



NOKIA
Nseries

Pregătirea pentru utilizare


Nokia N93i-1

Taste și componente – clapă închisă

Ediția 2 RO, 9253948

Număr model: Nokia N93i-1. Denumit în cele ce urmează Nokia N93i.


- 1 Aparat foto-video principal și obiectiv. Aparatul este dotat cu un aparat foto-video principal de 3,2 megapixeli (2048 x 1536) pentru captarea imaginilor și înregistrarea videoclipurilor de înaltă rezoluție.
- 2 Bliț cu LED
- 3 Port infraroșu
- 4 Conector Pop-Port™
- 5 Conector pentru încărcător
- 6 Ieșire pentru difuzor
- 7 Indicator pe clapă (vizibil doar dacă aveți apeluri nepreluate, mesaje de e-mail, mesaje necitite sau în timpul încărcării)
- 8 Ecran clapă
- 9 Locașul cartelei de memorie
- 10 Tasta bliț
- 11 Tasta mod aparat foto-video
- 12  Tasta de parcurgere în 4 direcții și de selecție

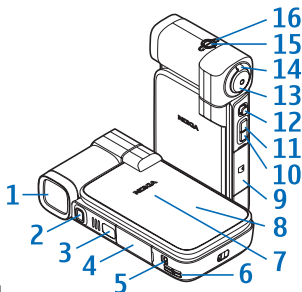

- 13 Tasta de captare
- 14 Tasta zoom
- 15  Tasta de pornire
- 16 Microfon stereo

Taste și componente – clapă deschisă

- 1 Aparat foto-video secundar (1) pentru apeluri video (rezoluție mai mică decât cea a aparatului foto-video principal)
- 2 Tastele de selectare peisaj dreapta — și stânga —
- 3 Tastele de selectare dreapta — și stânga —
- 4  Tasta meniu
- 5  Tasta de apelare
- 6  Tasta de editare
- 7 Microfon pentru apelurile vocale
- 8  Tasta de ștergere
- 9  Tasta de terminare
- 10  Tasta multimedia
- 11  Tasta de parcurgere în 4 direcții și de selecție
- 12 Senzor de lumină

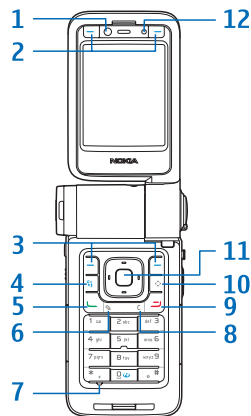

Blocarea tastaturii (protecția tastaturii)

Pentru a bloca tastatura în modul clapă deschisă, apăsați tasta de selectare stânga, apoi *****. Când tastele sunt blocate, se afișează .

Pentru a debloca tastatura în modul clapă deschisă, apăsați tasta de selectare stânga, apoi *****.

Pentru a bloca tastatura în modul clapă închisă, apăsați și mențineți apăsată tasta mod foto-video.

Pentru a debloca tastatura în modul clapă închisă, apăsați și mențineți apăsată tasta mod foto-video.

Când este activată blocarea tastaturii, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs. poate fi posibilă.

Pentru a activa iluminarea afișajului când tastatura este blocată, apăsați . În modul clapă închisă, apăsați orice tastă, în afară de tasta zoom.

Introducerea cartelei (U)SIM și a acumulatorului


Cartela USIM este o versiune îmbunătățită a cartelei SIM și este acceptată de telefoanele mobile UMTS.

Nu lăsați cartelele SIM la îndemâna copiilor mici.


Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Pentru disponibilitate și informații referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM, contactați distribuitorul cartelei SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii sau alt distribuitor.


1 Țineți aparatul cu spatele către Dvs., apăsați butonul de eliberare (1), glisați clapa (2) și ridicați-o.

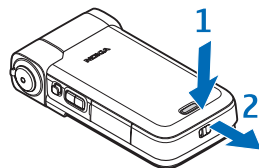


2 Introduceți cartela USIM în locaș. Asigurați-vă că ați introdus cartela cu colțul tăiat înainte, cu zona contactelor în jos.

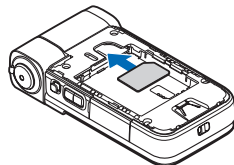

3 Introduceți acumulatorul. Asigurați-vă că zona cu contacte din partea superioară a acumulatorului este orientată către conectorii aparatului.

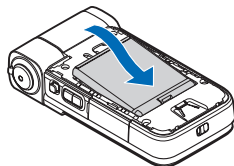


- 4 Pentru a pune la loc capacul spate, așezați-l pe aparat și glisați-l până când se blochează în locaș.

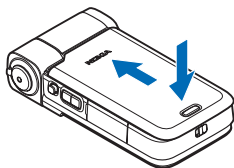

Porniți aparatul


- 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta .
- 2 Dacă aparatul solicită un cod (U)PIN sau un cod de blocare, introduceți codul (afișat ca ****) și apăsați tasta de selectare stânga. De obicei codul UPIN este oferit împreună cu cartela USIM. Codul de blocare setat în fabrică este 12345. Pentru informații suplimentare despre codurile de acces, consultați secțiunea „Siguranță” din ghidul utilizatorului.

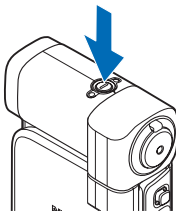

Aparatul Dvs. dispune de antene interne.


 **Observație:** Ca și în cazul oricărui aparat de emisie radio, nu atingeți în mod inutil antena în timpul utilizării acesteia.

De exemplu, nu atingeți antena telefonului mobil în timpul unei convorbiri telefonice. Contactul cu antena care emite sau primește semnale afectează calitatea convorbirii și poate provoca funcționarea aparatului la un nivel de consum mai ridicat decât este necesar în mod normal și poate reduce durata de viață a acumulatorului.

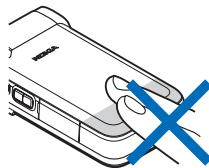

Încărcarea acumulatorului

- 1 Conectați încărcătorul la o priză de alimentare cu curent, compatibilă.
- 2 Conectați cablul de alimentare la aparat. Aparatul poate fi utilizat în timpul încărcării. Dacă acumulatorul este complet descărcat, este posibil ca indicatorul de încărcare să înceapă să defileze cu o oarecare întârziere.

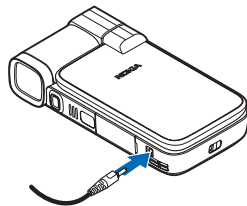

- 3 Atunci când acumulatorul este complet încărcat, indicatorul de încărcare a acumulatorului încetează să defileze. Deconectați încărcătorul, întâi de la aparat, apoi de la priza de alimentare.

De asemenea, puteți utiliza adaptorul de încărcător Nokia CA-44 pentru a încărca acumulatorul cu modele anterioare de încărcător Nokia compatibile. Pentru informații privind accesoriile, acumulatorii și încărcătoarele, consultați secțiunea „Pentru siguranța Dvs.” din ghidul utilizatorului.

Setări MMS și Internet mobil


În mod normal setările MMS, GPRS, streaming și Internet mobil sunt configurate automat pe aparatul Nokia, pe baza informațiilor oferite de furnizorul de servicii.

Vizualizarea imaginilor și a videoclipurilor pe televizor

Pentru a vizualiza pe un televizor compatibil videoclipurile și imaginile înregistrate, utilizați un cablu compatibil de ieșire video Nokia CA-64U. Consultați secțiunile „Mod ieșire TV” și „Configurarea televizorului” din ghidul utilizatorului.

Pentru a vizualiza imagini și videoclipuri pe un televizor compatibil, efectuați următoarele operații:

- 1 Conectați cablul de ieșire video compatibil la intrarea video a unui televizor compatibil.

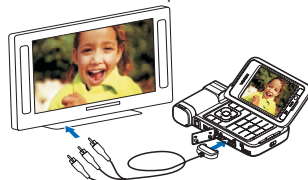

- 2 Conectați celălalt capăt al cablului de ieșire video la conectorul Pop-Port™ al aparatului.
- 3 Apăsați  și selectați **Galerie > Imagini și video** și fișierul pe care doriți să-l vizualizați.

Imaginile sunt afișate în aplicația de vizualizare a imaginilor, iar videoclipurile sunt redată cu aplicația RealPlayer.

Afișaje

Îndepărtați de pe ecrane folia protectoare de plastic.

Este posibil ca pe afișaj să apară un număr redus de puncte lipsă, decolorate sau luminoase. Aceasta este o caracteristică a acestui tip de afișaj. Unele afișaje pot conține pixeli sau puncte care rămân active sau inactive. Acest lucru este normal și nu reprezintă un defect.

Este posibil ca imaginile din acest ghid să fie diferite de afișajul aparatului Dvs.

Asistență

Ajutor

Funcția de ajutor vă oferă instrucțiuni în timpul utilizării aparatului. Pentru a accesa această funcție dintr-o aplicație, selectați **Opțiuni > Ajutor**.

Ghidul utilizatorului

Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs., consultați ghidul utilizatorului.

Online

Căutați la www.nseries.com/support sau pe site-ul Internet local Nokia ultima versiune a acestui ghid al utilizatorului, informații suplimentare, materiale ce pot fi descărcate din rețea și servicii în legătură cu produsul Dvs. Nokia.

© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries și N93i sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.