



NOKIA
Nseries

Kratki priročnik


Nokia N93i-1

Tipke in deli – zaprti način

Izdaja 2 SL, 9253965

Oznaka modela: Nokia N93i-1. V nadaljevanju Nokia N93i.


- 1 Glavna kamera in objektiv. Naprava ima glavno kamero z ločljivostjo 3,2 milijona slikovnih slik (2048 x 1536) za snemanje fotografij in videov.
- 2 Bliskavica
- 3 Infrardeči vmesnik
- 4 Priključek Pop-Port™
- 5 Priključek za polnilnik
- 6 Zvočnik
- 7 Kazalnik na pokrovčku (viden samo, kadar imate neodgovorjene klice, e-pošta in druga neprebrana sporočila, ter med polnjenjem)
- 8 Zaslona na pokrovčku
- 9 Reža za pomnilniško kartico
- 10 Tipka za bliskavico
- 11 Tipka načina kamere
- 12 Štirismerna tipka za pomikanje in izbirna tipka

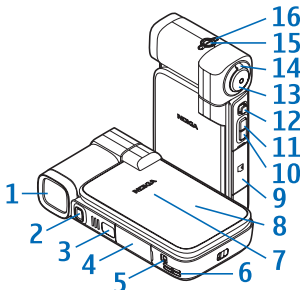

- 13 Sprožilec kamere
- 14 Tipka za povečavo
- 15 Tipka za vklop/izklop
- 16 Stereo mikrofona

Tipke in deli – odprti način

- 1 Dodatna kamera (1) za video klice (manjša ločljivost kot pri glavni kameri)
- 2 Desna — in leva — izbirna tipka za ležečo postavitev zaslona
- 3 Desna — in leva — izbirna tipka
- 4 Menijska tipka
- 5 Klicna tipka
- 6 Tipka za urejanje klice
- 7 Mikrofon za glasovne klice
- 8 Tipka za brisanje
- 9 Tipka za konec
- 10 Večpredstavna tipka
- 11 Štirismerna tipka za pomikanje in izbirna tipka
- 12 Svetlobno tipalo

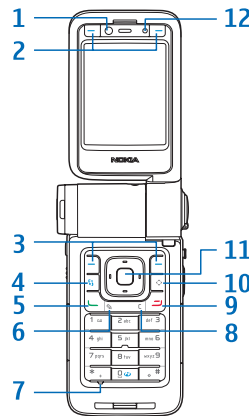

Zaklepanje tipkovnice

V odprtem načinu zaklenete tipkovnico tako, da pritisnete levo izbirno tipko in nato *. Ko so tipke zaklenjene, je na zaslonu znak .

V odprtem načinu odklenete tipkovnico tako, da pritisnete levo izbirno tipko in nato *.

Če želite tipkovnico zakleniti v zaprtem načinu, pridržite tipko za način snemanja.

Enako jo odklenete.

Številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, lahko morda pokličete tudi, če je tipkovnica zaklenjena.

Pri zaklenjeni tipkovnici vključite osvetlitev zaslona tako, da pritisnete . V zaprtem načinu pritisnite katero koli tipko, razen tiste za povečavo.

Vstavljanje kartice (U)SIM in baterije




Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpira več mobilni telefoni UMTS.

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.


Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev ali drugem prodajalcu.

- 1 Napravo obrnite s hrbtno stranjo proti sebi, pritisnite gumb za sprostitvev (1), potisnite pokrovček (2) in ga dvignite.
- 2 Vstavite kartico USIM v rezo, najprej prirezani vogal. Priključki na kartici morajo biti obrnjeni navzdol.
- 3 Vstavite baterijo tako, da so priključki na vrhu baterije obrnjeni proti priključkom naprave.

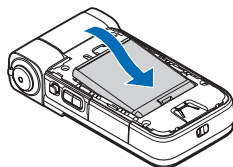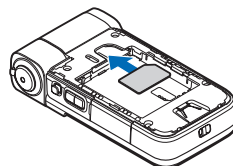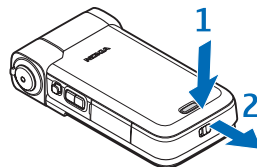


- 4 Znova namestite hrbtni pokrovček – položite ga na napravo in ga potisnite, da se zaskoči.

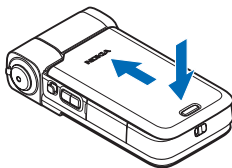

Vklop naprave


- 1 Pridržite tipko .
- 2 Če naprava zahteva kodo (U)PIN ali kodo za zaklepanje, jo vnesite (na zaslonu se izpiše ****) in pritisnite levo izbirno tipko. Kodo (U)PIN navadno dobite skupaj s kartico (U)SIM. Tovarniška nastavitve kode za zaklepanje je 12345. Več informacij o kodah za dostop je v priložniški uporabi v razdelku „Varnost“.

Vaša naprava ima notranje antene.

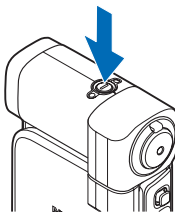


 **Opomba:** Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko deluje. Mobilne antene se na primer ne dotikajte med klicem.

Dotikanje oddajne ali sprejemne antene vpliva na kakovost radijske komunikacije ter lahko povzroči delovanje naprave z večjo močjo, kot bi bila potrebna, in hitrejše praznjenje baterije.

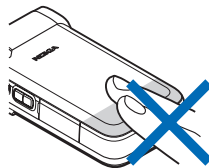

Polnjenje baterije

- 1 Združljiv polnilnik priključite v električno vtičnico.
- 2 Kabel polnilnika priključite na napravo. Med polnjenjem lahko napravo uporabljate. Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se kazalnik polnjenja začne pomikati.

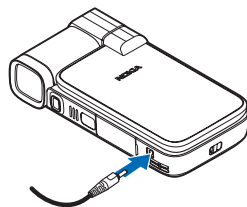

- 3** Ko se baterija napolni, se kazalnik napolnjenosti ne pomika več. Polnilnik najprej izključite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Za polnjenje baterije s starejšimi združljivimi modeli polnilnikov Nokia lahko uporabite adapter za polnilnik Nokia CA-44. Več o dodatni opremi, baterijah in polnilnikih lahko preberete v priročniku za uporabo v razdelku „Za vašo varnost“.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila in internet


Vaša naprava Nokia je na podlagi informacij ponudnika storitev najverjetneje že nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanje vsebin in brskanje po internetu.

Ogled slik in video posnetkov na televizorju

Če si želite posnete videoe in fotografije ogledati na združljivem televizorju, uporabite združljiv kabel Nokia CA-64U z izhodom za video. Glejte „Način TV-izhoda“ in „Nastavitve televizorja“ v priročniku za uporabo.

Da bi si lahko slike in video posnetke ogledali na združljivem televizorju, morate storiti naslednje:

- 1** Priklopite združljiv kabel Nokia z izhodom za video na priključek za vhodni video signal na združljivem televizorju.

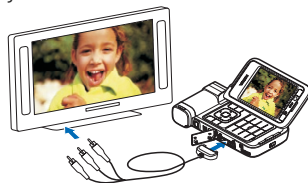

- 2** Drugi konec kabla povežite s priključkom Pop-Port™ na napravi.
- 3** Pritisnite , izberite Galerija > Slike/video in želeno datoteko.

Slike se odprejo v prikazovalniku slik, video posnetki pa se predvajajo v aplikaciji RealPlayer.

Zaslona

Odstranite zaščitni plastični foliji, ki prekrivata glavni in mali zaslon.

Na zaslonu je lahko nekaj nedelujočih, nepravilno obarvanih ali svetlih pik. To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Podpora

Pomoč

Funkcija za pomoč vam daje navodila, ko uporabljate napravo. V aplikacijah jo odprete tako, da izberete **Možnosti > Pomoč**.

Priročnik za uporabo

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Spletna podpora

Obiščite www.nseries.com/support ali lokalno spletno mesto Nokia, kjer boste našli najnovejšo različico priročnika za uporabo, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z vašim izdelkom Nokia.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries in N93i so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.