



**NOKIA**  
Nseries


Kom igång


Nokia N93i-1


## Knappar och delar – telefonen stängd

UTGÅVA 2 SV, 9253926


Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i.


- 1 Huvudkameraenhet och lens. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixel (2 048 × 1 536) för fotografering och videoinspelning med hög upplösning.
- 2 Lysdiodsblxt
- 3 Infraröd port
- 4 Pop-Port™-kontakt
- 5 Laddarkontakt
- 6 Högtalarutgång
- 7 Utvändig indikator (endast synlig när du har missade samtal, e-postmeddelanden, olästa meddelanden eller vid laddning)
- 8 Utvändig display
- 9 Minneskortplats
- 10 Blixtnapp
- 11 Kameralägesknapp
- 12  Bländningsknapp med fyrvägsnavigering
- 13 Inspelningsknapp

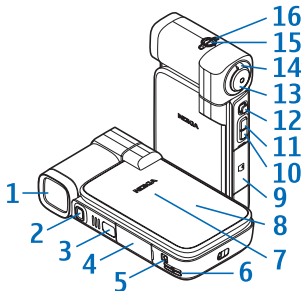


- 14 Zoomknapp
- 15  Strömbrytare
- 16 Stereomikrofon

## Knappar och delar – telefonen öppen

- 1 Sekundär kamera (1) för videosamtal (lägre upplösning än huvudkameran)
- 2 Höger  och vänster  väljarknappar för liggande bilder
- 3 Höger  och vänster  väljarknappar
- 4  Menyknapp
- 5  Samtalsknapp
- 6  Redigeringsknapp
- 7 Mikrofon för röstsamtal
- 8  Raderingsknapp
- 9  Slutknapp
- 10  Multimedieknapp
- 11  Bländningsknapp med fyrvägsnavigering
- 12 Ljussensor

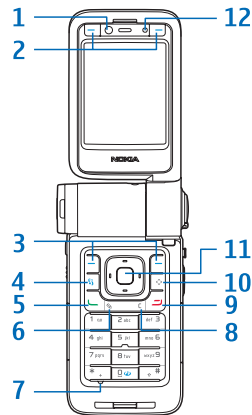

## Knapplås


Du låser knappsatsen när telefonen är öppen genom att trycka på vänster väljarknapp och sedan på \* . När telefonen är stängd visas .

Du låser upp knappsatsen när telefonen är öppen genom att trycka på vänster väljarknapp och sedan på \* .

Du låser knappsatsen när telefonen är stängd genom att hålla kameralägesknappen intryckt.

För att låsa upp när telefonen är stängd håller du kameralägesknappen intryckt.

När knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Om du vill aktivera displaybelysningen när tangenterna är låsta, trycker du på  . I stängt läge kan du trycka på valfri knapp utom zoomknappen.

## Sätta i (U)SIM-kortet och batteriet


USIM-kortet är en förbättrad version av SIM-kortet som stöds av UMTS-mobiltelefoner.

Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för barn.


Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Vänd dig till försäljaren av SIM-kortet om du vill ha information om kortets tillgänglighet och användning. Detta kan vara tjänsteleverantören eller en annan försäljare.


- 1 Vänd enhetens baksida mot dig, tryck på låsspärren (1), skjut luckan (2) åt sidan och lyft upp den.

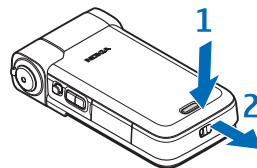


- 2 Placera USIM-kortet i hållaren. Se till att det snedskurna hörnet på kortet sätts i först och att kortets kontaktyta är vänd nedåt.

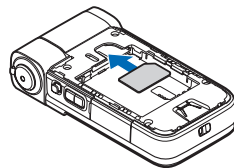


- 3 Sätt i batteriet. Kontrollera att kontakterna längst upp på batteriet är vända mot kontakterna på enheten.

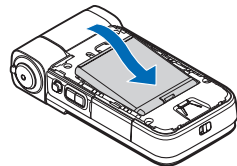


- 4 Sätt tillbaka luckan genom att placera den på enheten och skjuta luckan tills den snäpper på plats.

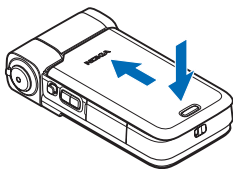


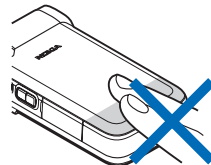
## Slå på enheten

- 1 Håll ned .
- 2 Om du uppmanas att ange en (U)PIN-kod eller låskod anger du koden (\*\*\*\* visas) och trycker på vänster väljarknapp. UPIN-koden levereras oftast med USIM-kortet. Grundinställningen för låskoden är 12345. Mer information om koderna finns i "Säkerhet" i användarhandboken.

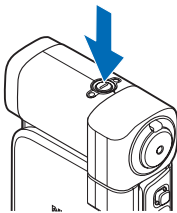


Enheten har inbyggda antenner.

-  **Obs!** Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när den används. Undvik t.ex. att röra antennen under ett telefonsamtal. Kontakt med en sändande eller mottagande antenn påverkar radiokommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder en högre energinivå än vad som annars varit nödvändig, samt kan förkorta batterilivslängden.



## Ladda batteriet

- 1 Anslut en kompatibel laddare till ett nätuttag.
- 2 Anslut sladden till enheten. Enheten kan användas när den laddas. Om batteriet är helt tomt kan det ta en stund innan laddningsindikatorn börjar stiga.

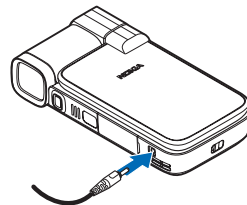

- 3 Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat stiga. Koppla loss laddaren från enheten och sedan från nätuttaget.

Du kan också använda Nokia-laddaradaptern CA-44 om du vill ladda batteriet med en äldre kompatibel Nokia-laddare. Information om tillbehör, batterier och laddare finns i "Säkerhetsinformation" i användarhandboken.

## Inställningar för MMS och mobilt Internet


I din Nokia-enhet konfigureras normalt inställningarna för MMS, GPRS, direktuppspelning och mobilt Internet automatiskt i enlighet med informationen från din tjänstleverantör.


## Visa bilder och videor på TV

Om du vill visa de inspelade videoklippen och bilderna på en kompatibel TV använder du en Nokia CA-64U video-ut-kabel. Mer information finns i avsnitten "TV ut-läge" och "TV-konfiguration" i användarhandboken.

Visa bilder och videor på en kompatibel TV enligt följande:

- 1 Anslut den kompatibla video-ut-kabeln till videoingången på en kompatibel TV.

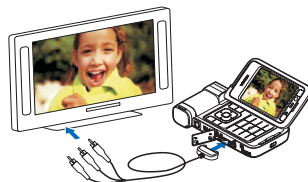

- 2 Anslut den andra änden av video-ut-kabeln till Pop-Port™-kontakten på enheten.
- 3 Tryck på  och välj Galleri > Foto & video och den fil du vill visa.

Bilderna visas i bildvisningsprogrammet och videor spelas i RealPlayer.

## Displayer

Ta bort eventuella plastskydd som täcker displayerna.

Det kan förekomma ett mindre antal missfärgade eller ljusa prickar på skärmen. Så är det med den här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på eller av. Det är helt normalt och är inte ett fel.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

# Support

## Hjälp

Hjälpfunktionen ger anvisningar vid användning av enheten. Du kan öppna den från programmen. Välj **Val > Hjäl**p.

## Användarhandbok

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

## Online

Sök på [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av användarhandboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries och N93i är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.