



**NOKIA**  
Nseries

# Vartotojo vadovas

Nokia N93i-1

# CE0434 ⓘ

ATITIKIMO DEKLARACIJA  
Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION  
deklaruoja, kad šis gaminys RM-156  
atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB

reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© „Nokia“, 2007. Visos teisės išsaugotos.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nseries“, N93i, „Visual Radio“ ir „Pop-Port“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos,

vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC.

Žr. <<http://www.mpegla.com>>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSTITIKINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: (1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamą įtakos veikimui. Be rašytinio „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektualinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo

kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSE RIBOSE. TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

2 LEIDIMAS LT, 9253911



# Turinys

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Jūsų pačių saugumui .....                        | 8  |
| Prisijunkite .....                               | 12 |
| Jūsų „Nokia N93i“ .....                          | 13 |
| Režimai .....                                    | 13 |
| Nuorodos .....                                   | 15 |
| Parametrai .....                                 | 16 |
| Sveiki! .....                                    | 16 |
| Turinio perkėlimas iš kito prietaiso .....       | 17 |
| Svarbiausi simboliai .....                       | 17 |
| Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga) ..... | 18 |
| Garso ir garsiakalbio valdymas .....             | 19 |
| Laikrodis .....                                  | 19 |
| Laisvų rankų įranga .....                        | 20 |
| Riešo ir lęšių dangtelio juostelės .....         | 21 |
| Atminties kortelė .....                          | 21 |
| Failų tvarkytuvė .....                           | 22 |
| Atsisiųskite! .....                              | 24 |
| Žaidimai .....                                   | 24 |
| Paaiškinimas .....                               | 24 |
| Vaizdo aprašymas .....                           | 25 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| „Nokia“ palaikymas ir adresato informacija ..... | 25 |
| Pradėkite .....                                  | 25 |
| Papildomos programos .....                       | 25 |

## **Vaizdo kamera .....**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Filmavimas .....     | 26 |
| Fotografavimas ..... | 28 |

## **Galerija .....**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Failų peržiūra ir naršymas .....            | 33 |
| Atvaizdai ir vaizdo įrašai .....            | 34 |
| Vaizdo įrašų redagavimas .....              | 35 |
| Atvaizdų redagavimas .....                  | 36 |
| Skaidrių demonstracija .....                | 37 |
| TV išvesties režimas .....                  | 38 |
| Albumai .....                               | 38 |
| Atvaizdų spausdinimas .....                 | 39 |
| Atminties atlaisvinimas .....               | 39 |
| Atsarginės rinkmenų kopijos .....           | 40 |
| Pateiktys .....                             | 40 |
| Spausdinimas internetu .....                | 40 |
| Pateikimas viešai peržiūrai internete ..... | 40 |

**Muzikos grotuvas..... 42**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Muzikos įrašų įtraukimas ..... | 42 |
| Muzikos įrašų atkūrimas .....  | 42 |
| Fonoteka.....                  | 43 |
| Perkelti muziką.....           | 43 |

**Pranešimai ..... 46**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Teksto rašymas .....                           | 47 |
| Pranešimų rašymas ir siuntimas.....            | 49 |
| Gautieji – pranešimų gavimas.....              | 51 |
| Pašto dėžutė .....                             | 52 |
| SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra ..... | 55 |
| Pranešimų parametrai .....                     | 55 |

**Adresų (telefonų) knyga ..... 60**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Vardų ir numerių išsaugojimas .....         | 60 |
| Adresatų kopijavimas .....                  | 61 |
| Skambėjimo tonų siejimas su adresatais..... | 62 |
| Adresatų grupių kūrimas .....               | 62 |

**Skambinimas ..... 64**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Balso skambučiai .....                        | 64 |
| Vaizdo skambučiai.....                        | 66 |
| Vaizdo paskirsta .....                        | 67 |
| Atsiliepiamas arba atsakymas atsiliepti ..... | 70 |
| Žurnalas.....                                 | 72 |

**Kalendorius.....75**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Kalendoriaus įrašų kūrimas .....  | 75 |
| Kvietimai susitikti .....         | 75 |
| Kalendoriaus vaizdai .....        | 76 |
| Kalendoriaus įrašų tvarkymas..... | 76 |
| Kalendoriaus parametrai.....      | 76 |

**Programos.....77**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| „Visual Radio“ .....       | 77 |
| „RealPlayer“ .....         | 79 |
| „Adobe Flash Player“ ..... | 81 |
| Kino režisierius.....      | 82 |
| Vaizdo įrašų centras ..... | 83 |

**Internetas .....86**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Interneto prieigos taškas.....          | 86 |
| Interneto naršyklė.....                 | 86 |
| Paslaugos.....                          | 88 |
| Žymų peržiūra .....                     | 91 |
| Rinkmenų atsisiuntimas ir pirkimas..... | 91 |
| Atsijungimas.....                       | 91 |
| Ryšio saugumas .....                    | 92 |

**Ryšiai.....93**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Belaidis LAN tinklas.....  | 93 |
| Ryšys su kompiuteriu ..... | 95 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Duomenų perdavimo kabelis.....      | 96  |
| „Bluetooth“ ryšys.....              | 96  |
| Infraraudonųjų spindulių ryšys..... | 100 |
| Sinchronizacija.....                | 100 |
| Ryšių tvarkytuvė.....               | 101 |
| Televizoriaus konfigūravimas.....   | 102 |
| Namų tinklas.....                   | 102 |
| Modemas.....                        | 106 |
| Padėties nustatymas.....            | 106 |

## **Raštinė ..... 108**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Diktofonas.....                  | 108 |
| Keitiklis.....                   | 108 |
| Skaičiuoklė.....                 | 108 |
| Užrašai.....                     | 109 |
| „Zip manager“.....               | 109 |
| „Quickoffice“.....               | 109 |
| „Adobe Reader“.....              | 110 |
| Brūkšninio kodo skaitytuvas..... | 111 |

## **Prietaiso pritaikymas jūsų reikmėms ..... 112**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Aplinka – tonų nustatymas.....      | 113 |
| Prietaiso išvaizdos pakeitimas..... | 114 |
| Aktyvusis laukimo režimas.....      | 114 |

## **Priemonės ..... 116**

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Daugialypės terpės klavišas.....                     | 116 |
| Balso komandos.....                                  | 116 |
| Įtaisų valdyklė.....                                 | 117 |
| Programų tvarkytuvė.....                             | 118 |
| Autorių teisių saugomų rinkmenų įjungimo raktai..... | 120 |

## **Parametrai ..... 121**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Telefonas.....            | 121 |
| Skambučiai.....           | 123 |
| Ryšys.....                | 124 |
| Datos ir laiko.....       | 128 |
| Saugumo.....              | 128 |
| Ryšių peradresavimas..... | 131 |
| Ryšių draudimo.....       | 131 |
| Tinklo.....               | 132 |
| Priedai.....              | 132 |

## **Nesklandumų šalinimas..... 134**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Klausimai ir atsakymai..... | 134 |
|-----------------------------|-----|

## **Informacija apie baterijas..... 138**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Įkrovimas ir iškrovimas.....                 | 138 |
| „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija..... | 138 |

**Priežiūra ..... 141**

**Papildoma saugumo informacija ..... 143**

**Rodyklė ..... 147**



# Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



**ĮJUNKITE SAUGIAI** Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



## SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



**TRIKDŽIAI** Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



**IŠJUNKITE LIGONINĖSE** Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą prie medicininės įrangos.



**IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE** Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



**IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS** Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



## IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



**NAUDOKITĖS ATIDŽIAI** Laikykite telefoną tik taip, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



**KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA** Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



**PRIEDAI IR BATERIJOS** Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



**ATSPARUMAS VANDENIUI** Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



**ATSARGINĖS KOPIJOS** Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines-kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



**JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ** Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



**SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS** Patikrinkite, ar prietaiso telefono funkcija įjungta ir veikia. Klaviatūra yra įjungta tik telefonui veikiant atlenkimo-režimu. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir perjungti telefoną į laukimo režimą. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite skambinimo klavišą. Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

## Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprašytas naudoti EGSM 900, 1800, 1900 ir UMTS 2100 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (įskaitant skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaisu galima prisijungti prie interneto ir užmegzti įvairių rūšių ryšius su kitais prietaisais. Kaip ir kompiuteriui, jūsų prietaisui gali pakenkti virusai, kenksmingi pranešimai ir programos, kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs ir atidarykite pranešimus, priimkite prašymus užmegzti ryšį, siųskitės įvairią medžiagą ir diekite programas tik iš patikimų šaltinių. Kad labiau apsaugotumėte savo prietaisą, jame ir prijungtame kompiuteryje įdiekite, naudokite ir reguliariai atnaujinkite antivirusinę programinę įrangą, ugniasienę ir kitą susijusią programinę įrangą.



**Perspėjimas:** norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Raštinės programų savybės yra panašios į programų „Microsoft Word“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft Excel“ (iš paketų „Microsoft Office 2000“, „Microsoft Office XP“ ir „Microsoft Office 2003“) savybes. Ne visų formatų failus galima peržiūrėti ar tvarkyti.

Tokių procesų, kaip aktyvus vaizdo įrašų paskirstos seansas arba greitis-duomenų ryšis, metu prietaisas gali įkaisti.

Dažniausia tai yra normalu. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgalioją taisyklą.

Jūsų prietaise gali būti įrašytos kelios žymos ar nuorodos, nukreipiančios į nesaistomų jokiais verslo ryšiais su „Nokia“ tiekėjų tinklalapius ar suteikiančios leidimą į juos patekti. „Nokia“ neremia šių tinklalapių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

## Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų tiekėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų tiekėju. Jūsų paslaugų tiekėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos-.

Jūsų paslaugų tiekėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju

šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų tiekėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – MMS, naršyklė, el.-paštas, rinkmenų parsisiuntimo per naršyklę ar MMS funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų tiekėjas ar kitas pardavėjas.

## Priedai, baterijos ir įkrovikliai

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos maitinimo šaltinius: DC-4, AC-3 ir AC-4 įkroviklius, taip pat AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 arba LCH-12 įkroviklius, kartu naudojant įkroviklio adapterį CA-44.


Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5F.



**Perspėjimas:** su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiame bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

# Prisijunkite

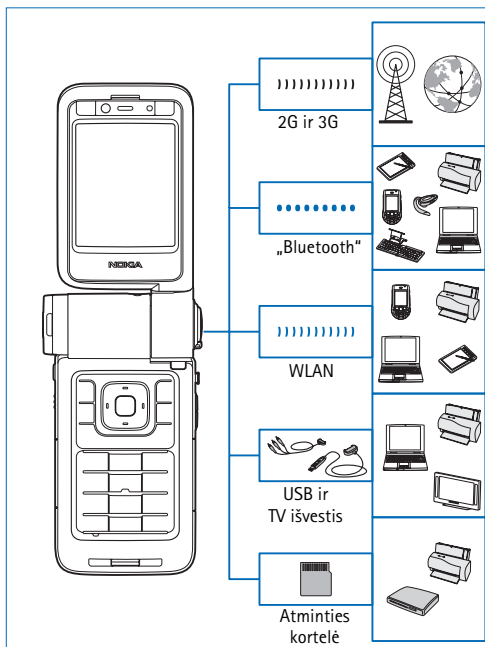

Naudokite savo prietaisą 2G ir 3G tinkluose. Žr. „Apie jūsų prietaisą“, 9 psl.

Naudokite „Bluetooth“ technologiją, pavyzdžiui, norėdami perkelti failus ir prisijungti prie suderinamų priedų. Žr. „„Bluetooth“ ryšys“, 96 psl.

Naudokite infraraudonus spindulius, pavyzdžiui, norėdami perkelti ir sinchronizuoti duomenis tarp suderinamųjų prietaisų. Žr. „Infraraudonųjų spindulių ryšys“, 100 psl.

Naudokite belaidį LAN tinklą norėdami prisijungti prie interneto ir WLAN leidžiamų prietaisų. Žr. „Belaidis LAN tinklas“, 93 psl.

Naudokite „Nokia“ ryšio kabelį CA-53 norėdami prisijungti prie suderinamų prietaisų, pavyzdžiui, spausdintuvų ir asmeninių kompiuterių. Žr. „Duomenų perdavimo kabelis“, 96 psl. Naudokite Nokia Video Cable CA-64U, norėdami prisijungti prie suderinamojo televizoriaus. Žr. „Televizoriaus konfigūravimas“, 102 psl.

Naudokite suderinamą „miniSD“ kortelę, pavyzdžiui, norėdami perkelti duomenis ar padaryti atsargines informacijos kopijas. Žr. „Atminties kortelės priemonė“, 22 psl.

# Jūsų „Nokia N93i“

Modelio numeris: Nokia N93i-1

Toliau vadinamas „Nokia N93i“.

## Režimai

Jūsų prietaisas gali veikti keturiais mechaniniais režimais, tinkančiais skirtingoms situacijoms: sulenkimo režimu nešiojant, atidaryto telefono režimu naudojantis telefonu, vaizdo režimu filmuojant ir fotografuojant bei peržiūros režimu peržiūrint atvaizdus ir vaizdo įrašus. Norėdami perjungti režimą, pasukite dangtelį ir ekraną su besisukančia ašimi. Prieš pasikeičiant režimui, telefonas trumpam sustoja.

## Sulenkimo režimas

Jei prietaiso dangtelis uždarytas, pagrindinis ekranas išsijungia, o dangtelio ekranas nušvinta. Visi įeinantys skambučiai nutraukiami, nebent esate įjungę garsiakalbį arba laisvų rankų įrangą. Jei turite praleistų skambučių, el. laiškų, neskaitytų pranešimų ar kai įkraunate, užsidega dangtelio simbolis. Kaip pakeisti



dangtelio ekrano parametrus, žr. „Dangtelio ekranas“, 122 psl. Jei esate įjungę grotuvą, garso įrašo atkūrimas nėra nutraukiamas.

Telefonui veikiant sulenkimo režimu, dangtelio ekrane rodomas laikrodis ir būsenos informacija. Ekranui veikiant laukimo režimu, gali būti rodomas signalo stiprumas, baterijos įkrovos juostelės, informacija apie laiką, būsenos simboliai ir įjungtos aplinkos pavadinimas (jei įjungta aplinka yra ne įprastinė). Jei naudojate muzikos grotuvą garso įrašui klausytis, bus rodomos garsą nurodančios juostelės ir informacija apie įrašą. Norėdami atkurti, laikinai sustabdyti, atkurti kitą ar ankstesnį garso įrašą arba padidinti ar sumažinti garsą, naudokite šoninius peržiūros klavišus.

Jei naudojate „Visual Radio“ telefonui veikiant sulenkimo režimu, vaizdo medžiaga dangtelio ekrane nerodoma. Galite išsaugoti kelias iš anksto nustatytas stotis nurodydami stoties pavadinimą, dažnį ir vietos informaciją. Ši informacija rodoma dangtelio ekrane. Norėdami įjungti ar išjungti garsą, pakeisti stotį ar ieškoti kitų stočių, naudokite šoninį peržiūros klavišą.

Taip pat gali būti rodomas kalendorius, žadintuvas, pranešimai apie praleistus skambučius ir naujus gautus pranešimus. Norėdami peržiūrėti gautus tekstinius

pranešimus ir gautų daugiaformačių pranešimų tekstą ar vaizdo objektus, atlenkite dangtelį ir peržiūrėkite pranešimą pagrindiniame ekrane.

Apie įeinančius pranešimus perspėja įprastas pranešimų tonas ir pranešimas. Iš dangtelio ekrano parametrų pasirinkite **Atsil. atidarius dangtelį**, kad galėtumėte atsilipti atlenkę telefoną. Jei prie prietaiso prijungta suderinama laisvų rankų įranga, paspauskite ant įrangos esantį klavišą. Jei norite pakeisti parametrus, žr. „Dangtelio ekranas“, 122 p.

Norėdami atsilipti į skambutį ar naudotis meniu, atlenkite dangtelį.


Norėdami naudoti blykstę kaip šviesos signalą, paspauskite blykstės klavišą prietaiso šone. Norėdami valdyti šviesos signalą, atlikite žemiau išvardintus veiksmus:

- Vieną kartą paspauskite blykstės klavišą. Šviesos signalas šviečia 1,5 sekundės.
- Paspauskite blykstės klavišą du kartus. Šviesos signalas šviečia 3 minutes arba tol, kol vėl paspausite blykstės klavišą.
- Palaikykite nuspaudę blykstės klavišą. Šviesos signalas įjungiamas ir šviečia tol, kol laikote nuspaudę klavišą, arba kol praeina 3 minutės.

## Atlenkimo režimas

Atlenkus dangtelį, atlenkimo režimas įsijungia automatiškai: nušvinta pagrindinis ekranas, įsijungia klaviatūra, ir galite naudotis meniu. Pereikite meniu.


Atlenkimo režimas įsijungia net ir tada, jei dangtelis nėra visiškai atlenktas. Dangtelis atsilenkia beveik 160 laipsnių kampų, kaip parodyta paveikslėlyje. Nebandykite jo atlenkti daugiau.

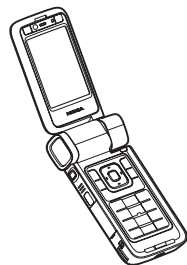

## Vaizdo režimas

Atlenkę dangtelį 90 laipsnių kampų, laikykite prietaisą šonu ir pasukite dangtelį žemyn taip, kad pagrindinis ekranas būtų nukreiptas į jus; taip įjungiamas vaizdo režimas. Įsijungia pagrindinė vaizdo kamera, ir ekrane matote vaizdą, kurį galite užfiksuoti.

Vaizdo režimu galite filmuoti ir fotografuoti. Žr. „Vaizdo kamera“, 26 psl.

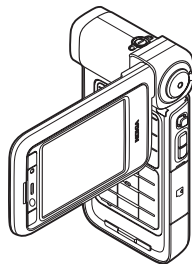


Jei telefonas veikia vaizdo režimu, skaitinė klaviatūra neveikia (išskyrus meniu klavišą). Galite naudoti fiksavimo klavišą, mastelio klavišą, šoninį peržiūros klavišą, vaizdo kameros režimo klavišą ir blykstės klavišą (visi šie klavišai yra prietaiso šone),  įjungimo klavišą ir horizontalaus režimo pasirinkimo klavišus, esančius prie pagrindinio ekrano.

## Peržiūros režimas

Kai esant sulenktam dangteliui pakeliate ekrano su besisukančia ašimi šoną, įjungiamas peržiūros režimas.

Peržiūros režimas naudojamas:

- atvaizdams peržiūrėti;
- fotografijoms ir filmams, saugomiems galerijoje, suaktyvinti ir skaidrėms žiūrėti;
- laisvų rankų vaizdo skambučiams atlikti ir tiesioginiam vaizdo įrašui siųsti vaizdo ryšio metu. Pakreipkite ekraną antrinei vaizdo kamerai tinkamiausiu kampu.

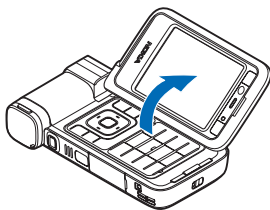

## Nuorodos

Norėdami greitai naudoti kuo daugiau savo prietaiso funkcijų, naudokite nuorodas. Išsamesnės informacijos apie šią funkciją ieškokite atitinkamuose šio vartotojo vadovo skyriuose.

### Laukimo režimas

Norėdami perjungti atidarytas programas, palaikykite paspaudę klavišą  ir pasirinkite programą. Jei lieka mažai laisvos atminties, prietaisas kai kurias programas gali uždaryti. Prieš uždarydamas programą, prietaisas išsaugo jos duomenis.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

- Norėdami įjungti kamerą, iki galo paspauskite fiksavimo klavišą prietaisui veikiant vaizdų režimu.
- Norėdami surinkti savo balso pašto dėžutės numerį (tinklo paslauga), palaikykite paspaudę **1**.
- Norėdami atidaryti daugiaformates programas, paspauskite  . Žr. „Daugialypės terpės klavišas“, 116 psl.
- Jei norite pakeisti aplinką, paspauskite  ir pasirinkite aplinką.
- Norėdami perjungti įprastinę ir Begarsę aplinkas, paspauskite ir palaikykite nuspaudę **#**. Jei kalbatės su dviem pašnekovais, taip galite perjungti iš vienos linijos į kitą.

- Jei norite atidaryti vėliausiai rinktų numerių sąrašą, paspauskite .
- Norėdami naudoti balso komandas, paspauskite ir palaikykite paspaudę deš. pasirink. klaviš.
- Jei norite prisijungti prie Pasl. narš., paspauskite ir palaikykite paspaudę  . Žr. „Paslaugos“, 88 psl.

Norėdami sužinoti, kokios dar nuorodos galimos, kai prietaisas veikia laukimo režimu, žr. „Aktyvusis laukimo režimas“, 114 p.

### Teksto ir sąrašų redagavimas

- Norėdami pažymėti elementą sąraše, pereikite prie jo ir tuo pačiu metu paspauskite  ir .
- Norėdami pažymėti kelis sąrašo elementus, paspauskite ir palaikykite paspaudę  ir tuo pačiu metu paspauskite  arba . Norėdami baigti pasirinkimą, iš pradžių atleiskite  arba , tada .
- Norėdami pasirinkti raides ir žodžius, paspauskite ir palaikykite paspaudę . Kad paryškintumėte tekstą, tuo pačiu metu paspauskite  arba . Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite Kopijuoti. Jei norite įterpti tekstą į dokumentą, paspauskite, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite Įdėti.

## Parametrai

„Nokia“ prietaiso MMS, GPRS, transliacijos ir mobiliojo interneto parametrai paprastai būna automatiškai sukonfigūruoti prietaise atsižvelgiant į paslaugų teikėjo informaciją. Gali būti, jog įsigytame prietaise jau rasite įdiegtus savo paslaugų teikėjų parametrus. Juos taip pat galite gauti specialiuoju tekstiniu pranešimu iš paslaugų teikėjų.



## Sveiki!

Kai įjungiate savo prietaisą pirmą kartą, atsirado **Sveiki!**. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

**Vaizd. aprašas** – jei norite sužinoti apie savo prietaiso funkcijas.

**Param. ved.** – jei norite konfigūruoti įvairius parametrus. Daugiau informacijos apie programą ieškokite papildomų programų lapelyje.

**Kopijuoklė** – jei iš suderinamo „Nokia“ prietaiso norite perkelti turinį, pvz., adresų knygą ir kalendoriaus įrašus.

Norėdami **Sveiki!** atidaryti vėliau, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Sveiki!**. Taip pat galite pasiekti individualias programas jų meniu vietose.



## Turinio perkėlimas iš kito prietaiso

Galite kopijuoti turinį, pavyzdžiui, adresų knygos ar kalendoriaus įrašus, iš suderinamo „Nokia“ telefono į savo „Nokia“ prietaisą naudodamiesi „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Nuo telefono modelio priklauso, kokią medžiagą galite kopijuoti.

Savo SIM kortelę galite įdėti į kitą prietaisą. Įjungus „Nokia“ prietaisą be SIM kortelės, automatiškai įjungžiama beryšė aplinka.

### Medžiagos perkėlimas

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Kopijuoklė**.
- 2 Informacijos vaizde pasirinkite **Tęsti**.
- 3 Pasirinkite, kaip norite perduoti duomenis: „Bluetooth“ ar infraraudonųjų spindulių ryšiu. Abiejuose prietaisuose turi būti įdiegta pasirinkto ryšio funkcija.
- 4 Jei pasirinkote „Bluetooth“ ryšį ir norite, kad jūsų „Nokia“ prietaisas ieškotų prietaisų, galinčių užmegzti „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Tęsti**. Pasirinkite kitą prietaisą iš sąrašo. Savo „Nokia“ prietaise pamatysite prašymą įvesti ryšio kodą. Įveskite kodą (1–16 skaitmenų) ir pasirinkite **Gerai**. Įveskite tą patį kodą kitame prietaise ir pasirinkite **Gerai**. Prietaisai suporuoti. Žr. „Prietaisų poravimas“, 99 psl. Naudojant kai kurių modelių telefonus, **Kopijuoklė** nusiunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Norėdami

programą **Kopijuoklė** įdiegti kitame prietaise, atidarykite pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Jei pasirinkote infraraudonųjų spindulių ryšį, sujunkite du prietaisus. Žr. „Infraraudonųjų spindulių ryšys“, 100 psl.

- 5 Savo „Nokia“ prietaise pasirinkite tai, ką norite nukopijuoti iš kito prietaiso.

Rinkmenos iš kito prietaiso atminties ir jo suderinamos atminties kortelės (jei įdėta) nukopijuojamos į atitinkamą jūsų „Nokia“ prietaiso ar atminties kortelės (jei įdėta) katalogą. Kopijavimas trukmė priklauso nuo perkeliamų duomenų kiekio. Kopijavimą galite bet kada atšaukti ir tęsti vėliau.

Norėdami peržiūrėti ankstesnio duomenų perdavimo žurnalo informaciją, pagrindiniame vaizde pasirinkite **Kop. žurnalas**.

Norėdami peržiūrėti prietaisus, iš kurių kopijavote ar perkėlėte duomenis, pagrindiniame vaizde pasirinkite **Telefonai**.

## Svarbiausi simboliai

 – prietaisas naudojamas GSM tinkle.

**3G** (tinklo paslauga) – prietaisas naudojamas UMTS tinkle.

 – yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų gautų pranešimų kataloge, esančiame **Pranešim..**

 – į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.

 – siunčiamų pranešimų kataloge yra neišsiųstų pranešimų.

 – yra praleistų skambučių.

 – rodomas, jei **Skambėjimo būdas** nustatyta kaip **Be garso**.

 – prietaiso klaviatūra yra užrakinta.

 – žadintuvas įjungtas.

**2** – naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).

 – visi skambučiai į prietaisą persiunčiami kitu numeriu. Jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga), pirmosios linijos simbolis yra **1**, o antrosios – **2**.

 – prie prietaiso prijungta minimalioji suderinama laisvų rankų įranga.

 – prie prietaiso prijungta suderinama indukcinio ryšio įranga.

 – prie prietaiso prijungta suderinama telefono teksto įranga.

**D** – įjungtas duomenų ryšys.

 – galima naudotis GPRS arba EDGE paketinių duomenų ryšiu.

 – GPRS arba EDGE paketinių duomenų ryšys įjungtas.

 – GPRS arba EDGE paketinių duomenų ryšys užlaikytas.

 – galima naudotis UMTS paketinių duomenų ryšiu.

 – UMTS paketinių duomenų ryšys įjungtas.

 – UMTS paketinių duomenų ryšys užlaikytas.

 – nustatėte, kad prietaisas ieškotų belaidžių LAN tinklų, ir prietaisas rado belaidį LAN tinklą. Žr. „Belaidis LAN“, 127 psl.

 – aktyvusis ryšys su šifruojamu belaidžiu LAN tinklu.

 – aktyvusis ryšys su nešifruojamu belaidžiu LAN tinklu.

 – „Bluetooth“ ryšys įjungtas.

 – duomenys siunčiami „Bluetooth“ ryšiu.

 – USB ryšys įjungtas.

 – aktyvusis infraraudonųjų spindulių ryšys. Kai simbolis mirksi, prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

## Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Kad netyčia nepaspaustumėte jokių klavišų, naudokite klaviatūros užraktą.

Norėdami įjungti ekrano apšvietimą, kai klaviatūra užrakinta, paspauskite .

- Norėdami užrakinti, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, tada \* . Kai klavišai užrakinti, ekrane rodomas simbolis .
- Jei norite atrakinti klaviatūrą telefonui veikiant atidaryto telefono režimu, paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą, tada \* .
- Jei norite atrakinti telefonui veikiant uždaryto telefono režimu, paspauskite ir palaikykite paspaudę kameros režimo klavišą.

Kai klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

## Garso ir garsiakalbio valdymas

Jei norite pokalbio metu arba klausantis muzikos padidinti arba sumažinti garsą, paspauskite  arba .



Vidinis garsiakalbis suteikia galimybę kalbėti ir klausyti būnant netoli nuo prietaiso, nelaikant prietaiso prie ausies.

 **Perspėjimas:** nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Jei skambindami norite naudoti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**.

Norėdami garsiakalbį išjungti, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti ragelį**.



## Laikrodis

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Laikrodis**. Norėdami nustatyti naują signalą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti signalą**. Kai žadintuvas įjungtas, rodomas .

Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei signalą norite išjungti tik 5 minutėms, pasirinkite **Atidėti**.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaise įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Taip nesirinkite, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami atšaukti signalą, pasirinkite **Laikrodis > Funkcijos > Išjungti signalą**.

## Laikrodžio parametrai

Norėdami keisti laikrodžio parametrus, pasirinkite **Laikrodis > Funkcijos > Parametrai**.

Jei norite pakeisti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data**.

Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą prietaisui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Laikrodžio tipas > Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Tinklo operator. laikas > Automatinis** tikslinimas.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

## Pasaulinis laikrodis

Norėdami atidaryti pasaulinio laikrodžio vaizdą, atidarykite **Laikrodis** ir paspauskite . Pasaulinio laikrodžio vaizde rodomas įvairių pasaulio miestų laikas.

Norėdami į sąrašą įtraukti daugiau miestų, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti miestą**. Į sąrašą galite įtraukti daugiausia 15 miestų.

Norėdami nustatyti miestą, kuriame esate, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos > Mano dab. miestas**.

Pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas pasirinktas miestas ir jūsų prietaise nustatomas šio miesto laikas. Patikrinkite, ar laikas yra teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.


## Laisvų rankų įranga

Prijunkite suderinamą laisvų rankų įrangą prie savo prietaiso „Pop-Port™“ lizdo.




### Perspėjimas:

naudodami minimaliąją laisvų rankų įrangą, veikusiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

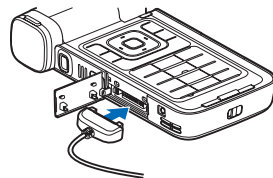

## Riešo ir lęšių dangtelio juostelės

Įverkite ir užveržkite juostelę, kaip parodyta.

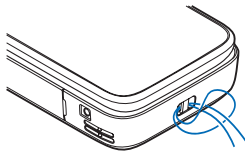

## Atminties kortelė

Jei reikia papildomos atminties ar norite sutaupyti atminties savo prietaise, galite naudoti suderinamą atminties kortelę „miniSD“. Į atminties kortelę galite perrašyti jūsų prietaise esančią informaciją.




Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „miniSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

### Atminties kortelės įdėjimas

- 1 Uždėkite savo pirštą ant viršutinio dangtelio kampo ir pasukite dangtelį į šoną.
- 2 Įdėkite atminties kortelę į lizdą. Įsitikinkite, kad kortelės kontaktai yra nukreipti žemyn.
- 3 Įstumkite kortelę. Kortelei užsifiksavus teisingoje padėtyje, išgirsite spragtelėjimą.
- 4 Uždarykite dangtelį.

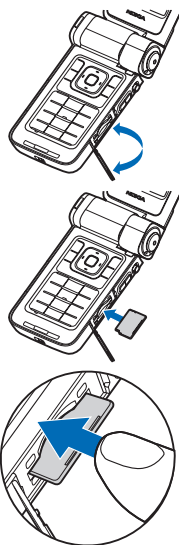

### Atminties kortelės išėmimas

- 1 Prieš išimdami atminties kortelę, paspauskite  ir pasirinkite Išimti atm. kortelę. Visos programos išjungiamos.

- 2 Kai rodomas pranešimas **Išimkite atminties kortelę ir paspauskite „Gerai“**, atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 3 Kad kortelė išlįstų iš lizdo, spustelėkite ją.
- 4 Išimkite atminties kortelę. Jei prietaisas įjungtas, pasirinkite Gerai, kai jūsų paprašys patvirtinti išėmimą.

 **Svarbu žinoti:** neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.



## Atminties kortelės priemonė

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Atmintis**. Suderinamą „miniSD“ kortelę galite naudoti kaip papildomą atmintį ir kaip priemonę daryti atsargines prietaiso atmintyje esančių duomenų kopijas.

Norėdami prietaiso atmintyje esančius duomenis atsargai išsaugoti atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos > Atsrg. tel. atm. kop.**

Norėdami atkurti prietaiso atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti iš kortelės**.

## Atminties kortelės formavimas

Formuojant atminties kortelę, visi joje esantys duomenys negrįžtamai sunaikinami.

Kai kurios atminties kortelės tiekiamos suformuotos, o kitas reikia formuoti. Norėdami sužinoti, ar reikia formuoti įsigytą atminties kortelę, kreipkitės į jos pardavėją.

Norėdami formatuoti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Format. atm. kort..** Jei norite patvirtinti, pasirinkite Taip.

 **Patarimas!** Jei norite pasiekti geriausią veikimo rezultatą, naudodami „Nokia“ prietaisą suformuokite visas naujas „miniSD“ korteles.



## Failų tvarkytuvė

Įvairios prietaiso funkcijos – adresatų informacija, pranešimai, atvaizdai, vaizdo įrašai, skambėjimo tonai, kalendorius, darbai, dokumentai, parsisiųstos programos – naudoja atmintį duomenims saugoti. Laisvos atminties kiekis priklauso nuo to, kiek prietaiso atmintyje išsaugota duomenų.

Jei reikia papildomos atminties, galite naudoti suderinamą atminties kortelę. Į ją duomenis galima ir įrašyti, ir ištrinti

daug kartų, todėl galite ištrinti seną informaciją ir išsaugoti naują.

Norėdami peržiūrėti failus ir katalogus, esančius prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje (jei įdėta), paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Fail. tvark..** Rodomas prietaiso atminties vaizdas (). Norėdami, kad būtų rodoma atminties kortelė, (), paspauskite  (jei įmanoma).

Norėdami failus perkelti ar kopijuoti į katalogą, paspauskite  ir  tuo pat metu, kad pažymėtumėte failą, ir pasirinkite **Funkcijos > Perkelti į katalogą** arba **Kopijuoti į katalogą**.

Norėdami surasti kokį nors failą, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**, atmintį, kurioje norite ieškoti failo, ir įveskite dalį ieškomo failo teksto.

## Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenis turite prietaise ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite **Funkcijos > Atmint. informacija**. Laisvos atminties kiekis rodomas meniu **Laisva atmintis**.

## Mažai laisvos atminties – atlaisvinti atminties

Jei lieka mažai laisvos atminties prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje, prietaiso ekrane rodomas atitinkamas pranešimas.

Kad atlaisvintumėte prietaiso atminties, galite perkelti duomenis į suderinamą atminties kortelę (jei turite). Pažymėkite failus, kuriuos norite perkelti, pasirinkite **Perkelti į katalogą > Atminties kortelę** ir katalogą.

Taip pat garso/vaizdo failus galite perkelti į suderinamą kompiuterį, pavyzdžiui, naudodamiesi failų perkėlimo funkcija kataloge **Galerija**. Žr. „Atsarginės rinkmenų kopijos“, 40 psl.

 **Patarimas!** Jei norite gauti informacijos apie įvairias prietaise naudojamas atmintis ir perkeliamus duomenis, galite naudoti programų pakete „Nokia PC Suite“ esančią programą „Nokia Phone Browser“.

Jei norite atlaisvinti atminties ištrindami duomenis, naudokitės **Fail. tvark.** ar kita tinkama programa. Pavyzdžiui, galite ištrinti:

- Pranešimus iš **Gautieji**, **Juodraščiai** ir **Išsiųstieji**, kurie yra **Pranešim.**
- gautus el. laiškus iš prietaiso atminties;
- išsaugotus tinklalapius
- išsaugotus atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus;

- adresatų informaciją;
- kalendoriaus įrašus;
- atsisiųstas programas. Taip pat žr. „Programų tvarkytuvė“, 118 psl.
- Diegimo failai (.sis) iš programų, kurias įdiegėte į suderinamą atminties kortelę; pirmiausia išsaugokite atsargines diegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje;
- bet kuriuos kitus nereikalingus duomenis.



## Atsisiųskite!

Atsisiųskite! (tinklo paslauga) yra mobili garso/vaizdo priemonių parduotuvė jūsų prietaise. Galite naršyti, atsisiųsti ir įdiegti elementus, pvz., programas ir garso/ vaizdo failus, iš interneto į savo prietaisą.

Paspauskite  ir pasirinkite **Internetas > Atsisiųskite!**. Elementai yra suskirstyti pagal kategorijas į įvairių paslaugų teikėjų pateiktus katalogus ir aplankus. Kai kurie elementai gali būti apmokestinami, bet dažniausiai galite juos peržiūrėti nemokamai. Daugiau informacijos apie Atsisiųskite! ieškokite papildomame programų lapelyje.



## Žaidimai

Paspauskite , pasirinkite **Žaidimai** ir norimą žaidimą. Instrukcijų, kaip žaisti žaidimą, ieškokite **Funkcijos > Paaiškinimas**.



## Paaiškinimas

Jūsų prietaise yra į jūsų veiksmus reaguojanti paaiškinimų funkcija. Jei programa atidaryta, rodomo vaizdo paaiškinimą pamatysite pasirinkę **Funkcijos > Paaiškinimas**.

Jei skaitydami paaiškinimą norite pereiti iš paaiškinimo į programą (veikiančią kitų programų fone), palaikykite paspaudę .

Norėdami atidaryti paaiškinimą iš pagrindinio meniu, pasirinkite **Priemonės > Paaišk..** Norėdami peržiūrėti kurios nors programos paaiškinimus, pasirinkite tą programą.



## Vaizdo aprašymas

Aprašymas suteikia informacijos apie kai kurias jūsų prietaiso funkcijas. Norėdami meniu perskaityti aprašymą, paspauskite **g**, pasirinkite **Programos > Vzd. apraš.** ir sritį, kurią norite peržiūrėti.

## „Nokia“ palaikymas ir adresato informacija

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, atsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Svetainėje galite gauti informacijos apie „Nokia“ produktus ir paslaugas. Jei jums reikia susisiekti su užsakovo paslauga, patikrinkite savo šaliai skirtų adresato centrų sąrašą adresu [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Techninės pagalbos paslaugų ieškokite artimiausioje „Nokia“ paslaugų centro svetainėje adresu [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## Pradėkite

Informacijos apie klavišus ir dalis bei instrukcijas, kaip nustatyti prietaisą naudojimui, ieškokite vadove Pradėkite.

## Papildomos programos

„Nokia“ ir kitų trečiųjų šalių programinės įrangos kūrėjų pateikiamos įvairios programos padeda su „Nokia“ prietaisu pasiekti dar daugiau. Šios programos yra paaiškintos papildomų programų lapelyje, kuris yra pateiktas „Nokia“ prietaiso gaminių palaikymo puslapiuose, svetainėje [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) arba vietiniame „Nokia“ tinklalapyje.



# Vaizdo kamera

Jūsų „Nokia“ prietaise yra dvi kameros: didelės skiriamosios gebos kamera prietaiso šone (pagrindinė kamera) ir mažesnės skiriamosios gebos kamera virš pagrindinio ekrano (antrinė kamera). Galite fotografuoti ir filmuoti vertikalius ir horizontalius vaizdus naudodami abi vaizdo kameras.

Naudojant pagrindinę kamerą, prietaisas „Nokia“ palaiko 2048x1536 vaizdo elementų raiškos atvaizdus. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai automatiškai išsaugomi kataloge **Vaizdai**, esančiame **Galerija**. Vaizdo kameromis gaunami „jpg“ formato atvaizdai. Vaizdo įrašai išsaugomi .mp4 arba 3GPP formatu su plėtimu .3gp (**Bendrai naudojama** režimai). Žr. „Vaizdo įrašo parametrai“, 27 psl.

Atvaizdus ar vaizdo įrašus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą, „Bluetooth“ ryšiu arba IR ryšiu. Taip pat galite bendrai naudotis atvaizdais ir vaizdo įrašais suderinamuose tinklo albumuose, interneto dienoraščiuose ar naudodamiesi kitomis bendro naudojimosi tinklo interneto paslaugomis. Žr. „Pateikimas viešai peržiūrai internete“, 40 psl.

## Filmavimas

Norėdami įjungti pagrindinę kamerą, pasukite ekraną į vaizdų režimą. Jei kamera veikia vaizdo nekintančio vaizdo režimu, vaizdo įrašo režimui perjungti naudokite kameros režimo klavišą.

Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite įvedimo klavišą. Rodoma filmavimo piktograma ●, ir suskamba tonas. Užsidega raudonas filmavimo simbolis, nurodantis, kad vaizdas yra įrašomas.

- 1 Norėdami sustabdyti filmavimą, bet kuriuo metu paspauskite įvedimo klavišą.
- 2 Norėdami toliau įrašinėti, paspauskite fotografavimo klavišą.  
Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas kataloge **Vaizdai**, esančiame **Galerija**. Žr. „Galerija“, 33 psl.

Norėdami koreguoti apšvietimą ir spalvas prieš pradėdami filmuoti vaizdo režimu, naudokite šoninį peržiūros klavišą slinkdami įrankiu juosta. See „Parametrų nustatymai – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“, p. 32 ir „Fotografavimo režimai“, p. 32.

Jei norite didinti ar mažinti vaizdą (tolydusis 3 kartų optinis ir iki 20 kartų skaitmeninis didinimas bei mažinimas), pasukite prietaiso šone esantį mastelio mygtuką.

Vaizdo iešiklyje rodoma:

- Būsenos simboliai (1), rodantys, kad yra išjungtas garsas, įjungtas stabilizavimas, pasirinktas vaizdo įrašymo apšvietimo režimas ir esamas režimas.
- Įrankių juosta (2), kurioje prieš filmuodami galite pasirinkti vaizdo kameros režimą, baltos spalvos balansą ir spalvos toną (filmuojant įrankių juosta nerodoma).
- Visas galimas filmavimo laikas (3). Filmuojant dabartinio vaizdo įrašo simbolis rodo praėjusį ir likusį laiką.
- Prietaiso atminties (📁) ir atminties kortelės (💳) simboliai (4) rodo, kur vaizdo įrašai išsaugomi.
- Vaizdo įrašo kokybės simbolis (5) rodo, ar vaizdo įrašo kokybė yra **Televizorius (aukšta)**, **Televizorius**



(normali), **Telefonas (aukšta)**, **Telefonas (normali)** ar **Bendrai naudojama**.

- Vaizdo įrašo failo tipas (6).

**⚠ Patarimas!** Pasirinkite **Funkcijos > Įjungti piktogramas**, kad būtų rodomi visi vaizdo iešiklio simboliai, arba **Išjungti piktogramas**, kad būtų rodomi tik vaizdo įrašo būsenos simboliai.

Nufilmavę vaizdą, įrankių juostoje pasirinkite:

- Jei norite atkurti ką tik nufilmuotą vaizdo įrašą, pasirinkite **Atkurti**.
- Jei nenorite vaizdo įrašo saugoti, pasirinkite **Ištrinti**.
- Jei norite siųsti vaizdo įrašą naudodami daugiaformatę terpę, el. paštą, „Bluetooth“ ar infraraudonųjų spindulių ryšį, paspauskite **📶** arba pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Pranešimai“, 46 psl., ir „Bluetooth“ ryšys“, 96 psl. Ši funkcija pokalbio metu neveikia.
- Jei norite filmuoti naują vaizdą, pasirinkite **Naujas vaizdo įrašas**.

**⚠ Patarimas!** Įjunkite aplinką **Beryšė**, kad užtikrintumėte, jog filmavimo nepertrauks priimami ryšiai.

## Vaizdo įrašo parametrai

Filmuojant galima naudoti dvejopus parametrus: vaizdo įrašų nustatymą ir pagrindinius parametrus. Kaip koreguoti

vaizdo įrašų nustatymus, žr. „Parametrų nustatymai – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“, 32 psl. Išjungus kamerą, nustatymo parametrai vėl tampa tokie, kaip numatyta, tačiau pagrindiniai parametrai nepakinta, kol jų nepakeičiate. Norėdami pakeisti pagrindinius parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytų:

**Garso įrašymas** – pasirinkite **Išjungta**, jei nenorite įrašyti garso.

**Vaizdo įrašų kokybė** – nustatykite vaizdo įrašo kokybę kaip **Televizorius (aukšta)** (geriausia kokybė, leidžianti ilgai naudoti ir atkurti vaizdo įrašus suderinamame televizoriuje, kompiuteryje ir telefone), **Televizorius (normali)**, **Telefonas (aukšta)**, **Telefonas (normali)** ar **Bendrai naudojama** (riboto dydžio vaizdo įrašas, skirtas siųsti daugiaformačiu pranešimu (MMS)). Jei norite vaizdo įrašą peržiūrėti suderinamame televizoriuje ar kompiuteryje, pasirinkite **Televizorius (aukšta)**, kurios VGA raiška yra (640x480), o failų formatas – .mp4. Norėdami siųsti vaizdo įrašą MMS pranešimu, pasirinkite **Bendrai naudojama** (QCIF raiška, failo formatas – 3gp). Įjungus **Bendrai naudojama**, nufilmuoti vaizdo įrašai yra iki 300 KB dydžio (apie 20 sekundžių trukmės), todėl juos galima patogiai siųsti į suderinamą prietaisą kaip daugiaformačius pranešimus.

**Vaizdo įrašo stabilizavimas** – pasirinkite **Ijungta**, jei filmuodami norite sumažinti vaizdo kameros virpėjimą.

**Įtraukti į albumą** – pasirinkite, jei nufilmuotą vaizdo įrašą norite įtraukti į konkretų albumą, esantį **Galerija**. Pasirinkite **Taip**, kad atidarytumėte esamų albumų sąrašą. Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas į pasirinktą albumą nufotografavus. Pakeiskite parametras, kai baigsite įrašinėti vaizdo įrašus pasirinktam albumui.

**Rodyti įrašytą vaizdą** – pasirinkite, ar baigus filmuoti ekrane turi būti rodomas pirmasis vaizdo įrašo kadras. Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą, įrankių juostoje pasirinkite **Atkurti** (pagrindinė vaizdo kamera) arba **Funkcijos > Atkurti** (antrinė vaizdo kamera).

**Optinis mastelio keitimas įrašant** – pasirinkite **Ijungta** arba **Išjungta**. Pasirinkite **Išjungta**, jei filmuodami norite pašalinti mechaninį garsą, kurį sukelia objektyvo judėjimas keičiant mastelį optiniu būdu.

**Naudojama atmintis** – nustatykite numatytąją atminties saugyklą: prietaiso ar atminties kortelės (jei įdėta).

## Fotografavimas

Norėdami įjungti pagrindinę kamerą, pasukite ekraną į vaizdų režimą. Jei kamera veikia vaizdo įrašymo režimu, nekintančio vaizdo įrašo režimui perjungti naudokite kameros režimo klavišą.

Jei norite fiksuoti objekto židinio nuotolį, įvedimo klavišą paspauskite iki pusės (tik pagrindinė vaizdo kamera).

Ekrane atsiranda žalias fiksuoto židinio nuotolio simbolis. Jei židinio nuotolis nėra fiksuotas, ekrane atsiranda raudonas židinio nuotolio simbolis. Įvedimo klavišą atleiskite ir vėl paspauskite iki pusės. Tačiau atminkite, kad galite fotografuoti ir nefiksuodami židinio nuotolio.


Norėdami pagrindine vaizdo kamera nufotografuoti vaizdą, paspauskite fiksavimo mygtuką. Nejudinkite įrenginio, kol jis neišsaugojo atvaizdo.

Prieš fotografuodami vaizdo režimu, slinkite įrankių juosta, jei norite koreguoti apšvietimą ir spalvas. Žr. „Parametrų nustatymai – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“, 32 psl.

Jei pakeitėte mastelio, apšvietimo ar spalvų parametrus, užfiksuoto vaizdo išsaugojimas gali trukti ilgiau.

Vaizdo kameros vaizdo ieškiklyje rodoma:

- Būsenos simboliai (1), skirti įjungti seką, fotoaparato laikmatį; **Automatinis** (☀️), **Įjungta** (⚡) arba **Išjungta** (⏏️) blykstės režimas ir dabartinis fotografavimo režimas.

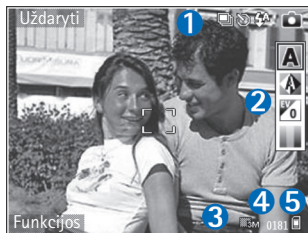

- Įrankių juosta (2), kurioje prieš fotografuodami galite pasirinkti fotografavimo režimą, baltos spalvos balansą, išlaikymo reikšmę ir spalvos toną (fiksuojant objekto židinio nuotolį ir fotografuojant įrankių juosta nerodoma).
- Atvaizdo raiškos simbolis (3) rodo, ar atvaizdo kokybė yra **Spausdinti 3M – Didelis** (2048x1536 raiška), **Spausdinti 2M – Vid.** (1600x1200 raiška), **Spausd. 1,3M – Mažas** (1280x960 raiška) arba **MMS 0,3M** (640x480 raiška).
- Atvaizdų skaitiklis (4) rodo, kiek atvaizdų galite nufotografuoti naudodami dabartinį kokybės parametą ir atmintį (fiksuojant objekto židinio nuotolį ir fotografuojant skaitiklis nerodomas).
- Prietaiso atminties (📁) ir atminties kortelės (💾) simboliai (5) rodo, kur atvaizdai išsaugomi.

☀️ **Patarimas!** Pasirinkite **Funkcijos > Įjungti** piktogramas, kad būtų rodomi visi vaizdo ieškiklio simboliai, arba **Išjungti piktogramas**, kad būtų rodomi tik fotoaparato būsenos simboliai.

Patarimai, kaip geriau fotografuoti:

- Pakeitus skaitmeninį vaizdo mastelį, nuotraukos kokybė bus prastesnė.
- Jeigu kurį laiką nieko nepaspausite, vaizdo kamera bus perjungta į baterijos taupymo režimą. Norėdami toliau fotografuoti, paspauskite 📁.

Nufotografavę įrankių juostoje pasirinkite:

- Jei nenorite atvaizdo saugoti, pasirinkite Ištrinti.
- Jei norite siųsti vaizdo įrašą naudodami daugiaformatę terpę, el. paštą, „Bluetooth“ ar infraraudonųjų spindulių ryšį, paspauskite  arba pasirinkite Siųsti.
- Jei norite nufotografuoti naują atvaizdą, pasirinkite Naujas atvaizdas.
- Jei norite spausdinti nuotrauką, pasirinkite Spausdinti. Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 39 psl.

## Fotografavimo parametrai

Fotografuojant nekintantį vaizdą, galima naudoti dvejopus parametrus: **Atvaizdų nustatymas** ir pagrindinius parametrus. Kaip koreguoti atvaizdų nustatymus, žr. „Parametrų nustatymai – spalvų ir apšvietimo reguliavimas“, 32 psl. Išjungus kamerą, nustatymo parametrai vėl tampa tokie, kaip numatyta, tačiau pagrindiniai parametrai nepakinta, kol jų nepakeičiate. Norėdami pakeisti pagrindinius parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytų.

**Atvaizdo kokybė**—**Spausdinti 3M – Didelis** (2048x1536 raiška), **Spausdinti 2M – Vid.** (1600x1200 raiška), **Spausd. 1,3M – Mažas** (1280x960 raiška) arba **MMS 0,3M** (640x480 raiška). Kuo didesnė raiška, tuo daugiau tokiame atvaizdai reikia atminties. Jei norite spausdinti atvaizdą, pasirinkite

**Spausdinti 3M – Didelis, Spausdinti 2M – Vid.** arba **Spausd. 1,3M – Mažas**. Jei atvaizdą norite siųsti el. paštu, pasirinkite **Spausd. 1,3M – Mažas**. Jei atvaizdą norite siųsti MMS pranešimu, pasirinkite **MMS 0,3M**.

Šie raiškos nustatymai galimi tik naudojant pagrindinę vaizdo kamerą.

**Įtraukti į albumą** – pasirinkite, jei atvaizdą norite išsaugoti konkrečiame albume, esančiame **Galerija**. Jei pasirinksite **Taip**, pamatysite esamų albumų sąrašą. Nufotografavus, atvaizdas automatiškai išsaugomas pasirinktame albume. Pakeiskite parametras, kai baigsite fotografuoti pasirinktam albumui.

**Rodyti nufot. atvaizdą** – pasirinkite **Taip**, jei nufotografavę norite peržiūrėti atvaizdą, arba **Ne**, jei norite fotografuoti toliau.

**Išplėstinis mastelio keitimas** (tik pagrindinė vaizdo kamera) – pasirinkite **Įjungti (tolydus)**, jei norite, kad mastelio keitimas būtų tolygus ir tolydus, nuo skaitmeninio iki išplėstinio skaitmeninio mastelio, arba **Įjungti (sustabdomas)**, jei norite, kad mastelio keitimas būtų sustabdomas skaitmeninio ir išplėstinio skaitmeninio veiksmo taškuose. Jei norite, kad didinant vaizdo mastelį atvaizdo kokybė nepablogėtų, pasirinkite **Išjungta**.

**Mirgėjimo panaikinimas** – pasirinkite **50 Hz** arba **60 Hz**.

**Fotografavimo signalas** – pasirinkite toną, kurį norite išgirsti fotografuodami vaizdą.

**Naudojama atmintis** – pasirinkite, kur turi būti saugomi atvaizdai.

## Vaizdų sekos fotografavimas

**Sekos režimas** galima naudoti tik fotografuojant pagrindine vaizdo kamera.

Jei norite fotografuoti iki šešių nuotraukų iš eilės (jei pakaks atminties), pasirinkite **Funkcijos > Sekos režimas**.

Norėdami fotografuoti vaizdus, paspauskite fiksavimo mygtuką.

Nufotografavus vaizdus, jie ekrane rodomi tinklelio formatu. Norėdami peržiūrėti nuotrauką, atidarykite ją paspausdami .

Fotografuojant kartu galima naudoti atvaizdų sekos ir vaizdo kameros laikmačio funkcijas.

Norėdami vėl fotografuoti vaizdų seką ir įjungti vaizdo iešiklį, paspauskite fiksavimo mygtuką.

## Vaizdo kameros laikmatis – galimybė fotografuoti save

Laikmatį galima naudoti tik fotografuojant pagrindine vaizdo kamera.

Kai ką nors fotografuojate ir tuo pat metu norite nusifotografuoti patys, galite uždelsti fotografavimą

pasinaudodami vaizdo kameros laikmačio funkcija. Norėdami nustatyti fotoaparato laikmačio uždelsimą, pasirinkite **Funkcijos > Laikmatis > 2 sekundės, 10 sekundžių arba 20 sekundžių**. Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Įjungti**. Kai laikmatis pradeda skaičiuoti laiką, ekrane mirksi laikmačio simbolis (⌚) ir prietaisas pypsį. Praėjus nustatytai uždelimo trukmei, vaizdo kamera nufotografuoja vaizdą.

Laikmatį galite naudoti ir tada, kai fotografuojate vaizdų seką.

 **Patarimas!** Pasirinkite **Funkcijos > Laikmatis > 2 sekundės**, kad vaizdas fotografuojant nejudėtų.

## Blykstė

Blykstė galima naudoti tik fotografuojant pagrindine vaizdo kamera.

Kai naudojant blykstę, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Kai apšvietimas yra silpnas, galima naudoti šviesos diodą, t. y. vaizdo kameros blykstę. Blykstė gali veikti šiais režimais: **Automatinis** (⚡), **Įjungta** (⚡) ir **Išjungta** (⚡).

Jei norite perjungti blykstės režimą, paspauskite blykstės klavišą.

## Parametrų nustatymai – spalvų ir apšvietimo reguliavimas

Jei norite, kad vaizdo kameros spalvos ir apšvietimas būtų tikslesni, arba jei į nuotraukas ar vaizdo įrašus norite įtraukti efektų naudodami naršymo mygtuką, pasirinkite iš šių įrankių juostos funkcijų:

**Fotografavimo režimas** – Aplinkai, kurioje fotografuojate, parinkite tinkamą fotografavimo režimą. Įjungus kurį nors fotografavimo režimą, taikomas atitinkamai aplinkai nustatytų apšvietumo parametrų rinkinys.

**Baltos sp. balansas** – iš sąrašo pasirinkite fiksuojamo objekto apšvietimo tipą. Šis parametras leidžia kamerai tiksliau perteikti spalvas.

**Išlaikymo reikšmė** (tik atvaizdams) – nustatykite vaizdo kameros išlaikymo laiką.

**Atspalviai** – iš sąrašo pasirinkite spalvų efektą.

Nustatę kuriuos nors parametrus, ekrane iškart pamatysite, kaip pasikeis atvaizdai ar vaizdo įrašai.

Reguliuojamų parametrų rinkinys priklauso nuo pasirinktos vaizdo kameros.

Nustatymo parametrai yra skirti kamerai; jei pakeisite antrinės kameros parametrus, pagrindinės kameros parametrai nesikeis. Nustatymo parametrai perkeliama tarp atvaizdų ir vaizdo įrašo režimų. Įjungus kamerą,

nustatymo parametrai vėl tampa tokie, kaip pagal numatytuosius nustatymus.

## Fotografavimo režimai

Pasirinkus reikiamą fotografavimo režimą, įjungiamas atitinkamai fotografavimo aplinkai taikomų spalvų ir apšvietumo parametrų rinkinys. Iš fotografavimo režimų sąrašo pasirinkite reikiamą fotografavimo ar filmavimo režimą. Kiekvieno režimo parametrai nustatyti tam tikram stiliui ar aplinkai.

Fotografavimo režimas galimas tik naudojant pagrindinę vaizdo kamerą.

Įrankių juostoje pasirinkite filmavimo arba fotografavimo režimus.

Fotografuojant numatytasis vaizdo kameros režimas yra **Automatinis**.

Norėdami savo fotografavimo režimą pritaikyti konkrečiai aplinkai nekintančio vaizdo režimu, pasirinkite **Nustatyta vart.** > **Funkcijos** > **Pakeisti**. Pasirinkus vartotojo nustatytą vaizdo kameros režimą, galima reguliuoti apšvietumo ir spalvų parametrus. Jei norite nukopijuoti kito fotografavimo režimo parametrus, pasirinkite **Pagrįsta fotografavimo režimu** ir norimą fotografavimo režimą.



## Galerija

Norėdami peržiūrėti, išsaugoti ir rūšiuoti atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus, grojaraščius, srautinių transliacijų nuorodas ar dalytis failais su kitais suderinamais universaliais „įjunk ir dirbk“ (UPnP) tipo prietaisais belaidžiu LAN tinklu, paspauskite  ir pasirinkite **Galerija**. Norėdami galeriją atidaryti programoje **Kamera**, pasirinkite **Funkcijos > Eiti į Galeriją**. Programoje **Kamera** prieinamas tik katalogas **Vaizdai**.

 **Patarimas!** Norėdami prietaisui veikiant vaizdo režimu **Galerija** perjungti į vaizdo kamerą, **Vaizdai** paspauskite fotografavimo klavišą arba vaizdo kameros režimo klavišą.

## Failų peržiūra ir naršymas

Pasirinkite vieną iš pagrindinių katalogų: **Vaizdai** , **Takeliai** , **Garso įrašai** , **Sraut. nuorodos** , **Pateiktys** , **Visi failai**  arba **Vietinis tinklas**  (jei nustatyta) ir paspauskite , kad jį atidarytumėte.

Galite naršyti ir atidaryti katalogus bei pažymėti, kopijuoti ir perkelti į juos elementus.

Taip pat galite kurti albumus, žymėti, kopijuoti ir įtraukti elementus į albumus. Žr. „Albumai“, 38 psl.

Atminties kortelėje (jei įdėta) esančios rinkmenos žymimos simboliu . Prietaiso atmintyje esančios rinkmenos žymimos simboliu .

Norėdami atidaryti rinkmeną, paspauskite . Vaizdo įrašai, .ram failai ir srautinių transliacijų nuorodos atidaromos ir atkuriamos naudojant programą **RealPlayer**, o muzikos ir garso įrašai – programa **Muzik. grot.**. Žr. „„RealPlayer““, 79 psl., ir „Muzikos grotuvas“, 42 psl.

Norėdami kopijuoti ar perkelti failus į suderinamą atminties kortelę (jei įdėta) ar į prietaiso atmintį, pasirinkite failą ir **Funkcijos > Perkelti ir kopijuoti**, pasirinkite **Kopij. į atm. kortelę** ar **Perkelti į atm. kortelę** arba pasirinkite **Kopijuoti į tel. atmintį** ar **Perkelti į tel. atmintį**.

Norėdami failus atsisiųsti į **Galerija**, pasirinkite **Parsisiųsti kataloge Vaizdai**, **Takel. parsisiųsti kataloge Takeliai** arba **Parsis. gars. įr. kataloge Garso įrašai**. Atidaroma naršyklė, kurioje galite pasirinkti žymą tinklalapio, iš kurio norėsite atsisiųsti rinkmeną.

## Atvaizdai ir vaizdo įrašai

Padarytos nuotraukos ir kamera įrašyti vaizdo įrašai saugomi kataloge **Vaizdai Galerija**. Atvaizdus ir vaizdo įrašus taip pat galima gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą, „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Kad galėtumėte peržiūrėti gautą atvaizdą ar vaizdo įrašą kataloge **Galerija** arba laikmenų grotuve, turite jį išsaugoti prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta).

**Vzd. į. centr.** išsaugoti vaizdo įrašai rodomi kataloge **Vaizdai**, esančiame **Galerija**. Žr. „Vaizdo įrašų centras“, 83 psl.

Atidarykite katalogą **Vaizdai**, esantį **Galerija**. Atvaizdų ir vaizdo įrašų rinkmenos atrinktos ir surūšiuotos pagal datą. Rodomas rinkmenų skaičius. Norėdami peržiūrėti rinkmenas vieną po kitos, paspauskite naršymo mygtuką į kairę arba į dešinę. Norėdami peržiūrėti rinkmenas, suskirstytas į grupes, paspauskite naršymo mygtuką į viršų arba į apačią.

Jei norite peržiūrėti atvaizdą, pereikite prie norimo atvaizdo ir paspauskite .

Kai atvaizdas atidaromas, norėdami padidinti vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Didinti vaizdą** arba **Mažinti vaizdą**. Mastelis rodomas ekrano viršuje. Mastelis nėra išsaugomas.

Norėdami redaguoti vaizdo įrašą ar nuotrauką, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Atsidarys atvaizdų arba vaizdo įrašų redaktorius. Žr. „Vaizdo įrašų redagavimas“, 35 psl. Žr. „Atvaizdų redagavimas“, 36 psl.

Jei norite kurti savo vaizdo įrašus, pasirinkite galerijoje esantį vieną ar kelis vaizdo įrašus ir **Funkcijos > Redaguoti > Sukurti „muvee“**. Žr. „Vaizdo įrašų redagavimas“, 35 psl.

Jei norite spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu arba išsaugoti juos atminties kortelėje (jei įdėta) ir spausdinti vėliau, pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**. Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 39 psl.

Jei į galerijoje esantį albumą norite įtraukti atvaizdą ar vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Albumai > Įtraukti į albumą**. Žr. „Albumai“, 38 psl.

Norėdami nuotrauką naudoti kaip fono atvaizdą, pasirinkite nuotrauką ir **Funkcijos > Susieti > Naudoti fone**.

Norėdami ištrinti atvaizdą ar vaizdo įrašą, paspauskite  .

Norėdami bendrai naudotis garso/vaizdo failais, išsaugotais **Galerija**, su kitais suderinamais UPnP prietaisais belaidžiu LAN tinklu, turite sukurti ir nustatyti belaidžio LAN namų tinklo interneto prieigos taško parametrus ir nustatyti programos **Viet. tinklas** parametrus. Žr. „Namų tinklas“, 102 psl.

Funkcijos, susijusios su **Viet. tinklas**, yra negalimos programoje **Galerija**, kol nenustatyti **Viet. tinklas** parametrai.

## Vaizdo įrašų redagavimas

Norėdami redaguoti kataloge **Galerija** išsaugotus vaizdo įrašus ir kurti asmeninius vaizdo įrašus, pereikite prie norimo vaizdo įrašo ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Žr. „Galerija“, 33 psl. Savo vaizdo įrašų galite sukurti derindami ir iškarpydami nufilmuotus vaizdo įrašus, pridėdami garso įrašų, perėjimų ir efektų. Perėjimai – tai vaizdo efektai, kuriuos galite įterpti vaizdo įrašo pradžioje ir pabaigoje arba tarp vaizdo įrašų.

Taip pat pasirinktinius vaizdo įrašus galite kurti naudodami **Kin. režisierius**. Pasirinkite vaizdo įrašus ir atvaizdus, iš kurių norite kurti filmuką „muvee“, ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Sukurti „muvee“**. Žr. „Kino režisierius“, 82 psl.

Redaguodami vaizdo įrašą, matysite dvi juostas: vaizdo įrašo ir garso įrašo. Į vaizdo įrašą įterpti atvaizdai, tekstas ir perėjimai įskaitomi į vaizdo įrašo trukmę. Norėdami pereiti nuo vienos juostos prie kitos, paeikite aukštyn arba žemyn.

## Vaizdo, garso, atvaizdų, teksto ir perėjimų redagavimas

Norėdami sukurti savo vaizdo įrašų, pažymėkite ir pasirinkite vieną ar daugiau vaizdo įrašų ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Vaizdo įr. rng..**

Norėdami koreguoti vaizdo įrašą, pasirinkite kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

**Taisyti vaizdo įrašą** – jei norite iškirpti, įtraukti spalvų efektą, sulėtinti kadry kaitą, išjungti ar įjungti garsą, perkelti, pašalinti ar kartoti pasirinktus vaizdo įrašus.

**Taisyti tekstą** (rodomas tik jei įterpėte tekstą) – jei norite perkelti, pašalinti arba kartoti tekstą, keisti teksto spalvą ir stilių, nustatyti, kiek laiko jis bus rodomas ekrane, bei tekstui taikyti efektus.

**Taisyti atvaizdą** (rodoma, jei įterpėte atvaizdą) – jei norite perkelti, pašalinti ar sukurti atvaizdo kopiją, nustatyti, kiek laiko jis turi būti rodomas ekrane, nustatyti foną arba taikyti atvaizdai spalvinį efektą.

**Taisyti garso įrašą** (rodoma, jei įterpėte garso įrašą) – jei norite iškirpti ar perkelti garso įrašą, koreguoti jo trukmę ar garsą, pašalinti ar sukurti garso įrašo kopiją.

**Nustatyti perėjimą** – galimos trys perėjimų rūšys: vaizdo įrašo pradžioje, pabaigoje arba perėjimas tarp vaizdo įrašų.

Galite pasirinkti įjungti perėjimą, kai veikia vaizdo įrašo pirmasis perėjimas.

**Įterpti** – pasirinkite **Vaizdo įrašą, Atvaizdą, Tekstą, Garso įrašą** arba **Naują garso įrašą**.

**Filmas** – peržiūrėti filmą per visą ekraną arba miniatiūriniu formatu, išsaugoti filmą, iškarpyti jį tiek, kad būtų galima siųsti daugiaformačiu pranešimu.

Norėdami užfiksuoti vaizdo įrašo kadra, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Iškirpti**, tada – **Funkcijos > Užfiksuoti kadra**.

Norėdami išsaugoti savo vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Filmas > Išsaugoti**. Norėdami nustatyti Naudojama atmintis, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Numatytoji atmintis yra prietaiso atmintis.

Parametrai taip pat galite nustatyti **Numat. vzd. įraš. pavad., Numat. ekranv. pavad., Raiška** ir **Naudojama atmintis**.

## Siunčiamų vaizdo įrašų redagavimas

Norėdami siųsti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Daugiaformačiu pranešimu, El. paštu** (jei nustatyta), „Bluetooth“ ryšiu, IR ryšiu arba Tinklo įkėlimas. Pasiteiraukite paslaugų teikėjo, kokio dydžio daugiaformačius pranešimus galite siųsti.

 **Patarimas!** Jei norite siųsti vaizdo įrašą, kuris yra didesnis nei paslaugų teikėjas leidžia siųsti daugiaformačiu pranešimu, galite išsiųsti įrašą belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu. Žr. „Duomenų siuntimas“, 98 psl. Savo filmukus taip pat galite perkelti į kompiuterį „Bluetooth“ ryšiu arba naudodami suderinamosios atminties kortelės skaitytuvą priedą.

## Atvaizdų redagavimas

Jei norite redaguoti nufotografuotus ar kataloge Galerija išsaugotus atvaizdus, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.

Pasirinkę **Taikyti efektą**, galite apkarpyti ir pasukti atvaizdą, nustatyti jo ryškumą, spalvas, kontrastingumą ir raišką, įterpti vaizdo efektų, teksto, meninių intarpų arba įrėminti atvaizdą.

## Atvaizdo apkarpymas

Norėdami apkarpyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > Apkarpyti**. Jei norite apkarpyti atvaizdą rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis** arba iš sąrašo pasirinkite norimą atvaizdo kraštinių ilgių santykį. Pasirinkus **Rankinis**, viršutiniame kairiajame atvaizdo kampe pasirodys kryžiuokas. Slinkties klavišu pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti, ir pasirinkite **Fiksuoti**. Apatiniame dešiniajame kampe pasirodo kitas kryžiuokas. Vėl pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti. Norėdami

pakoreguoti pirmąją pasirinktą sritį, pasirinkite **Atgal**. Iš pasirinktų sričių sudaromas stačiakampis, kuris vaizduoja apkarpytą atvaizdą.

Jei pasirinkote tam tikrą kraštinių ilgių santykį, pasirinkite srities, kurią norite apkarpyti, viršutinį kairįjį kampą. Paryškintos srities dydį galite keisti naršymo mygtuku. Norėdami užfiksuoti pasirinktą sritį, paspauskite . Sritį po nuotrauką galite stumdyti naršymo mygtuku. Norėdami pasirinkti sritį, kurią norite apkarpyti, paspauskite .

## Raudonų akių efekto sumažinimas

Norėdami atvaizde sumažinti raudonų akių efektą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > R. akių efekto mažin..** Užveskite kryžiuoką ant akies ir paspauskite . Akis pažymima apvadu. Naršymo mygtuku nustatykite, kad kilpelė būtų tokio paties dydžio kaip akis. Paspaudus , akis nebebus raudona.

## Naudingos nuorodos

Atvaizdų redaktoriaus nuorodos:

- Norėdami peržiūrėti atvaizdą per visą ekraną, paspauskite **\***. Norėdami grįžti į įprasto ekrano režimą, vėl paspauskite **\***.
- Norėdami pasukti atvaizdą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, paspauskite **3** arba **1**.

- Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, paspauskite **5** arba **0**.
- Norėdami stumdyti padidintą atvaizdą, paspauskite , ,  arba .

## Skaidrių demonstracija

Jei atvaizdus ir vaizdo įrašus norite peržiūrėti per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių peržiūra > Pradėti**. Skaidrių demonstracija pradeda nuo pasirinktos rinkmenos. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

**Atkurti** – įjungti programą „RealPlayer“ ir atkurti pasirinktą vaizdo įrašą.

**Pertrauka** – laikinai sustabdyti skaidrių demonstraciją.

**Tęsti** – tęsti sustabdytą skaidrių demonstraciją.

**Pabaiga** – nutraukti skaidrių demonstraciją.

Norėdami peržiūrėti atvaizdus, paspauskite  (atgal) arba  (toliau).

Norėdami nustatyti skaidrių demonstracijos tempą, prieš pradėdami demonstraciją pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių peržiūra > Parametrai > Pauzė tarp skaidrių**.

Jei norite į skaidrių demonstraciją įtraukti garsų, pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių peržiūra > Parametrai** ir vieną iš šių funkcijų:

**Muzika** – pasirinkite **Ijungta** arba **Išjungta**.

**Įrašas** – iš sąrašo pasirinkite muzikos failą.

Norėdami sumažinti ar padidinti garsumą rodydami skaidres, paspauskite  arba .

## TV išvesties režimas

Galite peržiūrėti prietaise saugomus vaizdo įrašus ir atvaizdus suderinamo televizoriaus ekrane. Suderinamą „Nokia“ televizoriaus išvesties kabelį iš „Pop-Port“ jungties™ prijunkite prie suderinamo televizoriaus vaizdo įvesties. Visas programas, išskyrus **Vaizdai**, esančias **Galerija** ir **RealPlayer**, televizoriaus ekrane matysite taip pat, kaip ir savo prietaiso ekrane.

Kai peržiūrėdami atvaizdą televizoriaus ekrane, jį atidarote miniatiūrų vaizde, funkcija **Didinti vaizdą** negalima. Jei atvaizdo mastelis nepakeistas, atidarytas atvaizdas rodomas visame televizoriaus ekrane.

Vaizdo įrašus ir atvaizdus galite peržiūrėti kaip skaidrių demonstraciją. Visi albumo elementai ar pažymėti atvaizdai rodomi visame televizoriaus ekrane grojant pasirinktai muzikai.

Atidarius pažymėtą vaizdo įrašą, **RealPlayer** vaizdo įrašas atkuriamas prietaiso ir televizoriaus ekranuose. Žr. „„RealPlayer““, 79 psl.

Kai prie prietaiso prijungtas vaizdo išvesties kabelis, visi garso įrašai, įskaitant stereofoninius vaizdo įrašų garsus, skambėjimo tonus, klaviatūros tonus, nukreipiami į televizorių. Galite naudoti prietaiso mikrofoną kaip įprasta.

Išvesties į televizorių parametrai turi būti sukonfigūruoti, kad atitiktų televizoriaus sistemą ir kraštinių ilgių santykį. Žr. „Televizoriaus konfigūravimas“, 102 psl.

## Albumai

Naudodami albumus, galėsite patogiai tvarkyti savo atvaizdus ir vaizdo įrašus. Norėdami peržiūrėti albumų sąrašą, esantį kataloge **Vaizdai**, pasirinkite **Funkcijos > Albumai > Peržiūrėti albumus**.

Jei į galerijoje esantį albumą norite įtraukti nuotrauką ar vaizdo įrašą, pereikite prie nuotraukos ar vaizdo įrašo ir pasirinkite **Funkcijos > Albumai > Įtraukti į albumą**. Atidaromas albumų sąrašas. Pasirinkite, kuriame albume norite išsaugoti nuotrauką ar vaizdo įrašą, ir paspauskite . Į katalogą **Vaizdai** įtrauktos nuotraukos ir vaizdo įrašai iš jo neištrinami.

Norėdami pašalinti rinkmeną iš albumo, paspauskite . Failas neištrinamas iš katalogo **Vaizdai**, esančio **Galerija**.

Norėdami sukurti naują albumą, albumų sąrašo vaizde pasirinkite **Funkcijos > Naujas albumas**.

## Atvaizdų spausdinimas

Naudodamiesi programa **Atvaizd. spausd.**, galite spausdinti savo atvaizdus naudodami suderinamą duomenų kabelį, belaidį LAN tinklą (jei įmanoma), „Bluetooth“ ryšį arba suderinamą atminties kortelę (jei įmanoma).

Galite spausdinti tik jpeg formato atvaizdus. Vaizdo kamera užfiksuotos nuotraukos automatiškai išsaugomos jpeg formatu.

Norėdami spausdinti atvaizdus, naudodamiesi programa **Atvaizd. spausd.**, pasirinkite atvaizdą, kurį norite spausdinti, ir spausdinimo funkciją galerijoje, kameros programoje, atvaizdų rengyklėje arba žiūryklėje.

Norėdami spausdinti spausdintuvu, suderinamu su **Atvaizd. spausd.**, prieš pasirinkdami spausdinimo funkciją prijunkite duomenų kabelį.

## Spausdintuvo pasirinkimas

Jei jūs pirmą kartą naudojotės **Atvaizd. spausd.**, pasirinkus atvaizdą, ekrane pasirodo galimų spausdintuvų sąrašas. Pasirinkite spausdintuvą. Spausdintuvas nustatomas kaip numatytasis spausdintuvas.

Jei spausdintuvą, suderinamą su **Atvaizd. spausd.**, prijungėte naudodami „Nokia“ ryšio kabelį CA-53, spausdintuvas rodomas automatiškai.

Jeigu numatytasis spausdintuvas nepasiekiamas, ekrane pasirodo kiti galimi spausdinimo prietaisai.

Norėdami pakeisti numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numat. spausdintuvas**.

## Spaudinio peržiūra

Spaudinio peržiūros vaizdas rodomas pradėjus spausdinti atvaizdą iš galerijos.

Pasirinkti atvaizdai rodomi iš anksto nustatytu būdu. Norėdami pakeisti išdėstymo tvarką, paspauskite  ir  per galimus išdėstymus pasirinktam spausdintuvui. Jei atvaizdai viename puslapyje netelpa, kitus puslapius galite peržiūrėti, paspausdami  arba .

## Spausdinimo parametrai

Galimos funkcijos priklauso nuo jūsų pasirinktų spausdinimo prietaiso savybių ir funkcijų.

Norėdami nustatyti numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numat. spausdintuvas**.

## Atminties atlaisvinimas

Atvaizdus, kurių kopijas išsaugojote kitur, pvz., suderinamame kompiuteryje, galite sumažinti pasirinkdami **Funkcijos > Perkėlimas ir atmintis >**

**Sumažinti.** Sumažinti sumažina atvaizdo raišką iki 640x480.

## Atsarginės rinkmenų kopijos

Jei norite garso/vaizdo failus iš savo prietaiso perkelti į suderinamą prietaisą, pvz., su UPnP suderinamą kompiuterį, belaidžiu LAN tinklu, pasirinkite **Funkcijos > Perkėlimas ir atmintis > Automatinis perkėlimas**. Žr. „Belaidis LAN tinklas“, 93 psl. ir „Namų tinklas“, 102 psl.

Jūsų prietaisas pradeda ieškoti kitų prietaisų. Pasirinkite prietaisą ir katalogą, į kurį norite perduoti garso ir vaizdo rinkmenas. Pasirinkite **Kopijuoti**.

Norėdami keisti **Atminties įrenginį** arba **Atminties aplankas** parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Perkėlimas ir atmintis > Perkėlimo parametrai**.

## Pateiktys

Pasirinkę pateikčių funkciją, galite peržiūrėti .svg (keičiamo mastelio vektorinės grafikos) formato rinkmenas, pavyzdžiui, animacinius paveikslėlius ir žemėlapius. Atvaizdai neiškraipomi spausdinant ar peržiūrint įvairių formatų ir raiškų ekranuose. Norėdami peržiūrėti .svg failus, pasirinkite **Pateiktys**, pereikite prie atvaizdo ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Norėdami padidinti vaizdą, paspauskite **5**. Norėdami sumažinti vaizdą, paspauskite **0**.

Jei norite perjungti vaizdą per visą ekraną į įprastą ekrano vaizdą, paspauskite **\***.

## Spausdinimas internetu

Naudodami **Virt. spaut.** galite užsisakyti atspausdintus atvaizdus tinkle tiesiai į savo namus arba į parduotuvę, iš kurios juos pasiimsite. Taip pat galite užsisakyti įvairių produktų su pasirinktu atvaizdu, pavyzdžiui, puodukų ar pelės kilimėlių. Produktai priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Norėdami naudoti **Virt. spaut.**, turite įdiegti bent vieną spausdinimo paslaugos konfigūracijos failą. Failą galima įsigyti iš spausdinimo paslaugų teikėjų, kurie palaiko **Virt. spaut.**

Daugiau informacijos apie programą ieškokite jūsų prietaisui skirtame papildomų programų lapelyje, kurį galite rasti svetainėje [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) arba vietinėje „Nokia“ svetainėje.

## Pateikimas viešai peržiūrai internete

Taip pat galite bendrai naudotis atvaizdais ir vaizdo įrašais tinklo albumuose, tinklaraščiuose ar naudodamiesi kitomis

bendro naudojimosi tinkle interneto paslaugomis. Galite nusiųsti turinį, įrašyti neužbaigtus skelbimus kaip juodraščius ir peržiūrėti albumų turinį. Galimi turinio tipai priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Tam turite užsisakyti paslaugą iš atvaizdų bendro naudojimosi tinkle paslaugų teikėjo ir sukurti naują paskyrą. Paprastai paslaugą galima užsisakyti paslaugos teikėjo tinklalapyje. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip užsisakyti paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją. Daugiau informacijos apie suderinamos paslaugos teikėjus ieškokite gaminio palaikymo puslapiuose svetainėje [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) arba vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Daugiau informacijos apie bendrą naudojamąsi tinkle ieškokite jūsų prietaisui skirtame papildomų programų lapelyje, kurį galite rasti svetainėje [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) arba vietinėje „Nokia“ svetainėje.



# Muzikos grotuvas

Paspauskite ir pasirinkite **Muzik. grot.**. Naudodami muzikos grotuvą, galite atkurti muzikos rinkmenas, kurti ir klausytis grojaraščių.



**Perspėjimas:** klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

## Muzikos įrašų įtraukimas

Kai įjungiate muzikos grotuvą pirmą kartą, jis prietaiso atmintyje ieško muzikos rinkmenų, kurias galėtų įtraukti į fonoteką.

Įrašę naujų ar ištrynę muzikos rinkmenų iš prietaiso, atnaujinkite savo fonoteką. Pasirinkite **Funkcijos > Fonoteka > Funkcijos > Atnaujinti fonoteką**.



**Patarimas!** Muzikos rinkmenas iš savo prietaiso galite perkelti į suderinamą atminties kortelę (jei įdėta) naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Music Manager“.

## Muzikos įrašų atkūrimas

Įjungus muzikos grotuvą, rodomas vėliausiai atkurtas takelis arba grojaraštis. Norėdami peržiūrėti fonoteką, pasirinkite arba **Funkcijos > Fonoteka** ir norimą dainų sąrašą. Jei norite atkurti rodomas dainas, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Kai atkuriamą dainą, ją laikinai sustabdyti ir vėl atkurti galite paspausdami ir .

Jei norite sustabdyti dainą, paspauskite . Norėdami praleisti pirmyn arba atgal atkuriamą įrašą, palaikykite paspaudę arba . Norėdami atkurti kitą arba ankstesnę dainą, paspauskite arba .

Norėdami peržiūrėti atkuriamų dainų sąrašą, pasirinkite arba **Funkcijos > Atid. „Dabar atkur.“**. Norėdami dainų sąrašą išsaugoti kaip grojaraštį, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į takel. sąrašą**. Tada sukurkite naują arba pasirinkite išsaugotą grojaraštį.

Norėdami koreguoti garsą, paspauskite arba .

Norėdami keisti atkuriamos muzikos garsą, pasirinkite **Funkcijos > Ekvalaizeris**.

Norėdami pasirinkti atsitiktinę arba įprastinę įrašų atkūrimo tvarką, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti atsit. tvarka**. Norėdami pasirinkti, ar baigus atkurti paskutinį grojaraštyje esantį įrašą toliau vėl turi būti atkuriami įrašai nuo grojaraščio pradžios, pasirinkite **Funkcijos > Baigus kartoti**.

Norėdami atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti muzikos, žymų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Takeliai parsisiųsti**.

Jei vėl norite įjungti laukimo režimą, tačiau palikti atkuriamą muziką fone, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fone**.

## Fonoteka

Norėdami peržiūrėti fonoteką, pasirinkite **Funkcijos > Fonoteka**. Pasirinkus **Visi takeliai** bus pateiktas visų dainų sąrašas. Norėdami peržiūrėti surūšiuotas dainas, pasirinkite **Albumai**, **Atlikėjai**, **Žanrai** arba **Kompozitoriai**. Albumų, atlikėjų, žanrų ir kompozitorių vardai paaimami iš muzikos rinkmenų ID3 arba M4A gairių, jeigu jose yra tokia informacija.

Norėdami įtraukti į grojaraštį dainų, albumų, atlikėjų, žanrų arba kompozitorių, pasirinkite norimus elementus, tada – **Funkcijos > Įtraukti į takel. sąrašą**. Galite sukurti naują grojaraštį arba įtraukti jau sukurtą.

Norėdami peržiūrėti grojaraščius, pasirinkite **Takelių sąrašai**. Norėdami sukurti naują grojaraštį, pasirinkite **Funkcijos > Naujas takelių sąr..** Jei peržiūrėdami savo sukurtą grojaraštį norite jį įtraukti daugiau dainų, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti takelius**.

Jei norite ištrinti grojaraštį, paspauskite **C**. Ištrinamas tik grojaraštis, o ne jame esančios muzikos rinkmenos.

## Perkelti muziką

Muzikos rinkmenas iš savo suderinamojo kompiuterio ar kitų suderinamųjų prietaisų galite perkelti naudodami suderinamąjį USB kabelį arba „Bluetooth“ ryšį. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „„Bluetooth“ ryšys“, 96 psl.

Norėdami atnaujinti fonoteką po to, kai atnaujinote dainų pasirinkimą savo prietaise, **Fonoteka** pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti fonoteką**.

Asmeninio kompiuterio reikalavimai muzikos perkėlimui:

- Microsoft Windows XP operacinė sistema (ar naujesnė)
- Suderinamoji „Windows Media Player“ programos versija. Daugiau ir išsamesnės informacijos apie „Windows Media Player“ suderinamumą galite gauti „Nokia“ tinklalapio „Nokia N93i“ dalyje.
- Nokia PC Suite 6.7 arba naujesnė versija

## Perkelkite muziką iš asmeninio kompiuterio

Norėdami perkelti muziką, galite pasinaudoti trimis skirtingais metodais:

- Norėdami peržiūrėti savo prietaisą asmeniniame kompiuteryje kaip išorinį kietąjį diską, kur galite perkelti bet kokius duomenų failus, prisijunkite suderinamą USB kabeliu arba „Bluetooth“ ryšiu. Jei naudojate USB kabelį, pasirinkite prisijungimo režimą **Duomenų perdavimas**. Suderinamoji atminties kortelė turi būti įdėta į prietaisą.
- Norėdami sinchronizuoti muziką su „Windows Media Player“, prijunkite suderinamą USB kabelį ir pasirinkite prisijungimo režimą **Laikmenų grotuvas**. Suderinamoji atminties kortelė turi būti įdėta į prietaisą.
- Norėdami „Nokia Music Manager“ naudoti „Nokia PC Suite“, prijunkite suderinamąjį USB kabelį ir pasirinkite prisijungimo režimą **PC Suite**.

Norėdami pakeisti numatytąjį USB prisijungimo režimą, paspauskite , pasirinkite **Ryšiai > Kabelis**.

„Windows Media Player“ ir „Nokia Music Manager“ „Nokia PC Suite“ buvo optimizuoti muzikos rinkmenoms perduoti. Informacijos apie muzikos perkėlimą naudojant „Nokia Music Manager“ ieškokite „Nokia PC Suite“ vartotojo vadove.

## Muzikos perkėlimas naudojant „Windows Media Player“

Muzikos sinchronizacijos funkcijos skirtingose „Windows Media Player“ programos versijose gali skirtis. Išsamesnės informacijos ieškokite atitinkamuose „Windows Media Player“ vadovuose ir paaiškinimuose.

### Rankinė sinchronizacija

Jei po to, kai jūsų prietaisas buvo prijungtas prie suderinamojo kompiuterio, prietaise nepakanka laisvos atminties, „Windows Media Player“ pasirenkama rankinė sinchronizacija. Veikiant rankinei sinchronizacijai, galite pasirinkti dainas ir grojaraščius, kuriuos norite perkelti, kopijuoti arba ištrinti.

Pirmą kartą prijungdami savo prietaisą, turite įvesti pavadinimą, kuris naudojamas „Windows Media Player“ kaip jūsų prietaiso pavadinimas.

#### Rankiniams pasirinkimams perkelti:

- 1 Po to, kai jūsų prietaisas prijungtas prie „Windows Media Player“, pasirinkite savo prietaisą paieškos polangyje, jei naudojate daugiau nei vieną prietaisą.
- 2 Pertempkite dainas arba albumus į sąrašo polangį sinchronizacijai. Norėdami ištrinti dainas ir albumus, pasirinkite sąrašo elementą ir paspauskite **Ištrinti iš sąrašo**.

- 3 Įsitikinkite, kad sąrašo polangyje yra rinkmenų, kurias jus norite sinchronizuoti ir kad prietaise yra pakankamai laisvos atminties. Norėdami pradėti sinchronizaciją, spustelėkite **Pradėti sinchr..**

## Automatinė sinchronizacija

Norėdami „Windows Media Player“ pakeisti numatomą failų perkėlimo funkciją, spustelėkite rodyklę po **Sinchr.**, pasirinkite savo prietaisą ir spustelėkite **Nustatyti Sinchr.** Ištrinkite arba pasirinkite **Sinchr. šį prietaisą automatiškai** tikrinimo langą.

Jei pasirinktas **Sinchr. šį prietaisą automatiškai** tikrinimo langas, ir jūs prijungėte savo prietaisą, jūsų prietaiso fonoteka automatiškai atnaujinama pagal grojaraščius, kuriuos pasirinkote iš „Windows Media Player“.

Jei grojaraščių pasirinkta nebuvo, sinchronizuoti pasirenkama visa asmeninio kompiuterio fonoteka. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų asmeninio kompiuterio fonotekoje gali būti daugiau rinkmenų, nei gali tilpti į prietaiso atmintį ir suderinamąją jūsų prietaiso atminties kortelę. Išsamesnės informacijos ieškokite „Windows Media Player“ paaiškinimuose.

Jūsų prietaiso grojaraščiai nėra sinchronizuoti su „Windows Media Player“ grojaraščiais.



# Pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim..** Kataloge **Pranešimai** galite kurti, siųsti, priimti, peržiūrėti, taisyti ir tvarkyti tekstinius pranešimus, daugiaformačius pranešimus, el. laiškus ir specialiuosius tekstinius pranešimus, kuriuose yra duomenų. Be to, galite priimti pranešimus ir duomenis „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu, priimti interneto paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, taip pat siųsti paslaugų komandas.

Norėdami kurti naują pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš..**

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Į **Pranešimai** įtraukti šie katalogai:

 **Gautieji** – šiame kataloge išsaugomi visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus. El. laiškai saugomi kataloge **Pašto dėžutė**.

 **Mano katalogai** – savo pranešimus galite suskirstyti į katalogus.

 **Patarimas!** Tekstus, esančius ruošinių kataloge, galite naudoti, kai siunčiamuose pranešimuose reikia dažnai rašyti tą patį tekstą.

 **Pašto dėžutė** – prisijunkite prie savo nuotolinės pašto dėžutės, kad priimtumėte naujus el. laiškus, arba peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. laiškus beryšiu režimu. Žr. „El.-paštas“, 57 psl.

 **Juodraščiai** – šiame kataloge saugomi dar neišsiųsti juodraštiniai pranešimai.

 **Išsiųstieji** – šiame aplanke saugoma 20 vėliausiai išsiųstų pranešimų, išskyrus „Bluetooth“ arba IR ryšiu išsiųstus pranešimus. Kaip nustatyti, kiek pranešimų turi būti išsaugota, skaitykite skyrelyje „Kiti parametrai“, 59 psl.

 **Siunčiamieji** – šiame kataloge laikinai saugomi pranešimai, kurie turi būti išsiųsti.

 **Pavyzdys:** el. laiškai patenka į siunčiamųjų el. laiškų katalogą, pavyzdžiui, kai prietaisas yra ne ryšio zonoje. Taip pat galite nustatyti, kad el. laiškai būtų siunčiami, kai kitą kartą užmegsite ryšį su savo tolimąja pašto dėžute.

 **Ataskaitos** – šiame kataloge saugomos jūsų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga). Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

 **Patarimas!** Atidare bet kurį iš numatytųjų katalogų, kitus katalogus galite įjungti paspausdami  arba .

Norėdami įvesti ir savo paslaugų teikėjui siųsti užklausas (vadinamąsias USSD komandas), pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandas, pasirinkite **Funkcijos > Paslaugos komanda** atidare pagrindinį katalogo **Pranešimai** vaizdą.

Naudodamiesi tinklo paslauga **Transliacija**, iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Pagrindiniame katalogo **Pranešimai** vaizde pasirinkite **Funkcijos > Transliacija**. Pagrindiniame vaizde galite patikrinti temos būklę, numerį, pavadinimą, ar ji buvo pažymėta vėliavėle () tolimesniam sekimui.

Transliaciniai pranešimai UMTS tinkluose nepriimami. Paketinių duomenų ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

## Teksto rašymas

**ABC, abc** ir **Abc** rodo pasirinktą rašmenų režimą. **123** rodo skaičių rašymo režimą.

## Tradicinis teksto rašymas

 rodomas, jei tekstą rašote naudodami tradicinį teksto rašymo režimą.


- Paspauskite skaičiaus klavišą ( **1** – **9** ) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Kiekvienu klavišu galima parašyti daugiau rašmenų, nei ant jo nurodyta.
- Jei kitai raidei rašyti naudojamas tas pats klavišas, palaukite, kol atsiras žymeklis (arba paspauskite , kad žymeklis atsirastų greičiau), ir tada rašykite kitą raidę.
- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0** . Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite **0** tris kartus.

## Nuspėjamasis teksto rašymas

Vienu klavišo paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę. Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais. Kai rašote tekstą nuspėjamuoju būdu, ekrane rodomas simbolis .

1 Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, paspauskite  ir pasirinkite **Įjungti nuspėj. tekstą**. Šiuo veiksmu įjungiamas nuspėjamasis teksto rašymo būdas visose prietaiso rašyklėse.

2 Norėdami parašyti kokį nors žodį, spausdinkite klavišus nuo **2** iki **9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą. Pavyzdžiui, jei norite parašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos (English) žodynas, paspauskite **6** (N raidei parašyti), **6** (o), **5** (k), **4** (i) ir **2** (a).

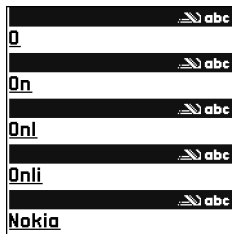

Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.

3 Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, paspausdami  arba įterpdami tarpą klavišu **0**.

Jei žodis neteisingas, paspauskite **\*** kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno arba paspauskite  ir pasirinkite **Nuspėjamasis tekstas > Atitikmenys**.

Jeigu po žodžio rodomas klausukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**, parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Gerai**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai

užpildomas, naujasis žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

4 Pradėkite rašyti kitą žodį.

## Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami . Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį. Baikite sudurtinį žodį, klavišu **0** įterpdami tarpą.

## Nuspėjamojo teksto rašymo būdo išjungimas

Nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą visose prietaiso rengyklėse galite išjungti paspausdami  ir pasirinkdami **Nuspėjamasis tekstas > Išjungtas**.

 **Patarimas!** Jei norite įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, du kartus trumpai paspauskite **#**.

## Teksto rašymo patarimai

Norėdami rašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.

Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę klavišą **#**.

Norėdami pakeisti raidžių dydžio režimą, paspauskite **#**.

Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite **C**.

Norėdami ištrinti daugiau nei vieną rašmenį, palaikykite paspaudę **C**.

Norėdami įvesti dažniausiai vartojamus skrybės ženklus, paspauskite **1**.

Jei norite atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, palaikykite paspaudę **\***.

**💡 Patarimas!** Norėdami tuo pačiu metu įterpti kelis specialiuosius ženklus, pasirinkę kiekvieną rašmenį paspauskite **5**.

## Pranešimų rašymas ir siuntimas

Kaip bus rodomas daugiaformatis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą ar rašydami el.-laišką, turite nustatyti teisingus parametrus. Žr. „MMS ir el. pašto parametrų priėmimas“, 50 psl., ir „El.-paštas“, 57 psl.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš.** ir vieną iš šių funkcijų:  
**Tekst. pran.** – jei norite siųsti tekstinį pranešimą  
**Daugiaformatis pran.** – jei norite siųsti daugiaformatį pranešimą (MMS)  
**El. laiškas** – jei norite siųsti el. laišką

Jeigu nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti. Norėdami pradėti kurti el. pašto parametrus naudodamiesi pašto dėžutės vadovu, pasirinkite **Pradėti**.

- 2 Laukelyje **Gavėjas** paspauskite **📧** ir iš adresų knygos pasirinkite gavėjus ar grupes arba įveskite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą. Gavėjams atskirti reikalingą kabliataškį (;) galite įterpti klavišu **\***. Taip pat galite nukopijuoti ir paskui įterpti numerį ar adresą iš laikinosios talpyklos.



- 3 Laukelyje **Tema** įrašykite daugiaformačio pranešimo arba el. laiško temą. Norėdami pakeisti matomus laukelius, pasirinkite **Funkcijos > Adresų laukeliai**.
- 4 Teksto laukelyje parašykite pranešimą. Norėdami įterpti ruošinį, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti** arba **Įterpti objektą > Ruošinį**.
- 5 Norėdami į daugiaformatį pranešimą įtraukti garso/ vaizdo objektą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą > Atvaizdą, Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**. Pridėjus garsą, rodomas simbolis **🔊**.

Norėdami pakeisti vaizdo įrašų formatą, žr. „Vaizdo įrašo parametrai“, 27 psl.

- 6 Norėdami nufotografuoti naują vaizdą arba įrašyti garsą ar vaizdą, skirtą siųsti daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Įterpti naują > Atvaizdą, Garso įrašą arba Vaizdo įrašą**. Norėdami į pranešimą įterpti naują skaidrę, pasirinkite **Skaidrę**.

Jei norite peržiūrėti, kaip atrodo daugiaformatis pranešimas, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**.

- 7 Norėdami prie el. laiško pridėti priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti > Atvaizdą, Garso įrašą, Vaizdo įrašą arba Pastabą**. El.-laiškų priedus žymi simbolis .

 **Patarimas!** Jei kaip priedus norite siųsti kitų rūšių failus, atidarykite atitinkamą programą ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > El. paštu** (jei įmanoma).

- 8 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti** arba paspauskite .

 **Pastaba:** jūsų prietaisas gali parodyti, kad jūsų pranešimas buvo išsiųstas jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Jūsų prietaisas nebūtinai praneš, ar jūsų pranešimą gavo tas, kam jis buvo adresuotas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys

su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Prieš išsiunčiant, el. laiškai automatiškai išsaugomi kataloge **Siunčiamieji**. Jei nepavyksta išsiųsti kurių nors laiškų, jie lieka kataloge **Siunčiamieji** ir pažymimi **Nepavyko**.

 **Patarimas!** Atvaizdus, vaizdo, garso įrašus ir tekstą galite įterpti į pateiktą ir išsiųsti ją daugiaformačiu pranešimu. Pradėkite kurti daugiaformatį pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos > Sukurti pateiktą**. Ši funkcija rodoma tik jei **MMS kūrimo režimas** nustatyta kaip **Perspėjamasis** arba **Laisvasis**. Žr. „Daugiaformačiai pranešimai“, 56 psl.

## MMS ir el. pašto parametų priėmimas

Taip pat parametrus galite gauti pranešimu iš jūsų paslaugos teikėjo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 52 psl.

Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į paslaugų teikėją. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

### Rankinis MMS parametų nustatymas

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšio > Priegos taškai**, tada nustatykite daugiaformačių pranešimų priegos taško parametrus. Žr. „Ryšys“, 124 psl.

- 2 Paspauskite , pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Dgf. praneš.** > **Naud. prieigos taškas** ir prieigos tašką, kurį norite naudoti pageidaujiamam ryšiui užmegzti. Taip pat žr. „Daugiaformačiai pranešimai“, 56 psl.

Prieš išsiųsdami, priimdami, parsisiųsdami, atsakydami ir persiųsdami el. laiškus, turite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

- Teisingai nustatykite interneto prieigos tašką. Žr. „Ryšys“, 124 psl.
- Nustatykite teisingas savo el. pašto parametrų reikšmes. Jei **Pranešim.** pagrindiniame vaizde pasirinkite **Pašto dėžutę**, tačiau nenustatėte savo el. pašto paskyros, pamatysite prašymą tai padaryti. Norėdami pradėti kurti el. pašto parametrus naudodamiesi pašto dėžutės vadovu, pasirinkite **Pradėti**. Taip pat žr. „El.-paštas“, 57 psl. Įsigykite atskirą el. pašto dėžutę. Vykdykite instrukcijas, kurias jums pateikė tolimosios pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjas (IPT).



## Gautieji – pranešimų gavimas

Kataloge **Gautieji**  žymi neskaitytą tekstinį pranešimą;  – neskaitytą daugiaformatį pranešimą,

 – duomenis, gautus infraraudonųjų spindulių ryšiu, o  – duomenis, gautus „Bluetooth“ ryšiu.

Kai gaunate pranešimą, prietaisui veikiant laukimo režimu, rodomas simbolis  ir tekstas **1 naujas pranešimas**. Norėdami atidaryti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami atidaryti pranešimą, esantį kataloge **Gautieji**, paspauskite .

Norėdami atsakyti į gautą pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**.

Jei norite spausdinti tekstą ar daugiaformatį pranešimą suderinamu spausdintuvu, kuriame yra įdiegta „Basic Print Profile“ (BPP) ir „Bluetooth“ ryšio įranga (pavyzdžiui, „HP Deskjet 450 Mobile Printer“ arba „HP Photosmart 8150“), pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinti**.

## Daugiaformačiai pranešimai

 **Svarbu žinoti** būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Į prietaisą galite gauti pranešimą, kad daugiaformatis pranešimas laukia daugiaformačių pranešimų centre. Norėdami užmegzti paketinių duomenų ryšį, kad priimtumėte pranešimą į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti**.

Atidarę daugiaformatį pranešimą (\*) , galite pamatyti atvaizdą ir pranešimą.  žymi, kad pridėtas garso, o  – vaizdo rinkmena. Norėdami atkurti garso ar vaizdo įrašą, pasirinkite simbolį.

Jei norite peržiūrėti daugiaformačiame pranešime esančius garso/vaizdo objektus, pasirinkite **Funkcijos > Objektai**.

Jei pranešime yra pateiktis, rodomas simbolis . Norėdami atkurti pateiktį, pasirinkite simbolį.

## Duomenys ir parametrai

Jūsų prietaisas gali priimti įvairius pranešimus, kuriuose yra duomenų (\*).

**Sąrankos pranešimas** – parametų rinkinius galite gauti sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Norėdami išsaugoti parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

**Vizitinė kortelė** – norėdami išsaugoti informaciją kataloge **Adr. knyga**, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti viz. kort..** Prie vizitinės kortelės pridėtos pažymos ar garso rinkmenos neišsaugomos.

**Skamb. tonas** – norėdami išsaugoti skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

**Operat. simb.** – norėdami, kad prietaisui veikiant laukimo režimu vietoj paslaugų teikėjo pavadinimo būtų rodomas operatoriaus simbolis, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

**Kalend. įraš.** – norėdami išsaugoti kvietimą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. Kalendoriuje**.

**Int. nrš. pran.** – norėdami žymą išsaugoti interneto žymų sąrašė, pasirinkite **Funkcijos > Priskirti žymą**. Jeigu pranešime yra ir prieigos taško parametrai, ir žymos, visus šiuos duomenis galite išsaugoti, pasirinkdami **Funkcijos > Išsaugoti visus**.

**Persp./el. lšk.** – nurodo, kiek naujų el. laiškų gavote į savo nuotolinę pašto dėžutę. Išplėstiniame pranešime gali būti daugiau ir išsamesnės informacijos.

## Interneto paslaugų pranešimai

Interneto paslaugų pranešimai (\*) gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba nuoroda. Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



## Pašto dėžutė

Jei pasirinkote **Pašto dėžutė**, tačiau nenustatėte savo el. pašto paskyros parametų, pamatysite prašymą tai padaryti. Norėdami pradėti kurti el. pašto parametrus naudodamiesi pašto dėžutės vadovu, pasirinkite **Pradėti**. Taip pat žr. „El.-paštas“, 57 psl.

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pagrindiniame **Pranešimai** vaizde pakeičia ankstesnį pavadinimą **Pašto dėžutė**. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

## Pašto dėžutės atidarymas

Kai atidarote pašto dėžutę, prietaisas klausia, ar norite prisijungti prie pašto dėžutės (**Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**).

Pasirinkite **Taip**, jei norite prisijungti prie savo pašto dėžutės ir priimti naujų el. laiškų antraštes ar pranešimus. Kai ryšys užmegztas ir peržiūrite laiškus, esate nuolat susijungę su nuotoline pašto dėžute duomenų ryšiu. Taip pat žr. „Ryšys“, 124 psl.

Pasirinkite **Ne**, jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus beryšiu režimu. Kai peržiūrite savo el. laiškus neprisijungę prie pašto dėžutės, tarp jūsų prietaiso ir tolimosios pašto dėžutės ryšio nėra.

## El. laiškų priėmimas

Jei neužmegzėte ryšio su nuotoline pašto dėžute, užmegzkite jį pasirinkdami **Funkcijos > Jungti**.



**Svarbu žinoti** būkite atsargūs atidarydami pranešimus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

- 1 Užmezgę ryšį su nuotoline pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos > Priimti el. laiškus** ir vieną iš šių funkcijų: **Naujus** – priimti visus naujus el. laiškus. **Pasirinktus** – priimti tik pažymėtus el. laiškus. **Visus** – iš pašto dėžutės priimti visus el. laiškus. **Norėdami nutraukti el. laiškų priėmimą**, pasirinkite **Atšaukti**.
- 2 Priėmę el. laiškus, galite juos peržiūrėti prisijungę prie pašto dėžutės. Jei norite, galite atsijungti nuo pašto dėžutės pasirinkdami **Funkcijos > Baigti ryšį** ir tada peržiūrėti el. laiškus.  
El. laiškų simboliai yra:  
 – naujas el. laiškas (tikrinant prisijungus arba atsijungus nuo nuotolinės pašto dėžutės) nepriimtas į prietaisą.  
 – naujas el. laiškas priimtas į prietaisą.  
 – el. laiškas buvo skaitytas, tačiau nepriimtas į jūsų prietaisą.  
 Perskaitytas el. laiškas.  
 Perskaityto el. laiško, kurio turinys buvo ištrintas iš prietaiso, antraštė.
- 3 Norėdami atidaryti el. laišką, paspauskite . Jei nepriėmėte el. laiško, esate atsijungę nuo pašto dėžutės, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laiško iš pašto dėžutės.

Norėdami peržiūrėti el. laiško priedus, atidarykite laišką, prie kurio rodomas priedo simbolis , ir pasirinkite **Funkcijos > Priedai**. Jei priedas pažymėtas blyškiu simboliu, vadinasi jis priimtas į prietaisą. Tada pasirinkite **Funkcijos > Priimti**.

Į pašto dėžutę galite gauti ir kvietimus susitikti. Žr. „Kvietimai susitikti“, 75 psl., ir „Kalendoriaus įrašų kūrimas“, 75 psl.

Jei norite spausdinti el. laišką suderinamu spausdintuvu, kuriame yra įdiegta „Basic Print Profile“ (BPP) ir „Bluetooth“ ryšio įranga (pavyzdžiui, „HP Deskjet 450 Mobile Printer“ arba „HP Photosmart 8150“), pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**.

## Automatinis el. laiškų priėmimas

Norėdami el. laiškus priimti automatiškai, pasirinkite **Funkcijos > El. pašto parametrai > Automat. priėmimas > Priimti antraštes > Taip, visada** arba **Tik namų tinkle** galite nustatyti, kada ir kaip dažnai pranešimai turi būti priimami.

Nustačius prietaisą, kad jį priimtų el. laiškus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

## El. laiškų ištrynimasis

Norėdami ištrinti el. laišką turinį iš prietaiso, tačiau palikti el. laišką nuotolinėje pašto dėžutėje, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Ištr. praneš. iš: pasirinkite **Telefono**.

Prietaisas rodo tolimojoje pašto dėžutėje esančių el. laiškų antraštes. Taigi, nors el.-laiško turinį ištrinate, jo antraštė lieka prietaise. Jei norite ištrinti ir antraštę, reikia ištrinti el. laišką iš savo nuotolinės pašto dėžutės, tada vėl užmegzti ryšį tarp savo prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės, kad duomenys atsinaujintų.

Norėdami ištrinti el. laišką ir iš prietaiso, ir iš nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Ištr. praneš. iš: pasirinkite **Telefono ir serverio**.

Jei ryšys su pašto dėžute neužmegztas, pirmiausia bus ištrinti jūsų prietaise esantys el. laiškai. Kitą kartą užmegzus ryšį su tolimąja pašto dėžute, joje esantys el. laiškai bus ištrinti automatiškai. Jei naudojate POP3 protokolą, ištrynimui pažymėti el. laiškai bus pašalinti tik tada, kai atsijungsite nuo tolimosios pašto dėžutės.

Norėdami atšaukti el. laiškų trynimą iš prietaiso ir serverio, pereikite prie el. laiškų, kurie buvo pažymėti kaip trintini kitos ryšio sesijos metu () , ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti, kas ištrinta**.

## Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Kai ryšys su nuotoline pašto dėžute užmegztas ir norite baigti duomenų ryšį su ja, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.

## SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į prietaiso katalogą.

- 1 Pagrindiniame katalogo **Pranešim.** vaizde pasirinkite **Funkcijos > SIM pranešimai**.
- 2 Norėdami pažymėti pranešimus, pasirinkite **Funkcijos > Žymėti, nežymėti > Žymėti arba Žymėti visus**.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti**. Atidaromas katalogų sąrašas.
- 4 Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite katalogą ir **Gera!**. Atidarę katalogą, galite peržiūrėti pranešimus.

## Pranešimų parametrai

Užpildykite visus laukelius, pažymėtus tekstu **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždute. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus. Veikiausiai taip pat galite

gauti parametrus iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Visus arba kai kuriuos pranešimo centrus ir prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

## Tekstiniai pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Tekstinis pranešimas**, tada – vieną iš šių funkcijų:

**Pranešimų centrai** – jei norite redaguoti pranešimų centro parametrus.

**Naud. pran. centras** – pasirinkite, kuris pranešimų centras turi būti naudojamas siunčiant tekstinius pranešimus.

**Rašmenų koduotė** – norėdami naudoti rašmenų keitimo į kitą koduotę funkciją (kai įmanoma), pasirinkite **Mažoji koduotė**.

**Gavimo ataskaita** – pasirinkite, ar tinklas turi atsiųsti jūsų pranešimų siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga).

**Pranešimo galiojimas** – pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu (tinklo paslauga). Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą

pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

**Siunč. pran. formatas** – šią funkciją galite keisti tik tuomet, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras tekstinius pranešimus gali perkoduoti kitais formatais. Kreipkitės į paslaugų teikėją.

**Pageidaujamas ryšys** – pasirinkite ryšį tekstiniams pranešimams siųsti: GSM tinklo ar packetinių duomenų, jei atitinkamos paslaugos teikiamos jūsų tinkle. Žr. „Ryšys“, 124 psl.

**Ats. per tą patį cntr.** (tinklo paslauga) – pasirinkite šį parametą, jei norite, kad atsakomasis pranešimas būtų siunčiamas tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu.

## Daugiaformačiai pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis pran.**, tada – vieną iš šių funkcijų:

**Atvaizdo dydis** – nustatyti į daugiaformatį pranešimą įtraukto atvaizdo dydį: **Pradinis (-ė)** (rodoma tik kai MMS kūrimo režimas nustatyta kaip **Perspėjamas** arba **Laisvasis**), **Mažas** arba **Didelis**.

**MMS kūrimo režimas** – pasirinkus **Perspėjamas**, prietaisas praneša jums apie tai, kad bandote išsiųsti pranešimą gavėjui, kurio prietaisas gali būti nepritaikytas

tokiam pranešimui priimti. Pasirinkus **Atribotasis**, prietaisas neleidžia siųsti pranešimų, kurių negali priimti kiti prietaisai.

**Naud. prieigos taškas** – pasirinkite, kuris prieigos taškas bus naudojamas pageidaujama ryšiui su daugiaformačių pranešimų centru užmegzti.

**Dgf. pran. priėmimas** – pasirinkite, kaip norite priimti daugiaformačius pranešimus. Norėdami daugiaformačius pranešimus gauti automatiškai savo namų tinkle, pasirinkite **Automat. namų tinkle**. Būdami už savo namų tinklo ribų, į prietaisą gausite pranešimą, kad galite priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro.

Kai esate už savo tinklo ribų, daugiaformačių pranešimų siuntimas ir priėmimas jums gali daugiau kainuoti.

Pasirinkus **Dgf. pran. priėmimas > Visada automatinis**, jūsų prietaisas automatiškai užmezga packetinių duomenų ryšį, kad galėtų priimti pranešimą ir namų tinkle, ir už jo ribų.

**Priimti anon. praneš.** – pasirinkite, ar norite atmesti anoniminių siuntėjų pranešimus.

**Priimti reklamą** – nustatykite, ar norite priimti reklamą daugiaformačiais pranešimais.

**Gavimo ataskaita** (tinklo paslauga) – nustatykite, ar norite, kad žurnale būtų rodoma išsiųsto pranešimo

būsena. Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

**Atsisak. siųsti atask.** – pasirinkite, jei norite, kad jūsų telefonas nesiųstų daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitų.

**Pranešimo galiojimas** – pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu (tinklo paslauga). Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.

## El.–paštas

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > El. paštas**, tada – vieną iš šių funkcijų:

**Pašto dėžutės** – pasirinkę pašto dėžutę galite pakeisti toliau išvardytus parametrus: **Ryšio parametrai**, **Vartotojo parametrai**, **Priėm. parametrai** ir **Automat. priėmimas**.

**Naudojama p. dėžutė** – pasirinkite, kurią pašto dėžutę naudosite el. laiškam siųsti.

Norėdami sukurti naują pašto dėžutę, pagrindiniame pašto dėžutės programos vaizde pasirinkite **Funkcijos > Nauja pašto dėžutė**.

## Ryšio parametrai

Norėdami redaguoti priimamo el. pašto parametrus, pasirinkite **Priimamasis el. paštas** ir vieną iš šių funkcijų:

**Vartotojo vardas** – įveskite vartotojo vardą, kurį jums suteikė paslaugos teikėjas.

**Slaptažodis** – įveskite savo slaptažodį. Jei paliekatė šį laukelį tuščią, slaptažodį turite įvesti, kai bandote užmegzti ryšį su savo tolimesnia pašto dėžute.

**Priim. pašto serveris** – įveskite el. laiškus priimančio serverio IP adresą arba pavadinimą.

**Naud. prieigos taškas** – pasirinkite IAP.  
Žr. „Ryšys“, 124 psl.

**P. dėž. pavadinimas** – įveskite pašto dėžutės pavadinimą.

**Pašto dėžutės rūšis** – nurodo el. pašto protokolą, kurį siūlo naudoti jūsų nuotolinės pašto dėžutės teikėjas. Galima pasirinkti: **POP3** ir **IMAP4**. Šį parametras galite nustatyti tik vieną kartą ir nebegalite jo pakeisti, jei išsaugojote arba uždarėte pašto dėžutės parametrus. Kai tarp prietaiso ir serverio yra užmegztas ryšys POP3 protokolu, el.–laiškai automatiškai neatnaujinami. Jei norite pamatyti naujausius el. laiškus, turite atsijungti ir vėl prisijungti prie savo pašto dėžutės.

**Saugumas (prievad.)** – pasirinkite saugumo funkciją, naudojamą ryšiui su nuotoline pašto dėžute apsaugoti.

**Prievadas** – nustatykite prisijungimo prievadą.

**APOP saugus įjung.** (tik POP3) – naudojamas prisijungiant prie pašto dėžutės POP3 protokolu į nuotolinį el. pašto serverį siunčiamiems slaptažodžiams šifruoti.

Norėdami redaguoti siunčiamo el. pašto parametrus, pasirinkite **Siunč. el. paštas** ir vieną iš šių funkcijų:

**Mano el. pašto adr.** – įveskite el. pašto adresą, kurį jums suteikė paslaugų teikėjas. Atsakymai į jūsų pranešimus bus siunčiami šiuo adresu.

**Siunč. pašto serveris** – įveskite el. laiškų siuntimo serverio IP adresą arba pavadinimą. Gali būti, jog galėsite naudotis tik savo paslaugų teikėjo siunčiamojo pašto serveriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

**Naud. prieigos taškas** – pasirinkite IAP.

Žr. „Ryšys“, 124 psl.

**Vartotojo vardas, Slaptažodis, Saugumas (prievad.)** ir **Prievadas** parametrai panašūs į **Priimamasis el. paštas** parametrus.

## Vartotojo parametrai

**Mano vardas** – įveskite savo vardą. Laiško gavėjo prietaise vietoje jūsų el. pašto adreso rodomas jūsų vardas, jei gavėjo prietaisas atlieka šią funkciją.

**Siųsti pranešimą** – nustatykite, kaip iš jūsų prietaiso turi būti siunčiami el. laiškai. Jei norite, kad pasirinkus **Siųsti**

**pranešimą**, prietaisas prisijungtų prie pašto dėžutės, pasirinkite **Nedelsiant**. Pasirinkus **Kito ryšio metu**, el. laiškai išsiunčiami, kai užmezgamas ryšys su nuotoline pašto dėžute.

**Siųsti kopiją sau** – pasirinkite, ar el. laiško kopiją norite išsaugoti savo nuotolinėje pašto dėžutėje ir nusiųsti adresu, nurodytu **Mano el. pašto adr.**

**Pridėti parašą** – pasirinkite, ar prie savo el. laiškų norite pridėti parašą.

**Naujų el. lšk. signalai** – pasirinkite, ar pašto dėžutėje atsiradus naujam laiškui turi būti perspėjama, pavyzdžiui, garso signalu ar pranešimu ekrane.

**Numatytoji koduotė** – pasirinkite kitą jūsų kalbai tinkamą koduotę.

## Priėm. parametrai

**Priimti el. lšk. dalis** – nustatykite, kurias el. laiško dalis norite gauti: **Tik antraštes**, **Dydž.aprb.** (tik POP3) arba **Laišk. su priedais** (tik POP3).

**Priimamas kiekis** – nustatykite, kiek naujų el. laiškų turi būti priimta į pašto dėžutę.

**IMAP4 katal. adresas** (tik IMAP4) – nustatykite užsakomų katalogų adresą.

**Katal. prenumerata** (tik IMAP4) – jei norite užsisakyti kitų katalogų nuotolinėje pašto dėžutėje ir priimti tų katalogų medžiagą.

## Automatinis priėmimas

**Priimti antraštes** – pasirinkite, ar prietaisas naujus el. laiškus turi priimti automatiškai. Galite nustatyti, kada ir kaip dažnai pranešimai turi būti priimami.

Nustačius prietaisą, kad ji priimtų el. laiškus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

## Interneto paslaugų pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Paslaugos pranešimas**. Galite pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus. Jei norite, kad gavęs paslaugos pranešimą prietaisas automatiškai įjungtų naršyklę, prisijungtų prie tinklo ir priimtų pranešimo turinį, pasirinkite **Priimti pranešimus > Automatiškai**.

## Transliacija

Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Transliacija**, tada – vieną iš šių funkcijų:

**Priėmimas** – pasirinkite, ar norite priimti transliacinius pranešimus.

**Kalba** – pasirinkite kalbas, kuriomis norite gauti pranešimus: **Visomis**, **Pasirinktomis** arba **Kitomis**.

**Temų pasirinkimas** – pasirinkite, ar prietaisas turi automatiškai ieškoti naujų temų numerių ir išsaugoti juos (be pavadinimų) temų sąrašė.

## Kiti parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Kiti**, tada – vieną iš šių funkcijų:

**Išsaug. išsiųstus pr.** – pasirinkite, ar norite išsaugoti kiekvieno išsiųsto tekstinio pranešimo, daugiaformačio pranešimo ar el. laiško kopiją išsiųstų pranešimų kataloge.

**Išsaug. pran. skaičius** – nurodykite, kiek vienu metu kataloge galima saugoti išsiųstų pranešimų. Numatytasis pranešimų skaičius yra 20. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.

**Naudojama atmintis** – jei į prietaisą įdėta suderinama atminties kortelė, pasirinkite, kur turi būti saugomi pranešimai: **Telefono** arba **Atmint. kortelės**.



# Adresų (telefonų) knyga

Paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga**. Pasirinkę **Adr. knyga** galite priskirti atskirą skambėjimo toną ar vaizdelį adresato kortelei. Galite sukurti ir adresų grupes, kurių visiems nariams iškart tuo pačiu metu galėsite siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus. Gautą adresatų informaciją (vizitines korteles) galite įtraukti į adresų knygą. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 52 psl. Adresato informaciją galima siųsti arba priimti tik iš suderinamų prietaisų.

## Vardų ir numerių išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas**.
- 2 Užpildykite norimus laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami tvarkyti programoje **Adr. knyga** esančią adresato kortelę, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.

 **Patarimas!** Jei norite spausdinti adresatų korteles suderinamu spausdintuvu, kuriame yra įdiegta „Basic Print Profile“ (BPP) ir „Bluetooth“ ryšio įranga (pavyzdžiui, „HP Deskjet 450 Mobile Printer“ arba „HP Photosmart 8150“), pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**.

Norėdami ištrinti adresato kortelę iš programos **Adr. knyga**, pasirinkite ją ir paspauskite . Norėdami vienu metu ištrinti kelias adresatų korteles, paspauskite , kad pažymėtumėte adresatus, ir , kad ištrintumėte korteles.

 **Patarimas!** Norėdami kurti ir taisyti adresatų korteles, galite naudotis programa „Nokia Contacts Editor“, esančia programų pakete „Nokia PC Suite“.

Norėdami pridėti mažą nuotraukėlę (vaizdelį) prie adresato kortelės, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Funkcijos > Pridėti miniatiūrą**. Kai adresatas skambina, pagrindiniame ekrane yra rodomas miniatiūrinis atvaizdas.

 **Patarimas!** Greitasis rinkimas – tai greitas būdas skambinti dažnai naudojamais numeriais. Su greitojo rinkimo klavišais galite susieti aštuonis telefonų numerius. Žr. „Greitasis telefono numerio rinkimas“, 65 psl.

 **Patarimas!** Norėdami išsiųsti adresato informaciją, pasirinkite kortelę, kurią norite siųsti. Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Tekstiniu pranešimu**, **Daugiaformačiu pranešimu**, **El. paštu** (jei nustatyta pašto dėžutė), **„Bluetooth“ ryšiu** arba **IR ryšiu**.

Žr. „Pranešimai“, 46 psl., ir „Duomenų siuntimas“, 98 psl.

Norėdami įtraukti adresatą į grupę, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į grupę**: (ši funkcija rodoma, jei sukūrėte bent vieną grupę). Žr. „Adresatų grupių kūrimas“, 62 psl.

Jei norite patikrinti, kiek adresatų, grupių ir laisvos atminties yra programoje **Adr. knyga**, pasirinkite **Funkcijos > Adr. knygos inform..**

## Numatytieji numeriai ir adresai

Adresato kortelėje galite nustatyti numatytuosius numerius arba adresus. Jeigu adresato kortelėje yra keli numeriai ar adresai, galite lengvai paskambinti ar išsiųsti pranešimą adresatui tam tikru numeriu ar adresu. Numatytasis numeris taip pat naudojamas renkant numerį balsu.

- 1 Atidarę adresų knygą, pasirinkite adresatą ir paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Numatyt. duomenys**.
- 3 Pasirinkite numatytųjų duomenų rūšį, su kuria norite susieti numerį ar adresą, ir pasirinkite **Susieti**.
- 4 Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį.

Adresato kortelėje numatytasis numeris ar adresas yra pabrūksti.

## Adresatų kopijavimas

Jei norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į prietaisą, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas**. Pažymėkite vardus, kuriuos norite nukopijuoti, ir pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti į Adr. kn.**

Norėdami nukopijuoti adresatų informaciją į savo SIM kortelę, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga**. Pasirinkite vardus, kuriuos norite nukopijuoti, ir **Funkcijos > Kopijuoti į SIM kat. arba Funkcijos > Kopijuoti > Į SIM katalogą**. Kopijuojamos tik tos adresų kortelės sritys, kurias palaiko SIM kortelė.

 **Patarimas!** Adresatų informaciją galite sinchronizuoti su atitinkama informacija, esančia suderinamame kompiuteryje, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“.

## SIM katalogas ir paslaugos

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas ar kitas pardavėjas.

Norėdami peržiūrėti SIM kortelėje išsaugotų vardų ir numerių sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas**.

Atidarę SIM katalogą, galite įtraukti, taisyti ar kopijuoti numerius į adresų knygą, taip pat skambinti.

Jei norite peržiūrėti apribotojo rinkimo numerių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > SIM adresatai > Atrib. rink. adresatai**. Šis parametras rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko jūsų SIM kortelė.

Jei norite nustatyti, kad iš jūsų prietaiso būtų įmanoma skambinti tik tam tikrais telefonų numeriais, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti atrib. rink..** Jei norite įtraukti naujų numerių į apribotojo rinkimo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Nauj. SIM adresatas**. Šioms funkcijoms reikalingas PIN2 kodas.

Kai naudojate funkciją **Atribotas rinkimas**, paketinių duomenų ryšio užmegzti negalima, išskyrus atvejus, kai paketinių duomenų ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju pranešimų centro numeris ir gavėjo telefono numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.

Kai įjungta apriboto numerių rinkimo funkcija, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

## Skambėjimo tonų siejimas su adresatais

Kai asmuo ar grupės narys jums skambina, prietaisas skamba pasirinktu tonu (jei atsiunčiamas skambinančiojo prietaiso numeris ir jūsų prietaisas jį atpažįsta).

- 1 Paspauskite , kad atidarytumėte adresato kortelę, arba atidarykite grupių sąrašą ir pasirinkite adresatų grupę.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Skambėjimo tonas**. Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas.
- 3 Pasirinkite skambėjimo toną, kurį norite susieti su adresatu ar pasirinkta grupe.

Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąraše pasirinkite **Numatytasis tonas**.

## Adresatų grupių kūrimas

- 1 Norėdami atidaryti grupių sąrašą, paspauskite , kai atidarytas katalogas **Adr. knyga**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Nauja grupė**.
- 3 Įvardykite grupę arba naudokite numatytąjį pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
- 4 Atidarykite grupę ir pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti narius**.
- 5 Suraskite norimą adresatą ir pažymėkite varnelę paspausdami . Norėdami vienu metu įtraukti

į grupę daug adresatų, kartokite šį veiksmą su visais adresatais, kuriuos norite įtraukti į grupę.

- 6 Pasirinkite **Gera** ir adresatai bus įtraukti į grupę.

Norėdami pervardyti grupę, pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti**, įveskite naują pavadinimą ir pasirinkite **Gera**.

## Narių pašalinimas iš grupės

- 1 Atidarykite grupių sąrašą, atidarykite grupę, kurios sudėtį norite pakeisti.
  - 2 Suraskite ir pažymėkite adresato kortelę, kurią norite pašalinti, tada pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti iš grupės**.
  - 3 Pasirinkite **Taip**, kad pašalintumėte adresatą iš grupės.
-  **Patarimas!** Norėdami sužinoti, kurių grupių narys yra kuris nors adresatas, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Priklauso grupėms**.

# Skambinimas

## Balso skambučiai

 **Patarimas!** Norėdami sustiprinti ar susilpninti garsą ryšio metu, paspauskite  arba .

Skambinti galite telefonui veikiant atlenkimo ir peržiūros režimais. Žr. „Režimai“, 13 psl.

- 1 Jei norite skambinti, kai telefonas atlenktas, jam veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir vietovės kodą. Norėdami ištrinti skaitmenį, spauskite . Skambindami į užsienį, du kartus paspauskite **\***, kad įrašytumėte **+** ženklą (vietoje tarptautinio skambučio kodo), surinkite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite nereikalingus nulius ar aštuonetą) bei telefono numerį.
- 2 Paspauskite , kad prietaisas pradėtų rinkti šį numerį.
- 3 Paspauskite , norėdami uždaryti dangtelį ir baigti ryšį (arba nustoti skambinę).

Ryšys baigiamas visuomet, kai paspaudžiate , netgi jei įjungta kita programa.

Norėdami skambinti kam nors iš katalogo **Adresų knyga**, paspauskite  ir pasirinkite **Adresų knyga**. Pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmas vardo raides paieškos

laukelyje. Rodomas atitikusių adresatų vardų sąrašas. Norėdami skambinti, spauskite . Pasirinkite skambučio rūšį **Balso**.

Skambindami tokiu būdu, pirmiausiai iš SIM kortelės į katalogą **Adresų knyga** turite nukopijuoti adresatų informaciją. Žr. „Adresatų kopijavimas“, 61 psl.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę **1**. Taip pat žr. „Ryšių peradresavimas“, 131 psl.

 **Patarimas!** Jei norite pakeisti savo balso pašto dėžutės numerį, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Balso pašt. > Funkcijos > Pakeisti numerį**. Įrašykite numerį (gautą iš paslaugų teikėjo) ir pasirinkite **Gera**.

Jei prietaisui veikiant laukimo režimu norite paskambinti vėliausiai rinktu numeriu, paspauskite . Sąraše pažymėkite norimą telefono numerį ir, kad jį surinktumėte, paspauskite .

## Konferencinis pokalbis

- 1 Paskambinkite pirmam dalyviui.
- 2 Norėdami paskambinti kitam dalyviui, pasirinkite **Funkcijos > Naujas ryšys**. Pirmasis ryšys užlaikomas automatiškai.
- 3 Kai atsiliepiama į naują skambutį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį, pasirinkdami **Funkcijos > Konferencija**.  
Norėdami į pokalbį įtraukti naują asmenį, kartokite 2 veiksmą ir pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Įtraukti į konferenc.** Naudodami šį įrenginį, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiais dalyviais.  
Jei norite asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Kalbėti asmeniškai**. Pasirinkite dalyvį ir pasirinkite **Asmen.** Jūsų prietaise konferencinis ryšys užlaikomas. Kiti dalyviai konferencinį pokalbį gali tęsti. Baigę asmenišką pokalbį, galite grįžti prie konferencinio ryšio pasirinkdami **Funkcijos > Įtraukti į konferenc..** Norėdami iš konferencinio ryšio kurį nors dalyvį pašalinti, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Išjungti dalyvį**, tada pažymėkite dalyvį ir pasirinkite išj. dalyvį.
- 4 Norėdami užbaigti konferencinį ryšį, paspauskite .

## Greitasis telefono numerio rinkimas

Norėdami įjungti greitąjį numerio rinkimą, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Skambinimo > Greitas rinkimas > Įjungtas**.

Norėdami susieti telefono numerį su kuriuo nors greitojo rinkimo klavišu (**2 – 9**), paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Greit. rink..** Pažymėkite klavišą, kuriuo norite susieti telefono numerį ir pasirinkite **Funkcijos > Susieti**. **1** paskirtas balso pašto dėžutei.

Norėdami skambinti prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ir .

## Numerio rinkimas balsu

Jūsų prietaisas palaiko patobulintas balso komandas. Patobulintos balso komandos nepriklauso nuo kalbėtojo balso, todėl jums nereikia iš anksto įrašyti balso žymeklių. Prietaisas pats sukuria adresų knygos įrašų balso žymeklius ir su jais palygina sakytinį balso žymeklį. Balso atpažinimas prietaise prisitaiko prie pagrindinio vartotojo balso, kad galėtų geriau atpažinti balso komandas.

Adresato balso žymeklis yra vardas ar pseudonimas, išsaugotas adresato kortelėje. Norėdami išklausti sintezuoto balso žymeklį atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti bals. žymeklį**.

## Skambinimas naudojant balso žymeklį

 **Pastaba:** gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje ar nelaimės atveju, todėl nederėtų visuomet pasikliauti vien tik numerio rinkimu balsu.

Kai naudojate rinkimą balsu, veikia garsiakalbis. Kai norite ištarti balso žymeklį, laikykite prietaisą netoli burnos.

- 1 Norėdami pradėti rinkti numerį balsu, prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Jei naudojate suderinamą minimaliąją laisvų rankų įrangą, turinčią laisvų rankų įrangos klavišą, norėdami pradėti rinkimą balsu, palaikykite paspaudę šį klavišą.
- 2 Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite vardą arba slapyvardį, įrašytą adresų kortelėje.
- 3 Prietaisas atkuria sintezuotą atpažinto adresato balso žymeklį pasirinkta įrenginio kalba ir ekrane parodo vardą bei numerį. Po 2,5 sekundės trunkančios pauzės įrenginys surenka numerį. Jei buvo atpažintas neteisingas adresatas, pasirinkite **Kitas**, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą arba **Baigti**, kad atšauktumėte rinkimą balsu.

Jei vienam vardui įrašyti keli numeriai, prietaisas parenka numatytąjį numerį, jei šis buvo nustatytas anksčiau. Kitu atveju prietaisas parenka vieną iš toliau

pateiktų numerių: **Mobilus telefonas**, Mob. tel. (namų), Mob. tel. (darbo), **Telefonas**, Telefonas (namų) ir Tel. (darbo).

## Vaizdo skambučiai

Palaikyti vaizdo ryšį galite telefonui veikiant atlenkimo ir peržiūros režimais. Žr. „Režimai“, 13 psl.

Norėdami užmegzti laisvų-rankų vaizdo ryšį, naudokite peržiūros režimą.

Naudodami vaizdo skambutį, jūs ir jūsų pašnekovas galėsite matyti vienas-kitam tiesiogiai perduodamus vaizdus. Jūsų pašnekovui bus rodomas tiesioginis vaizdas arba jūsų prietaiso vaizdo kamera filmuojamas vaizdas.

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, prietaise turi būti įdėta USIM kortelė ir prietaisas turi būti UMTS tinklo ryšio zonoje. Dėl galimybės naudotis vaizdo ryšio paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į paslaugų teikėją. Vaizdo skambutis galimas tik tarp dviejų pašnekovų. Vaizdo ryšį galima užmegzti su suderinamu mobiliuoju telefonu arba ISDN klientu. Jei telefonu užmegztas kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys, vaizdo ryšio užmegzti negalima.

Piktogramos:

 – negaunate vaizdo (jo nesiunčia gavėjas arba netransliuoja tinklas).

 – jūs neleisdote siųsti vaizdo iš savo prietaiso.

Kaip siųsti nekintantį vaizdą (nuotrauką) vietoje kintančio, skaitykite skyrelyje „Skambučiai“, 123 psl.

- 1 Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, kai telefonas veikia sulenkimo režimu, surinkite telefono numerį telefonui veikiant laukimo režimu arba pasirinkite norimą adresatą iš programos **Adresų knyga**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Vaizdo ryšys**.

Jei norite užmegzti laisvų rankų vaizdo ryšį, pašnekovui atsiliėpus į skambutį, įjunkite peržiūros režimą.

Vaizdo ryšio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti. Ekrane rodomas **Laukia vaizdo**. Jeigu skambutis nepavyksta (pavyzdžiui, tinkle neteikiama vaizdo skambučių paslauga ar nesuderinamas kito pašnekovo prietaisas), rodomas klausimas, ar nenorėtumėte užmegzti paprasto balso ryšio ar išsiųsti pranešimo.

Vaizdo ryšys yra aktyvus, kai ekrane rodomi du vaizdai ir per garsiakalbį girdite pašnekovo balsą. Pašnekovas gali neleisti siųsti vaizdo (🚫). Tada girdėsite garsą, taip pat galite matyti nekintantį vaizdą arba pilką foną.

💡 **Patarimas!** Norėdami sustiprinti ar susilpninti garsą ryšio metu, paspauskite 🗶 arba 🗶.

Norėdami išjungti vaizdo rodymą, kad girdėtumėte vien tik garsą, pasirinkite **Ijungti arba Išjungti > Vaizdą, Garsą arba Garsą ir vaizdą**.

Norėdami pakeisti savo vaizdo mastelį, pasirinkite **Didinti vaizdą** arba **Mažinti vaizdą**. Mastelio simbolis rodomas ekrano viršuje.

Norėdami pakeisti siunčiamų ir priimamų vaizdų vietą ekrane, pasirinkite **Keisti atv. tvarką**.

Net ir atsisakę vaizdo skambučio metu siųsti vaizdą, už skambutį vis tiek turėsite mokėti kaip už vaizdo ryšį. Dėl kainos pasiteiraukite savo paslaugos teikėjo.

Norėdami baigti vaizdo skambutį, paspauskite .

## Vaizdo paskirsta

Naudokite **Rodytuvė**, jei norite balso skambučio metu siųsti tiesioginį vaizdą ar vaizdo įrašą iš savo mobiliojo telefono į kitą suderinamą telefoną. Paprasčiausiai pakvieskite gavėją apsiieisti tiesioginiais vaizdais arba vaizdo įrašais. Paskirsta pradeda automatiškai, kai gavėjas priima pasiūlymą, o jūs įjungiate tinkamą režimą. Žr. „Bendras vaizdo naudojimas“, 68 psl.

## Vaizdo paskirstos reikalavimai

Kadangi norint naudoti **Rodytuvė** reikia 3G (UMTS) ryšio, jūsų galimybė naudotis **Rodytuvė** priklauso nuo 3G tinklo prieinamumo. Norėdami gauti informacijos apie tinklo prieinamumą ir mokesčius, susijusius su programos

naudojimu, susisiekitė su savo paslaugų teikėju. Norėdami naudoti **Rodytuvė** turite:

- Įsitikinti, kad **Rodytuvė** yra įdiegta jūsų „Nokia“ prietaise.
- Įsitikinti, kad prietaise nustatytas ryšys tarp dviejų vartotojų. Žr. „Parametrai“, 68 psl.
- Įsitikinti, kad įjungtas UMTS ryšys ir esate UMTS tinklo ryšio zonoje. Žr. „Parametrai“, 68 psl. Jei pradėsite paskirstos seansą būdami UMTS tinklo ryšio zonoje ir pereinate į GSM tinklą, paskirstos seansas nutraukiamas, bet jūsų balso skambutis tęsiasi.
- Įsitikinti, kad ir siuntėjas, ir gavėjas yra registruoti UMTS tinkle. Jei paskirstos seansą pasiūlytote asmeniui, kurio telefonas išjungtas arba kuris nėra UMTS tinklo ryšio zonoje, jis nežinos, kad siunčiate jam kvietimą. Tačiau jūs gaunate klaidos pranešimą, kad gavėjas pasiūlymo priimti negali.

## Parametrai

### Ryšio tarp dviejų vartotojų parametrai

Ryšys tarp dviejų vartotojų taip pat žinomas kaip seanso iniciavimo protokolo (SIP) ryšys. Prieš naudodami **Rodytuvė**, savo prietaise turite sukonfigūruoti SIP aplinkos parametrus. SIP profilio nustatymas leidžia sukurti tiesioginį dviejų žmonių ryšį su kitu suderinamu telefonu. SIP profilis taip pat būtinas norint priimti paskirstos seansą.

SIP aplinkos parametrus sužinokite iš paslaugų teikėjo ir išsaugokite juos prietaise. Paslaugų teikėjas gali atsiųsti jums parametrus kaip nuotolinį pranešimą.

Jei žinote gavėjo SIP adresą, galite pridėti jį prie to žmogaus duomenų adresų kortelėje. Atidarykite **Adresų knyga** pagrindiniame prietaiso meniu ir adresų kortelę (arba šiam asmeniui sukurkite naują kortelę). Pasirinkite **Funkcijos > Nauji duomenys > SIP**. SIP adresą įrašykite taip: sip:vartotojo\_vardas@domeno\_pavadinimas (vietoj domeno pavadinimo galite naudoti IP adresą).

### UMTS ryšio parametrai

Norėdami nustatyti UMTS ryšį, atlikite šiuos veiksmus:

- Susisiekitė su savo paslaugų teikėju, kad gautumėte leidimą naudotis UMTS tinklu.
- Įsitikinkite, kad tinkamai sukonfigūruoti jūsų prietaiso UMTS kreipties taško ryšio parametrai. Žr. „Ryšys“, 124 psl.

## Bendras vaizdo naudojimas

Norėdamas priimti paskirstos seansą, gavėjas turi įdiegti **Rodytuvė** programą ir savo mobiliajame telefone sukonfigūruoti reikiamus parametrus. Prieš paskirstą jūs ir gavėjas turite būti priregistruoti šiai paslaugai.

Norėdami gauti paskirstos kvietimus, turite užsiprenumeruoti paslaugą, turėti veikiantį UMTS ryšį ir būti UMTS tinklo ryšio zonoje.

## Tiesioginis vaizdas

- 1 Balso skambučio metu pasirinkite **Funkcijos > Transliuoti vaizdą > Tiesioginis vaizdas**.
- 2 Kvietimą prietaisas siunčia SIP adresu, kurį įtraukėte į gavėjo kortelę adresų knygoje. Jei gavėjo kortelėje adresų knygoje yra keli SIP adresai, pasirinkite SIP adresą, kuriuo norite siųsti kvietimą ir paspauskite **Pasirinkti**, kad kvietimas būtų išsiųstas. Jei gavėjo SIP adresas neįrašytas jūsų telefone, patys jį įveskite. Norėdami išsiųsti pasiūlymą, pasirinkite **Gera**.
- 3 Paskirsta pradedama automatiškai, kai pašnekovas priima kvietimą. Garsiakalbis yra įjungtas. Norėdami tęsti pokalbį, kol keičiatės tiesioginiais vaizdais, taip pat galite naudoti suderinamąją laisvų rankų įrangą.
- 4 Norėdami kuriam laikui sustabdyti paskirstą, pasirinkite **Pertrauk..** Norėdami tęsti paskirstą, pasirinkite **Tęsti**.
- 5 Norėdami baigti paskirstos seansą, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami baigti balso ryšį, paspauskite **☒**.

## Vaizdo įrašas

- 1 Balso skambučio metu pasirinkite **Funkcijos > Transliuoti vaizdą > Įrašas**.

Atidaromas vaizdo įrašų sąrašas.

- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite paskirstyti. Atsidaro peržiūros vaizdas. Norėdami peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Pakviesti**. Norint bendrai naudoti, gali tekti pakeisti vaizdo įrašo formatą. Norint rodyti įrašą kitiems, jis turi būti perkoduotas. Perkoduoti? pasirodys. Pasirinkite **Gera**. Kvietimą prietaisas siunčia SIP adresu, kurį įtraukėte į gavėjo kortelę adresų knygoje. Jei gavėjo kortelėje adresų knygoje yra keli SIP adresai, pasirinkite SIP adresą, kuriuo norite siųsti kvietimą ir paspauskite **Pasirinkti**, kad kvietimas būtų išsiųstas. Jei gavėjo SIP adresas neįrašytas jūsų telefone, patys jį įveskite. Norėdami išsiųsti pasiūlymą, pasirinkite **Gera**.
- 4 Paskirsta pradedama automatiškai, kai pašnekovas priima kvietimą.
- 5 Norėdami kuriam laikui sustabdyti paskirstą, pasirinkite **Pertrauk..** Norėdami tęsti paskirstą, pasirinkite **Funkcijos > Tęsti**.
- 6 Norėdami baigti paskirstos seansą, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami baigti balso ryšį, paspauskite **☒**.

## Pasiūlymo priėmimas

Kai jums siunčiamas paskirstos pasiūlymas, jo pranešimas rodomas ekrane kartu su siuntėjo vardu arba SIP adresu.

Jei prietaise nenustatyta **Begarsė**, jis ims skambėti, kai gausite kvietimą.

Jei kvietimas bus siunčiamas, kai nebūsate UMTS tinklo ryšio zonoje, jūs nežinosite, kad gavote kvietimą.

Kai gaunate pasiūlymą, galite pasirinkti:

**Priimti** – jei norite pradėti paskirtos seansą. Jei siuntėjas nori bendrai naudoti vaizdo įrašą, suaktyvinkite peržiūros režimą.

**Atmesti** – jei norite atsisakyti kvietimo. Siuntėjas gauna pranešimą, kad pasiūlymą atmetėte. Taip pat galite atsisakyti dalyvauti vaizdo rodymo seanse ir baigti balso ryšį – paspauskite .

Norėdami baigti paskirtos seansą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei naudojate vaizdo paskirtą, pasirinkite **Uždaryti programą**. Ekrane rodoma **Vaizdas neberodomas**.

## Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsiliepti telefonui veikiant atlenkimo režimu, paspauskite . Jei **Atsil. atidarius dangtelį** yra nustatyta Taip, norėdami atsiliepti į skambutį, kai telefonas veikia sulenkimo režimu, atlenkite jį ir pokalbis bus pradėtas automatiškai. Kitu atveju atlenkite telefoną ir paspauskite .

Jei norite išjungti prietaiso garsą, kai kas nors skambina, pasirinkite **Tyliai**. Jei telefonui veikiant sulenkimo režimu norite nutildyti skambėjimo toną, paspauskite šoninį slinkties klavišą.

 **Patarimas!** Jei prie įrenginio prijungta suderinama minimalioji laisvų rankų įranga, atsiliepti į skambutį ir baigti ryšį galite paspausdami laisvų rankų įrangos klavišą.

Jei nenorite atsiliepti į skambutį telefonui veikiant atlenkimo režimu, paspauskite . Skambinantysis girdės užimtos linijos toną. Jei aktyvinote **Peradr. par.** > **Kai užimta** funkciją, kuri peradresuoja skambučius, atsisakymas atsiliepti į skambutį gali jį peradresuoti. Žr. „Ryšių peradresavimas“, 131 psl.

Jei atsisakote atsiliepti į skambutį telefonui veikiant atlenkimo režimu, skambinančiam tekstiniu pranešimu galite nusiųsti paaiškinimą, kodėl negalite atsiliepti. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti pran..** Prieš išsiųsdami pranešimą, galite pakeisti jo turinį. Jei norite nustatyti šią funkciją ir rašyti įprastinį tekstinį pranešimą, žr. „Skambučiai“, 123 psl.

Jei vaizdo ryšio metu norite atsilipti į balso ryšį, vaizdo ryšys išjungiamas. **Ryšio laukimas** vaizdo ryšio metu yra negalimas.

## Atsiliepimas arba atsisakymas užmegzti vaizdo ryšį

Kai kas nors bando užmegzti su jumis vaizdo ryšį, rodoma .

 **Patarimas!** Galite priskirti skambėjimo toną vaizdo skambučiams. Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka, aplinką, tada pasirinkite Funkcijos > Nustatyti > Vaizdo ryšio tonas.**

Norėdami atsiliepti telefonui veikiant atlenkimo režimu, paspauskite .

Prieš siųsdami vaizdą įjunkite peržiūros režimą ir tiesioginis vaizdas, vaizdo įrašas arba jūsų prietaiso vaizdo kamera užfiksuoja vaizdą bus rodomi skambinančiam. Jei norite siųsti tiesioginį vaizdą, pasukite kamerą į tą pusę, iš kurios norite siųsti vaizdą. Jei neįjungsite peržiūros režimo, vaizdo siųsti nebus galima, bet kitą asmenį vis tiek girdėsite. Kai vaizdas neperduodamas, ekrane rodomas pilkas stačiakampis. Ką daryti, kad vietoje pilko stačiakampio būtų rodomas nekintantis vaizdas (nuotrauka), skaitykite skyriuje „Skambučiai“, **Vaizd. ryš. atvaizdas**, 123 psl.

Net ir atsisakę vaizdo skambučio metu siųsti vaizdą, už skambutį vis tiek turėsite mokėti kaip už vaizdo ryšį. Dėl kainos pasiteiraukite savo paslaugos teikėjo.

Norėdami baigti vaizdo skambutį telefonui veikiant peržiūros arba atlenkimo režimais, paspauskite .

## Ryšio laukimas (tinklo paslauga)

Į naują skambutį galite atsiliepti, kai jau esate atsiliepę į kitą skambutį, jei įjungėte funkciją **Ryšio laukimas, esančią Priemonės > Parametrai > Skambinimo > Ryšio laukimas.**

Norėdami atsiliepti į laukiantį skambutį, paspauskite . Pirmasis ryšys užlaikomas.

Norėdami persijungti iš vieno ryšio į kitą, pasirinkite **Sukeisti**. Norėdami tarpusavyje sujungti naują arba užlaikytąjį ryšį ir aktyvųjį ryšį bei patys pasitraukti iš naujo ryšio, pasirinkite **Funkcijos > Aktyvų su užlaikytu**. Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite . Norėdami baigti abu ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus ryšius**.

## Balso ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės balso ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Pasirinkite **Funkcijos** norėdami peržiūrėti galimas savo prietaiso funkcijas ryšio metu, įskaitant šias:

**Įjungti laukiantį** – baigti aktyvųjį ryšį ir atsiliepti į laukiantį ryšį.

**Siųsti MMS** (tik UMTS tinkluose) – siųsti atvaizdą ar vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu kitam ryšio dalyviui. Prieš išsiųsdami pranešimą galite jį taisyti ir pakeisti jo gavėją. Norėdami siųsti rinkmeną į suderinamą prietaisą, paspauskite .

**Siųsti DTMF** – siųsti DTMF tonų sekas, pavyzdžiui, slaptažodžius. Įveskite DTMF tonų seką arba suraskite ją kataloge **Adresų knyga**. Norėdami įvesti laukimo ženklą (**w**) arba pauzės ženklą (**p**), keliskart paspauskite **\***. Norėdami išsiųsti toną, pasirinkite **Gera!**.

 **Patarimas!** DTMF tonus galite pridėti prie duomenų, esančių adresato kortelės laukeliuose **Telefono numeris** ir **DTMF**.

## Vaizdo skambučio metu veikiančios funkcijos

Norėdami skambučio metu pamatyti kai kurias iš čia išvardytų funkcijų, pasirinkite **Funkcijos**: **Įjungti** arba **Išjungti** (garsas veikiant atidaryto telefono režimu; vaizdas, garsas arba ir viena, ir kita veikiant peržiūros režimu); **Įjungti ragelį** (jei prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga); **Įjungti l. rnk. režimą** (tik veikiant atidaryto telefono režimu ir jei prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga); **Baigti aktyvųjį ryšį**; **Keisti atzv. tvarką** **Didinti vaizdą** arba **Mažinti vaizdą** (tik peržiūros režimu).



## Žurnalas

### Vėliausi ryšiai

Norėdami peržiūrėti praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Žurnalas > Vėliausi ryšiai**. Įrenginys registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tada, kai tinklas šias funkcijas palaiko, įrenginys yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

 **Patarimas!** Kai prietaisui veikiant laukimo režimu matote pranešimą apie praleistus skambučius, jų sąrašą galite atidaryti pasirinkdami **Rodyti**. Jei norite paskambinti kuriam nors skambinusiajam, pažymėkite atitinkamą vardą ar numerį ir paspauskite .

Jei norite ištrinti visus vėliausių skambučių sąrašus, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti vėl. ryšius** pagrindiniame vėliausių skambučių lange. Jei norite ištrinti kurį nors vieną sąrašą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus**. Jei norite ištrinti atskirą įrašą, atidarykite sąrašą, pažymėkite norimą įrašą ir paspauskite .

## Ryšio trukmė

Norėdami sužinoti apytikslę įeinančių ir išėinančių ryšių trukmę, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Žurnalas > Ryšio trukmė**.

Norėdami ekrane nustatyti skambučio trukmę ryšio metu, pasirinkite **Programos > Žurnalas > Funkcijos > Parametrai > Rodyti ryšio trukmę > Taip arba Ne**.



**Pastaba:** jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą ir kt.

Norėdami anuliuoti ryšių trukmės laikmačių rodmenis, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti laikmačius**. Atliekant šį veiksmą reikalingas užrakto kodas (žr. „Saugumo“, „Telefono ir SIM“, 128 psl.).

## Pak. duomenys

Jei norite sužinoti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte paketinių duomenų ryšių metu, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Žurnalas > Pak. duomenys**. Ši informacija gali būti svarbi, kadangi už paketinių duomenų ryšį gali tekti mokėti pagal išsiųstų ir priimtų duomenų kiekį.

## Visų ryšių įvykių stebėjimas

Katalogo **Žurnalas** piktogramos:



– ryšiai į prietaisą.



– ryšiai iš prietaiso.




– praleisti ryšiai.

Norėdami stebėti visus prietaiso registruojamus balso ir vaizdo ryšius, tekstinius pranešimus ar duomenų ryšius, paspauskite , pasirinkite **Programos > Žurnalas** ir paspauskite , kad atidarytumėte bendrąjį žurnalą. Kiekviename žurnale esančiame įrašė galite matyti siuntėjo arba gavėjo vardą, telefono numerį, paslaugų teikėjo pavadinimą ir prieigos tašką. Taikydami atranką pagal kriterijų, bendrajame žurnale galite žiūrėti tik vienos rūšies duomenis, taip pat galite kurti naujas adresatų korteles pagal žurnale pateiktą informaciją.



**Patarimas!** Jei pokalbio metu pagrindiniame ekrane norite matyti balso skambučių trukmę, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Rodyti ryšio trukmę > Taip**.

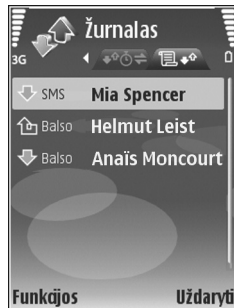

 **Patarimas!** Jei norite peržiūrėti išsiųstų pranešimų sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > Išsiųstieji.

Ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, o paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip paketinių duomenų ryšiai.

Norėdami atrinkti žurnalo įrašus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atrinkti** ir atrankos kriterijų.

Norėdami ištrinti žurnalo turinį, vėliausių ryšių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos** > **Išvalyti žurnalą**. Jei norite patvirtinti, pasirinkite **Taip**. Jei iš žurnalo norite ištrinti tik vieną įvykį, paspauskite .

**Žurnalo trukmė** nustatoma pasirinkus **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žurnalo trukmė**. Įrašai lieka žurnale (prietaiso atmintyje) nustatytą dienų skaičių. Pasibaigus šiam laikui, šie įrašai automatiškai ištrinami, kad liktų daugiau laisvos atminties. Jei pasirinksite **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausių ryšių sąrašas ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus visiškai ištrinti.

Norėdami peržiūrėti ryšio įrašų detales, pagrindiniame žurnale pažymėkite įrašą ir paspauskite .

 **Patarimas!** Kai rodoma išsami informacija, nukopijuokite telefono numerį į laikinąją talpyklą, pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti numerį**.

**Paketinių duomenų skaitiklis ir ryšio laikmatis:** jei norite patikrinti, kiek kilobaitų duomenų buvo perduota ir kiek truko kuri nors ryšio sesija, pažymėkite atitinkamą priimtų ar išsiųstų duomenų įrašą, nurodytą kaip **Pak.** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.



# Kalendorius

**Kalendor.** gali priminti jums apie susitikimus ir sukaktis, taip pat čia galite pasižymėti užduotis, kurias turite atlikti, ir kitas pastabas.

## Kalendoriaus įrašų kūrimas

**☀️ Nuoroda:** kai ekrane rodomas kalendoriaus dienos, savaitės ar mėnesio vaizdas, paspauskite bet kokį klavišą ( **1** - **0** ). Atidaromas susitikimo įrašas ir jūsų tekstas patalpinamas laukelyje Tema. Jei ekrane rodomas darbų sąrašas, atidaromas darbo aprašo kūrimo langas.

- 1 Paspauskite **☰** ir pasirinkite **Kalendor.** > **Funkcijos** > **Naujas įrašas** ir norimą įrašo rūšį:  
**Susitikimas** – priminti jums apie tam tikrą dieną ir tam tikru laiku paskirtą susitikimą.  
**Pastaba** – pasižymėti konkrečiai dienai skirtą bendro pobūdžio pastabą.



**Sukaktis** – priminti apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas (įrašai kartojami kasmet).

**Darbo aprašas** – priminti apie užduotį, kurią turite atlikti iki tam tikros dienos.

- 2 Užpildykite laukelius. Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite **Signalas** > **Ijungti** ir nustatykite: **Signalo laikas** ir **Signalo data**.

Jei norite aprašyti susitikimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti aprašą**.

- 3 Norėdami išsaugoti įrašą, pasirinkite **Atlikta**.

Jei kalendorius perspėja apie įrašą signalu, prietaisą galite nutildyti paspaudę **Tyliai**. Ekrane lieka priminimo tekstas. Norėdami išjungti kalendoriaus signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami atidėti signalą, pasirinkite **Atidėti**.

**💡 Patarimas!** Naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“, galite sinchronizuoti savo prietaise ir kompiuteryje esančių kalendorių duomenis. Kurdami kalendoriaus įrašą, nustatykite reikiamą **Sinchronizavimas** funkciją.

## Kvietimai susitikti

Jei gavote kvietimą susitikti į pašto dėžutę jūsų telefone, atidarius el. paštą kvietimas išsaugomas kalendoriuje.

Gautus kvietimus susitikti galite peržiūrėti pašto dėžutėje arba kalendoriuje. Jei norite atsakyti į kvietimą susitikti el. paštu, pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti**.

## Kalendoriaus vaizdai

 **Patarimas!** Norėdami pasirinkti vaizdą, rodomą atidarius kalendorių, ar pirmąją savaitės dieną, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Mėnesio vaizde dienų, kuriose yra kalendoriaus įrašų, langelių apatiniam dešiniajame kampe rodomas mažas trikampis. Savaitės vaizde pastabos ir suaktyti įrašomos prieš 8 val. ryte. Norėdami perjungti mėnesio, savaitės, dienos ir darbų vaizdą, paspauskite **\***.

Jei norite atidaryti kokią nors dieną, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti datą**. Norėdami pasirinkti šią dieną, paspauskite **#**.

Norėdami nusiųsti kalendoriaus įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Jei norite spausdinti kalendoriaus įrašus suderinamu spausdintuvu, kuriame yra įdiegta „Basic Print Profile“ (BPP) ir „Bluetooth“ ryšio įranga (pavyzdžiui, „HP Deskjet 450 Mobile Printer“ arba „HP Photosmart 8150“), pasirinkite **Funkcijos > Spausdinti**.

## Kalendoriaus įrašų tvarkymas

Programoje **Kalendor**. ištrinę įrašus, kurių datos jau praėjo, turėsite daugiau atminties.

Norėdami iškart ištrinti daugiau nei vieną įrašą, atidarykite mėnesio vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus > Iki datos arba Visus**.

Norėdami pažymėti užduotį kaip atliktą, darbų vaizde pasirinkite ją ir **Funkcijos > Žymėti kaip atliktą**.

## Kalendoriaus parametrai

Jei norite keisti parametrus **Kalend. signalo tonas**, **Numatytasis vaizdas**, **Pirma savaitės diena** ir **Savaitės vaizdo pav.**, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.



# Programos



## „Visual Radio“

Galite naudoti programą „Visual Radio“ (tinklo paslauga) kaip įprastą FM radiją, kuriame galima automatiškai nustatyti ir išsaugoti stotis. Įsijungę radijo stotį, siūlančią „Visual Radio“ paslaugą, ekrane galite matyti vaizdinę radijo programos informaciją. Programa „Visual Radio“ naudoja paketinių duomenų ryšį (tinklo paslauga). FM radijo galite klausytis tuo pačiu metu naudodami ir kitas programas.

Norint naudotis „Visual Radio“ paslauga reikia, kad:

- Prietaisas būtų įjungtas.
- Į prietaisą būtų įdėta veikianti SIM kortelė.
- Stotis, kurios klausotės, ir jūsų paslaugų teikėjas turi palaikyti šią paslaugą.
- IAP turi būti nustatytas taip, kad galėtų pasiekti paslaugų teikėjo „Visual Radio“ serverį. Žr. „Prieigos taškai“, 124 psl.
- Stotis būtų nustačiusi teisingą „Visual Radio“ paslaugos ID ir įjungusi „Visual Radio“ paslaugą. Žr. „Išsaugotos stotys“, 79 psl.

Jei „Visual Radio“ neveikia, gali būti, kad jūsų operatorius arba klausoma radijo stotis „Visual Radio“ paslaugos nepalaiko.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Klausytis radijo galite naudodami vidinį garsiakalbį arba suderinamą laisvų rankų įrangą. Kai naudojate garsiakalbį, laisvų rankų įrangą turi būti prijungta prie prietaiso. Laisvų rankų įrangos laidas veikia kaip radijo antena, todėl jis turi laisvai kabėti.



**Perspėjimas:** klausykitės muzikos ne per garsiai.

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Klausydamiesi radijo, galite skambinti ir priimti gaunamus skambučius. Pokalbio metu radijas išjungiamas. Baigus kalbėti radijas vėl įjungiamas.

Radijas dažnį pasirenka pagal tinklę gautą informaciją apie šalį.

Naudojant „Visual Radio“, galima klausytis radijo ir tada, kai prietaiso dangtelis uždarytas. Stoties informacija rodoma dangtelio ekrane. Jei norite išjungti arba vėl įjungti radijo garsą, paspauskite šoninį slinkties klavišą.

## Radijo klausymasis

Įsidėmėkite, kad radijo programų transliavimo kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties toje vietoje, kurioje esate.

Prijunkite suderinamą laisvų rankų įrangą prie prietaiso. Laisvų rankų įrangos laidas veikia kaip radijo antena, todėl jis turi laisvai kabėti. Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Radio**.

Norėdami pradėti stoties paiešką, pasirinkite  arba . Atradus stotį, paieška nutraukiama. Norėdami dažnį keisti rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos > Rankinė paieška**.

Jei radijo stotis esate nustatę anksčiau, norėdami įjungti kitą arba ankstesnę išsaugotą stotį, pasirinkite  arba . Norėdami pasirinkti vietą, kurioje stotis išsaugota prietaiso atmintyje, paspauskite atitinkamą klavišą.

Norėdami koreguoti garsą, paspauskite  arba . Jei radijo norite klausytis naudodami garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**.

Norėdami peržiūrėti stotis, kurių galite klausytis toje vietoje, kurioje esate, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stočių katalogas** (tinklo paslauga).

Norėdami klausomą radijo stotį išsaugoti radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti radijo stotį**. Norėdami atidaryti jau išsaugotų radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys**. Žr. „Išsaugotos stotys“, 79 psl.

Norėdami grįžti į laukimo režimą ir FM radiją palikti atkurti fone, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fone** arba paspauskite .



## Vaizdinio turinio peržiūra

Jei norite sužinoti, ar paslauga teikiama, kiek ji kainuoja, ir norėdami ją užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami peržiūrėti klausomos radijo stoties vaizdinę medžiagą, pasirinkite  arba, kai rodomos stotys, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotį (-ies) > Įjungti vaizd. paslaugą**. Jei stoties vaizdo paslaugos ID neišsaugotas,

įveskite jį arba pasirinkite **Priimti**, kad jo būtų ieškoma stoties kataloge (tinklo paslauga).

Įjungus vaizdinės paslaugos ryšį, ekrane rodomas turinio teikėjo sukurtas vaizdinis turinys.

Norėdami koreguoti vaizdinės medžiagos rodymo parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Vaizdo parametrai > Apšvietimas arba Neveiklumo trukmė**.

## Išsaugotos stotys

„Visual Radio“ galite išsaugoti ne daugiau kaip 20 radijo stočių. Norėdami atidaryti savo sudarytą radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys**.

Norėdami klausytis išsaugotos radijo stoties, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis > Klausyti**. Norėdami peržiūrėti „Visual Radio“ paslaugą teikiančios radijo stoties vaizdinį turinį, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis > Įjungti vaizd. paslaugą**.

Norėdami keisti radijo stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis > Tvarkyti**.

## Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada – vieną iš šių funkcijų:

**Įjungimo tonas** – pasirinkti, ar tonas skambės įjungus programą.

**Autom. įjungti paslaugą** – jei norite, kad pasirinkus išsaugotą radijo stotį, siūlančią vaizdinę paslaugą, „Visual Radio“ paslauga įsijungtų automatiškai, pasirinkite **Taip**.

**Prieigos taškas** – jei norite pasirinkti duomenų ryšiui naudojamą prieigos tašką. Jei šią programą naudojate kaip įprastą FM radiją, prieigos taško jums nereikia.



Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > RealPlayer**. Naudodamiesi programa **RealPlayer**, galite atkurti vaizdo įrašus ir transliuoti garso ir vaizdo failus. Srautines nuorodas galima įjungti naršant internete arba išsaugoti prietaiso atmintyje ar suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta).

 **Patarimas!** Vaizdo įrašus ar srautines transliacijas taip pat galite peržiūrėti prijungę savo prietaisą belaidžiu LAN tinklu prie kito suderinamo UPnP prietaiso, pavyzdžiui, prie televizoriaus ar kompiuterio. Žr. „Garso/vaizdo rinkmenų peržiūra“, 104 psl.

**RealPlayer** gali atkurti failus su šiais plėtiniais: .3gp, .mp4 ar .rm. Įsidėmėkite, kad **RealPlayer** gali neatpažinti visų failų formatų ar jų versijų. Pavyzdžiui, **RealPlayer** bando atidaryti visus mp4 failus, tačiau kai kurių mp4 failų

turinys gali neatitikti standartų ir tokie failai gali neveikti šiame prietaise.

## Vaizdo įrašų atkūrimas

- 1 Norėdami atkurti garso/vaizdo failą, saugomą prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta), pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti** ir vieną iš šių funkcijų:

**Vėliaus. atk. įrašus** – jei norite atkurti vieną iš

šešių failų, vėliausiai atkurtų **RealPlayer**

išsaugotą įrašą – jei norite atkurti

failą, išsaugotą **Galerija**

Žr. „Galerija“, 33 psl.

- 2 Pažymėkite failą ir paspauskite , kad prasidėtų atkūrimas.

 **Patarimas!** Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą per visą ekraną, paspauskite . Norėdami vėl įjungti įprasto dydžio peržiūros langą, dar kartą paspauskite tą patį klavišą.

Įrašo atkūrimo spartieji klavišai yra:

- Norėdami pasukti atkuriamą įrašą pirmyn, paspauskite ir palaikykite paspaudę .
- Norėdami atsukti garso/vaizdo failą atgal, palaikykite paspaudę .
- Norėdami išjungti garsą, paspauskite ir palaikykite paspaudę  kol pasirodys simbolis . Norėdami

įjungti garsą, paspauskite ir palaikykite paspaudę , kol pasirodys simbolis .

## Srautinės transliacijos

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką (IAP) nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP kreipties tašką.

Prieigos taškai gali būti nustatyti, kai pirmą kartą įjungiate savo prietaisą.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Programoje **RealPlayer** galite atidaryti tik **rtsp://** URL adresą. Nepaisant to, **RealPlayer** atpažįsta **http** nuorodą į ram failą.

Norėdami priimti srautinę transliaciją, pasirinkite jos nuorodą, išsaugotą **Galerija**, esančią tinklalapyje ar gautą tekstinio ar daugiaformačiu pranešimu. Prieš pradėdamas priimti srautinę transliaciją, prietaisas užmezga ryšį su svetaine ir pradeda krauti duomenys. Informacija nėra išsaugoma prietaise.

## Programos „RealPlayer“ parametrų gavimas

Programos **RealPlayer** parametrus specialiuoju tekstinio pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo. Žr. „Duomenys

ir parametrai", 52 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

## „RealPlayer“ parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada vieną iš šių funkcijų:

**Vaizdas** – jei norite nustatyti, kad atkūrus vaizdo įrašus, programa RealPlayer vėl atkurtų juos iš naujo.

**Ryšys** – jei norite pasirinkti, ar prisijungiant prie tinklo turi būti naudojamas pagalbinis serveris, pakeisti numatytąjį prieigos tašką ir nustatyti prievadų sritį. Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

**Pagalb. serv.–**

- **Naudoti pagalb. serv.** – norėdami naudoti pagalbinį serverį, pasirinkite **Taip**.
- **Pag. server. adresas** – įveskite pagalbinio serverio IP adresą.
- **Pag. serv. priev. Nr.** – įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

**Termino paaiškinimas:** pagalbiniai serveriai – tai serveriai, esantys tarp garso/vaizdo medžiagos serverių ir šios medžiagos vartotojų. Kai kurie paslaugų teikėjai šiuos serverius naudoja perduodamiems duomenims papildomai apsaugoti arba prieigai prie tinklalapių, kuriuose yra garso ar vaizdo įrašai, pagreitinti.

**Tinklas –**

- **Numat. prieig. taškas** – pasirinkite prieigos tašką, kurį norite naudoti jungdamiesi prie interneto, ir paspauskite .
- **Aktyvaus ryšio laikas** – nustatykite laiką, kuriam praėjus, programa RealPlayer turi atsijungti nuo tinklo, kai laikinai sustabdote kokioje nors svetainėje atkuriamą garso/vaizdo įrašą. Pasirinkite **Nustat. vartotojo** ir paspauskite . Įveskite laiką ir pasirinkite **Gerei**.
- **Maž. UDP prievadas** – įveskite mažiausią serverio prievadų srities prievado numerį. Mažiausia reikšmė – 1024.
- **Didž. UDP prievadas** – įveskite didžiausią serverio prievadų srities prievado numerį. Didžiausia reikšmė – 65535.

Norėdami redaguoti įvairių tinklų ryšio kanalo pralaidumo reikšmes, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lygio param..**



## „Adobe Flash Player“

Norėdami peržiūrėti, atkurti ir atlikti veiksmus su suderinamais „flash“ failais, skirtais mobiliams prietaisams, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > „Flash“ grot..** Pereikite prie „flash“ failo ir paspauskite .



## Kino režisierius

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Kino režis.** arba įjunkite jį atidarę galeriją. Filmukai „muvee“ yra stilizuoti vaizdo įrašai, kuriuose gali būti vaizdų, atvaizdų, muzikos ir teksto. Stiliumi vadinami filmuke „muvee“ naudojami perkėlimai, vaizdo efektai, grafiniai efektai, muzika ir tekstas.

### Filmukų „muvee“ kūrimas

- 1 Programos **Kin. režisierius** pagrindiniame vaizde pasirinkite vaizdo įrašus ir atvaizdus, kuriuos norite naudoti kurdami „muvee“, ir pasirinkite **Funkcijos > Sukurti „muvee“**; arba atidarykite **Vaizdai Galerija**. Pasirinkite vaizdo įrašus ir atvaizdus, iš kurių norite kurti filmuką „muvee“, ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Sukurti „muvee“**.
- 2 Stilių sąrašė pasirinkite filmuko „muvee“ stilių. **Kin. režisierius** naudoja su pasirinktu stiliumi susijusią muziką ir tekstą.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Sukurti „muvee“**.

Filmukas „muvee“ sukuriamas automatiškai ir rodomas langas **Peržiūrėti**. Galite pasirinkti **Išsaugoti**, jei norite „muvee“ išsaugoti **Galerija**, **Perdaryti**, jei norite maišyti garso/vaizdo failus ir kurti naują „muvee“, arba **Atgal**, jei

norite pasirinkti kitokį „muvee“ stilių. Jei norite keisti „muvee“ parametrus ir kurti savo „muvee“, į kurį galėsite įtraukti atvaizdų, muzikos ir tekstų, pasirinkite **Pritaikyti**.

### Individualaus filmuko „muvee“ kūrimas

- 1 Programos **Kin. režisierius** pagrindiniame vaizde pasirinkite vaizdo įrašus ir atvaizdus, kuriuos norite naudoti kurdami „muvee“, ir pasirinkite **Funkcijos > Sukurti „muvee“**; arba pasirinkite **Vaizdai Galerija**. Pasirinkite vaizdo įrašus ir atvaizdus, iš kurių norite kurti filmuką „muvee“, ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Sukurti „muvee“**.
- 2 Stilių sąrašė pasirinkite filmuko „muvee“ stilių. Stiliaus vaizde pasirinkite **Funkcijos > Pritaikyti**, tada – iš toliau pateiktų funkcijų:  
**Vaizdo įr. ir atv.** – pasirinkite **Funkcijos** ir vieną iš šių funkcijų:
  - **Perkelti** – jei norite pakeisti į sukurtą filmuką „muvee“ įtrauktų vaizdo įrašų ir atvaizdų vietas;
  - **Rinktis turinį** – jei norite pasirinkti vaizdo įrašo segmentus, kuriuos reikia įtraukti į „muvee“ arba pašalinti iš jo;
  - **Įtraukti/Šalinti** – jei norite įtraukti ar pašalinti vaizdo įrašus ir atvaizdus, arba **Įtraukti/Šalinti > Fotografuoti**, jei norite atidaryti kameros programą ir filmuoti arba fotografuoti;

Muzika – jei norite iš sąrašo pasirinkti muzikos įrašą;  
Tekstas – jei norite redaguoti įžanginis tekstas  
ir Baigiamasis tekstas

Ilgis – jei norite nustatyti „muvee“ trukmę, pasirinkite Nustatyta vartotojo. Pasirinkite Daugiaf. pranešimui, Nust. automatiškai arba Kaip ir muzikos. Jei „muvee“ trukmė mažesnė nei muzikos įrašo, „muvee“ kartojamas, kol groja muzika. Jei „muvee“ trukmė ilgesnė nei muzikos įrašo, muzika kartojama, kol rodomas „muvee“.

Parametrai – jei norite pakeisti „muvee“ kūrimo parametrus. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- Naudojama atmintis – pasirinkite, kur turi būti saugomi jūsų „muvee“ filmukai.
- Raiška – pasirinkite filmukų „muvee“ raišką.
- Numat. „muvee“ pavad. – nustatykite numatytąjį filmukų „muvee“ pavadinimą.

### 3 Pasirinkite Funkcijos > Sukurti „muvee“.

Filmukas „muvee“ sukuriamas automatiškai ir rodomas Peržiūrėti. Jei norite išsaugoti filmuką „muvee“ galerijoje, galite pasirinkti išsaugoti, jei norite maišyti garso/vaizdo failus ir kurti naują „muvee“ – Perdaryti, arba Pritaikyti, jei norite grįžti į „muvee“ parametrus.



## Vaizdo įrašų centras

Naudodami Vzd. į. centr. (tinklo paslauga), galite atsisiųsti ir transliuoti vaizdo įrašus iš suderinamų vaizdo įrašų interneto paslaugų naudodami paketinius duomenis ar belaidį LAN. Taip pat galite perduoti vaizdo įrašus iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą ir juos peržiūrėti Vzd. į. centr..

Vzd. į. centr. gali atkurti tų pačių formatų failus kaip RealPlayer. Žr. „RealPlayer“, 79 psl.

Jūsų prietaise gali būti iš anksto nustatytų paslaugų. Norėdami prisijungti prie interneto ir peržiūrėti paslaugas, kurias galite įtraukti į Vzd. į. centr., pasirinkite Įtraukti naujų paslaugų.

Paslaugų teikėjai gali teikti nemokamą turinį arba reikalauti mokesčio. Kainų ieškokite paslaugos informacijoje arba teiraukitės paslaugų teikėjo.

## Vaizdo įrašų paieška ir peržiūra

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite Vzd. į. centr..
- 2 Norėdami prisijungti prie paslaugos, pasirinkite norimą vaizdo paslaugą.
- 3 Prietaisas atnaujina ir parodo paslaugos turinį. Norėdami vaizdo įrašus peržiūrėti pagal kategorijas

(jei įmanoma), paspauskite  ir , kad pereitumėte prie kitų skirtukų.

- 4 Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašo informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Vzd. įrašo informacija**. Kai kuriuos įrašus galima priimti srautinėmis transliacijomis, bet kitus pirma reikia atsisiųsti į savo prietaisą. Norėdami atsisiųsti, pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**.

Norėdami priimti srautinę transliaciją ar peržiūrėti atsisiųstą įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

- 5 Kai atkurdami įrašą norite reguliuoti garsą, paspauskite  arba . Norėdami vaizdo įrašą peržiūrėti per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos > Atn. per visą ekraną** arba **Atkurti visame ekrane**.

Uždarius programą, atsisiuntimas tęsiamas fone. Atsisiųsti vaizdo įrašai išsaugomi **Vzd. į. centr.** > **Mano vaizdo įrašai**.

Norėdami prisijungti prie interneto ir peržiūrėti paslaugas, kurias galite įtraukti į pagrindinį vaizdą, pasirinkite **Įtraukti naujų paslaugų**.

## Interneto vaizdo įrašai

Interneto vaizdo įrašai – tai vaizdo įrašai, platinami internetu naudojant RSS pagrįstus teikinius. Naujų teikinių galite įtraukti į **Interneto vaizdo įrašai**, kurių yra parametruose. Žr. „Parametrai“, 85 psl.

- 1 **Vzd. į. centr.** pasirinkite katalogą **Interneto vaizdo įrašai**. Parodomi jūsų teikiniai. Norėdami įtraukti ar ištrinti teikinį, pasirinkite **Funkcijos > Inf. santr. užsakymai**.
- 2 Norėdami peržiūrėti teikinio vaizdo įrašus, pereikite prie jų ir paspauskite . Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašo informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Vzd. įrašo informacija**.
- 3 Norėdami atsisiųsti vaizdo įrašą, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**. Norėdami atkurti atsisiųstą vaizdo įrašą, pasirinkite **Atkurti**.

## Atsisiųstų vaizdo įrašų atkūrimas

Atsisiųsti ir atsisiunčiami vaizdo įrašai išsaugomi **Vzd. į. centr.** > **Mano vaizdo įrašai**. Norėdami atkurti atsisiųstą vaizdo įrašą, pasirinkite vaizdo įrašą ir paspauskite .

Taip pat vaizdo įrašus iš suderinamo kompiuterio galite perkelti į savo prietaisą ir juos peržiūrėti **Vzd. į. centr.** > **Mano vaizdo įrašai**. Jei norite, kad vaizdo įrašai būtų prieinami **Vzd. į. centr.**, juos turite išsaugoti:

**C:\Duomenys\Mano vaizdo įrašai** prietaiso atmintyje (C:) arba **E:\Mano vaizdo įrašai** suderinamoje atminties kortelėje (E:). Norėdami failus perkelti į tinkamą vietą galite naudoti „Nokia PC Suite“ esančią failų tvarkytuvę.

Kai atkurdami įrašą norite reguliuoti garsą, paspauskite  arba . Norėdami vaizdo įrašą

peržiūrėti per visą ekraną, pasirinkite **Funkcijos > Atn. per visą ekraną arba Atkurti visame ekrane.**

Jei nepakanka laisvos vietos prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje, programa automatiškai ištrina seniausius peržiūrėtus vaizdo įrašus, kai atsisieniama nauji vaizdo įrašai.  žymi įrašus, kurie artimiausiu metu gali būti ištrinti. Jei nenorite, kad koks nors įrašas būtų automatiškai ištrintas () , pasirinkite **Funkcijos > Apsaugoti.**

Jei norite ištrinti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti.** Norėdami atšaukti vykdomą atsisiuntimą, pasirinkite **Funkcijos > Nebesisiųsti.** Norėdami pakeisti vaizdo įrašo katalogą arba vietą atmintyje, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti** ir norimą funkciją.

## Parametrai

### Paslaugų nustatymas

- 1 Vzd. j. centr. pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Vaizdo įr. pasl. pasirink..**
- 2 Norėdami pasirinkti vaizdo paslaugas, pasirinkite **Reikalauj. vaizdo įrašas.** Norėdami įtraukti ar ištrinti interneto vaizdo teikinius, pasirinkite **Interneto vaizdo įrašai.**
- 3 Pasirinkite paslaugas, kurios turi būti rodomos programoje.

Norėdami įtraukti naują interneto vaizdo teikinį, nesantį sąraše, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti inf. santrauką.** Įveskite paslaugos pavadinimą ir adresą, kurį gavote iš paslaugų teikėjo. Kai kurioms paslaugoms būtinas vartotojo vardas ir slaptažodis, kurį gausite iš paslaugų teikėjo.

Norėdami nustatyti kitus parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir vieną iš šių funkcijų:

**Numatyt. prieig. taškai** – jei norite pasirinkti duomenų ryšiui naudojamą prieigos tašką. Failams atsisiųsti naudojant paketinių duomenų prieigos taškus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

**Pageidauj. atmintis** – pasirinkite, ar atsisiųsti vaizdo įrašai turi būti išsaugomi prietaiso atmintyje ar suderinamoje atminties kortelėje. Jei pasirinktoje atmintyje nebelieka laisvos vietos, prietaisas išsaugo turinį kitoje atmintyje (jei įmanoma). Jei kitoje atmintyje nėra pakankamai vietos, programa automatiškai ištrina kai kuriuos iš seniausios peržiūrėtų vaizdo įrašų.

**Miniatiūros** – pasirinkite, ar vaizdo paslaugų vaizdų sąrašuose norite peržiūrėti miniatiūras.



# Internetas

## Interneto prieigos taškas

Norėdami atidaryti kurios nors svetainės tinklalapius, turite nustatyti atitinkamos interneto paslaugos parametrus. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo, kuris siūlo interneto svetainę. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 52 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

 **Patarimas!** Parametrai gali būti pateikiami paslaugų teikėjo tinklalapyje.

### Rankinis parametrų nustatymas

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr.** > **Ryšio > Prieigos taškai**, tada nustatykite prieigos taško parametrus. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus. Žr. „Ryšys“, 124 psl.
- 2 Paspauskite  ir pasirinkite **Internetas > Int. naršykl.** arba **Pasl. narš. > Funkcijos > Žymų tvarkytuvė > Priskirti žymą**. Parašykite žymos pavadinimą ir pasirinktam prieigos taškui priskirto tinklalapio adresą.
- 3 Jei sukurtą prieigos tašką norite nustatyti kaip numatytąjį, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Prieigos taškas**.



## Interneto naršyklė

Paspauskite  ir pasirinkite **Internetas > Int. naršykl.** (tinklo paslauga).

Naudodami **Int. naršykl.**, galite internete peržiūrėti tokius hiperteksto žymėjimo kalbos (HTML) tinklalapius, kokie jie buvo sukurti. Taip pat galite naršyti tinklalapiuose, kurie specialiai sukurti mobiliems prietaisams ir kurie naudoja belaidžiam tinklui skirtą žymėjimo kalbą (WML) arba išplėstinę hiperteksto žymėjimo kalbą (XHTML).

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

Naudodami šią naršyklę, galėsite peržiūrėti įprastus tinklalapius, padidinti ar sumažinti vaizdą puslapyje (**Dalies miniatiūra**), peržiūrėti tinklalapius, kuriuose yra tik siauruose rėmuose telpantis tekstas ir skaityti teikinius bei tinklaraščius.



**Svarbu žinoti** naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

## Žiniatinklio informacijos santraukos ir interneto dienoraščiai

Žiniatinklio informacijos santraukos yra xml rinkmenos tinklalapiuose, kurias plačiai naudoja interneto dienoraščių bendruomenė, kad bendrai naudotų naujausių įrašų antraštes arba visą jų tekstą, pavyzdžiui, paskutines naujienas. Žiniatinklio informacijos santraukas galima rasti žiniatinklio, interneto dienoraščių ir Wiki puslapiuose. Jei norite užsisakyti tinklalapių interneto teikinius, pasirinkite **Funkcijos > Užsisakyti**. Jei norite peržiūrėti užsisakytus interneto teikinius, interneto žymų vaizde pasirinkite **Interneto teikiniai**.

Interneto dienoraščiai yra žiniatinklio dienoraščiai. Jei norite atsisiųsti žiniatinklio informacijos santrauką ar interneto dienoraštį, pereikite prie jos ir paspauskite .

## Naršymas internete

Jei norite atsisiųsti puslapį, pasirinkite žymą ir paspauskite . Taip pat galite įvesti adresą lauke .

### Tiesiogiai klavišais valdomos funkcijos

- Jei atidaryti du ar daugiau langų, dabartinį langą galite uždaryti paspausdami **C**.
- Norėdami atidaryti savo žymų sąrašą, paspauskite **1**.
- Norėdami ieškoti teksto pasirinktame puslapyje, spauskite **2**.

- Paspauskite **3**, jei norite atidaryti ankstesnį puslapį.
- Jei norite pamatyti visų atidarytų langų sąrašą, paspauskite **5**.
- Jei norite pamatyti bendrą tinklalapio vaizdą, paspauskite **8**. Paspauskite **8** dar kartą, jei norite padidinti norimos informacijos vaizdą ir ją peržiūrėti.
- Jei norite atidaryti kitą tinklalapį, paspauskite **9**.
- Jei norite atidaryti pradinį tinklalapį (jei nustatyta), paspauskite **0**.

Norėdami padidinti ar sumažinti puslapio vaizdą, paspauskite **#** arba **\***.

Norėdami leisti arba uždrausti automatiškai atidaryti kelis langus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Uždrausti iškyl. lang.** > Taip.

Jei norite peržiūrėti šio naršymo seanso metu aplankytus tinklalapius, pasirinkite **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Istorija**. Jei norite, kad grįžus į ankstesnį puslapį būtų automatiškai rodomas ankstesnių puslapių sąrašas, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Rodyti istoriją > Taip**.

## Dalies miniatiūra

Naudokite **Dalies miniatiūra** norėdami peržiūrėti ir ieškoti informacijos tinklalapiuose, kuriuose yra labai daug informacijos. Kai funkcija **Dalies miniatiūra** yra įjungta, internetas automatiškai sumažina ir parodo naršomo

tinklalapio apžvalgą. Suradus reikiamą informaciją, **Dalies miniatiūra** automatiškai padidina vaizdą. Norėdami įjungti **Dalies miniatiūrą**, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Dalies miniatiūra > Taip**.

## Interneto parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada vieną iš šių funkcijų:

**Prieigos taškas** – pakeisti numatytąjį prieigos tašką. Žr. „Ryšys“, 124 psl. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, redaguoti ar pašalinti šių prieigos taškų.

**Tinklalapis** – nustatyti pradinį tinklalapį.

**Rod. atvaizdas ir obj.** – pasirinkti, ar naršant tinklalapiuose turi būti rodomi atvaizdai ir kiti objektai. Jei pasirinksite **Ne**, atvaizdus galėsite kelti vėliau, pasirinkdami **Funkcijos > Rodyti atvaizdus**.

**Numatyt. kodavimas** – jei tinklalapio tekstas rodomas neteisingai, galite pasirinkti jūsų kalbą atitinkančią lankomo puslapio rašmenų koduotę.

**Automatinės žymos** – įjungti ar išjungti automatinį žymų rinkimą. Jei norite, kad aplankytų tinklalapių adresai būtų išsaugomi kataloge **Automatin. žymos**, bet katalogas būtų slepiamas žymų vaizde, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.

**Per visą ekraną** – funkcijų sąrašę pasirinkite **Per visą ekraną** arba įprastą vaizdą.

**Dalies miniatiūra** – įjunkite arba išjunkite **Dalies miniatiūrą**. Žr. „Dalies miniatiūra“, 87 psl.

**Rodyti istoriją** – jei naršydami norite naudoti pasirinkimo klavišą **Atgal**, kad būtų rodomas paskutinio naršymo seanso metu aplankytų puslapių sąrašas, įjunkite **Rodyti istoriją**.

**Garsas** – pasirinkite muzikos ar kitų tinklalapių garsų garsumo lygį.

**Slapukai** – leiskite arba neleiskite priimti ir siųsti slapukus.

**„Java“/ECMA scenar.** – įjunkite arba išjunkite scenarijų naudojimą.

**Persp. apie saugumą** – paslėpti ar rodyti perspėjimus apie saugumą.

**Uždrausti išskyl. lang.** – leisti arba uždrausti automatinį įvairių iškylančiųjų langų atidarymą naršant internete.



## Paslaugos

Įvairūs paslaugų teikėjai turi specialiai mobiliems prietaisams skirtus tinklalapius. Šie tinklalapiai parašyti beładės aplinkos (WML), išplėstine hiperteksto (XHTML) arba paprastąja hiperteksto (HTML) kalba.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

Paspauskite  ir pasirinkite **Internetas > Pasl. narš..**

 **Nuoroda:** norėdami prisijungti prie interneto, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite .

## Naršymas internete

 **Svarbu žinoti** naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikitė ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami pamatyti tinklalapį, pasirinkite jo žymą arba įrašykite interneto adresą laukelyje (.

Tinklalapyje naujos nuorodos pabrėžiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos – raudona. Atvaizdai, kurie kartu yra ir nuorodos, rodomi mėlyname rėmelyje.

Rinktis nuorodas ar ką kita galite paspausdami .

 **Nuoroda:** jei norite peršokti į tinklalapio pabaigą, spauskite **#**, į pradžią – **\***.

Jei naršydami norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, pasirinkite **Atgal**. Jei funkcija **Atgal** negalima, atidarykite chronologinę tvarka surūšiuotą naršymo sesijos metu aplankytų tinklalapių sąrašą, pasirinkdami **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Istorija**.

Norėdami iš serverio gauti naujausią turinį, pasirinkite **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Atnaujinti**.

Norėdami išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti kaip žymą**.

 **Patarimas!** Jei norite atidaryti žymų peržiūrą, kai naršote internete, palaikykite paspaudę . Norėdami grįžti į naršyklės vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Atgal į tinklalapį**.

Jei norite naršydami išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lyg. funkcijos > Išsaugoti tinklalapį**. Tinklalapius galite įrašyti į prietaiso atmintį arba suderinamąją atminties kortelę (jei įdėta) ir naršyti, kai nesate prisijungę prie interneto. Norėdami tinklalapius peržiūrėti vėliau, atidarykite žymų vaizdą ir paspauskite . Tada pamatysite vaizdą **Išsaugoti tinklalapiai**.

Norėdami įvesti naują URL adresą, pasirinkite **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Į tinklalapį**.

Norėdami atidaryti tinklalapio, kurį esate atidarę, komandų ar veiksmų posąrašį, pasirinkite **Funkcijos > Paslaugos funkcijos**.

Rinkmenų, kurios nėra rodomos naršyklės tinklalapyje, pvz., skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus logotipų, ekrano temų ir vaizdo įrašų, atsisųsti negalima. Norėdami atsisųsti kokią nors rinkmeną, pažymėkite atitinkamą nuorodą ir paspauskite .

Pradėjus siųsti, parodomas visų naršymo sesijos metu aktyvių, sustabdytų ir baigtų siųsti rinkmenų sąrašas. Norėdami peržiūrėti sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Siuntiniai**. Norėdami sustabdyti, tęsti, atšaukti failų siuntimus arba atidaryti, išsaugoti ar ištrinti jau atsiųstus failus, sąrašė pereikite prie norimo failo ir pasirinkite **Funkcijas**.

 **Svarbu žinoti** įdiekite ir naudokite programas ir kitą programinę įrangą tik iš tokių šaltinių kaip parašą „Symbian Signed“ turinčių arba patikrintų ir patvirtinimų „Java Verified™“ gavusių programų.

## Paslaugų naršyklės parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada vieną iš šių funkcijų:

**Prieigos taškas** – pakeisti numatytąjį prieigos tašką. Žr. „Ryšys“, 124 psl. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

**Pradinis tinklalapis** – nustatyti pradinį tinklalapį.

**Rod. atvaizdus ir obj.** – pasirinkite, ar naršydami tinklalapiuose norite matyti atvaizdus. Jei pasirinksite **Ne**, atvaizdus galėsite įkelti vėliau, pasirinkdami **Funkcijos > Rodyti atvaizdus**.

**Šrifto dydis** – pasirinkti teksto dydį.

**Numatyt. kodavimas** – jei tinklalapio tekstas rodomas neteisingai, galite pasirinkti kitą jūsų kalbą atitinkančią rašmenų koduotę.

**Automatinės žymos** – įjungti ar išjungti automatinį žymų rinkimą. Jei norite, kad žymos būtų renkamos automatiškai, tačiau nenorite matyti jų katalogo žymų sąrašė, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.

**Per visą ekraną** – pasirinkite, kas turi būti rodoma, kai naršote: **Tik su pasir. klav.** arba **Per visą ekraną**.

**Paieškos tinklalapis** – nustatykite tinklalapį, kuris turi būti atsisieunčiamas, kai žymų vaizde arba naršydami pasirenkate **Naršymo funkcijos > Atid. paiešk. tinklal.**

**Garsas** – nustatykite garsą, jei norite, kad naršyklė atkurtų tinklalapiuose esančius garso įrašus.

**Atvaizdavimas** – jei norite, kad tinklalapio vaizdas būtų kuo tikslesnis, pasirinkite **Pagal kokybę**. Jei nenorite atsisiųsti išorinių pakopinių stilių šablonų, pasirinkite **Pagal greitį**.

**Slapukai** – leiskite arba neleiskite priimti ir siųsti slapukų.

**„Java“/ECMA scenar.** – įjunkite arba išjunkite scenarijų naudojimą.

**Persp. apie saugumą** – paslėpti ar rodyti perspėjimus apie saugumą.

**Tvirtinti DTMF siunt.** – pasirinkite, ar reikalingas jūsų patvirtinimas prieš siunčiant DTMF tonus balso ryšio metu. Taip pat žr. „Balso ryšio metu veikiančios funkcijos“, 71 psl.

## Žymų peržiūra

Žymų vaizdas rodomas įjungus programą **Int. naršykl.** arba **Pasl. narš.**

Jūsų prietaise gali būti įrašytos kelios žymos ar nuorodos, nukreipiančios į nesaistomų jokiais verslo ryšiais su „Nokia“ tiekėjų tinklalapius ar suteikiančios leidimą į juos patekti. „Nokia“ neremia šių tinklalapių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

 – su numatytoju prieigos tašku susietas pradinis tinklalapis.

## Rinkmenų atsisiuntimas ir pirkimas

Galite atsisiųsti įvairių skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus logotipų, ekrano temų ir vaizdo įrašų. Jie gali būti nemokami arba mokami. Kai atsisiunčiate failą, jį apdoroja atitinkamos prietaiso programos. Pavyzdžiui, atsisiųsta nuotrauka išsaugoma programoje **Galerija**.

 **Svarbu žinoti** įdiekite ir naudokite programas ir kitą programinę įrangą tik iš tokių šaltinių, kaip parašą „Symbian Signed“ turinčių arba patikrintų ir patvirtintą „Java Verified™“ gavusių programų

- 1 Norėdami atsisiųsti kokią nors rinkmeną, pažymėkite atitinkamą nuorodą ir paspauskite .
- 2 Pasirinkite atitinkamą įsigijimo funkciją, pavyzdžiui, „Pirkti“.
- 3 Atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją. Norėdami tęsti failo siuntimą, pasirinkite **Priimti**. Norėdami atšaukti failo siuntimą, pasirinkite **Atšaukti**.

## Atsijungimas

Jei norite atsijungti nuo interneto, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lyg. funkcijos > Baigti ryšį**.

Jei norite ištrinti informaciją, kurią apie jūsų apsilankymus įvairiuose tinklalapiuose renka tinklo serveris, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lyg. funkcijos > Ištrinti slapukus**.

## Laikinosios atminties turinio ištrynimasis

Priimta informacija ir paslaugų turinys sudedami laikinojoje prietaiso atmintyje.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite

savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje. Norėdami išvalyti laikinąją atmintį, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lyg. funkcijos > Valyti laikin. atmintį.**

## Ryšio saugumas

Kai ryšio metu rodomas saugumo simbolis , duomenų ryšys tarp prietaiso ir interneto sąsajos ar naršyklės serverio yra šifruojamas.

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie ryšį, jo šifravimą, serverio ir vartotojo atpažinimą, pasirinkite **Funkcijos > Informacija > Saugumas.**

Saugumo pažymos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms tinklalapių funkcijoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Taip pat žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 129 psl.



# Ryšiai

## Belaidis LAN tinklas

Jūsų prietaisas gali veikti belaidžiam vietinės kreipties tinkle (WLAN). Prijungę savo prietaisą prie belaidžio LAN tinklo, jį taip pat galite prijungti prie interneto ir kitų suderinamų prietaisų, kurie taip pat gali prisijungti prie belaidžio LAN tinklo. Informacija apie prietaiso naudojimą namų tinkle pateikta skyriuje „Namų tinklas“, 102 psl.

Norint naudotis belaidžiu LAN tinklu, LAN turi būti prieinamas jūsų vietovėje ir jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie belaidžio LAN tinklo.

Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Prancūzijoje, belaidžio LAN tinklo naudojimui taikomi apribojimai. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant belaidžio LAN pagrindus veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Jūsų prietaisas suderinamas su toliau išvardytomis belaidžio LAN tinklo funkcijomis ir savybėmis.

- standartu IEEE 802.11b/g;
- veikimu 2,4 GHz dažniu;
- laidinio ekvivalento privatumu (WEP), naudojant raktus iki 128 bitų, „Wi-Fi“ apsaugotą prieigą (WPA) ir 802.1x

šifravimo metodus. (Šias funkcijas galima naudoti, jei atitinkamas paslaugas teikia tinklas).

## Belaidžio LAN tinklo ryšiai

Norėdami naudotis belaidžiu LAN tinklu, turite LAN tinkle sukurti interneto prieigos tašką (IAP). Naudokite prieigos tašką, dirbdami su programomis, kurioms reikalingas prisijungimas prie interneto. Žr. „Ryšių tvarkytuvė“, 101 psl. ir „WLAN vedlys“, 94 psl.



**Svarbu žinoti** visada įjunkite kurį nors šifravimo metodą, kad jūsų belaidžio LAN tinklo ryšys būtų saugesnis. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

Ryšys su belaidžiu LAN tinklu užmezgamas, kai sukuriate duomenų ryšį naudodami belaidį LAN IAP. Aktyvusis ryšys su belaidžiu LAN tinklu baigiamas, kai išjungiame duomenų ryšio funkciją. Kaip baigti ryšį, žr. „Ryšių tvarkytuvė“, 101 psl.

Belaidžiu LAN tinklu galite naudotis balso ryšio metu arba užmezgę paketinių duomenų ryšį. Vienu metu galite būti prisijungę tik prie vieno belaidžio LAN tinklo prieigos taško prietaiso, tačiau tą patį IAP gali naudoti kelios programos.

Ijungę beryšę aplinką, vis tiek galite naudotis belaidžiu LAN tinklu (jei įmanoma). Bandydami užmegzti ir užmezgę ryšį su belaidžiu LAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų.

 **Patarimas!** Norėdami sužinoti savo prietaiso unikalų garso ir vaizdo rinkmenų prieigos valdymo (MAC) adresą, įveskite **\*#62209526#** prietaisui veikiant laukimo režimu.



## WLAN vedlys

WLAN vedlys padeda prisijungti prie belaidžio LAN ir tvarkyti belaidžio LAN ryšius.

WLAN vedlys rodo jūsų belaidžio LAN ryšių būseną aktyvaus laukimo režimu. Jei norite peržiūrėti galimas pasirinktis, pereikite prie eilutės, kurioje rodoma būsena, ir paspauskite .

Jei paieška randa belaidžius LAN, pavyzdžiui, rodomas pranešimas **Surastas WLAN tinklas**, norėdami automatiškai kurti interneto prieigos tašką ir jį naudodami paleisti naršyklę, pasirinkite būseną, funkciją **Prad. narš. internetą** ir tinklą.

Jei pasirinksite saugų belaidį LAN tinklą, jūsų bus paprašyta įvesti atitinkamus ryšio kodus. Jei norite prisijungti prie nerodomo tinklo, turite įvesti tinkamą

tinklo pavadinimą (paslaugos rinkinio kodą, SSID). Norėdami kurti naują paslėptojo WLAN prieigos tašką, pasirinkite **Naujas WLAN**.

Jei esate prisijungę prie belaidžio LAN, yra rodomas IAP pavadinimas. Jei norite paleisti naršyklę naudodami šį interneto prieigos tašką, pasirinkite būseną ir funkciją **Toliau naršyti internetą**. Jei norite atsijungti nuo belaidžio LAN, pasirinkite būseną ir funkciją **Atsijungti nuo WLAN**.

Jei belaidžio LAN paieška yra išjungta, o jūs nesate prisijungę prie jokio belaidžio LAN, rodoma **WLAN paieška išjungta**. Jei norite įjungti paiešką ir ieškoti galimų belaidžių LAN, pasirinkite būseną **WLAN paieška išjungta**.

Jei norite paleisti galimų belaidžių LAN paiešką, pasirinkite būseną ir funkciją **Ieškoti WLAN**. Jei norite išjungti belaidžio LAN paiešką, pasirinkite būseną ir funkciją **WLAN paieška išjungta**.

Jei meniu norite pasiekti WLAN vediklį, paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai > WLAN vedikl..**

## Belaidžio LAN prieigos taškai

Jei norite ieškoti arti esančių belaidžių LAN tinklų, paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai > WLAN vedikl..**

Pasirinkite **Funkcijas**, tada – vieną iš šių funkcijų:

**Atrinkti WLAN tinklus** – jei rastų tinklų sąraše norite filtruoti belaidžius LAN tinklus. Pasirinkti tinklai

filtruojami, kai programa kitą kartą ieško belaidžių LAN tinklų.

**Informacija** – jei norite peržiūrėti sąrašą rodomo tinklo informaciją. Pasirinkus aktyvų ryšį, rodoma ryšio informacija.

**Nust. prieigos tašką** – jei norite sukurti belaidžio LAN interneto prieigos tašką.

**Nust. prieigos tašką** – jei norite redaguoti esamo interneto prieigos taško informaciją.

Taip pat interneto prieigos taškams kurti galite naudoti **Ryš. tvark..** Žr. „Ryšių tvarkytuvė“, 101 psl.

## Veikimo režimai

Galimi du belaidžio LAN tinklo veikimo režimai: infrastruktūros ir tikslinis.

Infrastruktūrinio ryšio režimą galima skirstyti dar į dvi ryšio rūšis: ryšį tarp belaidžių prietaisų per belaidžio LAN tinklo prieigos taško prietaisą ir belaidžių prietaisų ryšį su prietaisu laidiniame LAN tinkle per belaidžio LAN tinklo prieigos taško prietaisą.

Tikslinio ryšio režimu veikiantys prietaisai gali siųsti duomenis tiesiogiai vienas kitam. Jei norite sukurti tikslinio tinklo interneto prieigos tašką, žr. „Prieigos taškai“, psl. 124.

## Ryšys su kompiuteriu

Jums reikia prijungti savo prietaisą prie suderinamo asmeninio kompiuterio tam, kad atliktumėte šiuos veiksmus:

- Perkelti informaciją tarp „Nokia PC Suite“ programų ir jūsų prietaiso. Pavyzdžiui, sinchronizuoti kalendorinius susitikimus arba perkelti atvaizdus.
- Naudokite savo prietaisą kaip modemą prisijungti prie tinklo paslaugų, tokių kaip internetas.

Jūs galite sujungti savo prietaisą su asmeniniu kompiuteriu naudodami suderinamą USB ar serijinį kabelį, infraraudonuosius spindulius arba belaidę „Bluetooth“ technologiją.

Išsamios įdiegimo instrukcijos pateiktos programų paketo „Nokia PC Suite“ vartotojo vadove.

 **Patarimas!** Jei naudojate programų paketą „Nokia PC Suite“ pirmą kartą, naudokitės šiame programų pakete esančiu „Nokia Get connected“ vedliu, kuris padės sujungti prietaisą su suderinamu kompiuteriu ir „Nokia PC Suite“.



## Duomenų perdavimo kabelis

Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai > Kabelis > Duom. kab. režimas > Laikmenų grotuvas, PC Suite, Duomenų perdavimas arba Atvaizd. spausd..** Jei norite, kad prietaisas kiekvieną kartą klaustų, kokiam tikslui yra prijungtas kabelis, pasirinkite **Paklausti jungiant**.



## „Bluetooth“ ryšys

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę be laidų prijungti jūsų prietaisą prie kitų suderinamų prietaisų. Suderinami prietaisai gali būti mobilieji telefonai, kompiuteriai ir tokie priedai, kaip minimalioji laisvų rankų įranga ar automobilinis rinkinys. „Bluetooth“ ryšio technologiją galite naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, muzikai, garso ir tekstiniams įrašams siųsti, be laidų prisijungti prie suderinamo kompiuterio (pavyzdžiui, norint perduoti failus) ir prisijungti prie suderinamo spausdintuvo, kad galėtumėte spausdinti atvaizdus naudodamiesi **Atvaizd. spausd..** Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 39 psl.

Prietaisai, turintys „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų įrenginys ir kitas prietaisas, turintis „Bluetooth“ ryšio funkciją, gali ir nebūti

tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šį prietaisą galima suderinti su „Bluetooth Specification 2.0“ ir šiais profiliiais: „Basic Printing Profile“, „Generic Access Profile“, „Serial Port Profile“, „Dial-up Networking Profile“, „Headset Profile“, „Hands-Free Profile“, „Generic Object Exchange Profile“, „Object Push Profile“, „File Transfer Profile“, „Basic Imaging Profile“, „SIM Access profile“ ir „Human Interface Device Profile“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.



**Termino paaiškinimas:** profilis atitinka paslaugą ar funkciją ir nurodo, kaip sujungti įvairūs prietaisai. Pavyzdžiui, „Hands-Free Profile“ naudojamas garsiakalbei įrangai ir telefonui sujungti. Tam, kad prietaisai būtų suderinami, jie turi būti tų pačių profilių.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Jeigu prietaisas užrakintas, „Bluetooth“ ryšio naudoti negalite. Išsamesnės informacijos apie prietaiso užrakinimą ieškokite skyrelyje „Saugumo“, 128 psl.

## Parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai > Bluetooth**. Kai atidarysite prietaisą pirmą kartą, jūsų paprašys nurodyti prietaiso pavadinimą. Įjungus „Bluetooth“ funkciją ir nustačius parametru **Mano tel. aptinkam.** reikšmę **Gali aptikti visi**, jūsų prietaisas ir šis pavadinimas gali būti rodomi kitų prietaisų su „Bluetooth“ technologija vartotojams.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

**Bluetooth** – pasirinkite **Įjungtas** arba **Išjungtas**. Jei norite belaidžiu ryšiu prisijungti prie kito suderinamo prietaiso, pirmiausia įjunkite „Bluetooth“ funkciją **Įjungtas**, tada užmegzkite ryšį.

**Mano tel. aptinkam.** – jei norite, kad jūsų prietaisą aptiktų kiti prietaisai, kuriuose įdiegta „Bluetooth“ technologija, pasirinkite **Gali aptikti visi**. Jei norite, kad kiti prietaisai negalėtų jo aptikti, pasirinkite **Paslėptas**.

**Mano telefono pavad.** – jei norite redaguoti savo prietaiso pavadinimą.

**Nuotol. SIM režimas** – jei norite, kad kitas prietaisas, pavyzdžiui, suderinamas automobilinis rinkinys, galėtų prisijungti prie tinklo naudodamas jūsų prietaise esančią SIM kortelę, pasirinkite **Taip**.

## Nuotolinis SIM režimas

Jei norite, kad suderinamas automobilinis rinkinys naudotų nuotolinį SIM režimą, įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir nuotolinį SIM režimą savo prietaise. Norint įjungti šį režimą, reikia suporuoti abu prietaisus, pasirenkant poravimo komandą kitame prietaise. Poruodami prietaisus, įveskite 16 skaitmenų ryšio kodą ir nustatykite kitą prietaisą kaip atpažintą. Žr. „Prietaisų poravimas“, 99 psl. Įjunkite nuotolinį SIM režimą iš kito prietaiso.

Jei „Nokia“ prietaise yra įjungtas nuotolinis SIM režimas, prietaisui veikiant laukimo režimu rodoma **Nuotol. SIM**. Ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas ir signalo stiprumo juostelės vietoje rodoma  – tada negalite naudotis SIM kortelės paslaugomis ar funkcijomis, kurioms reikia ryšio su koriniu tinklu. Ryšys su belaidžiu LAN tinklu lieka aktyvus net ir įjungus nuotolinį SIM režimą.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu. Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo

režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise. Norėdami skambinti savo prietaisu, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Norėdami išjungti nuotolinį SIM režimą, paspauskite ⓘ ir pasirinkite Išj. nuot. SIM režimą.

### Patarimai dėl saugumo

Kai nenaudojate „Bluetooth“ ryšio, pasirinkite Bluetooth > Išjungtas arba Mano tel. aptinkam. > Paslėptas. Tokiu būdu galėsite geriau kontroliuoti, kas galės surasti jūsų prietaisą su belaide „Bluetooth“ technologija ir prisijungti prie jo.

Nejunkite ir nepriimkite kvietimų užmegzti ryšį iš nežinomo prietaiso. Tokiu būdu jūs galėsite geriau apsaugoti savo prietaisą nuo kenksmingos medžiagos.

### Duomenų siuntimas

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, jeigu prisijungėte prie minimaliosios laisvų rankų įrangos, tuo pačiu metu galite siųsti rinkmenas į kitą suderinamą prietaisą.

### „Bluetooth“ ryšio simboliai

- Kai prietaisui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis , yra įjungta „Bluetooth“ funkcija.
- Kai simbolis  mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
- Kai simbolis  rodomas nuolat, „Bluetooth“ ryšiu perduodami duomenys.

- 1 Įjunkite programą, kurioje yra rinkmena ar kas kita, ką norite siųsti. Pavyzdžiui, norėdami siųsti atvaizdą į kitą suderinamą prietaisą, atidarykite Galerija.
- 2 Pasirinkite elementą ir Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu. Ekrane pradedami rodyti visi netoliese esantys prietaisai su „Bluetooth“ technologija.

Prietaisų piktogramos:  kompiuteris,  telefonas,  garso arba vaizdo prietaisas ir  kitas prietaisas. Norėdami pertraukti paiešką, pasirinkite Neieškoti.

- 3 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.
- 4 Jeigu kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą prieš perduodant duomenis, suskamba tonas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą. Žr. „Prietaisų paravimas“, 99 psl.
- 5 Užmezgus ryšį, rodomas pranešimas Siunčia duomenis.

Kataloge Išsiųstieji, esančiame Pranešim., „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

**💡 Patarimas!** Kai ieškote prietaisų, kai kurie prietaisai gali rodyti tik unikalų (prietaiso) adresą. Norėdami sužinoti savo prietaiso unikalųjį adresą, prietaisui veikiant laukimo režimu surinkite kodą **\*#2820#**.

## Prietaisų poravimas

Norėdami atidaryti suporuotų prietaisų sąrašą (❧❧❧), atidarykite pagrindinį programos Bluetooth vaizdą, paspauskite (□).

Prieš sudarydami ryšio porą sugalvokite savo ryšio kodą (1-16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik vieną kartą.

Norėdami sudaryti ryšio porą su prietaisu, pasirinkite **Funkcijos > Nauja priet. pora**. Ekrane pradedami rodyti visi netoliese esantys prietaisai su belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija. Pasirinkite prietaisą ir įveskite kodą. Tą patį ryšio kodą reikia įvesti ir kitame prietaise. Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąrašė.

Suporuoti prietaisai žymimi ženklų  paieškos rezultatu saraše.

Norėdami pažymėti prietaisą kaip atpažintą ar neatpažintą, pažymėkite prietaisą ir pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

**Žymėti atpažintu** – ryšiai tarp šio ir jūsų prietaisų gali būti užmezgami be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį parametrą taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai minimaliajai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Suporuotų prietaisų sąrašė atpažinti prietaisai žymimi simboliu .

**Žymėti neatpažintu – pasirinkto prietaiso prašymus užmegzti ryši reikės tvirtinti kiekvieną kartą.**

Norėdami nutraukti ryšio porą su prietaisu, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Jei norite nutraukti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**.

 **Patarimas!** Jei su prietaisu esate užmezgę ryšį ir panaikinate ryšio porą su juo, pora nutraukiama nedelsiant, o ryšys išsujungiamas.

## Duomenų priėmimas

Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jei priimate, rodomas simbolis  ir gautas elementas įdedamas į Gautieji, esantį Pranešim.. „Bluetooth“ ryšiu gautus pranešimus žymi simbolis . Žr. „Gautieji – pranešimų gavimas“, 51 psl.

## Išjungti

Norėdami išjungti „Bluetooth“ funkciją, pasirinkite Bluetooth > Išjungtas.



## Infraraudonųjų spindulių ryšys

Infraraudonųjų spindulių ryšiu galite nusiųsti į suderinamą prietaisą įvairių duomenų: vizitines korteles, kalendoriaus įrašus bei garso ir vaizdo rinkmenas.

Infraraudonųjų (IR) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminys.

### Duomenų siuntimas ir priėmimas infraraudonųjų spindulių ryšiu

- 1 Būtinai nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas tarp jų esančias kliūtis. Pageidautina, kad atstumas tarp dviejų prietaisų būtų ne didesnis kaip 1 metras.
- 2 Priimančio prietaiso vartotojas įjungia infraraudonųjų spindulių prievadą. Norėdami įjungti savo prietaiso infraraudonųjų spindulių prievadą, kad prietaisas galėtų priimti duomenis, paspauskite  ir pasirinkite Ryšiai > IR ryšys.

- 3 Norėdamas siųsti duomenis, siuntėjas savo prietaise turi pasirinkti infraraudonųjų spindulių ryšio funkciją. Norėdami siųsti duomenis infraraudonųjų spindulių ryšiu, suraskite norimą failą programoje ar failų tvarkytuvėje ir pasirinkite Funkcijos > Siųsti > IR ryšiu.

Jei per 1 minutę po infraraudonųjų spindulių prievado įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas ir jį teks užmegzti iš naujo.

Visi infraraudonųjų spindulių ryšiu priimti duomenys išsaugomi kataloge Gautieji, esančiame Pranešimai. Naujus infraraudonųjų spindulių ryšiu gautus pranešimus žymi simbolis .

Kai simbolis  mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

Kai simbolis  rodomas nuolat, infraraudonųjų spindulių ryšys yra įjungtas, o prietaisas – paruoštas duomenims siųsti ir priimti per infraraudonųjų spindulių prievadą.



## Sinchronizacija

Paspauskite  ir pasirinkite Ryšiai > Sinchr.. Sinchr. suteikia galimybę sinchronizuoti tekstinius, kalendoriaus, adresų knygos įrašus ir el. laiškus su įvairiomis suderinamomis kalendoriaus ir adresų knygos

programomis suderinamame kompiuteryje ar internete. Taip pat galite sukurti ar tvarkyti sinchronizacijos parametrus.

Sinchronizacijos programa naudoja „SyncML“ technologiją. Informacijos apie „SyncML“ suderinamumą teiraukitės programos, kurią norite naudoti savo prietaiso duomenims sinchronizuoti, tiekėjo.

Sinchronizacijos parametrus galite gauti specialiuoju tekstiniu pranešimu. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 52 psl.

## Duomenų sinchronizavimas

Pagrindiniame programos **Sinchr.** vaizde galite matyti įvairius sinchronizacijos rinkinius.

- 1 Pažymėkite norimą sinchronizacijos rinkinį ir **Funkcijos > Sinchronizuoti**. Ekrane rodoma sinchronizacijos būklė.  
Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.
- 2 Kai sinchronizacija baigiasi, ekrane parodomas atitinkamas pranešimas. Pasirinkę **Taip**, galėsite peržiūrėti žurnalą, kuriame rodoma sinchronizacijos būsena ir kiek įrašų buvo įtraukta, atnaujinta, ištrinta ar panaikinta (nesinchronizuota) jūsų prietaise arba serveryje.



## Ryšių tvarkytuvė

Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai > Ryš. tvark..** Norėdami peržiūrėti duomenų ryšių būseną arba baigti ryšius GSM, UMTS ar belaidžiam LAN tinkle, pasirinkite **Akt. duom. ryš..** Jei norite ieškoti arti esančių belaidžių LAN tinklų, pasirinkite **Galimi WLAN**.

## Duomenų ryšiai

Aktyviųjų ryšių vaizde galite matyti įvairius užmegztus ryšius: duomenų () , paketinių duomenų () ir belaidžio LAN tinklo () .

 **Pastaba:** jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo savybes, sąskaitų apvalinimą ir kt.

Norėdami baigti ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**. Norėdami baigti visus aktyvius ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti visus**.

Norėdami peržiūrėti ryšio informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**. Rodoma informacija priklauso nuo ryšio rūšies.

## Belaidis LAN tinklas

Galimų belaidžių LAN tinklų vaizde rodomas arti esančių belaidžių LAN tinklų sąrašas, jų tinklo režimas (Infrastruktūrinis arba Tikslinis) ir signalo stiprumo indikatorius.  žymi šifruojamus tinklus, o simbolis  rodomas tada, kai jūsų prietaisas yra prisijungęs prie tinklo.

Norėdami peržiūrėti tinklo informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

### IAP sukūrimas

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai > Ryš. tvark. > Galimi WLAN**.
- 2 Prietaisas ieško arti esančių belaidžių LAN tinklų. Pereikite prie tinklo, kuriame norite sukurti interneto prieigos tašką, ir pasirinkite **Funkcijos > Nust. prieigos tašką**.
- 3 Prietaisas sukuria numatytųjų parametrų interneto prieigos tašką. Kaip peržiūrėti ar pakeisti šiuos parametrus, skaitykite skyriuje „Duomenų ryšiai ir prieigos taškai“, 124 psl.

## Televizoriaus konfigūravimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai > TV išvestis**. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

**TV sistema** – pasirinkite **PAL**, skirtą PAL ir SECAM TV sistemų formatams, arba **NTSC**, skirtą NTSC TV sistemos formatui.

**Proporcijos** – pasirinkite **4:03** arba **16:09**.



## Namų tinklas

Jūsų prietaisas suderinamas su UPnP. Naudodamiesi belaidžio LAN tinklo prieigos taško prietaisu arba belaidžio LAN tinklo maršruto parinktuvu, galite sukurti namų tinklą ir prijungti prie jo suderinamus UPnP prietaisus, pavyzdžiui, savąjį „Nokia“ prietaisą, suderinamą kompiuterį, spausdintuvą, garso sistemą, televizorių arba garso sistemą ir televizorių, kuriuose įrengtas suderinamas belaidis garso ir vaizdo imtuvai.

Norint naudoti „Nokia“ belaidžiam namų LAN tinkle, šis tinklas turi būti visiškai parengtas ir veikti; kiti prietaisai turi būti suderinami su UPnP technologija ir turi būti prijungti prie to paties namų tinklo.

Kataloge **Galerija** išsaugotus garso ir vaizdo failus galite bendrai naudoti su kitais suderinamais UPnP prietaisais, prijungtais prie namų tinklo. Norėdami tvarkyti **Viet. tinklas** parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai > Viet. tinklas**. Naudodamiesi namų tinklu taip pat galite peržiūrėti, atkurti, kopijuoti ir spausdinti suderinamus

garso ir vaizdo failus iš Galerija. Žr. „Garso/vaizdo rinkmenų peržiūra“, 104 psl.

Namų tinklas naudoja belaidžio LAN tinklo ryšio saugumo parametrus. Naudokitės namų tinklo funkcija belaidžiam LAN infrastruktūriniame tinkle su belaidžio LAN tinklo prieigos taško prietaisu ir įjungę šifravimą.

 **Svarbu žinoti** visada įjunkite kurį nors šifravimo metodą, kad jūsų belaidžio LAN tinklo ryšys būtų saugesnis. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinais pasinaudos jūsų duomenimis.

Jūsų prietaisas prisijungia prie namų tinklo tik tada, jei priimate kvietimą užmegzti ryšį su kitu prietaisu; jei kataloge Galerija pasirenkate peržiūrėti, atkurti, spausdinti ar kopijuoti garso ir vaizdo failus, esančius jūsų „Nokia“ prietaise; jei ieškote kitų prietaisų kataloge Viet. tinklas.

## Svarbi informacija apie saugumą

Nustatydami savo belaidžio LAN namų tinklo parametrus, įjunkite šifravimo metodą pirmiausia savo prieigos taško prietaise, tada kituose prietaisuose, kuriuos ketinate prijungti prie savo namų tinklo. Išsamesnės informacijos ieškokite prietaisų dokumentuose. Visus ryšio kodus laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei prietaisai.

Kaip peržiūrėti ar pakeisti belaidžio LAN IAP parametrus savo „Nokia“ prietaise, skaitykite skyriuje „Duomenų ryšiai ir prieigos taškai“, 124 psl.

Jei kurdami namų tinklą su suderinamu prietaisu naudojate tikslinį ryšio režimą, įjunkite kurį nors šifravimo metodą meniu **WLAN saug. režimas**, kai konfigūruojate IAP. Šiuo veiksmu sumažinsite nepageidaujamo prietaiso prisijungimo prie tikslinio tinklo riziką.

Jūsų prietaisas perspės, jei kitas prietaisas bandys prisijungti prie jo ir prie namų tinklo. Nepriimkite kvietimų užmegzti ryšį iš nežinomo prietaiso.

Jei belaidžiu LAN naudojatės tinkle, kuriame duomenys nėra šifruojami, nustatykite, kad kiti prietaisai negalėtų naudotis jūsų rinkmenomis, arba nesisidalykite asmeninėmis garso ir vaizdo rinkmenomis. Jei norite pakeisti dalijimosi medžiaga parametrus, žr. „Namų tinklo parametrai“, 104 p.

## UPnP vedlys

Kai atidarote namų tinklo programą pirmą kartą, atsidaro nustatymų vedlys ir padeda jums nustatyti namų tinklo nustatymus jūsų prietaisui. Norėdami nustatymų vedlį vėliau naudoti pagrindiniame namų tinklo vaizde, pasirinkite **Funkcijos > Paleisti vedlį** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Norėdami prijungti suderinamą kompiuterį prie namų tinklo, kompiuteryje turite įdiegti programinę įrangą „Home Media Server“ iš DD-disko, pateikto su jūsų prietaisu.

## Namų tinklo parametrai

Norėdami bendrai naudoti garso/vaizdo failus, išsaugotus Galerija, su kitais suderinamais UPnP prietaisais belaidžiu LAN tinklu, turite sukurti ir nustatyti belaidžio LAN namų tinklo interneto prieigos taško parametrus ir nustatyti programos **Viet. tinklas** parametrus. Žr. „Belaidis LAN tinklas“, 93 psl.

Funkcijos, susijusios su **Viet. tinklas**, yra negalimos programoje Galerija, kol nenustatyti **Viet. tinklas** parametrai.

### Parametrų nustatymas

Norėdami nustatyti **Viet. tinklas**, pasirinkite **Ryšiai > Viet. tinklas > Parametrai** ir vieną iš šių funkcijų:

**Viet. kreipties taškas** – pasirinkite **Visada klausti**, jei norite, kad prietaisas reikalautų namų prieigos taško kiekvieną kartą jungiantis prie namų tinklo, **Sukurti naują**, jei norite kurti naują namų prieigos tašką, arba **Nėra**. Jeigu jūsų namų tinkle neįjungti belaidžio LAN tinklo saugumo parametrai, pamatysite saugumo perspektyvą. Galite tęsti pradėtus veiksmus ir įjungti belaidžio LAN tinklo saugumo parametrus vėliau arba atšaukti prieigos taško parametrų nustatymą ir pirmiausia įjungti belaidžio LAN tinklo saugumo parametrus. Žr. belaidžio LAN tinklo aprašą skyrelyje „Prieigos taškai“, 124 psl.

**Įrenginio pavadinimas** – įveskite savo prietaiso pavadinimą, kuris bus rodomas kitiems prie namų tinklo prisijungusiems suderinamiems prietaisams.

### Dalijimosi medžiaga nustatymas

Pasirinkite **Ryšiai > Viet. tinklas > Bend. naud. tur..**

**Bendras turinio naudoj.** – leisti arba neleisti bendrai naudoti garso ir vaizdo failus su suderinamais prietaisais. Neįjunkite **Bendras turinio naudoj.**, kol nenustatėte visų kitų parametrų. Jei įjungsite **Bendras turinio naudoj.**, kitais su UPnP suderinamais prietaisais, prijungtais prie jūsų namų tinklo, bus galima peržiūrėti ir kopijuoti jūsų failus, kuriuos pasirinkote bendrai naudoti kataloguose **Atvaizdų ir vaizdo įrašai** ir **Muzika**.

Norėdami pasirinkti garso/vaizdo failus, kuriuos norite bendrai naudoti su kitais prietaisais, iš katalogo **Atvaizdų ir vaizdo įrašai** arba peržiūrėti jų bendro naudojimo būseną, pasirinkite **Bend. naud. tur..**

### Garso/vaizdo rinkmenų peržiūra

Norėdami prijungti suderinamą kompiuterį prie namų tinklo, turite įdiegti „Home Media Server“ programinę įrangą iš DVD-ROM, pateikto su jūsų „Nokia“ prietaisu.

Jeigu jūsų prietaise įjungta funkcija **Bendras turinio naudoj.**, garso ir vaizdo failus, kuriuos pasirinkote bendrai naudoti **Bend. naud. tur.**, galima peržiūrėti ir kopijuoti

kitais suderinamais UPnP prietaisais, prijungtais prie namų tinklo. Jei nenorite, kad kiti prietaisai galėtų pasiekti jūsų failus, išjunkite funkciją **Bendras turinio naudoj.** Net ir tada, kai jūsų prietaise funkcija **Bendras turinio naudoj.** yra išjungta, vis tiek galite peržiūrėti ir kopijuoti garso/ vaizdo failus, saugomus kitame namų tinklo prietaise, jei tai leidžia kitas prietaisas.

## Jūsų prietaise esančios garso/vaizdo rinkmenos

Norėdami pasirinkti atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus, esančius jūsų prietaise, ir rodyti juos kitu namų tinklo prietaisu, pavyzdžiui, suderinamu televizoriumi, atlikite toliau aprašytus veiksmus:

- 1 Kataloge **Galerija** pasirinkite atvaizdą, vaizdo arba garso įrašą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Rodyti viet. tinklę**
- 3 Pasirinkite suderinamą prietaisą, kuriuo norite rodyti garso/vaizdo rinkmeną. Atvaizdai rodomi ir kitame namų tinklo prietaise, ir jūsų prietaise, o vaizdo ir garso įrašai atkuriami tik kitame prietaise.

## Kitame prietaise esančios garso/vaizdo rinkmenos

Norėdami pasirinkti garso ir vaizdo rinkmenas, esančias kitame namų tinklo prietaise, ir rodyti jas savo prietaise (arba suderinamame televizoriuje), atlikite toliau pateiktus veiksmus:

- 1 Kataloge **Galerija** pasirinkite **Vietinis tinklas**. Jūsų prietaisas pradeda ieškoti kitų suderinamų prietaisų. Ekrane atsiranda prietaisų pavadinimai.
- 2 Pasirinkite norimą prietaisą iš sąrašo.
- 3 Pasirinkite kitame prietaise esančios garso/vaizdo rinkmenos, kurią norite peržiūrėti, rūšį. Galimos rinkmenų rūšys priklauso nuo kito prietaiso savybių.
- 4 Pasirinkite norimą peržiūrėti atvaizdą, vaizdo ar garso įrašą, tada pasirinkite **Funkcijos > Rodyti viet. tinklę** (atvaizdai ir vaizdo įrašai) arba **Atkurti per viet. tinklą** (muzika).
- 5 Pasirinkite prietaisą, kuriame rodoma rinkmena.

Norėdami nustoti bendrai naudoti garso/vaizdo failą, pasirinkite **Funkcijos > Nustoti rodyti**.

Norėdami spausdinti kataloge **Galerija** naudojant **Viet. tinklas** išsaugotus atvaizdus UPnP suderinamu spausdintuvu, kataloge **Galerija** pasirinkite spausdinimo funkciją. Žr. „Atvaizdų spausdinimas“, 39 psl. Funkcija **Bendras turinio naudoj.** neturi būti įjungta.

Norėdami failų ieškoti pagal kitą kriterijų, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**. Norėdami surinkti surastus failus, pasirinkite **Funkcijos > Rikiavimo kriterijus**.

## Garso/vaizdo rinkmenų kopijavimas

Norėdami kopijuoti ar perkelti garso ir vaizdo failus iš savo prietaiso į kitą suderinamą prietaisą, pavyzdžiui,

į suderinamą UPnP kompiuterį, pasirinkite failą kataloge Galerija ir Funkcijos > Perkelti ir kopijuoti > Kopijuoti į vietinį tinklą arba Perkelti į vietinį tinklą. Funkcija Bendras turinio naudoj. neturi būti įjungta.

Norėdami kopijuoti arba perduoti failus iš kito prietaiso į savąjį, pasirinkite kitame prietaise esantį failą ir Funkcijos > Kopijuoti į tel. atmintį arba Kopij. į atm. kortelę (atminties kortelės pavadinimas, jei ji įdėta). Funkcija Bendras turinio naudoj. neturi būti įjungta.



## Modemas

Paspauskite  ir pasirinkite Ryšiai > Modemas. Norėdami prijungti savo prietaisą prie asmeninio kompiuterio infraraudonųjų spindulių pagalba, paspauskite . Norėdami sužinoti, kaip prisijungti prie prietaisų, žr. „Infraraudonųjų spindulių ryšys“, 100 psl.

## Padėties nustatymas

Paspauskite  ir pasirinkite Ryšiai > Kelrodė arba Orientyrai.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos

duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. Kad GPS imtuvu būtų įmanoma priimti GPS signalus, jis turi būti naudojamas lauke.

GPS reikia naudoti tik kaip kelio paieškos priemonę. GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Naudodami **Orientyrai**, galite išsaugoti ir peržiūrėti konkrečių savo prietaiso vietų padėties informaciją. Naudodami **Kelrodė**, galite gauti informacijos apie maršrutą į pasirinktą vietą, dabartinę buvimo vietą ir kelionę, pvz., sužinoti apytikslį atstumą iki kelionės tikslo ir apytikslę kelionės trukmę.

Kai kurios **Orientyrai** ir **Kelrodė** funkcijos gali reikalausti naudoti suderinamą GPS imtuvą.

Daugiau informacijos apie **Orientyrai** ir **Kelrodė** ieškokite jūsų prietaisui skirtame papildomų programų lapelyje, skirtame jūsų prietaisui, kurį galite rasti svetainėje [www.nseries.com/support](http://www.nseries.com/support) arba vietinėje „Nokia“ svetainėje.

## Padėties nustatymo parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai > Pad. nust.**

Norėdami naudoti suderinamą išorinį GPS imtuvą su „Bluetooth“ ryšiu, įjunkite **Bluetooth GPS**. Vietos informaciją gali naudoti suderinamos jūsų prietaiso programos.



## Raštinė



## Diktofonas

Norėdami įrašyti balso atmintines, paspauskite , pasirinkite **Raštinė > Diktofonas**. Norėdami įrašyti pokalbį telefonu, balso ryšio metu įjunkite programą **Diktofonas**. Įrašymo metu abu pašnekovai kas 5 sekundes girdi toną.



## Keitiklis

Norėdami gauti kokio nors mato išraišką kitu, paspauskite  ir pasirinkite **Raštinė > Keitiklis**.

Programos Keitiklis tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

- 1 Laukelyje **Rūšis** pasirinkite matą, kurį norite naudoti.
- 2 Pirmajame laukelyje **Vienetas** pasirinkite tą matavimo vienetą, kurį norite keisti. Kitame laukelyje **Vienetas** pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti.

- 3 Pirmajame laukelyje **Kiekis** įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje **Kiekis** automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

## Bazinė valiuta ir keitimo kursai

Pasirinkite **Rūšis > Valiuta > Funkcijos > Valiutų kursai**. Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1.

-  **Pastaba:** pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus keitimo kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.



## Skaičiuoklė

Paspauskite  ir pasirinkite **Raštinė > Skaičiuoklė**.

-  **Pastaba:** šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, ji skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.



## Užrašai

Norėdami ką nors užsirašyti, paspauskite Raštinė > Užrašai.



## „Zip manager“

Naudokite zip manager programą norėdami suglaudinti failus. Suglaudinti failai naudoja mažiau atminties ir yra patogesni siunčiant į suderinamą prietaisą.

Norėdami atidaryti programą, paspauskite  ir pasirinkite Raštinė > Zip.

Kad galėtumėte sukurti, tvarkyti ar keisti archyvų nustatymys, pasirinkite Funkcijos ir reikiamą funkciją.

Galite saugoti archyvo rinkmenas prietaise arba suderinamoje atminties kortelėje.



## „Quickoffice“

Naudodamiesi Quickoffice, galite peržiūrėti .doc, .xls, .ppt, ir .txt dokumentus. Gali veikti ne visos rinkmenų formatų versijos ar savybės. „Apple Macintosh“ neveikia.

Norėdami naudoti „Quickoffice“ programas, paspauskite , pasirinkite Raštinė > Quickoffice. Pasirodys jūsų prietaise ir atminties kortelėje išsaugotų .doc, .xls, .ppt ir .txt formatų rinkmenų sąrašas.

Norėdami įjungti Quickword, Quicksheet arba Quickpoint, paspauskite .

## „Quickword“

Naudodamiesi programa Quickword, savo prietaise galite peržiūrėti „Microsoft Word“ programa sukurtus dokumentus.

Quickword galima peržiūrėti .doc ir .txt formato dokumentus, sukurtus programomis „Microsoft Word 97“, 2000 ir XP. Telefone gali veikti ne visos anksčiau paminėtų rinkmenų formatų versijos ar savybės.

Norėdami atidaryti dokumentą, paspauskite  ir pasirinkite raštinė > Quickoffice > Quickword ir dokumentą.

Taip pat žr. „Daugiau informacijos“, 110 psl.

## „Quicksheet“

Naudodamiesi programa Quicksheet, savo prietaise galite peržiūrėti „Microsoft Excel“ programa sukurtas rinkmenas.

Programoje Quicksheet galima peržiūrėti .xls formato skaičiavimo lentelių failus, sukurtus programomis

„Microsoft Excel 97“, 2000 ar XP. Telefone gali veikti ne visos anksčiau paminėtų rinkmenų formatų versijos ar savybės.

Norėdami atidaryti skaičiavimo lentelę, paspauskite  ir pasirinkite **Raštinė > Quickoffice > Quicksheet** ir skaičiavimo lentelę.

Taip pat žr. „Daugiau informacijos“, 110 psl.

## „Quickpoint“

Naudodamiesi programa **Quickpoint**, savo prietaise galite peržiūrėti „Microsoft PowerPoint“ programa sukurtas pateiktis.

Programoje **Quickpoint** galima peržiūrėti .ppt formato pateiktis, sukurtas programomis „Microsoft PowerPoint 2000“ ar XP. Telefone gali veikti ne visos anksčiau paminėtų rinkmenų formatų versijos ar savybės.

Norėdami atidaryti .ppt formato pateiktį, paspauskite  ir pasirinkite **Raštinė > Quickoffice > Quickpoint** ir .ppt formato pateiktį.

Taip pat žr. „Daugiau informacijos“, 110 psl.

## Daugiau informacijos

Jei naudojantis programomis **Quickword**, **Quicksheet** ar **Quickpoint** kiltų problemų, jų sprendimų bandykite ieškoti svetainėje [www.quickoffice.com](http://www.quickoffice.com). Pagalbos

taip pat galite susilaukti pasiteiravę el.-paštu [support560@quickoffice.com](mailto:support560@quickoffice.com).



## „Adobe Reader“

„Adobe Reader“ pagalba jūs galite skaityti PDF dokumentus savo prietaiso ekrane.

Ši programa pritaikyta PDF dokumentų turiniui telefonuose ir kituose mobiliuose prietaisuose ir leidžia naudoti tik ribotą funkcijų rinkinį palyginus su asmeninio kompiuterio versijomis.

Norėdami atidaryti dokumentus, paspauskite  ir pasirinkite **Raštinė > Adobe PDF**. Jūsų vėliausios rinkmenos pateikiamos rinkmenų peržiūroje. Jei norite atidaryti dokumentą, pereikite prie jos ir paspauskite .

Norėdami rasti ir atidaryti dokumentus, saugomus prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje, pasinaudokite **Fail. tvark..**

## Daugiau informacijos

Išsamesnės informacijos ieškokite [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

Jei norite dalytis klausimais, pasiūlymais ir informacija apie programą, apsilankykite „Adobe Reader“ forume,

skirtame „Symbian OS“ vartotojams, adresu <http://adobe.com/support/forums/main.html>.



## Brūkšninio kodo skaitytuvas

Jei norite iššifruoti įvairių tipų kodus, pvz., brūkšninius kodus ir žurnalų kodus, naudokite brūkšninio kodo skaitytuvą. Koduose gali būti tokios informacijos: URL nuorodų, el.pašto adresų, ir telefonų numerių.

Norėdami nuskaityti ir iššifruoti brūkšninius kodus, paspauskite ir pasirinkite **Raštinė > Brkš. kodas**.

Jei norite nuskaityti brūkšninį kodą, pasirinkite **Skaityti kodą**. Nustatykite kodą tarp dviejų raudonų linijų ekrane. **Brkš. kodas** nuskaityto ir iššifruoja kodą, o iššifruota informacija parodoma ekrane.

Jei norite išsaugoti nuskaitytus duomenis, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**. Duomenys išsaugomi „bcr“ formatu.

Jei norite peržiūrėti anksčiau išsaugotą ir iššifruotą informaciją pagrindiniame lange pasirinkite **Išsaugoti duom..** Norėdami atidaryti rinkmeną, paspauskite .

Peržiūrint iššifruotą informaciją, įvairias nuorodas, URL nuorodas, telefonų numerius ir el. pašto adresus vaizduoja ekrano viršuje esančios piktogramos, išdėstytos tokia tvarka, kokia yra pateikiamos iššifruotoje informacijoje.

Nuskaityę kodą, pasirinkite **Funkcijos** ir vieną iš šių funkcijų:

**Skaityti naują kodą** – jei norite nuskaityti naują kodą

**Atidaryti nuorodą** – jei norite atidaryti URL nuorodą

**Priskirti žymą** – jei norite išsaugoti URL nuorodą kaip žymą, esančią **Int. naršykl..**

**Naujas pranešimas** – jei norite siųsti tekstinį pranešimą ar el. laišką į suderinamą prietaisą;

**Įtraukti į adr. knygą** – jei norite įtraukti telefono numerį, el. pašto adresą ar URL adresą į **Adr. knyga**

**Skambinti** – jei norite skambinti.

Galimos funkcijos priklauso nuo pažymėtos nuorodos.

Jei negalima įjungti **Brkš. kodas** arba 1 minutę nepaspaudžiamas joks klavišas, įjungiamas prietaiso baterijos energiją taupantis laukimo režimas. Jei norite toliau nuskaityti ar peržiūrėti išsaugotą informaciją, paspauskite .

# Prietaiso pritaikymas jūsų reikmėms

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas galėjo būti nustatytas ir pagal jūsų paslaugų teikėją. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Atvaizdai šiame vadove gali skirtis nuo jūsų prietaiso ekrano.

- Kaip įjungti dažniausiai naudojamas programas prietaisui veikiant laukimo režimu, žr. „Aktyvusis laukimo režimas“, 114 psl.
- Kaip prietaisui veikiant laukimo režimu pakeisti rodomą fono paveikslėlį ar ekrano užsklandą, skaitykite žr. „Prietaiso išvaizdos pakeitimas“, 114 psl.



- Kaip nustatyti skambėjimo tonus, žr. „Aplinka – tonų nustatymas“, 113 ir „Skambėjimo tonų siejimas su adresatais“, 62 psl.
- Norėdami pakeisti nuorodas, įjungiamas skirtingais centrinio, dešiniojo ir kairiojo pasirinkimo klavišais, veikiant laukimo režimu, žr. „Laukimo režimas“, 122 psl.
- Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Laikrodis > Funkcijos > Parametrai > Laikrodžio tipas > Analoginis arba Skaitmeninis**.
- Norėdami pakeisti sveikinimą, rodomą įjungus prietaisą atvaizdu ar animaciniu paveikslėliu, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametrai > Telefono > Bendri > Sveik. tekst. ar žinkl.**
- Norėdami pakeisti pagrindinio meniu vaizdą, pagrindiniame meniu pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti vaizdą > Tinklesis arba Sąrašas**.
- Norėdami perrikiuoti piktogramas pagrindiniame meniu, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Perkelti**, Perkelti į katalogą arba Naujas katalogas. Rečiau naudojamas programas galite perkelti į katalogus, o dažniau naudojamas – į pagrindinį meniu.



## Aplinka – tonų nustatymas

Norėdami susieti ir pritaikyti skambėjimo, pranešimų ir kitus tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka**.

Norėdami pakeisti aplinką, paspauskite , kai prietaisas veikia laukimo režimu. Pažymėkite aplinką, kurią norite įjungti, ir pasirinkite **Gerei**.

Norėdami pakeisti aplinkos parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka**. Pažymėkite norimą aplinką ir pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**. Pažymėkite parametrą, kurį norite nustatyti, ir atidarykite galimų reikšmių sąrašą paspausdami . Atminties kortelėje esantys tonai žymimi simboliu . Prieš pasirinkdami toną galite peržiūrėti tonų sąrašą ir kiekvieno pasiklausyti. Norėdami išjungti garsą, paspauskite bet kurį klavišą.

Kai renkatės toną, galite pasirinkti **Tonai parsiųsti** – pasirodys žymų sąrašas. Pasirinkę kurią nors žymą prisijungsite prie atitinkamo tinklalapio, iš kurio galėsite atsisiųsti tonų.

Jei norite, kad skambant prietaisui būtų ištartas skambinančiojo asmens vardas, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti > Ištarti skamb. vardą > Taip**. Skambinančiojo asmens vardą reikia išsaugoti programoje **Adr. knyga**.

Norėdami sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Sukurti naują**.

## Beryšė aplinka

Pasirinkę aplinką Beryšė, galėsite naudotis nuo belaidžio tinklo atjungtu prietaisu. Kai įjungiate beryšę aplinką, ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas. Tai rodo simbolis  signalo stiprumo juostelėje. Prietaisas nepriima ir nesiunčia jokių belaidžio telefono ryšio signalų. Jei bandote išsiųsti pranešimus, jie perkeliama į katalogą „Siunčiamieji“, iš kurio bus išsiųsti vėliau.

Kai beryšė aplinka įjungta, galite naudoti savo prietaisą be SIM kortelės.



**Svarbu žinoti:** Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su korinio ryšio tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Įjungę beryšę aplinką, vis tiek galite naudotis belaidžiu LAN tinklu (jei įmanoma), pavyzdžiui, skaityti el. laiškus ar naršyti internete. Bandydami užmegzti ir užmezgę ryšį su belaidžiu LAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų. Žr. „Belaidis LAN tinklas“, 93 psl.

Jei norite išeiti iš beryšės aplinkos, paspauskite  ir pasirinkite kitą aplinką. Prietaisas vėl užmezga ryšį su belaidžiu tinklu (jei signalas pakankamai stiprus). Jei „Bluetooth“ ryšys buvo įjungtas, prieš įjungiant beryšę aplinką, jis išjungiamas. Kai išeisite iš beryšės aplinkos, vėl bus užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Žr. „Parametrai“, 97 psl.



## Prietaiso išvaizdos pakeitimas

Norėdami pakeisti ekrane rodomą fono paveikslėlį ir piktogramas, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Ekrano temos**. Aktyvią ekrano temą žymi simbolis ✓. Pasirinkę **Ekrano temos**, galite patobulinti temas, sugrupuodami kitų temų elementus ir atvaizdus iš katalogo Galerija. Suderinamojoje atminties kortelėje (jei įdėta) esančios ekrano temos žymimos simboliu . Neįdėjus į prietaisą atminties kortelės, joje esančiomis ekrano temomis naudotis negalima. Jei norite naudotis atminties kortelėje esančiomis ekrano temomis, tačiau pačios atminties kortelės naudoti nenorite, išsaugokite ekrano temas prietaiso atmintyje.

Norėdami įjungti interneto ryšį ir atsisiųsti daugiau temų, pasirinkite **Ekr. temos** **parsisiųsti**.

Norėdami įjungti ekrano temą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Taikyti**. Jei norite peržiūrėti ekrano temą prieš ją įjungdami, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.

Norėdami ką nors pakeisti ekrano temoje, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**. Galėsite nustatyti parametrus **Fono paveikslėlis** ir **Energ. taup. būseną**.

Norėdami atkurti pasirinktos ekrano temos pradinis parametrus, tvarkydami temą pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti prad. temą**.

## Aktyvusis laukimo režimas

Dažniausiai naudojamas programos galite greitai įjungti, pasirinkdami jas ekrane prietaisui veikiant laukimo režimu. Numatytasis prietaiso režimas yra aktyvusis laukimo režimas.

Norėdami įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimo režimą, paspauskite , pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Laukimo režimas** > **Aktyvusis lauk. režimas** ir paspauskite .


Aktyviojo laukimo režimo vaizdo viršuje rodomos numatytosios programos, o apačioje – „Kalendorius“, „Darbai-“ ir grotuvo piktogramos.

Pažymėkite programą ar kitą nuorodą ir paspauskite .

Ijungus aktyvųjį laukimo režimą neveikia įprasto laukimo režimo metu veikiančios peržiūros klavišo nuorodos.

Norėdami pakeisti numatytųjų programų nuorodas, paspauskite , pasirinkite Priemonės > Parametr. > Telefono > Laukimo režimas > Akt. rež. programos ir paspauskite .

Gali būti nuorodų, kurių pakeisti negalėsite.

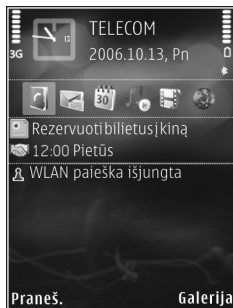



## Priemonės



### Daugialypės terpės klavišas

Norėdami įjungti su garso/vaizdo programų klavišu susietą programą, palaikykite paspaudę . Norėdami atidaryti garso/vaizdo programų sąrašą, paspauskite . Norimą programą galite pasirinkti naršymo mygtuku. Jei norite uždaryti sąrašą nepasirinkę programos, paspauskite .

Norėdami pakeisti nuorodas, paspauskite  ir .

Norėdami pakeisti programas, kurios rodomos paspaudus , pasirinkite **Aukštyn, Kairėn, Vidurys** ir **Dešinėn**, tada – programą.

Gali būti nuorodų, kurių pakeisti negalėsite.



### Balso komandos

Balso komandomis galite valdyti savo prietaiso funkcijas. Daugiau informacijos apie patobulintas balso komandas, kurias palaiko jūsų prietaisas, ieškokite skyriuje „Numerio rinkimas balsu“, 65 psl.

Norėdami įjungti patobulintas balso komandas, kad jomis būtų galima įjungti programas ir aplinkas, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Balso kom. > Aplinka**. Prietaisas sukuria balso žymeklius, skirtus programoms bei aplinkoms. Norėdami naudoti patobulintas balso komandas, prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą ir ištarkite balso komandą. Balso komanda – tai programos ar aplinkos pavadinimas, rodomas ekrano sąrašė.

Norėdami sąrašą papildyti naujomis programomis, pasirinkite **Funkcijos > Nauja programa**. Norėdami su programa susieti antrą balso komandą, pasirinkite **Funkcijos > Keisti komandą** ir kaip tekstą įveskite naują balso komandą. Venkite labai trumpų pavadinimų, santrumpų ir akronimų.

Norėdami pasiklausyti sintetinio balso žymeklio, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Norėdami keisti balso komandos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Norėdami išjungti sintezatorių, kuris atkuria atpažintus balso žymeklius ir komandas pasirinkta prietaiso kalba, pasirinkite **Sintezatorius > Išjungtas**. Norėdami prietaisą iš naujo mokyti atpažinti

balsą (pvz., pasikeitus pagrindiniam prietaiso naudotojui), pasirinkite **Išj. balso atpaž. sistemą**.



## Įtaisų valdyklė

Paspauskite **f** ir pasirinkite **Priemonės > Įtaisų vald..** Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Šiuose sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti duomenų ryšių prieigos taškų parametrai ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus, pereikite prie parametrų rinkinio ir pasirinkite **Funkcijos > Pradėti sąranką**.

Norėdami leisti arba atsisakyti priimti sąrankos parametrus iš paslaugos teikėjų, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti sąranką** arba **Išjungti sąranką**.

## Serverio parametrai

Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

**Server. pavadinimas** – įveskite sąrankos serverio pavadinimą.

**Serverio (ID) adresas** – įveskite unikalų identifikacijos kodą, pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.

**Serverio slaptažodis** – įveskite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.

**Ryšio seanso režimas** – jei norite pasirinkti ryšio rūšį, kuri bus naudojama prisijungti prie serverio: **Interneto naršyklė** arba **Bluetooth**.

**Prieigos taškas** – pasirinkite prieigos tašką, kuris bus naudojamas prisijungti prie serverio.

**Pagr. įreng. adresas** – įveskite serverio URL adresą.

**Prievadas** – įveskite serverio prievado numerį.

**Vartotojo vardas ir Slaptažodis** – įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

**Leisti sąranką** – jei norite gauti sąrankos parametrus iš serverio, pasirinkite **Taip**.

**Visų užkl. priėmimas** – jeigu norite, kad, prieš priimdamas sąrankos parametrus iš serverio, prietaisas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Ne**.

**Atpažinimas tinkle** – pasirinkite, jei naudojama tinklo atpažinimo funkcija.



## Programų tvarkytuvė

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Prg. tvark..** Savo prietaise galite įdiegti dviejų rūšių programas ir programinę įrangą:

- J2ME™ programos, pagamintos Java™ technologijos pagrindu. Šių programų plėtiniai yra .jad arba .jar (  ).
- Kitos programos ir programinė įranga, tinkamos „Symbian“ operacinei sistemai (  ). Įdiegimo rinkmenų plėtinys yra .sis. Diekite tik jūsų „Nokia“ prietaisui sukurtą programinę įrangą. Programinės įrangos teikėjai dažnai produktą vadina jo oficialiu modelio numeriu.

Diegimo rinkmenas galite įsikelti į savo prietaisą iš suderinamo kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą, „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšiu. Programą savo prietaise galite įdiegti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Application Installer“. Jei rinkmenai perduoti naudojate „Microsoft Windows Explorer“, išsaugokite ją atminties kortelėje (vietiniame diske).

## Programų ir programinės įrangos įdiegimas

 žymi „sis“ programą,  – „Java“ programą,  programa ne visiškai įdiegta,  – programa įdiegta suderinamojoje atminties kortelėje.

 **Svarbu žinoti** įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Prieš įdiegdami programą, atkreipkite dėmesį į:

- Norėdami peržiūrėti programos rūšį, versijos numerį, tiekėją ar gamintoją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**.
- Jei norite peržiūrėti programos saugumo pažymos informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti pažymą**. Žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 129 psl.
- Jei įdiegiate rinkmeną, kurioje yra esamos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalią įdiegimo rinkmeną arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pašalinkite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalios įdiegimo rinkmenos ar atsarginės-kopijos.
- Norint įdiegti „Java“ programą, reikia turėti .jar failą. Jeigu jos neturite, prietaisas gali paprašyti ją parsisiųsti. Jei nenustatytas nė vienas programai reikalingas

prieigos taškas, rodomas prašymas kurį nors pasirinkti. Bandydami parsisiųsti .jar rinkmeną, veikiausiai turėsite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie serverio. Šiuos duomenis galite gauti iš programos tiekėjo arba gamintojo.

- 1 Norėdami ieškoti diegimo failo, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Prg. tvark..** Taip pat ieškokite prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje (jei įdėta) Fail. tvark. arba atidarykite pranešimą, esantį **Pranešim. > Gautieji**, kuriame yra diegimo failas.
- 2 **Prg. tvark.** pasirinkite **Funkcijos > Įdiegti**. Kitose programose pažymėkite įdiegimo rinkmeną ir paspauskite , kad įjungtumėte programą. Įdiegimo metu prietaisas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, prietaisas atitinkamai perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite įjungti įdiegtą programą, suraskite ją meniu, pažymėkite ir paspauskite .

Norėdami prisijungti prie tinklo ir peržiūrėti papildomą informaciją apie programą, pasirinkite **Funkcijos > Į tinklalapį** (jei įmanoma).

Norėdami patikrinti, kada ir kokie programinės įrangos paketai buvo įdiegti ar pašalinti, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.

Jei norite nusiųsti savo įdiegimo žurnalą į paaiškinimų skyrių, kad jo darbuotojai galėtų matyti, kas buvo įdiegta ar pašalinta, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti žurnalą > Tekstiniu pranešimu** arba **El. paštu** (veikia tik tada, kai nustatyti teisingi el. pašto parametrai).



**Svarbu žinoti** jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Žr. „Failų tvarkytuvė“, 22 psl. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

## Programų ir programinės įrangos pašalinimas

Pereikite prie programinės įrangos paketo ir pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti**. Jei norite patvirtinti, pasirinkite **Taip**.

Jei šalinatė programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei šalinatė programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

Jei nuo pašalintos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

## Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada – vieną iš šių funkcijų:

**Pažymos tikrinimas** – pasirinkite, jei norite, kad prieš programos diegimą būtų patikrintos jos pažymos.

**Numatyt. int. adresas** – nustatykite numatytąjį adresą, kuris bus naudojamas tikrinant pažymas tinkle.

Norint parsisiųsti papildomų programų duomenų ar sudėtinių dalių, kai kurios „Java“ programos gali reikalausti skambinti, siųsti pranešimą ar prisijungti prie interneto per tam tikrą prieigos tašką. **Prė. tvark.** pagrindiniame vaizde pereikite prie programos ir pasirinkite **Funkcijos > Progr. parametrai**, kad pakeistumėte su šia programa susijusius parametrus.



## Autorių teisių saugomų rinkmenų įjungimo raktai

Norėdami peržiūrėti jūsų prietaise saugomus skaitmeninių teisių įjungimo raktus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Įj. raktai**, tada – vieną iš šių funkcijų:

**Galioj. raktai** – peržiūrėkite raktus, susijusius su vienu ar daugiau garso/vaizdo failų ir raktus, kurių galiojimo laikotarpis dar neprasidėjo.

**Negalioj. raktai** – peržiūrėkite negaliojančius raktus; garso/vaizdo failo naudojimo laikotarpis viršytas arba prietaise yra autorių teisių saugomas garso/vaizdo failas, tačiau nėra susijusio įjungimo rakto.

**Nenaud. raktai** – peržiūrėkite raktus, su kuriais nesusietas nė vienas prietaise esantis garso/vaizdo failas.

Norėdami nusipirkti ilgesnį garso/vaizdo failo naudojimo trukmę ar pratęsti jo naudojimo laikotarpį, pasirinkite negaliojantį įjungimo raktą ir **Funkcijos > Gauti įjungimo raktą**. Jei išjungta interneto paslaugų pranešimų priėmimo funkcija, įjungimo raktų atnaujinti negalima. Žr. „Interneto paslaugų pranešimai“, 52 psl.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, pavyzdžiui, apie galiojimą ar galimybę siųsti rinkmeną, pažymėkite įjungimo raktą ir paspauskite .



## Parametrai

Norėdami nustatyti parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr.** Norėdami atidaryti parametrų grupę, paspauskite . Pažymėkite norimą parametą, nustatykite jo reikšmę ir paspauskite .

Kai kuriuos parametrus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma pakeisti šių parametrų.



## Telefonas

### Bendri

**Telefono kalba** – pakeitus prietaiso ekrane rodomų tekstų kalbą, taip pat pasikeičia datos ir laiko formatai bei skyrikliai, naudojami, pavyzdžiui, aritmetiniams veiksmams. Pasirinkus **Nust. automatišk.**, prietaisas pasirenks kalbą pagal jūsų SIM kortelės informaciją. Kai pakeičiate prietaiso ekrane rodomų tekstų kalbą, prietaisas įsijungia iš naujo.

Nuo kalbos parametrų (**Telefono kalba** ir **Rašomoji kalba**) pakeitimų priklauso visos prietaiso programos.

Šie pakeitimai taikomi tol, kol vėl nepakeičiate minėtų parametrų reikšmių.

**Rašomoji kalba** – nuo šio parametro priklauso, kokias raides ir specialiuosius rašmenis bus galima naudoti rašant tekstą nuspėjamoju būdu ir naudojant žodyną.

**Nuspėjamasis tekstas** – nustatyti visų prietaiso redaktorių nuspėjamojo teksto įvedimą **Įjungtas** arba **Išjungtas**. Prietaise yra ne visų kalbų nuspėjamojo teksto rašymo būdo žodynai.

**Sveik. tekst. ar žnkl.** – sveikinimo tekstas ar ženklas trumpai parodomas kiekvieną kartą, kai įjungiame prietaisą. Galite pasirinkti **Numatytasis**, jei norite naudoti numatytąjį atvaizdą, **Tekstas**, jei norite parašyti sveikinamąjį tekstą, arba **Atvaizdas**, jei norite pasirinkti atvaizdą iš katalogo **Galerija**.

**Prad. tel. parametrai** – galite atkurti kai kurių parametrų pradinę reikšmę. Šiam tikslui reikalingas blokavimo kodas. Žr. „Saugumo“, „Telefono ir SIM“, 129 psl. Atkūrus parametrus prietaisas gali įsijungti lėčiau. Dokumentams ir rinkmenoms šie nustatymai neturi jokios įtakos.

## Laukimo režimas

**Aktyvusis lauk. režimas** – galite sukurti programų, kurias norite įjungti prietaisui veikiant laukimo režimu, nuorodas. Žr. „Aktyvusis laukimo režimas“, 114 psl.

**Kair. pasirink. klaviš.** – priskirti kariajam pasirinkimo klavišui programą (☐), įjungiamą telefonui veikiant laukimo režimu.

**Deš. pasirink. klaviš.** – priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui programą (☐), įjungiamą telefonui veikiant laukimo režimu.

**Akt. rež. programos** – rinktis programų nuorodas, kurias norite matyti įjungę aktyvųjį laukimo režimą. Šis parametras galimas tik tuo atveju, jei įjungtas **Aktyvusis lauk. režimas**.

Taip pat galite priskirti programas centrinio pasirinkimo mygtuko paspaudimams į įvairias puses. Jei įjungtas aktyvusis laukimo režimas, centrinio pasirinkimo klavišu programos neįjungiamos.

**Operatoriaus simbolis** – šis parametras rodomas tik tada, kai gaunate ir išsaugote operatoriaus simbolį. Jei nenorite, kad simbolis būtų rodomas, pasirinkite **Ne**.

## Ekranas

**Šviesos jutiklis** – pašviesinti arba patamsinti vaizdą ekrane. Itin šviesioje aplinkoje ekrano ryškumo nereikia reguliuoti – jis nustatomas automatiškai.

**Neveiklumo trukmė** – pasirinkite laiką, kuriam praėjus turi įsijungti energijos taupymo ekrano užsklanda.

**Apšvietimo trukmė** – pasirinkite laiką, kuriam praėjus turi išsijungti ekrano apšvietimas.

## Dangtelio ekranas

Pasirinkite **Stiliaus nustatymas**, tada iš toliau pateiktų:

**Spalvų derinys** – pasirinkite spalvų derinį viršelio ekranui. Norėdami peržiūrėti pasirinktą spalvų derinį, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti ir sulenkite telefoną**. Norėdami peržiūrėti skirtingus spalvų derinius, pereikite aukštyn arba žemyn naudodami šoninį peržiūros klavišą.

**Lemputės šviesa** – pasirinkite dangtelio simbolio spalvą. Galite pasirinkti skirtingas spalvas praleistiems skambučiams, el. laiškams ir neperskaitytiems pranešimams. Baterijos įkrovimo nustatymas gali būti arba **Įjungtas**, arba **Išjungtas**.

**Uždarymo animacija** – pasirinkite trumpąją animaciją, kuri bus rodoma uždarius dangtelį.

**Uždarymo tonas** – pasirinkite trumpąjį toną, kuris bus atkuriamas uždarius dangtelį.

**Atidarymo tonas** – pasirinkite trumpąjį toną, kuris bus atkuriamas atidarant dangtelį, kai telefonas veikia laukimo režimu.

Pasirinkite **Ryšiai**, tada iš toliau pateiktų:

**Atsil. atidarius dangtelį** – pasirinkite **Ne** arba **Taip**.

**Uždarius dangtelį** – pasirinkite **Baigti ryšį** arba **Ijungti garsiakalbį**.



## Skambučiai

**Siųsti mano numerį** – pasirinkite **Taip** arba **Ne**, kad nustatytumėte, ar jūsų numeris bus matomas ar paslėptas nuo asmens, kuriam skambinate. Kitu atveju reikšmė gali būti nustatyta jūsų paslaugų teikėjo, kai užsisakote tinklo paslaugą. Rodomas **Kaip sutarta**.

**Ryšio laukimas** – jei įjungėte skambučio laukimo paslaugą (tinklo paslauga), tinklas praneša apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate. Norėdami patikrinti ar funkcija įjungta, pasirinkite **Tikrinti būklę**. Norėdami nustatyti funkcijos įjungimą ar išjungimą, pasirinkite **Ijungti** arba **Atšaukti**.

**Neatsiliepti ir siųsti SMS** – jei norite nusiųsti skambinančiam paaiškinimą tekstinio pranešimu, kodėl negalėjote atsiliepti, pasirinkite **Taip**. Žr. „Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti“, 70 psl.

**Pranešimo tekstas** – parašykite tekstą, kuris, jei neatsiliepiate, bus išsiųstas tekstinio pranešimu.

**Vaizd. ryš. atvaizdas** – pasirinkite nekintantį atvaizdą, kuris pasirodys vietoj vaizdo įrašo.

**Automat. perrinkimas** – pasirinkite **Ijungtas**, jei norite nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti prietaisas bandytų vėl skambinti iki 10 kartų. Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, paspauskite .

**Ryšio suvestinė** – įjungus šį parametą prietaisas trumpai parodys apytikslę vėliausio pokalbio trukmę.

**Greitas rinkimas** – pasirinkite **Ijungtas** ir greitojo rinkimo klavišo ( **2** - **9** ) susietus numerius bus galima surinkti palaikius paspaustą atitinkamą klavišą. Taip pat žr. „Greitasis telefono numerio rinkimas“, 65 psl.

**Ats. bet kuriuo klav.** – pasirinkite **Ijungtas**. Norėdami atsiliepti į priimamą skambutį, trumpai paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą, išskyrus , ,  ir .

**Naudojama linija** – šis parametras (tinklo paslauga) rodomas tik tuo atveju, jei SIM kortelė leidžia naudoti du numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono

liniją, kurią naudosite skambindami ir siųsdami tekstinius pranešimus. Neatsižvelgiant į pasirinktą liniją, galima atsiliiepti į skambučius abiem linijomis. Jei pasirinksite 2 liniją ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonų skambinti negalėsite. Pasirinkus 2 liniją, prietaisui veikiant laukimo režimu rodomas skaičius **2**.

 **Patarimas!** Prietaisui veikiant laukimo režimu iš vienos linijos į kitą galima persijungti palaikant nuspaustą **#**.

**Linijos keitimas** – jei norite išjungti linijos rinkimąsi (tinklo paslauga), pasirinkite **Išjungti** (jei tokią pasirinktį palaiko jūsų SIM kortelė). Norint šį parametą pakeisti reikalingas PIN2 kodas.



## Ryšys

### Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Jūsų prietaisu galima perduoti duomenų paketus, pavyzdžiui, GPRS GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus.

Taip pat galite naudotis belaidžio LAN tinklo ryšiu. Žr. „Belaidis LAN tinklas“, 93 psl. Vienu metu gali būti

užmegztas tik vienas ryšys viename belaidžiam LAN tinkle.

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikia nustatyti prieigos tašką. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti
- Naršyklės programų prieigos tašką, pavyzdžiui, WML ar XHTML tinklalapiams įkrauti
- interneto prieigos tašką el. laiškamams siųsti bei priimti ir prie interneto prisijungti

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Dėl galimybės naudotis paketinių duomenų ryšio paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į paslaugų teikėją.

### Prieigos taškai

Taip pat prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugos teikėjo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 52 psl. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

 rodo apsaugotą prieigos tašką.

 žymi paketinių duomenų prieigos tašką,  
o  – belaidžio LAN tinklo prieigos tašką.

 **Patarimas!** Jei norite sukurti interneto prieigos tašką belaidžiam LAN tinkle, paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai > Ryš. tvark. > Galimi WLAN > Funkcijos > Nust. prieigos tašką.**

Norėdami sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas prieigos tšk.** Norėdami nustatyti prieigos taško parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti.** Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

**Ryšio pavadinimas** – sugalvokite kokį nors ryšio parametrų pavadinimą.

**Duomenų nešmena** – pasirinkite duomenų ryšio rūšį.

Priklausomai nuo pasirinkto duomenų ryšio, gali būti reikalingi tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė. Kitus laukelius, jei negavote nurodymų iš savo paslaugų teikėjo, galima palikti tuščius.

Kad galėtumėte naudotis duomenų ryšiu, tinklo paslaugų teikėjas turi teikti atitinkamą paslaugą ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

### **Paketiniai duomenys**

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

**Prieigos taško pav.** – prieigos taško pavadinimą galite sužinoti iš paslaugų teikėjo.

**Vartotojo vardas** – dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, įprastai jį pateikia paslaugų teikėjas.

**Prašyti slaptažodžio** – jei turite įvesti slaptažodį kaskart, kai bandote užmegzti ryšį su serveriu, arba jei nenorite prietaise išsaugoti savo slaptažodžio, pasirinkite **Taip**.

**Slaptažodis** – dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, įprastai pateikiamas paslaugų teikėjo.

**Atpažinimas** – pasirinkite **Paprastas** arba **Saugus**.

**Pradinis tinklalapis** – priklausomai nuo nustatomo prieigos taško, galite įrašyti arba norimo tinklalapio interneto adresą, arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.

Pasirinkę **Funkcijos > Papildomi param.**, galite nustatyti reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

**Tinklo rūšis** – pasirinkite **IPv4 parametrai** arba **IPv6 parametrai**. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo.

**Telefono IP adresas** (tik IPv4) – jūsų prietaiso IP adresas.

**DNS adresas** – pasirinkę **Pirminis DNS adresas**, įveskite pirminio DNS serverio IP adresą. **Antrinis DNS adresas** įveskite antrinio DNS serverio IP adresą. Šių adresų kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

**Pag. server. adresas** – nustatykite pagalbinio serverio adresą.

**Pag. serv. priev. Nr.** – įvesti pagalbinio serverio prievado numerį.

### **Belaidis LAN tinklas**

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

**WLAN tinklo pavad.** – pasirinkite Įrašyti rankiniu būdu arba Iešk. tinklo pavad. Jei pasirenkate esamą tinklą, **WLAN tinklo režimas** ir **WLAN saug. režimas** nustatomi pagal jo prieigos taško prietaiso parametrus.

**WLAN tinklo režimas** – norėdami sukurti tikslinį tinklą ir leisti prietaisams siųsti bei priimti duomenis tiesiogiai, pasirinkite Tikslinis; belaidžio LAN tinklo prieigos taško prietaiso nereikia.

**WLAN saug. režimas** – pasirinkite naudojamą šifravimą: **WEP**, **802.1x** (netinkamas tiksliniams tinklams) arba **WPA/WPA2**. Pasirinkus **Atviras tinklas**, šifravimas nenaudojamas. **WEP**, **802.1x** ir **WPA** funkcijas galima naudoti tik tuo atveju, jei jas naudoja tinklas.

**WLAN saug. parametrai** – įvesti pasirinkto saugumo režimo parametrus:

**WEP saugumo parametrai** yra:

**Naud. WEP raktas** – pasirinkite WEP rakto numerį. Galite sukurti iki keturių WEP raktų. Tuos pačius parametrus būtina nustatyti ir belaidžio LAN tinklo prieigos taško prietaise.

**Atpažinimo būdas** – pasirinkite, koks turi būti jūsų prietaiso ir belaidžio LAN tinklo prieigos taško prietaiso tarpusavio atpažinimas: **Atvirasis** ar **Bendrasis**.

**WEP rakt. parametrai** – nustatykite šiuos parametrus: **WEP šifravimas** (rakto dydis), **WEP rakto formatas** (ASCII arba Šešioliiktainis) ir **WEP raktas** (WEP rakto duomenys pasirinktu formatu).

**802.1x ir WPA/WPA2 saugumo parametrai** yra:

**WPA režimas** – pasirinkite atpažinimo priemones: **EAP**, jei norite naudoti išplečiamojo atpažinimo protokolo (EAP) papildinį, arba **Prad. bendr. raktas**, jei norite naudoti slaptažodį. Nustatykite reikiamus parametrus.

**EAP papildinių param.** (tik naudojant EAP) – nustatykite jūsų paslaugos teikėjo nurodytus parametrus.

**Prad. bendr. raktas** (tik kai naudojamas **Prad. bendr. raktas**) – įveskite slaptažodį. Tą patį slaptažodį būtina nustatyti ir belaidžio LAN tinklo prieigos taško prietaise.

**TKIP šifravimas** – nurodykite, ar naudojamas laikinojo rakto vientisumo protokolas (TKIP).

**Pradinis tinklalapis** – nustatykite pradinį tinklalapį.

Pasirinkite **Funkcijos > Papildomi param.** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

**IPv4 parametrai:** **Telefono IP adresas** (prietaiso IP adresas), **Potinklio šablonas** (potinklio IP adresas),

**Numat. sąsajos serveris (sąsaja) ir DNS adresas** – įveskite pagrindinio ir šalutinio DNS serverio IP adresus. Šių adresų kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

**IPv6 parametrai > DNS adresas** – pasirinkite **Nust. automatiškai**, **Gera žinomi arba Nustat. vartotojo**.

**Tikslinis kanalas (tik kai naudojamas Tikslinis tinklas)** – norėdami įvesti kanalo numerį (1-11) rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**.

**Pag. server. adresas** – nustatyti pagalbinio serverio adresą.

**Pag. serv. priev. Nr.** – įvesti pagalbinio serverio prievado numerį.

## Pakietiniai duomenys

Nuo paketinių duomenų parametų priklauso visi priegios taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

**Pak. duomenų ryšys** – pasirinkus **Kai įmanoma** ir esant tinkle, kuriame galima duomenis perduoti paketinių duomenų ryšiu, prietaisas įregistruojamas paketinių duomenų tinkle. Aktyvaus paketinio duomenų ryšio įjungimas vyksta greičiau. Jei ten, kur esate, nėra paketinių duomenų ryšio, prietaisas periodiškai bando užmegzti paketinių duomenų ryšį. Jei pasirenkate **Pagal poreikį**, prietaisas naudoja paketinių duomenų ryšį tik tada, kai

įjungiate programą ar pradėdate veiksmą, kuriam šio ryšio reikia.

**Priegios taškas** – priegios taško pavadinimas reikalingas, kai dirbant kompiuteriu reikia naudoti prietaisą kaip paketinių duomenų ryšio modemą.

## SIP parametrai

Tam tikroms tinklo paslaugoms, naudojančioms SIP, pvz., rodytuvei, reikalingi SIP (seanso inicijavimo protokolo) parametrai. Šiuos parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Šių parametų rinkinius peržiūrėti, ištrinti ar kurti galite **SIP parametrai**. Taip pat žr. „Ryšio tarp dviejų vartotojų parametrai“, 68 psl.

## Belaidis LAN

**Rodyti užimtumą** – pasirinkite, ar esant galimybei prisijungti prie belaidžio LAN tinklo turi būti rodomas simbolis .

**Ieškoti tinklų** – jei nustatėte **Rodyti užimtumą/Taip**, pasirinkite, kaip dažnai prietaisas turi ieškoti galimų belaidžių LAN tinklų ir atnaujinti simbolį.

Norėdami peržiūrėti aukštesniojo lygio parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lygio param.** Nepatariama keisti belaidžio LAN tinklo aukštesniojo lygio parametų.

## Sąrankos

Patikimo serverio parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo. Taip pat gali būti, jog šie parametrai jau yra išsaugoti jūsų USIM kortelėje. Šiuos parametrus galite išsaugoti prietaise ir peržiūrėti ar ištrinti pasirinkę meniu **Sąrankos**.



## Datos ir laiko

Žr. „Laikrodžio parametrai“, 20 psl. ir kalbos parametrus skyriuje „Bendri“, 121 psl.



## Saugumo

### Telefono ir SIM

**PIN reikalavimas** – jei toks parametras nustatytas, šį kodą reikės įvesti kaskart, kai prietaisas bus įjungiamas. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti asmens tapatybės kodo reikalavimo. Žr. „PIN ir užrakto kodų aprašas“, 129 psl.

**PIN kodas, PIN2 kodas ir Užrakto kodas** – galite pakeisti užrakto, PIN ir PIN2 kodus. Šiuos kodus gali sudaryti tik

skaitmenys nuo **0** iki **9**. Jei užmirštumėte kurį nors iš šių kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją. Žr. „PIN ir užrakto kodų aprašas“, 129 psl.

Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

**Užrak. laikotarpis** – galite nustatyti automatinio užsirakinimo laikotarpį, t. y. laiką, kuriam praėjus prietaisas užsirakina automatiškai. Norėdami išjungti automatinio užsirakinimo funkciją, pasirinkite **Nėra**.

Norėdami atrakinti prietaisą, įveskite užrakto kodą.

Kai prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

 **Patarimas!** Norėdami užrakinti prietaisą rankiniu būdu, paspauskite . Atidaromas komandų sąrašas. Pasirinkite **Užrakinti telefoną**.

**Užrak. pakeitus SIM** – galite nustatyti, kad būtų prašoma įvesti užrakto kodą, kai į prietaisą įdedama nežinoma SIM kortelė. Prietaise yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

**Uždara vartot. grupė** – galite nustatyti apibrėžtą grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums (tinklo paslauga).

Kai galite skambinti arba priimti ryšius tik iš uždarytų vartotojų grupių, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

**Leisti naud. SIM pasl.** – galite nustatyti, kad prietaise būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojate SIM kortelės paslaugas.

### **PIN ir užrakto kodų aprašas**

Jei užmirštumėte kurį nors iš šių kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Asmens tapatybės (PIN) kodas saugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN kodas (4 – 8 skaitmenų) paprastai suteikiamas perkant kortelę. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. PIN kodą tada reikia atblokuoti PUK kodu.

UPIN kodas – šį kodą galite gauti įsigydami USIM kortelę. USIM kortelė yra patobulinta SIM kortelė, kurią galima naudoti UMTS mobiliuosiuose telefonuose.

PIN2 kodas – tai kodas (4 – 8 skaitmenų), pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis ir reikalingas kai kurioms prietaiso funkcijoms.

Užrakto kodas (5 skaitmenų apsaugos kodas) naudojamas prietaisui užrakinti siekiant apsaugoti jį nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Kad niekas be jūsų leidimo negalėtų naudotis jūsų

prietaisu, pakeiskite užrakto kodą. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei kodą užmirštumėte, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Asmeninis atblokovimo (PUK) ir PUK2 kodai (abu kodai – 8 skaitmenų) reikalingi užblokuotiems PIN ir PIN2 kodams pakeisti. Jeigu kodai nepateikiami su SIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio SIM kortelė įdėta jūsų prietaise.

UPUK kodas – tai kodas (8 skaitmenų) reikalingas užblokuotam UPIN kodui pakeisti. Jeigu kodas nepateikiamas su USIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją, kurio USIM kortelė įdėta jūsų prietaise.

## **Pažymų tvarkytuvė**

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo – jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti.

Pagrindiniame pažymų tvarkytuvės vaizde galite matyti prietaise esančių atpažinimo pažymų sąrašą. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą, paspauskite .

Skaitmenines pažymas turėtumėte naudoti, kai norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu tinklalapiu ar tolimu serveriu, su kuriuo norite keistis slapta informacija. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo telefoną nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.

 **Svarbu žinoti:** nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnį saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** arba **Pažyma dar negalioja** rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar jūsų prietaise nustatyta teisinga data ir laikas.

### Informacijos apie pažymą peržiūra – autentiškumo patikrinimas

Teisinga serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrinatė serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo prietaise neturite tinkamos pažymos, pasirodo atitinkamas pranešimas.

Jei norite patikrinti pažymos duomenis, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Pažymos inform.** Kai atidarote pažymos informacijos vaizdą, patikrinamas pažymos galiojimas. Tada gali pasirodyti kuris nors iš šių pranešimų:

**Pažyma nepatikima** – nenustatėte jokios programos, kuri galėtų naudoti šią pažymą. Žr. „Pasitikėjimo parametrų nustatymas“, 130 psl.

**Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** – pasirinkta pažyma nebegalioja.

**Pažyma dar negalioja** – pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis dar neprasidėjo.

**Pažyma iškraipyta** – pažymos neįmanoma naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

### Pasitikėjimo parametrų nustatymas

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymėkite atpažinimo pažymą ir pasirinkite **Funkcijos > Pasitikėjimo param.** Atsižvelgiant į pažymą, parodomas sąrašas programų, galinčių pasirinktą pažymą naudoti. Pavyzdys:

„Symbian“ įdieg. > Taip – pažyma tinka „Symbian“ operacinėje sistemoje naudojamos naujos programos kilmei tikrinti.

Internetas > Taip – pažymą galima naudoti serveriams tikrinti.

Programų įdiegimas > Taip – pažyma tinka naujos „Java“ programos kilmei tikrinti.

Pasirinkę **Funkcijos > Red. pasitik. param.**, galite nustatyti reikiamą pasitikėjimo parametro reikšmę.

## Apsaugos objekto sekimas

Kai kuriose autorių teisių saugomose muzikos rinkmenose gali būti perdavimo identifikatoriai. Nurodykite, ar siunčiant muzikos rinkmeną leidžiate siųsti identifikatorių. Muzikos rinkmenos teikėjas gali nustatyti, kad identifikatoriai sektų rinkmenos platinimą.

## EAP papildiniai

Galite peržiūrėti jūsų prietaise įdiegtus EAP papildinius (tinklo paslauga). Kai kurie prieigos taškai, kurie naudoja belaidį LAN tinklą kaip nešmeną ir naudoja WPA saugumo režimą, atpažinimui naudoja papildinius-.



## Ryšių peradresavimas

Naudodamiesi funkcija **Ryšių peradr.**, galite peradresuoti priimamus skambučius į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite, pavyzdžiui, **Kai užimta**, norėdami peradresuoti balso ryšius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai negalite atsiliiepti. Norėdami patikrinti, ar funkcija įjungta,

pasirinkite **Tikrinti būklę**. Norėdami įjungti ar išjungti funkciją, pasirinkite **Įjungti** arba **Atšaukti**.

Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus. Kai visi skambučiai peradresuojami, prietaisui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis .

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.



## Ryšių draudimo

Naudodamiesi funkcija **Ryšių draudimo**, galite uždrausti skambučius iš šio prietaiso ir į jį. Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikia draudimo slaptažodžio, kurį turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.

Norėdami nustatyti funkcijos įjungimą ar išjungimą, pasirinkite **Įjungti** arba **Atšaukti**. Norėdami patikrinti, ar funkcija įjungta, pasirinkite **Tikrinti būklę**. Funkcija **Ryšių draudimo** taikoma visiems telefono ryšiams, įskaitant duomenų ryšius.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Kai ryšiai yra uždrausti, galima skambinti skubios pagalbos tarnybų numeriais.



## Tinklo

Jūsų prietaisas gali automatiškai persijungti iš GSM į UMTS tinklą arba atvirkščiai. Prietaisui veikiant laukimo režimu, GSM tinklą žymi simbolis . UMTS tinklą žymi simbolis **3G**.

**Tinklo režimas** (šis meniu rodomas tik tada, kai belaidės paslaugos teikėjas teikia atitinkamą paslaugą) – pasirinkite, kurį tinklą norėsite naudoti. Pasirinkus **Dvitinklis režimas**, prietaisas naudoja GSM arba UMTS tinklą automatiškai pagal nustatytus tinklo parametrus ir belaidės paslaugų teikėjų sudarytas tarptinklinio ryšio sutartis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

**Operat. pasirinkimas** – jei pasirinksite **Automatinis**, prietaisas suras ir automatiškai pasirenks kurį nors iš jūsų vietovėje veikiančių tinklų, o jei pasirinksite **Rankinis**, galėsite patys pasirinkti norimą tinklą iš surastų tinklų sąrašo. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir prietaisas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu ryšio tinklu, t.y. paslaugų tiekėjo tinklu, kurio SIM kortelė yra jūsų prietaise.



**Termino paaiškinimas:** tarptinklinio ryšio sutartis – tai sutartis, kurią sudaro du ar daugiau tinklo paslaugų teikėjų dėl galimybės vieno tinklo vartotojams naudotis kitų tinklų paslaugomis.

**Tinklo pazonės inf.** – jei pasirinksite **Rodoma**, prietaisas praneš, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir priims pazonės informaciją.



## Priedai

Pasirinkite priedą ir iš toliau pateiktų:

**Numatytoji aplinka** – nustatyti aplinką, kuri bus įjungta, kai prijungsite kokį nors prietaiso priedą. Žr. „Aplinka – tonų nustatymas“, 113 psl.

**Automatinis atsiliep.** – nustatyti, kad prietaisas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro „Skambėjimo būdas“ reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcija yra išjungta. Automatinio atsiliepimo funkcija netaikoma **Telef.–teksto įrangai**.

**Šviesos** (tik automobiliniam rinkiniui) – nustatykite, ar šviesos turi būti paliktos įjungtos, ar turi būti išjungtos praėjus tam tikram laikui.

Jei naudojātės Telef.–teksto įranga, turite įjungti ją savo prietaise. Paspauskite  ir pasirinkite Priemonės > Parametr. > Telef. priedų > Telef.–teksto įranga > Naudoti TTĮ > Taip.

# Nesklaidumų šalinimas

## Klausimai ir atsakymai

### Prieigos kodai

**Kl.:** Koks mano slaptažodis atitinka užrakto, PIN ir PUK kodus?

**Ats.:** Numatytasis užrakto kodas yra **12345**. Jei pamiršote ar pametėte savo užrakto kodą, kreipkitės į prietaiso pardavėją.

Jei užmiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Dėl informacijos apie slaptažodžius kreipkitės į prieigos taško teikėją, pavyzdžiui, į komercinių interneto paslaugų teikėją (ISP), belaidės paslaugos teikėją ar tinklo operatorių.

### Programa nereaguoja

**Kl.:** Kaip uždaryti nebereaguojančią programą?

**Ats.:** Atidarykite programų perjungimo langelį palaikydami paspaudę . Pažymėkite programą ir uždarykite ją paspausdami .

### „Bluetooth“ ryšys

**Kl.:** Kodėl negaliu aptikti savo draugo prietaiso?

**Ats.:** Patikrinkite, ar abiejuose prietaisuose įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.

Patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis nei 10 metrų atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Patikrinkite, ar kitame prietaise neįjungtas paslėptasis režimas.

Patikrinkite, ar abu prietaisai yra suderinami.

**Kl.:** Kodėl negaliu išjungti „Bluetooth“ ryšio?

**Ats.:** Jeigu prie jūsų prietaiso yra prijungtas kitas prietaisas, galite baigti ryšį iš kito prietaiso arba išjungti „Bluetooth“ ryšio funkciją savo prietaise. Pasirinkite **Ryšiai** ir reikiamą funkciją iš toliau aprašytųjų. **Bluetooth > Išjungtas**.

### Naršyklės paslaugos

**Kl.:** Ką daryti, jei rodomas toks pranešimas: **Nenustatytas teisingas prieigos taškas. Nustatykite jį, atidarę paslaugų naršyklės parametrus**.

**Ats.:** Nustatykite teisingus naršyklės parametrus. Paaiškinimo teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

### Vaizdo kamera

**Kl.:** Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

**Ats.:** Nuimkite plastikines plėveles, saugančias ekraną ir vaizdo kamerą. Patikrinkite, ar švarus apsauginis kameros lęšio langelis.

**Kl.:** Kodėl vaizdo kamera skleidžia girdimą garsą naudojant automatinį fokusavimą ar optinį mastelio keitimą?

**Ats.:** Mechaninį triukšmą sukelia mastelio keitimas ir AF objektyvo judėjimas. Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Optinis mastelio keitimas įrašant > Išjungta**, jei norite pašalinti mechaninį triukšmą, kurį filmuojant sukelia objektyvo judėjimas.

**Kl.:** Kodėl atvaizdai ir vaizdo įrašai, nufotografuoti ir įrašyti nakties režimu esant prastam apšvietimui, dažnai būna ryškesni, nei nufotografuoti ar įrašyti įprastu režimu?

**Ats.:** Kai apšvietimas prastas, vaizdo jutiklio našumas labiau padidinamas įjungus nakties režimą nei įprastą režimą, kad būtų didesnis ryškumas. Kartu atvaizduose ir vaizdo įrašuose padidinamas triukšmo lygis.

**Kl.:** Kodėl VGA vaizdo įrašo rėmeliai tampa nelygūs, kai įjungtas vaizdo stabilizavimas?

**Ats.:** Kai įjungiamas vaizdo stabilizavimas, kiekvienas vaizdo įrašo rėmelio mažesnis dydis pakeičiamas į VGA dydį. Dėl šios priežasties kokybė kiekviename rėmelyje sumažinama atsižvelgiant į vaizdo įrašą, kai neįjungtas stabilizavimo režimas.

## Ekranas

**Kl.:** Kodėl kiekvieną kartą įjungus prietaisą ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

**Ats.:** Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškinyje nėra gedimas.

## Namų tinklas (UPnP)

**Kl.:** Kodėl negaliu dalytis rinkmenomis su kitais prietaisais?

**Ats.:** Įsitikinkite, ar nustatėte namų tinklo parametrus. Pasirinkite **Ryšiai ir reikiamą funkciją iš toliau aprašytųjų. Viet. tinklas > Bend. naud. tur. > Bendras turinio naudoj.**, o kitas prietaisas turi būti suderinamas su UPnP.

## Žurnalas

**Kl.:** Kodėl rodomas tuščias žurnalas?

**Ats.:** Tikriausiai įjungėte įrašų atranką, ir žurnale nėra ryšio įvykių, atitinkančių pasirinktą atrankos kriterijų. Norėdami peržiūrėti visus įvykius, pasirinkite **Programos > Žurnalas > Funkcijos > Atrinkti > Visus ryšius**.

## Maža atminties

**Kl.:** Ką daryti, jei mano prietaise trūksta laisvos atminties?

**Ats.:** Kad nepritrūktų laisvos atminties, reguliariai ištrinkite šiuos duomenis:

- Pranešimus iš **Gautieji Išsiųstieji Juodraščiai ir Išsiųstieji**, esančius **Pranešim**.
- gautus el. laiškus iš prietaiso atminties;
- Išsaugotus tinklalapius
- Atvaizdus ir nuotraukas iš katalogo Galerija.

Jei norite ištrinti adresatų informaciją, kalendoriaus įrašus, ryšio laikmačius, ryšio kainos skaitiklius, žaidimų rezultatus ar kitus duomenis, atidarykite atitinkamą programą ir šiuos

duomenis ištrinkite. Jei trinant kelis elementus pateikiama viena iš toliau nurodytų pastabų: Trūksta atminties veiksmui atlikti. **Pirma ištrinkite kai kuriuos duomenis.** arba **Maža laisvos atminties.** Ištrinkite kai kuriuos duomenis., bandykite po vieną ištrinti kai kuriuos duomenis (pradėdami nuo užimančių mažiausiai atminties).

**Kl.:** Kaip išsaugoti duomenis prieš juos ištrinant?

**Ats.:** Duomenis galite išsaugoti kuriuo nors iš šių būdų:

- Naudokite programą „Nokia PC Suite“ visų duomenų atsarginėms kopijoms suderinamame kompiuteryje kurti.
- Siųskite atvaizdus savo el. pašto adresu, tada išsaugokite juos savo kompiuteryje.
- Siųskite duomenis „Bluetooth“ ryšiu į suderinamą prietaisą.
- Išsaugokite duomenis suderinamoje atminties kortelėje.

### Pranešimai

**Kl.:** Kodėl negaliu pasirinkti adresato?

**Ats.:** Adresato kortelėje nėra telefono numerio arba el.-pašto adreso. Atidarę programą **Adr. knyga**, papildykite adresato kortelę trūkstama informacija.

### Daugiaformačiai pranešimai

**Kl.:** Ką daryti, jei prietaisas negali priimti daugiaformačio pranešimo, nes visa atmintis užimta?

**Ats.:** Reikalingos atminties kiekis nurodytas klaidos pranešime: **Pranešimui priimti trūksta atminties.** **Pirma ištrinkite kokius nors duomenis.** Norėdami peržiūrėti, kokių duomenų turite ir kiek atminties

užima skirtingos duomenų grupės, pasirinkite **Fail. tvark. > Funkcijos > Atmint. informacija.**

**Kl.:** Trumpai pasirodo pranešimas **Priima pranešimą.** Kas vyksta?

**Ats.:** Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Patikrinkite, ar nustatėte teisingas daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų. Pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis pran..**

**Kl.:** Kaip baigti duomenų ryšį, jei prietaisas vis užmezga jį iš naujo?

**Ats.:** Kad prietaisas nebebandytų užmegzti duomenų ryšio, pasirinkite **Pranešimai** ir kurią nors iš toliau aprašytų funkcijų.  
**Gavus pranešimą > Priimti vėliau** – nustatyti, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimą kitam kartui, pavyzdžiui, kai baigsite tikrinti savo parametrus. Atlikus šį pakeitimą, prietaisas vis tiek turi siųsti tinklui informacinius pranešimus. Norėdami dabar priimti pranešimą, pasirinkite **Priimti nedelsiant.**  
**Gavus pranešimą > Atmesti praneš.** – atmesti visus priimamus daugiaformačius pranešimus. Atlikus šį pakeitimą, prietaisas turi siųsti tinklui informacinius pranešimus, o daugiaformačių pranešimų centras ištrina daugiaformačius pranešimus, kurie turi būti atsiųsti jums.  
**MMS priėmimas > Išjungtas** – ignoruoti visus priimamus daugiaformačius pranešimus. Atlikus

ši pakeitimą, nebebandoma kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

### Ryšys su kompiuteriu

**Kl.:** Kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp prietaiso ir kompiuterio?

**Ats.:** Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje yra įdiegtas ir veikia programų paketas „Nokia PC Suite“. Žr. „User Guide for Nokia PC Suite“ DVD-diske. Išsamesnės informacijos apie „Nokia PC Suite“ naudojimą ieškokite „Nokia PC Suite“ žinyne arba svetainės [www.nokia.com](http://www.nokia.com) paramos vartotojui tinklalapiuose.

### Belaidis LAN tinklas

**Kl.:** Kodėl nematau belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taško, nors žinau, kad esu jo zonoje?

**Ats.:** WLAN prieigos taškas veikiausiai naudoja paslėptąjį paslaugos rinkinio kodą (SSID). Prie tinklų, kurie naudoja paslėptąjį SSID, galite prisijungti tik tuo atveju, jei žinote teisingą SSID kodą ir savo „Nokia“ prietaise sukūrėte WLAN IAP.

**Kl.:** Kaip mano „Nokia“ prietaise išjungti belaidžio LAN (WLAN) tinklo funkciją?

**Ats.:** Nėra galimybės išjungti WLAN jūsų „Nokia“ prietaise. Kad baterija vartotų mažiau energijos, galite nustatyti, kad jūsų „Nokia“ prietaisas neieškotų galimų tinklų.

Foninės paieškos išjungimas

**1** Paspauskite  ir pasirinkite Priemonės > Parametr. > Ryšio > Belaidis LAN.

**2** Pasirinkite Ieškoti tinklų > Niekada.

**3** Norėdami išsaugoti pakeitimus, pasirinkite Atlikta.

Net ir nustačius parametro Ieškoti tinklų reikšmę Niekada, jūsų „Nokia“ prietaisas vis tiek fiksuoja galimus tinklus. Šiais WLAN tinklais galite naudotis įprastai.

# Informacija apie baterijas

## Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei nauja baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją

nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C – 25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite ir nesmulkinkite baterijų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

## „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra

logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausią įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

## Atpažinkite hologramą

- 1 Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



- 2 Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.




- 3 Nutrinkite etiketės šone esantį apsauginį sluoksnį. Turėtumėte pamatyti 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui,

12345678919876543210.

Pasukite bateriją taip, kad skaitmenys būtų viršuje.

20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.

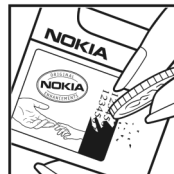

- 4 Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

Tikrinimas tekstiniu pranešimu: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstiniu pranešimu numeriu +44 7786 200276.



Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

### Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams

ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikinės dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

- Lėšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

## Išmetimas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad Europos Sąjungoje visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Grąžinkite gaminius į surinkimo punktą, kad būtų išvengta žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir būtų skatinamas ilgalaikis antrinių žaliavų

naudojimas. Informaciją apie surinkimą gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose [www.nokia.com](http://www.nokia.com) tinklalapiuose.

# Papildoma saugumo informacija

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## Darbo aplinka

Visada ir bet kurioje vietoje laikykitės visų galiojančių specialių reikalavimų ir visada išjunkite prietaisą, kai juo naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudokite prietaisą tik laikydami jį įprastose veikimo padėtyse. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

## Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten išskabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

## Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetrų atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 centimetru atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

### Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

### Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba neįdiegtos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba

oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

### Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogį aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpilimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpilimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

## Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

 **Svarbu žinoti** belaidžio ryšio telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

### Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turinui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Jeį yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirmiausia gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norint paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, gali reikėti pakeisti ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

### Informacija apie pažymą (SAR)

**Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.**

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,84 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Rodyklė

## A

„Adobe Reader“ 110  
adresato informaciją 25  
adresatų kopijavimas 61  
adresatų kortelės  
    DTMF tonų išsaugojimas 72  
    nuotraukų įterpimas 60  
    siuntimas 60  
aplinka 113  
apribotasis rinkimas 62  
apsaugos kodas. Žr. *užrakto kodas*.  
atminties kortelė 22  
atmintis 23, 72  
Atsisiųskite! 24  
autorių teisių apsauga.  
    Žr. *įjungimo raktai*.

## B

balso komandos 116  
balso pašto dėžutė 64, 131  
balso pranešimai 64  
balso žymekliai 66, 116  
belaidis LAN 93  
    interneto prieigos taško  
        kūrimas 94, 102

prieigos taško parametrai 126  
saugumas 103  
vedlys 94  
belaidis LAN tinklas  
    Taip pat žr. *UPnP*.  
„Bluetooth“ 96  
    išjungimas 100  
    minimalioji laisvų rankų įranga 132  
    priedais adresas 99  
    ryšio poros sudarymas 98, 99  
    saugumas 98

## D

dainos  
    perkelimas 43  
data 19  
daugiaformačiai pranešimai 49  
duomenų ryšiai 101  
    baigimas 101  
    simboliai 17

## E

el. paštas 49  
    atidarymas 53  
    automatinis priėmimas 54  
    parametrai 57

priėmimas iš pašto dėžutės 53  
priedų peržiūra 54  
tolimoji pašto dėžutė 52

## F

filmukai, „muvee“ 82  
FM radijas 77

## G

galerija 33  
    albumuose esančių rinkmenų  
        rūšiavimas 38  
    atsarginės rinkmenų kopijos 40  
    išvesties į televizorių režimas 38  
    pateiktys 40  
garsai  
    įrašymas 108  
    skambėjimo tono išjungimas 70  
garsiakalbis 19  
garso įrašai 33  
garso valdymas 19, 64  
garso/vaizdo rinkmenos 79, 80  
GPS  
    padėties nustatymas 106  
greitasis rinkimas 65

## I

indukcinio ryšio įrangos parametrai 132

internetas 88

internetas. Žr. *internetas*.

Interneto prieigos taškas.

Žr. *prieigos taškai*.

interneto vaizdo įrašai 84

įjungimo raktai 120

įtaisų valdyklė 117

## J

Java. Žr. *programos*.

## K

kalendaris 75

kodai 128, 129

konferencinis pokalbis 65

kopijavimas 22

## L

laikas 19

laikinoji atmintis, ištrynimas 91

laikrodis 19, 20

laisvų rankų režimas. Žr. *garsikalbis*.

laukimo režimas 112

## M

medžiagos perkėlimas 17

menu, pertvarkymas 112

minimaliosios laisvų rankų įrangos  
parametrai 132

modemas 106

muzikos grotuvas 42

muzikos perkėlimas 43

muzikos perkėlimas 43

## N

„Nokia PC Suite“

kalendariaus duomenys 75

muzikos rinkmenų perkėlimas

į jūsų atminties kortelę 42

prietaiso atminties duomenų

peržiūra 23

nuorodos 15

nuotolinis SIM režimas 97

## P

paaiškinimas programoje 24

padėties nustatymas 106

paketinių duomenų ryšiai 127

palaikymo informacija 25

papildomos programos 25

parametrai

„Bluetooth“ ryšys 97

data ir laikas 128

duomenų ryšiai 124

ekranas 122

ekrano užsklanda 122

kalba 121

kalendaris 76

kreipties kodai 128

pažymos 129

PIN 129

pradiniai parametrai 121

prietaiso pritaikymas savo

reikmėms 112

skambučių draudimas 131

skambučių peradresavimas 131

UPIN kodas 129

UPUK kodas 129

užrakto kodas 129

paslaugų komandos 47

pašto dėžutė 52, 54

pažymos 129

PDF failai 110

PIN 129

pranešimai

daugiaformačiai pranešimai 49

el. paštas 49

tekstiniai pranešimai 55

prieigos taškai 124

pritaikymas 114

programinė įranga 118

programos 118

## Q

Quickoffice 109

## R

radijas 77  
raštinės programos 109  
RealPlayer 79  
reikalauj. vaizdo įrašas 83  
režimai 13, 14, 15  
rinkimas balsu 65  
rinkmenų formatai  
    .jad, .jar ir .sis 118  
    RealPlayer 79  
rinkmenų tvarkytuvė 22  
ryšio parametrai 124  
ryšių duomenys. Žr. *žurnalas*.  
ryšys su kompiuteriu 95

## S

signalo atidėjimas 19  
SIM kortelė  
    pranešimai 55  
    vardų ir numerių kopijavimas 61  
simboliai 17  
synchronizacija 100  
.sis rinkmena 118  
siuntimas  
    adresatų ir vizitinės kortelės 60  
    vaizdo įrašas 36  
skaitmeninių teisių apsaugos sistema.  
    Žr. *įjungimo raktai*.

skambėjimo tonai  
    asmeninis skambėjimo tonas 62  
    priėmimas tekstiniu pranešimu 52  
skambučiai  
    perkelimas 71  
    priimti 72  
    rinkti numeriai 72  
    ryšių peradresavimo  
        parametrai 131  
    tarptautiniai 64  
    trukmė 73  
SVG rinkmenos 40

## T

telefonų knyga. Žr. *adresų knyga*.  
temos 114  
tolimoji pašto dėžutė 52  
tuščias ekranas. Žr. *laukimo režimas*.

## U

UPIN kodas 129  
UPnP 103  
UPUK kodas 129  
USSD komandos 47  
užrakto kodas 129

## V

vaizdo grotuvas. Žr. *RealPlayer*.  
vaizdo įrašas 33  
vaizdo įrašų rengimas 35

vaizdo kamera  
    apšviestumo ir spalvų  
        reguliavimas 32  
atvaizdų sekos režimas 31  
blykstė 31  
laikmatis 31  
nustatyti nejudančio vaizdo  
    parametrus 30  
siužetai 32  
vaizdo įrašų išsaugojimas 26  
vaizdo įrašų rengimas 35  
vaizdo įrašymo parametrai 27  
vaizdo nustatymo parametrai 32  
vaizdo režimas 14  
vaizdo skambutis 66, 71  
Visual Radio 77, 78

## Z

žadintuvas 19  
žurnalas 74  
žymos 91