



NOKIA
Nseries

Nokia N95-1

CE0434



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo prodotto RM-159 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N95 e Visual Radio sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Portions of the Nokia Maps software are copyright © 2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, IN NESSUNA CIRCOSTANZA NOKIA O QUALSIVOGLIA DEI SUOI LICENZIATARI SARÀ RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI PERDITE DI DATI O DI GUADAGNI O DI QUALSIASI DANNO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE O INDIRECTO IN QUALUNQUE MODO CAUSATO.

IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO VIENE FORNITO COME TALE. FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE IN VIGORE, NON È AVANZATA ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPlicita, TRA CUI, MA NON LIMITATIVAMENTE A, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO. NOKIA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE QUESTO DOCUMENTO O DI RITIRARLO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo

deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che ne provoca funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

Sommario

Informazioni sulla sicurezza.....	7
-----------------------------------	---

Assistenza	11
------------------	----

Guida	11
Supporto e informazioni per contattare Nokia.....	11
Guida all'uso	11
Applicazioni aggiuntive	11

Il Nokia N95.....	12
-------------------	----

Aggiornamenti software.....	12
Impostazioni	12
Introduzione.....	12
Trasferire il contenuto da un altro dispositivo compatibile	13
Indicatori principali	14
Download rapido	15
Controllo del volume e dell'altoparlante	15
Menu multimediale.....	16
Blocco della tastiera	16
Gioco	17
Auricolare	17
Memory card.....	18
Gestione file	19
Download	20

Browser Web.....	21
------------------	----

Protezione delle connessioni	21
Vista Preferiti	21
Navigare il Web.....	22
Terminare la connessione	25
Impostazioni	26

Connessioni	28
-------------------	----

LAN senza fili	28
Gestione connessioni	30
Connettività Bluetooth	31
Connessione a infrarossi	34
USB	35
Connessioni al PC.....	36
Sincronizzazione	36
Gestione dispositivi	36
Modem	37

Applicazioni multimediali	38
---------------------------------	----

Lettore musicale	38
Radio	43
Nokia Podcasting	44
Centro video Nokia	48

RealPlayer	51
Adobe Flash Player	52
Nokia Lifeblog	52

Fotocamera..... 55

Scattare foto.....	55
Scattare foto in sequenza.....	61
Foto di se stessi con l'autoscatto.....	62
Registrazione video	62

Galleria 66

Visualizzare e sfogliare file.....	66
Cestino stampe.....	68
Album.....	69
Modificare foto	69
Modificare clip video.....	70
Presentazione	70
Modalità Uscita TV.....	71
Presentazioni	72
Stampa di foto	72
Stampare in linea	73
Condividere in linea	73
Rete domestica	74

Ricerca posizione79

Ricevitore GPS.....	80
Informazioni sui segnali satellitari.....	80
Richieste di posizione	81
Mappe	81
Punti di riferimento	88
Dati GPS	89

Personalizzare il dispositivo91

Modi d'uso – impostare i toni	91
Toni 3-D	93
Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo.....	93
Funzionalità Menu rapido.....	94

Gestione del tempo.....95

Orologio	95
Agenda	96

Messaggi98

Scrivere testo.....	99
Scrivere e inviare messaggi.....	99
Ricevuti – ricevere messaggi	101
Casella e-mail	102
Visualizzare messaggi su una carta SIM	104
Impostazioni per i messaggi	104

Chiamate 109

Chiamate vocali	109
Chiamate video	112
Condivisione video	114
Rispondere a una chiamata vocale o rifiutarla.....	117
Registro	118

Rubrica 120

Salvare e modificare nomi e numeri.....	120
Copiare schede Rubrica	121
Aggiungere toni di chiamata per le schede Rubrica	122
Creare gruppi nella Rubrica.....	123

Office 124

Quickoffice	124
Note	125
Registratore	125
Adobe Reader	126
Calcolatrice	126
Convertitore	126
Zip manager	127
Tastiera senza fili	127
Lettore del codice a barre	127

Strumenti 129

Gestione applicazioni	129
Gestione dei diritti digitali	131
Comandi vocali	132

Impostazioni 134

Generale	134
Telefono	140
Connessione	142
Applicazioni	147

Risoluzione dei problemi – Domande e risposte 148

Informazioni sulla batteria 152

Caricamento e scaricamento	152
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia	153

Precauzioni e manutenzione..... 154

Ulteriori informazioni sulla sicurezza 156

Indice analitico 160

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche.



SPEGNERE IN AEREO Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



USARE IN MODO APPROPRIATO Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.



ASSISTENZA QUALIFICATA Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



BACKUP Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.



COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che la funzione telefono del dispositivo sia accesa e operativa. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessarie per azzerare il display e tornare alla modalità standby. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui ci si trova, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 e UMTS 2100. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Questo dispositivo supporta le connessioni Internet ed altre metodologie di connettività. Come i computer, questo dispositivo potrebbe essere esposto a virus, messaggi e applicazioni pericolosi ed altro contenuto dannoso. Occorre essere molto cauti e aprire messaggi, accettare richieste di connessione, scaricare contenuto ed accettare installazioni solo se provenienti da fonti sicure. Per aumentare la sicurezza del dispositivo, si prenda in considerazione l'installazione di un software anti-virus con un regolare servizio di aggiornamento oppure l'uso di un'applicazione firewall.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Le applicazioni per l'ufficio supportano le comuni funzioni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Non tutti i formati di file possono essere visualizzati o modificati.

Durante operazioni prolungate, quali una sessione attiva di condivisione video o una connessione dati ad alta velocità, il dispositivo potrebbe diventare caldo. Nella maggior parte dei casi si tratta di una condizione normale. Se si sospetta un malfunzionamento del dispositivo, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Il dispositivo potrebbe avere preferiti o collegamenti preinstallati a siti Internet di terzi. L'accesso ai siti di terzi potrebbe avvenire anche tramite il dispositivo. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla questi siti né si assume alcuna responsabilità per essi. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto.

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sul display del proprio dispositivo.

Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali MMS, navigazione ed e-mail, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

Accessori, batterie e caricabatterie

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a caricabatterie di tipo DC-4, AC-4 o AC-5 e a caricabatterie AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 o LCH-12 se utilizzati con l'adattatore CA-44.

La batteria da utilizzare con questo dispositivo è BL-5F.



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Assistenza

Numero di modello: Nokia N95-1.

Di seguito denominato Nokia N95.

Guida

Il dispositivo dispone di una guida sensibile al contesto. Quando un'applicazione è aperta, selezionare **Opzioni > Guida** per accedere alla Guida della vista corrente.

Mentre si leggono le istruzioni, è possibile passare dalla Guida all'applicazione aperta in background tenendo premuto .

Per aprire la Guida dal menu principale, selezionare **Strumenti > Utilità > Guida**. Selezionare l'applicazione desiderata per visualizzarne gli argomenti della Guida.

Supporto e informazioni per contattare Nokia

Visitare il sito www.nseries.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Sul sito Web è possibile ottenere informazioni sull'uso dei prodotti e servizi Nokia. Per contattare il servizio clienti, vedere l'elenco dei centri di assistenza Nokia all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

Per i servizi di manutenzione, verificare l'ubicazione del centro di assistenza Nokia più vicino all'indirizzo www.nokia.com/repair.

Guida all'uso

Consultare la Guida all'uso per informazioni sui tasti e i componenti e per istruzioni su come configurare il dispositivo.

Applicazioni aggiuntive

Il Nokia N95 è dotato di numerose applicazioni realizzate da Nokia e da sviluppatori di terze parti che consentono di sfruttare in modo ottimale le funzionalità di cui dispone. Tali applicazioni sono illustrate nell'opuscolo Applicazioni aggiuntive, disponibile sulle pagine Web del supporto per il Nokia N95 all'indirizzo www.nseries.com/support o sul sito Web Nokia locale.

II Nokia N95

Aggiornamenti software

Nokia potrà produrre aggiornamenti software per offrire nuove funzionalità, funzioni avanzate o prestazioni migliorate. Tali aggiornamenti potranno essere richiesti tramite l'applicazione per PC Nokia Software Updater. Per aggiornare il software nel dispositivo, è necessario disporre dell'applicazione Nokia Software Updater e di un PC con sistema operativo Microsoft Windows 2000, XP o Vista, accesso a Internet a larga banda e un cavo dati compatibile per collegare il dispositivo al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Software Updater, visitare l'indirizzo www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia del proprio paese.

Impostazioni

Le impostazioni MMS, GPRS, streaming e per i servizi Internet mobili sono in genere preconfigurate nel dispositivo sulla base delle informazioni fornite dal fornitore di servizi. Le impostazioni potrebbero essere state già installate dai fornitori di servizi nel dispositivo. In alternativa, si potrebbe riceverle o farne richiesta tramite uno speciale SMS. Le impostazioni vengono inviate dai fornitori di servizi.

Introduzione

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene visualizzata la pagina **Introduzione**. Selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Cf. guidata** – per configurare le diverse impostazioni. Consultare l'opuscolo delle applicazioni aggiuntive.
- **Trasferim. dati** – per trasferire contenuto, ad esempio voci Agenda e schede della Rubrica, da un dispositivo compatibile Nokia. Consultare "Trasferire il contenuto da un altro dispositivo compatibile", pag. 13.

Per aprire l'**Introduzione** in un secondo momento, premere , quindi selezionare **Strumenti > Utilità > Introduz..** È possibile anche accedere alle singole applicazioni nei relativi menu.

Per ulteriori informazioni su **Config. guidata**, consultare il manuale d'uso completo del dispositivo, disponibile alla pagina www.nseries.com/support, o visitare il sito Web Nokia del proprio paese.

Trasferire il contenuto da un altro dispositivo compatibile

È possibile trasferire contenuto, come i nominativi della Rubrica, da un dispositivo Nokia compatibile al proprio Nokia N95 mediante la connettività Bluetooth o a infrarossi. Il dispositivo in uso segnala quando l'altro dispositivo non è compatibile.

Il tipo di contenuto che è possibile trasferire dipende dal modello di dispositivo dal quale si desidera eseguire il trasferimento. Se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione, è possibile anche sincronizzare i dati tra l'altro dispositivo e il proprio Nokia N95.

Se l'altro dispositivo non è in grado di funzionare senza una carta SIM, è possibile inserirvi la propria. Quando il Nokia N95 viene acceso senza l'inserimento di una carta SIM, viene automaticamente attivato il modo d'uso Offline.

Trasferire contenuto

- 1 Per usare l'applicazione per la prima volta, sul Nokia N95 selezionarla in **Introduzione** oppure premere  e scegliere **Strumenti > Utilità > Trasfer. dati**. Se l'applicazione è stata già utilizzata e si desidera avviare un nuovo trasferimento, selezionare **Trasferim. dati**.

- 2 Selezionare se si desidera utilizzare la connettività Bluetooth o a infrarossi per trasferire i dati. Entrambi i dispositivi devono supportare il tipo di connessione selezionato.
- 3 Se si seleziona la connettività Bluetooth:
Per fare in modo che il Nokia N95 cerchi i dispositivi mediante la connettività Bluetooth, selezionare **Continua**. Selezionare il dispositivo da cui si desidera trasferire il contenuto dell'elenco. Verrà chiesto di inserire un codice nel Nokia N95. Inserire un codice (da 1 a 16 cifre) e selezionare **OK**. Inserire lo stesso codice nell'altro dispositivo e selezionare **OK**. I dispositivi sono ora associati. Consultare "Associare dispositivi", pag. 33.
Per alcuni modelli di telefono, l'applicazione **Trasferim. dati** viene inviata all'altro dispositivo sotto forma di messaggio. Per installare l'applicazione **Trasferim. dati** nell'altro dispositivo, aprire il messaggio e seguire le istruzioni visualizzate sul display.
Se si seleziona la connessione a infrarossi, connettere i due dispositivi. Consultare "Connessione a infrarossi", pag. 34.
- 4 Nel Nokia N95 selezionare il contenuto che si desidera trasferire dall'altro dispositivo.

Il contenuto viene trasferito dalla memoria dell'altro dispositivo alla posizione corrispondente sul proprio Nokia N95. La durata del trasferimento dipende dalla quantità di dati da trasferire. È possibile annullare il trasferimento e riprenderlo in un secondo tempo.

Se l'altro dispositivo supporta la sincronizzazione, è possibile tenere i dati aggiornati su entrambi i dispositivi. Per avviare la sincronizzazione con un dispositivo Nokia compatibile, selezionare **Telefoni**, quindi il dispositivo e infine **Opzioni > Sincronizza**. Seguire le istruzioni visualizzate.

La sincronizzazione è bidirezionale e i dati in entrambi i dispositivi risultano essere identici. Se un elemento viene eliminato da un dispositivo, durante la sincronizzazione viene eliminato anche dall'altro; gli elementi eliminati durante la sincronizzazione non possono essere ripristinati.

Per visualizzare il registro di un trasferimento precedente, selezionare **Registro trasfer**.

Indicatori principali

 Il dispositivo viene utilizzato in una rete GSM.

3G Il dispositivo viene utilizzato in una rete UMTS (servizio di rete).

 Uno o più messaggi sono presenti nella cartella **Ricevuti in Messaggi**.

 Sono presenti nuovi messaggi nella casella e-mail remota.

 Nella cartella **In uscita** sono presenti messaggi da inviare.

 Sono presenti chiamate senza risposta.

 Disponibile se l'opzione **Segnale di chiamata** è impostata su **Silenzioso** e le opzioni **Tono di avviso msgg.** e **Tono di avviso e-mail** sono impostate su **Disattiva**.

 La tastiera del dispositivo è bloccata.

 È impostata una sveglia.

2 La seconda linea telefonica è in uso (servizio di rete).

 È stata attivata la deviazione di tutte le chiamate a un altro numero. Se si dispone di due linee telefoniche (servizio di rete), un numero indica la linea attiva.

 Un auricolare compatibile è collegato al dispositivo.

 Un cavo TV compatibile è collegato al dispositivo.

 Un TTY compatibile è collegato al dispositivo.

D È attiva una chiamata dati.

 È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS.  indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione.

 È attiva una connessione dati a pacchetto GPRS in un ambito della rete che supporta la tecnologia EGPRS.

 indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione. Le icone indicano che la tecnologia EGPRS è disponibile nella rete, ma che non viene utilizzata dal dispositivo durante il trasferimento dei dati.

 È attiva una connessione dati a pacchetto UMTS.
 indica che la connessione è in attesa e  che è disponibile una connessione.

 Il dispositivo è stato impostato per cercare reti LAN senza fili e una rete LAN è disponibile. Consultare "LAN senza fili", pag. 28.

 La connessione a una rete LAN senza fili è attiva in una rete con crittografia.

 La connessione a una rete LAN senza fili è attiva in una rete senza crittografia.

 La connettività Bluetooth è attiva.

 È in corso la trasmissione di dati tramite la connettività Bluetooth. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.

 È attiva una connessione USB.

 È attiva una connessione a infrarossi. Se l'indicatore lampeggia, il dispositivo sta tentando di connettersi all'altro dispositivo o la connessione è andata persa.

Download rapido

Nelle impostazioni del dispositivo è possibile attivare o disattivare il supporto per la tecnologia HSDPA (High-speed Downlink Packet Access) definita anche 3.5G. Consultare "Dati a pacchetto", pag. 146.

La tecnologia HSDPA è un servizio di rete nell'ambito delle reti UMTS che consente di scaricare i dati a una velocità elevata. Quando nel dispositivo è attivato il supporto HSDPA e il dispositivo è connesso a una rete UMTS che supporta questa tecnologia, il download di dati, quali messaggi, e-mail e pagine Web, attraverso la rete cellulare potrebbe risultare più veloce.

Per la disponibilità e la sottoscrizione di servizi di connessioni dati, rivolgersi al fornitore di servizi.

La tecnologia HSDPA influisce solo sulla velocità del download; non interessa invece l'invio di dati, ad esempio messaggi ed e-mail, alla rete.

Controllo del volume e dell'altoparlante

Per aumentare o diminuire il livello del volume durante una chiamata o la riproduzione di un file audio, premere il tasto del volume.



L'altoparlante incorporato consente di parlare e ascoltare da una breve distanza senza dovere tenere il dispositivo vicino all'orecchio.

 **Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per utilizzare l'altoparlante durante una chiamata, selezionare **Opzioni > Attiva altoparlante**.

Per disattivare l'altoparlante, selezionare **Opzioni > Attiva telefono**.

Menu multimediale

Il menu multimediale consente di accedere rapidamente al contenuto multimediale e alle applicazioni predefinite.

Per accedere al menu multimediale, premere  oppure aprire i tasti multimediali sotto lo sportellino a doppia funzionalità quando il dispositivo è in modalità standby.



Per scorrere il menu multimediale, utilizzare il tasto di scorrimento. Per scorrere più rapidamente, tenere premuto il tasto. Per aprire un'applicazione, premere .

Per cambiare i collegamenti visualizzati, selezionare **Opzioni > Elementi menu**. È possibile eliminare, aggiungere o ridisporre i collegamenti alle applicazioni, ai preferiti Web e ai canali radio definiti in Visual Radio.

L'aspetto del menu multimediale può essere personalizzato. Per cambiare le immagini visualizzate sullo sfondo, selezionare **Opzioni > Immagini di sfondo** e scegliere l'opzione desiderata. Per attivare o disattivare lo zoom e la visualizzazione dei dettagli, selezionare **Opzioni > Effetti immagini**. Per attivare o disattivare l'audio, selezionare **Opzioni > Suoni menu**.

Blocco della tastiera

Per bloccare i tasti, premere , quindi .

Per sbloccare i tasti, aprire lo sportellino a doppia funzionalità oppure premere , quindi .

Quando i tasti sono bloccati, l'apertura del copriobiettivo li sblocca.

È possibile attivare automaticamente la tastiera dopo un timeout o alla chiusura dello sportellino a doppia funzionalità. Consultare "Protezione", pag. 136

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Gioco

Il dispositivo è compatibile con la console giochi N-Gage™. Con N-Gage è possibile scaricare e utilizzare giochi multiplayer di alta qualità.

Il dispositivo include una delle seguenti applicazioni:


- Applicazione Discover N-Gage: con questa applicazione è possibile ottenere informazioni sui giochi N-Gage di prossima uscita, provare a giocare attraverso le demo e scaricare e installare l'applicazione completa N-Gage non appena sarà disponibile
- Applicazione N-Gage: l'applicazione completa di tutte le funzionalità consente di accedere a tutte le funzioni di gioco della console N-Gage sostituendo nel menu l'applicazione Discover N-Gage. È possibile scoprire nuovi giochi, provarli e acquistarli, trovare altri giocatori e accedere ai punteggi, agli eventi, alla chat e a molto altro ancora.

Per usufruire di tutte le funzionalità N-Gage, è necessario disporre di un accesso Internet sul dispositivo, attraverso la rete cellulare o la LAN senza fili. Contattare il fornitore di servizi per ulteriori informazioni sui servizi dati.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.n-gage.com.

Auricolare

È possibile collegare un auricolare compatibile o cuffie compatibili al connettore AV Nokia (3,5 mm) del dispositivo. Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo.

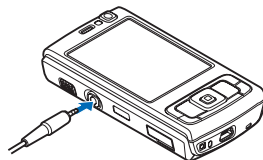

Non collegare prodotti che creano un segnale di output, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare alcuna fonte di tensione al connettore AV Nokia.

Quando al connettore AV Nokia si collegano dispositivi esterni o auricolari diversi da quelli approvati da Nokia, prestare particolare attenzione al livello di volume.

 **Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Per utilizzare un auricolare o cuffie dotate di comando a distanza, ad esempio il comando per il controllo dell'audio Nokia AD-43, collegare il comando al connettore nel dispositivo, quindi l'auricolare o le cuffie al comando.

Alcuni auricolari non dispongono di microfono. Per le chiamate utilizzare un auricolare dotato di comando a distanza o il microfono del dispositivo.

Quando si utilizzano alcuni accessori per gli auricolari, ad esempio il comando per il controllo dell'audio Nokia AD-43, usare il tasto del volume del dispositivo per regolare il volume durante una chiamata. Il comando per il controllo dell'audio Nokia AD-43 è dotato di comandi per il volume multimediale che consentono di regolare il volume solo per la riproduzione di musica e video.

Memory card




Con il dispositivo vanno usate solo memory card microSD approvate da Nokia. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.




Inserire la memory card

- 1 Posizionare il dito nello spazio apposito sotto lo sportellino dello slot della memory card e sollevarlo. Tirare lo sportellino verso destra per scoprire il perno e fare ruotare lo sportellino lateralmente.
- 2 Inserire una memory card compatibile nello slot. Accertarsi che l'area di contatto sulla card sia rivolta verso l'alto e in direzione dello slot.
- 3 Spingere la memory card all'interno e bloccarla in sede.

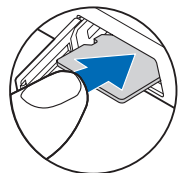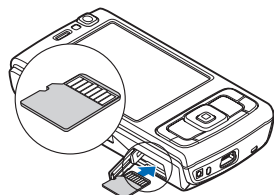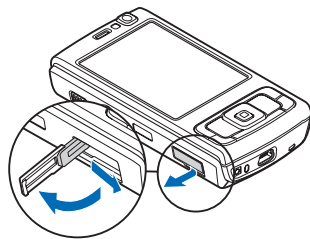

- 4 Spingere di nuovo in posizione il perno e chiudere lo sportellino. Controllare che lo sportellino sia chiuso.

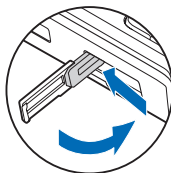

Estrarre la memory card

 **Importante:** Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

- 1 Prima di rimuovere la memory card, premere  e selezionare **Rimuovi mem. card**. Tutte le applicazioni vengono chiuse.
- 2 Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovendo la mem. card verranno chiuse le applicazioni aperte. Rimuovere comunque?** selezionare **Sì**.
- 3 Quando viene visualizzato il messaggio **Rimuovere la memory card** e premere "OK", aprire lo sportellino dello slot della memory card.
- 4 Premere la memory card per estrarla dallo slot.
- 5 Estrarre la memory card. Se il dispositivo è acceso, selezionare **OK**.

Memory card



Premere , quindi selezionare **Strumenti > Utilità > Memoria**.

Per eseguire il backup di informazioni dalla memoria del dispositivo a una memory card compatibile (se disponibile), selezionare **Opzioni > Backup memoria tel.** Verrà segnalata nel dispositivo l'eventuale mancanza di spazio per la creazione di un backup.

Per eseguire il ripristino di informazioni dalla memory card compatibile alla memoria del dispositivo, selezionare **Opzioni > Ripristina da card**.

Con l'ulteriore formattazione tutti i dati presenti nella memory card verranno definitivamente persi. Alcune memory card vengono fornite già formattate e per altre è necessario eseguire la formattazione. Consultare il rivenditore per sapere se è necessario formattare la memory card prima di utilizzarla.

Per formattare una memory card, selezionare **Opzioni > Formatta mem. card**. Selezionare **Sì** per confermare.

Gestione file



Per sfogliare file e cartelle presenti nella memoria del dispositivo o in una memory card eventualmente inserita, premere , e selezionare **Strumenti > Gest. file**.

Verrà aperta la vista della memoria del dispositivo () . Premere  per aprire la vista della memory card () , se disponibile.

Per selezionare più file, tenere premuto  mentre si preme ,  o  . Per spostare o copiare il file in una cartella, selezionare **Opzioni > Sposta in cartella** o **Copia nella cartella**.

Per trovare un file, selezionare **Opzioni > Trova** e la memoria nella quale cercare. Inserire il testo da cercare che deve corrispondere al nome del file.

Per vedere quali tipi di dati sono presenti nel dispositivo e la memoria utilizzata dai diversi tipi di dati, selezionare **Opzioni > Dettagli memoria**. La quantità di spazio disponibile nella memoria viene visualizzata in **Memoria libera**.

Memoria insufficiente – liberare spazio

In molte funzionalità del dispositivo viene utilizzata la memoria per archiviare i dati. La scarsa disponibilità di spazio nella memoria del dispositivo o nella memory card viene notificata direttamente dal dispositivo.

Per aumentare lo spazio disponibile nella memoria del dispositivo, trasferire i dati in una memory card, se disponibile, oppure in un PC compatibile.

Per rimuovere dati, liberando così memoria, utilizzare **Gest. file** ed eliminare i file obsoleti o passare alla relativa applicazione. È possibile, ad esempio, rimuovere quanto segue:

- Messaggi contenuti nelle cartelle di **Messaggi** e messaggi e-mail recuperati nella casella e-mail
- Pagine Web salvate
- Informazioni della Rubrica
- Note dell'Agenda
- Applicazioni inutilizzate disponibili in **Gest. applic.**
- File di installazione (.sis) delle applicazioni installate in una memory card compatibile: eseguire innanzitutto il backup dei file di installazione in un PC compatibile

Download

Con il servizio di rete **Download** è possibile trovare, visualizzare in anteprima, acquistare, scaricare e aggiornare contenuto, servizi e applicazioni in grado di funzionare sul proprio Nokia N95, fra cui giochi, suonerie, sfondi, applicazioni e molto altro ancora.

Premere , quindi selezionare **Download**. I prodotti sono organizzati in cataloghi e cartelle messe a disposizione da diversi fornitori di servizi. I contenuti disponibili dipendono dal fornitore di servizi. Alcuni prodotti possono essere a pagamento, ma in genere è possibile visualizzarli in anteprima gratuitamente.

Browser Web

Premere  e selezionare **Web** (servizio di rete).

 **Scelta rapida:** Per avviare il browser **Web**, tenere premuto  in modalità standby.

Con il browser **Web** è possibile visualizzare pagine Web in formato HTML (Hypertext Markup Language) su Internet nella loro struttura originale. È inoltre possibile visualizzare pagine Web create appositamente per i dispositivi mobili e utilizzare il formato XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) o WML (Wireless Markup Language).

Con il browser **Web** è possibile ingrandire o ridurre la visualizzazione di una pagina, utilizzare la **Mini mappa** e la **Panoramica pagina** ad esempio per spostarsi sulle pagine, leggere i feed Web e i blog, indicare pagine Web come preferiti e scaricare contenuto.

Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per verificare la disponibilità di servizi, costi e tariffe. I fornitori di servizi forniranno inoltre le istruzioni per l'utilizzo dei servizi offerti.

Per utilizzare il browser **Web**, è necessario disporre di un punto di accesso per connettersi a Internet. Consultare "Punti di accesso", pag. 143.

Protezione delle connessioni

La visualizzazione dell'indicatore di protezione  durante una connessione segnala che la trasmissione dati tra il dispositivo e il server o il gateway Internet è crittografata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

I certificati di protezione potrebbero essere necessari per determinati servizi, ad esempio quelli bancari. Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete. Per ulteriori informazioni sui certificati e i relativi dettagli, consultare "Gestione dei certificati", pag. 138.

Vista Preferiti

La vista dei preferiti consente di selezionare indirizzi Web da un elenco oppure da una raccolta di preferiti nella cartella **Preferiti autom.** È anche possibile inserire l'indirizzo URL della pagina Web che si desidera visitare direttamente nel campo .

 indica la pagina iniziale definita per il punto di accesso predefinito.

È possibile salvare indirizzi URL come preferiti durante la navigazione su Internet. È inoltre possibile salvare nei preferiti gli indirizzi ricevuti nei messaggi e inviare i preferiti salvati.

Il dispositivo potrebbe avere preferiti o collegamenti preinstallati a siti Internet di terzi. L'accesso ai siti di terzi potrebbe avvenire anche tramite il dispositivo. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla questi siti né si assume alcuna responsabilità per essi. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto.

Per accedere alla vista dei preferiti durante la navigazione, premere **1** oppure selezionare **Opzioni > Preferiti**.

Per modificare le impostazioni di un preferito, ad esempio il titolo, selezionare **Opzioni > Gestione preferiti > Modifica**.

Nella vista dei preferiti è possibile inserire anche altre cartelle del browser. Il browser Web consente di salvare pagine Web durante la navigazione. Nella cartella **Pagine salvate** è possibile visualizzare il contenuto delle pagine salvate non in linea.

Il browser Web tiene inoltre traccia delle pagine Web visitate durante la navigazione. Nella cartella **Preferiti autom.** è possibile visualizzare l'elenco delle pagine Web visitate.

In **Feed Web** è possibile visualizzare i collegamenti salvati ai feed Web e ai blog sottoscritti. I feed Web si trovano in genere sulle pagine Web dei principali giornali, sui weblog personali, nelle comunità online che offrono le ultime notizie e nei riepiloghi degli articoli. I feed Web utilizzano le tecnologie RSS e ATOM.

Navigare il Web

 **Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Con il browser Web è possibile visualizzare pagine Web nella loro struttura originale. Per esplorare una pagina Web, nella vista dei preferiti selezionare un preferito o inserire l'indirizzo nel campo . Premere quindi .

Alcune pagine Web potrebbero contenere materiale, ad esempio immagini e suoni, la cui visualizzazione richiede una grossa quantità di memoria. Se la memoria si esaurisce durante il caricamento di una pagina di questo tipo, le immagini non verranno visualizzate. Per visitare le pagine Web senza visualizzare le immagini, in modo da risparmiare memoria, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Pagina > Carica contenuto > Solo testo**.

 **Suggerimento:** Per tornare in modalità standby con il browser aperto in background, premere due volte  o . Per tornare al browser, tenere premuto  e selezionare il browser dall'elenco.

Per aprire i collegamenti ed effettuare selezioni, premere .

Per inserire l'indirizzo di una nuova pagina Web da visitare, selezionare **Opzioni > Vai a indirizzo Web**.

 **Suggerimento:** Per visitare una pagina Web salvata come preferito nella vista dei preferiti durante la navigazione, premere **1** e selezionare un preferito.

Per recuperare le ultime informazioni della pagina dal server, selezionare **Opzioni > Opzioni navigazione > Ricarica**.

Per salvare l'indirizzo Web della pagina corrente come preferito, selezionare **Opzioni > Salva come preferito**.

Per utilizzare la cronologia visiva e visualizzare istantanee delle pagine visitate durante la sessione di navigazione corrente, selezionare **Indietro** (disponibile se l'opzione **Cronologia** è attivata nelle impostazioni del browser).

Per tornare a una pagina visitata in precedenza, selezionare la pagina.

Per salvare una pagina durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Strumenti > Salva pagina**.

Le pagine possono essere salvate nella memoria del dispositivo o nella memory card compatibile (se inserita) e visualizzate in modalità Offline. È inoltre possibile raggruppare le pagine in cartelle. Per accedere alle pagine in un momento successivo, nella vista dei preferiti selezionare **Pagine salvate**.

Per aprire un elenco secondario di comandi o azioni per la pagina aperta, selezionare **Opzioni > Opzioni servizio** (se la funzionalità è supportata dalla pagina Web).

Per consentire o impedire l'apertura automatica di più finestre, selezionare **Opzioni > Finestra > Blocca popup** o **Cons. finestra popup**.

I collegamenti disponibili durante la navigazione sono i seguenti:

- Premere **1** per aprire i preferiti.
- Premere **2** per cercare parole chiave nella pagina corrente.
- Premere **3** per tornare alla pagina precedente.
- Premere **5** per elencare tutte le finestre aperte.
- Premere **8** per visualizzare una panoramica della pagina aperta. Premere di nuovo **8** per eseguire lo zoom avanti e visualizzare la sezione desiderata della pagina.
- Premere **9** per immettere un nuovo indirizzo Web.
- Premere **0** per andare alla pagina iniziale.
- Premere ***** o **#** per eseguire lo zoom avanti o indietro della pagina.

Ricerca di testo

Per cercare parole chiave all'interno di una pagina Web aperta, selezionare **Opzioni > Trova > Testo** e inserire una parola chiave. Per visualizzare la corrispondenza precedente, premere . Per passare alla successiva, premere .

 **Suggerimento:** Per cercare parole chiave nella pagina, premere **2**.

Barra degli strumenti del browser

Con la barra degli strumenti è possibile selezionare le funzionalità del browser utilizzate più di frequente. Per aprire la barra degli Strumenti, premere  su un punto vuoto della pagina Web. Per spostarsi all'interno della barra degli strumenti, premere  o . Per selezionare una funzionalità, premere .

Sulla barra degli strumenti selezionare tra le seguenti opzioni:

- **Collegamenti frequenti** per visualizzare un elenco di indirizzi Web visitati di frequente
- **Panoramica pagina** per visualizzare la panoramica della pagina Web corrente
- **Trova** per cercare parole chiave nella pagina corrente
- **Ricarica** per aggiornare la pagina
- **Sottoscrivi** (se disponibile) per visualizzare un elenco dei feed Web presenti sulla pagina Web corrente ed effettuare la sottoscrizione di un feed Web

Scaricare e acquistare elementi

È possibile scaricare elementi, quali toni di chiamata, immagini, logo operatore, temi e clip video. Questi elementi possono essere forniti gratuitamente o dietro

pagamento. Gli elementi scaricati vengono gestiti dalle rispettive applicazioni nel dispositivo. È ad esempio possibile salvare una foto scaricata o un file .mp3 nella Galleria.

 **Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

- 1 Per scaricare un elemento, selezionare il collegamento.
- 2 Selezionare l'opzione appropriata per acquistare l'elemento.
- 3 Leggere attentamente tutte le informazioni fornite. Per continuare il download, selezionare **Accetta**. Per annullare il download, selezionare **Annulla**.

All'avvio del download verrà visualizzato un elenco dei download in corso e completati nella sessione corrente di navigazione. Per visualizzare anche l'elenco, selezionare **Opzioni > Download**. Nell'elenco selezionare un elemento e scegliere **Opzioni** per annullare download in corso oppure per aprire, salvare o eliminare download completati.

Mini mappa

La funzionalità **Mini mappa** consente di navigare su pagine Web contenenti una grande quantità di informazioni. Quando la funzionalità **Mini mappa**

è attivata nelle impostazioni del browser e si scorre una pagina Web di grosse dimensioni, la **Mini mappa** si apre e visualizza una panoramica della pagina Web visitata. Per scorrere la **Mini mappa**, premere , ,  o . Dopo aver trovato la posizione desiderata, interrompere lo scorrimento. La funzionalità **Mini mappa** visualizzerà automaticamente le informazioni desiderate e scomparirà.

Per attivare la **Mini mappa**, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Generali > Mini mappa > Attiva**.

Panoramica della pagina

Quando si visita una pagina Web contenente una grande quantità di informazioni, è possibile utilizzare la **Panoramica pagina** per visualizzare il tipo di informazioni presenti.

Per visualizzare la panoramica della pagina aperta, premere **8**. Per trovare le informazioni desiderate, premere , ,  o . Premere di nuovo **8** per eseguire lo zoom avanti e visualizzare la sezione desiderata della pagina.

Feed e blog

I feed sono file XML presenti sulle pagine Web e ampiamente utilizzati dalla comunità weblog e dai giornali per condividere i titoli delle ultime notizie oppure gli articoli completi, ad esempio le ultime notizie nel

formato di news feed. I blog o i weblog sono diari scritti sul Web. La maggior parte dei feed Web utilizza le tecnologie RSS e ATOM. I feed sono in genere disponibili nelle pagine Web, nei blog e nei siti wiki.

Il browser Web rileva automaticamente se una pagina Web contiene feed Web. Per effettuare la sottoscrizione di un feed Web, selezionare **Opzioni > Sottoscrivi** oppure fare clic sul collegamento. Per visualizzare i feed Web, dei quali si è effettuata la sottoscrizione, nella vista dei preferiti selezionare **Feed Web**.

Per aggiornare un feed Web, selezionarlo e scegliere **Opzioni > Aggiorna**.

Per definire la modalità di aggiornamento dei feed Web, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Feed Web**. Consultare "Impostazioni", pag. 26.

Terminare la connessione

Per terminare la connessione e visualizzare non in linea la pagina del browser, selezionare **Opzioni > Strumenti > Disconnetti** oppure per terminare la connessione e chiudere il browser, selezionare **Opzioni > Esci**.

Se si preme **J**, la connessione non viene terminata e il browser viene visualizzato in background.

Per eliminare le informazioni raccolte dal server di rete sulle visite alle diverse pagine Web, selezionare **Opzioni > Cancella dati privacy > Elimina cookie**.

Svuotare la cache

Le informazioni o i servizi consultati durante la navigazione vengono memorizzati nella cache del dispositivo.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache. Per svuotare la cache, selezionare **Opzioni > Cancella dati privacy > Svuota cache**.

Impostazioni

Selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere:

Impostazioni generali

Punto di accesso – Consente di cambiare il punto di accesso predefinito. Consultare "Connessione", pag. 142. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi; potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

Home page – Consente di definire la pagina iniziale.

Mini mappa – Consente di attivare o disattivare la **Mini mappa**. Consultare "Mini mappa", pag. 24.

Cronologia – Durante la navigazione per utilizzare il tasto di selezione **Indietro** e visualizzare un elenco delle pagine visitate durante la sessione di navigazione corrente, attivare la **Cronologia**.

Avvisi di protezione – Consente di visualizzare o nascondere le notifiche di protezione.

Script Java/ECMA – Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di script.

Impostazioni della pagina

Carica imm. e suoni – Specificare se si desidera caricare le immagini e altri oggetti durante la navigazione. Se si sceglie **No**, per caricare le immagini o gli oggetti in un secondo momento durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Strumenti > Carica immagini**.

Dimensioni schermo – Selezionare tra la visualizzazione a **Schermo intero** e quella normale con l'elenco delle opzioni.

Codifica predefinita – Se i caratteri del testo non vengono visualizzati correttamente, è possibile scegliere un'altra codifica in base alla lingua utilizzata nella pagina.

Blocca popup – Consente di attivare o disattivare l'apertura automatica di diversi popup durante la navigazione.

Ricaricamento autom. – Se si desidera che le pagine Web vengano aggiornate automaticamente durante la navigazione, selezionare **Attiva**.

Dimensione carattere – Impostare la dimensione del carattere delle pagine Web.

Impostazioni relative alla privacy

Preferiti automatici – Consente di attivare o disattivare la raccolta automatica dei preferiti. Se si desidera continuare a salvare gli indirizzi delle pagine Web visitate nella cartella **Preferiti autom.**, nascondendo tuttavia la cartella dalla vista dei preferiti, selezionare **Nascondi cartella**.

Salvatagg. dati modulo – Se non si desidera salvare i dati inseriti in forme diverse su una pagina Web in modo da utilizzarli alla successiva visualizzazione della pagina, selezionare **Disattiva**.

Cookie – Consente di attivare o disattivare l'invio e la ricezione di cookie.

Impostazioni feed Web

Aggiornam. automatici – Definire se si desidera che i feed Web vengano aggiornati automaticamente e la frequenza con cui si desidera aggiornarli. Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico dei feed Web, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Punto acc. agg. aut. (disponibile solo quando l'opzione **Aggiornam. automatici** è attiva) – Selezionare il punto di accesso desiderato per l'aggiornamento.

Connessioni

LAN senza fili

Il dispositivo in uso supporta la rete LAN senza fili (WLAN). Con la WLAN è possibile connettere il dispositivo a Internet e ai dispositivi compatibili che supportano questo tipo di rete. Per informazioni sull'utilizzo del dispositivo con altri dispositivi UPnP (Universal Plug and Play) compatibili tramite una WLAN, consultare "Rete domestica", pag. 74.

Per utilizzare una WLAN, è necessario che sia disponibile e occorre connettere ad essa il dispositivo.

In alcuni luoghi, come la Francia, esistono restrizioni all'utilizzo di una WLAN. Per informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Le funzioni che utilizzano la WLAN o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Il dispositivo supporta le seguenti funzionalità della WLAN:

- Standard IEEE 802.11b/g
- Funzionamento ad una frequenza di 2,4 GHz
- Crittografia WEP (Wired Equivalent Privacy) a 128 bit, Wi-Fi Protected Access (WPA) e 802.1x. Queste funzioni sono utilizzabili solo se supportate dalla rete.

Connessioni LAN senza fili

Per utilizzare una WLAN, è necessario creare un punto di accesso Internet (IAP) in una rete WLAN. Utilizzare il punto di accesso per le applicazioni che devono connettersi a Internet. Consultare "Punti di accesso Internet WLAN", pag. 29.

 **Importante:** Abilitare sempre uno dei metodi di crittografia disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione WLAN. L'uso della crittografia riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Una connessione WLAN viene stabilita quando si crea una connessione dati utilizzando un punto di accesso Internet nella WLAN. La connessione WLAN attiva termina quando si interrompe la connessione dati. Per terminare la connessione, consultare "Gestione connessioni", pag. 30.

È possibile usare la WLAN durante una chiamata vocale o quando la connessione dati a pacchetto è attiva. È possibile connettersi a un solo punto di accesso WLAN alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso Internet.

Quando nel dispositivo è attivo il modo d'uso **Offline**, è ancora possibile usare la WLAN (se disponibile).

Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione WLAN.

 **Suggerimento:** Per sapere qual è l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco che identifica il dispositivo, inserire il codice ***#62209526#** in modalità standby.

Configurazione guidata WLAN

La Configurazione guidata WLAN consente di connettersi a una WLAN e di gestirne le connessioni.

La Configurazione guidata WLAN mostra lo stato delle connessioni WLAN nel Menu rapido. Per visualizzare le opzioni disponibili, selezionare la riga in cui è indicato lo stato e premere .

Se vengono visualizzati i risultati della ricerca di reti WLAN, ad esempio Rete WLAN trovata, per creare un punto di accesso a Internet e avviare il browser Web utilizzando tale punto di accesso, selezionare lo stato, l'opzione **Avvia navigaz. Web** e la rete.

Se si seleziona una rete WLAN protetta, verrà chiesto di inserire i codici di protezione corrispondenti. Per connettersi a una rete nascosta, occorre inserire il nome corretto della rete (SSID, Service Set Identifier). Per creare un nuovo punto di accesso per una WLAN nascosta, selezionare **Nuova WLAN**.

Se si è connessi a una WLAN, verrà visualizzato il nome del punto di accesso Internet. Per avviare il browser Web utilizzando il punto di accesso creato, selezionare lo stato e l'opzione **Continua navig. Web**. Per terminare la connessione alla WLAN, selezionare lo stato e l'opzione **Disconnetti WLAN**.

Se la scansione della WLAN è disattivata e non si è connessi ad alcuna WLAN, verrà visualizzato il messaggio **Scans. WLAN disattivata**. Per attivare la scansione e la ricerca delle reti WLAN disponibili, selezionare lo stato e premere .

Per iniziare la ricerca di reti WLAN, selezionare uno stato e l'opzione **Cerca rete WLAN**. Per disattivare la scansione delle reti WLAN, selezionare uno stato e l'opzione **Disattiva scans. WLAN**.

Per accedere alla Configurazione guidata WLAN nel menu, premere  e selezionare **Strumenti > Cf. WLAN**.

Punti di accesso Internet WLAN

Per cercare le reti WLAN all'interno dell'area di copertura, premere  e selezionare **Strumenti > Cf. WLAN**.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

- **Filtra reti WLAN** – Consente di filtrare le WLAN nell'elenco delle reti trovate. Le reti selezionate vengono filtrate alla successiva ricerca di WLAN.

- **Dettagli** – Consente di visualizzare i dettagli di una rete presente nell'elenco. Se si seleziona una connessione attiva, verranno visualizzati i relativi dettagli.
- **Definisci punto acc.** – Consente di creare un punto di accesso Internet in una WLAN.
- **Modifica punto accesso** – Consente di modificare i dettagli di un punto di accesso Internet esistente.

È possibile anche utilizzare **Gest. conn.** per creare punti di accesso Internet. Consultare "LAN senza fili", pag. 30.

Modalità operative

La WLAN supporta due modalità operative: infrastruttura e ad hoc.

La modalità operativa infrastruttura consente due tipi di comunicazione: i dispositivi senza fili sono connessi tra loro tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN oppure sono connessi a una LAN cablata tramite un dispositivo con punto di accesso WLAN.

Nella modalità operativa ad hoc un dispositivo può direttamente inviare e ricevere i dati ad un altro e viceversa. Per creare un punto di accesso Internet per una rete ad hoc, consultare "Punti di accesso", pag. 143.

Gestione connessioni

Connessioni dati

Premere , quindi selezionare **Strumenti > Connettiv. > Gest. conn. > Conn. attive**. Nella vista delle connessioni attive è possibile visualizzare le connessioni dati aperte: chiamate dati (**D**), connessioni dati a pacchetto ( o ) e connessioni WLAN ().

 **Nota:** L'effettivo tempo di utilizzo addebitato dall'operatore per le chiamate può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette e così via.

Per terminare una connessione, selezionare **Opzioni > Disconnetti**. Per terminare tutte le connessioni attive, selezionare **Opzioni > Disconnetti tutto**.

Per visualizzare i dettagli di una connessione, selezionare **Opzioni > Dettagli**. I dettagli visualizzati dipendono dal tipo di connessione.

LAN senza fili

Per cercare le reti WLAN all'interno dell'area di copertura, premere , e selezionare **Strumenti > Gest. conn. > WLAN dispon..**

Nella vista delle WLAN disponibili appare un elenco delle WLAN presenti nell'area di copertura, la relativa modalità

di rete (**Infrastruttura** o **Ad-hoc**) e l'indicatore della potenza del segnale.  viene visualizzato per le reti con crittografia, mentre  è visibile se il dispositivo in uso dispone di una connessione attiva nella rete.

Per visualizzare i dettagli di una rete, selezionare **Opzioni > Dettagli**.

Per creare un punto di accesso Internet all'interno di una rete, selezionare **Opzioni > Definisci p.to acc..**

Connettività Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di connettersi senza fili ad altri dispositivi compatibili. I dispositivi compatibili possono essere costituiti da telefoni cellulari, computer e accessori, quali auricolari e kit veicolari. Mediante la tecnologia Bluetooth è possibile inviare foto, clip video, brani musicali, clip audio e note, connettersi senza fili al PC compatibile (ad esempio per trasferire file) oppure connettersi a una stampante compatibile per stampare foto con **Stampa immag..** Consultare "Stampa di foto", pag. 72.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. È sufficiente che si trovino in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.0 che supporta i seguenti profili: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile), BIP (Basic Imaging Profile), BPP (Basic Printing Profile), DUN (Dial-up Networking Profile), FTP (File Transfer Profile), HFP (Handsfree Profile), HSP (Headset Profile), HIDP (Human Interface Device Profile), OPP (Object Push Profile), SAP (SIM Access Profile) e SP (Synchronization Profile). Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Non è possibile usare la connettività Bluetooth quando il dispositivo è bloccato. Per ulteriori informazioni sul blocco del dispositivo, consultare "Telefono e carta SIM", pag. 136.

Impostazioni

Premere , quindi selezionare **Strumenti > Bluetooth**. Quando si apre l'applicazione per la prima volta, viene chiesto di specificare un nome per il dispositivo.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

Bluetooth – Per connettersi senza fili a un altro dispositivo compatibile, impostare innanzitutto la connettività Bluetooth su **Attivato**, quindi stabilire una connessione. Per disattivare la connettività Bluetooth, selezionare **Disattivato**.

Visibilità telefono – Per fare in modo che il dispositivo venga individuato da altri dispositivi con tecnologia Bluetooth senza fili, selezionare **Visibile a tutti**. Per impostare un tempo trascorso il quale la visibilità passa da visibile a nascosta, selezionare **Definisci periodo**. Per nascondere il proprio dispositivo da altri dispositivi, selezionare **Nascosto**.

Nome telefono – Modificare il nome che appare agli altri dispositivi utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth.

Modalità SIM remota – Per consentire a un altro dispositivo, ad esempio un accessorio compatibile del kit veicolare, di utilizzare la carta SIM del dispositivo per connettersi alla rete, selezionare **Attiva**. Per ulteriori informazioni, consultare "Modalità SIM remota", pag. 34.

Suggerimenti per la protezione

Quando non si utilizza la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth > Disattivato** o **Visibilità telefono > Nascosto**. In questo modo è possibile controllare gli utenti che potranno individuare il proprio dispositivo tramite la tecnologia Bluetooth senza fili e stabilire una connessione con esso.

Non eseguire l'associazione a un dispositivo sconosciuto né accettare richieste di connessione da parte di esso. In questo modo è possibile proteggere il proprio dispositivo da contenuti dannosi.

Inviare dati utilizzando una connessione Bluetooth

È possibile attivare più connessioni Bluetooth alla volta. Ad esempio, anche se si è connessi a un auricolare compatibile, è possibile contemporaneamente trasferire file a un altro dispositivo compatibile.

Per informazioni sugli indicatori della connessione Bluetooth, consultare "Indicatori principali", pag. 31.

 **Suggerimento:** Per inviare testo tramite una connessione Bluetooth, aprire **Note**, scrivere il testo, quindi selezionare **Opzioni > Invia > Via Bluetooth**.

- 1 Aprire l'applicazione in cui è contenuto l'elemento da. Ad esempio, per inviare una foto a un altro dispositivo compatibile, aprire la **Galleria**.
- 2 Selezionare l'elemento e **Opzioni > Invia > Via Bluetooth**. I dispositivi con la tecnologia Bluetooth senza fili presenti in tale area verranno visualizzati uno alla volta sul display.
Icone dei dispositivi:  computer,  telefono,  dispositivo audio o video e  altri dispositivi.
Per interrompere la ricerca, selezionare **Stop**.
- 3 Selezionare il dispositivo al quale connettersi.
- 4 Se l'altro dispositivo richiede l'associazione per la trasmissione dati, verrà emesso un suono e verrà chiesto di immettere un codice di protezione.
Consultare "Associare dispositivi", pag. 33.
- 5 Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il messaggio **Invio di dati in corso**.

 **Suggerimento:** Durante la ricerca di dispositivi alcuni dispositivi potrebbero visualizzare solo l'indirizzo univoco (indirizzo del dispositivo). Per individuare l'indirizzo univoco del proprio dispositivo, immettere il codice ***#2820#** in modalità standby.

Associare dispositivi

Per eseguire l'associazione a dispositivi compatibili e visualizzare i dispositivi associati, nella vista principale dell'applicazione **Bluetooth** premere .

Per eseguire l'associazione, creare un codice protezione che abbia da 1 a -16 cifre e comunicarlo all'utente dell'altro dispositivo affinché adoperi lo stesso codice. I dispositivi senza interfaccia utente dispongono di un codice di protezione preimpostato. Il codice protezione verrà utilizzato una sola volta.

- 1 Per eseguire l'associazione a un dispositivo, selezionare **Opzioni > Nuovo disp. assoc.**. I dispositivi con la tecnologia Bluetooth senza fili presenti in tale area verranno visualizzati uno alla volta sul display.
- 2 Selezionare il dispositivo e inserire il codice di protezione. Sull'altro dispositivo sarà necessario inserire lo stesso codice.

Alcuni accessori audio si connettono automaticamente al dispositivo dopo l'associazione. Altrimenti, selezionare l'accessorio e scegliere **Opzioni > Connetti a dispos. audio**.

Nel corso di una ricerca i dispositivi associati sono segnalati da .

Per impostare l'autorizzazione o meno di un dispositivo, selezionarlo e scegliere una delle seguenti opzioni:

Autorizzato – Le connessioni tra il proprio dispositivo e l'altro potranno essere stabilite automaticamente. Non sarà necessaria alcuna conferma o autorizzazione separata. Utilizzare questo stato per i propri dispositivi, ad esempio l'auricolare o il PC compatibile, oppure per i dispositivi di provenienza attendibile.  indica i dispositivi autorizzati nella vista dei dispositivi associati.

Non autorizzato – Le richieste di connessione provenienti dall'altro dispositivo devono essere accettate separatamente ogni volta.

Per annullare un'associazione, selezionare il dispositivo, quindi **Opzioni > Elimina**. Per annullare tutte le associazioni, selezionare **Opzioni > Elimina tutti**.

Ricezione di dati utilizzando una connessione Bluetooth

Alla ricezione di dati tramite una connessione Bluetooth verrà emesso un segnale acustico e verrà chiesto se si desidera accettare il messaggio. In caso affermativo, verrà visualizzato il simbolo  e l'elemento verrà inserito nella cartella **Ricevuti in Messaggi**. I messaggi ricevuti tramite una connessione Bluetooth sono indicati da . Consultare "Ricevuti – ricevere messaggi", pag. 101.

Modalità SIM remota

Per usare la modalità SIM remota con un kit veicolare compatibile, attivare la connessione Bluetooth, quindi abilitare l'uso della modalità SIM remota sul proprio dispositivo. Consultare "Impostazioni", pag. 32. Prima di poter attivare la modalità, i due dispositivi devono essere associati e l'associazione deve essere avviata dall'altro dispositivo. Durante l'associazione usare un codice di

protezione a 16 cifre e autorizzare l'altro dispositivo. Consultare "Associare dispositivi", pag. 33. Attivare la modalità SIM remota dall'altro dispositivo.

Quando la modalità SIM remota è attiva sul proprio dispositivo, in modalità standby viene visualizzato il messaggio **SIM remota**. La connessione alla rete senza fili è disattivata, come segnalato dall'indicatore  nell'area relativa all'indicatore della potenza del segnale e non è possibile usare i servizi o le funzioni della carta SIM che necessitano della copertura della rete cellulare.

Quando il dispositivo senza fili è in modalità SIM remota, si possono fare e ricevere chiamate solo usando un accessorio collegato compatibile, come, ad esempio, un kit veicolare. In questa modalità, il dispositivo non effettuerà alcuna chiamata, con l'eccezione dei numeri di emergenza programmati nel dispositivo. Per effettuare chiamate dal dispositivo, occorre prima uscire dalla modalità SIM remota. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire prima il codice di sblocco per sbloccarlo.

Per uscire dalla modalità SIM remota, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Chiudi mod. SIM rem.**

Connessione a infrarossi



Con la connessione a infrarossi, è possibile trasferire dati quali biglietti da visita, note di agenda e file multimediali con un dispositivo compatibile.

Non puntare il raggio infrarosso negli occhi e inoltre evitare che interferisca con altri dispositivi a infrarossi. Questo dispositivo è un prodotto laser di Classe 1.

Invio e ricezione di dati con connessione a infrarossi

- 1 Accertarsi che le porte a infrarossi dei dispositivi che inviano e ricevono dati puntino una verso l'altra e che non vi siano ostacoli tra i due dispositivi. La distanza consigliata tra i due dispositivi è di massimo 1 metro.
- 2 L'utente del dispositivo ricevente attiva la porta a infrarossi.
Per attivare la porta a infrarossi del dispositivo in uso per ricevere i dati mediante questa connessione, premere **f9** e selezionare **Strumenti > Connettiv. > Infrarossi**.
- 3 L'utente del dispositivo che invia i dati seleziona la funzione infrarossi desiderata per avviare il trasferimento dei dati.
Per inviare i dati mediante la connessione a infrarossi, individuare il file desiderato in un'applicazione o in Gestione risorse e selezionare **Opzioni > Invia > Via infrarossi**.

Se il trasferimento dei dati non viene avviato entro 1 minuto dall'attivazione della porta a infrarossi, la connessione viene annullata e deve essere riavviata.

Gli elementi ricevuti mediante la connessione a infrarossi vengono inseriti nella cartella **Ricevuti** in **Messaggi**.

I nuovi messaggi ricevuti tramite la connessione a infrarossi sono indicati da **+ --●**.

Per informazioni sugli indicatori della connessione a infrarossi, consultare "Indicatori principali", pag. 31.

USB



Premere **f9**, quindi selezionare **Strumenti > Connettiv. > USB**.

Per impostare il dispositivo in modo che chieda lo scopo della connessione via cavo USB ogni volta che il cavo viene collegato, selezionare **Richiesta alla conn. > Sì**.

Se l'opzione **Richiesta alla conn.** è disattivata o si desidera cambiare la modalità durante una connessione, selezionare **Modalità USB**, quindi:

Lettore multimediale – per sincronizzare i brani musicali con Windows Media Player. Consultare "Trasferire file musicali con Windows Media Player", pag. 41.

PC Suite – per utilizzare le applicazioni per PC di Nokia, ad esempio Nokia Nseries PC Suite, Nokia Lifeblog e Nokia Software Updater

Trasferimento dati – per trasferire i dati tra il dispositivo e un PC compatibile

Stampa immagini – per stampare immagini su una stampante compatibile. Consultare "Stampa di foto", pag. 72.

Connessioni al PC

È possibile utilizzare il dispositivo con diverse applicazioni di comunicazione dati e connettività per PC compatibili. Con Nokia Nseries PC Suite è possibile, ad esempio, trasferire foto tra il dispositivo e un PC compatibile.

Stabilire sempre la connessione dal PC per la sincronizzazione con il dispositivo.

Sincronizzazione

Sincronizz. consente di sincronizzare le Note, l'Agenda, gli SMS o la Rubrica con altre applicazioni compatibili su un computer compatibile o su Internet.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione mediante un messaggio speciale. Consultare "Dati e impostazioni", pag. 101.

Nella vista principale **Sincronizz.** è possibile visualizzare i diversi profili di sincronizzazione. Un profilo di sincronizzazione contiene le impostazioni necessarie per sincronizzare i dati nel dispositivo con un database remoto su un server o un dispositivo compatibile.

- 1 Premere , quindi selezionare **Strumenti** > **Sincronizz.**
- 2 Selezionare un profilo di sincronizzazione e scegliere **Opzioni** > **Sincronizza**. Per annullare la sincronizzazione prima che venga completata, selezionare **Annulla**.

Gestione dispositivi

Per connettersi a un server e ricevere le impostazioni di configurazione per il dispositivo, per creare nuovi profili server o per visualizzare e gestire profili server esistenti, premere  e selezionare **Strumenti** > **Utilità** > **Gest. disp.**

È possibile ricevere profili server e impostazioni di configurazione diverse dai fornitori di servizi e dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali. Tali impostazioni di configurazione possono includere le impostazioni di connessione e di altro tipo utilizzate dalle diverse applicazioni del dispositivo.

Selezionare un profilo server, quindi **Opzioni** e scegliere:

Avvia configuraz. – per connettersi al server e ricevere impostazioni di configurazione per il dispositivo

Nuovo prof. server – per creare un profilo server

Per eliminare un profilo server, selezionarlo e premere **C**.

Modem



Premere **🔧**, quindi selezionare **Strumenti > Connettiv. > Modem**. Per connettere il dispositivo a un PC compatibile attraverso una connessione a infrarossi e utilizzarlo come modem, premere **🔍**. Per istruzioni su come connettere i dispositivi, consultare "Connessione a infrarossi", pag. 34.

Applicazioni multimediali

Lettore musicale

Il Lettore musicale supporta formati di file, quali AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. Il Lettore musicale non supporta necessariamente tutti i formati di file o tutte le variazioni dei formati di file.

Il Lettore musicale può essere utilizzato anche per ascoltare episodi dei podcast. Il podcasting è un sistema che consente di fornire contenuto audio o video su Internet utilizzando le tecnologie RSS o ATOM per la riproduzione sui dispositivi cellulari e i PC.

 **Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per istruzioni su come aggiungere brani al dispositivo, consultare "Trasferire file musicali", pag. 41.

Per ulteriori informazioni sulla protezione del copyright, consultare "Gestione dei diritti digitali", pag. 131.


Per aggiornare la raccolta dopo che è stata aggiornata la scelta di brani presente nel dispositivo, nella vista

principale del lettore musicale selezionare **Opzioni > Aggiorna**.

Riprodurre un brano

 **Suggerimento:** Per aprire il lettore musicale, tenere premuto . Il lettore può essere aperto anche tramite il menu multimediale. Consultare "Menu multimediale", pag. 16.

- 1 Premere , quindi selezionare **Musica > Lettore musicale**.
- 2 Aprire i tasti multimediali sotto lo scorrevole bidirezionale.
- 3 Selezionare un brano, un artista o altra categoria.
- 4 Per riprodurre il brano selezionato nell'elenco di brani, premere .

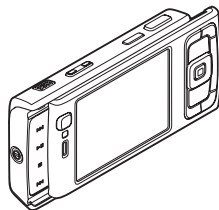

Per sospendere la riproduzione, premere ►|| e per riprenderla, premere di nuovo ►||. Per interrompere la riproduzione, premere ■.

Per avanzare rapidamente o tornare indietro, tenere premuto ►► o ◀◀.

Per passare al brano successivo, premere ►►. Per tornare all'inizio del brano, premere ◀◀. Per passare al brano precedente, premere di nuovo ◀◀ entro 2 secondi dall'inizio di un brano.

È inoltre possibile utilizzare il tasto di scorrimento per controllare il lettore.

Per attivare o disattivare la riproduzione casuale (◀►), selezionare **Opzioni > Sequenza casuale**.

Per ripetere il brano corrente (◻◻), tutti i brani (◻◻) oppure per disattivare la ripetizione, selezionare **Opzioni > Ripeti**.

Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto.

Per modificare il tono di riproduzione della musica, selezionare **Opzioni > Equalizzatore**.



Per modificare il bilanciamento, la loudness e l'immagine stereo oppure per perfezionare i bassi, selezionare **Opzioni > Impostazioni audio**.

Per attivare una visualizzazione durante la riproduzione, selezionare **Opzioni > Inizia visualizzazione**.

Per tornare alla modalità standby e lasciare il lettore in funzione in background, premere J oppure per passare a un'altra applicazione aperta, tenere premuto ⌘.

Menu musica

Per selezionare altri brani da riprodurre nella vista **In esecuzione** scegliere **Opzioni > Vai a Menu musica**.

Nel Menu musica sono visualizzati tutti i brani disponibili nel dispositivo e nella memory card compatibile (se inserita). In **Tutti i brani** sono elencati tutti i brani. Per visualizzare i brani elencati secondo un ordine specifico, selezionare **Album**, **Artisti**, **Generi** o **Compositori**. Per visualizzare le playlist, selezionare **Playlist**.

Per aprire la vista in cui è visualizzato il brano riprodotto, tenere premuto ⌘.

Playlist

Per visualizzare e gestire le playlist nel Menu musica, selezionare **Playlist**. Le seguenti playlist verranno visualizzate automaticamente: **Brani frequenti**, **Riprodotti di recente** e **Aggiunte recenti**.

Per visualizzare i dettagli della playlist, selezionare **Opzioni > Dettagli playlist**.

Creare una playlist

- 1 Selezionare **Opzioni > Crea playlist**.
- 2 Immettere un nome per la playlist e selezionare **OK**.
- 3 Selezionare gli artisti per trovare i brani da includere nella playlist. Premere  per aggiungere elementi. Per visualizzare l'elenco dei brani sotto il titolo di un artista, premere . Per nascondere l'elenco dei brani, premere .
- 4 Dopo aver effettuato le selezioni, scegliere **Fine**. Se è inserita una memory card compatibile, la playlist verrà salvata nella memory card.

Per aggiungere altri brani in un secondo tempo, mentre si visualizza la playlist selezionare **Opzioni > Aggiungi brani**.

Per aggiungere brani, album, artisti, generi e compositori a una playlist da viste diverse del Menu musica, selezionare un elemento, quindi **Opzioni > Aggiungi a playlist > Playlist salvata o Nuova playlist**.

Per rimuovere un brano da un playlist, selezionare **Opzioni > Rimuovi da playlist**. Questa eliminazione non rimuove definitivamente il brano dal dispositivo, lo rimuove solo dalla playlist.

Per riorganizzare i brani di una playlist, selezionare il brano da spostare, quindi scegliere **Opzioni > Riordina elenco**. Per afferrare i brani e rilasciarli in una nuova posizione, utilizzare il tasto di scorrimento.

Nokia Music Store

Nel Nokia Music Store (servizio di rete) è possibile cercare, sfogliare e acquistare brani musicali da scaricare nel dispositivo in uso. Per acquistare brani musicali, occorre innanzitutto registrarsi per il servizio.

Per verificare la disponibilità del Nokia Music Store nel proprio paese, visitare il sito music.nokia.com.

Per accedere al Nokia Music Store, è necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet valido. Per ulteriori dettagli, consultare "Punti di accesso" a pagina 143.

Per aprire il Nokia Music Store, premere  e selezionare **Musica > Music store**. Nella pagina principale selezionare la **Guida** per ulteriori istruzioni.

 **Suggerimento:** Per trovare altri brani in categorie diverse del Menu musica, selezionare **Opzioni > Vai a Music store** nel lettore musicale.

Impostazioni del Music Store

Potrebbe essere necessario inserire le seguenti impostazioni:

Punto acc. pred. - Selezionare il punto di accesso da utilizzare per connettersi al Music Store.

Nel Music Store le impostazioni possono essere modificate selezionando **Opzioni > Impostazioni**.

È possibile anche accedere al Nokia Music Store da un PC compatibile all'indirizzo music.nokia.com. Nella pagina principale selezionare **Guida** per ulteriori istruzioni.

Trasferire file musicali

È possibile trasferire file musicali da un PC compatibile o da altri dispositivi compatibili utilizzando un cavo USB compatibile o la connettività Bluetooth. Per dettagli, consultare "Connettività Bluetooth", pag. 31.

Per aggiornare la raccolta dopo che è stata aggiornata la scelta di brani presente nel dispositivo, nel **Menu musica** selezionare **Opzioni > Aggiorna Raccolta mus.**

Requisiti del PC per il trasferimento di brani musicali:

- Sistema operativo Microsoft Windows XP (o versione successiva)
- Versione compatibile dell'applicazione Windows Media Player. Informazioni più dettagliate sulla compatibilità di Windows Media Player sono disponibili nella sezione relativa al Nokia N95 del sito Web di Nokia.
- Nokia Nseries PC Suite versione 1.6 o successiva

Trasferire brani musicali dal PC

È possibile trasferire i brani musicali in tre modi differenti:

- Per visualizzare il dispositivo su PC come unità disco rigido esterna alla quale è possibile trasferire file di dati, stabilire la connessione con un cavo USB compatibile o utilizzare la connettività Bluetooth. Se si utilizza il cavo USB, selezionare **Trasferimento**

dati come metodo di connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.

- Per sincronizzare i file musicali con Windows Media Player, collegare il cavo USB compatibile e selezionare **Lettore multimediale** come metodo di connessione. È necessario inserire una memory card compatibile nel dispositivo.
- Per utilizzare Nokia Music Manager disponibile in Nokia Nseries PC Suite, collegare il cavo USB compatibile e selezionare **PC Suite** come metodo di connessione.

Per cambiare la modalità di connessione USB predefinita, premere , quindi selezionare **Strumenti > Connettiv. > USB > Modalità USB**.

Sia Windows Media Player che Nokia Music Manager in Nokia Nseries PC Suite sono stati ottimizzati per il trasferimento di file musicali. Per informazioni su come trasferire file musicali con Nokia Music Manager, consultare il manuale d'uso di Nokia Nseries PC Suite.

Trasferire file musicali con Windows Media Player

La sincronizzazione dei brani musicali può variare a seconda delle diverse versioni dell'applicazione Windows Media Player. Per ulteriori dettagli, fare riferimento ai manuali e alle Guide in linea corrispondenti di Windows Media Player.

Sincronizzazione manuale

Con la sincronizzazione manuale è possibile scegliere i brani e le playlist che si desidera spostare, copiare o rimuovere.

1. Dopo avere stabilito la connessione del dispositivo con Windows Media Player, scegliere il dispositivo nel riquadro di selezione a destra, nel caso siano connessi più dispositivi.
2. Nel riquadro di spostamento sinistro sfogliare i file musicali del PC che si desidera sincronizzare.
3. Trascinare e rilasciare i brani nell' **Elenco di sincronizzazione** a destra.

La quantità di memoria disponibile nel dispositivo è visibile al di sopra dell' **Elenco di sincronizzazione**.

4. Per rimuovere brani o album, selezionare un elemento nell' **Elenco di sincronizzazione**, fare clic con il pulsante destro e scegliere **Rimuovi da elenco**.
5. Per avviare la sincronizzazione, fare clic su **Avvia sincronizzazione**.

Sincronizzazione automatica

1. Per attivare la funzione di sincronizzazione automatica in Windows Media Player, fare clic sulla scheda **Sincronizza**, scegliere il **telefono cellulare Nokia** >

Configura sincronizzazione... e selezionare la casella di controllo **Sincronizza dispositivo automaticamente**.

2. Selezionare le playlist che si desidera sincronizzare automaticamente nel riquadro **Elenchi di riproduzione disponibili** e fare clic su **Aggiungi**.

Gli elementi selezionati vengono trasferiti nel riquadro **Elenchi di riproduzione da sincronizzare**.

3. Per completare l'impostazione della sincronizzazione automatica, fare clic su **Fine**.

Se la casella di controllo **Sincronizza dispositivo automaticamente** è selezionata e si connette il dispositivo, la Raccolta musica del dispositivo verrà aggiornata automaticamente sulla base delle playlist specificate in Windows Media Player. Se non è stata specificata alcuna playlist, tutta la Raccolta musica del PC verrà selezionata per la sincronizzazione. Se nel dispositivo la memoria disponibile non è sufficiente, in Windows Media Player la sincronizzazione manuale viene selezionata manualmente.

Per interrompere la sincronizzazione automatica, fare clic sulla scheda **Sincronizza** e selezionare **Interrompi sincronizzazione** con il "telefono Nokia".

Radio



Premere , quindi selezionare **Musica > Radio**.

Quando si apre Visual Radio per la prima volta, viene visualizzata una procedura guidata che mostra come salvare le stazioni locali.

È possibile utilizzare l'applicazione come una normale radio FM con la sintonizzazione automatica e stazioni memorizzate oppure con informazioni visive parallele correlate al programma radio sul display, se ci si sintonizza su stazioni che offrono il servizio Visual Radio. Il servizio Visual Radio utilizza la tecnologia dati a pacchetto (servizio di rete). È possibile ascoltare la radio FM e contemporaneamente utilizzare altre applicazioni.

È possibile visualizzare l'elenco aggiornato di tutte le stazioni che offrono il servizio Visual Radio all'indirizzo <http://www.visualradio.com>.

Se non è possibile accedere al servizio Visual Radio, significa che gli operatori e le stazioni radio dell'area in cui ci trova non supportano Visual Radio.

Per verificare la disponibilità e i costi e per effettuare la sottoscrizione del servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile effettuare una chiamata o rispondere a una chiamata in entrata normalmente e ascoltare contemporaneamente la radio. L'audio della radio si disattiva quando è in corso una chiamata.

Ascoltare la radio

La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio in quella particolare area.

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo wireless. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.

Premere , quindi selezionare **Musica > Radio**. Per avviare la ricerca di una stazione, selezionare  o  oppure tenere premuto il tasto multimediale  o . Per cambiare la frequenza manualmente, selezionare **Opzioni > Ricerca manuale**.

Se in precedenza sono state salvate stazioni radio, selezionare  o  per passare alla stazione salvata successiva o precedente oppure premere il tasto multimediale  o .

Per regolare il volume, premere i tasti del volume.

Per ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante, selezionare **Opzioni > Attiva altoparlante**.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per visualizzare le stazioni disponibili in base alla posizione, selezionare **Opzioni > Directory Stazioni** (servizio di rete).

Per salvare la stazione su cui si è sintonizzati nell'elenco delle stazioni, selezionare **Opzioni > Salva stazione**. Per aprire l'elenco delle stazioni salvate, selezionare **Opzioni > Stazioni**.

Per tornare alla modalità standby e lasciare la radio FM accesa in background, selezionare **Opzioni > Ripr. in background**.

Visualizzare il contenuto visivo

Per visualizzare il contenuto visivo di una stazione sintonizzata, selezionare  o **Opzioni > Avvia servizio visivo**. Se l'ID del servizio visivo della stazione non è stato salvato, inserirlo oppure selezionare **Recupera** per cercarlo nella **Directory Stazioni** (servizio di rete).

Quando viene stabilita la connessione al servizio visivo, sul display viene visualizzato il contenuto visivo corrente.

Stazioni salvate

Per aprire l'elenco delle stazioni salvate, selezionare **Opzioni > Stazioni**.

Per ascoltare una stazione salvata, selezionare **Opzioni > Stazione > Ascolta**. Per visualizzare il contenuto visivo relativo a una stazione con il servizio Visual Radio, selezionare **Opzioni > Stazione > Avvia servizio visivo**.

Per cambiare i dettagli della stazione, selezionare **Opzioni > Stazione > Modifica**.

Impostazioni

Selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere:

Tono avvio - Selezionare questa opzione per riprodurre un segnale acustico all'avvio dell'applicazione.

Servizio avvio automat. - Selezionare **Sì** per configurare l'avvio automatico del servizio Visual Radio quando si sceglie una stazione salvata che offre il servizio visivo Visual Radio.

Punto di accesso - Selezionare il punto di accesso utilizzato per la connessione dati Visual Radio. Per utilizzare l'applicazione come normale radio FM non è necessario definire un punto di accesso.

Area corrente - Scegliere la zona in cui ci si trova. Questa impostazione viene visualizzata solo in caso di assenza di copertura di rete all'avvio dell'applicazione.

Nokia Podcasting



Con l'applicazione Nokia Podcasting è possibile cercare, scoprire, sottoscrivere e scaricare podcast tramite OTA, nonché riprodurre, gestire e condividere podcast audio e video con il dispositivo.

Per aprire l'applicazione Nokia Podcasting, premere  e selezionare **Musica > Podcasting**.

Impostazioni

Prima di utilizzare Nokia Podcasting, configurare le impostazioni per la connessione e il download.

Il metodo di connessione consigliato è la LAN senza fili (WLAN). Prima di utilizzare altre connessioni, verificare con il fornitore di servizi le condizioni e i costi del servizio dati. Ad esempio, un piano dati a tariffa flat può consentire grossi trasferimenti di dati dietro il pagamento di un'unica tariffa mensile.

Per cercare le reti LAN senza fili all'interno dell'area di copertura, premere  e selezionare **Strumenti > Connettiv. > Gest. conn. > WLAN dispon..**

Per creare un punto di accesso Internet all'interno di una rete, selezionare **Opzioni > Definisci p.to acc..**

Impostazioni connessione

Per modificare le impostazioni di connessione, premere  e selezionare **Musica > Podcasting > Opzioni > Impostazioni > Connessione**. Definire quanto segue:

Punto accesso predefin. - Consente di selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.

URL servizio di ricerca - Consente di definire il servizio di ricerca podcast da utilizzare in **Cerca**.

Impostazioni download

Per modificare le impostazioni di download, premere  e selezionare **Musica > Podcasting > Opzioni > Impostazioni > Scarica**. Definire quanto segue:

Salva in - Consente di definire la posizione in cui si desidera salvare i podcast. Per un uso ottimale dello spazio di memorizzazione, si consiglia la memoria di massa.

Intervallo aggiornam. - Consente di definire la frequenza di aggiornamento dei podcast.

Prossima data aggiorn. - Consente di definire la data del successivo aggiornamento automatico.

Prossima ora aggiorn. - Consente di definire l'ora del successivo aggiornamento automatico.

Gli aggiornamenti automatici hanno luogo solo se viene selezionato un punto di accesso predefinito specifico e Nokia Podcasting è in esecuzione. Se l'applicazione Nokia Podcasting non è in esecuzione, gli aggiornamenti automatici non vengono attivati.

Limite download (%) - Consente di definire la dimensione della memoria da utilizzare per i download dei podcast.

Con il limite superato - Consente di definire quale azione intraprendere se i download superano il limite consentito.

Se si imposta l'applicazione per lo scaricamento automatico dei podcast, si provoca la trasmissione di

grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per ripristinare le impostazioni predefinite, nella vista **Impostazioni** selezionare **Opzioni > Ripristina predefinite**.

Ricerca

La funzione di ricerca consente di trovare i podcast in base alle parole chiave o al titolo.

Il motore di ricerca utilizza il servizio di ricerca dei podcast configurato in **Podcasting > Opzioni > Impostazioni > Connessione > URL servizio di ricerca**.

Per cercare podcast, premere , selezionare **Musica > Podcasting > Cerca** e inserire le parole chiave desiderate.

 **Suggerimento:** Il servizio di ricerca consente di cercare i titoli e le parole chiave dei podcast nelle descrizioni, non in episodi specifici. Argomenti generali, quali calcio o ballo, forniscono in genere risultati migliori rispetto a una ricerca basata su una squadra o un artista specifico.

Per effettuare la sottoscrizione di uno o più canali e aggiungerli ai Podcast, selezionare **Sottoscrivi**. È inoltre possibile aggiungere un podcast ai Podcast selezionando quello desiderato.

Per avviare una nuova ricerca, selezionare **Opzioni > Nuova ricerca**.

Per accedere al sito Web del podcast, selezionare **Opzioni > Apri pagina Web** (servizio di rete).

Per visualizzare i dettagli di un podcast, selezionare **Opzioni > Descrizione**.

Per inviare uno o più podcast selezionati a un altro dispositivo compatibile, scegliere **Opzioni > Invia**.

Le opzioni disponibili possono variare.

Directory

Le directory consentono di trovare nuovi episodi di podcast di cui effettuare la sottoscrizione.

Per aprire Directory, premere  e selezionare **Musica > Podcasting > Directory**.

Il contenuto di Directory cambia. Selezionare la cartella (directory) desiderata per aggiornarla (servizio di rete). Quando il colore della cartella cambia, premere di nuovo il tasto di scorrimento per aprirla.

Le directory possono includere i top podcast elencati in cartelle per popolarità o tema.

Per aprire la cartella desiderata, premere il tasto di scorrimento. Verrà visualizzato un elenco di podcast.

Per effettuare la sottoscrizione di un podcast, selezionare il titolo e premere il tasto di scorrimento. Dopo avere effettuato la sottoscrizione di episodi di un podcast, è possibile scaricarli, gestirli e riprodurli in Podcast.

Per aggiungere una nuova directory o cartella, selezionare **Opzioni > Nuova > Directory Web** o **Cartella**. Inserire un titolo, l'URL del file .opml (Outline Processor Markup Language) e selezionare **Fine**.

Per modificare la cartella, il collegamento Web o la directory Web selezionata, scegliere **Opzioni > Modifica**.

Per importare un file .opml memorizzato nel dispositivo, selezionare **Opzioni > Importa file OPML**. Specificare la posizione del file e importarlo.

Per inviare una cartella di directory come messaggio multimediale o tramite la connettività Bluetooth, selezionare la cartella e **Opzioni > Invia**.

Quando si riceve un messaggio con un file .opml inviato tramite la connettività Bluetooth, aprire il file per salvarlo in **Importati in Directory**. Aprire la cartella **Importati** per effettuare la sottoscrizione di uno dei collegamenti da aggiungere ai Podcast.

Download

Dopo avere effettuato la sottoscrizione di un podcast, tramite **Directory**, **Cerca** oppure inserendo un URL è possibile gestire, scaricare e riprodurre episodi nei Podcast.

Per visualizzare i podcast di cui è stata effettuata la sottoscrizione, selezionare **Podcasting > Podcast**. Per visualizzare i titoli dei singoli episodi (un episodio è un file multimediale particolare di un podcast), selezionare il titolo del podcast.

Per avviare un download, selezionare il titolo dell'episodio. Per scaricare o proseguire il download di episodi selezionati o contrassegnati, scegliere **Opzioni > Scarica** o **Continua download**. È possibile scaricare più episodi alla volta.

Per riprodurre una parte di un podcast durante il download o dopo un download parziale, selezionare **Podcast > Opzioni > Riproduci anteprima**.

I podcast scaricati completamente si trovano nella cartella **Podcast**, ma vengono visualizzati solo dopo l'aggiornamento della Raccolta musica.

Le opzioni disponibili possono variare.

Riprodurre e gestire podcast

Per visualizzare gli episodi disponibili per il podcast selezionato, scegliere **Opzioni > Apri**. In ciascun episodio saranno visibili il formato e la dimensione del file, nonché l'ora in cui è stato caricato.

Al termine del download, per riprodurre l'episodio completo, selezionare **Podcast > Opzioni > Riproduci** o premere  e scegliere **Musica > Lettore musicale > Podcast**.

Per aggiornare il podcast o i podcast selezionati, per un nuovo episodio scegliere **Opzioni > Aggiorna**.

Per interrompere l'aggiornamento del podcast o dei podcast selezionati, scegliere **Opzioni > Interrompi aggiornam.**

Per aggiungere un nuovo podcast inserendo il relativo URL, selezionare **Opzioni > Nuovo podcast**.

Se non è stato specificato alcun punto di accesso oppure se durante una connessione dati a pacchetto viene chiesto di inserire un nome utente e una password, contattare il fornitore di servizi.

Per modificare l'URL del podcast selezionato, scegliere **Opzioni > Modifica**.

Per eliminare un podcast scaricato o i podcast selezionati dal dispositivo, scegliere **Opzioni > Elimina**.

Per inviare il podcast o i podcast selezionati a un altro dispositivo come file .opml tramite MMS o la connettività Bluetooth, scegliere **Opzioni > Invia**.

Per aggiornare, eliminare e inviare contemporaneamente un gruppo di podcast, scegliere **Opzioni > Seleziona/Deselez.**, contrassegnare i podcast desiderati e selezionare **Opzioni** per specificare l'azione desiderata.

Per aprire il sito Web del podcast (servizio di rete), selezionare **Opzioni > Apri pagina Web**.

Alcuni podcast offrono l'opportunità di interagire con gli autori consentendo di votare ed esprimere commenti. Per connettersi a Internet a tale scopo, selezionare **Opzioni > Visualizza commenti**.

Centro video Nokia



Con il servizio di rete Centro video Nokia è possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili utilizzando una connessione dati a pacchetto o una LAN senza fili. È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile al dispositivo e visualizzarli in **Centro video**.

Il **Centro video** supporta gli stessi formati di file di **RealPlayer**. Consultare "RealPlayer", pag. 51.

Nel dispositivo possono essere disponibili servizi predefiniti. Per connettersi a Internet e visualizzare i servizi disponibili che è possibile aggiungere al **Centro video**, selezionare **Aggiungi nuovi servizi**.

I fornitori di servizi possono offrire contenuto gratuitamente o dietro pagamento. Verificare il prezzo presso il servizio o con il fornitore di servizi.

Trovare e visualizzare video

- 1 Premere , quindi selezionare **Centro video**.
- 2 Per connettersi a un servizio, scorrere verso sinistra o verso destra e selezionare il servizio video desiderato.

- 3 Il contenuto disponibile nel servizio viene aggiornato e visualizzato nel dispositivo. Per visualizzare i video in base a categorie (se disponibili), premere ◀ e ▶ per selezionare le altre schede.

Per cercare video nel servizio, selezionare **Ricerca video**. La funzione di ricerca potrebbe non essere disponibile in tutti i servizi.

- 4 Per visualizzare informazioni su un video, selezionare **Opzioni > Dettagli video**.
È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip tramite OTA, ma occorre prima scaricarne alcuni nel dispositivo. Per eseguire il download, selezionare **Opzioni > Scarica**.
Per eseguire lo streaming di un clip o per visualizzare un clip scaricato, selezionare **Opzioni > Riproduci**.
- 5 Durante la riproduzione del clip utilizzare i tasti multimediali per controllare il lettore. Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto.

Per pianificare un download automatico di video in un servizio, selezionare **Opzioni > Pianifica download**. I download automatici vengono eseguiti quotidianamente all'ora definita. I video già contenuti in **Propri video** non vengono scaricati.

Se si esce dall'applicazione, i download continuano in background. I video scaricati verranno salvati in **Centro video > Propri video**.

Per connettersi a Internet e visualizzare i servizi disponibili che è possibile aggiungere alla vista principale, selezionare **Aggiungi nuovi servizi**.

Video Internet

I video Internet contengono clip video distribuiti su Internet tramite feed basati su RSS. È possibile aggiungere nuovi feed a **Feed video** nelle impostazioni. Consultare "Impostazioni", pag. 50.

- 1 Nel **Centro video** selezionare la cartella **Feed video**. Verranno visualizzati i feed.
Per aggiungere o eliminare feed, selezionare **Opzioni > Sottoscrizioni feed**.
- 2 Per visualizzare i video disponibili in un feed, selezionarlo e premere ▶. Per visualizzare informazioni su un video, selezionare **Opzioni > Dettagli video**.
- 3 Per visualizzare un video, selezionarlo e scegliere **Opzioni > Scarica**. Per riprodurre il video scaricato, premere ▶▶.

Riprodurre video scaricati

I video scaricati e in fase di download vengono salvati in **Centro video > Propri video**. Per riprodurre un video scaricato, premere ▶▶.

Per riprodurre un video scaricato nella rete domestica, selezionare **Opzioni > Mostra via propria rete**. A tal fine, occorre avere già configurato la rete domestica. Consultare "Rete domestica", pag. 74.

È possibile anche trasferire i clip video da un PC compatibile nel dispositivo e visualizzarli in **Centro video > Propri video**. Affinché i clip video siano disponibili nel **Centro video**, è necessario salvarli nel percorso **C:\Dati\Propri video** della memoria del dispositivo (C:\) oppure nel percorso **E:\Propri video** di una memory card compatibile (E:\). Utilizzare ad esempio Gestione file, disponibile in Nokia Nseries PC Suite, per trasferire i file nel percorso corretto.

Durante la riproduzione del clip utilizzare i tasti multimediali per controllare il lettore. Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto. Per visualizzare il video a schermo intero, sospendere o interrompere il video e selezionare **Opzioni > Riprendi a schermo int. o Riproduci a schermo int..**

Se nella memoria del dispositivo e nella memory card compatibile lo spazio disponibile non è sufficiente, quando vengono scaricati nuovi video, alcuni di quelli meno recenti e già visti vengono automaticamente eliminati.  indica i video che possono essere eliminati a breve. Per impedire a un video di essere eliminato automaticamente () , selezionare **Opzioni > Proteggi**.

Per eliminare un video, selezionare **Opzioni > Elimina**. Per annullare un download in corso, selezionare **Opzioni > Annulla download**. Per cambiare la cartella o la posizione in memoria di un video, selezionare **Opzioni > Organizza** e scegliere l'opzione desiderata.

Impostazioni

Nella vista principale Centro video selezionare **Opzioni > Impostazioni**, quindi:

Selezione servizio video - Selezionare i servizi video che si desidera visualizzare nel Centro video. È possibile visualizzare anche i dettagli di un servizio video. Per alcuni servizi è necessario disporre di un nome utente e di una password che vengono assegnati dal fornitore di servizi.

Punti accesso predefiniti - Selezionare i punti di accesso utilizzati per la connessione dati. L'utilizzo di punti di accesso per le connessioni dati a pacchetto provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Controllo genitori - Consente di attivare il controllo genitori per i servizi video, se il fornitore di servizi ha posto limiti di età per i video.

Memoria preferita - Selezionare questa opzione per scegliere se salvare i video scaricati nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile. Se la

memoria selezionata si esaurisce, il contenuto viene salvato nell'altra memoria, se disponibile. Se nell'altra memoria lo spazio non è sufficiente, verranno eliminati automaticamente alcuni dei video meno recenti e già visti.

Miniature - Selezionare questa opzione per visualizzare le immagini in miniatura nell'elenco video dei servizi video.

RealPlayer

Premere , quindi selezionare

Applicazioni > Multimedia > RealPlayer. Con **RealPlayer**, è possibile riprodurre clip video oppure eseguire lo streaming di file multimediali tramite OTA senza salvarli prima nel dispositivo.

RealPlayer supporta i file con estensioni come .3gp, .mp4 o .rm. Tuttavia, **RealPlayer** non supporta necessariamente tutti i formati di file o tutte le variazioni dei formati di file.

Nella vista orizzontale utilizzare i tasti multimediali per controllare il lettore.

Riprodurre clip video

- 1 Per riprodurre un file multimediale salvato, selezionare **Opzioni > Apri** e scegliere:
Clip più recenti - per riprodurre uno degli ultimi sei file riprodotti in **RealPlayer**
Clip salvato - per riprodurre un file salvato nella **Galleria**.

- 2 Selezionare un file e premere  per riprodurlo.

Per regolare il volume, utilizzare l'apposito tasto.

Eseguire lo streaming di contenuto in linea

Numerosi fornitori di servizi richiedono l'utilizzo di un punto di accesso Internet (IAP) quale punto di accesso predefinito, mentre altri fornitori consentono l'utilizzo di un punto di accesso WAP.

In **RealPlayer** è possibile aprire esclusivamente un indirizzo URL `rtsp://`. Tuttavia, **RealPlayer** riconosce i collegamenti `http` a un file .ram.

Per eseguire lo streaming di contenuto tramite OTA, selezionare un collegamento di streaming salvato nella **Galleria**, in una pagina Web o ricevuto in un SMS o in un messaggio multimediale. Prima di avviare lo streaming di contenuto dal vivo, il dispositivo si conatterà al sito e inizierà a caricare il contenuto. Il contenuto non sarà salvato sul dispositivo.

Impostazioni di RealPlayer

È possibile ricevere le impostazioni **RealPlayer** tramite un messaggio speciale inviato dal fornitore di servizi. Consultare "Dati e impostazioni", pag. 101. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere:

Video – per regolare il livello di contrasto del video oppure per impostare RealPlayer in modo che venga ripetuta automaticamente l'esecuzione di video clip al termine della riproduzione

Streaming – per scegliere se utilizzare un server proxy, modificare il punto di accesso predefinito e impostare l'intervallo di porte utilizzato durante la connessione. Per le impostazioni corrette, contattare il proprio fornitore di servizi.

Adobe Flash Player

Per visualizzare, riprodurre e interagire con i file Flash compatibili creati per i dispositivi cellulari, premere  e selezionare **Applicazioni > Multimedia > Lett. Flash**. Selezionare un file Flash e premere .

Nokia Lifeblog

Per avviare Lifeblog nel dispositivo, premere  e selezionare **Applicazioni > Multimedia > Lifeblog**.

Nokia Lifeblog è una combinazione software per PC e telefoni cellulari che gestisce un album multimediale degli oggetti raccolti con il dispositivo. Nokia Lifeblog tiene traccia automaticamente degli elementi

multimediali e consente di organizzare foto, video, audio, SMS, MMS e messaggi weblog in una cronologia che può essere consultata, condivisa, pubblicata e di cui è possibile creare una copia di backup o in cui eseguire ricerche.

Per ulteriori informazioni sui servizi di weblog e la relativa compatibilità con Nokia Lifeblog, visitare www.nokia.com/lifeblog oppure premere **F1** nell'applicazione Nokia Lifeblog per PC per aprire la Guida in linea.

Installazione nel PC

Per installare Nokia Lifeblog in un PC compatibile, occorre quanto segue:

- Processore Intel Pentium da 1 GHz o equivalente, 128 MB di RAM
- 400 MB di spazio disponibile su disco, nel caso debbano essere installati Microsoft DirectX e Nokia Nseries PC Suite
- Capacità grafica di 1024x768 e colori a 24 bit
- Scheda grafica da 32 MB
- Microsoft Windows 2000 o Windows XP

Per installare Nokia Lifeblog nel PC:

- 1 Inserire il CD o il DVD fornito con il dispositivo.
- 2 Installare Nokia Nseries PC Suite (include i driver per il cavo di connessione Nokia per il collegamento USB).
- 3 Installare Nokia Lifeblog per PC.

Se Microsoft DirectX 9.0 non è già disponibile nel PC, verrà installato insieme a Nokia Lifeblog per PC.

Connettere il dispositivo al PC

Per connettere il dispositivo al PC utilizzando un cavo dati USB:

- 1 Accertarsi di aver installato Nokia Nseries PC Suite.
- 2 Collegare il cavo dati USB al dispositivo e al PC. La Modalità USB dovrebbe essere PC Suite. Consultare "USB", pag. 35. Quando si collega il dispositivo al PC per la prima volta dopo aver installato Nokia Nseries PC Suite, il PC installa il driver specifico per il proprio dispositivo. L'operazione potrà richiedere un po' di tempo.
- 3 Avviare l'applicazione Nokia Lifeblog per PC.

Per connettere il dispositivo a un PC compatibile utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth:

- 1 Verificare che Nokia Nseries PC Suite sia installato nel PC.
- 2 Verificare di avere associato il dispositivo e il PC tramite la tecnologia senza fili Bluetooth utilizzando l'applicazione Connessione disponibile in Nokia Nseries PC Suite.
- 3 Attivare la connettività Bluetooth sul dispositivo e sul PC. Per dettagli, consultare "Connettività Bluetooth", pag.31 e la documentazione fornita con il PC.

Copiare elementi

Per copiare elementi nuovi o modificati dal dispositivo al PC e copiare gli elementi selezionati dal PC al dispositivo:

- 1 Connettere il dispositivo al PC.
- 2 Avviare l'applicazione Nokia Lifeblog sul PC.
- 3 Nell'applicazione per PC Nokia Lifeblog selezionare **File > Copia dal telefono e sul telefono**.

Gli elementi nuovi presenti nel dispositivo verranno copiati nel PC. Gli elementi nella vista **A telefono** del PC verranno copiati nel dispositivo.

Sfogliare nella Cronologia e nei Preferiti

Quando si avvia Lifeblog nel dispositivo, si apre la vista **Cronologia** e vengono visualizzati gli elementi multimediali. Per aprire i preferiti salvati, selezionare **Opzioni > Vista Preferiti**.

Quando si avvia Nokia Lifeblog nel PC, sono disponibili diversi modi per spostarsi nelle viste **Cronologia** e **Preferiti**. Il modo più rapido è quello di trascinare il dispositivo di scorrimento in avanti o indietro, velocemente o lentamente. In alternativa, fare clic sulla barra della cronologia per selezionare una data, utilizzare la funzionalità **Vai a data** oppure i tasti freccia.

Inviare elementi sul Web

Per condividere gli elementi Nokia Lifeblog con altre persone, inviarli al weblog Internet.

Occorre innanzitutto creare un account con un servizio di weblog, creare uno o più weblog da utilizzare come destinazioni per i messaggi e aggiungere l'account del weblog a Nokia Lifeblog. Il servizio di weblog consigliato per Nokia Lifeblog è TypePad di Six Apart, www.typepad.com.

Nel dispositivo, per aggiungere l'account weblog di Nokia Lifeblog, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Blog**. Nel PC modificare gli account nella finestra **Gestione account blog**.

Per inviare elementi sul Web dal dispositivo:

- 1 In Cronologia o Preferiti selezionare gli elementi da inviare sul Web.
- 2 Selezionare **Opzioni > Invia su Web**.
- 3 Se si utilizza la funzionalità per la prima volta, in Nokia Lifeblog viene recuperato un elenco dei weblog dall'apposito server.
- 4 Viene visualizzata la finestra di dialogo per l'invio del weblog. Selezionare il weblog che si desidera utilizzare dall'elenco **Invia a:**. Se sono stati creati nuovi weblog, aggiornare l'elenco selezionando **Opzioni > Aggiorna elenco blog**.

- 5 Immettere un titolo e una didascalia per l'invio. È anche possibile scrivere un testo o una descrizione più lunga nel corpo del messaggio.
- 6 Al termine, selezionare **Opzioni > Invia**.

Per inviare elementi sul Web dal PC:

- 1 In Cronologia o Preferiti selezionare gli elementi (massimo 50) da inviare sul Web.
- 2 Selezionare **File > Invia su Web...**
- 3 Immettere un titolo e una didascalia per l'invio. È anche possibile scrivere un testo o una descrizione più lunga nel corpo del messaggio.
- 4 Selezionare il weblog che si desidera utilizzare dall'elenco **Invia a:**.
- 5 Al termine, fare clic sul pulsante **Invia**.

Importare elementi da altre fonti

Oltre alle immagini .jpeg del dispositivo, è anche possibile importare in Nokia Lifeblog immagini .jpeg, e clip video .3gp e mp4, file audio .amr e file di testo .txt da altre fonti, quali un CD, DVD o cartelle del disco rigido.

Per importare immagini o video da un PC compatibile in Nokia Lifeblog per PC, in Cronologia o Preferiti selezionare **File > Importa da PC...**

Fotocamera

Il Nokia N95 è dotato di due fotocamere, una fotocamera ad alta risoluzione sul retro del dispositivo (la fotocamera principale in modalità orizzontale) e una fotocamera a risoluzione inferiore sul davanti (la fotocamera secondaria in modalità verticale). Entrambe le fotocamere possono essere utilizzate per acquisire immagini statiche e registrare video.

Il dispositivo supporta una risoluzione di 2592x1944 pixel se si utilizza la fotocamera principale. La risoluzione dell'immagine in questa guida potrebbe apparire diversa.

Le foto e i clip video vengono salvati automaticamente nella cartella **Imm. e video** della **Galleria**. Le fotocamere producono foto .jpeg. I clip video vengono registrati nel formato di file MPEG-4 con estensione .mp4 o nel formato di file 3GGP con estensione .3gp (qualità **Condivisione**). Consultare "Impostazioni video", pag. 64.

 **Suggerimento:** Per accedere alla **Galleria** e visualizzare le foto scattate, premere due volte il tasto di revisione  sul lato del dispositivo.

È anche possibile inviare foto e clip video in un messaggio multimediale, come allegati e-mail o tramite una connessione Bluetooth, LAN senza fili o infrarossi. Le foto e i clip video possono inoltre essere caricati in un album in linea compatibile. Consultare "Condividere in linea", pag. 73.


Scattare foto

Durante lo scatto di una foto osservare quanto segue:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
- La qualità di una foto eseguita con lo zoom digitale è inferiore rispetto a quella eseguita a grandezza naturale.
- Se non viene premuto alcun pulsante per un certo lasso di tempo, la fotocamera passa in modalità risparmio batteria. Per continuare a scattare foto, premere .

Per scattare una foto, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Per mettere in funzione la fotocamera principale, aprire il copriobiettivo utilizzando l'interruttore per l'attivazione della fotocamera. Se la fotocamera è nella **Modalità video**, selezionare **Modalità foto** sulla barra degli strumenti attiva.

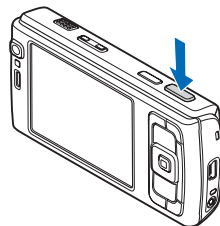

- 2 Per bloccare la messa a fuoco su un oggetto, premere a metà corsa il tasto di acquisizione (solo fotocamera principale, non disponibile nelle modalità primo piano e paesaggio). Sul display verrà visualizzato un indicatore verde a segnalare il blocco della messa a fuoco. Se la messa a fuoco non è bloccata, l'indicatore sarà rosso. Rilasciare il tasto di acquisizione e premerlo di nuovo a metà corsa. È tuttavia possibile scattare la foto senza bloccare la messa a fuoco.
- 3 Per scattare una foto con la fotocamera principale, premere il tasto di acquisizione. Non spostare il dispositivo prima che la foto sia stata salvata.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare il tasto dello zoom presente nel dispositivo.

Per regolare l'illuminazione e il colore prima di scattare una foto, utilizzare il tasto di scorrimento per scorrere la barra degli strumenti attiva. Consultare "Impostazioni di configurazione – regolare il colore e l'illuminazione", pag. 60. Il salvataggio della foto acquisita potrebbe richiedere più tempo in presenza di modifiche alle impostazioni relative allo zoom, all'illuminazione o al colore.

Per attivare la fotocamera anteriore, selezionare **Opzioni > Usa fotocamera second.**

Per lasciare la fotocamera attiva in background e utilizzare altre applicazioni, premere .

Per tornare alla fotocamera, premere il tasto di acquisizione.

Per chiudere la fotocamera principale, chiudere il copriobiettivo.

Indicatori della fotocamera in modalità di acquisizione di immagini statiche

Nel mirino della fotocamera in modalità di acquisizione di immagini statiche è visualizzato quanto segue:

- 1 L'indicatore della modalità di acquisizione corrente.
- 2 La barra degli strumenti attiva, che è possibile scorrere prima dell'acquisizione della foto per selezionare elementi e impostazioni diversi (la barra degli strumenti non viene visualizzata durante la messa a fuoco e l'acquisizione della foto). Consultare "Barra degli strumenti attiva", pag. 57.
- 3 Indicatore del livello di carica della batteria.
- 4 L'indicatore della risoluzione segnala se la qualità delle foto è impostata su **Stampa 5M – Grande**, **Stampa 3M – Media**, **Stampa 2M – Media**, **E-mail 0,8M – Media** o **MMS 0,3M – Piccolo**.



- 5 Il contatore delle foto visualizza il numero stimato di foto che è possibile acquisire utilizzando l'impostazione di qualità corrente e la memoria in uso. Il contatore non viene visualizzato durante la messa a fuoco e l'acquisizione di foto.
- 6 Gli indicatori della memoria del dispositivo () e della memory card () segnalano la posizione in cui sono salvate le foto.

Barra degli strumenti attiva

La barra degli strumenti attiva offre collegamenti a elementi e impostazioni diversi prima e dopo lo scatto di una foto o la registrazione di un video. Selezionare gli elementi e sceglierli premendo il tasto di scorrimento. È inoltre possibile definire quando la barra degli strumenti attiva è visibile sul display.

Se si desidera visualizzare la barra degli strumenti attiva prima e dopo lo scatto di una foto o la registrazione di un video, selezionare **Opzioni > Mostra icone**. Per visualizzare la barra degli strumenti attiva solo quando è necessaria, selezionare **Opzioni > Nascondi icone**. Solo l'indicatore della modalità di acquisizione appare sul display. Per attivare la barra degli strumenti attiva, premere il tasto di scorrimento. Per nascondere di nuovo, premere il tasto di acquisizione a metà corsa.

Prima di scattare una foto o registrare un video, sulla barra degli strumenti attiva selezionare:

 per passare dalla modalità video alla modalità foto e viceversa

 per selezionare il tipo di scena

 per selezionare la modalità flash (solo foto)

 per attivare l'autoscatto (solo foto). Consultare "Foto di se stessi con l'autoscatto", pag. 62.

 per attivare la modalità sequenza (solo foto). Consultare "Scattare foto in sequenza", pag. 61.

 per selezionare un effetto di colore

 per mostrare o nascondere la griglia del mirino (solo foto)

 per regolare il bilanciamento del bianco

 per regolare il valore di esposizione (solo foto)

 per regolare la sensibilità della luce (solo foto)

 per regolare il contrasto (solo foto)

 per regolare la nitidezza (solo foto)

Le icone variano in base allo stato corrente dell'impostazione.

Le opzioni disponibili variano in base alla modalità di acquisizione e alla vista attiva.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili sulla barra degli strumenti attiva, consultare anche "Operazioni disponibili dopo lo scatto di una foto", pag. 58, "Operazioni successive alla registrazione di un video", pag. 63 e "Barra degli strumenti attiva", pag. 68 nel capitolo Galleria.

Operazioni disponibili dopo lo scatto di una foto

Dopo aver scattato la foto, selezionare una delle seguenti opzioni sulla barra degli strumenti attiva (disponibile se l'opzione **Mostra foto acquisita** è impostata su **Sì** con la fotocamera in modalità di acquisizione di immagini statiche):

- Se non si desidera conservare la foto, selezionare **Elimina**.
- Per inviare la foto tramite MMS, e-mail, la connettività Bluetooth o infrarossi, premere il tasto di chiamata oppure selezionare **Invia**. Per ulteriori informazioni, consultare "Messaggi", pag. 98, "Connettività Bluetooth", pag. 31. Questa opzione non è disponibile nel corso di una chiamata attiva. È anche possibile inviare la foto a un destinatario durante una chiamata attiva. Selezionare **Invia a chiamante** (disponibile solo durante una chiamata attiva).

- Per inviare la foto a un album in linea compatibile, selezionare **Accedi a Condividi in linea**. Se è già stato effettuato l'accesso a un servizio in linea, selezionare **Inserisci in ...** (disponibile solo se è stato configurato un account per un album in linea compatibile. Consultare "Condividere in linea", pag. 73).
- Per contrassegnare le foto in modo da poterle stampare in un secondo momento e aggiungerle al Cestino stampe, selezionare **Aggiungi a Cestino stampe**.

Per utilizzare la foto come sfondo del Menu rapido, selezionare **Opzioni > Usa come sfondo**.

Per impostare la foto come foto chiamata di una scheda Rubrica, selezionare **Imp. come foto ch. sch.**

Per tornare al mirino e acquisire una nuova foto, premere il tasto di acquisizione.

Impostazioni per la fotocamera che acquisisce immagini statiche

Esistono due tipi di impostazioni per la fotocamera che acquisisce immagini statiche: **Impostazioni foto** e **impostazioni principali**. Per modificare le **Impostazioni foto**, consultare "Impostazioni di configurazione – regolare il colore e l'illuminazione", pag. 60. Alla chiusura della fotocamera saranno ripristinate le impostazioni di configurazione predefinite, ma le impostazioni principali

non cambieranno fino alla successiva modifica da parte dell'utente. Per modificare le impostazioni principali, selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere:

Qualità foto – Stampa 5M – Grande (risoluzione 2592x1944), Stampa 3M – Media (risoluzione 2048x1536), Stampa 2M – Media (1600x1200), E-mail 0,8M – Media (risoluzione 1024x768) oppure MMS 0,3M – Piccolo (risoluzione 640x480). Una qualità più elevata richiede una quantità di memoria maggiore. Se si desidera stampare la foto, selezionare **Stampa 5M – Grande**, **Stampa 3M – Media** o **Stampa 2M – Media**. Se si desidera inviarla per e-mail, selezionare **E-mail 0,8M – Media**. Per inviare la foto tramite MMS, selezionare **MMS 0,3M – Piccolo**.

Queste risoluzioni sono disponibili solo nella fotocamera principale.

Aggiungi ad album – Selezionare se inserire la foto in un determinato album della Galleria. Se si seleziona **Sì**, verrà visualizzato un elenco degli album disponibili.

Mostra foto acquisita – Selezionare **Sì** se si desidera visualizzare la foto acquisita subito dopo lo scatto oppure **No** se si desidera scattare immediatamente altre foto.

Nome foto predefinito – Definire il nome predefinito per le foto acquisite.

Zoom digitale esteso (solo fotocamera principale) – Selezionare **Attiva** affinché gli incrementi dello zoom siano regolari e continui tra lo zoom digitale e lo zoom digitale esteso. Se si desidera limitare lo zoom al livello in cui la qualità dell'immagine viene preservata, selezionare **Disattiva**.

Tono scatto – Selezionare il tono che deve essere emesso quando si scatta una foto.

Memoria in uso – Selezionare la memoria in cui archiviare le foto.

Ruota foto – Selezionare se si desidera che la foto sia ruotata a destra e verso l'alto quando la si apre nella Galleria.

Ripristina imp. fotocam. – Selezionare **Sì** per ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni della fotocamera.

Flash

Il flash è disponibile solo nella fotocamera principale.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

La fotocamera è dotata di un flash integrato in caso di condizioni di scarsa illuminazione. Le modalità del flash disponibili per la fotocamera in modalità di acquisizione di immagini statiche sono elencate di seguito:

Automatico (⚡), **Rd. occhi rs.** (👁), **Attiva** (🔋) e **Disattiva** (🔌).

Per modificare la modalità del flash, sulla barra degli strumenti attiva selezionare la modalità desiderata.

Impostazioni di configurazione – regolare il colore e l'illuminazione

Per consentire alla fotocamera di riprodurre in modo accurato colori e illuminazione oppure di aggiungere effetti alle foto o ai video, utilizzare il tasto di scorrimento per scorrere la barra degli strumenti attiva e scegliere tra le seguenti opzioni:

Bilanciamento bianco – Selezionare la condizione di luce dall'elenco. In questo modo i colori riprodotti dalla fotocamera saranno più accurati.

Compensazione dell'esposizione (solo foto) – Regolare il tempo di esposizione della fotocamera.

Flash – Selezionare la modalità di flash desiderata. Consultare "Flash", pag. 59.

Tonalità colori – Selezionare un effetto di colore dall'elenco.

Sensibilità luce (solo foto) – Selezionare la sensibilità della luce della fotocamera. Se nell'ambiente circostante la luce è scarsa, è consigliabile impostare un valore alto.

Il display dello schermo cambia per riflettere le impostazioni specificate, così da mostrare l'aspetto finale delle foto o dei video.

Le impostazioni disponibili variano in base alla fotocamera selezionata.

Le impostazioni di configurazione si riferiscono in modo specifico alla fotocamera utilizzata; se si modificano le impostazioni della fotocamera secondaria, le impostazioni relative alla fotocamera principale rimangono inalterate. Le impostazioni di configurazione possono comunque essere applicate a entrambe le modalità foto e video. Alla chiusura della fotocamera saranno ripristinate le impostazioni di configurazione predefinite.

Se si seleziona una nuova scena, le impostazioni relative al colore e alla luce vengono sostituite con quelle della scena selezionata. Consultare "Scene", pag. 60. Se necessario, è possibile modificare le impostazioni di configurazione dopo aver selezionato una scena.

Scene

Una scena consente di impostare il colore e l'illuminazione adeguati per l'ambiente circostante. Le impostazioni di ciascuna scena riflettono un determinato stile o ambiente.

Le scene sono disponibili solo nella fotocamera principale.

Sulla barra degli strumenti attiva selezionare tra le seguenti opzioni:

Scene video

Automatico (A) (impostazione predefinita)
e **Notte** (C)

Scene foto

Automatica (A) (impostazione predefinita), **Definita utente** (U), **Primo piano** (M), **Ritratto** (P), **Paesaggio** (L), **Sport** (S), **Notte** (C) e **Ritr. notturno** (N).

Quando si scattano foto, la scena predefinita è **Automatica**. È possibile selezionare la scena **Definita utente** come scena predefinita.

Per creare una scena personalizzata adeguata all'ambiente, selezionare **Definita utente**, quindi **Opzioni > Cambia**. Nella scena definita dall'utente è possibile regolare le impostazioni relative a colore e illuminazione. Per copiare le impostazioni di un'altra scena, selezionare **Basata sulla mod. scena** e la scena desiderata.

Scattare foto in sequenza

La modalità sequenza è disponibile solo nella fotocamera principale.

Per configurare la fotocamera in modo da scattare sei o più foto in sequenza (se è disponibile una quantità sufficiente di memoria), sulla barra degli strumenti attiva selezionare **Passa in modalità sequenza > Scatta** per scattare sei foto o il periodo di tempo per scattare le foto. Il numero di foto scattate dipende dalla memoria disponibile.

Per scattare sei foto, premere il tasto di acquisizione. Per continuare a scattare foto, premere **Annulla**.

Per scattare più di sei foto, tenere premuto il tasto di acquisizione. Per interrompere l'operazione, rilasciare il tasto di acquisizione. È possibile scattare un massimo di 100 foto, in base alla memoria disponibile.

Per utilizzare un periodo di tempo per scattare foto, selezionare **Passa in modalità sequenza** e definire un periodo di tempo. Per continuare a scattare foto, premere il tasto di acquisizione. Per scattare le foto prima che finisca il tempo, premere di nuovo il tasto di acquisizione.

Una volta scattate, le foto vengono visualizzate in una griglia sul display. Per visualizzare una foto, premere **OK** per aprirla. Se per scattare le foto si è utilizzato un periodo di tempo, l'ultima foto scattata viene visualizzata sul display. Per visualizzare altre foto, premere **Indietro**.

È possibile utilizzare la modalità sequenza anche con l'autoscatto. In caso di utilizzo dell'autoscatto, è possibile scattare un massimo di sei foto.

Per tornare al mirino in modalità sequenza, premere il tasto di acquisizione.

Foto di se stessi con l'autoscatto

L'autoscatto è disponibile solo nella fotocamera principale.

Utilizzare l'autoscatto per ritardare l'acquisizione in modo da includere se stessi nella foto. Per disattivare la funzione Autoscatto, sulla barra degli strumenti attiva selezionare **Attiva autoscatto > 2 secondi, 10 secondi o 20 secondi**. Per attivare l'autoscatto, selezionare **Attiva**.

Il quadrangolo lampeggerà e il dispositivo emetterà un segnale acustico quando il timer sarà in esecuzione. La foto verrà scattata al termine dell'intervallo selezionato.

Per disattivare **Attiva autoscatto**, sulla barra degli strumenti attiva selezionare **Attiva autoscatto > Disattiva**.

 **Suggerimento:** Sulla barra degli strumenti attiva selezionare **Attiva autoscatto > 2 secondi** per avere le mani ferme mentre si scatta una foto.

Registrazione video

- 1 Per attivare la fotocamera principale, aprire il copriobiettivo. Se la fotocamera è in **Modalità foto**, selezionare **Modalità video** sulla barra degli strumenti attiva.
- 2 Per avviare la registrazione, premere il tasto di acquisizione. In modalità verticale utilizzare il tasto di scorrimento per registrare. Viene visualizzata l'icona

di registrazione rossa  e viene emesso un segnale acustico a indicare che la registrazione è stata avviata.

- 3 Selezionare **Stop** per interrompere la registrazione. Il clip video viene automaticamente salvato nella cartella **Imm.** e **video** della **Galleria**. Consultare "Galleria", pag. 66. La lunghezza massima del video è pari a 60 minuti, in base alla memoria disponibile.

Per sospendere la registrazione in qualsiasi momento, premere **Pausa**. L'icona indicante l'interruzione temporanea () lampeggerà sul display. La registrazione del video viene interrotta automaticamente dopo un minuto di inattività se è stata impostata la sospensione della registrazione. Premere **Continua** per riprendere la registrazione.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro sul soggetto, premere il tasto dello zoom che si trova sul lato del dispositivo.


Per regolare l'illuminazione e il colore prima di registrare un video, utilizzare il tasto di scorrimento per scorrere la barra degli strumenti attiva. Consultare "Impostazioni di configurazione – regolare il colore e l'illuminazione" e "Scene", rispettivamente alle pagine 60 e 60.

Per attivare la fotocamera anteriore, selezionare **Opzioni > Usa fotocamera second.**

Indicatori di acquisizione video

Nel mirino del video è visualizzato quanto segue:

- 1 L'indicatore della modalità di acquisizione corrente.
- 2 L'indicatore di attivazione/disattivazione audio.
- 3 La barra degli strumenti attiva, che è possibile scorrere prima della registrazione per selezionare impostazioni ed elementi diversi. La barra degli strumenti non viene visualizzata durante la registrazione. Consultare "Barra degli strumenti attiva", pag. 57.
- 4 Indicatore del livello di carica della batteria.
- 5 L'indicatore della qualità del video segnala se la qualità è **Qualità TV alta**, **Qualità TV normale**, **Qualità e-mail alta**, **Qualità e-mail norm.** o **Qualità condivisione**.
- 6 Il tipo di file del clip video.
- 7 Il tempo totale disponibile per la registrazione video. Durante la registrazione l'indicatore della durata del video corrente mostra anche il tempo trascorso e il tempo residuo.
- 8 Gli indicatori della memoria del dispositivo (SD) e della memory card (MMC) segnalano la posizione in cui sono salvati i video.

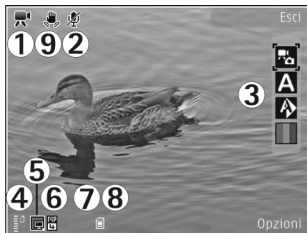

- 9 La stabilizzazione video è attivata (👤). Consultare "Impostazioni video", pag. 64.

Per visualizzare tutti gli indicatori del mirino, selezionare **Opzioni > Mostra icone**. Selezionare **Nascondi icone** per visualizzare solo gli indicatori di stato del video e, durante la registrazione, il tempo di registrazione disponibile, la barra per lo zoom e i tasti di selezione.

Operazioni successive alla registrazione di un video

Dopo aver registrato un clip video, selezionare una delle seguenti opzioni sulla barra degli strumenti attiva (disponibile solo se l'opzione **Mostra video acquisito** è impostata su **Sì** nelle impostazioni video):

- Per riprodurre immediatamente il clip video appena registrato, selezionare **Riproduci**.
- Se non si desidera conservare il video, selezionare **Elimina**.
- Per inviare il clip video tramite MMS, e-mail, la connettività Bluetooth o infrarossi, premere il tasto di chiamata oppure selezionare **Invia**. Per ulteriori informazioni, consultare "Messaggi" e "Connettività Bluetooth", rispettivamente alle pagine 98 e 31. Questa opzione non è disponibile nel corso di una chiamata attiva. Potrebbe non essere possibile inviare clip video in formato .mp4 in un messaggio multimediale.

È anche possibile inviare il clip video a un destinatario durante una chiamata attiva. Selezionare **Invia a chiamante**.

- Per caricare il clip video in un album in linea compatibile, selezionare **Accedi a Condividi in linea**. Se è già stato effettuato l'accesso a un servizio in linea, selezionare **Inserisci in ...** (disponibile solo se è stato configurato un account per un album in linea compatibile. Consultare "Condividere in linea", pag. 73).
- Per tornare al mirino e registrare un nuovo clip video, premere il tasto di acquisizione.

Impostazioni video

Esistono due tipi di impostazioni per il registratore video: **Impostaz. video** e impostazioni principali. Per modificare le **Impostaz. video**, consultare "Impostazioni di configurazione – regolare il colore e l'illuminazione", pag. 60. Alla chiusura della fotocamera saranno ripristinate le impostazioni di configurazione predefinite, ma le impostazioni principali non cambieranno fino alla successiva modifica da parte dell'utente. Per modificare le impostazioni principali, selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere:

Qualità video – Impostare la qualità del clip video su **Qualità TV alta**, **Qualità TV normale**, **Qualità e-mail alta**, **Qualità e-mail norm.** (qualità standard per la riproduzione tramite telefono) oppure **Qualità**

condivisione. Per visualizzare il video su un televisore o un PC compatibile, selezionare **Qualità TV alta** o **Qualità TV normale**, con risoluzione VGA (640x480) e formato di file .mp4. Potrebbe non essere possibile inviare clip video in formato .mp4 in un messaggio multimediale. Per inviare il clip video tramite MMS, selezionare **Qualità condivisione** (risoluzione QCIF, formato di file .3gp). La dimensione massima del clip video registrato con **Qualità condivisione** è di 300 KB (corrispondente a una durata di circa 20 secondi), in modo da poterlo inviare come MMS a un dispositivo compatibile.

Stabilizzazione video – Selezionare **Attiva** per ridurre le vibrazioni della fotocamera durante la registrazione del video.

Registrazione audio – Selezionare **Disattiva** se si desidera registrare audio.

Aggiungi ad album – Selezionare se aggiungere il clip video registrato a un determinato album della **Galleria**. Selezionare **Sì** per aprire un elenco degli album disponibili.

Mostra video acquisito – Specificare se si desidera che il primo fotogramma del clip video registrato venga visualizzato sul display al termine della registrazione. Selezionare **Riproduci** sulla barra degli strumenti attiva (fotocamera principale) oppure **Opzioni > Riproduci** (fotocamera secondaria) per visualizzare il clip video.

Nome video predefinito – Definire il nome predefinito per i clip video acquisiti.

Memoria in uso – Definire l'archivio predefinito di memorizzazione: memoria del dispositivo o memory card (se inserita).

Ripristina imp. fotocam. – Selezionare **Sì** per ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni della fotocamera.

Galleria

Per archiviare e organizzare le foto, i clip video e audio e i collegamenti di streaming oppure per condividere i file con altri dispositivi UPnP (Universal Plug and Play) compatibili tramite la rete LAN senza fili, premere  e selezionare **Galleria**.

 **Suggerimento:** Se è aperta un'applicazione diversa, per visualizzare l'ultima foto archiviata nella **Galleria**, premere il tasto di revisione () che si trova sul lato del dispositivo. Per visualizzare la cartella principale **Immagini e vid.**, premere nuovamente il tasto di revisione.

Visualizzare e sfogliare file

Selezionare **Immagini e vid.**

, **Brani** , **Clip audio** , **Coll. streaming** , **Presentazioni** 

Tutti i file  o **Propria rete**  e premere  per aprirla. Il contenuto della cartella **Immagini e vid.** è visibile in senso orizzontale.

È possibile sfogliare e aprire cartelle, nonché selezionare,



copiare e spostare elementi nelle cartelle. È anche possibile creare album e selezionare, copiare e aggiungere elementi agli stessi. Consultare "Album", pag. 69.

I file salvati nella memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da .

Per aprire un file, premere . I clip video, i file .ram e i collegamenti di streaming vengono aperti e riprodotti in **RealPlayer**, mentre i clip audio vengono aperti e riprodotti in **Lettore mus.**. Consultare "RealPlayer" e "Lettore musicale", rispettivamente alle pagine 51 e 38.

Per copiare o spostare file nella memory card (se inserita) o nella memoria del dispositivo, selezionare un file e **Opzioni > Sposta e copia > Copia in memory card** o **Sposta in mem. card** o **Copia in mem. telef.** o **Sposta in mem. telef.**

Per eseguire il download clip audio nella **Galleria** utilizzando il browser, nella cartella **Clip audio** selezionare **Downl. audio**.

Foto e clip video

Le foto e i clip video registrati con la fotocamera vengono salvati nella cartella **Immagini e vid.** della **Galleria**.

Le foto i clip video possono anche essere inviati in

messaggi multimediali, come allegati e-mail o tramite una connessione Bluetooth o a infrarossi. Per visualizzare nella Galleria o nel lettore multimediale una foto o un clip video ricevuto, è necessario salvarlo nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile (se inserita).

I clip video salvati nel **Centro video** non sono visibili nella cartella **Immagini e vid.** della Galleria. Per visualizzare clip video nel **Centro video**, consultare "Centro video Nokia", pag. 48.

Selezionare

Galleria >

Immagini e vid.. Le foto e i file dei clip video sono ordinati per data e ora.

Viene visualizzato il numero di file.

Per sfogliare i file uno dopo l'altro, premere ◀ o ▶.

Per sfogliare file contenuti in gruppi, premere ▲ o ▼.

Dopo aver visualizzato la foto, per eseguire lo zoom avanti o indietro dell'immagine, premere il tasto dello zoom che si trova sul lato del dispositivo. La percentuale di zoom non viene memorizzata in modo permanente.



Per ruotare la foto selezionata a sinistra a destra, selezionare **Opzioni > Ruota > Sinistra o Destra**.

Per modificare un clip video o una foto, selezionare **Opzioni > Modifica**. Consultare "Modificare clip video", pag. 70. Consultare "Modificare foto", pag. 69.

Per creare clip video personalizzati, selezionare uno o più clip video nella Galleria e scegliere **Opzioni > Modifica**. Consultare "Modificare clip video", pag. 70.

Per stampare le foto su una stampante compatibile oppure per memorizzarle sulla memory card (se inserita) e stamparle, selezionare **Opzioni > Stampa**. Consultare "Stampa di foto", pag. 72. Utilizzare la Galleria per contrassegnare le foto in modo da poterle aggiungere al stampe e stamparle in un secondo momento. Consultare "Cestino stampe", pag. 68.

Per aggiungere una foto o un clip video a un album della Galleria, selezionare **Opzioni > Album > Aggiungi ad album**. Consultare "Album", pag. 69.

Per usare la foto come immagine di sfondo, selezionarla e scegliere **Opzioni > Usa immagine > Imposta come sfondo**.

Per eliminare una foto o un clip video, sulla barra degli strumenti attiva selezionare **Elimina**. Consultare "Barra degli strumenti attiva", pag. 68.

Per passare dalla Galleria alla fotocamera, premere il tasto di acquisizione e aprire il copriobiettivo sul retro.

Barra degli strumenti attiva

Nella cartella **Immagini e vid.** è possibile utilizzare la barra degli strumenti attiva per selezionare in modo semplice e rapido diverse operazioni. La barra degli strumenti attiva è disponibile solo dopo aver selezionato una foto o un clip video.

Sulla barra degli strumenti attiva scorrere i vari elementi verso l'alto o il basso e selezionarli premendo il tasto di scorrimento. Le opzioni disponibili variano in base alla vista attiva e se è stato selezionato un clip video o una foto. È inoltre possibile definire se la barra degli strumenti attiva è sempre visibile sul display oppure se viene attivata mediante la pressione di un tasto.

Se si desidera che la barra degli strumenti attiva sia visibile sul display, selezionare **Opzioni > Mostra icone**.

Se si desidera che la barra degli strumenti attiva sia visibile solo quando è necessaria, selezionare **Opzioni > Nascondi icone**. Per attivare la barra degli strumenti attiva, premere .

Selezionare tra le seguenti opzioni:

-  per riprodurre il clip video selezionato
-  per inviare la foto o il clip video selezionato
-  /  per aggiungere o rimuovere una foto dal Cestino stampe. Consultare "Cestino stampe", pag. 68.
-  per visualizzare le foto nel Cestino stampe

-  per avviare una presentazione delle foto
-  per eliminare la foto o il clip video selezionato
-  per stampare la foto visualizzata

Le opzioni disponibili possono variare in base alla modalità di visualizzazione attiva.

Cestino stampe

È possibile contrassegnare le foto in modo da poterle aggiungere al Cestino stampe e stamparle in un secondo momento utilizzando una stampante compatibile o presso un chiosco di stampa, se disponibile. Consultare "Stampa di foto", pag. 72. Le immagini contrassegnate sono identificate tramite  nella cartella **Immagini e vid.** e negli album.

Per contrassegnare una foto e stamparla in un secondo momento, selezionare la foto desiderata e quindi scegliere **Agg. a Cestino stampe** sulla barra degli strumenti attiva.

Per visualizzare le foto nel Cestino stampe, selezionare **Visual. Cestino stampe** sulla barra degli strumenti attiva oppure  nella cartella **Immagini e vid.** (disponibile solo dopo aver aggiunto foto al Cestino stampe).

Per rimuovere una foto dal Cestino stampe, selezionare la foto nella cartella **Immagini e vid.** o in un album e scegliere **Rimuovi dalla stampa** sulla barra degli strumenti attiva.

Album

Gli album consentono di gestire con efficienza le foto e i clip video. Per visualizzare l'elenco degli album, selezionare **Immagini e vid.** > **Opzioni** > **Album** > **Visualizza album**.

Per aggiungere una foto o un clip video in un album della Galleria, selezionare la foto o il clip e scegliere **Opzioni** > **Album** > **Aggiungi ad album**. Verrà visualizzato un elenco di album. Selezionare l'album in cui si desidera aggiungere la foto o il clip video. Le foto e i clip video aggiunti non vengono eliminati dalla cartella **Immagini e vid.**.

Per rimuovere un file da un album, premere **C**. Il file non sarà eliminato dalla cartella **Immagini e vid.** della Galleria.

Per creare un nuovo album, nella vista degli elenchi di album selezionare **Opzioni** > **Nuovo album**.

Modificare foto

Per modificare le foto acquisite o già salvate nella Galleria, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** per visualizzare una griglia in cui è possibile selezionare diverse opzioni di modifica utilizzando le icone corrispondenti. È possibile ritagliare e ruotare la foto, regolarne la luminosità, il

colore, il contrasto e la risoluzione e aggiungere effetti, testo, immagini ClipArt o una cornice.

Ritagliare una foto

Per ritagliare una foto, selezionare **Opzioni** > **Applica effetto** > **Ritaglio**. Per ritagliare la foto manualmente, selezionare **Manuale** oppure un valore predefinito dall'elenco. Se si seleziona **Manuale**, nell'angolo superiore sinistro della foto appare una croce. Usare il tasto di scorrimento per selezionare l'area da ritagliare, quindi scegliere **Imposta**. Nell'angolo inferiore destro verrà visualizzata un'altra croce. Selezionare nuovamente l'area da ritagliare. Per modificare l'area selezionata in precedenza, selezionare **Indietro**. Le aree selezionate formeranno un rettangolo che rappresenta la foto ritagliata.

Se si è selezionato un valore predefinito, selezionare l'angolo superiore sinistro dell'area da ritagliare. Per modificare le dimensioni dell'area evidenziata, usare il tasto di scorrimento. Per bloccare l'area selezionata, premere **●**. Per spostare l'area all'interno della foto, usare il tasto di scorrimento. Per selezionare l'area da ritagliate, premere **●**.

Ridurre l'effetto occhi rossi

Per ridurre l'effetto occhi rossi di una foto, selezionare **Opzioni > Applica effetto > Riduz. occhi rossi**. Spostare la croce sull'occhio e premere . Sul display verrà visualizzato un cerchio. Usare il tasto di scorrimento per modificare il cerchio adattandolo alle dimensioni dell'occhio. Per ridurre l'effetto occhi rossi, premere .

Scelte rapide utili

Scelte rapide nell'editor delle foto:

- Per visualizzare una foto a schermo intero, premere *****. Per tornare alla vista normale, premere nuovamente *****.
- Per ruotare la foto in senso orario o antiorario, premere **3** o **1**.
- Per eseguire lo zoom avanti o indietro, premere **5** o **0**.
- Per spostarsi su una foto ingrandita, scorrere verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra.

Modificare clip video

Per modificare clip video nella **Galleria** e personalizzarli, selezionare un clip video e scegliere **Opzioni > Modifica**.

L'editor video supporta i formati di file video .3gp e .mp4 e i formati di file audio .aac, .amr, .mp3 e .wav.

 **Suggerimento:** È possibile inviare un clip video che superi la dimensione massima consentita dal fornitore di servizi per i messaggi multimediali tramite la tecnologia senza fili Bluetooth. È inoltre possibile trasferire i video in un PC compatibile tramite la connettività Bluetooth, un cavo USB compatibile o utilizzando un lettore di memory card compatibile.

Presentazione

Sulla barra degli strumenti attiva selezionare **Presentazione** () per visualizzare una presentazione delle foto a schermo intero. La presentazione inizia dal file selezionato. Selezionare tra le seguenti opzioni:

Pausa – per sospendere la presentazione

Continua – per riprendere la presentazione, se è stata sospesa

Fine – per chiudere la presentazione

Per sfogliare le foto, premere  (precedente) o  (successiva) (disponibile solo se l'opzione Zoom e dettaglio è disattivata).

Per impostare i tempi della presentazione prima di avviarla, selezionare **Opzioni > Presentazione > Impostazioni > Intervallo diapositive**.

Per impostare lo scorrimento omogeneo delle diapositive della presentazione e definire lo zoom avanti e indietro casuale sulle foto, selezionare **Zoom e dettaglio**.

Per aggiungere l'audio alla presentazione, selezionare **Opzioni > Presentazione > Impostazioni** e scegliere:

Musica – Selezionare **Attiva** o **Disattiva**.

Brano – Selezionare un file musicale dall'elenco.

Per aumentare o ridurre il volume, utilizzare l'apposito tasto nel dispositivo.

Modalità Uscita TV

Per visualizzare su un televisore compatibile le foto e i clip video acquisiti, utilizzare un cavo di connessione video Nokia.

Prima di visualizzare le foto e i clip video su un televisore, è necessario configurare le impostazioni dell'uscita TV in base al sistema TV e alle proporzioni dello schermo. Consultare "Accessori", pag. 135.


Per guardare le foto e i video su un televisore compatibile, effettuare quanto segue:

- 1 Collegare un cavo di connessione video Nokia all'uscita video di un televisore compatibile.
- 2 Connettere l'altra estremità del cavo di connessione video Nokia al connettore AV Nokia del dispositivo.

- 3 Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo.

- 4 Premere  e selezionare

Galleria > Video e foto, quindi il file da visualizzare.

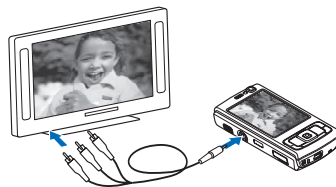

Le foto appariranno nell'apposito visualizzatore e i clip video verranno riprodotti in RealPlayer.

Tutti i tipi di audio, tra cui l'audio del clip video stereo, il tono di chiamata e il tono dei tasti, vengono instradati verso il televisore quando il cavo di connessione video Nokia è collegato al dispositivo. Il microfono del dispositivo può essere utilizzato normalmente.

Per tutte le applicazioni, ad eccezione della cartella **Imm. e video** della **Galleria** e di **RealPlayer**, sullo schermo del televisore appare ciò che è visualizzato sullo schermo del dispositivo.

La foto aperta viene visualizzata a schermo intero sul televisore. Quando si visualizza una miniatura della foto sullo schermo del televisore, l'opzione **Zoom avanti** non è disponibile.

Quando si apre un clip video evidenziato, **RealPlayer** inizia a riprodurre il clip video sul display del dispositivo e sullo schermo del televisore. Consultare "RealPlayer", pag. 51.

È possibile visualizzare sul televisore foto sotto forma di presentazione. Tutti gli elementi di un album o le foto contrassegnate vengono visualizzate a schermo intero nel televisore mentre viene riprodotta la musica selezionata. Consultare "Presentazione", pag. 70.

Presentazioni

Con le presentazioni, è possibile visualizzare i file SVG (Scalable Vector Graphics), come animazioni e mappe. Le immagini SVG mantengono il loro aspetto quando vengono stampate o visualizzate con diversi formati e risoluzioni. Per visualizzare i file SVG, selezionare la cartella **Presentazioni**, scegliere una foto, quindi **Opzioni > Esegui**. Per sospendere la riproduzione, selezionare **Opzioni > Pausa**.

Per ingrandire, premere **5** . Per ridurre, premere **0** .

Per ruotare la foto di 90 gradi in senso orario o antiorario, premere **1** o **3** . Per ruotare la foto di 45 gradi, premere **7** o **9** .

Per passare dallo schermo intero allo schermo normale e viceversa, premere ***** .

Stampa di foto

Per stampare foto con **Stampa immag.**, selezionare la foto che si desidera stampare e l'opzione per la stampa nella Galleria, nella fotocamera, nell'editor o nel visualizzatore foto.

Utilizzare **Stampa immag.** per stampare le foto mediante un cavo dati USB compatibile, una LAN senza fili, la connessione Bluetooth o una memory card compatibile (se disponibile).

È possibile stampare solo immagini in formato .jpeg. Le foto acquisite con la fotocamera vengono automaticamente salvate in formato .jpeg.

Per stampare su una stampante compatibile con PictBridge, collegare il cavo dati prima di selezionare l'opzione per la stampa e verificare che la modalità del cavo dati sia impostata su **Stampa immagini** o **Richiesta alla conn.**. Consultare "USB", pag. 35.

Selezione della stampante

Al primo utilizzo di **Stampa immag.**, dopo aver selezionato la foto verrà visualizzato l'elenco delle stampanti compatibili disponibili. Selezionare una stampante. La stampante verrà impostata come predefinita.

Se è stata collegata una stampante compatibile con PictBridge tramite un cavo dati USB compatibile, la stampante verrà visualizzata automaticamente.

Se la stampante predefinita non è disponibile, verrà visualizzato l'elenco delle stampanti utilizzabili.

Per cambiare la stampante predefinita, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Stampante predefinita**.

Anteprima di stampa

Dopo avere scelto la stampante, le foto selezionate vengono visualizzate con layout predefiniti. Per cambiare il layout, premere ◀ o ▶ per visualizzare i layout disponibili della stampante selezionata. Se le dimensioni delle foto sono tali da non poter essere contenute in un'unica pagina, premere ⬆ o ⬇ per visualizzare altre pagine.

Impostazioni di stampa

Le opzioni disponibili variano a seconda delle funzionalità del dispositivo di stampa selezionato.

Per configurare una stampante predefinita, selezionare **Opzioni > Stampante predefinita**.

Per specificare il formato della carta, selezionare **Formato carta**, quindi scegliere il formato della carta dall'elenco e infine OK. Selezionare **Annulla** per tornare alla vista precedente.

Stampare in linea

Il servizio **Stampa in linea** consente di ordinare in linea la stampa delle foto preferite e riceverle direttamente a casa oppure ritirarle presso un punto vendita specifico. È inoltre possibile ordinare la stampa di foto su vari prodotti, ad esempio su tazze o tappetini per mouse. I prodotti disponibili dipendono dal fornitore di servizi.

Per utilizzare il servizio **Stampa in linea**, è necessario che nel dispositivo sia installato almeno un file di configurazione del servizio di stampa. È possibile ottenere i file dai fornitori dei servizi di stampa che supportano **Stampa in linea**.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione, vedere l'opuscolo relativo alle applicazioni aggiuntive per il dispositivo in uso, disponibile all'indirizzo www.nseries.com/support o sul sito Web Nokia del proprio paese.

Condividere in linea

Con l'applicazione **Condiv. in linea** è possibile condividere foto e clip video tramite album in linea, weblog compatibili oppure attraverso altri servizi di condivisione in linea presenti sul Web. È possibile caricare contenuto, salvare come bozze inserimenti non terminati per ultimarli in seguito e visualizzare il contenuto degli

album. I tipi di contenuto supportati possono variare a seconda del fornitore di servizi.

Per utilizzare l'applicazione **Condiv. in linea**, è necessario effettuare la sottoscrizione del servizio presso un fornitore di servizi di condivisione delle foto in linea e creare un nuovo account. In genere, è possibile effettuare la sottoscrizione del servizio sulla pagina Web del fornitore di servizi. Per dettagli sulla sottoscrizione, rivolgersi al fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni sui fornitori di servizi compatibili, vedere le pagine del supporto all'indirizzo www.nseries.com/support o sul sito Web Nokia del proprio paese.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione, vedere l'opuscolo relativo alle applicazioni aggiuntive per il dispositivo in uso, disponibile all'indirizzo www.nseries.com/support o sul sito Web Nokia del proprio paese.

Rete domestica

Il dispositivo è compatibile con l'architettura UpnP (Universal Plug and Play). Utilizzando un dispositivo con punto di accesso LAN senza fili o un router LAN senza fili, è possibile creare una rete domestica e collegarvi dispositivi UPnP compatibili che supportano la LAN senza fili, come il Nokia N95, un PC compatibile, una stampante compatibile, un sistema audio compatibile, un televisore

compatibile o un sistema audio o TV dotato di ricevitore multimediale senza fili compatibile.

Per usare la funzione LAN senza fili del Nokia N95 in una rete domestica, è necessario che la connessione alla rete LAN domestica senza fili sia funzionante e che gli altri dispositivi domestici siano abilitati UPnP e connessi alla stessa rete domestica.

La rete domestica usa le impostazioni di protezione della connessione LAN senza fili. Usare la funzione relativa alla rete domestica in una rete LAN senza fili con un dispositivo dotato di punto di accesso LAN senza fili e crittografia abilitata.

È inoltre possibile condividere i file multimediali salvati nella Galleria con altri dispositivi UPnP compatibili tramite la rete domestica. Per gestire le impostazioni della **Propria rete**, premere  e selezionare **Strumenti > Connettiv. > Propria rete**. È possibile inoltre usare la rete domestica per visualizzare, riprodurre, copiare o stampare file multimediali compatibili dalla **Galleria**. Consultare "Visualizzare e condividere file multimediali", pag. 76.

 **Importante:** Abilitare sempre uno dei metodi di crittatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della crittografia riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Il dispositivo è connesso alla rete domestica solo se si accetta una richiesta di connessione proveniente da

un altro dispositivo compatibile. In alternativa, nella **Galleria** selezionare l'opzione che consente di visualizzare, riprodurre, stampare o copiare i file multimediali presenti sul Nokia N95 oppure cercare altri dispositivi nella cartella **Propria rete**.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Quando si configura una rete domestica LAN senza fili, si consiglia di attivare un metodo di crittografia sul dispositivo con punto di accesso, quindi sugli altri dispositivi che si desidera connettere alla rete domestica. Fare riferimento alla documentazione relativa ai dispositivi. Conservare i codici di protezione in un posto sicuro e separato dai dispositivi.

Per visualizzare o modificare le impostazioni del punto di accesso Internet della LAN senza fili sul dispositivo, consultare "Punti di accesso", pag. 143.

Se si usa la modalità operativa ad hoc per creare una rete domestica con un dispositivo compatibile, abilitare uno dei metodi di crittografia disponibili in **Modalità prot. WLAN** quando si configura il punto di accesso Internet. Questo passo riduce il rischio di accessi indesiderati alla rete ad hoc.

Il dispositivo notifica all'utente se un altro dispositivo tenta di connettersi ad esso e alla rete domestica.

Non accettare richieste di connessione da parte di un dispositivo sconosciuto.

Se si usa la LAN senza fili in una rete senza crittografia, disattivare la condivisione dei file Nokia N95 con altri dispositivi oppure non condividere file multimediali privati. Per cambiare le impostazioni di condivisione, consultare "Impostazioni della rete domestica", pag. 75.

Impostazioni della rete domestica

Per condividere i file multimediali salvati nella **Galleria** con altri dispositivi UPnP compatibili tramite la rete LAN senza fili, è necessario prima creare e configurare il punto di accesso Internet della LAN domestica senza fili, quindi configurare l'applicazione **Propria rete**. Consultare "LAN senza fili", pag. 28 e le impostazioni relative alla LAN senza fili in "Punti di accesso", pag. 143.

Le opzioni relative alla **Propria rete** non sono disponibili nella **Galleria** prima che siano state configurate le impostazioni di **Propria rete**.

Quando si accede alla propria rete per la prima volta, si apre la Configurazione guidata che consente di definire le impostazioni della propria rete per il dispositivo. Per utilizzare la procedura guidata in un secondo momento, nella vista principale della propria rete selezionare **Opzioni > Esegui procedura** e attenersi alle istruzioni visualizzate.

Per connettere un PC compatibile alla rete domestica, è necessario installare nel PC il software correlato disponibile nel CD o nel DVD fornito con il dispositivo.

Configurare le impostazioni

Per configurare l'applicazione relativa alla rete domestica, selezionare **Strumenti > Connettiv. > Propria rete > Impostazioni**, quindi:

Punto acc. propria rete – Selezionare **Chiedi sempre** se si desidera che il dispositivo richieda il punto di accesso alla propria rete ogni volta che si effettua la connessione a tale rete, **Crea** per definire un nuovo punto di accesso che verrà scelto automaticamente quando si usa **Propria rete** o **Nessuno**. Se nella propria rete domestica non sono abilitate le impostazioni di protezione della LAN senza fili, verrà visualizzato un avviso di protezione. È possibile continuare e attivare le impostazioni di protezione della LAN senza fili in un secondo momento oppure annullare la definizione del punto di accesso e attivare prima le impostazioni di protezione della LAN senza fili. Vedere LAN senza fili in "Punti di accesso", p. 143.

Nome dispositivo – Specificare un nome per il dispositivo che verrà visualizzato agli altri dispositivi compatibili sulla propria rete.

Attivare la condivisione e definire il contenuto

Selezionare **Strumenti > Connettiv. > Propria rete > Condividi cont.** e scegliere:

Cond. contenuto – Consente di accettare o meno la condivisione dei file multimediali con altri dispositivi compatibili. Non attivare **Cond. contenuto** prima di aver configurato tutte le altre impostazioni. Se si attiva **Cond. contenuto**, gli altri dispositivi compatibili UPnP sulla propria rete potranno visualizzare e copiare i file che sono stati selezionati per la condivisione nella cartella **Immagini e video**.

Immagini e video – Selezionare i file multimediali da condividere con altri dispositivi oppure visualizzare lo stato di condivisione di **Immagini e video**. Per aggiornare il contenuto delle cartelle, selezionare **Opzioni > Aggiorna contenuto**.

Visualizzare e condividere file multimediali

Se **Cond. contenuto** è attiva nel dispositivo in uso, gli altri dispositivi UPnP compatibili presenti nella propria rete possono visualizzare e copiare i file multimediali che si è scelto di condividere in **Condividi cont.**. Per impedire che gli altri dispositivi accedano ai file, **Cond. contenuto**. Anche se **Cond. contenuto** è disattivata sul dispositivo in uso, è comunque possibile visualizzare e copiare i file multimediali memorizzati in un altro dispositivo della propria rete se consentito da quest'ultimo.

Visualizzare file multimediali memorizzati nel proprio dispositivo

Per selezionare foto e video memorizzati nel dispositivo in uso e visualizzarli in un altro dispositivo della rete domestica, ad esempio un televisore compatibile, effettuare quanto segue:

- 1 Nella Galleria selezionare una foto o un clip video.
- 2 Selezionare **Opzioni > Mostra via propria rete**.
- 3 Selezionare un dispositivo compatibile in cui il file multimediale viene visualizzato. Le foto vengono visualizzate sia sul dispositivo in uso che sull'altro dispositivo della rete domestica, mentre i clip video vengono riprodotti solo sull'altro dispositivo.

Visualizzazione file multimediali memorizzati nell'altro dispositivo

Per selezionare i file multimediali memorizzati su un altro dispositivo della rete domestica e visualizzarli sul dispositivo in uso o, ad esempio, su un televisore compatibile, effettuare quanto segue:

- 1 Premere , quindi selezionare **Strumenti > Connettiv. > Propria rete > Sfoglia propria**. Il proprio dispositivo avvia la ricerca di altri dispositivi compatibili. I nomi dei dispositivi iniziano ad apparire sul display.
- 2 Selezionare un dispositivo dall'elenco.

- 3 Selezionare il tipo di file multimediale che si desidera visualizzare dall'altro dispositivo. I tipi di file disponibili dipendono dalle funzioni supportate dall'altro dispositivo.
- 4 Scegliere la foto, il clip video, il clip musicale o la cartella che si desidera visualizzare, quindi selezionare **Mostra via propria rete** (foto e video) o **Riprod. tramite pr. rete** (musica).
- 5 Selezionare il dispositivo in cui appare il file. Nella rete domestica non è possibile riprodurre musica con il proprio dispositivo, ma solo utilizzando dispositivi esterni disponibili. Il proprio dispositivo funziona come comando a distanza.

Per interrompere la condivisione del file multimediale, selezionare **Opzioni > Interrompi visualizzaz..**

Per stampare le foto salvate nella Galleria tramite la **Propria rete** con una stampante UPnP compatibile, selezionare l'opzione per la stampa nella Galleria. Consultare "Stampa di foto", pag. 72. **Cond. contenuto** non deve essere attivata.

Per cercare i file con criteri diversi, selezionare **Opzioni > Trova**. Per ordinare i file trovati, selezionare **Opzioni > Ordina per**.

Copiare file multimediali

Per copiare o trasferire file multimediali dal proprio dispositivo a un altro dispositivo compatibile, quale un PC compatibile UPnP, selezionare un file nella **Galleria**, quindi **Opzioni** > **Sposta e copia** > **Copia in propria rete** o **Sposta in propria rete**. **Cond. contenuto** non deve essere attivata.

Per copiare o trasferire file dall'altro dispositivo al proprio, selezionare un file nell'altro dispositivo, **Opzioni** > **Memoria del telefono** or **Memoria di massa** (il nome della memory card, se la memory card è disponibile). **Cond. contenuto** non deve essere attivata.

Ricerca posizione

Il sistema GPS (Global Positioning System) è un sistema di navigazione radio mondiale che include 24 satelliti e le relative stazioni base che ne controllano il funzionamento. Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS.

Un terminale GPS riceve segnali radio a bassa frequenza dai satelliti e misura il tempo impiegato dai segnali per raggiungere la propria antenna. In questo modo, il ricevitore GPS è in grado di calcolare la sua posizione con una precisione che può essere in difetto di qualche metro.

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse in gradi e gradi decimali utilizzando il sistema di riferimento internazionale WGS-84.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione

possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Il modulo GPS deve essere utilizzato esclusivamente all'aperto per consentire la ricezione dei segnali GPS.

Il sistema GPS va utilizzato esclusivamente come ausilio di navigazione. Non deve essere utilizzato per la localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS.

Il dispositivo supporta anche il servizio A-GPS (Assisted GPS), che utilizza una connessione dati a pacchetto per recuperare i dati per l'assistenza e migliorare le prestazioni GPS. Riduce il tempo necessario per calcolare la posizione corrente del dispositivo quando quest'ultimo riceve segnali dai satelliti.

A-GPS è un servizio di rete.

Il dispositivo è preconfigurato per l'utilizzo del servizio A-GPS di Nokia, se non sono disponibili impostazioni specifiche A-GPS del fornitore di servizi. I dati di assistenza vengono recuperati dal server del servizio A-GPS di Nokia solo quando sono necessari.

È necessario che nel dispositivo sia disponibile un punto di accesso Internet per una connessione dati a pacchetto per recuperare i dati per l'assistenza dal servizio A-GPS di Nokia. Per definire un punto di accesso per il servizio A-GPS, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz. > Generali > Ricerca posiz. > Server ricerca posizione > Punto di accesso**. Per questo servizio non può essere utilizzato un punto di accesso WLAN. Il punto di accesso Internet per una connessione dati a pacchetto viene chiesto quando il sistema GPS viene utilizzato per la prima volta nel dispositivo.

Per attivare o disattivare metodi di ricerca posizione diversi, ad esempio il GPS Bluetooth, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz. > Generali > Ricerca posiz. > Metodi ricerca posiz..**

Ricevitore GPS

Il ricevitore GPS si trova nella parte inferiore del dispositivo. Quando si utilizza il ricevitore, aprire il tastierino numerico e tenere il dispositivo in mano, in posizione dritta, con un'angolazione di circa



45 gradi e rivolto verso il cielo aperto. Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti e in automobile ancora di più.

Il ricevitore GPS si alimenta tramite la batteria, di conseguenza usando il ricevitore GPS la batteria si consuma più velocemente.

Informazioni sui segnali satellitari

Se il dispositivo non riesce a trovare il segnale satellitare, considerare quanto segue:

- Se ci si trova in un interno, uscire all'aperto per ricevere un segnale migliore.
- Se lo sportellino della tastiera numerica è chiuso, aprirlo.
- Se ci si trova all'esterno, spostarsi in uno spazio ancora più aperto.
- Controllare che la mano non copra l'antenna GPS del dispositivo. Per la posizione dell'antenna, consultare "Ricevitore GPS", pag. 80.
- Se le condizioni atmosferiche non sono buone, la potenza del segnale potrebbe risentirne.
- Stabilire una connessione GPS può richiedere da un paio di secondi a parecchi minuti.

Stato dei satelliti

Per verificare la quantità di satelliti trovata dal dispositivo e conoscere se il dispositivo sta ricevendo segnali dai satelliti, premere  e selezionare **Strumenti > Connettiv. > Dati GPS > Posizione > Opzioni > Stato satellite**. Se il dispositivo ha trovato i satelliti, nella vista delle informazioni sui satelliti verrà visualizzata una barra per ciascun satellite. Più lunga è la barra, più forte sarà il segnale del satellite. Quando il dispositivo ha ricevuto dati sufficienti dal segnale del satellite per calcolare le coordinate della posizione, la barra diventa nera.

Inizialmente il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti per riuscire a calcolare le coordinate della posizione. Dopo che è stato effettuato il calcolo iniziale, sarà possibile continuare a calcolare le coordinate della posizione con tre satelliti. Tuttavia, la precisione è in genere maggiore quando si trovano più satelliti.

Richieste di posizione

Un servizio di rete potrebbe inviare una richiesta a un utente per conoscere i dati sulla sua posizione. I fornitori di servizi possono dare informazioni su argomenti relativi al luogo in cui ci si trova, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico, basandosi sulla posizione del dispositivo.

Quando si riceve una richiesta di ricerca posizione, viene visualizzato un messaggio indicante il servizio che sta effettuando la richiesta. Selezionare **Accetta** per consentire l'invio delle informazioni relative alla propria posizione oppure **Rifiuta** per rifiutare la richiesta.

Mappe

Premere , quindi selezionare **Mappe**. Con **Mappe** è possibile visualizzare la propria posizione corrente sulla mappa, consultare le mappe per trovare città e paesi, cercare indirizzi e punti di interesse diversi, pianificare itinerari da un luogo a un altro, nonché visualizzare le informazioni sul traffico. È inoltre possibile salvare posizioni come punti di riferimento e inviarli a dispositivi compatibili.

È possibile inoltre acquistare servizi extra, quali le guide delle città, un servizio di navigazione in auto e a piedi dettagliato con guida vocale e un servizio di informazioni sul traffico.

Mappe usa il sistema GPS. È possibile definire i metodi di Ricerca posizione da utilizzare nelle impostazioni del dispositivo. Consultare "Ricerca posizione", pag. 140. Per ottenere informazioni più accurate relative alla posizione, utilizzare il ricevitore GPS interno o il ricevitore GPS esterno.

Quando si utilizza **Mappe** per la prima volta, potrebbe essere necessario definire un punto di accesso a Internet per il download delle informazioni relative alla posizione in cui ci si trova. Per cambiare il punto di accesso predefinito in un secondo momento, selezionare **Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Internet > Punto di accesso predef.** (visibile solo quando si è in linea).

Quando si consulta una mappa in **Mappe**, i dati della mappa relativi all'area vengono scaricati automaticamente nel dispositivo attraverso Internet. Viene scaricata una nuova mappa solo se si seleziona un'area che non è coperta da mappe già scaricate.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia che si scarica per l'utilizzo con il presente dispositivo.

Il download di mappe potrebbe provocare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

 **Suggerimento:** È anche possibile scaricare mappe utilizzando una connessione WLAN o tramite Internet con Nokia Map Loader. Consultare "Scaricare mappe", pag. 84.

Se si desidera che all'avvio dell'applicazione **Mappe** si stabilisca automaticamente una connessione a Internet, in **Mappe** selezionare **Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Internet > Vai in linea all'avvio > Sì**.

Per ricevere un messaggio quando il dispositivo effettua la registrazione a una rete esterna alla rete cellulare in uso, selezionare **Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Internet > Avviso roaming > Attivo** (visibile solo quando si è in linea). Per ulteriori dettagli e per conoscere i costi del servizio di roaming, contattare il proprio fornitore di servizi di rete.

Consultare le mappe

La copertura delle mappe varia in base al paese.

All'apertura dell'applicazione **Mappe**, viene ingrandita la posizione salvata nell'ultima sessione. Se non è stata salvata alcuna posizione, in **Mappe** viene ingrandita la visualizzazione della capitale del paese in cui ci si trova sulla base delle informazioni che il dispositivo riceve dalla rete cellulare. Contemporaneamente viene scaricata la mappa della posizione, se non è già stata scaricata durante sessioni precedenti.

Posizione corrente

Per stabilire una connessione GPS e ingrandire la visualizzazione della posizione corrente, selezionare **Opzioni > Posiz. pers.** o premere **0**. Se lo screen saver del risparmio energetico si attiva mentre il dispositivo sta tentando di stabilire una connessione GPS, il tentativo viene interrotto.

Sul display viene visualizzato un indicatore GPS




. Una barra corrisponde a un satellite.

Quando il dispositivo tenta di trovare un satellite, la barra è gialla. Quando il dispositivo riceve dal satellite dati sufficienti per stabilire una connessione GPS, la barra diventa verde. Maggiore è la quantità di barre verdi, più potente è la connessione.

Quando la connessione GPS è attiva, la posizione corrente è indicata sulla mappa con .

Spostarsi e utilizzare lo zoom

Per spostarsi all'interno della mappa, scorrere verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra. La mappa è orientata verso nord, per impostazione predefinita. La bussola indica l'orientamento della mappa e ruota durante la navigazione, quando l'orientamento cambia.

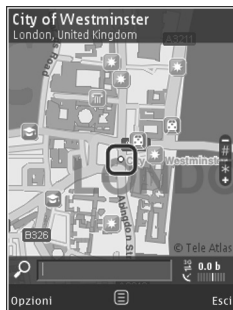

Quando si utilizza la mappa sul display, viene scaricata automaticamente una nuova mappa se si seleziona un'area che non è coperta dalle mappe già scaricate. Tutte le mappe sono gratuite, ma il download potrebbe provocare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per ulteriori informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Le mappe vengono salvate automaticamente nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile (se inserita e configurata come archivio predefinito delle mappe).

Per eseguire lo zoom avanti o indietro sulla mappa, premere * o #. Utilizzare la scala per valutare la distanza tra due punti sulla mappa.

Modificare la vista della mappa

Per definire il sistema metrico da utilizzare nelle mappe, selezionare **Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Cartina > Sistema di misurazione > Metrico o Imperiale**.

Per definire quali tipi di punti di interesse visualizzare sulla mappa, selezionare **Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Cartina > Categorie** e le categorie desiderate.

Per selezionare se visualizzare le mappe in modalità 2-D, 3-D, come immagine satellitare o ibrida, scegliere **Opzioni > Modalità cartina > Mappa, Mappa in 3D, Immagini satellitari o Ibrido**. Le immagini satellitari potrebbero non essere disponibili per tutte le posizioni geografiche.

Per impostare la vista diurna o la vista notturna della mappa, selezionare **Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Cartina > Modalità giorno o Modalità notte**.

Per modificare altre impostazioni generali e quelle relative a Internet, alla navigazione e all'itinerario, selezionare **Opzioni > Strumenti > Impostazioni**.

Scaricare mappe

Quando si consulta la mappa sul display e ad esempio ci si sposta su un altro paese, verrà scaricata automaticamente la nuova mappa. Tutte le mappe scaricate sono gratuite, ma il download potrebbe provocare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per ulteriori informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

È possibile visualizzare la quantità di dati trasferiti nel contatore dati (KB) visibile sul display. Il contatore mostra la quantità di traffico sulla rete quando si consultano le mappe, si creano itinerari o si cercano in linea posizioni.

Per impedire al dispositivo di scaricare automaticamente le mappe tramite Internet, ad esempio, quando si è all'esterno della rete cellulare domestica, o altri dati relativi alle mappe richiesti dai servizi aggiuntivi, selezionare **Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Internet > Vai in linea all'avvio > No**.

Per definire la quantità di spazio di una memory card compatibile da utilizzare per il salvataggio dei dati delle mappe o dei file della guida vocale, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Cartina > Uso max. memory card**. Questa

opzione è disponibile solo quando è inserita una memory card compatibile. Quando la memoria è piena, la mappa meno recente verrà eliminata. Le mappe salvate possono essere eliminate utilizzando il software per PC Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader è un software per PC che consente di scaricare e installare mappe di paesi diversi nel dispositivo in uso da Internet. Può essere utilizzato anche per scaricare file vocali per una navigazione svolta dopo svolta.

Per utilizzare Nokia Map Loader, occorre innanzitutto installarlo in un PC compatibile. Il software per PC può essere scaricato da Internet all'indirizzo www.nokia.com/maps. Seguire le istruzioni visualizzate.

È necessario utilizzare l'applicazione **Mappe** e consultare le mappe almeno una volta prima di usare Nokia Map Loader. Nokia Map Loader utilizza la cronologia di **Mappe** per verificare la versione dei dati delle mappe da scaricare.

Dopo avere installato il software per PC nel PC in uso, per scaricare le mappe, effettuare quanto segue:

1. Connettere il dispositivo al PC mediante un cavo dati USB compatibile. Selezionare Archivio di massa come modalità di connessione USB.
2. Aprire Nokia Map Loader nel PC. Il software verifica la versione dei dati delle mappe da scaricare.

3. Selezionare le mappe o i file della guida vocale desiderati e scaricarli e installarli nel dispositivo.

 **Suggerimento:** Utilizzare Nokia Map Loader per risparmiare sulle tariffe dei cellulari per il trasferimento dei dati.

Trovare un luogo

Per cercare una posizione o un punto di interesse in base alla parola chiave, nella vista principale inserire il nome del luogo o la parola chiave desiderata nel campo di ricerca e selezionare **Cerca**.

Per importare un indirizzo dalla Rubrica, selezionare **Opzioni > Seleziona dalla Rubrica**.

Per utilizzare una posizione sulla mappa, ad esempio come punto di partenza per una ricerca nella zona circostante, per pianificare un itinerario, visualizzarne i dettagli oppure iniziare la navigazione (servizio extra), premere il tasto di scorrimento e selezionare l'opzione desiderata.

Per cercare luoghi e attrazioni in base alle categorie nella propria area, selezionare **Opzioni > Cerca** e una categoria. Se si esegue una ricerca in base a un indirizzo, occorre specificare la città e il paese. È anche possibile utilizzare un indirizzo salvato in una scheda della Rubrica.

Per salvare una posizione come luogo preferito, nella posizione desiderata premere il tasto di scorrimento,

selezionare **Aggiungi a Luoghi pers.**, inserire un nome per il luogo e scegliere **OK**. La posizione può essere salvata anche in un itinerario o in una raccolta. Per visualizzare i luoghi salvati, selezionare **Opzioni > Favoriti > Luoghi personali**.

Per inviare un luogo salvato a un dispositivo compatibile, nella vista dei luoghi premere il tasto di scorrimento e selezionare **Invia**. Se si invia il luogo in un SMS, le informazioni saranno convertite in testo normale.

Per scattare un'istantanea della posizione, selezionare **Opzioni > Strumenti > Salva istantanea mappa**. L'istantanea verrà salvata automaticamente nella Galleria. Per inviare l'istantanea, aprire la Galleria e selezionare l'opzione di invio sulla barra degli strumenti attiva o nel menu delle opzioni e il metodo.

Per visualizzare la cronologia della navigazione, i luoghi visti su una mappa e gli itinerari e le raccolte create, selezionare **Opzioni > Favoriti** e l'opzione desiderata.

Pianificare un itinerario

Per pianificare un itinerario verso una destinazione, selezionare la destinazione desiderata, premere il tasto di scorrimento e scegliere **Aggiungi all'itinerario**. La posizione verrà aggiunta all'itinerario.

Per aggiungere più posizioni all'itinerario, selezionare **Opzioni > Aggiungi punto itinerario**. La prima tappa

selezionata è il punto di partenza. Per cambiare l'ordine delle tappe, premere il tasto di scorrimento e selezionare **Sposta**.

Servizi extra per Mappe

È possibile acquistare e scaricare nel dispositivo in uso vari tipi di guide per le città, ad esempio le guide delle città e le guide viaggi. È inoltre possibile acquistare una licenza per il servizio di navigazione in auto e a piedi dettagliato con la guida vocale da utilizzare in **Mappe**. Una licenza di navigazione è specifica di un'area, quella selezionata al momento dell'acquisto, e può essere utilizzata solo per tale area.

Le guide delle città vengono salvate automaticamente nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile (se inserita).

La licenza acquistata per una guida o una navigazione può essere trasferita a un altro dispositivo, ma la stessa licenza può essere attiva solamente in un dispositivo alla volta.

Le informazioni sul traffico e della guida e i servizi correlati sono generati da terzi non affiliati a Nokia. Le informazioni possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza e sono soggette a disponibilità. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulle informazioni e i servizi correlati succitati.

Navigazione

Per acquistare un servizio di navigazione in auto e a piedi con solo guida vocale o navigazione a piedi, selezionare **Opzioni > Varie > 0\Guide o 2\Cammina**. È possibile pagare il servizio utilizzando una carta di credito oppure farsi addebitare l'importo sulla bolletta telefonica (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi della rete cellulare).

Navigazione in auto

Quando si utilizza la navigazione in auto per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file della lingua selezionata. Tali file possono essere scaricati anche con Nokia Map Loader. Consultare "Nokia Map Loader", pag. 84.

Per cambiare la lingua in un secondo momento, nella vista principale di Mappe scegliere **Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Guida vocale**, una lingua e scaricare i file della guida vocale per la lingua selezionata.

Navigazione a piedi

La navigazione a piedi differisce da quella in auto in diversi modi: l'itinerario a piedi ignora qualsiasi possibile limitazione a cui è sottoposta la navigazione in auto, ad esempio i sensi unici e i divieti di svolta, e include aree, quali le zone pedonali e i parchi. Dà inoltre priorità alle strade pedonali e alle strade più piccole e non considera

le autostrade e le superstrade. La lunghezza di un itinerario a piedi si limita a un massimo di 50 chilometri e la velocità di percorrenza a un massimo di 30 km/h. Se si supera il limite di velocità, la navigazione si interrompe e riprende non appena la velocità rientra nei limiti consentiti.

La navigazione turn-by-turn o la guida vocale non è disponibile per la navigazione a piedi. Sono invece presenti una freccia grande, che mostra l'itinerario, e una freccia piccola nella parte inferiore della schermata, che punta direttamente alla destinazione. La vista satellitare è disponibile solo per la navigazione a piedi.

Navigare fino alla destinazione desiderata

Per avviare la navigazione verso la destinazione desiderata utilizzando il GPS, selezionare una posizione sulla mappa o in un elenco di risultati e scegliere **Opzioni > Vai qui** o **Cammina qui**.

Per passare da una vista all'altra durante la navigazione, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per interrompere la navigazione, premere **Interrompi**.

Per selezionare le opzioni di navigazione, premere **Opzioni** durante la navigazione. Se la navigazione in auto è attiva, sarà disponibile una vista del menu con dodici opzioni.

Ogni tasto della tastiera corrisponde a un'opzione della vista. Premere **2** per ripetere un comando vocale, **3** per passare dalla modalità diurna a quella notturna e viceversa e **4** per salvare il luogo corrente e così via.

Informazioni sul traffico

Per acquistare una licenza per un servizio di informazioni sul traffico in tempo reale, selezionare **Opzioni > Varie > Info traffico**. Il servizio fornisce informazioni sugli eventi di traffico che possono influenzare il viaggio. Il download di servizi extra potrebbe provocare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per visualizzare informazioni sugli eventi di traffico che possono causare ritardi o impedire il raggiungimento della destinazione, selezionare **Opzioni > Info traffico**. Gli eventi vengono visualizzati sulla mappa come triangoli d'emergenza e indicatori di linea. Per evitarli è possibile utilizzare il reindirizzamento automatico.

Per visualizzare ulteriori informazioni su un evento e le possibili opzioni di reindirizzamento, premere il tasto di scorrimento.

Per aggiornare le informazioni sul traffico, selezionare **Aggiorna info traffico**. Per definire la frequenza di aggiornamento automatica delle informazioni sul traffico, selezionare **Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Aggiornamento info traffico**.

Per creare automaticamente un itinerario alternativo nel caso di un evento di traffico che causi ritardi o impedisca il raggiungimento della destinazione, selezionare **Opzioni > Strumenti > Impostazioni > Navigazione > Ricalcola itinerario a causa del traffico > Automatico**.

Guide

Per acquistare e scaricare nel dispositivo in uso vari tipi di guide per le città, ad esempio le guide delle città e le guide viaggi, selezionare **Opzioni > Varie > O\Guide**.

Le guide forniscono informazioni sui luoghi di attrazione, i ristoranti, gli hotel e altri punti di interesse. Per essere utilizzate, le guide devono essere prima scaricate e acquistate.

Per consultare una guida scaricata, nella scheda **Guide person.** in **O\Guide** selezionare una guida e una sottocategoria (se disponibile).

Per scaricare una guida nuova nel dispositivo, in **O\Guide** selezionare la guida desiderata e scegliere **Scarica > Sì**. La procedura di acquisto si avvia automaticamente. È possibile pagare le guide con la carta di credito oppure farsi addebitare l'importo sulla bolletta telefonica (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi della rete cellulare).

Per confermare l'acquisto, selezionare due volte **OK**. Per ricevere tramite e-mail la conferma dell'acquisto, inserire il nome e l'indirizzo e-mail e selezionare **OK**.

Punti di riferimento



Premere , quindi selezionare **Strumenti > Connettiv. > Punti rifer.**. I **Punti rifer.** consentono di salvare nel dispositivo informazioni relative a specifiche posizioni.

Le posizioni salvate possono essere ordinate in diverse categorie, ad esempio lavoro, ed è possibile aggiungervi altre informazioni, quali gli indirizzi. I punti di riferimento salvati possono essere utilizzati in applicazioni compatibili, quali **Dati GPS e Mappe**.

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse in gradi e gradi decimali utilizzando il sistema di riferimento internazionale WGS-84.

Per creare un nuovo punto di riferimento, selezionare **Opzioni > Nuovo p.to riferim.** Per visualizzare una richiesta relativa alle coordinate della posizione corrente, selezionare **Posizione corrente**. Per inserire le informazioni sulla posizione manualmente, selezionare **Inserisci manualmen.**

Per modificare o aggiungere informazioni a un punto di riferimento salvato, ad esempio un indirizzo, selezionare un punto di riferimento e premere . Selezionare il campo desiderato e inserire le informazioni.

Per visualizzare il punto di riferimento sulla mappa, selezionare **Opzioni > Mostra sulla carta**. Per creare un itinerario per raggiungere la posizione, selezionare **Opzioni > Naviga usando la carta**.

È possibile ordinare i punti di riferimento in categorie prestabilite e creare nuove categorie. Per modificare e creare nuove categorie di punti di riferimento, premere  in **Punti rifer.** e selezionare **Opzioni > Modifica categorie**.

Per aggiungere un punto di riferimento a una categoria, selezionarlo in **Punti rifer.** e scegliere **Opzioni > Aggiungi a categ.**. Selezionare ciascuna categoria alla quale si desidera aggiungere il punto di riferimento e sceglierlo.

Per inviare uno o più punti di riferimento a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni > Invia**. I punti di riferimento ricevuti vengono inseriti nella cartella **Ricevuti** in **Messaggi**.

Dati GPS

Premere  e selezionare **Strumenti > Connettiv. > Dati GPS**. L'applicazione **Dati GPS** è progettata per fornire itinerari verso destinazioni di propria scelta, informazioni sulla posizione corrente e indicazioni sui viaggi, ad esempio la distanza approssimativa per raggiungere una destinazione o la durata approssimativa di un viaggio.

Le coordinate nel sistema GPS sono espresse in gradi e gradi decimali utilizzando il sistema di riferimento internazionale WGS-84.

Per utilizzare l'applicazione **Dati GPS**, il ricevitore GPS del dispositivo deve ricevere informazioni da almeno tre satelliti per poter calcolare la posizione.

Indicazioni sull'itinerario

Per utilizzare le indicazioni sull'itinerario, selezionare **Navigazione**. Iniziare ad ascoltare le indicazioni all'esterno. Se si avvia la funzionalità in un ambiente interno, il ricevitore GPS potrebbe non ricevere tutte le informazioni necessarie dai satelliti.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario utilizza una bussola rotante sul display del dispositivo. Una palla rossa mostra la direzione verso la destinazione e la distanza approssimativa per raggiungerla è indicata all'interno dell'anello della bussola.

La funzionalità che fornisce indicazioni sull'itinerario è progettata per visualizzare la strada più diritta e la distanza più breve per raggiungere la destinazione, misurata in linea retta. Qualsiasi ostacolo sull'itinerario, ad esempio edifici e ostacoli naturali, viene ignorato. Differenze in altitudine non sono prese in considerazione nel calcolo della distanza. La funzionalità è attiva solo quando si è in movimento.

Per impostare la destinazione del viaggio, selezionare **Opzioni > Imposta destinaz.** e un punto di riferimento come destinazione oppure immettere le coordinate di latitudine e longitudine della destinazione. Selezionare **Interrompi navigaz.** per cancellare la destinazione del viaggio impostata.

Recuperare informazioni sulla posizione

Per visualizzare informazioni relative alla posizione corrente, selezionare **Posizione**. Una stima della precisione della posizione è visibile sul display.

Per salvare la posizione corrente come punto di riferimento, selezionare **Opzioni > Salva posizione**.

I punti di riferimento sono posizioni salvate che contengono un maggior numero di informazioni e possono essere utilizzate anche in altre applicazioni compatibili e trasferite tra dispositivi compatibili.

Distanza viaggio

Selezionare **Distan. viaggio > Opzioni > Avvia** per attivare il calcolo della distanza e **Stop** per disattivarlo. I valori calcolati rimangono visualizzati sul display. Utilizzare questa funzionalità all'esterno per ricevere un segnale GPS migliore.

Selezionare **Reimposta** per impostare la distanza e la durata del viaggio e le velocità media e massima su zero e iniziare un nuovo calcolo. Selezionare **Riavvia** per impostare anche l'odometro e la durata totale su zero.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Personalizzare il dispositivo

Per personalizzare il dispositivo, selezionare una delle seguenti impostazioni:

- Per utilizzare il display in modalità standby per accedere rapidamente alle applicazioni di uso più frequente, consultare "Funzionalità Menu rapido", pag. 94.
- Per modificare l'immagine di sfondo della modalità standby o quanto visualizzato nello screen saver, consultare "Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo", pag. 93.
- Per personalizzare i toni di chiamata, consultare "Modi d'uso – impostare i toni", pag. 91 e "Aggiungere toni di chiamata per le schede Rubrica", pag. 122.
- Per modificare i collegamenti associati alle diverse pressioni del tasto di scorrimento e ai tasti di selezione sinistro e destro in modalità standby, consultare "Modalità standby", pag. 135.
- Per modificare l'orologio visualizzato in modalità standby, premere  e selezionare **Applicazioni > Orologio > Opzioni > Impostazioni > Tipo di orologio > Analogico o Digitale**.
- Per sostituire il messaggio iniziale con un'immagine o un'animazione, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz. > Generale > Personalizzaz. > Display > Logo o msg. iniziale**.
- Per cambiare la vista del menu principale, nel menu principale selezionare **Opzioni > Cambia vista menu > Griglia o Elenco**.
- Per utilizzare icone animate nel dispositivo, nel menu principale selezionare **Opzioni > Animazione icone > Attiva**.
- Per riorganizzare il menu principale, nel menu principale selezionare **Opzioni > Sposta, Sposta in cartella o Nuova cartella**. È possibile spostare le applicazioni utilizzate meno di frequente in cartelle e quelle utilizzate più spesso nel menu principale.

Modi d'uso – impostare i toni



Per impostare e personalizzare i toni di chiamata, i toni di avviso SMS e quelli relativi a eventi, ambienti o gruppi di chiamanti diversi, premere  e selezionare **Strumenti > Modi d'uso**.

Per cambiare il modo d'uso, selezionare **Strumenti > Modi d'uso**, un modo d'uso, quindi **Opzioni > Attiva**. È anche possibile modificare il modo d'uso premendo  in modalità standby. Selezionare il modo d'uso da attivare e scegliere **OK**.

 **Suggerimento:** Per passare dal modo d'uso Normale a quello Silenzioso e viceversa, tenere premuto **#**.

Per modificare un modo d'uso, premere  e selezionare **Strumenti > Modi d'uso**. Selezionare il modo d'uso e scegliere **Opzioni > Personalizza**. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e premere  per visualizzare le opzioni. I toni salvati in una memory card compatibile (se inserita) sono contrassegnati da .

Nell'elenco dei toni il collegamento **Download toni** (servizio di rete) consente di aprire un elenco di preferiti. È possibile selezionare un preferito e stabilire la connessione a una pagina Web per scaricare altri toni.

Se si desidera che venga pronunciato il nome del chiamante quando il dispositivo suona, selezionare **Opzioni > Personalizza** e impostare **Pronuncia nome** su **Attiva**. Il nome del chiamante deve essere salvato nella **Rubrica**.

Per creare un nuovo modo d'uso, selezionare **Opzioni > Crea nuovo**.

Modo d'uso Offline

Il modo d'uso **Offline** consente di utilizzare il dispositivo senza connettersi alla rete senza fili. Quando si attiva il modo d'uso **Offline**, la connessione alla rete senza fili viene disattivata, come evidenziato dal simbolo  nell'area che indica la potenza del segnale. Tutti i segnali

RF della rete senza fili da e verso il dispositivo vengono soppressi. Gli eventuali messaggi da inviare vengono inseriti nella cartella In uscita.

Quando il modo d'uso **Offline** è attivo, è possibile utilizzare il dispositivo senza carta (U)SIM.

 **Importante:** Nelle modalità offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di sblocco.

Una volta attivato il modo d'uso **Offline**, è comunque possibile usare la LAN senza fili, ad esempio per leggere i messaggi e-mail o navigare su Internet. Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili quando si stabilisce e si usa una connessione LAN senza fili. Consultare "LAN senza fili", pag. 28. È inoltre possibile utilizzare la connettività Bluetooth mentre è attivo il modo d'uso **Offline**. Consultare "Connettività Bluetooth", pag. 31.

Per uscire dal modo d'uso **Offline**, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionarne un altro. Vengono riavviate le trasmissioni senza fili, a condizione che la potenza del segnale sia sufficiente.

Toni 3-D



Premere **🔊**, quindi selezionare **Strumenti > Toni 3-D**. La funzionalità **Toni 3-D** consente di attivare effetti tridimensionali associati ai toni di chiamata. Non tutti i toni di chiamata supportano gli effetti 3-D.

Per modificare l'effetto 3D, selezionare **Effetti toni 3-D > Attiva**. Per cambiare il tono di chiamata, selezionare **Tono di chiamata** e scegliere il tono di chiamata desiderato.

Per cambiare l'effetto 3D applicato al tono di chiamata, selezionare **Traiettoria suono** e scegliere l'effetto desiderato. Per modificare l'effetto, scegliere tra le seguenti impostazioni:

Velocità traiettoria – Scorrere verso sinistra o destra per regolare la velocità di spostamento dell'audio da una direzione all'altra. Questa impostazione non è disponibile per tutti i toni.

Riverberazione – Selezionare il tipo di eco.

Effetto Doppler – Selezionare **Attiva** per impostare un tono di chiamata più alto quando si è in prossimità del dispositivo e più basso quando ci si allontana. In prossimità del dispositivo il volume del tono di chiamata è più alto, mentre è più basso quando ci si allontana. Questa impostazione non è disponibile per tutti i toni di chiamata e le traiettorie del suono.

Per ascoltare il tono di chiamata con l'effetto 3D applicato, selezionare **Opzioni > Riproduci tono**.

In caso di attivazione dei toni 3-D, ma non si attiva alcun effetto 3-D, al tono di chiamata verrà applicato l'effetto stereo.

Per regolare il volume del tono di chiamata, selezionare **Strumenti > Modi d'uso > Opzioni > Personalizza > Livello suoneria**.

Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo



Per cambiare l'aspetto grafico del display e modificare elementi, quali lo sfondo e le icone, premere **🔊** e selezionare **Strumenti > Impostaz. > Generale > Personalizzaz. > Temi**.

Per cambiare il tema utilizzato per tutte le applicazioni del dispositivo, selezionare **Temi > Temi generici**. Per cambiare il tema di una determinata applicazione, nella vista principale selezionare l'applicazione desiderata.

Per visualizzare un tema in anteprima e successivamente attivarlo, selezionare **Opzioni > Anteprima**. Per attivare il tema, selezionare **Opzioni > Imposta**. Il tema attivo è contrassegnato da **✓**.

I temi nella memory card compatibile (se inserita) sono indicati da . Se la memory card non è inserita nel dispositivo, i temi presenti nella memory card stessa non sono disponibili. Per utilizzare i temi presenti nella memory card senza inserire quest'ultima, è necessario salvarli nella memoria del dispositivo.

Per cambiare il layout del menu principale, selezionare **Temi > Vista menu**.

Per aprire una connessione Web e scaricare altri temi, in **Temi generici o Vista menu** selezionare **Download temi** (servizio di rete).

 **Importante:** Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Se si desidera modificare lo sfondo e lo screen saver del risparmio energetico del tema corrente, selezionare **Temi > Sfondo** per cambiare l'immagine di sfondo sul display del Menu rapido oppure **Risp. energ.** per cambiare lo screen saver del risparmio energetico che appare sul display del Menu rapido. Consultare anche "Display", pag. 134 per informazioni su come impostare il timeout dello screen saver del risparmio energetico.

Funzionalità Menu rapido

Nel Menu rapido sono visualizzati i collegamenti alle applicazioni e gli eventi di applicazioni, quali l'Agenda e il lettore.

Per attivare o disattivare il Menu rapido, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz. > Generale > Personalizzaz. > Modalità standby > Menu rapido**.

Selezionare un'applicazione o un evento e premere .

I collegamenti standard del tasto di scorrimento disponibili in modalità standby non possono essere utilizzati quando è attiva la funzionalità Menu rapido.

Per cambiare i collegamenti predefiniti alle applicazioni, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz. > Generale > Personalizzaz. > Modalità standby > Appl.ni Menu rapido**.

Potrebbe non essere consentito cambiare alcuni collegamenti.



Gestione del tempo

Orologio

Premere , quindi selezionare **Applicazioni > Orologio**. Per impostare una nuova sveglia non ricorrente, selezionare **Opzioni > Nuova sveglia rapida**. Per visualizzare sveglie attive e inattive, premere . Per impostare una nuova sveglia, selezionare **Opzioni > Imposta sveglia**. Quando la sveglia è attiva, viene visualizzato l'indicatore .

Per disattivare la sveglia, selezionare **Stop**. Per interrompere l'allarme per 5 minuti, selezionare **Posponi**.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, verrà chiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Per disattivare un allarme, selezionare **Applicazioni > Orologio > Opzioni > Disattiva allarme**.

Per cambiare le impostazioni dell'orologio, selezionare **Applicazioni > Orologio > Opzioni > Impostazioni > Ora o Data, Tipo di orologio o Tono sveglia**.

Per consentire l'aggiornamento automatico dell'ora, della data e del fuso orario nel dispositivo (servizio di rete), selezionare **Ora operatore rete > Aggiorna autom..**

Orologio mondiale

Per aprire la vista dell'orologio mondiale, selezionare **Orologio** e premere due volte . Nella vista dell'orologio mondiale viene indicata l'ora di diverse città. Per aggiungere città all'elenco, selezionare **Opzioni > Aggiungi città**. È possibile aggiungere all'elenco un massimo di 15 città.

Per impostare la propria città, selezionare una città, quindi scegliere **Opzioni > Usa come città corrente**. La città verrà visualizzata nella vista principale dell'orologio. L'ora del dispositivo verrà modificata in base alla città selezionata. Verificare che l'ora sia corretta e corrisponda al fuso orario della propria città.

Agenda

Premere **** e selezionare **Applicazioni > Agenda**. Per aggiungere una nuova voce Agenda, selezionare la data desiderata, scegliere **Opzioni > Nuova voce** e una delle seguenti opzioni:

- 1 **Riunione** – per visualizzare il promemoria di un appuntamento con data e ora specifiche
Memo – per scrivere una voce generica per un giorno
Anniversario – per visualizzare promemoria relativi a compleanni o altre date speciali (le voci vengono ripetute ogni anno)
Impegni – per visualizzare promemoria relativi a impegni che devono essere rispettati entro una data specifica
- 2 **Compilare i campi**.
 Per impostare un allarme, selezionare **Allarme > Attivato** e inserire l'**Ora allarme** e la **Data allarme**.
 Per aggiungere una descrizione della voce, selezionare **Opzioni > Aggiungi descriz..**
- 3 Per salvare la voce, selezionare **Fine**.



 Scelta rapida: Nella vista giornaliera, settimanale o mensile dell'Agenda premere un tasto qualsiasi (**1 - 0**). Verrà aperta una voce appuntamento e i caratteri immessi verranno inseriti nel campo **Oggetto**. Nella vista Impegni si apre una voce relativa a una nota impegni.

Quando l'Agenda suona per una nota, selezionare **Muto** per disattivare il tono di allarme dell'Agenda. Il testo del promemoria rimarrà visualizzato. Per interrompere l'allarme dell'Agenda, selezionare **Stop**. Per posticipare l'allarme, selezionare **Posponi**.

È possibile sincronizzare l'Agenda con un PC compatibile, in cui è in esecuzione Nokia Nseries PC Suite. Quando si crea una voce Agenda, impostare l'opzione di **Sincronizzazione** desiderata.

Viste dell'Agenda

Selezionare **Opzioni > Impostazioni** per modificare la vista all'apertura dell'Agenda oppure il giorno di inizio della settimana.

Per passare a una data specifica, selezionare **Opzioni > Vai a data**. Per passare alla data corrente, premere **#**.

Per passare dalla vista Mese a quella Settimana, Giorno e Impegni e viceversa, premere *****.

Per inviare una nota Agenda a un dispositivo compatibile, selezionare **Opzioni** > **Invia**.

Se l'altro dispositivo non è compatibile con l'ora UTC (Coordinated Universal Time), la visualizzazione delle informazioni relative all'ora delle voci Agenda ricevute potrebbe non essere corretta.

Per modificare l'Agenda, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tono allarme agenda**, **Vista predefinita**, **Inizio settimana** e **Intestazione settim..**

Gestione delle voci dell'Agenda

Per eliminare più eventi contemporaneamente, passare alla vista Mese e selezionare **Opzioni** > **Elimina voce** > **Prima di o Tutte le voci**.

Per contrassegnare un'attività come completata, selezionarla nella vista Impegni e scegliere **Opzioni** > **Segna come compl..**

Messaggi

Premere  e selezionare **Messaggi** (servizio di rete).

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Per creare un nuovo messaggio, selezionare **Nuovo msg..**

Messaggi contiene le seguenti cartelle:

 **Ricevuti** – I messaggi ricevuti, ad eccezione dei messaggi e-mail e Cell broadcast, vengono memorizzati in questa cartella. I messaggi e-mail sono archiviati nella **Casella e-mail**.

 **Archivio** – Consente di organizzare i messaggi in cartelle.

 **Suggerimento:** Per evitare di riscrivere messaggi inviati di frequente, è possibile utilizzare i messaggi nella cartella dei modelli. È inoltre possibile creare e salvare modelli personalizzati.

 **Casella e-mail** – Consente di connettersi alla casella e-mail remota per recuperare i nuovi messaggi e-mail o visualizzare i messaggi già recuperati non in linea. Consultare "E-mail", pag. 106.

 **Bozze** – Le bozze dei messaggi non ancora inviati vengono memorizzate in questa cartella.

 **Inviati** – Gli ultimi messaggi inviati, ad eccezione di quelli inviati tramite una connessione Bluetooth o a infrarossi, sono memorizzati in questa cartella. Per modificare il numero di messaggi da salvare, consultare "Altre impostazioni", pag. 108.

 **In uscita** – I messaggi in attesa di essere inviati vengono temporaneamente inseriti nella cartella In uscita, ad esempio, quando il dispositivo si trova al di fuori della copertura di rete.

 **Rapporti** – È possibile richiedere alla rete di inviare un rapporto di consegna degli SMS e dei messaggi multimediali inviati (servizio di rete).

Per immettere e inviare richieste di servizi al fornitore di servizi (note anche come comandi USSD), ad esempio i comandi di attivazione dei servizi di rete, selezionare **Opzioni > Comando servizi** nella vista principale di **Messaggi**.

Cell broadcast (servizio di rete) consente di ricevere dal fornitore di servizi messaggi su diversi argomenti, ad esempio le condizioni atmosferiche o la situazione del traffico. Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Nella vista principale di **Messaggi** selezionare **Opzioni > Cell broadcast**.

Non è possibile ricevere messaggi Cell broadcast in reti UMTS. Una connessione GPRS potrebbe impedire la ricezione di messaggi Cell broadcast.

Scrivere testo

ABC, abc e Abc indicano la modalità carattere selezionata. **123** indica la modalità numerica.

Per alternare lettere e numeri, tenere premuto **#**.
Per passare tra le diverse modalità carattere, premere **#**.

Per inserire un numero in modalità carattere, tenere premuto il tasto numerico desiderato.

Quando si utilizza il metodo di scrittura tradizionale, viene visualizzato l'indicatore , mentre quando si utilizza la scrittura facilitata viene visualizzato l'indicatore .

Con il testo facilitato è possibile digitare qualsiasi lettera premendo un singolo tasto. Il metodo di scrittura facilitato si basa su un dizionario incorporato al quale è possibile aggiungere nuove parole.

Per attivare il metodo di scrittura facilitato, premere  e selezionare **Attiva scrittura facilitata**.

 **Suggerimento:** Per attivare e disattivare il metodo di scrittura intuitivo, premere due volte rapidamente **#**.

Modificare testo ed elenchi

- Per contrassegnare un elemento di un elenco, selezionarlo, quindi premere  e  contemporaneamente.
- Per contrassegnare più elementi di un elenco, tenere premuto  e contemporaneamente premere  o . Per terminare la selezione, rilasciare , quindi .
- Per copiare e incollare testo, tenere premuto  e premere  o  per evidenziare il testo. Per copiare il testo negli Appunti, tenere premuto  e selezionare **Copia**. Per inserire il testo in un documento, tenere premuto  e selezionare **Incolla**.

Scrivere e inviare messaggi

Prima di creare un messaggio multimediale o scrivere un messaggio e-mail, è necessario definire le impostazioni di connessione corrette. Consultare "Impostazioni e-mail" e "E-mail", rispettivamente alle pagine 102 e 106.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

- 1 Selezionare **Nuovo msg.** e scegliere:
SMS – per inviare un messaggio di testo
Msg. multimediale – per inviare un MMS

Messaggio audio – per inviare un messaggio audio (un MMS che include un clip audio)

E-mail– per inviare un messaggio e-mail

- 2 Nel campo **A** premere  per selezionare i destinatari o i gruppi nella Rubrica oppure digitare il numero di telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario. Per separare i destinatari con un punto e virgola (;), premere *****. È possibile anche copiare e incollare il numero e l'indirizzo dagli Appunti.
- 3 Nel campo **Oggetto** immettere l'oggetto del messaggio multimediale o del messaggio e-mail. Per cambiare i campi che sono visibili, selezionare **Opzioni > Campi indirizzi**.
- 4 Nel campo del messaggio scrivere il messaggio. Per inserire un modello, selezionare **Opzioni > Inserisci o Inserisci oggetto > Modello**.
- 5 Per aggiungere un oggetto multimediale a un MMS, selezionare **Opzioni > Inserisci oggetto > Immagine, Clip audio o Clip video**.
- 6 Per scattare una nuova foto o registrare un audio o un video per un MMS, selezionare **Inserisci nuovo > Immagine, Clip audio**



o **Clip video**. Per inserire una nuova pagina al messaggio, selezionare **Pagina**.

Per vedere come appare il messaggio multimediale, selezionare **Opzioni > Anteprima**.

- 7 Per aggiungere un allegato a un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Inserisci > Foto, Clip audio, Clip video, Nota o Altro** per altri tipi di file. Gli allegati e-mail sono contrassegnati da .
- 8 Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni > Invia** oppure premere .

 **Nota:** Il dispositivo potrebbe indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Il dispositivo potrebbe non indicare che il messaggio è stato inoltrato alla destinazione desiderata. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Potrebbe non essere possibile inviare in un MMS clip video salvati in formato .mp4 o la cui dimensione superi il limite consentito dalla rete senza fili.

 **Suggerimento:** È possibile combinare foto, video, audio e testo in una presentazione e inviarla in un messaggio multimediale. Avviare la creazione di un messaggio multimediale e selezionare **Opzioni > Crea presentazione**. Questa impostazione è disponibile solo se l'opzione **Mod. creazione MMS** è impostata su **Assistita** or **Libera**. Consultare "Messaggi multimediali", pag. 105.

Ricevuti – ricevere messaggi

Nella cartella **Ricevuti**,  indica un SMS non letto,  un MMS non letto,  un messaggio audio non letto,  dati ricevuti tramite una connessione a infrarossi e  i dati ricevuti tramite una connessione Bluetooth.

Alla ricezione di un messaggio, in modalità standby vengono visualizzate l'icona  e l'indicazione **1 nuovo messaggio**. Per aprire il messaggio, selezionare **Visualiz.** Per aprire un messaggio in **Ricevuti**, selezionarlo e premere . Per rispondere a un messaggio ricevuto, selezionare **Opzioni > Rispondi**.

Messaggi multimediali

 **Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

È possibile ricevere una notifica secondo cui un messaggio multimediale ricevuto è stato salvato nel centro servizi MMS. Per avviare il recupero del messaggio nel dispositivo tramite una connessione dati a pacchetto, selezionare **Opzioni > Recupera**.

All'apertura di un messaggio multimediale () , verranno visualizzati un'immagine e un messaggio. L'indicatore  appare se è incluso l'audio, mentre l'indicatore  appare se è incluso un video. Per riprodurre l'audio o il video, selezionare l'indicatore.

Per visualizzare gli oggetti multimediali inclusi nel messaggio multimediale, selezionare **Opzioni > Oggetti**.

Se il messaggio include una presentazione multimediale, appare l'indicatore . Per riprodurre la presentazione, selezionare l'indicatore.

Dati e impostazioni

Il dispositivo può ricevere diversi tipi di messaggi contenenti dati, quali biglietti da visita, toni di chiamata, logo operatore, voci Agenda e notifiche e-mail. È inoltre possibile ricevere le impostazioni in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi o dal reparto responsabile della gestione delle informazioni aziendali.

Per salvare i dati del messaggio, selezionare **Opzioni** e l'opzione corrispondente.

Messaggi di informazioni Web

I messaggi di informazioni Web sono notifiche di notizie o di altre informazioni e possono contenere un SMS o un collegamento. Per la disponibilità e la sottoscrizione, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Casella e-mail



Impostazioni e-mail

 **Suggerimento:** Utilizzare la **Configurazione guidata** per definire le impostazioni della casella e-mail. Premere , quindi selezionare **Strumenti > Utilità > Cf. guidata**.

Per utilizzare l'e-mail, è necessario disporre di un punto di accesso Internet valido nel dispositivo e definire in modo corretto le impostazioni e-mail. Consultare "Punti di accesso", pag. 143.

Se si seleziona **Casella e-mail** nella vista principale **Messaggi** e non è stato impostato l'account e-mail, verrà chiesto di effettuare tale operazione. Per avviare la creazione delle impostazioni e-mail seguendo le istruzioni, selezionare **Avvia**. Consultare anche "E-mail", pag. 106.

È necessario disporre di un account e-mail separato. Attenersi alle istruzioni fornite dalla casella e-mail remota e dal fornitore di servizi Internet (ISP).

Quando si crea una nuova casella e-mail, il nome assegnato alla casella sostituirà automaticamente **Casella e-mail** nella vista principale di **Messaggi**. È possibile disporre di un massimo di sei caselle e-mail.

Aprire la casella e-mail

Quando si apre la casella e-mail, viene chiesto se si desidera stabilire una connessione alla casella e-mail (**Connettersi alla casella e-mail?**).

Per connettersi alla casella e-mail e recuperare le intestazioni dei messaggi o i messaggi nuovi, selezionare **Sì**. Quando si visualizzano messaggi in linea, si è connessi a una casella e-mail remota tramite una connessione dati continua.

Per visualizzare non in linea i messaggi e-mail recuperati in precedenza, selezionare **No**.

Per creare un nuovo messaggio e-mail, selezionare **Nuovo msg.** > **E-mail** nella vista principale dei messaggi oppure **Opzioni > Crea messaggio > E-mail** nella casella e-mail. Consultare "Scrivere e inviare messaggi", pag. 99.

Recuperare messaggi e-mail

In modalità offline selezionare **Opzioni > Connetti** per stabilire una connessione a una casella e-mail remota.

 **Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

- 1 Con una connessione a una casella e-mail remota attiva, selezionare **Opzioni > Rec. msgg. e-mail**, quindi:
Nuovi – per recuperare tutti i nuovi messaggi
Selezionati – per recuperare solo i messaggi contrassegnati.
Tutti – per recuperare tutti i messaggi dalla casella e-mail.
 Per interrompere il recupero dei messaggi, selezionare **Annulla**.
- 2 Se si desidera chiudere la connessione e visualizzare i messaggi e-mail in modalità offline, selezionare **Opzioni > Disconnetti**.
- 3 Per aprire un messaggio e-mail, premere . Se il messaggio e-mail non è stato recuperato, in modalità non in linea verrà chiesto se si desidera recuperare il messaggio dalla casella e-mail.

Per visualizzare allegati e-mail, aprire il messaggio e selezionare il campo degli allegati indicato da . Se il simbolo dell'allegato è disattivato, significa che l'allegato non è stato recuperato nel dispositivo; selezionare **Opzioni > Recupera**.

Recuperare messaggi e-mail automaticamente

Per recuperare i messaggi automaticamente, selezionare **Opzioni > Impostazioni e-mail > Recupero automatico**. Per ulteriori informazioni, consultare "Recupero automatico", pag. 107.

Se si imposta il dispositivo per il recupero automatico dei messaggi e-mail, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Eliminare messaggi e-mail

Per eliminare il contenuto di un messaggio e-mail dal dispositivo conservandolo nella casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Elimina**. In **Elimina msg. da:** selezionare **Solo telefono**.

Il dispositivo esegue il mirroring delle intestazioni e-mail nella casella e-mail remota. Sebbene il contenuto del messaggio venga eliminato, l'intestazione del messaggio e-mail rimane nel dispositivo. Per rimuovere anche l'intestazione, è necessario eliminare prima il messaggio e-mail dalla casella e-mail remota, quindi eseguire di nuovo una connessione dal dispositivo alla casella e-mail remota per aggiornare lo stato.

Per eliminare un messaggio e-mail dal dispositivo e dalla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Elimina**. In **Elimina msg. da:** selezionare **Telefono e server**.

Per annullare l'eliminazione di un messaggio e-mail dal dispositivo e dal server, selezionare un messaggio contrassegnato per l'eliminazione nel corso della successiva connessione () e scegliere **Opzioni > Annulla eliminazione**.

Disconnettersi dalla casella e-mail

In modalità in linea, per terminare la connessione dati alla casella e-mail remota, selezionare **Opzioni > Disconnetti**.

Visualizzare messaggi su una carta SIM

Per visualizzare i messaggi SIM, è necessario copiarli in una cartella del dispositivo.

- 1 Nella vista principale **Messaggi** selezionare **Opzioni > Messaggi SIM**.
- 2 Scegliere **Opzioni > Seleziona/Deselez. > Seleziona** o **Seleziona tutto** per selezionare i messaggi.
- 3 Selezionare **Opzioni > Copia**. Verrà visualizzato un elenco di cartelle.
- 4 Per avviare la copia, selezionare una cartella, quindi OK. Per visualizzare i messaggi, aprire la cartella.

Impostazioni per i messaggi

Compilare tutti i campi contrassegnati con **Obbligatorio** o con un asterisco rosso. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi. È anche possibile ricevere le impostazioni dal fornitore di servizi tramite un messaggio di configurazione.

Alcuni o tutti i punti di accesso o i centri servi messaggi potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.

SMS

Premere , selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > SMS** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Centri servizi SMS – Consente di visualizzare un elenco di tutti i centri servizi SMS definiti.

Codifica caratteri – Per usare la funzione di conversione dei caratteri in un altro sistema di codifica quando disponibile, selezionare **Supporto ridotto**.

Centro SMS attivo – Selezionare il centro servizi SMS da utilizzare per la consegna di SMS.

Rapporto ricezione – Selezionare se si desidera che la rete invii i rapporti relativi alla consegna dei messaggi (servizio di rete).

Validità messaggio – Selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS dovrà continuare a inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di validità, il messaggio verrà eliminato dal centro servizi SMS.

Msg. inviato come – Rivolgersi al fornitore di servizi per sapere se il centro servizi SMS è in grado di convertire gli SMS in questi altri formati.

Connex. preferita – Selezionare la connessione da utilizzare.

Risp. stesso centro – Scegliere se si desidera inviare la risposta utilizzando lo stesso numero del centro servizi SMS (servizio di rete).

Messaggi multimediali

Premere , selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Msg. multimediale** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Dimensioni immagine – Consente di definire la dimensione dell'immagine in un messaggio multimediale.

Mod. creazione MMS – Se si seleziona **Assistita**, verrà visualizzato un avviso quando si tenterà di inviare un messaggio che potrebbe non essere supportato dal destinatario. Se si seleziona **Limitata**, verrà limitato l'invio di messaggi che potrebbero non essere supportati dal dispositivo. Per includere il contenuto nel messaggio senza notifiche, selezionare **Libera**.

Punto accesso in uso – Selezionare il punto di accesso utilizzato per la connessione dati.

Recupero MMS – Specificare la modalità in cui si desidera ricevere messaggi. Per ricevere automaticamente messaggi nella propria rete cellulare, selezionare **Aut. in propria rete**. All'esterno della propria rete cellulare una notifica segnalerà che è possibile recuperare un messaggio multimediale nel centro servizi MMS.

All'esterno della propria rete cellulare potrebbe essere più costoso inviare e ricevere messaggi multimediali.

Selezionando **Recupero MMS > Sempre automatico**, nel dispositivo verrà attivata automaticamente una connessione dati a pacchetto per recuperare il messaggio sia all'interno che all'esterno della propria rete cellulare.

Consenti msgg. anon. – Scegliere se si desidera rifiutare messaggi provenienti da un mittente anonimo.

Ricezione pubblicità – Specificare se si desidera ricevere o meno messaggi multimediali pubblicitari.

Ricezione rapporto – Scegliere se si desidera visualizzare nel registro lo stato del messaggio inviato (servizio di rete).

Nega invio rapporti – Scegliere se si desidera impedire al dispositivo l'invio di rapporti di consegna dei messaggi multimediali ricevuti.

Validità messaggio – Selezionare per quanto tempo il centro servizi SMS dovrà continuare a inviare il messaggio se il primo tentativo fallisce (servizio di rete). Se non è possibile inviare il messaggio entro il periodo di validità, il messaggio verrà eliminato dal centro servizi SMS.

E-mail

Premere , quindi selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > E-mail**.

Per selezionare la casella e-mail da utilizzare per l'invio di messaggi e-mail, selezionare **Casella e-mail in uso** e una casella e-mail.

Selezionare **Caselle e-mail** e una casella e-mail per modificare le seguenti impostazioni: **Connessione**, **Impostazioni utente**, **Impostaz. recupero** e **Recupero automatico**.

Per rimuovere una casella e-mail con il relativo messaggio dal dispositivo, selezionarla e premere .

Per creare una nuova casella e-mail, selezionare **Opzioni > Nuova cas. e-mail**.

Connessione

Per modificare le impostazioni per il messaggio e-mail ricevuto, selezionare **E-mail in arrivo**, quindi:

Nome utente – Immettere il proprio nome utente, assegnato dal fornitore di servizi.

Password – Inserire la password. Se questo campo viene lasciato vuoto, verrà chiesto di inserire la password quando si tenterà di connettersi alla casella e-mail remota.

Serv. e-mail in arrivo – Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server di ricezione dei messaggi e-mail.

P.to accesso in uso – Selezionare un punto di accesso a Internet. Consultare "Punti di accesso", pag. 143.

Nome casella e-mail – Immettere un nome per la casella e-mail.

Tipo casella e-mail – Consente di definire il protocollo e-mail consigliato dal fornitore di servizi della casella e-mail remota. Le opzioni sono **POP3** e **IMAP4**. Questa impostazione non può essere cambiata.

Protezione (porte) – Selezionare l'opzione desiderata per proteggere la connessione alla casella e-mail remota.

Porta – Consente di definire una porta per la connessione.

Acc. protetto (APOP) (solo per POP3) – Opzione utilizzata con il protocollo POP3 per crittografare l'invio di password al server e-mail remoto durante la connessione alla casella e-mail.

Per modificare le impostazioni per il messaggio e-mail da inviare, selezionare **E-mail in uscita**, quindi:

Proprio indir. e-mail – Immettere l'indirizzo e-mail assegnato dal fornitore di servizi.

Serv. e-mail in uscita – Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server di ricezione dei messaggi e-mail. Sarà possibile utilizzare solo il server in uscita del fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Le impostazioni di **Nome utente**, **Password**, **P.to accesso in uso**, **Protezione (porte)** e **Porta** sono simili a quelle in **E-mail in arrivo**.

Impostazioni utente

Nome utente – Immettere il proprio nome. Il nome sostituisce l'indirizzo e-mail nel dispositivo del destinatario quando il dispositivo supporta questa funzione.

Invia messaggio – Consente di definire la modalità di invio dei messaggi e-mail dal dispositivo. Selezionare **Immediato** affinché il dispositivo si connetta alla casella e-mail quando si sceglie **Invia messaggio**. Se si seleziona **Alla conn. succes.**, il messaggio e-mail verrà inviato quando la connessione alla casella e-mail remota sarà disponibile.

Invia copia a sé – Selezionare questa opzione se si desidera inviare una copia del messaggio e-mail alla propria casella e-mail.

Includi firma – Selezionare questa opzione se si desidera allegare una firma ai messaggi e-mail.

Avvisi nuovi e-mail – Selezionare questa opzione se si desidera ricevere le segnalazioni relative alla ricezione di nuovi messaggi e-mail, ovvero un tono e una nota.

Impostazioni recupero

E-mail da recuperare – Consente di definire quali parti dei messaggi e-mail recuperare: **Solo intestazioni**, **Parziale (KB)** (POP3) o **Msgg. e allegati** (POP3).

Quantità da recuperare. – Consente di definire la quantità di nuovi messaggi da recuperare nella casella e-mail.

Perc. cartella IMAP4 (solo per IMAP4) – Consente di specificare il percorso delle cartelle di cui si deve effettuare la sottoscrizione.

Sottoscrizioni cartelle (solo per IMAP4) – Consente di effettuare la sottoscrizione di altre cartelle nella casella e-mail remota e recuperare il contenuto di tali cartelle.

Recupero automatico

Notifiche e-mail – Per recuperare automaticamente le intestazioni nel dispositivo quando si ricevono nuovi messaggi e-mail nella casella e-mail remota, selezionare **Aggiorna automat. o Solo in propria rete**.

Recupero e-mail – Per recuperare automaticamente in momenti precisi le intestazioni di nuovi messaggi e-mail dalla casella e-mail remota, selezionare **Attivata** o **Solo in propria rete**. Specificare il momento e la frequenza del recupero.

Le opzioni **Notifiche e-mail** e **Recupero e-mail** non possono essere attive contemporaneamente.

Se si imposta il dispositivo per il recupero automatico dei messaggi e-mail, si provoca la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Messaggi di informazioni Web

Premere , quindi selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Msg. di informazioni**. Specificare se si desidera ricevere messaggi di informazioni. Se si desidera configurare l'attivazione automatica del browser e l'avvio di una connessione di rete per recuperare il contenuto al momento della ricezione di un messaggio di informazioni, selezionare **Scarica messaggi > Automaticamente**.

Cell broadcast

Per gli argomenti disponibili e i relativi numeri, rivolgersi al fornitore di servizi. Premere , selezionare

Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Cell broadcast e scegliere una delle seguenti opzioni:

Ricezione – Scegliere se ricevere messaggi Cell broadcast.

Lingua – Selezionare le lingue in cui si desidera ricevere i messaggi: **Tutte**, **Selezionate** o **Altre**.

Rileva argomento – Scegliere se si desidera che venga eseguita la ricerca automatica di nuovi numeri di argomenti da salvare senza nome nell'elenco degli argomenti.

Altre impostazioni

Premere , selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Altro** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Salva msgg. inviati – Scegliere se salvare una copia di SMS, messaggi multimediali o messaggi e-mail inviati alla cartella **Inviati**.

Nr. messaggi salvati – Consente di definire la quantità di messaggi da salvare contemporaneamente nella cartella **Inviati**. Al raggiungimento di tale limite, il messaggio meno recente verrà eliminato.

Memoria in uso – Se nel dispositivo è inserita una memory card compatibile, selezionare la memoria in cui si desidera salvare i propri messaggi: **Memoria telefono** o **Memory card**.

Chiamate

Chiamate vocali

- 1 Digitare il numero, incluso il prefisso, mentre il dispositivo si trova in modalità standby.
Per rimuovere un numero, premere **C**.
Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte ***** per visualizzare il carattere **+** che sostituisce il codice di accesso internazionale, quindi comporre il prefisso del paese, il prefisso della città (eventualmente omettendo lo zero iniziale) e infine il numero di telefono.
- 2 Premere **L** per chiamare il numero.
- 3 Premere **J** per annullare o terminare la chiamata. La pressione di **J** comporta sempre la conclusione di una chiamata, anche se è attiva un'altra applicazione. La chiusura dello scorrevole non termina una chiamata vocale attiva.

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto del volume sul lato del dispositivo. È possibile utilizzare anche il tasto di scorrimento. Se il volume è stato impostato su **Disattiva microfoni**, selezionare innanzitutto **Microf.**

Per effettuare una chiamata dalla **Rubrica**, premere **☎** e selezionare **Rubrica**. Selezionare il nome desiderato

oppure immettere le prime lettere del nome nel campo di ricerca. Verranno elencate le schede corrispondenti. Per chiamare, premere **L**.

È necessario copiare le schede della carta SIM nella **Rubrica** prima di potere effettuare questo tipo di chiamata. Consultare "Copiare schede Rubrica", pag. 121.

Per chiamare uno degli ultimi numeri digitati in modalità standby, premere **L**. Selezionare il numero desiderato e premere **L**.

Per inviare all'interlocutore un messaggio multimediale contenente una foto o un clip video durante la chiamata, selezionare **Opzioni > Invia MMS** (solo nelle reti UMTS). Prima dell'invio è possibile modificare il messaggio e cambiare il destinatario. Premere **L** per inviare il file a un dispositivo compatibile (servizio di rete).

Per mettere in attesa una chiamata vocale attiva e rispondere a un'altra chiamata in arrivo, selezionare **Opzioni > Trattieni**. Per passare dalla chiamata attiva alla chiamata in attesa, selezionare **Opzioni > Commuta**. Per connettere la chiamata attiva a quella in attesa e per disconnettersi dalla linea, selezionare **Opzioni > Trasferisci**.

Per inviare stringhe di toni DTMF, ad esempio una password, selezionare **Opzioni > Invia DTMF**. Digitare la stringa DTMF o cercarla nella **Rubrica**. Per inserire un carattere indicante attesa (**w**) o pausa (**p**), premere ***** più volte. Selezionare **OK** per inviare il tono. È possibile aggiungere toni DTMF ai campi **Numero di telefono** o **DTMF** di una scheda **Rubrica**.

 **Suggerimento:** Quando è attiva solo una chiamata vocale, per metterla in attesa, premere **L**. Per attivare la chiamata, premere di nuovo **L**.

Durante una chiamata attiva, per indirizzare l'audio dal telefono all'altoparlante, selezionare **Opzioni > Attiva altoparlante**. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di connettività Bluetooth, per indirizzare l'audio all'auricolare, selezionare **Opzioni > Attiva vivavoce**. Per riattivare il telefono, selezionare **Opzioni > Attiva telefono**.

Per terminare una chiamata attiva e sostituirla rispondendo alla chiamata in attesa, selezionare **Opzioni > Sostituisci**.

Se sono attive più chiamate, per terminarle tutte, selezionare **Opzioni > Chiudi tutte**.

Molte delle opzioni utilizzabili durante una chiamata vocale sono servizi di rete.

Segreteria telefonica e segreteria telefonica video

Per chiamare la segreteria telefonica o la segreteria telefonica video (servizi di rete, la segreteria telefonica video è disponibile solo nella rete UMTS), tenere premuto **1** in modalità standby e selezionare **Segreteria telefonica** o **Segreteria tel. video**. Consultare "Deviazione chiamate" e "Chiamate video", rispettivamente alle pagine 141 e 112.

Per cambiare il numero della segreteria telefonica e quello della segreteria telefonica video, premere  e selezionare **Strumenti > Utilità > Segr. tel. ch.**, una segreteria telefonica e **Opzioni > Cambia numero**. Immettere il numero (ricevuto dal fornitore di servizi senza fili) e selezionare **OK**.

Chiamata in conferenza

- 1 Effettuare una chiamata al primo partecipante.
- 2 Per effettuare una chiamata a un altro partecipante, selezionare **Opzioni > Nuova chiamata**. La prima chiamata verrà automaticamente messa in attesa.
- 3 Dopo la risposta alla nuova chiamata, per unirsi al primo partecipante nella chiamata in conferenza, selezionare **Opzioni > Conferenza**.
Per aggiungere un nuovo partecipante, ripetere il punto 2 e selezionare **Opzioni > Conferenza > Aggiungi**

a **confer.**. Il dispositivo permette di effettuare chiamate in conferenza con un massimo di sei partecipanti, incluso l'utente.

Per instaurare una conversazione privata con uno dei partecipanti, selezionare **Opzioni > Conferenza > Privata**. Selezionare un partecipante e scegliere **Privata**. La chiamata in conferenza verrà messa in attesa e gli altri partecipanti potranno continuare a conversare tra loro. Al termine della conversazione privata selezionare **Opzioni > Aggiungi a confer.** per tornare alla chiamata in conferenza.

Per escludere un partecipante, selezionare **Opzioni > Conferenza > Scollega partecip.**, scegliere il nominativo desiderato e infine **Scollega**.

- 4 Per terminare la chiamata in conferenza attiva, premere .

Chiamata rapida

Per attivare la chiamata rapida, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz. > Telefono > Chiamate > Chiamata rapida > Sì**.

Per associare un numero di telefono a uno dei tasti di chiamata rapida (**2 - 9**), premere  e selezionare **Strumenti > Utilità > Ch. rapida**. Selezionare il tasto a cui si desidera associare il numero di telefono e scegliere **Opzioni > Assegna**. **1** è riservato alla segreteria

telefonica o alla segreteria telefonica video e **0** per avviare il browser Web.

Per chiamare in modalità standby, premere il tasto di chiamata rapida e .

Chiamata a riconoscimento vocale

Il dispositivo supporta i comandi vocali avanzati. I comandi vocali avanzati non dipendono dalla voce di chi parla, pertanto l'utente non deve preregistrare nomi vocali. Il dispositivo crea un nome vocale per le voci della Rubrica e lo raffronta con il nome vocale pronunciato. Il riconoscimento vocale nel dispositivo si adatta alla voce dell'utente principale per riconoscere meglio i comandi vocali.

Il nome vocale di un contatto è il nome o il soprannome salvato nella scheda Rubrica. Per ascoltare il nome vocale sintetizzato, aprire una scheda Rubrica e selezionare **Opzioni > Riproduci nome voc.**

Effettuare una chiamata con un nome vocale

 **Nota:** l'utilizzo dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il dispositivo a una breve distanza quando si pronuncia il nome vocale.

- 1 Per iniziare una chiamata a riconoscimento vocale, in modalità standby tenere premuto il tasto di selezione destro. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.
- 2 Verrà emesso un segnale breve e verrà visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome o il soprannome salvato nella scheda Rubrica.
- 3 Il dispositivo riprodurrà un nome vocale sintetizzato per il contatto riconosciuto nella lingua del telefono selezionata e visualizzerà il nome e il numero. Dopo un timeout di 2,5 secondi il dispositivo comporrà il numero.

Se il contatto riconosciuto non è corretto, selezionare **Succ.** per visualizzare un elenco di altre voci corrispondenti oppure **Esci** per annullare la chiamata a riconoscimento vocale.

Se per il nome sono memorizzati diversi numeri, verrà selezionato il numero predefinito, se è stato impostato. Altrimenti, verrà selezionato il primo numero disponibile tra i seguenti: **Cellulare**, **Cellulare (ab.)**, **Cellulare (uff.)**, **Telefono**, **Telefono (ab.)** e **Telefono (uff.)**.


Chiamate video

Quando si effettua una chiamata video (servizio di rete), il chiamante può vedere in tempo reale il destinatario della chiamata e viceversa. L'immagine video dal vivo o quella acquisita dalla fotocamera presente nel dispositivo del chiamante verrà visualizzata sul display del destinatario.

Per effettuare e ricevere una chiamata video è necessario che il dispositivo del chiamante e del ricevente disponga di una carta USIM e si trovi nell'area di copertura di una rete UMTS. Per la disponibilità e la sottoscrizione dei servizi di chiamata video, rivolgersi al fornitore di servizi senza fili.

Una chiamata video è possibile soltanto tra due interlocutori e può essere effettuata verso un dispositivo cellulare compatibile o un client ISDN compatibile. Non è possibile effettuare chiamate video se è attiva un'altra chiamata vocale, video o dati.

Icone: ✕ Non si ricevono video (il destinatario non invia video o la rete non li trasmette). 📶 Il chiamante ha configurato il proprio dispositivo in modo che non invii video. Per inviare invece un'immagine statica, consultare "Chiamate", pag. 140.

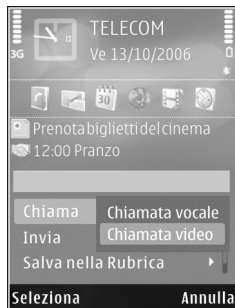

Anche se il chiamante ha configurato il dispositivo in modo che non invii video durante una chiamata video, la chiamata verrà comunque addebitata come chiamata video. Verificare i prezzi con il fornitore di servizi.

- 1 Per iniziare una chiamata video, inserire il numero di telefono in modalità standby oppure selezionare **Rubrica** e scegliere una scheda.
- 2 Selezionare **Opzioni > Chiama > Chiamata video**.

Per le chiamate video viene utilizzata la fotocamera secondaria anteriore, per impostazione predefinita. Se il copriobiettivo è aperto, viene utilizzata invece la fotocamera principale. L'avvio di una chiamata video può richiedere un po' di tempo. Verrà visualizzato il messaggio **In attesa dell'immagine video**. Se la chiamata non ha

esito positivo, ad esempio perché la rete non supporta le chiamate video o il dispositivo ricevente non è compatibile, verrà chiesto se si desidera effettuare una chiamata vocale oppure inviare un SMS o un MMS.

Una chiamata video è attiva quando è possibile vedere due immagini (la propria e quella del destinatario) e ascoltare la conversazione tramite l'altoparlante. Il destinatario può negare l'invio di video (✕). In questo caso, il chiamante potrà ascoltare solo l'audio e vedere un'immagine statica o un'immagine di sfondo di colore grigio.

Per passare dalla chiamata video a una chiamata solo vocale, selezionare **Opzioni > Attiva o Disattiva > Invia video, Invia audio o Invia audio e video**.

Per eseguire lo zoom avanti o indietro dell'immagine, premere ▲ o ▼.

Per modificare le posizioni delle immagini video inviate sul display, selezionare **Opzioni > Modifica ordine imm..**

Per indirizzare l'audio a un auricolare compatibile dotato di connettività Bluetooth, selezionare **Opzioni > Attiva vivavoce**. Per indirizzare di nuovo l'audio all'altoparlante del dispositivo, selezionare **Opzioni > Attiva telefono**.

Per regolare il volume durante una chiamata video, utilizzare il tasto del volume sul lato del dispositivo.

Per utilizzare la fotocamera principale per l'invio di video, aprire il copriobiettivo sul retro. Per riattivare la fotocamera secondaria, selezionare **Opzioni > Usa fotocamera second..** Per riattivare la fotocamera principale, selezionare **Opzioni > Usa fotocamera princip..**

Per terminare la chiamata video, premere **⏏**.

Condivisione video

Utilizzare la funzionalità **Condivis. video** (servizio di rete) per inviare video dal vivo o un clip video a un altro dispositivo cellulare compatibile durante una chiamata vocale.

L'altoparlante è in funzione quando si attiva la **Condivis. video**. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante per la chiamata vocale durante la condivisione di video, è anche possibile utilizzare un auricolare compatibile.

Requisiti per la condivisione di video

Poiché la funzionalità **Condivis. video** richiede una connessione UMTS, la possibilità di utilizzo della funzionalità **Condivis. video** è subordinata alla disponibilità di una rete UMTS. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per ulteriori informazioni sulla disponibilità della rete e del servizio e sulle tariffe associate all'uso dello stesso servizio.

Per utilizzare la funzionalità **Condivis. video**, effettuare le seguenti operazioni:

- Assicurarsi che il dispositivo sia configurato per connessioni uno a uno. Consultare "Impostazioni", pag. 115.
- Verificare di disporre di una connessione UMTS attiva e di trovarsi all'interno dell'area di copertura della rete UMTS. Consultare "Impostazioni", pag. 115. Se si avvia la sessione di condivisione all'interno dell'area di copertura della rete UMTS e si verifica un passaggio alla rete GSM, la sessione viene interrotta, ma la chiamata vocale continua. Non è possibile avviare la **Condivis. video** se non ci si trova all'interno della copertura di rete UMTS.
- Verificare che il mittente e il destinatario abbiano eseguito entrambi la registrazione alla rete UMTS. Se si invita a una sessione di condivisione una persona che ha il dispositivo spento o che non si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS oppure il cui dispositivo non è dotato della funzionalità **Condivis. video** o non è configurato per connessioni uno a uno, tale persona non potrà sapere che sta ricevendo un invito. Viene visualizzato un messaggio di errore indicante che il destinatario non è in grado di accettare l'invito.

Impostazioni

Impostazioni per la connessione uno a uno

Una connessione uno a uno è anche nota come protocollo SIP (Session Initiation Protocol). È necessario configurare le impostazioni del profilo SIP nel dispositivo prima di poter utilizzare la funzionalità **Condivis. video**.

È possibile ricevere le impostazioni del profilo SIP dal fornitore di servizi e salvarle nel dispositivo. Il fornitore di servizi può inviare le impostazioni tramite OTA oppure può fornire un elenco dei parametri richiesti.

Se si conosce l'indirizzo SIP di un destinatario, è possibile inserirlo nella scheda Rubrica della persona. Aprire la Rubrica dal menu principale del dispositivo, quindi la scheda oppure iniziare una nuova scheda per quella persona. Selezionare **Opzioni > Aggiungi dettaglio > SIP o Condividi vista**. Inserire l'indirizzo SIP nel formato nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).

Se non si conosce l'indirizzo SIP del contatto, è anche possibile usare il numero di telefono del destinatario, incluso il prefisso internazionale, ad esempio +358, per condividere i video (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi senza fili).

Impostazioni della connessione UMTS

Per impostare la connessione UMTS, effettuare le seguenti operazioni:

- Contattare il fornitore di servizi per stipulare un contratto relativo all'utilizzo della rete UMTS.
- Verificare che le impostazioni di connessione del punto di accesso UMTS siano configurate in modo corretto sul dispositivo. Per assistenza, consultare "Connessione", pag. 142.

Condividere video live o clip video

- 1 Quando una chiamata vocale è attiva, selezionare **Opzioni > Condividi video > Video live** e aprire il copriobiettivo sul retro.
Per condividere un clip video, selezionare **Opzioni > Condividi video > Clip registrato**. Verrà visualizzato l'elenco di clip video salvati nella memoria del dispositivo o nella memory card compatibile. Selezionare un clip video da condividere.
Per visualizzare in anteprima il clip, selezionare **Opzioni > Riproduci**.
- 2 Se si condivide video dal vivo, il dispositivo invierà l'invito all'indirizzo SIP precedentemente aggiunto alla scheda del destinatario.
Se si condivide un clip video, selezionare **Opzioni > Invita**. Per condividere il clip video potrebbe essere necessario convertirlo in un formato compatibile.

Verrà visualizzato il messaggio **È necessario convertire il clip per la condivisione. Continuare?**. Selezionare **OK**.

Se le informazioni di contatto del destinatario vengono salvate nella **Rubrica** e il contatto ha diversi indirizzi SIP o numeri di telefono, inclusi i prefissi, selezionare il numero o l'indirizzo desiderato. Se l'indirizzo SIP o il numero di telefono del destinatario non è disponibile, immettere l'indirizzo SIP o il numero di telefono del destinatario, incluso il prefisso telefonico, e selezionare **OK** per inviare l'invito.

- 3 La condivisione inizia automaticamente quando il destinatario accetta l'invito.
- 4 Selezionare **Pausa** per sospendere la sessione di condivisione. Selezionare **Continua** per riprenderla. Per far avanzare o riavvolgere rapidamente il clip video, premere  o . Per riprodurre nuovamente il clip, premere **Riproduci**.
- 5 Per terminare la sessione di condivisione, selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere . Se termina la chiamata vocale attiva, termina anche la condivisione video.

Per salvare il video dal vivo condiviso, selezionare **Salva** per accettare la domanda **Salvare il clip video condiviso?**. Il video condiviso viene salvato automaticamente nella cartella **Immagini e vid.** della **Galleria**.

Se si accede ad altre applicazioni durante la condivisione di un clip video, la sessione di condivisione viene sospesa. Per tornare alla vista di condivisione del video e continuare la sessione di condivisione, nella funzionalità **Menu rapido** selezionare **Opzioni > Continua**. Consultare "Funzionalità Menu rapido", pag. 94.

Accettare un invito

Quando una persona invia un invito di condivisione, viene visualizzato un messaggio di invito indicante il nome del mittente o l'indirizzo SIP. Se il dispositivo non è impostato su **Silenzioso**, emetterà un segnale acustico alla ricezione di un invito.

Se si riceve un invito di condivisione e non ci si trova all'interno dell'area di copertura della rete UMTS, non sarà possibile sapere di avere ricevuto un invito.

Quando si riceve un invito, selezionare una delle seguenti opzioni:

Accetta – per attivare la sessione di condivisione.

Rifiuta – per rifiutare l'invito. Il mittente riceverà un messaggio che lo informa del rifiuto. È anche possibile premere il tasto di fine chiamata per rifiutare la sessione di condivisione e concludere la chiamata vocale.

Durante la ricezione di un clip video, per disattivare l'audio, selezionare **Disattiva audio**.

Per terminare la condivisione del video, selezionare **Stop**. Se termina la chiamata vocale attiva, termina anche la condivisione video.

Rispondere a una chiamata vocale o rifiutarla

Per rispondere a una chiamata, premere  o aprire lo sportellino.

Per disattivare il tono di chiamata quando è in arrivo una chiamata, selezionare **Muto**.

Se non si desidera rispondere, premere . Se è stata attivata la funzione **Inoltro chiamate > Se occupato** per deviare le chiamate, anche il rifiuto di una chiamata entrante devierà la chiamata. Consultare "Deviazione chiamate", pag. 141.

Quando si seleziona **Muto** per disattivare il tono della chiamata entrante, è possibile inviare un SMS senza rifiutare la chiamata per informare il chiamante che si è impossibilitati a rispondere. Selezionare **Opzioni > Invia SMS**. Per attivare questa opzione e scrivere un messaggio di testo standard, consultare "Chiamate", pag. 140.

Rispondere o rifiutare una chiamata video

L'arrivo di una chiamata video è indicato dall'icona .

Premere  per rispondere alla chiamata video. Verrà visualizzato il messaggio **Inviare l'immagine video al chiamante?**. Per iniziare a inviare immagini video dal vivo, selezionare **Sì**.

Se non si attiva la chiamata video, l'invio di video non verrà attivato e verrà trasmessa solo la voce del chiamante. Uno schermo grigio sostituisce l'immagine video. Per sostituire lo schermo grigio con un'immagine statica acquisita dalla fotocamera del proprio dispositivo, consultare "Chiamate", **Foto in chiam. video**, pag. 140.

Per terminare la chiamata video, premere .

Avviso di chiamata

È possibile rispondere a una chiamata vocale mentre ne è in corso un'altra, se è stata attivata la funzione **Avviso di chiamata in Strumenti > Impostaz. > Telefono > Chiamate > Avviso di chiamata** (servizio di rete).

Per rispondere a una chiamata in attesa, premere . La prima chiamata verrà messa in attesa.

Per passare da una chiamata all'altra, selezionare **Commuta**. Per connettere una chiamata entrante

o in attesa a una chiamata attiva e disconnettersi da entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni > Trasferisci**. Per terminare la chiamata attiva, premere **U**. Per terminare entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni > Chiudi tutte**.

Registro



Per monitorare i numeri di telefono delle chiamate vocali senza risposta, ricevute ed effettuate, premere **☞** e selezionare **Strumenti > Registro > Chiam. recenti**. Il dispositivo registra le chiamate senza risposta e ricevute solo se è acceso, si trova nell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Per cancellare tutti gli elenchi delle chiamate recenti, selezionare **Opzioni > Cancella ch. recenti** nella vista principale delle chiamate recenti. Per cancellare un registro delle chiamate, aprire il registro desiderato e selezionare **Opzioni > Cancella elenco**. Per cancellare un evento singolo, aprire un registro, selezionare l'evento desiderato e premere **C**.

Durata chiamate

Per monitorare la durata approssimativa delle chiamate entranti e uscenti, premere **☞** e selezionare **Strumenti > Registro > Durata chiam..**



Nota: L'effettivo tempo di utilizzo addebitato dall'operatore per le chiamate può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette e così via.

Per azzerare i timer della durata delle chiamate, selezionare **Opzioni > Azzerà timer**. A questo scopo, è necessario il codice di protezione. Consultare "Telefono e carta SIM", pag. 136.

Dati a pacchetto

Per controllare la quantità di dati inviati e ricevuti durante le connessioni dati a pacchetto, premere **☞** e selezionare **Strumenti > Registro > Dati pacch..** Il costo di questo tipo di connessioni potrebbe essere calcolato in base a tale quantità.

Monitorare tutti gli eventi di comunicazione

Le icone del Registro sono le seguenti:



Eventi di comunicazione entranti



Eventi di comunicazione uscenti



Eventi di comunicazione senza risposta

Per monitorare tutte le chiamate vocali, gli SMS o le connessioni LAN senza fili e dati registrate dal dispositivo, premere **☞**, selezionare **Strumenti > Registro**, quindi premere **☞** per aprire il registro generale.

Gli eventi secondari, ad esempio un SMS inviato in più parti e le connessioni dati a pacchetto, vengono registrati come evento singolo. Le connessioni alla casella e-mail, al centro servizi messaggi multimediali o alle pagine Web sono riportate come connessioni dati a pacchetto.

Per aggiungere alla Rubrica un numero di telefono sconosciuto del Registro, selezionare **Opzioni > Salva nella Rubrica**.

Per filtrare il registro, selezionare **Opzioni > Filtra** e scegliere un filtro.

Per cancellare definitivamente il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi, selezionare **Opzioni > Cancella registro**. Selezionare Sì per confermare. Per rimuovere un singolo evento dal registro, premere **C**.

Per impostare la durata di registrazione, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Durata registro**. Se si seleziona **Nessun registro**, tutto il contenuto del registro, il registro delle chiamate recenti e i rapporti di consegna dei messaggi verranno eliminati definitivamente.

 **Suggerimento:** Nella vista dei dettagli è possibile copiare un numero di telefono negli Appunti e incollarlo, ad esempio, in un SMS. Selezionare **Opzioni > Copia numero**.

Per visualizzare nel contatore dei dati a pacchetto la quantità di dati trasferiti e la durata di una determinata connessione dati a pacchetto, selezionare un evento entrante o uscente indicato da Pacch. e scegliere **Opzioni > Visualizza dettagli**.

Rubrica

Premere , quindi selezionare **Rubrica**. Nella **Rubrica** è possibile memorizzare e aggiornare informazioni, quali numeri di telefono, indirizzi e indirizzi e-mail, relativi ai contatti. È possibile aggiungere a una scheda **Rubrica** un tono di chiamata personale o una miniatura, oltre a creare gruppi di schede che consentano di inviare SMS o messaggi e-mail a più destinatari contemporaneamente. Infine è possibile aggiungere i biglietti da visita ricevuti. Consultare "Dati e impostazioni", pag. 101.

Le informazioni della **Rubrica** possono essere inviate o ricevute solo tra dispositivi compatibili.

Per visualizzare il numero di schede, gruppi e la quantità di memoria disponibile nella **Rubrica**, selezionare **Opzioni > Info Rubrica**.

Salvare e modificare nomi e numeri

- 1 Selezionare **Opzioni > Nuova scheda**.
- 2 Compilare i campi desiderati e selezionare **Fine**.

Per modificare le schede della **Rubrica**, selezionare la scheda desiderata e scegliere **Opzioni > Modifica**. È anche possibile cercare la scheda desiderata immettendo

le iniziali del nome nel campo di ricerca. Sul display verrà visualizzato l'elenco di schede che iniziano con le lettere specificate.

 **Suggerimento:** Per aggiungere e modificare le schede **Rubrica**, è anche possibile utilizzare Nokia Contacts Editor, disponibile in Nokia Nseries PC Suite.

Per allegare una miniatura a una scheda **Rubrica**, aprire la scheda desiderata e selezionare **Opzioni > Modifica > Opzioni > Aggiungi miniatura**. La miniatura verrà visualizzata quando il contatto registrato nella scheda **Rubrica** chiama.

Per riprodurre il nome vocale associato al contatto, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni > Riproduci nome voc..** Consultare "Chiamata a riconoscimento vocale", pag. 111.

Per inviare informazioni della **Rubrica**, selezionare la scheda che si desidera inviare, quindi **Opzioni > Invia biglietto visita > Via SMS, Via MMS, Via Bluetooth o Via infrarossi**. Consultare "Messaggi" e "Inviare dati utilizzando una connessione Bluetooth", rispettivamente alle pagine 98 e 32.

 **Suggerimento:** Per stampare le schede Rubrica su una stampante BPP (Basic Print Profile) compatibile dotata di connettività Bluetooth (ad esempio HP Deskjet 450 Mobile Printer o HP Photosmart 8150), selezionare **Opzioni > Stampa**.

Per aggiungere una scheda a un gruppo, selezionare **Opzioni > Aggiungi a gruppo**: (disponibile solo se è stato creato un gruppo). Consultare "Creare gruppi nella Rubrica", pag. 123.

Per verificare a quali gruppi appartiene la scheda, selezionarla e scegliere **Opzioni > Gruppi di apparten.**

Per eliminare una scheda dalla **Rubrica**, selezionarla e premere . Per eliminare più schede contemporaneamente, premere  e  per selezionare le schede, quindi  per eliminarle.

Numeri e indirizzi predefiniti

A una scheda Rubrica è possibile assegnare numeri o indirizzi predefiniti. In tal modo, se un contatto ha diversi numeri o indirizzi, sarà possibile chiamare o inviare facilmente un messaggio utilizzando un numero o un indirizzo specifico. Il numero predefinito viene utilizzato anche nella chiamata a riconoscimento vocale.

- 1 Nella **Rubrica** selezionare una scheda.
- 2 Selezionare **Opzioni > Numeri predefiniti**.
- 3 Selezionare una scheda predefinita a cui si desidera aggiungere un numero o un indirizzo e scegliere **Assegna**.
- 4 Selezionare un numero o un indirizzo da impostare come predefinito.

Nella scheda Rubrica il numero o l'indirizzo predefinito è sottolineato.

Copiare schede Rubrica

Per copiare nomi e numeri da una carta SIM al dispositivo, premere  e selezionare **Rubrica > Opzioni > Schede SIM > Rubrica SIM**, i nomi che si desidera copiare e **Opzioni > Copia nella Rubrica**.

Per copiare schede Rubrica nella carta SIM, nella **Rubrica** selezionare i nomi che si desidera copiare, quindi scegliere **Opzioni > Copia in rubrica SIM o Opzioni > Copia > Nella directory SIM**. Verranno copiati soltanto i campi della scheda Rubrica supportati dalla carta SIM.

 **Suggerimento:** È possibile sincronizzare le schede Rubrica con un PC compatibile utilizzando Nokia Nseries PC Suite.

Directory SIM e altri servizi SIM

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

Premere  e selezionare **Rubrica > Opzioni > Schede SIM > Rubrica SIM** per vedere i nomi e i numeri memorizzati sulla carta SIM. Nella Rubrica SIM è possibile aggiungere, modificare o copiare numeri nelle schede Rubrica ed è possibile effettuare chiamate.

Per visualizzare l'elenco dei numeri consentiti, selezionare **Opzioni > Schede SIM > Rubrica n. consentiti**. Questa impostazione è disponibile solo se è supportata dalla carta SIM.

Per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri di telefono selezionati, scegliere **Opzioni > Attiva n. consentiti**. Per attivare e disattivare le chiamate ai numeri consentiti, è necessario il codice PIN2 oppure occorre modificare le schede di tali numeri. Se non si dispone di questo codice, contattare il fornitore di servizi. Per aggiungere nuovi numeri all'elenco dei numeri consentiti, selezionare **Opzioni > Nuova scheda SIM**. Per queste funzioni è necessario il codice PIN2.

Quando si utilizzano i **Numeri consentiti**, non è possibile effettuare connessioni dati a pacchetto, tranne che per l'invio di SMS. In questo caso, è necessario che il numero

del centro servizi SMS e il numero di telefono del destinatario siano inclusi nell'elenco dei numeri consentiti.

Quando è attiva l'opzione per le sole chiamate a numeri consentiti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Aggiungere toni di chiamata per le schede Rubrica

Per definire un tono di chiamata per una scheda o un gruppo di schede, effettuare quanto segue:

- 1 Premere  per aprire una scheda della rubrica o passare all'elenco dei gruppi e selezionare un gruppo.
- 2 Selezionare **Opzioni > Tono di chiamata**. Verrà visualizzato un elenco di toni di chiamata.
- 3 Scegliere il tono di chiamata da utilizzare per la singola scheda o il gruppo selezionato. È anche possibile usare un clip video come tono di chiamata.

Quando si riceve una chiamata dal nominativo di una scheda Rubrica o di un gruppo, il dispositivo riproduce il tono di chiamata scelto (se il numero del chiamante viene trasmesso e viene riconosciuto dal dispositivo).

Per rimuovere il tono di chiamata, selezionare **Tono predefinito** dall'elenco dei toni di chiamata.

Creare gruppi nella Rubrica

- 1 Nella Rubrica premere  per aprire l'elenco dei gruppi.
- 2 Selezionare **Opzioni > Nuovo gruppo**.
- 3 Specificare un nome per il gruppo o usare il nome predefinito **Gruppo ...** e selezionare **OK**.
- 4 Selezionare il gruppo e scegliere **Opzioni > Aggiungi scheda**.
- 5 Selezionare una scheda e premere  per contrassegnarla. Per aggiungere più schede contemporaneamente, ripetere l'azione su tutte le schede che si desidera aggiungere.
- 6 Selezionare **OK** per aggiungere le schede al gruppo.

Per rinominare un gruppo, selezionare **Opzioni > Rinomina**, immettere il nuovo nome e scegliere **OK**.

Rimuovere schede da un gruppo

- 1 Nell'elenco dei gruppi selezionare il gruppo da modificare.
- 2 Selezionare la scheda e scegliere **Opzioni > Rimuovi da gruppo**.
- 3 Selezionare **Sì** per rimuovere la scheda dal gruppo.

Office

Quickoffice



Con Quickoffice è possibile visualizzare i documenti con estensioni .doc, .xls, .ppt e .txt. Non sono supportati tutti i formati di file o le funzionalità. Apple Macintosh non è supportato.

Per usare le applicazioni Quickoffice, premere  e selezionare **Applicazioni > Ufficio > Quickoffice**. Verrà visualizzato un elenco di file salvati nel dispositivo e in una memory card compatibile, se inserita, con i formati .doc, .xls, .ppt e .txt.

Per aprire **Quickword**, **Quicksheet**, **Quickpoint** o **Quickmanager** premere  per aprire la vista desiderata.

Quickword

Grazie a **Quickword** è possibile visualizzare con il dispositivo i documenti di Microsoft Word nativi.

Quickword supporta la visualizzazione di documenti salvati nei formati .doc e .txt creati con Microsoft Word 97, 2000, XP e 2003. Non sono supportate tutte le variazioni o le funzionalità dei formati di file citati.

Per aprire un documento, premere  e selezionare **Applicazioni > Ufficio > Quickoffice > Quickword** e il documento.

Per eseguire l'aggiornamento a una versione di Quickword che supporta la modalità di modifica, aprire un documento e selezionare **Opzioni > Aggiorna per modificare**. L'aggiornamento è a pagamento.

Consultare anche "Ulteriori informazioni", pag. 125.

Quicksheet

Grazie a **Quicksheet** è possibile visualizzare con il dispositivo i file di Microsoft Excel nativi.

Quicksheet supporta la visualizzazione di fogli elettronici salvati in formato .xls creati con Microsoft Excel 97, 2000, XP o 2003. Non sono supportate tutte le variazioni o le funzionalità dei formati di file citati.

Per aprire un foglio di calcolo, premere  e selezionare **Applicazioni > Ufficio > Quickoffice > Quicksheet** e il foglio di calcolo.

Per eseguire l'aggiornamento a una versione di Quickword che supporta la modalità di modifica, aprire un foglio di calcolo e selezionare **Opzioni > Passa in mod. modifica**. L'aggiornamento è a pagamento.

Consultare anche "Ulteriori informazioni", pag. 125.

Quickpoint

Grazie a **Quickpoint** è possibile visualizzare con il dispositivo le presentazioni di Microsoft PowerPoint native.

Quickpoint supporta la visualizzazione di presentazioni salvate in formato .ppt create con Microsoft PowerPoint 2000, XP e 2003. Non sono supportate tutte le variazioni o le funzionalità dei formati di file citati.

Per aprire una presentazione, premere  e selezionare **Applicazioni > Ufficio > Quickoffice > Quickpoint** e la presentazione.

Per eseguire l'aggiornamento a una versione di Quickword che supporta la modalità di modifica, aprire una presentazione e selezionare **Opzioni > Aggiorna per modificare**. L'aggiornamento è a pagamento.

Consultare anche "Ulteriori informazioni", pag. 125.

Quickmanager

Con Quickmanager è possibile scaricare software, inclusi aggiornamenti e altre applicazioni utili. È possibile pagare i download con la carta di credito oppure farsi addebitare l'importo sulla bolletta telefonica.

Per eseguire l'aggiornamento di Quickword, Quicksheet o Quickpoint a una versione che supporta la modalità di modifica, è necessario acquistare una licenza.

Per aprire **Quickmanager**, premere  e selezionare **Applicazioni > Ufficio > Quickoffice > Quickmanager**.

Ulteriori informazioni

Se si verificano problemi con **Quickword**, **Quicksheet**, **Quickpoint** o **Quickmanager**, visitare l'indirizzo www.quickoffice.com per ulteriori informazioni. È possibile richiedere assistenza anche inviando un messaggio e-mail all'indirizzo supportS60@quickoffice.com.

Note

Per scrivere note nel formato .txt, premere  e selezionare **Applicazioni > Ufficio > Note**.

Registratore

Per registrare memo vocali, premere  e selezionare **Applicazioni > Multimedia > Registrat..** Per registrare una conversazione telefonica, aprire il **Registrat.** durante una chiamata vocale. Entrambi gli interlocutori sentiranno un segnale acustico ogni 5 secondi durante la registrazione.

Adobe Reader

Adobe Reader consente di leggere documenti in formato .pdf sul display del dispositivo.

Questa applicazione è stata ottimizzata per la visualizzazione dei contenuti di documenti .pdf su telefoni o altri dispositivi cellulari ed è dotato di una serie limitata di funzionalità rispetto alle versioni per PC.

Per aprire documenti, premere  e selezionare **Applicazioni > Ufficio > Adobe PDF**. Gli ultimi file visualizzati sono elencati nella vista di file. Per aprire un documento, selezionarlo e premere .

Utilizzare **Gest. file** per cercare e aprire documenti archiviati nella memoria del dispositivo e in una memory card compatibile (se inserita).

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.adobe.com.

Per condividere domande, suggerimenti e informazioni relativi all'applicazione, visitare il forum di discussione Adobe Reader for Symbian OS all'indirizzo <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Calcolatrice

Premere , quindi selezionare **Applicazioni > Calcolatr..**

 **Nota:** Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Convertitore

Per convertire misure da un'unità a un'altra, premere  e selezionare **Applicazioni > Ufficio > Convertit..**

Il **Convertit.** ha una precisione limitata, quindi possono verificarsi errori di arrotondamento.

- 1 Nel campo **Tipo** selezionare l'unità di misura che si desidera usare.
- 2 Nel primo campo **Unità** selezionare l'unità da cui si desidera eseguire la conversione. Nel secondo campo **Unità** selezionare l'unità in cui si desidera eseguire la conversione.
- 3 Nel campo **Quantità** immettere il valore da convertire. L'altro campo **Quantità** cambierà automaticamente, visualizzando il valore convertito.

Impostare la valuta di base e i tassi di cambio

Selezionare **Tipo > Valuta > Opzioni > Tassi valuta**. Prima di eseguire conversioni tra valute, è necessario scegliere una valuta di base e aggiungere i tassi di cambio. Il tasso della valuta di base è sempre 1.

 **Nota:** Quando si cambia la valuta di base, è necessario inserire i nuovi tassi di cambio in quanto tutti quelli impostati in precedenza verranno azzerati.

Zip manager

Utilizzare l'applicazione **Zip manager** per comprimere i file. I file compressi utilizzano meno memoria e sono più convenienti da inviare a dispositivi compatibili.

Per aprire l'applicazione, premere  e selezionare **Applicazioni > Ufficio > Zip**.

Per creare o gestire archivi oppure per cambiare le impostazioni, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

I file di archivio possono essere memorizzati nel dispositivo o in una memory card compatibile.

Tastiera senza fili

Per configurare una tastiera senza fili Nokia o un'altra tastiera senza fili compatibile che supporta il profilo Human Interface Devices (HID) di Bluetooth da utilizzare con il dispositivo, utilizzare l'applicazione **Tastiera s/fili**. Grazie al layout QWERTY, la tastiera consente di immettere in modo pratico messaggi di testo, e-mail e voci dell'Agenda.

- 1 Attivare la connettività Bluetooth sul dispositivo.
- 2 Accendere la tastiera.

- 3 Premere , quindi selezionare **Strumenti > Connettiv. > Tastiera s/fili**.
- 4 Selezionare **Opzioni > Trova tastiera** per avviare la ricerca di dispositivi con connettività Bluetooth.
- 5 Selezionare la tastiera dall'elenco e premere  per avviare la connessione.
- 6 Per associare la tastiera al dispositivo, immettere un codice di protezione sul dispositivo (da 1 a 9 cifre) e immettere lo stesso codice sulla tastiera. Per immettere le cifre del codice di protezione, è possibile che sia necessario premere prima il tasto **Fn**.
- 7 Se viene richiesto un layout di tastiera, selezionarlo da un elenco presente sul dispositivo.
- 8 Quando viene visualizzato il nome della tastiera, lo stato viene impostato su **Tastiera connessa** e l'indicatore verde lampeggia lentamente. A questo punto la tastiera è pronta per essere utilizzata.

Per ulteriori informazioni sul funzionamento e la gestione della tastiera, consultare il relativo manuale d'uso.

Lettore del codice a barre

Utilizzare l'applicazione **Codice barre** per decodificare i diversi tipi di codici, ad esempio i codici a barre e i codici delle riviste. I codici potrebbero contenere informazioni, quali collegamenti URL, indirizzi e-mail e numeri di telefono.

Per eseguire la scansione e la decodifica di codici a barre, premere  e selezionare **Applicazioni > Ufficio > Codice barre**.

Per mettere in funzione la fotocamera principale ed eseguire la scansione di un codice, aprire il copriobiettivo utilizzando l'interruttore per l'attivazione della fotocamera. Per effettuare la scansione del codice, selezionare **Leggi codice**. Posizionare il codice tra le linee rosse sul display. L'applicazione **Codice barre** tenterà di effettuare la scansione e la decodifica del codice e le informazioni decodificate verranno visualizzate sul display.

Per salvare i dati sottoposti a scansione, selezionare **Opzioni > Salva**. I dati verranno salvati nel formato .bcr.

Per visualizzare nella vista principale le informazioni decodificate salvate in precedenza, selezionare **Dati salvati**. Per aprire un codice, premere .

Durante la visualizzazione delle informazioni decodificate, i diversi collegamenti, URL, numeri di telefono e indirizzi e-mail sono indicati da icone nella parte superiore del display nell'ordine in cui appaiono nelle informazioni decodificate.

Nella vista **Dati salvati** selezionare **Opzioni**: sarà possibile eseguire la scansione di nuovi codici o utilizzare le informazioni decodificate.

Il dispositivo ritorna in modalità standby per risparmiare la batteria se il **Codice barre** non può essere attivato oppure se non viene premuto alcun tasto da 1 minuto. Per continuare la scansione o la visualizzazione delle informazioni salvate, premere .

Strumenti

Gestione applicazioni

Premere , quindi selezionare **Applicazioni > Gest. applic.**. Nel dispositivo è possibile installare due tipi di applicazioni e software:

- le applicazioni J2ME™ basate sulla tecnologia Java™ e con estensione .jad o .jar ().
- Altre applicazioni e altri prodotti software compatibili con il sistema operativo Symbian (). I file di installazione hanno estensione .sis. Installare solo prodotti software appositamente progettati per il dispositivo Nokia N95. I fornitori di prodotti software faranno spesso riferimento al numero di modello ufficiale di questo prodotto: Nokia N95-1.

I file di installazione possono essere trasferiti nel dispositivo da un computer compatibile, scaricati durante la navigazione oppure inviati in un messaggio multimediale, come allegati e-mail o tramite una connessione Bluetooth o a infrarossi. Per installare un'applicazione nel dispositivo, è possibile utilizzare Nokia Application Installer, disponibile in Nokia Nseries PC Suite. Se si utilizza Esplora risorse di Microsoft per trasferire un file, salvare il file in una memory card compatibile (disco locale).

Installare applicazioni e software

 indica un'applicazione .sis,  indica un'applicazione Java,  segnala che l'applicazione non è installata completamente e  segnala che l'applicazione è installata nella memory card.

 **Importante:** Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Prima dell'installazione prendere nota di quanto segue:

- Per visualizzare il tipo, il numero di versione e il fornitore o il produttore dell'applicazione, selezionare **Opzioni > Visualizza dettagli**. Per visualizzare i dettagli relativi al certificato di protezione dell'applicazione, in **Certificati** selezionare **Visualizza dettagli**. Consultare "Gestione dei certificati", pag. 138.
- Se si installa un file contenente un aggiornamento o una patch per un'applicazione esistente, sarà possibile ripristinare l'applicazione originale solo se si dispone del file di installazione originale o di una copia di backup completa del pacchetto software rimosso. Per ripristinare l'applicazione originale,

rimuovere l'applicazione e installarla nuovamente dal file di installazione originale o dalla copia di backup.

- Il file .jar è necessario per l'installazione delle applicazioni Java. Se non è presente, potrebbe esserne richiesto il download. Se per le applicazioni non è stato definito alcun punto di accesso, verrà chiesto di selezionarne uno. Per scaricare il file .jar, potrebbe essere necessario immettere il nome utente e la password per accedere al server. Per ottenere queste informazioni, rivolgersi al fornitore o al produttore dell'applicazione.
- 1 Per trovare un file di installazione, premere  e selezionare **Applicazioni > Gest. applic.**. In alternativa, effettuare una ricerca nella memoria del dispositivo o nella memory card compatibile (se inserita) in **Gest. file** oppure aprire un messaggio in **Messaggi > Ricevuti** che contenga un file di installazione.
 - 2 In **Gest. applic.** selezionare **Opzioni > Installa**. Nelle altre applicazioni selezionare il file di installazione e premere  per avviare l'installazione. Durante l'installazione sul display del dispositivo vengono visualizzate informazioni sullo stato di avanzamento del processo. Se si installa un'applicazione senza firma digitale o certificazione, verrà visualizzato un avviso simile al seguente: Continuare l'installazione solo se si è assolutamente sicuri dell'origine e del contenuto dell'applicazione.

Per avviare un'applicazione installata, individuarla nel menu e premere . Se l'applicazione non ha una cartella predefinita, verrà installata nella cartella **Applicazioni**.

Per visualizzare i pacchetti software installati o rimossi e quando è stata eseguita l'operazione, selezionare **Opzioni > Visualizza registro**.

 **Importante:** Il dispositivo supporta una sola applicazione anti-virus. La presenza di più di un'applicazione con funzionalità anti-virus potrebbe avere un effetto negativo sulle prestazioni o sul funzionamento o anche impedire al dispositivo di funzionare.

Dopo aver installato le applicazioni su una memory card compatibile, i file d'installazione (.sis) rimangono nella memoria del dispositivo. Questi file possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Per avere sempre memoria sufficiente, usare Nokia Nseries PC Suite per effettuare il backup dei file d'installazione su un PC compatibile e poi usare la gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del dispositivo. Consultare "Gestione file", pag. 19. Se il file .sis è l'allegato di un messaggio, eliminare il messaggio dalla cartella **Messaggi**.

Rimuovere applicazioni e software

Selezionare un pacchetto software e scegliere **Opzioni > Rimuovi**. Selezionare **Sì** per confermare.

Una volta rimosso, il software potrà essere reinstallato solo se si dispone del pacchetto originale o di un backup completo del pacchetto eliminato. Se si rimuove un pacchetto software, potrebbe non essere più possibile aprire i documenti creati con tale software.

Eventuali altri pacchetti software che dipendono dal software rimosso potrebbero non essere più utilizzabili. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione del pacchetto software installato.

Impostazioni

Selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere:

Installaz. software – Selezionare se il software Symbian senza firma digitale verificata può essere installato.

Verifica in linea cert. – Selezionare per verificare i certificati in linea prima di installare un'applicazione.

Indirizzo Web predef. – Impostare l'indirizzo predefinito per la verifica dei certificati in linea.

Alcune applicazioni Java possono richiedere l'invio di un messaggio o una connessione di rete a un punto di accesso specifico per eseguire il download di dati o componenti aggiuntivi. Nella vista principale **Gest. applic.** selezionare un'applicazione e scegliere **Opzioni > Apri** per modificare le impostazioni relative all'applicazione.

Gestione dei diritti digitali

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza vari tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto. Con questo dispositivo è possibile accedere a contenuto protetto tramite WMDRM 10, OMA DRM 1.0 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una chiave di attivazione che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se il dispositivo ha contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle chiavi di attivazione e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Nseries PC Suite. Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le chiavi di attivazione, le quali dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto

affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Le chiavi di attivazione vanno ripristinate anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le chiavi di attivazione che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Le chiavi di attivazione e il contenuto vanno perduti anche nel caso in cui i file sul dispositivo siano per qualche ragione danneggiati. La perdita delle chiavi di attivazione o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Alcune chiavi di attivazione potranno essere connesse a una carta SIM specifica e sarà possibile accedere al contenuto protetto solo se la carta SIM è inserita nel dispositivo.

Per visualizzare le chiavi di attivazione dei diritti digitali memorizzate nel dispositivo, premere  e selezionare **Applicazioni > Multimedia > Chiavi att.**, quindi:

Chiavi valide – Consente di visualizzare le chiavi collegate a uno o più file multimediali e le chiavi il cui periodo di validità non è ancora iniziato.

Ch. non valide – Consente di visualizzare le chiavi non valide; significa che il periodo di tempo consentito per

l'uso del file multimediale è scaduto o che vi è un file multimediale protetto, ma nessuna chiave di attivazione collegata.

Ch. non in uso – Consente di visualizzare le chiavi che non hanno file multimediali collegati nel dispositivo.

Per estendere (anche a pagamento) il periodo di utilizzo di un file multimediale, selezionare una chiave di attivazione non valida, quindi scegliere **Opzioni > Ricevi nuova chiave**. Se la ricezione dei messaggi di informazioni Web è disattivata, non sarà possibile aggiornare le chiavi di attivazione. Consultare "Messaggi di informazioni Web", pag. 102.

Per visualizzare informazioni dettagliate, ad esempio quelle relative allo stato di validità e alla possibilità di inviare il file, selezionare una chiave di attivazione e premere .

Comandi vocali

Per controllare il dispositivo è possibile utilizzare comandi vocali. Per ulteriori informazioni sui comandi vocali avanzati supportati dal dispositivo, consultare "Chiamata a riconoscimento vocale", pag. 111.

Per attivare i comandi vocali avanzati per l'avvio delle applicazioni e dei modi d'uso, è necessario aprire l'applicazione **Comm. voc.** e la relativa cartella **Modi**

d'uso. Premere **fg** e selezionare **Strumenti > Comm. voc. > Modi d'uso**. Nel dispositivo verranno creati i nomi vocali per le applicazioni e i modi d'uso. Per utilizzare comandi vocali avanzati, tenere premuto **]** in modalità standby e pronunciare un comando vocale. Il comando vocale è il nome dell'applicazione o del modo d'uso visualizzato nell'elenco.

Per aggiungere più applicazioni all'elenco, selezionare **Opzioni > Nuova applicazione**. Per aggiungere un secondo comando vocale da utilizzare per avviare l'applicazione, selezionare **Opzioni > Cambia comando**, quindi immettere il nuovo comando vocale sotto forma di testo. Evitare nomi molto brevi, abbreviazioni e acronimi.

Per ascoltare il nome vocale sintetizzato, selezionare **Opzioni > Riproduci**.

Per cambiare le impostazioni dei comandi vocali, selezionare **Opzioni > Impostazioni**. Per spegnere il sintetizzatore che riproduce i nomi e i comandi vocali riconosciuti nella lingua del dispositivo, selezionare **Sintetizzatore > Disattiva**. Per rimuovere i riconoscimenti vocali appresi dal dispositivo, ad esempio quando cambia l'utente principale, selezionare **Rimuovi adattat. vocali**.

Impostazioni

Per modificare le impostazioni, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz..** Selezionare **Generale, Telefono, Connessione o Applicazioni** e premere . Selezionare un'impostazione o il gruppo di impostazioni che si desidera modificare e premere .

Alcune impostazioni potrebbero essere state preimpostate sul proprio dispositivo dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile modificarle.

Generale

Per modificare le impostazioni generali o per ripristinare le impostazioni predefinite originali del dispositivo, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz. > Generale > Personalizzaz., Data e ora, Accessori, Protezione, Impost. iniziali o Ricerca posiz..**

Per **Data e ora**, consultare "Orologio", pag. 95.

Personalizzazione

Per modificare le impostazioni relative al display, alla modalità standby e alla funzionalità generale del dispositivo, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz. > Generali > Personalizzaz..**

Toni consente di cambiare i toni dell'Agenda, dell'orologio e del modo d'uso attivo.

Temi apre l'applicazione **Temi**. Consultare "Cambiare l'aspetto grafico del dispositivo", pag. 93.

Comandi vocali visualizza le impostazioni per l'applicazione **Comm. voc..** Consultare "Comandi vocali", pag. 132.

Display

Sensore luminosità – Premere  o  per regolare il sensore luminosità che osserva le condizioni di illuminazione e imposta la luminosità del display. Il sensore di illuminazione potrebbe causare lo sfarfallio del display in condizioni di scarsa illuminazione.

Dimensione carattere – Consente di modificare la dimensione del testo e delle icone sul display.

Timeout risp. ener. – Selezionare il timeout dopo il quale si attiva lo screen saver del risparmio energetico.

Logo o msg. iniziale – Il logo o il messaggio iniziale viene visualizzato per un breve istante all'accensione del dispositivo. Selezionare **Predefinito** per utilizzare l'immagine predefinita, **Testo** per scrivere un messaggio iniziale o **Foto** per scegliere una foto dalla Galleria.

Timeout illuminazione – Selezionare un timeout trascorso il quale la retroilluminazione del display verrà disattivata.

Modalità standby

Menu rapido – Utilizzare i collegamenti alle applicazioni in modalità standby. Consultare "Funzionalità Menu rapido", pag. 94.

Appl.ni Menu rapido – Selezionare i collegamenti alle applicazioni che si desidera vengano visualizzati nella funzionalità Menu rapido. Questa impostazione è disponibile soltanto se la funzionalità **Menu rapido** è attiva.

Collegamenti > Tasto selezione sinistro e Tasto selezione destro – Associare un collegamento ai tasti di selezione in modalità standby.

È anche possibile associare collegamenti alle diverse pressioni del tasto di scorrimento. I collegamenti del tasto di scorrimento non sono disponibili se è attiva la funzionalità Menu rapido.

Logo operatore – Questa impostazione è disponibile solo se si è ricevuto e salvato un logo operatore. Selezionare **Disattiva** se non si desidera che il logo venga visualizzato.

Lingua

Lingua telefono – Modificando la lingua del testo visualizzato nel dispositivo, verranno modificati anche il formato della data e quello dell'ora, nonché i separatori,

ad esempio quelli utilizzati per i calcoli. **Automatica** consente di selezionare la lingua in base alle informazioni presenti nelle carta SIM. Dopo la modifica della lingua del testo visualizzato, il dispositivo viene riavviato.

La modifica delle impostazioni della **Lingua telefono** o della **Lingua scrittura** influisce su tutte le applicazioni del dispositivo e rimarrà effettiva fino all'eventuale modifica successiva.

Lingua scrittura – La modifica della lingua riguarderà i caratteri e i caratteri speciali disponibili durante la scrittura, nonché il dizionario per il metodo di scrittura facilitato.

Scrittura facilitata – Consente di impostare il metodo di scrittura facilitato su **Attiva** o **Disattiva** per tutti gli editor del dispositivo. Il dizionario per il metodo di scrittura non è disponibile per tutte le lingue.

Accessori

Per informazioni sugli indicatori degli accessori, consultare "Indicatori principali", pag. 14. Alcuni connettori degli accessori non indicano il tipo di accessorio che è collegato al dispositivo.

Le impostazioni disponibili dipendono dal tipo di accessorio. Selezionare un accessorio e scegliere:

Modo predefinito – Consente di impostare il modo d'uso da attivare ogni volta che si connette un determinato accessorio compatibile al dispositivo. Consultare "Modi d'uso – impostare i toni", pag. 91.

Risposta automatica – Consente di specificare se il dispositivo deve essere impostato per rispondere automaticamente a una chiamata in entrata dopo 5 secondi. Se il tipo di chiamata è impostato su **Bip x 1** o **Silenzioso**, la risposta automatica verrà disabilitata.

Illuminazione – Consente di specificare se l'illuminazione deve rimanere accesa o deve spegnersi dopo il timeout. Questa impostazione non è disponibile per tutti gli accessori.

Per modificare le impostazioni di una connessione uscita TV, selezionare **Uscita TV** e scegliere:

Modo predefinito – Consente di impostare il modo d'uso da attivare ogni volta che si collega al dispositivo un cavo di connessione video Nokia.

Proporzioni schermo TV – Consente di specificare le proporzioni dello schermo del televisore: **Normale** o **Widescreen** per televisori con schermo widescreen.

Sistema TV – Selezionare il sistema di segnale video analogico compatibile con il proprio televisore.

Filtro sfarfallio – Per migliorare la qualità dell'immagine sullo schermo del televisore, selezionare **Attiva**. Il filtro per lo sfarfallio potrebbe non ridurre questo inconveniente su tutti gli schermi.

Protezione

Per modificare le impostazioni relative alla protezione, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz. > Generali > Protezione > Telefono e carta SIM, Gestione certificati o Modulo protezione**.

Telefono e carta SIM

Richiesta codice PIN – Quando questa opzione è attiva, il codice verrà chiesto a ogni accensione del dispositivo. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice PIN (Personal Identification Number).

Codice PIN, Codice PIN2 e Codice di protezione – È possibile modificare il codice di protezione, il codice PIN e il codice PIN2. Tali codici possono includere solo numeri da **0** a **9**. In caso di dimenticanza di uno di questi codici, contattare il fornitore di servizi. Consultare "Glossario dei codici PIN e di protezione", pag. 137.

Non utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, per evitare di chiamare involontariamente un servizio di emergenza.

Interv. bl. aut. tastiera – Selezionare se il dispositivo dovrà bloccarsi automaticamente dopo un determinato periodo di inattività.

Interv. blocco aut. telef. – Per evitare l'uso non autorizzato, è possibile impostare un intervallo di timeout, trascorso il quale il dispositivo verrà bloccato automaticamente. Un dispositivo bloccato non può essere utilizzato fino a quando non viene inserito il codice di protezione corretto. Per disattivare l'intervallo di blocco automatico, selezionare **Nessuno**.

Consultare "Glossario dei codici PIN e di protezione", pag. 137.

Quando il dispositivo è bloccato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

 **Suggerimento:** Per bloccare manualmente il dispositivo, premere . Verrà visualizzato un elenco di comandi. Selezionare **Blocca telefono**.

Blocca ts.i se scorr. chiuso – Selezionare se la tastiera dovrà bloccarsi alla chiusura dello sportellino a doppia funzionalità.

 **Suggerimento:** Per bloccare o sbloccare la tastiera manualmente, premere , quindi .

Blocca se SIM diversa – È possibile configurare il dispositivo in modo che richieda il codice di protezione quando viene inserita una carta SIM sconosciuta. Nel dispositivo viene conservato un elenco delle carte SIM come appartenenti al proprietario.

Grup. chiuso d'utenti – Consente di specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere chiamate (servizio di rete).

Quando è attiva l'opzione che abilita le chiamate solo verso un gruppo limitato di utenti, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Conferma servizi SIM – Consente di configurare il dispositivo in modo che, quando si utilizzano servizi della carta SIM, vengano visualizzati messaggi di conferma (servizio di rete).

Glossario dei codici PIN e di protezione

In caso di dimenticanza di uno di questi codici, contattare il fornitore di servizi.

Codice PIN (Personal Identification Number) – Questo codice protegge la carta SIM da un uso non autorizzato. Il codice PIN, in genere un numero da 4 a 8 cifre, viene fornito assieme alla carta SIM. Dopo tre inserimenti consecutivi errati il codice PIN viene bloccato e sarà necessario inserire il codice PUK per sbloccarlo.

Codice UPIN – È possibile che questo codice venga fornito assieme alla carta USIM. La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari UMTS.

Codice PIN2 (da 4 a 8 cifre) – Viene fornito con alcune carte SIM ed è necessario per accedere ad alcune funzioni del dispositivo.

Codice di protezione (noto anche come codice di sicurezza) – Questo codice (5 cifre) può essere utilizzato per bloccare il dispositivo al fine di impedirne l'uso non autorizzato. Le impostazioni iniziali del codice di protezione sono **12345**. Per impedire l'uso non autorizzato del dispositivo, modificare il codice di protezione. Mantenere segreto il nuovo codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal dispositivo. Se si dimentica il codice, contattare il fornitore di servizi.

Codici PUK (Personal Unblocking Key) e **PUK2** (8 cifre) – Sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN o un codice PIN2 bloccato. Se i codici non vengono forniti con la carta SIM, rivolgersi all'operatore della carta SIM.

Codice UPUK (8 cifre) – È necessario per cambiare un codice UPIN bloccato. Se il codice non viene fornito con la carta USIM, rivolgersi all'operatore della carta USIM.

Gestione dei certificati

I certificati digitali non costituiscono una garanzia di sicurezza, ma consentono di verificare l'origine del software.

Nella vista principale **Gestione certificati** viene riportato un elenco dei certificati di autorità memorizzati nel dispositivo. Premere  per visualizzare l'elenco dei certificati personali eventualmente disponibili.

Si consiglia di utilizzare i certificati digitali per il collegamento a una banca in linea o a un altro sito o remoto per azioni che prevedono il trasferimento di informazioni riservate. L'utilizzo dei certificati digitali consente inoltre di ridurre il rischio di virus o altro software dannoso e di verificare l'autenticità del software al momento del download e dell'installazione.

 **Importante:** Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Visualizzare i dettagli dei certificati – verificare l'autenticità

È possibile essere sicuri della corretta identità di un server solo se la firma e il periodo di validità di un certificato del server sono stati verificati.

Se l'identità del server non è autentica o se nel dispositivo non è presente il certificato di protezione corretto, verrà visualizzato un avviso.

Per verificare i dettagli del certificato, selezionare un certificato e scegliere **Opzioni > Dettagli certificato**. All'apertura dei dettagli di un certificato viene verificata la validità dello stesso e viene visualizzato uno dei seguenti messaggi:

- **Certificato non attendibile** – Nessuna delle applicazioni è stata configurata per l'utilizzo del certificato. Consultare "Modificare le impostazioni di attendibilità", pag. 139.
- **Certificato scaduto** – Il periodo di validità del certificato selezionato è terminato.
- **Certificato non ancora valido** – Il periodo di validità del certificato selezionato non è ancora iniziato.
- **Certificato danneggiato** – Il certificato non può essere utilizzato. Contattare l'ente che ha emesso il certificato.

Modificare le impostazioni di attendibilità

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Selezionare un certificato di autorità e scegliere **Opzioni > Impost. attendibilità**. Verrà visualizzato l'elenco delle applicazioni che possono utilizzare il certificato selezionato. Ad esempio:

- **Installaz. Symbian:** Sì – Il certificato può certificare l'origine di una nuova applicazione del sistema operativo Symbian.
- **Internet:** Sì – Il certificato può certificare i server.
- **Installazione applic.:** Sì – Il certificato può certificare l'origine di una nuova applicazione Java™.

Selezionare **Opzioni > Modifica impostaz.** per cambiare il valore.

Modulo di protezione

Per visualizzare o modificare un modulo di protezione (se disponibile), in **Modulo protezione** selezionarlo e premere il tasto di scorrimento. Per visualizzare informazioni dettagliate su un modulo di protezione, selezionarlo e scegliere **Opzioni > Dettagli protezione**.

Impostazioni iniziali

Per ripristinare alcune delle impostazioni originali, selezionare **Impost. iniziali**. A questo scopo è necessario il codice di protezione. Consultare "Telefono e carta SIM", pag. 136. Dopo il ripristino l'accensione del dispositivo potrebbe richiedere più tempo. Documenti e file rimarranno inalterati.

Ricerca posizione

Metodi ricerca posiz. – Selezionare i metodi di ricerca della posizione utilizzati per individuare dove si trova il dispositivo: il ricevitore GPS interno del dispositivo, **GPS Bluetooth** per utilizzare un ricevitore GPS esterno compatibile dotato di connettività Bluetooth e **Basato sulla rete** per utilizzare le informazioni della rete cellulare (servizio di rete). Le informazioni sulla posizione possono essere utilizzate da applicazioni compatibili presenti nel dispositivo.

Telefono



Per modificare le impostazioni relative all'esecuzione e alla ricezione di chiamate, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz. > Telefono > Chiamate**, **Deviazione ch.**, **Blocco chiam.** o **Rete**.

Chiamate

Invio proprio numero – È possibile configurare il dispositivo in modo che il proprio numero sia visibile (**Sì**) o nascosto (**No**) all'interlocutore. In alternativa, il valore può essere impostato dal fornitore di servizi al momento della sottoscrizione (**Definito da rete**) (servizio di rete).

Avviso di chiamata – Se è stato attivato l'avviso di chiamata (servizio di rete), durante una chiamata verrà notificata una nuova chiamata entrante. Impostare la funzione su (**Attiva**) o su (**Annulla**) oppure verificare che tale funzione sia attiva (**Verifica stato**).

Rifiuta chiam. con SMS – Selezionare **Sì** per inviare al chiamante un SMS in cui viene spiegato il motivo per cui è stato possibile rispondere. Consultare "Rispondere a una chiamata vocale o rifiutarla", pag. 117.

Testo messaggio – Consente di scrivere il testo dell'SMS da inviare quando si rifiuta una chiamata.

Foto in chiam. video – Se il video non viene riprodotto durante una chiamata video, è possibile selezionare un'immagine statica da visualizzare al posto del video.

Richiamo automatico – Se si seleziona **Sì**, verranno effettuati fino a 10 tentativi di connessione a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta. Per interrompere la composizione automatica, premere .

Visualizza durata chiam. – Attivare questa impostazione per visualizzare la durata della chiamata.

Chiamata rapida – Selezionare **Sì** per comporre i numeri associati ai tasti di chiamata rapida (**2** – **9**) tenendo premuto il relativo tasto. Consultare anche "Chiamata rapida", pag. 111.

Risp. con ogni tasto – Selezionare **Attiva** per rispondere a una chiamata entrante premendo per un breve istante qualsiasi tasto, ad eccezione di , ,  e .

Linea attiva – Questa impostazione (servizio di rete) è disponibile solo se la carta SIM supporta due numeri, ovvero due linee telefoniche. Selezionare la linea telefonica da utilizzare per le chiamate e gli SMS. È possibile rispondere alle chiamate su entrambe le linee indipendentemente da quella selezionata. Se si seleziona **Linea 2** senza avere precedentemente sottoscritto il relativo servizio di rete, non sarà possibile effettuare chiamate. Se è selezionata la linea 2, viene visualizzato **2** in modalità standby.

 **Suggerimento:** per passare da una linea telefonica all'altra, tenere premuto **#** in modalità standby.

Cambio linea – Per impedire la selezione della linea (servizio di rete), scegliere **Disattiva** se l'opzione è supportata dalla carta SIM. Per modificare questa impostazione, è necessario il codice PIN2.

Deviazione chiamate

Deviazione ch. consente di deviare le chiamate entranti alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare le chiamate che si desidera deviare e l'opzione di deviazione delle chiamate desiderata. Per deviare le chiamate vocali quando il proprio numero è occupato o non si desidera accettare chiamate entranti, selezionare **Se occupato**. Impostare l'opzione su (**Attiva**) o su (**Annulla**) oppure verificare che tale opzione sia attiva (**Controlla stato**).

È possibile attivare contemporaneamente più opzioni di deviazione. Quando tutte le chiamate vengono deviate, l'indicatore  viene visualizzato in modalità standby.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Blocco chiamate

Blocco chiam. (servizio di rete) consente di limitare le chiamate entranti e uscenti. Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi.

Selezionare l'opzione di blocco desiderata quindi impostarla su (**Attiva**) o su (**Annulla**) oppure verificare che tale opzione sia attiva (**Verifica stato**). **Blocco chiam.** influisce su tutte le chiamate, incluse quelle dati.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere attive contemporaneamente.

Quando le chiamate sono bloccate, è comunque possibile chiamare alcuni numeri di emergenza.

Rete

Il dispositivo può passare automaticamente dalla rete GSM alla rete UMTS e viceversa. La rete GSM è indicata da  in modalità standby. La rete UMTS è indicata da **3G**.

Modalità di rete (disponibile solo se supportata dal fornitore di servizi) – Selezionare la rete da utilizzare.

Se si seleziona **Modalità duale**, il dispositivo utilizzerà automaticamente la rete GSM o UMTS in base ai parametri della rete e agli accordi sul roaming esistenti tra i fornitori di servizi senza fili. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio fornitore di servizi.

Selezione operatore – Selezionare **Automatica** per configurare il dispositivo per la ricerca e la selezione di una delle reti disponibili oppure **Manuale** per scegliere manualmente la rete da un elenco di reti. Se la connessione alla rete selezionata in modo manuale viene persa, il dispositivo emetterà un segnale di errore e chiederà di selezionare di nuovo una rete. La rete selezionata dovrà disporre di un accordo di roaming con la propria rete cellulare.

 **Glossario:** Un accordo di roaming è un accordo tra due o più fornitori di servizi di rete che consente agli utenti di un fornitore di servizi di utilizzare i servizi di altri fornitori.

Info microcella – Selezionare **Attivo** per configurare il dispositivo affinché segnali quando si trova in una rete cellulare basata sulla tecnologia MCN (Micro Cellular Network) e attivi la ricezione delle informazioni sulla microcella.

Connessione



Per modificare le impostazioni relative ai punti di accesso e ad altre connessioni, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz. > Connessione > Bluetooth, USB, Punti di accesso, Dati a pacchetto, LAN senza fili, Impostaz. SIP, Tel. Internet, Configuraz. o Controllo APN**.

Per informazioni sulle impostazioni della connessione Bluetooth, consultare "Impostazioni", pag. 32. Per cambiare le impostazioni del cavo dati USB, consultare "USB", pag. 35.

Connessioni dati e punti di accesso

Il dispositivo in uso supporta connessioni dati a pacchetto (servizio di rete), ad esempio la connessione GPRS nella rete GSM. Quando si utilizza il dispositivo nelle reti GSM e UMTS, più connessioni dati possono essere attive contemporaneamente e i punti di accesso possono condividere una connessione dati. Nella rete UMTS le connessioni dati restano attive durante le chiamate vocali.

È anche possibile usare una connessione dati LAN senza fili. Consultare "LAN senza fili", pag. 28. In una LAN senza fili può essere attiva solo una connessione alla volta, ma più applicazioni possono usare lo stesso punto di accesso Internet.

Per stabilire una connessione dati, è necessario disporre di un punto di accesso. È possibile definire tre diversi tipi di punti di accesso, quali:

- Punto di accesso MMS per inviare e ricevere messaggi multimediali
- Punto di accesso Internet (IAP) per inviare e ricevere messaggi e-mail e connettersi a Internet

Verificare con il proprio fornitore di servizi il tipo di punto di accesso necessario per accedere al servizio desiderato. Per la disponibilità e la sottoscrizione di connessioni dati a pacchetto, rivolgersi al fornitore di servizi.

Punti di accesso

È possibile ricevere le impostazioni per il punto di accesso tramite messaggio da un fornitore di servizi. Consultare "Dati e impostazioni", pag. 101. Alcuni o tutti i punti di accesso potrebbero essere già stati definiti dal fornitore di servizi e potrebbe non essere possibile cambiarli, crearli, modificarli o rimuoverli.  indica un punto di accesso protetto.

 indica un punto di accesso per una connessione dati a pacchetto, mentre  indica un punto di accesso per rete LAN senza fili.

 **Suggerimento:** È possibile creare un punto di accesso Internet in una rete LAN senza fili grazie Configurazione guidata WLAN. Consultare "Configurazione guidata WLAN", pag. 29.

Per creare un nuovo punto di accesso, selezionare **Opzioni > Nuovo p.to accesso**.

Per modificare le impostazioni di un punto di accesso, selezionare **Opzioni > Modifica**. Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Nome connessione – Immettere un nome descrittivo per la connessione.

Tipo di trasporto dati – Selezionare il tipo di connessione dati.

In base alla connessione dati selezionata, saranno disponibili solo alcuni campi. Compilare tutti i campi contrassegnati con **Obbligatorio** o con un asterisco rosso. Gli altri campi possono essere lasciati vuoti se non sono presenti istruzioni differenti del fornitore di servizi.

Per poter utilizzare una connessione dati, il fornitore di servizi deve supportare questa funzionalità e, se necessario, attivarla sulla carta SIM.

Punti di accesso dei dati a pacchetto

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi.

Nome p.to di accesso – È possibile ottenere il nome del punto di accesso dal fornitore di servizi.

Nome utente – Il nome utente può essere necessario per le connessioni dati e in genere è indicato dal fornitore di servizi.

Richiesta password – Se è necessario digitare la password ogni volta che si accede a un server o se non si desidera salvare la password nel dispositivo, selezionare **Sì**.

Password – La password può essere necessaria per effettuare una connessione dati e in genere è indicata dal fornitore di servizi.

Autenticazione – Selezionare **Normale** o **Protetta**.

Pagina iniziale – In base al punto di accesso che si sta configurando, specificare l'indirizzo Web o l'indirizzo del centro servizi messaggi multimediali.

Selezionare **Opzioni > Impost. avanzate** per modificare le seguenti impostazioni:

Tipo rete – Selezionare il tipo di protocollo Internet da utilizzare: **IPv4** o **IPv6**. Le altre impostazioni dipendono dal tipo di rete selezionata.

Indirizzo IP telefono (solo per IPv4) – Immettere l'indirizzo IP del dispositivo.

Indirizzo DNS – In **Indirizzo DNS primar.** immettere l'indirizzo IP del server DNS primario. In **Indirizzo DNS second.** immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario. Per ottenere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.

Indirizzo serv. proxy – Definire l'indirizzo del server proxy.

Numero porta proxy – Inserire il numero della porta proxy.

Punti di accesso a LAN senza fili

Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi LAN senza fili.

Nome della rete WLAN – Selezionare **Inserisci manualm.** o **Cerca nomi rete**. Se si seleziona una rete esistente, la **Modalità di rete WLAN** e la **Modalità prot. WLAN** vengono determinate dalle impostazioni del relativo dispositivo con punto di accesso.

Stato della rete – Consente di definire se visualizzare o meno il nome della rete.

Modalità di rete WLAN – Selezionare **Ad-hoc** per creare una rete ad hoc e consentire ai dispositivi di inviare e ricevere dati direttamente, senza che sia necessario disporre di un dispositivo con punto di accesso LAN senza fili. In una rete ad-hoc tutti i dispositivi devono utilizzare lo stesso **Nome della rete WLAN**.

Modalità prot. WLAN – Selezionare la crittografia utilizzata: **WEP, 802.1x** (non per reti ad hoc) o **WPA/WPA2**. Se si seleziona **Rete aperta**, non viene utilizzata alcuna crittografia. Le funzioni WEP, 802.1x e WPA possono essere utilizzate solo se supportate dalla rete.

Impostaz. di prot. WLAN – Modificare le impostazioni di protezione per la modalità di protezione selezionata.

Impostazioni di protezione per WEP:

- **Chiave WEP in uso** – Selezionare il numero della chiave WEP. È possibile creare massimo quattro chiavi WEP. Le stesse impostazioni devono essere immesse sul dispositivo con punto di accesso LAN senza fili.
- **Tipo di autent.** – Selezionare **Aperto** o **Condiviso** come tipo di autenticazione tra il proprio dispositivo e il dispositivo con punto di accesso LAN senza fili.
- **Imp. chiave WEP** – Inserire la **Codifica WEP** (lunghezza della chiave), **Formato chiave WEP** (ASCII o Esadecimale) e **Chiave WEP** (i dati della chiave WEP nel formato selezionato).

Impostazioni di protezione per 802.1x e WPA/WPA2:

- **WPA/WPA2** – Selezionare le modalità di autenticazione: **EAP** per usare un plug-in EAP (Extensible Authentication Protocol) o una **Chiave precondivisa** per usare una password. Completare le impostazioni appropriate:
- **Impostaz. plug-in EAP** (solo per EAP) – Immettere le impostazioni in base alle istruzioni del proprio fornitore di servizi.
- **Chiave precondivisa** (solo per la **Chiave precondivisa**) – Inserire la password. La stessa password deve essere immessa sul dispositivo con punto di accesso LAN senza fili.
- **Solo modalità WPA2** (solo per WPA/WPA2) – Specificare se viene utilizzato il protocollo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).

Pagina iniziale – Consente di definire una pagina iniziale.

Selezionare **Opzioni > Impost. avanzate** e scegliere:

Impostazioni IPv4 – **Indirizzo IP telefono** (l'indirizzo IP del dispositivo), **Maschera di sottorete** (l'indirizzo IP della sottorete), **Gateway predefinito** (il gateway) e **Indirizzo DNS**. Inserire l'indirizzo IP dei server DNS primario e secondario. Per ottenere questi indirizzi, contattare il fornitore di servizi Internet.

Impostazioni IPv6 > Indirizzo DNS – Selezionare **Automatico, Standard** o **Defin. dall'utente**.

Canale ad-hoc (solo per Ad-hoc) – Per immettere un numero di canale (1-11) manualmente, selezionare **Definito dall'utente**.

Indirizzo serv. proxy – Inserire l'indirizzo del server proxy.

Numero porta proxy – Inserire il numero della porta proxy.

Dati a pacchetto

Le impostazioni dati a pacchetto influiscono su tutti i punti di accesso che utilizzano connessioni dati a pacchetto.

Conn. dati pacchetto – Se si seleziona **Se disponibile** e la rete in uso supporta i dati a pacchetto, il dispositivo effettuerà la registrazione alla rete dati a pacchetto. Una connessione dati a pacchetto attiva (ad esempio per l'invio e la ricezione di e-mail) è più veloce. Se non esiste copertura dati a pacchetto, il dispositivo cercherà periodicamente di stabilire una connessione dati a pacchetto. Se si seleziona **Su richiesta**, verrà stabilita una connessione dati a pacchetto solo se richiesta dall'applicazione o dall'azione avviata.

Punto di accesso – Il nome del punto di accesso è necessario per utilizzare il dispositivo come modem dati a pacchetto per il computer.

HSPA – Consente di attivare o disattivare l'utilizzo di HSDPA (servizio di rete) nelle reti UMTS. Per ulteriori informazioni HSDPA, consultare "Download rapido", pag. 15.

LAN senza fili

Mostra disponib. WLAN – Specificare se l'indicatore  deve essere visualizzato quando è disponibile una LAN senza fili.

Scansione reti – Se si imposta **Mostra disponib. WLAN** su **Sì**, specificare la frequenza con cui il dispositivo deve cercare reti LAN senza fili disponibili e aggiornare l'indicatore.

Per visualizzare le impostazioni avanzate, selezionare **Opzioni > Impostazioni avanzate**. Si consiglia di non modificare le impostazioni avanzate della LAN senza fili.

Impostazioni SIP

Le impostazioni SIP (Session Initiation Protocol) sono necessarie per alcuni servizi di rete che utilizzano il protocollo SIP, come la condivisione di video. È possibile ricevere le impostazioni tramite SMS speciali dal fornitore di servizi. È possibile visualizzare, cancellare o creare queste impostazioni in **Impostaz. SIP**.

Impostazioni chiamate via Internet

Per creare un nuovo profilo di chiamata via Internet, selezionare **Opzioni > Nuovo profilo**.

Per modificare un profilo esistente, selezionare **Opzioni > Modifica**.

Configurazioni

È inoltre possibile ricevere alcune impostazioni relative al server attendibile dal fornitore di servizi tramite un messaggio di configurazione. È possibile salvare, visualizzare o eliminare queste impostazioni in **Configuraz..**

Controllo APN

Con il servizio **Controllo APN** è possibile limitare le connessioni dati a pacchetto e consentire al dispositivo di utilizzare solo alcuni punti di accesso ai dati a pacchetto.

Questa impostazione è disponibile solo se la carta SIM supporta il servizio di controllo dei punti di accesso.

Per attivare o disattivare il servizio di controllo oppure per cambiare i punti di accesso consentiti, selezionare **Opzioni** e l'opzione corrispondente. Per cambiare le opzioni, è necessario il codice PIN2. Per ricevere il codice, contattare il fornitore di servizi.

Applicazioni

Per modificare le impostazioni di alcune applicazioni del dispositivo, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz. > Applicazioni**. Le impostazioni sono disponibili anche in ogni applicazione scegliendo l'opzione corrispondente.

Risoluzione dei problemi – Domande e risposte

Codici di accesso

D: Qual è la password per i codici di protezione, PIN e PUK?

R: Il codice di protezione predefinito è **12345**. Se lo si dimentica o lo si perde, contattare il rivenditore del dispositivo.

Se si dimentica o si perde un codice PIN o PUK oppure se non lo si è ricevuto, contattare il fornitore di servizi senza fili.

Per informazioni sulle password, contattare il fornitore del punto di accesso, ad esempio un fornitore di servizi Internet commerciali (ISP) o un fornitore di servizi senza fili.

L'applicazione non risponde

D: Come chiudere un'applicazione che non risponde?

R: Tenere premuto . Selezionare l'applicazione desiderata e premere  per chiuderla.

Connettività Bluetooth

D: Perché non si riesce a rilevare il dispositivo di un altro utente?

R: Verificare che entrambi i dispositivi siano compatibili, che su entrambi sia attivata la connettività Bluetooth e che non siano in modalità nascosta. Verificare anche che la distanza tra i due dispositivi non superi i 10 metri e che non vi siano muri o altri ostacoli frapposti tra loro.

D: Perché non si riesce a terminare una connessione Bluetooth?

R: Se al dispositivo in uso è connesso un altro dispositivo, sarà possibile terminare la connessione utilizzando l'altro dispositivo oppure disattivando la connettività Bluetooth. Selezionare **Strumenti > Bluetooth > Bluetooth > Disattivato**.

Fotocamera

D: Perché le foto sembrano macchiate?

R: Verificare che i vetri di protezione dell'obiettivo siano puliti.

Display

D: Perché ogni volta che si accende il dispositivo, sullo schermo appaiono punti mancanti, scoloriti o luminosi?

R: Si tratta di una caratteristica di questo tipo di display. In alcuni display possono essere presenti pixel o punti che vengono o meno caricati. Questa visualizzazione è normale e non costituisce un difetto del display.

Rete domestica (UPnP)

D: Perché l'altro dispositivo non può vedere i file memorizzati sul dispositivo in uso?

R: Accertarsi di aver configurato le impostazioni della rete domestica, che la funzionalità **Cond. contenuto** sia attivata sul proprio dispositivo e che l'altro dispositivo sia UPnP compatibile.

- D:** Come comportarsi se la connessione alla rete domestica si interrompe?
- R:** Disattivare la connessione LAN senza fili dal PC compatibile e dal dispositivo e riattivarla di nuovo. Se il problema persiste, riavviare il PC compatibile e il dispositivo. Se la connessione continua a non funzionare, riconfigurare le impostazioni WLAN sia nel PC compatibile che nel dispositivo. Consultare "LAN senza fili" e "Connessione", rispettivamente alle pagine 28 e 142.
- D:** Perché il PC compatibile non appare nel dispositivo in uso nella rete domestica?
- R:** Se si utilizza un'applicazione firewall nel PC compatibile, verificare che consenta al programma Home Media Server di utilizzare la connessione esterna. È possibile aggiungere Home Media Server all'elenco delle eccezioni delle applicazioni firewall. Verificare nelle impostazioni del firewall che l'applicazione firewall consenta il traffico alle seguenti porte: 1900, 49152, 49153 e 49154. Alcuni dispositivi con punti di accesso WLAN sono dotati di firewall incorporato. In tali casi controllare che il firewall nel dispositivo con punti di accesso non blocchi il traffico alle seguenti porte: 1900, 49152, 49153 e 49154. Verificare che le impostazioni WLAN siano le stesse del dispositivo in uso e del PC compatibile.

Memoria insufficiente

- D:** Come comportarsi quando la memoria del dispositivo è insufficiente?

- R:** È possibile eliminare con regolarità gli elementi non utilizzati salvati nel dispositivo per evitare che la memoria diventi insufficiente. Consultare "Memoria insufficiente – liberare spazio", pag. 20.
- Per eliminare informazioni della Rubrica, note dell'Agenda, timer delle chiamate, timer dei costi delle chiamate, punteggi dei giochi o qualsiasi altro dato, passare alla rispettiva applicazione per rimuovere i dati. Se si eliminano più elementi e viene visualizzato uno dei seguenti messaggi: **Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminare qualche dato. o Memoria insufficiente. Eliminare qualche dato dalla memoria del telefono.**, provare a eliminare gli elementi uno alla volta iniziando dal più piccolo.
- Per visualizzare il tipo di dati presenti e la quantità di memoria che i diversi gruppi di dati utilizzano, premere  e selezionare **Strumenti > Gestione file > Opzioni > Dettagli memoria**.
- D:** Come è possibile salvare i dati personali prima di eliminarli?
- R:** Salvare i dati utilizzando uno dei seguenti metodi:
- Ricorrere a Nokia Nseries PC Suite per effettuare una copia di backup di tutti i dati in un computer compatibile.
 - Inviare le foto al proprio indirizzo e-mail e salvarle nel proprio computer.
 - Inviare i dati tramite una connessione Bluetooth a un dispositivo compatibile.
 - Memorizzare i dati su una memory card compatibile.

Messaggi

- D:** Perché non è possibile selezionare una scheda Rubrica?
- R:** Nella scheda Rubrica manca un numero di telefono o un indirizzo e-mail. Aggiungere il dato mancante alla scheda nella Rubrica.

Messaggi multimediali

- D:** Il messaggio **Recupero messaggio in corso** viene visualizzato per un breve istante. Qual è la ragione?
- R:** Il dispositivo sta cercando di recuperare un messaggio multimediale dal centro servizi MMS. Verificare che le impostazioni dei messaggi multimediali siano specificate in modo corretto e che non vi siano errori negli indirizzi o nei numeri di telefono. Premere , quindi selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > MMS**.
- D:** Come è possibile terminare la connessione dati quando il dispositivo ne avvia una di continuo?
- R:** Per impedire al dispositivo di effettuare una connessione dati, premere , selezionare **Messaggi > Opzioni > Impostazioni > Msg. multimediale > Recupero MMS**, quindi:
Manuale – affinché il messaggio venga salvato nel centro servizi messaggi multimediali per essere recuperato in . Una notifica segnerà quando è possibile recuperare un nuovo messaggio multimediale nel centro servizi messaggi multimediali.
Disattivato – per ignorare tutti gli MMS in arrivo. Dopo questa modifica il dispositivo non effettuerà alcuna connessione di rete relativa ai messaggi multimediali.

Connettività per PC

- D:** Perché si verificano problemi durante la connessione del dispositivo al PC?
- R:** Verificare che Nokia Nseries PC Suite sia installato e in esecuzione nel PC. Fare riferimento al manuale d'uso di Nokia Nseries PC Suite disponibile sul CD o DVD. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Nokia Nseries PC Suite, vedere la Guida di Nokia Nseries PC Suite o visitare le pagine del supporto all'indirizzo www.nokia.com.
- D:** È possibile usare il proprio dispositivo come modem fax con un PC compatibile?
- R:** Non è possibile usare il proprio dispositivo come modem fax. Tuttavia, grazie alla funzione di deviazione delle chiamate (servizio di rete), è possibile deviare le chiamate fax in entrata verso un altro numero telefonico.

LAN senza fili

- D:** Perché il punto di accesso della LAN (WLAN) senza fili non è visibile anche se ci si trova nel raggio previsto?
- R:** Il punto di accesso della WLAN potrebbe usare un SSID (Service Set Identifier) nascosto. È possibile accedere alle reti che usano un SSID nascosto solo se lo si conosce e se sul proprio dispositivo Nokia si è creato un punto di accesso Internet WLAN per la rete.
- D:** Come si disattiva la LAN (WLAN) senza fili sul proprio dispositivo Nokia?

R: La WLAN sul dispositivo Nokia verrà disattivata quando non verrà stabilita una connessione oppure non si sarà connessi a un altro punto di accesso o non si effettuerà una scansione delle reti disponibili. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria, è possibile configurare il proprio dispositivo Nokia in modo da non eseguire la scansione delle reti disponibili in background o di eseguirla più raramente. La WLAN verrà disattivata tra una scansione in background e l'altra.

Per cambiare le impostazioni della scansione in background:

- 1 Premere , quindi selezionare **Strumenti > Impostaz. > Connessione > LAN senza fili**.
- 2 Impostare il valore di **Mostra disponib. WLAN** su **Mai** per interrompere le scansioni in background o incrementare l'intervallo di tempo della scansione in background in **Scansione reti**.
- 3 Per salvare le modifiche, premere **Indietro**.

Quando l'opzione **Scansione reti** è impostata su **Mai**, l'icona relativa alla disponibilità WLAN non verrà visualizzata in modalità standby. È tuttavia possibile continuare a eseguire la scansione manuale delle reti WLAN disponibili e connettersi normalmente a tali reti.

Informazioni sulla batteria

Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Il numero di modello esatto del caricabatterie potrebbe variare a seconda del tipo di spina. La variante di spina è identificata da una delle seguenti: E, EB, X, AR, U, A, C o UB.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

- 1 Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.
- 2 Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura.

I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.

- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Smaltimento



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che all'interno dell'Unione Europea tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Contribuire alla raccolta indifferenziata dei prodotti per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento indiscriminato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per ulteriori informazioni, vedere la Eco Declaration del prodotto oppure le informazioni specifiche del paese sul sito www.nokia.com.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,5 cm (5/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantabili Le case produttrici di apparecchiature mediche consigliano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un dispositivo senza fili e l'apparecchiatura medica impiantabile, ad esempio un pacemaker o un defibrillatore cardioverter impiantabile, al fine di evitare potenziali interferenze con l'apparecchiatura stessa. I portatori di tali apparecchiature devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere il dispositivo senza fili sempre a una distanza superiore ai 15,3 cm (6 pollici) dall'apparecchiatura medica quando il dispositivo stesso è acceso.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).

- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto all'apparecchiatura medica, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Spegnerne immediatamente il dispositivo senza fili nel caso esista il minimo sospetto che si stia verificando un'interferenza.
- Leggere e attenersi alle indicazioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantabile.

Per avere maggiori informazioni sull'uso del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantabile, rivolgersi al fornitore dei servizi sanitari.

Apparecchi acustici Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi

tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerne il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnerne il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerne il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione

relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

Chiamate ai numeri di emergenza

 **Importante:** I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

- 1 Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
- 2 Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.

- 3 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
- 4 Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Se il dispositivo è in modalità offline o aereo, è necessario cambiare modalità per attivare la funzione telefono prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO CELLULARE È CONFORME AI REQUISITI DELLE DIRETTIVE VIGENTI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,58 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

- Adobe Reader 126
- agenda
 - creazione di voci 96
 - sincronizzazione di Nokia Nseries PC Suite 96
- aggiornamenti software 12
- altoparlante 15
- applicazione della Guida 11
- applicazioni
 - installazione 129
 - Java 129
 - rimozione 130
- applicazioni aggiuntive 11
- applicazioni per ufficio 124
- assistenza, informazioni 11
- auricolare 17

B

- backup dei dati 19
- batterie
 - autenticazione 153
 - caricamento 152
 - modelli da utilizzare 10
- blocco della tastiera 16, 137

Bluetooth 31

- associazione 33
- disattivazione 32
- indirizzo dispositivo 33
- invio dati 32
- protezione 32
- brani
 - formati di file 38
 - trasferimento 41

C

- cache, cancellazione 26
- calcolatrice 126
- caricabatterie 10
- carta SIM
 - copia di nomi e numeri nel dispositivo 121
 - messaggi 104
 - nomi e numeri 122
 - utilizzo del dispositivo senza carta SIM 92
- casella e-mail 102
- casella e-mail remota 102
- cavo dati 35
- cavo dati USB 35

- cell broadcast 108
- certificati 138
- chiamata a riconoscimento vocale 111
- chiamata in conferenza 110
- chiamata rapida 111
- chiamata video
 - esecuzione 112
 - rifiuto 117
 - risposta 117
- chiamate
 - avviso 117
 - blocco 141
 - deviazione 141
 - durata 118
 - esecuzione 109
 - impostazioni 140
 - internazionali 109
 - ricevute 118
 - rifiuto 117
 - risposta 117
 - senza risposta 118
 - trasferimento 117
 - video, condivisione 114
- chiamate recenti 118
- chiamate senza risposta 118

chiavi di attivazione

Vedere *Gestione DRM*

clip audio 66

clip video 66

codice di protezione 138

codice di sicurezza

Vedere *codice di protezione*

codice UPIN 138

codice UPUK 138

codici 137

codici PIN 137

codici PUK 138

comandi servizi 98

comandi USSD 98

comandi vocali 132

connessioni al computer 36

connessioni al PC 36

connessioni dati

definizione 143

dettagli 30

impostazioni 142

indicatori 14

rete 8, 142

termine 30

contatti, informazioni 11

controllo del volume

altoparlante 15

nel corso di una chiamata 109

regolazione del volume 15

convertitore 126

copia di schede Rubrica tra la carta SIM
e la memoria del
dispositivo 121

D

data 95

dispositivo vivavoce

Vedere *altoparlante*

dizionario 99

Download 20

DRM

Vedere *Gestione DRM*

E

e-mail

apertura 102, 103

casella e-mail remota 102

eliminazione casella e-mail 106

eliminazione di messaggi 103

impostazioni 106

invio 100

recupero automatico 103

recupero dalla casella e-mail 102

salvataggio 108

scrittura 99

visualizzazione di allegati 103

F

file pdf 126

file sis 129

file svg 72

formati di file

.jad 129

.jar 129, 130

.sis 129

lettore musicale 38

RealPlayer 51

foto

Vedere *Galleria*

fotocamera

autoscatto 62

barra degli strumenti attiva 56

configurazione impostazione

foto 60

flash 59

impostazioni per il registratore

video 64

impostazioni per la fotocamera che

acquisisce immagini

statiche 58

modalità sequenza 61

modifica di video 70

regolazione colore e

illuminazione 60

ripresa di video 62

salvataggio di clip video 62

scatto di foto 55

scene 60

funzionalità Menu rapido 94

G

galleria

- barra degli strumenti attiva 68
- cestino stampe 68
- file in album, ordine 69, 73
- foto e video 66
- modifica delle foto 69
- presentazione 70
- presentazioni 72
- stampa, immagini 72
- uscita TV, modalità 71

Gestione applicazioni 129

gestione dispositivi 36

gestione DRM 131

gestione file 19

giochi 17

gioco 17

GPRS

Vedere *connessione dati*

GPS

connessione GPS 79

mappe 81

ricerca posizione 79

H

HSDPA 15

I

impostazioni

applicazione 134

blocco chiamate 141

blocco della tastiera 137

certificati 138

codice di protezione 138

codice PIN 137

codice UPIN 138

codice UPUK 138

connessioni dati 142

Connettività Bluetooth 32

definizione 12

deviazione delle chiamate 141

display 134

e-mail 102, 106

impostazioni originali 140

lingua 135

messaggi 104

messaggi multimediali (MMS) 105

personalizzazione del telefono

cellulare 91

punti di accesso 143

risparmio energetico 134

SIP 146, 147

SMS 104

uscita TV 136

impostazioni connessione 142

impostazioni dati a pacchetto 146

impostazioni di lingua 135

indicatori 14

infrarossi, connessione 34

installazione di applicazioni 129

Internet

Vedere *Web*

Internet, IAP

Vedere *punti di accesso*

invio

messaggi 99

schede Rubrica, biglietti da

visita 120

J

Java 129

L

LAN senza fili 28

IAP, creazione 29, 30

impostazioni 146

impostazioni del punto di

accesso 144

procedura guidata 29

protezione 75

scansione 146

Vedere anche *Universal Plug and*

Play

lettore del codice a barre 127

lettore musicale

download di musica 40

formati di file 38

Music Store 40

playlist 39
riproduzione di brani 38
trasferimento di musica 41

lettore video

Vedere *RealPlayer*

lingua del telefono 135

lingua di scrittura 135

M

manutenzione 154

mappe

consultazione mappe 82

ricerca di posizioni 85

memoria

liberare memoria 20, 118

visualizzazione dell'utilizzo della
memoria 20

memory card

inserimento 18

memory card, strumento 19

rimozione 19

memory card microSD 18

menu multimediale 16

menu, organizzazione 91

messaggi

casella e-mail 102

cell broadcast 108

e-mail 100

impostazioni 104

messaggi multimediali (MMS) 99

Ricevuti, cartella 101

SMS 99

messaggi di testo

Vedere *SMS*

messaggi multimediali (MMS)

creazione 99

impostazioni 105

invio 99

recupero 101

ricezione 101

salvataggio 108

messaggi vocali 110

MMS

Vedere *messaggi multimediali*
(*MMS*)

modalità SIM remota 34

modalità standby 91

modem 37

modi d'uso 91

modifica delle foto 69

musica

Vedere *lettore musicale*

N

N-Gage 17

Nokia Lifeblog 52

nomi vocali 132

come effettuare chiamate 111

note 125

numeri consentiti 122

O

ora 95

orologio 95

P

personalizzazione 93

posponi 95

preferiti 21

protezione del copyright

Vedere *Gestione DRM*

punti di accesso 142

Q

Quickoffice 124

R

radio 43

radio FM 43

rapporti di consegna 106

RealPlayer 51

registratore 125

registro

cancellazione del contenuto 119

durata 119

filtro 119

registro chiamate

Vedere *registro*

ricerca posizione 79

risoluzione dei problemi 148
risparmio energetico 134
rubrica

Vedere *schede Rubrica*

S

scene

scene foto 61
scene video 61

schede Rubrica 120

inserimento di foto 120
invio 120

schermo inattivo

Vedere *modalità standby*

segreteria telefonica 110

deviazione di chiamate alla
segreteria 141
modifica del numero
telefonico 110

sfondi

modifica 93
utilizzo di foto 58, 67

sicurezza

emergenza, chiamata 158
norme 7
ulteriori informazioni 156

sincronizzazione 36

SMS

impostazioni 104
invio 99, 100

Ricevuti, cartella 98
ricezione 101
salvataggio 108
scrittura 100

software

installazione di applicazioni 129
rimozione di applicazioni 130
trasferimento di un file nel
dispositivo 129

stampa

immagini 72
schede Rubrica 121

suoni

disattivazione di un tono di
chiamata 117
registrazione 125
regolazione del volume 15

sveglia 95

T

tastiera 16, 137

tastiera senza fili Nokia 127

temi 93

toni

Vedere *toni di chiamata*

toni di chiamata

toni 3-D 93
tono di chiamata personale 122
Vedere anche *modi d'uso*

trasferimento del contenuto da un altro
dispositivo compatibile 13
trasferimento di musica 41

U

UMTS

Vedere *connessione dati*

Universal Plug and Play 75

uscita TV

impostazioni 136
visualizzazione sul televisore dei
file multimediali acquisiti 71

V

video

Vedere *Galleria*

video Internet 49

video su richiesta 48

vivavoce

Vedere *altoparlante*

W

Web

blog 25
browser 21
feed 25
messaggi di informazioni 102
punti di accesso, vedere *punti di
accesso*

weblog 52