

A woman with short reddish hair and a man smiling on a city street at night. The woman is wearing a black jacket over a teal top and a pink scarf. The man is wearing a dark suit jacket over a striped shirt. In the background, there are city lights and a woman walking.

Guida all'uso

NOKIA
Nseries



Nokia N95-2
Edizione 1IT

Tasti e componenti (lato anteriore)


Numero di modello: Nokia N95-2.

Di seguito denominato Nokia N95 8GB.

- 1 Tasto di accensione e spegnimento
- 2 Tasti di selezione per scegliere i comandi e accedere a Opzioni
- 3 Tasto Menu  per accedere al menu principale
- 4 Tasto di chiamata
- 5 Tasto Editor  per aprire un elenco di comandi durante la modifica di un testo
- 6 Tasto di scorrimento per spostarsi tra i menu e per selezionare elementi.
- 7 Tastierino numerico
- 8 Tasto Cancella
- 9 Tasto di fine chiamata
- 10 Tasto multimediale per accedere al menu multimediale e aprire il lettore musicale
- 11 Sensore di luminosità
- 12 Fotocamera secondaria con risoluzione inferiore

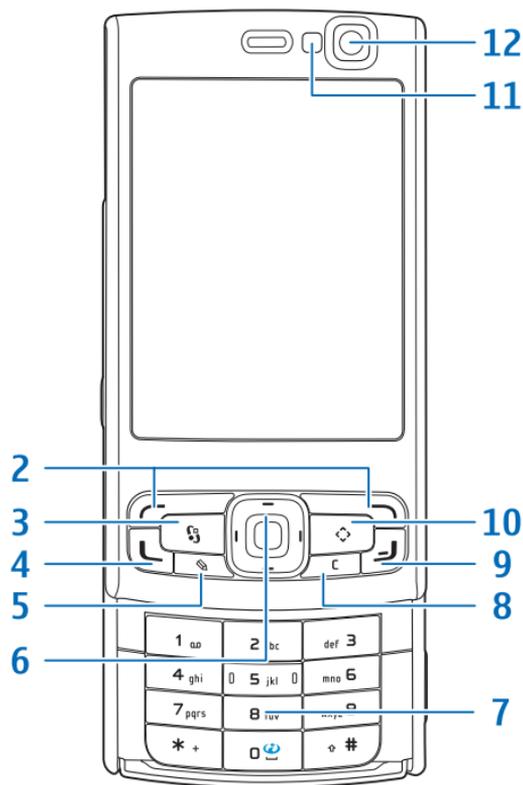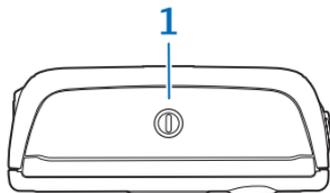

Tasti e componenti (lato orizzontale)

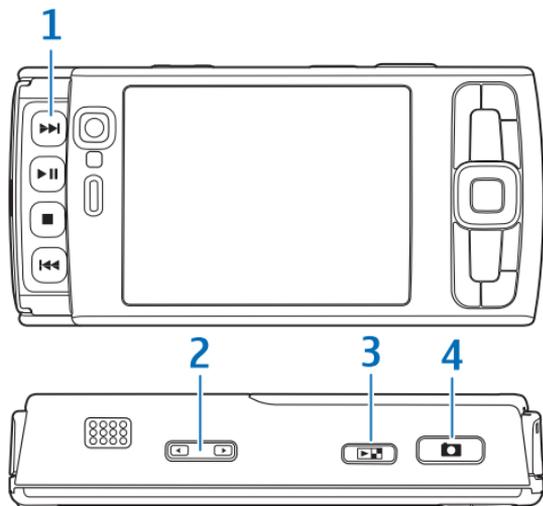

1 Tasti multimediali sotto lo sportellino a doppia funzionalità

- Tasto per avanzare ►►
- Tasto per riprodurre/sospendere ►||
- Tasto per interrompere ■
- Tasto per tornare indietro ◀◀

2 Tasto Zoom/Volume

3 Tasto di revisione  per visualizzare l'ultima foto o clip video memorizzato

4 Tasto di acquisizione in 2 fasi  per l'autofocus, l'acquisizione di immagini statiche e la registrazione di video

Quando si aprono i tasti multimediali sotto lo sportellino a doppia funzionalità, viene attivata la modalità multimediale e il display è orientato in senso orizzontale.



I tasti multimediali consentono di controllare i lettori musicali e video.

Per attivare la fotocamera principale, tenere premuto il tasto di acquisizione. Per bloccare la messa a fuoco su un oggetto, premere a metà corsa il tasto di acquisizione. Per scattare una fotografia, premere il tasto di acquisizione.

Per attivare la modalità video, selezionare  sulla barra degli strumenti attiva. Per riprendere un video, premere il tasto di acquisizione.

Tasti e componenti (lato posteriore)

- 1 Connettore del caricabatterie
- 2 Connettore USB mini per collegare a un PC compatibile
- 3 Altoparlanti stereo con effetto audio 3D
- 4 Fotocamera principale per la registrazione di video e l'acquisizione di foto ad alta risoluzione (fino a 5 megapixel)
- 5 Flash della fotocamera
- 6 Connettore AV Nokia (3,5 mm) per auricolari, cuffie e cavi uscita TV compatibili, ad esempio, il cavo di collegamento video Nokia
- 7 Finestra a infrarossi (IR)

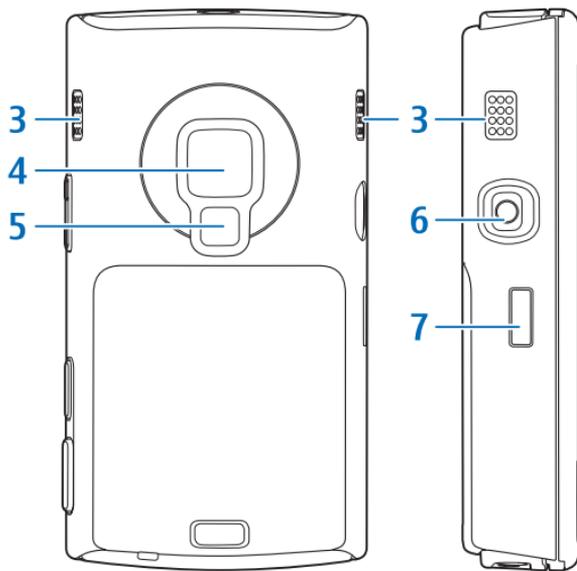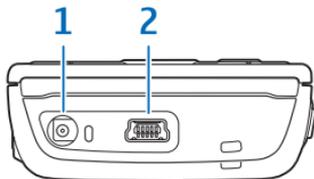


Inserire la carta (U)SIM e la batteria

La carta USIM è una versione avanzata della carta SIM ed è supportata dai telefoni cellulari UMTS.


Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

- 1 Con il retro del dispositivo rivolto verso l'alto, tenere premuto il tasto di rilascio, far scorrere il cover e sollevarlo.

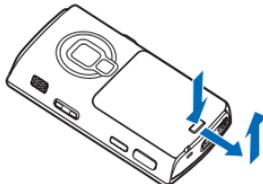


- 2 Per sbloccare il fermo della carta (U)SIM, sollevarlo utilizzando la maniglia.

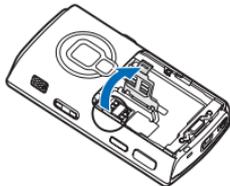


- 3 Inserire la carta (U)SIM. Accertarsi che l'area di contatto sulla carta sia rivolta verso i connettori

del dispositivo e che l'angolo smussato della carta sia rivolto verso la base del dispositivo.


- 4 Chiudere il fermo e bloccarlo in posizione.

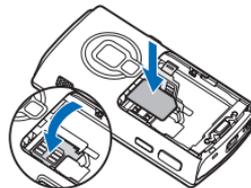

- 5 Inserire la batteria. Per fissare la batteria, esercitare una leggera pressione.

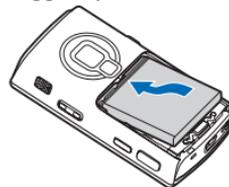


- 6 Porre di nuovo il cover in modo che i ganci di bloccaggio siano rivolti verso i relativi slot e far scorrere il cover in posizione.

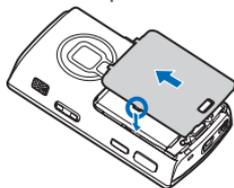

Accendere il dispositivo


- 1 Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.
- 2 Se viene richiesto un codice (U)PIN o di protezione, inserirlo e premere il tasto di selezione sinistro. Le impostazioni iniziali del codice di protezione sono **12345**.

Il dispositivo è dotato di antenne interne.

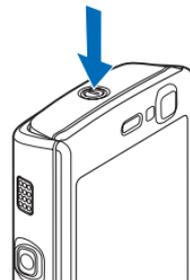


 **Nota:** Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmettente, evitare di toccare l'antenna mentre questa è in uso se non è strettamente necessario. Ad esempio, evitare di toccare l'antenna del telefono cellulare mentre è in corso una chiamata. Il contatto con un'antenna trasmettente o ricevente ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

- 1 Antenna del telefono cellulare
- 2 Tecnologia Bluetooth/Antenna LAN senza fili
- 3 Ricevitore GPS

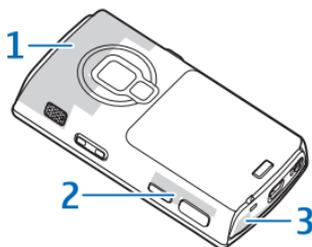

Caricare la batteria

- 1 Collegare un caricabatteria compatibile a una presa a muro.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo. Se la batteria è completamente scarica, è possibile che sia necessario attendere qualche minuto prima che la barra dell'indicatore della carica inizi a scorrere.
- 3 Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore smette di scorrere. Scollegare il caricabatterie dal dispositivo e successivamente dalla presa a muro.

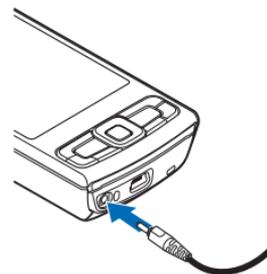

 **Suggerimento:** Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro quando non è in uso. Un caricabatterie, che è collegato alla presa, consuma anche quando non è collegato al dispositivo.

Trasferire contenuto

Trasferire contenuto personale da un altro dispositivo Nokia

Con l'applicazione per il trasferimento è possibile trasferire contenuto, ad esempio schede Rubrica, tra due dispositivi Nokia compatibili utilizzando la connettività Bluetooth o infrarossi. Per trasferire dati al Nokia N95 8GB, premere  e selezionare **Strumenti > Utilità > Trasfer. dati**.

Trasferire contenuto dal PC

È possibile utilizzare il dispositivo con diverse applicazioni di comunicazione dati e connettività per PC compatibili. È possibile ad esempio trasferire file musicali, foto e video tra il dispositivo e un PC compatibile utilizzando un cavo dati USB compatibile, la connettività Bluetooth o l'applicazione Nokia Nseries PC Suite installata sul PC compatibile. Stabilire sempre la connessione dal PC per la sincronizzazione con il dispositivo.

Assistenza

Guida

La Guida fornisce istruzioni quando si utilizzano le applicazioni del dispositivo. Per accedere alla Guida da un'applicazione, selezionare **Opzioni > Guida**.

Manuale d'uso

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

Online

Visitare il sito www.nseries.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente dei manuali, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

 **Suggerimento:** È inoltre possibile accedere alle pagine del supporto dal browser Web del dispositivo.

Blocco della tastiera

Quando i tasti sono bloccati, viene visualizzato il simbolo .

Per sbloccare i tasti, premere il tasto di selezione sinistro, quindi quello destro.

Per sbloccare i tasti, aprire lo scorrevole bidirezionale oppure premere il tasto di selezione sinistro, quindi quello destro.

Per attivare automaticamente la tastiera dopo un timeout o alla chiusura dello sportellino a doppia funzionalità, premere  e selezionare **Strumenti > Impostaz. > Generali > Protezione > Telefono e carta SIM.**

 **Suggerimento:** Se si desidera chiudere lo scorrevole bidirezionale senza attivare il blocco della tastiera, premere un tasto qualsiasi dopo averlo chiuso.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Tasti di scelta rapida

- Per passare tra le applicazioni aperte, tenere premuto .
- Per aprire **Lettores mus.**, tenere premuto il tasto multimediale.
- In molte applicazioni, per visualizzare le opzioni di uso più frequente, premere il tasto di scorrimento.
- Per aprire la **Galleria**, premere una volta .
- Per chiamare la segreteria telefonica (servizio di rete), tenere premuto **1**.
- Per aprire il menu multimediale, premere il tasto multimediale.
- Per cambiare il modo d'uso, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare un modo d'uso.
- Per passare tra i modi d'uso **Normale** e **Silenzioso**, tenere premuto **#**. Se si dispone di due linee telefoniche (servizio di rete), tale azione consentirà di passare da una linea all'altra.
- Per aprire l'elenco delle ultime chiamate effettuate, premere il tasto di chiamata.
- Per utilizzare i comandi vocali, tenere premuto il tasto di selezione destro.
- Per avviare il browser **Web** (servizio di rete), tenere premuto **0**.



Personalizzazione

Nel menu delle opzioni di personalizzazione è possibile cambiare diverse impostazioni del dispositivo. Premere , selezionare **Strumenti > Impostaz. > Generale > Personalizzaz.** e scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Temi** - per cambiare le impostazioni del tema, dello sfondo e dello screen saver del risparmio energetico
- **Display > Timeout illuminazione** - per impostare il timeout della retroilluminazione
- **Display > Dimensione carattere** - per modificare la dimensione del testo e delle icone sul display
- **Modalità standby > Menu rapido** - per attivare o disattivare il Menu rapido. Nella vista del Menu rapido sono visualizzati i collegamenti alle applicazioni e gli eventi delle applicazioni.
- **Modalità standby > Collegamenti** - per associare un collegamento ai tasti di selezione in modalità standby
- **Modalità standby > Appl.ni Menu rapido** - per cambiare le icone predefinite dei collegamenti



disponibili nella funzionalità Menu rapido. Potrebbe non essere consentito cambiare alcuni collegamenti.

Vi sono anche altri elementi che possono essere modificati:

- Per modificare un modo d'uso, premere  e selezionare **Strumenti > Modi d'uso > Opzioni > Personalizza**. È possibile ad esempio personalizzare i toni di chiamata e di avviso dei messaggi.
- Per cambiare l'orologio visualizzato in modalità standby, premere  e selezionare **Applicazioni > Orologio > Opzioni > Impostazioni > Tipo di orologio**.

Centro video Nokia

Con il servizio di rete Centro video Nokia è possibile eseguire il download e lo streaming di clip video tramite OTA da servizi video Internet compatibili.

Il Centro video Nokia supporta i file con estensioni, quali .3gp, .mp4 o .rm.

Per connettersi a Internet e visualizzare i servizi disponibili che è possibile aggiungere al Centro video Nokia, selezionare **Aggiungi nuovi servizi**.

Per trovare e visualizzare video, effettuare quanto segue:

- 1 Premere **☰** e selezionare **Centro video**.
- 2 Per connettersi a un servizio, selezionare il servizio video desiderato.
- 3 È possibile eseguire lo streaming di alcuni clip video tramite OTA, ma occorre prima scaricarne alcuni nel dispositivo. Per scaricare un clip video, selezionare **Opzioni > Scarica**.



I video scaricati verranno salvati in **Centro video > Propri video**.

È inoltre possibile trasferire i propri video nel Centro video Nokia e visualizzarli in **Propri video**.

💡 Suggerimento: Per convertire file video nel formato per cellulari, utilizzare Nokia Video Manager, disponibile in Nokia Nseries PC Suite.

- 1 Per visualizzare il dispositivo sul PC compatibile come dispositivo dotato di memoria di massa, stabilire la connessione utilizzando un cavo USB compatibile.
- 2 Selezionare **Archivio di massa** come modalità di connessione.
- 3 Selezionare i video da copiare dal PC.
- 4 Trasferire i video in **E:\Propri video** nella memoria di massa del dispositivo.

I file video delle altre cartelle del dispositivo non vengono visualizzati in **Propri video**.

Lettores musicale

 **Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Il Lettores mus. supporta formati di file, quali AAC, AAC+, eAAC+, MP3 e WMA. Il Lettores mus. non supporta necessariamente tutte le funzionalità di un formato di file o tutte le variazioni dei formati di file.

Utilizzare i tasti multimediali sotto lo scorrevole bidirezionale per controllare il Lettores mus..

Per riprodurre un brano, effettuare quanto segue:

- 1 Tenere premuto il tasto multimediale.
- 2 Selezionare le categorie per spostarsi sui brani che si desidera ascoltare.
- 3 Per riprodurre i file selezionati, premere ►||.

Per scegliere altri brani da riprodurre nella vista In esecuzione, selezionare Opzioni > Vai a Menu musica.

Per visualizzare e gestire playlist, nel Lettores mus. selezionare Musica > Playlist.



È possibile trasferire file musicali da un PC compatibile o da altri dispositivi compatibili utilizzando un cavo dati USB compatibile, una versione compatibile di Microsoft Windows Media Player o Nokia Music Manager disponibile in Nokia Nseries PC Suite.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Windows Media Player 10 può causare ritardi di riproduzione ai file protetti dalla tecnologia WMDRM dopo che sono stati trasferiti nel dispositivo. Verificare sul sito Web del supporto Microsoft la disponibilità di un aggiornamento rapido per Windows Media Player 10 o scaricare una versione compatibile nuova di Windows Media Player.

Auricolare


 **Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni auricolari sono costituiti da due componenti: un comando a distanza e cuffie. Un comando a distanza, ad esempio il comando per il controllo dell'audio Nokia AD-54, è dotato di un microfono e tasti per rispondere o terminare una chiamata, regolare il volume e riprodurre file musicali o video. Per utilizzare le cuffie dotate di comando a distanza, collegare il comando al connettore AV Nokia (3,5 mm) del dispositivo, quindi le cuffie al comando.

Se un auricolare non include un microfono, per le chiamate con il vivavoce utilizzare l'auricolare dotato di comando a distanza o il microfono del dispositivo.

Quando si utilizzano determinati accessori dell'auricolare, usare il tasto del volume del dispositivo per regolare il volume durante una chiamata. Alcuni accessori sono dotati di comandi per il volume multimediale che consentono di regolare il volume solo per la riproduzione di musica e video.

È anche possibile collegare un altro auricolare compatibile, cuffie compatibili o un cavo uscita TV compatibile al connettore AV Nokia (3,5 mm) del dispositivo. Potrebbe essere necessario selezionare la modalità del cavo.

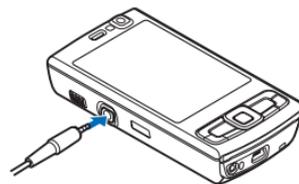

Non collegare prodotti che creano un segnale di output, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare alcuna fonte di tensione al connettore AV Nokia.

Quando al connettore AV Nokia si collegano auricolari o dispositivi esterni diversi da quelli approvati da Nokia, prestare attenzione ai livelli di volume.

Ricerca posizione (GPS)

Il sistema GPS (Global Positioning System) è un sistema di navigazione radio mondiale che include 24 satelliti e le relative stazioni base che ne controllano il funzionamento. Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS.

Il ricevitore GPS si trova nella parte inferiore del dispositivo. Quando si utilizza il ricevitore, aprire il tastierino numerico e, tenendo il dispositivo in posizione dritta, spostarlo di 45 gradi e rivolgerlo verso il cielo aperto. Non coprire il tastierino numerico con la mano.



L'accuratezza dei dati della posizione può essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Il modulo GPS deve essere utilizzato esclusivamente all'aperto per consentire la ricezione dei segnali GPS.

Il dispositivo supporta anche il servizio di rete A-GPS (Assisted GPS),

che consente di recuperare i dati per l'assistenza tramite una connessione dati a pacchetto e di calcolare le coordinate della posizione in cui ci si trova quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

Il sistema GPS non deve essere utilizzato per la localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS e delle reti radio cellulari.

Mappe

Con Mappe è possibile visualizzare la propria posizione corrente sulla mappa, consultare le mappe per trovare città e paesi, cercare indirizzi e pianificare itinerari. Per aprire l'applicazione Mappe, premere  e selezionare **Mappe**. La copertura delle mappe varia in base al paese.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia che si scarica per l'utilizzo con il presente dispositivo.

Quando si consulta la mappa sul display e ad esempio ci si sposta su un altro paese, verrà scaricata automaticamente la nuova mappa, purché di disponga di una connessione a Internet. Il download di mappe potrebbe provocare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Scaricare mappe

Nokia Map Loader è un software per PC che consente di scaricare e installare mappe di paesi diversi nel dispositivo in uso da Internet. Per utilizzare Nokia Map Loader, occorre innanzitutto installarlo in un PC compatibile. Il software può essere scaricato da Internet all'indirizzo www.nokia.com/maps. Seguire le istruzioni visualizzate.

È anche possibile scaricare mappe utilizzando una connessione LAN senza fili. È possibile visualizzare la quantità di dati trasferiti nel contatore dati (KB) visibile sul display. Il contatore mostra la quantità di traffico sulla rete quando si consultano le mappe, si creano percorsi o si cercano in linea posizioni.

Per verificare se le mappe scaricate nel dispositivo sono state aggiornate sul server delle mappe, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Rete > Opzioni > Verifica la disponibilità di aggiornamenti della cartina**.

Per impedire al dispositivo di scaricare automaticamente le mappe tramite Internet, ad esempio, quando si è all'esterno della propria rete cellulare, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Rete > Utilizza rete > Disattivo**.

Configurazione guidata WLAN

Il dispositivo in uso supporta la rete LAN senza fili (WLAN). Con la WLAN è possibile connettere il dispositivo a Internet e ai dispositivi compatibili che supportano questo tipo di rete. Per utilizzare una WLAN, è necessario che sia disponibile e occorre connettere ad essa il dispositivo.

La Configurazione guidata WLAN consente di connettersi a una WLAN e di gestirne le connessioni. La Configurazione guidata WLAN mostra lo stato delle connessioni WLAN nel Menu rapido. Per visualizzare le opzioni disponibili, selezionare la riga in cui è indicato lo stato.

Se la scansione della WLAN è disattivata e non si è connessi ad alcuna WLAN, verrà visualizzato il messaggio **Scans. WLAN disattivata**. Per attivare la scansione e la ricerca delle WLAN disponibili, selezionare lo stato e premere il tasto di scorrimento.



Importante: Abilitare sempre uno dei metodi di crittatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries e N95 sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.