

Ghid utilizator Nokia N95 8GB

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE 0434



Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs RM-320 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N95, N-Gage, Visual Radio și Nokia Care sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale corporației Nokia. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are copyright © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Acest produs este licențiat sub licența MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal și necomercial în legătură cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-o activitate cu scop personal și necomercial și (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fișierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licențiat de materiale video. Nu se acordă și nu se consideră acordată implicit nicio licență pentru niciun fel de altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv informații referitoare la utilizarea în scopuri promoționale, interne și comerciale, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, NOKIA SAU PROPRIETARII LICENȚELOR ACHIZIȚIONATE DE NOKIA NU ÎSI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE INFORMAȚII SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEȚEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Este posibil ca aplicațiile oferite de terțe părți și furnizate împreună cu aparatul Dvs. să fi fost create de și să aparțină unor persoane sau entități neafiliate la sau care nu au nici o legătură cu Nokia. Nokia nu deține drepturi de autor sau de proprietate intelectuală asupra aplicațiilor aparținând unor terțe părți. Ca atare, Nokia nu își asumă nici o responsabilitate privind suportul acestor aplicații la utilizatorul final, privind funcționarea acestor aplicații sau privind informațiile prezentate în aceste aplicații sau materiale. Nokia nu oferă nici o garanție pentru aplicațiile oferite de terțe părți.

UTILIZÂND APLICAȚIILE CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ ACESTE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILĂ. DE ASEMENEA, CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ, NICI NOKIA ȘI NICI AFILIAȚII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAȚII SAU GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANȚII PRIVIND FAPTUL CĂ APLICAȚIILE NU VOR ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI.

Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor și serviciilor pentru acestea poate varia în funcție de regiune. Consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii și informații asupra disponibilității opțiunilor de limbă.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Aparatul Dvs. poate provoca interferențe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea telefonului în apropierea echipamentului de recepție). Este posibil ca FCC sau Industry Canada să vă solicite întreruperea utilizării aparatului dacă astfel de interferențe nu pot fi eliminate. Dacă aveți nevoie de asistență, contactați unitatea de service locală. Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC. Funcționarea depinde de următoarele două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

/Ediția 4

Cuprins

Pentru siguranța Dvs.10

Despre aparatul Dvs.....	11
Servicii de rețea.....	12
Accesorii, acumulatori și încărcătoare.....	13

Conectare.....14

Informații utile.....15

Ajutor.....	15
Pregătirea pentru utilizare.....	15
Informații de asistență și contact Nokia.....	15
Aplicații suplimentare.....	15
Actualizări programe.....	16
Setări.....	16
Coduri de acces.....	16
Prelungirea duratei de viață a acumulatorului.....	17
Memorie liberă.....	18

Aparatul Dvs.....20

Bine ați venit.....	20
Switch.....	20
Transferul conținutului.....	20
Sincronizarea, preluarea sau expedierea conținutului.....	21
Indicatoarele de pe afișaj.....	22
Reglajul volumului sonor și al difuzorului.....	23
Blocarea tastaturii.....	24
Profilul deconectat.....	24
Meniul multimedia.....	25
Preluare rapidă.....	25

Browser Web.....27

Navigarea pe Web.....	27
Bara de instrumente din browser.....	29
Navigarea paginilor.....	29
Fluxuri Web și jurnale Web (blog).....	30
Widgeturi.....	30
Căutare conținut.....	30
Preluarea și achiziționarea articolelor.....	30
Marcaje.....	31
Golirea arhivei.....	32
Înteruperea conexiunii.....	32
Siguranța conexiunii.....	32
Setări Web.....	33

Conexiuni.....35

Rețea LAN fără fir.....	35
Despre WLAN.....	35
Conexiuni WLAN.....	35
Expertul WLAN.....	36
Puncte de acces Internet WLAN.....	36
Moduri de operare.....	37
Manager conexiuni.....	37
Conexiuni de date active.....	37
Rețele WLAN disponibile.....	38
Conexiunea Bluetooth.....	38
Despre conectivitatea Bluetooth.....	38
Setări.....	39
Indicații privind siguranța.....	39
Primirea datelor utilizând o conexiune Bluetooth.....	39

Asocierea aparatelor.....	40
Primirea datelor utilizând conexiunea Bluetooth.....	41
Modul SIM la distanță.....	41
Infraroșu.....	42
USB.....	42
Conexiuni la calculator.....	43
Tastatură fără fir Nokia.....	43
Modem	44
Nokia Centru video.....	45
Găsire și vizualizare videoclipuri.....	45
Videoclipuri Internet.....	46
Redarea videoclipurilor preluate.....	46
Transferul videoclipurilor de pe PC.....	47
Setări.....	47
N-Gage.....	48
Despre N-Gage.....	48
Ecrane N-Gage.....	48
Pregătirea pentru utilizare.....	49
Crearea unui nume de jucător.....	49
Pornirea unui joc.....	50
Urmărirea progresului.....	50
Jocuri cu prietenii.....	50
Utilizarea și administrarea jocurilor.....	50
Editarea detaliilor de profil.....	51
Conectarea cu alți jucători.....	51
Găsirea și adăugarea prietenilor.....	51
Vizualizarea informațiilor despre un prieten.....	52
Sortarea listei de prieteni.....	52
Evaluarea unui jucător.....	52
Expedierea mesajelor.....	52
Setări N-Gage.....	53

Dosarul Muzică.....	54
Music player.....	54
Redarea unei melodii sau a unui episod podcast.....	54
Meniul Muzică.....	55
Liste de redare.....	55
Podcasturi.....	56
Rețeaua de domiciliu cu music player.....	56
Transferul muzicii pe aparat.....	57
Transferul de muzică de pe calculator.....	57
Transferul cu Windows Media Player.....	58
Magazin de muzică Nokia.....	59
Radio.....	60
Ascultarea aparatului de radio.....	60
Vizualizare conținut vizual.....	61
Posturi de radio memorate.....	61
Setări.....	61
Nokia Podcasting	61
Setări.....	62
Căutare.....	63
Directoare.....	63
Preluări.....	64
Redarea și administrarea podcasturilor.....	64
Dosar Media.....	66
RealPlayer.....	66
Redarea videoclipurilor.....	66
Redarea prin streaming a conținutului preluat din rețea.....	66
Setări RealPlayer.....	66
Adobe Flash Player	67
Nokia Lifeblog	67
Despre Nokia Lifeblog.....	67
Instalarea pe calculator.....	68

Conectarea aparatului la calculator.....	68
Copiarea articolelor.....	69
Navigarea în cronologie și favorite.....	69
Publicarea pe Web.....	69
Importul articolelor.....	70
Chei de activare.....	71
Recorder.....	72

Aparat foto-video.....73

Despre aparatul foto-video.....	73
Înregistrarea imaginilor.....	73
Indicatoarele aparatului de fotografiat.....	74
Bara de instrumente activă.....	74
Fotografierea.....	75
După fotografiere.....	77
Blitz.....	77
Scene.....	78
Realizarea fotografiilor în secvență.....	78
Apăreți în fotografie — autodeclanșator.....	79
Indicații pentru a face fotografii reușite.....	79
Înregistrarea videoclipurilor.....	80
Indicatoarele de înregistrare video.....	80
Înregistrarea videoclipurilor.....	81
După înregistrarea unui videoclip.....	82
Setări aparat foto-video.....	82
Setările aparatului de fotografiat.....	83
Setări de configurare — pentru reglarea culorii și luminozității.....	83
Setări video.....	84

Galerie.....86

Vizualizarea și organizarea fișierelor.....	86
Imagini și videoclipuri.....	87
Vizualizarea imaginilor și a videoclipurilor.....	87

Organizarea imaginilor și videoclipurilor.....	87
Bara de instrumente activă.....	88
Albume.....	89
Coșul de imprimare.....	89
Serie de imagini.....	89
Editarea imaginilor.....	90
Editor de imagini.....	90
Decuparea imaginii.....	90
Reducere efect ochi roșii.....	91
Comenzi rapide utile.....	91
Editarea videoclipurilor.....	91
Mod ieșire TV.....	91
Prezentări.....	92
Imprimare imagini.....	93
Imprimare imagini.....	93
Selectarea imprimantei.....	93
Previzualizare imprimare.....	94
Setări imprimare.....	94
Poze online.....	94
Partajare imagini și video.....	94
Rețeaua de domiciliu.....	95
Despre rețeaua de domiciliu.....	95
Informații importante privind siguranța.....	95
Setări pentru rețeaua de domiciliu.....	96
Activarea partajării și definirea conținutului.....	97
Vizualizarea și partajarea fișierelor media.....	97
Copierea fișierelor media.....	99

Poziționare (GPS).....100

Despre GPS.....	100
Receptorul GPS.....	101
Indicații pentru crearea unei conexiuni GPS.....	101
Cereri de poziție.....	102
Hărți.....	102

Despre Hărți.....	102	Metoda tradițională de introducere a textului.....	121
Parcurgere hărți.....	103	Introducerea textului utilizând funcția de predicție.....	121
Preluare hărți.....	105	Indicații pentru introducerea textelor.....	122
Găsirea unui loc.....	106	Schimbați limba de scriere.....	122
Servicii suplimentare pentru aplicația Hărți.....	107	Editarea textului și a listelor.....	123
Navigare.....	107	Scrierea și expedierea mesajelor.....	123
Informații din trafic.....	109	Căsuță intrare mesaje.....	125
Ghiduri.....	109	Recepționarea mesajelor.....	125
Repere.....	110	Mesaje multimedia.....	125
Date GPS.....	110	Date, setări și mesaje de servicii Web.....	126
Indicații privind traseul.....	111	Căsuță poștală.....	126
Preluarea informațiilor privind poziția.....	111	Definiți setările de e-mail.....	126
Kilometraj.....	111	Accesarea căsuței poștale.....	126
Personalizarea aparatului.....	113	Preluarea mesajelor e-mail.....	127
Teme.....	113	Ștergerea mesajelor e-mail.....	127
Profiluri — setarea sunetelor.....	113	Deconectarea de la căsuța poștală.....	128
Sunete 3-D.....	114	Vizualizarea mesajelor de pe o cartelă SIM.....	128
Modificarea modului de așteptare.....	115	Setări mesaje.....	128
Modificarea meniului principal.....	116	Setări mesaje text.....	129
Administrarea timpului.....	117	Setări mesaje multimedia.....	129
Ceas.....	117	Setări e-mail.....	130
Ceas cu alarmă.....	117	Gestionarea căsuțelor poștale.....	130
Ceas universal.....	117	Setări conexiune.....	130
Agendă.....	118	Setări utilizator.....	131
Crearea unei înregistrări în agendă.....	118	Setări de preluare.....	132
Ecrane agendă.....	118	Setări de preluare automată.....	132
Gestionarea intrărilor calendar.....	119	Setări de mesaje de servicii Web.....	133
Mesaje.....	120	Setări transmisii cel.....	133
Ecranul principal Mesaje.....	120	Alte setări.....	133
Scrierea textului.....	121	Efectuarea apelurilor.....	134
		Apeluri vocale.....	134

Opțiuni în timpul unei convorbiri.....	134
Căsuțe poștale vocale și video.....	135
Răspunsul la un apel sau respingerea acestuia.....	135
Realizarea unei teleconferințe.....	136
Formarea rapidă a unui număr de telefon.....	136
Apel în așteptare.....	137
Apelare vocală.....	137
Efectuarea unui apel video.....	138
Opțiuni în timpul unui apel video.....	139
Răspunsul la un apel video sau respingerea acestuia.....	139
Partajare video.....	140
Cerințe.....	140
Setări.....	140
Partajarea semnalelor video în direct sau a videoclipurilor.....	141
Acceptarea unei invitații.....	142
Apeluri Internet.....	142
Crearea unui profil de apel Internet.....	143
Conectarea la serviciul de Apeluri Internet.....	144
Efectuarea apelurilor Internet.....	144
Setări serviciu.....	145
Jurnal.....	145
Apeluri recente.....	145
Durată apel.....	146
Pachete de date.....	146
Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicație.....	146
Contacte (agenda telefonică).....	148
Memorarea și editarea numelor și numerelor.....	148
Gestionare nume și numere.....	148
Numere și adrese implicate.....	149
Adăugarea sunetelor de apel pentru contacte.....	149

Copierea contactelor.....	149
Director SIM și alte servicii SIM.....	150
Gestionarea grupurilor de contacte.....	150

Dosarul Birou.....152

Quickoffice.....	152
Quickword.....	152
Quicksheet.....	152
Quickpoint.....	153
Quickmanager.....	153
Note.....	153
Adobe PDF Reader.....	153
Convertor.....	153
Zip manager.....	154
Cititor de coduri de bare.....	154

Dosar aplicații.....156

Calculator.....	156
Manager aplicații.....	156
Instalarea aplicațiilor și a programelor.....	157
Ștergerea aplicațiilor și programelor.....	158
Setări.....	158

Dosar instrumente.....160

Manager fișiere.....	160
Instrumentul memorie de masă.....	160
Comenzi vocale.....	161
Sincronizare.....	162
Manager aparate.....	162

Setări.....163

Setări generale.....	163
Setări personalizare.....	163
Setări accesorii.....	164

Setări de siguranță.....	165
Telefon și SIM.....	165
Administrarea certificatelor.....	166
Modulul de siguranță.....	167
Restabilirea setărilor originale.....	168
Setări poziționare.....	168
Setări telefon.....	168
Setări apel.....	168
Redirecționare apeluri.....	169
Restricționare apeluri.....	170
Setări rețea.....	170
Setări conexiune.....	171
Conexiuni de date și puncte de acces.....	171
Puncte de acces.....	171
Crearea unui nou punct de acces.....	171
Puncte de acces pentru pachete de date.....	172
Puncte de acces Internet WLAN.....	173
Setări pachete de date.....	174
Setări LAN fără fir.....	175
Setări SIP.....	175
Setări apel Internet.....	175
Configurări.....	175
Controlul numelor punctelor de acces.....	175
Setări aplicații.....	176
Depanare.....	177
Informații despre acumulator.....	181
Încărcarea și descărcarea.....	181
Instrucțiuni pentru verificarea autenticității acumulatorilor Nokia.....	182
Verificarea autenticității hologramei.....	182
Ce se întâmplă dacă acumulatorul nu este autentic?.....	183

Îngrijire și întreținere.....	184
Evacuarea.....	185
Informații suplimentare privind siguranța.....	186
Copii mici.....	186
Mediul de utilizare.....	186
Echipamente medicale.....	186
Echipamente medicale implantate.....	187
Proteze auditive.....	187
Autovehicule.....	187
Zone cu pericol de explozie.....	188
Apeluri telefonice în caz de urgență.....	188
Informații privind certificarea (SAR).....	189
Index.....	191

Pentru siguranța Dvs.

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.



PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Nu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.



SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.



INTERFERENȚE

Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.



DECONECTAȚI ÎN SPITALE

Respectați toate restricțiile. Deconectați aparatul în apropierea echipamentelor medicale.



DECONECTAȚI ÎN AVION

Respectați toate restricțiile. Aparatele mobile pot produce interferențe în avion.



DECONECTAȚI LA ALIMENTAREA CU CARBURANȚI

Nu folosiți aparatul în stațiile de alimentare cu carburant. Nu-l folosiți în apropierea carburanților sau a substanțelor chimice.



DECONECTAȚI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII

Respectați toate restricțiile. Nu folosiți aparatul în zone unde au loc explozii.



FOLOSIȚI CU GRIJĂ

Folosiți aparatul numai în pozițiile descrise în documentația produsului. Evitați contactul inutil cu antena.



SERVICE CALIFICAT

Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.



ACCESORII ȘI ACUMULATORI

Folosiți numai accesorii omologate și acumulatori omologați. Nu conectați între ele produse incompatibile.



REZISTENȚA LA APĂ

Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.



COPII DE SIGURANȚĂ

Nu uitați să faceți copii de siguranță sau să păstrați înregistrări scrise ale tuturor informațiilor importante memorate în aparatul Dvs.



CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE

Când conectați la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestuia pentru instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.



APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENȚĂ

Asigurați-vă că funcția de telefon a aparatului este pornită și în stare de funcționare. Apăsați tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a șterge afișajul și a reveni în modul de așteptare. Tastați numărul de urgență și apăsați tasta de apelare. Comunicați locul în care vă aflați. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Despre aparatul Dvs.

Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în rețele (E)GSM 850, 900, 1800 și 1900, precum și UMTS 900 și 2100. Pentru informații suplimentare despre rețele, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

La utilizarea funcțiilor acestui aparat, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor.

Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv tonuri de apel) sau a altui tip de conținut.

Aparatul Dvs. acceptă conectarea la Internet și alte modalități de conectivitate. Asemeni calculatoarelor, aparatul Dvs. poate fi expus la viruși, la mesaje și aplicații dăunătoare, precum și la alte tipuri de conținut dăunător. Fiți precauți și acceptați numai surse de încredere pentru deschiderea mesajelor, solicitări de conectare, descărcări de conținut și instalări de programe. Pentru a mări siguranța aparatului Dvs. instalați, utilizați și actualizați un software antivirus, firewall sau alte programe software similare pe aparat și pe orice calculator conectat.



Avertizare: Pentru a utiliza orice funcție a acestui aparat, alta decât ceasul alarmă, aparatul

trebuie să fie pornit. Nu porniți aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferențe sau pericole.

Aplicațiile Office acceptă funcții obișnuite Microsoft Word, PowerPoint și Excel (Microsoft Office 2000, XP și 2003). Există formate de fișiere ce nu pot fi vizualizate sau modificate.

În timpul funcționării caracteristicilor extinse, cum ar fi în timpul unei sesiuni active de partajare video sau al unei conexiuni de date de mare viteză, este posibil ca aparatul să se încălzească. În majoritatea cazurilor, acesta este un lucru normal. Dacă suspectați că aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat.

Este posibil ca pe aparat să fie preinstalate marcaje și legături site-uri Internet ale unor terțe părți. De asemenea, aveți posibilitatea să accesați site-urile altor terțe părți cu ajutorul aparatului. Site-urile terțelor părți nu sunt afiliate la Nokia și Nokia nu sprijină și nu își asumă răspunderea pentru acestea. Când accesați aceste site-uri, trebuie să aveți în vedere aceleași precauții privind siguranța și conținutul.

Este posibil ca imaginile din acest ghid să fie diferite de cele de pe ecranului aparatului.

Servicii de rețea

Pentru a utiliza telefonul trebuie să beneficiați de serviciile unui furnizor de servicii de comunicații

mobile. Există numeroase funcții ce necesită funcții speciale de rețea. Aceste funcții nu sunt disponibile în toate rețelele; este posibil ca anumite rețele să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de rețea. Furnizorul Dvs. de servicii vă poate oferi informații și vă poate explica tarifele ce se vor aplica. Unele rețele ar putea avea limitări care influențează modul în care puteți utiliza serviciile de rețea. De exemplu, este posibil ca unele rețele să nu accepte toate caracterele și serviciile dependente de limbă.

Este posibil ca furnizorul de servicii să fi solicitat dezactivarea sau neactivarea anumitor caracteristici ale aparatului. În acest caz, funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă o configurație specială, cum ar fi diferențe de nume ale meniurilor, de ordine a afișării meniurilor și de pictograme. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Acest aparat acceptă protocoalele WAP 2.0 (HTTP și SSL) care rulează prin protocoalele TCP/IP. Unele funcții ale acestui aparat, cum ar fi MMS, navigarea și e-mailul necesită suport din partea rețelei pentru aceste tehnologii.

Accesorii, acumulatori și încărcătoare

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Verificați numărul de model al oricărui încărcător, înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Acest aparat este destinat a fi încărcat de la încărcătorul DC-4, AC-4 sau AC-5 și de la încărcătorul AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 sau LCH-12, în cazul în care se utilizează adaptorul de încărcător CA-44.

Modelul de încărcător depinde de tipul de ștecher. Varianta de ștecher se identifică prin: E, EB, X, AR, U, A, C sau UB.


Acumulatorul destinat de a fi utilizat cu acest aparat este BL-6F.



Avertizare: Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Conectare

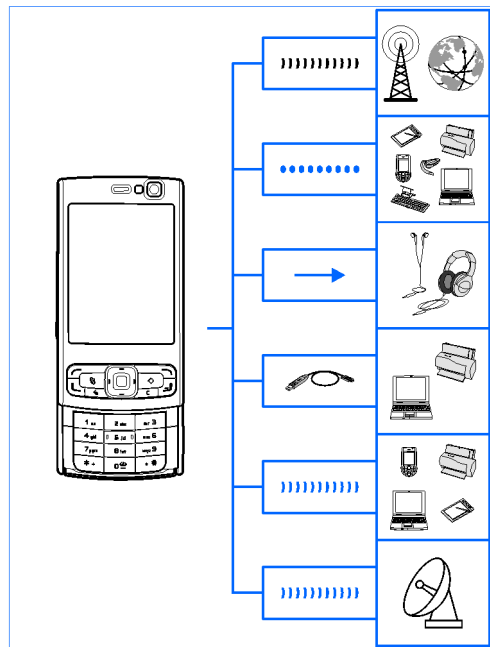

Nokia N95 8GB acceptă următoarele metode de conectivitate:

- Rețele 2G și 3G
- Conectivitatea Bluetooth — pentru a transfera fișiere și pentru a vă conecta la accesorii compatibile. [A se vedea „Conexiunea Bluetooth”, pag. 38.](#)
- Conector AV Nokia (3,5 mm) — pentru conectarea seturilor cu cască, căștilor, televizoarelor sau combinelor muzicale. [A se vedea „Mod ieșire TV”, pag. 91.](#)
- Cablu de date — pentru conectarea la aparate compatibile, cum ar fi imprimantele și PC-urile. [A se vedea „USB”, pag. 42.](#)
- Rețea LAN fără fir (WLAN) — pentru conectarea la Internet și la aparate care acceptă WLAN. [A se vedea „Rețea LAN fără fir”, pag. 35.](#)
- Infraroșu — pentru transferul și sincronizarea datelor între aparate compatibile. [A se vedea „Infraroșu”, pag. 42.](#)
- GPS — pentru conectarea la sateliții GPS în vederea stabilirii coordonatelor Dvs. [A se vedea „Poziționare \(GPS\)”, pag. 100.](#)

Informații utile

Număr model: N95-2

Denumit în continuare Nokia N95 8GB.

Ajutor

Aparatul Dvs. oferă mesaje de ajutor dependente de context. Când există o aplicație deschisă, selectați **Opțiuni > Ajutor** pentru a accesa aplicația de ajutor pentru ecranul curent.

În timp ce citiți instrucțiunile, pentru a comuta între funcția de ajutor și aplicația deschisă în fundal, apăsați și mențineți apăsată tasta .

Pentru a deschide aplicația de ajutor din meniul principal, selectați **Instrumente > Utilitare > Ajutor**. Selectați aplicația dorită pentru a vizualiza lista de subiecte de ajutor.

Pregătirea pentru utilizare

Consultați ghidul de pregătire pentru utilizare pentru informații privind tastele și componentele și instrucțiuni privind pregătirea aparatului și pentru alte informații esențiale.

Informații de asistență și contact Nokia

Pentru cele mai recente ghiduri, informații suplimentare, preluări și servicii legate de produsul Nokia, consultați www.nseries.com/support sau site-ul Web local Nokia.

Dacă trebuie să luați legătura cu serviciile pentru clienți, consultați lista centrelor de contact locale Nokia Care la www.nokia.com/customerservice.

Pentru servicii de întreținere, luați legătura cu cel mai apropiat punct de lucru Nokia Care prin www.nokia.com/repair.

Aplicații suplimentare

Sunt disponibile mai multe aplicații furnizate de Nokia și diferiți dezvoltatori de software terțe-părți pentru a vă ajuta să beneficiați la maxim de aparat. Aceste aplicații sunt explicate în ghidurile care sunt disponibile pe paginile de asistență la adresa www.nseries.com/support sau pe site-ul Web local Nokia.

Actualizări programe

Nokia produce actualizări ale programelor prin care oferă caracteristici noi, funcții îmbunătățite sau performanță crescută. Este posibil să puteți solicita aceste actualizări prin intermediul aplicației pentru PC Nokia Software Updater. Pentru a actualiza software-ul aparatului, aveți nevoie de aplicația Nokia Software Updater și de un PC compatibil, cu sistemul de operare Microsoft Windows 2000, XP sau Vista, acces Internet cu bandă largă și un cablu de date compatibil pentru conexiunea între aparat și PC.

Pentru a obține informații suplimentare și a prelua aplicația Nokia Software Updater, vizitați pagina www.nokia.com/softwareupdate sau site-ul Web local Nokia.



Indicație: Pentru a verifica versiunea aplicațiilor de pe aparat, introduceți ***#0000#** în modul de așteptare.

Setări

Aparatul are în mod normal setările pentru MMS, GPRS, streaming și Internet mobil configurate automat, pe baza informațiilor oferite de furnizorul de servicii de rețea. Este posibil ca anumite setări să fie deja configurate pe aparat de către furnizorul de servicii sau le puteți solicita sau primi de la

furnizorului de servicii de rețea, sub forma unui mesaj special.

Puteți să modificați setările generale ale aparatului, cum ar fi setările de limbă, pentru modul de așteptare, afișaj și blocarea tastaturii. [A se vedea „Setări generale”, pag. 163.](#)

Coduri de acces

Dacă ați uitat oricare din aceste coduri de acces, contactați furnizorul de servicii.

- Codul PIN (Personal Identification Number) — Acest cod protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN (între 4 și 8 cifre) este furnizat de obicei, la livrarea cartelei SIM. După ce ați introdus de trei ori consecutiv un cod PIN incorect, codul PIN se blochează și aveți nevoie de codul PUK pentru a-l debloca.
- cod UPIN — Acest cod poate fi furnizat cu cartela USIM. Cartela USIM este o versiune îmbunătățită a cartelei SIM și este acceptată de telefoanele mobile UMTS.
- codul PIN2 — Acest cod (4 până la 8 cifre) este livrat cu unele cartele SIM și este necesar pentru a accesa unele funcții ale aparatului.
- Codul de blocare (cunoscut și sub numele de cod de siguranță) — Acest cod (5 cifre) poate fi utilizat pentru blocarea aparatului în scopul

evitării utilizării neautorizate. Codul de blocare setat din fabrică este **12345**. Pentru a evita utilizarea neautorizată a aparatului, schimbați codul de blocare. Păstrați noul cod secret și într-un loc sigur, separat de aparat. Dacă uitați codul, încercați să-l introduceți o singură dată. Dacă nu este corect codul introdus, contactați un punct de lucru Nokia Care sau furnizorul de servicii pentru instrucțiuni suplimentare.

- Codul personal de deblocare (PUK) și codul PUK2 — Aceste coduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod PIN sau PIN2 blocat. Dacă aceste coduri nu sunt furnizate odată cu cartela SIM, contactați operatorul a cărui cartelă SIM se află în aparat.
- cod UPUK — Acest cod (8 cifre) este necesar pentru schimbarea unui cod UPIN blocat. Dacă acest cod nu este furnizat odată cu cartela USIM, contactați operatorul a cărui cartelă USIM se află în aparat.

Prelungirea duratei de viață a acumulatorului

Multe funcții ale aparatului cresc consumul de energie din acumulator și reduc durata de viață a acestuia. Pentru a economisi energia acumulatorului, rețineți următoarele:

- Funcțiile care utilizează tehnologia Bluetooth sau folosirea acestor funcții în fundal în timpul utilizării altor funcții solicită suplimentar acumulatorul. Pentru a prelungi durata de funcționare a aparatului, dezactivați conexiunea Bluetooth atunci când nu aveți nevoie de aceasta.
- Funcțiile care utilizează LAN fără fir (WLAN) sau folosirea acestor funcții în fundal în timpul utilizării altor funcții solicită suplimentar acumulatorul. Rețeaua WLAN de pe aparatul Nokia se dezactivează atunci când nu încercați să vă conectați sau când nu sunteți conectat la alt punct de acces sau când nu scanați în căutarea rețelelor disponibile. Pentru a reduce mai mult consumul de energie al acumulatorului, puteți seta aparatul să nu caute sau să caute mai rar rețele disponibile în fundal. Rețeaua WLAN se dezactivează în perioada dintre scanările din fundal. [A se vedea „Rețea LAN fără fir”, pag. 35](#). Când opțiunea **Căutare rețele** este setată pe **Niciodată**, pictograma de disponibilitate a rețelelor WLAN nu va fi afișată în modul de așteptare. Cu toate acestea, puteți să scanați manual în căutarea rețelelor WLAN disponibile și să vă conectați la acestea ca de obicei.
- Dacă ați setat **Conexiune date pach.** pe **Dacă e disponibil** în setările de conexiune și nu există

acoperire pentru pachetele de date (GPRS), aparatul va încerca periodic să stabilească o conexiune de pachete de date, ceea ce duce la creșterea consumului de energie. Pentru a prelungi durata de viață a aparatului, selectați **Conexiune date pach.** > **Dacă e necesar.**

- Aplicația Hărți preia noi informații despre hartă când defilați în noi zone de pe hartă, ceea ce solicită suplimentar acumulatorul. Puteți împiedica aparatul să preia automat hărți noi. [A se vedea „Hărți”, pag. 102.](#)
- Dacă intensitatea semnalului rețelei celulare variază mult în zona Dvs., aparatul trebuie să caute în mod repetat rețele disponibile. Acest lucru solicită suplimentar acumulatorul.
Dacă modul rețea este setat pe mod dual în setările de rețea, aparatul caută rețeaua UMTS. Dacă aceasta nu este disponibilă, aparatul utilizează rețeaua GSM. Pentru a utiliza doar rețeaua GSM, apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Rețea** > **Mod rețea** > **GSM**.
- Iluminarea ecranului solicită suplimentar acumulatorul. Pentru a modifica perioada după care iluminarea ecranului se dezactivează, apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare** > **Afișaj** > **Durată iluminare**. Pentru a regla senzorul de luminozitate care urmărește condițiile de

iluminare și reglează luminozitatea afișajului, în setările afișajului, selectați **Senzor de lumină**.

- Păstrarea aplicațiilor active în fundal crește consumul de energie de la acumulator. Pentru a închide aplicațiile pe care nu le utilizați, apăsați și mențineți apăsată tasta , mergeți la o aplicație în listă și apăsați **C**.

Aplicația Player muzică nu se poate închide prin apăsarea tastei **C**. Pentru a închide aplicația Player muzică, selectați-o din listă și selectați **Opțiuni** > **Ieșire**.

Memorie liberă

Multe funcții ale acestui aparat utilizează memoria pentru a stoca date. Aparatul vă anunță dacă memoria aparatului este insuficientă.

Pentru a vedea tipurile de date stocate în memoria aparatului și spațiul de memorie ocupat de diferitele tipuri de date, apăsați  și selectați **Instrumente** > **Mngr. fișiere** > **Opțiuni** > **Detalii memorie**. Spațiul disponibil în memorie se afișează în Memorie liberă.

Pentru a elibera memoria aparatului, transferați date pe un PC compatibil.

Pentru a șterge date în vederea eliberării spațiului în memorie, utilizați aplicația Manager fișier pentru a șterge fișierele de care nu mai aveți nevoie sau

utilizați aplicația corespunzătoare. Puteți să ștergeți:

- Mesajele din dosarele Mesaje și mesajele e-mail preluate din căsuța poștală
- Pagini Web memorate
- Informații de contact
- Note de agendă
- Aplicațiile afișate în Manager aplicații de care nu mai aveți nevoie
- Fișierele de instalare (.sis sau .sisx) ale aplicațiilor pe care le-ați instalat pe aparat.
- Imagini și videoclipuri din Galerie. Faceți copii de siguranță ale fișierelor pe un PC compatibil utilizând aplicația Nokia Nseries PC Suite.

Dacă ștergeți mai multe articole și se afișează una din următoarele note, ștergeți articolele unul câte unul, începând cu cel mai mic:

- **Memorie insuficientă pt. efectuarea operației. Ștergeți mai întâi unele date.**
- **Memorie aproape plină. Ștergeți unele date din memoria telefonului.**

Aparatul Dvs.

Bine ați venit

La prima pornire a aparatului se afișează aplicația Bine ați venit.

Selectați una din următoarele opțiuni:

- **Asist. setări** — pentru a configura diferite setări, cum ar fi cele de e-mail. Pentru mai multe informații privind aplicația Asistent setări, consultați ghidurile disponibile prin paginile de asistență produs Nokia sau pe site-ul Web local al Nokia.
- **Comutare** — pentru a transfera conținut, cum ar fi contacte sau înregistrări din agendă de pe un aparat Nokia compatibil. [A se vedea „Transferul conținutului”, pag. 20.](#)

Este posibil ca aplicație Bine ați venit să conțină o demonstrație despre aparatul Dvs.

Pentru a accesa ulterior aplicația Bine ați venit, apăsați  și selectați **Instrumente > Utilitare > Bine ați venit**. De asemenea, puteți accesa aplicațiile individuale din meniul propriu al fiecărei aplicații.

Switch

Transferul conținutului

Cu aplicația Switch, puteți transfera conținut, cum ar fi contactele, între două aparate Nokia compatibile utilizând o conexiune Bluetooth sau infraroșu.

Tipul de conținut ce poate fi transferat depinde de modelul aparatului de pe care doriți să transferați conținutul. Dacă celălalt aparat acceptă sincronizarea, aveți, de asemenea, posibilitatea de a sincroniza date între aparatul respectiv și cel propriu. Aparatul vă notifică dacă celălalt aparat nu este compatibil.

În cazul în care celălalt aparat nu poate fi pornit fără o cartelă SIM, puteți introduce cartela SIM proprie în aparatul respectiv. Dacă aparatul este pornit fără o cartelă SIM, profilul deconectat se activează automat.

Transferul conținutului

1. Pentru prima preluare de date de pe un alt aparat, pe propriul aparat, selectați **Comutare** în aplicația Bine ați venit sau apăsați  și

selectați **Instrumente** > **Utilitare** > **Comutare**.

2. Selectați tipul conexiunii prin care doriți să transferați date. Ambele aparate trebuie să accepte tipul de conexiune selectat.
3. Dacă selectați conexiunea Bluetooth: Pentru ca aparatul să caute aparate cu conectivitate Bluetooth, selectați **Continuare**. Selectați aparatul de pe care doriți să transferați conținut. Vi se cere să introduceți un cod în aparat. Introduceți un cod (1-16 cifre) și selectați **OK**. Introduceți același cod în celălalt aparat și selectați **OK**. Aparatele sunt acum asociate. [A se vedea „Asocierea aparatelor”, pag. 40.](#)

În cazul anumitor modele de aparate, aplicația Switch se trimite celuilalt aparat într-un mesaj. Pentru a instala aplicația Switch pe celălalt aparat, deschideți mesajul și urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Dacă selectați conexiunea în infraroșu, conectați cele două aparate. [A se vedea „Infraroșu”, pag. 42.](#)

4. Pe aparatul propriu, selectați conținutul pe care doriți să-l transferați de pe celălalt aparat.

După ce ați pornit transferul, îl puteți anula și îl puteți relua ulterior.

Durata transferului depinde de volumul de date ce trebuie transferat.

Conținutul este transferat din memoria celuilalt aparat în amplasarea corespunzătoare de pe aparatul Dvs.

Sincronizarea, preluarea sau expedierea conținutului

După primul transfer, selectați din următoarele opțiuni pentru a începe un nou transfer, în funcție de modelul celuilalt aparat:

 pentru a sincroniza conținut între aparatul Dvs. și un altul, dacă aparatul respectiv acceptă sincronizarea. Sincronizarea este bidirecțională. Dacă se șterge un articol de pe un aparat, acesta va fi șters de pe ambele aparate. Articolele șterse nu se pot restaura prin sincronizare.

 pentru a prelua date de pe celălalt aparat pe cel propriu. Operația de preluare transferă date de pe celălalt aparat pe cel propriu. Este posibil să vi se solicite să păstrați sau să ștergeți datele originale de pe celălalt aparat, în funcție de modelul acestuia.

 pentru a expedia date de pe propriul aparat către celălalt

Dacă **Comutare** nu transferă un articol, în funcție de tipul celuilalt aparat, puteți adăuga articolul la **Dosar Nokia** la **C:\Data\Nokia** sau la **E:\Data\Nokia** și să-l transferați de acolo. Atunci când selectați dosarul de transferat, articolele se

sincronizează în folderul corespunzător de pe celălalt aparat și invers.

Utilizarea comenzilor rapide pentru a repeta un transfer

După transferul de date, puteți memora în ecranul principal o comandă rapidă cu setările transferului pentru a putea repeta ulterior același transfer.

Pentru a edita comanda rapidă, mergeți la acesta și selectați **Opțiuni** > **Setări comandă rapidă**. De exemplu, puteți crea sau modifica numele comenzii rapide.

După fiecare transfer se afișează jurnalul acestuia. Pentru a vizualiza jurnalul unui transfer anterior, mergeți la comanda rapidă în ecranul principal și selectați **Opțiuni** > **Vizualizare jurnal**.

Rezolvarea conflictelor de transfer

Dacă un articol de transferat a fost editat pe ambele aparate, aparatul încearcă să îmbine automat modificările. Dacă acest lucru nu este posibil, apare un conflict de transfer. Selectați **Verif. unul câte unul**, **Prioritate acest telefon** sau **Prioritate alt telefon** pentru a rezolva conflictul. Pentru instrucțiuni suplimentare, selectați **Opțiuni** > **Ajutor**.

Indicatoarele de pe afișaj

 Aparatul este utilizat într-o rețea GSM (serviciu de rețea).

3G Aparatul este utilizat într-o rețea UMTS (serviciu de rețea).

 Aveți unul sau mai multe mesaje necitite în dosarul **Căsuță intrare** din Mesaje.

 Ați primit un nou mesaj e-mail în căsuța poștală de la distanță.

 Există mesaje de trimis în dosarul **Căsuță ieșire**.

 Aveți apeluri nepreluete.

 Tipul de sunet este setat pe silențios și sunetele de alertă pentru mesaje și pentru e-mailuri sunt dezactivate.

 Tastatura telefonului este blocată.

 Există o alarmă activă.

2 Este utilizată cea de-a doua linie telefonică (serviciu de rețea).

 Toate apelurile către aparat sunt redirectionate către alt număr (serviciu de rețea). Dacă aveți două linii telefonice, un număr indică linia activă.

 La aparat este conectat un set cu cască compatibil.

 Un cablu de ieșire TV compatibil este conectat la aparat.

 La aparat este conectat un telefon text compatibil.

D Este activ un apel de date (serviciu de rețea).

 Este activă o conexiune de pachete de date GPRS (serviciu de rețea).  indică o conexiune în așteptare, iar  indică o conexiune disponibilă.

 Este activă o conexiune de pachete de date pe o porțiune a rețelei care acceptă EGPRS (serviciu de rețea).  indică o conexiune în așteptare, iar  indică o conexiune disponibilă. Pictogramele indică faptul că o conexiune EGPRS este disponibilă în rețea, dar aparatul nu utilizează în mod necesar EGPRS pentru transferul de date.

 Este activă o conexiune de pachete de date UMTS (serviciu de rețea).  indică o conexiune în așteptare, iar  indică o conexiune disponibilă.

 Acces pachete de preluare cu viteze mari (High-speed downlink packet access, HSDPA) este acceptat și activ (serviciu de rețea).  indică o conexiune în așteptare, iar  indică o conexiune disponibilă. [A se vedea „Preluare rapidă”, pag. 25.](#)

 Ați setat aparatul să caute rețele LAN fără fir și există o rețea LAN fără fir disponibilă (serviciu de rețea). [A se vedea „Despre WLAN”, pag. 35.](#)

 Există o conexiune LAN fără fir activă într-o rețea codificată.

 Există o conexiune LAN fără fir activă într-o rețea necodificată.

 Este activată conexiunea Bluetooth. [A se vedea „Conexiunea Bluetooth”, pag. 38.](#)

 Se transmit date prin conexiunea Bluetooth. Dacă indicatorul este afișat cu intermitență, aparatul încearcă să se conecteze la alt aparat.

 Este activă o conexiune USB.

 O conexiune în infraroșu este activă. Dacă indicatorul clipește, aparatul Dvs. încearcă să se conecteze la celălalt aparat sau conexiunea s-a întrerupt.

Reglajul volumului sonor și al difuzorului

Pentru a mări, respectiv a micșora nivelul volumului când aveți o convorbire activă în curs sau ascultați un anumit sunet, utilizați tasta de volum.

Difuzorul încorporat vă permite să vorbiți și să ascultați la telefon de la mică distanță, fără a trebui să duceți telefonul la ureche.





Avertizare: Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Pentru a utiliza difuzorul în timpul unei convorbiri, selectați **Opțiuni > Activare difuzor**.

Pentru a dezactiva difuzorul, selectați **Opțiuni > Activ. microreceptor**.

Blocarea tastaturii

Pentru a bloca tastatura, apăsați tasta de selecție stânga, apoi tasta de selecție dreapta.

Pentru a debloca tastatura, deschideți capacul glisant bidirecțional sau apăsați tasta de selecție stânga, apoi tasta de selecție dreapta.

Puteți selecta să blocați automat tastatura după o anumită perioadă de timp sau la închiderea capacului glisant bidirecțional. [A se vedea „Setări de siguranță”, pag. 165.](#)

Profilul deconectat

Apăsați  și selectați **Instrumente > Profile > Deconectat**.

Profilul deconectat vă permite să utilizați aparatul fără a vă conecta la rețeaua fără fir. Când activați profilul deconectat, conexiunea la rețeaua mobilă

este dezactivată, așa cum arată simbolul  din cadrul indicatorului pentru nivelul semnalului. Transmiterea tuturor semnalelor RF către sau de la aparat este oprită. Dacă încercați să expediați mesaje, acestea sunt plasate în dosarul Căsuță ieșire pentru a fi expediate ulterior.

Atunci când profilul deconectat este activ, puteți utiliza aparatul fără o cartelă SIM sau USIM.



Important: În profilul deconectat nu puteți efectua sau primi apeluri și nu puteți folosi nici o funcție care necesită acoperire în rețeaua mobilă. Este posibil să puteți, totuși, efectua apeluri către numerele de urgență programate în aparatul Dvs. Pentru a putea efectua apeluri, trebuie să activați, mai întâi, funcțiile telefonului schimbând profilurile. Dacă aparatul a fost blocat, introduceți codul de blocare.

După activarea profilului deconectat, aveți în continuare posibilitatea de a utiliza rețeaua LAN fără fir (dacă este disponibilă), de exemplu, pentru a vă citi mesajele e-mail sau a naviga pe Internet. Respectați toate cerințele de siguranță în momentul în care stabiliți sau utilizați o conexiune LAN fără fir. De asemenea, puteți utiliza conexiunea Bluetooth în timp ce sunteți în profilul deconectat.

Pentru a părăsi profilul Deconectat, apăsați scurt tasta de pornire și selectați un alt profil. Aparatul reactivează transmisiile în rețeaua mobilă (cu

condiția să existe un semnal suficient de puternic în zonă).


Meniul multimedia

Meniul multimedia vă permite să vizualizați conținutul multimedia utilizat cel mai frecvent. Conținutul selectat este afișat de aplicația corespunzătoare.

Pentru a deschide sau a închide meniul multimedia, apăsați tasta multimedia. Pentru a parcurge dalele, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta. Pentru a selecta articole, apăsați tasta de parcurgere. Pentru a reveni la meniul multimedia dintr-o aplicație deschisă, apăsați tasta multimedia.

Selectați una din următoarele opțiuni:

- **Muzică** — Activați Playerul de muzică și ecranul în redare, navigați până la listele de melodii și de redare sau preluați și administrați podcasturi.
- **Galerie** — Vizualizați ultima fotografie făcută, porniți o serie de imagini sau vizionați fișiere media din albume.
- **Jocuri** — Încercați jocurile Nokia Nseries.

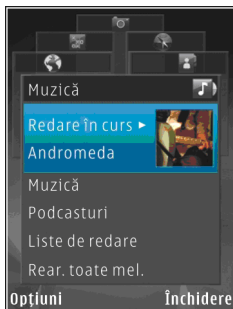

- **Hărți** — Vizualizați locurile favorite în aplicația Hărți.
- **Internet** — Vizualizați legăturile Web favorite în programul de navigare.
- **Contacte** — Adăugați propriile contacte, trimiteți mesaje sau efectuați apeluri vocale. Pentru a adăuga un contact nou într-o poziție necompletată în listă, apăsați tasta de parcurgere și selectați un contact. Pentru a expedia un mesaj, în meniul multimedia, selectați un contact și **Expediere mesaj text** sau **Exp. mesaj multimedia**.
- **Videoclipuri** — Vizionați videoclipurile favorite și cele memorate în Nokia Video Centre.

Pentru a schimba ordinea dalelor, selectați **Opțiuni > Aranjare dale**.

Preluare rapidă

HSDPA, denumit și 3,5 G, indicat prin **3.5G**, este un serviciu de rețea în rețele UMTS și furnizează preluări de date de mare viteză. Când funcția HSDPA este activată pe aparat și acesta este conectat la o rețea UMTS care acceptă HSDPA, este posibil ca preluarea datelor, cum ar fi mesajele e-mail și paginile Web, prin rețeaua mobilă să fie mai rapidă. O conexiune HSDPA este indicată de ^{35G} [A se vedea „Indicatoarele de pe afișaj”, pag. 22.](#)

Aveți posibilitatea să activați sau să dezactivați funcția HSDPA în setările aparatului. [A se vedea „Setări pachete de date”, pag. 174.](#)

Pentru informații privind disponibilitatea serviciilor de conexiuni de date și modalitatea de abonare la acestea, contactați furnizorul de servicii.

HSDPA afectează numai viteza de preluare, expedierea datelor prin rețea, cum ar fi mesajele e-mail, nu este afectată.

Browser Web

Cu browserul Web, puteți să vizualizați pe Internet pagini Web HTML în forma originală în care au fost proiectate. De asemenea, puteți parcurge pagini Web create special pentru aparate mobile și care utilizează limbajele XHTML (extensible hypertext markup language) sau WML (wireless markup language).

Pentru a naviga pe Web, aveți nevoie de un punct de acces Internet configurat pe aparat.

Navigarea pe Web

Apăsați  și selectați **Internet**.



Comandă rapidă: Pentru a porni browserul, apăsați și mențineți apăsată tasta **0** în modul de așteptare.



Important: Folosiți numai servicii în care aveți încredere și care vă asigură o siguranță și o protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.



Important: Instalați și utilizați numai aplicații și alte tipuri de programe oferite de surse

de încredere, cum ar fi aplicații care sunt Symbian Signed sau au fost testate Java Verified™.

Pentru a răsfoi o pagină Web, în ecranul marcate, selectați un marcaj sau introduceți adresa în câmpul  și apăsați tasta de parcurgere.

Este posibil ca unele pagini Web să conțină material, cum ar fi imaginile și sunetele, a căror vizualizare necesită un volum mare de memorie. Dacă memoria aparatului se umple în timpul încărcării unor asemenea pagini, imaginile din pagină nu se vor afișa.

Pentru a naviga prin paginile Web fără imagini în vederea economisirii spațiului de memorie, selectați **Opțiuni > Setări > Pagină > Încărcare conținut > Numai text**.

Pentru a introduce o nouă adresă a unei pagini Web pe care doriți s-o vizitați, selectați **Opțiuni > Salt la adr. Internet**.



Indicație: Pentru a vizita o pagină Web memorată ca marcaj în ecranul de marcate, în timp ce navigați, apăsați **1** și selectați un marcaj.

Pentru a prelua de pe server cel mai recent conținut al paginii, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni de navigare** > **Reîncărcare**.

Pentru a memora ca marcaj adresa Web a paginii curente, selectați **Opțiuni** > **Memorare ca marcaj**.

Pentru a utiliza istoricul vizual pentru vizualizarea de instantanee ale paginilor pe care le-ați vizitat în timpul sesiunii curente de navigare, selectați **Înapoi** (disponibil dacă opțiunea **Listă istoric** este activată în setările browserului și pagina curentă nu este prima pagină pe care o vizitați). Pentru a merge la o pagină vizitată anterior, selectați pagina.

Pentru a memora o pagină în timpul navigării, selectați **Opțiuni** > **Instrumente** > **Memorare pagină**.

Puteți memora pagini pe care să le navigați ulterior în modul deconectat. De asemenea, puteți grupa paginile memorate în dosare. Pentru a accesa paginile pe care le-ați memorat, selectați **Opțiuni** > **Marcaje** > **Pagini memorate**.

Pentru a deschide o sublistă cu comenzi sau acțiuni pentru pagina deschisă în mod curent, selectați **Opțiuni** > **Opțiuni serviciu** (dacă sunt acceptate de pagina Web).

Pentru a permite sau împiedica deschiderea automată a mai multor ferestre, selectați **Opțiuni** >

Fereastră > **Bloc.ferest.derulante** sau **Permit. ferestre derul.**

Comenzi rapide în timpul navigării

- Apăsati **1** pentru a deschide marcajele.
- Apăsati **2** pentru a căuta un text în pagina curentă.
- Apăsati **3** pentru a reveni la pagina anterioară.
- Apăsati **5** pentru a vedea o listă a tuturor ferestrelor deschise.
- Apăsati **8** pentru a afișa vederea de ansamblu a paginii curente. Apăsati din nou **8** pentru a apropia și a vizualiza secțiunea dorită de pe pagină.
- Apăsati **9** pentru a introduce o nouă adresă Web.
- Apăsati **0** pentru a face salt la pagina de pornire (dacă este definită în setări).
- Apăsati ***** și **#** pentru a mări sau a micșora pagina.



Indicație: Pentru a reveni în modul de așteptare în timp ce browserul este deschis în fundal, apăsați de două ori  sau tasta de terminare. Pentru a reveni la browser, apăsați și mențineți apăsată tasta  și selectați browserul din listă.

Bara de instrumente din browser

Bara de3 instrumente din browser vă ajută să selectați funcțiile browserului utilizate frecvent.

Pentru a deschide bara de instrumente, apăsați și mențineți apăsată tasta de parcurgere într-un loc gol de pe o pagină Web. Pentru a vă deplasa în bara de instrumente, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta. Pentru a selecta o funcție, apăsați tasta de parcurgere.

În bara de instrumente, selectați din următoarele:

- **Legăt. utilizate frecvent** — Pentru a vizualiza o listă a adreselor Web pe care le vizitați frecvent.
- **Prezentare pagină** — Pentru a vedea o prezentare generală a paginii Web curente.
- **Căutare** — Căutarea cuvintelor cheie în pagina curentă.
- **Reîncărcare** — Reîmprospătarea paginii.
- **Abon. la prel. Internet** (dacă este disponibilă) — Pentru a vizualiza o listă a fluxurilor Web disponibile de pe pagina curentă și a vă abona la un flux Web.

Navigarea paginilor

Vedere generală pagină și Prezentare pagină vă ajută să navigați prin pagini Web care conțin multe informații.

Când vederea generală a paginii este activată în setările browserului și parcurgeți o pagină Web mare, se deschide Vedere generală pagină și afișează o vedere generală a paginii pe care navigați.

Pentru a activa vederea generală a paginii, selectați **Opțiuni > Setări > Generale > Vedere generală pagină > Activată**.

Pentru a vă deplasa în cadrul vederii generale a paginii, parcurgeți spre stânga, spre dreapta, în sus sau în jos. Atunci când găsiți locația dorită, opriți parcurgerea. Vedere generală pagină dispăre, iar locația selectată rămâne afișată.

Când navigați pe o pagină Web care conține un volum mare de informații, puteți utiliza și **Prezentare pagină** pentru a vizualiza ce tip de informații conține pagina respectivă.

Pentru a afișa vederea de ansamblu a paginii curente, apăsați **8**. Pentru a găsi locul dorit în pagină, parcurgeți în sus, în jos, spre stânga sau spre dreapta. Apăsați din nou **8** pentru a apropia și a vizualiza secțiunea dorită de pe pagină.

Fluxuri Web și jurnale Web (blog)

Fluxurile Web sunt fișiere xml în paginile Web, utilizate de comunitatea de jurnale Web (weblog) și de organizațiile de știri pentru a partaja titlurile sau textul întreg al celor mai recente știri, de exemplu, fluxuri de știri. Jurnalele blog sau Weblog sunt jurnale Web. Majoritatea fluxurilor Web utilizează tehnologiile RSS și ATOM. Este un lucru obișnuit să se găsească fluxuri Web pe paginile Web, în jurnalele Web (blog) și pe paginile Wiki.

Aplicația Web detectează automat dacă o pagină Web conține fluxuri Web.

Pentru a vă abona la un flux Web, selectați **Opțiuni** > **Abonare**.

Pentru a vizualiza fluxurile Web la care v-ați abonat, în ecranul de marcare, selectați **Flux Internet**.

Pentru a actualiza un flux Web, selectați-l și **Opțiuni** > **Actualizare**.

Pentru a defini modul de actualizare a fluxurilor Web, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Flux Internet**.

Widgeturi

Browserul Web acceptă widgeturile (serviciu de rețea). Widgeturile sunt aplicații Web mici, ce se pot

prelua. Acestea aduc pe aparat fluxuri multimedia, fluxuri de știri și alte informații, cum ar fi buletinele meteorologice. Widgeturile instalate apar ca aplicații separate în dosarul **Aplicații**.

Widgeturile se pot prelua cu ajutorul aplicației Preluare sau de pe Web.

Punctul de acces implicit pentru widgeturi este identic cu cel din browserul Web. Atunci când sunt active în fundal, unele widgeturi pot aduce automat pe aparat informații actualizate.

Căutare conținut

Pentru a căuta cuvinte cheie, numere de telefon sau adrese de e-mail în pagina Web curentă, selectați **Opțiuni** > **Căutare** și opțiunea dorită. Pentru a reveni la potrivirea anterioară, parcurgeți în sus. Pentru a face salt la potrivirea următoare, parcurgeți în jos.



Indicație: Pentru a căuta cuvinte cheie în pagină, apăsați 2.

Preluarea și achiziționarea articolelor

Puteți prelua articole cum ar fi sunete de apel, imagini, embleme operator, teme și videoclipuri. Aceste articole pot fi oferite gratuit sau le puteți

achiziționa. Articolele preluate sunt gestionate de aplicațiile respective din aparat, de exemplu, o fotografie preluată sau un fișier în format .mp3 file pot fi memorate în Galerie.



Important: Instalați și utilizați numai aplicații și alte tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi aplicații care sunt Symbian Signed sau au fost testate Java Verified™.

Pentru a prelua un articol, procedați astfel:

1. Selectați legătura.
2. Selectați opțiunea corespunzătoare pentru a achiziționa articolul (de exemplu, „Buy” (Cumpărare)).
3. Citiți cu atenție toate informațiile furnizate.
4. Pentru a continua sau a anula preluarea, selectați opțiunea corespunzătoare (de exemplu, „Accept” (Acceptare) sau „Cancel” (Anulare)).

Atunci când începeți preluarea, este afișată lista fișierelor în curs de transfer și a fișierelor al căror transfer s-a finalizat.

Pentru a modifica lista, selectați **Opțiuni** > **Descărcări**. În listă, selectați un articol, apoi selectați **Opțiuni** pentru a întrerupe preluările în curs sau pentru a deschide, a memora sau a șterge preluările finalizate.

Marcaje

Ecranul marcaje se deschide atunci când deschideți aplicația Web. Puteți să selectați adresele Web dintr-o listă sau dintr-o colecție de marcaje din dosarul **Marcaje autom..** De asemenea, puteți introduce adresa URL a paginii Web pe care doriți să o vizitați în câmpul (🌐).

🌐 indică pagina de pornire definită pentru punctul de acces implicit.

Puteți memora adrese URL ca marcaje în timp ce navigați pagini pe Internet. De asemenea, puteți să memorați în marcaje adresele recepționate în mesaje și să expediați marcajele memorate.

Pentru a deschide ecranul de marcaje în timp ce navigați, apăsați **1** sau selectați **Opțiuni** > **Marcaje**.

Pentru a edita detaliile unui marcaj, cum ar fi titlul, selectați **Opțiuni** > **Manager marcaje** > **Editare**.

În ecranul marcaje, puteți deschide și alte dosare browser. Aplicația Web vă permite să memorați paginile Web în timpul navigării. În dosarul **Pagini memorate**, puteți vizualiza în mod deconectat conținutul paginilor pe care le-ați memorat.

De asemenea, aplicația ține evidența paginilor Web pe care le vizitați în timpul navigării. În dosarul

Marcaje autom., puteți vizualiza lista paginilor Web vizitate.

În **Flux Internet**, puteți vizualiza legăturile la jurnalele Web și fluxurile Web memorate la care v-ați abonat. Fluxurile Web se găsesc în mod normal pe paginile Web ale organizațiilor majore de știri, ale jurnalelor Web personale, ale comunităților online și oferă cele mai recente titluri și rezumate ale articolelor. Fluxurile Web utilizează tehnologiile RSS și ATOM.

Golirea arhivei

Informațiile sau serviciile pe care le-ați accesat sunt memorate în memoria de arhivă a aparatului.

Arhiva este o locație de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale ce necesită introducerea unor parole, goliți arhiva după fiecare utilizare. Informațiile sau serviciile pe care le-ați accesat sunt stocate în arhivă.

Pentru a goli arhiva, selectați **Opțiuni > Șterg. date personale > Ștergere arhivă**.

Întreruperea conexiunii

Pentru a întrerupe conexiunea și a vizualiza pagina în mod deconectat în browser, selectați **Opțiuni >**

Instrumente > Deconectare; sau pentru a întrerupe conexiunea și a închide browserul, selectați **Opțiuni > Ieșire**.

Pentru ca browserul să se execute în fundal, apăsați o dată tasta de terminare. Pentru a întrerupe conexiunea, apăsați și țineți apăsată tasta de terminare.

Pentru a șterge informațiile pe care serverul de rețea le colectează despre vizitele pe care le-ați efectuat pe diferite pagini Web, selectați **Opțiuni > Șterg. date personale > Ștergere cookies**.

Siguranța conexiunii

Dacă, pe durata unei conexiuni, este afișat indicatorul de siguranță (🔒), aceasta înseamnă că transmisia de date între aparat și poarta de acces sau serverul Internet este codificată.

Pictograma de siguranță nu indică faptul că transmisia de date între poarta de acces și serverul de conținut (sau locul unde se află stocate resursele solicitate) este sigură. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces și serverul de conținut este realizată de către furnizorul de servicii.

CertIFICATELE de siguranță pot fi necesare pentru unele servicii, cum ar fi serviciile bancare. Primiți o notificare dacă identitatea serverului nu este autentică sau dacă nu aveți certificatul de siguranță

corect pe aparat. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Setări Web

Apăsăți  și selectați **Internet**.

Selectați **Opțiuni** > **Setări** și din următoarele opțiuni:

Setări generale

- **Punct de acces** — Schimbarea punctului de acces implicit. Este posibil ca unele sau toate punctele de acces să fie presetate pe aparat de către furnizorul de servicii; acestea nu pot fi modificate, create, editate sau eliminate.
- **Pagină inițială** — Definirea paginii de pornire.
- **Vedere generală pagină** — Activare sau dezactivare Vedere generală pagină. [A se vedea „Navigarea paginilor”, pag. 29.](#)
- **Listă istoric** — În timp ce navigați, pentru a selecta **Înapoi** pentru a vizualiza o listă a paginilor pe care le-ați vizitat în cursul sesiunii curente de navigare, activați **Listă istoric**.
- **Avertizări siguranță** — Ascunderea sau afișarea notificărilor de siguranță.
- **Script Java/ECMA** — Activarea sau dezactivarea utilizării scripturilor.

Setări pagină

- **Încărcare conținut** — Stabiliți dacă doriți să afișați imagini și alte obiecte în timpul navigării. Dacă selectați **Numai text**, pentru a afișa imagini și alte obiecte ulterior în timpul navigării, selectați **Opțiuni** > **Instrumente** > **Încărcare imagini**.
- **Mărime ecran** — Alegeți ecranul complet sau ecranul normal cu ajutorul listei de opțiuni.
- **Codificare implicită** — În cazul în care caracterele textului nu sunt afișate corect, puteți selecta un alt mod de codificare corespunzător limbii de pe pagina curentă.
- **Bloc.ferest.derulante** — Permiteți sau blocați deschiderea automată a ferestrelor pop-up în timpul navigării.
- **Reîncărc. automată** — Dacă doriți ca paginile Web să fie actualizate automat în timp ce navigați, selectați **Activată**.
- **Mărime font** — Definiți dimensiunea fontului utilizat pentru paginile Web.

Setări de confidențialitate

- **Marcaje automate** — Activați sau dezactivați colectarea automată a marcajelor. În cazul în care doriți să continuați memorarea adreselor paginilor Web vizitate în dosarul **Marcaje autom.**, dar să ascundeți dosarul din ecranul marcaje, selectați **Dosar neafișat**.
- **Memor. date formular** — Dacă nu doriți ca informațiile pe care le introduceți în diverse

formulare pe o pagină Web să fie memorate și utilizate data următoare când accesați pagina, selectați **Dezactivată**.

- **Fișiere Cookie** — Activa sau dezactivați primirea și expedierea fișierelor cookie.

Setări fluxuri Web

- **Actualizări automate** — Pentru a defini dacă doriți ca fluxurile Web să fie actualizate automat și pentru a defini frecvența cu care să se facă acest lucru. Setarea aplicației pentru preluarea automată a fluxurilor Web poate implica transmiterea unui volum mare de date prin rețea furnizorului de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.
- **Pct. acc. ptr. actual. auto** — Selectați punctul de acces dorit pentru actualizare. Această opțiune este disponibilă numai dacă **Actualizări automate** este activat.

Conexiuni

Aparatul vă oferă mai multe opțiuni de conectare la Internet sau la alte aparate compatibile sau la alte calculatoare.

Rețea LAN fără fir

Aparatul acceptă rețele LAN fără fir (WLAN). Cu WLAN, puteți să vă conectați prin intermediul aparatului la Internet și la aparate compatibile ce acceptă WLAN.

Despre WLAN

Pentru a utiliza WLAN, acesta trebuie să fie disponibil în locul în care vă aflați, iar aparatul Dvs. trebuie să fie conectat la WLAN.

În anumite regiuni, cum ar fi Franța, există restricții în privința utilizării rețelelor WLAN. Pentru informații suplimentare, contactați autoritățile locale.

Funcțiile care utilizează WLAN sau executarea funcțiilor în fundal în timpul utilizării altor funcții solicită suplimentar acumulatorul și reduce durata de viață a acestuia.

Aparatul Dvs. acceptă următoarele funcții WLAN:

- Standard IEEE 802.11b/g
- Funcționare în banda de frecvență 2,4 GHz
- Metode de criptare siguranță echivalentă sisteme cablate (WEP - Wired equivalent privacy) cu coduri de până la 128 biți, acces protejat Wi-Fi (WPA) și 802.1x. Aceste funcții pot fi utilizate numai dacă sunt acceptate de rețea.

Conexiuni WLAN

Pentru a utiliza WLAN, trebuie să creați un punct de acces la Internet (IAP) pentru WLAN. Utilizați punctul de acces pentru aplicațiile care necesită conexiune la Internet. [A se vedea „Puncte de acces Internet WLAN”, pag. 36.](#)



Important: Activați întotdeauna una dintre metodele de codificare disponibile pentru a mări siguranța conexiunii Dvs. prin rețeaua radio LAN. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

O conexiune WLAN se stabilește atunci când creați o conexiune de date utilizând un punct de acces la Internet WLAN. Conexiunea WLAN activă se închide atunci când închideți conexiunea de date.

Puteti utiliza o rețea WLAN în timpul unui apel vocal sau în timpul unei transmisii de pachete de date. Este permisă conectarea la un singur aparat cu punct de acces WLAN, dar mai multe aplicații pot utiliza același punct de acces la Internet.

Când aparatul utilizează profilul offline, este încă posibilă utilizarea rețelei WLAN (dacă este disponibilă). Respectați toate cerințele de siguranță în momentul în care stabiliți sau utilizați o conexiune WLAN.



Indicație: Pentru a verifica adresa unică de Control acces suport (MAC - Media Access Control) de identificare a aparatului, introduceți ***#62209526#** în modul de așteptare.

Expertul WLAN

Expertul WLAN vă ajută să vă conectați la o rețea WLAN și să administrați conexiunile WLAN.

Expertul WLAN afișează starea conexiunilor WLAN în modul de așteptare activă. Pentru a vizualiza opțiunile disponibile, mergeți la rândul care afișează starea și selectați-l.

În cazul în care căutarea găsește rețele WLAN, de exemplu, se afișează **Rețea WLAN găsită**, pentru a crea un punct de acces la Internet (IAP) și a porni programul de navigare prin utilizarea acestui IAP, selectați starea și **Încep. navig. Internet**.

În cazul în care selectați o rețea WLAN securizată, vi se solicită să introduceți parolele corespunzătoare. Pentru a vă conecta la o rețea ascunsă, trebuie să introduceți numele corect al rețelei (SSID). Pentru a crea un nou punct de acces la o rețea WLAN ascunsă, selectați **WLAN nouă**.

Dacă sunteți conectat la o rețea WLAN, se afișează numele punctului de acces la Internet. Pentru a porni browserul Web utilizând acest punct de acces la Internet, selectați starea și **Contin. navig.**

Internet. Pentru a întrerupe conexiunea la rețeaua WLAN, selectați starea și **Deconectare WLAN**.

Dacă scanarea după rețele WLAN este dezactivată și nu sunteți conectat la niciun WLAN, se afișează textul **Căutare WLAN dezactiv..** Pentru a activa scanarea și a căuta rețelele WLAN disponibile, selectați starea și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a iniția o căutare a rețelelor WLAN disponibile, selectați starea și **Căutare WLAN**. Pentru a dezactiva scanarea după WLAN, selectați starea și selectați **Căutare WLAN dezactiv..**

Pentru a accesa expertul WLAN din meniu, apăsați  și selectați **Instrumente > Asist. WLAN**.

Puncte de acces Internet WLAN

Apăsați  și selectați **Instrumente > Asist. WLAN**

Selectați **Opțiuni** și din următoarele opțiuni:

- **Filtrare rețele WLAN** — Filtrarea rețelelor WLAN în lista rețelelor găsite. Rețelele selectate vor fi eliminate din listă cu ocazia următoarei căutări de rețele WLAN pe care o execută aplicația.
- **Detalii** — Vizualizarea detaliilor despre o rețea afișată în listă. Dacă selectați o conexiune activă, se afișează detaliile conexiunii.
- **Definire punct acces** — Crearea unui punct de acces la Internet (IAP) într-un WLAN.
- **Editare punct de acces** — Editarea detaliilor unui IAP existent.

De asemenea, puteți utiliza managerul de conexiuni pentru a crea puncte de acces la Internet. [A se vedea „Conexiuni de date active”, pag. 37.](#)

Moduri de operare

Există două moduri de operare în WLAN: infrastructură și ad-hoc.

Modul de operare infrastructură permite două tipuri de comunicații: aparatele mobile sunt conectate unul la celălalt printr-un aparat cu punct de acces WLAN sau aparatele mobile sunt conectate la o rețea LAN cablată printr-un aparat de tip punct de acces WLAN.

În modul de operare ad-hoc, aparatele pot expedia și primi date reciproc, în mod direct.

Manager conexiuni

Conexiuni de date active

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Conectare** > **Mgr. con.** > **Conexiuni de date active**.

În ecranul conexiuni de date active, puteți vedea conexiunile de date active:

 apeluri de date

 conexiuni pachete de date

 Conexiuni WLAN



Observație: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivă a convorbirilor poate diferi în funcție de caracteristicile rețelei, rotunjiri ș.a.m.d.

Pentru a întrerupe o conexiune, selectați **Opțiuni** > **Deconectare**. Pentru a închide toate conexiunile deschise, selectați **Opțiuni** > **Deconectare totală**.

Pentru a vedea detaliile unei conexiuni, selectați **Opțiuni** > **Detalii**. Detaliile afișate depind de tipul conexiunii.

Rețele WLAN disponibile

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Conectare** > **Mgr. con.** > **Rețele WLAN disponibile**.

În ecranul rețelei WLAN disponibile este afișată o listă a rețelelor WLAN aflate în zona de acoperire, modul acestora de rețea (infrastructură sau ad hoc) și indicatorul pentru nivelul semnalului.  este afișat pentru rețele care utilizează sisteme de codificare și  dacă aparatul are o conexiune activă în rețea.

Pentru a vedea detaliile unei rețele, selectați **Opțiuni** > **Detalii**.

Pentru a crea un punct de acces la Internet într-o rețea, selectați **Opțiuni** > **Definire pct. acces**.

Conexiunea Bluetooth

Despre conectivitatea Bluetooth

Prin intermediul tehnologiei Bluetooth puteți stabili conexiuni fără fir cu alte aparate compatibile. Aparatele compatibile pot include telefoane mobile, calculatoare și accesorii precum seturi cu cască și seturi auto. Puteți utiliza conexiunea Bluetooth pentru a expedia imagini, videoclipuri, clipuri muzicale și audio și note; pentru a vă conecta fără fir la calculatorul personal compatibil (de

exemplu, pentru a transfera fișiere) și pentru a vă conecta la o imprimantă compatibilă în vederea imprimării imaginilor cu Tipărire imagine.

Deoarece aparatele cu tehnologie Bluetooth fără fir comunică folosind unde radio, nu este obligatoriu ca acestea să aibă vizibilitate în linie dreaptă. Cu toate acestea, cele două aparate trebuie să se afle la o distanță de maximum 10 metri (33 de picioare) unul de altul, dar legătura poate fi influențată de interferențele din cauza ecranării produse de pereți sau de alte aparate electronice.

Acest aparat respectă specificațiile Bluetooth 2.0 acceptând următoarele profiluri: Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, SIM Access Profile și Synchronization Profile. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth, utilizați accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

Funcțiile care utilizează sistemul Bluetooth sau folosirea acestor funcții în fundal în timpul utilizării altor funcții solicită suplimentar acumulatorul și reduc durata de viață a acestuia.

Când aparatul este blocat, nu puteți utiliza conexiunea Bluetooth. [A se vedea „Telefon și SIM”, pag. 165.](#)

Setări

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Bluetooth**.

Atunci când accesați aplicația pentru prima dată, vi se va cere să definiți un nume pentru aparatul Dvs. Ulterior puteți schimba acest nume.

Selectați una din următoarele opțiuni:

- **Bluetooth** — Pentru a vă conecta fără fir la un alt aparat compatibil, setați întâi conexiunea Bluetooth pe **Pornit**, apoi stabiliți o conexiune. Pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth, selectați **Oprit**.
- **Vizib. telefon propriu** — Pentru a permite aparatului să fie găsit de alte aparate care utilizează tehnologia Bluetooth fără fir, selectați **Văzut de toți**. Pentru a seta un interval de timp după care vizibilitatea este setată din nou pe ascuns, selectați **Definire perioadă**. Pentru a ascunde aparatul față de alte aparate, selectați **Ascuns**.

- **Numele telefon. meu** — Pentru a edita numele afișat pe celelalte aparate cu tehnologia Bluetooth fără fir.
- **Mod SIM la distanță** — Pentru a permite unui alt aparat, cum ar fi un accesoriu set auto compatibil, să utilizeze cartela SIM din aparat pentru a se conecta la rețea, selectați **Pornit**. [A se vedea „Modul SIM la distanță”, pag. 41.](#)

Indicații privind siguranța

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Bluetooth**.

Atunci când nu utilizați conectivitatea Bluetooth, pentru a controla cine poate descoperi aparatul Dvs. și cine se poate conecta la acesta, selectați **Bluetooth** > **Oprit sau Vizib. telefon propriu** > **Ascuns**.

Nu asociați aparatul și nu acceptați solicitările de conectare din partea unor aparate necunoscute. Acest lucru vă apără aparatul de conținutul dăunător.

Primirea datelor utilizând o conexiune Bluetooth

Pot exista mai multe conexiuni Bluetooth active simultan. De exemplu, dacă sunteți conectat la un set compatibil cu cască, puteți transfera simultan fișiere către un alt aparat compatibil.

1. Deschideți aplicația în care este memorat articolul pe care doriți să-l expediați. De exemplu, pentru a trimite o imagine la alt aparat compatibil, deschideți Galeria.
2. Selectați articolul și **Opțiuni > Expediere > Prin Bluetooth**.

Se afișează aparatele cu tehnologia fără fir Bluetooth care se află în raza de acțiune. Pictogramele aparatelor sunt următoarele:



computer



telefon



aparat audio sau video



alt aparat

Pentru a întrerupe căutarea, selectați **Stop**.

3. Selectați aparatul la care doriți să vă conectați.
4. Dacă celălalt aparat necesită o asociere înainte de transmiterea datelor, se aude un sunet și vi se cere să introduceți o parolă. [A se vedea „Asocierea aparatelor”, pag. 40.](#)

La stabilirea conexiunii se afișează **Expediere date în curs**.



Indicație: Când caută aparate, unele aparate pot afișa numai adresa unică (adresa aparatului). Pentru a afla adresa unică a aparatului Dvs., tastați în modul de așteptare ***#2820#**.

Asocierea aparatelor

Pentru a vă asocia aparatul cu alte aparate compatibile și pentru a vizualiza asocierile existente, parcurgeți spre dreapta în ecranul principal de conectivitate Bluetooth.

Înainte de asociere, creați propria parolă numerică (între 1 și 16 cifre) și conveniți cu utilizatorul celui alt aparat să folosească aceeași parolă numerică. Aparatele care nu au o interfață utilizator, au o parolă setată în fabrică. Parola numerică este utilizată o singură dată.

1. Pentru a vă asocia cu un aparat, selectați **Opțiuni > Aparat nou asociat**. Se afișează aparatele care se află în raza de acțiune.
2. Selectați aparatul și introduceți parola numerică. Aceeași parolă numerică trebuie introdusă și la celălalt aparat.
3. Unele accesorii audio se conectează automat la aparat după asociere. În caz contrar, mergeți la accesoriu și selectați **Opțiuni > Conect. la aparat audio**.

Aparatele asociate sunt marcate cu  în lista cu rezultatele căutării aparatelor.

Pentru a seta un aparat ca autorizat sau neautorizat, alegeți un aparat și selectați dintre următoarele opțiuni:

- **Setat ca autorizat** — Conexiunile între aparatul Dvs. și aparatul autorizat pot fi realizate fără știința Dvs. Nu este necesară o confirmare sau o autorizare separată. Folosiți această setare pentru propriile aparate, cum ar fi setul cu cască sau calculatorul compatibil sau pentru aparate aparținând unor persoane în care aveți încredere.  indică aparatele autorizate din ecranul aparate asociate.
- **Setat ca neautoriz.** — Cererile de conectare de la acest aparat trebuie acceptate separat de fiecare dată.

Pentru a anula o asociere, alegeți aparatul și selectați **Opțiuni > Ștergere**.

Dacă doriți să anulați toate asocierile, selectați **Opțiuni > Ștergere toate**.

Primirea datelor utilizând conexiunea Bluetooth

Când primiți date printr-o conexiune Bluetooth, se aude un ton și sunteți întrebat dacă acceptați mesajul. Dacă acceptați, se afișează , iar articolul este memorat în dosarul **Căsuță intrare** din Mesaje. Mesajele primite printr-o conexiune Bluetooth sunt semnalate prin .

Modul SIM la distanță

Înainte de a activa modul SIM la distanță, cele două aparate trebuie să fie asociate, iar asocierea trebuie să fie inițiată de pe celălalt aparat. Când realizați asocierea, utilizați un cod de 16 cifre și setați celălalt aparat ca fiind autorizat.

Pentru a utiliza modul SIM la distanță cu un accesoriu set auto compatibil, activați conexiunea Bluetooth și permiteți utilizarea modului SIM la distanță cu aparatul Dvs. Activați modul SIM la distanță de pe celălalt aparat.

Când modul SIM la distanță este activat în aparat, în modul de așteptare, pe ecran este afișat mesajul **Mod SIM la distanță**. Conexiunea la rețeaua radio este dezactivată, după cum indică  afișat în cadrul indicatorului pentru nivelul semnalului și nu puteți utiliza serviciile SIM sau funcțiile care necesită acoperirea rețelei mobile.

Dacă aparatul mobil se află în modul SIM la distanță, pentru a efectua sau a primi apeluri, puteți utiliza numai un accesoriu compatibil conectat, cum ar fi un set auto. Cât timp se află în acest mod, aparatul Dvs. mobil nu va efectua nici un tip de apeluri, cu excepția apelurilor către numerele de urgență programate în aparat. Pentru a efectua apeluri de pe aparatul Dvs. trebuie să ieșiți din modul SIM la distanță. Dacă aparatul a fost blocat, introduceți codul de deblocare.

Pentru a dezactiva modul SIM la distanță, apăsați tasta de pornire și selectați **Ieșire din SIM dist..**

Infraroșu

Printr-o conexiune în infraroșu, puteți transfera date, cum ar fi cărțile de vizită, înregistrările în agendă și fișierele media, pe și de pe un aparat compatibil.

Nu îndreptați fasciculul infraroșu (IR) spre ochii cuiva și nu lăsați acest fascicul să interfereze cu fasciculele altor aparate cu IR. Acest aparat este un produs laser din clasa 1.

Pentru a trimite și a primi date prin infraroșu, procedați astfel:

1. Asigurați-vă că porturile de infraroșu ale aparatelor care trimit și primesc date sunt îndreptate unul spre altul și că transferul între cele două aparate nu este obstrucționat în nici un mod. Distanța dintre cele două aparate nu este mai mare de 1 metru (3 picioare).
2. Utilizatorul aparatului pe care se recepționează datele trebuie să activeze portul de infraroșu.
3. Pentru a activa portul de infraroșu al aparatului pentru a recepționa date prin conexiuni în infraroșu, apăsați  și selectați **Instrumente > Conectare > Infraroșu.**

4. Utilizatorul aparatului de pe care se efectuează transferul de date trebuie să selecteze funcția de infraroșu dorită pentru a iniția transferul.
5. Pentru a expedia date prin infraroșu, localizați fișierul dorit într-o aplicație sau în managerul de fișiere și selectați **Opțiuni > Expediere > Prin infraroșu.**

Dacă transferul de date nu este inițiat în interval de 1 minut după activarea portului de infraroșu, conexiunea este anulată și trebuie reinițiată.

Articolele recepționate prin conexiunea în infraroșu sunt stocate în dosarul **Căsuță intrare** din Mesaje. Mesajele noi recepționate prin infraroșu sunt indicate prin .

USB

Apăsați  și selectați **Instrumente > Conectare > USB.**

Pentru ca aparatul să vă solicite scopul conexiunii la fiecare conectare a unui cablu de date compatibil, selectați **Solicitare conectare > Da.**

Dacă opțiunea **Solicitare conectare** este dezactivată și doriți să schimbați modul în timpul unei conexiuni active, selectați **Mod USB** și din următoarele:

- **PC Suite** — Pentru a utiliza aplicații Nokia pentru PC, cum ar fi Nokia PC Suite, Nokia Lifeblog și Nokia Software Updater.
- **Transfer date** — Pentru a transfera date între aparat și un calculator compatibil. Utilizați acest mod și pentru a prelua hărți cu aplicația Nokia Map Loader.
- **Tipărire imagine** — Pentru a imprima imagini pe o imprimantă compatibilă.
- **Player media** — Pentru a sincroniza muzică utilizând Windows Media Player.

Conexiuni la calculator

Puteți utiliza aparatul cu o gamă largă de aplicații pentru conectare la calculatoare compatibile și pentru transmisii de date. Cu Nokia Nseries PC Suite puteți, de exemplu, transfera imagini între aparatul Dvs. și un calculator compatibil.

Creați întotdeauna conexiunea de la calculator pentru a realiza sincronizarea cu aparatul Dvs.

Tastatură fără fir Nokia

Pentru a configura o tastatură fără fir Nokia sau o altă tastatură fără fir compatibilă care acceptă profilul Bluetooth Human Interface Devices (HID) în vederea utilizării cu aparatul, utilizați aplicația Tastatură fără fir. Această tastatură vă permite să

introduceți textul mesajelor SMS, e-mail, precum și înregistrările de agendă într-o manieră confortabilă, cu ajutorul unei tastaturi QWERTY.

1. Activați conexiunea Bluetooth a aparatului.
2. Porniți tastatura.
3. Apăsați  și selectați **Instrumente > Conectare > Tastat. f.fir.**
4. Pentru a începe căutarea aparatelor cu conectivitate Bluetooth, selectați **Opțiuni > Căutare tastatură.**
5. Selectați tastatura din listă și apăsați tasta de parcurgere pentru a porni conexiunea.
6. Pentru a asocia tastatura cu aparatul, introduceți o parolă la alegere (între 1 și 9 cifre) în aparat și aceeași parolă pe tastatură.
Pentru a introduce cifrele care compun parola, este posibil să fie necesar să apăsați întâi tasta **Fn**.
7. Dacă vi se solicită configurația tastaturii, selectați-o din lista afișată pe aparat.

Atunci când apare denumirea tastaturii, starea acesteia se modifică în **Tastatură conectată** iar indicatorul verde de pe tastatură clipește încet, tastatura este gata de utilizare.

Pentru detalii privind utilizarea și întreținerea tastaturii, consultați manualul de utilizare al acesteia.

Modem

Apăsați  și selectați **Instrumente > Conectare > Modem**.

Pentru a vă conecta aparatul ca modem la un PC compatibil, prin infraroșu, apăsați tasta de parcurgere.

[A se vedea „Infraroșu”, pag. 42.](#)

Nokia Centru video

Cu Nokia Centru video (serviciu de rețea), puteți prelua și reda prin streaming videoclipuri de la servicii video prin Internet compatibile utilizând pachete de date sau o rețea WLAN. De asemenea, puteți transfera videoclipuri de pe un calculator compatibil pe aparat și le puteți vizualiza în Centru video.

Centru video acceptă aceleași formate de fișier ca RealPlayer. Toate videoclipurile se redau în mod implicit în modul peisaj.

Este posibil ca aparatul să aibă servicii predefinite.

Este posibil ca furnizorii de servicii să ofere conținut gratuit sau contra cost. Verificați tariful în cadrul serviciului sau la furnizorul de servicii.

Găsire și vizualizare videoclipuri

1. Apăsati  și selectați **Centru video**.
2. Pentru a vă conecta la un serviciu, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta și selectați serviciul video dorit.



Aparatul actualizează și afișează conținutul disponibil în cadrul serviciului.

3. Pentru a vizualiza videoclipurile după categorii (dacă sunt disponibile), parcurgeți spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza celelalte file.
4. Pentru a vizualiza informații despre un videoclip, selectați **Opțiuni** > **Detalii videoclip**.
5. Unele videoclipuri pot fi redade prin streaming, dar altele trebuie să fie preluate întâi pe aparat. Pentru a prelua un videoclip, selectați **Opțiuni** > **Preluare**.

Pentru a reda prin streaming sau a vizualiza un clip preluat, selectați **Opțiuni** > **Redare**.

6. În timpul redării clipului, utilizați tastele media pentru a controla playerul. Pentru a regla volumul, apăsați tasta de volum.

Preluările continuă în fundal dacă ieșiți din aplicație. Videoclipurile preluate sunt memorate în **Centru video** > **Videoclipurile mele**.

Pentru a vă conecta la Internet și a răsfoi serviciile disponibile pe care le puteți adăuga la ecranul principal, selectați **Adăugare servicii noi**.

Videoclipuri Internet

Videoclipurile Internet sunt videoclipuri distribuite prin Internet, prin intermediul fluxurilor de informații RSS. Puteți adăuga noi informații RSS la **Video Internet** în setări.

Puteți vizualiza fluxurile în dosarul **Video Internet** în Centrul video.

Pentru a adăuga sau a șterge fluxuri, selectați **Opțiuni** > **Abonamente info RSS**.

Pentru a vizualiza videoclipurile disponibile într-un flux, mergeți la acesta și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a vizualiza informații despre un videoclip, selectați **Opțiuni** > **Detalii videoclip**.

Pentru a prelua un videoclip, mergeți la acesta și selectați **Opțiuni** > **Preluare**.

Pentru a reda videoclipul preluat, apăsați tasta de parcurgere.

Redarea videoclipurilor preluate

Videoclipurile preluate sunt memorate în **Centru video** > **Videoclipurile mele**.

Pentru a reda un videoclip preluat, apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a reda un videoclip preluat în rețeaua de domiciliu, selectați **Opțiuni** > **Afișare prin rețea dom..** Rețeaua de domiciliu trebuie configurată în prealabil. [A se vedea „Despre rețeaua de domiciliu”, pag. 95.](#)

În timpul redării clipului, utilizați tastele media pentru a controla playerul. Pentru a regla volumul, apăsați tasta de volum.

În cazul în care nu există spațiu de memorie suficient în memoria aparatului, aplicația șterge automat unele dintre cele mai vechi videoclipuri, atunci când se preiau videoclipuri noi.  indică videoclipurile care pot fi șterse în curând.

Pentru a împiedica ștergerea automată a unui videoclip () , selectați **Opțiuni** > **Protejare**.

Transferul videoclipurilor de pe PC

Transferul propriilor videoclipuri în Centrul video de pe aparate compatibile, prin intermediul unui cablu de date USB.

Pentru a transfera videoclipuri de pe un PC compatibil, procedați astfel:

1. Pentru a vedea aparatul pe calculator ca unitate de stocare în masă (**E:**) pe care puteți transfera orice fișier de date, realizați conexiunea printr-un cablu de date USB compatibil.
2. Selectați modul de conexiune **Transfer de date**.
3. Selectați videoclipurile pe care doriți să le copiați de pe PC.
4. Transferați videoclipurile în **E:\My Videos** în memoria de masă a aparatului.

Videoclipurile transferat apar în dosarul **Videoclipurile mele** în Centrul video. Fișierele video din alte dosare de pe aparat nu sunt afișate.

Setări

În ecranul principal al Centrului video, selectați **Opțiuni** > **Setări** și dintre următoarele:

- **Selectare serviciu video** — Selectați serviciile video care doriți să apară în ecranul principal al aplicației. De asemenea, puteți vizualiza detaliile unui serviciu video.
Unele servicii solicită un nume de utilizator și o parolă pe care le primiți de la furnizorul de servicii.
- **Puncte de acces implicite** — Selectați punctele de acces utilizate pentru conexiunea de date. Este posibil ca utilizarea punctelor de acces pentru pachete de date să implice transferul unui volum mare de date prin intermediul rețelei furnizorului de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.
- **Control părintesc** — Activează blocarea serviciilor video de către părinți.
- **Memorie preferată** — Stabiliți dacă videoclipurile preluate se memorează în memoria aparatului sau în memoria de masă. În cazul în care memoria selectată se umple, aparatul memorează conținutul în altă memorie, dacă aceasta este disponibilă. Dacă nu există spațiu suficient în cealaltă memorie, aplicația șterge automat unele dintre cele mai vechi videoclipuri.
- **Miniaturi** — Stabiliți dacă se afișează imagini miniaturale în lista de videoclipuri.

N-Gage

Despre N-Gage

N-Gage este o platformă de jocuri pentru mobil disponibilă pentru mai multe aparate Nokia compatibile. Aveți posibilitatea să accesați jocuri N-Gage, jucători și conținut prin intermediul aplicației N-Gage de pe aparat. De asemenea, puteți prelua jocuri și puteți accesa unele funcții de pe calculator la adresa www.n-gage.com.

Cu N-Gage, aveți posibilitatea să preluați și să cumpărați jocuri și să le jucați individual sau împreună cu prietenii. Puteți să preluați versiuni de încercare ale jocurilor pentru a încerca jocuri noi și să cumpărați jocurile care vă plac. N-Gage oferă, de asemenea, o metodă de a păstra legătura cu alți jucători, de a ține evidența și de a partaja punctajele și alte informații despre jocuri.

Pentru a utiliza N-Gage, aveți nevoie de o conexiune GPRS sau 3G. Puteți să utilizați și WLAN, dacă este disponibilă. Aveți nevoie de conexiune și pentru a accesa funcții online, cum ar fi preluarea jocurilor, a licențelor de jocuri, pentru a juca cu mai mulți jucători sau pentru chat. De asemenea, aveți nevoie de conexiune pentru a participa la jocuri online sau

cu mai mulți jucători sau pentru a trimite mesaje altor jucători.

Toate serviciile N-Gage pentru care conectarea la serverele N-Gage este necesară, cum ar fi preluarea fișierelor de jocuri, cumpărarea jocurilor, jocurile online, cele cu mai mulți jucători, crearea unui nume de jucător, chatul și mesajele presupun transferul unui mare volum de date.

Furnizorul de servicii vă va factura transferul de date. Pentru informații suplimentare privind tarifele pentru transfer de date, contactați furnizorul de servicii mobile.

Ecrane N-Gage

Aplicația N-Gage se compune din cinci părți diferite.

 Pagina inițială se deschide la pornirea aplicației N-Gage. Puteți începe un joc sau îl puteți relua pe ultimul jucat, puteți verifica punctajul N-Gage actual, găsi mai multe jocuri, citi mesajele sau puteți lua legătura cu un prieten N-Gage disponibil pentru un joc.

 În Jocurile mele puteți juca și administra jocurile pe care le-ați prelua pe aparat. Puteți instala și

șterge jocuri, evalua și recenza jocurile pe care le-ați jucat și le puteți recomanda prietenilor N-Gage.

 În Profilul meu puteți administra informațiile și detaliile din profil și puteți ține evidența istoricului de jocuri N-Gage.

 În Prietenii mei, puteți invita alți jucători N-Gage în lista de prieteni și puteți vedea dacă sunt online și disponibili pentru joc. De asemenea, puteți trimite mesaje prietenilor N-Gage.

 În Expoziția de jocuri puteți găsi informații despre jocurile N-Gage, inclusiv capturi de ecran și recenzii ale jucătorilor. De asemenea, puteți încerca noi jocuri prin preluarea versiunilor de evaluare sau vă puteți îmbunătăți experiența de utilizare a jocurilor cu suplimenta ale jocurilor prezente deja pe aparatul Dvs.

Pregătirea pentru utilizare

Crearea unui nume de jucător

Puteți prelua, achiziționa și juca jocuri și fără un nume de jucător, însă este recomandabil să creați unul. Numele de jucător vă permite să participați la comunitatea N-Gage, să luați legătura cu alți jucători și să vă împărtășiți experiența, recomandările și părerile despre jocuri. De asemenea, aveți nevoie de un nume de jucător

pentru a transfera detaliile de profil și punctele N-Gage către alt aparat.

Când porniți aplicația N-Gage și vă conectați la serviciul N-Gage pentru prima dată, vi se solicită să creați un nume de jucător N-Gage. Aveți posibilitatea să vă conectați la rețea, de exemplu, prin setarea disponibilității, selectând **Options > Set Availability > Available to Play**.

Dacă aveți deja un nume de jucător N-Gage, selectați Am cont și introduceți numele de utilizator și parola pentru a vă conecta.

Pentru a crea un nume de jucător:

1. Selectați Înregistrare cont nou.
2. Introduceți data nașterii, numele de jucător dorit și parola. Dacă numele de jucător există deja, N-Gage vă sugerează o listă de nume disponibile similare.
3. Pentru a înregistra numele de jucător, introduceți detaliile, citiți și acceptați termenii și condițiile și selectați **Register**.

De asemenea, puteți să creați numele de jucător pe site-ul Web N-Gage la adresa www.n-gage.com.

După ce ați creat un nume de jucător, editați setările și informațiile personale în fila Privat din Profilul meu.

Este posibil ca pentru crearea numelui de jucător de pe aparat să se aplice tarife de transfer de date.

Pornirea unui joc

Pentru a începe o partidă din ultimul joc utilizat, accesați Pagina inițială și selectați **Start Game**.

Pentru a relua o partidă trecută în pauză, selectați **Options > Resume Game**.

Urmărirea progresului

Pentru a vizualiza punctajul curent N-Gage, accesați Pagina inițială și selectați **Track My Progress**.

Jocuri cu prietenii

Pentru a stabili legături cu jucători N-Gage din lista de prietenii și a-i invita la o partidă, selectați **Play With Friends**. N-Gage propune un prieten cu care să vă jucați, pornind de la istoricul jocurilor anterioare și de la disponibilitatea prietenilor.

Pentru a găsi un alt prieten cu care să vă jucați, selectați **Options > View My Friends**.

Articolul nu se afișează dacă lista de prietenii este goală. [A se vedea „Conectarea cu alți jucători”, pag. 51.](#)

Utilizarea și administrarea jocurilor

Pentru a vă juca și a gestiona jocurile preluate și instalate pe aparat, selectați **My Games**. Jocurile se sortează după data ultimei partide, în ordine invers cronologică.

În Jocurile mele pot exista cinci tipuri de jocuri:

- **Jocuri complete** — Acestea sunt jocurile pe care le-ați cumpărat cu licență completă. În funcție de joc și de regiune, pot fi disponibile mai multe tipuri de licențe.
- **Jocuri de evaluare** — Acestea sunt fișiere cu jocuri la care aveți acces o perioadă de timp limitată sau care au un conținut limitat. La expirarea evaluării, trebuie să cumpărați licența pentru a debloca jocul complet și a continua. Acestea jocuri sunt marcate cu un indicator de evaluare.
- **Jocuri demonstrative** — Acestea sunt secțiuni mai mici ale jocului, cu un set foarte limitat de funcții și niveluri. Acestea jocuri sunt marcate cu un indicator de demo.
- **Complet expirat** — Acestea sunt jocurile pentru care ați cumpărat o licență limitată, care a expirat. Aceste jocuri sunt marcate cu un ceas și o săgeată.
- **Indisponibil** — Acestea sunt jocurile complete pe care le-ați eliminat sau pe care le-ați preluat, dar

instalarea nu s-a finalizat. Acestea se afișează în lista de jocuri ca indisponibile. De asemenea, jocurile instalate pe cartela de memorie se afișează ca indisponibile atunci când cartela de memorie este scoasă.

Dacă un supliment de joc a fost preluat, dar nu a fost instalat complet, și grafica jocului respectiv va fi indisponibilă. Jocul nu se poate utiliza până la instalarea suplimentului.

Editarea detaliilor de profil

Pentru a edita detaliile din profilul public, selectați **Opțiuni > Edit Profile**, deschideți fila publică și selectați una dintre următoarele opțiuni:

- **Icon** — Adăugați o imagine care să vă reprezinte. Atunci când modificați pictograma, N-Gage afișează o listă cu toate imaginile din Galeria de pe aparat, care se pot utiliza drept pictogramă. Selectați imaginea dorită din listă sau executați o căutare pentru a o găsi.
- **Motto** — Adăugați un scurt mesaj personal. Pentru a edita textul, selectați **Change**.
- **Favorite Game(s)** — Introduceți denumirile jocurilor preferate.
- **Device Model** — Numărul de model al aparatului. Acest număr se definește automat și nu se poate edita.

- **Show Location** — Stabiliți dacă în profilul Dvs. public se afișează sau nu orașul și țara. În fila privată puteți să vă modificați locația.

După ce vă actualizați profilul, conectați-vă la serviciu cu numele de jucător pentru a vă asigura că modificările efectuate în profil se sincronizează cu serverul N-Gage.

Conectarea cu alți jucători

Pentru a vă conecta cu alți jucători N-Gage și a gestiona lista de Prieteni, mergeți la **Prietenii mei**. Puteți să căutați un anume jucător N-Gage, îl puteți invita la lista Prieteni, apoi puteți vedea ce prieteni sunt online și disponibili pentru joc. De asemenea, puteți să trimiteți și să primiți mesaje private și recomandări pentru jocuri.

Găsirea și adăugarea prietenilor

Pentru a invita un jucător N-Gage în lista Dvs. de prieteni, introduceți numele jucătorului în câmpul **Add a Friend** din lista de prieteni. Dacă este cazul, adăugați un mesaj la invitație. Pentru a expedia invitația, selectați **Send**. Dacă jucătorul acceptă invitația, va apărea în lista de prieteni.

Dacă nu aveți prieteni N-Gage și doriți să întâlniți alți jucători, accesați **Arena N-Gage** la adresa www.n-gage.com și vizitați sălile de chat și forumurile.

Vizualizarea informațiilor despre un prieten

Pentru a vizualiza informații despre un prieten, cum ar fi punctajul actual N-Gage sau jocurile cel mai recent jucate, mergeți la jucătorul respectiv în lista de prieteni. Pentru a vedea starea online actuală a prietenilor, trebuie să fiți online și conectat la serviciul N-Gage.

Indicatorul de lângă numele jucătorului arată disponibilitatea prietenului.

Puteți trimite mesaje private prietenilor N-Gage chiar dacă nu sunteți disponibil sau sunteți offline.

Sortarea listei de prieteni

Pentru a sorta lista de prieteni în funcție de disponibilitate, numele jucătorului sau punctele N-Gage, selectați **Options > Sort Friends By**.

Evaluarea unui jucător

Pentru a evalua un jucător, căutați-l în lista de prieteni și selectați **Options > Rate Player**. Puteți evalua jucătorul cu un număr de steluțe (între una și cinci). Evaluarea va influența reputația jucătorului în cadrul comunității.

Expedierea mesajelor

În Prietenii mei puteți expedia mesaje private către jucătorii din lista de prieteni. Dacă prietenul este conectat în momentul respectiv la serviciul N-Gage, vă poate răspunde la mesaj și puteți purta o discuție chat în doi.

Pentru a vizualiza noile mesaje recepționate de la un prieten N-Gage, căutați-l în lista de prieteni și selectați **Options > View Message**. Mesajele citite se șterg automat la părăsirea aplicației N-Gage.

Pentru a vizualiza recomandările de joc, selectați **Options > View Recommendation**.

Recomandările de joc se șterg automat la o săptămână de la recepționarea acestora.

Pentru a expedia un mesaj unui prieten N-Gage, căutați-l în lista de prieteni și selectați **Options > Expediere mesaj**. Dimensiunea maximă a unui mesaj privat este de 115 caractere. Pentru a expedia mesajul, selectați **Submit**.

Pentru a utiliza funcția de mesaje, aveți nevoie de o conexiune GPRS, 3G sau LAN fără fir. Este posibil să fie valabile tarifele de transfer de date. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii mobile.

Setări N-Gage

Pentru a schimba setările N-Gage, selectați **Options > Edit Profile**, deschideți fila privată și selectați **Options > N-Gage Settings**.

Selectați una din următoarele opțiuni:

- **Player Name** — Editați propriul nume de jucător. Numele de jucător se poate edita doar dacă nu v-ați conectat încă la serviciul N-Gage.
- **Personal Settings** — Definiți detaliile personale, care nu se afișează în profilul public și abonați-vă la buletinul informativ N-Gage. Stabiliți și dacă doriți să recepționați notificări de la prietenii N-Gage în timp ce vă jucați.
- **Connection Settings** — Stabiliți dacă permiteți aplicației N-Gage să se conecteze automat la rețea dacă acest lucru este necesar și definiți punctul de acces preferat, precum și limita de transfer de date care declanșează o alertă.
- **Account Details** — Selectați preferințele de cumpărare. Atunci când cumpărați un joc, vi se cere să stabiliți dacă se memorează detaliile de facturare, inclusiv numărul cărții de credit, pentru a accelera cumpărările ulterioare.

Dosarul Muzică

Music player



Avertizare: Ascultați muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Music player acceptă formate de fișier cum ar fi AAC, AAC+, eAAC+, MP3 și WMA. Music player nu acceptă, în mod necesar, toate funcțiile unui format de fișier sau toate variantele formatelor de fișiere.

De asemenea, puteți utiliza Music player pentru a asculta episoade podcast. Podcastul este o metodă de transmisie a conținutului audio sau video prin Internet utilizând tehnologii RSS sau ATOM pentru redare pe aparate mobile și calculatoare.

Puteți transfera muzică pe aparat de pe alte aparate compatibile. [A se vedea „Transferul muzicii pe aparat”, pag. 57.](#)


Redarea unei melodii sau a unui episod podcast

Este posibil să vi se solicite să actualizați bibliotecile de muzică și de podcasturi după ce ați actualizat selecția de muzică și de podcasturi pe aparat. Pentru a adăuga toate articolele disponibile la bibliotecă, în ecranul principal al Music playerului, selectați **Opțiuni** > **Reîmprospătare**.

Pentru a reda o melodie sau un episod podcast, procedați astfel:

1. Apăsați  și selectați **Muzică** > **Music player**.
2. Selectați **Muzică** sau **Podcasturi**.
3. Selectați categoriile pentru a naviga la melodia sau la episodul podcast pe care doriți să-l ascultați.
4. Pentru a reda fișierele selectate, apăsați **▶ ||**.

Pentru a trece redarea în pauză, apăsați **▶ ||**; pentru a relua redarea, apăsați din nou **▶ ||**. Pentru a opri redarea, apăsați **■**.

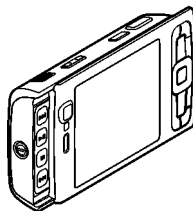

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi, apăsați și mențineți apăsată tasta ►► sau ◀◀.

Pentru a merge la următorul articol, apăsați tasta ►►. Pentru a reveni la începutul articolului, apăsați ◀◀. Pentru a sări la articolul anterior, apăsați

◀◀ din nou în decurs de 2 secunde de la începerea unei melodii sau podcast.

Pentru a activa sau a dezactiva modul aleatoriu de redare (◀▶), selectați **Opțiuni > Aleator**.


Pentru a repeta articolul curent (◀▶), toate articolele (◀▶) sau pentru a dezactiva funcția de repetare, selectați **Opțiuni > Repetare**.

Dacă redați podcasturi, funcțiile aleator și repetare sunt dezactivate automat.

Pentru a regla volumul, apăsați tasta de volum.

Pentru a modifica tonalitatea redării muzicii, selectați **Opțiuni > Egalizator**.

Pentru a modifica balansul și efectul stereo sau pentru a amplifica bașii, selectați **Opțiuni > Setări audio**.

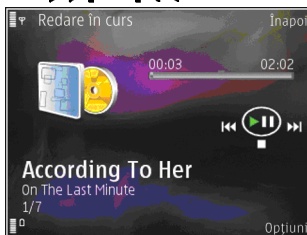

Pentru a urmări o vizualizare în timpul redării, selectați **Opțiuni > Afișare vizualizare**.

Pentru a reveni în modul de așteptare și a lăsa playerul să ruleze în fundal, apăsați tasta de terminare sau pentru a comuta pe altă aplicație deschisă, apăsați și mențineți apăsată tasta ◻.

Pentru a închide playerul, selectați **Opțiuni > Ieșire**.

Meniul Muzică

Apăsați ◻ și selectați **Muzică > Music player > Muzică**.

În meniul muzică se afișează muzica disponibilă. Selectați opțiunea dorită din meniul de muzică pentru a vizualiza toate melodiile, melodiile sortate sau listele de redare.

Atunci când Music player se execută în fundal, pentru a deschide ecranul Redare în curs, apăsați și mențineți apăsată tasta multimedia.

Liste de redare

Apăsați ◻ și selectați **Muzică > Music player > Muzică**.

Pentru a vizualiza și a administra listele de redare, în meniul muzică, selectați **Liste de melodii**.

Pentru a vizualiza detaliile listei de redare, selectați **Opțiuni > Detalii listă melodii**.

Crearea unei liste de redare

1. Selectați **Opțiuni** > **Creare listă de redare**.
2. Introduceți un nume pentru lista de redare și selectați **OK**.
3. Pentru a adăuga imediat melodii, selectați **Da**. Pentru a adăuga melodii ulterior, selectați **Nu**.
4. Dacă ați selectat **Da**, selectați interpretii pentru a găsi melodiile pe care doriți să le includeți în lista de redare. Apăsăți tasta de parcurgere pentru a adăuga articole.
Pentru a afișa lista de melodii sub titlul unui interpret, parcurgeți spre dreapta. Pentru a ascunde lista de melodii, parcurgeți spre stânga.
5. După ce ați realizat selecțiile, selectați **Realizat**.

Lista de redare se memorează în memoria de masă a aparatului Dvs.

Pentru a adăuga ulterior mai multe melodii, în timp ce vizualizați lista de redare, selectați **Opțiuni** > **Adăugare melodii**.

Pentru a adăuga melodii, albume, interpreți, genuri și compozitori la o listă de redare din diferite ecrane ale meniului muzică, selectați un articol și **Opțiuni** > **Adăug. în listă melod.** > **Listă melod. mem.** sau **Nouă listă de melodii**.

Pentru a elimina o melodie dintr-o listă de redare, selectați **Opțiuni** > **Eliminare**. Aceasta nu duce la

ștergerea melodiei de pe aparat, ci doar la ștergerea acesteia din lista de redare.

Pentru a rearanja melodiile dintr-o listă de redare, mergeți la melodia pe care doriți s-o mutați și selectați **Opțiuni** > **Reordonare listă**. Pentru a selecta o melodie și a o insera în noua poziție, utilizați tasta de parcurgere.

Podcasturi

Apăsăți  și selectați **Muzică** > **Music player** > **Podcasturi**.

Meniul de podcast afișează podcasturile disponibile pe aparat.

Episoadele de podcast au trei stări: niciodată redat, redat parțial, redat complet. Dacă un episod a fost redat parțial, următoarea redare este realizată din ultimul punct de redare. Dacă un episod nu a fost redat niciodată sau a fost redat complet, redarea începe de la începutul episodului.

Rețeaua de domiciliu cu music player

Puteți reda conținut stocate pe aparatul Nokia de la distanță, pe aparatele compatibile din rețeaua de domiciliu. De asemenea, puteți copia fișiere de pe aparatul Nokia pe alte aparate conectate la rețeaua de domiciliu. Rețeaua de domiciliu trebuie

configurată în prealabil. [A se vedea „Despre rețeaua de domiciliu”, pag. 95.](#)

Redarea la distanță a unei melodii sau a unui podcast

1. Apăsați  și selectați **Muzică > Music player**.
2. Selectați **Muzică** sau **Podcasturi**.
3. Selectați categoriile pentru a naviga la melodia sau la episodul podcast pe care doriți să-l ascultați.
4. Selectați melodia sau podcastul dorit și **Opțiuni > Redare > Prin rețeaua de domiciliu**.
5. Selectați aparatul pe care este redat fișierul.

Copierea melodiilor sau podcasturilor fără fir

Pentru a copia sau a transfera fișiere media de pe aparat pe alte aparate compatibile din rețeaua de domiciliu, selectați un fișier și **Opțiuni > Mutare și copiere > Copiere pe rețea dom. sau Mutare pe rețea dom..** Nu este necesară activarea partajării de fișiere prin setările rețelei de domiciliu. [A se vedea „Activarea partajării și definirea conținutului”, pag. 97.](#)

Transferul muzicii pe aparat

Puteți transfera muzică de pe un calculator compatibil sau de pe alte dispozitive compatibile

utilizând un cablu de date USB compatibil sau o conexiune Bluetooth.

Cerințe PC pentru transferul de muzică:

- Sistem de operare Microsoft Windows XP (sau mai recent)
- O versiune compatibilă a aplicației Windows Media Player. Puteți obține informații mai detaliate despre compatibilitatea cu Windows Media Player din paginile site-ului Web Nokia corespunzătoare aparatului Dvs.

- Nokia Nseries PC Suite 1,6 sau mai recent

Windows Media Player 10 poate provoca întârzieri ale redării fișierelor protejate prin tehnologia WMDRM, după ce acestea au fost transferate pe aparatul Dvs. Consultați site-ul Web de asistență Microsoft pentru a obține corecții de Windows Media Player 10 sau pentru a prelua o versiune compatibilă a Windows Media Player.

Transferul de muzică de pe calculator

Puteți utiliza trei metode diferite pentru a transfera muzică:

- Pentru a vedea aparatul pe calculator ca unitate de stocare în masă pe care puteți transfera orice fișiere de date, realizați conexiunea printr-un cablu de date USB compatibil sau prin conexiune Bluetooth. În cazul în care utilizați cablul USB,

selectați **Transfer de date** drept mod de conectare.

- Pentru a sincroniza melodii cu aplicația Windows Media Player, conectați cablul de date USB compatibil și selectați **Player media** drept mod de conectare.
- Pentru a utiliza Nokia Music Manager din Nokia PC Suite, conectați cablul de date USB compatibil și selectați **PC Suite** drept mod de conectare.

Utilizați modurile **Transfer de date** și **Player media** pentru a transfera fișiere în memoria de masă a aparatului.

Pentru a schimba modul de conectare USB implicit, apăsați  și selectați **Instrumente > Conectare > USB > Mod USB**.

Atât Windows Media Player, cât și Nokia Music Manager din Nokia Nseries PC Suite au fost optimizate pentru transferul fișierelor de muzică. Pentru informații despre transferul muzicii cu Nokia Music Manager, consultați funcția de ajutor din Nokia Nseries PC Suite sau vizitați paginile de asistență Nokia.

Transferul cu Windows Media Player

Funcțiile de sincronizare a melodiilor pot să varieze între versiuni diferite ale aplicației Windows Media Player. Pentru mai multe informații, consultați ghidul și ajutorul Windows Media Player.

Sincronizarea manuală

Cu sincronizarea manuală, puteți selecta melodiile și listele de redare pe care doriți să le mutați, copiați sau ștergeți.

1. După ce aparatul s-a conectat la Windows Media Player, selectați aparatul din panoul de navigare din dreapta, în cazul în care sunt conectate mai multe aparate.
2. În panoul de navigare din stânga, parcurgeți fișierele de muzică de pe PC, pe care doriți să le sincronizați.
3. Selectați melodii și inserați-le în **Listă sincronizare** în partea dreaptă.
Puteți vizualiza cantitatea de memorie disponibilă în aparat deasupra **Listă sincronizare**.
4. Pentru a șterge melodii sau albume, selectați un articol din **Sync List**, faceți clic cu butonul din dreapta și selectați **Remove from list**.
5. Pentru a porni sincronizarea, faceți clic pe **Start Sync**.

Sincronizarea automată

1. Pentru a activa funcția de sincronizare automată în Windows Media Player, faceți clic pe fila **Sync**, selectați **Nokia Handset > Set Up Sync...** și bifați caseta de selectare **Sync this device automatically**.

2. Selectați listele de redare pe care doriți să le sincronizați automat în panoul **Available playlists** și faceți clic pe **Add**.

Articolele selectate sunt transferate în panoul **Playlists to sync**.

3. Pentru a finaliza configurarea pentru sincronizarea automată faceți clic pe **Finish**.

Când caseta de selectare **Sync this device automatically** este bifată și conectați aparatul la calculator, biblioteca muzicală a aparatului se actualizează automat în concordanță cu listele de redare selectate pentru sincronizare în Windows Media Player. Dacă nu a fost selectată nicio listă de redare, întreaga bibliotecă muzicală a calculatorului este selectată pentru sincronizare. Dacă nu există destulă memorie liberă pe aparat, Windows Media Player selectează automat sincronizarea manuală.

Pentru a opri sincronizarea automată, faceți clic pe fila **Sync** și selectați **Stop Sync to 'Nokia Handset'**.

Magazin de muzică Nokia

În Magazinul de muzică Nokia (serviciu de rețea) puteți căuta, parcurge și cumpăra muzică de preluat pe aparat. Pentru a cumpăra muzică, trebuie să vă abonați la acest serviciu.

Pentru a verifica disponibilitatea serviciului Magazin de muzică Nokia în țara Dvs., vizitați music.nokia.com.

Pentru a accesa serviciu Magazin de muzică Nokia, trebuie să aveți un punct de acces Internet valabil pe aparat.

Pentru a deschide serviciul Magazin de muzică Nokia, apăsați  și selectați **Muzică > Mag. muzică**.

Pentru a găsi mai multă muzică în diferite categorii ale meniului de muzică, selectați **Opțiuni > Găsire în Magazin muzică**.

Setările Magazinului de muzică Nokia

Disponibilitatea și aspectul setărilor magazinului de muzică pot să varieze. De asemenea, este posibil ca setările să fie predefinite și să nu poată fi editate. Dacă setările nu sunt predefinite, este posibil să vi se solicite să selectați punctul de acces ce se va utiliza pentru conectarea la magazinul de muzică. Pentru a selecta punctul de acces, selectați **Pct. acces impl.**

La magazinul de muzică, este posibil să puteți edita setările selectând **Opțiuni > Setări**.

Radio

Puteți utiliza aplicația radio ca pe un radio FM obișnuit, cu căutare automată și posturi memorate sau cu informații vizuale pe afișaj privind programul de radio, dacă selectați posturi care oferă servicii Visual Radio. Serviciul Visual Radio utilizează pachete de date (serviciu de rețea).



Avertizare: Ascultați muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

La prima deschidere a aplicației radio, un asistent vă ajută să memorați posturile de radio locale (serviciu de rețea).

Dacă nu aveți acces la serviciul Visual Radio, este posibil ca operatorii și posturile de radio din zona în care vă aflați să nu accepte Visual Radio.

Ascultarea aparatului de radio

Aparatul de radio FM funcționează cu o antenă diferită de antena aparatului mobil. Pentru ca funcția de radio FM să funcționeze corespunzător, trebuie să atașați la aparat un set cu cască compatibil sau un alt accesoriu.

Apăsați  și selectați **Muzică > Radio**.

Calitatea unei recepții radio depinde de capacitatea de acoperire a postului de radio în zona în care vă aflați.

În timp ce ascultați un post de radio, puteți efectua un apel telefonic sau puteți răspunde la un apel în mod normal. Sonorul radioului este întrerupt în timpul unui apel.

Pentru a începe o nouă căutare de posturi, selectați  sau . Pentru a schimba manual frecvența, selectați **Opțiuni > Căutare manuală**.

Dacă aveți posturi memorate anterior, mergeți la postul următor sau anterior memorat și selectați  sau .

Pentru a regla volumul, apăsați tasta de volum.

Pentru a asculta emisiunea radio prin difuzor, selectați **Opțiuni > Activare difuzor**.

Pentru a vizualiza posturile de radio în funcție de loc, selectați **Opțiuni > Lista posturilor** (serviciu de rețea).

Pentru a memora postul pe care tocmai îl ascultați în lista de posturi radio, selectați **Opțiuni > Memorare post**. Pentru a deschide lista posturilor de radio memorate, selectați **Opțiuni > Posturi**.

Pentru a reveni în modul așteptare și a lăsa aplicația radio FM să ruleze în fundal, selectați **Opțiuni** > **Redare în fundal**.

Vizualizare conținut vizual

Pentru a verifica disponibilitatea și tarifele serviciului și pentru a vă abona la acest serviciu, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Pentru a vizualiza conținutul vizual disponibil pentru postul de radio ascultat, selectați  sau **Opțiuni** > **Pornire serviciu vizual**. Dacă identitatea serviciului vizual nu a fost memorată pentru postul de radio, introduceți-o sau selectați **Preluare** pentru a-l căuta în lista posturilor (serviciu de rețea).

La stabilirea conexiunii cu serviciul vizual se afișează conținutul vizual curent.

Posturi de radio memorate

Pentru a deschide lista posturilor de radio memorate, selectați **Opțiuni** > **Posturi**.

Pentru a asculta un post de radio memorat, selectați **Opțiuni** > **Post** > **Ascultare**. Pentru a viziona conținutul vizual oferit de postul de radio cu serviciul Visual Radio, selectați **Opțiuni** > **Post** > **Pornire serviciu vizual**.

Pentru a modifica detaliile postului de radio, selectați **Opțiuni** > **Post** > **Editare**.

Setări

Apăsați  și selectați **Muzică** > **Radio**.

Selectați **Opțiuni** > **Setări** și din următoarele opțiuni:

- **Sunset de pornire** — Pentru a selecta dacă doriți ca la pornirea aplicației să fie redat un sunet.
- **Autostart serviciu** — Pentru a porni automat Visual Radio atunci când selectați un post memorat care oferă acest serviciu, selectați **Da**.
- **Punct de acces** — Selectați punctul de acces utilizat pentru conexiunea de date. Nu este nevoie de un punct de acces pentru a utiliza aplicația ca un radio FM obișnuit.
- **Zona curentă** — Selectați regiunea în care vă aflați. Această setare se afișează doar dacă nu există acoperire a rețelei în momentul pornirii aplicației.

Nokia Podcasting

Cu aplicația Nokia Podcasting (serviciu de rețea) puteți căuta, descoperi, face abonament pentru și prelua podcasturi prin rețea. De asemenea, puteți reda, gestiona și partaja podcasturi audio și video cu aparatul.



Avertizare: Ascultați muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Setări

Înainte de a utiliza aplicația Nokia Podcast, stabiliți setările pentru conexiune și preluare.

Metoda de conectare recomandată este prin WLAN. Înainte de a utiliza alte conexiuni, luați legătura cu furnizorul de servicii pentru a afla termenii și tarifele serviciilor de date. De exemplu, un plan de date cu tarif fix permite transferuri mari de date în schimbul unei taxe lunare.

Setări conexiune

Pentru a edita setările conexiunii, apăsați  și selectați **Muzică > Podcast > Opțiuni > Setări > Conexiune**. Definiți următoarele:

- **Punct de acces implicit** — Selectați punctul de acces pentru definirea conexiunii la Internet.
- **URL serviciu căutare** — Definiți serviciul de căutare podcasturi ce va fi utilizat pentru căutări.

Setări de preluare

Pentru a edita setările de preluare, apăsați  și selectați **Muzică > Podcast > Opțiuni > Setări > Preluare**. Definiți următoarele:

- **Memorare în** — Definiți locul în care doriți să memorați podcasturile. Pentru utilizarea optimă a spațiului de stocare se recomandă memoria de masă.
- **Interval de actualizare** — Definiți frecvența cu care vor fi actualizate podcasturile.
- **Data următ. actualizări** — Definiți data următoarei actualizări automate.
- **Ora următ. actualizări** — Definiți ora următoarei actualizări automate.

Actualizările automate au loc numai dacă este selectat un anumit punct de acces și aplicația Nokia Podcast rulează. În cazul în care aplicația Nokia Podcast nu rulează, actualizarea automată nu este activată.

- **Limită de preluare (%)** — Definiți dimensiunea memoriei utilizate pentru preluarea podcasturilor.
- **Dacă se dep. limita** — Definiți ce se va întâmpla dacă preluările depășesc limita de preluare.

Setarea aplicației pentru preluarea automată de podcasturi poate implica transmiterea de cantități mari de date prin rețea furnizorului de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Pentru a reveni la setările implicite, selectați **Opțiuni > Restaurare implicite** în ecranul de setări.

Căutare

Căutarea vă ajută să găsiți podcasturi după cuvinte cheie sau titlu.

Motorul de căutare utilizează serviciul de căutare de podcasturi, configurat în **Podcast > Opțiuni > Setări > Conexiune > URL serviciu căutare**.

Pentru a căuta podcasturi, apăsați , selectați **Muzică > Podcast > Căutare**, apoi introduceți cuvintele cheie dorite.



Indicație: Căutarea caută titluri de podcast și cuvinte cheie în descrieri, nu în episoadele concrete. De obicei, subiectele generale, cum ar fi fotbal sau hip-hop dau rezultate mai bune decât căutările după o anumită echipă sau un anumit interpret.

Pentru a vă abona la canalele marcate și a le adăuga la propriul podcast, selectați **Opțiuni > Abonare**. De asemenea, puteți adăuga un podcast selectându-l.

Pentru a porni o căutare nouă, selectați **Opțiuni > Căutare nouă**.

Pentru a naviga la site-ul Web al unui podcast, selectați **Opțiuni > Deschidere pagină Web** (serviciu de rețea).

Pentru a vedea detaliile unui podcast, selectați **Opțiuni > Descriere**.

Pentru a expedia podcasturi către un aparat compatibil, selectați **Opțiuni > Expediere**.

Directoare

Directoarele vă ajută să găsiți noi episoade podcast la care să vă abonați.

Pentru a deschide directoarele, apăsați , apoi selectați **Muzică > Podcast > Directoare**.

Conținutul directoarelor se schimbă. Selectați dosarul directorului dorit pentru a-l actualiza (serviciu de rețea). Atunci când culoarea dosarului se schimbă, apăsați tasta de parcurgere pentru a-l deschide.

Directoare pot include podcasturi din topuri, enumerate în funcție de popularitate sau organizate în dosare tematice.

Pentru a deschide dosarul cu subiectul dorit, apăsați tasta de parcurgere. Se afișează o listă de podcasturi.

Pentru a vă abona la un podcast, selectați titlul și apăsați tasta de parcurgere. După ce v-ați abonat la episoadele unui podcast, le puteți prelua,

administra și reda prin intermediul meniului de podcast.

Pentru a adăuga un director sau dosar nou, selectați **Opțiuni > Nou > Director Web** sau **Dosar**. Selectați un titlu, adresa URL a fișierului .opml (outline processor markup language) și **Realizat**.

Pentru a edita dosarul, legătura Web sau directorul Web, selectați **Opțiuni > Editare**.

Pentru a importa un fișier .opml stocat pe aparat, selectați **Opțiuni > Import fișier OPML**. Selectați locația fișierului și importați-l.

Pentru a expedia un dosar de director ca mesaj multimedia sau prin conexiune Bluetooth, selectați dosarul și **Opțiuni > Expediere**.

Atunci când expediați un mesaj cu un fișier .opml printr-o conexiune Bluetooth, deschideți fișierul pentru a-l memora în dosarul **Primele** în directoare. Deschideți dosarul pentru a vă abona la oricare dintre legăturile de adăugat la podcasturile Dvs.

Preluări

După ce v-ați abonat la un podcast, din directoare, căutare sau prin introducerea adresei URL, puteți administra, prelua și reda episoade în **Podcasturi**.

Pentru a vizualiza podcasturile la care v-ați abonat, selectați **Podcast > Podcasturi**.

Pentru a vizualiza titluri de episoade separate (un episod este un anumit fișier media dintr-un podcast), selectați titlul podcastului.

Pentru a începe preluarea, selectați titlul episodului. Pentru a prelua sau a continua preluarea episoadelor selectate sau marcate, selectați **Opțiuni > Preluare** sau **Continuare preluare**. Puteți prelua mai multe episoade în același timp.

Pentru a reda o parte a podcastului în timpul preluării sau după o preluare parțială, selectați podcastul și **Opțiuni > Redare mostră**.

Podcasturile preluate în întregime se găsesc în dosarul **Podcasturi**, dar nu se afișează decât după reîmprospătarea bibliotecii.

Redarea și administrarea podcasturilor

Pentru a afișa episoadele disponibile pentru podcastul selectat, selectați **Opțiuni > Deschidere**. Sub fiecare episod, puteți vedea formatul de fișier, dimensiunea fișierului și ora încărcării.

După preluarea completă a podcastului, pentru a reda întregul episod, selectați **Podcasturi > Opțiuni > Redare** sau apăsați  și selectați **Muzică > Music player > Podcasturi**.

Pentru a actualiza podcastul selectat sau podcasturile marcate, pentru un episod nou, selectați **Opțiuni** > **Actualizare**.

Pentru a întrerupe actualizarea, selectați **Opțiuni** > **Oprire actualizare**.

Pentru a adăuga un podcast nou prin introducerea adresei URL a acestuia, selectați **Opțiuni** > **Podcast nou**. Dacă nu aveți un punct de acces definit sau dacă în timpul unei conexiuni de pachete de date vi se solicită să introduceți numele de utilizator și parola, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Pentru a edita adresa URL a podcastului selectat, selectați **Opțiuni** > **Editare**.

Pentru a șterge un podcast preluat sau podcasturile marcate de pe aparat, selectați **Opțiuni** > **Ștergere**.

Pentru a expedia podcastul selectat sau podcasturile marcate către un alt aparat compatibil ca fișiere .opml în mesaje multimedia sau prin conexiune Bluetooth, selectați **Opțiuni** > **Expdiere**.

Pentru a actualiza, a șterge și a expedia deodată un grup de podcasturi selectate, selectați **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marc.**, marcați podcasturile dorite și selectați **Opțiuni** pentru a alege acțiunea dorită.

Pentru a deschide site-ul Web al unui podcast (serviciu de rețea), selectați **Opțiuni** > **Deschidere pagină Web**.

Unele podcasturi oferă posibilitatea de a interacționa cu creatorii prin comentarii și voturi. Pentru a vă conecta la Internet în vederea expedierii de comentarii și voturi, selectați **Opțiuni** > **Vizualizare comentarii**.

Dosar Media

RealPlayer

Cu RealPlayer, puteți reda videoclipuri, reda fișiere media prin streaming, fără a le memora întâi pe aparat.

RealPlayer acceptă fișiere cu extensii cum sunt .3gp, .mp4 sau .rm. Cu toate acestea, RealPlayer nu acceptă în mod obligatoriu toate formatele de fișiere sau toate variantele acestora.

În timpul redării, în vizualizarea peisaj, utilizați tastele media pentru a controla playerul.

Redarea videoclipurilor

Apăsați  și selectați **Aplicații > Media > RealPlayer**.

1. Pentru a reda un fișier media memorat, selectați **Opțiuni > Deschidere** și din următoarele:
 - **Clipuri recente** — Redați unul dintre ultimele șase fișiere redade în RealPlayer.
 - **Clip memorat** — Redarea unui fișier memorat în Galerie.
2. Alegeți un fișier și apăsați tasta de parcurgere pentru a-l reda.

Pentru a regla volumul, utilizați tasta de volum.

Redarea prin streaming a conținutului preluat din rețea

Mulți furnizori de servicii vă vor cere să utilizați un punct de acces la Internet (IAP - Internet Access Point) ca punct de acces implicit. Alți furnizori de servicii vă permit să utilizați un punct de acces WAP.

Din RealPlayer puteți accesa numai adrese URL de tip rtsp://. Cu toate acestea, RealPlayer va reda un fișier cu extensia .ram dacă deschideți o legătură http la acesta într-un browser.

Pentru a reda prin streaming conținutul preluat din rețea, selectați o legătură streaming memorată în Galerie, într-o pagină Web sau primită printr-un mesaj text sau multimedia. Înainte de redarea prin streaming a unui conținut în direct, aparatul se conectează la site și începe transferul conținutului. Conținutul nu este memorat în aparat.

Setări RealPlayer

Apăsați  și selectați **Aplicații > Media > RealPlayer**.

Puteți primi setările RealPlayer sub forma unui mesaj, din partea furnizorului de servicii. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Selecționați **Opțiuni** > **Setări** și din următoarele opțiuni:

- **Video** — Stabiliți dacă redarea videoclipurilor se repetă automat după terminare.
- **Streaming** — Specificați dacă utilizați un server proxy, a schimba punctul de acces implicit și a seta domeniul de porturi utilizate la conectare. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține setările corecte.

Adobe Flash Player

Apăsați  și selecționați **Aplicații** > **Media** > **Flash player**.

Utilizați Adobe Flash Player pentru a vizualiza, reda și interacționa cu fișiere Flash create pentru dispozitive mobile.

Pentru a deschide un fișier Flash, mergeți la aceasta și selecționați-l.

Nokia Lifeblog

Apăsați  și selecționați **Aplicații** > **Media** > **Lifeblog**.

Despre Nokia Lifeblog

Lifeblog este o combinație de programe pentru telefon mobil și calculator, ce ține un jurnal multimedia pentru articolele colectate cu aparatul. Lifeblog vă organizează fotografiile, videoclipurile, sunetele, mesajele text, mesajele multimedia și jurnalele Web (weblog) în ordine cronologică, în care puteți răsfoi, căuta, partaja, publica. De asemenea, puteți face copii de siguranță. Atât Nokia Lifeblog PC, cât și Nokia Lifeblog pentru aparate mobile vă permite să expediați sau să publicați în jurnale Web articolele proprii, pentru a putea fi vizualizate de alte persoane.

Lifeblog pentru aparate mobile ține automat evidența articolelor multimedia. Utilizați Lifeblog pe aparat pentru a răsfoi articole, a le expedia altor persoane sau a le publica pe Web. Conectați aparatul la un computer compatibil printr-un cablu de date USB compatibil sau printr-o conexiune Bluetooth pentru a transfera și sincroniza articole între aparat și calculatorul compatibil.

Lifeblog pentru calculator oferă răsfoirea și căutarea ușoară ale articolelor pe care le-ați colectat cu aparatul. Fotografiile preferate, videoclipurile, mesaje multimedia sau text sunt transferate înapoi pe aparat, cu o singură apăsare de buton, prin intermediul unui cablu de date USB compatibil sau al unei conexiuni Bluetooth.

Pentru păstrare în condiții de siguranță, puteți efectua o copie de siguranță a bazei de date Nokia Lifeblog utilizând hard discul PC-ului compatibil, CD-uri compatibile, DVD-uri compatibile sau un disc de rețea. În plus, puteți publica articole în jurnalul Web (weblog).

Pentru informații suplimentare privind serviciile de jurnale Web (weblog) și compatibilitatea acestora cu aplicația Nokia Lifeblog, vizitați www.nokia.com/lifeblog sau apăsați **F1** în aplicația Nokia Lifeblog PC, pentru a deschide ajutorul Nokia Lifeblog.

Instalarea pe calculator

Înainte de a instala aplicația Nokia Lifeblog pe un calculator compatibil, aveți nevoie de următoarele:

- Procesor Intel Pentium 1 GHz sau echivalent, 128 MB RAM
- 400 MB spațiu disponibil pe disc (dacă trebuie instalate Microsoft DirectX și Nokia Nseries PC Suite)
- Capacitate grafică de 1024 x 768 și adâncimea culorii de 24 biți
- Placă video 32 MB
- Microsoft Windows 2000 sau Windows XP

Pentru a instala aplicația Nokia Lifeblog pe calculator, procedați astfel:

1. Introduceți CD-ROM-ul sau DVD-ROM-ul livrat cu aparatul.
2. Instalați programul Nokia Nseries PC Suite (include driverele pentru cablul de conexiune USB Nokia).
3. Instalați Nokia Lifeblog pentru calculator.

Dacă Microsoft DirectX 9.0 nu este deja instalat pe calculator, va fi instalat odată cu Nokia Lifeblog pentru calculator.

Conectarea aparatului la calculator

Pentru a vă conecta aparatul la un PC compatibil utilizând un cablu de date USB, procedați astfel:

1. Asigurați-vă că ați instalat Nokia Nseries PC Suite.
2. Conectați cablul de date USB la aparat și la calculator.

Modul USB trebuie să fie **PC Suite**. [A se vedea „USB”, pag. 42](#). La prima conectare a aparatului la calculator, după instalarea programului Nokia Nseries PC Suite, calculatorul va instala driverul corespunzător aparatului. Este posibil ca operația să dureze.

3. Porniți aplicația Nokia Lifeblog PC.

Pentru a vă conecta aparatul la un PC compatibil utilizând tehnologia fără fir Bluetooth, procedați astfel:

1. Asigurați-vă că ați instalat Nokia Nseries PC Suite pe calculator.
2. Asigurați-vă că ați asociat aparatul și calculatorul prin conexiunea Bluetooth cu programul **Conectare** din Nokia Nseries PC Suite.
3. Activați conexiunea Bluetooth pe aparat și calculator. [A se vedea „Setări”, pag. 39.](#)

Copierea articolelor

Pentru a copia articole noi sau editate de pe aparat pe calculator și pentru a copia articolele selectate de pe calculator pe aparat:

1. Conectați aparatul la calculator.
2. Porniți aplicația Nokia Lifeblog de pe calculator.
3. În aplicația PC Nokia Lifeblog, selectați **Fișier** > **Copiere de pe și pe telefon**.

Articolele noi de pe aparat se copiază pe calculator. Articolele din ecranul **Pe telefon** de pe calculator se copiază pe aparat.

Navigarea în cronologie și favorite

Apăsați  și selectați **Aplicații** > **Media** > **Lifeblog**.

Când porniți Nokia Lifeblog pe aparat, se deschide ecranul de cronologie și se afișează articolele multimedia.

Pentru a deschide articolele favorite memorate, selectați **Opțiuni** > **Vizualizare Favorite**.

Atunci când porniți Nokia Lifeblog pe PC, aveți la dispoziție mai multe modalități de deplasare în ecranele de cronologie și de favorite. Cea mai rapidă metodă este de a deplasa glisorul înainte sau înapoi. Alternativă: faceți clic pe bara de timp pentru a selecta data, utilizați funcția „Salt la data” sau tastele săgeți.

Publicarea pe Web

Apăsați  și selectați **Aplicații** > **Media** > **Lifeblog**.

Pentru a partaja cele mai interesante articole Nokia Lifeblog, expediați-le pe jurnalele Web (weblog) pentru ca și alții să le poată vedea.

Creați întâi un cont pe serviciul de jurnale Web (weblog), creați unul sau mai multe jurnale pe care le utilizați ca destinație pentru mesajele Dvs. și adăugați contul de jurnal Web (weblog) la aplicația

Nokia Lifeblog. Serviciul de jurnale Web recomandat pentru Nokia Lifeblog este TypePad de la Six Apart, www.typepad.com.

Pe aparat, pentru a adăuga contul pentru jurnalul Web în Nokia Lifeblog, selectați **Opțiuni > Setări > Blog**. Pe PC, pentru a edita conturile, selectați **Fișier > Manager conturi blog....**

Publicarea pe Web a articolelor de pe aparat

1. Din **Timeline** sau **Favorite**, selectați articolele pe care doriți să le publicați pe Web.
2. Selectați **Opțiuni > Publicare pe Internet**.
Dacă utilizați această funcție pentru prima dată, aplicația Nokia Lifeblog preia o listă de jurnale Web (weblog) de pe serverul aferent.
Se deschide fereastra de dialog de publicare.
3. Selectați din lista **Publicare în:** jurnalul Web (weblog) pe care doriți să-l utilizați. Dacă ați creat noi jurnale Web, pentru a actualiza lista jurnalelor, selectați **Opțiuni > Actualizare listă blog**.
4. Introduceți un titlu și o legendă pentru mesaj. De asemenea, puteți introduce o prezentare sau descriere mai detaliată în câmpul de corp al mesajului.
5. După ce ați terminat, selectați **Opțiuni > Expediere**.

Publicarea pe Web a articolelor de pe PC

1. În lista cronologică sau din favorite, selectați articolele (maxim 50) pe care doriți să le publicați pe Web.
2. Selectați **Fișier > Publicare pe Web....**
3. Introduceți un titlu și o legendă pentru mesaj. De asemenea, puteți introduce o prezentare sau descriere mai detaliată în câmpul de corp al mesajului.
4. Selectați din lista **Post to:** jurnalul Web pe care doriți să-l utilizați.
5. După ce ați terminat, selectați **Trimitere**.

Importul articolelor

Pe lângă imaginile în format .jpg de pe aparat, puteți să importați în Nokia Lifeblog imagini .jpg și videoclipuri .3gp și .mp4, fișiere de sunet .amr și fișiere text în format .txt din alte surse (cum ar fi CD-uri sau DVD-uri compatibile sau dosare aflate pe hard discul PC-ului compatibil).

Pentru a importa imagini și videoclipuri de pe un PC compatibil în aplicația PC Nokia Lifeblog, procedați astfel:

1. În ecranul de cronologie sau favorite, selectați **Fișier > Import de pe PC....**
2. Parcurgeți lista pentru a găsi în listă fișierul imagine sau video, fișierul audio sau text sau

navigați la alte dosare pentru a găsi fișierul pe care doriți să-l importați. Utilizați lista **Look in** pentru a răfoi alte unități sau dispozitive.

3. Selectați un dosar sau unul sau mai multe fișiere. Puteți vizualiza conținutul acestora în panoul de Previzualizare.
4. Faceți clic pe **Deschidere** pentru a importa dosarul (inclusiv subdosarele) sau fișierele selectate.

Chei de activare

Pentru a vedea cheile de activare ale drepturilor digitale memorate pe aparat, apăsați  și selectați **Aplicații > Media > Chei activ..**

Administrarea drepturilor digitale

Posesorii de conținut pot utiliza diferite tehnologii de administrare a drepturilor digitale (DRM) pentru a-și proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Acest aparat utilizează diferite tipuri de programe DRM pentru accesarea conținutului protejat DRM. Cu acest aparat puteți accesa conținut protejat prin WMDRM 10, OMA DRM 1.0 și OMA DRM 2.0. Dacă un anumit program DRM nu reușește să protejeze conținutul, posesorii de conținut pot solicita anularea posibilității unui astfel de program DRM de a accesa alte conținuturi noi protejate prin DRM. Anularea poate împiedica, de asemenea, reînnoirea unui astfel de conținut

protejat prin DRM și care se află deja în aparatul Dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu afectează utilizarea de conținut protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conținut neprotejat prin DRM.

Conținutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM) este însoțit de o cheie de activare ce definește drepturile Dvs. de a utiliza acest conținut.

Dacă în aparatul Dvs. există conținut protejat OMA DRM, pentru a efectua copii de siguranță atât ale cheilor de activare, cât și ale conținutului, utilizați funcția de efectuare a copiilor de siguranță din Nokia PC Suite. Este posibil ca alte metode de transfer să nu preia cheile de activare ce trebuie restaurate împreună cu conținutul pentru ca Dvs. să puteți utiliza în continuare conținutul OMA protejat prin DRM după formatarea memoriei aparatului. De asemenea, ar putea fi necesar să restaurați cheile de activare în cazul deteriorării fișierelor din aparatul Dvs.

Dacă în aparatul Dvs. se află conținut protejat prin WMDRM, în cazul formatarei memoriei se vor pierde atât cheile de activare cât și conținutul. Este posibil, de asemenea, să pierdeți cheile de activare și conținutul în cazul deteriorării fișierelor din aparatul Dvs. Pierderea cheilor de activare sau a conținutului vă poate limita posibilitatea de a reutiliza același conținut pe aparatul Dvs. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Unele chei de activare pot fi asociate cu o anumită cartelă SIM și conținutul protejat poate fi accesat numai dacă aceasta este introdusă în aparat.

În ecranul principal cu cheile de activare, selectați dintre următoarele:

- **Chei valabile** — Vizualizați cheile asociate unui sau mai multor fișiere media și cheile a căror perioadă de valabilitate nu a început încă.
- **Chei nevalabile** — Vizualizați cheile care nu sunt valabile; perioada de utilizare a fișierului media a fost depășită sau pe aparat există un fișier media protejat dar acestuia nu îi este asociată nicio cheie de activare.
- **Chei nefolosite** — Vizualizați cheile cărora nu le este asociat niciun fișier media.

Pentru a cumpăra timp de utilizare suplimentar sau pentru a prelungi perioada de utilizare a unui fișier media, selectați o cheie de activare care nu este valabilă și **Opțiuni > Descărcare cheie nouă**.

Cheile de activare nu pot fi actualizate dacă recepționarea mesajelor serviciilor Web este dezactivată. [A se vedea „Setări de mesaje de servicii Web”, pag. 133.](#)

Pentru a vedea informații detaliate, cum ar fi starea de valabilitate și posibilitatea de expediere a fișierului, mergeți la o cheie de activare și apăsați tasta de parcurgere.

Recorder

Apăsați  și selectați **Aplicații > Media > Recorder**.

Cu aplicația Recorder, puteți înregistra note vocale și conversații telefonice.

Pentru a înregistra o conversație telefonică, deschideți Recorder în timpul unui apel vocal. Ambii interlocutori vor auzi un semnal sonor la fiecare 5 secunde, în timpul înregistrării.

Aparat foto-video

Pentru a activa aparatul foto-video principal, apăsați și țineți apăsată tasta de captură sau apăsați  și selectați **Aplicații > Foto-Video**.

Pentru a închide aparatul foto-video principal, apăsați **Ieșire**.

Despre aparatul foto-video

Aparatul Nokia N95 8gb are două aparate foto-video, un aparat de înaltă rezoluție în partea din spate (aparatul principal, de maxim 5 megapixeli, în modul peisaj) și un aparat foto-video de rezoluție mai mică, în partea din față (aparatul secundar în modul portret). Puteți utiliza ambele aparate pentru fotografii și pentru înregistrări video.

Aparatul Dvs. acceptă o rezoluție a capturii de imagine de 2592 x 1944 pixeli. Rezoluția imaginilor prezentate în acest ghid poate apărea în mod diferit.

Imaginile și videoclipurile sunt memorate automat în dosarul **Imagini și video** în Galerie. Aparatele foto-video realizează imagini în format .jpeg. Videoclipurile se înregistrează în format de fișier MPEG-4 cu extensia .mp4 sau în format 3GPP cu

extensia .3gp, (calitate de partajare). [A se vedea „Setări video”, pag. 84.](#)

Puteți expedia imagini și videoclipuri într-un mesaj multimedia, ca fișiere atașate unui mesaj e-mail sau utilizând alte metode de conectare, cum ar fi o conexiune Bluetooth sau LAN fără fir. Puteți, de asemenea, să le încărcați într-un album online compatibil. [A se vedea „Partajare imagini și video”, pag. 94.](#)

Pentru a optimiza pentru trimitere dimensiunea imaginii sau a videoclipului, selectați calitatea corespunzătoare pentru imagine sau videoclip din setările aparatului foto-video. Verificați limitele de dimensiune ale mesajelor MMS și e-mail cu furnizorul de serviciu.

Înregistrarea imaginilor

Pentru a activa aparatul foto-video principal, apăsați și țineți apăsată tasta de captură sau apăsați  și selectați **Aplicații > Foto-Video**.

Indicatoarele aparatului de fotografiat

În vizorul aparatului de fotografiat se afișează următoarele:



- 1 — Indicatorul modului de captură
- 2 — Bara de instrumente activă Bara de instrumente nu este afișată în timpul captării imaginii. [A se vedea „Bara de instrumente activă”, pag. 74.](#)
- 3 — Indicatorul pentru nivelul de încărcare a acumulatorului
- 4 — Indicatorul de rezoluție a imaginii, care arată calitatea imaginii astfel: **Imprim. 5 M - Mare, Imprim. 3 M - Medie, Imprim. 2 M - Medie, E-mail 0,8 M - Medie sau MMS 0,3 M - Redusă.** Calitatea unei fotografii făcute cu zoom digital este mai slabă decât cea a unei fotografii făcute fără acesta.

5 — Contor de imagini, care afișează numărul estimat al imaginilor pe care le puteți înregistra utilizând setarea de calitate a imaginii și memoria în uz. Contorul nu este afișat în timpul captării imaginii.

6 — Indicatoarele pentru memoria aparatului (SD) și memoria de masă (HDD) specifică locul în care sunt memorate imaginile

Bara de instrumente activă

Bara de instrumente activă oferă comenzi rapide către diferite articole și setări înainte și după fotografiere sau înregistrarea unui videoclip. Mergeți la articole și selectați-le prin apăsarea tastei de parcurgere. De asemenea, puteți defini când va fi vizibilă bara de instrumente activă pe ecran.

Setările din bara de instrumente revin la valorile implicite după ce închideți aparatul foto-video.

Pentru a vedea bara de instrumente activă înainte și după ce ați făcut fotografia sau ați înregistrat un videoclip, selectați **Opțiuni > Afișare pictograme**. Pentru a vizualiza bara de instrumente activă numai atunci când aveți nevoie de aceasta, selectați **Opțiuni > Ascundere pictograme**. Numai indicatorul de captură și indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului vor fi afișate pe ecran. Pentru a activa bara de instrumente activă apăsați tasta de parcurgere.

Bara de instrumente devine vizibilă timp de 5 secunde.

Înainte de a face o fotografie sau a înregistra un videoclip, în bara de instrumente activă, selectați dintre următoarele opțiuni:

 pentru a comuta între modul video și imagine

 pentru a selecta scena

 pentru a selecta modul blițului (numai pentru imagini)

 pentru a activa autodeclanșatorul (numai pentru imagini). [A se vedea „Apăreți în fotografie — autodeclanșator”, pag. 79.](#)

 pentru a activa modul secvențial (numai pentru imagini). [A se vedea „Realizarea fotografiilor în secvență”, pag. 78.](#)

 pentru a selecta efectul de culoare

 pentru a afișa sau a ascunde grila vizorului (numai pentru imagini)

 pentru a regla balansul de alb

 pentru a activa compensarea de expunere (numai pentru imagini).

 pentru a regla claritatea (numai pentru imagini)

 pentru a regla contrastul (numai pentru imagini)

 pentru a regla sensibilitatea (numai pentru imagini)

Pictogramele se schimbă pentru a reflecta starea curentă a setării.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de înregistrare și de ecranul în care vă aflați. [A se vedea „După fotografiere”, pag. 77.](#) [A se vedea „După înregistrarea unui videoclip”, pag. 82.](#) Bara de instrumente activă din Galerie are opțiuni diferite. [A se vedea „Bara de instrumente activă”, pag. 88.](#)

Fotografierea

Înainte de a face o fotografie, rețineți următoarele:

- Pentru a regla luminozitatea și culorile, utilizați tasta de parcurgere pentru a parcurge bara de instrumente activă. [A se vedea „Setări de configurare — pentru reglarea culorii și luminozității”, pag. 83.](#) Memorarea imaginii fotografiate poate dura mai mult dacă ați schimbat factorul de apropiere/depărtare, luminozitatea sau culorile.
- Pentru a elibera memorie pentru fotografii noi, transferați fișierele pe un calculator compatibil utilizând un cablu de date USB, de exemplu, și ștergeți fișierele de pe aparat. Aparatul vă informează când memoria este plină și vă întreabă dacă doriți să schimbați memoria în uz.


Când faceți o fotografie, rețineți următoarele:

- Folosiți-vă ambele mâini pentru a ține aparatul nemișcat.
- Calitatea unei fotografii făcute cu zoom digital este mai slabă decât cea a unei fotografii făcute fără acesta.
- Aparatul foto-video trece în modul de economisire acumulator dacă într-un interval de câteva secunde nu s-a efectuat nicio apăsare de tastă. Pentru a continua fotografierea, apăsați tasta de captură.

Când faceți o fotografie, procedați astfel:

1. Dacă aparatul foto-video este în mod video, selectați mod imagine din bara de instrumente activă.

2. Pentru a fixa focalizarea pe un obiect, apăsați tasta de captură până la jumătatea cursei (doar aparatul foto-video principal; opțiunea nu este disponibilă pentru scenele peisaj sau sport). Pe afișaj apare indicatorul verde care confirmă faptul că focalizarea a fost fixată. Dacă focalizarea nu a fost fixată, se afișează indicatorul roșu de focalizare. Eliberați tasta de captură și apăsați-o din nou până la jumătatea cursei. Cu toate acestea, puteți să faceți fotografia și fără a fixa focalizarea.

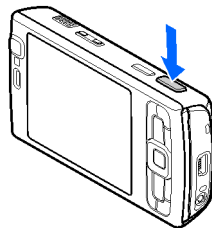

3. Pentru a face o fotografie, apăsați tasta de captură. Nu mișcați aparatul până când nu este memorată imaginea.

Pentru apropiere sau depărtare în timpul fotografierii, utilizați tasta zoom a aparatului.



Indicație: Pentru a deschide Galeria și a vizualiza imaginile făcute, apăsați de două ori tasta  de pe partea laterală a aparatului.

Pentru a activa aparatul foto-video din față, selectați **Opțiuni > Utilizare foto-video sec..**

Pentru a face o fotografie, apăsați tasta de parcurgere. Pentru a mări sau a micșora, parcurgeți în sus sau în jos.

Pentru a lăsa aparatul foto-video deschis în fundal și a utiliza alte aplicații, apăsați . Pentru a reveni la aparatul foto-video, apăsați și mențineți apăsată tasta de captare.

După fotografiere

Selecționați următoarele din bara de instrumente activă (opțiune disponibilă numai dacă selecționați **Afișare imagine captată** > **Activat** în setările aparatului de fotografiat):

- Dacă nu doriți să păstrați fotografia, selecționați **Ștergere** .
- Pentru a trimite imaginea printr-un mesaj multimedia, prin e-mail sau prin alte metode, cum ar fi conexiunea Bluetooth, apăsați tasta de apelare sau selecționați **Expediere** . [A se vedea „Scrierea și expedierea mesajelor”, pag. 123.](#) Această opțiune nu este disponibilă în timpul unei convorbiri active.
De asemenea, puteți expedia imaginea către un interlocutor în timpul unei convorbiri active. Selecționați **Trimitere la apelant**  (opțiune disponibilă numai în timpul unei convorbiri active).
- Pentru a marca imaginea pentru Coșul de imprimare, în vederea unei imprimări ulterioare, selecționați **Adăugare la Coș imprimare** .

- Pentru a trimite fotografia la un album online compatibil, selecționați  (disponibil numai dacă ați configurat un cont pentru un album online compatibil). [A se vedea „Partajare imagini și video”, pag. 94.](#)

Pentru a mări o imagine după fotografiere, apăsați  pentru a o deschide în Galerie, apoi selecționați opțiunea de mărire din lista de opțiuni.

Pentru a utiliza imaginea ca fundal în modul de așteptare activă, selecționați **Opțiuni** > **Setare ca imag. fundal**.

Pentru a seta imaginea ca imagine de apel pentru un contact, selecționați **Opțiuni** > **Set. ca imag. apel cont.** > **Alocare la contact**.

Pentru a reveni la vizor în vederea înregistrării unei noi imagini, apăsați tasta de captare.

Bliț

Blițul poate fi utilizat numai cu camera principală. Păstrați o distanță de siguranță atunci când utilizați blițul. Nu utilizați blițul îndreptat asupra unor persoane sau animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiți blițul când faceți o fotografie.

Aparatul foto-video are un bliț cu LED pentru condiții de iluminare slabă. Pentru aparatul de fotografiat sunt disponibile următoarele moduri ale

blițului: **Automat** (⚡A), **R. ochi roșii** (👁), **Activat** (🔌) și **Dezactivat** (🔌).

Pentru a schimba modul blițului, selectați din bara de instrumente activă modul dorit.

Scene

Scenele sunt disponibile doar în cazul utilizării aparatului principal.

O scenă vă ajută să găsiți setările corecte de culoare și luminozitate pentru mediul curent. Setările pentru fiecare scenă au fost configurate pentru un anumit stil sau mediu.

Scena implicită în modul imagine este **Automat**, iar în modul video, **Automat** (ambele indicate prin A).

Pentru a modifica scena, în bara de instrumente activă, selectați **Moduri scenă** și o scenă.

Pentru ca scena proprie să fie potrivită pentru un anumit mediu, mergeți la **Def. de utiliz.** și selectați **Opțiuni > Modificare**. În scena definită de utilizator puteți configura diferite setări pentru luminozitate și culoare. Pentru a copia setările unei alte scene, selectați **Pe baza modului scenă** și scena dorită. Pentru a memora modificările și a reveni la lista de scene, apăsați **Înapoi**. Pentru a activa propria scenă, mergeți la **Def. de utiliz.**, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Selectare**.

Realizarea fotografiilor în secvență

Fotografierea secvențială este disponibilă numai pentru aparatul foto-video principal.

Pentru a seta aparatul să înregistreze imagini în secvență (dacă există memorie suficientă pentru acest lucru), în bara de instrumente activă, selectați **Mod secvență**.

Pentru a începe înregistrarea imaginilor în secvență rapidă, selectați **Rafală**, apoi apăsați și mențineți apăsată tasta de captură. Aparatul înregistrează imagini până când eliberați tasta sau până la umplerea memoriei. Dacă apăsați scurt tasta de captură, aparatul înregistrează o secvență de șase imagini.

Pentru a înregistra două sau mai multe imagini sau intervale definit, selectați intervalul de timp dorit. Pentru a face fotografiile, apăsați tasta de captură. Pentru a întrerupe înregistrarea imaginilor, selectați **Anulare**. Numărul de imagini realizate depinde de memoria disponibilă.

Imaginile captate se afișează într-o grilă, pe ecran. Pentru a vizualiza o fotografie, apăsați tasta de parcurgere. Dacă ați utilizat o perioadă de timp, numai ultima fotografie înregistrată este afișată pe ecran.

Modul secvențial poate fi utilizat și cu autodeclanșatorul.

Pentru a reveni la vizor în modul secvențial, apăsați tasta de captare.

Pentru a dezactiva modul secvențial, în bara de instrumente activă, selectați **Mod secvență** > **Cadru cu cadru**.

Apăreți în fotografie — autodeclanșator

Autodeclanșatorul poate fi utilizat numai cu aparatul principal. Utilizați autodeclanșatorul pentru a întârzia realizarea fotografiei, astfel încât să puteți apărea în aceasta.

Pentru a stabili întârzierea autodeclanșatorului, în bara de instrumente activă, selectați **Autodeclanșare** > **2 secunde**, **10 secunde** sau **20 secunde**.

Pentru a activa autodeclanșatorul, selectați **Activare**. Aparatul emite un bip când se termină timpul și dreptunghiul luminează intermitent înainte de fotografiere. Aparatul foto-video înregistrează imaginea după expirarea duratei de temporizare selectate.

Pentru a dezactiva modul secvențial, în bara de instrumente activă, selectați **Autodeclanșare** > **Dezactivat**.



Indicație: În bara de instrumente activă, selectați **Autodeclanșare** > **2 secunde** pentru a nu mișca mâna când faceți o fotografie.

Indicații pentru a face fotografii reușite

Calitatea imaginii

Utilizați o calitate a imaginii corespunzătoare. Aparatul foto-video are mai multe moduri de calitate a imaginii. Utilizați calitatea cea mai bună pentru a vă asigura de faptul că aparatul foto-video va realiza imaginii de cea mai bună calitate. Rețineți, totuși, faptul că o calitate mai bună a imaginii, necesită mai mult spațiu de stocare. Este posibil ca pentru mesaje multimedia (MMS) și pentru atașări de e-mail, să fie necesar să utilizați cea mai slabă calitate a imaginii optimizate pentru expediere MMS. Aveți posibilitatea să definiți calitatea în setările aparatului foto-video. [A se vedea „Setările aparatului de fotografiat”, pag. 83.](#)

Fundal

Utilizați un fundal simplu. Pentru portrete și pentru alte fotografii în care apar oameni, evitați amplasarea subiectului pe un fundal aglomerat, complex, ce ar putea să distragă atenția de la subiect. Mutați aparatul sau subiectul dacă aceste

condiții nu sunt întrunite. Mișcați aparatul mai aproape de subiect pentru a obține portrete mai clare.

Profunzime

Când fotografiați peisaje, adăugați profunzime imaginilor plasând obiectul în prim-plan. Dacă obiectul din prim-plan este prea aproape de aparat, este posibil să nu se vadă clar.

Condiții de lumină

Schimbarea sursei, a intensității și a direcției luminii pot influența în mod dramatic fotografia. Câteva condiții de lumină tipice:

- Sursa de lumină în spatele subiectului. Evitați amplasarea subiectului în fața unei surse puternice de lumină. Dacă sursa de lumină este în spatele subiectului sau este vizibilă pe ecran, fotografia rezultată poate avea contrast slab, poate fi prea întunecată sau poate conține efecte luminoase nedorite.
- Subiect iluminat din lateral. Lumina laterală puternică are ca rezultat un efect dramatic, dar poate fi prea dură, având ca rezultat un contrast puternic.
- Sursa de lumină în fața subiectului. Lumina solară puternică poate determina subiectul să-și mijească ochii. Contrastul ar putea fi, de asemenea, prea mare.


- Condițiile optime de iluminare sunt cele în care lumina este difuză, de exemplu într-o zi însorită, cu cer parțial noros sau într-o zi însorită la umbra copacilor.

Înregistrarea videoclipurilor

Pentru a activa aparatul foto-video principal, apăsați și țineți apăsată tasta de captură sau apăsați  și selectați **Aplicații > Foto-Video**.

Indicatoarele de înregistrare video

Vizorul video afișează următoarele:

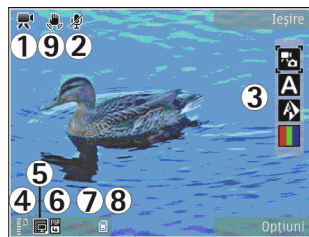

- 1 — Indicatorul modului de captură
- 2 — Indicatorul pentru dezactivarea sonorului
- 3 — Bara de instrumente activă Bara de instrumente nu este afișată în timpul înregistrării.
[A se vedea „Bara de instrumente activă”, pag. 74.](#)

4 — Indicatorul pentru nivelul de încărcare a acumulatorului

5 — Indicatorul de calitate a videoclipurilor arată calitatea imaginii: **Cal. TV superioară**, **Calitate TV normală**, **Cal. super. pt. e-mail**, **Cal. norm. ptr. e-mail** sau **Calitate partajare**.

6 — Tipul fișierului videoclip

7 — Timpul total disponibil pentru înregistrarea video. În timpul înregistrării, indicatorul duratei actuale a videoclipului afișează și timpul scurs și timpul rămas.

8 — Indicatoarele pentru memoria aparatului (📷) și memoria de masă (💻) specifică locul în care se memorează videoclipurile

9 — Stabilizarea video este activată (👤). [A se vedea „Setări video”, pag. 84.](#)

Pentru a afișa toate indicatoarele în vizor, selectați **Opțiuni > Afișare pictograme**. Selectați **Ascundere pictograme** pentru a afișa numai indicatoarele de stare video și, în timpul înregistrării, timpul de înregistrare disponibil, bara de apropiere/depărtare în timpul apropierii sau depărtării imaginii și tastele de selecție.

Înregistrarea videoclipurilor

Înainte de a înregistra un videoclip, rețineți următoarele:

- Pentru a face reglaje de lumină și culoare, accesați bara de instrumente activă. [A se vedea „Setări de configurare — pentru reglarea culorii și luminozității”, pag. 83.](#) [A se vedea „Scene”, pag. 78.](#)
- Pentru a elibera memorie pentru videoclipuri noi, transferați fișierele pe un calculator compatibil utilizând un cablu de date USB, de exemplu, și eliminați fișierele de pe aparat. Aparatul vă informează când memoria este plină și vă întreabă dacă doriți să schimbați memoria în uz.

Când înregistrați un videoclip, procedați astfel:

1. Dacă aparatul foto-video este în mod imagine, selectați mod video din bara de instrumente activă.
2. Pentru a începe înregistrarea, apăsați tasta de captură. Va fi afișată pictograma roșie de înregistrare ● și se va auzi un sunet care semnalează faptul că a început înregistrarea.
3. Pentru a face o pauză în înregistrare, selectați **Pauză**. Înregistrarea video se oprește automat dacă este trecută în pauză și dacă nu se apasă nicio tastă în interval de un minut. Selectați **Continuare** pentru a relua înregistrarea.

Pentru a apropia sau depărta subiectul, utilizați tasta zoom a aparatului.

4. Pentru a întrerupe înregistrarea, selectați **Stop**. Videoclipul este memorat automat în dosarul **Imagini și video** din Galerie. Durata maximă a videoclipului depinde de memoria disponibilă.

Pentru a activa aparatul foto-video din față, selectați **Opțiuni > Utilizare foto-video sec..**. Pentru a începe înregistrarea unui videoclip, apăsați tasta de parcurgere. Pentru a mări sau a micșora, parcurgeți în sus sau în jos.

După înregistrarea unui videoclip

După ce înregistrați un videoclip, selectați următoarele din bara de instrumente activă (opțiune disponibilă numai dacă **Afișare video captat** este **Activat** în setările video):

- Pentru a reda imediat videoclipul pe care tocmai l-ați înregistrat, selectați **Redare** (▶).
- Dacă nu doriți să păstrați videoclipul, selectați **Ștergere** (🗑).
- Pentru a trimite videoclipul printr-un mesaj multimedia, prin e-mail sau prin alte metode, cum ar fi conexiunea Bluetooth, apăsați tasta de apelare sau selectați **Expdiere** (✉). [A se vedea „Scrierea și expedierea mesajelor”, pag. 123.](#) [A se vedea „Primirea datelor utilizând o conexiune Bluetooth”, pag. 39.](#) Această opțiune nu este disponibilă în timpul unei convorbiri active. Este posibil să nu puteți expedia printr-un mesaj

multimedia videoclipuri memorate în formatul .mp4.

De asemenea, puteți expedia videoclipul către un interlocutor în timpul unei convorbiri active. Selectați **Trimite la apelant** (✉) (opțiune disponibilă numai în timpul unei convorbiri active).

- Pentru a încărca videoclipul la un album online compatibil, selectați (📁) (disponibil numai dacă ați configurat un cont pentru un album online compatibil. [A se vedea „Partajare imagini și video”, pag. 94.](#)
- Pentru a reveni la vizor în vederea înregistrării unui nou videoclip, apăsați tasta de captare.

Setări aparat foto-video

Există două tipuri de setări pentru aparatul foto-video: setări de configurare și setări principale. Setările de configurare revin la valorile implicite după ce opriți aparatul, dar setările principale rămân neschimbate până când le modificați din nou. Pentru a regla setările de configurare, utilizați opțiunile din bara de instrumente activă. [A se vedea „Setări de configurare — pentru reglarea culorii și luminozității”, pag. 83.](#) Pentru a modifica setările principale, în modul imagine sau video, selectați **Opțiuni > Setări**.

Setările aparatului de fotografiat

Pentru a modifica setările principale, în mod imagine, selectați **Opțiuni** > **Setări** și din următoarele:

- **Calitate imagine** — Selectați **Imprim. 5 M - Mare** (rezoluție 2592 x 1944), **Imprim. 3 M - Medie** (rezoluție 2048 x 1536), **Imprim. 2 M - Medie** (rezoluție 1600 x 1200), **E-mail 0,8 M - Medie** (rezoluție 1024 x 768) sau **MMS 0,3 M - Redusă** (rezoluție 640 x 480). Cu cât este mai bună calitatea, cu atât imaginea ocupă mai mult spațiu în memorie. Dacă doriți să imprimați imaginea, selectați **Imprim. 5 M - Mare**, **Imprim. 3 M - Medie** sau **Imprim. 2 M - Medie**. Dacă doriți să o trimiteți prin e-mail, selectați **E-mail 0,8 M - Medie**. Pentru a trimite imaginea prin mesaj multimedia, selectați **MMS 0,3 M - Redusă**.

Aceste rezoluții sunt disponibile doar în cazul utilizării aparatului principal.

- **Adăugare la album** — Selectați dacă doriți să memorați imaginea într-un album anume din Galerie. Dacă selectați **Da**, se va deschide o listă de albume disponibile.
- **Afișare imagine captată** — Selectați **Activat** dacă doriți să vizualizați imaginea înregistrată după fotografiere sau **Dezactivat** dacă doriți să faceți imediat următoarea fotografie.

- **Nume implicit imagine** — Pentru a defini numele implicit pentru imaginile înregistrate.
- **Zoom digital extins** (numai pentru aparatul foto-video principal) — **Activat (continuu)** permite creșterea lină și continuă a factorului de apropiere de la zoom digital la zoom digital extins, **Activat (cu pauză)** permite trecerea în pauză a creșterii factorului de apropiere la punctele de zoom digital și zoom digital extins și **Dezactivat** permite un factor limitat de apropiere în timp ce se păstrează rezoluția imaginii.
- **Sunet fotografiere** — Pentru a selecta sunetul pe care doriți să îl auziți atunci când faceți o fotografie.
- **Memorie în uz** — Pentru a selecta locul unde vor fi memorate imaginile.
- **Rotire imagine** — Selectați dacă doriți ca imaginile înregistrate atunci când aparatul este ținut în poziție verticală să fie rotite atunci când le deschideți în Galerie.
- **Restab. set. foto-video** — Selectați **Da** pentru a reveni la valorile implicite ale setărilor aparatului foto-video.

Setări de configurare — pentru reglarea culorii și luminozității

Pentru a permite reproducerea mai fidelă a culorilor și a luminozității în aparat sau pentru a adăuga

efecte imaginilor și videoclipurilor, parcurgeți bara de instrumente activă și selectați din următoarele opțiuni:

- **Mod bliț** (🔦) (numai pentru imagini) — Pentru a selecta modul blițului.
- **Ton culoare** (🎨) — Pentru a selecta un efect de culoare din listă.
- **Balans de alb** (☞) — Pentru a selecta din listă situația curentă de iluminare. Această opțiune permite aparatului foto-video să reproducă mai fidel culorile.
- **Compensare expunere** (⬆️) (numai pentru imagini) — În cazul în care fotografiați un subiect întunecat pe un fundal foarte deschis, cum ar fi zăpada, reglați timpul de expunere la +1 sau chiar +2 pentru a compensa luminozitatea fundalului. Pentru subiecte deschise pe un fundal întunecat, utilizați -1 sau -2.
- **Claritate** (🔍) (numai pentru imagini) — Pentru a regla claritatea imaginii.
- **Contrast** (📊) (numai pentru imagini) — Pentru a regla diferența dintre părțile cele mai luminoase și cele mai întunecate ale imaginii.
- **Sensibilitate** (ISO) (numai pentru imagini) — Pentru a mări sensibilitatea în condiții de lumină slabă pentru a reduce riscul ca imaginile să fie prea întunecate.

Ecranul se modifică pentru a reflecta setările realizate, astfel încât puteți vedea în ce mod vor afecta acestea fotografiile sau videoclipurile.

Setările disponibile variază în funcție de aparatul foto-video selectat.

Setările de configurare sunt specifice fiecărui aparat foto-video; dacă modificați setările aparatului secundar, nu se modifică și cele ale aparatului principal. Setările de configurare sunt, de asemenea, specifice modului de fotografiere; dacă modificați setările în modul imagine, setările din modul video nu se modifică. Comutarea între moduri nu resetează setările de configurare stabilite.

Setările de configurare revin la valorile implicite când închideți aparatul foto-video.

Dacă selectați o scenă nouă, setările de culoare și luminozitate vor fi înlocuite cu scena selectată. Dacă este nevoie, puteți schimba setările din configurare după ce selectați o scenă.

Setări video

Pentru a modifica setările principale, în mod video, selectați **Opțiuni** > **Setări** și din următoarele:

- **Calitate video** — Setați calitatea videoclipului pe **Cal. TV superioară**, **Calitate TV normală**, **Cal. super. pt. e-mail**, **Cal. norm. ptr. e-mail** (calitate standard pentru redarea pe receptor)

sau **Calitate partajare**. Dacă doriți să vizionați videoclipul pe un televizor sau un calculator compatibil, selectați calitatea **Cal. TV superioară** sau **Calitate TV normală**, care are rezoluție VGA (640 x 480) și fișierul rezultat este în format .mp4. Este posibil să nu puteți expedia printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul .mp4. Pentru a trimite videoclipul prin mesaj multimedia, selectați **Calitate partajare**, care are rezoluție QCIF și format de fișier .3gp.

- **Stabilizare video** — Selectați **Activat** pentru a reduce vibrațiile camerei în timpul filmării.
- **Înregistrare audio** — Selectați **Dezactivare sonor** dacă nu doriți să înregistrați sunet.
- **Adăugare la album** — Selectați dacă doriți să adăugați videoclipul înregistrat la un anumit album din Galerie. Selectați **Da**, pentru a deschide o listă de albume disponibile.
- **Afișare video captat** — Selectați dacă doriți ca primul cadru al videoclipului înregistrat să fie afișat pe ecran imediat după terminarea înregistrării. Selectați **Redare** din bara de instrumente activă (aparatură foto-video principal) sau **Opțiuni** > **Redare** (aparatură foto-video secundar) pentru a vizualiza videoclipul.
- **Nume implicit video** — Pentru a defini numele implicit pentru videoclipurile înregistrate.
- **Memorie în uz** — Pentru a selecta locul unde vor fi memorate videoclipurile.

- **Restab. set. foto-video** — Selectați **Da** pentru a reveni la valorile implicite ale setărilor aparatului foto-video.

Galerie

Pentru a memora și organiza imagini, videoclipuri, clipuri audio și legături de streaming sau pentru a partaja fișiere cu alte aparate compatibile Universal Plug and Play (UPnP), prin intermediul rețelei LAN fără fir (WLAN), apăsați  și selectați **Galerie**.




Indicație: Dacă sunteți în altă aplicație, pentru a vizualiza ultima fotografie memorată în Galerie, apăsați  de pe partea laterală a aparatului. Pentru a accesa ecranul principal al dosarului **Imagini și video**, apăsați din nou tasta de vizualizare.

Vizualizarea și organizarea fișierelor

Apăsați  și selectați **Galerie**.

În Galerie, selectați **Imagini și video**  **Melodii** , **Clipuri audio** , **Leg. streaming** , **Prezentări**  sau **Toate fișierele**  și apăsați tasta de parcurgere pentru a-l deschide.

Aveți posibilitatea să parcurgeți și să deschideți dosare și să marcați, să copiați și să mutați elemente în dosare. De asemenea, puteți să creați albume și să marcați, să copiați și să adăugați elemente în albume. [A se vedea „Albume”, pag. 89.](#)

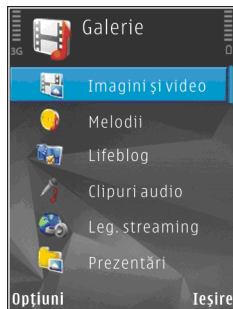

Pentru a deschide un fișier, apăsați tasta de parcurgere. Videoclipurile, fișierele .ram și legăturile de streaming se deschid și se redau cu aplicația RealPlayer, iar melodiile și clipurile audio cu aplicația Music player. [A se vedea „RealPlayer”, pag. 66.](#) [A se vedea „Music player”, pag. 54.](#)

Imagini și videoclipuri

Vizualizarea imaginilor și a videoclipurilor

Pentru a vizualiza imagini și videoclipuri, apăsați  și selectați **Galerie > Imagini și video**.

Imaginile și videoclipurile înregistrate cu aparatul foto-video al aparatului se stochează în **Imagini și video**. De asemenea, imaginile și videoclipurile vă pot fi expediate printr-un mesaj multimedia, ca fișiere atașate la mesaje e-mail, printr-o conexiune Bluetooth sau în infraroșu. Pentru a putea vedea o imagine sau un videoclip recepționat în Galerie sau în RealPlayer, trebuie memorat întâi.

Videoclipurile memorate în Nokia Video Centre nu se afișează în **Imagini și video** din Galerie. [A se vedea „Nokia Centru video”, pag. 45.](#)

Imaginile și videoclipurile din **Imagini și video** sunt aranjate într-o buclă, în ordinea datelor și orelor. Se afișează numărul de fișiere. Pentru a parcurge fișierele unul câte unul, parcurgeți spre stânga sau spre



dreapta. Pentru a parcurge grupuri de fișiere, parcurgeți în sus sau în jos.

Pentru a deschide un fișier, apăsați tasta de parcurgere. Când se deschide o imagine, pentru a o apropia, apăsați tasta zoom de pe partea laterală a aparatului. Factorul de mărire/micșorare a imaginii nu este memorat permanent.

În cazul în care doriți ca afișajul să fie rotit automat în funcție de orientarea aparatului, activați rotația afișajului în setări. [A se vedea „Setări personalizare”, pag. 163.](#)

Pentru a edita un videoclip sau o fotografie, selectați **Opțiuni > Editare**. [A se vedea „Editarea imaginilor”, pag. 90.](#)

Pentru a imprima imagini pe o imprimantă compatibilă, selectați **Opțiuni > Imprimare**. [A se vedea „Imprimare imagini”, pag. 93.](#) De asemenea, puteți marca imagini pentru o imprimare ulterioară în coșul de imprimare din Galerie. [A se vedea „Coșul de imprimare”, pag. 89.](#)

Organizarea imaginilor și videoclipurilor

Pentru a adăuga o imagine sau un videoclip la un album din Galerie, selectați **Opțiuni > Albume >**

Adăugare la album. [A se vedea „Albume”, pag. 89.](#)

Pentru a marca o imagine în vederea imprimării ulterioare, selectați imaginea și **Adăug. la Coș imprim.** din bara de instrumente activă. [A se vedea „Coșul de imprimare”, pag. 89.](#)

Pentru a utiliza imaginea ca imagine de fundal, selectați-o și **Opțiuni > Utilizare imagine > Set. ca imagine fundal.**

Pentru a șterge o imagine sau un videoclip, selectați **Opțiuni > Ștergere.**

Este posibil ca unele opțiuni să fie disponibile și din bara de instrumente activă (disponibilă atunci când deschideți o imagine sau un videoclip). [A se vedea „Bara de instrumente activă”, pag. 88.](#)

Bara de instrumente activă

În dosarul **Imagini și video**, puteți utiliza bara de instrumente activă drept comandă rapidă pentru a selecta diferite sarcini. Bara de instrumente activă este disponibilă numai după ce ați selectat o imagine sau un videoclip.

În bara de instrumente activă, parcurgeți în sus sau în jos la diferite articole și selectați-le apăsând tasta de parcurgere. Opțiunile disponibile pot să varieze în funcție de ecranul curent sau dacă ați selectat o imagine sau un videoclip.

Setările din bara de instrumente revin la valorile implicite după ce închideți aparatul foto-video.

Dacă doriți ca bara de instrumente activă să fie permanent vizibilă pe ecran, selectați **Opțiuni > Afișare pictograme.**

Pentru a vizualiza bara de instrumente activă numai atunci când aveți nevoie de aceasta, selectați **Opțiuni > Ascundere pictograme.** Pentru a activa bara de instrumente activă apăsați tasta de parcurgere.

Selectați una din următoarele opțiuni:

 pentru a reda videoclipul selectat

 pentru a expedia imaginea sau videoclipul selectat

 pentru a încărca imaginea selectată la un album online compatibil, (disponibil numai dacă ați configurat un cont pentru un album online compatibil). [A se vedea „Partajare imagini și video”, pag. 94.](#)

 sau  pentru a adăuga sau a șterge un articol din coșul de imprimare. [A se vedea „Coșul de imprimare”, pag. 89.](#)

 pentru a imprima imaginea vizualizată

 pentru a începe o prezentare de imagini cu imaginile proprii

 pentru a șterge imaginea sau videoclipul selectat

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de ecranul în care vă aflați.

Albume

Cu ajutorul albumelor puteți să gestionați ușor imaginile și videoclipurile. Pentru a vizualiza lista albumelor, selectați **Imagini și video** > **Opțiuni** > **Albume** > **Vizualizare albume**.

Pentru a crea un nou album, în ecranul listă albume, selectați **Opțiuni** > **Album nou**.

Pentru a adăuga o imagine sau un videoclip la un album din Galerie, mergeți la imaginea sau la videoclipul respectiv și selectați **Opțiuni** > **Albume** > **Adăugare la album**. Se deschide o listă de albume. Selectați albumul în care doriți să adăugați imaginea sau videoclipul. Articolul pe care l-ați adăugat în album este încă vizibil în **Imagini și video** din Galerie.

Pentru a șterge un fișier din album, deschideți albumul, mergeți la fișier și apăsați **C**. Fișierul nu este șters din dosarul **Imagini și video** din Galerie.

Coșul de imprimare

Puteți marca imagini în coșul de imprimare și le puteți imprima mai târziu pe o imprimantă

compatibilă sau la un laborator de imprimare compatibil, dacă este disponibil. [A se vedea „Imprimare imagini”, pag. 93](#). Imaginile marcate sunt indicate prin  în dosarul **Imagini și video** și în albume.

Pentru a marca o imagine în vederea imprimării ulterioare, selectați imaginea și **Adăug. la Coș imprim.** din bara de instrumente activă.

Pentru a vizualiza imaginile din coșul de imprimare, selectați  din **Imagini și video** (disponibilă doar dacă ați adăugat imagini în coșul de imprimare) sau **Opțiuni** > **Imprimare** > **Vizual. Coș imprimare**.

Pentru a șterge imagini din coșul de imprimare, selectați o imagine din **Imagini și video** sau dintr-un album și **Opțiuni** > **Eliminare din coș**.

Serie de imagini

Pentru a vizualiza imaginile ca pe o serie de imagini, selectați o imagine din Galerie și **Start serie de imagini** () din bara de instrumente activă. Seria de imagini începe de la fișierul selectat.

Pentru a vizualiza doar imaginile selectate ca pe o serie de imagini, selectați **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marc.** > **Marcare** pentru a marca imaginile, apoi **Opțiuni** > **Serie de imagini** > **Start** pentru a începe seria de imagini.

Selectați una din următoarele opțiuni:

- **Pauză** — pentru a trece seria de imagini în pauză
- **Continuare** — pentru a relua redarea seriei de imagini, dacă a fost întreruptă
- **Sfârșit** — pentru a închide seria de imagini

Pentru a parcurge imaginile, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta.

Înainte de a porni seria de imagini, reglați setările de serie de imagini. Selectați **Opțiuni** > **Serie de imagini** > **Setări** și din următoarele opțiuni:

- **Muzică** — pentru a adăuga sunet la seria de imagini Selectați **Activată** sau **Dezactivată**.
- **Melodie** — pentru a selecta un fișier de muzică din listă
- **Perioadă între imagini** — pentru a regla ritmul seriei de imagini
- **Zoom și panoramare** — pentru ca seria de imagini să treacă lin de la o imagine la alta și pentru a permite Galeriei să apropie și să depărteze imaginea în mod aleatoriu

Pentru a mări sau micșora volumul în timpul prezentării de imagini, utilizați tasta de volum a aparatului.

Editarea imaginilor

Editor de imagini

Pentru a edita imaginile după fotografiere sau pe cele deja memorate în Galerie, selectați **Opțiuni** > **Editare**. Se deschide editorul de imagini.

Selectați **Opțiuni** > **Aplicare efect** pentru a deschide o grilă de unde puteți selecta diferite opțiuni de editare indicate prin pictograme. Puteți decupa și roti imaginea, puteți regla luminozitatea, culorile, contrastul și rezoluția și puteți adăuga imaginii efecte, text, clip art sau un cadru.

Decuparea imaginii

Pentru a decupa o imagine, selectați **Opțiuni** > **Aplicare efect** > **Decupare** și un raport de aspect predefinit din listă. Pentru a decupa manual imaginea, selectați **Manual**.

Dacă selectați **Manual**, în colțul din stânga sus al imaginii va apărea o cruce. Utilizați tasta de parcurgere pentru a selecta zona pe care doriți să o decupați și selectați **Fixare**. În colțul din dreapta jos va apărea o altă cruce. Selectați din nou zona pe care doriți să o decupați. Pentru a regla prima zonă selectată, selectați **Înapoi**. Zonele selectate formează un dreptunghi care delimitează imaginea decupată.

Dacă ați selectat un raport de aspect predefinit, selectați colțul din stânga sus al zonei ce urmează să fie decupată. Pentru a redimensiona zona evidențiată, utilizați tasta de parcurgere. Pentru a bloca zona selectată, utilizați tasta de parcurgere. Pentru a schimba poziția zonei respective în cadrul fotografiei, utilizați tasta de parcurgere. Pentru a selecta zona pe care doriți să o decupați, apăsați tasta de parcurgere.

Reducere efect ochi roșii

Pentru a reduce efectul de ochi roșii într-o fotografie, selectați **Opțiuni > Aplicare efect > Red. efect ochi roșii**.

Poziționați crucea pe ochi și apăsați tasta de parcurgere. Pe afișaj apare o buclă. Pentru a redimensiona bucla în funcție de dimensiunea ochiului, utilizați tasta de parcurgere. Pentru a reduce efectul de ochi roșii, apăsați tasta de parcurgere. Când terminați editarea imaginii, apăsați **Realizat**.

Pentru a memora modificările și a reveni la **Imagini și video**, apăsați **Înapoi**.

Comenzi rapide utile

Aveți posibilitatea să utilizați următoarele comenzi rapide în timpul editării imaginilor:

- Pentru a vedea imaginea pe ecran complet, apăsați *. Pentru a reveni la modul de vizualizare normal, apăsați din nou pe *.
- Pentru a roti o imagine în sensul acelor de ceasornic sau invers, apăsați **3** sau **1**.
- Pentru a apropia sau a depărta imaginea, apăsați **5** sau **0**.
- Pentru a deplasa o imagine mărită, parcurgeți în sus, în jos, spre stânga sau spre dreapta.

Editarea videoclipurilor

Pentru a edita videoclipuri în Galerie, mergeți la un videoclip și selectați **Opțiuni > Editare** și o opțiune de editare.

Editorul de videoclipuri acceptă fișiere video în formatele .3gp și .mp4, precum și fișiere audio în formatele .aac, .amr, .mp3 și .wav. Nu acceptă, în mod necesar, toate funcțiile unui format de fișier sau toate variantele formatelor de fișiere.

Mod ieșire TV

Pentru a vizualiza imaginile și videoclipurile înregistrate pe un televizor compatibil, utilizați Nokia Video Connectivity Cable.


Înainte de a vizualiza imaginile și videoclipurile pe televizor, poate fi necesar să configurați setările

pentru ieșirea TV pentru sistemul TV respectiv și raportul de aspect pentru televizor. [A se vedea „Setări accesorii”, pag. 164.](#)

Pentru a vizualiza imagini și videoclipuri pe televizor, executați următoarele operații:

1. Conectați Nokia Video Connectivity Cable la intrarea video a unui televizor compatibil.
2. Conectați celălalt capăt al cablului Nokia Video Connectivity Cable la Nokia AV Connector de pe aparat.
3. Este posibil să fie nevoie să selectați modul cablului.
4. Apăsați  și selectați **Galerie > Imagini și video** și fișierul pe care doriți să-l vizualizați.

Imaginile sunt afișate în vizualizatorul de imagini și videoclipurile sunt redade în RealPlayer.

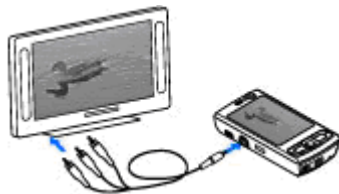

În cazul în care Nokia Video Connectivity Cable este conectat la aparat, toate sunetele, inclusiv apelurile active, coloanele sonore stereo ale videoclipurilor, sunetele tastelor și sunetele de apel sunt redirecționate către televizor. Microfonul aparatului poate fi utilizat normal.

Pentru toate aplicațiile, cu excepția dosarului **Imagini și video** din Galerie și a aplicației RealPlayer, ecranul televizorului afișează ceea ce apare pe ecranul aparatului.

Imaginea deschisă este afișată pe întregul ecran al televizorului. Atunci când deschideți o imagine în ecranul de miniaturi în timpul vizionării pe ecranul TV, opțiunea de mărire/micșorare nu este disponibilă.

Atunci când deschideți un videoclip evidențiat, aplicația RealPlayer începe să redea videoclipul pe ecranele aparatului și al televizorului. [A se vedea „RealPlayer”, pag. 66.](#)

Puteți viziona imaginile ca pe o serie de imagini pe televizor. Toate articolele dintr-un album sau imaginile marcate se afișează pe întregul ecran al televizorului. Simultan se redă sunetul selectat. [A se vedea „Serie de imagini”, pag. 89.](#)

Calitatea imaginii TV poate să difere în funcție de rezoluția aparatului.

Semnalele radio fără fir, cum ar fi apelurile primite, pot provoca interferențe în imaginea TV.

Prezentări

Cu opțiunea prezentări, puteți vizualiza fișiere SVG (scalable vector graphics, grafică vectorială scalabilă), cum ar fi desenele animate și hărțile.

Imaginile SVG își mențin aspectul atunci când sunt tipărite sau vizionate pe ecrane de dimensiuni și rezoluții diferite.

Pentru a vizualiza fișierele SVG, apăsați  și selectați **Galerie > Prezentări**. Mergeți la o imagine și selectați **Opțiuni > Redare**. Pentru a trece redarea în pauză, selectați **Opțiuni > Pauză**.

Pentru a apropia imaginea, apăsați **5**. Pentru a depărta imaginea, apăsați **0**.

Pentru a roti imaginea cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic sau invers, apăsați **1**, respectiv **3**. Pentru a roti imaginea cu 45 de grade, apăsați **7** sau **9**.

Pentru a comuta între modurile ecran complet și ecran normal, apăsați *****.

Imprimare imagini

Imprimare imagini

Pentru a imprima imagini cu aplicația Imprimare imagini, selectați imaginea pe care doriți să o imprimați și opțiunea de imprimare din Galerie, aparatul foto-video, editorul de imagini sau aplicația de vizualizare a imaginilor.

Utilizați Imprimare imagini pentru a imprima imagini utilizând un cablu de date USB compatibil

sau o conexiune Bluetooth. De asemenea, puteți imprima imagini prin intermediul rețelei LAN fără fir.

Nu puteți imprima decât imagini în format .jpeg. Fotografiile realizate cu aparatul foto-video sunt memorate automat în format .jpeg.

Selectarea imprimantei

Pentru a imprima imagini cu aplicația Imprimare imagini, selectați imaginea pe care doriți să o imprimați și opțiunea de imprimare din Galerie, aparatul foto-video, editorul de imagini sau aplicația de vizualizare a imaginilor.

Când utilizați pentru prima dată aplicația Imprimare imagini, după selectarea imaginii se afișează lista imprimantelor compatibile disponibile. Selectați o imprimantă. Imprimanta este setată ca fiind imprimanta implicită.

Pentru imprimarea pe o imprimantă compatibilă cu PictBridge, conectați cablul de date compatibil înainte de a selecta opțiunea de imprimare și verificați dacă modul cablului este setat pe **Tipărire imagine** sau **Solicitare conectare**. [A se vedea „USB”, pag. 42](#). Imprimanta este afișată automat atunci când selectați opțiunea de imprimare.

Dacă imprimanta implicită nu este disponibilă, este afișată lista imprimantelor disponibile.

Pentru a schimba imprimanta implicită, selectați **Opțiuni > Setări > Imprimantă implicită**.

Previzualizare imprimare

După ce selectați imprimanta, imaginile selectate se afișează utilizând aspectele predefinite.

Pentru a schimba aspectul, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta pentru a parcurge aspectele disponibile pentru imprimanta selectată. Dacă imaginile nu încap pe o singură pagină, parcurgeți în sus sau în jos pentru a afișa paginile suplimentare.

Setări imprimare

Opțiunile disponibile diferă în funcție de posibilitățile echipamentului de imprimare selectat.

Pentru a seta o imprimantă implicită, selectați **Opțiuni > Imprimantă implicită**.

Pentru a selecta dimensiunea hârtiei, selectați **Mărime hârtie**, selectați dimensiunea hârtiei din listă și **OK**. Selectați **Anulare** pentru a reveni în ecranul anterior.

Poze online

Cu aplicația Print online, puteți comanda fotografii online, direct acasă sau la un magazin de unde le puteți ridica ulterior. De asemenea, puteți comanda

diverse produse cu imaginea selectată, cum ar fi căni sau suporturi pentru mouse. Produsele disponibile depind de furnizorul de servicii.

Pentru a utiliza Poze online, trebuie să aveți instalat cel puțin un fișier de configurare pentru serviciul de imprimare. Fișierele se pot obține de la furnizorii de servicii de imprimare care acceptă Poze online.

Pentru mai multe informații privind aplicația, consultați ghidurile disponibile prin paginile de asistență produs Nokia sau pe site-ul Web local al Nokia.

Partajare imagini și video

Puteți partaja imagini și videoclipuri în albume online compatibile, jurnale Web compatibile sau prin alte servicii de partajare online compatibile pe Web. Aveți posibilitatea să încărcați conținut, să memorați mesaje neterminate ca schițe pentru a le continua ulterior și să vizualizați conținutul albumelor. Tipurile de conținut acceptate depind de furnizorul de servicii.

Înainte de a putea partaja imagini și videoclipuri, trebuie să vă abonați la acest serviciu la un furnizor de servicii de partajare a imaginilor online și să vă creați un cont nou. De obicei vă puteți abona la un serviciu prin intermediul paginii Web a furnizorului de serviciu. Pentru detalii privind abonamentul la serviciu, contactați furnizorul.

Pentru a încărca un fișier din Galerie într-un serviciu online, apăsați  și selectați **Galerie > Imagini și video**. Mergeți la fișierul dorit și selectați **Opțiuni > Expediere > Publicare pe Web** sau selectați fișierul și  din bara de instrumente activă.

Pentru informații suplimentare despre aplicație și despre furnizorii de servicii compatibili, consultați paginile de asistență produs Nokia sau site-ul Web local Nokia.

Rețeaua de domiciliu

Despre rețeaua de domiciliu

Aparatul este compatibil cu arhitectura Universal Plug and Play (UPnP). Folosind un aparat cu punct de acces LAN fără fir (WLAN) separat sau un ruter WLAN, puteți crea o rețea de domiciliu și puteți conecta la aceasta aparate compatibile UPnP care acceptă WLAN, cum ar fi aparatul Dvs., un PC compatibil, o imprimantă compatibilă și un sistem audio sau un televizor compatibil, un sistem audio sau un televizor dotat cu un receptor multimedia fără fir compatibil.

Pentru a utiliza funcția WLAN a aparatului în rețeaua de domiciliu, aveți nevoie de o conexiune WLAN funcțională cu rețeaua de domiciliu configurată și de alte aparate care acceptă UPnP,

conectate la aceeași rețea. [A se vedea „Rețea LAN fără fir”, pag. 35.](#)

Rețeaua de domiciliu utilizează setările de siguranță ale conexiunii WLAN. Utilizați funcția de rețea de domiciliu într-o rețea WLAN cu infrastructură cu un aparat cu punct de acces WLAN cu funcția de codificare activată.

Prin intermediul rețelei de domiciliu, puteți partaja fișierele media memorate în Galerie cu alte aparate compatibile UPnP. Pentru administra setările rețelei de domiciliu, apăsați  și selectați

Instrumente > Conectare > Media dom.. Puteți utiliza rețeaua de domiciliu și pentru a vizualiza, a reda, a copia sau a imprima fișiere media compatibile din Galerie. [A se vedea „Vizualizarea și partajarea fișierelor media”, pag. 97.](#)

Aparatul se conectează la rețeaua de domiciliu numai dacă acceptați o cerere de conexiune din partea unui alt aparat compatibil sau dacă în Galerie selectați opțiunea de vizualizare, redare, imprimare sau copiere de fișiere media pe aparatul Dvs. sau căutați alte aparate în dosarul Rețea de domiciliu.

Informații importante privind siguranța

Când configurați rețeaua de domiciliu WLAN, activați o metodă de codificare în aparatul cu punct de acces, apoi pe celelalte aparate compatibile pe

care doriți să le conectați la rețeaua de domiciliu. Consultați instrucțiunile de utilizare ale aparatelor respective. Păstrați toate parolele secrete și într-un loc sigur, separat de aparate.

Puteți vizualiza sau modifica setările punctului de acces la Internet prin WLAN de pe aparat. [A se vedea „Puncte de acces”, pag. 171.](#)

Dacă utilizați modul de utilizare ad hoc pentru a crea o rețea de domiciliu cu un aparat compatibil, activați una dintre metodele de codificare din **Mod siguranță WLAN** când configurați punctul de acces Internet. [A se vedea „Setări conexiune”, pag. 171.](#) Această operație reduce riscul alăturării unor persoane nedorite la rețeaua ad hoc.

Aparatul Dvs. vă înștiințează dacă un alt aparat încearcă să se conecteze la acesta și la rețeaua de domiciliu. Nu acceptați solicitările de conectare din partea unor aparate necunoscute.

Dacă utilizați o rețea WLAN într-o rețea fără codificare, dezactivați partajarea fișierelor Dvs. cu alte aparate sau nu partajați niciun fișier media privat. [A se vedea „Setări pentru rețeaua de domiciliu”, pag. 96.](#)

Setări pentru rețeaua de domiciliu

Pentru a partaja fișierele media memorate în Galerie cu alte aparate compatibile UpnP, prin

intermediul rețelei WLAN, trebuie să creați și să configurați în prealabil punctul de acces Internet WLAN de domiciliu, apoi să configurați aplicația **Media dom.** [A se vedea „Puncte de acces Internet WLAN”, pag. 36.](#) [A se vedea „Setări conexiune”, pag. 171.](#)

Opțiunile legate de rețeaua de domiciliu nu sunt disponibile în aplicații până la configurarea setărilor **Media dom.**

Când accesați aplicația **Media dom.** pentru prima dată, se deschide asistentul de configurare. Acesta vă ajută să definiți setările rețelei de domiciliu pe aparat. Pentru a utiliza asistentul de configurare mai târziu, în ecranul principal **Media dom.**, selectați **Opțiuni > Executare expert** și urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Pentru a conecta un PC compatibil la rețeaua de domiciliu, trebuie să instalați pe acesta software-ul necesar. Puteți obține acest software de pe discul CD-ROM sau DVD-ROM furnizat împreună cu aparatul sau îl puteți prelua de pe paginile de asistență produs ale site-ului Web Nokia.

Configurarea setărilor

Pentru a configura setările de rețele de domiciliu, selectați **Instrumente > Conectare > Media dom. > Setări** și dintre următoarele:

- **Punct acces domiciliu** — Selectați **Întrebă** mereu dacă doriți ca aparatul să solicite punctul

de acces la rețeaua de domiciliu de fiecare dată când vă conectați la rețeaua de domiciliu, **Creare** pentru a defini un nou punct de acces ce va fi utilizat automat când utilizați rețeaua de domiciliu sau **Niciunul**. Dacă nu sunt activate setările de siguranță ale rețelei de domiciliu WLAN, veți primi avertismente de siguranță.

Puteți continua, dacă doriți să activați setările de siguranță ale rețelei WLAN mai târziu; sau puteți anula definirea punctului de acces, activând mai întâi setările de siguranță ale rețelei WLAN. [A se vedea „Puncte de acces”, pag. 171.](#)

- **Nume aparat** — Pentru a introduce numele aparatului, nume care va putea fi văzut de celelalte aparate compatibile din rețeaua de domiciliu.
- **Copiere pe/în** — Selectați memoria în care doriți să memorați fișierele media copiate.

Activarea partajării și definirea conținutului

Selectați **Instrumente > Conectare > Media dom.** > **Part. conținut** și din următoarele opțiuni:

- **Part. conținut** — Pentru a permite sau a interzice partajarea fișierelor media cu aparate compatibile. Nu activați partajarea de conținut înainte de a configura toate celelalte setări. În cazul în care activați partajarea de conținut, celelalte aparate compatibile UPnP din rețeaua

de domiciliu vor putea vizualiza și copia fișierele pe care le-ați selectat în vederea partajării în dosarul **Imagini și video**. Dacă nu doriți să permiteți accesul celorlalte aparate la fișierele Dvs., dezactivați partajarea de conținut.

- **Imagini și video** — Selectați fișierele media pentru partajarea cu alte aparate sau vizualizați starea partajării imaginilor și videoclipurilor. Pentru a actualiza conținutul dosarelor, selectați **Opțiuni > Actualizare conținut**.
- **Muzică** — Selectați listele de redare de partajat cu alte aparate sau vizualizați conținutul partajat al listelor de redare. Pentru a actualiza conținutul dosarelor, selectați **Opțiuni > Actualizare conținut**.

Vizualizarea și partajarea fișierelor media

Pentru a vă partaja fișierele media cu alte aparate compatibil UPnP din rețeaua de domiciliu, activați partajarea de conținut. [A se vedea „Activarea partajării și definirea conținutului”, pag. 97.](#) Dacă opțiunea de partajare de conținut este dezactivată pe aparat, puteți totuși vedea și copia fișierele media într-un alt aparat conectat la rețeaua de domiciliu, dacă celălalt aparat permite acest lucru.

Afișarea fișierelor media memorate pe aparat

Pentru a arăta propriile imagini, videoclipuri și clipuri audio pe un alt aparat conectat la rețeaua de domiciliu, cum ar fi un televizor compatibil, procedați în modul următor:

1. În Galerie, selectați o imagine, un videoclip sau un clip audio și **Opțiuni** > **Afișare prin rețea dom..**
2. Selectați un aparat compatibil pe care este redat fișierul media. Imaginile sunt redată atât pe celălalt aparat conectat la rețeaua de domiciliu, cât și pe aparat, iar videoclipurile și clipurile audio sunt redată numai pe celălalt aparat.
3. Pentru a opri partajarea, selectați **Opțiuni** > **Oprire afișare.**

Afișarea fișierelor media memorate pe celălalt aparat

Pentru a afișa pe propriul aparat fișierele media memorate pe un alt aparat conectat la rețeaua de domiciliu (sau pe un televizor compatibil, de exemplu), procedați în modul următor:

1. Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Conectare** > **Media dom.** > **Nav. rețea dom..** Aparatul Dvs. inițiază căutarea altor aparate compatibile. Numele aparatelor sunt afișate pe ecran.

2. Selectați un aparat din listă.
3. Selectați tipul de fișier media pe care doriți să-l vizualizați de pe celălalt aparat. Tipurile de fișiere disponibile depind de funcțiile celui alt aparat.

Pentru a căuta fișiere după criterii diferite, selectați **Opțiuni** > **Căutare**. Pentru a sorta fișierele găsite, selectați **Opțiuni** > **Sortare după**.

4. Selectați fișierul media sau dosarul pe care doriți să-l vizualizați.
5. Apăsați tasta de parcurgere și selectați **Redare** sau **Afișare** și **Pe aparat** sau **Prin reț. dom..**
6. Selectați aparatul pe care este redat fișierul.

Pentru a regla volumul în timpul redării unui clip video sau audio, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta.

Pentru a opri partajarea fișierului media, selectați **Înapoi** sau **Stop** (disponibile în timpul redării videoclipurilor și muzicii).



Indicație: Prin intermediul unei rețele de domiciliu și al unei imprimante UPnP, puteți imprima imagini memorate în Galerie. [A se vedea „Imprimare imagini”, pag. 93.](#) Nu este necesar ca opțiunea de partajare a conținutului să fie activată.

Copierea fișierelor media

Pentru a copia sau a transfera fișiere media de pe aparat pe alte aparate compatibile, cum ar fi un PC compatibil UPnP, selectați un fișier din Galerie și **Opțiuni > Mutare și copiere > Copiere pe rețea dom.** sau **Mutare pe rețea dom..** Nu este necesar ca opțiunea de partajare a conținutului să fie activată.

Pentru a copia sau a transfera fișiere de pe celălalt aparat pe cel propriu, selectați un fișier de pe ce celălalt aparat și opțiunea de copiere dorită din lista de opțiuni. Nu este necesar ca opțiunea de partajare a conținutului să fie activată.

Poziționare (GPS)

Despre GPS

Sistemul global de identificare a poziției (GPS, Global Positioning System) este un sistem radio global de navigare, ce include 24 de sateliți și stațiile terestre ale acestora care monitorizează funcționarea sateliților. Aparatul dispune de un receptor GPS intern.

Un receptor GPS recepționează semnale radio de intensitate redusă de la sateliți și măsoară timpul de parcurs al acestora. În funcție de timp, receptorul GPS poate să calculeze locul în care se află, cu o precizie de metri.

Coordonatele GPS sunt exprimate sub formă de grade și zecimi de grad utilizând sistemul internațional de coordonate WGS-84.

Sistemul global de identificare a poziției (GPS) este administrat de guvernul Statelor Unite, care este singurul responsabil cu precizia și întreținerea acestui sistem. Precizia datelor de localizare poate fi afectată de corecțiile efectuate asupra sateliților GPS de către guvernul Statelor Unite și poate fi modificată în conformitate cu politica civilă referitoare la GPS a Departamentului de Stat al Apărării al Statelor Unite și cu Planul Federal de

Radionavigație. Precizia poate fi afectată și de o poziție nefavorabilă a sateliților. Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS poate fi afectată de poziția Dvs., de clădiri, obstacole naturale, precum și de condiții meteorologice. Pentru a permite recepția semnalelor GPS, receptorul GPS trebuie utilizat numai în exterior.

Tehnologia GPS nu trebuie utilizată pentru măsurători precise de amplasamente și nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe datele de localizare primite de la receptoarele GPS și de la rețelele radio celulare pentru poziționare și deplasare.

De asemenea, aparatul acceptă GPS asistat (A-GPS). GPS asistat (A-GPS) se utilizează pentru a obține date de asistență printr-o conexiune de pachete de date, ceea ce ajută la calculul coordonatelor locului în care vă aflați atunci când aparatul recepționează semnale de la sateliți.

A-GPS este un serviciu de rețea.

Aparatul este preconfigurat pentru a utiliza serviciul A-GPS Nokia, în cazul în care nu sunt disponibile setări A-GPS specifice furnizorului de servicii. Datele de asistență se preiau de pe un

server de servicii A-GPS Nokia doar în caz de necesitate.


Pentru a prelua date de asistență de la serviciul A-GPS Nokia, pe aparat trebuie să fie definit un punct de acces la Internet prin conexiune de pachete de date. Pentru a defini un punct de acces pentru A-GPS, apăsați  și selectați **Instrumente > Setări > General > Poziționare > Server de poziționare > Punct de acces**. Pentru acest serviciu nu se poate utiliza un punct de acces WLAN. Punctul de acces la Internet prin conexiune de pachete de date se solicită la prima utilizare GPS a aparatului.

Pentru a activa sau a dezactiva diferitele metode de poziționare, cum ar fi Bluetooth GPS, apăsați  și selectați **Instrumente > Setări > General > Poziționare > Metode de poziționare**.

Receptorul GPS

Receptorul GPS se află în partea inferioară a aparatului. Atunci când utilizați receptorul, deschideți prin glisare tastatura numerică. Din poziție verticală, înclinați aparatul la aproximativ 45 de grade, cu vedere spre cer. Nu acoperiți cu mâna tastatura numerică.

Este posibil ca stabilirea unei conexiuni GPS să dureze câteva secunde sau câteva minute. Stabilirea unei conexiuni GPS în mașină poate să dureze mai mult.

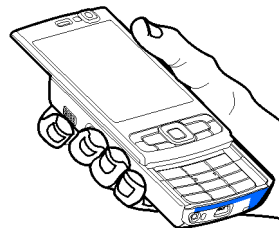

Receptorul GPS este alimentat cu energie de la acumulatorul aparatului. Utilizarea unui receptor GPS poate duce la descărcarea mai rapidă a acumulatorului.

Indicații pentru crearea unei conexiuni GPS

În cazul în care aparatul nu poate găsi semnalul de la satelit, țineți cont de următoarele:

- În cazul în care vă aflați într-o încăpăre, mergeți afară pentru a recepționa un semnal mai bun.
- Dacă vă aflați afară, mergeți într-un loc mai deschis.
- Aveți grijă ca mâna să nu acopere antena GPS a aparatului. [A se vedea „Receptorul GPS”, pag. 101.](#)


- Intensitatea semnalului poate fi afectată de condițiile meteorologice nefavorabile.
- Unele autovehicule au ferestre fumurii (atermice), iar acest lucru poate bloca semnalele sateliților.

Verificarea stării semnalelor sateliților

Pentru a afla câți sateliți a găsit aparatul și dacă recepționează semnal de la aceștia, apăsați  și selectați **Instrumente** > **Conectare** > **Date GPS** > **Poziție** > **Opțiuni** > **Stare satelit**. Alternativă: în aplicația Hărți, selectați **Opțiuni** > **Vizualizare hartă** > **Informații GPS**.

Dacă aparatul a găsit sateliți, în ecranul de informații despre aceștia se afișează o bară lângă fiecare satelit. Cu cât bara este mai lungă, cu atât semnalul satelitului este mai puternic. În momentul în care aparatul a recepționat destule informații de la satelit pentru a calcula coordonatele locului în care vă aflați, bara devine neagră.

La început aparatul trebuie să recepționeze semnale de la cel puțin patru sateliți pentru a calcula coordonatele locației dvs. După efectuarea calculului inițial, se poate continua calcularea poziției locului în care vă aflați cu informații de la

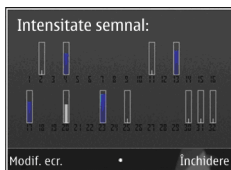

trei sateliți. Cu toate acestea, precizia este, în general, mai bună dacă se găsesc mai mulți sateliți.

Cereri de poziție

Este posibil să primiți o solicitare de la serviciul de rețea pentru a primi informațiile de identificare a poziției. Este posibil ca furnizorii de servicii să ofere informații despre subiecte locale, precum informații meteo sau condiții de trafic, în funcție de locul în care se află aparatul.

Atunci când primiți o cerere de poziție, se afișează un mesaj care arată serviciul care expediază solicitarea. Selectați **Accept**, pentru a permite informațiilor de identificare a poziției să fie expediate sau **Resping**, pentru a respinge solicitarea.

Hărți

Despre Hărți

Apăsați  și selectați **Hărți**.

Cu aplicația Hărți puteți vizualiza poziția curentă pe hartă, parcurge hărți ale diferitelor orașe sau țări, căuta adrese și diferite puncte de interes, planifica trasee de la un loc la altul și vizualiza detalii despre trafic. De asemenea, puteți memora locații ca

preferințe și le puteți expedia către aparate compatibile.

De asemenea, puteți achiziționa servicii suplimentare, cum ar fi ghidurile, un serviciu de navigare cu mașina și pe jos, cu indicații vocale la fiecare schimbare de direcție, precum și serviciul de informații de trafic.

Hărți utilizează GPS. [A se vedea „Poziționare \(GPS\)”, pag. 100.](#) Puteți să definiți metodele de poziționare utilizate de aparat în setările aparatului. [A se vedea „Setări poziționare”, pag. 168.](#) Pentru informații precise privind poziția, utilizați GPS intern sau un receptor GPS extern compatibil.

Când utilizați Hărți pentru prima dată, este posibil să fie nevoie să definiți un punct de acces la Internet pentru a prelua informații cartografice privind locul în care vă aflați. Pentru a schimba ulterior punctul de acces implicit, în Hărți, selectați **Opțiuni > Instrumente > Setări > Internet > Punct de acces implicit** (se afișează doar dacă sunteți online).

Când navigați pe o hartă din aplicația Hărți, datele hărții sunt automat preluate pe aparat de pe Internet. Se preia o hartă nouă numai dacă defilați într-o zonă care nu este acoperită de hărțile deja preluate.

Aveți posibilitatea să preluați mai multe hărți pe aparat, utilizând aplicația software pentru PC Nokia Map Loader. [A se vedea „Preluare hărți”, pag. 105.](#)



Indicație: De asemenea, puteți să preluați hărți utilizând o conexiune WLAN.

Preluarea hărților poate presupune transmiterea unui volum mare de date prin rețeaua furnizorului de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Dacă doriți ca aplicația Hărți să stabilească o conexiune Internet la pornirea aplicației, în Hărți, selectați **Opțiuni > Instrumente > Setări > Internet > Conectare la pornire > Da.**

Pentru a recepționa o notă atunci când aparatul se înregistrează într-o rețea din afara rețelei celulare de domiciliu, selectați **Opțiuni > Instrumente > Setări > Internet > Atenționare roaming > Activ** (se afișează doar dacă sunteți online). Pentru detalii și informații despre costurile de roaming, contactați furnizorul de servicii rețea.

Parcurgere hărți

Teritoriul cartografiat diferă în funcție de țară.

Atunci când deschideți aplicația Hărți, aceasta se centrează pe locul memorat în cadrul ultimei sesiuni. Dacă pe parcursul ultimei sesiuni nu a fost memorat niciun loc, aplicația Hărți se centrează pe

capitala țării în care vă aflați, în funcție de informațiile pe care aparatul le recepționează de la rețeaua celulară. În același timp, se preia harta locației, dacă acest lucru nu s-a întâmplat în sesiunile trecute.

Locația curentă


Pentru a stabili o conexiune GPS și a mări locația curentă, selectați **Opțiuni** > **Poziția mea** sau apăsați **0**. Dacă economizorul de energie se declanșează în timp ce aparatul încearcă să stabilească o conexiune GPS, încercarea de conectare se întrerupe.

Pe ecran se afișează un indicator GPS . O bară reprezintă un satelit. Când aparatul încearcă să găsească un satelit, bara are culoarea galbenă. Când aparatul primește date suficiente de la satelit pentru a stabili o conexiune GPS, bara devine verde. Cu cât numărul barelor de culoare verde este mai mare, cu atât este mai puternic semnalul GPS.

În cazul în care conexiunea GPS este activă, locația curentă este indicată pe hartă prin .

Deplasare și zoom

Pentru a vă deplasa pe hartă, parcurgeți în sus, în jos, spre stânga și spre dreapta. În mod implicit, harta este orientată spre nord. Busola afișează orientarea hărții și se rotește în timpul navigării când se modifică orientarea.

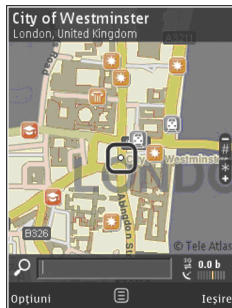

Atunci când navigați pe hartă pe afișaj, o nouă hartă este preluată automat dacă navigați într-o zonă care nu este acoperită de hărțile preluate deja. Hărțile preluate sunt gratuite, dar este posibil ca preluarea să presupună transmiterea unui volum mare de date prin rețeaua furnizorului de servicii. Pentru informații suplimentare privind tarifele pentru transmisiile de date, contactați furnizorul de servicii.

Hărțile sunt memorate automat în memoria de masă.

Pentru a mări sau micșora, apăsați * sau #. Utilizați bara de scală pentru a estima distanța dintr-o două puncte pe hartă.

Reglarea ecranului hartă

Pentru a defini sistemul de unități utilizat în hărți, selectați **Opțiuni** > **Instrumente** > **Setări** >

Hartă > Sistem de unități > Metric sau Britanic.

Pentru a defini tipurile de puncte de interes afișate pe hartă, selectați **Opțiuni > Instrumente > Setări > Hartă > Categoriile și categoriile dorite.**

Pentru a selecta dacă doriți să vizualizați hărți în mod 2-D, 3-D, ca imagine satelit sau hibrid, selectați **Opțiuni > Mod hartă > Hartă, Hartă 3D, Satelit sau Hibrid.** Este posibil ca imaginile satelit să nu fie disponibile în toate regiunile geografice.

Pentru a defini dacă doriți ca ecranul hartă să fie în mod zi sau nocturn, selectați **Opțiuni > Instrumente > Setări > Hartă > Culori > Mod zi sau Mod noct..**

Pentru a seta alte setări Internet, de navigare, de rotire sau generale pentru hartă, selectați **Opțiuni > Instrumente > Setări.**

Preluare hărți

Atunci când navigați în Hărți pe o hartă pe afișaj, o nouă hartă este preluată automat dacă navigați într-o zonă care nu este acoperită de hărțile preluate deja. Aveți posibilitatea să vizualizați volumul de date transferat în contorul de date (kB) afișat pe ecran. Contorul afișează informații despre traficul de rețea atunci când răsfoiți hărți, creați trasee sau căutați online locații. Preluarea datelor hărților poate presupune transmiterea unui volum

mare de date prin rețeaua furnizorului de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Pentru a împiedica aparatul să preia automat hărți de pe Internet, de exemplu, atunci când sunteți în afara rețelei celulare de domiciliu, sau să preia automat alte date legate de hărți solicitate de servicii suplimentare, selectați **Opțiuni > Instrumente > Setări > Internet > Conectare la pornire > Nu.**

Pentru a defini cota din memoria de masă pe care doriți s-o utilizați pentru memorarea datelor hărților sau a fișierelor de indicații vocale, selectați **Opțiuni > Instrumente > Setări > Hartă > Spațiu maxim în memorie > Util. max. mem. masă.** Când memoria se umple, cea mai veche hartă se va șterge. Hărțile memorate pot fi șterse cu ajutorul programului PC Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader este o aplicație software pe PC pe care o puteți utiliza pentru a prelua și instala hărți de pe Internet pe aparat. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați aplicația pentru indicații de navigare la fiecare schimbare de direcție.

Pentru a utiliza aplicația Nokia Map Loader, trebuie s-o instalați în prealabil pe un PC compatibil. Puteți prelua software-ul pentru PC de pe Internet, de la

adresa www.nokia.com/maps. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Trebuie să utilizați aplicația Hărți și să răsfoiți hărți cel puțin odată înainte de a utiliza aplicația Nokia Map Loader. Nokia Map Loader utilizează informațiile de istoric ale aplicației Hărți pentru a verifica versiunea datelor hărții care va fi preluată.

După ce ați instalat programul pe PC, pentru a prelua hărți, procedați astfel:

1. Conectați-vă aparatul la PC prin intermediul unui cablu de date USB compatibil. Selectați modul de conexiune USB **Transfer de date**.
2. Porniți Nokia Map Loader pe PC. Nokia Map Loader verifică versiunea hărților de preluat.
3. Selectați hărțile sau fișierele cu indicații vocale, preluați-le și instalați-le pe aparat.



Indicație: Utilizați Nokia Map Loader pentru a economisi taxele aferente transferurilor de date.

Găsirea unui loc

Pentru a căuta o locație sau un punct de interes prin cuvinte cheie, din ecranul principal, introduceți numele locului sau cuvântul cheie și selectați **Căutare**.

Pentru a importa adresa locației din informațiile de contact, selectați **Opțiuni > Selectare din Contacte**.

Pentru a utiliza locul de pe hartă, de exemplu, ca punct de pornire pentru o căutare în apropiere, pentru a planifica un traseu, a-i vizualiza detaliile sau pentru a porni navigarea (serviciu suplimentar), apăsați tasta de parcurgere și selectați opțiunea dorită.

Pentru a răsfoi locurile și atracțiile din zonă după categorie, selectați **Opțiuni > Căutare** și o categorie. În cazul în care căutați după adresă, trebuie să introduceți orașul și țara. De asemenea, puteți să utilizați o adresă pe care ați memorat-o în fișa de contact din Contacte.

Pentru a memora o locație ca loc preferat, apăsați tasta de parcurgere, selectați **Adăug. la Locurile mele**, introduceți un nume pentru loc și selectați **OK**. De asemenea, puteți să memorați locația pe un traseu sau într-o colecție. Pentru a vizualiza locurile memorate, selectați **Opțiuni > Preferințe > Locurile mele**.

Pentru a trimite un loc memorat către un aparat compatibil, în ecranul Locuri, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Trimite**. Dacă trimiteți un loc într-un mesaj text, informația este transformată în text simplu.

Pentru a face o captură de ecran a locației, selectați **Opțiuni > Instrumente > Mem. capt. ecran hartă**. Captura de ecran se salvează în Fotografii. Pentru a trimite captura de ecran, deschideți Fotografii și selectați opțiunea din bara de instrumente activă sau din meniul opțiuni și metoda.

Pentru a vizualiza istoricul navigării, locurile pe care le-ați vizualizat pe hartă și traseele și colecțiile pe care le-ați creat, selectați **Opțiuni > Preferințe** și opțiunea dorită.

Planificarea unui traseu

Pentru a planifica un traseu până la destinație, mergeți la destinația dorită, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Adăugare la traseu**. Locația este adăugată la traseu.

Pentru a adăuga mai multe locații pe traseu, selectați **Opțiuni > Adăugare punct traseu**. Prima oprire selectată este punctul de pornire. Pentru a schimba ordinea opririlor, apăsați tasta de parcurgere și selectați **Mutare**.

Servicii suplimentare pentru aplicația Hărți

Aveți posibilitatea să cumpărați o licență și să preluați pe aparat diferite tipuri de ghiduri de orașe, cum ar fi ghiduri ale orașelor sau de călătorie. De

asemenea, aveți posibilitatea să cumpărați o licență pentru un serviciu de indicații de navigare la fiecare schimbare de direcție cu îndrumare vocală și un serviciu de informații din trafic pentru a fi utilizate cu Hărți. O licență de navigare este specifică unei regiuni (regiunea selectată atunci când cumpărați licența) și se poate utiliza numai în regiunea selectată. Ghidurile preluate sunt memorate automat pe aparat.

Licența pe care o cumpărați pentru un ghid sau pentru navigare se poate transfera către alt aparat, dar aceeași licență poate fi activă numai pe un aparat la un moment dat.

Informațiile din trafic și din ghiduri și serviciile corelate sunt generate de terțe părți care nu au legătură cu Nokia. Este posibil ca, într-o anumită măsură, informațiile să nu fie precise, să fie incomplete și să nu fie disponibile. Nu vă bazați niciodată numai pe informațiile menționate mai sus și pe serviciile care au legătură cu acestea.

Navigare

Pentru a cumpăra un serviciu de navigare Cu mașina și Pe jos cu îndrumare vocală sau numai navigare Pe jos, selectați **Opțiuni > Servicii suplimentare > 1 Maș. și pe jos sau 2 Mers**. Aveți posibilitatea să plătiți serviciul cu o carte de credit sau să alegeți ca suma să fie adăugată pe factura de telefon (dacă furnizorul de servicii de rețea celulară acceptă acest lucru).

Navigare cu mașina

Pentru a cumpăra un serviciu de navigare Cu mașina și Pe jos, selectați **Opțiuni > Servicii suplimentare > 1 Maș. și pe jos.**

Când utilizați navigarea cu mașina pentru prima dată, vi se solicită să selectați limba pentru îndrumarea vocală și să preluați fișierele de îndrumare vocală pentru limba selectată. De asemenea, aveți posibilitatea să preluați fișierele de îndrumare vocală utilizând aplicația Nokia Map Loader. [A se vedea „Preluare hărți”, pag. 105.](#)

Pentru a schimba limba ulterior, în ecranul principal Hărți, selectați **Opțiuni > Instrumente > Setări > Navigație > Ghidare vocală** și o limbă și preluați fișierele de îndrumare vocală pentru limba selectată.

Navigarea pe jos

Pentru a cumpăra un serviciu de navigare Pe jos, selectați **Opțiuni > Servicii suplimentare > 2 Mers.**

Navigarea pe jos diferă de cea cu mașina: Traseul pe jos ignoră toate limitările posibile pentru navigarea cu mașina, cum ar fi străzile cu sens unic, restricțiile de întoarcere și include zone, cum ar fi cele pietonale și parcurile. De asemenea, au prioritate străzile mai mici și trotuarele și sunt omise autostrăzile. Lungimea maximă a unui traseu pe jos este de 50 de kilometri (31 mile, iar viteza de

deplasare este maximum 30 km/h (18 mile/h). Dacă limita de viteză este depășită, navigarea se oprește și se reia când viteza revine în limite normale.

Navigarea la fiecare schimbare de direcție sau cu îndrumare vocală nu este disponibilă pentru navigarea Pe jos. În schimb, o săgeată mare indică traseul și o săgeată mai mică în partea de jos a ecranului indică destinația. Ecranul satelit este disponibil numai pentru navigarea Pe jos.

Navigarea către destinație

Pentru a porni spre destinația dorită utilizând utilizând GPS, selectați un loc de pe hartă sau din lista de rezultate și **Opțiuni > Navigare către sau Pornire spre acest loc.**

Pentru a comuta între diferite ecrane în timpul navigării, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta.

Pentru a opri navigarea, apăsați **Stop**.

Pentru a selecta opțiunile de navigare, apăsați **Opțiuni** în timpul navigării. Dacă navigarea cu mașina este activă, se afișează un ecran meniu cu 12 opțiuni.

Fiecare tastă de pe tastatură corespunde unei opțiuni de meniu. Apăsați **2** pentru a repeta o comandă vocală, **3** pentru a comuta între modul zi și cel nocturn, **4** pentru a memora locul curent și așa mai departe.

Informații din trafic

Pentru a cumpăra o licență pentru un serviciu cu informații din trafic în timp real, selectați **Opțiuni** > **Servicii suplimentare** > **Info trafic**. Serviciul oferă informații despre evenimentele din trafic care vă pot afecta călătoria. Preluarea serviciilor suplimentare poate presupune transmiterea unui volum mare de date prin rețeaua furnizorului de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Pentru a vizualiza informații despre evenimentele din trafic care pot vă provoca întârzieri sau vă pot împiedica să ajungeți la destinație, selectați **Opțiuni** > **Info trafic**. Evenimentele sunt afișate pe hartă ca triunghiuri de avertizare și ca indicatoare de linii. Aveți posibilitatea să utilizați schimbarea automată a traseului pentru a le evita.

Pentru a vizualiza informații suplimentare despre un eveniment și despre opțiunile de schimbarea a traseului posibile, apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a actualiza informațiile din trafic, selectați **Actualizare info trafic**. Pentru a defini cât de des se actualizează automat informațiile din trafic, selectați **Opțiuni** > **Instrumente** > **Setări** > **Navigație** > **Actualizare info trafic**.

Pentru a crea automat u traseu alternativ în cazul unui eveniment din trafic care v-ar putea provoca

întârzieri sau care v-ar putea împiedica să ajungeți la destinație, selectați **Opțiuni** > **Instrumente** > **Setări** > **Navigație** > **Modif. traseu din cauza traficului** > **Automată**.

Ghiduri

Pentru a cumpăra și a prelua pe aparat diferite tipuri de ghiduri de orașe, cum ar fi ghiduri ale orașelor sau de călătorie, selectați **Opțiuni** > **Servicii suplimentare** > **0 Ghiduri**.

Ghidurile oferă informații despre puncte de atracție, restaurante, hoteluri și alte puncte de interes. Înainte de utilizare, ghidurile trebuie preluate și cumpărate.

Pentru a răsfoi un ghid preluat, în fila **Ghidurile mele**, selectați un ghid și o subcategorie (dacă este disponibilă).

Pentru a prelua un nou ghid pe aparat, în Ghiduri, selectați ghidul dorit și **Preluare** > **Da**. Procesul de cumpărare pornește automat. Aveți posibilitatea să plătiți ghidurile cu o carte de credit sau să alegeți ca suma să fie adăugată pe factura de telefon (dacă furnizorul de servicii de rețea celulară acceptă acest lucru).

Pentru a confirma cumpărarea, selectați de două ori **OK**. Pentru a primi o confirmare prin e-mail a cumpărării, introduceți numele și adresa de e-mail și selectați **OK**.

Repere

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Conectare** > **Repere**.

Utilizând Repere, puteți memora pe aparat informații de poziționare ale anumitor locuri. Puteți organiza locurile memorate în diferite categorii, cum ar fi de afaceri, și le puteți adăuga alte informații, cum ar fi adresele. Puteți utiliza reperele memorate în aplicații compatibile, precum **Date GPS** și **Hărți**.

Coordonatele GPS sunt exprimate în grade și grade zecimale, folosind sistemul internațional de coordonate WGS-84.

Pentru a crea un reper nou, selectați **Opțiuni** > **Reper nou**. Pentru a solicita coordonatele locului în care vă aflați, selectați **Poziție curentă**. Pentru a introduce manual informațiile de poziționare, selectați **Introducere manuală**.

Pentru a edita sau adăuga informații la un reper memorat, (de exemplu, adresa), mergeți la un reper și selectați **Opțiuni** > **Editare**. Mergeți la câmpul dorit și introduceți informațiile.

Pentru a vizualiza reperul pe hartă, selectați **Opțiuni** > **Afișare pe hartă**. Pentru a crea un traseu până la locul respectiv, selectați **Opțiuni** > **Navigare folosind harta**.

Puteți ordona reperele în categorii presetate și puteți crea categorii noi. Pentru a edita și crea noi categorii de repere: în Repere, parcurgeți spre dreapta și selectați **Opțiuni** > **Editare categorii**.

Pentru a adăuga un reper la o categorie, mergeți până la acesta în Repere și selectați **Opțiuni** > **Adăug. la categorie**. Mergeți la fiecare categorie la care doriți să adăugați un reper și selectați-le.

Pentru a expedia unul sau mai multe repere către un aparat compatibil, selectați **Opțiuni** > **Expediere**. Reperele recepționate sunt memorate în dosarul **Căsuță intrare** din Mesaje.

Date GPS

Cu Date GPS furnizează indicații privind traseul până la o anumită destinație, informații privind locul în care vă aflați și deplasarea, cum ar fi distanța aproximativă până la destinație și durata aproximativă a călătoriei.

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Conectare** > **Date GPS**.

Coordonatele GPS sunt exprimate sub formă de grade și zecimi de grad utilizând sistemul internațional de coordonate WGS-84.

Pentru a utiliza Date GPS, receptorul GPS al aparatului trebuie să primească întâi informații referitoare la poziție de la cel puțin patru sateliți

pentru a calcula coordonatele locului în care vă aflați. După efectuarea calculului inițial, se poate continua calcularea poziției locului în care vă aflați cu informații de la trei sateliți. Cu toate acestea, precizia este, în general, mai bună dacă se găsesc mai mulți sateliți.

Indicații privind traseul

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Conectare** > **Date GPS** > **Navigație**.

Porniți aplicația de indicații privind traseul în aer liber. Dacă acestea sunt pornite în interiorul unei clădiri, este posibil ca receptorul GPS să nu primească informațiile necesare de la sateliți.

Indicațiile privind traseul utilizează o busolă rotativă pe ecranul aparatului. O bilă roșie indică direcția de destinație, iar distanța aproximativă până la destinație este afișată în interiorul cercului busolei.

Indicațiile privind traseul sunt concepute pentru a arăta traseul cel mai drept și distanța cea mai scurtă până la destinație, măsurate în linie dreaptă. Obstacolele de pe traseu, cum ar fi clădiri sau obstacole naturale sunt ignorate. Diferențele de altitudine nu sunt luate în considerare atunci când se calculează distanța. Indicațiile privind traseul sunt active numai atunci când vă deplasați.

Pentru a stabili destinația deplasării, selectați **Opțiuni** > **Setare destinație** și un reper ca destinație sau introduceți coordonatele de latitudine și longitudine. Selectați **Oprire navigare** pentru a anula destinația setată pentru deplasare.

Preluarea informațiilor privind poziția

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Conectare** > **Date GPS** > **Poziție**.

În ecranul poziție, puteți vizualiza coordonatele locului în care vă aflați. Se afișează estimarea preciziei coordonatelor.

Pentru a memora locul în care vă aflați ca reper, selectați **Opțiuni** > **Memorare poziție**. Reperele sunt locuri memorate cu mai multe informații și pot fi utilizate și în alte aplicații compatibile și pot fi transferate între dispozitive compatibile.

Kilometraj

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Conectare** > **Date GPS** > **Dist. efectivă**.

Selectați **Opțiuni** > **Start** pentru a activa calculul distanței deplasării și **Stop** pentru a-l dezactiva. Valorile calculate rămân pe ecran. Utilizați această funcție în aer liber pentru a recepționa un semnal GPS mai bun.

Selectați **Readucere la zero** pentru a seta la zero distanța deplasării, timpul, viteza medie și maximă și a porni un nou calcul. Selectați **Repornire** pentru a seta la zero și contorul de parcurs și timpul total.

Kilometrajul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectată de disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS.

Personalizarea aparatului

Vă puteți personaliza aparatul prin modificarea modului de așteptare, a meniului principal, a sunetelor, a temelor sau a dimensiunii fonturilor. Majoritatea opțiunilor de personalizarea, cum ar fi modificarea dimensiunii fonturilor, pot fi accesate prin intermediul setărilor aparatului. [A se vedea „Setări personalizare”, pag. 163.](#)

Teme

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare** > **Teme**.

Puteți să schimbați aspectul afișajului, cum ar fi imaginea de fundal și pictogramele.

Pentru a schimba tema utilizată pentru toate aplicațiile de pe aparat, selectați **General**.

Pentru a previzualiza o temă înainte de a o activa, selectați **Opțiuni** > **Previzualizare**. Pentru a activa tema, selectați **Opțiuni** > **Activare**. Tema activă este indicată prin ✓.

Temele stocate în memoria de masă a aparatului sunt indicate prin .

Pentru a modifica aspectul meniului principal, selectați **Ecran meniu**.

Pentru a deschide o conexiune prin browser și a prelua mai multe teme, în **General** sau **Ecran meniu**, selectați **Descărcare teme** (serviciu de rețea).



Important: Folosiți numai servicii în care aveți încredere și care vă asigură o siguranță și o protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.

Pentru a edita imaginea de fundal și economizorul de energie din tema curentă, care apar în modul de așteptare, selectați **Imagine fond** pentru a schimba imaginea de fundal sau **Econ. energie** pentru a schimba economizorul de energie.

Profiluri — setarea sunetelor



Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Profiluri**.

Puteți seta și personaliza sunetele de apel, tonurile de alertă pentru mesaje și alte sunete aferente

diferitelor evenimente, situații sau grupuri de apelanți.

Pentru a schimba profilul, selectați un profil și **Opțiuni** > **Activare**. Pentru a schimba și profilul, apăsați tasta de pornire în modul de așteptare. Alegeți profilul pe care doriți să-l activați și selectați **OK**.



Indicație: Pentru a comuta între profilul general și cel silențios, apăsați și mențineți apăsată tasta #.

Pentru a modifica un profil, mergeți la acesta și selectați **Opțiuni** > **Personalizare**. Alegeți setarea pe care doriți să o modificați și apăsați tasta de parcurgere pentru a deschide o listă cu opțiuni. Sunetele stocate în memoria de masă a aparatului sunt indicate prin .

În lista sunetelor, selectați **Descărcare sunete** (serviciu de rețea) pentru a deschide o listă de marcaje. Puteți selecta un marcaj și începe o conectarea la o pagină Web pentru a prelua mai multe tonuri.

Dacă doriți ca numele apelantului să fie rostit atunci când sună aparatul, selectați **Opțiuni** > **Personalizare** și setați **Pronun. nume apelant** pe **Activată**. Numele apelantului trebuie memorat în Contacte.

Pentru a crea un profil nou, selectați **Opțiuni** > **Creare profil**.

Sunete 3-D

Apăsați , selectați **Instrumente** > **Utilitare** > **Sunete 3D**.

Cu sunetele 3-D puteți activa efectele de sunet tridimensional pentru sunetele de apel. Nu toate sunetele de apel acceptă efecte 3-D.

Pentru a activa efectele 3-D, selectați **Efecte 3D pt. sunete apel** > **Active**. Pentru a schimba sunetul de apel, selectați **Sunet de apel** și sunetul de apel dorit.

Pentru a schimba efectul 3-D aplicat sunetului de apel, selectați **Traietorie sunet** și efectul dorit.

Pentru a modifica efectul, selectați dintre următoarele setări:

- **Viteză pe traietorie** — Parcurgeți spre stânga sau spre dreapta pentru a regla viteza cu care sunetul se deplasează dintr-o direcție în alta. Această setare nu este disponibilă pentru toate sunetele de apel.
- **Reverberație** — Selectați tipul de ecou.
- **Efect Doppler** — Selectați **Activat** pentru ca sunetul de apel să fie mai înalt când sunteți mai aproape de aparat și mai jos când sunteți mai departe de acesta. Când vă apropiați de aparat, sunetul de apel pare să devină mai puternic și din ce în ce mai încet cu cât vă îndepărtați de acesta.

Această setare nu este disponibilă pentru toate sunetele de apel.

Pentru a asculta sunetul de apel cu efectul 3-D, selectați **Opțiuni** > **Redare sunet**. Dacă activați sunetele 3-D, dar nu selectați niciun efect 3-D, amplificarea stereo se va aplica sunetului de apel.

Pentru a regla volumul sunetului de apel, selectați **Instrumente** > **Profiluri** > **Opțiuni** > **Personalizare** > **Volum sonerie**.

Modificarea modului de așteptare

Pentru a activa sau dezactiva modul de așteptare activă, apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare** > **Mod de**


așteptare > **Mod așt. activ**. În modul de așteptare activă se afișează comenzile rapide la aplicații și evenimente de la aplicații cum ar fi agenda sau playerul.

Pentru a schimba comenzile rapide pentru tastele de selecție sau pictogramele comenzilor rapide afișate în modul de așteptare activă, selectați

Instrumente > **Setări** > **General** > **Personalizare** > **Mod de așteptare**. Este posibil ca unele comenzi rapide să fie fixe și să nu le puteți modifica.

Pentru a schimba ceasul afișat în modul de așteptare, apăsați  și selectați **Aplicații** > **Ceas** > **Opțiuni** > **Setări** > **Tip ceas**.

De asemenea, puteți modifica imaginea de fundal a modului de așteptare sau ceea ce se afișează drept economizor de ecran. [A se vedea „Teme”, pag. 113.](#)

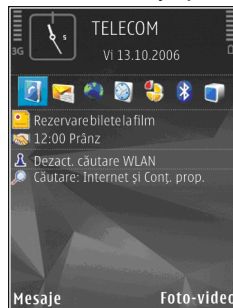

Modificarea meniului principal

Pentru a schimba afișajul meniului principal, în meniul principal, selectați **Opțiuni** > **Schimbare ecran meniu** > **Tabel** sau **Listă**.

Pentru a rearanja meniul principal, în meniul principal, selectați **Opțiuni** > **Mutare**, **Mutare în dosar** sau **Dosar nou**. Puteți muta aplicațiile utilizate mai rar în dosare și puteți plasa aplicațiile folosite mai des în meniul principal.

Pentru a utiliza pictograme animate pe aparat, selectați în meniul principal **Opțiuni** > **Animație pictogramă** > **Activată**.

Administrarea timpului

Ceas

Ceas cu alarmă

Apăsați  și selectați **Aplicații** > **Ceas**.

Pentru a seta o nouă alarmă rapidă, selectați **Opțiuni** > **Alarmă rapidă nouă**. Alarmerile rapide sunt setate pentru următoarele 24 de ore și nu pot fi repetate.

Pentru a vizualiza alarmele active și inactive, parcurgeți spre dreapta către fila alarmă. Pentru a seta o nouă alarmă, selectați **Opțiuni** > **Alarmă nouă**. Definiți repetiția, dacă este necesar. Când există o alarmă activă, este afișat .

Pentru a dezactiva alarma sonoră, selectați **Stop**. Pentru a opri alarma pentru 5 minute, selectați **Amânare**.

Dacă se ajunge la ora de alarmă prestabilită în timp ce aparatul este oprit, acesta pornește automat și începe să emită semnalul de alarmă. Dacă selectați **Stop**, aparatul vă întreabă dacă doriți să-l activați pentru a efectua un apel. Selectați **Nu** pentru a opri aparatul sau selectați **Da** pentru a efectua și a primi

apeluri. Nu selectați **Da** dacă folosirea telefonului mobil poate provoca interferențe sau pericole.

Pentru a anula alarma, selectați **Opțiuni** > **Ștergere alarmă**.

Pentru a modifica ora și data și setările tipului de ceas, selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Pentru a permite rețelei mobile să actualizeze ora, data și fusul orar pe aparat (serviciu de rețea), în setări, selectați **Oră operator rețea** > **Actualiz. automată**.

Ceas universal

Apăsați  și selectați **Aplicații** > **Ceas**.

Pentru a deschide ecranul ceasului universal, parcurgeți spre dreapta la fila ceas universal. În ecranul ceasului universal puteți vedea ora din diferite orașe ale globului. Pentru a adăuga orașe în listă, selectați **Opțiuni** > **Adăugare oraș**. Puteți adăuga în listă maxim 15 orașe.

Pentru a seta orașul în care vă aflați, mergeți la un oraș și selectați **Opțiuni** > **Setare ca oraș actual**. Orașul este afișat în ecranul principal al ceasului, iar ora din aparatul Dvs. este reglată în funcție de

orașul selectat. Asigurați-vă că ora este corectă și că se potrivește fusului orar aferent.

Agendă

Crearea unei înregistrări în agendă

Apăsați  și selectați **Aplicații > Agendă**.

1. Pentru a adăuga o nouă înregistrare în agendă, mergeți la data dorită, selectați **Opțiuni > Notă nouă** și una din următoarele:

- **Întâlnire** — pentru a vă reaminti de o întâlnire programată la o anumită dată și oră



- **Promemoria** — pentru a scrie o însemnare generală pentru o anumită zi
- **Aniversare** — pentru a vă reaminti zilele de naștere sau datele speciale (aceste înregistrări se repetă în fiecare an)
- **De rezolvat** — pentru a vă reaminti o sarcină care trebuie rezolvată până la o anumită dată

2. Completați câmpurile. Pentru a seta o alarmă, selectați **Alarmă > Activată** și introduceți ora și data alarmei.

Pentru a adăuga o descriere unei înregistrări, selectați **Opțiuni > Adăugare descriere**.

3. Pentru a memora înregistrarea, selectați **Realizat**.



Indicație: În ecranul zilnic, săptămânal sau lunar al agendei, apăsați orice tastă **(1-0)**. Se deschide o nouă înregistrare pentru întâlnire, iar caracterele pe care le introduceți sunt adăugate în câmpul subiect. În ecranul cu probleme de rezolvat, se deschide o înregistrare pentru o notă de rezolvat.

Când se declanșează alarma agendei pentru o anumită notă, selectați **Silențios** pentru a opri sunetul de alarmă al agendei. Textul promemoria asociat alarmei rămâne pe ecran. Pentru a opri alarma agendei, selectați **Stop**. Pentru a amâna alarma, selectați **Amânare**.

Ecrane agendă

Pentru a schimba prima zi a săptămânii sau pentru a schimba ecranul afișat la deschiderea agendei, selectați **Opțiuni > Setări**.

Pentru a merge la o anumită dată, selectați **Opțiuni > Salt la data**. Pentru a reveni la ziua curentă, apăsați **#**.

Pentru a comuta între ecranul lunar, săptămânal, zilnic și cel cu sarcini de rezolvat, apăsați *.

Pentru a expedia o notă de agendă către un aparat compatibil, selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

În cazul în care celălalt aparat nu este compatibil cu UTC (Coordinated Universal Time), este posibil ca informațiile de oră din înregistrările recepționate să nu fie afișate corect.

Pentru a modifica agenda, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Sunet alarmă agendă**, **Ecran implicit**, **Săptămâna începe cu** sau **Titlu ecran săptămânal**.

Gestionarea intrărilor calendar

Pentru a șterge mai multe evenimente în același timp, mergeți la ecranul lunar și selectați **Opțiuni** > **Ștergere notă** > **Înainte de data** sau **Toate notele**.

Pentru a marca o sarcină ca fiind rezolvată, alegeți sarcina respectivă din lista de rezolvat și selectați **Opțiuni** > **Marcare ca rezolvat**.

Puteți să vă sincronizați agenda cu un calculator compatibil, utilizând Nokia Nseries PC Suite. Atunci când creați o înregistrare în agendă, setați opțiunea de sincronizare dorită.

Mesaje

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepționa și afișa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate fi diferit în funcție de aparatul care îl recepționează.

Ecranul principal Mesaje

Apăsați  și selectați **Mesaje** (serviciu de rețea).

Pentru a crea un mesaj nou, selectați **Mesaj nou**.

Mesaje conține următoarele dosare:

-  **Căsuță intrare** — Sunt memorate aici mesajele primite, cu excepția mesajelor e-mail și a celor provenite din transmisia celulară.
-  **Dosarele mele** — Pentru a organiza mesajele în dosare.



Indicație: Pentru a evita rescrierea mesajelor pe care le expediați frecvent, folosiți textele din dosarul **Șabloane** din **Dosarele mele**. De asemenea, puteți crea și memora șabloane proprii.

-  **Căsuță poștală** — Pentru a vă conecta la căsuța poștală de la distanță în vederea preluării mesajelor e-mail noi sau pentru a vizualiza

mesajele e-mail preluate anterior, fără a vă conecta.

-  **Ciorne** — Sunt memorate aici mesajele cioră care nu au fost încă expediate.
-  **Expediate** — Sunt memorate aici ultimele 20 de mesaje expediate, exceptând mesajele expediate printr-o conexiune Bluetooth sau în infraroșu. Puteți modifica numărul de mesaje ce vor fi memorate în acest folder.
-  **Căsuță ieșire** — Mesajele ce urmează a fi trimise sunt stocate temporar în Căsuță ieșire, de exemplu când aparatul se află în afara ariei de acoperire a rețelei.
-  **Rapoarte** — Puteți cere rețelei să vă trimită un raport de remitere pentru mesajele text și multimedia pe care le-ați expedit (serviciu de rețea).

Pentru a introduce și a expedia solicitări de servicii (cunoscute și sub numele de comenzi USSD), cum ar fi comenzi de activare a serviciilor de rețea, către furnizorul de servicii, selectați **Opțiuni** > **Comandă servicii** în ecranul principal Mesaje.

Transmisie celulară (serviciu de rețea) vă permite să primiți mesaje pe diverse teme, cum ar fi vremea sau condițiile de trafic, de la furnizorul de servicii.

Contactați furnizorul Dvs. de servicii în legătură cu subiectele disponibile și cu numerele de acces ale acestora. În ecranul principal Mesaje, selectați **Opțiuni > Transmisie celulară**.

Mesajele de transmisie celulară nu pot fi recepționate în rețelele UMTS. O conexiune de pachete de date poate împiedica recepția transmisiei celulare.

Scrierea textului

Aparatul acceptă introducerea tradițională a textului și introducerea textului cu funcția de predicție. Cu modul de introducere a textului cu funcția de predicție, puteți introduce orice literă printr-o singură apăsare de tastă. Modul de introducere a textului cu funcția de predicție se bazează pe un dicționar încorporat la care puteți adăuga cuvinte noi.

Când scrieți text, pe afișaj apare  dacă scrieți folosind metoda tradițională de introducere a textului sau  dacă folosiți funcția de predicție.

Metoda tradițională de introducere a textului

Apăsați în mod repetat o tastă numerică (1 - 9), până când apare caracterul dorit. Pentru o tastă

numerică, sunt disponibile mai multe caractere decât cele imprimate pe tastă.

Dacă litera următoare este plasată pe aceeași tastă, așteptați până când apare cursorul (sau derulați spre dreapta pentru a termina intervalul de așteptare), apoi introduceți litera.

Pentru a introduce un spațiu, apăsați **0**. Pentru a muta cursorul pe rândul următor, apăsați de trei ori tasta **0**.

Introducerea textului utilizând funcția de predicție

Cu modul de introducere a textului cu funcția de predicție, puteți introduce orice literă printr-o singură apăsare de tastă. Modul de introducere a textului cu funcția de predicție se bazează pe un dicționar încorporat la care puteți adăuga cuvinte noi.

1. Pentru a activa introducerea textelor cu funcția de predicție în toate editoarele de pe aparat, apăsați , apoi selectați **Activare text predictiv**.
2. Scrieți cuvântul dorit apăsând tastele 2-9. Pentru fiecare literă, apăsați tasta o singură dată. De exemplu, pentru a scrie „Nokia” când este selectat dicționarul englez, apăsați **6** pentru N, **6** pentru o, **5** pentru k, **4** pentru i și **2** pentru a.

Cuvântul propus se schimbă după fiecare apăsare de tastă.

3. După ce ați terminat de scris cuvântul corect, parcurgeți spre dreapta pentru a-l confirma sau apăsați **0** pentru a adăuga un spațiu.

În cazul în care cuvântul nu este corect, apăsați în mod repetat tasta ***** pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzătoare identificate în dicționar sau apăsați  și selectați **Text predictiv** > **Identificări**.

În cazul în care după cuvântul introdus apare caracterul **?**, cuvântul nu se găsește în dicționar. Pentru a adăuga un cuvânt în dicționar, selectați **Sciere**, introduceți cuvântul folosind metoda tradițională a de introducere a textului și selectați **OK**. Cuvântul este adăugat în dicționar. Dacă memoria dicționarului este plină, un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt adăugat în dicționar.

4. Începeți să scrieți cuvântul următor.

Pentru a activa sau a dezactiva introducerea textelor cu funcția de predicție în toate editoarele de pe aparat, apăsați , apoi selectați **Text predictiv** > **Dezactivat**.

Indicații pentru introducerea textelor

Pentru a introduce o cifră când vă aflați în modul de scriere litere, apăsați și mențineți apăsată tasta numerică dorită.

Pentru a comuta între modurile alfabetic și cifre, apăsați și mențineți apăsată tasta **#**.

Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor, apăsați **#**.

Pentru a șterge un caracter, apăsați **C**. Pentru a șterge mai multe caractere, apăsați și mențineți apăsată tasta **C**.

Cele mai frecvent utilizate semne de punctuație se pot introduce prin intermediul tastei **1**. Pentru a le parcurge unul câte unul, apăsați **1**, apoi apăsați de mai multe ori *****.

Pentru a deschide o listă de caractere speciale, apăsați *****.



Indicație: Pentru a selecta mai multe caractere speciale din listă, apăsați **5** după evidențierea fiecărui caracter.

Schimbați limba de scriere

Atunci când scrieți text, puteți schimba limba în care scrieți. De exemplu, dacă scrieți text cu un alfabet diferit de cel latin și doriți să scrieți cu caractere

latine, cum ar fi adresele e-mail sau Web, este posibil să fie necesară schimbarea limbii.

Pentru a schimba limba de scriere, selectați **Opțiuni > Limbă de scriere** și o limbă de scriere care utilizează caractere latine.

După schimbarea limbii de scriere, de exemplu, dacă apăsați **6** de mai multe ori pentru a introduce un anumit caracter, schimbarea limbii de scriere vă oferă acces la caractere într-o altă ordine.

Editarea textului și a listelor

Pentru a copia și lipi un text, în timp ce apăsați și mențineți apăsat , parcurgeți spre stânga sau spre dreapta pentru a evidenția textul. Pentru a copia text în clipboard, în timp ce mențineți încă apăsată tasta , selectați **Copiere**. Pentru a introduce textul într-un document, apăsați și mențineți apăsată tasta  și selectați **Inserare**.

Pentru a marca un articol dintr-o listă, alegeți-l și apăsați simultan  și tasta de parcurgere.

Pentru a marca mai multe articole într-o listă, apăsați și mențineți apăsată tasta  în timp ce parcurgeți în sus sau în jos. Pentru a termina selectarea, opriți parcurgerea și eliberați tasta .

Scrierea și expedierea mesajelor

Apăsați  și selectați **Mesaje**.

Înainte de a putea crea un mesaj multimedia sau a scrie un mesaj e-mail, trebuie să aveți setările de conectare corecte. [A se vedea „Definiți setările de e-mail”, pag. 126.](#)


Rețeaua mobilă poate limita mărimea mesajelor MMS. Dacă imaginea inserată depășește această limită, s-ar putea ca aparatul să o micșoreze pentru a o putea expedia prin MMS.

Verificați limita de dimensiune a mesajelor e-mail cu furnizorul de serviciu. Dacă încercați să trimiteți un mesaj de e-mail care depășește limita de dimensiune a serverului, mesajul rămâne în dosarul **Căsuță ieșire**, iar aparatul încercă periodic să-l trimită. Trimiterea unui mesaj e-mail necesită o conexiune de date. Încercările permanente de a expedia mesajul pot încărca factura telefonică. În dosarul **Căsuță ieșire** puteți trimite un asemenea mesaj sau îl puteți muta în folderul **Ciorne**.

1. Selectați **Mesaj nou > Mesaj text** pentru a expedia un mesaj text, **Mesaj multimedia** pentru a expedia un mesaj multimedia (MMS), **Mesaj audio** pentru a expedia un mesaj audio (un mesaj multimedia care conține un clip

audio) sau **E-mail** pentru a expedia un mesaj e-mail.

2. În câmpul Către apăsați tasta de parcurgere pentru a selecta destinatarul sau grupurile din lista de contacte sau introduceți numărul de telefon sau adresa de e-mail a destinatarului. Pentru a adăuga un caracter punct și virgulă (;) în scopul separării destinatarilor, apăsați *. De asemenea, puteți copia și insera numărul sau adresa din clipboard.
3. În câmpul Subiect, introduceți subiectul mesajului multimedia sau e-mail. Pentru a schimba câmpurile vizibile, selectați **Opțiuni** > **Câmpuri de adresă**.
4. În câmpul mesajului, scrieți mesajul. Pentru a introduce un șablon, selectați **Opțiuni** > **Inserare** sau **Inserare obiect** > **Șablon**.
5. Pentru a adăuga un obiect media la un mesaj multimedia, selectați **Opțiuni** > **Inserare obiect** > **Imagine**, **Clip audio** sau **Video clip**.
6. Pentru a face o nouă fotografie sau a înregistra clipuri audio sau video pentru un mesaj

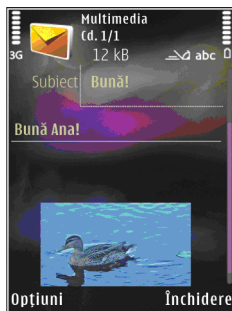

multimedia, selectați **Inserare obiect nou** > **Imagine**, **Clip audio** sau **Video clip**.

Pentru a introduce un cadru nou într-un mesaj, selectați **Cadru**.

Pentru a vedea aspectul mesajului multimedia, selectați **Opțiuni** > **Previzualizare**.

7. Pentru a anexa un fișier la un e-mail, selectați **Opțiuni** > **Inserare** > **Imagine**, **Clip audio**, **Video clip**, **Notă** sau **Altul** pentru alte tipuri de fișiere. Fișierele atașate la mesajele e-mail sunt marcate prin .
8. Pentru a expedia mesajul, selectați **Opțiuni** > **Expediere** sau apăsați tasta de apelare.



Observație: Este posibil ca aparatul să semnaleze faptul că mesajul a fost expediat către numărul centrului de mesaje programat în aparat. Este posibil ca aparatul Dvs. să nu semnaleze dacă mesajul a fost sau nu recepționat la destinația dorită. Pentru mai multe detalii privind serviciile de mesaje, consultați furnizorul Dvs. de servicii.

Aparatul acceptă expedierea mesajelor text având un număr de caractere mai mare decât limita prevăzută pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei serii de două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente sau alte semne,

precum și caracterele din unele limbi ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

Este posibil să nu puteți expedia într-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în format .mp4 sau care depășesc limita de dimensiune acceptată de rețeaua mobilă.



Indicație: Puteți combina imagini, videoclipuri, clipuri audio și într-o prezentare pe care o puteți expedia sub forma unui mesaj multimedia. Începeți crearea unui mesaj multimedia și selectați **Opțiuni > Creare prezentare**. Această opțiune este afișată numai dacă **Mod creare MMS** este setat pe **Asistat** sau **Liber**. [A se vedea „Setări mesaje multimedia”, pag. 129.](#)

Căsuță intrare mesaje

Recepționarea mesajelor

Apăsați  și selectați **Mesaje > Căsuță intrare**.

În dosarul **Căsuță intrare**,  indică un mesaj text necitit,  un mesaj multimedia necitit,  un mesaj audio necitit,  date recepționate prin conexiune în infraroșu și  date recepționate prin conexiune Bluetooth.

Când primiți un mesaj, în modul de așteptare se afișează  și textul **1 mesaj nou**. Pentru a

deschide mesajul, selectați **Afișare**. Pentru a deschide un mesaj din căsuța de intrări, mergeți la acesta și apăsați tasta de parcurgere. Pentru a răspunde unui mesaj recepționat, selectați **Opțiuni > Răspuns**.

Mesaje multimedia



Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Obiectele din mesaje multimedia pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Este posibil să primiți un mesaj de notificare care vă semnalează faptul că există un mesaj multimedia în așteptare în centrul de mesaje multimedia. Pentru inițierea unei conexiuni de pachete de date, în vederea preluării mesajului pe aparat, selectați **Opțiuni > Preluare**.

Când deschideți un mesaj multimedia () , este posibil ca pe ecran să apară o imagine și un mesaj. Este afișat indicatorul  dacă mesajul respectiv conține sunete sau  dacă acesta conține videoclipuri. Pentru a reda clipul audio sau video, selectați indicatorul corespunzător.

Pentru a vedea obiectele media incluse în mesajul multimedia, selectați **Opțiuni > Obiecte**.

Dacă mesajul conține o prezentare multimedia, este afișat indicatorul . Pentru a reda prezentarea, selectați indicatorul.

Date, setări și mesaje de servicii Web

Aparatul poate să recepționeze multe tipuri de mesaje care conțin date, cum ar fi cărțile de vizită, sunetele de apel, sigle ale operatorului, înregistrări din agendă și notificări e-mail. De asemenea, puteți primi setări din partea furnizorului de servicii sau din partea departamentului companiei pentru administrarea informațiilor, sub forma unui mesaj de configurare.

Pentru a memora datele din mesaj, selectați **Opțiuni** și opțiunea corespunzătoare.

Mesajele de serviciu Web sunt notificări (de exemplu, titluri de știri) și pot conține un mesaj text sau o legătură. Pentru disponibilitate și abonament, luați legătura cu furnizorul Dvs. de servicii.

Căsuță poștală

Definiți setările de e-mail



Indicație: Utilizați Asistent setări pentru a defini setările pentru căsuța poștală. Apăsăți



și selectați **Instrumente > Utilitare > Asist. setări**.

Pentru a utiliza e-mail-ul trebuie să aveți un punct de acces la Internet (IAP) valid pe aparat și să definiți corect setările pentru e-mail. [A se vedea „Puncte de acces”, pag. 171.](#) [A se vedea „Setări e-mail”, pag. 130.](#)

Trebuie să aveți un cont de e-mail separat. Urmăți instrucțiunile primite de la căsuța poștală de la distanță și de la furnizorul de servicii Internet (ISP).

Dacă selectați **Căsuță poștală** în ecranul principal Mesaje și nu ați configurat contul de e-mail, vi se cere să faceți acest lucru. Pentru a configura setările de e-mail cu ajutorul ghidului pentru căsuța poștală, selectați **Start**.

Când creați o nouă căsuță poștală, numele pe care i-l dați înlocuiește **Căsuță poștală** în ecranul principal Mesaje. Puteți avea maxim șase căsuțe poștale.

Accesarea căsuței poștale

Apăsăți  și selectați **Mesaje** și o căsuță poștală.

Când accesați căsuța poștală, veți fi întrebat dacă doriți să vă conectați la căsuța poștală (**Vă conectați la căsuța poștală?**).

Pentru a vă conecta la căsuța poștală și a prelua mesajele e-mail noi sau antetele acestora, selectați **Da**. Când vizualizați mesajele în modul conectat,

sunteți conectat în permanență la căsuța poștală de la distanță printr-o conexiune de date.

Pentru a vizualiza în modul deconectat mesajele e-mail preluate anterior, selectați **Nu**.

Pentru a crea un mesaj e-mail nou, selectați **Mesaj nou** > **E-mail** în ecranul principal Mesaje sau **Opțiuni** > **Mesaj nou** > **E-mail** în căsuța poștală. [A se vedea „Scrierea și expedierea mesajelor”, pag. 123.](#)

Preluarea mesajelor e-mail

Apăsați  și selectați **Mesaje** și o căsuță poștală.

Dacă sunteți în modul deconectat, selectați **Opțiuni** > **Conectare** pentru a iniția o conexiune la căsuța poștală de la distanță.

 **Important:** Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele e-mail pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

1. Atunci când aveți o conexiune deschisă cu căsuța poștală la distanță, selectați **Opțiuni** > **Preluare e-mail** > **Noi** pentru a prelua toate mesajele noi, **Selectate** pentru a prelua doar mesajele marcate sau **Toate** pentru a prelua toate mesajele din căsuța poștală.

Pentru a întrerupe preluarea mesajelor, selectați **Anulare**.

2. Pentru a închide conexiunea și a vizualiza mesajele e-mail în regim deconectat, selectați **Opțiuni** > **Deconectare**.
3. Pentru a deschide un mesaj e-mail, apăsați tasta de parcurgere. Dacă mesajul e-mail nu a fost preluat și dacă sunteți în modul deconectat, sunteți întrebat dacă doriți să preluați mesajul din căsuța poștală.

Pentru a vizualiza un fișier atașat la e-mail, deschideți mesajul și selectați fișierul atașat indicat prin . Dacă fișierul atașat are un indicator estompat, acesta nu a fost preluat în aparat; selectați **Opțiuni** > **Preluare**.

Pentru a prelua mesajele e-mail în mod automat, selectați **Opțiuni** > **Setări e-mail** > **Preluare automată**. [A se vedea „Setări de preluare automată”, pag. 132.](#)

Setarea aparatului pentru preluarea automată a mesajelor e-mail poate implica transmiterea de volume mari de date prin rețeaua furnizorului de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Ștergerea mesajelor e-mail

Apăsați  și selectați **Mesaje** și o căsuță poștală.

Pentru a șterge conținutul unui mesaj e-mail din aparat, mesajul rămânând totuși în căsuța poștală de la distanță, selectați **Opțiuni > Ștergere**. În **Ștergere mesaj din:**, selectați **Numai telefon**.

Aparatul realizează o copie a antetelor mesajelor e-mail din căsuța poștală de la distanță. Deși ștergeți conținutul mesajului, antetul mesajului e-mail rămâne în aparatul Dvs. Dacă doriți să ștergeți și antetul, trebuie mai întâi să ștergeți mesajul e-mail din căsuța poștală de la distanță și să realizați o conexiune între aparatul Dvs. și căsuța poștală de la distanță pentru a actualiza starea.

Pentru a șterge un mesaj e-mail din aparat și din căsuța poștală la distanță, selectați **Opțiuni > Ștergere > Telefon și server**.

Pentru a anula ștergerea unui e-mail din aparat și din server, selectați mesajul e-mail marcat pentru a fi șters la următoarea conectare  și selectați **Opțiuni > Anulare ștergere**.

Deconectarea de la căsuța poștală

Dacă sunteți în modul conectat, pentru a întrerupe conexiunea de transmisie de date către căsuța poștală de la distanță, selectați **Opțiuni > Deconectare**.

Vizualizarea mesajelor de pe o cartelă SIM

Apăsați  și selectați **Mesaje**.

Înainte de a vedea mesajele SIM, trebuie să le copiați într-un dosar din aparatul Dvs.

1. În ecranul principal Mesaje, selectați **Opțiuni > Mesaje SIM**.
2. Selectați **Opțiuni > Marcaj/Anul. marcaj > Marcare sau Marcare în totalitate** pentru a marca mesajele.
3. Selectați **Opțiuni > Copiere**. Se deschide o listă de dosare.
4. Pentru a începe copierea, selectați un dosar și **OK**. Pentru a vizualiza mesajele, deschideți dosarul.

Setări mesaje

Setările pot fi preconfigurate pe aparat sau le puteți recepționa printr-un mesaj. Pentru a introduce manual setările, completați toate câmpurile marcate cu **Trebuie definit** sau cu un asterisc.

Unele sau toate centrele de mesaje sau punctele de acces pot fi configurate pe aparat de către furnizorul de servicii și este posibil să nu le puteți schimba, crea, edita sau șterge.

Setări mesaje text

Apăsați  și selectați **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj text**.

Selectați una din următoarele opțiuni:

- **Centre de mesaje** — Pentru a vizualiza o listă cu toate centrele de mesaje text definite.
- **Centru mesaje în uz** — Selectați centrul de mesaje care va fi utilizat pentru transmiterea mesajelor text.
- **Codificare caractere** — Pentru a utiliza funcția de conversie a caracterelor în alt sistem de codificare atunci când această opțiune este disponibilă, selectați **Accept parțial**.
- **Primire raport** — Selectați dacă doriți ca rețeaua să vă trimită rapoarte de remitere a mesajelor (serviciu de rețea).
- **Valabilitate mesaj** — Selectați intervalul de timp în care centrul de mesaje retransmite mesajul, în cazul în care prima încercare eșuează (serviciu de rețea). Dacă mesajul nu poate fi expediat în perioada de valabilitate, acesta va fi șters din centrul de mesaje.
- **Mesaj expediat ca** — Luați legătura cu furnizorul de servicii pentru a afla dacă centrul de mesaje poate să realizeze conversia mesajelor text în alte formate.
- **Conexiune preferată** — Selectați conexiunea ce va fi utilizată.

- **Răsp. același centru** — Selectați dacă doriți ca mesajul de răspuns să fie expediat utilizând același număr al centrului de mesaje text (serviciu de rețea).

Setări mesaje multimedia

Apăsați  și selectați **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj multimedia**.

Selectați una din următoarele opțiuni:

- **Mărime imagine** — Definiți dimensiunea imaginii într-un mesaj multimedia.
- **Mod creare MMS** — Dacă selectați **Asistat**, aparatul vă informează dacă încercați să expediați un mesaj care ar putea să nu fie acceptat de către destinatar. Dacă selectați **Restricționat**, aparatul împiedică expedierea mesajelor care ar putea să nu fie acceptate. Pentru a include conținut în mesaje fără notificări, selectați **Liber**.
- **Punct de acces în uz** — Selectați punctul de acces care va fi utilizat drept conexiune preferată.
- **Preluare multimedia** — Selectați modul în care doriți să primiți mesaje. Pentru a primi mesaje automat în rețeaua mobilă de domiciliu, selectați **Aut. în rețeaua orig.** În afara rețelei mobile de domiciliu, primiți o notificare care vă informează că ați primit un mesaj pe care îl puteți prelua din centrul de mesaje multimedia.

În afara rețelei mobile de domiciliu, expedierea și recepționarea mesajelor multimedia ar putea costa mai mult.

Dacă selectați **Preluare multimedia** > **Întotdeauna.**, aparatul realizează automat o conexiune activă de pachete de date pentru a prelua mesajul, atât în rețeaua mobilă de domiciliu, cât și în cea externă.

- **Prel. mesaje anonime** — Selectați dacă doriți să respingeți mesajele provenite de la un expeditor anonim.
- **Primire reclame** — Specificați dacă doriți să primiți mesaje multimedia de reclamă.
- **Primire raport** — Selectați dacă doriți ca starea mesajului expediat să fie afișată în jurnal (serviciu de rețea).
- **Fără trimitere raport** — Selectați dacă doriți ca aparatul să nu expedieze rapoarte de remitere pentru mesajele recepționate.
- **Valabilitate mesaj** — Selectați intervalul de timp în care centrul de mesaje retransmite mesajul, în cazul în care prima încercare eșuează (serviciu de rețea). Dacă mesajul nu poate fi expediat în perioada de valabilitate, acesta va fi șters din centrul de mesaje.

Setări e-mail

Gestionarea căsuțelor poștale

Apăsați  și selectați **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **E-mail**.

Pentru a selecta căsuța poștală pe care doriți să o utilizați pentru expedierea mesajelor e-mail, selectați **Căsuță poștală în uz** și o căsuță poștală.

Pentru a șterge de pe aparat o căsuță poștală și mesajele din aceasta, selectați **Căsuțe poștale**, mergeți la căsuța poștală dorită și apăsați **C**.

Pentru a crea o căsuță poștală nouă, în **Căsuțe poștale** selectați **Opțiuni** > **Căsuță poșt. nouă**. Numele dat noii căsuțe poștale înlocuiește textul **Căsuță poștală** în ecranul principal Mesaje. Puteți avea maxim șase căsuțe poștale.

Selectați **Căsuțe poștale** și o căsuță poștală pentru a schimba setările de conexiune, setările utilizator, setările de preluare și cele de preluare automată.

Setări conexiune

Apăsați  și selectați **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **E-mail** > **Căsuțe poștale**, o căsuță poștală și **Setări conexiune**.

Pentru a edita setările mesajelor e-mail recepționate, selectați **Mesaje e-mail intrate** și dintre opțiunile următoare:

- **Nume utilizator** — Introduceți numele de utilizator pe care l-ați primit de la furnizorul de servicii.
- **Parolă** — Introduceți parola. Dacă lăsați necompletat acest câmp, vi se solicită parola când încercați să vă conectați la căsuța poștală de la distanță.
- **Server rec. mesaje** — Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului care recepționează mesajele e-mail.
- **Punct de acces în uz** — Selectați un punct de acces la Internet (IAP, Internet access point). [A se vedea „Puncte de acces”, pag. 171.](#)
- **Nume căsuță poștală** — Introduceți un nume pentru căsuța poștală.
- **Tip căsuță poștală** — Definiți protocolul de e-mail recomandat de furnizorul de servicii pentru căsuța poștală. Opțiunile sunt **POP3** și **IMAP4**. Această setare nu poate fi modificată.
- **Siguranță (porturi)** — Selectați opțiunea de siguranță utilizată pentru asigurarea securității conexiunii la căsuța poștală de la distanță.
- **Port** — Definiți un port pentru conexiune.
- **Conectare prin APOP** (numai POP3) — Utilizați cu protocolul POP3 pentru codificarea parolelor expediate către serverul e-mail de la distanță în timpul conectării la căsuța poștală.

Pentru a edita setările mesajelor e-mail pe care le expediați, selectați **Mes. e-mail de expedit** și dintre opțiunile următoare:

- **Adresa mea e-mail** — Introduceți adresa e-mail oferită de furnizorul de servicii.
- **Server exp. mesaje** — Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului care expediază mesajele e-mail. Veți putea utiliza numai serverul de ieșire pentru mesaje e-mail al furnizorului de servicii. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Setările **Nume utilizator**, **Parolă**, **Punct de acces în uz**, **Siguranță (porturi)** și **Port** sunt asemănătoare cu cele pentru **Mesaje e-mail intrate**.

Setări utilizator

Apăsați  și selectați **Mesaje > Opțiuni > Setări > E-mail > Căsuțe poștale**, o căsuță poștală și **Setări utilizator**.

Selectați una din următoarele opțiuni:

- **Numele meu** — Introduceți numele propriu. Numele Dvs. înlocuiește adresa de e-mail în aparatul destinatarului, în cazul în care aparatul destinatarului acceptă această funcție.
- **Expediere mesaj** — Definiți modul în care mesajul e-mail va fi expedit de pe aparatul Dvs. Selectați **Imediat** pentru ca aparatul să se conecteze la căsuța poștală atunci când selectați **Expediere mesaj**. Dacă selectați **La urm. conectare**, mesajul e-mail va fi expedit când

conexiunea cu căsuța poștală de la distanță va fi disponibilă.

- **Exp. copie către sine** — Selectați dacă doriți să expediați o copie a mesajului e-mail în căsuța poștală proprie.
- **Introd. semnătură** — Selectați dacă doriți să adăugați o semnătură la mesajele e-mail.
- **Alerte e-mailuri noi** — Selectați dacă doriți să primiți notificări de e-mail nou (un sunet, o notă și un indicator de e-mail nou) atunci când recepționați un mesaj nou.

Setări de preluare

Apăsați  și selectați **Mesaje > Opțiuni > Setări > E-mail > Căsuțe poștale**, o căsuță poștală și **Setări de preluare**.

Selectați una din următoarele opțiuni:

- **Mesaje e-mail de preluat** — Definiți ce părți ale mesajului e-mail vor fi preluate: **Numai titluri**, **Limită mărime (POP3)** sau **Mes. și fiș. ataș. (POP3)**.
- **Cantitate de preluat** — Definiți câte mesaje noi se preiau din căsuța poștală.
- **Cale dosar IMAP4** (doar pentru IMAP4) — Definiți calea dosarelor pentru care faceți abonament.
- **Abonamente la dosare** (doar pentru IMAP4) — Abonați-vă la alte dosare din căsuța poștală

de la distanță și preluați conținut din dosarele respective.

Setări de preluare automată

Apăsați  și selectați **Mesaje > Opțiuni > Setări > E-mail > Căsuțe poștale**, o căsuță poștală și **Preluare automată**.

Selectați una din următoarele opțiuni:

- **Notificări e-mail** — Pentru a prelua automat pe aparat anteturile atunci când recepționați mesaje e-mail noi în căsuța poștală de la distanță, selectați **Actualizare autom.** sau **Numai rețea proprie**.
- **Preluare mesaje e-mail** — Pentru a prelua automat anteturile mesajelor e-mail noi din căsuța poștală de la distanță la perioade de timp specificate, selectați **Activată** sau **Numai rețea proprie**. Definiți când și cât de des sunt preluate mesajele.

Notificări e-mail și Preluare mesaje e-mail nu pot fi active simultan.

Setarea aparatului pentru preluarea automată a mesajelor e-mail poate implica transmiterea de volume mari de date prin rețeaua furnizorului de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Setări de mesaje de servicii Web

Apăsați  și selectați **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Mesaj serviciu**.

Selectați dacă doriți să primiți mesaje de serviciu. Dacă doriți să setați aparatul să activeze automat browserul și să stabilească o conexiune cu rețeaua pentru a prelua conținutul la primirea unui mesaj de serviciu, selectați **Descărcare mesaje** > **Automat**.

Setări transmisii cel.

Contactați furnizorul de servicii în legătură cu subiectele disponibile și cu numerele de acces corespunzătoare.

Apăsați  și selectați **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Transmisie celulară**.

Selectați una din următoarele opțiuni:

- **Recepție** — Selectați dacă doriți să recepționați mesaje de transmisie celulară.
- **Limba** — Selectați limba în care doriți să primiți mesajele: **Toate**, **Selectate**, sau **Altele**.
- **Detectare subiect** — Selectați dacă aparatul caută automat numerele subiectelor noi și le memorează fără a le asocia un nume, în lista subiectelor.

Alte setări

Apăsați  și selectați **Mesaje** > **Opțiuni** > **Setări** > **Altele**.

Selectați una din următoarele opțiuni:

- **Memorare mes. exp.** — Selectați dacă doriți să memorați o copie a mesajelor text, multimedia sau e-mail expediate, în dosarul **Expediate**.
- **Nr. mesaje memorate** — Definiți câte mesaje expediate se păstrează simultan în dosarul de articole expediate. Când se atinge limita, cel mai vechi mesaj este șters.
- **Memorie în uz** — Selectați memoria în care doriți să memorați mesajele.

Efectuarea apelurilor

Apeluri vocale

1. În modul de așteptare, introduceți numărul de telefon, inclusiv prefixul. Pentru a șterge un număr, apăsați **C**.

Pentru apeluri internaționale, apăsați de două ori ***** pentru caracterul + (înlocuiește codul de acces internațional) și introduceți codul țării, prefixul zonal (omiteți primul zero dacă este necesar) și numărul de telefon.

2. Apăsați tasta de apelare pentru a apela numărul.
3. Apăsați tasta de terminare pentru a termina convorbirea (sau pentru a anula o încercare de apelare în curs).

Prin apăsarea tastei de terminare se termină întotdeauna convorbirea, chiar dacă o altă aplicație este activă.

Pentru a efectua un apel din Contacte, apăsați  și selectați **Contacte**. Alegeți numele dorit sau introduceți primele litere ale numelui în câmpul de căutare. Vor fi afișate contactele identificate. Pentru a apela, apăsați tasta de apelare. Dacă ați memorat mai multe numere pentru un contact, selectați numărul dorit din listă.

Opțiuni în timpul unei convorbiri

Pentru regula volumul în timpul unei convorbiri, utilizați tasta de volum de pe partea laterală a aparatului. De asemenea, puteți utiliza și tasta de parcurgere. În cazul în care ați setat volumul pe **Dezactiv. microfon**, selectați mai întâi **Cu micr..**

Pentru a expedia o imagine sau un videoclip într-un mesaj multimedia celui alt participant la convorbire, selectați **Opțiuni > Expediere MMS** (numai în rețelele UMTS). Puteți edita mesajul și puteți schimba destinatarul acestuia înainte de a expedia mesajul respectiv. Apăsați tasta de apelare pentru a expedia fișierul către un aparat compatibil (serviciu de rețea).

Pentru a trece un apel activ în așteptare în timp ce răspundeți la un alt apel, selectați **Opțiuni > Menținere**. Pentru a comuta între apelul activ și apelul trecut în așteptare, selectați **Opțiuni > Comutare**.

Pentru a expedia serii de tonuri DTMF (de exemplu, o parolă), selectați **Opțiuni > Expediere DTMF**. Introduceți seria DTMF sau căutați-o în Contacte.

Pentru a introduce un caracter de așteptare (w) sau un caracter de pauză (p), apăsați în mod repetat tasta *. Pentru a expedia sunetul, selectați **OK**. Puteți adăuga tonuri DTMF în câmpurile număr telefon sau DTMF ale unei fișe de contact.



Indicație: Atunci când aveți un singur apel vocal activ, pentru a-l trece în așteptare, apăsați tasta de apelare. Pentru a activa apelul, apăsați din nou tasta de apelare

În timpul unui apel activ, pentru a direcționa sunetul de la receptor la difuzor, selectați **Opțiuni > Activare difuzor**. În cazul în care ați conectat un set cu cască compatibil, cu conexiune Bluetooth, pentru a direcționa sunetul la setul cu cască, selectați **Opțiuni > Fără com. manuale**. Pentru a comuta înapoi la receptor, selectați **Opțiuni > Activ. microreceptor**.

Pentru a termina o convorbire activă și a o înlocui prin preluarea apelului aflat în așteptare, selectați **Opțiuni > Înlocuire**.

În cazul în care aveți mai multe convorbiri active, pentru a le termina pe toate, selectați **Opțiuni > Terminare apeluri**.

Multe din opțiunile pe care le puteți utiliza în timpul unei convorbiri vocale sunt servicii de rețea.

Căsuțe poștale vocale și video

Pentru a apela căsuța vocală sau video (servicii de rețea, căsuțele video sunt disponibile numai în rețeaua UMTS), apăsați și mențineți apăsată tasta **1** în modul de așteptare și selectați **Căsuță vocală** sau **Căsuță poștală video**.

Pentru a schimba numărul de telefon al căsuței vocale sau video, apăsați  și selectați **Instrumente > Utilitare > Căs.poșt.apel**, o căsuță poștală și **Opțiuni > Modificare număr**. Introduceți numărul (obținut de la furnizorul de servicii de rețea) și selectați **OK**.

Răspunsul la un apel sau respingerea acestuia

Pentru a răspunde la un apel, apăsați tasta de apelare sau deschideți capacul glisant.

Pentru a dezactiva sunetul de apel recepționat, selectați **Silențios**.

Dacă nu doriți să răspundeți la un apel, apăsați tasta de terminare. Dacă ați activat funcția **Redirecț. apel > Apeluri vocale > Dacă este ocupat** în setările telefonului pentru a devia apeluri, respingerea unui apel are ca efect și devierea lui.

Dacă selectați **Silențios** pentru a dezactiva sunetul de apel al unui apel primit, puteți trimite un mesaj text fără a refuza apelul, pentru a-l informa pe apelant în legătură cu motivul pentru care nu puteți răspunde. Selectați **Opțiuni** > **Exped. mesaj text**. Pentru a configura această opțiune și a scrie un mesaj text standard, selectați **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Setări apel** > **Respingere apel cu SMS**.

Realizarea unei teleconferințe

1. Apelați-l pe primul participant.
2. Pentru a efectua un apel către un alt participant, selectați **Opțiuni** > **Apel nou**. Primul apel trece în așteptare în mod automat.
3. După preluarea noului apel, pentru a conecta primul participant la teleconferință, selectați **Opțiuni** > **Conferință**.

Pentru a adăuga o nouă persoană la convorbire, repetați pasul 2 și selectați **Opțiuni** > **Conferință** > **Alăturare la confer..** Aparatul acceptă teleconferințe cu maxim șase participanți, inclusiv Dvs.

Pentru o convorbire particulară cu unul dintre participanți, selectați **Opțiuni** > **Conferință** > **Privat**. Selectați un participant și apăsați

Privat. Teleconferința este trecută în așteptare pe aparatul Dvs. Cealaltii participanți pot continua teleconferința. După ce terminați convorbirea particulară, selectați **Opțiuni** > **Conferință** pentru a reveni la teleconferință.

Pentru a elimina un participant, selectați **Opțiuni** > **Conferință** > **Decon. participant**, mergeți la un participant și selectați **Deconec..**

4. Pentru a termina teleconferința activă, apăsați tasta de terminare.

Formarea rapidă a unui număr de telefon

Pentru a activa caracteristica, apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Setări apel** > **Apelare rapidă**.

Pentru a alocă un număr de telefon uneia dintre tastele numerice (2-9), apăsați  și selectați **Instrumente** > **Utilitare** > **Ap. rapidă**. Mergeți la tasta căreia doriți să atribuiți numărul de telefon, apoi selectați **Opțiuni** > **Atribuire**. 1 este rezervat căsuței poștale vocale și video și pornirii programului de navigare.

Pentru a efectua un apel în modul de așteptare, apăsați tasta alocată și tasta de apelare.

Apel în așteptare

Puteți răspunde la un apel în timp ce aveți o altă convorbire în desfășurare în cazul în care ați activat apel în așteptare în **Setări > Telefon > Setări apel > Apel în așteptare** (serviciu de rețea).

Pentru a răspunde la apelul în așteptare, apăsați tasta de apelare. Prima convorbire trece în așteptare.

Pentru a comuta între cele două convorbiri, selectați **Comutare**. Pentru a conecta un apel primit sau un apel în așteptare cu un apel activ și pentru a vă deconecta de la apelurile respective, selectați **Opțiuni > Transfer**. Pentru a termina apelul activ, apăsați tasta de terminare. Pentru a termina ambele convorbiri, selectați **Opțiuni > Terminare apeluri**.

Apelare vocală

Aparatul acceptă comenzi vocale îmbunătățite. Comenzile vocale îmbunătățite nu depind de vocea utilizatorului și de aceea utilizatorul nu trebuie să înregistreze în prealabil indicative vocale. Aparatul creează indicative vocale pentru înregistrările din Contacte și la compară cu indicativul rostit. Funcția aparatului de recunoaștere a vocii se adaptează la vocea utilizatorului principal pentru a recunoaște mai bine comenzile vocale.

Indicativul vocal pentru un contact este reprezentat de numele sau pseudonimul cu care acesta este memorat în fișa de contact. Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat, deschideți o fișă de contact și selectați **Opțiuni > Redare indic. vocal**.

Efectuarea unui apel cu ajutorul unui indicativ vocal



Observație: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgență, astfel că nu trebuie să vă bazați numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.

Când utilizați apelarea vocală este utilizat difuzorul. Țineți aparatul la distanță mică atunci când pronunțați indicativul vocal.

1. Pentru a iniția apelarea vocală, apăsați și mențineți apăsată în modul de așteptare tasta de selecție dreapta. Dacă este conectat un set cu cască compatibil, cu o tastă pentru setul de cască, apăsați și mențineți apăsată tasta setului de cască pentru a iniția apelarea vocală.
2. Se aude un sunet scurt și se afișează mesajul **Vorbiți acum**. Rostiți clar numele sau pseudonimul salvat pe fișa de contact.
3. Aparatul redă un indicativ vocal sintetizat pentru contactul recunoscut în limba selectată a

aparaturii și afișează numele și numărul. După o pauză de 2,5 secunde aparatul formează numărul. În cazul în care contactul recunoscut nu este corect, selectați **Următorul** pentru a vizualiza o listă de alte corespondențe sau **Ieșire** pentru a anula apelarea vocală.

Dacă pentru același nume sunt memorate mai multe numere, aparatul selectează numărul implicit, dacă acesta a fost setat. În caz contrar aparatul selectează primul număr disponibil în fișa de contact.

Efectuarea unui apel video

Când efectuați un apel video (serviciu de rețea), puteți vedea o transmisie video în timp real, bidirecțională, între Dvs. și destinatarul apelului. Semnalul video în direct sau imaginea video preluată de aparatul foto-video din aparatul Dvs. va fi afișată destinatarului apelului video.

Pentru a putea realiza un apel video trebuie să aveți o cartelă USIM și să fiți în aria de acoperire a unei rețele UMTS. Pentru informații privind disponibilitatea serviciilor de apel video și modalitatea de abonare la acestea, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Un apel video poate fi realizat numai între doi interlocutori. Apelul video poate fi efectuat către un aparat mobil compatibil sau un client ISDN.

Apelurile video nu pot fi efectuate în timp ce este activ un apel vocal, video sau de transmisie date.

Pictograme

 Nu recepționați semnal video (fie destinatarul nu emite semnale video, fie rețeaua nu le transmite).

 Ați refuzat transmiterea imaginii video de pe aparatul Dvs. Pentru a transmite în schimb o imagine statică, selectați **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Setări apel** > **Imagine în apel video**.

Chiar dacă ați respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video, apelul va fi totuși taxat ca apel video. Verificați prețurile la furnizorul de servicii.

1. Pentru a iniția un apel video, introduceți numărul de telefon în modul de așteptare sau accesați meniul **Contacte** și selectați un contact.
2. Selectați **Opțiuni** > **Apelare** > **Apel video**.

Aparatul foto-video secundar, poziționat în partea din față este utilizat implicit când efectuați apeluri video Inițierea unui apel video poate dura. Se afișează mesajul **Așteptare imagine video în curs**. Dacă apelul nu reușește (de exemplu, dacă apelurile video nu sunt acceptate de rețea sau aparatul destinatarului nu este compatibil), sunteți întrebat dacă doriți să încercați în schimb un apel normal sau să

expediați un mesaj multimedia sau un mesaj text.

Apelul video este activ atunci când puteți vedea două imagini video și puteți auzi sunetul în difuzor. Destinatarul apelului poate refuza transmisia video (❌), caz în care este posibil să auziți doar sunetul și să vedeți o imagine statică sau o grafică de fundal de culoare gri.

3. Pentru a termina apelul video, apăsați tasta de terminare.

Opțiuni în timpul unui apel video

Pentru a comuta între afișarea imaginilor video și sunet, selectați **Opțiuni** > **Activare** sau **Dezactivare** și opțiunea dorită.

Pentru a mări sau a micșora imaginea, parcurgeți în sus sau în jos.

Pentru a direcționa semnalul audio către un set cu cască compatibil, cu conexiune Bluetooth pe care l-ați conectat la aparat, selectați **Opțiuni** > **Fără com. manuale**. Pentru a direcționa semnalul audio înapoi la difuzorul aparatului, selectați **Opțiuni** > **Activ. microreceptor**.

Pentru regula volumul în timpul unui apel video, utilizați tasta de volum de pe partea laterală a aparatului.

Pentru a utiliza aparatul foto-video principal pentru transmiterea semnalului video, selectați **Opțiuni** > **Utilizare cameră princ.**. Pentru a comuta înapoi la aparatul foto-video secundar, selectați **Opțiuni** > **Utilizare cameră secun.**

Răspunsul la un apel video sau respingerea acestuia

Când primiți un apel video, se afișează .

Pentru a răspunde la un apel video, apăsați tasta de apelare. Se afișează **Acceptați ca imaginile video să fie expediate către apelant?**. Pentru a iniția expedierea unui semnal video în direct, selectați **Da**.

Dacă nu activați apelarea video, transmisia video nu este activată și veți auzi numai sunetul apelantului. Imaginea video este înlocuită de un ecran gri. Pentru a înlocui ecranul gri cu o imagine statică realizată cu ajutorul aparatului foto-video, selectați **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Setări apel** > **Imagine în apel video**.

Pentru a termina apelul video, apăsați tasta de terminare.

Partajare video

Utilizați partajarea video (serviciu de rețea) pentru a trimite semnal video în direct sau un videoclip de pe aparatul mobil către un alt aparat mobil compatibil, în timpul unui apel vocal.

Difuzorul este activ când activați opțiunea Partajare video. Dacă nu doriți să utilizați difuzorul pentru apelul vocal în timpul unei sesiuni de partajare video, puteți utiliza un set cu cască compatibil.

Cerințe

Partajarea video necesită o conexiune UMTS. Posibilitatea de a utiliza partajarea video depinde de disponibilitatea rețelei UMTS. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații suplimentare cu privire la disponibilitatea serviciului, a rețelei, precum și în privința taxelor aferente.

Pentru a utiliza partajarea video, trebuie să executați următoarele operații:

- Vă asigurați că aparatul este configurat pentru conexiuni „de la persoană la persoană”.
- Asigurați-vă că aveți o conexiune UMTS activă și vă aflați în aria de acoperire a rețelei UMTS. Dacă începeți sesiunea de partajare când sunteți în aria de acoperire a rețelei UMTS și survine o preluare a semnalului de către sistemul GSM,

sesiunea de partajare este oprită, dar apelul vocal continuă. Nu veți putea porni partajarea video dacă nu vă aflați în aria de acoperire a rețelei UMTS.

- Asigurați-vă că atât destinatarul, cât și expeditorul sunt înregistrați în rețeaua UMTS. Dacă invitați o persoană la o sesiune de partajare și aparatul persoanei respective nu se află în aria de acoperire a rețelei UMTS sau nu are instalată aplicația de partajare video sau nu are setată conexiunea „de la persoană la persoană”, persoana nu va ști că îi trimiteți o invitație. Veți primi un mesaj de eroare care specifică faptul că destinatarul nu poate accepta invitația.

Setări

Pentru a configura partajarea video, aveți nevoie de setările „de la persoană la persoană” și de setările UMTS.

Setări pentru conexiunea „de la persoană la persoană”

O sesiune „de la persoană la persoană” este cunoscută și sub numele de conexiune Session Initiation Protocol (SIP). Setările de profil SIP trebuie să fie configurate în aparat înainte de a utiliza partajarea video. Solicitați setările de profil SIP de la furnizorul de servicii și memorați-le pe aparat. Furnizorul de servicii vă poate transmite

setările sau vă poate oferi o listă cu parametrii necesari.

Pentru a adăuga o adresă SIP la fișa de contact, procedați astfel:

1. Apăsați  și selectați **Contacte**.
2. Deschideți fișa de contact (sau începeți o fișă nouă pentru persoana respectivă).
3. Selectați **Opțiuni > Adăugare detaliu sau Vizionare partajată**.
4. Introduceți adresa SIP în formatul: numeutilizator@numedomeniu (puteți utiliza o adresă IP în locul unui nume de domeniu).
Dacă nu cunoașteți adresa SIP a contactului respectiv, pentru a partaja un semnal video, puteți folosi numărul de telefon al destinatarului, inclusiv codul țării (dacă este acceptat de furnizorul de servicii de rețea).

Setări pentru conexiunea UMTS

Pentru a seta conexiunea UMTS executați următoarele operații:

- Contactați furnizorul de servicii pentru a stabili un acord care să vă permită să utilizați rețeaua UMTS.
- Asigurați-vă că setările din aparat pentru conectarea la punctul de acces UMTS sunt configurate corespunzător.

Partajarea semnalelor video în direct sau a videoclipurilor

1. Atunci când este activ un apel vocal, selectați **Opțiuni > Partajare video > În direct**.

Pentru a partaja un videoclip, selectați **Opțiuni > Partajare video > Video clip înregistrat**. Se va deschide o listă a videoclipurilor stocate în memoria aparatului sau în memoria de masă. Selectați un videoclip pe care doriți să-l partajați. Pentru a previzualiza clipul, selectați **Opțiuni > Redare**.

2. Dacă partajați semnal video în direct, aparatul expediază invitația către adresa SIP pe care ați adăugat-o la fișa de contact a destinatarului.
Dacă partajați un videoclip, selectați **Opțiuni > Invitare**. Este posibil ca pentru partajarea videoclipului să fie necesară conversia într-un format corespunzător. Va apărea mesajul **Pentru partajare, trebuie făcută conversia video clipului. Continuați?** Selectați **OK**.

Dacă informațiile de contact ale destinatarului sunt memorate în Contacte și contactul are mai multe adrese SIP sau numere de telefon cu codul de țară inclus, selectați adresa sau numărul dorit. În cazul în care adresa SIP sau numărul de telefon al destinatarului nu este disponibil, introduceți adresa SIP sau numărul de telefon al

- destinatarului, inclusiv codul de țară și selecția **OK** pentru a trimite invitația.
3. Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptă invitația.
 4. Pentru a trece în pauză sesiunea de partajare, selectați **Pauză**. Pentru a relua partajarea, selectați **Continuare**. Pentru a derula rapid videoclipul înainte sau înapoi, parcurgeți în sus sau în jos. Pentru a reda din nou clipul, apăsați tasta de terminare.
 5. Pentru a opri sesiunea de partajare, selectați **Stop**. Pentru a termina apelul vocal, apăsați tasta de terminare. De asemenea, partajarea video se termină dacă apelul vocal activ este încheiat.

Pentru a memora transmisia video în direct partajată, selectați **Memor.** pentru a accepta întrebarea **Memorați video clipul partajat?**. Transmisia video partajată este memorată în dosarul **Imagini și video** din Galeria.

Dacă accesați alte aplicații în timp ce partajați un videoclip, partajarea va fi trecută în pauză. Pentru a reveni la ecranul de partajare video și a continua partajarea, în modul de așteptare activă, selectați **Opțiuni > Continuare**.

Acceptarea unei invitații

Când cineva vă trimite o invitație de partajare video, apare un mesaj de invitație care specifică numele sau adresa SIP a expeditorului. Dacă aparatul nu este setat pe profilul silențios, va suna când primiți o invitație.

Dacă cineva vă trimite o invitație de partajare și nu sunteți în aria de acoperire a unei rețele UMTS, nu veți ști că ați primit o invitație.

Când primiți o invitație, selectați dintre opțiunile următoare:

- **Accept.** — Activează sesiunea de partajare.
- **Respingere** — Refuză invitația. Expeditorul primește un mesaj care îl înștiințează că ați respins invitația. Puteți, de asemenea, apăsa tasta de terminare pentru a refuza sesiunea de partajare și a deconecta apelul vocal.

Când recepționați un videoclip, pentru a dezactiva sunetul clipului, selectați **Fără sunet**.

Pentru a încheia sesiunea de partajare video, selectați **Stop**. De asemenea, partajarea video se termină dacă apelul vocal activ este încheiat.

Apeluri Internet

Prin intermediul serviciului de apel Internet (serviciu de rețea) puteți efectua și recepționa

apeluri prin Internet. Apelurile Internet se pot stabili între calculatoare, telefoane mobile și între un aparat VoIP și un telefon obișnuit. Pentru a efectua sau a recepționa un apel Internet, aparatul dvs. trebuie să fie conectat la un serviciu de apel Internet.

Pentru a vă conecta la un serviciu de apel Internet, aparatul trebuie să se afle în aria de acoperire a rețelei de conectare, cum ar fi un punct de acces WLAN.

Aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet). Aparatul Dvs. încearcă, mai întâi, să efectueze apelurile de urgență prin rețelele celulare. Dacă efectuarea apelurilor de urgență utilizând rețelele celulare nu reușește, aparatul Dvs. încearcă efectuarea apelului de urgență prin furnizorul Dvs. de servicii pentru apeluri Internet. Datorită naturii telefoniei mobile, se recomandă, dacă este posibil, să utilizați rețele celulare pentru apelurile de urgență. Dacă vă aflați în raza de acoperire a unei rețele celulare, înainte de a încerca efectuarea unui apel de urgență, asigurați-vă că telefonul Dvs. mobil este pornit și pregătit pentru efectuarea de apeluri. Posibilitatea efectuării unui apel celular utilizând telefonía prin Internet depinde de disponibilitatea unei rețele WLAN și de capacitățile de implementare a apelurilor de urgență ale furnizorului Dvs. de servicii apel Internet. Contactați furnizorul Dvs. de servicii

pentru telefonie Internet în vederea verificării capacității de efectuare a apelurilor de urgență prin Internet.

Crearea unui profil de apel Internet

Înainte de a efectua apeluri Internet, trebuie să creați un profil de apel Internet.

1. Apăsați , selectați **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Setări SIP** > **Opțiuni** > **Profil SIP nou** și introduceți informațiile necesare. Asigurați-vă că **Înregistrare** este setat pe **Activată mereu**. Contactați furnizorul de servicii de apeluri Internet pentru a obține setările corecte.
2. Selectați **Server proxy** > **Tip transport** > **Automat**.
3. Selectați **Înapoi** până când reveniți în ecranul principal de setări de conexiune.
4. Selectați **Telefon Internet** > **Opțiuni** > **Profil nou**. Introduceți numele profilului și selectați profilul SIP pe care tocmai l-ați creat.

Pentru a utiliza profilul creat în vederea conectării automate la serviciul de apeluri Internet, apăsați  și selectați **Instrumente** > **Conectare** > **Tel. Internet** > **Profil preferat**.

Pentru a vă conecta manual la un serviciu de apeluri Internet, selectați **Înregistrare** > **Când este necesar** și **Tip transport** > **UDP** sau **TCP** în setările SIP atunci când creați profilul de apeluri Internet.

Conectarea la serviciul de Apeluri Internet

Pentru a efectua sau a recepționa un apel Internet, aparatul dvs. trebuie să fie conectat la un serviciu de apel Internet. Dacă ați selectat conectare automată, aparatul se conectează automat la serviciul de apeluri Internet. Dacă vă conectați manual, selectați o rețea disponibilă din listă și **Selectare**.

Când sunteți conectat la un serviciu de apelare Internet,  este afișat în modul de așteptare.

De asemenea, lista de rețele se actualizează din 15 în 15 secunde. Pentru a edita setările manual, selectați **Opțiuni** > **Actualizare**. Utilizați această opțiune dacă punctul de acces WLAN nu este afișat.

Pentru a selecta serviciul de apeluri Internet pentru apelurile efectuate, în cazul în care aparatul este conectat la mai mult de un serviciu, selectați **Opțiuni** > **Schimbare serviciu**.

Pentru a configura noi servicii, selectați **Opțiuni** > **Configurare serviciu**. Această opțiune se afișează doar dacă există servicii care nu au fost configurate.

Pentru a memora rețeaua la care sunteți conectat în mod curent **Opțiuni** > **Memorare rețea**. Rețelele memorate anterior sunt marcate cu asterisc în lista rețelilor.

Pentru a vă conecta la un serviciu de apeluri Internet utilizând o rețea LAN fără fir ascunsă **Opțiuni** > **Utilizare rețea ascunsă**.

Pentru a termina conexiunea cu serviciul de apeluri Internet, selectați **Opțiuni** > **Deconect. de la serv..**

Efectuarea apelurilor Internet

După activarea funcției de apeluri Internet, puteți efectua apeluri Internet din toate aplicațiile care vă permit efectuarea apelurilor vocale obișnuite. De exemplu, în Contacte, parcurgeți până la contactul dorit și selectați **Apelare** > **Opțiuni** > **Apel Internet**.

Pentru a efectua un apel Internet în modul de așteptare, introduceți numărul de telefon sau adresa Internet și apăsați tasta de apelare.

Pentru a efectua un apel Internet către o adresă care nu începe cu o cifră, apăsați orice tastă numerică atunci când aparatul este în modul de așteptare, apoi apăsați # timp de câteva secunde pentru a șterge afișajul și pentru a comuta aparatul din modul numeric în modul alfabetic. Introduceți adresa și apăsați tasta de apelare.

Pentru a efectua un apel Internet din Contacte, apăsați , selectați **Contacte**, mergeți la contactul dorit și selectați **Opțiuni** > **Apel Internet**.

Pentru a efectua un apel Internet din jurnal, apăsați , selectați **Instrumente** > **Jurnal** și tipul jurnalului, mergeți la contactul dorit și selectați **Opțiuni** > **Apel Internet**.

Setări serviciu

Apăsați , selectați **Instrumente** > **Conectare** > **Tel. Internet** > **Opțiuni** > **Setări** și selectați setările implicite sau setările specifice serviciului.

Pentru a seta apelul Internet ca tip de apel preferat pentru toate apelurile efectuate, selectați **Tip apel implicit** > **Apel Internet**. Dacă aparatul este conectat la un serviciu de apeluri Internet, toate apelurile efectuate sunt apeluri Internet.

Pentru a vă conecta automat la serviciul de apeluri Internet, selectați **Tip conectare** > **Automată**. În cazul în care utilizați tipul de conectare automată pentru rețele LAN fără fir, aparatul caută periodic aceste rețele, ceea ce solicită acumulatorul și reduce durata de viață a acestuia.

Pentru a vă conecta manual la serviciul de apeluri Internet, selectați **Tip conectare** > **Manuală**.

Pentru a vizualiza rețelele memorate pentru serviciul de apeluri Internet și rețelele detectate de

serviciul de apeluri Internet, selectați **Rețele conectare mem..**

Pentru a defini setările specifice de serviciu selectați **Editare setări serviciu**. Această opțiune este disponibilă numai dacă pe aparat a fost instalat un program plug-in specific pentru serviciul respectiv.

Jurnal

Jurnalul stochează informații despre istoricul comunicațiilor pe aparat. Aparatul înregistrează apelurile nepreluat și pe cele primite numai dacă rețeaua acceptă aceste funcții, dacă aparatul este pornit și dacă se află în aria de acoperire.

Apeluri recente

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Jurnal**.

Pentru a monitoriza numerele de telefon ale apelurilor vocale nepreluat, recepționate și efectuate, selectați **Apeluri recente**. Aparatul înregistrează apelurile nepreluat și pe cele primite numai dacă rețeaua acceptă aceste funcții, dacă aparatul este pornit și dacă se află în aria de acoperire.

Pentru a goli toate listele de apeluri recente, selectați **Opțiuni** > **Șterge ap. recente** în ecranul principal al apelurilor recente. Pentru a șterge unul dintre registrele de apel, deschideți registrul pe care

doriți să îl ștergeți și selectați **Opțiuni > Ștergere listă**. Pentru a șterge un anumit eveniment, deschideți registrul, selectați evenimentul și apăsați **C**.

Durată apel

Apăsați  și selectați **Instrumente > Jurnal**.

Pentru a monitoriza durata aproximativă a apelurilor primite și efectuate, selectați **Durată conv..**



Observație: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivă a convorbirilor poate diferi în funcție de caracteristicile rețelei, rotunjiri ș.a.m.d.

Pentru a reseta cronometrele de durată a convorbirilor, selectați **Opțiuni > Reset. cronometre**. Pentru aceasta, aveți nevoie de codul de blocare.

Pachete de date

Apăsați  și selectați **Instrumente > Jurnal**.

Pentru a verifica volumul datelor expediate și recepționate pe parcursul conexiunilor de pachete de date, selectați **Date ca pachet..** De exemplu, vi se pot factura conexiunile de pachete de date în funcție de volumul datelor expediate și primite.

Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicație

Apăsați  și selectați **Instrumente > Jurnal > Apeluri recente**.

Pictogramele din jurnal sunt:



Evenimente intrate



Evenimente ieșite



Evenimente de comunicație nepreluat

Pentru a deschide un jurnal general în care puteți monitoriza toate apelurile vocale, toate mesajele text sau toate conexiunile WLAN înregistrate de aparat, parcurgeți spre dreapta. Articolele componente ale evenimentelor, cum ar fi mesajele text expediate în mai multe locuri sau conexiunile de pachete de date, sunt înregistrate ca un singur eveniment de comunicație. Conexiunile la căsuța poștală, la centrul de mesaje multimedia sau la pagini Web sunt afișate ca apeluri de pachete de date.

Pentru a adăuga un număr de telefon necunoscut din jurnal în contacte selectați **Opțiuni > Memorare la Contacte**.

Pentru a filtra jurnalul, selectați **Opțiuni > Filtru** și un filtru.

Pentru a șterge permanent conținutul jurnalului, registrul apelurilor recente și rapoartele de

remitere a mesajelor, selectați **Opțiuni > Ștergere jurnal**. Selectați **Da** pentru a confirma. Pentru a șterge un singur eveniment din jurnalele de apeluri recente, apăsați **C**.

Pentru a stabili durata jurnalului, selectați **Opțiuni > Setări > Durată jurnal**. Dacă selectați **Fără jurnal**, va fi șters permanent și integral conținutul jurnalului, respectiv registrul cu apeluri recente și rapoartele de remitere a mesajelor.



Indicație: În ecranul cu detalii puteți să copiați un număr de telefon în clipboard și să-l lipiți, de exemplu, într-un mesaj text.

Selectați **Opțiuni > Copiere număr**.

Pentru a vedea din contorul de pachete de date volumul de date transferate și durata unei anumite conexiuni de pachete de date, mergeți la un eveniment recepționat sau expedit, indicat prin **Pach.** și selectați **Opțiuni > Afișare detalii**.

Contacte (agenda telefonică)

În Contacte puteți memora și actualiza informații de contact, precum numerele de telefon, adresele de domiciliu sau adresele de e-mail ale contactelor din agendă. Puteți să adăugați un sunet personal de apel sau o fotografie în miniatură la o fișă de contact. De asemenea, puteți crea grupuri de contact, care vă permit să expediați mesaje text sau mesaje e-mail către mai mulți destinatari simultan.

Memorarea și editarea numelor și numerelor

1. Apăsăți  și selectați **Contacte > Opțiuni > Contact nou**.
2. Completați câmpurile pe care le doriți și selectați **Realizat**.

Pentru a edita fișele de contact, alegeți fișa de contact pe care doriți să o editați și selectați **Opțiuni > Editare**. De asemenea, puteți să căutați contactul dorit introducând primele litere ale numelui în câmpul de căutare. Pe ecran se va afișa o listă cu contactele ale căror nume încep cu literele introduse.



Indicație: Pentru a adăuga și a edita fișe de contact, puteți utiliza și aplicația Nokia Contacts Editor, disponibilă în Nokia Nseries PC Suite.

Pentru a adăuga o fotografie în miniatură la o fișă de contact, deschideți fișa de contact și selectați **Opțiuni > Editare > Opțiuni > Adăugare foto mini..** Fotografia în miniatură este afișată atunci când primiți un apel de la contactul respectiv.

Gestionare nume și numere

Pentru a adăuga un contact la un grup, selectați **Opțiuni > Adăugare la grup** (opțiunea apare doar dacă ați creat un grup).

Pentru a vedea căru grup îi aparține un contact, selectați contactul și **Opțiuni > Aparține grupurilor**.

Pentru a șterge o fișă de contact, selectați fișa și apăsați **C**.

Pentru a șterge simultan mai multe fișe de contact, apăsați  și parcurgeți în jos pentru a marca contactele și apăsați **C** pentru a le șterge.

Pentru a trimite informațiile de contact, selectați fișa pe care doriți să o trimiteți, **Opțiuni** > **Expediere** și opțiunea dorită.

Pentru a asculta indicativul vocal atribuit unui contact, selectați un contact și **Opțiuni** > **Redare indic. vocal**.

Numere și adrese implicite

Apăsați  și selectați **Contacte**.

Puteți atribui unei fișe de contact numere sau adrese implicite. În acest mod, dacă un contact are mai multe numere sau adrese, puteți apela sau expedia cu ușurință un mesaj către acel contact, la un anumit număr de telefon sau la o anumită adresă. Numărul implicit este utilizat și pentru apelarea vocală.

1. În lista de contacte, selectați un contact.
2. Selectați **Opțiuni** > **Implicite**.
3. Selectați un articol implicit la care doriți să adăugați un număr sau o adresă, apoi selectați **Atribuire**.
4. Selectați un număr sau o adresă pe care doriți să o setați ca implicită.

Numărul sau adresa presetată este subliniată pe cartela de contact.

Adăugarea sunetelor de apel pentru contacte

Apăsați  și selectați **Contacte**.

Pentru a defini un sunet de apel pentru un contact sau un grup de contacte, efectuați următoarele:

1. Apăsați tasta de parcurgere pentru a deschide o fișă de contact sau pentru a accesa lista de grupuri și a selecta un grup de contacte.
2. Selectați **Opțiuni** > **Sunset de apel**. Se deschide o listă cu sunete de apel.
3. Selectați sunetul de apel pe care doriți să-l utilizați pentru contactul individual sau pentru membrii grupului selectat.

Când vă apelează un contact sau un membru al grupului, aparatul redă sunetul de apel selectat (dacă numărul apelantului este trimis împreună cu apelul și dacă aparatul Dvs. îl recunoaște).

Pentru a șterge sunetul de apel, selectați **Sunset implicit** din lista cu sunete de apel.

Copierea contactelor

Pentru a copia nume și numere de pe o cartelă SIM pe aparat, apăsați  și selectați **Contacte** > **Opțiuni** > **Contacte SIM** > **Director SIM**, numele

pe care doriți să le copiați și **Opțiuni > Copiere în Contacte**.

Pentru a copia contacte pe cartela SIM, în Contacte, selectați numele pe care doriți să le copiați și **Opțiuni > Copiere în dir. SIM** sau **Opțiuni > Copiere > În directorul SIM**. Sunt copiate numai câmpurile fișei de contact acceptate de cartela Dvs. SIM.

Director SIM și alte servicii SIM

Pentru disponibilitate și informații referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM, contactați distribuitorul cartelei SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii sau alt distribuitor.

Pentru a vizualiza numele și numerele stocate pe cartela SIM, selectați **Opțiuni > Contacte SIM > Director SIM**. În directorul SIM puteți adăuga, edita sau copia numere în contacte și puteți efectua apeluri.

Pentru a vizualiza o listă a numerelor fixe ce pot fi apelate, selectați **Opțiuni > Contacte SIM > Contacte apel. nr. fixe**. Această setare este afișată numai dacă este acceptată de cartela Dvs. SIM.

Pentru a restricționa apelurile de pe aparat către anumite numere de telefon, selectați **Opțiuni >**

Activ. apel. nr. fixe. Aveți nevoie de codul PIN2 pentru a activa și a dezactiva apelarea numerelor fixe sau pentru a edita contactele pentru apelare fixă. Contactați furnizorul de servicii dacă nu aveți acest cod. Pentru a adăuga numere noi la lista numerelor fixe ce pot fi apelate, selectați **Opțiuni > Contact SIM nou**. Pentru a utiliza aceste funcții este necesar codul PIN2.

Când utilizați funcția de apelare fixă, conexiunile de pachete de date nu sunt posibile, exceptând situația în care trimiteți mesaje text printr-o conexiune de pachete de date. În acest caz, numărul centrului de mesaje și numărul de telefon al destinatarului trebuie incluse în lista de apelare a numerelor fixe.

Când este activată apelarea numerelor fixe, pot fi posibile apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs.

Gestionarea grupurilor de contacte

Crearea grupurilor de contacte

1. În Contacte, parcurgeți spre dreapta pentru a deschide lista de grupuri.
2. Selectați **Opțiuni > Grup nou**.
3. Scrieți un nume pentru grup sau utilizați-l pe cel implicit și selectați **OK**.

4. Selectați grupul și **Opțiuni** > **Adăugare membri**.
5. Mergeți la un contact și apăsați tasta de parcurgere pentru a-l marca. Pentru a adăuga mai mulți membri simultan, repetați această operație pentru toate contactele pe care doriți să le adăugați.
6. Pentru a adăuga contacte în grup, selectați **OK**.
Pentru a redenumi un grup, selectați **Opțiuni** > **Redenumire**, introduceți noul nume și selectați **OK**.

Eliminarea membrilor dintr-un grup

1. În lista grupurilor, selectați grupul pe care doriți să-l modificați.
2. Mergeți la contact și selectați **Opțiuni** > **Ștergere din grup**.
3. Pentru a elimina contactul din grup, selectați **Da**.

Dosarul Birou

Quickoffice

Cu Quickoffice aveți posibilitatea să vizualizați document cu formatele .doc, .xls, .ppt și .txt. Nu sunt acceptate toate formatele sau caracteristicile de fișiere. Nu sunt acceptate fișierele Apple Macintosh.

Pentru a utiliza aplicațiile Quickoffice, apăsați  și selectați **Aplicații > Aplic. birou > Quickoffice**. Se deschide o listă cu fișierele disponibile, în formatele .doc, .xls, .ppt și .txt.

Pentru a deschide Quickword, Quicksheet, Quickpoint sau Quickmanager, utilizați tasta de parcurgere pentru a trece de la o filă la alta.

În cazul în care aveți probleme cu Quickword, Quicksheet, Quickpoint sau Quickmanager, vizitați pagina www.quickoffice.com pentru mai multe informații. Asistența este disponibilă și prin trimiterea unui mesaj de e-mail la adresa support560@quickoffice.com.

Quickword

Cu ajutorul aplicației Quickword, puteți să vizualizați pe aparat documente Microsoft Word originale.

Quickword acceptă vizualizarea documentelor salvate în formatele .doc și .txt, create cu Microsoft Word 97, 2000, XP și 2003. Nu sunt acceptate toate variantele sau caracteristicile formatelor de fișiere menționate.

Pentru a face upgrade la o versiune Quickword care permite editarea, atunci când aveți un fișier deschis, selectați **Opțiuni > Actualizare pt. editare**. Upgrade-ul se face contra cost.

Quicksheet

Cu ajutorul aplicației Quicksheet, puteți să vizualizați pe aparat documente Microsoft Excel originale.

Quicksheet acceptă vizualizarea fișierelor foaie de calcul salvate în formatul .xls, create cu Microsoft Excel 97, 2000, XP și 2003. Nu sunt acceptate toate variantele sau caracteristicile formatelor de fișiere menționate.

Pentru a face upgrade la o versiune Quicksheet care permite editarea, atunci când aveți un fișier deschis, selectați **Opțiuni > Actualizare pt. editare**. Upgrade-ul se face contra cost.

Quickpoint

Cu ajutorul aplicației Quickpoint, puteți să vizualizați pe aparat prezentări Microsoft PowerPoint originale.

Quickpoint acceptă vizualizarea prezentărilor salvate în formatul .ppt, create cu Microsoft PowerPoint 2000, XP și 2003. Nu sunt acceptate toate variantele sau caracteristicile formatelor de fișiere menționate.

Pentru a face upgrade la o versiune Quickpoint care permite editarea, atunci când aveți un fișier deschis, selectați **Opțiuni** > **Actualizare pt. editare**. Upgrade-ul se face contra cost.

Quickmanager

Cu Quickmanager puteți prelua software, inclusiv actualizări, componente upgrade și alte aplicații utile. Preluările se pot trece pe factura de telefon sau le puteți plăti cu cartea de credit.

Note

Apăsați  și selectați **Aplicații** > **Aplic. birou** > **Note**.

Pentru a scrie o notă, începeți să introduceți textul. Editorul de note se deschide automat.

Pentru a deschide o notă, mergeți la aceasta și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a expedia o notă către alte aparate compatibile, selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a șterge o notă, apăsați **C**.



Indicație: Pentru a șterge mai multe note, selectați **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marc.** și notele, apoi apăsați **C**.

Pentru a efectua sincronizarea sau a defini setările de sincronizare pentru o notă, selectați **Opțiuni** > **Sincronizare**. Selectați **Start** pentru a începe sincronizarea sau **Setări** pentru a defini setările de sincronizare pentru notă.

Adobe PDF Reader

Apăsați  și selectați **Aplicații** > **Aplic. birou** > **Adobe PDF**.

Cu Adobe PDF reader puteți citi documente PDF pe ecranul aparatului, căuta text în documente, modifica setări, cum ar fi gradul de mărire și vizualizările de pagină. De asemenea, puteți expedia fișiere PDF prin e-mail.

Convertor

Apăsați  și selectați **Aplicații** > **Aplic. birou** > **Conversie**.

Cu aplicația **Conversie**, aveți posibilitatea să realizați conversia dintr-o unitate de măsură în alta. Convertorul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire.

1. În câmpul **Tip**, selectați unitatea de măsură pe care doriți să o utilizați.
2. În câmpul **Unitate**, selectați unitatea pe care doriți să o transformați.
3. În câmpul **Unitate următor**, selectați unitatea în care doriți să faceți conversia.
4. În primul câmp **Cantitate**, introduceți valoarea pe care doriți să o convertiți. Celălalt câmp de cantitate se modifică automat și afișează valoarea transformată.

Setarea valutei de bază și a cursurilor de schimb

Selectați **Tip > Valută > Opțiuni > Cursuri de schimb**. Înainte de a putea efectua conversii valutare, trebuie să alegeți o valută de bază și să introduceți cursurile de schimb. Cursul valutar al valutei de bază este întotdeauna 1.



Observație: Atunci când schimbați valuta de bază, trebuie să introduceți noile cursuri de schimb deoarece toate cursurile definite anterior sunt șterse.

Zip manager

Apăsați  și selectați **Aplicații > Aplic. birou > Zip**.

Cu **Zip manager** puteți crea noi fișiere arhivă pentru a stoca fișierele comprimate .zip, puteți adăuga unul sau mai multe fișiere sau directoare comprimate la o arhivă, puteți seta, șterge sau modifica parola de acces la arhivele protejate și puteți schimba setările, cum ar fi nivelul de comprimare și codificarea numelor de fișiere.

Cititor de coduri de bare

Apăsați  și selectați **Aplicații > Aplic. birou > Cod bare**.

Pentru a decodifica diferite tipuri de coduri (cum ar fi codurile din reviste), utilizați aplicația **Cititor coduri de bare**. Codurile pot conține informații, cum ar fi legături URL, adrese de e-mail și numere de telefon.

1. Pentru a scana un cod, selectați **Scanare cod**
2. Amplasați codul în așa fel, încât să se potrivească pe afișaj.

Aplicația încearcă să scaneze și să decodifice codul. Informațiile decodificate se afișează pe ecran.

Când vizualizați imaginea decodificată, diferitele legături, legături URL, numere de telefon și adrese e-mail sunt indicate prin pictograme în partea superioară a ecranului, în direcția în care acestea apar în informația decodificată.

3. Pentru a memora datele scanate, selectați **Opțiuni > Memor..**

Datele se memorează în format .bcr, în dosarul **Date memorate**.

Pentru a selecta memoria în care se memorează informațiile, selectați **Opțiuni > Setări > Memorie în uz**.

4. Pentru a utiliza informațiile decodificate, selectați **Opțiuni**, apoi selectați acțiunea dorită.

În cazul în care cititorul de coduri de bare nu se poate activa sau dacă nu se apasă nicio tastă timp de 1 minut, aparatul revine în modul de așteptare pentru a conserva acumulatorul.

Dosar aplicații

Calculator

Apăsați  și selectați **Aplicații > Calculator**.

 **Observație:** Acest calculator are o precizie limitată și este destinat calculelor simple.

Pentru a face calculul, introduceți primul număr al acestuia. Selectați o operație din paleta de operații, cum ar fi adunarea sau scăderea. Introduceți al doilea număr al calculului și selectați =.

Calculatorul efectuează calculele în ordinea introducerii. Rezultatul calculului rămâne în câmpul editorului și poate fi utilizat ca primul număr al unui nou calcul.

Pentru a memora rezultatele unui calcul, selectați **Opțiuni > Memorie > Memorare**. Rezultatul memorat înlocuiește în memorie rezultatul stocat anterior.

Pentru a prelua rezultatele unui calcul din memorie și a le utiliza într-un alt calcul, selectați **Opțiuni > Memorie > Extragere**.

Pentru a vizualiza ultimul rezultat memorat, selectați **Opțiuni > Ultimul rezultat**. Memoria nu se golește odată cu părăsirea aplicației Calculator sau

cu oprirea aparatului. La următoarea pornirea a aplicației Calculator puteți regăsi ultimul rezultat memorat.

Manager aplicații

Cu ajutorul aplicației Manager aplicații aveți posibilitatea să vizualizați pachetele de programe instalate pe aparat. Puteți să vizualizați detalii ale aplicațiilor instalate, să eliminați aplicațiile și să definiți setările de instalare.

Apăsați  și selectați **Aplicații > Mngr. aplic..**

Puteți instala două tipuri de aplicații și programe pe aparat:

- Aplicații J2ME bazate pe tehnologie Java cu extensia .jad sau .jar
- Alte aplicații și programe compatibile cu sistemul de operare Symbian cu extensia .sis sau .sisx

Instalați numai programe software proiectate anume pentru aparatul Dvs: Nokia N95 8GB
Furnizorii de software vor face referire în mod frecvent la numărul oficial de model al produsului: N95-2.

Instalarea aplicațiilor și a programelor

Fișierele de instalare pot fi preluate pe aparat de pe un calculator compatibil, din rețea în timpul navigării sau vă pot fi expediate într-un mesaj multimedia ca fișier atașat la un mesaj e-mail sau prin alte metode de conectare, cum ar fi o conexiune Bluetooth. De asemenea, puteți utiliza aplicația Nokia Application Installer din Nokia Nseries PC Suite pentru a instala aplicații pe aparat.

 indică o aplicație .sis sau .sisx,  o aplicație Java,  indică faptul că aplicația nu este instalată complet, iar  că aplicația este instalată în memoria de masă.

 **Important:** Instalați și utilizați numai aplicații și alte tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi aplicații care sunt Symbian Signed sau au fost testate Java Verified™.

Înainte de instalare, rețineți:

- Pentru a vedea tipul aplicației, numărul versiunii și furnizorul sau producătorul aplicației, selectați **Opțiuni > Afișare detalii**.

Pentru a afișa detalii despre certificatele de siguranță ale aplicației, în **Detalii**, mergeți la **Certificate** și selectați **Afișare detalii**. [A se vedea „Administrarea certificatelor”, pag. 166.](#)

- Dacă instalați un fișier ce conține o actualizare sau o remediere a unei aplicații existente, puteți restaura aplicația originală numai dacă aveți fișierul original de instalare sau o copie integrală a pachetului de programe care a fost șters. Pentru a restaura aplicația originală, ștergeți aplicația și instalați-o din nou din fișierul original de instalare sau dintr-o copie de siguranță.

Pentru instalarea aplicațiilor Java este necesar fișierul .jar. Dacă acesta lipsește, este posibil ca aparatul să vă ceară să-l preluați din rețea. Dacă nu există niciun punct de acces definit pentru aplicație, vi se cere să selectați unul. Când preluați fișierul .jar din rețea, vi se poate cere să introduceți un nume de utilizator și o parolă pentru a accesa serverul. Puteți obține aceste date de la furnizorul sau producătorul aplicației.

Pentru a instala o aplicație sau programe, procedați în următorul mod:

1. Pentru a localiza un fișier de instalare, apăsați  și selectați **Aplicații > Mngr. aplic.**. Alternativă: căutați în memorie cu aplicația Manager de fișiere sau deschideți un mesaj din **Mesaje > Căsuță intrare** care conține un fișier de instalare.
2. În Manager aplicații, selectați **Opțiuni > Instalare**. În alte aplicații, căutați fișierul de instalare și selectați-l pentru a începe instalarea.

În timpul instalării, aparatul afișează informații referitoare la evoluția operației respective. Dacă instalați o aplicație care nu are semnătură digitală sau de certificare, aparatul va afișa un mesaj de avertizare. Continuați instalarea numai dacă sunteți sigur(ă) de sursa și de conținutul aplicației.

Pentru a porni o aplicație instalată, localizați-o în meniu și selectați-o. Dacă aplicația nu are definit un dosar implicit, aceasta se instalează în dosarul **Aplicații** din meniul principal.

Pentru a vizualiza ce pachete de programe au fost instalate sau șterse și când, selectați **Opțiuni** > **Afișare jurnal**.



Important: Aparatul Dvs. acceptă instalarea unei singure aplicații antivirus. Instalarea mai multor aplicații cu funcții antivirus ar putea afecta performanțele și funcționarea aparatului sau ar putea chiar cauza scoaterea din funcțiune a acestuia.

După instalarea aplicațiilor în memoria de masă, fișierele de instalare (.sis sau .sisx) rămân în memoria aparatului. Fișierele ar putea ocupa un spațiu extins în memorie și ar putea să vă împiedice să stocați alte fișiere. Pentru a menține un spațiu de memorie suficient, utilizați Nokia Nseries PC Suite pentru a crea copii de siguranță ale fișierelor de instalare pe un calculator compatibil, apoi utilizați

aplicația Manager fișiere pentru a șterge fișierele de instalare din memoria aparatului. Dacă fișierul .sis este un fișier atașat la un mesaj, ștergeți mesajul din căsuța de intrare pentru mesaje.

[A se vedea „Manager fișiere”, pag. 160.](#)

Ștergerea aplicațiilor și programelor

Apăsăți  și selectați **Aplicații** > **Mngr. aplic..**

Alegeți pachetul de programe și selectați **Opțiuni** > **Ștergere**. Selectați **Da** pentru a confirma.

Dacă ștergeți un program, puteți să-l reinstalați numai dacă aveți pachetul original cu programul respectiv sau o copie de siguranță integrală a pachetului șters. Dacă ștergeți un pachet de programe, nu veți mai putea să deschideți documentele create cu acele programe.

Dacă un alt pachet de programe depinde de cel pe care l-ați șters, este posibil ca pachetul respectiv să nu mai funcționeze. Pentru detalii, consultați documentația pachetului de programe instalat.

Setări

Apăsăți  și selectați **Aplicații** > **Mngr. aplic..**

Selectați **Opțiuni** > **Setări** și din următoarele opțiuni:

- **Instalare programe** — Selectați dacă poate fi instalat programul Symbian care nu are semnătură digitală verificată.
- **Ver.cert. mod conect.** — Selectați pentru a verifica certificatele online ale unei aplicații înainte de instalarea acesteia.
- **Adr. Internet implicită** — Setati adresa implicită utilizată pentru verificarea certificatelor online.

Unele aplicații Java pot necesita expedierea unui mesaj sau conectarea prin rețea la un anumit punct de acces pentru a prelua date sau componente suplimentare. În ecranul principal Manager aplicații, mergeți la o aplicație și selectați **Opțiuni** > **Deschidere** pentru a modifica setările legate de aplicația respectivă.

Dosar instrumente

Manager fișiere

Apăsați  și selectați **Instrumente > Mngr. fișiere**.

Cu Manager fișiere puteți parcurge fișierele și dosarele din memoria aparatului sau din memoria de masă. Atunci când deschideți Manager fișiere, se deschide ecranul cu memoria aparatului (). Parcurgeți spre dreapta pentru a deschide ecranul memoriei de masă (.

Pentru a vedea tipurile de date stocate în memoria aparatului și spațiul de memorie ocupat de diferitele tipuri de date, selectați **Opțiuni > Detalii memorie**. Spațiul disponibil în memorie se afișează în Memorie liberă.

Pentru a găsi un fișier, selectați **Opțiuni > Căutare** și memoria în care doriți să căutați. Introduceți un text care corespunde numelui fișierului.

Pentru a marca mai multe fișiere, apăsați și mențineți apăsată tasta  în timp ce apăsați tasta de parcurgere sau parcurgeți în sus sau în jos. Pentru a muta sau a copia fișiere într-un dosar,

selectați **Opțiuni > Mutare în dosar** sau **Copiere în dosar**.

Instrumentul memorie de masă

Aparatul dvs. are o memorie internă de 8 GB, care este un spațiu de mare capacitate destinat stocării diferitelor tipuri de fișiere.

Pentru a monitoriza spațiul ocupat și liber în memoria de masă a aparatului, apăsați  și selectați **Instrumente > Utilitare > Memorie**. Pentru a vedea câtă memorie ocupă diferitele aplicații și tipuri de date, selectați **Opțiuni > Detalii memorie**.

Pentru a schimba numele memoriei de masă, selectați **Opțiuni > Nume memorie de masă**.

Pentru a crea o copie de siguranță a datelor din memoria aparatului în memoria de masă, selectați **Opțiuni > Copie sig. mem. telefon**.

Pentru a restaura informațiile din memoria de masă în memoria aparatului, selectați **Opțiuni > Restaur. din mem. masă**.

Formatarea memoriei de masă

Atunci când se formează memoria de masă, toate datele din aceasta se pierd definitiv. Înainte de a formata memoria de masă, creați copii de siguranță ale datelor pe care doriți să le păstrați. Puteți crea copii de siguranță ale datelor pe un PC cu ajutorul aplicațiilor Nokia Nseries PC Suite. Tehnologiile de administrare a drepturilor digitale (DRM, Digital Rights Management) pot împiedica restaurarea anumitor date din copiile de siguranță. Pentru informații despre DRM utilizat pentru conținutul Dvs., luați legătura cu furnizorul de servicii. [A se vedea „Chei de activare”, pag. 71.](#)

Pentru a formata memoria de masă, selectați **Opțiuni** > **Formatare mem. masă**. Selectați **Da** pentru a confirma.

Formatarea nu garantează distrugerea definitivă a tuturor datelor confidențiale stocate în memoria de masă a aparatului. Formatarea standard doar marchează zona formatată drept spațiu disponibil și șterge adresa utilizată pentru regăsirea fișierelor. Există instrumente și produse software speciale care permit recuperarea datelor formate sau chiar suprascrise.

Comenzi vocale

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Utilitare** > **Comenzi voc.**

Puteți utiliza comenzile vocale îmbunătățite pentru a comanda diverse funcții ale aparatului. [A se vedea „Apelare vocală”, pag. 137.](#)

Pentru a activa pornirea aplicațiilor și a profilurilor cu comenzi vocale îmbunătățite, trebuie să deschideți aplicația Comenzi vocale și dosarul **Profiluri** al acesteia. Aparatul creează indicative vocale pentru aplicații și profiluri. Pentru a utiliza comenzi vocale îmbunătățite, apăsați și mențineți apăsată tasta e selecție din dreapta în modul așteptare și pronunțați comanda vocală. Comanda vocală este numele aplicației sau al profilului afișat în listă.

Pentru a adăuga mai multe aplicații în listă, în ecranul principal al aplicației Comenzi vocale, selectați **Opțiuni** > **Aplicație nouă**. Pentru a adăuga o a doua comandă vocală care poate fi utilizată pentru a deschide aplicația, selectați **Opțiuni** > **Schimbare comandă** și introduceți noua comandă vocală sub formă de text. Evitați numele foarte scurte, prescurtările și acronimele.

Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat, selectați **Opțiuni** > **Redare**.

Pentru a modifica setările de comenzi vocale, selectați **Opțiuni** > **Setări**. Pentru a opri sintetizatorul care redă indicativele vocale recunoscute și comenzile în limba selectată pe aparat, selectați **Sintetizator** > **Dezactivat**.

Pentru a reseta mecanismul de adaptare a sistemului de recunoaștere a vocii, de exemplu, atunci când s-a modificat utilizatorul principal al aparatului, selectați **Ștergere adaptări voce**.

Sincronizare

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Sincroniz..**

Aplicația Sincronizare vă permite să vă sincronizați notele, înregistrările în agendă, mesajele text sau contactele cu diverse aplicații compatibile de pe un calculator compatibil sau de pe Internet.

Puteți primi setările de sincronizare într-un mesaj special.

În ecranul principal al aplicației Sincronizare puteți vedea diferite profiluri de sincronizare. Un profil de sincronizare conține setările necesare pentru a sincroniza datele de pe aparat cu o bază de date la distanță de pe un server sau un aparat compatibil.

Pentru a sincroniza datele, selectați **Opțiuni** > **Sincronizare**. Pentru a anula sincronizarea înainte de finalizarea acesteia, selectați **Anulare**.

Manager aparate

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Utilitare** > **Mngr. apar..**

Pentru a vă conecta la un server și a primi setări de configurare pentru aparat, pentru a crea noi profiluri de servere sau a vizualiza și a administra profiluri de servere existente, utilizați Manager dispozitive..

Puteți primi profiluri de server și diferite setări de configurare de la furnizorii de servicii sau de la departamentul companiei pentru administrarea informațiilor. Aceste setări de configurare pot include setări de conexiune și alte setări utilizate de diferite aplicații de pe aparat.

Mergeți până la un profil de server și selectați **Opțiuni** și din următoarele:

- **Start configurare** — Pentru a vă conecta la server și a primi setările de configurare pentru aparat.
- **Profil server nou** — Pentru a crea un profil de server.

Pentru a șterge un profil de server, mergeți la acesta și apăsați **C**.

Setări

Este posibil ca unele setări să fie predefinite pe aparat de către furnizorul de servicii și să nu puteți să le modificați.

Setări generale

În setările generale, puteți edita setările cu caracter general ale aparatului și puteți restaura valorile originale implicite ale setărilor aparatului.

Ora și data se pot regla și în aplicația ceas. [A se vedea „Ceas”, pag. 117.](#)

Setări personalizare

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Personalizare**.

Puteți edita setările referitoare la ecran, la modul de așteptare și la funcționalitatea generală a aparatului.

Teme vă permite să modificați aspectul ecranului. [A se vedea „Teme”, pag. 113.](#)

Comenzi vocale deschide setările aplicației Comenzi vocale. [A se vedea „Comenzi vocale”, pag. 161.](#)

Tonuri vă permite să modificați sunetele agendei, ceasul și profilul activ.

Afișaj

- **Senzor de lumină** — Parcurgeți spre stânga sau spre dreapta pentru a regla senzorul de lumină care determină condițiile de iluminare și reglează luminozitatea afișajului. Senzorul de lumină poate face afișajul să pâlpâie atunci când lumina ambientală este slabă.
- **Mărime font** — Pentru a regla dimensiunea textului și a pictogramelor de pe afișaj.
- **Durată econ. energ.** — Selectați durata perioadei după care se activează economizorul de energie.
- **Mesaj/embl. de start** — Mesajul de întâmpinare sau emblema se afișează pentru scurt timp la fiecare pornire a aparatului. Selectați **Implicit** pentru a utiliza imaginea implicită, **Text** pentru a scrie un mesaj de întâmpinare sau **Imagine** pentru a selecta o imagine din Galerie.
- **Durată iluminare** — Selectați intervalul de timp după care se dezactivează iluminarea ecranului.
- **Rotire ecran** — Modificați setarea pentru rotația automată a afișajului. În majoritatea aplicațiilor, afișajul se rotește automat între modul portret și

modul peisaj în funcție de orientarea aparatului. Pentru a vă asigura că rotația afișajului funcționează, mențineți aparatul într-o poziție verticală. Rotația automată a afișajului nu funcționează în cazul în care modificați manual setarea pentru rotația afișajului într-o aplicație. Când ieșiți din aplicația respectivă, rotația automată este activată din nou.

Modul de așteptare

- **Mod așt. activ** — Activarea comenzilor rapide la aplicații, în modul de așteptare.
- **Comenzi rapide** — Alocăți o comandă rapidă tastelor de selecție în modul de așteptare activă. Dacă modul activ de așteptare este dezactivat, puteți să atribuiți comenzi rapide de la tastatură pentru diferite apăsări ale tastei de parcurgere.
- **Apl.mod aștept. activă** — Dacă modul de așteptare activă este activat, selectați comenzile rapide la aplicații care doriți să fie afișate în modul de așteptare activă.
- **Emblemă operator** — Această opțiune este disponibilă numai dacă ați primit și ați memorat emblema operatorului. Selectați **Dezactivată** dacă nu doriți ca emblema să fie afișată.

Limba

Schimbarea setărilor de limbă a telefonului sau limbă de scriere afectează toate aplicațiile de pe

aparat, modificarea rămâne valabilă până la o nouă schimbare a setărilor.

- **Limbă de afișare** — Schimbă limba textelor afișate pe aparat. Această setare afectează și formatul utilizat pentru dată și oră, precum și separatorii utilizați, de exemplu, în calcule. **Automată** selectează limba în funcție de informațiilor de pe cartela SIM. După ce ați schimbat limba textelor afișate, aparatul repornește.
- **Limbă de scriere** — Schimbați limba de scriere. Acest lucru afectează caracterele disponibile pentru redactarea textului și dicționarul utilizat pentru introducerea textului cu funcția de predicție.
- **Text predictiv** — Activarea sau dezactivarea introducerii textului cu funcția de predicție pe aparat. Dicționarul pentru scrierea cu funcția de predicție nu este disponibil pentru toate limbile.

Setări accesorii

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Accesorii**.

Unele conectoare de accesorii indică tipul accesoriului conectat la aparat. [A se vedea „Indicatoarele de pe afișaj”, pag. 22.](#)

Setările disponibile depind de tipul de accesoriu. Selectați un accesoriu și din următoarele opțiuni:

- **Profil implicit** — Setati profilul care doriți să fie activat la fiecare conectare a unui anumit accesoriu compatibil la aparat.
- **Răspuns automat** — Stabiliți dacă doriți ca aparatul să răspundă automat la un apel, după 5 secunde. În cazul în care tipul de sunet setat este **Un bip** sau **Silențios**, răspunsul automat este dezactivat.
- **Lumini** — Pentru a seta dacă doriți ca iluminarea să rămână activă sau nu, după intervalul de timp stabilit. Unele accesorii nu dispun de această setare.

Setări ieșire TV

Pentru a modifica setările pentru o conexiune de ieșire TV, selectați **Ieșire TV** și din următoarele:

- **Profil implicit** — Setati profilul care doriți să fie activat de fiecare dată când conectați un Nokia Video Connectivity Cable la aparat.
- **Mărime ecran TV** — Selectați raportul de aspect pentru televizor: **Normală** sau **Ecran complet** pentru televizoare cu ecran lat.
- **Sistem TV** — Selectați sistemul semnalului video analogic care este compatibil cu televizorul.
- **Filtru de scintilație** — Pentru a îmbunătăți calitatea imaginii de pe ecranul televizorului, selectați **Activat**. Este posibil ca filtrul de eliminare a pâlpâirii să nu diminueze pâlpâirea pe ecranul tuturor televizoarelor.

Setări de siguranță

Telefon și SIM

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Siguranță** > **Telefon și cartelă SIM**.

- **Solicitare cod PIN** — Dacă este activată, codul este solicitat la fiecare pornire a aparatului. Dezactivarea solicitării numărului personal de identificare (PIN) nu este permisă de unele cartele SIM.
- **Cod PIN, Cod PIN2 și Cod de blocare** — Puteți schimba codul de blocare, codul PIN și codul PIN2. Aceste coduri pot cuprinde numai cifrele de la **0** la **9**.

Dacă uitați codul PIN sau codul PIN2, contactați furnizorul de servicii. Dacă uitați codul de blocare, contactați un punct de lucru Nokia Care sau furnizorul de servicii. [A se vedea „Coduri de acces”, pag. 16.](#)

Evitați să utilizați coduri de acces similare cu numerele de urgență pentru a evita apelarea accidentală a acestora.

- **Per.autobloc.tastat.** — Selectați dacă tastatura se va bloca atunci când aparatul a fost inactiv o anumită perioadă de timp.
- **Perioadă autoblocare** — Pentru a evita utilizarea neautorizată, puteți stabili o perioadă de timp după care aparatul să se blocheze automat. Un aparat blocat nu poate fi utilizat

până când nu se introduce codul corect de deblocare. Pentru a dezactiva perioada de blocare automată, selectați **Nu există**.



Indicație: Pentru a bloca aparatul manual, apăsați tasta de pornire. Se deschide o listă de comenzi. Selectați **Blocare telefon**.

- **Înch. capac. bloc. tastele** — Selectați dacă tastatura se blochează când închideți capacul glisant bidirecțional.



Indicație: Pentru a bloca sau a debloca manual tastatura atunci când capacul glisant este închis, apăsați tasta de selecție stânga, apoi tasta de selecție dreapta.

- **Bloc. la schim. cartelă SIM** — Puteți seta aparatul să solicite codul de blocare atunci când în aparat se introduce o cartelă SIM necunoscută. Aparatul păstrează o listă cu cartele SIM recunoscute ca fiind ale posesorului aparatului.
- **Grup închis de utiliz.** — Puteți specifica un grup de persoane pe care le puteți apela și care vă pot apela (serviciu de rețea).
- **Confirm. servicii SIM** — Puteți seta aparatul să afișeze mesaje de confirmare când folosiți servicii cartelă SIM (serviciu de rețea).

Administrarea certificatelor

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Siguranță** > **Administrare certif..**

CertIFICATELE DIGITALE nu garantează siguranța; ele sunt utilizate pentru verificarea provenienței programelor.

În ecranul principal pentru administrarea certificatelor, puteți vedea o listă de certificate de autorizare care sunt memorate pe aparat. Parcurgeți spre dreapta pentru a vedea o listă a certificatelor personale, dacă este disponibilă.

CertIFICATELE DIGITALE trebuie utilizate dacă doriți să vă conectați la o bancă online sau la un alt site sau server la distanță, pentru acțiuni care implică transferul de informații confidențiale. Aceste certificate trebuie utilizate și în cazul în care doriți să reduceți riscul apariției virusurilor sau a altor programe nocive și să fiți sigur(ă) de autenticitatea programelor, atunci când le preluați și le instalați.



Important: Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanță și în instalarea aplicațiilor, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Existența unui certificat nu oferă, în sine, niciun fel de protecție; managerul de certificate trebuie să conțină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă este afișat mesajul „Certificat expirat” sau „Certificatul nu este încă valabil”, chiar dacă

certificatul ar trebui să fie valabil, verificați dacă ora și data sunt corect setate în aparat.

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asigurați că aveți încredere în proprietarul certificatului respectiv și că certificatul aparține într-adevăr proprietarului specificat.

Vizualizarea detaliilor certificatelor — verificarea autenticității

Puteți fi sigur(ă) de identitatea corectă a unui server după ce au fost verificate semnătura și perioada de valabilitate ale certificatului serverului.

Primiți o notificare dacă identitatea serverului nu este autentică sau dacă nu aveți certificatul de siguranță corect pe aparat.

Pentru a verifica detaliile certificatului, alegeți un certificat și selectați **Opțiuni > Detalii certificat**. Când deschideți detaliile certificatului, se verifică valabilitatea certificatului și poate fi afișată una din următoarele note informative:

- **Certificat fără calificativ de încredere** — Nu ați setat nicio aplicație pentru a utiliza certificatul.
- **Certificat expirat** — Perioada de valabilitate a certificatului selectat a expirat.
- **Certificatul nu este încă valabil** — Perioada de valabilitate a certificatului selectat nu a început încă.
- **Certificat inutilizabil** — Certificatul nu poate fi utilizat. Contactați emitentul certificatului.

Modificarea setărilor de încredere

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asigurați că aveți încredere în proprietarul certificatului respectiv și că certificatul aparține într-adevăr proprietarului specificat.

Mergeți la un certificat de autorizare și selectați **Opțiuni > Setări încredere**. În funcție de certificat, se afișează o listă cu aplicații care pot utiliza certificatul selectat. De exemplu:

- **Instalare Symbian: Da** — Certificatul poate certifica originea unei noi aplicații pentru sistemul de operare Symbian.
- **Internet: Da** — Certificatul poate certifica servere.
- **Instalare aplicații: Da** — Certificatul poate certifica proveniența unei noi aplicații Java™.

Selectați **Opțiuni > Edit. setare încred.** pentru a modifica valoarea.

Modulul de siguranță

Apăsați  și selectați **Instrumente > Setări > General > Siguranță > Modul de siguranță**.

Pentru a vizualiza sau a edita un modul de siguranță (dacă este disponibil), mergeți la acesta și apăsați tasta de parcurgere.

Pentru a vedea informații detaliate privind un modulul de siguranță, alegeți-l și selectați **Opțiuni > Detalii siguranță**.

Restabilirea setărilor originale

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Setări orig. tel..**

Puteți restabili valorile originale ale unor setări. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de codul de blocare.

Este posibil ca după resetare aparatul să pornească mai încet. Documentele și fișierele nu sunt afectate.

Setări poziționare

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **General** > **Poziționare**.

Metode de poziționare

- **GPS integrat** — Se utilizează receptorului GPS intern al aparatului.
- **GPS asistat** — Se utilizează Assisted GPS (A-GPS).
- **Bluetooth GPS** — Se utilizează un receptor GPS extern cu conexiune Bluetooth.
- **Din rețea** — Se utilizează informații din rețeaua celulară (serviciu de rețea).

Server poziționare

Pentru a defini un punct de acces și un server de poziționare pentru A-GPS, selectați **Server de poziționare**. Este posibil ca serverul de poziționare să fie prestabilit de către furnizorul de servicii. Este posibil să nu puteți edita setările.

Setări telefon

În setările telefonului, puteți edita setările legate de apelurile telefonice și de rețea.

Setări apel

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Setări apel**.

- **Expediere nr. propriu** — Puteți seta ca numărul propriu de telefon să fie afișat (**Da**) sau ascuns (**Nu**) pe ecranul telefonului persoanei pe care o apelați; este posibil ca furnizorul de servicii să stabilească valoarea acestei opțiuni atunci când vă abonați (**Setată de rețea**) (serviciu de rețea).
- **Apel în așteptare** — Dacă ați activat serviciul apel în așteptare (serviciu de rețea), rețeaua vă anunță atunci când primiți un apel în timpul unei convorbiri. Activați funcția (**Activare**) sau dezactivați-o (**Anulare**) sau verificați dacă funcția este activată (**Verificare stare**).
- **Apel Internet în aștept.** — Selectați **Activat** pentru primi o notificare atunci când apare un apel Internet nou în timp ce aveți un apel în desfășurare.
- **Alertă apel Internet** — Selectați **Activată** pentru a primi o alertă atunci când există apeluri Internet. Dacă selectați **Dezactivată**, nu veți primi o alertă, ci va apărea o notificare cu apelurile nepreluete.

- **Tip apel implicit** — Pentru a seta apelurile Internet drept tip implicit de apel la efectuarea acestora, selectați **Apel Internet**. Dacă serviciul de telefonie prin Internet nu este disponibil, se inițiază în schimb un apel vocal obișnuit.
- **Respingere apel cu SMS** — Pentru a expedia un mesaj text unui apelant pentru a-l informa de ce nu ați putut răspunde la telefon, selectați **Da**.
- **Text mesaj** — Scrieți un text care va fi expediat într-un mesaj text atunci când respingeți un apel.
- **Imagine în apel video** — Dacă în timpul unui apel video nu se expediază un semnal video, puteți selecta să se afișeze o fotografie.
- **Reapelare automată** — Selectați **Activată** și aparatul va face maxim 10 încercări de apelare a unui număr, după o primă încercare nereușită. Pentru a opri reapelarea automată, apăsați tasta de terminare.
- **Afișare durată apel** — Activați această setare dacă doriți să fie afișată durata convorbirii în timpul acesteia.
- **Ap. rapidă** — Selectați **Activată** și numerele alocate tastelor de apelare rapidă (de la 2 la 9) pot fi apelate prin apăsarea și menținerea apăsată a tastei respective. [A se vedea „Formarea rapidă a unui număr de telefon”, pag. 136.](#)
- **Răspuns orice tastă** — Selectați **Activat** și puteți răspunde la un apel primit apăsând scurt orice tastă de pe tastatură, cu excepția tastei de

selecție stânga, tastei de selecție dreapta, tastei de pornire și tastei de terminare.

- **Linie în uz** — Această setare (serviciu de rețea) este afișată numai în cazul în care cartela SIM acceptă două numere de abonat, adică două linii telefonice. Selectați linia pe care doriți să o utilizați pentru efectuarea apelurilor și expedierea mesajelor text. Puteți răspunde, însă, la apelurile sosite pe ambele linii, indiferent de linia selectată. În cazul în care selectați **Linia 2** și nu v-ați abonat la acest serviciu de rețea, nu veți putea efectua apeluri. Dacă este selectată linia 2, indicatorul **2** este afișat în modul de așteptare.



Indicație: Pentru a comuta între liniile telefonice, apăsați și mențineți apăsată tasta # în modul de așteptare.

- **Schimbare linie** — Pentru a împiedica selectarea liniei (serviciu de rețea), selectați **Dezactivare** dacă această opțiune este acceptată de cartela SIM. Pentru a schimba această setare, aveți nevoie de codul PIN2.

Redirecționare apeluri

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Redirecț. apel**.

Redirecționarea apelurilor permite redirecționarea apelurilor primite către casuța vocală sau către alt număr de telefon. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Selectați apelurile pe care doriți să le redirecționați și opțiunea de redirecționare dorită. Activați opțiunea (**Activare**) sau dezactivați-o (**Anulare**) sau verificați dacă opțiunea este activată (**Verificare stare**).

Mai multe opțiuni de redirecționare pot fi active simultan. Când toate apelurile sunt redirecționate, în modul de așteptare este afișat indicatorul



Restricționare apeluri

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Restricțion. apel**.

Restricționarea apelurilor (serviciu de rețea) vă permite să restricționați apelurile pe care le efectuați sau le primiți pe aparat. Pentru a modifica această setare, aveți nevoie de parola de restricționare de la furnizorul Dvs. de servicii.

Restricționarea apelurilor vocale

Selectați opțiunea de restricționare dorită și activați-o (**Activare**) sau dezactivați-o (**Anulare**) sau verificați dacă opțiunea este activă (**Verificare stare**). Restricționarea este valabilă pentru toate apelurile, inclusiv cele de date.

Restricționarea apelurilor prin Internet

Pentru a selecta dacă se acceptă apelurile anonime prin Internet, activați sau dezactivați **Restr. apeluri anonime**.

Setări rețea

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **Telefon** > **Rețea**.

Aparatul poate comuta automat între rețelele GSM și UMTS. Rețeaua GSM este indicată prin  în modul de așteptare. Rețeaua UMTS este indicată prin **3G**.

- **Mod rețea** — Selectați rețeaua de utilizat. Dacă selectați **Mod dual**, aparatul utilizează automat rețeaua GSM sau UMTS în funcție de parametrii rețelei și de acordurile de roaming existente între furnizorii de servicii de comunicații mobile. Pentru detalii și informații despre costurile de roaming, contactați furnizorul de servicii rețea. Această opțiune se afișează doar dacă este acceptată de furnizorul de servicii fără fir.
- **Selectare operator** — Selectați **Automată** pentru a seta aparatul să caute și să selecteze una dintre rețelele disponibile sau **Manuală** pentru a selecta manual rețeaua dintr-o listă. Dacă se pierde legătura cu rețeaua selectată manual, aparatul emite un semnal sonor de eroare și vă solicită să selectați din nou o rețea. Rețeaua

selectată trebuie să aibă un acord de roaming cu rețeaua mobilă de domiciliu.

Un acord de roaming este un acord între doi sau mai mulți furnizori de servicii pentru a permite utilizatorilor unui furnizor să utilizeze serviciile celorlalți furnizori de servicii.

- **Afișare info celulă** — Selectați **Activată** pentru a seta aparatul să indice dacă este utilizat într-o rețea celulară bazată pe tehnologia Micro Cellular Network (MCN - Rețea cu microcelule) și pentru a activa recepția informațiilor de la microcelule.

Setări conexiune

În setările de conexiune, puteți edita punctele de acces și celelalte setări de conectivitate.

De asemenea, puteți edita setările de conexiune Bluetooth în aplicația de conectivitate Bluetooth. [A se vedea „Setări”, pag. 39.](#)

De asemenea, puteți edita setările conexiunii prin cablu în aplicația USB. [A se vedea „USB”, pag. 42.](#)

Conexiuni de date și puncte de acces

Aparatul acceptă conexiuni de pachete de date (serviciu de rețea), cum ar fi GPRS în rețeaua GSM. Când utilizați aparatul în rețelele GSM și UMTS, pot fi active simultan mai multe conexiuni de date și

punctele de acces pot partaja o conexiune de date. În rețeaua UMTS, conexiunile de date rămân active în timpul apelurilor vocale.

De asemenea, puteți utiliza conexiunile de date LAN fără fir. O singură conexiune într-o rețea LAN fără fir poate fi activă la un moment dat, dar mai multe aplicații pot utiliza același punct de acces la Internet.

Pentru a stabili o conexiune de transmisie date, este necesar un punct de acces. Puteți defini diferite tipuri de puncte de acces, cum ar fi:

- Punct de acces MMS pentru expedierea și primirea mesajelor multimedia
- Punct de acces Internet (IAP) pentru expedierea și primirea mesajelor e-mail și conectarea la Internet

Consultați operatorul de rețea pentru a afla ce tip de punct de acces este necesar pentru serviciul pe care doriți să îl accesați. Pentru informații privind disponibilitatea serviciilor de conexiuni de pachete de date și modalitatea de abonare la acestea, contactați furnizorul de servicii.

Puncte de acces

Crearea unui nou punct de acces

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces**.

Puteți primi setările punctului de acces sub forma unui mesaj, din partea furnizorului de servicii. Este posibil ca unele sau toate punctele de acces să fie presetate pe aparat de către furnizorul de servicii și să nu poată fi modificate, create, editate sau eliminate.

 indică un punct de acces protejat.

 indică un punct de acces pentru pachete de date.

 indică un punct de acces WLAN.



Indicație: Puteți crea un punct de acces la Internet într-o rețea LAN fără fir utilizând asistentul WLAN.

Pentru a crea un punct de acces nou, selectați **Opțiuni > Punct nou de acces**.

Pentru a edita setările unui punct de acces, selectați **Opțiuni > Editare**. Respectați instrucțiunile furnizorului de servicii.

- **Nume conexiune** — Introduceți un nume descriptiv pentru conexiune.
- **Purtător de date** — Selectați tipul conexiunii de date.

În funcție de conexiunea de date selectată, sunt disponibile numai anumite câmpuri pentru setări. Completați toate câmpurile marcate cu **Trebuie definit** sau cu un asterisc roșu. Alte câmpuri pot fi lăsate necompletate, dacă furnizorul de servicii nu v-a dat alte instrucțiuni.

Pentru a putea utiliza o conexiune de date, furnizorul de servicii trebuie să accepte această funcție și, dacă este necesar, să o activeze pe cartela SIM.

Puncte de acces pentru pachete de date

Apăsați  și selectați **Instrumente > Setări > Conexiune > Puncte de acces > Opțiuni > Editare** sau **Punct nou de acces**.

Respectați instrucțiunile furnizorului de servicii.

- **Nume punct de acces** — Numele punctului de acces îl obțineți de la furnizorul de servicii.
- **Nume utilizator** — Numele de utilizator poate fi necesar pentru stabilirea conexiunii și este comunicat, de obicei, de furnizorul de servicii.
- **Solicitare parolă** — Dacă trebuie să introduceți parola la fiecare conectare la un server sau dacă nu doriți să memorați parola pe aparat, selectați **Da**.
- **Parolă** — Pentru stabilirea conexiunii de date poate fi necesară o parolă care este comunicată, de obicei, de furnizorul de servicii.
- **Autentificare** — Selectați **Sigură** pentru a expedia întotdeauna parola criptată sau **Normală** pentru a expedia parola criptată ori de câte ori este posibil.
- **Pagină inițială** — În funcție de punctul de acces pe care îl configurați, introduceți adresa Web sau adresa centrului de mesaje multimedia.

Selecționați **Opțiuni** > **Setări avansate** pentru a modifica următoarele setări:

- **Tipul rețelei** — Selectați tipul protocolului Internet pentru transferul de date către și dinspre aparat. Celelalte setări depind de tipul rețelei selectate.
- **Adresă IP telefon** (doar pentru IPv4) — Introduceți adresa IP a aparatului Dvs.
- **Adresă DNS** — Introduceți adresele IP ale serverului DNS primar și secundar, dacă sunt cerute de furnizorul de servicii. Contactați furnizorul de servicii Internet pentru a obține aceste adrese.
- **Adresă server proxy** — Introduceți adresa serverului proxy.
- **Număr port proxy** — Introduceți numărul de port al serverului proxy.

Puncte de acces Internet WLAN

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces** > **Opțiuni** > **Editare** sau **Punct nou de acces**.

Respectați instrucțiunile furnizorului de servicii pentru WLAN.

- **Nume rețea WLAN** — Selectați **Introd. manuală** sau **Căutare rețele**. În cazul în care selectați o rețea existentă, **Mod rețea WLAN** și **Mod siguranță WLAN** sunt determinate de setările dispozitivului punct de acces.

- **Stare rețea** — Stabilește dacă numele rețelei este afișat.
- **Mod rețea WLAN** — Selectați **Ad-hoc** pentru a crea o rețea ad-hoc și pentru a permite aparatelor să expedieze și să recepționeze date în mod direct; nu este nevoie de un punct de acces la rețeaua WLAN. Într-o rețea ad-hoc, toate aparatele trebuie să utilizeze același **Nume rețea WLAN**.
- **Mod siguranță WLAN** — Selectați codificare utilizată: **WEP**, **802.1x** (nu pentru rețele ad-hoc) sau **WPA/WPA2**. Dacă selectați **Rețea deschisă**, nu se utilizează nicio codificare. Funcțiile WEP, 802.1x și WPA pot fi utilizate numai dacă sunt acceptate de rețea.

Pentru a introduce setările pentru modul de siguranță selectat, alegeți **Setări siguranță WLAN**.

Setări de siguranță pentru WEP

- **Cheie WEP în uz** — Selectați codul de cheie WEP (wired equivalent privacy, confidențialitate echivalentă cu rețelele cablate). Puteți crea maxim patru coduri WEP. Pe aparatul punct de acces din rețeaua WLAN trebuie introduse aceleași setări.
- **Tip de autentificare** — Selectați **Deschisă** sau **Partajată** pentru tipul de autentificare utilizat între aparatul propriu și dispozitivul punct de acces la rețeaua WLAN.

- **Setări cheie WEP** — Introduceți **Codificare WEP** (lungimea codului), **Format cheie WEP** (ASCII sau Hexazecimal) și **Cheie WEP** (datele codului WEP, în formatul selectat).

Setări de siguranță pentru 802.1x și WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Pentru a selecta metodele de autentificare: **EAP** pentru a utiliza un program auxiliar de protocol extensibil de autentificare (EAP), sau **Cheie prepartajată** pentru a utiliza o parolă. Configurați setările corespunzătoare:
 - **Setări plug-in EAP** — Introduceți setările conform instrucțiunilor primite de la furnizorul de servicii.
 - **Cheie prepartajată** — Introduceți parola. Pe aparatul punct de acces din rețeaua WLAN trebuie introdusă aceeași parolă.
- **Modul numai WPA2** — În acest mod se acceptă conexiunile doar cu aparatele prevăzute cu WPA2.

Setări avansate WLAN

Selectați **Opțiuni** > **Setări avansate** și din următoarele opțiuni:

- **Setări IPv4** — Introduceți adresa IP a aparatului Dvs., adresa IP a subrețelei, gateway-ul implicit și adresele IP ale serverelor DNS primar și secundar. Contactați furnizorul de servicii Internet pentru a obține aceste adrese.

- **Setări IPv6** — Definiți tipul adresei DNS.
- **Canal ad-hoc** (doar pentru **Ad-hoc**) — Pentru a introduce manual numărul canalului (1-11), selectați **Definit de utilizator**.
- **Adresă server proxy** — Introduceți adresa serverului proxy.
- **Număr port proxy** — Introduceți numărul portului de server proxy.

Setări pachete de date

Apăsati  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Date ca pachete**.

Setările pentru pachete de date afectează toate punctele de acces care utilizează conexiuni de pachete de date.

- **Conexiune date pach.** — Dacă selectați **Dacă e disponibil** și vă aflați într-o rețea care acceptă pachete de date, aparatul se înregistrează în rețeaua de pachete de date. Inițierea unei conexiuni active de pachete de date (de exemplu, pentru a expedia și a primi mesaje e-mail) este mai rapidă. Dacă nu există acoperire pentru conexiuni pachete de date, aparatul încearcă periodic să stabilească o conexiune de pachete de date. Dacă selectați **Dacă e necesar**, aparatul utilizează o conexiune de pachete de date numai dacă lansați o aplicație sau o acțiune care necesită acest lucru.

- **Punct de acces** — Numele punctului de acces este necesar pentru a utiliza aparatul ca modem de pachete de date pentru calculatorul compatibil.
- **Acces pach. viteză mare** — Activarea sau dezactivarea utilizării HSDPA (serviciu de rețea) în rețelele UMTS.

Setări LAN fără fir

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **WLAN**.

- **Afișare disponibil. WLAN** — Stabiliți dacă  va fi afișat în modul de așteptare atunci când este disponibilă o rețea LAN fără fir.
- **Căutare rețele** — În cazul în care setați **Afișare disponibil. WLAN** pe **Da**, selectați cât de des va căuta aparatul rețele LAN fără fir și va actualiza indicatorul.

Pentru a vizualiza setările avansate, selectați **Opțiuni** > **Setări avansate**. Nu este recomandat să modificați setările avansate ale rețelei LAN fără fir.

Setări SIP

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Setări SIP**.

Setările SIP (Session Initiation Protocol) (Protocol de inițiere a sesiunii) sunt necesare pentru anumite

servicii de rețea care utilizează SIP. Puteți primi setările într-un mesaj text special, din partea furnizorului de servicii. Puteți vizualiza, șterge sau crea aceste profiluri de setări în Setări SIP.

Setări apel Internet

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Telefon Internet**.

Pentru a crea un profil nou de apelare Internet, selectați **Opțiuni** > **Profil nou**.

Pentru a edita un profil existent, selectați **Opțiuni** > **Editare**.

Configurări

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Config..**

Puteți recepționa setările serverului de încredere de la furnizorul de servicii într-un mesaj de configurare. Puteți memora, vizualiza sau șterge aceste setări în configurări.

Controlul numelor punctelor de acces

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **Conexiune** > **Control NPA**.

Cu serviciul de control al numelor punctelor de acces, puteți să restricționați conexiunile de pachete de date și permite aparatului să utilizeze numai anumite puncte de acces pentru pachete de date.

Această setare este disponibilă doar în cazul în care cartela SIM acceptă serviciul de control al punctelor de acces.

Pentru a activa sau a dezactiva serviciul de control sau pentru a schimba punctele de acces permise, selectați **Opțiuni** și opțiunea corespunzătoare. Pentru a modifica opțiunile, aveți nevoie de codul PIN2. Luați legătura cu furnizorul de servicii pentru a obține codul.

Setări aplicații

Pentru a edita setările unor aplicații de pe aparat, apăsați  și selectați **Instrumente** > **Setări** > **Aplicații**.

Pentru a edita setările, puteți selecta și **Opțiuni** > **Setări** în fiecare aplicație.

Depanare

Pentru a vizualiza întrebările frecvente legate de aparatul Dvs., consultați paginile de asistență produs de la adresa www.nseries.com/support.

Î: Care este parola mea pentru codurile PIN, PUK și de blocare?

R: Codul de blocare implicit este **12345**. Dacă uitați sau pierdeți codul de blocare, contactați un punct de lucru Nokia Care sau furnizorul de servicii. Dacă uitați sau pierdeți un cod PIN sau PUK sau dacă nu ați primit un astfel de cod, contactați furnizorul de servicii de rețea. Pentru informații privind parolele, contactați furnizorul de punct de acces, care poate fi, de exemplu, un furnizor comercial de servicii Internet (ISP) sau un furnizor de servicii de rețea.

Î: Cum închid o aplicație care nu răspunde?

R: Apăsăți și mențineți apăsat . Pentru a închide aplicația, mergeți la aceasta și apăsați **C**. Aplicația Player muzică nu se poate închide prin apăsarea tastei **C**. Pentru a închide aplicația Music player, selectați-o din listă și **Opțiuni > Ieșire**.

Î: De ce imaginile apar neclare?

R: Asigurați-vă că obiectivul aparatului foto-video este curat.

Î: De ce, la fiecare pornire a aparatului, apar pe ecran puncte lipsă, decolorate sau luminoase?

R: Aceasta este o caracteristică a acestui tip de afișaj. Unele afișaje pot conține pixeli sau puncte care rămân active sau inactive. Acest lucru este normal și nu reprezintă un defect.

Î: De ce nu poate aparatul să stabilească o conexiune GPS?

R: Informații suplimentare despre GPS, receptorul GPS, semnale de sateliți și coordonate în acest ghid al utilizatorului. [A se vedea „Poziționare \(GPS\)”, pag. 100.](#)

Î: De ce nu pot găsi aparatul prietenului meu prin conexiune Bluetooth?

R: Asigurați-vă că aparatele sunt compatibile, au activată conexiunea Bluetooth și nu sunt în modul ascuns. De asemenea, verificați dacă distanța dintre cele două aparate nu depășește 10 metri (33 de picioare) și dacă nu există pereți sau alte obstacole între aparate.

Î: De ce nu pot termina o conexiune Bluetooth?

R: Dacă la aparatul Dvs. este conectat un alt aparat, puteți întrerupe conexiunea utilizând celălalt aparat sau dezactivând conexiunea Bluetooth.

Apăsați  și selectați **Instrumente** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Oprit**.

Î: De ce nu vede celălalt aparat fișierele stocate pe aparatul meu în rețeaua de domiciliu?

R: Asigurați-vă că ați configurat setările rețelei de domiciliu, că opțiunea de partajarea a conținutului este activată pe aparat și că celălalt aparat este compatibil UPnP.

Î: Ce pot să fac în cazul în care conexiunea la rețeaua mea de domiciliu nu mai funcționează?

R: Opriți conexiunea la rețeaua LAN fără fir (WLAN) de pe calculatorul compatibil și de pe aparat și porniți-o din nou. Dacă această operație nu ajută, reporniți calculatorul compatibil și aparatul. În cazul în care conexiunea tot nu funcționează, reconfigurați setările rețelei WLAN atât pe calculatorul compatibil, cât și pe aparat. [A se vedea „Rețea LAN fără fir”, pag. 35.](#) [A se vedea „Setări conexiune”, pag. 171.](#)

Î: De ce nu pot să vad calculatorul meu compatibil în rețeaua de domiciliu?

R: Dacă utilizați o aplicație firewall pe calculatorul compatibil, verificați dacă aceasta permite serverului Home media să utilizeze conexiunea externă (puteți adăuga serverul Home media la lista de excepții a aplicațiilor firewall). Verificați în setările aplicației firewall că aceasta permite trafic prin următoarele porturi: 1900, 49152, 49153 și 49154. Unele dispozitive de tip punct de acces WLAN au firewall incorporat. În acest caz, verificați ca aplicația firewall a dispozitivului punct de acces să nu blocheze traficul prin porturile următoare: 1900, 49152, 49153 și 49154. Asigurați-vă că setările WLAN sunt aceleași pe dispozitiv și pe calculatorul compatibil.

Î: De ce nu pot vedea un punct de acces LAN fără fir (WLAN), deși știu că mă aflu în raza de acoperire a rețelei?

R: Este posibil ca punctul de acces WLAN să utilizeze un identificator set serviciu (SSID) ascuns. Puteți accesa rețele care utilizează un SSID ascuns numai în cazul în care cunoașteți SSID-ul corect și dacă ați creat un punct de acces Internet WLAN pentru rețea, pe aparatul Nokia.

Î: Cum dezactivez rețeaua LAN fără fir (WLAN) pe aparatul meu Nokia?

R: Rețeaua WLAN de pe aparatul Nokia se dezactivează atunci când nu încercați să vă conectați sau când nu sunteți conectat la alt punct de acces sau când nu scanați în căutarea rețelelor disponibile. Pentru a reduce mai mult consumul de energie al acumulatorului, puteți seta aparatul Nokia să nu caute sau să caute mai rar rețele disponibile în fundal. Rețeaua WLAN se dezactivează în perioada dintre scanările din fundal.

Pentru a modifica setările scanării în fundal:

1. Apăsați  și selectați **Instrumente > Setări > Conexiune > WLAN**.
2. Pentru a prelungi intervalul de scanare în fundal, reglați perioada în câmpul **Căutare rețele**. Pentru a opri scanările efectuate în fundal, selectați **Afișare disponibil. WLAN > Niciodată**.
3. Pentru a memora modificările, apăsați **Înapoi**. Când opțiunea **Căutare rețele** este setată pe **Niciodată**, pictograma de disponibilitate a rețelelor WLAN nu va fi afișată în modul de așteptare. Cu toate acestea, puteți să scanați manual în căutarea rețelelor WLAN disponibile și să vă conectați la acestea ca de obicei.

Î: Cum pot să memorez datele înainte de a le șterge?

R: Pentru a memora datele, utilizați Nokia Nseries PC Suite pentru a crea copii de siguranță ale datelor pe un calculator compatibil; expediați imaginile către propria adresă de e-mail, apoi memorați imaginile pe calculator sau expediați datele către un aparat compatibil prin conexiune Bluetooth.

Î: De ce nu pot să selectez un contact pentru mesaj?

R: Fișa de contact nu are un număr de telefon, o adresă sau o adresă email. Apăsați , selectați **Contacte** și editați fișa de contact.

Î: Cum pot închide o conexiune de date când aparatul inițiază mereu, în mod repetat, o conexiune de date?

R: Este posibil ca aparatul să încerce să preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia. Pentru a împiedica stabilirea conexiunilor de date de pe aparat, apăsați  și selectați **Mesaje > Opțiuni > Setări > Mesaj multimedia > Preluare multimedia și Manuală** pentru a solicita centrului de mesaje multimedia să memoreze mesajele pentru preluare ulterioară sau **Dezactivată** pentru a ignora toate mesajele multimedia. Dacă selectați **Manuală**, primiți o notificare atunci când în centrul de mesaje multimedia există un nou mesaj multimedia pe care

Îl puteți prelua. Dacă selectați **Dezactivată**, aparatul nu se conectează la rețea pentru a prelua mesajele multimedia. Pentru a seta utilizarea unei conexiuni de pachete de date pe aparat doar în cazul în care porniți o aplicație sau o acțiune care necesită acest lucru, apăsați  și selectați **Instrumente > Setări > Conexiune > Date ca pachete > Conexiune date pach. > Dacă e necesar**. Dacă acest lucru nu rezolvă problema, opriți aparatul și porniți-l din nou.

Î: De ce am probleme cu conectarea aparatului la calculatorul personal?

R: Asigurați-vă că aveți cea mai recentă versiune de Nokia Nseries PC Suite, că aceasta este instalată și se execută pe PC-ul compatibil. Pentru informații suplimentare despre modul de utilizare a aplicației Nokia Nseries PC Suite, consultați funcția de ajutor din Nokia Nseries PC Suite sau vizitați paginile de asistență Nokia.

Î: Pot să utilizez aparatul drept modem fax, cu un calculator compatibil?

R: Nu puteți utiliza acest aparat drept modem fax. Totuși, cu opțiunea de redirectionare a apelurilor (serviciu de rețea), puteți redirectiona apelurile de tip fax către un alt număr de telefon.

Informații despre acumulator

Încărcarea și descărcarea

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiți acumulatorul. Utilizați numai acumulatori omologați de Nokia și reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Dacă un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați pentru a începe încărcarea acumulatorului.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat.

Nu scurtcircuitați acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o agrafă sau un stilou, produce o legătură directă între borna pozitivă (+) și cea negativă (-) a acumulatorului. (Acele borne sunt ca niște benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtați un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurt-circuitul.

Lăsarea acumulatorului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o mașină închisă, va reduce capacitatea și durata sa de funcționare. Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă

acumulatorul este încărcat complet. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați. Evacuarea acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Nu demontați și nu rupeți bateriile și acumulatorii. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. În cazul unui astfel de contact, spălați imediat pielea sau ochii cu apă din abundență sau contactați medicul.

Instrucțiuni pentru verificarea autenticității acumulatorilor Nokia

Pentru siguranța Dvs., utilizați întotdeauna acumulatori originali Nokia. Pentru a ști cu siguranță că primiți un acumulator Nokia original, cumpărați-l de la un distribuitor Nokia autorizat și verificați holograma conform instrucțiunilor de mai jos:

Parcurserea cu succes a acestor pași nu reprezintă o garanție totală a autenticității acumulatorului.

Dacă aveți orice motiv de îndoială referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia, nu utilizați acel acumulator ci duceți-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistență. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. Dacă autenticitatea acestuia nu poate fi verificată, returnați acumulatorul la locul de achiziționare.

Verificarea autenticității hologramei

1. Când priviți holograma de pe etichetă, trebuie să puteți observa, atunci când priviți dintr-un anumit unghi, simbolul cu cele două mâini care se împreunează, iar când priviți dintr-un alt unghi, emblema „Nokia Original Enhancements” (Accesorii originale Nokia).



2. Când înclinați holograma spre stânga, spre dreapta, în jos sau în sus, trebuie să puteți observa pe fiecare laterală câte 1, 2, 3 și respectiv 4 puncte.



Ce se întâmplă dacă acumulatorul nu este autentic?

Dacă nu obțineți confirmarea că acumulatorul Dvs. Nokia cu hologramă pe etichetă este un acumulator Nokia autentic, vă rugăm să nu utilizați acest acumulator. Duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistență. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producător poate fi periculoasă și poate avea ca urmare caracteristici de performanță scăzute sau poate deteriora aparatul Dvs. și accesoriile sale. De asemenea, poate anula orice aprobare sau garanție acordată aparatului.

Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia, vizitați www.nokia.com/battery.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța lentilele, cum ar fi obiectivul camerei foto-video, lentila senzorului de proximitate sau cea a fotocelulei.
- Folosiți numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul și ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.
- Utilizați încărcătoarele numai în interior.

- Efectuați întotdeauna copii de siguranță ale datelor pe care doriți să le păstrați, cum ar fi contactele și notele de agendă.
- Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp în vederea optimizării performanțelor, opriți aparatul și scoateți acumulatorul.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice alt tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.

Evacuarea



Simbolul reprezentând un coș de gunoi pe roți barbat cu o cruce, marcat pe produsul Dvs. sau pe instrucțiunile sau ambalajul acestuia, vă reamintește că, în Uniunea Europeană, toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie colectate separat la sfârșitul duratei lor de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Returnați produsele la centrele de colectare pentru a preveni posibilele daune aduse mediului ambiant sau sănătății umane prin aruncarea necontrolată a acestora la deșeurile, precum și pentru a promova re folosirea permanentă a resurselor materiale. Informațiile privind colectarea sunt disponibile la

distribuitorul produsului, la autoritățile locale responsabile cu deșeurile, la organizațiile naționale pentru responsabilitatea producătorilor sau la reprezentanța locală Nokia. Pentru informații suplimentare, consultați declarația ecologică a produsului sau informațiile specifice statului în care vă aflați, la www.nokia.com.

Informații suplimentare privind siguranța

Copii mici

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia pot conține piese de mici dimensiuni. Nu lăsați aparatul și accesoriile la îndemâna copiilor mici.

Mediul de utilizare

Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvență dacă este folosit în poziție normală de utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanță de cel puțin 1,5 centimetri (5/8 Țoli) față de corp. Dacă telefonul este purtat pe corp, într-un toc de purtare, într-o agățătoare la centură sau în alt suport, aceste suporturi nu trebuie să conțină metale și trebuie să asigure plasarea telefonului la distanța față de corp specificată mai sus.

Pentru a putea transmite fișiere de date sau mesaje, acest aparat necesită o conexiune de calitate cu rețeaua. În unele cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziată până când o astfel de conexiune devine disponibilă. Asigurați-

vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanțele de separație menționate mai sus până la terminarea transmisiei.

Unele părți ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de acest aparat. Nu plasați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

Echipamente medicale

Utilizarea oricărui echipament de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate influența funcționarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzător. Pentru a afla dacă sunt protejate corespunzător față de semnalele RF sau dacă aveți alte întrebări, adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului respectiv. Opriți aparatul Dvs. în unități sanitare dacă regulamentul afișat prevede acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF.

Echipamente medicale implantate

Producătorii de dispozitive medicale recomandă menținerea unei distanțe minime de 15,3 cm (6 țoli) între un telefon mobil și un dispozitiv medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau defibrilator cardiac implantat, pentru a evita o posibilă interferență cu dispozitivul medical. Persoanele care au astfel de dispozitive ar trebui să țină cont de următoarele:

- Țineți mereu aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 cm (6 țoli) de dispozitivul medical atunci când aparatul mobil este pornit.
- Nu purtați aparatul în buzunarul de la piept.
- Țineți aparatul la urechea opusă dispozitivului medical, pentru a reduce la minim pericolul de interferență.
- Opriti imediat aparatul dacă aveți motive să suspectați existența unei interferențe.
- Citiți și urmați instrucțiunile producătorului dispozitivului Dvs. medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului mobil atunci când aveți un dispozitiv medical implantat, consultați medicul.

Proteze auditive

Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Dacă apar interferențe, consultați furnizorul de servicii.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător, cum ar fi sisteme de injecție electronică, sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, sisteme airbag. Pentru informații suplimentare, consultați producătorul autovehiculului sau al echipamentului instalat, sau reprezentantul acestuia.

Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau reparat numai de personal specializat. Instalarea și repararea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase și pot duce la anularea oricărei garanții acordate aparatului. Verificați în mod regulat dacă toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. sunt montate corect și dacă funcționează corespunzător. Nu depozitați și nu transportați lichide și gaze inflamabile sau materiale explozive în același compartiment cu aparatul, cu subansamble sau accesorii ale acestuia. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag, rețineți că acesta se umflă cu deosebită forță. Nu așezați

obiecte, inclusiv accesorii fixe sau mobile, în zona de deasupra airbagului sau în zona de acțiune a acestuia. Dacă accesoriiile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător și airbagul se umflă, acestea pot cauza vătămări grave.

Este interzisă utilizarea aparatului în timpul călătoriei cu avionul. Opriți aparatul înainte de a urca în avion. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcționarea avionului, poate perturba rețeaua de telefonie mobilă și poate contraveni legii.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în orice zonă cu pericol de explozie și respectați toate indicatoarele și instrucțiunile. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care, în mod normal, vi se cere să opriți motorul autovehiculului Dvs. În asemenea zone, scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau chiar la deces. Opriți aparatul în stațiile de alimentare cu carburant, precum și în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Conformați-vă restricțiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanți, zone de depozitare și de distribuire a carburanților, în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili.

Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule ca praf de cereale, praf obișnuit sau pulberi metalice. Trebuie să luați legătura cu producătorii autovehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a afla dacă acest aparat poate fi utilizat în apropierea acestora.

Apeluri telefonice în caz de urgență



Important: Telefoanele mobile, inclusiv acest aparat, funcționează utilizând semnale radio, rețele radio, rețele fixe terestre și funcții programate de utilizator. Din acest motiv, nu poate fi garantată realizarea legăturilor în toate împrejurările. Nu trebuie să vă bazați niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale cum ar fi urgențele de natură medicală.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgență:

1. Dacă aparatul nu este pornit, porniți-l. Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat.

Unele rețele pot solicita ca o cartelă SIM valabilă să fie introdusă corect în aparat.

2. Apăsați tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a șterge afișajul și a pregăti aparatul pentru apeluri.
3. Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
4. Apăsați tasta de apelare.

Dacă sunt activate anumite funcții, ar putea fi necesar să dezactivați mai întâi aceste funcții înainte de a efectua un apel de urgență. Dacă aparatul are activat unul din profilurile deconectat sau avion, este posibil ca, înainte de a putea efectua un apel de urgență, să fie necesară schimbarea profilului pentru a activa funcția telefon. Pentru informații suplimentare, consultați acest ghid sau contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Când efectuați un apel în caz de urgență, furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Informații privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Aparatul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. El este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaționale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și stare de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție) sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de țesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvență testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea rețelei. Această putere depinde de diferiți factori, de exemplu de cât de aproape vă aflați de releu. Valoarea maximă SAR

conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0,60 W/kg.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințele naționale de raportare și testare, precum și de banda de rețea. Informații suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informațiilor despre produs, la www.nokia.com.

Index

A

accesorii

A se vedea *accesorii*

**actualizare automată oră/
dată** 117

actualizare program 16

acumulator

economisire energie 17
setări economie de
energie 163

agendă 118

agendă telefonică

A se vedea *contacte*

**alarmă, înregistrare de
agendă** 118

albume, media 89

aparat foto-video

autodeclanșator 79
bliț 77
calitatea imaginii 83
calitate videoclipuri 84
culoare 83
luminozitate 83
mod imagine 75
mod secvențial 78
mod video 81

scene 78

setări 82

apelare rapidă 136

apel în așteptare 137

apeluri 134

apeluri Internet 144

conferință 136

durata 146

înregistrare 72

jurnal pentru 146

opțiuni în timpul 134

răspuns 135

respingere 135

setări 168

apeluri Internet 142, 145

conectare 144

efectuare 144

profiluri 143, 175

setări 175

apeluri video 138, 139

opțiuni în timpul 139

apeluri vocale

A se vedea *apeluri*

aplicație de ajutor 15

aplicații 156

Aplicații/scripturi Java 156

aplicații document 152

aplicații software 156

Aplicații Symbian 156

aplicații vocale 161

asist. setări 20

asistență 15

Asistență pentru aplicații Java

J2ME 156

**autodeclanșator, aparat foto-
video** 79

B

bară de instrumente 74, 88

bara de instrumente activă

în aparatul foto-video 74

în galerie 88

bine ați venit 20

blocare

tastatură 165

blocarea tastaturii 24

blog 30, 67

browser

marcaje 31

memorie cache 32

navigare pagini 27, 29

preluări 30

setări 33

siguranță 32

widgeturi 30

C

calculator 156
 caractere speciale,
 introducerea textului 122
 caracteristica de
 reapelare 169
 cartelă SIM
 contacte 150
 mesaje 128
 căsuță ieșire, mesaj 120
 căsuță intrare, mesaj 125
 căsuță poștală
 e-mail 126
 video 135
 vocală 135
 căsuță poștală de la
 distanță 126
 ceas 115, 117
 ceas alarmă 117
 certificate 166
 certificate personale 166
 chei de activare 71
 clipboard, copiere în 123
 cod de blocare 16
 cod de siguranță 16
 codificarea caracterelor 122
 cod PIN 16
 codul PIN2 16

cod UPIN 16
 cod UPUK 16
 coduri de acces 16
 coduri de bare 154
 Coduri PUK 16
 comenzi de serviciu 120
 comenzi rapide 164
 comenzi vocale 137, 161
 Conexiunea Bluetooth
 adresa aparatului 40
 asocierea aparatelor 40
 expediere date 39
 pornirea/oprirea 39
 recepționarea datelor 41
 setări 39
 siguranță 39
 tastatura fără fir 43
 vizibilitatea aparatului 39
 conexiune de pachete de
 date
 contoare 146
 setări 174
 setări punct de acces 172
 conexiune Internet 27
 A se vedea și *browser*
 Conexiune IR (infraroșu) 42
 conexiune prin cablu 42
 Conexiune prin cablu USB 42
 conexiune Web 27

conexiuni de date
 cablu 42
 Conectarea la calculator 43
 infraroșu 42
 manager aparate 162
 modem 44
 sincronizare 162
 conexiuni la calculator 43
 A se vedea și *conexiuni de
 date*
 Configurare TV 165
 configurări
 A se vedea *setări*
 contacte
 copiere 149
 editare 148
 expediere 149
 grupuri 150
 imagini în 148
 indicative vocale 149
 informații implicite 149
 memorare 148
 sincronizare 162
 sunete de apel 149
 ștergere 148
 controale pentru volum 23
 convertor
 valută 153
 copierea textului în
 clipboard 123

D

data și ora 117
deblocarea tastaturii 24, 165
depanare 177
dezactivare sunet 135
difuzoare 23
difuzor 23
dosarul mesaje trimise 120
DRM (administrarea drepturilor digitale) 71
durată apeluri 146

E

economizor de energie 163
Ecrane N-Gage 48
emblemă operator 164
Excel, Microsoft 152

F

fișiere atașate 125, 127
Flash Player 67
fluxuri, știri 30
fluxuri de știri 30
fotografii
 A se vedea aparat foto-video

G

galerie 86

GPS (Global Positioning System, Sistem Global de Poziționare) 100
grafice, foaie de calcul 152

H

Hărți 102
HSDPA (high-speed downlink packet access) 25

I

IAP (Internet acces point, punct de acces la Internet) 36
image de fundal 113
imagini
 editare 90
 imprimare 93, 94
 partajare online 94
imprimare
 coș de imprimare 89
 imagini 93
indicatoare și pictograme 22
informații coordonate 100
informații de contact 15
Informații de contact Nokia 15
informații generale 15
informații poziție 100

instalarea aplicațiilor 157
instrumente de navigare 100
introducerea textelor 121

Î

înregistrare
 apeluri 72
 sunete 72
Înregistrarea videoclipurilor 81
înregistrări de aniversare 118
înregistrări
 promemoria 118, 153
înregistrări ședințe 118
înregistrări zile de naștere 118

J

jocuri 48
jurnale Web 30, 67

L

luminozitate, ecran 163

M

manager aparate 162
manager aplicații 156
manager conexiuni 37

marcaje 31
media
 Flash Player 67
 music player 54
 radio 60
 RealPlayer 66
 recorder voce 72
 streaming 66
melodii 54
memorie
 cache Web 32
 golire 18
memorie cache 32
meniul multimedia 25
meniul opțiuni pentru apeluri 134
meniu principal 116
mesaje
 dosare pentru 120
 e-mail 126
 multimedia 125
 pictogramă pentru primirea de 125
 setări 128
 vocală 135
mesaje audio 123
mesaje de servicii 126
mesaje de transmisii celulare 121
mesaje e-mail 126

mesaje multimedia 123, 125
mesaje text
 expediere 123
 mesaje SIM 128
 răspunsul la 125
 recepționare și citire 125
 setări 129
MMS (multimedia message service) 123, 125
mod așteptare activă 115, 164
mod de așteptare 115, 164
mod ieșire TV 91
mod SIM la distanță 41
modul deconectat 24
modul predictiv de introducere a textelor 121
modul siguranță 167
moduri de fotografiere, aparat foto-video 78
music player 54
N
neacceptarea apelurilor 135
N-Gage 48
 setări 53
Nokia Lifeblog 67
notă de întâmpinare 163
note 153

numere
 introducerea textului 122
numere apel. 145
numerele mele 148
O
opțiunea terminare apel 137
ora în lume 117
ora și data 117
P
paginile de asistență produs 15
PDF reader 153
perioadă de iluminare a ecranului 163
perioadă iluminare 163
personalizare 113, 163
PictBridge 93
PowerPoint, Microsoft 153
preluarea apelurilor 135
preluări 30
prezentare generală pagină 29
prezentări, multimedia 92, 126, 153
profiluri
 profil apel Internet 143, 175

restricții în regim
deconectat 24
protecția tastaturii 24, 165
protecție drept de autor 71
puncte de acces 36, 171
**punctuație, introducerea
textului** 122

Q

Quickmanager 153
Quickpoint 153
Quicksheet 152
Quickword 152

R

radio 60
Radio FM 60
RealPlayer 66
recorder voce 72
refuzul apelurilor 135
reper 110
respingerea apelurilor 135
rețea LAN fără fir (WLAN) 35
rețeaua de domiciliu 95
roaming 170

S

**scene, imagini și
videoclipuri** 78
Securitatea cartelei SIM 165

semnal video partajat 140
semnătură, digitală 167
serie de imagini 89
servicii pentru clienți 15
setări

accesorii 164
afișaj 163
aparat foto-video 82
apel Internet 175
apeluri 168
aplicații 176
așteptare 164
browser Web 33
Centru video 47
certificate 166
comenzi rapide 164
Conexiunea Bluetooth 39
configurări 175
control nume punct de
acces 175
ieșire TV 165
limbă 164
pachete de date 174
personalizare 163
poziționare 168
puncte acces pachet
date 172
puncte de acces 171
puncte de acces Internet
WLAN 173

RealPlayer 66
redirecționare apel 169
restricționare apeluri 170
rețea 170
rețeaua de domiciliu 96
SIP 175
transmisie video 140
WLAN 174, 175

setări accesorii 164
setări afișaj 163
setări de limbă 164
setări ecran 163
setări fabrică,
restaurare 168
setări fonturi 163
setări fus orar 117
setări iluminare 163
setări încredere 167
setări LAN fără fir 175
setări poziționare 168
setări proxy 173
setări rețea 170
setări săptămână,
agendă 118
siguranță

browser Web 32
certificate 166
WEP 173
WPA 174
sincronizarea datelor 162

SIP 175
SMS (short message service) 123
streaming de fișiere
media 66
sunete
 setări 163
 setări sunete 113, 114
sunete de apel 113, 114

Ș

șabloane, mesaj 124
ședințe, configurarea 118

T

tastatură 24, 165
tastatura fără fir 43
teleconferință 136
teme 113
transfer de muzică 57
transferul de date 20
trimiterea de faxuri 44

U

UPnP (arhitectura Universal Plug and Play) 95

V

valută
 convertor 153

Vedere generală pagină 29
videoclipuri
 partajat 140
Visual Radio 60
vizualizare grilă a
 meniurilor 116
vizualizare listă a
 meniurilor 116
voce prin IP 145
voce prin IP (VOIP) 142
VoIP 145

W

WEP 173
widgeturi 30
Word, Microsoft 152
WPA 174

Z

zip manager 154
zoom 76, 81