

١٤	المفاتيح والأجزاء (الأمامية)
١٥	المفاتيح والأجزاء (الخلفية)
١٥	المفاتيح والأجزاء (الجانبية)
١٦	إدخال بطاقة SIM والبطارية
١٧	بطاقة الذاكرة
١٨	أماكن الهوائي
١٨	تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله
١٩	شحن البطارية
٢٠	سماعة الأذن
٢٠	توصيل رباط المعصم
٢١	إجراءات الشاشة المحلية
٢٢	كتابة نص
٢٦	قفل المفاتيح والشاشة اللمسية
٢٦	تطبيق نقل بيانات Nokia Switch
٢٧	الأوضاع
٢٨	الجهاز
٢٨	الشاشة الرئيسية
٣٠	مؤشرات الشاشة
٣١	الاختصارات

المحتويات

السلامة

٧	معلومات عن الجهاز
٧	خدمات الشبكة
٨	الذاكرة المشتركة
٩	التطبيق Mail for Exchange

البحث عن التعليمات

١٠	الدعم
١٠	تعليمات الجهاز
١٠	تحقيق أكبر استفادة من جهازك
١١	تحديث برامج الجهاز
١٢	الضبط
١٢	رموز الوصول
١٢	القفل عن بعد
١٣	إطالة عمر البطارية
١٣	تفريغ الذاكرة

لتبدأ

١٤	المفاتيح والأجزاء (العلوية)
----	-----------------------------

٤٣	مشاركة الفيديو	٣٢	البحث
٤٥	السجل	٣٣	التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية
٤٧	الأسماء (دفتر الهاتف)	٣٣	وضع غير متصل بالشبكة
٤٧	حفظ وتعديل الأسماء والأرقام	٣٤	التنزيل السريع
٤٧	شريط أدوات الأسماء	٣٤	Ovi (خدمة شبكة)
٤٧	إدارة الأسماء والأرقام	٣٧	إجراء المكالمات
٤٨	الأرقام والعناوين الافتراضية	٣٧	الشاشة للمسح أثناء المكالمات
٤٨	بطاقات الأسماء	٣٧	إجراء مكالمات صوتية
٤٩	ضبط الأسماء كمفضلة	٣٧	أثناء إجراء مكالمات
٤٩	نغمات الرنين والصور ونص الاتصال الخاص بالأسماء	٣٨	صندوق البريد الصوتي والفيديو
٤٩	نسخ الأسماء	٣٨	الرد على مكالمات أو رفضها
٥٠	خدمات SIM	٣٩	إجراء مكالمات جماعية
٥١	مجموعات الأسماء	٣٩	الاتصال السريع برقم هاتف
٥١	أسماء Ovi	٣٩	انتظار المكالمات
٥٨	الرسائل	٤٠	الاتصال الصوتي
٥٨	شاشة عرض الرسائل الرئيسية	٤٠	إجراء مكالمات فيديو
٥٨	كتابة رسائل وإرسالها	٤١	أثناء مكالمات الفيديو
٥٩	صندوق الوارد الخاص بالرسائل	٤١	الرد على مكالمات فيديو أو رفضها
٦٠	صندوق البريد	٤٢	مكالمات الإنترنت

٦٢	التنقل بين الصفحات	٦٢	عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM
٦٢	روابط إخبارية ومدونات	٦٢	رسائل الإذاعة المحمولة
٦٢	بحث المحتوى	٦٢	أوامر الخدمة
٦٢	العلامات	٦٢	ضبط الرسائل
٦٧	تفريغ الذاكرة الوسيطة	٦٧	Mail for Exchange
٨٣	إنهاء الاتصال		
٨٣	حماية الاتصال		
٨٣	ضبط الويب		
٨٥	تحديد الموقع (GPS)	٦٨	التوصيل
٨٥	حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)	٦٨	اتصالات البيانات ونقاط الوصول
٨٥	نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)	٦٩	ضبط الشبكة
٨٦	امسك جهازك بطريقة صحيحة	٦٩	شبكة المنطقة المحلية (LAN) اللاسلكية
٨٦	تلميحات حول إنشاء اتصال GPS	٧١	نقاط الوصول
٨٧	طلبات تحديد المواقع	٧٤	اتصالات بيانات نشطة
٨٧	المواقع	٧٤	التزامن
٨٧	بيانات GPS	٧٥	اتصال Bluetooth
٨٨	ضبط تحديد الموقع	٧٨	USB
		٧٨	اتصالات الكمبيوتر
		٧٨	ضبط الإدارة
٨٩	التطبيق خرائط Ovi	٨٠	الإنترنت
٨٩	نظرة عامة على الخرائط	٨٠	تصفح الويب
		٨٠	شريط أدوات المتصفح

٩٨	التقاط الصورة
١٠٣	تسجيل الفيديو
١٠٤	ضبط الكاميرا

١٠٥ الصور

١٠٥	حول "الصور"
١٠٥	عرض الصور ومقاطع الفيديو
١٠٦	عرض تفاصيل الملف وتعديلها
١٠٧	تنظيم الصور ومقاطع الفيديو
١٠٧	شريط أدوات الصور
١٠٧	الألبومات
١٠٧	العلامات
١٠٨	عرض الشرائح
١٠٨	وضع مخرج التلفزيون
١٠٩	تعديل الصور
١١٠	تعديل مقاطع الفيديو
١١٠	طباعة صورة
١١١	المشاركة عبر الإنترنت

١١٢ الموسيقى

١١٢	تشغيل أغنية أو مادة
-----	---------------------

٩٠	استخدام البوصلة
٩٠	عرض الموقع والخريطة
٩١	عرض خرائط
٩١	تغيير شكل الخريطة
٩١	البحث عن موقع
٩٢	عرض تفاصيل الموقع
٩٢	تخطيط طريق
٩٣	حفظ الأماكن والطرق
٩٤	عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها
٩٤	إرسال الأماكن إلى أصدقائك
٩٥	مزامنة المفضلات
٩٥	مشاركة الموقع
٩٦	الحصول على التوجيه الصوتي
٩٦	السير إلى الوجهة
٩٦	القيادة إلى الوجهة
٩٧	عرض الملاحه
٩٧	الحصول على معلومات المرور والسلامة

٩٨ الكاميرا

٩٨	تنشيط الكاميرا
----	----------------

١٢٥	التطبيقات	١١٣	قوائم التشغيل
١٢٥	التقويم	١١٣	ملفات Podcasts
١٢٦	الساعة	١١٤	نقل موسيقى من كمبيوتر
١٢٧	التطبيق RealPlayer	١١٤	موسيقى Ovi
١٢٨	مسجل	١١٤	جهاز إرسال FM
١٢٨	ملاحظات	١١٦	التطبيق Nokia Podcasting
١٢٩	المكتب	١١٩	إذاعة FM
١٣٣	الضبط	١٢٠	مقاطع الفيديو
١٣٣	ضبط الهاتف	١٢٠	تنزيل مقاطع الفيديو وعرضها
١٤٠	مدير التطبيقات	١٢١	تدفقات الفيديو
١٤٢	ضبط الاتصال	١٢١	فيديو
١٤٤	استكشاف المشكلات وإصلاحها	١٢٢	نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر
١٤٧	تلميحات بيئية	١٢٢	ضبط الفيديو
١٤٧	ترشيد الطاقة	١٢٣	تخصيص الجهاز
١٤٧	إعادة التدوير	١٢٣	تغيير مظهر الجهاز
١٤٧	معلومات المنتج والسلامة	١٢٣	الأوضاع
١٥٤	الفهرس	١٢٣	نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد
		١٢٤	تعديل الشاشة الرئيسية
		١٢٤	تعديل القائمة الرئيسية

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



إن الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات شبكات GSM 850 (E) و900 و1800 و1900 MHz وشبكات UMTS 900 و1900 و2100 MHz. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



تدعم تطبيقات office المزايا الشائعة لبرامج Microsoft Word وPowerPoint و (و 2003 XP و 2000 Microsoft Office Excel). لا يمكن عرض كل تنسيقات الملفات أو تعديلها.

تذكر عمل نُسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 (و SSL و HTTP) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

يُدعم الجهاز عدة طرق للاتصال. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر إلى الفيروسات، أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات (Symbian التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed) أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

هام: يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضاً الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia. ولا تفر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.

تحذير:

لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

الذاكرة المشتركة

يُمكن أن تشترك الميزات التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وتطبيق البريد الإلكتروني والدرشة. وقد يتسبب استخدام واحدة أو أكثر من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتاحة لبقية الخصائص التي تقتسم معها الذاكرة. حيث قد يعرض الجهاز عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة حين تحاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. وفي هذه الحالة، عليك مسح بعض المعلومات أو القيود المحفوظة في خصائص الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، مثل: مكالمات الفيديو النشطة واتصالات البيانات فائقة السرعة فقد ترتفع درجة حرارته. وفي أغلب الحالات، يكون هذا الأمر طبيعياً. عند الشك في تعطل الهاتف، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التطبيق Mail for Exchange

يقتصر استخدام Mail for Exchange على إجراء تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia وخادم Microsoft Exchange المعتمد.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر القائمة < التطبيقات > التعليمات واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر الخيارات < تعليمات.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر الخيارات < تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات.

في حالة اختيار كلمة تحتها خط، يتم عرض شرح موجز.

تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:

- ➔ رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة.
- 📄 رابط إلى تطبيق جاري مناقشته.

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر الخيارات < عرض التطبيقات المفتوحة والتطبيق المطلوب.

تحقيق أكبر استفادة من جهازك

يوجد العديد من التطبيقات التي توفرها Nokia ومطورو برامج آخرون، والتي تساعدك على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من جهازك. للبحث عن تطبيقات وتنزيلها، تفضل زيارة متجر Ovi على الموقع store.ovi.com. وقد تم توضيح هذه التطبيقات في الأدلة المتاحة في

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو إذا كنت لا تعرف طريقة عمل هاتفك، فانتقل إلى الموقع www.nokia.com/support، أو باستخدام هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/support. يمكنك أيضًا اختيار القائمة < التطبيقات > تعليمات في جهازك.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- قم بإعادة تشغيل الجهاز. أغلق الهاتف، ثم قم بإزالة البطارية. بعد مرور دقيقة من هذا الإجراء، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- استعادة ضبط المصنع الأصلي.
- قم بتحديث برامج الجهاز.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair قبل إرسال هاتفك لإصلاحه، تأكد دائمًا من عمل نسخة احتياطية للبيانات الموجودة على هاتفك.

تعليمات الجهاز


يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

صفحات دعم المنتج على الموقع www.nokia.com/support أو على موقع Nokia المحلي على الويب.

تحديث برامج الجهاز

حول تحديثات البرامج والتطبيقات

بتحديثات برامج وتطبيقات الجهاز، يمكنك الحصول على ميزات جديدة ووظائف محسنة لجهازك. كما يعمل تحديث البرامج على تحسين أداء الجهاز أيضاً.

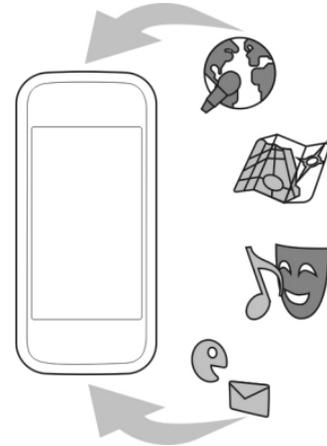

ومن المستحسن عمل نسخة احتياطية من بياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الجهاز.

تحذير:

إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى تعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

بعد تحديث برامج الجهاز أو تطبيقاته، لم تعد الإرشادات الواردة في دليل المستخدم محدثة.

تحديث البرامج باستخدام الجهاز

يمكنك التحقق من توفر تحديثات لجهازك وتنزيلها عليه (خدمة شبكة).

اختر القائمة < الضبط < الهاتف < إدارة الهاتف < تحديثات الجهاز والخيارات < البحث عن تحديثات.

تحديث برامج الجهاز باستخدام الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق الكمبيوتر "Nokia محدث برامج" لتحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق واتصال إنترنت عالي السرعة وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق محدث برامج " Nokia وتنزيله، انتقل إلى www.nokia.com/softwareupdate.

الضبط

يتم عادةً تهيئة ضبط رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وGPRS والتدفق والإنترنت المحمول ألياً في جهازك، بناءً على معلومات مزود خدمة الشبكة. وقد يحتوي جهازك على ضبط مُثبت مسبقاً من مزود الخدمة، أو قد تتسلم الضبط أو تطلبه من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.

ويمكنك تغيير الضبط العام في جهازك، مثل ضبط اللغة ووضع الاستعداد والشاشة وقفل لوحة المفاتيح.

رموز الوصول

إذا نسيت أياً من رموز الوصول هذه، فاتصل بمزود الخدمة.

رمز التعريف الشخصي (PIN) — يقوم هذا الرمز بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. يتم عادةً تزويد رمز PIN (يتكون من 4 - 8 أرقام) مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بشكل غير صحيح، يتم قفل الرمز، وستحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء القفل.

رمز UPIN — قد يكون هذا الرمز مرفقاً مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة USIM إصداراً محسناً من بطاقة SIM وهي مدعومة من الهواتف المحمولة التي تدعم 3G.

رمز PIN2 — يتم تزويد هذا الرمز (يتكون من 4 - 8 أرقام) مع بعض بطاقات SIM وهو ضروري للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.

رمز القفل (معروف أيضاً برمز الحماية) — يعمل رمز القفل على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به. علماً بأن الرقم المضبوط مسبقاً هو 12345. يمكنك إنشاء الرمز وتغييره، وضبط الجهاز للمطالبة بالرمز. احتفظ بالرمز الجديد سرّياً وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، سيطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو موزع الجهاز.

رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (8 أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2، على التوالي. إذا لم يكن الرمز مرفقاً مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM التي يوفرها بجهازك.

رمز UPUK — يلزم إدخال هذا الرمز (8 أرقام) لتغيير رمز UPIN المقفول. إذا لم يكن الرمز مرفقاً مع بطاقة USIM، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الذي تستخدم بطاقة SIM التي يوفرها بجهازك.

رقم الهوية العالمية للأجهزة المحمولة (IMEI) — يُستخدم هذا الرقم (15 أو 17 رقماً) لتحديد الأجهزة الصالحة في شبكة GSM. وعلى سبيل المثال، يمكن حظر الأجهزة المسروقة من الوصول إلى الشبكة. ويمكن العثور على رقم IMEI الخاص بجهازك أسفل البطارية.

القفل عن بعد

لمنع الاستخدام غير المصرح به لجهازك، يمكنك قفل جهازك وبطاقة الذاكرة عند بعد باستخدام رسالة نصية. ويجب تحديد نص الرسالة، ولقفل جهازك، أرسل الرسالة النصية إلى جهازك. ولإلغاء قفل الجهاز، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

لتمكين القفل عن بعد، وتحديد الرسالة النصية، اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < ضبط الحماية > الهاتف

وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد > تمكين. انقر نقرًا خفيفًا فوق حقل إدخال النص لإدخال محتوى الرسالة النصية (ه إلى ٢٠ حرفًا)، واختر ✓، ثم تحقق من الرسالة. ثم أدخل رمز القفل.

إطالة عمر البطارية

هناك العديد من الميزات الموجودة في هاتفك والتي يؤدي استخدامها إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية. لتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:

- تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. قم بإيقاف تشغيل تقنية Bluetooth عندما لا تكون بحاجة إليها.
- تؤدي الميزات التي تستخدم شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أو تسمح بتشغيل هذه الميزات في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. ويتم إيقاف تشغيل شبكة WLAN على جهاز Nokia الخاص بك عند عدم الاتصال أو عند عدم الاتصال بنقطة وصول أو عند عدم البحث عن الشبكات المتاحة. لتقليل استهلاك البطارية بشكل أكبر، يمكنك تحديد جهاز Nokia الخاص بك على عدم البحث - أو البحث بشكل أقل - عن الشبكات المتاحة في الخلفية.
- إذا قمت بضبط اتصال حزم بيانات على عندما يكون متاحًا في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. لإطالة زمن تشغيل جهازك، اختر اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.
- يقوم تطبيق الخرائط بتنزيل معلومات خرائط جديدة عند انتقالك إلى مناطق جديدة على الخريطة، مما يسبب زيادة في

استهلاك طاقة البطارية. ويمكنك منع التنزيل الآلي للخرائط الجديدة.

• إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلف كثيرًا في منطقتك، فيجب أن يقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتاحة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.

إذا تم ضبط وضع الشبكة على الوضع المزدوج في ضبط الشبكة، يقوم الجهاز بالبحث عن شبكة 3G. ويمكنك ضبط الجهاز على استخدام شبكة GSM فقط لاستخدام شبكة GSM فقط اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الشبكة < وضع الشبكة > GSM.

• تؤدي الإضاءة الخلفية للشاشة إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. في ضبط الشاشة، يمكنك تغيير طول المهلة التي يتم بعدها إطفاء الإضاءة الخلفية للشاشة. اختر القائمة < الضبط والهاتف > الشاشة < مهلة الإضاءة. لضبط وظيفة الحساسية للضوء التي تلاحظ ظروف الإضاءة، وتقوم بضبط سطوع الشاشة، اختر الحساسية للضوء من ضبط الشاشة.

• يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية. لإغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها، في حال عدم استجابتها، اختر الخيارات < عرض التطبيقات المفتوحة>، ثم انتقل إلى التطبيق باستخدام مفتاح القائمة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة لفتح التطبيق، ثم اختر الخيارات < خروج.

تفريغ الذاكرة

لعرض كم المساحة المخصصة لأنواع البيانات المختلفة، اختر القائمة < التطبيقات > المكتب < مدير الملفات.


لتبدأ

المفاتيح والأجزاء (العلوية)



- 1 مفتاح التشغيل
- 2 منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم) لتوصيل سماعات أذن وسماعات رأس وموصلات خرج تلفزيون متوافقة

المفاتيح والأجزاء (الأمامية)

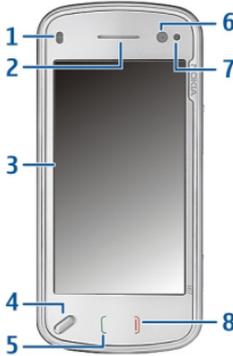

- 1 مستشعر القرب
- 2 طقم الأذن


تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطرک الجهاز في حالة نقص المساحة الخالية من أماكن الذاكرة المختلفة.

ولتفريغ مساحة ذاكرة؛ انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متوفرة) أو إلى كمبيوتر متوافق.

لإزالة بيانات لم تعد بحاجة إليها، استخدم مدير الملفات أو افتح التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:

- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (.sis أو .sisx) الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. انقل ملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في "الصور". قم بعمل نسخ احتياطية من الملفات إلى كمبيوتر متوافق.

المفاتيح والأجزاء (الجانبية)

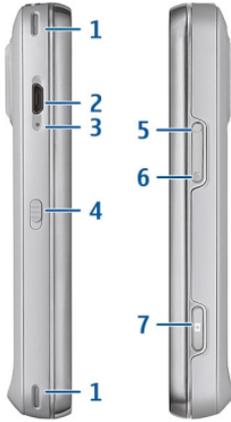

- 1 سماعة استريو
- 2 منفذ توصيل USB صغير
- 3 مصباح مؤشر الشحن
- 4 مفتاح القفل
- 5 مفتاح رفع مستوى الصوت/التكبير
- 6 مفتاح خفض مستوى الصوت/التصغير
- 7 مفتاح الالتقاط

ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح.
يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

- 3 الشاشة اللمسية
- 4 مفتاح القائمة
- 5 مفتاح الاتصال
- 6 عدسة الكاميرا الثانوية
- 7 مستشعر الضوء
- 8 مفتاح الإنهاء




لا تغط المنطقة الموجودة أعلى الشاشة اللمسية، بغلاف أو شريط واقٍ مثلاً.

المفاتيح والأجزاء (الخلفية)



- 1 فلاش الكاميرا
- 2 عدسة الكاميرا
- 3 غطاء العدسة

٣ اسحب ماسك بطاقة SIM، ثم أدخل بطاقة SIM. وتأكد من توجيهه منطقة التماس الذهبية الموجودة على البطاقة لأسفل على الجهاز، بينما يتجه الجزء المشطوف من البطاقة نحو الجزء المشطوف من ماسك البطاقة. أعد تركيب ماسك بطاقة SIM في مكانه.

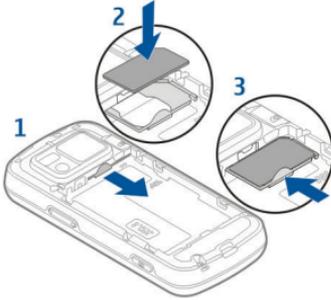


١ قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.
١ قم بإزالة الغطاء الخلفي برفعه من الطرف السفلي للجهاز.



٢ إذا كانت البطارية مُدخلة، فارفع البطارية في اتجاه السهم لإخراجها.


٤ قم بمحاذاة مناطق الاتصال الموجودة على البطارية مع منافذ التوصيل المناظرة في غرفة البطارية، ثم أدخل البطارية في اتجاه السهم.

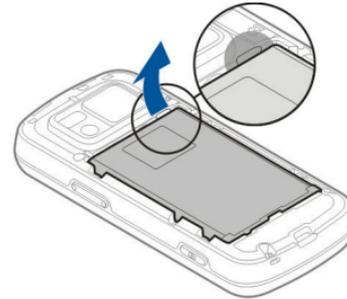

٥ لتركيب الغطاء الخلفي، قم بتوجيهه ماسكات القفل العلوية في فتحاتها، ثم اضغط لأسفل حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه.



٢ أدرج بطاقة ذاكرة متوافقة في الفتحة. تأكد من اتجاه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأسفل وفي اتجاه الفتحة.

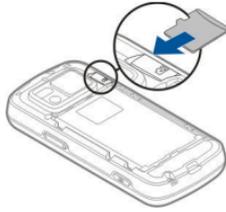


٣ أدخل البطاقة. يمكنك سماع صوت طقطقة عند استقرار البطاقة في مكانها.

٤ قم بتركيب الغطاء الخلفي. حافظ على توجيه الجهاز لأسفل عند استبدال الغطاء. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

إخراج بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف

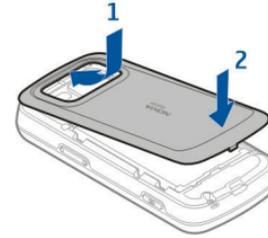

بطاقة الذاكرة




قم فقط باستخدام بطاقات microSD متوافق والمعتمد من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

إدخال بطاقة الذاكرة

قد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مُدخلة بالفعل. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بالآتي:

١ قم بإزالة الغطاء الخلفي للجهاز.

البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

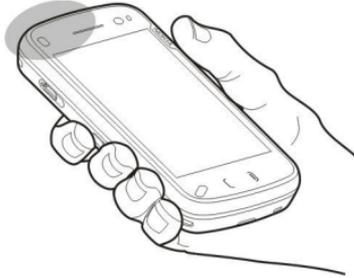

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

لتشغيل الجهاز:


- 1 اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

- 1 قبل إخراج البطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر إخراج بطاقة الذاكرة. يتم إغلاق كافة التطبيقات.
- 2 عند عرض سيؤدي نزع بطاقة الذاكرة إلى إغلاق جميع التطبيقات المفتوحة. نزع على أية حال؟، اختر نعم.
- 3 عند عرض انزع بطاقة الذاكرة واضغط على "موافق"، قم بإزالة الغطاء الخلفي للجهاز.
- 4 اضغط على بطاقة الذاكرة لتحريرها من الفتحة.
- 5 اسحب بطاقة الذاكرة. إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاختر موافق.
- 6 قم بتركيب الغطاء الخلفي. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

الشحن المنتظم

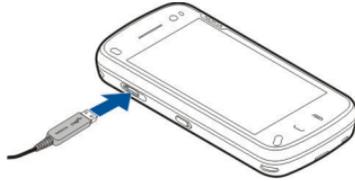

- ١ قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد مثبت في الحائط
- ٢ قم بتوصيل جهاز الشحن بالجهاز. يضيء مؤشر الشحن الموجود بجوار منفذ توصيل USB عند شحن البطارية.
- ٣ وعند إشارة الجهاز إلى اكتمال الشحن، افصل جهاز الشحن عن الجهاز، ثم افصله عن مصدر التيار المتردد المثبت في الحائط.

ولا يوجد داعي لشحن البطارية لفترة زمنية محددة، ويمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنه. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

تلميح: قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدمًا. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز.

الشحن عبر USB

يمكنك استخدام الشحن عبر USB عند عدم توفر مقبس حائط باستخدام الشحن عبر USB. يمكنك أيضًا نقل البيانات أثناء شحن الجهاز.



- ٢ في حالة طلب الجهاز لرمز PIN أو رمز القفل، قم بإدخاله، ثم اختر موافق. رمز القفل مسبق الضبط هو ١٢٣٤٥. في حالة نسيان الرمز وإغلاق الجهاز، سيتطلب الجهاز تقديم الخدمة وقد يتم تطبيق رسوم إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز خدمة Nokia Care أو بائع الجهاز.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر إغلاق!.

شحن البطارية

تم شحن البطارية جزئيًا في المصنع. ولا توجد حاجة لشحن الجهاز مسبقًا. وعند إشارة الجهاز إلى انخفاض مستوى الشحن، قم بما يلي:

تحذير:


إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

توصيل رباط المعصم

١ افتح الغطاء الخلفي.

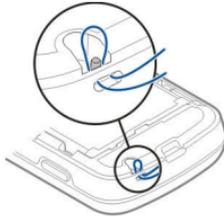

٢ مرر رباط المعصم، واربطه بإحكام.

٣ أغلق الغطاء الخلفي.

١ قم بتوصيل جهاز USB متوافق بجهازك باستخدام كبل USB متوافق.

قد يستغرق بدء الشحن بعض الوقت، بناءً على نوع الجهاز المستخدم في الشحن.

٢ وفي حالة تشغيل الجهاز، يمكنك الاختيار من خيارات وضع USB المتاحة على شاشة الجهاز.

ملاحظة: قد ترتفع درجة حرارة الجهاز أو جهاز الشحن أثناء العمليات الطويلة أو الشحن. ويكون ذلك طبيعيًا في معظم الحالات. وإذا ساورك الشك حول عدم عمل الجهاز أو جهاز الشحن بشكل مناسب، فاعرض الجهاز وجهاز الشحن على أقرب مركز خدمة معتمد.

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة أذن متوافقة أو سماعات رأس متوافقة إلى جهازك. قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.



عند التعامل مع الشاشة للمسية، استخدم إصبعك أو القلم الضوئي (إذا كان متاحاً).

في وثائق المستخدم هذه، يسمى فتحك لتطبيقات أو عناصر بالنقر فوقها مرة واحدة أو مرتين نقرًا خفيفًا بمصطلح "الاختيار".

مثال: لاختيار الخيارات < تعليمات، انقر نقرًا خفيفًا فوق الخيارات، ثم انقر نقرًا خفيفًا فوق تعليمات.


هام: قم باستخدام القلم المعتمد فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. إن استخدام أنواع أخرى من الأقلام ربما يبطل أي ضمان خاص بالجهاز وقد يسبب ضررًا لشاشة اللمس. لا تخدمش شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة للكتابة على شاشة اللمس.

السحب

النقر والنقر المزدوج

للسحب، ضع إصبعك على الشاشة وقم بتحريكه حول الشاشة.

لفتح تطبيق أو عنصر آخر على شاشة اللمس، يمكنك النقر فوقه بإصبعك بشكل طبيعي. ومع ذلك، لفتح العناصر التالية، يجب عليك النقر فوقها مرتين.

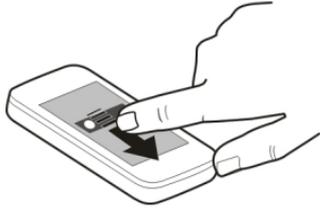

مثال: للانتقال لأعلى أو لأسفل على صفحة ويب، اسحب الصفحة بإصبعك.

- العناصر المدرجة بقائمة تطبيق، مثل حافظة المسودات في تطبيق الرسائل.
- الملفات الموجودة بقائمة ملفات، مثل صورة في حافظة الملتقط في تطبيق الصور.

تلميح: عندما تقوم بفتح شاشة عرض قائمة، يظهر العنصر الأول محددًا بالفعل. لفتح العنصر المحدد، انقر فوقه مرة واحدة.

إذا قمت بالنقر فوق ملف أو عنصر مشابه مرة واحدة، فسيتم فتحه ويظهر محددًا. لعرض الخيارات المتاحة لأحد العناصر، اختر الخيارات أو اختر رمزًا من شريط الأدوات، إذا كان متاحًا.

التنقل

للتنقل، قم بتحريك إصبعك بسرعة لليساار أو اليمين على الشاشة.

الانتقال

للانتقال لأعلى أو لأسفل في القوائم التي تحتوي على شريط تنقل، اسحب مربع التمرير الخاص بشريط التنقل.

في بعض عروض القائمة، يمكنك وضع إصبعك على عنصر قائمة والسحب لأعلى أو لأسفل.



تلميح: لعرض وصف مختصر لرمز، ضع إصبعك على الرمز. لا تتوفر أوصاف لكل الرموز.

الإضاءة الخلفية للشاشة اللمسية

لتشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة، قم بإلغاء قفل الشاشة والمفاتيح - إذا كان ذلك ضرورياً، واضغط على مفتاح القائمة.

كتابة نص

يمكنك إدخال نص بأوضاع مختلفة. تعمل لوحة المفاتيح الكاملة كلوحة مفاتيح تقليدية، ويتيح لك وضع لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية على الشاشة النقر فوق الأحرف نقرًا خفيفًا. يتيح لك أوضاع التعرف على الكتابة اليدوية كتابة أحرف على الشاشة مباشرة.

لتنشيط وضع إدخال النص، انقر نقرًا خفيفًا فوق أحد حقول إدخال النص.

للتبديل بين أوضاع إدخال النص المتاحة انقر نقرًا خفيفًا فوق  من شاشة عرض إدخال النص، ثم اختر وضع الإدخال المطلوب.

النقر بالإصبع


للنقر بالإصبع، ضع إصبعك على الشاشة، وقم بتمريره بسرعة فوق الشاشة، ثم ارفع إصبعك بسرعة. سيستمر انتقال محتوى الشاشة بالسرعة والاتجاه الذين كان ينتقل بهما في لحظة تحريره. لاختيار عنصر من قائمة متحركة وإيقاف الحركة، انقر نقرًا خفيفًا فوق العنصر. يتاح النقر بالإصبع في مشغل الموسيقى على جهازك.




تختلف طرق الإدخال واللغات التي تدعمها وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية حسب المنطقة.

إدخال لوحة المفاتيح

لوحة المفاتيح

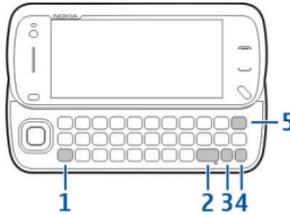

- 1 **مفتاح التحويل Shift.** للتبديل بين وضعي الأحرف الصغيرة والكبيرة، اضغط على مفتاح shift مرتين. لإدخال حرف كبير واحد في وضع أحرف صغيرة، أو حرف صغير واحد في وضع أحرف كبيرة، اضغط على مفتاح shift مرة واحدة، ثم اضغط على مفتاح الحرف الهجائي المطلوب.
- 2 **مفتاح المسافة**
- 3 **مفتاح الرموز Sym.** لإدخال أحرف خاصة غير موجودة على لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح sym مرة واحدة، واختر الحرف المطلوب من الجدول.
- 4 **مفتاح الوظيفة.** لإدراج رموز خاصة تم طبعها أعلى المفاتيح، اضغط على مفتاح الوظيفة مرة واحدة، ثم اضغط على المفتاح المطلوب. لإدخال عدة رموز خاصة على التوالي، اضغط على مفتاح الوظيفة مرتين بسرعة. للعودة إلى الوضع العادي، اضغط على مفتاح الوظيفة مرة أخرى.
- 5 **مفتاح مسافة للخلف.** لمسح حرف، اضغط على مفتاح مسافة للخلف. لمسح عدة أحرف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مسافة للخلف.

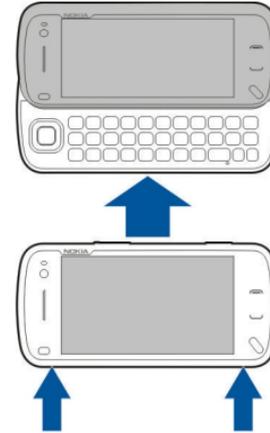

جهازك مزود بلوحة مفاتيح كاملة. لفتح لوحة المفاتيح، اضغط على الشاشة للمسمة لأعلى. في جميع التطبيقات، تستدير الشاشة ألياً من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي عندما تقوم بفتح لوحة المفاتيح.



يمكن إدخال أحرف بأشكال مختلفة، كالأحرف وعلامات التشكيل مثلاً. لإدخال الحرف ة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح sym، واضغط بعدها مباشرة على مفتاح A مع التكرار، حتى يتم عرض الحرف المناظر. يعتمد ترتيب الأحرف وتوفرها على لغة الكتابة المحددة.

الإدخال اللمسي الكتابة اليدوية

تختلف طرق الكتابة واللغات المدعومة بواسطة التعرف على الكتابة اليدوية حسب المنطقة، وقد لا تتوفر لكل اللغات.

لتنشيط وضع الكتابة اليدوية، اختر  < الكتابة اليدوية.

يمكنك كتابة حروف واضحة ومستقيمة في منطقة إدخال النصوص، وترك مسافة بين كل حرف.

ولتدريب الجهاز على نمط كتابتك اليدوية، اختر  < التدريب على الكتابة.

لإدخال حروف وأرقام (الوضع الافتراضي)، اكتب الكلمات كما تكتبها بشكل عادي. لاختيار وضع أرقام، اختر . ولإدخال حروف غير لاتينية، اختر الرمز المناظر، إن كان متاحًا.

لإدخال حروف خاصة، اكتبها كالمعتاد، أو اختر *# واختر الحرف المطلوب.

لحذف حروف أو نقل المؤشر للخلف، انتقل للخلف (انظر الشكل 1).
ولإدراج مسافة، انتقل للأمام (انظر الشكل 2).



ضبط الإدخال اللمسي

اختر القائمة < الضبط والهاتف < الإدخال اللمسي.

لتهيئة ضبط الإدخال اللمسي للشاشة اللمسية، اختر مما يلي:

التدريب على الكتابة — افتح تطبيق التدريب على الكتابة. قم بتدريب الجهاز على تمييز كتابتك اليدوية بشكل أفضل. هذا الخيار غير متاح بكل اللغات.

لغة الكتابة — حدد الحروف الخاصة بلغتك في كتابتك اليدوية التي يتعرف عليها الجهاز، والحروف التي يصعبُ عليه التعرف عليها من لوحة مفاتيح الشاشة.

سرعة الكتابة — لضبط سرعة التعرف على الكتابة اليدوية.

الخط الإرشادي — لعرض الخط الإرشادي في منطقة الكتابة أو إخفائه. يساعدك الخط الإرشادي على الكتابة في خط مستقيم. ويساعد الجهاز على التعرف على كتابتك اليدوية. قد لا يكون هذا الخيار متاحًا بكل اللغات.

عرض ذيل القلم — لتغيير سُمك النص.

لون الكتابة — لتغيير لون النص.

لوحة المفاتيح الافتراضية

باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية)، يمكنك إدخال الحروف بنفس طريقة إدخالها من خلال لوحة مفاتيح الهاتف التقليدية من خلال الأرقام المطبوعة على المفاتيح.



- 1 إغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية).
- 2 قائمة الإدخال - لفتح قائمة الإدخال اللمسي، التي تحتوي على أوامر مثل تنشيط النص التنبؤي ولغة الكتابة.
- 3 مؤشر إدخال النص - يفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها تنشيط أوضاع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطها، وتغيير حالة الحروف والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام.
- 4 وضع الإدخال - يفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها اختيار وضع الإدخال. عند النقر فوق أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة. قد يتغير

- توفر أوضاع الإدخال وفقاً لما إذا كان وضع الإدخال الآلي (ضبط المستشعر) نشطاً أم لا.
- 5 مفاتيح الأسهم - للتنقل يساراً أو يميناً.
- 6 مسافة للخلف
- 7 الأرقام
- 8 مفتاح النجمة - لفتح جدول يحتوي على حروف خاصة.
- 9 مفتاح Shift - لتغيير حالة الحرف، وتنشيط أوضاع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطها، والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام.

قفل المفاتيح والشاشة للمسبية

لقفل الشاشة للمسبية والمفاتيح أو إلغاء قفلها، أزرع مفتاح القفل الموجود على جانب الجهاز.

عند قفل الشاشة للمسبية والمفاتيح، يتم إيقاف تشغيل الشاشة للمسبية وتكون المفاتيح غير نشطة.

لتغيير الضبط الخاص بقفل الشاشة والمفاتيح آلياً، اختر القائمة < الضبط واختر الهاتف < إدارة الهاتف < قفل المفاتيح آلياً.

تطبيق نقل بيانات Nokia Switch

نقل المحتوى

يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناصر التكوين والصور من جهاز Nokia السابق لديك إلى جهازك.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. وإذا كان هذا الجهاز يدعم التزامن، يمكنك أيضاً مزامنة البيانات بين الجهازين. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. وعند تشغيل جهازك بدون إدخال بطاقة SIM به، يتم تنشيط الوضع غير المتصل آلياً، ويمكن تنفيذ النقل.

نقل المحتوى للمرة الأولى

- 1 لجلب بيانات من الجهاز الآخر للمرة الأولى، اختر القائمة < الضبط < التوصيل < نقل البيانات < نقل البيانات من جهازك.
- 2 اختر نوع الاتصال الذي تريد استخدامه لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.
- 3 إذا قمت باختيار اتصال Bluetooth كنوع اتصال، قم بتوصيل الجهازين. ولجعل جهازك يبحث عن الأجهزة المزودة باتصال Bluetooth، اختر استمرار. اختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه، وتتم مطالبتك بإدخال أحد الرموز في جهازك. أدخل رمزاً (يتكون من ١ - ١٦ رقماً) واختر موافق. أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، واختر موافق. لقد تم الآن اقتران الأجهزة. قد لا تحتوي بعض أجهزة Nokia السابقة على التطبيق "نقل البيانات". في هذه الحالة، يتم إرسال التطبيق "نقل البيانات" إلى الجهاز الآخر كرسالة. لتثبيت تطبيق نقل البيانات على الجهاز الآخر؛ افتح الرسالة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.
- 4 عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغاؤها ومتابعتها في وقت لاحق.

استخدام الاختصارات لتكرار عملية نقل

بعد عملية نقل بيانات، يمكنك حفظ اختصار مع ضبط النقل في شاشة العرض الرئيسية لتكرار نفس عملية النقل في وقت لاحق.

لتعديل الاختصار، اختر الخيارات < ضبط الاختصار. يمكنك مثلاً إنشاء الاسم الخاص بالاختصار أو تغييره.

يتم عرض سجل نقل بعد كل عملية نقل. لعرض سجل آخر نقل، اختر اختصاراً في شاشة العرض الرئيسية ثم اختر الخيارات < عرض السجل.

معالجة صراعات النقل

إذا تم تعديل عنصر مراد نقله في كلا الجهازين، يحاول الجهاز دمج التغييرات آلياً. وعند تعذر ذلك، يحدث تعارض في النقل. اختر فحص واحد كل مرة، أو الأولوية لهذا الهاتف، أو الأولوية للهاتف الآخر لحل الصراع.

الأوضاع

اختر القائمة < الضبط والأوضاع.

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. ويتم عرض اسم الوضع الذي تم اختياره في أعلى الشاشة الرئيسية.

يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المقابل له في ذاكرة الجهاز الخاص بك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

مزامنة محتوى أو جلبه أو إرساله

اختر القائمة < الضبط < التوصيل < نقل البيانات < نقل البيانات.

بعد النقل الأول، اختر من الآتي لبدء نقل جديد، بناءً على الطراز:

 لمزامنة محتوى بين جهازك والجهاز الآخر، إذا كان الجهاز الآخر يدعم تزامن. ويكون التزامن ثنائي الاتجاه. بمعنى أنه في حالة مسح عنصر من أحد الجهازين؛ يتم مسحه من الآخر. ولا يمكنك استعادة العناصر التي تم مسحها في عملية التزامن.

 لجلب محتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. بواسطة الجلب، يتم نقل المحتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. وقد يُطلب منك الاحتفاظ بالمحتوى الأصلي أو مسحه في الجهاز الآخر، وذلك بناءً على طراز الجهاز.

 لإرسال محتوى من جهازك إلى جهازك الآخر.

إذا لم تتمكن من إرسال عنصر، بناءً على نوع الجهاز الآخر، يمكنك إضافة العنصر إلى حافظة Nokia، أو إلى C:Nokia أو E:Nokia في جهازك. وإذا اخترت الحافظة للنقل، يتم مزامنة العناصر في الحافظة المتناظرة في الجهاز الآخر، والعكس بالعكس.

في الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسرعة إلى التطبيقات الأكثر استخداماً والتحكم في التطبيقات، مثل مشغل الموسيقى وعرض الأسماء المفضلة لديك وعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها أو الرسائل الجديدة - في حالة وجودها - بسرعة كبيرة.

عناصر الشاشة الرئيسية التفاعلية

لفتح تطبيق الساعة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الساعة (١).

لفتح تقويم أو تغيير الأوضاع في الشاشة الرئيسية، انقر نقرًا خفيفًا فوق التاريخ أو اسم الوضع (٢).

لعرض ضبط التوصيل أو تغييره (☰) أو عرض شبكات LAN اللاسلكية المتاحة عند تمكين البحث عن شبكة WLAN أو عرض الأحداث الفائتة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الركن الأيمن العلوي (٣).

لإجراء مكالمة هاتفية، اختر ☏ (٤).

لفتح القائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة (٥).

لإخفاء محتوى وإظهاره، اسحب بإصبعك على الشاشة الرئيسية.

لتغيير وضع، انتقل إليه، ثم اختر الخيارات > تنشيط

لتخصيص وضع، انتقل إليه، ثم اختر الخيارات > تخصيص. ثم اختر الضبط الذي ترغب في تغييره.

لضبط الوضع بحيث يكون نشطًا لفترة زمنية محددة خلال ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع واختر الخيارات > مؤقت، ثم اضبط الوقت. عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه، يتغير الوضع مرة أخرى إلى الوضع النشط السابق. عندما يكون الوضع محددًا مؤقتًا، يتم عرض (٥) في الشاشة الرئيسية. لا يمكن تحديد وقت لوضع عدم الاتصال.

لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات > إنشاء جديد.

لإضافة عنصر إلى الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات < تعديل المحتوى > الخيارات < إضافة محتوى>، ثم اختر العنصر من القائمة.

قد يتضمن استخدام أدوات ذكية نقل كميات كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

لنقل عنصر، اختر الخيارات < تعديل المحتوى>، ثم اختر العنصر المطلوب، وقم بسحبه وإسقاطه في موقع جديد.

حذف عنصر من الشاشة الرئيسية

اختر الخيارات < تعديل المحتوى>، ثم اختر العنصر الذي تريد حذفه.

اختر الخيارات < حذف > تم.

إشعارات البريد الإلكتروني معلومات حول إشعارات البريد الإلكتروني

تساعدك إشعارات البريد الإلكتروني التي تظهر على الشاشة الرئيسية على تتبع رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك. ويمكنك ضبط الجهاز لعرض معاينة لعناوين رسائل البريد الإلكتروني أو عرض عدد رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة فقط.

إعداد حساب بريد إلكتروني في الشاشة الرئيسية
اختر إعداد البريد الإلكتروني، ثم اتبع الإرشادات. عند اكتمال الإعداد، تظهر شاشة البريد الإلكتروني في الشاشة الرئيسية. لفتح صندوق البريد الخاص ببيديك الإلكتروني، انقر فوق الرمز.

لتحديد الطريقة التي يتم بها إشعارك برسائل البريد الإلكتروني الجديدة في الشاشة الرئيسية، اختر القائمة < الضبط وشخصي > الشاشة الرئيسية < أداة البريد الإلكتروني>، ثم اختر مما يلي:
صندوق البريد — لاختيار صندوق البريد الذي تريد عرض الإشعارات منه.

عرض تفاصيل الرسالة — لعرض عدد الرسائل غير المقروءة فقط في الشاشة الرئيسية، اختر إيقاف. لعرض اسم مرسل الرسالة وموضوعها أيضاً، اختر تشغيل.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

مشغل الموسيقى في الشاشة الرئيسية

يمكنك استخدام مشغل الموسيقى من الشاشة الرئيسية. لتنشيط أزرار التحكم في مشغل الموسيقى، اختر الخيارات < تعديل المحتوى > الخيارات < إضافة محتوى > مشغل الموسيقى.

يظهر ذهاب إلى الموسيقى على الشاشة الرئيسية.

لفتح مشغل الموسيقى، انقر نقرًا خفيفًا فوق ذهاب إلى الموسيقى، ثم اختر العناصر التي تريد الاستماع إليها.

	الشاشة للمسمة والمفاتيح مغلقة.
	يقوم الجهاز بالتنبيه بصمت للمكالمات الواردة والرسائل.
	لقد قمت بضبط المنبه.
	أنت تستخدم وضعًا مؤقتًا.

مؤشرات المكالمات

	حاول أحد الأشخاص الاتصال بك.
	أنت تستخدم خط الهاتف الثاني (خدمة الشبكة).
	لقد قمت بضبط جهازك على تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر (خدمة الشبكة). إذا كان لديك خطان للهاتف، فسيشير أحد الأرقام إلى الخط النشط.
	جهازك مستعد لإجراء مكالمة إنترنت.
	لديك مكالمات بيانات جارية (خدمة الشبكة).

يتم عرض مفاتيح تحكم مشغل الموسيقى، وعنوان الأغنية والفنان ورسم الألبوم - إذا كانت هذه البيانات متاحة - عند تشغيل أغنية.

الأسماء المفضلة في الشاشة الرئيسية

يمكنك إضافة العديد من الأسماء مباشرة إلى الشاشة الرئيسية وإجراء المكالمات بسرعة أو إرسال رسائل إلى الأسماء أو عرض روابط الويب الإخبارية الخاصة بالأسماء أو الوصول إلى معلومات الاسم والضبط

1 إضافة الأسماء المفضلة لديك إلى الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات < تعديل المحتوى > الخيارات < إضافة محتوى > جهات الاتصال المهمة.

يتم عرض صف من الرموز في الشاشة الرئيسية.

2 اختر أي رمز من الرموز (👤)، ثم اختر اسمًا من الأسماء.

إضافة رابط المشاركة عبر الإنترنت المفضل إلى الشاشة الرئيسية

بإضافة التطبيق المصغر "مشاركة عبر الإنترنت" إلى الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسرعة إلى رابط المشاركة عبر الإنترنت المفضل.

1 في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات < تعديل المحتوى > الخيارات < إضافة محتوى > مشاركة.

2 اختر الرابط الذي تريد إضافته. وقد تحتاج إلى التسجيل في خدمة لدى مزود الخدمة قبل إضافة رابط

يعرض التطبيق المصغر صورًا مصغرة من رابط محدد لأي حسابات مشاركة عبر الإنترنت لديك. ويتم عرض أحدث الصور أولاً.

	لديك رسائل غير مقروءة. في حالة وميض المؤشر، قد تكون بطاقة ذاكرة SIM الخاصة بالرسائل ممتلئة.
	لقد استلمت بريداً جديداً.
	لديك رسائل بانتظار الإرسال في حافظة "علبة الصادر".

مؤشرات الشبكة

	جهازك متصل بشبكة GSM (خدمة الشبكة).
3G	جهازك متصل بشبكة 3G (خدمة الشبكة).
	لديك اتصال حزم بيانات GPRS (خدمة الشبكة). يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار و  إلى تأسيس اتصال.
	لديك اتصال حزم بيانات EGPRS (خدمة الشبكة). يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار و  إلى تأسيس اتصال.
	لديك اتصال حزم بيانات 3G (خدمة الشبكة). يشير  إلى إيقاف الاتصال مرحلياً و  إلى تأسيس اتصال.
	لديك اتصال الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) (خدمة الشبكة). يشير إلى إيقاف الاتصال مرحلياً و إلى تأسيس اتصال.
	يتوفر اتصال شبكة WLAN (خدمة الشبكة). يشير إلى تشفير الاتصال و إلى عدم تشفيره.

	Bluetooth نشط. يشير  إلى إرسال جهازك للبيانات. في حالة وميض المؤشر، يحاول الجهاز الاتصال بجهاز آخر.
	لقد قمت بتوصيل كبل USB بجهازك.
	GPS نشط
	تم مزامنة الجهاز.
	جهاز إرسال FM نشط ولكنه لا يقوم بالإرسال. يشير  إلى قيام جهاز FM بالإرسال.
	لقد قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة بالجهاز.
	لقد قمت بتوصيل كبل خرج تلفزيون متوافق بالجهاز.
	لقد قمت بتوصيل هاتف نصي متوافق بالجهاز.

الاختصارات

للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة.
يؤدي ترك تطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من عمر البطارية.

لفتح تطبيق المتصفح، في المتصل، انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار على 0.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل. واختر أحد الأوضاع.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة)، من المتصل، انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار على 1.

لفتح قائمة بآخر الأرقام الصادرة، اضغط على مفتاح الاتصال من الشاشة الرئيسية.

لاستخدام الأوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال من الشاشة الرئيسية.

لتغيير لغة الكتابة، اضغط على  أثناء الكتابة، ثم اضغط على مفتاح sym.

للبحث عن محتويات لجهازك المحمول، أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث أو انتقل إلى فئات المحتوى. أثناء إدخال مصطلحات البحث، يتم ترتيب النتائج في فئات. تظهر آخر النتائج التي تم الوصول إليها أعلى قائمة النتائج، إذا كانت تطابق مصطلحات البحث التي أدخلتها.

للبحث عن صفحات ويب على الإنترنت، اختر بحث في الإنترنت واختر مزود خدمة بحث، ثم أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث. يتم ضبط مزود خدمة البحث الذي اخترته كمزود خدمة البحث الافتراضي للإنترنت.

وفي حالة ضبط مزود خدمة بحث افتراضي بالفعل، اختره لبدء عملية بحث أو اختر بحث المزيد لاستخدام مزود خدمة بحث آخر.

لتغيير مزود خدمة البحث الافتراضي، اختر الخيارات < إعدادات > البحث عن الخدمات.

لتغيير إعداد البلد أو المنطقة للبحث عن مزيد من مزودي خدمات البحث، اختر الخيارات < إعدادات > الدولة أو المنطقة.

ضبط البحث

اختر القائمة < التطبيقات > بحث.

لتحديد ضبط التطبيق بحث، اختر الخيارات < إعدادات > ثم اختر مما يلي:

الدولة أو المنطقة — لاختيار البلد أو المنطقة التي تريد البحث منها.

البحث

حول البحث

اختر القائمة < التطبيقات > بحث.

تمتلك خاصية البحث (خدمة شبكة) من استخدام خدمات البحث المختلفة القائمة على الإنترنت؛ للبحث عن مواقع ويب وصور مثلًا. قد يختلف المحتوى وتوفر الخدمات.

بدء عملية بحث

اختر القائمة < التطبيقات > بحث.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع غير متصل بالشبكة استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة الخلوية اللاسلكية. فعندما يكون الوضع غير المتصل بالشبكة نشطاً، يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM.

تنشيط وضع غير متصل بالشبكة

اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر غير متصل.

عند تنشيط وضع غير متصل؛ يتم إغلاق الاتصال بالشبكة الخلوية. كما يتم منع جميع إشارات ترددات الراديو الصادرة والواردة من الجهاز إلى الشبكة الخلوية. إذا حاولت إرسال رسائل باستخدام الشبكة الخلوية، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ لإرسالها في وقت لاحق.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

عند قيامك بتنشيط الوضع غير المتصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة LAN لاسلكية، على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت. يمكنك استخدام اتصال Bluetooth أثناء وجودك في وضع غير متصل بالشبكة. تذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال شبكة LAN لاسلكية أو اتصال Bluetooth واستخدامهما.

الاتصال — لاختيار نقطة الوصول والسماح بإجراء اتصالات الشبكة أو رفضها.

البحث عن الخدمات — لاختيار ما إذا كنت تريد عرض مزودي الخدمة وفئات البحث.

عام — لتمكين تلميحات الأدوات أو تعطيلها ومسح تاريخ البحث.

التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة نشطة أو عند الاستماع إلى مقطع صوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.



تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.

لاستخدام السماعة الخارجية أثناء مكالمة، اختر سماعة خارجية.

لإيقاف تشغيل السماعة الخارجية، اختر تنشيط الهاتف.

بعض العناصر القابلة للتنزيل مجانية، والبعض الآخر ربما يتطلب دفع ثمنها.

قد تختلف الخدمات المتاحة باختلاف البلد أو المنطقة، ولا تكون جميع اللغات مدعومة.

للوصول إلى خدمات "Ovi من Nokia"، انتقل إلى الموقع www.ovi.com، ثم قم بتسجيل حساب Nokia الخاص بك.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.ovi.com/support.

متجر Ovi

حول متجر Ovi

 يمكنك من خلال متجر Ovi تنزيل ألعاب وتطبيقات ومقاطع فيديو وصور وموضوعات ونغمات رنين خاصة بالهاتف المحمول على جهازك. تكون بعض العناصر مجانية، بينما يجب عليك الدفع مقابل العناصر الأخرى باستخدام بطاقة ائتمان أو فاتورة الهاتف الخاصتين بك. يعتمد توفر طرق الدفع على البلد الذي تتواجد به وعلى مزود خدمة الشبكة. يوفر متجر Ovi محتوى متوافق مع جهاز الهاتف المحمول الخاص بك ومناسب لذوقك وموقعك.

إنشاء حساب Nokia

عند قيامك بإنشاء حساب Nokia، يمكنك الوصول إلى Ovi وجميع خدماتها باستخدام اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة.

١ اختر **Create a Nokia account**.

وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA)، ويطلق عليه أيضًا 3.5G، ويشار إليه بالرمز **3.5G** هو خدمة شبكة في الشبكات التي تعمل ويقدم تنزيلات بيانات عالية السرعة. عندما يكون دعم UMTS بنظام التي تدعم UMTS نشط في الجهاز ويكون الجهاز موصل بشبكة HSDPA فقد يكون تنزيل البيانات مثل الرسائل، والبريد الإلكتروني، HSDPA وصفحات المتصفح عبر الشبكة الخلوية أسرع. يشار إلى اتصال ^{3.5G} بنشط بـ

يمكنك تنشيط دعم وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA) أو إلغاء تنشيطه في ضبط حزم البيانات.

لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

يؤثر HSDPA على سرعة التنزيل فقط ولا يتأثر إرسال البيانات إلى الشبكة مثل الرسائل والبريد الإلكتروني.

Ovi (خدمة شبكة)

زيارة "Nokia من Ovi"

 باستخدام "Nokia من Ovi"، يمكنك العثور على أماكن وخدمات جديدة والبقاء على اتصال بأصدقائك. يمكنك، على سبيل المثال، القيام بما يلي:

- إنشاء حساب بريد
- تخطيط رحلات وعرض مواقع على خريطة
- تنزيل ألعاب وتطبيقات ومقاطع فيديو ونغمات رنين على الجهاز

عرض تفاصيل عنصر

اختر عنصرًا لعرض معلومات تفصيلية وتعليقات المستخدمين الآخرين. إذا قمت بتسجيل الدخول إلى متجر Ovi، يمكنك أيضًا كتابة تعليقاتك.

اطلع على مزيد من تعليقات الآخرين
اختر **More reviews**.

كتابة تعليق

اختر الرابط لكتابة تعليق، وأدخل تعليقك، ثم قم بتخصيص تصنيف من نجمة إلى ٣ نجوم.

عرض معلومات حول الناشر
اختر رابط ملف تعريف الناشر.

ابحث عن العناصر ذات الصلة
اختر **More related**.

شراء محتوى

- ١ اختر العنصر الذي تريد شراءه.
- ٢ اختر **Buy**.
- ٣ أدخل اسم مستخدم وكلمة مرور حساب Nokia الخاصين بك. إذا لم يكن لديك حساب، فاختر **Create a Nokia account**، ثم أدخل المعلومات المطلوبة.
- ٤ اختر الدفع باستخدام بطاقة الائتمان أو فاتورة الهاتف. إذا كانت لديك معلومات بطاقة ائتمان مخزنة بالفعل في حساب Nokia،

٢ أدخل اسم مستخدم.

٣ اختر بلدك من القائمة.

٤ أدخل تاريخ ميلادك.

٥ أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

٦ أدخل كلمة مرور وقم بتأكيدھا.

٧ أدخل الحروف المعروضة بالمربع على اليمين.

٨ اختر **Submit**.

تسجيل الدخول في متجر Ovi

تسجيل الدخول

اختر **Sign in**، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحساب Nokia.

جلب اسم المستخدم أو كلمة المرور في حالة نسيانهما
اختر **Options > Retrieve**.

البحث في متجر Ovi

يتم تنظيم العناصر في متجر Ovi في فئات. يمكنك استعراض الفئات أو البحث باستخدام كلمة رئيسية.

يمكنك أيضًا اختيار نوع العناصر التي تريد رؤيتها: العناصر المجانية أو الرائجة أو العناصر الموصى بها.

تعديل ضبط متجر Ovi

في ضبط متجر Ovi، يمكنك تغيير معلومات الحساب الخاص بك ومنح أصدقائك تصريحاً لرؤية أنشطتك على متجر Ovi وتغيير كلمة المرور وسؤال الحماية.

لتغيير ضبط متجر Ovi، اختر **Options > Settings**، ثم اختر مما يلي:
Ovi sharing — للسماح لأسماء Ovi الخاصة بك برؤية أنشطتك على متجر Ovi.

Account information — لتغيير تفاصيل حساب Nokia الخاص بك.

Change password — لتغيير كلمة مرور حساب Nokia الخاص بك.

Change security question — لتغيير سؤال الحماية الذي يمكنك من خلاله جلب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

Installation preferences — لاختيار كيفية تثبيت محتوى على الجهاز.

وتريد استخدام بطاقة ائتمان أخرى، فاختر **Edit payment settings**، ثم أدخل المعلومات المطلوبة. لحفظ معلومات بطاقة الائتمان على حساب Nokia، اختر خانة الاختيار **Save this card to my Nokia account**.

5 اختر عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد استلام إيصال الشراء الخاص بك عليه.

6 اختر **Purchase**.

مشاركة المفضلة مع الأصدقاء

تمتكنك خدمة Ovi من إرسال رسالة نصية تحتوي على رابط إلى عناصر متاحة على متجر Ovi.

1 اختر العنصر الذي تريد مشاركته.

2 اختر **Send to friend**.

3 أدخل رقم هاتف بالصيغة الدولية.

4 اختر **Send**.

الإبلاغ عن محتوى غير ملائم

اتصل بشركة Nokia في حالة العثور على محتوى غير ملائم في متجر Ovi.

1 اختر العنصر الذي يحتوي على محتوى غير ملائم.

2 اختر **Report issue**.

3 اختر سبباً من القائمة، ثم أدخل أية تفاصيل إضافية مطلوبة.

4 اختر **Submit**.

يحتوي جهازك على مستشعر قرب. لإطالة عمر البطارية ومنع الاختيارات غير المقصودة، يتم تعطيل الشاشة اللمسية ألياً أثناء إجراء المكالمات عندما تضع الجهاز قرب الأذن.



لا تقم بتغطية مستشعر القرب، بواسطة فيلم أو شريط واقى على سبيل المثال.

إجراء مكالمة صوتية

- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر  لفتح برنامج الاتصال، ثم أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة. لحذف رقم، اختر C.
 - لإجراء المكالمات الدولية، اختر * مرتين للحصول على الرمز + (والذي يحل محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الموجود في البداية عند الضرورة) ورقم الهاتف.
 - ٢ لإجراء المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.
 - ٣ لإنهاء المكالمة (أو لإلغاء محاولة الاتصال)، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- يؤدي الضغط على مفتاح الإنهاء إلى إنهاء المكالمة دوماً، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط

الاتصال باسم

- ١ اختر القائمة > الأسماء.
- ٢ انتقل إلى الاسم المطلوب. أو، أدخل حروف الاسم أو رموزه الأولى في حقل البحث، ثم انتقل إلى الاسم.
- ٣ للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح الاتصال. إذا سبق لك حفظ عدة أرقام لأحد الأسماء، فاختر الرقم المطلوب من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

إنهاء مكالمة

اضغط على مفتاح الإنهاء.

أثناء إجراء مكالمة

لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم صوته، اختر  أو .

لتعليق المكالمة أو إنهاء تعليقها، اختر  أو .

لتنشيط السماعة الخارجية، اختر . إذا قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة باستخدام اتصال Bluetooth، فاختر الخيارات > تنشيط لا يدوي BT لتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن.

للعودة للهاتف مرة أخرى، اختر .

لإنهاء المكالمة، اختر .

للتبديل ما بين المكالمة النشطة والمعلقة، اختر .

- ١ لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي أو صندوق بريد الفيديو الخاص بك، اختر القائمة < الضبط والاتصال > بريد المكالمات، وأحد صناديق البريد، والخيارات < تغيير الرقم.
- ٢ أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر موافق.

الرد على مكالمة أو رفضها

- للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.
- للرد على مكالمة عندما تكون الشاشة للمسسية مقفلة، اسحب اسحب للرد بإصبعك من اليسار إلى اليمين.
- لإلغاء قفل الشاشة للمسسية دون الرد على مكالمة، اسحب اسحب لإلغاء القفل بإصبعك من اليمين إلى اليسار، ثم قم بالرد على المكالمة أو رفضها أو إرسال رسالة نصية لرفض المكالمة. يتم كتم صوت نغمة الرنين آلياً.
- إذا لم تُرد الرد على مكالمة، فاضغط على مفتاح الإنهاء لرفض المكالمة. إذا تم تنشيط ميزة تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يؤدي رفض مكالمة واردة أيضاً إلى تحويلها.

لكن صوت نغمة رنين مكالمة واردة، اختر صامت.

لإرسال رسالة نصية لرفض المكالمة دون رفض المكالمة حقيقة، لإبلاغ المتصل بأنك لا تستطيع الرد على مكالمته، اختر صامت واختر إرسال رس..، وقم بتحرير نص الرسالة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

تلميح: لتعليق مكالمة صوتية نشطة - إذا كانت لديك مكالمة واحدة فقط اضغط على مفتاح الاتصال. ولإنهاء تعليق المكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى.

١ لإرسال سلاسل نغمات DTMF (مثل كلمة سر)، اختر الخيارات < إرسال DTMF.

٢ أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في قائمة الأسماء.

٣ لإدخال رمز انتظار أو رمز تعليق، اضغط على * بشكل متكرر.

٤ لإرسال النغمة، اختر موافق. ويمكنك إضافة نغمات DTMF إلى رقم الهاتف أو حقل DTMF في تفاصيل الاسم.

لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على المكالمة قيد الانتظار، اختر الخيارات < استبدال.

لإنهاء كل المكالمات، اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.

تعتبر العديد من الخيارات التي يمكن استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية خدمات شبكة.

صندوق البريد الصوتي والفيديو

للاتصال بصندوق البريد الصوتي أو الفيديو (خدمات شبكة، وصندوق بريد الفيديو متاح فقط في شبكات UMTS)، في الشاشة الرئيسية، اختر  لفتح المتصل، وانقر مع الاستمرار فوق 1، ثم اختر صندوق البريد الصوتي أو صندوق بريد الفيديو.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الميزة، اختر القائمة > الضبط ثم اختر الاتصال < المكالمات < الاتصال السريع.

١ لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الأرقام، اختر القائمة < الضبط، ثم اختر الاتصال < الاتصال السريع.

٢ انتقل إلى المفتاح الذي تريد تخصيص رقم هاتف له، واختر الخيارات < تخصيص.

1 و2 محجوزان لصندوق البريد الصوتي وصندوق بريد الفيديو.

لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية، اختر  لفتح المتصل، واختر رقم المفتاح المخصص، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية عندما يكون الاتصال السريع نشطًا، اختر  لفتح المتصل، وانقر مع الاستمرار فوق رقم المفتاح المخصص.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمات أثناء قيامك بإجراء مكالمات أخرى.

لتنشيط خدمة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، اختر القائمة < الضبط والاتصال < المكالمات < انتظار المكالمات.

١ للرد على مكالمات قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. وستوضع المكالمات الأولى قيد الانتظار.

لتنشيط ميزة رفض المكالمات مع رسالة نصية وكتابة رسالة عادية، اختر القائمة < الضبط واختر الاتصال < المكالمات < رفض مكالمات مع رسالة، ثم اختر نص الرسالة.

إجراء مكالمات جماعية

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

١ اتصل بالمشارك الأول.

٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر الخيارات < مكالمات جديدة. وستوضع المكالمات الأولى قيد الانتظار.

٣ عند الرد على المكالمات الجديدة، لزم المشارك الأول إلى المكالمات الجماعية، اختر .

لإضافة شخص جديد إلى المكالمات، قم بإجراء اتصال بمشارك آخر، وأضف المكالمات الجديدة إلى المكالمات الجماعية.

لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين، اختر .

انتقل إلى المشارك، واختر . وستوضع المكالمات الجماعية قيد الانتظار في جهازك، بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في المكالمات الجماعية.

للعودة إلى المكالمات الجماعية، اختر .

لإسقاط أحد المشاركين، اختر ، ثم انتقل إلى المشارك، واختر .

٤ لإنهاء المكالمات الجماعية النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

- ٢ للتبديل ما بين المكالمتين، اختر الخيارات < المكالمة الأخرى.
- ٣ لتوصيل مكالمة قيد الانتظار بمكالمة نشطة، وقطع اتصالك من المكالمات، اختر الخيارات < تحويل.
- ٤ لإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- ٥ لإنهاء كلا المكالمتين، اختر الخيارات < إنهاء كل المكالمات.
- ٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث الآن. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.
- ٣ يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، ويعرض الجهاز الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.
- إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

الاتصال الصوتي

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للأسماء آلياً.

الاستماع إلى بصمة الصوت الخاصة باسم

- ١ اختر اسماً، ثم اختر الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت.
- ٢ انتقل إلى تفاصيل أحد الأسماء، ثم اختر الخيارات < تشغيل بصمة الصوت.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماع الخارجية قيد التشغيل. امسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

- ١ لبدء الاتصال الصوتي، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.

إجراء مكالمة فيديو

عند إجراء مكالمة فيديو (خدمة شبكة)، يمكنك مشاهدة لقطة فيديو مباشرة ومزدوجة بينك وبين الطرف الآخر. وتظهر صورة الفيديو المباشر أو التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في جهازك لدى مستلم مكالمة الفيديو.

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يجب توفر بطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو وأسعارها والاشتراك بها، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط. ويمكن إجراء مكالمات فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN. ولا يمكن إجراء مكالمات الفيديو أثناء إجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو أو أثناء إجراء اتصال بيانات.

الرموز

أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل فيديو أو أن الشبكة لا تنقله).





لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتم صوته، اختر أو .

لتنشيط السماع الخارجية، اختر . إذا قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة باستخدام اتصال Bluetooth، لتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن، اختر الخيارات < تنشيط لا يدوي BT.

للعودة للهاتف مرة أخرى، اختر .

لاستخدام الكاميرا الموجودة على الوجه الخلفي لجهازك لإرسال فيديو، اختر الخيارات < استخدام الكاميرا الثانوية.

للعودة مرة أخرى للكاميرا الموجودة على الوجه الأمامي لجهازك، اختر الخيارات < استخدام الكاميرا الرئيسية.

لالتقاط لقطة من مقطع فيديو تقوم بإرساله، اختر الخيارات < إرسال لقطة. وسيتم إيقاف إرسال الفيديو مؤقتًا، ويتم عرض اللقطة على المستلم. ولا يتم حفظ اللقطة.

لتكبير الصورة أو تصغيرها، اختر الخيارات < تكبير/تصغير.

لتغيير جودة الفيديو، اختر الخيارات < ضبط < تفضيلات الفيديو < جودة عادية أو تفاصيل أوضح أو حركة أكثر سلاسة.

الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند وصول مكالمة فيديو، يتم عرض .

١ للرد على مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الاتصال.

٢ لبدء إرسال صورة فيديو مباشرة، اختر نعم.

لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك. لإرسال صورة ثابتة بدلاً من ذلك، اختر القائمة < الضبط والاتصال < المكالمات < صورة في مكالمة فيديو.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو، يتم حساب المكالمة أيضًا على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك.

١ في الشاشة الرئيسية، اختر لفتح المتصل، ثم أدخل رقم الهاتف.

٢ اختر الخيارات < اتصال < مكالمة فيديو.

تستخدم الكاميرا الثانوية الموجودة على الوجه الأمامي بصورة افتراضية لمكالمات الفيديو. وقد يستغرق بدء مكالمة فيديو بعض الوقت، وفي حال عدم نجاح المكالمة (على سبيل المثال، في حال عدم دعم مكالمات الفيديو من قبل الشبكة، أو إذا كان الجهاز المستلم غير متوافق)، فسيتم سؤالك إذا كنت تريد إجراء مكالمة عادية أو إرسال رسالة بدلاً من مكالمة الفيديو.

تكون مكالمة الفيديو نشطة عند مشاهدة صورتي فيديو، وسماع الصوت عبر السماع الخارجية. قد يرفض مستلم المكالمة إرسال الفيديو (ويشار لذلك بالرمز)، وستسمع صوت المتصل فقط وقد ترى صورة ثابتة أو شاشة رمادية.

٣ لإنهاء مكالمة الفيديو، اضغط على مفتاح الإنهاء.

أثناء مكالمة الفيديو

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت المتصل فقط، اختر .



إذا لم تقم بتنشيط مكالمة الفيديو، فستسمع صوت المتصل فقط وستحل شاشة رمادية محل صورة الفيديو. ولاستبدال الشاشة الرمادية بصورة ثابتة تم التقاطها بواسطة الكاميرا الموجودة في جهازك، اختر القائمة > الضبط والاتصال > المكالمات > صورة في مكالمة فيديو.

مكالمات الإنترنت

حول مكالمات الإنترنت

باستخدام خدمة الشبكة مكالمات الإنترنت، يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها عبر الإنترنت. قد تدعم خدمات مكالمات الإنترنت إجراء مكالمات بين أجهزة كمبيوتر، وبين هواتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات وتكاليفها، اتصل بمزود خدمة مكالمات الإنترنت.

لإجراء مكالمة إنترنت أو استلامها، يجب أن تكون في منطقة الخدمة التي تغطيها شبكة LAN لاسلكية (WLAN) أو يكون لديك اتصال حزمة بيانات (GPRS) في شبكة تعمل بتقنية UMTS، وأن تكون متصلاً بخدمة مكالمات إنترنت.

قد يوفر جهازك أداة ذكية للتثبيت، يمكنك من خلالها تثبيت خدمات مكالمات الإنترنت.

تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت

عند تثبيت خدمة مكالمات إنترنت، يتم عرض علامة تبويب للخدمة في قائمة الأسماء.

لتسجيل الدخول إلى خدمة، اختر القائمة > الأسماء، واختر الخدمة، ثم اختر الخيارات > تسجيل الدخول.

لإضافة أسماء كأسماء الخدمة إلى قائمة الأصدقاء يدويًا أو من قائمة الأسماء، اختر الخيارات > اسم جديد.

إجراء مكالمات الإنترنت

للاتصال باسم بعد تسجيل الدخول إلى خدمة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الاسم من قائمة الأصدقاء، ثم اختر .

لإجراء مكالمة إنترنت، في الشاشة الرئيسية، اختر ، وأدخل الرقم، ثم اختر الخيارات > اتصال > مكالمة إنترنت.

لإجراء مكالمة إنترنت مع عنوان مكالمة إنترنت، في الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم اختر الخيارات > فتح لوحة المفاتيح. أدخل العنوان، واختر .

ضبط اتصال الإنترنت

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة > ضبط الشبكة.

لعرض ضبط خدمة وتعديله، اختر اسم الخدمة.

لحذف خدمة من قائمة الخدمات لديك، اختر الخيارات > مسح الخدمة.

ضبط خدمة مكالمات الإنترنت

اختر القائمة > الأسماء، وافتح علامة تبويب خدمة، ثم اختر الخيارات > الضبط.

لضبط خدمة مكالمات الإنترنت كخدمة افتراضية، اختر الخدمة الافتراضية. عند الضغط على مفتاح الاتصال للاتصال برقم، يقوم الجهاز بإجراء مكالمة إنترنت باستخدام الخدمة الافتراضية، إذا كانت متصلة. لا يمكن تعيين أكثر من خدمة واحدة كخدمة افتراضية في وقت واحد.

لتعديل وجهة الخدمة، اختر الاتصال بالخدمة.

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال فيديو مباشر أو مقطع فيديو من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية.

تكون السماع الخارجية نشطة عند تشغيل مشاركة الفيديو. وإذا كنت لا ترغب في استخدام السماع الخارجية في المكالمة الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضاً استخدام سماع أذن متوافقة.

تحذير:

إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

متطلبات مشاركة الفيديو

تحتاج مشاركة الفيديو إلى اتصال UMTS. وتعتمد إمكانية استخدام لمشاركة الفيديو على توفر شبكة UMTS ولمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة UMTS والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو، تأكد مما يلي:

- أنه قد تم إعداد جهازك لاتصالات شخص بشخص.
- أن لديك اتصال UMTS نشط وأنك متواجد في نطاق تغطية شبكة UMTS. وفي حالة انتقالك خارج نطاق تغطية شبكة UMTS أثناء جلسة مشاركة فيديو، ستتوقف المشاركة بينما ستستمر المكالمة الصوتية.
- أنه قد تم تسجيل كل من المرسل والمستلم في شبكة UMTS. وإذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز المستلم متواجد في نطاق تغطية شبكة UMTS أو لم يكن لديه مشاركة فيديو مثبتة أو لم يكن لديه إعدادات اتصالات شخص بشخص، فلن يتسلم المستلم الدعوات. وستتسلم رسالة خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

الضبط

لإعداد مشاركة الفيديو، تحتاج إلى ضبط اتصال شخص بشخص وشبكة UMTS.

ضبط اتصال شخص بشخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). ويجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اطلب ضبط وضع SIP من مزود الخدمة،

واحفظ الضبط في جهازك. وقد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

لإضافة عنوان SIP إلى اسم:

لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو. وسيتم فتح قائمة بمقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الجهاز أو في الذاكرة الكلية أو في بطاقة ذاكرة (إذا كانت متاحة). اختر المقطع الذي تريد مشاركته.

قد تحتاج إلى تحويل مقطع الفيديو إلى تنسيق مناسب لتتمكن من مشاركته. فإذا أبلغك الجهاز بضرورة تحويل مقطع الفيديو، اختر موافق. ويجب أن يكون بجهازك محرر فيديو ليتم التحويل. إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP أو أرقام هواتف تتضمن رمز البلد محفوظة في "الأسماء"، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحاً، فأدخل العنوان أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر موافق لإرسال الدعوة. وسيقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP. تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة.

الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو

- لكتم الميكروفون أو إلغاء كتمه  أو 
- لتشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها  أو 
- لإيقاف مشاركة الفيديو مؤقتاً واستئناف المشاركة  أو 
- للانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (متاح للمستلم فقط) 
- لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

ضبط اتصال UMTS

لإعداد اتصال UMTS الخاص بك:

- اتصل بمزود الخدمة للاتفاق على استخدامك لشبكة UMTS.
- تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة وصول UMTS لجهازك بشكل صحيح. ولمزيد من المعلومات حول الضبط، اتصل بمزود الخدمة.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

- أثناء مكالمة صوتية نشطة، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو.
- 1 مشاركة فيديو مباشر أثناء المكالمة، اختر فيديو مباشر.

السجل

يقوم السجل بتخزين معلومات حول تاريخ اتصالات الجهاز. يسجل الجهاز المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويكون الجهاز قيد التشغيل، وداخل نطاق خدمة الشبكة.

آخر المكالمات

اختر القائمة > التطبيقات > السجل والمكالمات الأخيرة.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة، اختر مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو الأرقام الصادرة.

تلميح: لفتح قائمة الأرقام الصادرة في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.

تلميح: لفتح قائمة الأرقام الصادرة في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.

في شريط الأدوات، اختر مما يلي:

 **اتصال** — للاتصال بالاسم المطلوب.

 **إنشاء رسالة** — لإرسال رسالة للاسم المطلوب.

 **فتح الأسماء** — لفتح قائمة الأسماء.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

حفظ في الأسماء — لحفظ رقم الهاتف المحدد من قائمة المكالمات الأخيرة في الأسماء.

لحفظ فيديو مباشر كنت تقوم بمشاركته، اختر نعم عندما يُطلب منك. ويخبرك الجهاز بموقع الفيديو المحفوظ.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. وللرجوع إلى شاشة عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات > استمرار.

قبول دعوة

عند قيام شخص بإرسال دعوة مشاركة فيديو إليك، يتم عرض اسم المرسل أو عنوان SIP في رسالة الدعوة.

إذا أرسل إليك شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن متواجداً في نطاق تغطية شبكة 3G، فلن تعلم باستلامك للدعوة.

عند استلام دعوة، اختر من الخيارات التالية:

نعم — لقبول الدعوة وتنشيط جلسة المشاركة.

لا — لرفض الدعوة. ويتسلم المرسل رسالة تفيد بأنك رفضت الدعوة. ويمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض الدعوة وإنهاء المكالمة الصوتية.

لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. ولإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. وعندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

مسح القائمة — لمسح قائمة الأسماء الحالية المحددة.

مسح — لمسح حدث محدد في القائمة المحددة.

الضبط — اختر مدة السجل، ثم اختر طول المدة الزمنية لحفظ معلومات الاتصال في السجل. وإذا قمت باختيار بدون سجل، فلن يتم حفظ معلومات في السجل.

مدة المكالمات

اختر القائمة > التطبيقات > السجل.

عرض المدة التقريبية الخاصة بآخر مكالمة أو الخاصة بالمكالمات التي تم الاتصال بها أو المكالمات المستلمة، اختر مدة المكالمات.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

حزم البيانات

اختر القائمة > التطبيقات > السجل.

قد يتم تحميلك رسوم مقابل اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات المرسله والمستلمة.

التحقق من كمية البيانات التي تم إرسالها أو استلامها أثناء اتصالات حزم البيانات

اختر حزم بيانات > البيانات المرسله أو البيانات المستلمة.

مسح المعلومات المرسله والمستلمة

اختر حزم بيانات > الخيارات > مسح العدادات. تحتاج إلى رمز القفل لمسح المعلومات.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

اختر القائمة > التطبيقات > السجل.

لفتح السجل العام الذي يمكن من خلاله مراقبة كافة المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات واتصالات شبكة LAN اللاسلكية التي يقوم الجهاز بتسجيلها، اختر علامة تبويب السجل العام   .

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات حزم البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق بريدك أو بمركز رسائل الوسائط المتعددة أو بصفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

لعرض كمية البيانات التي تم نقلها وطول فترة استمرار اتصال حزمة بيانات معينة، انتقل إلى حدث وارد أو صادر يُشار إليه بالرمز GPRS، واختر الخيارات > عرض.

لنسخ رقم هاتف من السجل إلى الحافظة، ولصفه بداخل رسالة نصية على سبيل المثال، اختر الخيارات > استخدام الرقم > نسخ.

لترشيح السجل، اختر الخيارات > ترشيح، ثم اختر مرشحاً.

الأسماء (دفتر الهاتف)

لفتح الأسماء، اختر القائمة > الأسماء.

يمكنك حفظ معلومات الأسماء، مثل أرقام الهواتف أو العناوين المنزلية أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء وتحديثها. ويمكنك أيضاً إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك إنشاء مجموعات أسماء تتيح لك إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني إلى العديد من المستلمين في الوقت ذاته.

حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

- ١ لإضافة اسم جديد إلى قائمة الأسماء، انقر نقرًا خفيفًا فوق .
- ٢ انقر فوق أحد الحقول لإدخال المعلومات في الحقل. ولإغلاق إدخال النص، اختر . واملأ الحقول التي تريدها، واختر تم. لتعديل الأسماء، اختر أحد الأسماء والخيارات > تحرير.

شريط أدوات الأسماء

- على شريط أدوات قائمة الأسماء، اختر مما يلي:
-  **مكالمة** — للاتصال بالاسم المطلوب.
 -  **إنشاء رسالة** — لإرسال رسالة للاسم المطلوب.
 -  **اسم جديد** — لإنشاء اسم جديد.

إدارة الأسماء والأرقام

اختر القائمة > الأسماء.

لضبط مدة السجلات، اختر الخيارات > الضبط > مدة السجل. في حالة اختيارك بدون سجل، سيتم مسح كافة محتويات السجل وسجل المكالمات الحالية وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم.

مسح أسماء

اختر اسماً، ثم اختر الخيارات < مسح.

لمسح عدة أسماء في نفس الوقت، اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد لتحديد الأسماء المطلوبة، ولإجراء المسح، اختر الخيارات < مسح.

نسخ الأسماء

اختر الاسم، ثم اختر الخيارات < نسخ، واختر الموقع المطلوب.

إرسال أحد الأسماء إلى جهاز آخر

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق أحد الأسماء، ثم اختر إرسال بطاقة أعمال.

إضافة أسماء إلى المفضلة

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق أحد الأسماء، ثم اختر إضافة إلى المفضلة.

الاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة لأحد الأسماء

اختر الاسم، ثم اختر الخيارات < تفاصيل بصمات الصوت < الخيارات < تشغيل بصمة الصوت.

قبل استخدام بصمات الصوت، لاحظ الآتي:

- لا تعتمد بصمات الصوت على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.
- عليك نطق الاسم تمامًا مثلما تنطقه في الوضع العادي عند تسجيله.

- بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. لذلك قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها في بيئة هادئة.
- لا يتم قبول الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماءً طويلة وتجنّب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام أو عناوين افتراضية لأحد الأسماء. فإذا كان لأحد الأسماء العديد من الأرقام أو العناوين، يمكنك الاتصال برقم محدد أو إرسال رسالة إلى عنوان محدد بسهولة. كما يمكن استخدام الرقم الافتراضي في الاتصال الصوتي أيضًا.

- 1 في قائمة الأسماء، اختر اسمًا.
- 2 اختر الخيارات < الافتراضي.
- 3 اختر اسمًا افتراضياً تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، واختر تخصيص.
- 4 اختر رقمًا أو عنوانًا ترغب في ضبطه كافتراضي.
- 5 للخروج من عرض الضبط الافتراضي وحفظ التغييرات، انقر نقرًا خفيفًا خارج العرض.

بطاقات الأسماء

اختر القائمة < الأسماء، ثم اختر أحد الأسماء. يتم عرض جميع طرق الاتصال المتاحة للاسم المحدد في عرض بطاقات الأسماء.

اختر أحد الأسماء من القائمة، ثم اختر طريقة الاتصال المطلوبة،
واختر الخيارات، ثم اختر مما يلي:

تحرير — لتعديل حقول بطاقة الاسم أو إضافتها أو مسحها.

الافتراضي — لتحديد الأرقام والعناوين التي استخدامها بشكل
افتراضي عند الاتصال بالاسم، في حالة وجود أكثر من رقم واحد أو
عنوان واحد للاسم.

تفاصيل بصمات الصوت — لعرض تفاصيل بصمة الصوت أو
للاستماع إلى بصمة الصوت الخاصة بالاسم.

قد تختلف الخيارات وطرق الاتصال المتاحة.

ضبط الأسماء كمفضلة

اختر القائمة < الأسماء.

المفضلة هي الأسماء التي قمت بضبطها على أنها الأسماء المفضلة
لديك. وتظهر هذه الأسماء أعلى قائمة الأسماء.

لضبط اسم كمفضلة، اختر الاسم، ثم اختر الخيارات < إضافة إلى
المفضلة. ويتم تمييز المفضلات برمز نجمة.

لحذف اسم من المفضلة، اختر الاسم، ثم اختر الخيارات < حذف
من المفضلة. ويتم إعادة الاسم المحذوف إلى قائمة الأسماء العادية.

نغمات الرنين والصور ونص الاتصال الخاص بالأسماء

يمكنك تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء، وكذلك
صورة ونص مكالمة لأحد الأسماء. عند اتصال الاسم بك، يقوم الجهاز
بتشغيل نغمة الرنين المحددة وعرض نص المكالمة أو الصورة (في
حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرّف جهازك عليه).

لتحديد نغمة رنين لاسم أو مجموعة أسماء، اختر الاسم أو المجموعة
واختر الخيارات < تحرير < نغمة الرنين، ثم اختر نغمة رنين.

لإضافة مزيد من الحقول إلى عرض تفاصيل أحد الأسماء، اختر الاسم،
ثم اختر الخيارات < تحرير < الخيارات < إضافة تفصيل.

لتحديد نص اتصال لاسم، اختر هذا الاسم واختر الخيارات <
تحرير < الخيارات < إضافة تفصيل < نص تنبيه المكالمة. انقر
فوق حقل النص لإدخال نص الاتصال، ثم اختر ✓.

لإضافة صورة إلى اسم محفوظ في ذاكرة الجهاز، اختر الاسم، ثم اختر
الخيارات < تحرير < إضافة صورة، واختر صورة من الصور.

لحذف نغمة الرنين، اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات
الرنين.

لعرض الصورة الخاصة بأحد الأسماء أو تغييرها أو حذفها، اختر الاسم
واختر الخيارات < الصورة، ثم اختر الخيار المطلوب.

نسخ الأسماء

عند فتح قائمة الأسماء للمرة الأولى، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريد
نسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM إلى جهازك.

لبدء النسخ، اختر موافق.

إذا كنت لا تريد نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى جهازك، فاختر إلغاء.
وسيبدأ الجهاز ما إذا كنت تريد عرض الأسماء الموجودة على بطاقة

الاتصال الثابت

اختر القائمة < الأسماء والخيارات < أرقام SIM < أسماء الاتصال الثابت.

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز بأرقام هواتف محددة فقط. لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PIN2.

اختر الخيارات ومما يلي:

تشغيل الاتصال الثابت — تنشيط الاتصال الثابت.

إلغاء تنشيط الاتصال الثابت — إلغاء تنشيط الاتصال الثابت.

اسم جديد ببطاقة SIM — أدخل اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها.

إضافة من الأسماء — نسخ اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابتة.

لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

SIM في دليل الأسماء. ولعرض الأسماء، اختر موافق. وسيتم فتح قائمة الأسماء. ويتم الإشارة إلى الأسماء المخزنة على بطاقة SIM بالرمز .

خدمات SIM

للحصول على معلومات حول استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، اتصل ببائع بطاقات SIM. والذي قد يكون مزود خدمة الشبكة أو أي بائع آخر.

أسماء SIM

لضبط الأسماء والأرقام المخزنة على بطاقة SIM ليتم عرضها في قائمة الأسماء، اختر الخيارات < الضبط < الأسماء المتاح عرضها < ذاكرة SIM. ويمكنك إضافة الأسماء الموجودة على بطاقة SIM وتعديلها أو الاتصال بها.

قد لا يتم حفظ الأرقام التي تقوم بحفظها في قائمة الأسماء آلياً في بطاقة SIM الخاصة بك. ولحفظ الأرقام على بطاقة SIM، اختر اسماً، ثم الخيارات < نسخ < ذاكرة SIM.

لاختيار ما إذا كنت ترغب في حفظ الأسماء الجديدة التي تقوم بإدخالها في جهازك أو على بطاقة SIM الخاصة بك، اختر الخيارات < الضبط < ذاكرة الحفظ الافتراضية < ذاكرة الهاتف أو ذاكرة SIM.

لفتح قائمة المجموعات، افتح قائمة الأسماء، ثم انقر نقرًا خفيفًا فوق 

إنشاء مجموعات أسماء

- 1 لإنشاء مجموعة جديدة، في قائمة المجموعات، اختر الخيارات < مجموعة جديدة. استخدم الاسم الافتراضي أو أدخل اسمًا جديدًا. اختر موافق.
- 2 لإضافة أعضاء إلى المجموعة، اختر المجموعة، ثم اختر الخيارات < إضافة أعضاء.
- 3 حدد كل اسم من الأسماء التي تريد إضافتها، ثم اختر موافق.

إدارة مجموعات الأسماء

لإرسال رسالة إلى جميع أعضاء المجموعة، أو ضبط نغمة رنين لإحدى المجموعات أو لإعادة تسمية إحدى المجموعات أو مسحها، انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق المجموعة، ثم اختر إنشاء رسالة، نغمة الرنين أو إعادة التسمية أو مسح.

لإضافة اسم إلى إحدى المجموعات، اختر المجموعة، ثم اختر الخيارات < إضافة أعضاء.

للتحقق من وجود أحد الأسماء ضمن مجموعة أخرى، اختر المجموعة، ثم انتقل إلى الاسم، واختر الخيارات < ينتمي إلى المجموعات.

لحذف اسم من أحد المجموعات، اختر المجموعة، ثم انتقل إلى الاسم، واختر الخيارات < حذف من المجموعة.

حول أسماء Ovi

 باستخدام أسماء Ovi، يمكنك البقاء على اتصال بأصدقائك وعائلتك، ومتابعة آخر أخبارهم، والتعرف على أصدقاء جدد في مجتمع Ovi. كما يمكنك عمل نسخ احتياطي للأسماء من جهازك إلى Ovi.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة موقعك مع أصدقائك.

لاستخدام أسماء Ovi، اذهب إلى www.ovi.com.

بدء استخدام الأسماء على Ovi

اختر الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

تعد خدمة الأسماء على Ovi جزءًا من Ovi، وتستخدم معلومات الحساب ذاتها.

إذا كنت عضوًا جديدًا في Ovi وخدماتها، فعليك التسجيل في Ovi من خلال إنشاء حساب Nokia؛ لبدء استخدام تطبيق أسماء Ovi.

إنشاء حساب Nokia

1 اختر دردشة على Ovi، واتصل بالإنترنت إذا طُلب منك.

2 أدخل المعلومات المطلوبة.

3 في عرض نمطي، أدخل معلومات النمط الخاص بك. يعد عنصر الاسم الأول والاسم الأخير تفاصيل إجبارية.

4 اختر تم.

وإذا كنت مسجلاً بالفعل في Ovi باستخدام جهاز الكمبيوتر أو جهاز الهاتف المحمول، يمكنك بدء استخدام تطبيق الأسماء على Ovi بتفاصيل الحساب ذاتها.

تسجيل الدخول إلى أسماء Ovi وتنشيط الخدمة

اختر دردشة على Ovi، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. وإذا لم تكن قد قمت بالفعل بتقديم معلومات النمط الخاصة بتطبيق الأسماء على Ovi، فقم بذلك، ثم اختر تم. يعد عنصر الاسم الأول والاسم الأخير تفاصيل إجبارية.

الاتصال بالخدمة

اختر القائمة > الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

الاتصال بأسماء Ovi

اختر اتصال و اختر أسلوب الاتصال. استخدم اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN) في حالة توفره.

إلغاء الاتصال

اختر خيارات > إلغاء الاتصال.

قد ينتج عن استخدام اتصال حزم البيانات تكاليف إضافية لنقل البيانات. لمعرفة تفاصيل الأسعار، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

اختر اتصال > خيارات و اختر مما يلي:

اختيار — لاختيار العنصر.

اتصال — للاتصال بالخدمة إذا كنت غير متصل بالشبكة.

نمطي — لتحرير معلومات نمطك.

توصية لصديق — لدعوة اسم للانضمام إلى خدمة الأسماء على Ovi. يتم إرسال الدعوة كرسالة نصية.

الضبط — لتغيير ضبط أسماء Ovi.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

إنشاء نمطك وتحريره

تحرير معلومات نمطك

اختر نمطي.

عرض أنماط أصدقاء أسماء Ovi

اختر صديقاً، ثم اختر خيارات > النمط

تكون معلومات النمط الخاص بك مرئية لأصدقاء الأسماء على Ovi لديك. يتم فقط عرض تفاصيل النمط التالية للمستخدمين الآخرين لخدمة الأسماء على Ovi، على سبيل المثال، أثناء عملية بحث: الاسم الأول والاسم الأخير. لتعديل ضبط الخصوصية، قم بالوصول إلى Ovi من الكمبيوتر وتسجيل الدخول إلى حساب Nokia.

تغيير صورة نمطك

اختر صورة النمط و اختر تحديد صورة موجودة، ثم اختر الصورة الجديدة. يمكنك أيضاً تحرير صورة النمط الحالية أو حذفها، أو التقاط صورة جديدة.

تغيير حالة الإتاحة

يتم ضبط حالة الإتاحة لديك على متاح افتراضياً. لتغيير الإتاحة، اختر الرمز.

أخبر أصدقاءك بما تفعله الآن

اختر ماذا تفعل؟، ثم أدخل نصاً في الحقل.

عرض الموسيقى التي تسمعها الآن لأصدقائك

اختر التشغيل الآن. وللقيام بذلك، يجب عليك السماح بمشاركة معلومات التشغيل الآن الخاصة بك في ضبط التواجد.

تعديل معلومات اسم

اختر حقلاً، ثم أدخل نصاً.

في عرض نمطي، اختر خيارات ومما يلي:

تحرير — لقص النص أو نسخه أو لصقه.

تغيير — لتغيير حالتك (عندما يكون حقل الحالة محدداً).

تنشيط — لبدء نشر معلومات موقعك أو قائمة التشغيل الآن لأصدقائك (إذا كان أحد الحقلين محدداً).

تراجع عن التغييرات — للتراجع عن التغييرات التي قمت بها في عرض النمط.

تحرير المواقع المشتركة — لاختيار العلامات التي تريد نشرها لأصدقائك (إذا كان حقل موقعي محدداً).

إيقاف المشاركة — لإيقاف عن نشر موقعك لأصدقائك (إذا كان حقل موقعي محدداً).

قد تختلف الخيارات المتاحة.

البحث عن الأصدقاء وإضافتهم

اختر خيارات < دعوة صديق.

البحث عن صديق

أدخل اسم الصديق في حقل البحث عن أصدقاء، ثم اختر رمز البحث. لا يمكنك البحث عن أصدقاء بناءً على أرقام الهاتف المحمول أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

تصفح نتائج البحث

اختر النتائج التالية أو النتائج السابقة.

بدء بحث جديد

اختر بحث جديد.

إذا لم يتم العثور على الأصدقاء الذين تبحث عنهم، فقد لا يكونون أعضاءً مسجلين في Ovi أو اختاروا أن يكونوا غير مرئيين في عمليات البحث. أرسل رسالة نصية إلى أصدقائك لدعوتهم للانضمام إلى أسماء Ovi، عند مطالبتك بذلك.

إرسال دعوة للانضمام إلى أسماء Ovi

اختر تحديد خدمة:، ثم اختر الخدمة التي تعلم أن صديقك يستخدمها. أدخل اسم المستخدم الخاص بصديقك، ثم اختر رمز الإرسال.

اختر خيارات واختر مما يلي:

اختيار — لاختيار عنصر.

فتح — لفتح عنصر.

دعوة كصديق — لإرسال دعوة إلى الاسم.
عرض النمط — لعرض نمط الاسم.
تجديد الدعوة — لإعادة إرسال دعوة للانضمام إلى خدمة الأسماء على Ovi إلى صديق قيد الانتظار.
بحث — للبحث عن الاسم الذي قمت بإدخال اسمه أو الكلمة الرئيسية المتعلقة الخاصة به في حقل البحث عن أصدقاء.
تحرير النص — لقص النص أو نسخه أو لصقه.
قد تختلف الخيارات المتاحة.

نمطي — اختر حالة التواجد أو صورة نمطك أو قم بتخصيص رسالتك أو تغيير التفاصيل الخاصة بك.
تحرير النص — لنسخ نص أو لصقه.
إنهاء الدردشة — لإنهاء الدردشة الحالية.
خروج — لإنهاء جميع جلسات الدردشة النشطة وإغلاق التطبيق.
قد تختلف الخيارات المتاحة.

لاستقبال معلومات الموقع من صديقك، يجب أن يكون لديك التطبيق "خرائط". لإرسال معلومات الموقع واستقبالها، ستحتاج لكل من التطبيقين "خرائط" و"تحديد الموقع".

لاستقبال أية ملفات، يجب عليك أو على المستلم قبول الملف. لإلغاء الإرسال أو الاستقبال أثناء نقل الملف، اختر إلغاء.

عرض موقع صديقك
اختر إظهار على الخريطة.

العودة إلى العرض الرئيسي لأسماء Ovi دون إنهاء الدردشة
اختر رجوع.

إضافة أرقام هواتف أو الاتصال بها أو نسخها من رسالة دردشة
انتقل إلى رقم هاتف في رسالة دردشة، واختر خيارات، ثم اختر الخيار المناسب.

مزمنة Ovi

لمزامنة جهازك مع Ovi، يجب أن يكون لديك حساب Nokia وتنشيط خدمة أسماء Ovi على جهازك.

الدردشة مع الأصدقاء

بدء دردشة مع صديق
اختر الصديق.

إرسال رسالة دردشة
أدخل النص في حقل الرسالة، ثم اختر رمز الإرسال.

في شاشة عرض الدردشة، اختر خيارات، ومما يلي:
إرسال — لإرسال الرسالة.

إرسال ملف — لإرسال صورة أو مقطع فيديو أو ملف صوتي أو ملف آخر إلى شريكك في الدردشة.

إرسال موقعي — لإرسال تفاصيل موقعك إلى شريكك في الدردشة (في حالة دعم ذلك من كلى الجهازين).

إضافة وجه باسم — لإدراج وجه باسم.
النمط — لعرض تفاصيل أحد الأصدقاء.

١ إذا قمت بمزامنة جهازك مع Ovi للمرة الأولى، فاستخدم معالج المزامنة لاختيار المحتوى الذي تريد مزاملته والفاصل الزمني للمزامنة.

٢ اختر مزامنة. إذا كان الجهاز في الوضع غير متصل، فاتصل بالإنترنت عند مطالبتك بذلك.

اختر خيارات و اختر مما يلي:

البداية — مزامنة جهازك مع Ovi.

إلغاء — لإلغاء مزامنة جارية.

ضبط المزامنة — لتعديل ضبط المزامنة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

مشاركة موقع

قم بفتح تطبيق الأسماء، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

لمشاركة موقعك، اختر خيارات < الضبط < التواجد < مشاركة موقعي، ثم اختر مما يلي:

سماح بالمشاركة — للسماح لأصدقائك برؤية موقعك.

علاماتي المشتركة — لاختيار العلامات التي يتم نشر موقعك من خلالها إلى أصدقائك.

تحديث الفترة الزمنية — لتحديد عدد المرات التي تقوم فيها بنشر موقعك الحالي.

لإضافة موقع إلى قائمة المعالم، اختر مشاركة موقعي < علاماتي المشتركة < خيارات < علامة جديدة.

لإضافة الموقع الحالي كعلامة، اختر الموقع الحالي.

لتحديد موقع على الخريطة، اختر تحديد من الخريطة.

لإضافة علامة يدويًا، اختر إدخال يدوي.

لاختيار المواقع التي تريد مشاركتها مع أصدقائك، اختر مشاركة موقعي < علاماتي المشتركة، ثم اختر المعالم من القائمة. اختر خيارات لتحديد عناصر وتحديد وإلغاء تحديدها على القائمة.

كلما كنت متصلًا بخدمة الأسماء على Ovi وكنت بأحد المواقع المحددة، يمكن لأصدقائك رؤية موقعك.

ضبط الأسماء على Ovi

اختر خيارات < الضبط.

اختر مما يلي:

حساب — للوصول إلى تفاصيل حسابك، وتعريف رؤيتك للآخرين في عملية بحث.

التواجد — لعرض معلومات حول موقعك لأصدقائك، والسماح لهم برؤيتك أثناء إجرائك لمكالمة هاتفية (حالة المكالمات).

تخصيص — لتعديل الضبط المتعلق ببدء تشغيل تطبيق أسماء Ovi ونغماته، ولقبول دعوات الأصدقاء آليًا.

اتصال — لاختيار اتصال الشبكة المطلوب استخدامه، وتنشيط تحذيرات التجوال.

قد يتضمن استخدام اتصال حزم البيانات نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.
خروج — لإنهاء كل جلسات الدردشة النشطة وإغلاق التطبيق.

ضبط حساب Nokia

اختر خيارات < الضبط > حساب.

تعديل تفاصيل حسابك
اختر حسابي.

تحديد رؤيتك في عمليات البحث
اختر حسابي < الرؤية أثناء البحث. يجب أن تكون متصلًا لتغيير الرؤية.

ضبط التواجد

اختر خيارات < الضبط > التواجد.

تعديل ضبط التواجد

اختر مما يلي:

مشاركة موقعي — للسماح لأصدقائك برؤية موقعك.

مشاركة تشغيل الآن — للسماح لأصدقائك برؤية الموسيقى التي تستمع إليها الآن على جهازك المحمول.

مشاركة حالة المكالمات — للسماح لأصدقائك برؤية حالة المكالمات.

مشاركة موقعك

اختر مشاركة موقعي واختر مما يلي:

سماح بالمشاركة — للسماح لأصدقائك بعرض موقعك في مواقع محددة.

علاماتي المشتركة — لاختيار العلامات التي يتم نشر موقعك من خلالها إلى أصدقائك.

تحديث الفترة الزمنية — لتحديد عدد المرات التي تقوم فيها بنشر موقعك الحالي.

إضافة موقع إلى قائمة المعالم

اختر مشاركة موقعي < علاماتي المشتركة > خيارات < علامة جديدة.

إضافة الموقع الحالي كمعلم

اختر الموقع الحالي.

الانتقال إلى موقع على خريطة

اختر تحديد من الخريطة.

إضافة معلم يدويًا

اختر إدخال يدوي.

اختيار مواقع تريد مشاركتها مع أصدقائك

١ اختر مشاركة موقعي < علاماتي المشتركة.

٢ اختر المعالم من القائمة.

٣ اختر خيارات لتحرير عناصر وتحديدها وإلغاء تحديدها على القائمة. بناءً على الضبط الخاص بك، سيتمكن أصدقاؤك من رؤية موقعك عند تواجدك في أحد المواقع المحددة.

اضبط الجهاز ليخطر عند عدم توفر الشبكة المحلية الخاصة بك
لاستلام تحذير عند محاولة الجهاز الاتصال بشبكة أخرى، اختر تحذير التجوال < تشغيل.

ضبط التخصيص

اختر خيارات < الضبط < تخصيص.

اختر مما يلي:

تسجيل دخول عند التشغيل — لتسجيل الدخول آلياً إلى خدمة الأسماء على Ovi عندما تقوم بتشغيل جهاز الهاتف المحمول.

قبول دعوات الصداقة تلقائياً — لقبول طلبات الأصدقاء تلقائياً بدون إشعار.

نعمة الرسائل — لاختيار نعمة للرسائل الجديدة.

نعمة اتصال صديق بالشبكة — لاختيار النعمة التي تصدر رنيناً عند اتصال صديق بالشبكة.

رمز على الشاشة الرئيسية — لإضافة رمز اختصار خدمة الأسماء على Ovi إلى الشاشة الرئيسية بجهازك.

ضبط الاتصال

اختر خيارات < الضبط < اتصال.

تغيير ضبط الاتصال

اختر الاتصال بالشبكة، ثم اختر الاتصال المطلوب. لاستخدام الاتصال الافتراضي المعرّف لديك في ضبط الجهاز، اختر الاتصال الافتراضي.

شاشة عرض الرسائل الرئيسية

اختر القائمة > الرسائل (خدمة شبكة).

لإنشاء رسالة جديدة، اختر رسالة جديدة.

تلميح: لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد، استخدم النصوص الموجودة في حافظات النماذج الموجودة في حافظتي. يمكنك أيضاً إنشاء نماذج خاصة بك وحفظها.

تحتوي "الرسائل" على الحافظات التالية:

 **صندوق الوارد** — الرسائل المستلمة، عدا رسائل البريد الإلكتروني والإذاعة المحمولة، يتم تخزينهم هنا.

 **حافظاتي** — تنظيم رسائلك في حافظات.

 **صندوق البريد** — للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجلبها سابقاً في وضع غير متصل بالشبكة.

 **المسودات** — يتم هنا تخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

 **المرسلة** — يتم هنا تخزين آخر رسائل تم إرسالها، فيما عدا الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك تغيير عدد الرسائل المطلوب حفظها في هذه الحافظة.

 **صندوق الحفظ** — يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها بصورة مؤقتة في صندوق الحفظ، على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة.

 **تقارير التسليم** — يمكنك أن تطلب من الشبكة أن ترسل إليك تقرير استلام الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

كتابة رسائل وإرسالها

اختر القائمة > الرسائل.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تعلق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة ووسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح محددًا لديك.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

راجع حدود حجم رسائل البريد مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد تتجاوز حد الحجم المحدد من قبل مركز خدمة البريد، فسيتم ترك الرسالة في حافظة صندوق الحفظ وسيحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد اتصال ببيانات،

وقد تؤدي المحاولات المستمرة لإعادة إرسال رسالة البريد إلى تحمل تكاليف يطلبها مزود الخدمة. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات.

يتطلب إرسال الرسائل خدمات شبكة.

إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة
اختر رسالة جديدة.

إرسال رسالة صوتية أو رسالة بريد
اختر الخيارات > إنشاء رسالة، ثم اختر الخيار المناسب.

اختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء
اختر  من شريط الأدوات.

إدخال الرقم أو عنوان البريد يدويًا
انقر نقرًا خفيفًا فوق الحقل إلى.

إدخال موضوع رسالة البريد أو رسالة الوسائط المتعددة
قم بإدخاله في الحقل الموضوع. إذا كان الحقل الموضوع غير مرئي، فاختر الخيارات > حقول عناوين الرسالة لتغيير الحقول المرئية.

كتابة الرسالة
انقر نقرًا خفيفًا فوق حقل الرسالة.

إضافة كائن إلى رسالة أو بريد
اختر ، ثم اختر نوع المحتوى المناسب.

قد يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة حسب المحتوى المدرج.

إرسال الرسالة أو البريد
اختر  أو اضغط على مفتاح الاتصال.

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

صندوق الوارد الخاص بالرسائل

استلام الرسائل

اختر القائمة > الرسائل وصندوق الوارد.

في حافظة "صندوق الوارد"، يشير الرمز  إلى رسالة نصية غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى رسالة وسائط متعددة غير مقروءة، ويشير الرمز  إلى رسالة صوتية غير مقروءة، والرمز  إلى بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth.

عند استلام رسالة، يتم عرض الرمز  والعبارة ١ رسالة جديدة على الشاشة الرئيسية. ولفتح الرسالة، اختر إظهار. ولفتح رسالة في حافظة "صندوق الوارد"، اختر الرسالة. بينما للرد على رسالة مستلمة، اختر الخيارات > رد.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قد تتسلم إخطارًا بأن هناك رسالة وسائط متعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة. لبدء اتصال حزمة بيانات لجلب الرسالة إلى الجهاز، اختر الخيارات < جلب.

عندما تقوم بفتح رسالة وسائط متعددة (📎)، قد ترى صورة وتظهر رسالة 🎵. إذا كانت تتضمن صوتًا أو 📺 إذا كانت تتضمن فيديو. لتشغيل الصوت أو الفيديو، اختر المؤشر.

لرؤية كائنات الوسائط التي تم تضمينها في رسالة الوسائط المتعددة، اختر الخيارات < الكائنات.

إذا كانت الرسالة تتضمن عرض تقديمي بالوسائط المتعددة، يتم عرض 📄. لتشغيل العرض التقديمي، اختر المؤشر.

البيانات، الضبط، ورسائل خدمة الويب

يمكن لجهازك استلام أنواع متعددة من الرسائل التي تحتوي على بيانات، مثل بطاقات الأعمال ونغمات الرنين وشعارات الشبكة وقيود التقويم وإشعارات البريد الإلكتروني. كما يمكنك استلام الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة.

لحفظ البيانات من الرسالة، اختر الخيارات ثم الخيار المُناظر.

رسائل خدمة الويب هي بمثابة إشعارات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة نصية أو ارتباط لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

صندوق البريد

تحديد ضبط البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل وصندوق البريد.

لاستخدام البريد الإلكتروني، يلزمك تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت IAP صالحة في الجهاز، كما يلزم تحديد ضبط البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق بريدك البعيد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

إذا قمت باختيار الرسائل < صندوق البريد دون ضبط حساب بريدك الإلكتروني، فسيُطلب منك ضبطه. ولبدء إنشاء ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

فتح صندوق البريد

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

عند فتح صندوق البريد، يسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد.

الاتصال بصندوق البريد الخاص بك وجلب عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني الجديدة

اختر نعم. وعند عرض الرسائل على الإنترنت، فأنت مستمر في الاتصال بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات.

عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من قبل في وضع غير متصل
اختر لا.

إنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة

اختر الخيارات < إنشاء رسالة > بريد إلكتروني.

إغلاق اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد
اختر الخيارات < قطع الاتصال.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

إذا كنت في وضع عدم الاتصال، اختر الخيارات < اتصال لإجراء اتصال بصندوق البريد البعيد.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلمح أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

1 عند وجود اتصال قائم بصندوق بريد بعيد، اختر الخيارات < جلب بريد إلكتروني > جديد لجلب كل الرسائل الجديدة أو المحددة لجلب الرسائل المحددة فقط أو الكل لجلب كل الرسائل من صندوق البريد.

لإيقاف جلب الرسائل، اختر إلغاء.

2 لإغلاق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال، اختر الخيارات < قطع الاتصال.

3 لفتح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة. وإذا لم يتم جلب رسالة البريد الإلكتروني وكنت في وضع عدم الاتصال، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب هذه الرسالة من صندوق البريد.

لعرض مرفقات رسالة بريد إلكتروني، افتح الرسالة، واختر حقل المرفقات الذي يُشار إليه بالرمز . وإذا لم يتم جلب الملف المرفق إلى الجهاز، فاختر الخيارات < جلب.

لجلب رسائل البريد الإلكتروني آليًا، اختر الخيارات < ضبط البريد الإلكتروني > جلب آلي.

قد يؤدي ضبط الجهاز على القيام بجلب البريد الإلكتروني آليًا إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

لمسح محتويات رسالة بريد إلكتروني من على الجهاز بينما تظل محتفظًا بها في صندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < مسح > الهاتف فقط.

يعرض الجهاز صورة لعناوين البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد. وعلى الرغم من مسحك لمحتوى الرسالة، يظل عنوان البريد

رسائل الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > رسائل المشغل.

تسمح لك الإذاعة المحمولة (خدمة شبكة) باستلام رسائل تحمل موضوعات مختلفة، مثل أحوال الطقس أو المرور، من مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة لجميع المناطق.

يتعذر استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات UMTS. فقد يمنع اتصال حزمة بيانات من استقبال الإذاعة المحمولة.

أوامر الخدمة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > أوامر الخدمة.

باستخدام أوامر الخدمة (خدمة شبكة)، يمكنك إدخال طلبات خدمة (وتُعرف أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر التنشيط لخدمات الشبكة، وإرسالها إلى مزود الخدمة الخاص بك. قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة لجميع المناطق.

ضبط الرسائل

قد يكون الضبط سابق التهيئة في جهازك، أو قد يصلك في رسالة. لإدخال الضبط يدويًا، املاً الحقول المحددة بالعبارة يجب التحديد أو المحددة بعلامة نجمية.

الإلكتروني على جهازك. وإذا كنت ترغب في حذف العنوان أيضًا، يلزم اتصالك بمركز الخدمة عند مسح الرسالة من جهازك ومن صندوق البريد البعيد. وإذا لم يكن هناك اتصال بمركز الخدمة، يتم مسح العنوان عند إجراء اتصال من جهازك بصندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحالة.

لمسح بريد إلكتروني من الجهاز ومن صندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < مسح > الهاتف ومركز الخدمة.

لإلغاء مسح بريد إلكتروني تم تحديده ليتم مسحه من الجهاز ومركز الخدمة أثناء الاتصال التالي (📧)، اختر الخيارات < استرجاع.

قطع الاتصال من صندوق البريد

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات < قطع الاتصال.

عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > رسائل بطاقة SIM.

قبل أن تتمكن من عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخها إلى حافظة جهازك.

- 1 اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد > تحديد أو تحديد الكل لتحديد الرسائل.
- 2 اختر الخيارات < نسخ> وسيتم فتح قائمة من الحافظات.
- 3 لبدء النسخ، اختر حافظة. ولعرض الرسائل، افتح الحافظة.

قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

ضبط الرسائل القصيرة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة نصية.

اختر مما يلي:

مراكز الرسائل — عرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.

مركز الرسائل المستخدم — لاختيار مركز الرسائل الذي تستخدمه لتسليم الرسائل القصيرة.

ترميز الحروف — لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحًا، اختر دعم ناقص.

استلام تقرير — لاختيار ما إذا كنت ترغب في أن تقوم الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك (خدمة شبكة).

صلاحية الرسالة — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة خلال مدة الصلاحية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

تم إرسال الرسالة ك — للتعرف على ما إذا كان مركز الرسائل الخاص بك قادرًا على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

الاتصال المفضل — لاختيار الاتصال الذي تستخدمه.

رد بواسطة نفس المركز — لاختيار ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية (خدمة شبكة).

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة وسائط متعددة.

اختر مما يلي:

حجم الصورة — لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة.

وضع إنشاء رسائل MMS — إذا قمت باختيار موجه، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة قد تكون غير مدعومة من قبل المستلم. بينما إذا قمت باختيار محظور، يقوم الجهاز بمنعك من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة. ولتضمن محتوى في رسائلك بدون إشعارات، اختر حر.

نقطة الوصول المستخدمة — لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل.

جلب الوسائط المتعددة — لاختيار الطريقة التي تريد استخدامها لاستلام الرسائل، إذا كان متاحًا. ولاستلام الرسائل آليًا في الشبكة المحلية، اختر آلي في الشبكة المحلية. وخارج الشبكة المحلية، تتسلم إشعارًا بوجود رسالة لجلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإذا قمت باختيار آلي دائمًا، يقوم جهازك آليًا بإجراء اتصال حزم بيانات نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها. اختر يدويًا لجلب رسائل وسائط متعددة من مركز الرسائل يدويًا، أو اختر إيقاف لمنع استلام أية رسائل وسائط متعددة. قد لا يكون الجلب الآلي مدعومًا في جميع المناطق.

السماح بالرسائل المجهولة — لرفض رسائل من مرسلين مجهولين.

استلام إعلانات — لاستلام إعلانات على شكل رسائل وسائط متعددة (خدمة شبكة).

"صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

اختر صناديق البريد وصندوق بريد لتغيير ضبط الاتصال، وضبط المستخدم، وضبط الجلب، وضبط الجلب الآلي.

ضبط الاتصال

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < بريد إلكتروني < صناديق البريد، ثم اختر صندوق بريد واختر ضبط الاتصال.

لتعديل ضبط البريد الإلكتروني الوارد، اختر البريد الإلكتروني الوارد، ومما يلي:

اسم المستخدم — لإدخال اسم المستخدم الذي زودك به مزود الخدمة.

كلمة السر — لإدخال كلمة السر الخاصة بك. إذا تركت هذا الحقل فارغًا، تتم مطالبتك بكلمة السر عندما تحاول الاتصال بصندوق البريد البعيد.

مركز خدمة البريد الوارد — لإدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يستلم البريد الإلكتروني.

نقطة الوصول المستخدمة — لاختيار نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP).

اسم صندوق البريد — لإدخال اسمًا لصندوق البريد.

نوع صندوق البريد — لتحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يستحسنه مزود خدمة صندوق البريد البعيد. يتوفر أمامك خياران هما: POP3 وIMAP4. ولا يمكن تغيير هذا الإعداد.

استلام التقارير — لعرض حالة الرسائل المرسلة في السجل (خدمة شبكة).

رفض إرسال التقرير — لمنع الجهاز من إرسال تقارير تسليم للرسائل المستلمة.

صلاحية الرسالة — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

يتطلب الجهاز دعمًا من الشبكة لبشير إلى أن الرسائل المرسلة تم تسلمها أو قراءتها. قد لا تكون هذه المعلومات موثوقة دائمًا، اعتمادًا على الشبكة وظروف أخرى.

ضبط البريد الإلكتروني

إدارة صناديق البريد

اختر القائمة < الرسائل والخيارات < الضبط < بريد إلكتروني.

لاختيار أي صندوق بريد ترغب في استخدامه لإرسال البريد الإلكتروني واستلامه، اختر صندوق البريد المستخدم ثم اختر صندوق بريد.

لحذف صندوق بريد والرسائل الخاصة به من على جهازك، اختر صناديق البريد، وانقر فوق صندوق البريد المطلوب حذفه إذا لم يكن محددًا بالفعل، واختر الخيارات < مسح.

لإنشاء صندوق بريد جديد، اختر صناديق البريد < الخيارات < صندوق بريد جديد. ويحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل

الحماية – لا اختيار خيار الحماية المستخدم لتأمين الاتصال بصندوق البريد البعيد.

المنفذ – لتحديد منفذ للاتصال.

تسجيل دخول آمن لـ (فقط POP3 مع APOP – استخدمه مع بروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني البعيد أثناء الاتصال بصندوق البريد.

لتعديل ضبط البريد الإلكتروني الذي تقوم بإرساله، اختر البريد الإلكتروني الصادر واختر مما يلي:

عنوان بريدي الإلكتروني – لإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي زُوِّدك به مزود الخدمة.

مركز خدمة البريد الصادر – لإدخال عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بمركز خدمة البريد الذي يرسل بريدك الإلكتروني. يمكنك فقط استخدام مركز خدمة الصادر الخاص بمزود الخدمة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

تشبه إعدادات الضبط الخاصة بكل من اسم المستخدم وكلمة السر ونقطة الوصول والحماية والمنفذ تلك المحددة في البريد الإلكتروني الوارد.

ضبط المستخدم

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني > صناديق البريد، ثم اختر صندوق بريد واختر ضبط المستخدم.

اختر مما يلي:

اسمي – لإدخال اسمك. يحل اسمك محل عنوان البريد الإلكتروني في جهاز المستلم، إذا كان جهاز المستلم يدعم هذه الوظيفة.

إرسال رسالة – لتحديد الطريقة التي يتم بها إرسال بريد إلكتروني من جهازك. اختر في الحال كي يتصل الجهاز بصندوق البريد عند اختيار إرسال رسالة. إذا قمت باختيار خلال الاتصال التالي، يتم إرسال البريد الإلكتروني عندما يكون الاتصال بصندوق البريد البعيد متاحًا.

إرسال نسخة لنفسي – لا اختيار إذا ما كنت ترغب في إرسال نسخة من البريد الإلكتروني لنفسك.

إرفاق التوقيع – لا اختيار ما إذا كنت تريد إرفاق توقيع برسائل البريد الإلكتروني.

تنبيهات رسائل البريد الجديدة – لا اختيار ما إذا كنت تريد استلام تنبيهات برسائل البريد الإلكتروني الجديدة (نغمة وملاحظة ومؤشر بريد)، عند استلام رسالة بريد إلكتروني جديدة.

مسح البريد الإلكتروني – لا اختيار ما إذا كنت تريد مسح رسائل البريد الإلكتروني من الهاتف فقط أو من الهاتف ومركز الخدمة، أو أن تتم مطالبتك في كل مرة على حدة.

عنوان الرد – لتحديد عنوان بريد إلكتروني يتم من خلاله استلام الردود على رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من صندوق البريد ذي الصلة.

ضبط الجلب

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني > صناديق البريد، ثم اختر صندوق بريد واختر ضبط الجلب.

اختر مما يلي:

جلب البريد إلكتروني — لتحديد أجزاء البريد الإلكتروني التي يتم جلبها: العناوين فقط أو أقصى حجم (POP3)، أو الرسائل والمرفقات (POP3).

حجم البريد المراد جلبه — لتحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها إلى صندوق البريد.

مسار حافظة (فقط IMAP4 مع IMAP4) — لتحديد مسار الحافظة للحافظات المراد الاشتراك فيها.

اشتراكات الحافظة (فقط IMAP4 مع) — للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

ضبط الجلب الآلي

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني > صناديق البريد، ثم اختر صندوق بريد واختر جلب آلي.

اختر مما يلي:

إشعارات البريد الإلكتروني — لجلب العناوين آلياً إلى جهازك عند استلام رسالة بريد إلكتروني جديدة في صندوق البريد البعيد، اختر استلام وتحديث آلي أو في الشبكة المحلية فقط

جلب البريد إلكتروني — لجلب عناوين رسائل البريد الإلكتروني الجديدة آلياً من صندوق البريد البعيد في أوقات محددة، اختر تمكين أو اختر في الشبكة المحلية فقط لتحديد وقت جلب رسائل البريد الإلكتروني وعدد مرات جلبها.

لا يمكن تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني وجلب البريد إلكتروني في نفس الوقت.

قد يؤدي ضبط الجهاز بحيث يقوم بجلب البريد الإلكتروني آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

ضبط رسائل خدمة الويب

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة خدمة.

لاختيار ما إذا كنت تريد استلام رسائل الخدمة. لضبط الجهاز كي يقوم بتنشيط المتصفح وبدء اتصال الشبكة آلياً، لجلب محتوى عند استلام رسالة خدمة، اختر تنزيل رسائل < آلياً.

ضبط الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة المشغل.

راجع الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة مع مزود الخدمة.

اختر مما يلي:

استقبال — اختر ما إذا كنت ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة أم لا.

اللغة — لاختيار اللغات التي تريد استلام الرسائل بها: الكل، أو المحددة، أو غير ذلك.

اكتشاف الموضوعات — لاختيار ما إذا كان الجهاز يقوم بالبحث آلياً عن أرقام موضوعات جديدة وحفظ الأرقام الجديدة دون اسم في قائمة الموضوعات.

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < غير ذلك.

اختر مما يلي:

حفظ الرسائل المرسلة — لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ نسخ من الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني، التي تقوم بإرسالها في حافظة المرسلة.

عدد الرسائل المحفوظة — لتحديد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في حافظة الرسائل المرسلة في المرة الواحدة. عند بلوغ هذا الحد، يتم مسح أقدم رسالة.

الذاكرة المستخدمة — لاختيار الذاكرة التي تريد حفظ رسائلك فيها.

عرض الرسائل في مجموعات — لتحديد ما إذا كنت تريد جمع الرسائل الموجودة في صندوق الوارد والرسائل المرسلة والمسودات وحافظاتي.

عرض البريد في مجموعات — لتحديد ما إذا كنت تريد جمع رسائل البريد الإلكتروني.

Mail for Exchange

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، يمكنك استلام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل على جهازك. ويمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، وعرض مرفقات متوافقة وتعديلها، وعرض معلومات التقويم، واستلام طلبات اجتماع والرد عليها، وجدولة اجتماعات، وعرض معلومات اسم والإضافة إليها وتعديلها.

التطبيق Mail for Exchange

يقتصر استخدام Mail for Exchange على إجراء تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia وخادم Microsoft Exchange المعتمد.

لا يمكن تثبيت تطبيق Mail for Exchange إلا في حالة توفر مركز خدمة Microsoft Exchange بشركتك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مدير تكنولوجيا المعلومات بتنشيط تطبيق Mail for Exchange لحسابك.

وقبل بدء إعداد تطبيق Mail for Exchange، تأكد من توفر ما يلي:

- معرف بريد إلكتروني مشترك
- اسم مستخدم شبكة المكتب الخاص بك
- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك
- اسم مجال الشبكة الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- اسم خادم Mail for Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)

حسب تهيئة خادم Mail for Exchange الخاص بشركتك، قد تحتاج إلى إدخال معلومات أخرى بالإضافة إلى تلك المدرجة. في حال عدم درايبتك بالمعلومات الصحيحة، راجع قسم IT (تكنولوجيا المعلومات) الخاص بشركتك.

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، قد يكون استخدام رمز القفل إجباريًا. ورمز القفل الافتراضي لجهازك هو 12345، ولكن قد يكون مدير تكنولوجيا المعلومات بالشركة قام بضبط رمز مختلف لتقوم باستخدامه.

يقدم جهازك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو جهاز آخر متوافق أو جهاز كمبيوتر.

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم الجهاز اتصالات بيانات حزم البيانات (خدمة شبكة): على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد. في شبكة UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء مكالمات الفيديو.

يمكنك أيضًا استخدام اتصال بيانات شبكة WLAN اتصال واحد فقط في شبكة LAN لاسلكية واحدة يمكن أن يكون نشطًا في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة وصول الإنترنت.

لتحقيق اتصال بيانات، فسيطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الشبكة.

يمكن أن يقوم جهازك بالتبديل آلياً بين شبكتي GSM وUMTS. ويتم الإشارة إلى شبكات GSM بالرمز ٣. بينما يتم الإشارة إلى شبكات UMTS بالرمز 3G.

يتم الإشارة إلى اتصال وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة عندما يكون نشطاً (خدمة شبكة) بالرمز 3.5G.

اختر مما يلي:

وضع الشبكة — لاختيار الشبكة التي تستخدمها. فإذا اخترت وضع مزدوج، سيستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آلياً، طبقاً لمعلمت الشبكة واتفاقيات التجوال بين مزودي الخدمات اللاسلكية. وللحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود الخدمة. ويتم عرض هذا الخيار فقط في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية له.

اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي الخدمة لتمكين مستخدمي أحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

اختيار المشغل — واختر آلي لضبط الجهاز للبحث عن الشبكات المتوفرة واختيار شبكة منها، أو يدوي لاختيار الشبكة يدوياً من قائمة. وإذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. كما يجب أن يتوفر للشبكة المختارة اتفاقية تجوال مع شبكتك المحلية.

عرض معلومات الخلية — لضبط الجهاز ليُحدِّث إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة، ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

شبكة المنطقة المحلية (LAN) اللاسلكية

يمكن للجهاز اكتشاف شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. باستخدام شبكة WLAN، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت وأجهزة متوافقة تدعم شبكة WLAN.

معلومات حول شبكة WLAN

لاستخدام اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، يجب أن تتوافر شبكة في الموقع ويكون جهازك متصلاً بها. تكون بعض الشبكات المحلية اللاسلكية WLAN محمية، وتكون بحاجة إلى مفتاح وصول من مزود الخدمة للاتصال بها.

قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال، في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات اتصل بالسلطات المحلية.

وتؤدي الميزات التي تستخدم شبكة WLAN أو التي يُسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية، مما يقلل من متوسط عمر البطارية.

هام: قم دائماً بتمكين أحد طرق التشغيل المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشغيل بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

اتصالات شبكة WLAN

لاستخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، يلزمك إنشاء نقطة وصول للإنترنت لشبكة WLAN. واستخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت.

يتم تأسيس اتصال شبكة WLAN عند إنشائك اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت عبر شبكة WLAN. ينتهي اتصال شبكة WLAN عند إنهاك لاتصال البيانات.

يمكنك استخدام شبكة WLAN أثناء إجراء مكالمات صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. يمكنك الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة WLAN واحد فقط في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة الوصول إلى الإنترنت.

عندما يكون الجهاز في وضع غير متصل، مازال بإمكانك استخدام شبكة WLAN (إذا كانت متاحة). تذكر الالتزام بأية متطلبات أمان معمول بها عند إنشاء اتصال شبكة WLAN واستخدامه.

تلميح: لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط والذي يقوم بتعريف جهازك، افتح المتصل وأدخل #62209526*.

معالج شبكة WLAN

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < WLAN.

يساعدك معالج شبكة WLAN على الاتصال بشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، وإدارة اتصالات شبكة WLAN.

إذا تم العثور على شبكات WLAN عند البحث، فلإنشاء نقطة وصول للإنترنت (IAP) لإجراء اتصال وبدء متصفح الويب باستخدام IAP، اختر الاتصال ثم اختر بدء تصفح الويب.

إذا قمت باختيار شبكة WLAN محمية، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة السر ذات الصلة. للاتصال بشبكة مخفية، يلزم إدخال اسم الشبكة (معرّف ضبط الخدمة، SSID) الصحيح.

وإذا كان متصفح الويب قيد التشغيل بالفعل باستخدام اتصال شبكة WLAN النشط حالياً، فلرجوع إلى متصفح الويب، اختر متابعة تصفح الويب.

لإنهاء الاتصال النشط اختر الاتصال ثم اختر قطع الاتصال بشبكة WLAN.

نقاط الوصول إلى الإنترنت لشبكة WLAN

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < WLAN < الخيارات.

اختر مما يلي:

ترشيح شبكات WLAN — لترشيح شبكات LAN اللاسلكية (WLAN) من قائمة الشبكات التي تم العثور عليها. ولن يتم عرض الشبكات التي تم اختيارها في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن شبكات LAN لاسلكية.

التفاصيل — لعرض تفاصيل شبكة معروضة ضمن القائمة. وإذا قمت باختيار اتصال نشط، يتم عرض تفاصيل الاتصال.

أوضاع التشغيل

هناك نوعان من أوضاع التشغيل في شبكة WLAN أساسي ومؤقت.

يتيح لك وضع التشغيل الأساسي نوعان من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول شبكة WLAN، أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية إلى شبكة WLAN من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.

في وضع التشغيل المؤقت، يمكن أن تقوم الأجهزة بإرسال البيانات واستقبالها مباشرة مع بعضهما البعض.

ضبط شبكة LAN اللاسلكية

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < WLAN < الخيارات < الضبط.

اختر مما يلي:

عرض إتاحة WLAN — واختر ما إذا كنت ترغب في عرض الرمز  عندما تكون شبكة LAN لاسلكية (WLAN) متاحة.

تلميح: للوصول إلى تطبيق معالج WLAN وعرض الخيارات المتاحة، اختر رمز WLAN، وفي النافذة المنبثقة، اختر النص المميز بجوار رمز WLAN.

بحث عن شبكات — وإذا قمت بضبط عرض إتاحة WLAN على نعم، يمكنك اختيار عدد مرات قيام الجهاز بالبحث عن شبكات WLAN المتاحة وعدد مرات قيامه بتحديث المؤشر.

اختبار الاتصال بالإنترنت — لاختبار ما إذا كنت ترغب في اختبار الجهاز بشكل آلي لإمكانية الاتصال بالإنترنت لشبكة WLAN المحددة،

أو لطلب التصريح في كل مرة، أو عدم إجراء اختبار الاتصال مطلقاً. وإذا اخترت تشغيل آلي أو سمحت بإجراء الاختبار عند طلب الجهاز ذلك، وتم إجراء اختبار الاتصال بنجاح، يتم حفظ نقطة الوصول إلى وجهات الإنترنت.

لعرض الضبط المتقدم، اختر الخيارات < ضبط متقدم. ولا ننصح بتغيير الضبط المتقدم لشبكة WLAN.

نقاط الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < الوجهات.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

عند فتح إحدى مجموعات نقاط الوصول , , , يمكنك رؤية أنواع نقاط الوصول:

 للإشارة إلى نقطة وصول محمية

 للإشارة إلى نقطة وصول حزم بيانات

 للإشارة إلى نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN)

تلميح: يمكنك إنشاء نقاط وصول إنترنت في شبكة WLAN بواسطة معالج WLAN.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر  نقطة الوصول.

يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات الموجودة بالفعل والتي يمكن مشاركتها بنقطة وصول جديدة.

إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

لتعديل ضبط نقطة وصول، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول. واتبع الإرشادات التي تلقاها من مزود الخدمة. اسم الاتصال — أدخل اسماً للاتصال.

حامل البيانات — لاختيار نوع اتصال البيانات.

اعتماداً على اتصال البيانات التي تقوم باختيارها، تتوفر حقول ضبط معينة فقط. املأ كافة الحقول المميزة بالعبارة يجب التحديد أو المميزة بعلامة * حمراء. ويمكن ترك الحقول الأخرى فارغة، ما لم تتلق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لاستخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود الخدمة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

إنشاء مجموعات نقاط الوصول

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < الوجهات.

تتيح لك بعض التطبيقات استخدام مجموعات نقاط الوصول لإجراء اتصالات الشبكة.

لتجنب اختيار نقطة وصول واحدة في كل مرة يقوم فيها الجهاز بإجراء اتصال شبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول

مختلفة للاتصال بتلك الشبكة وتحديد ترتيب استخدام نقاط الوصول.

على سبيل المثال، يمكنك إضافة نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ونقاط وصول حزم البيانات إلى مجموعة نقاط وصول الإنترنت، واستخدام المجموعة في تصفح الويب. وفي حالة منحك الأولوية الأعلى لشبكة WLAN، سيقوم الجهاز بالاتصال بالإنترنت عبر شبكة WLAN إذا كانت متاحة، وعبر اتصال حزم بيانات إذا كانت الشبكة غير متاحة.

لإنشاء مجموعة نقاط وصول جديدة، اختر الخيارات < إدارة < وجهة جديدة.

لإضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقاط وصول، اختر المجموعة، ثم اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة. بينما لنسخ نقطة وصول من مجموعة أخرى، اختر المجموعة، وانقر فوق نقطة الوصول المناسبة إذا لم تكن محددة بالفعل، ثم اختر الخيارات < تنظيم < نسخ إلى وجهة أخرى.

لتغيير الأولوية لنقطة وصول ضمن المجموعة، اختر الخيارات < تنظيم < تغيير الأولوية.

نقاط وصول حزم البيانات

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < الوجهات < نقطة الوصول، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

لتعديل نقطة وصول حزمة بيانات، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز .

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اختر مما يلي:

اسم نقطة الوصول — لتحصل على اسم نقطة الوصول من مزود الخدمة.

اسم المستخدم — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.

طلب كلمة السر — إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، واختر نعم.

كلمة السر — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.

المصادقة — واختر آمن لترسل كلمة السر مشفرة دائماً أو عادي لترسل كلمة السر مشفرة كلما أمكن.

الصفحة الرئيسية — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

استخدام نقطة الوصول — واختر بعد التأكيد إذا كنت ترغب في أن يطلب الجهاز التأكيد قبل تأسيس الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو ألياً إذا كنت ترغب في أن يتصل الجهاز بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً.

اختر الخيارات < ضبط متقدم، واختر مما يلي:

نوع الشبكة — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. ويعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.

عنوان IP للهاتف (النسخة 4 فقط IP لـ) — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك.

عناوين DNS — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. وللحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.

عنوان مركز خدمة البروكسي — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ مركز البروكسي.

نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < الوجهات < نقطة الوصول، ثم اتبع التعليمات.

لتعديل نقطة وصول لشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، افتح إحدى

مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز .

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود خدمة شبكة LAN اللاسلكية.

اختر مما يلي:

اسم شبكة WLAN — اختر إدخال يدوي أو بحث عن شبكات. وإذا

قمت باختيار شبكة موجودة، يتم تحديد وضع شبكة WLAN ووضع

حماية WLAN من الضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول الخاص

بالشبكة.

حالة الشبكة — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.

وضع شبكة WLAN — واختر مؤقت لإنشاء شبكة مؤقتة وللسماع

للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرة؛ فأنت لست بحاجة حينئذ

إلى جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية. وفي شبكة مؤقتة، ينبغي

أن تستخدم كل الأجهزة نفس اسم شبكة WLAN.

التزامن

باستخدام تطبيق "التزامن"، يمكنك مزامنة ما لديك من ملاحظات وأسماء ومعلومات أخرى مع مركز خدمة بعيد.

اختر القائمة < الضبط < التوصيل < نقل البيانات < التزامن.

قد تتسلم ضبط التزامن كرسالة تهيئة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للالتزامن. عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقًا.

تضمنين أنواع المحتوى أو استبعادها
اختر نوع محتوى.

مزامنة بيانات
اختر الخيارات < التزامن.

إنشاء وضع تزامن جديد
اختر الخيارات < وضع تزامن جديد.

إدارة أوضاع التزامن
اختر الخيارات واختر الخيار المطلوب.

وضع حماية WLAN — اختر التشفير المستخدم: WEP أو 802.1x أو WPA/WPA2 أو (مع الشبكات المؤقتة WPA/WPA2 و لا تتوفر 802.1).

إذا قمت باختيار شبكة مفتوحة، فلن يتم استخدام التشفير. يمكن استخدام وظائف WEP، و802.1x، وWPA في حالة دعم الشبكة لها فقط الصفحة الرئيسية — لإدخال عنوان الويب لصفحة البدء.

استخدام نقطة الوصول — اضبط الجهاز لإنشاء اتصال باستخدام نقطة الوصول هذه ألياً أو بعد التأكد.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

اتصالات بيانات نشطة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < مدير الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات المفتوحة:

مكالمات البيانات	
اتصالات حزم البيانات	
اتصالات شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)	

لإنهاء اتصال، اختر الخيارات < قطع الاتصال.

لإنهاء كل الاتصالات المفتوحة، اختر الخيارات < قطع الاتصال عن الكل.

لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الاتصالات، اختر الخيارات < التفاصيل.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

عند قفل الجهاز، تكون الاتصالات بالأجهزة المصرح بها هي المتوفرة فقط.

الضبط

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، سيتم مطالبتك بتحديد اسم لجهازك. ويمكنك تغيير الاسم فيما بعد.

اختر مما يلي:

Bluetooth — لتشغيل اتصال Bluetooth أو إيقاف تشغيله.

رؤية هاتفي — للسماح للأجهزة الأخرى بالعثور على جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، ثم اختر عرض للجميع. ولضبط المدة الزمنية التي يتم بعدها ضبط الرؤية من ظاهر إلى مخفي، اختر مدة الرؤية المحددة. ولإخفاء جهازك عن الأجهزة الأخرى، اختر مخفي.

اسم هاتفي — قم بتعديل الاسم المعروض للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية.

وضع استخدام SIM عن بعد — لتمكين جهاز آخر، مثل طاقم سيارة متوافق كجهاز ملحق، أو تعطيله عن استخدام بطاقة SIM الموجودة في جهازك للاتصال بالشبكة.

تلميحات الحماية

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وساعات الأذن وطاقم السيارة باستخدام اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت وموسيقى وملاحظات، ولنقل ملفات من جهاز الكمبيوتر المتوافق، ولطباعة الصور من خلال طابعة متوافقة.

ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مدها ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: Dial-Up Networking (DUN) و Object Push Profile و Headset و Hands Free Profile (HFP) و File Transfer Profile (FTP) و (OPP) Profile (HSP) و Basic Imaging Profile (BIP) و Remote SIM Access Profile و (SimAP) و Device Identification Profile (DI) و Phonebook Access Profile و (PBAP) و Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) و Audio و Video Remote Control Profile (AVRCP) و Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

للتحكم فيمن يمكنه العثور على جهازك والاتصال به، عند عدم استخدامك لاتصال Bluetooth، اختر Bluetooth < إيقاف أو رؤية هاتفك > مخفي.

لا تقترن مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية جهازك من المحتوى الضار.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن تنشيط العديد من اتصالات Bluetooth في الوقت ذاته. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق.

- 1 افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله.
- 2 انتقل إلى العنصر، ثم اختر الخيارات < إرسال > ب-Bluetooth

يتم عرض الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل المدى على الشاشة. رموز الجهاز هي كما يلي:

كمبيوتر 

هاتف 

جهاز صوت أو فيديو 

جهاز آخر 

لمقاطعة البحث، اختر إلغاء.

- 3 اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

4 إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيُطلب منك إدخال رمز مرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في كلا الجهازين.
عند إنشاء الاتصال، تظهر العبارة جارٍ إرسال البيانات على الشاشة.

تلميح: عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للعثور على العنوان الفريد لجهازك، في الشاشة الرئيسية، أدخل #2820*.

الأجهزة المقترنة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

للاقتران مع أجهزة متوافقة وعرض الأجهزة المقترنة معك، افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة.

قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ إلى ١٦ رقماً)، وقم بالاتفاق مع صاحب الجهاز الآخر لاستخدام نفس الرمز. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

- 1 للاقتران بجهاز، اختر الخيارات < جهاز مقترن جديد. وسيتم عرض الأجهزة الموجودة ضمن النطاق.
- 2 اختر الجهاز، وأدخل رمز المرور. ويلزم إدخال نفس رمز المرور في الجهاز الآخر أيضاً.
- 3 يتم ألياً توصيل بعض أجهزة الصوت الملحقة مع جهازك بعد الاقتران. أو للاتصال بجهاز ملحق، اختر الخيارات < توصيل بالجهاز الصوتي.

يشار إلى الأجهزة المقترنة بالرمز  في قائمة البحث عن الأجهزة.

لضبط جهاز كمصرح به أو غير مصرح له، اختر مما يلي:

ضبط كـ "مصرح به" — يمكن إجراء اتصالات بين جهازك والجهاز المصرح به دون علمك. ولن تتم مطالبتك بالتصريح أو الموافقة على حدة. لذا ينبغي عليك استخدام هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط مثل سماعة الأذن المتوافقة أو جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك، أو الأجهزة التابعة لشخص تثق به. ويشير الرمز  إلى الأجهزة المصرح بها في عرض الأجهزة المقترنة.

ضبط كـ "غير مصرح له" — يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

لإلغاء الاقتران بجهاز، اختر الخيارات < مسح.

لإلغاء كل الاقترانات، اختر الخيارات < مسح الكل.

لمنع جهاز من إنشاء اتصال Bluetooth مع جهازك، افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة.

انقر فوق جهاز ترغب في حظره، إذا لم يكن محدداً بالفعل، وانقر الخيارات < حظر.

لإلغاء حظر جهاز، افتح علامة التبويب الأجهزة المحظورة، وانقر فوق جهاز، إذا لم يكن محدداً بالفعل، ثم اختر الخيارات < مسح.

لإلغاء حظر جميع الأجهزة التي تم حظرها، اختر الخيارات < مسح الكل.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، ستم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

وضع "استخدام SIM عن بعد"

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يلزم اقتران الجهازين وبدء الاقتران من الجهاز الآخر. وعند تمام الاقتران، استخدم رمز مرور مكون من 16 رقماً، واضبط الجهاز الآخر على مصرح به.

لاستخدام وضع استخدام SIM عن بعد مع طاقم سيارة متوافق كجهاز ملحق، قم بتنشيط اتصال Bluetooth، وتشغيل وضع استخدام SIM عن بعد في جهازك.

قم بتنشيط وضع "استخدام SIM عن بعد" من الجهاز الآخر.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، يصدر صوت نغمة، ويسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة. فإذا قبلت، يتم عرض الرسالة ، ويمكنك البحث عن رسالة تحتوي على معلومات حول البيانات في حافظة صندوق الوارد في الرسائل. يتم حفظ البيانات المرسله آلياً في ذاكرة الجهاز. وتتم الإشارة إلى الرسائل المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth بالرمز .

حظر الأجهزة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

عندما يكون وضع استخدام SIM عن بعد قيد التشغيل في جهازك، تظهر العبارة وضع استخدام SIM عن بعد على الشاشة الرئيسية. ويتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما يشير الرمز X في منطقة مؤشر قوة الإشارة، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو خصائصها التي تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية.

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع استخدام SIM عن بعد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل طاقم السيارة. ولن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. ولإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك الخروج من وضع استخدام SIM عن بعد. وإذا كان الجهاز مقفلاً، أدخل رمز القفل لإلغاء القفل.

للخروج من وضع استخدام SIM عن بعد، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر خروج من وضع SIM البعيد.

لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل كبل بيانات متوافق، اختر السؤال عند الاتصال < نعم.

إذا تم إيقاف الخيار السؤال عند الاتصال، أو كنت ترغب في تغيير الوضع أثناء اتصال نشط فاختر وضع اتصال USB، ثم اختر مما يلي:
PC Suite — لاستخدام تطبيقات Nokia PC مثل مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite و Nokia Software Updater.

مخزن كبير السعة — لنقل البيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.

نقل الصور — لطباعة صور باستخدام طابعة متوافقة.

نقل الوسائط — لمزامنة موسيقى مع تطبيق موسيقى Nokia أو التطبيق Windows Media Player.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام جهازك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات، باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite يمكنك، على سبيل المثال، نقل الملفات والصور بين جهازك وكمبيوتر متوافق.

لاستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite مع وضع اتصال USB، اختر وضع **PC suite**.


لمزيد من المعلومات حول Ovi Suite، انظر منطقة الدعم على الموقع www.ovi.com.

ضبط الإدارة

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة.

USB

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > USB.

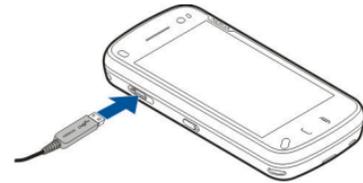

لضبط وقت الاتصال بالشبكة لاتصال مكالمة بيانات، اختر مكالمة بيانات. ويؤثر ضبط مكالمة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم مكالمة بيانات GSM.

ضبط حزم البيانات

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < ضبط الإدارة < حزم بيانات.

يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

اختر مما يلي:

اتصال حزم بيانات — وفي حالة اختيار عندما يكون متاحاً وكنت موجوداً في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الجهاز بالتسجيل في شبكة حزم البيانات. يكون بدء اتصال حزمة بيانات نشط (على سبيل المثال، لإرسال بريد إلكتروني واستلامه) أسرع مما إذا قام الجهاز بإنشاء اتصال حزمة بيانات عند الحاجة. وفي حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات، يحاول الجهاز بشكل دوري إنشاء اتصال حزم بيانات. بينما إذا قمت باختيار عند الحاجة، سيقوم الجهاز باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراءً يحتاج إليه.

نقطة الوصول — اسم نقطة الوصول مطلوب لاستخدام الجهاز كمودم لحزم البيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

وصول للحزمة بسرعة عالية — لتمكين استخدام HSDPA (خدمة شبكة) أو لتعطيله في شبكات UMTS.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < ضبط الإدارة < ضبط SIP.

تحتاج إلى ضبط بروتوكول بدء الجلسة SIP لخدمات شبكة معينة تستخدم SIP. وقد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة. ويمكنك عرض أوضاع الضبط، أو مسحها، أو إنشائها في ضبط (بروتوكول بدء الجلسة) SIP.

التحكم في اسم نقطة الوصول

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < ضبط الإدارة < التحكم في APN.

باستخدام خدمة التحكم في اسم نقطة الوصول، يمكنك تقييد اتصالات حزم البيانات والسماح لجهازك باستخدام فقط نقاط وصول حزم بيانات معينة.

هذا الضبط يكون متاحاً فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لخدمة التحكم في نقطة الوصول.

لتشغيل خدمة التحكم أو إيقاف تشغيلها، أو لتغيير نقاط الوصول المسموح بها، اختر الخيارات، ثم الخيار المناظر. ولتغيير الخيارات، يلزم إدخال رمز PIN2. راجع مزود الخدمة للحصول على الرمز.

لتحديث محتوى صفحة الويب، اختر الخيارات < خيارات صفحات الويب > إعادة تحميل.

لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة، اختر الخيارات < خيارات صفحات الويب > حفظ كعلامة.

لعرض لقطات من صفحات الويب التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، اختر رجوع (متاحة إذا تم تشغيل قائمة التاريخ في ضبط المتصفح، ولم تكن صفحة الويب الحالية صفحة الويب الأولى التي تقوم بزيارتها).

لحظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به، اختر الخيارات < خيارات صفحات الويب > حظر النوافذ المنبثقة أو سماح.

للتكبير على صفحة ويب، انقر نقرصا مزدوجاً فوق الشاشة.

تلميح: لإرسال المتصفح إلى الخلفية دون الخروج من التطبيق أو الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء لمرة واحدة.

شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختيار وظائف المتصفح المستخدمة بكثرة.

لفتح شريط الأدوات أثناء التصفح، اختر السهم الموجود على الركن السفلي الأيمن.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

توسيع شريط الأدوات — لتوسيع شريط الأدوات للوصول إلى المزيد من وظائف شريط الأدوات.

باستخدام متصفح الويب، يمكنك عرض صفحات الويب المصممة بلغة تمييز النص التشعبي (HTML) على الإنترنت على حالتها الأصلية. يمكنك أيضاً تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصاً من أجل الهواتف المحمولة، واستخدام لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة التمييز اللاسلكية (WML).

لتصفح الويب، يجب أن تتم تهيئة نقطة وصول إنترنت على جهازك. يتطلب استخدام متصفح الويب دعم شبكة أو إتاحة شبكة WLAN.

تصفح الويب

اختر القائمة < الويب.

لتصفح الويب، اختر  **ذهاب إلى عنوان الويب من شريط الأدوات،** وأدخل عنوان ويب.

يتم فتح المتصفح في وضع ملء الشاشة بشكل افتراضي. للخروج من وضع ملء الشاشة، اختر رمز السهم الموجود أسفل الجانب الأيمن.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد - مثل رسومات ومقاطع فيديو - تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحات الويب هذه، فأدخل بطاقة ذاكرة. أو لن يتم عرض مقاطع الفيديو.

لتصفح صفحات الويب مع تعطيل الرسومات، لتوفير الذاكرة وزيادة سرعة تحميل الصفحة، اختر الخيارات < الضبط > الصفحة < تحميل المحتوى > نص فقط.

التنقل بين الصفحات

عندما تتصفح صفحة ويب تحتوي على قدر كبير من المعلومات، يمكنك استخدام "العرض المصغر للصفحة" لعرض نوع المعلومات التي تحتوي عليها صفحة الويب.

لرؤية عرض مصغر لصفحة الويب الحالية، افتح شريط الأدوات، واختر 

 **ذهاب إلى عنوان الويب** – لإدخال عنوان ويب.

 **إظهار الزوم** – لتكبير وتصغير صفحة الويب.

لاستخدام شريط الأدوات الموسّع، اختر  توسيع شريط الأدوات ومما يلي:

 **ذهاب للروابط** – لعرض اشتراكاتك الحالية في الروابط

 **إرسال URL** – لإرسال عنوان الويب الخاص بالصفحة الحالية إلى جهاز آخر.

 **تبديل نافذة** – للتبديل بين نوافذ المتصفح المفتوحة.

 **اشتراك روابط** – لعرض قائمة بالروابط الإخبارية المتاحة على صفحة الويب الحالية، والاشتراك في رابط إخباري.

 **الضبط** – لتعديل الضبط

 **حفظ العلامة** – لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة.

 **إعادة تحميل** – لتحديث صفحة الويب.

 **عرض مصغر** – للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية.

 **صفحة رئيسية** – للذهاب إلى الصفحة الرئيسية (إذا تم تحديد ذلك من الضبط).

 **العلامات** – لفتح عرض العلامات.

 **كلمة أساسية** – للبحث في صفحة الويب الحالية.

روابط إخبارية ومدونات

اختر القائمة < الويب.

تعد الروابط الإخبارية ملفات XML موجودة على صفحات الويب وتستخدم للمشاركة، على سبيل المثال أحدث العناوين الرئيسية للأخبار أو سجلات الويب. ويعد العثور على الروابط الإخبارية على صفحات الويب وسجلات الويب و wiki أمرًا شائعًا.

يقوم تطبيق المتصفح آليًا باكتشاف ما إذا كانت صفحة الويب تحتوي على رابط إخباري.

إذا كانت الروابط الإخبارية متاحة، اختر الخيارات < الاشتراك في روابط إخبارية للاشتراك في أحد الروابط الإخبارية.

لتحديث أحد الروابط الإخبارية، اختر رابطًا إخباريًا، ثم اختر الخيارات < خيارات الروابط الإخبارية > تحديث من عرض الروابط الإخبارية.

لتحديد ما إذا كنت ترغب في تحديث الروابط الإخبارية آلياً، اختر الخيارات < تحرير > تحرير من عرض الروابط الإخبارية. لا يتوفر هذا الخيار في حالة تحديد رابط إخباري واحد أو أكثر.

بحث المحتوى

اختر القائمة < الويب.

للبحث عن نص ضمن صفحة الويب الحالية، اختر الخيارات < بحث عن كلمة أساسية.

للذهاب إلى حالة التماثل التالية، اختر  بحث عن التالي من شريط الأدوات.

للذهاب إلى حالة التماثل السابقة، اختر  بحث عن السابق من شريط الأدوات.

العلامات

اختر القائمة < الويب.

اختر الخيارات < ذهاب إلى > العلامات. يمكنك اختيار عناوين ويب من قائمة أو من مجموعة من العلامات في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً.

يساعدك شريط الأدوات في اختيار وظائف المتصفح شائعة الاستخدام.

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

 إضافة علامة — لإضافة علامة جديدة.

 ذهاب إلى عنوان الويب — لإدخال عنوان ويب جديد.

 مسح — لمسح علامة.

للذهاب إلى صفحة ويب جديدة، اختر الخيارات < ذهاب إلى > صفحة ويب جديدة.

لإرسال العلامات وإضافتها، أو ضبط علامة كصفحة رئيسية، اختر الخيارات < خيارات العلامات.

لتعديل العلامات أو نقلها أو مسحها، اختر الخيارات < مدير العلامات.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي مكان بالذاكرة يستخدم لتخزين البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول - أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة، اختر الخيارات < مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر الخيارات < خروج.

لمسح المعلومات التي يقوم مركز خدمة الشبكة بجمعها حول زيارتك لصفحات الويب المختلفة، اختر الخيارات < مسح بيانات السرية < ملفات الاسترجاع.

إذا تم عرض مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية

للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

ضبط الويب

اختر القائمة < الويب، ثم اختر الخيارات < الضبط واختر مما يلي:

الضبط العام

نقطة الوصول — لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. قد يقوم مزود الخدمة بإعداد بعض نقاط الوصول أو كلها لجهازك بشكل مسبق. قد لا تتمكن من تغيير نقاط الوصول أو إنشائها أو تعديلها أو حذفها.

الصفحة الرئيسية — لتحديد الصفحة الرئيسية.

قائمة التاريخ — في حال اختيارك تشغيل أثناء التصفح، اختر رجوع للاطلاع على قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية.

لاحقة عنوان الويب — لإدخال لاحقة عنوان ويب يستخدمها الجهاز افتراضياً عند إدخالك لعنوان ويب في حقل (ذهاب إلى على) (.org أو .com، سبيل المثال).

تحذيرات الحماية — إخفاء أو عرض إخطارات الحماية.

نص Java أو ECMA — تمكين استخدام النصوص أو تعطيله.

أخطاء نصوص Java أو ECMA — لاختيار ما إذا كنت تريد استلام إشعارات نصية.

فتح أثناء التنزيل — لاختيار ما إذا كنت تريد تمكينك من فتح ملف أثناء تنزيله.

ضبط الصفحة

تحميل المحتوى — لاختيار ما إذا كنت تريد تحميل صور وكائنات أخرى أثناء التصفح. في حال اختيارك نص فقط لتحميل صور أو كائنات في وقت لاحق أثناء التصفح، اختر الخيارات < الأدوات > تحميل الصور.

الترميز الافتراضي — إذا لم يتم عرض رموز النص بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر وفقاً للغة الصفحة الحالية.

حظر النوافذ المنبثقة — السماح بفتح النوافذ المنبثقة آلياً أو منعها أثناء التصفح.

إعادة التحميل آلياً — لاختيار ما إذا كنت تريد تحديث صفحات الويب آلياً أثناء التصفح.

حجم الخط — تحديد حجم الخط المستخدم لصفحات الويب.

ضبط الخصوصية

صفحات تم زيارتها مؤخراً — تمكين تجميع العلامات الآلية أو تعطيله. إذا كنت ترغب في متابعة حفظ العناوين الخاصة بصفحات الويب التي قمت بزيارتها في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً، وإخفاء الحافظة من شاشة عرض العلامات، اختر إخفاء حافظة.

حفظ بيانات النموذج — لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ بيانات كلمة السر أو البيانات التي تقوم بإدخالها في النماذج المختلفة على صفحة ويب واستخدامها في المرة التالية لفتح الصفحة.

ملفات الاسترجاع — تمكين إرسال واستلام ملفات الاسترجاع أو تعطيلهما.

ضبط الروابط الإخبارية

نقطة الوصول للتحديث الآلي — لاختيار نقطة الوصول المطلوبة لإجراء التحديث. يتوفر هذا الخيار فقط عندما تكون تحديثات آلية نشطة.

تحديث عند التجوال — لاختيار ما إذا كنت تريد تحديث الروابط الإخبارية آلياً عند القيام بالتجوال.

يمكنك استخدام تطبيقات مثل بيانات GPS لمعرفة موقعك أو قياس المسافات والإحداثيات. تتطلب هذه التطبيقات وجود اتصال GPS.

يُدعم جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS).

يتطلب نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) دعم الشبكة.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

لتعطيل خدمة (A-GPS)، اختر القائمة < التطبيقات < الموقع والخيارات < ضبط تحديد الموقع < طرق تحديد الموقع < نظام GPS المعزز < تعطيل.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. يمكن تحديد نقطة وصول لخدمة A-GPS في ضبط تحديد الموقع. ولا يمكن استخدام نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) لهذه الخدمة. يمكن فقط

حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البنايات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. يختلف توفر الإحداثيات باختلاف المنطقة.

استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطالبك الجهاز باختيار نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS للمرة الأولى.

التطبيقات < الموقع وبيانات GPS < الخيارات < حالة القمر الاصطناعي.



عند العثور الهاتف على أي أقمار اصطناعية، يظهر شريط لكل قمر اصطناعي داخل شاشة عرض بيانات الأقمار الاصطناعية. وكلما زاد طول الشريط، دلّ ذلك على قوة إشارة القمر الاصطناعي. وعند تلقي الهاتف بيانات كافية من إشارة القمر الاصطناعي لحساب إحداثيات موقعك، يتغير لون الشريط.

لعرض مواقع الأقمار الاصطناعية التي تم العثور عليها، اختر تغيير العرض.


يجب أن يستقبل الهاتف إشارات من أربعة أقمار اصطناعية على الأقل بشكل مبدئي حتى يكون قادراً على حساب إحداثيات موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب إحداثيات موقعك بواسطة ثلاثة أقمار اصطناعية. علمًا بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الاصطناعية، زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

في حال عدم العثور على أي إشارة قمر اصطناعي، اتبع ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.

امسك جهازك بطريقة صحيحة

عند استخدام مستقبل GPS، تأكد من عدم تغطية يدك للهوائي.

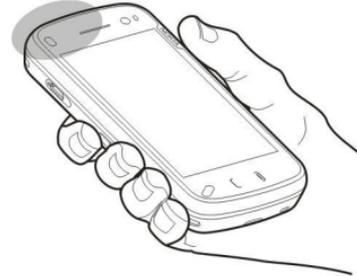

قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثابنتين إلى عدة دقائق. قد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد البطارية بصورة أسرع.

تلميحات حول إنشاء اتصال GPS

التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي

لمعرفة عدد الأقمار الاصطناعية التي نجح جهازك في العثور عليها، وما إذا كان جهازك يستقبل إشارات قمر اصطناعي، اختر القائمة <

- إذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- تأكد أن يديك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك.
- إذا كان الطقس سيئاً؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.
- لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.

طلبات تحديد المواقع

قد تستقبل طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزودو الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقاً لمكان جهازك. عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر قبول للسماح بإرسال معلومات موقعك أو رفض لرفض الطلب.

المواقع

اختر القائمة < التطبيقات < الموقع والمعالم.

باستخدام المعالم، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع المحددة في جهازك. ويمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى لها، مثل العناوين. ويمكنك استخدام المعالم المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS.

يتم التعبير عن إحداثيات GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

اختر الخيارات، و اختر مما يلي:

معلم جديد — قم بإنشاء علامة أرضية جديدة. لعمل طلب تحديد مواقع لموقعك الحالي، اختر الموقع الحالي. لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر إدخال يدوي.

تحرير — لتعديل معلومات أو إضافتها إلى معلم محفوظ (على سبيل المثال، عنوان شارع).

إضافة إلى فئة — لإضافة معلم إلى فئة في المعالم. واختر كل فئة ترغب في إضافة المعلم إليها.

إرسال — لإرسال معلم أو معالم عديدة إلى جهاز متوافق. ويتم وضع المعالم المستلمة في حافظة "صندوق الوارد" في "الرسائل".

يمكنك تصنيف المعالم في فئات تم ضبطها مسبقاً وإنشاء فئات جديدة. لتحرير فئات معالم وإنشاء فئات جديدة، افتح علامة تبويب الفئات، واختر الخيارات < تحرير الفئات.

بيانات GPS

تم تصميم بيانات GPS لتزويدك بمعلومات توجيه المسار لجهة مختارة، ومعلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر، والمدة التقريبية للسفر.

اختر القائمة < التطبيقات < الموقع وبيانات GPS.

توجيه المسار

اختر القائمة < التطبيقات < الموقع وبيانات GPS < الملاححة.

ابدأ توجيه المسار في مكان مفتوح. وإذا بدأت في مكان مغلق، فقد لا يقوم جهاز استقبال GPS باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار الصناعية.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة، بالقياس بخط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. يكون توجيه المسار نشطاً فقط عند تحركك.

لتعيين الوجهة المقصودة لرحلتك، اختر الخيارات < تعيين الوجهة>، واختر علامة أرضية كوجهتك المقصودة، أو أدخل إحداثيات خط العرض وخط الطول.

لمسح الوجهة المحددة لرحلتك، اختر إيقاف الملاحه.

جلب معلومات الموقع

يمكنك عرض معلومات الموقع الخاصة بموقعك الحالي، كما يمكنك عرض تقدير لدقة الموقع.

اختر القائمة < التطبيقات > الموقع وبيانات GPS < الموقع>.

حفظ الموقع الحالي كمعلم

اختر الخيارات < حفظ الموقع>. يمكن استخدام المعالم في تطبيقات أخرى متوافقة ونقلها بين أجهزة متوافقة.

مقياس الرحلة

اختر القائمة < التطبيقات > الموقع وبيانات GPS < مسافة الرحلة>.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

لتشغيل حساب مسافة الرحلة أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات < بدء أو إيقاف>. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة. استخدم هذه الميزة في مكان مفتوح لاستقبال إشارة GPS بشكل أفضل.

لضبط مسافة الرحلة وزمنها والسرعة المتوسطة والسرعة القصوى على صفر، ولبدء حساب جديد، اختر الخيارات < إعادة ضبط لضبط عداد المسافات والزمن الكلي على صفر>، اختر إعادة بدء.

ضبط تحديد الموقع

اختر القائمة < التطبيقات > الموقع وتحديد الموقع.

طرق تحديد الموقع

اختر مما يلي:

نظام GPS المضمن — لاستخدام جهاز استقبال GPS المضمن لجهازك.

نظام GPS المعزز — لاستخدام نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) لاستقبال بيانات مساعدة من مركز خدمة بيانات مساعدة.

Bluetooth GPS — لاستخدام جهاز استقبال GPS خارجي متوافق باستخدام اتصال Bluetooth.

معتمدة على الشبكة — لاستخدام معلومات من الشبكة الخلوية (خدمة شبكة).

نظرة عامة على الخرائط

اختر القائمة > خرائط 

مرحبًا بك في التطبيق "خرائط".

يعرض التطبيق "خرائط" المواقع القريبة ويساعدك على تخطيط طريقك ويرشدك حيث تريد الذهاب.

- ابحث عن المدن والشوارع والخدمات.
- اعثر على طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة.
- قم بمزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين جهاز هاتفك المحمول وخدمة الإنترنت "خرائط Ovi".
- قم بالاطلاع على نشرات أحوال الطقس والمعلومات المحلية الأخرى، إذا كانت متاحة.

ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة. وقد تكون الخدمات معتمدة على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقًا على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

لتحديد نقطة وصول ومركز خدمة تحديد موقع لطرق تحديد الموقع التي تدعمها الشبكة، مثل GPS المساعد أو تحديد الموقع المعتمد على الشبكة، اختر مركز خدمة تحديد الموقع.
قد يتم ضبط مركز خدمة تحديد المواقع مسبقًا من قبل مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تعديل الضبط.

ضبط الرمز

لاختيار نظام القياس الذي تريد استخدامه للسرعات والمسافات، اختر نظام القياس < متري أو إمبراطوري.

لتحديد الصيغة التي يتم فيها عرض معلومات الإحداثية في جهازك، اختر صيغة الإحداثية، ثم اختر الصيغة المطلوبة.

عرض الموقع والخريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، واستعرض الخرائط الخاصة بالمدن والبلدان المختلفة.

اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

عندما يكون اتصال GPS نشطًا، يتم تمييز موقعك الحالي أو آخر موقع معروف على الخريطة بالرمز . وإذا كانت ألوان الرمز باهتة، فهذا يعني أنه لا توجد إشارة GPS متوافرة.

إذا كانت الهوية الخلوية التي يعتمد عليها تحديد المواقع هي المتاحة فقط، تظهر هالة حمراء حول رمز تحديد المواقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجداً بها. وفي المناطق المزدهمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات.

التحرك على الخريطة

اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف

اختر .

التكبير أو التصغير

اختر + أو -.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها الخرائط المخزنة على جهازك ولديك اتصال بيانات نشط، فسيتم تنزيل خرائط جديدة تلقائياً.

تختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.

ينشأ المحتوى مثل صور الأقمار الصناعية أو الدلائل أو معلومات الطقس والممرور وغيرها من الخدمات ذات الصلة بواسطة أطراف أخرى مستقلة عن Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق وغير كامل إلى حد ما، كما يتوقف الأمر على مدى توفره. لذا لا تعتمد مطلقاً على المحتوى والخدمات ذات الصلة السابق ذكرها بمفردها.

استخدام البوصلة

إذا كان الجهاز مزود ببوصلة، فعند تنشيطها، يتم تدوير كل من سهم البوصلة والخريطة تلقائياً في اتجاه الجزء العلوي من الجهاز.

اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

تنشيط البوصلة

اختر .

إلغاء تنشيط البوصلة

اختر  مرة أخرى. يتم توجيه الخريطة تجاه الشمال.

تكون الخريطة نشطة عندما يكون هناك مخططاً أخضر. وإذا كانت البوصلة في حاجة إلى المعايرة، يكون لون مخطط البوصلة أحمر أو أصفر. لمعايرة البوصلة، قم بتدوير الجهاز حول جميع المحاور في حركة مستمرة.

تتسم البوصلة بكونها ذات دقة محدودة. كما يمكن للحقول الكهرومغناطيسية، أو الأجسام المعدنية، أو أي ظروف خارجية أخرى أن تؤثر على دقة البوصلة. يجب أن يتم معايرة البوصلة دائماً بصورة صحيحة.

شاشة عرض الخرائط — في العرض القياسي للخريطة، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع وأرقام الطرق السريعة بسهولة.

شاشة عرض القمر الاصطناعي — للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الاصطناعي.

شاشة عرض المنطقة — لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.

ثلاثي الأبعاد — للحصول على عرض أكثر واقعية، قم بتغيير منظور الخريطة.

علامات أرضية — لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب على الخريطة.

الوضع الليلي — لإخفات ألوان الخريطة. تكون الخريطة سهلة القراءة في هذا الوضع، عند السفر ليلاً.

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" في البحث عن مواقع معينة وعن أنواع العمل الذي تبحث عنه.


اختر القائمة > خرائط ثم اختر بحث عن أماكن.

١ أدخل مصطلحات البحث، مثل عنوان شارع أو رمز بريدي. لمسح حقل البحث، اختر .

٢ اختر .

٣ اختر أحد العناصر من قائمة التتباقيات المقترحة.

يتم عرض الموقع على الخريطة. لعرض المواقع الأخرى الموجودة في قائمة نتائج البحث على الخريطة، اختر أحد الأسهم الموجودة بجانب منطقة المعلومات .

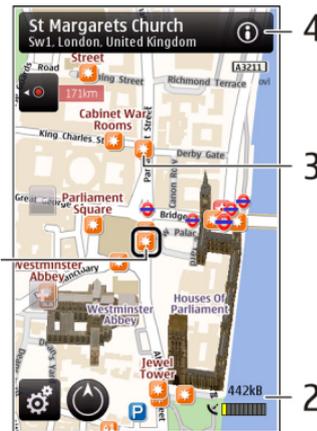

- 1 المكان المحدد
- 2 منطقة المؤشر
- 3 النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- 4 منطقة المعلومات

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة، لتحديد موقعك بسهولة.

اختر القائمة > خرائط ثم موقعي.

اختر  ومما يلي:

عودة إلى قائمة التطبيقات المقترحة
اختر قائمة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن القريبة

اختر تصفح الفئات، ثم اختر فئة مثل، التسوق أو وسائل الراحة والتسليّة أو النقل.

إذا لم يتم العثور على نتائج للبحث، فتأكد من صحة هجاء مصطلحات البحث. قد تؤثر مشكلات اتصال الإنترنت أيضاً على النتائج في حالة البحث على الإنترنت.

لتجنب تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً الحصول على نتائج بحث بدون اتصال إنترنت نشط وذلك إذا كان لديك خرائط خاصة بمنطقة البحث تم تخزينها على جهازك. للتأكد من أن جهازك لا يستخدم اتصال إنترنت، في القائمة الرئيسية، اختر  < إنترنت > اتصال < غير متصل بالشبكة.

عرض تفاصيل الموقع

لعرض مزيد من المعلومات حول موقع أو مكان محدد، مثل فندق أو مطعم، إذا كان متاحاً.

اختر القائمة < خرائط ثم موقعي.

عرض تفاصيل أحد الأماكن

اختر مكاناً ومنطقة المعلومات الخاصة به ، ثم اختر عرض التفاصيل.

تقييم مكان

اختر مكاناً ومنطقة المعلومات الخاصة به  وعرض التفاصيل، ثم اختر نجمة التقييم. على سبيل المثال، لتقييم مكان على أنه يستحق 3 من 5 نجوم، اختر النجمة الثالثة. ولتقييم مكان، يجب أن يكون لديك اتصال إنترنت نشط.

عندما تعثر على مكان غير موجود أو يحتوي على معلومات غير ملائمة أو تفاصيل غير صحيحة، على سبيل المثال، معلومات اسم غير صحيحة أو موقع خاطئ، من المستحسن إرسال تقرير به إلى Nokia.

إرسال تقرير بمعلومات خاطئة

اختر مكاناً، واختر منطقة المعلومات الخاصة به ، واختر عرض التفاصيل < تقديم تقرير عن هذا المكان، ثم اختر الخيار المناسب. وإرسال تقرير بأحد الأماكن، يجب أن يكون لديك اتصال إنترنت نشط.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء طريقك وعرضه على الخريطة قبل الإيقاف.

اختر القائمة < خرائط ثم موقعي.

إنشاء طريق

1 انقر نقرًا خفيفًا فوق نقطة البداية. للبحث عن عنوان أو مكان، اختر بحث.

2 انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع .

٣ اختر إضافة إلى الطريق.

٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

١ اختر نقطة طريق.

٢ اختر نقل.

٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه.

تعديل موقع نقطة طريق

انقر نقرًا خفيفًا فوق نقطة الطريق، ثم اختر تحرير واختر الخيار المناسب.

عرض الطريق على الخريطة

اختر عرض الطريق.

التنقل إلى الوجهة

اختر عرض الطريق < خيارات > بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

تغيير ضبط الطريق

يؤثر ضبط الطريق على توجيه الملاححة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

١ في شاشة عرض مخطط الطريق، افتح علامة التبويب إعدادات. للانتقال إلى شاشة عرض مخطط الطريق من شاشة عرض الملاححة، اختر خيارات < نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق.

٢ قم بتعيين وضع النقل على قيادة أو سير. في حالة اختيار سير، يتم اعتبار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع وطرق مشي عادية ويمكن استخدام الطرق التي تمر عبر المتنزهات ومراكز التسوق مثلًا.

٣ اختر الخيار المطلوب.

اختيار وضع السير

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر سير < الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم. ويكون خط مستقيم مفيدًا في المناطق البعيدة عن الطريق حيث تشير إلى اتجاه السير.

استخدام أسرع أو أقصر طريق للقيادة

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة < اختيار الطريق > طريق أسرع أو طريق أقصر.

استخدام طريق القيادة المحسّن

افتح علامة التبويب إعدادات، ثم اختر قيادة < اختيار الطريق > مُحسّن. يجمع طريق القيادة المحسّن بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة.

يمكنك أيضًا اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي توجد بها رسوم المرور أو المعابر مثلًا.

حفظ الأماكن والطرق

قم بحفظ العناوين وأماكن الاهتمام والطرق ليتم استخدامها بشكل سريع لاحقًا.

حفظ مكان

- 1 اختر موقعي.
- 2 انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن عنوان أو مكان، اختر بحث.
- 3 انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (i).
- 4 اختر حفظ مكان.

حفظ طريق

- 1 اختر موقعي.
- 2 انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن عنوان أو مكان، اختر بحث.
- 3 انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع (i).
- 4 لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة إلى الطريق.
- 5 اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.
- 6 اختر عرض الطريق > خيارات > حفظ طريق.

حفظ الأماكن والطرق المحفوظة

اختر المفضلات > الأماكن أو طرق.

إرسال الأماكن إلى أصدقائك

عندما ترغب في مشاركة معلومات مكان مع أصدقائك، أرسل هذه التفاصيل مباشرة إلى الأجهزة الخاصة بهم.

اختر القائمة > خرائط وموقعي

عرض الأماكن أو الطرق وتنظيمها

استخدم المفضلات للوصول إلى الأماكن والطرق التي قمت بحفظها بشكل سريع.

قم بتجميع الأماكن والطرق في مجموعة، عندما تقوم بتخطيط رحلة مثلًا.

اختر القائمة > خرائط ثم المفضلات.

عرض مكان محفوظ على الخريطة

- 1 اختر الأماكن.
 - 2 للانتقال إلى المكان.
 - 3 اختر الخريطة.
- للعودة إلى قائمة الأماكن المحفوظة، اختر قائمة.

إنشاء مجموعة

اختر إنشاء مجموعة جديدة، ثم أدخل اسمًا للمجموعة.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

- 1 اختر الأماكن، ثم اختر المكان.
- 2 اختر تنظيم المجموعات.
- 3 اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة بالفعل.

إذا أردت مسح أماكن أو طرق، أو إضافة طريق إلى إحدى المجموعات، فانقل إلى خدمة الإنترنت "Ovi خرائط" على الموقع www.ovi.com.

اختر موقعاً، وانقر فوق منطقة معلومات الموقع (O)، ثم اختر إرسال.

لنشر موقعك الحالي على موقع Facebook مع نص وصورة. حيث يمكن لأصدقائك على موقع Facebook رؤية موقعك على الخريطة.

اختر القائمة > خرائط ثم مشاركة الموقع.

لمشاركة موقعك، يجب أن يكون لديك حساب Nokia وحساب Facebook.

- 1 قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia أو إذا لم يكن لديك حساب، فاختر إنشاء حساب جديد.
- 2 قم بتسجيل الدخول إلى حساب Facebook الخاص بك.
- 3 اختر موقعك الحالي.
- 4 أدخل تحديث الحالة لديك.
- 5 لإرفاق صورة بالنشر الخاص بك، اختر إضافة صورة.
- 6 اختر مشاركة الموقع.

إدارة حساب Facebook الخاص بك

في شاشة العرض الرئيسية، اختر الحسابات > إعدادات مشاركة المكان < Facebook.

تتطلب مشاركة الموقع وعرض موقع الآخرين اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات.

يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بموقع Facebook على مشاركة موقعك عليه. عليك التعرف جيداً والإلمام بشروط استخدام موقع Facebook وممارسات الخصوصية الخاصة به.

مزمنة المفضلات

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع ويب "Ovi خرائط" ومزامنة الأماكن والطرق والمجموعات المحفوظة مع جهازك المحمول، والوصول إلى الخطة أثناء الانتقال.

لمزامنة الأماكن أو الطرق أو المجموعات بين جهاز الهاتف المحمول الخاص بك وخدمة "Ovi خرائط" على الإنترنت، يجب أن يكون لديك حساب Nokia. وإذا لم يكن لديك حساب، فاختر الحسابات < حساب Nokia > إنشاء حساب جديد من شاشة العرض الرئيسية.

مزمنة الأماكن والطرق والمجموعات المحفوظة

اختر المفضلات < تزامن مع خدمة Ovi. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيُطلب منك إنشاء حساب.

ضبط الجهاز لمزامنة المفضلات تلقائياً

اختر  ثم المزامنة < المزامنة > عند البدء والإغلاق. يبدأ الجهاز المزامنة عند فتح التطبيق "خرائط" أو إغلاقه.

تتطلب المزامنة وجود اتصال إنترنت نشط وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لاستخدام خدمة "Ovi خرائط" عبر الإنترنت، انتقل إلى الموقع www.ovi.com.

السير إلى الوجهة

عند الحاجة إلى توجيهات لاتباع طريق سيرًا على الأقدام، يقوم التطبيق "خرائط" بإرشادك عبر الميادين والمنتزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر القائمة > خرائط ثم سير.

السير إلى الوجهة

اختر تعيين كوجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

السير إلى المنزل

اختر سير إلى المنزل.

عند اختيار قيادة إلى المنزل أو سير إلى المنزل لأول مرة، فسيطلب منك تحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقًا، قم بما يلي:

١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .

٢ اختر ملاحظة > موقع المنزل > إعادة تحديد.

٣ اختر الخيار المناسب.

تلميح: للسير بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" في الوصول إلى وجهتك، عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة > خرائط ثم قيادة.

قبل مشاركة موقعك مع الآخرين، عليك دائمًا أن تأخذ بعين الاعتبار مع من تشارك. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحًا بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر القائمة > خرائط وقيادة أو سير.

عند استخدام الملاحه بالقيادة أو سيرًا لأول مرة، سيطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل الملفات المناسبة.

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوت عالٍ أيضًا. قد لا يتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

تغيير لغة التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر > ملاحه > دليل القيادة أو دليل السير، ثم اختر الخيار المناسب.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحه بالسيارة


في شاشة عرض الملاحه، اختر خيارات > تكرار.

تعديل مستوى صوت التوجيه الصوتي للملاحه بالسيارة

في شاشة عرض الملاحه، اختر خيارات > حجم الصوت.

اختر تعيين كوجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

اختر قيادة إلى المنزل.

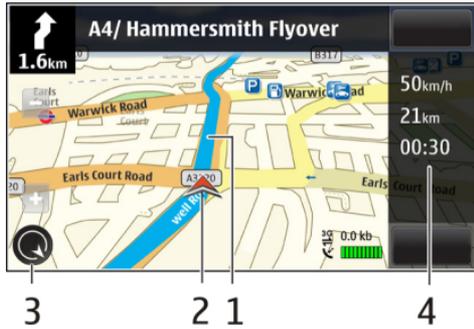

عند اختيار قيادة إلى المنزل أو سير إلى المنزل لأول مرة، فسيطلب منك تحديد موقع منزلك. لتغيير موقع المنزل لاحقاً، قم بما يلي:

١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر

٢ اختر ملاحه < موقع المنزل > إعادة تحديد.

٣ اختر الخيار المناسب.

تلميح: للقيادة بدون وجهة محددة، اختر الخريطة. يتم عرض موقعك في وسط الخريطة كلما تحركت.

تغيير العروض أثناء الملاحه

اسحب بإصبعك على الشاشة لاختيار عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتعزيز تجربة القيادة باستخدام معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذير حد السرعة، إذا كانت متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة < خرائط ثم اختر قيادة.

1 الطريق

2 موقعك واتجاهك

3 البوصلة

4 شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

الكاميرا

يدعم جهازك التقاط الصور بدقة ٢٥٩٢ × ١٩٤٤ بكسل (٥ ميغا بكسل). وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفًا.

لضمان الحصول على صور ذات جودة جيدة، امسح عدسة الكاميرا بعناية باستخدام قطعة قماش مخصصة للتنظيف.

تنشيط الكاميرا

لتنشيط الكاميرا، افتح غطاء العدسة. وإذا كانت الكاميرا نشطة في الخلفية وكان غطاء العدسة مفتوحًا، اضغط على مفتاح الالتقاط لتنشيط الكاميرا.

التقاط الصورة

تخصيص شريط الأدوات النشط

يوفر لك شريط الأدوات النشط اختصارات لعناصر وضبط مختلفين قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو. وتتم إعادة ضبط الالتقاط والتسجيل إلى الضبط الافتراضي بعد إغلاق الكاميرا.

اختر القائمة < التطبيقات > الكاميرا.

لإضافة عنصر إلى شريط الأدوات أو إزالته منه، اختر  < تخصيص شريط الأدوات>، ثم اختر مما يلي:

 أو  — للتبديل بين وضع الفيديو والصورة.
—  لاختيار المشهد.

عرض أحداث المرور على الخريطة

أثناء الملاحة بالقيادة، اختر خيارات < معلومات مرور>. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط.

تحديث معلومات المرور

اختر خيارات < معلومات مرور > تحديث معلومات المرور.

عند تخطيط طريق، يمكنك ضبط الجهاز لتجنب أحداث المرور، مثل الاختناقات المرورية أو أشغال الطرق.

تجنب أحداث المرور

في شاشة العرض الرئيسية، اختر ، ثم اختر الملاحة < إعادة التوجيه بسبب المرور>.

يمكن أن تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الخاصية. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه. ولا تعد Nokia مسؤولة عن دقة استخدام بيانات مواقع كاميرات مراقبة السرعة، أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

- أو  — لعرض شبكة محدد المنظر أو إخفاؤها (الصور فقط).
-  — لتنشيط الموقت الذاتي (الصور فقط).
-  — لتنشيط وضع التسلسل (الصور فقط).
-  — افتح الصور.
-  — لاختيار تأثير لون.
-  — ضبط توازن اللون الأبيض. اختيار ظروف الإضاءة الحالية. وذلك يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

-  — ضبط قيمة تعويض التعرض للضوء (الصور فقط). إذا كنت تقوم بالتقاط هدف معتم مع خلفية بها إضاءة مرتفعة، مثل الثلج، فقم بضبط درجة التعرض للضوء على +1 أو +2 لتعويض سطوع الخلفية. وبالنسبة للأهداف المضيئة مع خلفية معتمة، استخدم -1 أو -2.
-  — ISO ضبط حساسية الضوء (الصور فقط). قم بزيادة حساسية الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة لتجنب الصور المعتمة بشدة والصور الضبابية. قد يؤدي زيادة حساسية الضوء أيضاً إلى زيادة تشويش الصورة.
-  — ضبط التباين (الصور فقط). قم بضبط الفرق بين الأجزاء الأكثر إضاءة والأكثر إعتاماً بالصور.
-  — لضبط حدة الصورة (الصور فقط).

تتغير الشاشة لكي تتوافق مع الضبط الذي تقوم بتحديده.

قد يستغرق حفظ الصورة الملتقطة وقتاً أطول إذا قمت بتغيير ضبط التكبير أو الإضاءة أو الألوان.

يكون ضبط الالتقاط محدد حسب وضع التصوير. لا يؤدي التبديل بين الأوضاع إلى إعادة تعيين الضبط المحدد.

أذا قمت باختيار مشهد جديد، فسيتم استبدال ضبط الالتقاط بالمشهد المحدد. ويمكنك تغيير ضبط الالتقاط بعد اختيار أحد المشاهد، عند الضرورة.

التقاط الصور

عند التقاط صورة، انتبه لما يلي:

- استخدم كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقمياً أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
- تنتقل الكاميرا إلى وضع توفير طاقة البطارية إذا لم يتم القيام بأي إجراء لمدة دقيقة تقريباً. للاستمرار في التقاط صور، اختر استمرار.
- احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

لالتقاط صورة بالكاميرا الرئيسية، قم بما يلي:

- ١ للتبديل من وضع الفيديو إلى وضع الصور، عند الضرورة، اختر  < .
- ٢ لالتقاط الصور، اضغط علي مفتاح الالتقاط. لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.

التقاط صور بالكاميرا الثانوية

لالتقاط صورة، اختر . لا تحرك الجهاز قبل حفظ الصورة وظهور الصورة النهائية.

- 8 عداد الصور (العدد التقديري للصور التي يمكن التقاطها باستخدام الضبط الحالي لجودة الصورة والذاكرة المتاحة)
- 9 الذاكرة المستخدمة. وفقاً لإعداد جهازك، تتوفر الخيارات التالية: ذاكرة الجهاز (📁).
- 10 مؤشر إشارة GPS

معلومات المكان

يمكنك إضافة معلومات مكان الالتقاط آلياً إلى تفاصيل ملف المادة الملتقطة. فعلى سبيل المثال، في تطبيق الصور، يمكنك حينئذٍ عرض المكان الذي تم التقاط الصورة فيه.

اختر القائمة < التطبيقات > الكاميرا.

إضافة معلومات الموقع إلى جميع المواد الملتقطة
اختر الخيارات < الضبط > عرض بيانات GPS < تشغيل. تتوفر معلومات الموقع فقط للصور التي تم التقاطها باستخدام الكاميرا الرئيسية.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق للحصول على إحداثي موقعك. وقد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. وفي حالة مشاركة ملف يتضمن معلومات موقع، فستتم مشاركة معلومات الموقع أيضاً وقد يتم عرض موقعك لأطراف أخرى تقوم بعرض الملف. ويتطلب الجهاز خدمات شبكة للحصول على معلومات الموقع.


مؤشرات معلومات المكان:

لتكبير صورة أو تصغيرها أثناء التقاطها، استخدم مربع تمرير التكبير/التصغير.

لترك الكاميرا مفتوحة في الخلفية واستخدام تطبيقات أخرى، اضغط على مفتاح القائمة. للعودة إلى الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط.

أزرار تحكم الشاشة ومؤشراتها التي تظهر لالتقاط صورة ثابتة

يعرض معين الصور الخاص بالصور الثابتة ما يلي:

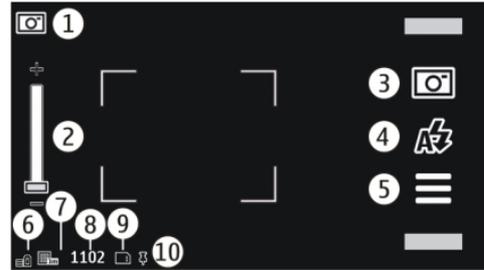

- 1 مؤشر وضع الالتقاط
- 2 مربع تمرير التكبير/التصغير. لتشغيل مربع تمرير التكبير/التصغير وإيقاف تشغيله، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.
- 3 رمز الالتقاط انقر فوقه لالتقاط صورة.
- 4 وضع الفلاش. انقر فوقه لتغيير الضبط
- 5 ضبط الالتقاط. انقر فوقه لتغيير الضبط
- 6 مؤشر مستوى شحن البطارية
- 7 مؤشر دقة الصورة

لتعيين الصورة كصورة اتصال افتراضية حتى يتم استخدامها لكل محاولة اتصال، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تعيين كصورة للاتصال.

لتخصيص الصورة لأحد الأسماء، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تخصيص للاسم.

للعودة إلى محدد المنظر لالتقاط صورة جديدة؛ اضغط على مفتاح الالتقاط.

ضوء الفلاش والفيديو

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.

تحتوي الكاميرا الموجودة بجهازك على فلاش LED مزدوج للتشغيل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

لاختيار وضع الفلاش المطلوب، انقر فوق مؤشر وضع الفلاش الحالي، وهو أحد المؤشرات التالية:  آلي و  خفض الاحمرار و  تشغيل و  إيقاف.

تجنب ملامسة وحدات فلاش LED عند إزالة الغطاء الخلفي. فقد تصبح حرارة وحدات LED مرتفعة بعد استخدامه لفترة طويلة.

 — معلومات الموقع غير متاحة. يظل GPS نشطاً في الخلفية لعدة دقائق. وفي حالة حدوث اتصال بقمر اصطناعي وتغير المؤشر إلى  خلال هذا الوقت، فسيتم وضع علامة على جميع الصور التي تم التقاطها ومقاطع الفيديو التي تم تسجيلها أثناء هذا الوقت بناءً على معلومات تحديد موقع GPS المستلمة.

 — معلومات المكان متاحة. تتم إضافة معلومات المكان إلى تفاصيل ملف الصورة.

تتم الإشارة إلى الملفات التي تحتوي على معلومات موقع بالرمز  في تطبيق الصور.

بعد التقاط صورة

بعد التقاط صورة، اختر من الخيارات التالية (يكون ذلك متاحاً فقط إذا قمت باختيار الخيارات < الضبط > عرض الصورة الملتقطة < نعم):

 — لإرسال الصورة في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد الإلكتروني أو عبر طرق اتصال، مثل اتصال Bluetooth.

 — لتحميل الصورة إلى ألبوم متوافق عبر الإنترنت.

 مسح — لمسح الصورة.

لاستخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تعيين كصورة خلفية.

يكون وضع التسلسل متاحاً فقط في الكاميرا الرئيسية.

لبدء التقاط الصور في تسلسل سريع، اختر  < تسلسل. لإغلاق نافذة الضبط اختر . اضغط مع الاستمرار على مفتاح الالتقاط يقوم الجهاز بالتقاط الصور إلى أن تختار إيقاف أو حتى نفاذ الذاكرة.

ويتم عرض الصور التي تم التقاطها في شبكة. لعرض إحدى الصور، اختر الصورة. للعودة إلى محدد منظر وضع التسلسل، اضغط على مفتاح الالتقاط.

ويمكنك أيضاً استخدام وضع التسلسل مع الموقت الذاتي.

لإلغاء تنشيط وضع التسلسل، اختر  < لقطة واحدة.

أنت في الصورة – الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأخير التقاط الصورة إلى أن تتمكن من الانضمام إلى الصورة.

لضبط تأخير الموقت الذاتي، اختر  < . ثم فترة التأخير المطلوبة قبل التقاط الصورة.

لتنشيط الموقت الذاتي، اختر تنشيط. وسيبدأ رمز ساعة التوقيت الموجود على الشاشة بالوميض، ويتم عرض الوقت المتبقي عندما يبدأ الموقت في التشغيل. وستقوم الكاميرا بالتقاط الصورة بعد انقضاء فترة التأخير المحددة.

لإيقاف تشغيل الموقت الذاتي، اختر  < .

لزيادة مستويات الضوء أثناء تسجيل فيديو في إضاءة منخفضة، اختر .

المناظر

يساعدك المنظر في العثور على الضبط المناسب للون والإضاءة بالنسبة للبيئة الحالية. وقد تم إعداد الضبط الخاص بكل منظر وفقاً لنمط معين أو بيئة معينة.

يُشار إلى المنظر الافتراضي في نمطي الفيديو والصور بالرمز **A** (آلي).

لتغيير المنظر، اختر  < وضع المنظر ثم اختر منظرًا.

لكي تجعل المنظر الخاص بك ملائماً لبيئة معينة، اختر بتحديد المستخدم واختر تحرير. في مشهد محدد بواسطة المستخدم، يمكنك تعديل خيارات الضبط المختلفة للإضاءة واللون.


ولنسخ الضبط من منظر آخر، اختر حسب وضع المنظر ثم اختر المنظر المطلوب. ولحفظ التغييرات والرجوع إلى قائمة المناظر، اختر رجوع.

لتنشيط المشهد الخاص بك، اختر بتحديد المستخدم < اختيار

التقاط الصور في تسلسل

اختر القائمة < التطبيقات < الكاميرا.

تلميح: اختر ٢ ثانية للحفاظ على يدك ثابتة عند التقاط صورة.

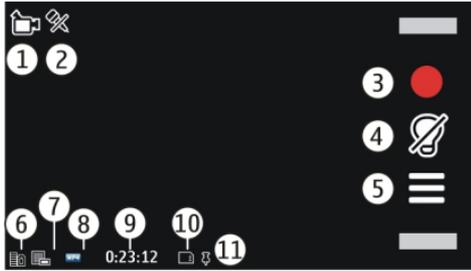

- 1 مؤشر وضع الالتقاط
- 2 مؤشر تشغيل كتم الصوت
- 3 رمز الالتقاط اختر هذا الرمز لتسجيل مقاطع الفيديو.
- 4 مؤشر ضوء الفيديو
- 5 ضبط التسجيل. اختر هذا الإعداد لتغيير الضبط
- 6 مؤشر مستوى شحن البطارية
- 7 مؤشر جودة الفيديو. لتغيير هذا الضبط اختر الخيارات < الضبط > جودة الفيديو.
- 8 نوع ملف مقطع الفيديو
- 9 وقت التسجيل المتاح. أثناء التسجيل، يقوم مؤشر طول مقطع الفيديو الحالي بعرض الوقت المنقضي والوقت المتبقي أيضاً.
- 10 موقع حفظ مقطع الفيديو
- 11 مؤشر إشارة GPS

تسجيل الفيديو

تسجيل مقطع فيديو

- ١ للتبديل من وضع الصورة إلى وضع الفيديو، اختر < > عند الضرورة.
- ٢ لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط أو اختر . يظهر رمز التسجيل الأحمر.
- ٣ لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر توقف مؤقت. ولاستئنافه، اختر استمرار. إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على أية مفاتيح خلال دقيقة، فسيتوقف التسجيل.
- 4 للتكبير أو التصغير، استخدم مفتاحا التكبير/التصغير.
- ٤ لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في الصور.

مفاتيح تحكم ومؤشرات شاشة تسجيل الفيديو

يعرض معين الصور الخاص بالفيديو ما يلي:

بعد تسجيل مقطع فيديو

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر من الخيارات التالية (متاحة فقط في حالة ضبط الخيارات < الضبط > عرض الفيديو الملتقط < (نعم):

▶ **تشغيل** — لتشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله.

📎 — لتحميل الصورة إلى ألبوم متوافق عبر الإنترنت.

🗑️ **مسح** — لمسح مقطع الفيديو.

للعودة إلى معين الصور لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على مفتاح الالتقاط.

ضبط الكاميرا

ضبط كاميرا الصور الثابتة

لتغيير الضبط الرئيسي؛ في وضع الصورة، اختر الخيارات < الضبط، ثم اختر مما يلي:

جودة الصورة — لضبط الدقة. وكلما زادت دقة الصورة، زادت مساحة الذاكرة التي تستهلكها الصورة.

عرض الصورة الملتقطة — لعرض الصورة بعد التقاطها أو مواصلة التقاط الصور على الفور.

اسم الصورة الافتراضي — لتحديد الاسم الافتراضي للصور التي تم التقاطها.

نغمة الالتقاط — لضبط نغمة تُصدر صوتًا عند التقاط صورة.

الذاكرة المستخدمة — لاختيار مكان تخزين الصور.

عرض بيانات GPS — لإضافة إحداثيات موقع GPS إلى كل ملف صورة، اختر تشغيل. قد يستغرق استلام إشارة GPS بعض الوقت، أو قد لا تكون الإشارة متاحة.

تدوير الصور آليًا — لاختيار ما إذا كنت تريد تدوير الصور التي تم التقاطها والجهاز متجه لأعلى، عند فتحها في الصور.

استعادة إعدادات الكاميرا — لاستعادة ضبط الكاميرا إلى القيم الافتراضية.

ضبط الفيديو

لتغيير الضبط الرئيسي؛ في وضع الفيديو، اختر الخيارات < الضبط، ثم اختر مما يلي:

جودة الفيديو — لضبط جودة مقطع الفيديو. اختر مشاركة، إذا كنت تريد إرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائط متعددة. يتم تسجيل المقطع بدقة QCIF، وتنسيق ملف 3GPP ويكون الحجم محدودًا على ٦٠٠ كيلو بايت (دقيقة واحدة تقريبًا). وقد لا تتمكن من إرسال مقاطع الفيديو المحفوظة بتنسيق ملف MPEG4 في رسالة وسائط متعددة.

عرض بيانات GPS — لإضافة إحداثيات موقع GPS إلى كل ملف، اختر تشغيل. قد يستغرق استلام إشارة GPS بعض الوقت، أو قد لا تكون الإشارة متاحة.

تسجيل الصوت — لتسجيل الصوت.

عرض الفيديو الملتقط — لعرض الإطار الأول لمقطع الفيديو الذي تم تسجيله بعد توقف التسجيل. لعرض مقطع الفيديو بالكامل، اختر تشغيل ▶.

اسم مقطع الفيديو الافتراضي — لإدخال الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو التي تم تسجيلها.

الذاكرة المستخدمة — لاختيار مكان تخزين مقاطع الفيديو.
استعادة إعدادات الكاميرا — لاستعادة ضبط الكاميرا إلى القيم الافتراضية.

باستخدام التطبيق "الصور"، يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو التي التقطتها وقمت بتسجيلها، أو تنزيلها من الويب، أو استلامتها كرسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني، أو قمت بحفظها على بطاقة ذاكرة، أو قمت بنسخها من بطاقة ذاكرة أو مصادر أخرى إلى ذاكرة الهاتف.

اختر القائمة < الصور واختر مما يلي:

الملتقطة — لعرض كل الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة.

الشهور — لعرض صور ومقاطع فيديو مصنفة حسب الشهر الذي تم فيه التقاطها أو تسجيلها. يمكن تطبيقه فقط على المحتوى الذي تم التقاطه أو تسجيله باستخدام الجهاز.

الألبومات — لعرض الألبومات الافتراضية والألبومات التي قمت بإنشائها.

الشرائح — لعرض العلامات التي قمت بإنشائها لكل عنصر.

الكل — لعرض كل الصور ومقاطع الفيديو الموجودة على جهازك.

المشاركة الفورية — لنشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك على الويب.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة < الصور.

لتعديل صورة أو مقطع فيديو، اختر الملف، ثم اختر الخيارات < تحرير.

لعرض تفاصيل صورة ما، اختر الخيارات < التفاصيل.

لطباعة صورة على طباعة متوافقة، اختر الخيارات < طباعة.

عرض تفاصيل الملف وتعديلها

اختر القائمة < الصور.

لعرض خصائص صورة أو مقطع فيديو وتعديلها، اختر الملف والخيارات < التفاصيل، ثم اختر مما يلي:

الاسم — عرض صورة مصغرة للملف واسم الملف الحالي. لتعديل اسم الملف، اختر خانة اسم الملف.

الوصف — عرض وصف ذي شكل حر للملف. لإضافة وصف، اختر الحقل.

الشريحة — عرض العلامات المستخدمة حاليًا. لإضافة مزيد من العلامات إلى الملف الحالي، اختر شريحة جديدة.

الألبوم — عرض الألبومات الموجودة بها الملف الحالي.


الموقع — عرض معلومات موقع GPS إذا كان ذلك متوفرًا.

الدقة — عرض حجم الصورة بوحدات البكسل.

المدة — عرض طول مقطع الفيديو.

الترخيص — عرض حقوق DRM الخاصة بالملف الحالي.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

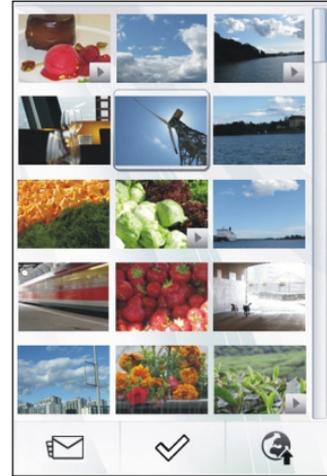

يمكن أيضًا إرسال مقاطع الفيديو والصور إليك من جهاز متوافق. لكي تتمكن من عرض صورة أو مقطع فيديو تم استلامه في الصور، يجب حفظه أولاً.

يتم ترتيب ملفات كل من الصور ومقاطع الفيديو حسب التاريخ والوقت. ويتم عرض عدد الملفات. لاستعراض الملفات، انتقل إلى أعلى أو إلى أسفل.

لفتح ملف، اختر الملف. لعرض شريط الأدوات، انقر فوق الصورة. لتكبير الصورة، استخدم مؤشر التحكم في التكبير والتصغير. لا يتم تخزين نسبة التكبير والتصغير بشكل دائم.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

اختر القائمة > الصور. يمكن تنظيم الملفات على النحو التالي:

لعرض العناصر في شاشة عرض العلامات، أضف علامات للعناصر.

لعرض العناصر حسب الشهر، اختر الشهر.

لإنشاء ألبوم لتخزين عناصر، اختر الألبومات > الخيارات > ألبوم جديد.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم، انتقل إلى العنصر، ثم اختر الخيارات > إضافة للألبوم.

لمسح صورة أو مقطع فيديو، انتقل إلى العنصر، ثم اختر الخيارات > مسح.

شريط أدوات الصور

اختر الخيار المطلوب من شريط الأدوات النشط. تختلف الخيارات المتاحة وفقًا للعرض الذي تستخدمه وما إذا كنت قد اخترت صورة أو مقطع فيديو.

عند عرض صورة أو مقطع فيديو في وضع ملء الشاشة، انقر نقرًا خفيفًا فوق العنصر لعرض شريط الأدوات ومربع تمرير التكبير/التصغير.

اختر صورة أو مقطع فيديو ثم اختر مما يلي:

لإرسال الصورة أو مقطع الفيديو. 



لتحديد الصورة أو مقطع الفيديو.

لتحميل الصورة أو مقطع الفيديو إلى ألبوم متوافق عبر

الإنترنت (هذا الخيار متاح فقط في حال إعدادك لحساب

ألبوم متوافق عبر الإنترنت).

لمسح الصورة أو مقطع الفيديو.

لإعادة تسمية الصورة أو مقطع الفيديو.

لعرض الصور كعرض شرائح.

لإنشاء ألبوم جديد.

الألبومات

اختر القائمة > الصور والألبومات.

يمكنك إدارة الصور ومقاطع الفيديو لديك بسهولة باستخدام الألبومات.

لإنشاء ألبوم جديد، اختر .

لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى ألبوم، اختر العنصر والخيارات > إضافة للألبوم. يتم فتح قائمة من الألبومات. اختر الألبوم الذي ترغب في إضافة الصورة أو مقطع الفيديو إليه. يظل العنصر الذي قمت بإضافته إلى الألبوم مرئيًا في الصور.

لحذف صورة أو مقطع فيديو من ألبوم، اختر الألبوم والعنصر، ثم اختر الخيارات > حذف من الألبوم.

العلامات

اختر القائمة > الصور.

لاستئناف تشغيل عرض شرائح تم إيقافه مؤقتًا، اختر استمرار.
لإنهاء عرض الشرائح، اختر رجوع.

لضبط إعدادات عرض الشرائح، اختر الخيارات < عرض شرائح >
الضبط قبل بدئه، ثم اختر مما يلي:
ترتيب الصور — لعرض الصور من الأقدم إلى الأحدث أو العكس.
الأغنية — اختيار ملف موسيقى من القائمة.
سرعة الانتقال — لضبط مستوى سرعة عرض الشرائح.
لضبط مستوى الصوت أثناء عرض الشرائح، استخدم مفاتيح ضبط
مستوى الصوت.

وضع مخرج التلفزيون

لعرض الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة على تلفزيون
متوافق، استخدم كبل توصيل فيديو Nokia.

قد تحتاج إلى تهيئة ضبط مخرج التلفزيون وعرض التلفزيون إلى
ارتفاعه قبل عرض الصور ومقاطع الفيديو على التلفزيون.

لعرض الصور ومقاطع الفيديو على تلفزيون، قم بما يلي:

- 1 قم بتوصيل كبل توصيل فيديو Nokia بمدخل الفيديو الخاص
بالتلفزيون المتوافق.
- 2 قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل توصيل فيديو Nokia بمنفذ
توصيل الصوت والصورة الخاص بـ Nokia الموجود في جهازك.
- 3 قد تحتاج إلى اختيار وضع الكبل.

استخدم العلامات لتصنيف عناصر الوسائط في الصور. يقوم متصفح
العلامات بعرض العلامات المستخدمة حاليًا وعدد العناصر
المرتبطة بكل علامة.

لتخصيص علامة لصورة، اختر الصورة، ثم اختر الخيارات < إضافة
شريحة. لإنشاء علامة، اختر شريحة جديدة.

لمشاهدة العلامات التي قمت بإنشائها، اختر الشرائح. يتوافق حجم
اسم العلامة مع عدد العناصر التي تم تخصيص العلامة له. لعرض كل
الصور المقترنة بعلامة، اختر العلامة من القائمة.

لعرض القائمة وفقًا للترتيب الأبجدي، اختر الخيارات < الاسم.

لعرض القائمة بالترتيب الأكثر استخدامًا، اختر الخيارات < الأكثر
استخدامًا.

لحذف صورة من علامة، اختر العلامة والصورة، ثم اختر الخيارات <
حذف من الشريحة.

عرض الشرائح

اختر القائمة < الصور.

لعرض الصور كعرض شرائح، اختر صورة، ثم اختر الخيارات < عرض
شرائح > تشغيل. يبدأ عرض الشرائح من الملف المحدد.

لعرض مجموعة محددة فقط من الصور كعرض شرائح، اختر
الخيارات < تحديد/عدم تحديد > تحديد لتحديد الصور. لبدء
عرض الشرائح، اختر الخيارات < عرض شرائح > تشغيل.

٤ اختر القائمة < الصور، وتصفح بحثًا عن الملف الذي تريد عرضه.



يتم تحويل كافة الأصوات بما في ذلك المكالمات النشطة وأصوات استريو لمقاطع فيديو ونغمات لوحة المفاتيح ونغمة الرنين إلى التلفزيون عند توصيل كبل توصيل فيديو Nokia بالجهاز. يمكنك استخدام ميكروفون الجهاز بشكل عادي.

بالنسبة للمحتوى بخلاف مقاطع الفيديو، تعرض شاشة التلفزيون ما يعرض على شاشة الجهاز. بينما يتم عرض مقاطع الفيديو على شاشة التلفزيون فقط وليس على شاشة الجهاز.

يمكنك عرض الصور كعرض شرائح على التلفزيون. يتم عرض جميع العناصر الموجودة في ألبوم أو الصور المحددة على التلفزيون في وضع ملء الشاشة أثناء تشغيل الموسيقى المحددة.

قد تختلف جودة صورة التلفزيون وفقًا لمستويات دقة الشاشات.

ولا يمكنك استخدام التلفزيون كمحدد المنظر الخاص بالكاميرا في وضع مخرج التلفزيون.

قد تؤدي إشارات الراديو اللاسلكية - مثل المكالمات الواردة - إلى التثويش على صورة التلفزيون.

تعديل الصور

محرر الصور

لتحرير إحدى الصور، في الصور، انتقل إلى الصورة، ثم اختر الخيارات < تحرير.

إضافة تأثيرات إلى الصور، اختر الخيارات < إضافة تأثير. يمكنك اقتصاص الصورة وتدويرها وضبط السطوع والألوان والتباين والدقة وإضافة تأثيرات أو نص أو قصاصة فنية أو إطار إلى الصورة.

اقتصاص الصورة

لاقتصاص صورة، اختر الخيارات < إضافة تأثير و□ (قص).

لاقتصاص الصورة يدويًا، اختر يدوي. يظهر شكل خطين متعامدين في الجانب الأيسر العلوي والجانب الأيمن السفلي من الصورة. لضبط حدود الاقتصاص، اسحب الخطوط المتعامدة من الجوانب. لتعيين منطقة الاقتصاص، اختر تعيين. عند تعيين منطقة الاقتصاص، يمكنك السحب لتحريك منطقة الاقتصاص دون تغيير في الحجم أو في نسبة العرض إلى الارتفاع. عندما تشعر بالرضا عن منطقة الاقتصاص، اختر قص.

إذا قمت باختيار نسبة عرض إلى ارتفاع محددة مسبقًا، فسيتم قفل نسبة العرض إلى الارتفاع المحددة عند ضبط حدود الاقتصاص.

تقليل العين الحمراء

لتقليل العين الحمراء في إحدى الصور، اختر الخيارات < إضافة تأثير و (تقليل العين الحمراء).

اسحب الخططين المتعامدين على العين، ثم اختر الخيارات < تعيين. اسحب الخططين لإعادة تعيين حجم الحلقة لتوضيح العين، ثم اختر الخيارات < تقليل تأثير العين الحمراء. عند الانتهاء من تحرير الصورة، اختر تم.

لحفظ التغييرات والعودة إلى شاشة العرض السابقة، اختر رجوع.

تعديل مقاطع الفيديو

يدعم محرر الفيديو ملفات الفيديو بتنسيقي 3GP وMP4 وملفات الصوت بتنسيقات AAC وAMR وMP3 وWAV. وليس من الضروري أن يدعم محرر الفيديو جميع خصائص تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات.

لتعديل مقاطع الفيديو الموجودة في "الصور"، انتقل إلى مقطع فيديو، واختر الخيارات < تحرير، ثم اختر مما يلي:

دمج — لإضافة صورة أو مقطع فيديو إلى بداية مقطع الفيديو المحدد أو إلى نهايته.

تغيير الصوت — لإضافة مقطع صوت جديد واستبدال الصوت الأصلي في مقطع الفيديو.

إضافة نص — لإضافة نص في بداية مقطع الفيديو أو في نهايته.

قص — لتقطيع مقطع الفيديو وتحديد الأجزاء التي تريد الاحتفاظ بها في مقطع الفيديو.

لالتقاط لقطة لمقطع فيديو، في شاشة عرض قص الفيديو، اختر الخيارات < التقاط لقطة.

طباعة صورة

يمكنك طباعة صور من جهازك باستخدام طباعة متوافقة مع معيار PictBridge. ويمكنك طباعة الصور المتوفرة بتنسيق JPEG فقط

لطباعة الصور الموجودة في الصور أو الكاميرا أو عارض الصور. حدد الصور، ثم اختر الخيارات < طباعة.

الاتصال بطابعة

في القائمة الفرعية طباعة، اختر ما إذا كنت تريد طباعة الصورة باستخدام اتصال Bluetooth أم باستخدام كبل بيانات USB متوافق.

إذا أردت الطباعة باستخدام كبل بيانات USB، فقم أولاً بتوصيل جهازك بطابعة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB متوافق، ثم اختر نقل الصور كوضع اتصال USB.

معاينة قبل الطباعة

بعد اختيار الطباعة، يتم عرض الصور التي اخترتها باستخدام تخطيطات محددة مسبقاً.

لتغيير التخطيط، انتقل إلى اليسار أو اليمين للتصفح عبر التخطيطات المتاحة للطباعة المحددة. في حالة عدم ملائمة الصور للعرض في صفحة واحدة، انتقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

لاختيار حجم الورق، اختر مقياس الورق.

لاختيار جودة الطباعة، اختر جودة الطباعة.

المشاركة عبر الإنترنت

يمكنك المشاركة بالصور ومقاطع الفيديو الموجودة في ألبومات متوافقة على الإنترنت أو في سجلات ويب أو في غيرها من خدمات المشاركة الفورية على الويب. يمكنك تحميل محتوى، وحفظ المنشورات الغير مكتملة كالمسودات واستكمالها في وقت لاحق، و عرض محتوى الألبومات. قد تختلف أنواع المحتوى المُدعم حسب مزود الخدمة.

لمشاركة الصور والفيديو على الإنترنت، يجب أن يكون لديك حساب مع خدمة مشاركة الصور على الإنترنت. غالبًا ما يمكنك الاشتراك في هذه الخدمة على موقع الويب الخاص بمزود الخدمة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

قد يتضمن استخدام هذه الخدمة نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

طريقة الاتصال المقترحة هي شبكة WLAN.

لتحميل ملف من الصور إلى إحدى الخدمات عبر الإنترنت، اختر القائمة < الصور، ثم اختر الملف المطلوب، واختر الخيارات < إرسال > تحميل أو المشاركة على Ovi.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق ومزودي الخدمة المتوافقين، انظر صفحات دعم منتجات Nokia أو موقع الويب المحلي لـ Nokia.



تحذير:
إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

تشغيل أغنية أو مادة

اختر القائمة < الموسيقى > مكتبة الموسيقى.

لتشغيل أغنية أو مادة:

- 1 اختر الفئات للانتقال إلى الأغنية أو المواد التي تريد سماعها.
- 2 لتشغيل عنصر، اختر العنصر من القائمة.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، انقر نقرًا خفيفًا فوق ، ولاستئنافه، انقر نقرًا خفيفًا فوق .

للتقديم أو الترجيع السريع، انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق أو .

لانتقال إلى العنصر التالي، انقر نقرًا خفيفًا فوق . للعودة إلى بداية العنصر، انقر نقرًا خفيفًا فوق . للتخطي إلى العنصر السابق، انقر نقرًا خفيفًا فوق مرة أخرى خلال ثانيتين بعد بدء تشغيل أغنية أو مادة.

لتشغيل التشغيل العشوائي أو إيقاف تشغيله، اختر الخيارات < تشغيل عشوائي.

لتكرار العنصر الحالي ، أو كافة العناصر أو إيقاف تشغيل التكرار، اختر الخيارات < تكرار.

عند تشغيل المواد، يتم إيقاف تشغيل التشغيل العشوائي والتكرار الكلياً.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر الخيارات < معادل الصوت.

لتعديل التوازن وصورة الاستريو أو تحسين الجهير، اختر الخيارات < الضبط.

للعودة إلى الشاشة الرئيسية واستمرار تشغيل المشغل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإغلاق المشغل، اختر الخيارات < خروج.

قوائم التشغيل

اختر القائمة < الموسيقى < مكتبة الموسيقى وقوائم التشغيل.

لعرض تفاصيل قائمة التشغيل، اختر الخيارات < تفاصيل قائمة التشغيل.

إنشاء قائمة تشغيل

١ اختر الخيارات < قائمة تشغيل جديدة.

٢ أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.

٣ لإضافة أغانٍ الآن، اختر نعم؛ أو لإضافة الأغاني لاحقًا، اختر لا.

٤ إذا اخترت نعم، فاختر فنانين للعثور على الأغاني التي تريد إضافتها إلى قائمة التشغيل. اختر إضافة لإضافة عناصر.

لعرض قائمة الأغاني باسم فنان معين، اختر توسيع. لإخفاء قائمة الأغاني، اختر طي.

٥ بعد قيامك بالاختيارات؛ اختر تم.

يتم حفظ قائمة التشغيل في الذاكرة الكبيرة لجهازك.

لإضافة مزيد من الأغاني لاحقًا، عند عرض قائمة التشغيل، اختر الخيارات < إضافة أغانٍ.

لإضافة أغانٍ وألبومات وفنانين وأنواع ومؤلفين إلى قائمة تشغيل من العروض المختلفة لقائمة الموسيقى، اختر عنصرًا ثم اختر الخيارات < إضافة إلى قائمة تشغيل < قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة.

لحذف أغنية من قائمة تشغيل، اختر الخيارات < حذف.

هذه العملية لا تحذف الأغنية من الجهاز، وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.

لإعادة ترتيب أغانٍ في قائمة تشغيل، اختر الأغنية التي تريد نقلها، ثم اختر الخيارات < إعادة ترتيب قائمة التشغيل.

لسحب أغنية وإسقاطها في مكان جديد؛ اختر الأغنية من المكان المطلوب ثم اختر إسقاط.

ولإنهاء إعادة ترتيب قائمة التشغيل، اختر تم.

ملفات Podcasts

اختر القائمة < الموسيقى < مكتبة الموسيقى وملفات Podcast.

تعرض قائمة المواد المتاحة من المواد في الجهاز.

تظهر حلقات المواد في ثلاث حالات: لم يتم تشغيلها من قبل وتم تشغيلها جزئياً وتم تشغيلها بالكامل. فإذا تم تشغيل حلقة جزئياً، في المرة التالية لتشغيلها يبدأ تشغيلها من آخر وضع تشغيل كانت عليه. بينما إذا لم يتم تشغيل حلقة من قبل أو تم تشغيلها بالكامل، يتم تشغيلها من البداية.

نقل موسيقى من كمبيوتر

يمكنك استخدام الطرق التالية لنقل موسيقى:

- تثبيت موسيقى Nokia لإدارة ملفات الموسيقى وترتيبها، قم بتنزيل برنامج الكمبيوتر من موقع www.music.nokia.com/ download، واتبع الإرشادات.
 - لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة، حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات منه، قم بإنشاء اتصال باستخدام كبل بيانات USB متوافق أو اتصال Bluetooth. إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB، فاختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال.
 - لمزامنة موسيقى مع برنامج Windows Media Player، قم بتوصيل كبل بيانات USB متوافق ثم اختر نقل الوسائط كوضع الاتصال.
- لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي، اختر القائمة < الضبط ثم اختر التوصيل < USB < وضع اتصال USB.

موسيقى Ovi

باستخدام موسيقى Ovi (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن الموسيقى وتصفحها وشراؤها لتنزيلها على جهازك.

وفي النهاية سيتم استبدال متجر الموسيقى بخدمة موسيقى Ovi.

اختر القائمة < الموسيقى < المتجر.

لتنزيل الموسيقى، تحتاج أولاً إلى التسجيل في الخدمة.

قد يتضمن تنزيل الموسيقى تكاليفاً إضافية وإرسال كميات كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للوصول إلى موسيقى Ovi، تحتاج إلى وجود نقطة وصول إنترنت صالحة بالجهاز. وقد يُطلب منك اختبار نقطة الوصول المراد استخدامها عند الاتصال بموسيقى Ovi.

اختيار نقطة الوصول

اختر نقطة الوصول الافتراضية.

قد يختلف توفر ضبط موسيقى Ovi وشكله. وقد يتم أيضاً تحديد الضبط مسبقاً، وقد لا تتمكن من تعديله. عند تصفح موسيقى Ovi، قد تتمكن من تعديل هذا الضبط.

تعديل ضبط موسيقى Ovi

اختر الخيارات < إعدادات.

لا تتوفر موسيقى Ovi في جميع البلدان أو المناطق.

جهاز إرسال FM

حول جهاز إرسال FM

قد يختلف توفر جهاز إرسال FM باختلاف الدولة. في وقت كتابة هذا الدليل، يمكن استخدام جهاز إرسال FM في الدول الأوروبية التالية:

- ٢ في شاشة عرض "تشغيل الآن"، اختر الخيارات < جهاز إرسال FM.
- ٣ لتنشيط جهاز إرسال FM، اختر جهاز إرسال FM < تشغيل، ثم أدخل تردد خال من عمليات الإرسال الأخرى. على سبيل المثال، إذا كان التردد ١٠٧.٨ ميگاهرتز خاليًا في منطقتك وقيمت بتوليف راديو FM على هذا التردد، يجب عليك أيضًا توليف جهاز إرسال FM على ١٠٧.٨ ميگاهرتز.
- ٤ قم بتوليف جهاز الراديو المستقبل على نفس التردد، ثم اختر الخيارات < خروج.

لضبط مستوى الصوت، استخدم وظيفة مستوى الصوت الموجودة في جهاز الاستقبال.

عندما يكون جهاز الإرسال نشطًا ويقوم بالإرسال، يتم عرض  على الشاشة الرئيسية. وإذا كان جهاز الإرسال نشطًا، ولكن لا يقوم بالإرسال، فسيتم عرض  على الشاشة، وتصدر نغمة دورية. إذا لم يقم جهاز الإرسال بالإرسال لعدة دقائق، فسيتم إلغاء تنشيط جهاز الإرسال آليًا.

ضبط جهاز الإرسال FM

- اختر القائمة < الضبط < التوصيل < جهاز إرسال FM.
- لتنشيط جهاز إرسال FM، اختر جهاز إرسال FM < تشغيل.
- لضبط تردد يدويًا، اختر التردد ثم أدخل القيمة المطلوبة.
- لإدراج الترددات المستخدمة سابقًا، اختر الخيارات < الترددات الأخيرة.

النمسا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدانمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وليتوانيا وليشتنشتاين ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا وسويسرا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة. للحصول على آخر المعلومات وقائمة الدول غير الأوروبية، انظر www.nokia.com/fmtransmitter.

باستخدام جهاز إرسال FM، يمكنك تشغيل الأغاني التي تم تخزينها في جهازك عبر أي جهاز راديو FM متوافق، مثل راديو السيارة أو نظام ستريو منزلي.

يبدأ النطاق الترددي العامل لجهاز الإرسال من ٨٨.١ ميگاهرتز إلى ١٠٧.٩ ميگاهرتز.

وتصل مسافة تشغيل جهاز إرسال FM حتى مترين كحد أقصى (٦.٥ قدم). قد تتسبب العوائق مثل الجدران أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى أو محطات الراديو العامة في حدوث تشويش لعملية الإرسال. وقد يسبب جهاز إرسال FM تشويشًا على أجهزة راديو FM القريبة والتي تعمل على التردد ذاته. ولتفادي هذا التشويش، ابحث دائمًا على تردد FM خالٍ على جهاز الراديو المستقبل قبل استخدام جهاز إرسال FM.

ولا يمكن استخدام جهاز إرسال FM في نفس الوقت كراديو FM بجهازك.

تشغيل أغنية باستخدام جهاز إرسال FM

- اختر القائمة < الموسيقى < مكتبة الموسيقى.
- لتشغيل أغنية مخزنة في جهازك عبر راديو FM متوافق، قم بما يلي:
- ١ اختر أغنية أو قائمة تشغيل مطلوب تشغيلها.

باستخدام التطبيق Nokia Podcasting، يمكنك اكتشاف المواد والاشتراك بها وتنزيلها عبر الأثير وكذلك تشغيلها وإدارتها ومشاركة المواد الصوتية والمرئية.

يتطلب تنزيل مادة ومشاركتها دعم شبكة.

البحث عن روابط الوسائط

تساعدك خدمة البحث في العثور على روابط وسائط من خلال الكلمة الرئيسية أو العنوان.

تستخدم خدمة البحث عنوان URL الخاص بخدمة بحث روابط الوسائط الذي حددته في Podcasting < الخيارات < ضبط < اتصال < بحث عن عنوان الخدمة.

للبحث عن روابط وسائط، اختر القائمة < التطبيقات < Podcasting، واختر بحث، ثم أدخل الكلمات الرئيسية المطلوبة.

تلميح: تقوم خدمة البحث بالبحث عن عناوين روابط الوسائط وكلماتها الرئيسية في فقرات الوصف، ولا تبحث عن حلقات معينة. والموضوعات العامة، مثل كرة القدم أو موسيقى الهيب هوب عادة ما تعطيك نتائج أفضل من فريق محدد أو فنان معين.

للاشتراك في قنوات محددة وإضافتها إلى قائمة روابط الوسائط المشترك بها، اختر اشترك. ويمكنك أيضاً إضافة رابط وسائط باختيار عنوانه.

لبدء بحث جديد، اختر الخيارات < بحث جديد.

للذهاب إلى موقع الويب الخاص برابط وسائط انقر فوق رابط الوسائط ثم اختر الخيارات < فتح صفحة إنترنت (خدمة شبكة).

لعرض تفاصيل رابط وسائط انقر فوق رابط الوسائط ثم اختر الخيارات < الوصف.

لإرسال رابط وسائط إلى جهاز آخر متوافق، انقر فوق رابط الوسائط ثم اختر الخيارات < إرسال.

تشغيل المواد وإدارتها

لعرض الحلقات المتاحة من روابط الوسائط المحددة، في المواد، اختر فتح.

تحت كل حلقة، ترى تنسيق الملف وحجمه ووقت تحميله.

عند اكتمال تنزيل رابط الوسائط لتشغيل الحلقة الكاملة، اخترها ثم اختر تشغيل.

لتحديث المادة المحددة أو المواد المحددة لحلقة جديدة، اختر الخيارات < تحديث.

لإيقاف التحديث، اختر الخيارات < إيقاف التحديث.

لإضافة رابط وسائط جديد بإدخال عنوان URL الخاص بهذه المادة، اختر الخيارات < مادة جديدة.

إذا لم يكن لديك نقطة وصول محددة أو إذا طلب منك إدخال اسم مستخدم وكلمة سر أثناء اتصال حزم البيانات، فقم بالاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

لتعديل عنوان URL الخاص برابط الوسائط المحدد، اختر الخيارات > تعديل.

لمسح رابط وسائط تم تنزيله أو روابط وسائط محددة من جهازك، اختر الخيارات > مسح.

لإرسال رابط الوسائط المحدد أو روابط الوسائط التي تم تحديدها إلى جهاز متوافق آخر مثل ملفات opml. كرسائل وسائط متعددة أو عن طريق اتصال Bluetooth اختر الخيارات > إرسال.

لتحديث مجموعة من روابط الوسائط المحددة ومسحها وإرسالها مرة واحدة، اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد، وقم بتحديد روابط الوسائط المطلوبة واختر الخيارات لإجراء المطلوب.

لفتح موقع الويب الخاص بروابط الوسائط (خدمة شبكة)، اختر الخيارات > فتح صفحة إنترنت.

تزد بعض المواد فرصة التفاعل مع المصممين عن طريق التعليق والتصويت. للاتصال بالإنترنت للقيام بذلك، اختر الخيارات > عرض التعليقات.

التنزيلات

بعد الاشتراك في إحدى المواد، من الأدلة أو البحث أو بإدخال عنوان ويب، يمكنك إدارة الحلقات وتنزيلها وتشغيلها في المواد.

لمشاهدة المواد التي اشتركت فيها، اختر Podcasting > المواد.

لمشاهدة عناوين حلقات منفردة (الحلقة عبارة عن ملف وسائط معين لرابط وسائط)، اختر عنوان رابط الوسائط.

لبدء التنزيل، اختر عنوان حلقة.

لتنزيل حلقات محددة أو مميزة أو لمتابعة تنزيلها، اختر الخيارات > تنزيل. يمكنك تنزيل حلقات متعددة في نفس الوقت.

لتشغيل جزء من إحدى المواد أثناء التنزيل أو بعد تنزيل جزء منها، اختر المادة، ثم اختر الخيارات > تشغيل المعاينة.

يمكن العثور على روابط وسائط كاملة التنزيل في الحافظة لملفات Podcast، ولكن لا يتم عرضها حتى يتم تحديث المكتبة.

الأدلة

لفتح الحوافظ، اختر القائمة > التطبيقات > Podcasting واختر الحوافظ.

تساعدك الحوافظ في العثور على حلقات روابط وسائط جديدة للاشتراك بها.

تتغير محتويات الحوافظ. اختر الحافظة المطلوبة لتحديثها (خدمة شبكة). يتغير لون الحافظة عند اكتمال التحديث.

قد تتضمن الحوافظ روابط وسائط مصنفة وفق شهرتها أو حافظات مصنفة حسب الموضوع.

ضبط روابط الوسائط

لفتح تطبيق Nokia Podcasting، اختر القائمة < التطبيقات > **Podcasting**.

قبل استخدام تطبيق Nokia Podcasting، حدد ضبط الاتصال والتنزيل الخاص بك.

طريقة الاتصال المقترحة هي شبكة WLAN. راجع مع مزود الخدمة الشروط ورسوم خدمة البيانات قبل استخدام طرق اتصال أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقادير كبيرة من البيانات بتكلفة شهرية واحدة.

ضبط الاتصال

لتعديل ضبط الاتصال، اختر الخيارات < ضبط > اتصال، واختر مما يلي:

نقطة الوصول الافتراضية — لاختيار نقطة الوصول لتحديد اتصالك بالإنترنت.

بحث عن عنوان الخدمة — لتحديد عنوان خدمة بحث مواد لتستخدم في عمليات البحث.

ضبط التنزيل

لتعديل ضبط التنزيل، اختر الخيارات < ضبط > تنزيل، واختر مما يلي:

حفظ في — لتحديد الموقع الذي تريد حفظ روابط الوسائط فيه.

فترة التحديث — لتحديد عدد المرات التي يتم فيها تحديث روابط الوسائط.

تاريخ التحديث التالي — لتحديد تاريخ التحديث الآلي التالي.

لفتح حافظة مصنفة حسب الموضوع، اختر الحافظة. يتم عرض قائمة روابط وسائط.

للاشتراك في إحدى روابط الوسائط اختر العنوان ثم اختر اشترك. بعد الاشتراك في حلقات رابط وسائط يمكنك تنزيلها وإدارتها وتشغيلها في قائمة روابط الوسائط.

لإضافة حافظة إنترنت جديدة أو حافظة جديدة، اختر الخيارات < جديد > حافظة إنترنت أو الحافظة.

أدخل العنوان وعنوان URL الخاصين بملف مخطط معالجة لغة الترميز (OPML)، ثم اختر تم.

لتعديل الحافظة المختارة أو رابط الويب أو دليل الويب، اختر الخيارات < تعديل.

لاستيراد ملف OPML مخزن في جهازك، اختر الخيارات < استيراد ملف OPML.

اختر مكان الملف، وقم باستيراده.

لإرسال حافظة دليل كرسالة وسائط متعددة أو باستخدام توصيل Bluetooth، اختر الحافظة واختر الخيارات < إرسال.

عند استلام رسالة بها ملف OPML باستخدام توصيل Bluetooth، افتح الملف لحفظ الملف في حافظة المستلمة في الحوافظ. افتح الحافظة للاشتراك في أية روابط لإضافتها إلى روابط الوسائط لديك.

وقت التحديث التالي — لتحديد وقت التحديث الآلي التالي.

للاستماع إلى المحطة التالية أو السابقة، اختر  أو .

لكنم صوت الراديو، اختر .

اختر الخيارات، و اختر مما يلي:

القنوات — لعرض محطات الراديو المحفوظة.

توليف المحطات — للبحث عن محطات الراديو.

حفظ — لحفظ محطة الراديو.

تنشيط السماع الخارجية أو إيقاف مكبر الصوت — لتشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.

الترددات البديلة — لاختيار ما إذا كنت ترغب في قيام الراديو آليًا بالبحث عن تردد RDS أفضل للمحطة إذا أصبح مستوى التردد منخفضًا.

تشغيل في الخلفية — للعودة إلى الشاشة الرئيسية بينما يتم تشغيل الراديو في الخلفية.

يتم إجراء تحديثات آلية فقط في حالة اختيار نقطة وصول افتراضية محددة وأثناء تشغيل تطبيق Nokia Podcasting. وإذا لم يكن تطبيق Nokia Podcasting قيد التشغيل، لا يتم تنشيط التحديثات الآلية.

حد التنزيل (%) — لتحديد نسبة الذاكرة المخصصة لتنزيلات المواد.

إذا تجاوز الحد — لتحديد ما الذي سيتم فعله عند تجاوز الحد المسموح به للتنزيل.

قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بجلب روابط الوسائط آليًا إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

لاستعادة الضبط الافتراضي، اختر الخيارات > استعادة الافتراضي في شاشة عرض الضبط.

إدارة محطات الراديو

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

للاستماع إلى المحطات المحفوظة، اختر الخيارات > القنوات، و اختر محطة من القائمة.

لحذف محطة أو إعادة تسميتها، اختر الخيارات > القنوات > الخيارات > مسح أو إعادة تسمية.

إذاعة FM

الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماع رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، يمكنك اختيار توليف المحطات المحلية آليًا.

لضبط التردد المطلوب يدويًا، اختر الخيارات < توليف
المحطات < الخيارات < توليف يدوي.

مقاطع الفيديو

يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وتشغيلها عبر الأثير من خدمات فيديو إنترنت متوافقة (خدمة شبكة) باستخدام اتصال حزم بيانات أو اتصال شبكة WLAN. يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو من جهاز كمبيوتر شخصي متوافق إلى جهازك لعرضها.

قد يستلزم تنزيل مقاطع الفيديو إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقًا.

ويمكن أن يوفر مزود الخدمة محتوى مجانيًا أو ذا تكلفة. ويمكنك معرفة السعر من الخدمة أو من مزود الخدمة.

تنزيل مقاطع الفيديو وعرضها

اختر القائمة < مقاطع فيديو وتلفاز.

الاتصال بخدمات الفيديو

للتوصيل بخدمة لتثبيت خدمات الفيديو، اختر تدفقات الفيديو < دليل الفيديو، ثم اختر خدمة الفيديو المطلوبة.

لإضافة تدفقة فيديو يدويًا، اختر الخيارات < إضافة تدفقة < إضافة يدوية في عرض تدفقات الفيديو.

اختر القائمة > مقاطع فيديو وتلفاز.

يتم توزيع محتوى خدمات الفيديو المثبتة باستخدام تدفقات RSS. لعرض التدفقات وإدارتها، اختر تدفقات الفيديو.

اختر الخيارات ومما يلي:

اشتراكات العناصر — للتحقق من اشتراكاتك الحالية في الروابط

تفاصيل العنصر — لعرض معلومات حول تدفقة فيديو.

إضافة تدفقة — للاشتراك في روابط إخباري جديد. اختر عبر دليل الفيديو لاختيار تدفقة من الخدمات المتاحة في دليل الفيديو.

تحديث العناصر — لتحديث محتوى كل الروابط

إدارة الحساب — لإدارة خيارات حسابك لتدفقة معينة، إذا كانت متاحة.

نقل — لنقل مقاطع الفيديو إلى الموقع المطلوب.

لعرض مقاطع الفيديو المتاحة في رابط إخباري، اختر رابطًا إخباريًا من القائمة.

لتصفح محتوى خدمات الفيديو المثبتة، اختر تدفقات الفيديو.

يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة.

للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر بحث عن الفيديو. قد لا يكون البحث متاحًا في كل الخدمات.

يمكن تدقيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر الرمز تنزيل. مع العلم بأن التنزيلات تظل جارية في الخلفية حتى بعد الخروج من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في مقاطع الفيديو.

لتشغيل مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر الرمز "تشغيل". لعرض مفاتيح التحكم أثناء التشغيل، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة. لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

جدولة التنزيلات

لجدولة تنزيل آلي لمقاطع فيديو في خدمة، اختر الخيارات > جدولة التنزيلات.

يتم تنزيل مقاطع الفيديو الجديدة آليًا بشكل يومي في الوقت الذي تحدده.

لإلغاء تنزيلات مجدولة، اختر تنزيل يدوي كطريقة التنزيل.

فيديو

يعد لقطات الفيديو مكان لتخزين كافة الفيديوهات. يمكنك إنشاء قائمة بمقاطع الفيديو التي تم تنزيلها ومقاطع الفيديو التي تم تسجيلها باستخدام كاميرا الجهاز في عروض منفصلة.

افتح حافظة وعرض مقاطع فيديو، اختر الحافظة. عندما يكون مقطع فيديو قيد التشغيل، انقر فوق الشاشة لاستخدام مفاتيح التحكم للتحكم في المشغل.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

ضبط الفيديو

اختر القائمة < مقاطع فيديو وتلفاز.

اختر الخيارات < الضبط واختر مما يلي:

تحديد خدمة الفيديو — لاختيار خدمات الفيديو التي تريد عرضها على شاشة العرض الرئيسية. يمكنك أيضًا إضافة تفاصيل إلى خدمة فيديو أو حذف تفاصيل منها أو تعديل هذه التفاصيل أو عرضها. لا يمكنك تعديل خدمات الفيديو المثبتة مسبقًا.

إعدادات الاتصال — لتحديد وجهة الشبكة المستخدمة لاتصال الشبكة، اختر اتصال الشبكة. لاختيار الاتصال يدويًا كلما تم فتح اتصال بالشبكة، اختر السؤال دائمًا.

تحكم الآباء — لضبط حد عمري لمقاطع الفيديو. وكلمة السر المطلوبة هي نفسها رمز قفل الجهاز. ضبط المصنع لرمز القفل هو ١٢٣٤٥. وفي خدمات فيديو عند الطلب، يتم إخفاء مقاطع الفيديو التي لها نفس الحد العمري أو التي لها حد عمري أكبر من الذي قمت بضبطه.

الذاكرة المفضلة — لاختيار مكان حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها. في حالة امتلاء الذاكرة التي تم اختيارها، يقوم الجهاز بحفظ مقاطع الفيديو على ذاكرة أخرى.

مصغرات — لاختيار ما إذا كنت تريد تنزيل صور مصغرة لتدفقات الفيديو وعرضها.

اختر الخيارات ومما يلي:

استئناف التنزيل — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتًا.

إلغاء التنزيل — لإلغاء التنزيل.

تفاصيل الفيديو — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

حالة الذاكرة — لعرض مقدار الذاكرة المتاحة والمستخدم.

فرز حسب — لفرز مقاطع فيديو. اختر الفئة المطلوبة.

نقل ونسخ — لنقل مقاطع فيديو أو نسخها. اختر نسخ أو نقل والمكان المطلوب.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر

قم بنقل مقاطع الفيديو الخاصة بك من أجهزة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB متوافق. يتم فقط عرض مقاطع الفيديو ذات التنسيق التي يدعمها جهازك.

١ لعرض جهازك على جهاز كمبيوتر شخصي كجهاز لمخزن كبير السعة يمكنك نقل أي ملفات بيانات إليه، قم بتوصيله باستخدام كبل بيانات USB.

٢ اختر مخزن كبير السعة كوضع الاتصال.

٣ اختر مقاطع الفيديو التي تريد نسخها من الكمبيوتر.

تخصيص الجهاز

ويمكنك تخصيص جهازك من خلال تغيير وضع الاستعداد أو القائمة الرئيسية أو النغمات أو الموضوعات أو حجم الخط ويمكن الوصول إلى معظم خيارات التخصيص مثل تغيير حجم الخط من خلال ضبط الجهاز.

تغيير مظهر الجهاز

اختر القائمة < الضبط ثم اختر الموضوعات.

يمكنك استخدام الموضوعات لتغيير مظهر الشاشة، مثل صورة الخلفية.

لتغيير الموضوع المستخدم لجميع التطبيقات الموجودة على جهازك، اختر عامة. لمعاينة موضوع قبل تنشيطه، اذهب إلى الموضوع، ثم انتظر لثوانٍ قليلة. لتنشيط الموضوع، اختر الخيارات < تعيين. يشير ✓ إلى الموضوع النشط.

لوضع صورة أو عرض شرائح لصور متغيرة كخلفية في الشاشة الرئيسية، اختر صورة الخلفية < صورة أو عرض الشرائح.

لتغيير الصورة المعروضة على الشاشة الرئيسية عند استلام اتصال، اختر صورة المكالمات.

الأوضاع

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيئات أو

مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. ويتم عرض اسم الوضع الذي تم اختياره في أعلى الشاشة الرئيسية. وإذا كان الوضع "عام" هو الوضع المستخدم، يتم عرض التاريخ فقط.

اختر القائمة < الضبط ثم اختر الأوضاع.

انتقل إلى أحد الأوضاع، واختر مما يلي:

تنشيط — لتنشيط الوضع.

تخصيص — لتخصيص الوضع.

موقت — لضبط الوضع كي يتم تنشيطه حتى وقت معين، خلال فترة 24 ساعة المقبلة.

عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه، يتغير الوضع مرة أخرى إلى الوضع النشط السابق. يشير الرمز ① إلى وضع موقت، في الشاشة الرئيسية. لا يمكن تحديد وقت لوضع عدم الاتصال.

لإنشاء وضع جديد، اختر الخيارات < إنشاء جديد.

نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد

باستخدام نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد، يمكنك تمكين تأثيرات الصوت ثلاثية الأبعاد لنغمات الرنين. لا تدعم كل نغمات الرنين المؤثرات ثلاثية الأبعاد.

اختر القائمة < الضبط ثم اختر الأوضاع. انتقل إلى أحد الأوضاع، ثم اختر الخيارات < تخصيص.

لتمكين المؤثر ثلاثي الأبعاد المُطبَّق على نغمة الرنين، اختر مؤثر نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد، ثم اختر المؤثر المطلوب.

الخيارات < نقل إلى حافظة، واختر الحافظة الجديدة. ويمكنك أيضاً سحب أحد الرموز وإسقاطه في موقع جديد في القائمة الرئيسية.

لتغيير مؤثر الصدى ثلاثي الأبعاد المُطبَّق على نغمة الرنين، اختر صدى النغمات ثلاثية الأبعاد، ثم اختر المؤثر المطلوب.

للاستماع إلى مؤثر ثلاثي الأبعاد قبل اختياره، انتقل إلى المؤثر، ثم انتظر قليلاً.

تعديل الشاشة الرئيسية

لتعديل العناصر مثل، إشعارات البريد الإلكتروني، اختر الخيارات < تعديل المحتوى من الشاشة الرئيسية.

لاختيار صورة أو عرض شرائح للصور كصورة خلفية في الشاشة الرئيسية، اختر القائمة < الضبط، ثم اختر الموضوعات < صورة الخلفية.

لتغيير الساعة المعروضة على الشاشة الرئيسية، انقر نقرًا خفيفًا فوق الساعة الموجودة على الشاشة الرئيسية، ثم اختر الخيارات < الضبط < نوع الساعة.

تعديل القائمة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى الوظائف الموجودة في جهازك من القائمة الرئيسية. لفتح القائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة.

لتغيير عرض القائمة؛ حدد الخيارات < عرض القائمة أو عرض الشبكة.

لإعادة تنظيم القائمة الرئيسية، اختر الخيارات < تنظيم. على سبيل المثال، لنقل رمز قائمة إلى حافظة أخرى، اختر الرمز، ثم اختر

لفتح التقويم، اختر القائمة > التقويم.

شاشات عرض التقويم

للتبديل بين عروض الشهر والأسبوع وملاحظة المهام، اختر الخيارات > تغيير العرض > اليوم أو الأسبوع أو المهام.

لتغيير يوم بدء الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم أو ضبط منبه التقويم، اختر الخيارات > الضبط.

للذهاب إلى تاريخ معين، اختر الخيارات > ذهاب للتاريخ.

شريط أدوات التقويم

من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

31 العرض التالي — لاختيار عرض الشهر.

7 العرض التالي — لاختيار عرض الأسبوع.

1 العرض التالي — لاختيار عرض اليوم.

العرض التالي — لاختيار عرض المهام.

اجتماع جديد — لإضافة تذكير باجتماع جديد.

مذكرة مهام جديدة — لإضافة مذكرة مهام جديدة.

إنشاء قيد تقويم

1 لإضافة قيد تقويم جديد، انقر فوق التاريخ المطلوب، واختر الخيارات > قيد جديد، ومما يلي:

اجتماع — لإضافة تذكير بالاجتماع الخاص بك.

طلب اجتماع — لإنشاء طلب اجتماع جديد وإرساله. يجب أن تقوم بإعداد صندوق بريد لطلبات الإرسال.

مذكرة — لكتابة ملاحظة عامة لليوم.

مناسبة سنوية — لإضافة تذكير بأعياد الميلاد والمناسبات الخاصة (يتم تكرار القيود كل سنة)

مذكرة مهام — لإضافة تذكير بمهمة يجب أداؤها في تاريخ محدد.

2 قم بملء جميع الحقول. انقر فوق أحد الحقول لإدخال النص. لإغلاق إدخال النص، اختر ✓.

3 لإضافة وصفاً إلى قيد، اختر الخيارات > إضافة وصف.

لحفظ القيد، اختر تم.

عندما يصدر تنبيه التقويم صوتاً، اختر صامت لكتم صوت المنبه.

لإنهاء تنبيه التقويم، اختر إيقاف.

لضبط المنبه على غفوة، اختر غفوة.

لتحديد الفترة التي يصدر بعدها منبه التقويم صوتاً مرة أخرى عند ضبطه على غفوة، اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه.

إدارة قيود التقويم

لحذف العديد من الأحداث في الوقت ذاته، افتح طريقة عرض الشهر، ثم اختر الخيارات > مسح قيد > قبل التاريخ المحدد أو كل القيود.

لتحديد مهمة على أنها تمت في عرض المهام، اختر المهمة، ثم اختر الخيارات > تحديد بأنها تمت.

لإرسال ملاحظة تقويم إلى جهاز متوافق، اختر الخيارات > إرسال. وإذا لم يكن الجهاز الآخر متوافقاً مع التوقيت العالمي (UTC)، فقد لا يتم عرض معلومات الوقت الخاصة بقيود التقويم المستلمة بشكل صحيح.

الساعة

ضبط الوقت والتاريخ

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

اختر الخيارات > الضبط ومما يلي:

الوقت — لضبط الوقت.

التاريخ — لضبط التاريخ.

التحديث الآلي للوقت — لضبط الشبكة على تحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية لجهازك آلياً (خدمة شبكة).

المنبه

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لضبط منبه جديد، اختر منبه جديد. ضبط وقت المنبه. اختر تكرر لضبط ما إذا كان سيتم تكرار التنبيه ومتى يكون ذلك، ثم اختر تم.

لعرض المنبهات النشطة وغير النشطة، اختر المنبهات. عند نشاط المنبه، يتم عرض . عند تكرار المنبه، يتم عرض .

لحذف أحد المنبهات، اختر المنبهات، ثم انتقل إلى المنبه، واختر الخيارات > مسح المنبه.

لإيقاف تشغيل المنبه، عند انتهاء مدة المنبه، اختر إيقاف. لضبط المنبه على غفوة، اختر غفوة.

إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز عند انتهاء مدة أحد المنبهات، يقوم الجهاز بالتشغيل ذاتياً ويصدر صوت نغمة المنبه.

لتحديد مدة الغفوة، اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه.

لتغيير نغمة المنبه، اختر الخيارات > الضبط > نغمة منبه الساعة.

التوقيت العالمي

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لعرض الوقت الحالي في مواقع مختلفة، اختر التوقيت العالمي. ولإضافة مواقع إلى القائمة، اختر الخيارات > إضافة موقع.

لتعيين الموقع الحالي، انتقل إلى موقع، واختر الخيارات < تعيين كموقع حالي. ويتم تغيير الوقت في جهازك وفقًا للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت ومطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.

التطبيق RealPlayer

بواسطة التطبيق RealPlayer؛ يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو تدفق ملفات وسائط عبر الأثير دون الحاجة إلى حفظها على الجهاز أولاً.

لا يدعم التطبيق RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات الملفات أو جميع أنواع تنسيقات الملفات.

تشغيل مقاطع الفيديو

اختر القائمة < التطبيقات < RealPlayer.

لتشغيل مقطع فيديو، اختر مقاطع الفيديو، واختر مقطعاً.

لإدراج الملفات التي تم تشغيلها مؤخراً، من شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، اختر التشغيلات الأخيرة.

في قائمة مقاطع الفيديو، انتقل إلى مقطع، واختر الخيارات، واختر مما يلي:

استخدام مقطع فيديو — لتخصيص مقطع فيديو لاسم أو لضبطه كنغمة رنين.

تحديد/عدم تحديد — لتحديد عناصر في القائمة لإرسال عناصر متعددة أو مسحها في نفس الوقت.

عرض التفاصيل — لعرض تفاصيل العنصر المحدد، مثل التنسيق والدقة والمدة.

الضبط — لتعديل الضبط الخاص بتشغيل مقطع الفيديو وتدفقه.

قد تتوفر رموز شريط الأدوات التالية في مقاطع الفيديو وعروض التشغيلات الأخيرة وروابط التدفق:

✉ إرسال — لإرسال مقطع فيديو أو رابط تدفق.

▶ تشغيل — لتشغيل مقطع الفيديو أو تدفق الفيديو.

🗑 مسح — لمسح مقطع الفيديو أو رابط التدفق.

🗑 حذف — لحذف ملف من قائمة التشغيلات الأخيرة.

تدفق محتوى عبر الأثير

في تطبيق RealPlayer، يمكنك فتح رابط RTSP فقط ومع ذلك، يقوم تطبيق RealPlayer بتشغيل ملف RAM إذا قمت بفتح رابط HTTP له في متصفح.

اختر القائمة < التطبيقات < RealPlayer.

لتشغيل محتوى عبر الأثير (خدمة شبكة)، اختر روابط التشغيل ثم اختر رابطاً. يمكنك أيضاً استلام رابط تدفق في رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة أو فتح رابط في صفحة ويب.

وقبل بدء تدفق المحتوى المباشر، يتصل جهازك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. ولا يتم حفظ المحتوى في جهازك.

اختر القائمة > التطبيقات > RealPlayer.

يمكنك استلام ضبط التطبيق RealPlayer في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لاختيار ضبط الفيديو، اختر الخيارات > الضبط > فيديو.

لاختيار ما إذا كنت تريد استخدام مركز خدمة بروكسي وتغيير نقطة الوصول الافتراضية وضبط نطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال، اختر الخيارات > الضبط > تشغيل على الشبكة. لمعرفة الضبط الصحيح، اتصل بمزود الخدمة لديك.

١ لتعديل الضبط المتقدم، اختر الخيارات > الضبط > تشغيل على الشبكة > الشبكة > الخيارات > ضبط متقدم.

٢ لاختيار عرض النطاق المستخدم لنوع إحدى الشبكات، اختر نوع الشبكة والقيمة المطلوبة.

لتعديل عرض النطاق بنفسك، اختر بتحديد المستخدم.

مسجل

يمكنك استخدام المسجل لتسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية. يمكنك أيضاً إرسال مقاطع صوتية إلى الأصدقاء.

اختر القائمة > التطبيقات > المسجل.

تسجيل مقطع صوتي

اختر .

إيقاف تسجيل مقطع صوتي

اختر .

الاستماع إلى المقطع الصوتي

اختر .

إرسال مقطع صوتي كرسالة

اختر الخيارات > إرسال.

تسجيل محادثة هاتفية

افتح المسجل أثناء مكالمة صوتية، ثم اختر . يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

اختيار جودة التسجيل أو مكان حفظ مقاطع الصوت

اختر الخيارات > الضبط.

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

ملاحظات

كتابة ملاحظات

لكتابة ملاحظة، اختر الخيارات > ملاحظة جديدة. وانقر فوق

حقل الملاحظة لإدخال نص، ثم اختر .

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

للبحث عن ملف، اختر الخيارات > بحث. وأدخل نص بحث مماثل لاسم الملف.

لنقل ملفات وحافظات ونسخها، أو لإنشاء حافظات جديدة في الذاكرة، اختر الخيارات > تنظيم والخيار المطلوب.

لفرز ملفات، اختر الخيارات > فرز حسب، ثم اختر الفئة المطلوبة.

تعديل بطاقة الذاكرة

يمكنك تهيئة بطاقة الذاكرة لمسح البيانات الموجودة عليها، أو يمكنك حماية البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة بكلمة سر.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

إعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها

اختر الخيارات > خيارات بطاقة الذاكرة، ثم اختر الخيار المطلوب.

بطاقة ذاكرة محمية بكلمة سر

اختر الخيارات > كلمة السر لبطاقة الذاكرة.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز فقط.

يمكنك حفظ ملفات نصوص بسيطة (ملف بتنسيق .txt). تقوم بتسلمها في "الملاحظات".

إدارة الملاحظات

اختر القائمة > التطبيقات > ملاحظات.

اختر الخيارات و اختر مما يلي:

فتح — لفتح الملاحظة.

إرسال — لإرسال الملاحظة إلى أجهزة أخرى متوافقة.

مسح — لمسح ملاحظة. يمكنك أيضاً مسح عدة ملاحظات مرة واحدة. لتحديد كل ملاحظة تريد مسحها، اختر الخيارات > تحديد/عدم تحديد، ثم امسح الملاحظات.

التزامن — لمزامنة الملاحظات مع تطبيقات متوافقة على جهاز متوافق، أو تحديد ضبط التزامن.

المكتب

مدير الملفات

حول مدير الملفات

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح الملفات الموجودة على جهازك أو على الذاكرة الكبيرة أو بطاقة الذاكرة أو على محرك خارجي متوافق وإدارتها وفتحها.

تعتمد الخيارات المتاحة على الذاكرة التي قمت باختيارها.

نسخ الملفات احتياطيًا على بطاقة ذاكرة

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

لنسخ ملفات احتياطيًا، اختر أنواع الملفات التي تريد نسخها احتياطيًا على بطاقة ذاكرة، واختر الخيارات > إجراء النسخ الاحتياطي الآن. وتؤكد أن بطاقة الذاكرة بها ذاكرة كافية لتسع الملفات التي اخترت نسخها احتياطيًا.

تهيئة الذاكرة الكلية

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

عند إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة الكلية، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي. قم بعمل نسخة احتياطية من البيانات التي ترغب في الاحتفاظ بها قبل تهيئة الذاكرة الكلية. يمكنك استخدام Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من البيانات وحفظها على جهاز كمبيوتر متوافق. قد تحول تقنيات إدارة الحقوق الرقمية دون تخزين بعض نسخ البيانات الاحتياطية. لمزيد من المعلومات حول إدارة الحقوق الرقمية المستخدمة مع محتوى هاتفك، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

لتهيئة الذاكرة الكلية، اختر الخيارات > تهيئة الذاكرة الكلية. ولا تقم بتهيئة الذاكرة الكلية باستخدام برامج جهاز الكمبيوتر؛ حيث قد يسبب ذلك أداءً منخفضًا.

لا تضمن التهيئة تلف كافة البيانات السرية المخزنة على الذاكرة الكلية للجهاز بشكل دائم. حيث تقوم التهيئة العادية فقط بتحديد المنطقة التي تمت تهيئتها وقتًا للمساحة المتاحة، وحذف العنوان

للبحث عن الملفات مرةً أخرى. وقد يكون استرداد البيانات التي تمت تهيئتها أو حتى التي تمت الكتابة فوقها ممكنًا باستخدام أدوات وبرامج استرداد خاصة.

القاموس

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > القاموس.

لترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى، أدخل النص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها. لترجمة كلمة، اختر الكلمة من القائمة. قد لا تكون جميع اللغات مدعومة.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

استماع — للاستماع إلى الكلمة المحددة.

التاريخ — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.

اللغات — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بإزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.

حديث — لتعديل ضبط ميزة الصوت. يمكنك ضبط سرعة الصوت ومستواه.

التطبيق Quickoffice

حول Quickoffice

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > Quickoffice.

يتكون تطبيق Quickoffice من Quickword لعرض مستندات Microsoft Word، و Quicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel، و Quickpoint، وعروض Microsoft PowerPoint التقديمية، و Quickmanager لشراء البرنامج. يمكنك عرض مستندات Microsoft Office 2000 و XP و 2003 و 2007 (PPT و XLS و DOC بتنسيقات ملفات) باستخدام تطبيق Quickoffice. وإذا كان لديك إصدار المحرر من التطبيق Quickoffice، يمكنك أيضًا تحرير الملفات.

وليست جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.

المحول

باستخدام المحول، يمكنك تحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى.

المحول ذو دقة محدودة، ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

محول العملة

اختر القائمة < التطبيقات < المكتب < المحول.

اختر النوع < العملة. قبل تحويل عملات، ينبغي عليك اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. العملة الأساسية الافتراضية هي المحلية. سعر العملة الأساسية دائمًا يكون ١.

١ اختر الخيارات < أسعار العملة.

٢ والاسم الافتراضي لعناصر العملة هو الأجنبية. لإعادة تسمية عملة، اختر الخيارات < إعادة تسمية العملة.

٣ قم بإضافة أسعار صرف العملات، واختر تم.

٤ في حقل الوحدة الآخر، اختر العملة التي تريد التحويل إليها.

٥ في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يعرض حقل المبلغ الآخر القيمة المحولة آليًا.

لتغيير العملة الأساسية، اختر الخيارات < أسعار العملة وعملة ثم الخيارات < ضبط كعملة أساسية.

عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

تحويل المقاييس

اختر القائمة < التطبيقات < المكتب < المحول.

١ في حقل النوع، اختر المقياس الذي تريد استخدامه.

٢ في حقل الوحدة الأول، اختر الوحدة التي تريد التحويل منها.

٣ في حقل الوحدة الآخر، اختر الوحدة التي تريد التحويل إليها.

٤ في حقل المبلغ الأول، أدخل القيمة التي تريد تحويلها.

يعرض حقل المبلغ الآخر القيمة المحولة آليًا.

الحاسبة

إجراء العمليات الحسابية

اختر القائمة < التطبيقات < المكتب < الحاسبة.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط

ويمكنك حفظ الملفات المؤرشفة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية. لحذف رقم، اختر المفتاح مسافة للخلف. اختر إحدى الوظائف مثل الجمع أو الطرح. أدخل الرقم الثاني من العملية الحسابية، ثم اختر =.

ملاحظات نشطة

تسمح لك الملاحظات النشطة بإنشاء ملاحظات تحتوي على صور ومقاطع صوت أو فيديو. يمكنك أيضًا ربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة أثناء إجراء مكالمة بالاسم.

حفظ العمليات الحسابية

لحفظ نتائج العملية الحسابية، اختر الخيارات < الذاكرة > حفظ. ويتم استبدال نتيجة السابقة المخزنة بالنتيجة المحفوظة في الذاكرة.

إنشاء ملاحظات وتعديلها

اختر القائمة < التطبيقات > المكتب < ملاح. نشطة.

لجلب النتائج الخاصة بإحدى العمليات الحسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية، اختر الخيارات < الذاكرة > استرجاع.

لإنشاء ملاحظة، ابدأ الكتابة.

لتعديل ملاحظة، اختر الملاحظة ثم اختر الخيارات < خيارات التعديل.

لعرض آخر نتيجة محفوظة، اختر الخيارات < آخر نتيجة. ولا يؤدي الخروج من تطبيق الحاسبة أو إغلاق الجهاز إلى مسح الذاكرة. ويمكنك استدعاء آخر نتيجة محفوظة في المرة التالية التي تقوم فيها بفتح تطبيق الحاسبة.

لإضافة خط سميك أو خط مائل أو سطر أسفل النص، أو تغيير لون الخط اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل ثم انتقل لاختيار النص. ثم اختر الخيارات < النص.

Zip manager (مدير ضغط الملفات)

اختر الخيارات ثم اختر مما يلي:

إدراج — لإدراج صور ومقاطع صوت أو فيديو وبطاقات أعمال وعلامات للويب وملفات.

اختر القائمة < التطبيقات > المكتب < Zip.

إرسال — لإرسال الملاحظة.

ربط الملاحظة بالمكالمة — اختر إضافة أسماء لربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة عند إجراء مكالمة إلى الاسم أو الرد على مكالمة منه.

باستخدام Zip manager (مدير ضغط الملفات)، يمكنك إنشاء ملفات أرشيف جديدة لتخزين الملفات المضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة ملفات فردية أو متعددة مضغوطة أو أدلة إلى الأرشيف، وتعيين كلمة مرور الأرشيف لملفات الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، وتغيير الضبط مثل مستوى الضغط المستخدم.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > ملاح. نشطة
والخيارات > الضبط.

لاختيار مكان حفظ الملاحظات، اختر الذاكرة المستخدمة ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

لتغيير تخطيط الملاحظات النشطة، أو لعرض الملاحظات كقائمة، اختر تغيير العرض > شبكة أو قائمة.

لعرض ملاحظة في الخلفية أثناء إجراء مكالمات هاتفية أو استلامها، اختر عرض الملاحظة أثناء مكالمات > نعم.

Adobe Reader

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > Adobe PDF.

باستخدام برنامج Adobe Reader، يمكنك قراءة الوثائق المكتوبة بتنسيق PDF على جهازك والبحث عن نصوص في الوثائق وتعديل الضبط مثل مستوى التكبير/التصغير وعروض الصفحة وإرسال ملفات PDF باستخدام البريد الإلكتروني.

قد يتم تعيين الضبط مسبقًا للجهاز بواسطة مزود الخدمة وقد لا تتمكن من تغييره.

ضبط الهاتف

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة > الضبط والهاتف > التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

الوقت — لإدخال الوقت الحالي.

المنطقة الزمنية — لاختيار موقعك.

التاريخ — لإدخال التاريخ.

صيغة التاريخ — لاختيار صيغة التاريخ.

فاصل التاريخ — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الأيام والشهور والسنوات.

صيغة الوقت — لاختيار صيغة الوقت.

فاصل الوقت — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الساعات والدقائق.

نوع الساعة — لاختيار نوع الساعة.

نغمة منبه الساعة — لاختيار نغمة منبه الساعة.

مدة غفوة المنبه — لضبط مدة الغفوة.

أيام العمل — لاختيار أيام العمل الخاصة بك. ويمكنك عندئذ ضبط منبه لصباح أيام العمل فقط، على سبيل المثال.

التحديث الآلي للوقت — لتحديث الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية، واختر تشغيل. وقد لا تتاح خدمة الشبكة هذه في جميع الشبكات.

التحديث

اختر القائمة < الضبط < الهاتف < حديث.

باستخدام الخيار الحديث، يمكنك ضبط اللغة والصوت وخصائص الصوت لقارئ الرسائل.

لضبط اللغة لقارئ الرسائل، اختر اللغة. لتنزيل لغات إضافية إلى الجهاز، اختر الخيارات < تنزيل لغات.

تلميح: عند تنزيل لغة جديدة، يجب عليك تنزيل أحد الأصوات على الأقل لهذه اللغة.

لضبط صوت التحدث، اختر الصوت. يعتمد الصوت على اللغة المحددة.

لضبط معدل التحدث، اختر السرعة.

لضبط مستوى صوت التحدث، اختر مستوى الصوت.

لعرض تفاصيل صوت، افتح علامة تبويب الصوت، ثم اختر الصوت والخيارات < تفاصيل الصوت. للاستماع إلى صوت، اختر الصوت، ثم اختر الخيارات < تشغيل الصوت.

لمسح لغات أو أصوات، اختر العنصر، ثم اختر الخيارات < مسح.

ضبط قارئ الرسائل

لتغيير ضبط قارئ الرسائل، افتح علامة التبويب الضبط وحدد ما يلي:

الكشف عن اللغة — لتنشيط الكشف الآلي عن لغة القراءة.

قراءة مستمرة — لتنشيط القراءة المستمرة لجميع الرسائل المحددة.

مطالبات الحديث — لضبط قارئ الرسائل لإدراج مطالبات في الرسائل.

مصدر الصوت — للاستماع إلى الرسائل من خلال سماعة الأذن أو السماعة الخارجية.

ضبط اللغة

اختر القائمة < الضبط والهاتف < اللغة.

لتغيير لغة الجهاز، اختر لغة الهاتف.

لتغيير لغة الكتابة، اختر لغة الكتابة.

لتشغيل إدخال النص التنبؤي أو إيقاف تشغيله، اختر النص التنبؤي.

ضبط الشاشة

اختر القائمة < الضبط والهاتف < الشاشة.

اختر مما يلي:

ضبط المستشعر وتدوير العرض

عندما تقوم بتنشيط المستشعرات في جهازك، يمكنك التحكم في وظائف معينة بتدوير الجهاز.

اختر القائمة < الضبط والهاتف > ضبط المستشعر.

اختر مما يلي:

المستشعرات — قم بتنشيط المستشعرات.

التحكم بالتدوير — اختر كتم صوت المكالمات وغفوة المنبهات

لكتم المكالمات وغفوة المنبهات بتدوير الجهاز، حيث ستتجه الشاشة لأسفل. اختر تدوير الي للعرض لتدوير محتوى العرض آلياً، عندما تقوم بتدوير الجهاز على جانبه الأيسر أو للخلف في وضع رأسي. قد لا تدعم بعض التطبيقات والمزايا تدوير محتوى العرض.

ضبط الشريحة المنزلة

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < إعدادات الغطاء.

لضبط الجهاز على قفل لوحة المفاتيح عند إغلاق الغطاء، اختر قفل المفاتيح عند قفل الغطاء.

ضبط الجهاز الملحق

اختر القائمة < الضبط والهاتف > الأجهزة الملحقة.

قد تشير بعض منافذ توصيل الأجهزة الملحقة إلى نوع الجهاز الملحق الذي تم توصيله بالجهاز.

اختر جهازًا ملحقًا، واختر مما يلي:

الحساسية للضوء — لضبط الحساسية للضوء بجهازك. وتقوم خاصية الحساسية للضوء بتشغيل الأضواء عندما تكون الإضاءة في موقعك خافتة، وبإيقاف تشغيلها عندما تكون الإضاءة ساطعة.

حجم الخط — لاختيار حجم النص والرموز على الشاشة.

الترحيب أو الشعار — لاختيار ما إذا كنت ترغب في عرض رسالة ترحيب أو صورة عند تشغيل الجهاز.

مهلة الإضاءة — لضبط مدة بقاء الإضاءة عند التوقف عن استخدام الجهاز.

الأوامر الصوتية

لتنشيط الأوامر الصوتية المحسنة لبدء التطبيقات والأوضاع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال في الشاشة الرئيسية.

للتحكم في جهازك عبر استخدام الأوامر الصوتية المحسنة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال في الشاشة الرئيسية، ثم انطق أمرًا صوتيًا. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

اختر القائمة < الضبط والهاتف > الأوامر الصوتية.

اختر الخيارات، ثم اختر مما يلي:

تغيير الأمر — لتعديل الأوامر الصوتية.

سماع — للاستماع إلى بصمة الصوت المجمعّة.

حذف الأمر الصوتي — لإزالة أمر صوتي قمت بإضافته يدويًا.

الضبط — لتعديل الضبط.

برنامج تعليمي للأوامر الصوتية — لفتح البرنامج التعليمي للأوامر الصوتية.

الوضع الافتراضي — لضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم بتوصيل جهاز ملحق متوافق معين بجهازك.

رد آلي — لاختيار ما إذا كنت تريد أن يرد الجهاز على مكالمات واردة آلياً بعد 5 ثوانٍ. في حالة ضبط نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، فسيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

الأضواء — لضبط ما إذا كنت ترغب في أن تظل الأضواء في وضع التشغيل بعد انتهاء المهلة.

يعتمد الضبط المتاح على نوع الجهاز الملحق.

ضبط خرج التلفزيون

لتغيير الضبط لاتصال خرج التلفزيون، اختر مخرج التلفزيون ومما يلي:

الوضع الافتراضي — لضبط الوضع الذي ترغب في تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل توصيل الفيديو من Nokia بجهازك.

عرض التلفزيون إلى ارتفاعه — اختر النسبة الباعية للتلفزيون: عادية أو عريضة لأجهزة التلفزيون ذات الشاشات العريضة.

نظام التلفزيون — لاختيار نظام إشارة الفيديو التناظري المتوافق مع جهاز التلفزيون.

مرشح الارتعاش — لتحسين جودة الصورة على شاشة التلفزيون، اختر تشغيل. قد لا يقلل مرشح الارتعاش وميض الصورة على كل شاشات التلفزيون.

ضبط التطبيقات

اختر القائمة < الضبط والهاتف > ضبط التطبيقات.

في ضبط التطبيقات، يمكنك تعديل ضبط بعض التطبيقات في جهازك.

لتعديل الضبط، يمكنك أيضاً اختيار الخيارات < الضبط في كل تطبيق.

تحديثات الجهاز

باستخدام "تحديثات الجهاز"، يمكنك الاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، أو إنشاء أوضاع مركز خدمة جديدة، أو عرض إصدار البرامج ومعلومات الجهاز الحالية، أو عرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها.

اختر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < تحديثات الجهاز.

في حال دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير، فقد يكون بإمكانك أيضاً طلب تحديثات من خلال الهاتف.

قد تتسلم أوضاع مركز خدمة وإعدادات ضبط تهيئة مختلفة من مزودي الخدمة لديك ومن قسم إدارة المعلومات بالشركة. وقد تتضمن إعدادات ضبط التهيئة هذه اتصالات وإعدادات ضبط أخرى تستخدمها تطبيقات مختلفة في جهازك.

استلام ضبط التهيئة

١ اختر الخيارات < أوضاع مركز الخدمة.

٢ انتقل إلى أحد الأوضاع، ثم اختر الخيارات < بدء التهيئة.

إنشاء وضع مركز خدمة

اختر الخيارات < أوضاع مركز الخدمة < الخيارات < وضع مركز خدمة جديد.

مسح وضع مركز خدمة

اختر الخيارات < مسح.

قفل عند تغيير بطاقة SIM — يمكنك ضبط الجهاز ليطلبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. ويحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تم التعرف عليها كبطاقات تخص المالك.

قفل الهاتف عن بعد — لتمكين القفل عن بعد أو تعطيله.

مجموعة مغلقة — يمكنك تحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم ويمكنكهم الاتصال بك (خدمة شبكة).

تأكيد خدمات بطاقة SIM — يمكنك ضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

ضبط الحماية

الهاتف وSIM

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < ضبط الحماية < الهاتف وبطاقة SIM.

اختر مما يلي:

طلب رمز PIN — عندما يكون نشطًا، سيتم مطالبتك بإدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. وقد لا تسمح بعض بطاقات SIM بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN.

رمز PIN ورمز PIN2 ورمز القفل — يمكنك تغيير رمز PIN ورمز PIN2 ورمز القفل. ويمكن أن تشتمل هذه الرموز على الأرقام من صفر إلى 9. وتجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. وإذا نسيت رمز PIN أو رمز PIN2، فاتصل بمزود الخدمة. بينما إذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمركز Nokia Care أو مزود الخدمة الخاص بك.

مدة القفل الآلي للهاتف — يمكنك ضبط مهلة بعدها يتم غلق الجهاز آليًا لتجنب الاستخدام غير المصرح به. فلا يمكن استخدام الجهاز المقفل حتى يتم إدخال رمز القفل الصحيح. ولإيقاف تشغيل مدة القفل الآلي، اختر لا يوجد.

إدارة الشهادات

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < ضبط الحماية < إدارة الشهادات.

ينبغي استخدام الشهادات الرقمية إذا كنت ترغب في الاتصال بأي بنك عبر الإنترنت أو موقع آخر أو مركز خدمة عن بعد لإجراء عمليات تتضمن نقل معلومات سرية. كما ينبغي استخدامها أيضًا إذا كنت ترغب في تقليل مخاطرة الإصابة بفيروسات أو غيرها من البرامج الضارة، وكذلك للتأكد من أصلية البرامج عند تنزيل البرامج وتثبيتها. اختر مما يلي:

شهادات التفويض — لعرض شهادات التفويض وتعديلها.

شهادات المواقع الموثوق بها — لعرض شهادات المواقع الموثوق بها وتعديلها.

الشهادات الشخصية — لعرض الشهادات الشخصية وتعديلها.

شهادات الهاتف — لعرض شهادات الجهاز وتعديلها.

لا تضمن الشهادات الرقمية السلامة؛ حيث يتم استخدامها للتحقق من أصل البرامج.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

عرض تفاصيل الشهادة — التحقق من أصلية الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك.

للتحقق من تفاصيل شهادة، اختر الخيارات < تفاصيل الشهادة. ويتم التحقق من صلاحية الشهادة، وقد يتم عرض إحدى الملاحظات التالية:

الشهادة غير موثوق بها — لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة.

شهادة منتهية — انتهت فترة صلاحية الشهادة.

صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد — لم تبدأ فترة صلاحية الشهادة بعد.

الشهادة تالفة — يتعذر استخدام الشهادة. اتصل بمُصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

لتغيير الضبط الخاص بشهادة تفويض، اختر الخيارات < ضبط الوثوق. ووفقاً للشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

تثبيت Symbian: نعم — تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد لنظام التشغيل Symbian.

الإنترنت: نعم — تضمن الشهادة مراكز الخدمة.

تثبيت التطبيق: نعم — تضمن الشهادة مصدر تطبيق جديد من Java™.

لتغيير القيمة، اختر الخيارات < تغيير ضبط الوثوق.

وحدة الحماية

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < ضبط الحماية < وحدة الحماية.

لعرض وحدة حماية أو تعديلها (إذا كانت متاحة)، اخترها من القائمة.

عرض معلومات تفصيلية حول وحدة حماية، اختر الخيارات < تفاصيل الحماية.

استعادة الضبط الأصلي

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < ضبط المصنع.

يمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية. وللقيام بذلك، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل. في حين لا تتأثر المستندات والملفات.

المحتوى المحمي

لإدارة تراخيص الحقوق الرقمية، اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < ضبط الحماية < المحتوى المحمي.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 و OMA DRM 1.0 و OMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى

إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سيتم فقد كلٍ من الترخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً الترخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد الترخيص أو المحتوى إلى الحد من قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

أضواء الإشعار

اختر القائمة < الضبط والهاتف < مؤشرات الإشعار.

لتشغيل إضاءة التنفس في وضع الاستعداد أو إيقاف تشغيلها، اختر ض. تشغيل عند تشغ.

تثبيت تطبيقات

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرقق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى، مثل اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتثبيت تطبيق على جهازك.

تشير الرموز في مدير التطبيقات إلى ما يلي:

تطبيق SIS أو SISX 

تطبيق Java 

widgets 

تطبيق تم تثبيته على بطاقة الذاكرة 

تطبيق تم تثبيته على الذاكرة الكبيرة 

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار وموعد التطبيق أو مُصنِّعه، اختر الخيارات < عرض التفاصيل.

عندما يتم تشغيل ضوء التنفس في وضع الاستعداد، يضيء مفتاح القائمة بصفة دورية.

لتشغيل ضوء الإشعار أو إيقاف تشغيلها، اختر مؤشر الإشعار. عند تشغيل ضوء الإشعار، يضيء مفتاح القائمة لفترة تحددها أنت لإشعارك بوجود أحداث فائتة، كمكالمات لم يرد عليها أو رسائل غير مقروءة.

مدير التطبيقات

حول مدير التطبيقات

اختر القائمة < الضبط ومدير تطبيقات. 

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت أنواع التطبيقات والبرامج التالية:

- تطبيقات JME القائمة على تقنية Java™ بامتداد الملفات .jad، أو .jar.
 - التطبيقات والبرامج الأخرى الملائمة لنظام التشغيل Symbian والمتوفرة بامتدادات الملف .sis، أو .sisx.
 - التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف .wgz.
- قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكان التطبيق في القائمة ثم اختره. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة التطبيقات المثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.

- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لأحد التطبيقات الموجودة، يمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم إزالتها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بإزالة التطبيق ثم قم بتثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

ملف JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا لم يكن موجوداً، فسيطلبك الجهاز بتنزيله. وإذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول.

لتثبيت تطبيق، قم بما يلي:

- 1 لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر القائمة < الضبط و مدير تطبيقات. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر الرسائل < صندوق الوارد، وافتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.

2 وفي مدير التطبيقات، اختر الخيارات < تثبيت. أما في التطبيقات الأخرى، فاختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض معلومات حول سير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. وفي حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة رقمية، يعرض الجهاز تحذيراً على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، حدد مكان التطبيق في القائمة ثم اختره. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة التطبيقات المثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.

لمشاهدة حزم البرامج التي تم تثبيتها أو إزالتها وتوقيت ذلك، اختر الخيارات < عرض السجل.

هام: يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقيفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sis و .sisx) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقاً برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات

اختر القائمة < الضبط و مدير تطبيقات.

لحذف حزمة برامج، اختر التطبيقات المثبتة < الخيارات < إلغاء التثبيت. واختر نعم للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج

التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

ضبط مدير التطبيقات

اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

اختر ضبط التثبيت ومما يلي:

تثبيت البرامج — اختر هل يمكن تثبيت برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي محقق.

فحص شهادة على شبكة — اختر لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت تطبيق.

عنوان الويب الافتراضي — لضبط عنوان الويب الافتراضي المطلوب استخدامه عند فحص الشهادات على الشبكة.

ضبط الاتصال

ضبط المكالمات

اختر القائمة > الضبط. اختر الاتصال > المكالمات، واختر مما يلي:

إرسال هويتي — واختر نعم لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به. ولاستخدم الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة، اختر ضبط بالشبكة (خدمة شبكة).

إرسال هوية الاتصال بالإنترنت — واختر نعم لعرض هوية مكالمة الإنترنت الخاصة بك للشخص الذي تتصل به.

انتظار المكالمات — لتنشيط جهازك لإشعارك بالمكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة (خدمة شبكة)، أو تحقق ما إذا كانت الوظيفة نشطة.

انتظار مكالمات الإنترنت — لتنشيط جهازك لإشعارك بمكالمة إنترنت جديدة واردة أثناء انشغالك بمكالمة.

تنبيه مكالمات الإنترنت — واختر تشغيل لضبط جهازك للتنبيه بمكالمات الإنترنت الواردة. وإذا اخترت إيقاف، سوف تتلقى فقط إشعارًا إذا كانت لديك مكالمات لم يُرد عليها.

رفض مكالمات مع رسالة — لتنشيط رفض مكالمات مع إرسال رسالة نصية لإعلام المتصل لماذا لم تستطع الرد على المكالمات.

نص الرسالة — لكتابة الرسالة النصية الثابتة التي يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.

عرض الفيديو في مك. مستلمة — لاختيار السماح بإرسال الفيديو أو رفض الإرسال أثناء مكالمات فيديو من جهازك.

صورة في مكالمات فيديو — إذا لم يتم إرسال الفيديو أثناء مكالمات فيديو، يمكنك اختيار صورة ثابتة ل يتم عرضها بدلاً من الفيديو.

معاودة الاتصال آلياً — لضبط جهازك على إجراء 10 محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمات بعد فشل محاولة الاتصال. ولإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إظهار مدة المكالمات — لضبط عرض مدة المكالمات أثناء الاتصال. ملخص بعد المكالمات — لضبط عرض مدة المكالمات بعد إنهاء الاتصال.

الاتصال السريع — لتنشيط الاتصال السريع.

الرد بأي مفتاح — لتنشيط خاصية الرد بأي مفتاح.

الخط المستخدم — يظهر هذا الضبط (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي مشترك، أي تدعم خطي هاتف. واختر أحد

حظر المكالمات

تسمح لك خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) بتقييد المكالمات التي يمكن لجهازك إجراؤها أو استقبالها. على سبيل المثال، يمكنك تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في الخارج. ولتغيير الضبط تحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة.

اختر القائمة < الضبط والاتصال > حظر المكالمات.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات الصوتية

اختر خيار الحظر المطلوب ثم تنشيط أو إلغاء التنشيط أو فحص الحالة. ويؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

حظر مكالمات الإنترنت

لاختيار ما إذا كنت ترغب في السماح باستقبال مكالمات من مجهول عبر الإنترنت أم لا، اختر حظر المكالمات المجهولة.

خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. ويمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. فإذا قمت باختيار الخط ٢ ولم تكن مشتركًا في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. وعند اختيار الخط ٢، يتم عرض 2 على الشاشة الرئيسية.

تغيير الخط — لاختيار منع اختيار الخط (خدمة شبكة)، في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخاصية. ولتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

تحويل المكالمات

اختر القائمة < الضبط والاتصال > تحويل المكالمات.

تسمح لك خدمة تحويل المكالمات بتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو إلى رقم هاتف آخر. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

- 1 اختر نوع المكالمات المراد تحويلها ثم اختر أحد خيارات التحويل. فمثلًا لتحويل كل المكالمات الصوتية، اختر المكالمات الصوتية < كل المكالمات الصوتية.
 - 2 لتنشيط تحويل المكالمات، اختر تنشيط.
 - 3 ولتحويل مكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر إلى البريد الصوتي.
 - 4 ولتحويل مكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر إلى رقم آخر ثم أدخل الرقم، أو اختر بحث لجلب رقم محفوظ في قائمة الأسماء.
- يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. في حالة تحويل كافة المكالمات، يتم عرض  في الشاشة الرئيسية.

السؤال: ما سبب ظهور نقاط متفرقة أو غريبة اللون أو ساطعة على الشاشة كلما قمت بتشغيل الهاتف؟

الجواب: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على وحدات بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس عيبًا.

السؤال: لماذا لا يستطيع جهازي من Nokia إنشاء اتصال GPS؟

الجواب: قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانييتين إلى عدة دقائق. وقد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتًا أطول. إذا كنت في مكان مغلق، فانهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل. وإذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر. تأكد أن يديك لا تغطيان هوائي GPS الخاص بجهازك. إذا كانت الظروف المناخية سيئة؛ فقد تتأثر قوة الإشارة. لبعض السيارات نوافذ ملونة (غير حرارية)، مما قد يؤدي إلى إعاقة استقبال إشارات القمر الصناعي.

السؤال: لماذا لا أستطيع العثور على جهاز صديقي باستخدام اتصال Bluetooth؟

الجواب: تأكد من أن الجهازين متوافقان وأنهما قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth وأنهما ليسوا في وضع الإخفاء. تحقق أيضًا من أن المسافة بين الهاتفين لا تزيد عن عشرة أمتار (٣٣ قدمًا) وعدم وجود أي حوائط أو عوائق بينهما.

لعرض الأسئلة الشائعة حول جهازك، انظر صفحات دعم المنتج على الموقع www.nokia.com/support.

السؤال: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟

الجواب: رمز القفل الافتراضي هو 12345، وإذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمتصل جهازك. في حالة نسيانك لرمز PIN أو PUK، أو إذا لم تحصل على تلك الرموز، فاتصل بمزود خدمة الشبكة. لمزيد من المعلومات حول كلمات السر، اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود خدمة الشبكة.

السؤال: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

الجواب: اختر الخيارات < عرض التطبيقات المفتوحة، ثم انتقل إلى التطبيق باستخدام مفتاح القائمة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة لفتح التطبيق، ثم اختر الخيارات < خروج.

السؤال: لماذا تبدو الصور مبغعة؟

الجواب: تأكد من نظافة نوافذ حماية عدسات الكاميرا.

السؤال: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

الجواب: إذا كان هناك جهاز آخر متصل بجهازك، يمكنك إغلاق الاتصال من الجهاز الآخر أو إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth من جهازك. اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth < Bluetooth < إيقاف.

السؤال: لماذا لا أستطيع رؤية نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) حتى بالرغم من أنني في نطاقها؟

الجواب: ربما تستخدم نقطة الوصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) مُعرّف ضبط خدمة مخفي (SSID). ويمكنك فقط الوصول إلى الشبكات التي تستخدم مُعرّف مخفي لمجموعة الخدمة SSID إذا كنت تعلم المُعرّف الصحيح لمجموعة الخدمة SSID، وقمت بإنشاء نقطة وصول إلى الإنترنت بشبكة WLAN للشبكة الموجودة بجهاز Nokia.

السؤال: كيف أقوم بإيقاف تشغيل شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) الموجودة بجهازني من Nokia؟

الجواب: يتم إلغاء تنشيط شبكة WLAN الموجودة بجهاز Nokia، عندما لا تكون متصلاً أو عند محاولة الاتصال بنقطة وصول أخرى، أو إذا كنت في حالة عدم بحث عن شبكات متاحة. للحصول على أقل استهلاك لطاقة البطارية، يمكنك ضبط هاتف Nokia لعدم البحث أو البحث بشكل أقل عن الشبكات المتاحة في الخلفية. ويتم إلغاء تنشيط شبكة WLAN بين فترات البحث في الخلفية.

لتغيير ضبط المسح في الخلفية، قم بما يلي:

١ اختر القائمة < الضبط والتوصيل < WLAN.

٢ لزيادة الفاصل الزمني للبحث في الخلفية، اضبط الوقت في "بحث عن شبكات". لإيقاف البحث في الخلفية، اختر عرض إتاحة WLAN < مطلقاً.

٣ لحفظ التغييرات الخاصة بك، اختر رجوع.

عند ضبط عرض إتاحة WLAN على مطلقاً، لا يظهر رمز توافر شبكة WLAN على الشاشة الرئيسية. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك القيام ببحث يدوي عن شبكات WLAN المتاحة والاتصال بشبكات WLAN كالمعتاد.

السؤال: ماذا أفعل إذا كانت الذاكرة ممتلئة؟

الجواب: امسح عناصر من الذاكرة. وفي حالة عرض العبارة الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً. أو الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات من ذاكرة الهاتف. عند قيامك بمسح عدة عناصر في نفس الوقت، امسح العناصر عنصرًا تلو الآخر بدءًا بالعناصر الأصغر.

السؤال: لماذا لا أستطيع اختيار اسم لرسالتي؟

الجواب: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو عنواناً أو عنوان بريد إلكتروني. اختر القائمة < الأسماء واختر الاسم المناسب، وقم بتعديل بطاقة الاسم.

السؤال: كيف يمكنني إنهاء اتصال البيانات إذا بدأ الهاتف في إجراء اتصال بيانات على نحو متكرر؟

الجواب: ربما يكون الهاتف يحاول جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. ولإيقاف الجهاز عن إجراء اتصال بيانات، اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة وسائط متعددة > جلب الوسائط المتعددة. واختر يدوياً لجعل مركز رسائل الوسائط المتعددة يحفظ الرسائل المراد جلبها في وقت لاحق، أو اختر إيقاف لتجاهل جميع رسائل الوسائط المتعددة الواردة. إذا قمت باختيار يدوياً، فستلقى إشعاراً عند وجود رسالة جديدة في مركز رسائل الوسائط المتعددة. أما في حالة اختيار إيقاف، يتوقف الهاتف عن إجراء أي اتصالات بالشبكة تتعلق برسائل الوسائط المتعددة.

لضبط الجهاز لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقاً أو إجراء يحتاج إليه، اختر القائمة < الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات < عند الحاجة. إذا لم يساعد هذا في حل المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بتشغيله من جديد.

السؤال: هل أستطيع استخدام جهازي من Nokia كمودم فاكس مع كمبيوتر متوافق؟

الجواب: لا يمكنك استخدام جهازك كمودم فاكس. ومع ذلك، باستخدام خدمة تحويل المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك تحويل مكالمات الفاكس الواردة إلى رقم فاكس.

السؤال: كيف أقوم بمعايرة الشاشة؟

الجواب: لقد تمت معايرة الشاشة في المصنع. إذا كان من الضروري إعادة معايرة الشاشة، فاختر القائمة < الضبط والهاتف > الإدخال اللمسي < معايرة الشاشة لللمسية. اتبع الإرشادات.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration

معلومات المنتج والسلامة

الأجهزة الملحقة

تحذير:

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابض (الفيشة) وليس السلك.



ترشيد الطاقة

لن تحتاج لشحن البطارية كثيراً، ما دمت تقوم بما يلي (إذا كان متاحاً لجهازك):

- إغلاق التطبيقات واتصالات البيانات، على سبيل المثال، اتصال Bluetooth، عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- خفض سطوع الشاشة.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موفر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط، إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- إلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.

إعادة التدوير

يمكن إعادة تدوير جميع المواد الخاصة بهذا الجهاز كمواد التصنيع والبطارية. للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/werecycle، أو باستخدام جهاز هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/werecycle.

معلومات البطارية وجهاز الشحن

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BP-4L. قد تطرح Nokia طرازًا إضافيًا للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-10. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعًا لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو U، أو A، أو C، أو K، أو U.B.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنها تلقائيًا بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات ككفايات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تتلفها أو تمزقها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصةً على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك، ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد مراكز خدمة Nokia المعتمدة أو أحد وكلائها المعتمدين، وافحص المصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

العناية بالجهاز

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيد، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو منخفضة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذبذب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة فماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائياً بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم بإنشاء نسخة احتياطية لجميع البيانات التي تريد الاحتفاظ بها، مثل الأسماء وملاحظات التقويم.

- ١ ينبغي عند النظر إلى المصمق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



- ٢ عند إمالة المصمق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



- لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب يدعو للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها ملصق بارز ليست بطارية Nokia الأصلية، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia طلبًا للمساعدة.

• أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداءٍ مثاليّ.

تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي ملحق آخر.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/wecycle أو www.nokia.mobi/wecycle.

معلومات أمان إضافية

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١.٥ سنتيمتر (١/٥ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين مغطاة أخرى قرب الجهاز، لأن المعلومات المخزنة عليها قد ترحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
 - قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
 - اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.
- في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم

الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل الوسائد القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا، ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ

هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت

والهاتف الخليوي. سيحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراء مكالمة طوارئ:

١ قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعًا للهاتف:

- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- قم بتغيير الوضع من وضع عدم الاتصال إلى وضع نشط.
- إذا كانت الشاشة والمفاتيح في وضع القفل، فقم بتحريك مفتاح القفل الموجود على جانب الجهاز لإلغاء القفل.

٢ اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.

٣ قم بفتح المتصل من خلال اختيار رمز المتصل (☎).

٤ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

٥ اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-505 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

Nokia وNseries وN97 وشعار Nokia Original Accessories وOvi هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة نكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال بدون إذن خطي مسبق من Nokia. تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. تحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved

هذا المنتج مُرخّص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري فيما يرتبط بالمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 البصري من قبل مستهلك يقوم بنشاط شخصي وغير تجاري (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الذي يقدمه مزود فيديو مرخص. ولا يتم منح ترخيص أو تضمينه لأي استخدام آخر. يمكن الحصول على معلومات إضافية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج والاستخدامات الداخلية والتجارية من MPEG LA, LLC. راجع <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيزاً آمناً يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربه من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٦٦ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

© 2009 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

إعلان المطابقة

CE 0434 !

يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

الإصدار AR 5

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكًا لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء أكانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

ويحظر إجراء الهندسة العكسية للبرامج في الجهاز إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها. ويقدر ما يحتوي دليل المستخدم هذا على أية قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسئوليات الخاصة بشركة Nokia، يجب أن تحد هذه القيود كذلك من أي بيانات وضمانات وأضرار ومسئوليات لمرخصي Nokia. إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (1) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و (2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد

٥٦	— المعالم		P		الفهرس
٥٧	— تخصيص	١٣٣	PDF reader		
٥٢	— حالة الإتاحة			R	الرموز/الأرقام
٥٥	— ضبط				"Ovi من Nokia"
٥٧	— ضبط الاتصال	١٢٧	RealPlayer		
٥٤	— مزامنة			S	B
٥٦, ٥٢	— مشاركة موقعك				Bluetooth
٦٢	— أوامر الخدمة	٥٨	SMS (خدمة الرسائل القصيرة)		
	— أوضاع التصوير			أ	G
١٠٢	— الكاميرا	١٣٩	إدارة الحقوق الرقمية		GPS
	— اتصال Bluetooth	١٢٩	إدارة الملفات		— طلبات تحديد الموقع
٧٦	— اقتران الأجهزة	٢٤, ٢٣	إدخال النص		٨٧
٧٥	— الحماية	٨٥	أدوات الملاحه		٨٨
٧٥	— الضبط	١١٩	إذاعة FM		٨٥
٧٥	— تشغيل/إيقاف تشغيل	١١٠	إزالة العين الحمراء		I
٧٧	— حظر الأجهزة	٥٢, ٥١	أسماء Ovi		IM (الرسائل الفورية)
٧٥	— رؤية الجهاز	٥٣	— إضافة أصدقاء		M
٧٤	— اتصالات البيانات	٥٢	— الأنماط		٦٧
٧٨	— اتصالات الكمبيوتر	٥٣	— البحث		Mail for Exchange
٧٤	— التزامن	٥٦	— التواجد		MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)

١١٦	البث	٤٧	— الحفظ	٧٨	— كبل
١١٧	— الأدلة	٤٧	— الصور في	٧٨	اتصالات الكمبيوتر
١١٦	— البحث	٤٨	— الضبط الافتراضي		انظر أيضًا اتصالات البيانات
١١٧	— التنزيلات	٥١	— المجموعات	٨٠	اتصال الإنترنت
١١٨	— الضبط	٣٠	— المفضلة		انظر أيضًا المتصفح
٣٢	البحث	٤٧	— بصمات الصوت	٨٠	اتصال الويب
٣٢	— الضبط	٤٩	— نسخ	٤٦	اتصال حزم البيانات
٦٧	البريد الإلكتروني	٤٩	— نغمات الرنين	٧٩	— الضبط
٢٩	— الإشعارات	١١٢	الأغاني	٧٢	— ضبط نقطة الوصول
	البطارية	١٠٧	الألبومات، الوسائط	٧٨	اتصال كبل
١٦	— إدخال	١٣٥، ٤٠، ٣٢	الأوامر الصوتية	٧٨	اتصال كبل USB
١٩	— الشحن	١٢٣، ٢٧	الأوضاع	١٤٤	استكشاف المشكلات وإصلاحها
١٣	— توفير الطاقة	٢٧	— التخصيص	١٣٥	الأجهزة الملحقة
١٢٦	التاريخ والوقت	٣٢	— تغيير الأوضاع	١١٩	الإذاعة
٦٩	التجوال	٣٣	— قيود وضع غير متصل بالشبكة	٤٥	الأرقام الصادرة
١٢٦	التحديث الآلي للوقت/التاريخ	٥٠	الاتصال الثابت		الأسماء
١٣٥	التحكم الصوتي	٣٩	الاتصال السريع	٤٧	— إدارة
٣٣	التحكم في مستوى الصوت	٤٠	الاتصال الصوتي	٥١	— إنشاء مجموعات
١٢٣	التخصيص		الاجتماعات	٧٤	— التزامن
١٣٩	التراخيص	١٢٥	— الإعداد	٤٧	— التعديل

التزامن	٧٤,٥٤	— تغيير العروض	٩١	الراديو
التطبيقات	١٤٠	— تنظيم الأماكن	٩٤	— الاستماع
التقويم	١٢٥	— تنظيم الطرق	٩٤	— المحطات
— شريط الأدوات	١٢٥	— تنقل	٩٦	الرد على المكالمات
التواجد	٥٦	— حفظ الأماكن	٩٣	الرسائل
الجهاز		— حفظ الطرق	٩٣	— البريد الإلكتروني
— تحديث	١٣٦	— طرق السير	٩٦	— الصوتي
الحاسبة	١٣٢, ١٣١	— طرق القيادة	٩٦	— الضبط
التحديث	١٣٤	— عرض تفاصيل الموقع	٩٢	— الوسائط المتعددة
الحماية		— عناصر العرض	٩٧, ٩١	— حافظات لـ
— الشهادات	١٣٧	— مزامنة	٩٥	— رمز الوارد
— المتصفح	٨٣	— مشاركة المواقع	٩٥	الرسائل الصوتية
الخرائط	٨٩	— معلومات المرور	٩٧	الرسائل القصيرة
— إرسال الأماكن	٩٤	الذاكرة		— الإرسال
— البحث عن أماكن	٩١	— المسح	١٣	الرسائل النصية
— البوصلة	٩٠	— ذاكرة الويب المخبأة	٨٢	— الاستلام والقراءة
— التوجيه الصوتي	٩٦	الذاكرة الكلية		— الرد على
— المفضلة	٩٤	— التهيئة	١٣٠	— الضبط
— تخطيط الطرق	٩٢	الذاكرة الوسيطة	٨٢	— رسائل بطاقة SIM
— تصفح	٩٠			الرموز

٧٩	— حزم البيانات	انظر الكاميرا	١٢٦,١٢٤	الساعة
١٣٦	— خرج التلفزيون	الضبط	٤٦	السجلات
٧١	— شبكة WLAN	WLAN —	٣٣	السماعة الخارجية
٤٣	— مشاركة الفيديو	— إشعارات البريد الإلكتروني	١٢٤,١٢٣,٢٩	الشاشة الرئيسية
٤٢	— مكالمات الإنترنت	— اتصال Bluetooth	٣٠	— الأسماء
٧٢,٧١	— نقاط الوصول	— البث	٢٩	— الإشعارات
٧٢	— نقاط وصول حزم البيانات	— التاريخ والوقت	٢٩	— مشغل الموسيقى
	العروض التقديمية، الوسائط	— التحكم في اسم نقطة الوصول	٣٧,٢٥,٢١	الشاشة للمسمة
٦٠	المتعددة	— التطبيقات	١٩	الشحن باستخدام USB
٨٢	العلامات	— الرسائل	٧٣	الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
	العملة	— الشاشة	١٣٧	الشهادات
١٣١	— المحول	— الشبكة	١٣٧	الشهادات الشخصية
	الفيديو	— الشريحة المنزلة	١٠٧,١٠٥	الصور
١٢١	— روابط فيديو	— الشهادات	١٠٩	— التحرير
٤٣	الفيديو المشترك	— اللغة	١٠٧	— العلامات
١٣٠	القاموس	— المتصفح	١١٠	— العين الحمراء
١٢	القفل عن بعد	— المكالمات	١١١	— المشاركة على الإنترنت
	الكاميرا	— بروتوكول بدء الجلسة (SIP)	١٠٦	— تفاصيل الملف
١٠١	— إرسال الصور	— تحديد الموقع	١٠٧	— شريط أدوات
١٠٤	— التسجيل	— تحويل المكالمات	١٠٥	— عرض

٤٥	— المستلمة	٨٠	— تصفح الصفحات	١٠٤,٩٨	— الضبط
	— حظر	٨١	— تصفح صفحات	١٠١	— الفلاش
	انظر الاتصال بأرقام محددة	٨٠	— شريط أدوات	١٠٠	— المؤشرات
٣٧	— خيارات		المحتوى	١٠٢	— المناظر
٤٥	— لم يرد عليها	٢٧	— التزامن والإرسال والجلب	١٠٢	— الموقت الذاتي
١٤٢	— معاودة الاتصال	١٣١	المحول	١٠١	— تخصيص صور للأسماء
٤٠	— مكالمات الفيديو	٦١,٦٠	المرفقات	١٠٤	— جودة الصورة
٣٩	المكالمات الجماعية	١٢٨	المسجل	١٠٤	— جودة الفيديو
	المكالمات الصوتية	٣٠	المشاركة عبر الإنترنت	١٠١	— خيارات
	انظر المكالمات	١٠٢	المشاهد	١٠٠	— معلومات المكان
١٢٦	المنبه	٨٧	المعالج	١٠٢	— وضع التسلسل
١٢٥	— ملاحظة تقويم	١٥,١٤	المفاتيح	٩٩	— وضع الصور
١١٢	الموسيقى	١٥	المفاتيح الجانبية	١٠٣	— وضع الفيديو
١٢٣	الموضوعات	١٤	المفاتيح العلوية	٣٠	المؤشرات
	الموقت الذاتي	٣٧	المكالمات		المتصفح
١٠٢	— الكاميرا	٣٢	— الأرقام الصادرة	٨٢	— البحث عن محتوى
١٢٣,٢٧	الانغمات	٣٩	— الجماعية	٨٣	— الحماية
١٨	الهوائيات	٤٥	— الصادرة	٨٢	— الذاكرة الوسيطة
١٢٦	الوقت والتاريخ	١٤٢	— الضبط	٨٣	— الضبط
٣٩	انتظار المكالمات	٤٦	— المدة	٨٢	— العلامات

٨٠	متصفح الإنترنت	٢٦	قفل لوحة المفاتيح	١٣٩	ضوء الإشعار
٤٦	مدة المكالمات		قيد التقويم		ع
٨١	مدونات	١٢٦	— إرسال		عرض
٨١	مدونات ويب	١٢٦	— حذف		— الفيديو
	مدير التطبيقات			١٢٠	عرض الشرائح
١٤٢	— الضبط		ك	١٠٨	عرض مصغر للصفحة
١٣٠, ١٢٩	مدير الملفات	٣٨	كتم الصوت	٨١	
١٢٩	— تنظيم الملفات				ف
١٣٠	— نسخ الملفات احتياطيًا		ل		فيديو
١٣٢	مدير ضغط الملفات	٢٣	لوحة المفاتيح		— تشغيل
٣٧	مستشعر القرب	٢٥	لوحة المفاتيح الافتراضية	١٢١	— ضبط
	مشاركة الفيديو			١٢٢	— فيديو
٤٣	— المتطلبات		م	١٢١	— مشترك
٤٤	— مشاركة الفيديو المباشر	٣٤	متجر Ovi	٤٥	— نقل مقاطع الفيديو
٤٤	— مشاركة مقاطع الفيديو	٣٤	— إنشاء حساب	١٢٢	
٥٥	— مشاركة موقعك	٣٥	— البحث		ق
١١٤, ١١٢, ٢٩	مشغل الموسيقى	٣٥	— تسجيل الدخول		قارئ الرسائل
١١٣	— قوائم التشغيل	٣٥	— تفاصيل		— اختيار صوت
٨٨, ٨٥	معلومات الموقع	٣٦	— شراء	١٣٤	قفل
٨٨, ٨٥	معلومات تحديد الموقع	٣٦	— ضبط		— عن بعد
			— مشاركة مع أصدقاء	١٢	

١٢٣	نغمات رنين	١٢٥	ملاحظات الاجتماعات	١٠	معلومات دعم Nokia
٧١,٧٠	نقاط الوصول		ملاحظات المذكرات	١٠	معلومات عامة
٧٢	— المجموعات		انظر ملاحظات المهام	١٠	معلومات مفيدة
٧٠	نقاط وصول للإنترنت IAP	١٢٥	ملاحظات المناسبات السنوية	٢٦	مفتاح القفل
٢٦	نقل المحتوى	١٢٥	ملاحظات المهام		مقاطع الفيديو
	و	١٣٢	ملاحظات نشطة	٤٣	— المشتركة
١٣٨	وحدة الحماية	١٣٣	— ضبط	١١٠	— تعديل
	وسائط	١٤	منافذ التوصيل	١٠٧	مقاطع فيديو
١٢٧	— RealPlayer	١١٤	موسيقى Ovi		مكالمات
	وصول حزم رابط التنزيل عالي السرعة (HSDPA)		ن	٣٨	— رد
٣٤	وضع استخدام SIM عن بعد	١٢٩	نسخ ذاكرة الجهاز احتياطيًا	٣٨	— رفض
٧٧	وضع غير متصل بالشبكة	٨٥	نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)	٤٢	— مكالمات الإنترنت
٣٣	وضع مخرج التلفزيون	٨٥	نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)	٤٢	مكالمات الإنترنت
١٠٨		٨٥	نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)	٤٢	— إجراء
			نغمات	٤٣,٤٢	— الضبط
		١٢٣	— ثلاثية الأبعاد	٤٢	— تسجيل الدخول
		١٢٣,٢٧	نغمات الرنين	٤١,٤٠	مكالمات الفيديو
		١٢٣	نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد	٣٣	مكبر صوت الهاتف
				١٢٩,١٢٨	ملاحظات
				١٢٥	ملاحظات أعياد الميلاد