

Sisukord		Randmepaela kinnitamine	19
		Puuteekraani toimingud	19
		Teksti sisestamine	21
Ohutus	6	Klahvide ja puuteekraani lukustamine	24
Teave seadme kohta	6	Nokia rakendus Vahetus	25
Võrguteenused	7	Profiilid	26
Ühismälu	7		
Mail for Exchange	8	Seade	27
Abi leidmine	9	Avakuva	27
Tugi	9	Ekraaniindikaatorid	28
Seadmesisene spikker	9	Otseteeklahvid	30
Teie seadme lisavõimalused	9	Otsing	30
Seadme tarkvara uuendamine	9	Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine	31
Seaded	10	Vallasrežiimiprofiil	31
Pääsukoodid	11	Kiire allalaadimisteenus	32
Kauglukustus	11	Ovi (võrguteenus)	32
Aku kasutusaja pikendamine	11	Helistamine	35
Mälumahu vabastamine	12	Puuteekraan kõnede ajal	35
Alustusjuhend	13	Tavakõne tegemine	35
Seadme klahvid ja muud osad (ülaltvaade)	13	Kõne ajal	35
Seadme klahvid ja muud osad (eestvaade)	13	Tava- ja videokõnede postkastid	36
Seadme klahvid ja muud osad (tagantvaade)	14	Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine	36
Seadme klahvid ja muud osad (külgedel)	14	Konverentskõne	37
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	14	Telefoninumbri kiirvalimine	37
Mälukaart	16	Koputus	37
Antennide asukohad	17	Häälvalimine	38
Seadme sisse- ja väljalülitamine	17	Videokõned	38
Aku laadimine	18	Videokõne ajal	39
Peakomplekt	18	Videokõne vastuvõtmine ja sellest keeldumine	39

Interneti-kõned	40	WLAN	65
Video ühisvaatamine	41	Pöörduspunktid	67
Logi	43	Aktiivsed andmesideühendused	70
Kontaktid (telefoniraamat)	45	Sünkroonimine	70
Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine	45	Bluetooth-ühendus	70
Kontaktide tööriistariba	45	USB	74
Nimede ja numbrite haldamine	45	Arvutiühendused	74
Vaikenumbri ja -aadressid	46	Halduriseaded	74
Kontaktikaardid	46	Internet	76
Kontakti määramine lemmikuks	46	Veebi sirvimine	76
Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid	46	Brauseri tööriistariba	76
Kontaktide kopeerimine	47	Lehtedel navigeerimine	77
SIM-teenused	47	Veebikanalid ja ajaveebid	77
Kontaktigrupid	48	Sisuotsing	77
Ovi kontaktid	49	Järjehoidjad	78
Sõnumid	55	Vahemälu tühjendamine	78
Sõnumite põhivaade	55	Ühenduse lõpetamine	78
Sõnumite kirjutamine ja saatmine	55	Ühenduse turvalisus	78
Saabunud sõnumite kaust	56	Veebiseaded	79
Postkast	57	Positsioonimine (GPS)	80
SIM-kaardi sõnumite vaatamine	59	GPS	80
Kärjeteated	59	Assisted GPS (A-GPS)	81
Teenuse juhtimine	59	Hoidke seadet õigesti	81
Sõnumiseaded	59	Näpunäiteid GPS-ühenduse loomiseks	81
Mail for Exchange	63	Asukohapäringud	82
Ühenduvus	64	Maamärgid	82
Andmesideühendused ja pöörduspunktid	64	GPS-i andmed	83
Võrguseaded	65	Asukohamääramise seaded	84

Ovi Kaardid	85	Piltide ja videoklippide korraldamine	101
Rakenduse Kaardid ülevaade	85	Rakenduse Fotod tööriistariba	101
Kompassi kasutamine	85	Albumid	102
Oma asukoha ja kaardi vaatamine	86	Märked	102
Kaardivaade	86	Slaidiseanss	102
Kaardi ilme muutmine	86	Telesignaaliväljundi režiim	103
Asukoha otsimine	87	Piltide muutmine	104
Asukoha andmete vaatamine	87	Videoklippide muutmine	104
Marsruudi kavandamine	88	Pildiprint	105
Kohtade ja marsruutide salvestamine	89	Võrgusjagamine	105
Kohtade või marsruutide kuvamine ja korraldamine	89		
Asukohateabe saatmine oma sõpradele	90	Muusika	106
Kausta Lemmikud sünkroonimine	90	Loo või taskuhäälingusaate esitamine	106
Asukohateabe jagamine	90	Esisloendid	107
Hääljuhiste kasutamine	91	Taskuhäälingusaated	107
Sihtkohta kõndimine	91	Muusika edastamine arvutist	108
Sihtkohta sõitmine	92	Ovi Muusika	108
Navigeerimisvaade	92	FM-saatja	109
Liiklus- ja ohutusteave	93	Nokia Podcasting	110
		FM-raadio	113
Kaamera	94		
Kaamera aktiveerimine	94	Videod	114
Piltide jäädvustamine	94	Videoklippide allalaadimine ja vaatamine	114
Video salvestamine	98	Videokanalid	115
Kaamera seaded	99	Minu videod	115
		Videote ülekandmine arvutist	116
Fotod	100	Video seaded	116
Fotod	100		
Piltide ja videote vaatamine	100	Seadme isikupärastamine	117
Faili üksikasjade vaatamine ja muutmine	101	Seadme ilme muutmine	117
		Profiilid	117

Ruumilised helinad	117
Avakuva muutmine	118
Põhimenüü muutmine	118
Rakendused	118
Kalender	118
Kell	119
RealPlayer	120
Salvesti	121
Märkmed	122
Kontor	122
Seaded	127
Telefoni seaded	127
Rakendusehaldur	133
Helistamisseaded	135
Tõrkeotsing	137
Keskkonnahoioalased näpunäited	140
Energia säästmine	140
Taaskasutus	140
Toote- ja ohutusteave	141
Register	147

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜLITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage seade välja.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz ja UMTS 900, 1900, 2100 MHz. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkuvalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Võimalik, et mõnda pilti, lugu või muud sisu ei saa autoriõigusekaitse tõttu kopeerida, muuta või edastada.

Seade toetab mitut ühendusviisi. Nii nagu arvuteid, võivad ka seda seadet ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamise, ühenduste loomise, Interneti

sirvimisse ja sisu allalaadimisse ettevaatlikult. Installige ja kasutage ainult selliseid teenuseid ja sellist tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Kontoritarkvararakendused toetavad programmide Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP ja 2003) tavafunktsioone. Teatud vormingus faile pole võimalik avada ega muuta.

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud pildid võivad teie seadme ekraanil kuvatavast sisust erineda.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Ühismälu

Ühismälu võivad jagada järgmised funktsioonid: multimeediumsõnumid (MMS), e-posti rakendus, sõnumside. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada muudele ühismälu kasutavatele funktsioonidele

jäävat mäluahtu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb osa andmeid või kirjeid ühismälust kustutada.

Seade võib mõne pikema toimingu kestel nagu aktiivne videokõne ja kiire andmesideühendus kuumeneda. Enamikul juhtudel on see normaalne nähe. Kui te kahtlustate seadme töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Mail for Exchange

Rakenduse Mail for Exchange kasutamine on ette nähtud ainult teabehalduris (PIM, Personal Information Manager) oleva teabe sünkroonimiseks Nokia seadme ja volitatud serveri Microsoft Exchange vahel.

Abi leidmine

Tugi

Lisateavet seadme kasutamise või funktsioonide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support, mobiilsideseadme kaudu saate teavet hankida veebilehelt www.nokia.mobi/support. Lisaks saate oma seadmes valida **Menüü** > **Rakendused** > **Abi**.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage seade. Lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Taastage algseaded.
- Uuendage seadme tarkvara.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme parandamiseks Nokia poole. Avage veebileht www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

Seadmesisene spikker

Seade sisaldab juhiseid seadme rakenduste kasutamiseks.

Abitekstide avamiseks põhimenüüst valige **Menüü** > **Rakendused** > **Abi** ning rakendus, mille juhiseid lugeda soovite.

Kui rakendus on avatud, valige praeguse vaate kohta abiteksti kuvamiseks **Valikud** > **Abi**.

Abiteksti fondisuuruse muutmiseks juhiste lugemisel valige **Valikud** > **Vähenda fondi suurust** või **Suurenda fondisuurust**.

Abiteksti lõpus võivad olla lingid sarnastele või seotud teemadele.

Kui valite mõne allakriipsutatud sõna, kuvatakse selle lühike seletus.

Abitekstid kasutavad järgmisi tähiseid.



Seotud teema link.



Arutlusel oleva rakenduse link.

Juhiste lugemise ajal saab abiteksti ja taustal avatud rakenduse vahel ümber lülituda, valides **Valikud** > **Näita avatud rakend.**; seejärel valige soovitud rakendus.

Teie seadme lisavõimalused

Nii Nokia kui ka muud tarkvara-arendajad pakuvad eri rakendusi, mis võimaldavad teil oma seadet mitmekülgsemalt kasutada. Rakendusi leiate ja saate alla laadida Ovi poest aadressil store.ovi.com. Nende rakenduste kirjeldused leiate saidi www.nokia.com/support või oma kohaliku Nokia veebisaidi tootetoe jaotises leiduvatest juhistest.

Seadme tarkvara uuendamine

Teave seadme tarkvara ja rakenduste uuenduste kohta

Seadme tarkvara ja rakenduste uuendamise tulemusel saate kasutada oma seadme jaoks välja töötatud uusi ja täiustatud

funktsioone. Lisaks aitab tarkvara uuendamine suurendada seadme jõudlust.



Enne seadme tarkvara uuendamist on soovitatav isiklikud andmed varundada.

Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõneadeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiaid.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Pärast seadme tarkvara või rakenduste uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis antud juhised olla enam täpsed.

Tarkvara uuendamine seadme kaudu

Saate kontrollida, kas teie seadmes kasutatava tarkvara jaoks on saadaval uuendusi, ja seejärel need uuendused oma seadmesse alla laadida (võrguteenus).

Valige **Menüü > Seaded > Telefon > Telefonihaldus > Seadme uuendus** ja seejärel **Valikud > Otsi uuendusi**.

Seadme tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Seadme tarkvara saate uuendada arvutis Nokia tarkvarauuendusrakenduse kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ning ühilduvat USB-andmesidekaablit seadme ja arvuti ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate.

Seaded

Seadme MMS-, GPRS-, voogesitus- ja Interneti-seaded on üldjuhul võrguteenuse pakkuja teabe alusel juba automaatselt konfigureeritud. Teenusepakkuja seaded võivad seadmesse juba installitud olla. Samuti on võimalik, et seaded saadetakse teile (päringu peale) eriotstarbelise sõnumiga.

Soovi korral saate muuta seadme üldseadeid, nagu keele-, ooterežiimi-, kuva ja klahvilukuseaded.

Pääsukoodid

Kui olete mõne pääsukoodi unustanud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PIN-kood (Personal identification number) — see kood kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. PIN-kood (4–8 numbrit) antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist kood blokeeritakse ning te vajate selle avamiseks PUK-koodi.

UPIN-kood — selle koodi saate tavaliselt koos USIM-kaardiga. USIM-kaart on SIM-kaardi täiustatud versioon. Seda toetavad 3G-mobiiltelefonid.

PIN2-kood — mõni SIM-kaart on varustatud selle koodiga (4–8 numbrit), mis annab juurdepääsu seadme teatud funktsioonidele.

Lukukood (ehk turvakood) — Lukukood aitab kaitsta seadet lubamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi saab luua ja muuta ning seadme saab häälestada koodi kuisa. Hoidke uut koodi salajas ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate koodi ja seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i teeninduspunkti või seadme edasimüüja poole.

PUK- (Personal Unblocking Key) ja PUK2-kood — need koodid (8 numbrit) on vajalikud blokeeritud PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga,

pöörduge selle kaardi väljastanud võrguteenuse pakkuja poole.

UPUK-kood — seda koodi (8 numbrit) läheb vaja blokeeritud UPIN-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud seda koodi koos USIM-kaardiga, pöörduge kaardi väljastanud võrguteenuse pakkuja poole.

IMEI-kood — Seda koodi (15 või 17 numbrit) kasutatakse GSM-võrgus asuvate seadmete tuvastamiseks. Näiteks varustatud seadmete juurdepääsu võrgule saab blokeerida. Seadme IMEI-koodi leiata aku alt.

Kaeglukustus

Seadme lubamatu kasutamise vältimiseks saate seadme ja mälukaardi lukustada tekstisõnumi abil ise seadmest eemal olles. Selleks tuleb määrata tekstisõnum ja saata see lukustamiseks oma seadmele. Seadme lukustuse eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Kaeglukustuse lubamiseks ning tekstisõnumi määramiseks valige **Menüü > Seaded ja seejärel Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Telefon ja SIM-kaart > Telefoni kaeglukustus > Lubatud**. Toksake tekstisõnumi sisu (5–20 märki) sisestamiseks tekstisisestusvälja, valige  ja kinnitage sõnum. Sisestage lukukood.

Aku kasutusaja pikendamine

Paljud seadme funktsioonid suurendavad energiatarvet ning lühendavad aku kasutusiga. Energiatarbe vähendamiseks võtke arvesse järgmist.

- Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, nii et samal ajal

kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet. Kui te Bluetooth-tehnoloogiat ei kasuta, lülitage see välja.

- WLAN-ühendusel põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, nii et samal ajal kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet. Teie Nokia seadme WLAN-ühendus lülitub välja siis, kui te ei proovi ühendust luua, kui seade pole pöördupunktiga ühendatud või kui saadaolevaid võrke ei otsita. Et energiatarvet veelgi vähendada, saate määrata, et teie seade ei otsiks muude toimingute taustal saadaolevaid võrke või otsiks neid vaikesagedusest harvemini.
- Kui olete ühenduseseadetes valinud seade **Pakettside ühendus** väärtuseks **Võimaluse korral**, kuid pakettandmeside (GPRS) selles võrgus ei toimi, proovib seade aeg-ajalt luua pakettandmesideühendust. Seadme tööaja pikendamiseks valige **Pakettside ühendus > Vajadusel**.
- Rakendus Kaardid laadib uue kaarditeabe alla iga kord, kui liigute kaardil uude asukohta, ja see suurendab energiakulu. Uute kaardide automaatse allalaadimise saate soovi korral keelata.
- Kui mobiilsidevõrgu signaali tugevus teie asukohas pidevalt muutub, peab seade saadaolevaid võrke korduvalt otsima. See tegevus suurendab energiatarvet.

Kui võrguseadetes on võrgurežiim seatud kaherežiimseks, otsib seade 3G-võrku. Seadme saab määrata kasutama ainult GSM-võrku. Ainult GSM-võrgu kasutamiseks valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Võrk > Võrgurežiim > GSM**.

- Ekraani taustvalgustuse kasutamine suurendab energiatarvet. Ekraani seadetes saate määrata aja, mille möödudes taustvalgustus välja lülitatakse. Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Ekraan > Valgustuse ajalõpp**. Ekraani eredust valgusolude järgi reguleeriva valgusanduri reguleerimiseks valige kuvaseadetes **Valgusandur**.
- Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet. Parajasti mittekasutatavate rakenduste sulgemiseks, kui need ei vasta, valige **Valikud > Näita avatud rakend.** ja liikuge menüüklahvi abil rakendusele. Rakenduse avamiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi ning seejärel valige **Valikud > Välja**.

Mälumahu vabastamine

Eri andmetüüpide jaoks saadaoleva mäluruumi kuvamiseks valige **Menüü > Rakendused > Kontor > Failihaldur**.

Seadme rakendused salvestavad mällu mitmesuguseid andmeid. Kui seadme eri mäluasukohtades hakkab ruumi nappima, annab seade sellest märku.


Mäluruumi vabastamiseks teisaldage andmed ühilduval mälukaardile (kui see on sisestatud) või ühilduvasse arvutisse.

Kui soovite ebavajalikud andmed kustutada, kasutage Failihaldurit või avage asjakohane rakendus. Kustutada saate järgmisi andmeid:

- sõnumeid, mis asuvad rakenduse Sõnumid kaustades, ja postkastist laaditud e-kirju;
- salvestatud veebilehti;
- kontaktandmeid;
- kalendrimärkmeid;
- vaates Rakendusehaldur kuvatavaid mittevajalikke rakendusi;
- installitud rakenduste installifailid (laiendiga .sis või .sisx). Edastage installifailid ühilduvasse arvutisse;
- rakenduses Fotod asuvaid pilte ja videoklippe. Varundage failid ühilduvasse arvutisse.


Alustusjuhend

Seadme klahvid ja muud osad (ülaltvaade)



- 1 Toitenupp
- 2 Nokia AV-liides (3,5 mm) ühilduvate peakomplektide, kõrvaklappide ja TV-väljundkaablite ühendamiseks

Seadme klahvid ja muud osad (eestvaade)

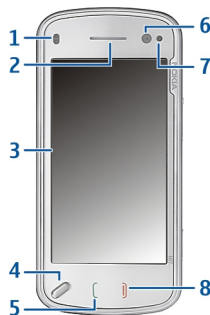

- 1 Kaugusandur
- 2 Kuular
- 3 Puuteekraan
- 4 Menüüklahv

- 5 Helistamisklahv
- 6 Lisakaamera objektiv
- 7 Valgusandur
- 8 Lõpetamisklahv



Ärge katke puutekraani kohal olevat ala kaitsekile ega - teibiga.

Seadme klahvid ja muud osad (tagantvaade)



- 1 Kaamera välg
- 2 Kaamera objektiv
- 3 Objektiivikate

Seadme klahvid ja muud osad (külgedel)



- 1 Stereokõlar
- 2 Micro-USB-liides
- 3 Laadimise märgutuli
- 4 Lukustusnupp
- 5 Helitugevuse/kuva suurendamise nupp
- 6 Helitugevuse/kuva vähendamise nupp
- 7 Kaameranupp


Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Järgige tagakaane kahjustamise vältimiseks juhiseid hoolikalt.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


- 1 Eemaldage tagakaas, tõstes seda seadme altpoolt.

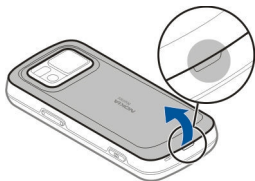


- 2 Kui aku on paigaldatud, tõstke seda noole suunas ja võtke välja.

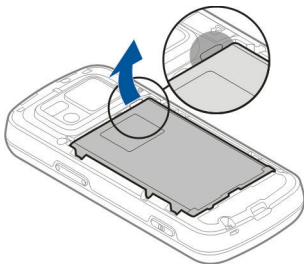


- 3 Tõmmake välja SIM-kaardi hoidik ja sisestage SIM-kaart. Veenduge, et kullavärvi kontaktelemendid jäävad allapoole ja kaardi kaldnurk hoidja kaldnurga poole. Lükake SIM-kaardi hoidja sisse tagasi.

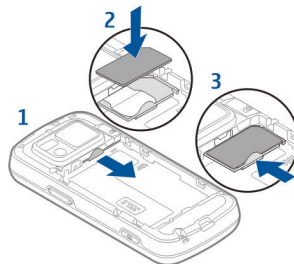

- 4 Joondage aku kontaktelemendid akupesa kontaktelementidega ja paigaldage aku noolega näidatud suunas.

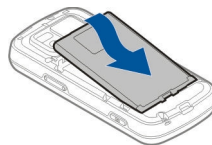

- 5 Tagakaane kohaleasetamiseks sisestage ülemised lukustushaagid vastavatesse pesadesse ja suruge kaant allapoole seni, kuni see kohale lukustub.

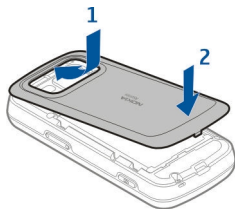

Mälukaart




Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.


Mälukaardi paigaldamine

Võimalik, et mälukaart on juba seadmesse paigaldatud. Kui pole, tehke järgmist.

- 1 Eemaldage seadme tagakaas.

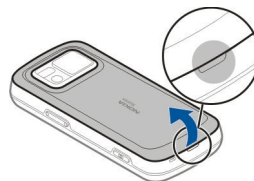

- 2 Asetage ühilduv mälukaart kaardipessa. Veenduge, et kaardi kontaktelemendid asuvad all ja suunaga pesa poole.

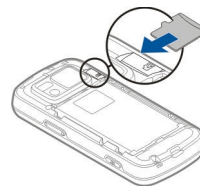

- 3 Lükake kaart sisse. Kaardi kohalekinnitumisel kuulete klõpsatust.
- 4 Paigaldage tagakaas tagasi. Kaane paigaldamisel hoidke seadet esiküljega allapoole. Veenduge, et kaas sulgus korralikult.


Mälukaardi eemaldamine

NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

- 1 Enne kaardi eemaldamist vajutage toitenuppu ja valige **Eemalda mälukaart**. Kõik rakendused suletakse.
- 2 Kui kuvatakse teade **Mälukaardi eemaldamisel sulguvad kõik avatud rakendused**. Eemaldad siiski?, valige **Jah**.
- 3 Kui kuvatakse teade **Eemalda mälukaart ja vajuta OK**, eemaldage seadme tagakaas.
- 4 Mälukaardi pesast vabastamiseks suruge kaarti.
- 5 Tõmmake mälukaarti pesast välja. Kui seade on sisse lülitatud, valige **OK**.
- 6 Paigaldage tagakaas tagasi. Veenduge, et kaas sulgus korralikult.

Antennide asukohad

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

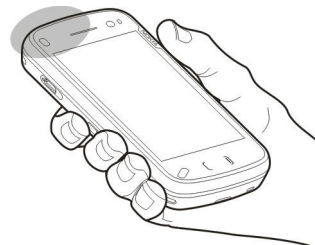

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks tehke järgmist.

- 1 Vajutage ja hoidke all toitenuppu.



- 2 Kui seade küsib PIN-koodi või lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**. Luku vaikekood on **12345**. Kui unustate koodi ja seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse ning sel juhul võivad lisanduda täiendavad


tasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või seadme müüjaga.

Seadme väljalülitamiseks vajutage põgusalt toitenuppu ja valige **Lülita välja!**.

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Seadet ette laadida ei ole vaja. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.

Tavaline laadimine

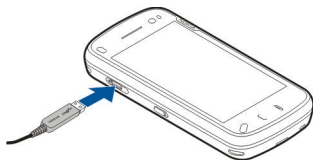

- 1 Ühendage laadija seinakontakti.
- 2 Ühendage laadija seadmega. Aku laadimise ajal põleb USB-liidese kõrval märgutuli.
- 3 Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinakontaktist.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Näpunäide. Kui aku on täis laetud, lahutage laadija vooluvõrgust. Elektrihoiatus ühendatud laadija tarbib voolu ka siis, kui see pole seadmega ühendatud.

Laadimine USB kaudu


Kui ühtki vaba seinapistikupesa läheduses pole, saate akut laadida USB kaudu. USB kaudu laadimisel saate samal ajal ka andmeid edastada.

- 1 Ühendage ühilduva USB-kaabli abil oma seadmega ühilduv USB-seade.
Olenevalt laadimiseks kasutatava seadme tüübist võib laadimise alguseni kuluda veidi aega.
- 2 Kui seade on sisse lülitatud, saate valida USB-režiimi saadaolevate valikute seast sobiva.

Märkus. Pikemaajalisel kasutamisel või laadimisel võib seade või laadija soojaks minna. Enamikul juhtudel on see normaalne nähtus. Kui kahtlustate seadme või laadija töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Peakomplekt

Oma seadmega saate ühendada ühilduva peakomplekti või ühilduvad kõrvaklapid. Võib-olla peate selleks valima vastava kaabelühenduserežiimi.

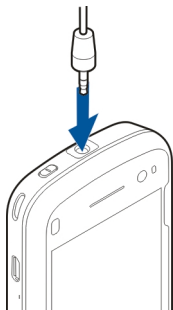

Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühendusessa ühtki pingeallikat.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühendusessa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

Randmepaela kinnitamine

- 1 Avage tagakaas.



- 2 Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.
- 3 Sulgege tagakaas.

Puuteekraani toimingud

Puuteekraani saate kasutada sõrme või pliiatsiga (kui on saadaval).

NB! Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud pliiatsit. Teiste pliiatsite kasutamine võib tühistada seadme garantii ning vigastada puuteekraani. Vältige puuteekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puuteekraanile tavalise pastapliiatsi, pliiatsi ega mõne muu terava esemega.

Toksamine ja topelttoksamine

Rakenduse või mõne muu elemendi avamiseks puuteekraanil tuleb seda tavaliselt sõrmega toksata. Järgmiste üksuste avamiseks aga tuleb toksata kaks korda.

- Loendiüksused, nt kaust Mustandid rakenduses Sõnumid.

- Failid faililoendis, nt pildikaustas olev pilt rakenduses Fotod.

Näpunäide. Kui avate loendivaate, on loendi esimene üksus juba esile tõstetud. Esiletõstetud üksuse avamiseks toksake seda üks kord.

Kui toksate faili või sarnast üksust ühe korra, ei avata seda, vaid tõstetakse esile. Üksuse puhul saadaolevate valikute kuvamiseks valige **Valikud** või, kui on saadaval, ikoon tööriistaribalt.


Valimine

Selles juhendis nimetatakse rakenduste või üksuste avamist toksamise või toplettoksamise abil "valimiseks".

Näide: Üksuste **Valikud** > **Abi** valimiseks toksake üksust **Valikud** ja seejärel üksust **Abi**.

Lohistamine


Lohistamiseks asetage sõrm ekraanile ja libistage mööda ekraani.

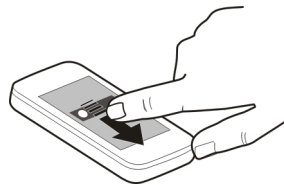

Näide: Veebilehel üles või alla liikumiseks lohistage lehte sõrmega.

Nihutamine

Nihutamiseks libistage ekraanil kiirelt sõrme vasakule või paremale.

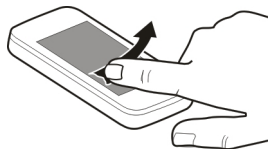

Sirvimine

Sirvimiseks asetage sõrm ekraanile, libistage kiirelt üle ekraani ja seejärel tõstke sõrm kiirelt ekraanilt. Ekraani sisu

keritakse edasi sõrme tõstmise hetkel saavutatud kiirusega ja sõrme liikumisega samas suunas. Üksuse valimiseks keritavast loendist ja liikumise peatamiseks toksake üksust. Teie seadmes on sirvimisliigutus saadaval rakenduses Muusikapleier.



Kerimine

Kerimisribadega loendites üles või alla kerimiseks lohistage kerimisriba.

Mõne loendi puhul saate asetada sõrme loendiüksusele ja lohistada seda üles või alla.

Näpunäide. Ikooni lühikirjelduse kuvamiseks asetage sõrm ikoonile. Kirjeldused pole kõigi ikoonide puhul saadaval.

Puutekraani taustvalgustus

Ekraani taustvalgustuse sisselülitamiseks vabastage vajaduse korral ekraan ja klahvid lukust ning vajutage menüüklahvi.


Teksti sisestamine

Teksti sisestamiseks on mitu režiimi. Täisklaviatuuri saab kasutada nagu tavalist klaviatuuri ja ekraanil kuvatavad tärgiklahvid võimaldavad märke sisestada toksates. Käekirjatuvastus võimaldab märke kirjutada otse ekraanile.


Tekstisisestuse sisselülitamiseks toksake mis tahes tekstisisestusvälja.

Saadaolevate tekstisisestusviiside vahetamiseks toksake üksust  ja valige soovitud sisestusviis.

Käekirjatuvastuse toega sisestusviisid ja keeled on piirkonniti erinevad.

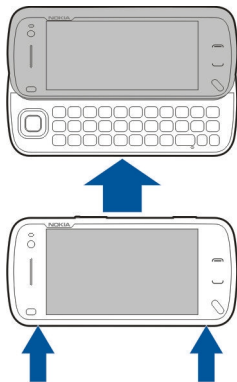

Seadmel on täisklaviatuur. Klaviatuuri avamiseks lükake puutekraan üles. Kõigi rakenduste puhul pööratakse klaviatuuri avamisel kuva rõhtasendisse.

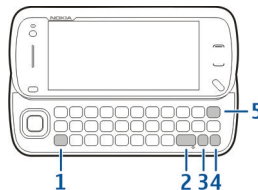

- 1 Tõstuklahv.** Suur- ja väiketäherežiimi vahetamiseks vajutage kiiresti kaks korda tõstuklahvi. Ühe suurtähe sisestamiseks väiketäherežiimis või ühe väiketähe sisestamiseks suurtäherežiimis vajutage üks kord tõstuklahvi ja seejärel soovitud täheklahvi.
- 2 Tühikuklahv**
- 3 Sümboliklahv.** Nende erimärkide sisestamiseks, mida klaviatuuril näha pole, vajutage üks kord sümboliklahvi ja valige tabelist soovitud märk.
- 4 Funktsiooniklahv.** Klahvi ülaosale trükitud erimärkide sisestamiseks vajutage üks kord funktsiooniklahvi ja seejärel soovitud klahvi. Järjest mitme erimärgi sisestamiseks vajutage kaks korda kiiresti funktsiooniklahvi. Tavavaatesse naasmiseks vajutage funktsiooniklahvi üks kord.
- 5 Tagasilükkeklahv.** Märki kustutamiseks vajutage tagasilükkeklahvi. Mitme märgi kustutamiseks vajutage ja hoidke tagasilükkeklahvi all.

Nende märkide sisestamine, mida klaviatuuril näha pole

Soovi korral saate sisestada tähtede variante, näiteks rõhumärkidega tähti. Näiteks tähe á sisestamiseks vajutage

ja hoidke all sümboliklahvi ning vajutage samaaegselt korduvalt klahvi A, kuni soovitud märk kuvatakse. Tähtede järjekord ja kättesaadavus sõltub valitud sisestuskeelest.

Puutekraan

Käsitsikiri


Käekirjatuvastuse toega sisestusviisid ja keeled on piirkonniti erinevad ning ei pruugi kõigi keelte jaoks saadaval olla.

Käsitsikirjarežiimi aktiveerimiseks valige  > **Käsitsikiri**.

Kirjutage sisestusalale loetavad püstised märgid ja jätke iga märgi vahele tühik.

Oma käekirja seadmele õpetamiseks valige  > **Käsitsikirjaõpetus**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks (vaikerežiim) pange sõnad kirja, nagu te seda harilikult teete. Numbrirežiimi valimiseks valige . Muude kui ladina märkide sisestamiseks valige asjakohane ikoon, kui on saadaval.

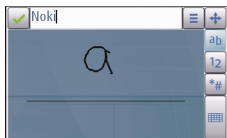

Erimärkide sisestamiseks pange need kirja nagu tavaliselt või valige  ja soovitud märk.

Märkide kustutamiseks või kursori tagasiviimiseks libistage sõrme või pliiatsiga tagasi (vt joonis 1).

Tühiku sisestamiseks libistage sõrme või pliiatsiga edasi (vt joonis 2).



Puutetundliku sisestuse seaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Puutekraan**.

Puutekraani jaoks tekstisisestusseadete konfigureerimiseks valige mõni järgmistest valikutest.

Käsitsikirjaõpetus — käekirjatuvastuse õpetuse rakenduse avamiseks. Selle rakenduse abil õpib seade teie käekirja paremini tuvastama. See valik pole kõigis keeltes saadaval.

Kirjutamiskeel — teie käekirjas tuvastatavate keelepetsiifiliste märkide ja kuvatava klaviatuuri paigutuse määramiseks.

Kirjutamiskiirus — käekirjatuvastuse kiiruse reguleerimiseks.


Abijoon — kirjutamisala abijoon kuvamiseks või peitmiseks. Abijoon aitab kirjutada sirgelt ning samuti seadmel teie kirjutatud tuvastada. See valik ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Joonejämedus — teksti joonejämeduse muutmiseks.

Joonevärv — teksti värvi muutmiseks.

Virtuaalne klahvistik

Virtuaalset klahvistikku (**Tärgiklahvid**) saab kasutada märkide sisestamiseks samamoodi kui telefoni tavalist numbriklahvidega klahvistikku.

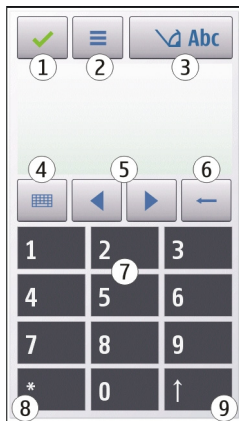

- 1 Sulgemisklahv – virtuaalse klahvistiku sulgemiseks (**Tärgiklahvid**).
- 2 Sisestusmenüü klahv – avab puutetundliku sisestuse menüü, mis sisaldab käske, nagu **Ennustav tekstis. sisse** ja **Kirjutamiskeel**.

- 3 Tekstisisestuse tähis – avab hüpikakna, kus saab aktiveerida ja desaktiveerida ennustava tekstisisestuse režiimi, muuta täheregistrit ning aktiveerida vaheldumisi tähe- ja numbrirežiimi.
- 4 Sisestusrežiimi klahv – avab hüpikakna, kus saate valida sisestusrežiimi. Kui toksate mõnd üksust, sulgub praeguse sisestusviisi vaade ja avaneb valitud vaade. Sisestusrežiimide valik sõltub sellest, kas automaatne sisestusviis (anduriseaded) on aktiveeritud või mitte.
- 5 Nooleklahvid – vasakule või paremale liikumiseks.
- 6 Tagasilükketahv
- 7 Numbrid
- 8 Tärn – avab erimärkide tabeli.
- 9 Tõstuklahv – võimaldab muuta täheregistrit, aktiveerida või desaktiveerida ennustava tekstisisestuse režiimi ning aktiveerida vaheldumisi tähe- ja numbrirežiimi.

Klahvide ja puuteekraani lukustamine

Puuteekraani ja klahvide lukustamiseks või avamiseks kasutage seadme küljel asuvat lukustusnuppu.

Kui puuteekraan ja klahvid on lukus, on puuteekraan välja lülitatud ja klahve ei saa kasutada.

Ekraani ja klahvide automaatse lukustamise seadete muutmiseks valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Aut. klahvilukk**.

Nokia rakendus Vahetus

Sisu edastamine

Kui soovite oma varem kasutuses olnud Nokia seadmest sisu (nt telefoninumbrid, aadressid, kalendriüksused ja pildid) uude seadmesse kopeerida, saate seda teha rakenduse Vahetus abil.

Edastatava sisu tüüp oleneb selle seadme mudelist, kust soovite sisu edastada. Kui see seade toetab sünkroonimist, saate ka andmeid kahe seadme vahel sünkroonida. Kui teine seade ei ühildu, teavitab teie seade teid sellest.

Kui teine seade nõuab sisselülitamiseks SIM-kaardi sisestamist, võite sellesse SIM-kaardi sisestada. Kui lülitate seadme sisse ilma SIM-kaardita, aktiveeritakse automaatselt vallasrežiim ja edastus on võimalik.

Esmakordne sisu edastamine

- 1 Andmete esmakordseks laadimiseks muust seadmest oma seadmesse valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Mobiili vahetus**.
- 2 Valige andmete edastamiseks kasutatava ühenduse tüüp. Mõlemad seadmed peavad valitud ühendustüüpi toetama.
- 3 Kui valite ühenduse tüübiks Bluetooth-ühenduse, ühendage kaks seadet. Et teie seade otsiks teisi Bluetooth-ühendusega seadmeid, valige **Jätka**. Valige seade, kust sisu edastada soovite. Teil palutakse sisestada oma seadmes kood. Sisestage kood (1–16 numbrit) ja valige **OK**. Sisestage sama kood teises seadmes ja valige **OK**. Nüüd on seadmed seotud.

Mõnes varasemas Nokia seadmes ei pruugi rakendust Vahetus olla. Sellisel juhul saadetakse rakendus Vahetus sõnumiga teise seadmesse. Rakenduse Vahetus installimiseks teises seadmes avage see sõnum ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- 4 Valige oma seadmes sisu, mida soovite teisest seadmest edastada.

Vajadusel saate juba alustatud edastusprotsessi katkestada ning seda hiljem jätkata.

Sisu edastatakse teise seadme mälust vastavasse asukohta teie seadmes. Edastamiseks kuluv aeg sõltub edastatavate andmete mahust.

Sisu sünkroonimine, toomine või saatmine

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Mobiili vahetus**.

Kui soovite pärast esmakordset edastust alustada uut edastusseanssi, valige vastavalt mudelile mõni järgmistest valikutest.



oma seadme ja muu seadme sisu sünkroonimiseks (kui muu seade sünkroonimisfunktsiooni toetab). Sünkroonimine on kahesuunaline. Kui ühest seadmest on mõni üksus kustutatud, kustutatakse see ka teisest seadmest. Sünkroonimisel ei saa kustutatud üksusi hiljem taastada.



sisu toomiseks teisest seadmest oma seadmesse. Sisu toomise ajal edastatakse andmed muust seadmest teie seadmesse. Teilt võidakse sõltuvalt seadmemudelist küsida, kas soovite muus seadmes asuva algsisu alles jätta või kustutada.



sisu saatmiseks oma seadmest muusse seadmesse.

Kui üksust ei õnnestu saata, saate sõltuvalt teise seadme tüübist lisada üksuse oma seadmes Nokia kausta (**C:\Nokia** või **E:\Nokia**). Pärast kausta valimist edastamiseks sünkroonitakse muu seadme vastavas kaustas asuvad üksused (ja vastupidi).

Otsetee kasutamine ülekande kordamiseks

Pärast andmete ülekandmist saate põhivaatesse salvestada ülekandeseadeid sisaldava otsetee, et sama ülekannet hiljem korrata.

Otsetee muutmiseks valige **Valikud > Otsetee seaded**. Näiteks saate luua või muuta otsetee nime.

Pärast iga edastuskorda kuvatakse edastuslogi. Viimase edastuslogi vaatamiseks valige põhivaates otsetee ja seejärel **Valikud > Vaata logi**.

Ülekandekonfliktide lahendamine

Kui mõnda edastatavat üksust on mõlemas seadmes muudetud, proovib seade muudatused automaatselt ühendada. Kui see pole võimalik, põhjustab see edastuskonflikti ehk vastuolu. Konflikti lahendamiseks valige **Kontrolli ükshaaval, Prioriteet sellele tel. või Prioriteet teisele tel..**

Profiilid

Valige **Menüü > Seaded ja Profiilid**.

Profiile saab kasutada helinate, sõnumisignaalide ja muude helide määramiseks ja kohandamiseks vastavalt eri sündmustele, keskkondadele või helistajagruppidele. Valitud profiili nimi kuvatakse avakuva ülaseras.

Profiili muutmiseks liikuge soovitud profiilile ja valige **Valikud > Aktiveeri**.

Profiili isikupärastamiseks liikuge sellele ja valige **Valikud > Muuda seadeid**. Valige seade, mida muuta soovite.

Profiili seadmiseks aktiivseks kuni kindla kellaajani (järgmise 24 tunni jooksul) liikuge profiilile, valige **Valikud > Ajastatud** ja määrake soovitud aeg. Kui määratud ajavahemik lõpeb, aktiveerub eelmisena aktiivne olnud ilma ajastuseta profiil. Kui profiil on ajastatud, kuvatakse avakuval tähis ⌚. Profiili Autonoomne ei saa ajastada.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud > Loo uus**.

Seade

Avakuva

Teave avakuva kohta

Avakuvalt saab kiiresti avada kõige sagedamini kasutatavaid rakendusi ja neid juhtida (nt pleierit), vaadata oma lemmikkontakte ning saada kiire ülevaate vastamata kõnedest ja saabunud sõnumitest.

Interaktiivsed avakuvaelemendid

Kellarakenduse avamiseks toksake kella (1).

Avakuval kalendri avamiseks või profiilide vahetamiseks toksake kuupäeva või profiili nime (2).

Ühendusseadete (⇐⇒) vaatamiseks või muutmiseks, saadaolevate WLAN-ide kuvamiseks, kui nende otsing on lubatud, või tähelepanuta jäänud sündmuste kuvamiseks toksake parempoolset ülanurka (3).

Helistamiseks valige  (4).

Põhimenüü avamiseks vajutage menüüklahvi (5).

Sisu peitmiseks ja kuvamiseks libistage sõrmega üle avakuva.

Üksuste lisamine avakuvale

Üksuse lisamiseks avakuvale valige **Valikud** > **Muuda sisu** > **Valikud** > **Lisa sisu** ja seejärel loendist üksus.

Vidinate kasutamisel võidakse edastada palju andmeid (võrguteenus).

Üksuse teisaldamiseks valige **Valikud** > **Muuda sisu**, seejärel soovitud üksus ning lohistage ja kukutage see uude asukohta.

Üksuse eemaldamine avakuvalt

Valige **Valikud** > **Muuda sisu** ja seejärel eemaldatav üksus.

Valige **Valikud** > **Eemalda** > **Valmis**.

E-posti teated

Teave e-posti teadete kohta

Avakuva e-posti teated aitavad teil oma postkastis olevatel e-kirjadel silma peal hoida. Seadme saab määrata kuvama e-kirjade päiste eelvaate või siis ainult lugemata e-kirjade arvu.

E-postiga töötamine avakuval

E-posti konto seadistamine avakuval

Valige **E-posti seadistus** ja järgige juhiseid. Seadistamise lõppedes kuvatakse avakuval e-posti ikoon. E-posti postkasti avamiseks valige ikoon.

Et määrata, kuidas teile avakuval uutest e-kirjadest märku antakse, valige **Menüü** > **Seaded** ja **Isiklik** > **Avakuva** > **E-posti vidin** ning mõni järgmistest valikutest.

Postkast — postkasti valimiseks, mille kohta soovite teateid saada.

E-kirja andmete kuvam. — avakuval üksnes lugemata kirjade arvu kuvamiseks. Selleks valige **Väljas**. Kui soovite, et kuvataks ka kirja saatja ja teema, valige **Sees**.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Pleier avakuval

Pleierit saab kasutada avakuva kaudu. Pleieri nuppude aktiveerimiseks valige **Valikud > Muuda sisu > Valikud > Lisa sisu > Muusikapleier**.

Avakuval kuvatakse **Ava Muusika**.

Pleieri avamiseks toksake üksust **Ava Muusika** ja valige üksused, mida soovite kuulata.

Loo esitamisel kuvatakse pleieri juhtnupud ning võimaluse korral ka loo pealkiri, esitaja ja albumi kaanepilt.

Lemmikkontaktid avakuval

Soovi korral saate lisada avakuvale mitu kontakti, et neile helistada või sõnumeid saata, vaadata nende veebikanaleid või avada nende kontaktandmed ja seaded.

- 1 Lemmikkontaktide lisamiseks avakuvale valige **Valikud > Muuda sisu > Valikud > Lisa sisu > Lemmikkontaktid**.

Avakuval kuvatakse rida ikoone .

- 2 Valige mõni ikoon () ning kontaktiloendist kontakt.

Lemmiku võrgusjagamiskanalil lisamine avakuvale

Lisades võrgusjagamisvidina avakuvale, saate oma lemmiku võrgusjagamiskanalil kiiresti avada.

- 1 Valige avakuval **Valikud > Muuda sisu > Valikud > Lisa sisu > Võrgusjag..**
- 2 Valige kanal, mille soovite lisada. Võimalik, et kanali lisamiseks tuleb teil esmalt registreeruda oma teenusepakkuja teenuse kasutajaks.

Kui olete mõne oma võrgusjagamiskonto kanali valinud, kuvab vidin selle kanali pisipildid. Uusimad pildid kuvatakse esimesena.

Ekraaniindikaatorid

Üldised tähised

	Puuteekraan ja klahvid on lukus.
	Seade teavitab sissetulevatest kõnedest või sõnumitest ja e-kirjadest hääletult.
	Olete seadnud äratuse.
	Kasutate ajastatud profiili.

Kõnetähised

	Keegi on proovinud teile helistada.
---	-------------------------------------

2	Kasutate teist telefoniliini (võrguteenus).
	Olete sissetulevad kõned suunanud mõnele muule numbrile (võrguteenus). Kui kasutate kahte telefoniliini, viitab number aktiivsele liinile.
	Seadmes saab Interneti-kõnet kasutada.
D	Andmesidekõne on pooleli (võrguteenus).

Sõnumite ja e-kirjade tähised

	Teil on lugemata sõnumeid. Kui tähis vilgub, võib SIM-kaardi sõnumimälu olla täis.
	Teile on saabunud uus e-kiri.
	Kaustas Saatmiseks on saatmise ootel sõnumeid või e-kirju.

Võrgutähised

	Seade on ühendatud GSM-võrku (võrguteenus).
3G	Seade on ühendatud 3G-võrku (võrguteenus).
	Loodud on GPRS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne, ja tähis  näitab, et ühendust luuakse.

	Loodud on EGPRS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne, ja tähis  näitab, et ühendust luuakse.
	Loodud on 3G-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on katkestatud, ja tähis  näitab, et ühendust luuakse.
	Loodud on HSDPA-ühendus (HSDPA – High-speed Downlink Packet Access; võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on katkestatud, ja tähis  näitab, et ühendust luuakse.
	Saadaval on WLAN-ühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on krüptitud, ja tähis  näitab, et ühendus pole krüptitud.

Ühendusetähised

	Bluetooth on aktiivne. Tähis  näitab, et seade saadab andmeid. Kui tähis vilgub, proovib seade luua ühendust mõne muu seadmega.
	Seadmega on ühendatud USB-kaabel.
	GPS on aktiveeritud.
	Seade sünkroonib.
	FM-signaali saatja on aktiivne, kuid signaali ei saadeta. Tähis  näitab, et FM-signaali saatja saadab signaali.

	Seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt.
	Seadmega on ühendatud ühilduv telesignaali väljundi kaabel.
	Seadmega on ühendatud ühilduv tekstitelefoni.

Otseteeklahvid

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ja lühendab aku kasutusaega.

Brauserirakenduse avamiseks toksake ja hoidke numbrivalitsas all klahvi **0**.

Profiili vahetamiseks vajutage toitenuppu ja valige soovitud profiil.

Kõnepostkasti (võrguteenus) helistamiseks toksake ja hoidke numbrivalitsas all klahvi **1**.

Viimati valitud numbrite loendi avamiseks vajutage avakuval helistamisklahvi.

Häälkäskude kasutamiseks vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi.

Sisestuskeele vahetamiseks teksti sisestamise ajal vajutage klahvi  ja sümbolikliki.

Otsing

Teave otsingufunktsiooni kohta

Valige **Menüü > Rakendus. > Otsing.**

Otsingu (võrguteenus) abil saate mitmesuguste Interneti-põhiste otsingumootorite kaudu näiteks veebisaite ja pilte otsida. Sisu ja teenuste kättesaadavus võib erineda.

Otsingu alustamine

Valige **Menüü > Rakendus. > Otsing.**

Sisu otsimiseks seadmest sisestage otsinguväljale otsingutekst või sirvige sisukategooriaid. Otsinguteksti sisestamise ajal korraldatakse tulemid kategooriatesse. Viimati kasutatud ja otsingutekstile vastava sisu tulemid kuvatakse tulemiloendi alguses.

Kui soovite Internetist veebilehti otsida, valige **Otsi Internetist** ja teenusepakkuja. Seejärel sisestage otsinguväljale soovitud otsingusõnad. Valitud otsinguteenuse pakkuja määratakse Interneti-otsingu teenuse vaikepakkujaks.

Kui otsinguteenuse vaikepakkuja on juba määratud, valige see otsingu alustamiseks või valige mõne teise pakkuja kasutamiseks **Otsi veel**.

Vaiketeenusepakkuja muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Otsinguteenused**.

Riigi või piirkonna seade muutmiseks, et rohkem otsinguteenuse pakkujaid näha, valige **Valikud > Seaded > Riik või piirkond**.

Otsingu seaded

Valige **Menüü > Rakendus. > Otsing**.

Rakenduse Otsing seadete muutmiseks valige **Valikud > Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Riik või piirkond — selle riigi või piirkonna valimiseks, kust otsida soovite.

Ühendus — pöörduspunkti valimiseks ja võrguühenduste lubamiseks või keelamiseks.

Otsinguteenused — otsinguteenuse pakkuja teade kuvamise lubamiseks või keelamiseks.

Üldseaded — kohtspikrite lubamiseks või keelamiseks ja otsinguajaloo tühistamiseks.

Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks käimasoleva kõne või heli kuulamise ajal kasutage helitugevusnuppu.



Sisseehitatud valjuhääldi võimaldab rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant, ilma et peaksite seadet kõrva ääres hoidma.

Kõne ajal valjuhääldi sisselülitamiseks valige **Valjuhääldi**.

Valjuhääldi väljalülitamiseks valige **Aktiveeri telefon**.

Vallasrežiimiprofiil

Vallasrežiimiprofiili abil saate seadet kasutada mobiilsidevõrguühendusest. Kui vallasrežiimiprofiil on aktiveeritud, saate seadet kasutada ka ilma SIM-kaardita.

Vallasrežiimiprofiili aktiveerimine

Vajutage pöngusalt toiteklahvi ja valige **Vallasrežiim**.

Kui aktiveerite vallasrežiimiprofiili, katkeb ühendus mobiilsidevõrguga. Seade ei saa saata võrku raadiosageduslikke signaale ega neid vastu võtta. Kui proovite mobiilsidevõrgu kaudu sõnumit saata, paigutatakse see väljundkausta ja saadetakse hiljem.

NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädabinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kui vallasrežiimiprofiil on aktiveeritud, saate endiselt kasutada traadita kohtvõrku, näiteks e-kirjade lugemiseks või Interneti sirvimiseks. Ka Bluetooth-ühendust saab vallasrežiimis endiselt kasutada. Traadita kohtvõrgu või Bluetooth-ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Kiire allalaadimisteenus

HSDPA (High-speed Downlink Packet Access ehk 3,5 G; tähisega **3.5G**) on UMTS-võrkudes pakutav võrguteenus, mis võimaldab andmete kiiremat allalaadimist. Kui HSDPA tugi on seadmes aktiveeritud ja seade on ühendatud HSDPA-d toetava UMTS-võrguga, on andmete (nt sõnumite, e-kirjade ja veebilehtede) allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu kiirem. Aktiivse HSDPA-ühenduse tähis on .

HSDPA saate sisse või välja lülitada pakettandmeside seadetes.

Lisateavet andmesideteenuste kohta ja tellimisinfo saate teenusepakkujalt.

HSDPA mõjutab ainult allalaadimise kiirust, andmete (nt sõnumite või e-kirjade) saatmine toimub endise kiirusega.

Ovi (võrguteenus)

Ovi by Nokia

 Teenuse Ovi by Nokia kaudu saate otsida uusi kohti ja teenuseid ning suhelda oma sõpradega. Näiteks saate teha järgmist:

- luua uue e-posti konto;
- koostada marsruute ja otsida kaardil huvipakkuvaid kohti;
- laadida alla mängu, rakendusi, videoklippe ja helinaid;
- osta muusikat.

Mõne üksuse saab alla laadida tasuta, kuid teiste allalaadimine võib olla tasuline.

Teenuste kättesaadavus võib riigiti või piirkonniti erineda ning teenused ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Nokia Ovi teenuste kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com ja registreerige oma Nokia konto.

Lisateavet leiate veebilehelt www.ovi.com/support.

Ovi pood

Rakenduse Ovi Store kohta

 Ovi Pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte ja helinaid. Mõned neist üksustest on tasuta. Muude üksuste eest saate maksta krediitkaardiga või teise võimalusena võidakse selle üksuse eest makstav tasu kaasata teile esitatavasse telefoniarvesse. Kasutatavad makseviisid sõltuvad asukohariigist ja võrguteenusepakkujast. Ovi Pood

pakub teie soovidele ja asukohale vastavat mobiilseadmega ühilduvat sisu.

Nokia konto loomine

Kui loote Nokia konto, pääsete teenusele Ovi ja kõigile selle alamteenustele juurde üheainsa kasutajanime ja parooliga.

- 1 Valige **Create a Nokia account** (Loo Nokia konto).
- 2 Sisestage kasutajanimi.
- 3 Valige loendist asukohariik.
- 4 Sisestage sünnikuupäev.
- 5 Sisestage oma e-posti aadress või telefoninumber.
- 6 Sisestage parool ja kinnitage see.
- 7 Sisestage paremal asuvas kastis kuvatud märgid.
- 8 Valige **Submit** (Edasta).

Sisselogimine Ovi poodi

Sisselogimine

Valige **Sign in** (Logi sisse) ning sisestage oma Nokia konto kasutajanimi ja parool.

Unustatud kasutajanime või parooli taastamine

Valige **Options** (Valikud) > **Retrieve** (Taasta).

Otsimine Ovi poes

Ovi poes saadaolevad üksused on korraldatud kategooriatesse. Soovi korral saate kategooriaid sirvida või üksusi märksõnade järgi otsida.

Samuti saate valida kuvatavate üksuste tüübi: tasuta või kõige populaarsemad üksused või teile soovitatavad üksused.

Üksuse andmete kuvamine

Üksuse andmete ja teiste kasutajate arvustuste kuvamiseks valige üksus. Kui olete Ovi poodi sisse loginud, saate ka ise arvustusi kirjutada.

Rohkemate arvustuste lugemine

Valige **More reviews** (Veel arvustusi).

Arvustuse kirjutamine

Valige arvustuse kirjutamise link, sisestage arvustuse tekst ja määrake hinnang (1–3 tähti).

Teabe kuvamine üksuse avaldaja kohta

Valige avaldaja profiili link.

Seotud üksuste otsimine

Valige **More related** (Veel seotud üksusi).

Sisu ostmine

- 1 Valige üksus, mida soovite osta.
- 2 Valige **Buy** (Osta).
- 3 Sisestage oma Nokia konto kasutajanimi ja parool. Kui teil kontot pole, valige **Create a Nokia account** (Loo Nokia konto) ja sisestage vajalik teave.
- 4 Valige, kas soovite tasuta krediitkaardiga või telefoniarve kaudu. Kui olete oma Nokia kontosse

krediitkaardiandmed salvestanud ning soovite kasutada mõnda muud krediitkaarti, valige **Edit payment settings** (Muuda maksmisseadeid) ja sisestage vajalik teave. Krediitkaardiandmete salvestamiseks Nokia kontosse märkige ruut Save this card to my Nokia account (Salvesta see kaart minu Nokia kontosse).

- 5 Valige e-posti aadress, kuhu soovite ostukviitungit saada.
- 6 Valige **Purchase** (Osta).

Lemmikute jagamine sõpradele

Ovi poes saate saata poes saadaolevate üksuste linkidega tekstisõnumeid.

- 1 Valige üksus, mida jagada soovite.
- 2 Valige **Send to friend** (Saada sõbrale).
- 3 Sisestage rahvusvahelises vormingus telefoninumber.
- 4 Valige **Send** (Saada).

Kohatust sisust teavitamine

Kui leiate Ovi poes kohatut sisu, võtke Nokiaga ühendust.

- 1 Valige kohatu sisuga üksus.
- 2 Valige **Report issue** (Teata probleemist).
- 3 Valige loendist põhjus ja lisage vajaduse korral üksikasjad.
- 4 Valige **Submit** (Edasta).

Ovi poe seadete muutmine

Ovi poe seadetes saate muuta kontoteavet, lubada sõpradel näha teie toiminguid Ovi poes ning muuta parooli ja turvaküsimust.

Ovi poe seadete muutmiseks valige **Options** (Valikud) > **Settings** (Seaded) ja mõni järgmistest valikutest.

Ovi sharing (Ovi ühiskasutus) — Soovi korral saate võimaldada oma Ovi kontaktidel näha, mis toiminguid te Ovi poes sooritate.

Account information (Kontoteave) — Saate muuta oma Nokia konto andmeid.

Change password (Parooli muutmine) — Saate muuta oma Nokia konto parooli

Change security question (Turvaküsimuse muutmine) — Saate muuta turvaküsimust, mille abil unustatud kasutajanime ja parooli hankida.

Installation preferences (Installeelisted) — Saate valida, kuidas soovite sisu oma seadmesse installida.

Helistamine

Puutekraan kõnede ajal

Seadmel on kaugusandur. Aku säästmiseks ja juhuslike vajutuste vältimiseks lülitatakse puutekraan kõnede ajal seadme kõrva äärde tõstmisel automaatselt välja.



Ärge katke kaugusandurit kaitsekile ega -teibiga.

Tavakõne tegemine

- 1 Avakuval numbrivalitsa avamiseks valige ja sisestage telefoninumber koos suunakoodiga. Üksiku numbri kustutamiseks vajutage klahvi C.

Rahvusvahelisteks kõnedeks vajutage kaks korda * nuppu + märki kuvamiseks (see asendab rahvusvahelist juurdepääsukoodi) ja sisestage riigikood, piirkonnakood (jätke vajadusel eelnev null ära) ja telefoninumber.

- 2 Helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
- 3 Kõne lõpetamiseks või helistamisest loobumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Lõpetamisklahvi vajutamisel lõpetatakse kõne ka juhul, kui mõni muu rakendus on aktiivne.

Kontaktile helistamine

- 1 Valige Menüü > Kontaktid.

- 2 Liikuge soovitud nimele. Või sisestage nime esimesed tähed või märgid otsimisväljal ja seejärel liikuge soovitud nimele.
- 3 Kontaktile helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Kui olete sama kontakti jaoks salvestanud mitu numbrit, valige loendist soovitud number ja vajutage helistamisklahvi.

Kõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Kõne ajal

Mikrofoni vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks valige või .

Kõne ootelepanekuks või aktiveerimiseks valige või .

Valjuhääldi aktiveerimiseks valige . Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu ühendanud seadmega ühilduva peakomplekti, valige heli peakomplekti juhtimiseks **Valikud > Akt. BT-vabak.seade**.

Heli tagasi telefoni juhtimiseks valige .

Kõne lõpetamiseks valige .

Aktiivsete ja ootel kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks valige .

Näpunäide. Kui teil on ainult üks aktiivne tavakõne, vajutage kõne ootelepanekuks helistamisklahvi. Kõne aktiveerimiseks vajutage uuesti helistamisklahvi.

- 1 DTMF-toonsignaalide jada (nt parooli) saatmiseks valige **Valikud > Saada DTMF**.
- 2 Sisestage DTMF-toonsignaalide jada või leidke see kontaktiloendist.
- 3 Ootetähise (w) või pausitähise (p) sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi *.
- 4 Toonsignaalide saatmiseks valige **OK**. DTMF-toonsignaale saab lisada telefoninumbrile või DTMF-i väljale kontakti andmetes.

Käimasoleva kõne lõpetamiseks ja selle asendamiseks ootel kõnega valige **Valikud > Asenda**.

Kõigi kõnede lõpetamiseks valige **Valikud > Lõpeta kõik kõned**.

Paljud tavakõne ajal kasutatavad funktsioonid on võrguteenused.

Tava- ja videokõnede postkastid

Tava- või videokõnede postkasti helistamiseks (võrguteenused, videokõnede postkast on saadaval üksnes UMTS-võrgus) valige , et avada numbrivalits, toksake ja hoidke all klahvi **1** ning valige **Kõnepost** või **Videokõnepostkast**.

- 1 Tava- või videokõnede postkasti telefoninumbri muutmiseks valige **Menüü > Seaded, Helistamine > Kõnepostkast**, postkast ning seejärel **Valikud > Muuda numbrit**.
- 2 Sisestage number (selle saate võrguteenuse pakkuvalt) ja valige **OK**.

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud puutekraani korral nihutage üksust **Vastamiseks libista** vasakult paremale.

Puutekraani lukust avamiseks kõnele vastamata nihutage üksust **Avamiseks libista** paremalt vasakule ja seejärel vastake kõnele või keelduge sellest või saatke kõnest keeldumise tekstisõnum. Helin vaigistatakse automaatselt.

Kui te ei soovi kõnele vastata, vajutage sellest keeldumiseks lõpetamisklahvi. Kui aktiveeritud on kõnede suunamine (võrguteenus), suunatakse kõne edasi ka sellest keeldumisel.

Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks valige **Vaigista**.

Kõnest keeldumise tekstisõnumi (milles annate teada, et te ei saa kõnet vastu võtta) saatmiseks kõnest tegelikult keeldumata valige **Vaigista** ja **Saada SMS**, muutke sõnumi sisu ning vajutage helistamisklahvi.

Tekstsõnumiga keeldumise funktsiooni aktiveerimiseks ja standardsõnumi sisestamiseks valige **Menüü > Seaded**, seejärel **Helistamine > Kõne > Keeldu kõnest sõnumiga ja Sõnumi tekst**.

Konverentskõne

Seadmega saab pidada konverentskõnet, milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud teie ise).

- 1 Helistage esimesele osalejale.
- 2 Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud > Uus kõne**. Esimene kõne pannakse ootele.
- 3 Kui uuele kõnele vastatakse, valige esimese osaleja konverentskõnega liitmiseks .

Uue osaleja konverentskõnesse lisamiseks helistage uuele osalejale ja lisage uus kõne konverentskõnesse.

Mõne osalejaga eravestluse pidamiseks valige .

Liikuge soovitud osalejale ja valige . Konverentskõne pannakse teie seadmes ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata.

Konverentskõnesse naasmiseks valige .

Osaleja eemaldamiseks kõnest valige , liikuge osalejale ja valige .

- 4 Aktiivse konverentskõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Telefoninumbri kiirvalimine

Selle funktsiooni aktiveerimiseks valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Helistamine > Kõne > Kiirvalimine**.

- 1 Numbriklahvile telefoninumbri määramiseks valige **Menüü > Seaded** ja **Helistamine > Kiirvalimine**.
- 2 Liikuge selle klahvi numbrile, millele soovite telefoninumbri määrata, ja valige **Valikud > Määra**. Klahvid 1 ja 2 on reserveeritud tava- ja videokõnede postkastide jaoks.

Avakuvalt helistamiseks valige , et avada numbrivalits, seejärel määratud kiirvalimisklahvi number ning vajutage helistamisklahvi.

Avakuvalt helistamiseks, kui kiirvalimisfunktsioon on aktiveeritud, valige , et avada numbrivalits, ning toksake ja hoidke all määratud kiirvalimisklahvi numbrit.

Koputus

Poolelioleva kõne ajal saab vastata teisele kõnele.

Koputusfunktsiooni (võrguteenus) aktiveerimiseks valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Helistamine > Kõne > Koputus**.

- 1 Kõne vastuvõtmiseks teise kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele.
- 2 Kahe kõne vaheldumisi aktiveerimiseks valige **Valikud > Vaheta**.
- 3 Ootel kõne ühendamiseks poolelioleva kõnega ja enda eemaldamiseks kõnedest valige **Valikud > Ühenda**.
- 4 Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

- 5 Mõlema kõne lõpetamiseks valige **Valikud > Lõpeta kõik kõned**.

Häälvalimine

Teie seade loob kontaktide jaoks automaatselt tunnussõnad.

Kontakti tunnussõna esitamine

- 1 Valige kontakt ja seejärel **Valikud > Tunnussõna andmed**.
- 2 Liikuge kontaktandmetele ja valige **Valikud > Esita tunnussõna**.

Helistamine tunnussõna abil

Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müraohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Häälvalimise puhul kasutatakse valjuhääldit. Tunnussõna lausumisel hoidke seadet endale võrdlemisi lähedal.

- 1 Häälvalimise alustamiseks vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi. Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, millel on peakomplekti nupp, vajutage ja hoidke häälvalimise alustamiseks all peakomplekti nuppu.
- 2 Kõlab lühike helisignaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontakti jaoks salvestatud nimi selge häälega.
- 3 Seade esitab tuvastatud kontakti sünteesitud tunnussõna seadmes valitud keeles ning kuvab vastava nime ja numbri. Häälvalimise tühistamiseks valige **Lõpeta**.

Kui ühe kontakti jaoks on salvestatud mitu numbrit, võite öelda lisaks nimele ka numbri tüübi, nt mobiil või telefon.

Videokõned

Videokõne (võrguteenus) korral on tegu reaalarajalise kahe-suunalise videosinglusega, kus vestluskaaslane näeb videopilti teist ja teie vestluskaaslasest. Videokõne teisele osapoolle näidatakse teie seadme kaameraga filmitavat otsepilti.

Videokõne on võimalik vaid siis, kui kasutate USIM-kaarti ja seade asub UMTS-võrgu levialas. Videokõneteenuste kättesaadavuse, hindade ja tellimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga.

Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt. Videokõnet on võimalik luua vaid teise ühilduva mobiilside seadme või ISDN-kliendiga. Videokõnet ei saa alustada, kui teil on pooleli mõni tava-, video- või andmesidekõne.

Tähised



– videopilti ei edastata teile (teine osapool ei saada videopilti või võrk ei edasta seda).



– olete keelanud oma seadmest videopildi saatmise. Tavalise pildi saatmiseks videopildi asemel valige **Menüü > Seaded ja seejärel Helistamine > Kõne > Videokõne pilt**.

Ka siis, kui olete videopildi kõne ajal saatmise keelanud, kehtib sellele kõnele videokõnetariif. Tariifide kohta uurige oma teenusepakkujalt.

- 1 Valige avakuval  et avada numbrivalits, ning sisestage telefoninumber.
- 2 Valige **Valikud > Helista > Videokõne**. Videokõnede puhul kasutatakse vaikimisi seadme esiküljel asuvat lisakaamerat. Videokõne algatamine võib veidi aega võtta. Kui videokõne algatamine ebaõnnestub (näiteks seetõttu, et võrk ei toeta või vastuvõtja seade ei võimalda videokõnet), pakub seade tavakõne algatamist või sõnumi saatmist. Videokõne on aktiivne, kui kaks videopilti on nähtavad ning valjuhääldist kostab heli. Teine osapool võib videopildi saatmise keelata (seda näitab tähis ). Sellisel juhul kuulete ainult heli ning telefon võib kuvada tavalise pildi või halli kuva.
- 3 Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Videokõne ajal

Videopildi kuvamise või ainult kuulaja hääle kuulamise vahel valimiseks valige  või .

Mikrofoni vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks valige  või .

Valjuhääldi aktiveerimiseks valige . Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu ühendanud seadmega ühilduva peakomplekti, valige heli peakomplekti juhtimiseks **Valikud > Akt. BT-vabak.seade**.

Heli tagasi telefoni juhtimiseks valige .

Lisakaamera kasutamiseks videopildi saatmisel valige **Valikud > Kasuta lisakaamerat**.

Põhikaamera uuesti aktiveerimiseks valige **Valikud > Kasuta põhikaamerat**.

Saadetavast videopildist hetkepildi tegemiseks valige **Valikud > Saada hetkepilt**. Video saatmine peatatakse ja adressaadile kuvatakse hetkepilt. Hetkepilti ei salvestata.

Pildi suurendamiseks või vähendamiseks valige **Valikud > Suum**.

Videopildi kvaliteedi muutmiseks valige **Valikud > Reguleeri > Videoeelistus > Tavaline kvaliteet, Selgem objekt või Sujuv liikumine**.

Videokõne vastuvõtmine ja sellest keeldumine

Videokõne saabumisel kuvatakse tähis .

- 1 Videokõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi.
- 2 Video otseülekande saatmise alustamiseks valige **Jah**.

Kui jätate videopildi ülekande aktiveerimata, jõuab helistajalt teieni ainult heli. Videopilti asendab hall kuva. Halli kuva asendamiseks seadme kaameraga tehtud pildiga valige **Menüü > Seaded ja seajärel Helistamine > Kõne > Videokõne pilt**.

Interneti-kõned

Teave Interneti-kõnede kohta

Interneti-kõnede võrguteenuse abil saate helistada ja kõnesid vastu võtta Interneti kaudu. Interneti-kõnede teenused võivad toetada kõnesid nii arvutite, mobiiltelefonide, VoIP-seadmete kui ka tavatelefonide vahel. Teavet teenuse kättesaadavuse ja hindade kohta küsige Interneti-kõnede teenuse pakujalt.

Interneti-kõne tegemiseks või vastuvõtmiseks peate asuma traadita kohtvõrgu (WLAN) levialas või aktiveerima UMTS-võrgus pakettandmesideühenduse (GPRS) ja olema ühendatud Interneti-kõnede teenusega.

Seade võib sisaldada Interneti-kõnede teenuse installimiseks installividiinat.

Sisselogimine Interneti-kõnede teenusesse

Kui mõni Interneti-kõnede teenus on installitud, kuvatakse kontaktiloendis teenuse vahekaart.

Teenusesse sisselogimiseks valige **Menüü > Kontaktid**, seejärel teenus ja **Valikud > Logi sisse**.

Kontaktide käsitsi või kontaktiloendist teenusekontaktideks lisamiseks valige **Valikud > Uus kontakt**.

Interneti-kõnede tegemine

Kontaktile helistamiseks, kui olete teenusesse sisse logitud, toksake sõbraloendis kontakti ja valige .

Interneti-kõne tegemiseks avakuvalt valige , sisestage number ja valige **Valikud > Helista > Interneti-kõne**.

Interneti-kõne aadressil avakuvalt Interneti-kõne tegemiseks valige  ja seejärel **Valikud > Ava klaviatuur**. Sisestage aadress ja valige .

Interneti-side seaded

Valige **Menüü > Seaded ja ühenduvus > Halduriseaded > Võrguseaded**.

Teenuse seadete vaatamiseks ja muutmiseks valige teenuse nimi.

Teenuse eemaldamiseks teenuste loendist valige **Valikud > Kustuta teenus**.

Interneti-kõnede teenuse seaded

Valige **Menüü > Kontaktid**, avage teenuse vahekaart ja valige **Valikud > Seaded**.

Interneti-kõnede teenuse vaiketeenuseks määramiseks valige **Vaiketeenus**. Kui vajutate mõnel telefoninumbril helistamiseks helistamisklahvi, teeb seade vaiketeenust kasutades Interneti-kõne (kui ühendus on saadaval). Vaiketeenuseid saab korraga olla ainult üks.

Teenuse võrgusihthohta muutmiseks valige **Teenuse ühenduvus**.

Video ühisvaatamine

Videoühisvaatamisfunktsiooni (võrguteenus) abil saate oma mobiilsideseadmest saata otsevideopilti või videoklipi tavakõne ajal teise ühilduvasse mobiilsideseadmesse.

Video ühisvaatamise aktiveerimisel lülitub sisse ka valjuhääldi. Kui te ei soovi video ühisvaatamise ajal tavakõne jaoks valjuhääldit kasutada, võite kasutada ka ühilduvat peakomplekti.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Video ühisvaatamise nõuded

Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks on vajalik UMTS-ühendus. Video ühisvaatamise võimalus sõltub UMTS-võrgu kättesaadavusest. Lisateavet teenuse, UMTS-võrgu kättesaadavuse ning teenusega seotud tasude kohta saate oma teenusepakkujalt.

Video ühisvaatamiseks tagage järgmised tingimused.

- Teie seade on seadistatud isikutevaheliste ühenduste loomiseks.
- Teil on aktiivne UMTS-ühendus ja viibite UMTS-võrgu levialas. Kui väljute ühisvaatamise ajal UMTS-võrgu levialast, katkeb ühisvaatamiseseanss, kuid tavakõne jätkub.
- Nii kõne algataja kui ka vastuvõtja on UMTS-võrgus registreeritud. Kui saadate kellelegi ühisvaatamiskutse

ning selle isiku seade ei asu UMTS-võrgu levialas või tema seadmesse pole installitud video ühisvaatamise funktsiooni või tema seadmes pole seadistatud isikutevahelised ühendused, ei jõua kutse kohale. Teie seadmes kuvatakse tõrketeade, mis teatab, et adressaat ei saa kutset vastu võtta.

Seaded

Video ühisvaatamise seadistamiseks läheb tarvis isikutevahelise ühenduse ja UMTS-ühenduse seadeid.

Isikutevahelise ühenduse seaded

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatusprotokoll). Video ühisvaatamisfunktsiooni kasutamiseks peavad SIP-profiili seaded teie seadmes konfigureeritud olema. Küsige SIP-profiili seadeid teenusepakkujalt ja salvestage need oma seadmes. Teenusepakkuja võib seaded teile saata või anda teile vajalike parameetrite loendi.

SIP-aadressi lisamiseks kontaktile toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Menüü > Kontaktid**.
- 2 Avage kontakt või looge uus kontakt.
- 3 Valige **Valikud > Muuda**.
- 4 Valige **Valikud > Lisa täpsustus > Video ühisvaatamine**.
- 5 Sisestage SIP-aadress kujul kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi). Kui te adressaadi SIP-aadressi ei tea, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada adressaadi telefoninumbrit

koos riigikoodiga (kui võrguteenuse pakkuja seda toetab).

UMTS-ühenduse seaded

UMTS-ühenduse seadistamiseks toimige järgmiselt.

- Pöörduge oma teenusepakkuja poole ja sõlmige UMTS-võrgu kasutamiseks leping.
- Veenduge, et teie seadme UMTS-pöörduspunkti ühenduseseaded on õigesti konfigureeritud. Seadete kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Otsevideopildi ja videoklippide ühisvaatamine

Valige aktiivse tavakõne ajal **Valikud > Video ühisvaatamine**:

- 1 Reaalajavideo ühisvaatamise algatamiseks kõne ajal valige **Reaalaja video**.
Videoklipi ühisvaatamiseks valige **Videoklipp**. Avaneb seadme mälu, massmälu või mälukaardile (kui on saadaval) salvestatud videoklippide loend. Valige klipp, mida ühiselt vaadata soovite.
Võimalik, et peate videoklipi esmalt teisendama ühisvaatamiseks sobivasse vormingusse. Kui seade teavitab teid sellest, et videoklipp tuleb teisendada, valige **OK**. Teisendamise õnnestumiseks peab teie seadmes olema videoredaktor.
- 2 Kui aadressaamil on kaustas Kontaktid salvestatud mitu SIP-aadressi või telefoninumbrit (koos riigikoodiga), valige soovitud aadress või number. Kui aadressaadi SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, sisestage

aadress või koos riigikoodiga telefoninumber ja valige kutse saatmiseks **OK**. Seade saadab kutse SIP-aadressile. Ühisvaatamine algab automaatselt kohe, kui teine osaleja võtab kutse vastu.

Video ühisvaatamise ajal saadaolevad valikud



vaigistab mikrofoni või aktiveerib selle taas
lülitab valjuhääldi sisse või välja
seiskab ja jätkab video ühisvaatamist
lülitab kuva täisekraanrežiimi (saadaval ainult vastuvõja pool)

- 3 Ühisvaatamisseansi väljalülitamiseks valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamisseanss.

Ühiselt vaadatava video salvestamiseks valige küsimisel vastus **Jah**. Seade teavitab teid salvestatud video asukohast.

Kui proovite video ühisvaatamise ajal avada muid rakendusi, siis ühisvaatamine seisatakse. Video ühisvaatamise vaatesse naasmiseks ja ühisvaatamise jätkamiseks valige avakuval **Valikud > Jätka**.

Kutse vastuvõtmine

Kui keegi saadab teile video ühisvaatamise kutse, kuvatakse kutsel saatja nimi või SIP-aadress.

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuid te ei asu 3G-võrgu levialas, ei teavitata teid sellest, et teile on kutse saadetud.

Kutse saatmisel saate valida ühe järgmistest valikutest.

Jah — kutse aktsepteerimiseks ja ühisvaatamisseansi aktiveerimiseks.

Ei — kutsest keeldumiseks. Sel juhul saab saatja teate kutsest keeldumise kohta. Samuti võite kutsest keeldumisest ja tavakõne lõpetamiseks vajutada lõpetamisklahvi.

Ühisvaatamisseansi lõpetamiseks valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamisseanss.

Logi

Logis talletatakse teavet seadmes loodud ühenduste ajaloo kohta. Seade registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni, seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Viimased kõned

Valige **Menüü > Rakendused > Logi ja Viimased kõned**.

Vastamata ja vastatud kõnede või valitud numbrite kuvamiseks valige **Vastamata kõn.**, **Vastatud kõned** või **Valitud numbrid**.

Näpunäide. Valitud numbrite loendi avamiseks avakuval vajutage helistamisklahvi.

Näpunäide. Valitud numbrite loendi avamiseks avakuval vajutage helistamisklahvi.

Tööriistaribal on saadaval järgmised valikud.

 **Helista** — soovitud kontaktile helistamine.

 **Koosta sõnum** — soovitud kontaktile sõnumi saatmine.

 **Ava Kontaktid** — kontaktiloendi avamine.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Salv. kausta Kontaktid — viimaste kõnede loendis esile tõstetud telefoninumbri salvestamiseks kontaktidesse.

Kustuta loetelu — viimaste kõnede loendi kustutamiseks.

Kustuta — valitud loendis esile tõstetud sündmuse kustutamiseks.

Seaded — Valige **Logi kestus** ja sideteabe logis säilitamise aeg. Kui valite valiku **Logi ei talletata**, ei salvestata logisse mingit teavet.

Kõnede kestus

Valige **Menüü > Rakendused > Logi**.

Viimase kõne või vastuvõetud ja tehtud kõnede umbkaudse kestuse kuvamiseks valige **Kõne kestus**.

Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Pakettandmeside

Valige **Menüü > Rakendused > Logi**.

Teie operaator võib pakettandmeside maksumust arvestada saadetud ja vastuvõetud andmemahu järgi.

Pakettandmesideühenduste kaudu saadetud ja vastuvõetud andmete mahu kontrollimine

Valige **Pakettside** > **Saadetud data** või **Saabunud data**.

Nii saadetud kui ka vastuvõetud teabe loendurite nullimine

Valige **Pakettside** > **Valikud** > **Nulli loendurid**.

Teabeloendurite nullimiseks on vaja lukukoodi.

Kõigi sidesündmuste jälgimine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Logi**.

Üldlogi kuvamiseks, kust saate ülevaate seadme registreeritud tavakõnedest, tekstisõnumitest, andmeside- ja WLAN-ühendustest, valige üldlogi vahekaart   .

Alamsündmused (nt mitmes osas saadetud lühisõnumid ja pakettandmeside ühendused) registreeritakse üheainsa kandena. Sideühendused postkastiga, MMS-sõnumite keskusega või veebilehtedega kuvatakse pakettandmeside ühendustena.

Kui soovite vaadata, kui palju andmeid on edastatud ning kui kaua mingi andmesideühendus kestis, liikuge tekstiga **GPRS** tähistatud mis tahes suunalisele sidesündmusele ja valige **Valikud** > **Kuva**.

Telefoninumbri kopeerimiseks logist lõikelauale, et see siis näiteks tekstisõnumisse kleepida, valige **Valikud** > **Kasuta numbrit** > **Kopeeri**.

Logi filtreerimiseks valige **Valikud** > **Filter** ja soovitud filter.

Logi kestuse seadmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Logi kestus**. Kui valite väärtuse **Logi ei talletata**, kustutatakse jäädavalt kogu logi sisu, viimaste kõnede register ja kõik sõnumite ko haletoimetamise teated.

Kontaktid (telefoniraamat)

Rakenduse Kontaktid avamiseks valige **Menüü > Kontaktid**.

Saate salvestada ja uuendada kontaktiteavet, nagu telefoninumbrid, koduaadressid või e-posti aadressid. Kontaktile saate lisada isikliku helina või pispildi. Samuti saate luua kontaktigruppe, mille abil saate saata tekstisõnumeid või e-kirju mitmele adressaadile korraga.

Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine

- 1 Uue kontakti lisamiseks kontaktiloendisse toksake üksust .
- 2 Teabe sisestamiseks väljale toksake välja. Tekstisestuskuvast sulgemiseks valige . Täitke soovitud väljad ja valige **Valmis**.

Kontakti muutmiseks valige kontakt ja siis **Valikud > Muuda**.

Kontaktide tööriistariba

Kontaktiloendi tööriistaribal on saadaval järgmised valikud.

-  **Helista** — soovitud kontaktile helistamine.
-  **Koosta sõnum** — soovitud kontaktile sõnumi saatmine.
-  **Uus kontakt** — uue kontaktkirje koostamine.

Nimede ja numbrite haldamine

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Kontaktide kustutamine

Valige kontakt ja seejärel **Valikud > Kustuta**.

Mitme kontakti korraga kustutamiseks valige soovitud kontaktide märkimiseks **Valikud > Märgi / tühistä märke** ning seejärel kustutamiseks **Valikud > Kustuta**.

Kontaktide kopeerimine

Valige kontakt, **Valikud > Kopeeri** ja soovitud sihtkoht.

Kontaktikirje saatmine muusse seadmesse

Toksake ja hoidke kontaktikirjet ning valige **Saada visiitkaardina**.

Kontaktide lisamine lemmikutesse

Toksake ja hoidke kontaktikirjet ning valige **Määra lemmikuks**.

Kontaktile määratud tunnussõna esitamine

Valige kontakt ja seejärel **Valikud > Tunnussõna andmed > Valikud > Esita tunnussõna**.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõlta keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.

- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.

Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvõimistele.

Vaikenumbri ja -aadressid

Kontaktile saab määrata vaikenumbri ja -aadressi. Kui kontaktil on mitu numbrit või aadressi, saate hõlpsalt kindlal numbril helistada või kindlale aadressile sõnumi saata. Vaikenumbrit kasutatakse ka häälvõimistel.

- 1 Valige kontaktloendist soovitud kontaktikirje.
- 2 Valige **Valikud > Põhinumbri**.
- 3 Valige vaikeväärtus, millele soovite lisada numbrit või aadressi. Seejärel valige **Määra**.
- 4 Valige number või aadress, mille soovite seada vaikevalikuks.
- 5 Põhinumbri vaatest väljumiseks ja muutuste salvestamiseks toksake vaatest väljaspool.

Kontaktikaardid

Valige **Menüü > Kontaktid** ja soovitud kontakt. Kõik valitud kontakti puhul saadaolevad sidepidamisviisid kuvatakse kontaktikaardivaates.

Valige loendist kontakt, soovitud sidepidamisviis, **Valikud** ning mõni järgmistest valikutest.

Muuda — kontaktikaardi väljade muutmiseks, lisamiseks või eemaldamiseks.

Põhinumbri — vaiketelefoninumbrite ja -aadresside määramiseks, mida kasutatakse kontaktiga ühenduse loomiseks juhul, kui kontaktile on määratud rohkem kui üks telefoninumber või aadress.

Tunnussõna andmed — tunnussõnade andmete kuvamiseks või kindlale kontaktile määratud tunnussõna esitamiseks.

Saadaolevad valikud ja sidepidamisviisid võivad olla teistsugused.

Kontakti määramine lemmikuks

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Lemmikud on kontaktid, mille olete lemmikkontaktideks määranud. Need kontaktid kuvatakse kontaktiloendis esimestena.

Kontakti lemmikuks määramiseks valige kontakt ja **Valikud > Määra lemmikuks**. Lemmikud tähistatakse tärniga.

Kontakti eemaldamiseks lemmikute hulgast valige kontakt ja **Valikud > Eemalda lemmikutest**. Eemaldatud kontakt teisaldatakse tavalisse kontaktiloendisse.

Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid

Kontaktile või kontaktigrupile saab määrata helina ning kontaktile pildi ja tunnusteksti. Kui kontakt teile helistab, esitab seade valitud helina ning kuvab tunnusteksti ja pildi

(kui helistaja telefoninumber helistamisel teie seadmesse saadetakse ja teie seade selle ära tunneb).

Helina määramiseks kontaktile või kontaktigrupile valige kontakt või grupp, **Valikud** > **Muuda** > **Helin** ja seejärel helin.

Kui soovite kontakti andmete vaatesse välja lisada, valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Muuda** > **Valikud** > **Lisa täpsustus**.

Tunnusteksti määramiseks kontaktile valige kontakt ja siis **Valikud** > **Muuda** > **Valikud** > **Lisa täpsustus** > **Kõnemärguande tekst**. Toksake tunnusteksti sisestamiseks tekstivälja ja valige .

Kontaktile seadme mällu salvestatud pildi lisamiseks valige kontakt, siis **Valikud** > **Muuda** > **Lisa pilt** ja rakendusest Fotod soovitud pilt.

Valitud helina eemaldamiseks valige helinate loendist **Vaikehelin**.

Kontaktile lisatud pildi vaatamiseks, muutmiseks või eemaldamiseks valige kontakt, **Valikud** > **Pilt** ja soovitud valik.

Kontaktide kopeerimine

Kontaktiloendi esmakordsel avamisel küsib seade teilt, kas soovite nimed ja numbrid SIM-kaardilt oma seadmesse kopeerida.

Kopeerimise alustamiseks valige **OK**.

Kui te ei soovi kontakte SIM-kaardilt seadmesse kopeerida, valige **Tühista**. Seade küsib, kas soovite kuvada SIM-kaardil olevad kontaktid kontaktide kaustas. Kontaktide kuvamiseks valige **OK**. Kontaktiloendi avaneb ja SIM-kaardil salvestatud nimed kuvatakse tähega .

SIM-teenused

SIM-kaardi teenuste kättesaadavuse ja kasutamise kohta teabe saamiseks võtke ühendust SIM-kaardi väljastajaga. Väljastajaks võib olla võrguteenuse pakkuja või mõni muu tarnija.

SIM-kontaktid

SIM-kaardil talletatavate nimede ja numbrite kontaktiloendis kuvamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kuvatavad kontaktid** > **SIM-mälu**. SIM-kontakte on võimalik lisada ja muuta ning neile saab helistada.

Võimalik, et kontaktiloendisse salvestatavaid numbrid ei salvestata automaatselt SIM-kaardile. Numbrite salvestamiseks SIM-kaardile valige soovitud kontakt ja **Valikud** > **Kopeeri** > **SIM-mälu**.

Kui soovite valida, kas uued kontaktid salvestatakse seadmesse või SIM-kaardile, valige **Valikud > Seaded > Vaikesalvestusmälu > Telefoni mälu** või **SIM-mälu**.

Määratud numbrid

Valige **Menüü > Kontaktid ja Valikud > SIM-kaardi numbrid > Määratud numbrid**.

Valiknumbriteenuse kasutamisel saab seadmest väljahelistamist piirata kindlate telefoninumbritega. Mõni SIM-kaart ei toeta lubatud valiknumbrite funktsiooni. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Lubatud valiknumbrite funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks ning valiknumbrite muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood. PIN2-koodi saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Aktiveeri määratud nr-d — valiknumbrite funktsiooni aktiveerimiseks.

Tühista määratud nr-d — valiknumbrite funktsiooni väljalülitamiseks.

Uus SIM-kontakt — sisestage inimese nimi ja telefoninumber, kellele on lubatud helistada.

Lisa Kontaktidest — kopeerige kontaktandmed kontaktide loendist lubatud valiknumbrite loendisse.

Kui valiknumbriteenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil leiduvatele kontaktidele tekstisõnumite saatmiseks lisada valiknumbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

Kontaktigrupid

Grupiloendi avamiseks avage kontaktiloend ja toksake üksust .

Kontaktigruppide loomine

- 1 Grupiloendis uue kontaktigrupi loomiseks valige **Valikud > Uus grupp**. Kasutage vaikenime või sisestage uus nimi. Valige **OK**.
- 2 Liikmete lisamiseks gruppi valige grupp ja **Valikud > Lisa liikmeid**.
- 3 Märkige lisatavad kontaktid ja valige **OK**.

Kontaktigrupikirjete haldamine

Sõnumi saatmiseks kõigile grupi liikmetele, grupile helina määramiseks või grupi ümbernimetamiseks või kustutamiseks toksake ja hoidke all gruppi ja valige **Koosta sõnum**, **HelinMuuda** nime või **Kustuta**.

Kontakti lisamiseks gruppi valige esmalt grupp ja siis **Valikud > Lisa liikmeid**.

Et teha kindlaks, millistesse gruppidesse kontakt veel kuulub, valige grupp, liikuge kontaktile ja valige **Valikud** > **Kuulub gruppidesse**.

Kontakti eemaldamiseks grupist valige grupp, liikuge kontaktile ja valige **Valikud** > **Eemalda grupist**.

Ovi kontaktid

Teave teenuse Ovi kontaktid kohta

 Rakenduse Ovi kontaktid kaudu saate suhelda oma sõprade ja pereliikmetega, jälgida nende tegemisi ja leida Ovi kogukonnast uusi sõpru. Lisaks saate kontaktide andmeid varundada oma seadmest Ovisse.

Lisaks saate oma asukohateavet oma sõpradega jagada.

Rakenduse Ovi kontaktid kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com.

Rakenduse Ovi kontaktid kasutuselevõtt

Valige **Kontaktid** ja avage Ovi vahekaart.

Teenus Ovi kontaktid on Ovi osa ja kasutab sama kontoteavet.

Kui te pole Ovi ega selle teenuseid varem kasutanud, tuleb rakenduse Ovi kontaktid kasutamiseks end Nokia konto loomise teel Ovi kasutajaks registreerida.

Nokia konto loomine

- 1 Valige **Ovi vestlus** ja looge küsimisel ühendus Internetiga.
- 2 Sisestage vajalik teave.

- 3 Sisestage vaates Minu profiil profiiliteave. Ees- ja perekonnanimi on kohustuslikud andmed.
- 4 Valige **Valmis**.

Kui olete arvuti või mobiilsideseadme abil juba Ovi kasutajaks registreerunud, saate rakendust Ovi kontaktid samade kontoandmetega kasutada.

Sisselogimine teenusesse Ovi kontaktid ja teenuse aktiveerimine

Valige **Ovi vestlus** ning sisestage oma kasutajanimi ja parool. Kui te pole teenusesse Ovi kontaktid oma profiiliteavet veel esitanud, tehke seda ja valige **Valmis**. Ees- ja perekonnanimi on kohustuslikud andmed.

Teenusega ühenduse loomine

Valige **Menüü** > **Kontaktid** ja avage Ovi vahekaart.

Ühenduse loomine teenusega Ovi kontaktid

Valige **Loo ühendus** ja ühendusviis. Kasutage võimaluse korral traadita kohtvõrgu (WLAN) ühendust.

Ühenduse katkestamine

Valige **Valikud** > **Tühista ühendamine**.

Pakettandmesideühenduse puhul võivad lisanduda andmeedastustasud. Tasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.

Valige **Loo ühendus** > **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Vali — üksuse valimiseks.

Loo ühendus — teenusega ühenduse loomiseks, kui ühendus puudub.

Minu profiil — profiiliteabe muutmiseks.

Soovita sõbrale — kontakti kutsumiseks teenuse Ovi kontaktid kasutajaks. Kutse saadetakse tekstisõnumina.

Seaded — rakenduse Ovi kontaktid seadete muutmiseks.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Profiili loomine ja muutmine

Profiiliteabe muutmine

Valige **Minu profiil**.

Teie teenuse Ovi kontaktid sõprade profiilide vaatamine

Valige sõber ja seejärel **Valikud** > **Profiil**.

Teie profiiliteave on nähtav teie teenust Ovi kontaktid kasutavatele sõpradele. Teistele teenuse Ovi kontaktid kasutajatele kuvatakse (nt otsingu ajal) vaid järgmised profiiliandmed: ees- ja perekonnanimi. Privaatsusseadete muutmiseks avage arvutis Ovi ja logige oma Nokia kontosse sisse.

Profiilipildi vahetamine

Valige profiilipilt, **Vali olemasolev pilt** ja uus pilt. Olemasolevat profiilipilti saate ka muuta ja eemaldada või teha hoopis uue pildi.

Kättesaadavuse muutmine

Teie kättesaadavus on vaikimisi väärtusel **Kohal**. Kättesaadavuse muutmiseks valige soovitud ikoon.

Sõprade teavitamine sellest, mida parajasti teete

Valige **Mida parajasti teete?** ja sisestage väljale tekst.

Sõprade teavitamine sellest, mis muusikat parajasti kuulate

Valige **Praegu esitusel**. Selleks peate olekuseadetes lubama parajasti esitatava muusika kohta teabe näitamise.

Kontaktandmete muutmine

Valige väli ja sisestage tekst.

Valige profiilivaates **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Muuda — teksti lõikamiseks, kopeerimiseks või kleepimiseks.

Muuda — oleku muutmiseks (kui olekuväli on valitud).

Aktiveeri — asukohateabe või parajasti esitatava muusikapala kohta teabe sõpradele edastamise alustamiseks (kui vastav väli on valitud).

Võta muudatused tagasi — profiilivaates tehtud muudatuste tühistamiseks.

Muuda jagatud asukohti — sõpradele edastatavate maamärkide valimiseks (kui väli Minu asukoht on valitud).

Lõpeta jagamine — asukohateabe sõpradele edastamise lõpetamiseks (kui väli Minu asukoht on valitud).

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Sõprade otsimine ja lisamine

Valige **Valikud** > **Kutsu sõber**.

Sõbra otsimine

Sisestage sõbraotsinguväljale sõbra nimi ja valige otsinguikoon. Sõpru ei saa nende mobiilinumbrate ega e-posti aadresside järgi otsida.

Otsingutulemite sirvimine

Valige **Järgmised tulemid** või **Eelmised tulemid**.

Uue otsingu alustamine

Valige **Uus otsing**.

Kui otsitavat sõpra ei leita, ei ole ta Ovi liikmeks registreerinud või ta on soovinud otsingutes nähtamatuks jääda. Kui küsitakse, saatke sõbra teenuse Ovi kontaktid liikmeks kutsumiseks talle tekstisõnum.

Teenusega Ovi kontaktid liitumise kutse saatmine

Valige **Valige teenus**: ja teenus, mida teate sõpra kasutatavat. Sisestage sõbra kasutajanimi ja valige saatmisikoon.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Vali — üksuse valimiseks.

Ava — üksuse avamiseks.

Kutsu sõbraks — kontaktile kutse saatmiseks.

Kuva profiil — kontakti profiili kuvamiseks.

Saada kutse uuesti — ootel olevale sõbrale teenusega Ovi kontaktid liitumise kutse uuesti saatmiseks.

Otsi — sõprade otsimise väljale sisestatud nime või märksõna järgi kontakti otsimiseks.

Muuda teksti — teksti lõikamiseks, kopeerimiseks või kleepimiseks.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Vestlemine sõpradega

Vestluse alustamine sõbraga

Valige sõber.

Vestlussõnumi saatmine

Sisestage sõnumiväljale tekst ja valige saatmisikoon.

Valige vestlusvaates **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Saada — sõnumi saatmiseks.

Saada fail — vestluspartnerile pildi, videoklipi, helifaili või mõne muu faili saatmiseks.

Saada minu asukoht — oma asukohateabe saatmiseks vestluskaaslasele (kui mõlemad seadmed seda toetavad).

Lisa emotikon — emotikoni lisamiseks.

Profiil — sõbra andmete vaatamiseks.

Minu profiil — oleku või profiilipildi valimiseks, sõnumi isikupärastamiseks või oma andmete muutmiseks.

Muuda teksti — teksti kopeerimiseks või kleepimiseks.

Lõpeta vestlus — aktiivse vestluse lõpetamiseks.

Välju — kõigi aktiivsete vestluste lõpetamiseks ja rakenduse sulgemiseks.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Sõbralt asukohateabe vastuvõtmiseks peab teil olema rakendus Kaardid. Asukohateabe saatmiseks ja vastuvõtmiseks on vajalik nii rakendus Kaardid kui ka positsioneerimiserakendus.

Igat tüüpi failide vastuvõtmiseks tuleb teil või adressaadil faili vastuvõtmisega nõustuda. Faili ülekandmise ajal selle saatmise või vastuvõtmise tühistamiseks valige **Tühista**.

Sõbra asukoha vaatamine

Valige **Kuva kaardil**.

Rakenduse Ovi kontaktid põhivaatesse naasmine ilma vestlust lõpetamata

Valige **Tagasi**.

Telefoninumbrite lisamine, kopeerimine ja neile helistamine vestlusest

Liikuge vestluses telefoninumbriale, valige **Valikud** ja asjakohane valik.

Ovi sünkroonimisteenus

Teenusega Ovi sünkroonimiseks peab teil olema Nokia konto ning teenus Ovi kontaktid seadmes aktiveeritud.

Seadme sünkroonimine teenusega Ovi

- 1 Kui sünkroonite seadet teenusega Ovi esimest korda, valige sünkroonimisviisardi abil sünkroonitav sisu ja sünkroonimisintervall.

- 2 Valige **Sünkrooni**. Kui seade on vallasrežiimis, looge Interneti-ühendus, kui seda palutakse.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Alusta — seadme sünkroonimiseks teenusega Ovi.

Tühista — käimasoleva sünkroonimise tühistamiseks.

Sünkroonimisseeded — sünkroonimisseedete muutmiseks.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Asukohateabe jagamine

Avage rakendus Kontaktid ja seejärel Ovi vahekaart.

Asukohateabe jagamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Olekuteave** > **Jaga minu asukohta** ja mõni järgmistest valikutest.

Jagamine lubatud — sõpradel teie asukoha nägemise lubamiseks.

Minu jagatud maamärgid — nende maamärkide valimiseks, kust asukohateavet teie sõpradele edastatakse.

Värskendusintervall — asukoha edastamistiheduse valimiseks.

Maamärkide lisamine ja valimine

Asukoha lisamiseks maamärkide loendisse valige **Jaga minu asukohta** > **Minu jagatud maamärgid** > **Valikud** > **Uus maamärk**.

Praeguse asukoha maamärgina lisamiseks valige **Praegune asukoht**.

Asukoha otsimiseks kaardil valige **Vali kaardilt**.

Maamärgi käsitsi sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.

Sõpradele näidatavate asukohtade valimiseks valige **Jaga minu asukohta** > **Minu jagatud maamärgid** ja seejärel loendist soovitud maamärgid. Üksuste muutmiseks, märkimiseks ja märkimise tühistamiseks loendis valige **Valikud**.

Teie sõbrad näevad teie asukohta iga kord, kui olete teenusesse Ovi kontaktid sisse logitud ja mõnes valitud asukohtadest.

Rakenduse Ovi kontaktid seaded

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Konto — kontoandmete vaatamiseks ja muutmiseks ning oma nähtavuse määramiseks otsimisel.

Olekuteave — teie asukoha kohta teabe ja selle näitamiseks sõpradele, kui teil on pooleliolev kõne (kõne olek).

Isikupärastamine — rakenduse Ovi kontaktid käivitamise ja märguannete seadete muutmiseks ning sõbrakutsete automaatse vastuvõtmise lubamiseks.

Ühendus — kasutatava võrguühenduse valimiseks ja rändluse hoiatuste aktiveerimiseks.

Pakettandmesideühenduse kasutamine võib tähendada suurte andmemahtude edastamist teie teenusepakkuja võrgus. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge võrguteenuse pakkuja poole.

Välju — kõigi aktiivsete vestluste lõpetamiseks ja rakenduse sulgemiseks.

Nokia konto seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Konto**.

Kontoandmete muutmine

Valige **Minu konto**.

Nähtavuse määramine otsingute jaoks

Valige **Minu konto** > **Nähtavus otsingul**. Nähtavuse muutmiseks peab teil olema võrguühendus.

Olekuseaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Olekuteave**.

Olekuseadete muutmine

Valige mõni järgmistest valikutest.

Jaga minu asukohta — sõpradel teie asukoha nägemise lubamiseks.

Jaga praegu esitamisel — sõpradel teie kuulatava muusikapala nägemise lubamiseks.

Jaga kõneolekuteavet — sõpradel teie kõneolekuteabe nägemise lubamiseks.

Asukohateabe jagamine

Valige **Jaga minu asukohta** ja mõni järgmistest valikutest.

Jagamine lubatud — sõpradel teie asukoha nägemise lubamiseks valitud maamärkide juures.

Minu jagatud maamärgid — nende maamärkide valimiseks, kust asukohateavet teie sõpradele edastatakse.

Värskendusintervall — asukoha edastamistiheduse valimiseks.

Asukoha lisamine maamärkide loendisse

Valige **Jaga minu asukohta** > **Minu jagatud maamärgid** > **Valikud** > **Uus maamärk**.

Praeguse asukoha salvestamine maamärgina

Valige **Praegune asukoht**.

Asukoha otsimine kaardil

Valige **Vali kaardilt**.

Maamärgi käsitsi lisamine

Valige **Sisesta käsitsi**.

Sõpradega jagatavate asukohtade valimine

- 1 Valige **Jaga minu asukohta** > **Minu jagatud maamärgid**.
- 2 Valige loendist maamärgid.
- 3 Üksuste muutmiseks, märkimiseks ja märkimise tühistamiseks loendis valige **Valikud**. Sõltuvalt seadetest näevad teie sõbrad teie asukohta, kui olete ühes valitud asukohtadest.

Isikupärastamisseeded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Isikupärastamine**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Logi käivitamisel sisse — automaatse teenusesse Ovi kontaktid sisselogimise lubamiseks mobiilsideseadme käivitamisel.

Võta sõb.kuts. aut. vastu — automaatse sõbrakutsete vastuvõtmise lubamiseks ilma teavitamiseta.

Sõnumimärguanne — uue tekstsõnumi märguande valimiseks.

Sõbra võrkutul. märguan. — märguande valimiseks, mis kostab, kui mõni sõber ühenduse loob.

Isoon avakuval — rakenduse Ovi kontaktid otsetee lisamiseks seadme avakuvale.

Ühendusseaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Ühendus**.

Ühendusseadete muutmine

Valige **Võrguühendus** ja soovitud ühendus. Seadme ühendusseadetes määratud vaikeühenduse kasutamiseks valige **Vaikeühendus**.

Hoiatuse lubamine selle kohta, et koduvõrk pole saadaval

Hoiatuse kuvamise lubamiseks, kui seade proovib muu võrguga ühendust luua, valige **Rändluse hoiatus** > **Sees**.

Sõnumid

Sõnumite põhivaade

Valige Menüü > Sõnumid (võrguteenus).

Uue sõnumi loomiseks valige **Uus sõnum**.

Näpunäide. Sageli saadetavate sõnumite korduva kirjutamise vältimiseks saate kasutada rakenduse Minu kaustad kaustas Mallid olevaid tekste. Soovi korral saate luua ja salvestada oma malle.

Menüü Sõnumid sisaldab järgmisi kaustu.

 **Saabunud** — siin asuvad kõik vastuvõetud sõnumid (v.a e-kirjad ja kärjeteated).

 **Minu kaustad** — saate sõnumeid kaustadesse paigutada.

 **Postkast** — saate luua ühenduse serveri postkastiga, laadida alla uusi e-kirju või vaadata vallasrežiimis varem alla laaditud e-kirju.

 **Mustandid** — siin asuvad saatmata mustandsõnumid.

 **Saadetud** — siin asuvad viimati saadetud sõnumid (v.a Bluetooth-ühenduse kaudu saadetud sõnumid). Soovi korral saate muuta selles kaustas talletatavate sõnumite arvu.

 **Saatmiseks** — siin hoitakse ajutiselt saatmist ootavaid sõnumeid, nt kui seade asub väljaspool võrgu leviala.

 **Saamisteated** — saate taotleda, et võrk saadaks teile teie saadetud lühisõnumite või multimeediumsõnumite kätetoimetamisteate ehk saateraporti (võrguteenus).

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige Menüü > Sõnumid.

NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Enne multimeediumsõnumi või e-kirja koostamist peavad olema määratud õiged ühenduseseaded.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Teavet e-kirjade mahupiirangu kohta küsige oma teenusepakkujalt. Kui proovite saate e-kirja, mille maht ületab e-posti serveri lubatud mahu, salvestatakse kiri kausta Saatmiseks ja seade üritab seda aeg-ajalt uuesti saata. E-kirja saatmiseks on vaja andmesideühendust ning e-kirja perioodilised saatmiskatsed võivad kaasa tuua lisatasusid. Sellise sõnumi saate kaustast Saatmiseks kustutada või teisaldada kausta Mustandid.

Sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks läheb tarvis võrguteenust.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

Valige **Uus sõnum**.

Helisõnumi või e-kirja saatmine

Valige **Valikud** > **Koosta sõnum** ja asjakohane valik.

Adressaatide või gruppide valimine kontaktiloendist

Valige tööriistaribal .

Telefoninumbri või e-posti aadressi käsitsi sisestamine

Toksake välja **Saaja**.

E-kirja või multimeediumsõnumi teema sisestamine

Sisestage see väljale Teema. Kui väli Teema pole kuvatud, valige kuvatavate väljade muutmiseks **Valikud** > **Sõnumi päiseväljad**.

Sõnumi sisestamine

Toksake sõnumivälja.

Objekti lisamine sõnumile või e-kirjale

Valige  ja asjakohane sisutüüp.

Lisatud sisust sõltuvalt võib sõnumi tüübiks automaatselt saada multimeediumsõnum.

Sõnumi või e-kirja saatmine

Valige  või vajutage helistamisklahvi.

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada,

mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Saabunud sõnumite kaust

Sõnumite vastuvõtmine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja **Saabunud**.

Tähis  kaustas Saabunud tähistab lugemata tekstsõnumit,  lugemata multimeediumsõnumit,  lugemata helisõnumit ja  Bluetooth-ühenduse kaudu saabunud andmeid.

Sõnumi saabumisel kuvatakse avakuval tähis  ja tekst **1 uus sõnum**. Sõnumi avamiseks valige **Kuva**. Mõne kaustas Saabunud asuva sõnumi avamiseks valige sõnum. Vastuvõetud sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > **Vasta**.

Multimeediumsõnumid

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Võite saada teate, et multimeediumsõnum ootab multimeedium-sõnumikeskuses. Pakettandmeside ühenduse algatamiseks, et sõnum seadmesse laadida, valige **Valikud** > **Too serverist**.

Multimeediumsõnumi () avamisel võite näha pilti ja lisatud sõnumit. Tähis  kuvatakse, kui lisatud on heli. Tähis



kuvatakse, kui lisatud on video. Heli või video esitamiseks valige vastav tähis.

Multimeediumsõnumile lisatud meediumobjektide vaatamiseks valige **Valikud > Objektid**.

Kui sõnum sisaldab multimeediumesitlust, kuvatakse tähis . Esitluse esitamiseks valige vastav tähis.

Andmed, seaded ja veebipõhised teenuseteated

Teie seade saab vastu võtta mitmesuguseid andmeid sisaldavaid sõnumeid, nt visiitkaardid, helinad, operaatorilodod, kalendrikirjed ja e-posti teatised. Samuti võite teenusepakkuja konfiguratsioonisõnumina vastu võtta seadeid.

Sõnumis sisaldunud andmete salvestamiseks valige **Valikud** ja tehke vastav valik.

Veebipõhised teenuseteated on lühiteated (näiteks uudiste pealkirjad), mis võivad sisaldada lühisõnumit või linki. Lisateavet ja tellimisinfo saate teenusepakkuja.

Postkast

E-posti seadete määramine

Valige **Menüü > Sõnumid ja Postkast**.

E-postiteenuse kasutamiseks peavad teie seadmes olema kehtivad Interneti-pöörduspunkti (IAP) ja õiged e-posti seaded.

Vaja on eraldi e-posti kontot. Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenusepakkuja (ISP) juhiseid.

Kui valite käsud **Sõnumid > Postkast**, kuid teil pole e-posti kontot seadistatud, palutakse teil seda teha. E-posti seadete koostamise alustamiseks postkastijuhendi abil valige **Alusta**.

Kui loote uue postkasti, näete rakenduse Sõnumid põhivaates valiku Postkast asemel uuele postkastile pandud nime. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Postkasti avamine

Valige **Menüü > Sõnumid** ja postkast.

Postkasti avamisel küsib seade, kas soovite postkastiga ühenduse luua.

Ühenduse loomine postkastiga ning uute e-kirjade päiste või e-kirjade allalaadimine

Valige **Jah**. Kui vaatate oma kirju võrgus, olete püsivalt kaugpostkastiga andmesideühenduse abil ühenduses.

Varem allalaaditud e-kirjade vaatamine vallasrežiimis

Valige **Ei**.

Uue e-kirja koostamine

Valige **Valikud > Koosta sõnum > E-kiri**.

Kaugpostkastiga loodud andmesideühenduse katkestamine

Valige **Valikud > Katkesta ühendus**.

E-kirjade allalaadimine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Kui olete vallasrežiimis ja soovite serveri postkastiga ühenduse luua, valige **Valikud** > **Loo ühendus**.

NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

- 1 Kui olete ühenduses serveri postkastiga, valige kõigi uute sõnumite allalaadimiseks **Valikud** > **Too serverist e-post** > **Uued**, valitud sõnumite allalaadimiseks **Valitud** või kõigi postkastis sisalduvate sõnumite allalaadimiseks **Kõik**.
E-kirjade allalaadimise peatamiseks valige **Tühista**.
- 2 Ühenduse katkestamiseks ja e-kirjade vaatamiseks vallasrežiimis valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.
- 3 E-kirja avamiseks valige see. Kui e-kiri pole alla laaditud ja te olete vallasrežiimis, küsitakse teilt, kas soovite e-kirja postkastist alla laadida.

Manuste vaatamiseks avage e-kiri ja valige manuseväli, mis on märgitud tähisega . Kui manus ei ole seadmesse alla laaditud, valige **Valikud** > **Too serverist**.

E-kirjade automaatseks allalaadimiseks valige **Valikud** > **E-posti seaded** > **Autom. serverist toomine**.

Seadme seadistamine e-kirjade automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu

kaudu suurte andmemahutude edastamist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

E-kirjade kustutamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

E-kirja sisu kustutamiseks seadmest, jättes selle serveri postkasti alles, valige **Valikud** > **Kustuta** > **Ainult telefonist**.

Seade kuvab serveri postkastis asuvate e-kirjade päiseid. Kuigi kustutate e-kirja sisu, jääb selle päis teie seadmesse siiski alles. Kui soovite ka päise kustutada, peab teie seade serveriga ühenduse looma, et e-kirja saaks kustutada nii seadmest kui ka serveri postkastist. Kui ühendus serveriga puudub, kustutatakse päis siis, kui loote järgmine kord serveri postkastiga oleku uuendamiseks ühenduse.

E-kirja kustutamiseks nii seadmest kui ka serveri postkastist valige **Valikud** > **Kustuta** > **Tel-st ja serverist**.

Järgmisel ühendusel seadmest ja serverist kustutamiseks märgitud e-kirja kustutamise () tühistamiseks valige **Valikud** > **Taasta**.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Sidusrežiimis pakettandmesideseansi lõpetamiseks serveri postkastiga valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

SIM-kaardi sõnumite vaatamine

Valige **Menüü > Sõnumid ja Valikud > SIM-kaardi sõnumid**.

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda seadme kausta kopeerida.

- 1 Valige sõnumite märkimiseks **Valikud > Märgi / tühistamärge > Märgi** või **Märgi kõik**.
- 2 Valige **Valikud > Kopeeri**. Avaneb kaustade loend.
- 3 Kopeerimise alustamiseks valige mõni kaust. Sõnumite kuvamiseks avage kaust.

Kärjeteated

Valige **Menüü > Sõnumid ja Valikud > Operaatoriteated**.

Teenuse Kärjeteated (võrguteenus) abil saate oma teenusepakkujalt vastu võtta teateid eri teemadel, nt ilm või liiklusolud. Kärjeteadete teemad ja nende järjekorranumbrid saate teenusepakkujalt. See teenus ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

UMTS-võrkudes ei saa kärjeteateid vastu võtta. Pakettandmesideühendus võib kärjeteadete vastuvõtmist takistada.

Teenuse juhtimine

Valige **Menüü > Sõnumid ja Valikud > Teenuse juhtimine**.

Teenuse juhtimise (võrguteenus) abil saate sisestada ja oma teenusepakkujale saata teenusetaotlusi (teise nimega USSD-

käsud), nt võrguteenuste aktiveerimiskäske. See teenus ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Sõnumiseaded

Seaded võivad teie seadmes olla juba eelkonfigureeritud või võite need saada spetsiaalse lühisõnumiga. Seadete käsitsi muutmiseks täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on tärnike.

Mõned või kõik sõnumikeskused või pöörduspunktid võivad olla teenusepakkuja poolt seadmesse salvestatud ning võib juhtuda, et neid pole võimalik muuta, koostada, redigeerida või eemaldada.

Lühisõnumite seaded

Valige **Menüü > Sõnumid ja Valikud > Seaded > Tekstsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

Sõnumikeskused — kõigi määratud lühisõnumikeskuste loendi vaatamiseks.

Kasutatav keskus — valige sõnumikeskuse, mille kaudu soovite lühisõnumeid saata.

Märgikodeering — märgivahetuseks ühest süsteemist teise, kui see on kasutatav, valige **Osaline tugi**.

Saamisteade — saate valida, et võrk saadaks sõnumite kohta edastusaruande ehk saateraporti (võrguteenus).

Sõnumi kehtivus — valige, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus).

Kui kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

Sõnumi vorming — teabe saamiseks selle kohta, kas teie sõnumikeskus oskab tekstsõnumeid neisse muudesse vormingutesse teisendada, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Eelistatud ühendus — valige kasutatav ühendusviis.

Vastuse edast. sama — valige, kas soovite, et vastussõnumi saatmisel kasutataks sama sõnumikeskuse numbrit (võrguteenus).

Multimeediumsõnumi seaded

Valige **Menüü > Sõnumid ja Valikud > Seaded > Multimeediumsõnum.**

Valige järgmiste valikute seast.

Pildi suurus — Multimeediumsõnumisse lisatava pildi suuruse määramiseks.

MMSi koostamisrežiim — kui valite valiku **Hoiatustega**, teavitab seade teid sellest, kui üritate saata sõnumit, mida adressaadi seade ei pruugi toetada. Kui valite valiku **Piiratud**, takistab seade selliste sõnumite saatmist, mis ei pruugi olla toetatud. Kui soovite sisu oma sõnumitesse kaasata, ilma et teid sellest teavitataks, valige **Vaba**.

Kasutatav pöörduspunkt — eelistatud pöörduspunkti valimiseks.

Multimeedia toomine — sõnumite vastuvõtmise viisi valimiseks, kui on saadaval. Koduvõrgus olles sõnumite automaatseks vastuvõtmiseks valige **Koduvõrgus autom.**. Väljaspool koduvõrku viibides saate teate, et teile on saabunud sõnum, mis on salvestatud

multimeediumsõnumite keskuses. Kui valite valiku **Alati automaatne**, loob seade automaatselt sõnumi allalaadimiseks nii koduvõrgus kui ka koduvõrgust väljas olles aktiivse pakettandmesideühenduse. Kui soovite multimeediumsõnumeid sõnumikeskusest käsitsi laadida, valige **Käsitsi**, kui soovite multimeediumsõnumite vastuvõtmise keelata, valige **Välja lülitatud**. Automaatne laadimine ei pruugi kõigis piirkondades toetatud olla.

Luba tundmatutelt — anonüümsetelt saatjatelt pärinevatest sõnumitest keeldumiseks.

Reklaami vastuvõtt — MMS-reklaamide (võrguteenus) vastuvõtmise lubamiseks.

Teadete vastuvõtt — saadetud sõnumite oleku kuvamiseks logis (võrguteenus).

Keeldu teate saatmisest — teile saabunud sõnumite kohta saabumisteade teate saatmise keelamiseks.

Sõnumi kehtivus — selle määramiseks, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus). Kui selle ajaperioodi vältel ei õnnestunud sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

Saadetud sõnumi kohaletoimetamisest või lugemisest teatamiseks vajab seade võrgu tuge. Sõltuvalt võrgust ja muudest üksikasjadest ei pruugi see teave alati saadaval olla.

E-posti seaded

Postkastide haldamine

Valige **Menüü > Sõnumid ja Valikud > Seaded > E-post.**

E-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks kasutatava postkasti määramiseks valige **Kasutatav postkast** ja postkast.

Postkasti ja selles sisalduvate e-kirjade kustutamiseks seadmest valige **Postkastid**, toksake eemaldatavat postkasti (kui see pole juba esile tõstetud) ja valige **Valikud** > **Kustuta**.

Uue postkasti loomiseks valige **Postkastid** > **Valikud** > **Uus postkast**. Nimi, mille te uuele postkastile panete, kuvatakse rakenduse Sõnumid põhivaates valiku Postkast asemel. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Kui soovite muuta ühenduseseadeid, kasutajaseadeid, allalaadimisseadeid ja automaatse allalaadimise seadeid, valige **Postkastid** ja soovitud postkast.

Ühenduseseaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid**, siis **Valikud** > **Seaded** > **E-post** > **Postkastid**, postkast ja seejärel **Ühendusseaded**.

Vastuvõetud e-kirja seadete redigeerimiseks valige **Saabuvald e-kirjad** ja mõni järgmistest valikutest.

Kasutajanimi — sisestage teenusepakkuvalt saadud kasutajanimi.

Parool — sisestage parool. Kui jätate selle välja tühjaks, küsitakse teilt parooli ühenduse loomisel kaugpostkastiga.

Saabuva e-posti server — sisestage e-posti vastu võtva serveri IP-aadress või hostinimi.

Kasutatav pöörduspunkt — valige Interneti-pöörduspunkt (IAP).

Postkasti nimi — sisestage postkasti nimi.

Postkasti tüüp — määrake kaugpostkastiteenuse pakkuja soovitatud e-posti protokoll. Valikud on POP3 ja IMAP4. Seda seadet ei saa muuta.

Turvalisus — valige seadme ja kaugpostkasti vahelise ühenduse turvavalik.

Port — määrake ühenduse port.

APOP turvaline login (ainult POP3 korral) — kasutage seda POP3-protokolli puhul kaugpostkastiga ühenduse loomisel e-posti kaugserverile saatetavate paroolide krüptimiseks.

Väljuva e-posti seadete muutmiseks valige **Väljuvad e-kirjad** ja mõni järgmistest valikutest.

Minu e-posti aadress — sisestage teenusepakkuvalt saadud e-posti aadress.

Väljuva posti server — sisestage e-posti saatva serveri IP-aadress või hostinimi. Võimalik, et saate kasutada ainult teenusepakkuja väljamineva e-posti serverit. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kasutajanime-, parooli-, pöörduspunkti-, turva- ja pordiseaded sarnanevad sissetuleva e-posti omadega.

Kasutajaseaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid**, siis **Valikud** > **Seaded** > **E-post** > **Postkastid**, postkast ja seejärel **Kasutajaseaded**.

Valige järgmiste valikute seast.

Minu nimi — sisestage oma eesnimi. Teie nimi asendab teie e-posti aadressi aadressaadi seadmes, kui tema seade seda funktsiooni toetab.

Kirjade saatmine — määrake, kuidas teie seadmest e-kirju saadetakse. Et telefon looks valiku **Kohe** valimisel postkastiga ühenduse, valige **Kirjade saatmine**. Kui valite **Järgmisel ühendusel**, saadetakse e-kiri siis, kui ühendus serveri postkastiga on loodud.

Saada endale koopia — valige, kas soovite e-kirja koopia oma postkastis salvestada.

Lisa allkiri — valige, kas soovite e-kirjadele lisada allkirja või mitte.

Uued e-kirja teated — valige, kas soovite uue e-kirja saabumisel märguannet (helin, teade ja e-kirja teatis).

E-kirjade kustutamine — valige, kas soovite kustutada e-kirju ainult seadmest, seadmest ja serverist või et selle kohta küsitaks iga kord uuesti.

Vastuse aadress — määrake e-posti aadress, millele saadetakse vastused asjaomasest postkastist saadetud e-kirjadele.

Allalaadimisseeded

Valige **Menüü > Sõnumid**, siis **Valikud > Seaded > E-post > Postkastid**, postkast ja seejärel **Toomisseaded**.

Valige järgmiste valikute seast.

E-kirjade toomine — saate määrata, milline osa kirjast alla laaditakse: **Ainult päised**, **Suuruse piirang** (POP3) või **Kirjad & manused** (POP3).

Toodavate kirjade arv — saate määrata, mitu uut e-kirja postkasti alla laaditakse.

IMAP4 kausta tee (ainult IMAP4 korral) — saate määrata tee tellitavatele kaustadele.

Kaustade tellimine (ainult IMAP4 korral) — saate tellida serveri postkasti muid kaustu ning nende sisu alla laadida.

Automaatse allalaadimise seeded

Valige **Menüü > Sõnumid**, siis **Valikud > Seaded > E-post > Postkastid**, postkast ja seejärel **Autom. serverist toomine**.

Valige järgmiste valikute seast.

E-kirja teated — Kui soovite, et uute e-kirjade kaugpostkasti saabumisel laaditaks päised automaatselt teie seadmesse, valige **Automaatuuendus** või **Ainult koduvõrgus**

E-kirjade toomine — Uute e-kirjade päiste määratud ajal kaugpostkastist automaatselt allalaadimiseks valige **Lubatud** või **Ainult koduvõrgus** ning määrake aeg ja sagedus.

E-kirja teated ja E-kirjade toomine ei saa samaaegselt aktiivsed olla.

Seadme seadistamine e-posti automaatselt allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude ülekandmist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Veebipõhise teenuseteate seaded

Valige **Menüü > Sõnumid ja seejärel Valikud > Seaded > Teenussõnum.**

Valige, kas soovite teenusesõnumeid saada. Kui soovite, et seade aktiveeriks brauseri ja looks võrguühenduse teenusesõnumi saabumisel sisu toomiseks automaatselt, valige **Laadi sõnumid alla > Automaatselt.**

Kärjeteadete seaded

Valige **Menüü > Sõnumid ja Valikud > Seaded > Operaatoriteade.**

Kärjeteadete teemad ja nende numbrid saate teenusepakkuvalt.

Valige järgmiste valikute seast.

Vastuvõtt — valige, kas telefon võtab kärjeteateid vastu või mitte.

Keel — saate valida, millises keeles soovite teateid vastu võtta: **Kõik, Valitud** või **Muu.**

Teematuvastus — valige, kas seade otsib automaatselt uusi teemanumbreid ning salvestab uued nimeta numbrid teemaloendisse.

Muud seaded

Valige **Menüü > Sõnumid ja Valikud > Seaded > Muu.**

Valige järgmiste valikute seast.

Salvesta saadet. sõnumid — saate määrata, kas kausta Saadetud salvestatakse saadetud teksti, multimeediumite või e-kirjade koopiad.

Sõnumite talletusarv — saate määrata saadetud sõnumite kausta salvestatavate sõnumite arvu. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.

Kasutatav mälu — Valige mälu, kuhu sõnumid salvestatakse.

Kuva sõnumid rühmades — saate määrata, kas kaustades Saabunud, Saadetud ja Mustandid ning rakenduses Minu kaustad rühmitatakse sõnumeid.

Kuva e-kirjad rühmades — saate määrata, kas e-kirju rühmitatakse.

Mail for Exchange

Mail for Exchange'i abil saate oma seadmega tööga seotud e-kirju vastu võtta. Teil on võimalik neid e-kirju lugeda, neile vastata, ühilduvaid manuseid vaadata ja muuta; samuti saate vaadata kalendriteavet, vastu võtta ja saata koosolekupäringuid, ajastada koosolekuid ning vaadata, lisada ja muuta kontaktide teavet.

Mail for Exchange

Rakenduse Mail for Exchange kasutamine on ette nähtud ainult teabehalduris (PIM, Personal Information Manager) oleva teabe sünkroonimiseks Nokia seadme ja volitatud serveri Microsoft Exchange vahel.

Mail for Exchange'i saab häälestada vaid siis, kui teie ettevõttes on kasutusel Microsoft Exchange Server. Lisaks tuleb teie ettevõtte IT-halduril teie konto jaoks Mail for Exchange aktiveerida.

Enne Mail for Exchange'i häälestamist veenduge, et teil on olemas järgmised andmed:

- Ettevõtte e-posti ID
- Töövõrgu kasutajanimi
- Töövõrgu parool
- Võrgudomeeni nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)
- Mail for Exchange'i serveri nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)

Sõltuvalt teie ettevõtte Mail for Exchange'i serveri konfiguratsioonist võib lisaks nimetatule vaja minna ka muid andmeid. Kui te pole andmete õigsuses kindel, siis võtke ühendust ettevõtte IT-osakonnaga.

Mail for Exchange'i puhul võib olla kohustuslik lukukoodi kasutamine. Seadme vaikelukukood on 12345, kuid on võimalik, et teie ettevõtte IT-haldur määrab teie jaoks uue koodi.

Mail for Exchange'i profiili ja seadeid saab vaadata ja muuta rakenduse Sõnumid seadetes.

Ühenduvus

Seade pakub Interneti, ühilduva seadme ja arvutiga ühenduse loomiseks mitut viisi.

Andmesideühendused ja pöörduspunktid

Seade toetab pakettandmeside ühendusi (võrguteenus), näiteks GSM-võrgu GPRS-ühendust. GSM- ja UMTS-võrkude kasutamisel võivad seadmes aktiivsed olla ja pöörduspunkte jagada mitu andmesideühendust korraga. UMTS-võrgus jäävad andmesideühendused tavakõnede ajal aktiivseks.

Võite kasutada ka WLAN-andmesideühendust. Korraga saab olla aktiveeritud ainult üks traadita kohtvõrguühendustest, kuid sama Interneti-pöörduspunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.

Andmesideühenduse loomiseks on vaja pöörduspunkti. Saate määrata mitut liiki pöörduspunkte. Võimalikud valikud on järgmised.

- MMS-pöörduspunkt multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks
- Interneti-pöörduspunkt (IAP) e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Interneti-ühenduse loomiseks

Uurige teenusepakkuvalt, millist pöörduspunkti tuleb soovitud teenuse puhul kasutada. Teavet pakettandmesideteenuste kättesaadavuse ja tellimise kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Võrguseaded

Valige Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Võrk.

Seade suudab GSM- ja UMTS-võrkude vahel automaatselt ümber lülituda. GSM-võrkude tähis on . UMTS-võrkude tähis on **3G**.

HSDPA-ühenduse (HSDPA – High Speed Downlink Packet Access; võrguteenus) tähis on **3.5G**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Võrgurežiim — kasutatava võrgu valimiseks. Kui valite valiku **Kaherežiimiline**, valib seade GSM- või UMTS-võrgu automaatselt, sõltuvalt võrguparameetritest ning võrguteenuse pakkujate vahel sõlmitud rändluslepingutest. Lisateabe ja rändlusteenuse hindade kohta teabe saamiseks pöörduge võrguteenuse pakkuja poole. See valik kuvatakse ainult juhul, kui traadita võrgu teenusepakkuja seda toetab.

Rändlusleping on leping kahe või enama võrguoperaatori vahel, mis võimaldab ühe teenusepakkuja klientidel kasutada teise võrguoperaatori teenuseid.

Operaatori valimine — võrgu valimise viisi määramiseks. Valige **Automaatne**, et seade otsiks ja valiks ise ühe saadaolevatest võrkudest, või **Käsitsi**, et ise võrguloendist võrk valida. Kui ühendus käsitsi valitud võrguga katkeb, kostab helisignaal ning seade palub võrgu uuesti valida. Valitud võrgul peab teie koduvõrguga olema sõlmitud rändlusleping.

Kärjetunnus — MCN-tehnoloogial (MCN – Micro Cellular Network) põhineva võrgu kasutamisest teavitamise lubamiseks ning kärjeteadete vastuvõtu aktiveerimiseks.

WLAN

Seade suudab tuvastada traadita kohtvõrgud (WLAN) ning nendega ühendusi luua. WLAN-i abil saate ühendada seadme Interneti ja ühilduvate WLAN-võrku toetavate seadmetega.

Teave WLAN-i kohta

WLAN-ühenduse kasutamiseks peab see teie asukohas saadaval olema ja seadmes peab WLAN-võrguga olema loodud ühendus. Mõni WLAN on kaitstud ja ühenduse loomiseks tuleb teenusepakkujalt võrgu võti küsida.

Mõnes riigis võib WLAN-ühenduse kasutamisele olla seatud piiranguid. Näiteks Prantsusmaal tohib WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole.

WLAN-il põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kui samal ajal kasutatakse ka teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusiga.

NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimine vähendab volitamata juurdepääsu ohtu teie andmetele.

WLAN-ühendused

Traadita kohtvõrgu (WLAN) ühenduse kasutamiseks peate looma selle jaoks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Pöörduspunkti on vaja nende rakenduste jaoks, mis vajavad Interneti-ühendust.

Andmeside loomisel traadita side kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti abil luuakse traadita side kohtvõrgu ühendus. Kui lõpetate andmesideühenduse, lõpeb ka aktiivne traadita side kohtvõrgu ühendus.

Traadita side kohtvõrku saab kasutada nii tavakõne ajal kui ka aktiivse pakettandmeside korral. Korraga saab seade olla ühenduses vaid ühe traadita side kohtvõrgu pöörduspunktiga, kuid sama Interneti-pöörduspunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.

Ka vallasrežiimi aktiveerimisel saate traadita side kohtvõrku (kui see on saadaval) edasi kasutada. Traadita side kohtvõrgu ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Näpunäide. Unikaalse seadet tuvastava meediumipöörde juhtimise (MAC) aadressi kontrollimiseks avage numbrivalits ja sisestage märgid ***#62209526#**.

WLAN-i viisard

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > WLAN**.

WLAN-i viisardi abil saate luua ühenduse WLAN-võrguga ning hallata WLAN-ühendusi.

Kui seade tuvastab mõne WLAN-võrgu, valige sellega ühenduse loomise jaoks vajaliku Interneti-pöörduspunkti loomiseks ning selle pöörduspunkti kaudu veebi sirvimise alustamiseks leitud võrk ja seejärel **Alusta veebi sirvimist**.

Kui valite turvatud WLAN-i, palutakse teil sisestada võrgu võti. Peidetud võrguga ühenduse loomiseks peate sisestama õige võrgu nime (SSID – Service Set Identifier).

Kui veebibrauser kasutab juba praegu aktiivset WLAN-ühendust, valige brauserisse naasmiseks **Jätka veebi sirvimist**.

Aktiivse ühenduse katkestamiseks valige ühendus ja **Katkesta WLAN**.

WLAN-i Interneti-pöörduspunktid

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > WLAN > Valikud**.

Valige mõni järgmistest:

Filtreeri WLAN-võrke — traadita kohtvõrkude (WLAN-ide) filtreerimiseks leitud võrkude loendist. Kui rakendus otsib järgmine kord WLAN-e, siis valitud võrke ei kuvata.

Andmed — loendis kuvatud võrgu andmete kuvamiseks. Ühenduse andmed kuvatakse ka aktiivse ühenduse valimisel.

Töörežiimid

Traadita side kohtvõrgul on kaks töörežiimi: infrastruktuuri kasutatav ja juhuvõrk.

Infrastruktuuri kasutatav töörežiim võimaldab kahte liiki sidet: traadita side seadmed on traadita side kohtvõrgu pöörduspunkti seadme kaudu ühendatud omavahel või on läbi WLAN-võrgu pöörduspunkti seadme kaudu ühendatud püsikohtvõrku (kaabelvõrku).

Juhuvõrgu töörežiimis saavad seadmed omavahel otse andmeid saata ja vastu võtta.

WLAN-i seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > WLAN > Valikud > Seaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Näita WLAN-i olemasolu — selle valimiseks, kas traadita kohtvõrgu (WLAN) olemasolul kuvatakse näidik .

Näpunäide. WLAN-i viisardi avamiseks ja saadaolevate valikute nägemiseks valige WLAN-i ikoon ning seejärel hüpikaknas WLAN-i ikooni juures esiletõstetud tekst.

Otsi võrke — võrguotsinguseadete määramiseks. Kui määrate seade **Näita WLAN-i olemasolu** väärtuseks **Jah**, saate valida, kui sageli seade saadaolevaid WLAN-võrke otsib ning näidikut uuendab.

Interneti ühenduvustest: — selle valimiseks, kas seade kontrollib valitud WLAN-võrgu Interneti-ühenduvust automaatselt, küsib selleks iga kord luba, või ei tee ühenduvuskontrolli mitte kunagi. Kui valite valiku **Käivita automaatselt** või lubate kontrolli teha, kui seade luba küsib, ning ühenduvuskontroll on edukas, salvestatakse pöörduspunkt Interneti-sihtkohtadesse.

Täpsemate seadete vaatamiseks valige **Valikud > Lisaseaded**. WLAN-i täpsemate seadete muutmine pole soovitatav.

Pöörduspunktid

Uue pöörduspunkti loomine

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Võrgusihthkohad**.

Teenusepakkuja võib saata pöörduspunkti seaded sõnumis. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud seadme kõik või teatud pöörduspunktid ja pöörduspunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

Kui avate mõne pöörduspunktide rühma (, , , ) , kuvatakse pöörduspunktide tüübid:



tähistab kaitstud pöörduspunkti;



tähistab pakettandmeside pöörduspunkti;



tähistab traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti.

Näpunäide. Traadita kohtvõrgu tarvis saab Interneti-pöörduspunkte luua WLAN-i viisardi abil.

Uue pöörduspunkti loomiseks valige  **Pöörduspunkt**.

Seade küsib, kas soovite otsida saadaolevaid ühendusi. Pärast otsingut kuvatakse juba saadaolevad ühendused ja neid saab uue pöörduspunktiga ühiselt kasutada.

Kui jätate selle etapi vahele, palutakse teil valida ühendusviis ja määrata vajalikud seaded.

Pöördupunkti seadete muutmiseks avage üks pöördupunktirühmadest ja seejärel pöördupunkt. Järgige teenusepakkuja saadud juhiseid.

Ühenduse nimi — sisestage ühendusele nimi.

Edastusviis — valige andmesideühenduse tüüp.

Seadeväljade valik sõltub valitud andmesideühendusest. Täitke väljad, mis on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on punane tärnike. Kui teenusepakkuja ei ole teile vastupidiseid juhiseid andnud, võite ülejäänud väljad täitmata jätta.

Andmesidet saab kasutada vaid siis, kui operaatori sidevõrk toetab andmesideteenust ning teenusepakkuja on teie SIM-kaardi vastavalt aktiveerinud.

Pöördupunktirühmade loomine

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Võrgusihthkohad**.

Mõni rakendus võimaldab võrguühenduste loomiseks kasutada pöördupunktirühmi.

Kui te ei soovi iga kord, kui seade loob võrguühenduse, pöördupunkti valida, võite luua rühma, mis sisaldab võrguga ühenduse loomiseks mitut pöördupunkti, ning määrata pöördupunktide kasutamise järjestuse.

Näiteks võite lisada Interneti-pöördupunktirühma traadita kohtvõrgu ja pakettandmesideühenduse pöördupunktid ning kasutada seda rühma veebi sirvimisel. Kui määrate traadita kohtvõrgu prioriteetseimaks, loob seade Interneti-

ühenduse selle kaudu. Kui traadita kohtvõrk pole parajasti saadaval, kasutab seade pakettandmesideühendust.

Uue pöördupunktirühma loomiseks valige **Valikud > Halda > Uus sihtvõrk**.

Pöördupunkti rühma lisamiseks valige pöördupunktirühm ja seejärel **Valikud > Uus pöördupunkt**. Olemasoleva pöördupunkti teisest rühmast kopeerimiseks valige pöördupunktirühm, toksake olemasolevat pöördupunkti, kui see pole veel esile tõstetud, ning valige **Valikud > Korrasta > Kopeeri mujale**.

Pöördupunkti prioriteeditaseme muutmiseks rühmas valige **Valikud > Korrasta > Muuda prioriteeti**.

Pakettandmesideühenduse pöördupunktid

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Võrgusihthkohad > Pöördupunkt** ning järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pakettandmeside pöördupunkti muutmiseks avage üks pöördupunktirühmadest ning seejärel tähisega  pöördupunkt.

Järgige teenusepakkuja saadud juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Pöördupunkti nimi — pöördupunkti nime annab teenusepakkuja.

Kasutajanimi — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna kasutajanime, mille saab üldjuhul teenusepakkujalt.

Küsi parooli — kui peate serverisse logimisel sisestama alati parooli või kui te ei soovi parooli seadmesse salvestada, valige **Jah**.

Parool — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna parooli, mille saab üldjuhul teenusepakkujalt.

Autentimine — valige **Turvaline**, et saata parool alati krüptituna, või **Tavaline**, et saata parool krüptituna siis, kui see on võimalik.

Avaleht — sõltuvalt seadistatavast pöördukpunkti sisestage veebiaadress või multimeediumsõnumite keskuse aadress.

Kasuta pöördukpunkti — valige **Pärast kinnitamist**, kui soovite, et seade nõuaks enne selle pöördukpunkti kaudu ühenduse loomist kinnitust, või **Automaatselt**, kui soovite, et seade looks pöördukpunkti kaudu sihtkohaga ühenduse automaatselt.

Valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Võrgutüüp — valige andmete seadmesse ja seadmest edastamiseks kasutatav Interneti-protokoll. Muud seaded sõltuvad valitud võrgutüübist.

Telefoni IP-aadress (ainult IPv4 korral) — sisestage oma seadme IP-aadress.

DNS-aadressid — sisestage esmase ja teisese DNS-serveri IP-aadress, kui teie teenusepakkuja seda nõuab. Aadresse küsige oma Interneti-teenuse pakkujalt.

Puhverserveri aadress — sisestage puhverserveri aadress.

Puhvri pordinumber — sisestage puhverserveri pordi number.

WLAN-võrgu Interneti-pöördukpunkt

Valige **Menüü** > **Seaded**, seejärel **Ühenduvus** >

Võrgusihthkohad > **Pöördukpunkt** ja järgige juhiseid.

Traadita kohtvõrgu (WLAN) pöördukpunkti muutmiseks avage üks pöördukpunktirühmadest ning seejärel tähisega  pöördukpunkt.

Järgige traadita side kohtvõrgu teenuse pakkujalt saadud juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

WLAN-võrgu nimi — Valige **Sisesta käsitsi** või **Otsi võrke**. Kui valite juba olemasoleva võrgu, tuvastatakse WLAN-võrgu režiim ja WLAN-võrgu turberežiim selle võrgu pöördukpunkti seadme seadete järgi.

Võrgu olek — määramaks, kas võrgunimi kuvatakse või mitte.

WLAN-võrgu režiim — valige **Juhuvõrk** võrdõigusvõrguühenduse loomiseks ning teistele telefonidele andmete saatmise ja nendelt andmete vastuvõtmise võimaldamiseks (WLAN-võrgu pöördukpunkti seade pole sel juhul vajalik). Võrdõigusvõrgus (juhuvõrgus) peab kõigil seadmetel olema sama WLAN-võrgu nimi.

WLANi turvarežiim — kasutatava krüptimisviisi valimiseks: **WEP**, **802.1x** või **WPA/WPA2** (802.1x ja WPA/WPA2 pole juhuvõrkudes saadaval). Kui valite valiku **Avatud võrk**, siis

krüptimist ei kasutata. Protokolle WEP, 802.1x ja WPA saab kasutada ainult siis, kui võrk neid toetab.

Avaleht — avalehe veebiaadressi sisestamiseks.

Kasuta pöörduspunkti — selle määramiseks, kas seade loob selle pöörduspunkti kaudu ühenduse automaatselt või pärast kinnitamist.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Aktiivsed andmesideühendused

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Ühendusehaldur**.

Aktiivsete andmesideühenduste vaates kuvatakse aktiivsed andmesideühendused:



andmesidekõned



pakettandmeside ühendused



traadita kohtvõrgu (WLAN) ühendused

Ühenduse katkestamiseks valige **Valikud > Katkesta ühendus**.

Kõigi olemasolevate ühenduste katkestamiseks valige **Valikud > Katkesta kõik**.

Ühenduse andmete vaatamiseks valige **Valikud > Andmed**.

Sünkroonimine

Rakenduse Sünkroonimine abil saate sünkroonida oma märkmeid, sõnumeid, kontakte ja muud teavet kaugserveris asuvatega.

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Sünkroon..**

Teenusepakkuja võib teile vajalikud sünkroonimisseeded saata sünkroonimissõnumiga.

Sünkroonimisprofiil sisaldab sünkroonimiseks vajalikke seadeid. Kui avate rakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või varem kasutatud sünkroonimisprofiil.

Sisutüüpide kaasamine või välistamine

Valige sisutüüp.

Andmete sünkroonimine

Valige **Valikud > Sünkroniseeri**.

Uue sünkroonimisprofiili loomine

Valige **Valikud > Uus sünkron.profiil**.

Sünkroonimisprofiilide haldamine

Valige **Valikud** ja soovitud valik.

Bluetooth-ühendus

Teave Bluetooth-ühenduse kohta

Bluetooth-ühenduse abil saate luua traadita ühenduse muude ühilduvate seadmetega, nt mobiiltelefonide, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega.

Ühenduse abil saate saata pilte, videoklippe, muusika- ja heliklippe ning märkmeid, edastada ühilduvast arvutist faile ja printida ühilduva printeri abil pilte.

Kuna Bluetoothi toega seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea ühendatavate seadmete vahel olema otsenähtavust. Küll aga ei tohi ühendatavad seadmed asuda teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võivad halvendada ühendatud seadmete vahele jäävad seinad, aga ka elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.0 koos suurema andmeedastuskiirusega (EDR) ja toetab järgmisi profile: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Kui seade on lukus, saab ühendusi luua ainult autoriseeritud seadmetega.

Seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Rakenduse esmakordsel avamisel palutakse teil oma seadmele nimi anda. Seda nime saab hiljem muuta.

Valige järgmiste valikute seast.

Bluetooth — Bluetooth-ühenduvuse sisse- ja väljalülitamiseks.

Minu telefoni nähtavus — telefoni nähtavuse määramiseks. Muudel seadmetel teie seadme leidmise lubamiseks Bluetooth-ühenduse abil valige **Kõigile leitav**. Kui soovite määrata ajavahemiku, mille möödumisel teie seade enam teistele leitav pole, valige **Määra nähtavusaeg**. Kui soovite, et teised seadmed teie seadet ei leiaks, valige **Varjatud**.

Minu telefoni nimi — saate muuta muudele Bluetoothi toega seadmetele kuvatavat nime.

Kaug-SIM-režiim — mõnel muul seadmel (nt ühilduv autokomplekt) teie seadme SIM-kaardi abil võrguühenduse loomise lubamiseks.

Turvanõuanded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Kui te ei kasuta Bluetooth-ühenduvust, saate määrata, kes teie seadet leida ja sellega ühendust luua saavad, kui valite käsud **Bluetooth > Välja lülitatud** või **Minu telefoni nähtavus > Varjatud**.

Ärge siduge tundmatute seadmetega ega aktsepteerige nende ühenduse loomise taotlusi. Nii aitate oma seadet kahjuliku sisu eest kaitsta.

Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Korraga saab aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Näiteks kui seade on ühendatud ühilduva peakomplektiga, saab samal ajal edastada faile mõnda muusse ühilduvasse seadmesse.

- 1 Avage rakendus, kuhu on salvestatud üksus, mida saata soovite.
- 2 Liikuge üksusele ja valige **Valikud > Saada > Bluetooth-üh. kaudu**.

Kuvatakse seadme tööpiirkonnas olevad Bluetooth-toega seadmed. Seadme tähised on järgmised.



– arvuti



– telefon



– heli- või videoseade



– muu seade

Otsingu katkestamiseks vajutage **Tühista**.

- 3 Valige see seade, millega soovite luua ühenduse.
- 4 Kui teine seade nõuab enne andmete edastamist seadmetevahelist sidumist, kostab helimärguanne ja seade palub sisestada pääsukoodi. Sama pääsukood tuleb sisestada mõlemas seadmes.
Kui ühendus on loodud, kuvatakse teade **Saadandmeid**.

Näpunäide. Seadmete otsingul võidakse mõne seadme kohta kuvada vaid selle ainuomane aadress (seadme aadress). Oma seadme ainuomase aadressi teadasaamiseks sisestage avakuval kood ***#2820#**.

Seadmete sidumine

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Ühilduvate seadmetega sidumiseks ja seotud seadmete kuvamiseks avage vahekaart **Seotud seadmed**.

Enne sidumist koostage pääsukood (1–16-kohaline) ning paluge teise Bluetooth-seadme omanikul kasutada sama koodi. Kasutajaliideseta seadmetel on tehases programmeeritud pääsukood. Seda pääsukoodi kasutatakse ainult üks kord.

- 1 Seadmega sidumiseks valige **Valikud > Uus seotud seade**. Kuvatakse leviulatuses asuvad seadmed.
- 2 Valige seade ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes.
- 3 Mõned helitarvikud loovad teie seadmega pärast sidumist ühenduse automaatselt. Kui see nii ei ole, valige tarvikuga ühenduse loomiseks **Valikud > Ühenda audioseadmega**.

Seotud seadmeid tähistatakse seadmeotsingus tähisega .

Seadme määramiseks autoriseerituks või mitteautoriseerituks valige mõni järgmistest valikutest.

Autoriseerituks — teie seadme ja muu autoriseeritud seadme vahel saab ühenduse luua teie teadmata. Luba autoriseerimiseks või aktsepteerimiseks eraldi ei küsita. Kasutage seda olekut vaid selliste seadmete puhul, mis kuuluvad teile endale (nt ühilduv peakomplekt või arvuti) või mõnele usaldusväärsele isikule.  tähistab seotud seadmete vaates autoriseeritud seadet.

Autoriseerimatuks — seadme sideühenduse taotlusele tuleb iga kord eraldi kinnitus anda.

Seadmega sidumise tühistamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**.

Kõigi sidumiste tühistamiseks valige **Valikud** > **Kustuta kõik**.

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Kui teile saadetakse Bluetooth-ühenduse kaudu andmeid, kostab heli ja seade küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, kuvatakse tähis  ning rakenduse Sõnumid sisendkausta paigutatakse informatiivne sõnum. Vastuvõetavad andmed salvestatakse automaatselt seadme mälli. Bluetooth-ühenduse kaudu vastuvõetud sõnumid on märgitud tähisega .

Seadmete blokeerimine

Valige **Menüü** > **Seaded ja Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Muu seadme blokeerimiseks nii, et see ei saaks luua teie seadmega Bluetooth-ühendust, avage vahekaart **Seotud seadmed**.

Toksake blokeeritava seadme nime, kui see pole veel esile tõstetud, ja valige **Valikud** > **Blokeeri**.

Seadme blokeerimise tühistamiseks avage vahekaart **Blokeeritud seadmed**, toksake seadme nime, kui see pole veel esile tõstetud, ja valige **Valikud** > **Kustuta**.

Kõigi seadmete blokeerimiste tühistamiseks valige **Valikud** > **Kustuta kõik**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite kõik selle seadme saadetavad edasised taotlused blokeerida. Kui nõustute ettepanekuga, lisatakse see kaugseade blokeeritud seadmete loendisse.

Kaug-SIM-režiim

Valige **Menüü** > **Seaded ja Ühenduvus** > **Bluetooth**.

Enne kaug-SIM-režiimi aktiveerimist tuleb kaks seadet siduda ning sidumine tuleb algatada teisest seadmest. Kasutage sidumisel 16-numbrilist pääsukoodi ja määrake teine seade autoriseerituks.

Kaug-SIM-režiimi kasutamiseks ühilduva autokomplektiga aktiveerige Bluetooth-ühenduvus ja lubage kaug-SIM-režiimi kasutus oma seadmega.

Aktiveerige teises seadmes kaug-SIM-režiim.


Kui **kaug-SIM-režiim** on teie seadmes sisse lülitatud, kuvatakse avakuval tähis **Kaug-SIM-režiim**. Ühendus raadiosidevõrguga on välja lülitatud, nagu näitab tähis **X** signaalitugevuse alal, ja te ei saa mobiilsidevõrku nõudvaid SIM-teenuseid või -funktsioone kasutada.

Kui mobiilseade on **kaug-SIM-režiimis**, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult seadmega ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autokomplekt). Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel. Muudel numbritel helistamiseks peate **kaug-SIM-režiimi** välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kaug-SIM-režiimi väljalülitamiseks vajutage toitenuppu ja valige **Lõpeta kaug-SIM**.

USB

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > USB**.

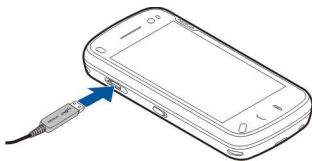

Kui soovite, et seade küsiks ühilduva andmekaabli ühendamisel alati, mille jaoks ühendust kasutate, valige **Küsi ühendumisel > Jah**.

Kui **Küsi ühendumisel** on välja lülitatud või kui soovite aktiivset ühendust katkestamata režiimi muuta, valige **USB-ühenduse režiim** ja mõni järgmistest.

PC Suite — Nokia arvutirakenduste (nt Nokia Ovi Suite ja Nokia Software Updater) kasutamiseks.

Massmälu — seadme ja ühilduva arvuti vaheliseks andmeedastuseks.

Pildiedastus — piltide printimiseks ühilduva printeriga.

Meediaedastus — muusika sünkroonimiseks rakendusega Nokia Music või Windows Media Player.

Arvutiühendus

Teie mobiilseadet saab kasutada koos mitmete ühilduvate arvutiühenduvus- ja andmesiderakendustega. Näiteks rakendusega Nokia Ovi Suite saate oma seadme ja arvuti vahel edastada faile ja pilte.

Rakenduse Ovi Suite kasutamiseks **USB-ühenduse režiimis** valige **PC Suite'i režiim**.

Ovi Suite'i kohta lisateabe saamiseks külastage saidi www.ovi.com toejaotist.

Halduriseaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Halduriseaded**.

Andmesidekõne võrguühenduse aja määramiseks valige **Andmesidekõne**. Andmesidekõne seaded kehtivad kõikide GSM-andmesidekõnet kasutavate pöörduspunktide puhul.

Pakettandmesideühenduse seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Halduriseaded > Pakettside**.

Pakettandmesideühenduse seaded mõjutavad kõiki pakettandmesidet kasutavaid pöörduspunkte.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Pakettside ühendus — kui valite valiku **Võimaluse korral** ja olete pakettandmesidet toetavas võrgus, registreerib seade end pakettandmesidevõrku. Aktiivse pakettandmesideühenduse kasutuselevõtt (nt e-posti saatmiseks ja vastuvõtmiseks) võtab vähem aega kui pakettandmesideühenduse vajaduse korral loomine. Kui pakettandmesidevõrgu puudub, püüab seade siiski perioodiliselt pakettandmesideühendust luua. Kui valite valiku **Vajadusel**, kasutab seade pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitatakse rakenduse või teete toimingut, mis seda kasutab.

Pöörduspunkt — pöörduspunkti nime vajatakse siis, kui seadet kasutatakse ühilduva arvutiga ühenduse loomisel pakettandmeside modemina.

Kiire pakettandmeside — saate HSDPA (võrguteenus) kasutamise UMTS-võrkudes lubada või keelata.

SIP-seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Halduriseaded > SIP-seaded**.

Seansialgatusprotokolli (Session Initiation Protocol, SIP) seadeid on vaja SIP-protokolli kasutavate võrguteenuste

puhul. Teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded spetsiaalses tekstisõnumis. Seadeprofiile saate vaadata, kustutada või luua SIP-seadetes.

Pöörduspunkti juhtimine

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Halduriseaded > APN juhtimine**.

Pöörduspunktide juhtimise teenuse abil saate pakettandmesideühenduste loomist piirata, lubades seadmél kasutada vaid teatud tüüpi pakettandmeside-pöörduspunkte.

See seade on saadaval vaid siis, kui teie SIM-kaart toetab pöörduspunkti juhtimise teenust.

Juhtimisteenuse sisse- või väljalülitamiseks või lubatud pöörduspunktide muutmiseks valige **Valikud** ja vastav valik. Valikute muutmiseks läheb tarvis PIN2-koodi. Koodi saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Veebibrauseris saate vaadata Interneti HTML-vormingus veebilehti nende esialgsel kujul. Samuti saate sirvida ka spetsiaalselt mobiilsideseadmetele kohandatud veebisaite ning XHTML-vormingus ja mobiilsiderakenduste jaoks kasutatavas WML-vormingus veebilehti.

Veebi sirvimiseks peab teie seadmes olema konfigureeritud mõni Interneti-pöörduspunkt. Veebibrauseri kasutamine nõuab võrgutuge või WLAN-i.

Veebi sirvimine

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Veebis sirvimiseks valige tööriistaribalt  **Ava veebiaadress**, seejärel sisestage veebiaadress.

Vaikimisi kuvatakse brauser täisekraanvaates. Täisekraanvaatest väljumiseks valige paremas allnurgas nooleikoon.

Mõni veebileht võib sisaldada materjale (nt graafika ja videoklipid), mille kuvamiseks läheb vaja rohkesti mälu. Kui seadme mälu saab sellise veebilehe laadimisel täis, sisestage mälukaart. Vastasel juhul videoklippe ei kuvata.

Veebis sirvimiseks blokeeritud graafikaga, et säästa mälu ja suurendada lehe laadimiskiirust, valige **Valikud** > **Seaded** > **Leheseaded** > **Sisu laadimine** > **Ainult tekst**.

Veebilehe sisu värskendamiseks valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Laadi uuesti**.

Praeguse veebilehe järjehoidjana salvestamiseks valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Salvesta järjehoidjana**.

Praeguse sirvimisseansi kestel külastatud lehtede ekraanipiltide kuvamiseks valige **Tagasi** (saadaval juhul, kui brauseri seadetes on lubatud valik **Ajaloo loend** ja avatud leht pole esimene, mida külastate).

Mitme akna automaatse avamise lubamiseks või keelamiseks valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Keela hüpikaknad** või **Luba hüpikaknad**.

Veebilehel suumimiseks topeltklõpsake ekraani.

Näpunäide. Brauseri taustale saatmiseks rakendusest väljumata või ühendust katkestamata vajutage üks kord lõpetamisklahvi.

Brauseri tööriistariba

Brauseri tööriistaribalt saate valida brauseris sagedamini kasutatavaid funktsioone.

Sirvimise ajal tööriistariba avamiseks valige paremas alanurgas olev nool.

Valige tööriistaribal mõni järgmistest valikutest.

 **Laienda tööriistariba** — tööriistariba laiendamiseks, et kuvada täiendavad funktsioonid.

 **Ava veebiaadress** — veebiaadressi sisestamiseks.

 **Kuva suumiliugur** — veebilehe vaate suurendamiseks või vähendamiseks.

Laiendatud tööriistariba kasutamiseks valige  **Laienda tööriistariba** ja mõni järgmistest valikutest.

 **Ava kanalid** — tellitud kanalite kuvamiseks.

 **Saada URL** — vaadatava veebilehe aadressi saatmiseks teise seadmesse.

 **Vaheta aken** — avatud brauseriakende vaheldumisi aktiveerimiseks.

 **Telli kanalid** — avatud veebilehel saadaolevate veebikanalite loendi kuvamiseks ja mõne veebikanali tellimiseks.

 **Seaded** — seadete muutmiseks.

 **Salv. järjeh.** — praegu avatud veebilehe järjehoidjana salvestamiseks.

 **Laadi uuesti** — veebilehe värskendamiseks.

 **Ülevaade** — praegu avatud veebilehe ülevaate kuvamiseks.

 **Avaleht** — avalehe avamiseks (kui see on seadetes määratud).

 **Järjehoidjad** — järjehoidjavaate kuvamiseks.

 **Otsi m.sõna** — märksõna otsimiseks praegu avatud veebilehelt.

Lehtedel navigeerimine

Kui sirvite lehte, mis sisaldab suurel hulgal teavet, saate lehel sisalduva teabe kindlakstegemiseks kasutada lehe ülevaate funktsiooni.

Praeguse veebilehe ülevaate kuvamiseks avage tööriistariba ja valige  > .

Veebikanalid ja ajaveebid

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Veebikanalid on veebilehtedel asuvad XML-failid näiteks värskete uudiste või ajaveebide jagamiseks. Veebikanaleid võib tavaliselt leida veebi-, ajaveebi- ja vikilehtedel.

Brauserirakendus tuvastab veebilehtedelt veebikanalid automaatselt.

Saadavaolevate veebikanalite puhul valige kanali tellimiseks **Valikud** > **Telli veebikanaleid**.

Veebikanali uuendamiseks valige veebikanalivaates kanal ja **Valikud** > **Veebikanali valikud** > **Värskenda**.

Selle määramiseks, kas uuendada veebikanaleid automaatselt, valige veebikanalivaates **Valikud** > **Muuda** > **Muuda**. See valik pole saadaval, kui märgitud on üks või rohkem kanaleid.

Sisuotsing

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Teksti otsimiseks praegusel veebilehel valige **Valikud** > **Otsi märksõna**.

Järgmisele tulemile liikumiseks valige tööriistaribal  **Otsi järgmine**.

Eelmisele tulemile liikumiseks valige tööriistaribal  **Otsi eelmine**.

Järjehoidjad

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Valige **Valikud** > **Ava** > **Järjehoidjad**. Veebiaadresse saab avada loendist või kausta Viimati külast. lehed järjehoidjakogumikust.

Tööriistaribalt saate valida brauseri puhul sagedamini kasutatavaid funktsioone.

Valige tööriistaribal mõni järgmistest valikutest.

 **Lisa järjehoidja** — uue järjehoidja lisamiseks.

 **Ava veebiaadress** — uue veebiaadressi sisestamiseks.

 **Kustuta** — järjehoidja kustutamiseks.

Uuele veebilehele minemiseks valige **Valikud** > **Ava** > **Uus veebileht**.

Järjehoidjate saatmiseks ja lisamiseks või avaleheks määramiseks valige **Valikud** > **Järjehoidja valikud**.

Järjehoidjate muutmiseks, teisaldamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > **Järjehoidjate haldur**.

Vahemälu tühjendamine

Teenuste kasutamisel ja veebi sirvimisel salvestab seade teavet vahemällu.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete vaadanud salajasi paroolkaitsega andmeid või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu.

Vahemälu tühjendamiseks valige **Valikud** > **Kustuta privaatanndmed** > **Vahemälu**.

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamiseks ja brauseri sulgemiseks valige **Valikud** > **Välja**.

Teabe kustutamiseks, mida võrguserver on veebilehtede külastamisest talletanud, valige **Valikud** > **Kustuta privaatanndmed** > **Küpsised**.

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil kuvatud turvatähis () , on seadme ja Interneti-lüüsi või serveri vaheline andmeedastus krüptitud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (kus andmeid talletatakse) vahel oleks turvaline.

Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Mõne teenuse, näiteks pangateenuste kasutamisel võidakse nõuda turvasertifikaatide kasutamist. Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse ekraanil vastav teade. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Veebiseaded

Valige **Menüü** > **Veeb**, seejärel **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Üldseaded

Pöördupunkt — vaikepöördupunkti vahetamiseks. Võimalik, et teenusepakkuja on osa seadme pöördupunkte

juba määratlenud. Nende vahetamine, loomine, muutmine või kustutamine ei pruugi olla võimalik.

Avaleht — avalehe määramiseks.

Ajaloo loend — Kui valite sirvimise ajal käsu **Sisse lülitatud**, et kuvada praeguse sirvimisseansi jooksul külastatud veebilehtede loend, valige **Tagasi**.

Veebiaadressi järelliide — Sisestage veebiaadressi järelliide, mida teie seade vaikimisi kasutab, kui sisestate veebiaadressi väljale Ava (nt .com või .org).

Turvahoiatused — turvahoiatuste peitmiseks või kuvamiseks.

Java-/ECMA-skript — skriptide kasutamise lubamiseks või keelamiseks.

Java-/ECMA-skripti tõrked — selle valimiseks, kas soovite skriptiteateid vastu võtta.

Ava allalaadimise ajal — selle valimiseks, kas soovite faili avamise võimalust allalaadimise ajal.

Lehe seaded

Sisu laadimine — selle valimiseks, kas sirvimisel laaditakse pildid ja muud objektid või mitte. Kui valite valiku **Ainult tekst** ja soovite siiski pildid ja muud objektid hiljem sirvimise ajal laadida, valige **Valikud** > **Vahendid** > **Laadi pildid**.

Vaikekodeering — Kui veebilehel kuvatakse märke valesti, võite vastavalt veebilehe keelele valida mõne muu kodeeringu.

Keela hüpikaknad — saate mitmesugused automaatselt avanevad hüpikaknad sirvimisel lubada või keelata.

Autom. uuesti laadim. — selle valimiseks, kas soovite veebilehtede sirvimise ajal nende automaatset uuendamist.

Fondi suurus — veebilehtedel kasutatava fondisuuruse määramiseks.

Privaatsusseaded

Viimati külastatud lehed — järjehoidjate automaatse salvestamise lubamiseks või keelamiseks. Kui soovite jätkata külastatud veebiaadresside salvestamist kausta **Viimati külastatud lehed**, ent kausta järjehoidjaga peita, valige **Varja kaust**.

Vormiandmete salvest. — selle valimiseks, kas veebilehel vormi sisestatavaid andmeid salvestatakse ja kasutatakse järgmisel lehe avamisel.

Küpsised — präänikute vastuvõtmise ja saatmise keelamiseks või lubamiseks.

Veebikanaliseaded

Aut.uuenduse pöördusp. — uuendamisel kasutatava pöörduspunkti valimiseks. Valik on saadaval, kui **Autom. uuendused** on aktiivne.

Uuenda rändlusel — selle valimiseks, kas soovite rändluse ajal veebikanalite automaatset uuendamist.

Positsioonimine (GPS)

Selliseid rakendusi nagu GPS saab kasutada oma asukoha määramiseks või kauguste ja koordinaatide mõõtmiseks. Need rakendused eeldavad GPS-ühenduse olemasolu.

GPS

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

GPS-koordinaadid esitatakse rahvusvahelise WGS-84 koordinaatsüsteemi abil. Koordinaatide kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

Assisted GPS (A-GPS)

Teie seade toetab teenust Assisted GPS (A-GPS).

AGPS nõuab võrgutuge.

Positsioneerimissüsteemiga A-GPS (A-GPS) saab pakettandmesideühenduse kaudu abiandmeid vastu võtta; süsteem aitab arvutada teie praeguse asukoha koordinaadid, kui seade võtab satelliitidelt signaale vastu.

Kui aktiveerite A-GPS-teenuse, võtab seade vajaliku satelliitideabe vastu mobiilsidevõrgus paiknevast tugiandmete serverist. Tugiandmete abil saab seade GPS-asukoha kiiremini kindlaks määrata.


Juhuks, kui teenusepakkuja võrgus pole A-GPS-teenuse seaded saadaval, on seade eelkonfigureeritud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiandmeid laaditakse Nokia A-GPS-teenuse serverist ainult vajaduse korral.

A-GPS-teenuse keelamiseks valige **Menüü > Rakendused > Asukoht** ja seejärel **Valikud > Positsioonimiseseaded > Positsioonimisviisid > AGPS > Keela**.

Pakettandmesideühenduse kaudu pakutava Nokia A-GPS-teenuse andmeid saab vastu võtta ainult siis, kui seadmes on määratud Interneti-pöördupunkt. A-GPS-teenuse pöördupunkti saab määrata positsioneerimiseseadetes. Selle teenuse puhul ei saa kasutada traadita kohtvõrgu (WLAN) pöördupunkti. Kasutada saab ainult pakettandmeside Interneti-pöördupunkti. GPS-i esmakordsel kasutamisel palutakse teil valida Interneti-pöördupunkt.

Hoidke seadet õigesti

GPS-saatja kasutamisel pidage meeles, et antenn ei tohi käe alla varju jääda.

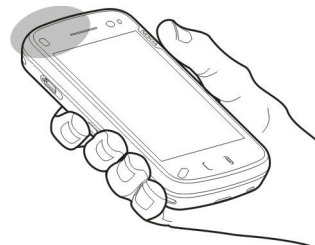


GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini. Sõidukis võib GPS-ühenduse loomine võtta mõnevõrra kauem aega.

GPS-vastuvõtja töötab seadme aku toitel. Seetõttu võib GPS-vastuvõtja kasutamine aku kiiremini tühjendada.

Näpunäiteid GPS-ühenduse loomiseks Satelliidisignaali oleku kontrollimine

Kui soovite kontrollida, mitu satelliiti seade leidis ja kas seade võtab satelliitide signaale vastu, valige **Menüü > Rakendused > Asukoht** ja **GPS > Valikud > Satelliitside**.

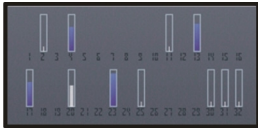

Kui seade leidis satelliite, näidatakse iga satelliidi signaalitugevust satelliitide vaates. Mida pikem on riba, seda tugevam satelliidi signaal. Kui seade saab satelliidilt teie asukoha arvutamiseks piisavalt teavet, muutub riba värv.

Leitud satelliitide asukohtade kuvamiseks valige **Kuva muut..**

Teie asukoha algkoordinaatide arvutamiseks peab seadmel olema ühendus vähemalt nelja satelliidiga. Kui algkoordinaadid on kindlaks tehtud, võib teie asukoha arvutamiseks piisata kolmest satelliidist. Mida rohkem satelliite aga leitakse, seda täpsem on tulemus.

Kui satelliitsignaale ei leita, toimige järgmiselt.

- Kui asute siseruumides, siirduge parema levi saamiseks õue.
- Kui asute õues, liikuge võimalikult avara taevavaatega paika.
- Veenduge, et teie käsi ei varjaks seadme GPS-vastuvõtja antenni.
- Halbade ilmastikuolude korral võib signaalitugevus osutuda tavapärasest nõrgemaks.

- Teatud autode tuule- või külgklaasid võivad olla toonitud (peegeldavad) ja seetõttu võivad need satelliidisignaale tõkestada.

Asukohapäringud

Võrguteenus võib esitada päringu teie asukoha asukohateabe saamiseks. Teenusepakkujad võivad pakkuda mitmesuguseid kohalikke teemasid hõlmavaid teabeteenuseid (nt ilmateade või liiklusteade), mis põhinevad teie seadme asukohal.

Asukohapäringu saabumisel kuvatakse päringu esitanud teenus. Asukohateabe saatmise lubamiseks valige **Kinnita** ja päringust keeldumiseks valige **Keeldun**.

Maamärgid

Valige **Menüü > Rakendused > Asukoht ja Orientiirid**.

Rakenduse Maamärgid abil saate oma seadmesse salvestada kindlate asukohtade asukohateavet. Salvestatud asukohad saab sortida eri kategooriatesse (nt äri) ja neile täiendavat teavet (nt aadresse) lisada. Salvestatud maamärke saab kasutada ühilduvates rakendustes, näiteks rakenduses GPS.

GPS-koordinaadid esitatakse rahvusvahelise WGS-84 koordinaatsüsteemi abil.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Uus orientiir — uue maamärgi koostamine. Asukoha positsioonipäringu tegemiseks valige **Praegune asukoht**. Positsiooniteabe käsitsi sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.

Muuda — salvestatud maamärgi teabe muutmiseks või täiendava teabe (nt aadress) lisamiseks.

Lisa kategooriasse — maamärgi lisamiseks maamärgikategooriasse. Valige kategooriad, millele soovite maamärgi lisada.

Saada — ühe või mitme maamärgi saatmiseks ühilduvasse seadmesse. Vastuvõetud maamärgid salvestatakse rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.

Maamärke saab sortida valmiskategooriatesse või luua ise uusi kategooriaid. Uue maamärgikategooria loomiseks või olemasoleva muutmiseks avage kategooriate vahekaart ja valige **Valikud** > **Muuda kategooriaid**.

GPS-i andmed

GPS-andmete abil pääsete juurde valitud sihtkohta jõudmiseks vajalikele teejuhiste, praeguse asukoha asukoha- ja reisiteabele (nt ligikaudne kaugus sihtkohani ning ligikaudne reisi kestus).

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Asukoht ja GPS**.

Marsruudi teejuht

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Asukoht ja GPS** > **Navigeerimine**.

Alustage marsruudi teejuhi kasutamist väljas olles. Kui alustate siseruumides asudes, ei pruugi GPS-vastuvõtja satelliitidelt vajalikku infot vastu võtta.

Marsruudi teejuht näitab sihtkohani kõige otsemat teed ja vähimat kaugust, mis on mõõdetud sirgjoont mööda. Arvesse

ei võeta ühtki teele jäävat takistust (nt maju ega looduslikke tõkkeid). Vahemaa arvutamisel ei võeta arvesse ka kõrguste vahet. Navigatsioon on aktiivne üksnes siis, kui te liigute.

Sihtkoha määramiseks valige **Valikud** > **Määra sihtpunkt** ja maamärk sihtkohaks või sisestage laius- ja pikkuskraadid.

Teekonna sihtkoha eemaldamiseks valige **Lõpeta navigatsioon**.

Asukohateabe toomine

 Saate vaadata teavet oma praeguse asukoha kohta ja hinnata asukoha kuvamise täpsust.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Asukoht ja GPS** > **Asukoht**.

Praeguse asukoha salvestamine maamärgina

Valige **Valikud** > **Salvesta asukoht**. Maamärke saab kasutada ka teistes ühilduvas rakenduses ja ühest ühilduvast seadmest teise üle kanda.

Odomeeter

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Asukoht ja GPS** > **Retke pikkus**.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Retke pikkuse arvutamise sisse- või väljalülitamiseks valige **Valikud > Alusta või Stopp**. Arvutatud väärtused jäävad ekraanile. Parema GPS-signaali saamiseks on seda funktsiooni soovitatav kasutada õues.

Retke pikkuse ja kestuse ning keskmise ja maksimaalse kiiruse nullimiseks ning uue arvutuse alustamiseks valige **Valikud > Lähtesta**. Odomeetri ja koguaja väärtuste nullimiseks valige **Taaskäivita**.

Asukohamääramise seaded

Valige **Menüü > Rakendused > Asukoht ja Positsioonimine**.

Asukohamääramise viisid

Valige mõni järgmistest valikutest.

Integreeritud GPS — seadme sisseehitatud GPS-vastuvõtja abil.

AGPS — AGPS-i (Assisted Global Positioning System) abil tugilandmete vastuvõtu kaudu tugilandmete serverist.

Bluetooth GPS — ühilduva välise GPS-vastuvõtja abil Bluetooth-ühenduse kaudu.

Võrgupõhine — mobiilsidevõrgu teabe põhjal (võrguteenus).

Positsioneerimisserver

Pöörduspunkti ja positsioonimisserveri määramiseks võrku kasutavate positsioonimisviiside jaoks, nagu AGPS või

võrgupõhine positsioonimine, valige **Positsioonimisserver**.

Positsioonimisserver võib olla juba teenusepakkuja määratud ning neid seadeid ei pruugi muuta saada.

Esituse seaded

Kiiruse ja vahemaade mõõtmiseks kasutatava mõõdustiku valimiseks valige **Mõõdustik > Meetermõõdustik** või **Briti mõõdustik**.

Koordinaatide kuvamiseks kasutatava vormingu määramiseks valige **Koordinaatide vorming** ja soovitud vorming.

Rakenduse Kaardid ülevaade



Valige Menüü > Kaardid.

Tere tulemast kasutama rakendust Kaardid!

Rakenduses Kaardid kuvatakse lähedal asuvaid objekte, selle abil saate kavandada marsruute ning Kaardid annab juhiseid sihtkohta jõudmiseks.

- Saate otsida linnu, tänavaid ja teenuseid.
- Sihtkohta liikumisel antakse üksikasjalikke juhiseid.
- Saate lemmikkohad ja -marsruudid sünkroonida omavahel mobiilsideseadmes ja Interneti-teenuses Ovi Kaardid.
- Saate vaadata ilmaprognoose ja muud kohalikku teavet (kui on saadaval).

Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Mõni teenus ei pruugi kõikides riikides saadaval olla ja pakutav keeltevalik võib olla piiratud. Teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Kompassi kasutamine

Kui seadmes on kompass ja see on aktiveeritud, siis pööratakse nii kompassinõel kui ka kaart automaatselt sellesse suunda, kuhu seadme ülaosa on suunatud.

Valige Menüü > Kaardid ja Minu asukoht.

Kompassi aktiveerimine

Valige

Kompassi desaktiveerimine

Valige uuesti . Kaart on suunaga põhja poole.

Kompass on aktiveeritud, kui selle ümber kuvatakse roheline piirjoon. Kui kompassi tuleb kalibreerida, siis kompassi ümber kuvatav piirjoon on punane või kollane. Kompassi kalibreerimiseks pöörake seadet sujuvalt liigutades ümber iga telje.

Kompassi täpsus on piiratud. Kompassi täpsust võivad mõjutada elektromagnetilised väljad, metallobjektid ja muud välised tegurid. Kompass peab alati korralikult kalibreeritud olema.

Oma asukoha ja kaardi vaatamine

Saate vaadata kaardil oma praegust asukohta ning sirvida paljude linnade ja riikide kaarte.

Valige **Menüü > Kaardid ja Minu asukoht**.

Kui GPS-ühendus on aktiivne, märgitakse teie praegune või viimane teadaolev asukoht kaardil tähisega . Kui ikooni värvid on tuhmid, siis pole GPS-signaali.

Kui saadaval on ainult kärje ID-l põhinev positsioonimine, tähistab positsioonimisikooni ümber olev punane ala piirkonda, kus te asuda võite. Tiheda asustusega piirkondade korral suureneb hinnanguline täpsus.

Kaardil liikumine

Lohistage kaarti sõrmega. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.

Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine

Valige .

Suumimine

Valige **+** või **-**.

Kui andmesideühendus on aktiivne ja te sirvite ala, mille kaarti teie seadmesse juba alla laaditud kaartide hulgas pole, siis laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Kaardil olev piirkond sõltub riigist ja piirkonnast.

Kaardivaade



- 1 Valitud asukoht
- 2 Tähiste ala
- 3 Huvipakkuv koht (nt raudteejaam või muuseum)
- 4 Teabeala

Kaardi ilme muutmine

Oma asukoha hõlpsaks tuvastamiseks saate kaarti vaadata mitmesugustes režiimides.

Valige **Menüü > Kaardid ja Minu asukoht**.

Valige  ja mõni järgmistest valikutest.

Kaardivaade — tavalises kaardivaates on andmed (nt asukohtade nimed või kiirteede numbrid) hõlpsasti loetavad.

Satelliitvaade — üksikasjalikuma vaate kuvamiseks saate kasutada satelliitpilte.

Maastikuvaade — pinnasetüübi kiireks kuvamiseks (kui reisite näiteks maastikul).

3D — kaardiperspektiivi muutmiseks (et kuvada realistlikum vaade).

Maamärgid — kuulsate ehitiste ja vaatamisväärsuste kaardil kuvamiseks.

Öörežiim — kaardi värvide tuhmistamiseks. Pimedal ajal reisides on selles režiimis kaarti hõlpsam jälgida.

Asukoha otsimine

Rakenduse Kaardid abil saate otsida kindlaid asukohti ja soovitud tüüpi ettevõtteid.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Otsi asukohti**.

- 1 Sisestage otsingutermid (nt aadress või sihtnumber). Otsinguvälja tühjendamiseks valige .
- 2 Valige .
- 3 Valige pakutavate vastete loendist soovitud üksus. Asukoht kuvatakse kaardil. Otsingutulemi loendis olevate muude asukohtade kuvamiseks kaardil kasutage teabeala  kõrval olevaid nooli.

Pakutavate vastete loendi uuesti kuvamine

Valige **Loend**.

Läheduses olevate kohtade otsimine tüübi järgi

Valige **Sirvi kategooriaid** ja siis soovitud kategooria (nt poed, majutus või transport).

Kui otsingutulemeid pole, kontrollige, kas kirjutasite otsingutermi õigesti. Internetis otsimisel võivad tulemeid mõjutada ka probleemid Interneti-ühendusega.

Andmeedastustasude vältimiseks saate otsida ka Interneti-ühenduseta, kui teie seadmesse on salvestatud otsinguala kaarte. Kui te ei soovi, et seade kasutaks Interneti-ühendust, valige põhimenuüs  > **Internet** > **Ühendus** > **Ühenduseta**.

Asukoha andmete vaatamine

Saate vaadata teatud asukoha või koha (nt hotelli või restorani) kohta lisateavet, kui see funktsioon on saadaval.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja **Minu asukoht**.

Mingi koha andmete kuvamine

Valige koht, selle teabeala  ja siis **Näita täpsemalt**.

Koha hindamine

Valige koht, selle teabeala , **Näita täpsemalt** ja seejärel hinnang tärnidena. Kui näiteks soovite anda koha hinnanguks viiest tärnist kolm, valige kolm täрни. Koha hindamiseks peab olema loodud Interneti-ühendus.

Kui otsite kohta, mida pole olemas või mis sisaldab sobimatut teavet või valesid andmeid (nt vale kontaktteave või asukoht), siis on soovitatav sellest Nokiat teavitada.

Teavitamine valedest andmetest

Valige koht, selle teabeala **(G)** ja siis **Näita täpsemalt > Raporteeri asukoht** ning vastav valik. Koha kohta teavituse saatmiseks peab olema loodud Interneti-ühendus.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Marsruudi kavandamine

Enne reisile minekut saate kavandada teekonna, koostada marsruudi ja selle marsruudi kaardil kuvada.

Valige **Menüü > Kaardid ja Minu asukoht**.

Marsruudi koostamine

- 1 Puudutage lähtepunkti asukohta. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
- 2 Puudutage asukoha teabeala **(G)**.
- 3 Valige **Lisa mars..**
- 4 Uue vahepunkti lisamiseks valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.

Vahepunktide järjestuse muutmine

- 1 Valige vahepunkt.
- 2 Valige **Teisalda**.
- 3 Puudutage kohta, kuhu soovite vahepunkti teisaldada.

Vahepunkti asukoha muutmine

Puudutage vahepunkti, valige **Muuda** ja soovitud valik.

Marsruudi kuvamine kaardil

Valige **Näita marsruuti**.

Sihtkohta navigeerimine

Valige **Näita marsruuti > Valikud > Alusta sõitmist** või **Alusta kõndimist**.

Marsruudi seadete muutmine

Marsruudi seadete kaudu saab määrata navigeerimisjuhised ja marsruudi kaardil kuvamise viisi.

- 1 Avage marsruudi kavandamise vaates vahekaart **Seaded**. Kui soovite marsruudi kavandamise vaate avada navigeerimisvaatest, valige **Valikud > Vahepunktid** või **Vahepunktide loend**.
- 2 Määrake reisimisviisiks **Autoga** või **Jalgsi**. Kui valite **Jalgsi**, käsitletakse ühesuunalisi tänavaid tavaliste tänavatena ning kasutada saab ka näiteks parke ja ostukeskusi läbivaid jalgteid.
- 3 Valige soovitud valik.

Jalakäijarežiimi valimine

Avage vahekaart **Seaded** ja valige **Jalgsi > Eelistatud marsruut > Tänavad** või **Sirgjoon**. Valikust **Sirgjoon** on kasu juhul, kui asute maastikul, sest see näitab kõndimissuunda.

Kiirema või lühima sõidumarsruudi kasutamine

Avage vahekaart Seaded ja valige **Autoga > Marsruudi valimine > Kiirem marsruut** või **Lühem marsruut**.

Optimeeritud sõidumarsruudi kasutamine

Avage vahekaart Seaded ja valige **Autoga > Marsruudi valimine > Optimeeritud**. Optimeeritud sõidumarsruudi koostamisel peetakse silmas nii lühemate kui ka kiiremate marsruutide eeliseid.

Samuti võite valida, kas marsruuti kaasatakse kiirteed, maksulised teed ja praamid või need jäetakse kõrvale.

Kohtade ja marsruutide salvestamine

Selleks, et pääseksite aadressidele, huvipakkuvatele kohtadele ja marsruutidele hiljem hõlpsasti juurde, saate need salvestada.

Valige **Menüü > Kaardid**.

Koha salvestamine

- 1 Valige **Minu asukoht**.
- 2 Puudutage soovitud asukohta. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
- 3 Puudutage asukoha teabeala .
- 4 Valige **Salv. asuk.**

Marsruudi salvestamine

- 1 Valige **Minu asukoht**.
- 2 Puudutage soovitud asukohta. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.

- 3 Puudutage asukoha teabeala .
- 4 Uue vahepunkti lisamiseks valige **Lisa mars..**
- 5 Valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.
- 6 Valige **Näita marsruuti > Valikud > Salvesta marsruut**.

Salvestatud kohtade ja marsruutide kuvamine

Valige **Lemmikud > Asukohad** või **Marsruudid**.

Kohtade või marsruutide kuvamine ja korraldamine

Menüü **Lemmikud** kaudu saate kiiresti avada salvestatud kohti ja marsruute.

Kui kavandate näiteks reisi, saate soovitud kohad ja marsruudid koguda ühte kogumikku.

Valige **Menüü > Kaardid ja Lemmikud**.

Salvestatud koha kuvamine kaardil

- 1 Valige **Asukohad**.
- 2 Avage soovitud koht.
- 3 Valige **Kaart**.

Salvestatud kohtade loendisse naasmiseks valige **Loend**.

Kogumiku loomine

Valige **Koosta uus kogumik** ja sisestage kogumiku nimi.

Salvestatud koha lisamine kogumikku

- 1 Valige **Asukohad** ja soovitud koht.

- 2 Valige **Kogumike korrald..**
- 3 Valige **Uus kogumik** või juba olemasolev kogumik.

Kui soovite kohti või marsruute kustutada või lisada marsruudi kogumikku, avage saidil www.ovi.com Interneti-teenus Ovi Kaardid.

Asukohateabe saatmine oma sõpradele

Kui soovite asukohateavet oma sõpradega jagada, saate need andmed otse nende seadmesse saata.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Minu asukoht**

Asukohateabe saatmine sõbra ühilduvasse seadmesse

Valige asukoht, puudutage asukohateavet sisaldavat ala (6) ja valige **Saada**.

Kausta Lemmikud sünkroonimine

Reisi saate kavandada arvutis teenuse Ovi Kaardid veebisaidil, seejärel saate sünkroonida salvestatud asukohad, marsruudid ja kogumikud mobiilsideseadmes asuva sisuga. Nii pääsete kavandatud reisimarsruudile juurde kõikjal.

Mobiilsideseadmes ja Interneti-teenuses Ovi Kaardid olevate kohtade, marsruutide või kogumike sünkroonimiseks peab olema loodud Nokia konto. Kui teil pole seda kontot veel loodud, valige põhikuval **Kontod** > **Nokia konto** > **Loo uus konto**.

Salvestatud kohtade, marsruutide ja kogumike sünkroonimine

Valige **Lemmikud** > **Sünkrooni teenusega Ovi**. Kui te pole veel Nokia kontot loonud, palutakse teil seda teha.

Juhised selleks, kuidas määrata seade lemmikute kausta automaatselt sünkroonima

Valige  ja **Sünkroonimine** > **Sünkroonimine** > **Käivit. ja sulgem..** Seade käivitab sünkroonimise pärast rakenduse Kaardid avamist või sulgemist.

Sünkroonimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. Sünkroonimine võib tähendada teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Interneti-teenuse Ovi Kaardid kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com.

Asukohateabe jagamine

Saate oma praeguse asukoha avaldada Facebookis koos teksti ja pildiga. Teie Facebooki sõpradele kuvatakse teie asukoht kaardil.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja **Jaga asukohta**.

Oma asukohateabe jagamiseks peavad teil olema Nokia ja Facebooki konto.

- 1 Logige oma Nokia kontosse sisse või juhul, kui teil veel pole seda, valige **Loo uus konto**.
- 2 Logige oma Facebooki kontosse sisse.

- 3 Valige oma praegune asukoht.
- 4 Sisestage oma olekuteabeuendus.
- 5 Postitusele pildi lisamiseks valige **Lisa foto**.
- 6 Valige **Jaga asukohta**.

Facebooki konto haldamine

Valige põhikuval **Kontod** > **Jaga asukohaseadeid** > **Facebook**.

Oma asukohateabe jagamiseks ja teiste kasutajate asukohateabe vaatamiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. See võib tähendada suurte andmemahutuste edastamist ja lisanduda võivad andmesidetadus.

Kui soovite oma asukohateavet Facebookis jagada, rakenduvad sellele Facebooki kasutustingimused. Lugege hoolikalt Facebooki kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted läbi.

Enne asukohateabe jagamist mõelge hoolega, kellega te seda jagate. Kontrollige kasutatavaid suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna asukohateabe jagamisel võib see teave olla kättesaadav paljudele inimestele.

Hääljuhiste kasutamine

Kui hääljuhised on teie keeles saadaval, aitavad need teil sihtkohta jõuda, võimaldades teil samal ajal ka reisiteekonda nautida.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja **Autoga** või **Jalgsi**.

Kui kasutate nii autoga kui ka jalgsi liikumiseks navigeerimisteenust esimest korda, palutakse teil valida hääljuhiste keel ning alla laadida vastavad failid.

Kui valite keele, milles on saadaval ka tänavate nimed, öeldakse ka tänavate nimed. Hääljuhised ei pruugi teie keele jaoks saadaval olla.

Hääljuhistes kasutatava keele vahetamine

Valige põhikuval  > **Navigeerimine** > **Autoga navigeerimise juhised** või **Jalgsi navigeerimine** ja soovitud valik.

Hääljuhiste kordamine autoga liiklemisel

Valige navigeerimisvaates **Valikud** > **Korda**.

Autoga liiklemisel hääljuhiste helitugevuse reguleerimine

Valige navigeerimisvaates **Valikud** > **Helitugevus**.

Sihtkohta kõndimine

Kui soovite juhiseid marsruudi jalgsi läbimiseks, juhendab rakendus Kaardid teid üle väljakute, mööda jalakäijatele mõeldud piirkondi ja isegi läbi kaubanduskeskuste liikumisel.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja **Jalgsi**.

Sihtkohta kõndimine

Valige **Määra sihtkohaks** ja soovitud valik.

Koju kõndimine

Valige **Jalgsi koju**.

Kui valite valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju** esimest korda, palutakse teil määrata oma kodu asukoht. Kui soovite hiljem kodu asukohta muuta, tehke järgmist.

- 1 Valige põhikuval .
- 2 Valige **Navigeerimine > Kodu asukoht > Määra ümber**.
- 3 Valige soovitud valik.

Näpunäide. Kui soovite kõndida nii, et sihtkohta pole määratud, valige **Kaart**. Liikumise ajal kuvatakse teie asukoht kaardi keskel.

Sihtkohta sõitmine

Kui vajate auto juhtimise ajal üksikasjalikke juhiseid, on rakendusest Kaardid abi sihtkohta jõudmisel.

Valige **Menüü > Kaardid ja Autoga**.

Sihtkohta sõitmine

Valige **Määra sihtkohaks** ja soovitud valik.

Koju sõitmine

Valige **Sõida koju**.

Kui valite valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju** esimest korda, palutakse teil määrata oma kodu asukoht. Kui soovite hiljem kodu asukohta muuta, tehke järgmist.

- 1 Valige põhikuval .
- 2 Valige **Navigeerimine > Kodu asukoht > Määra ümber**.
- 3 Valige soovitud valik.


Näpunäide. Kui soovite sõita nii, et sihtkohta pole määratud, valige **Kaart**. Liikumise ajal kuvatakse teie asukoht kaardi keskel.

Vaadete vahetamine navigeerimise ajal

Vaate **2D vaade**, **3D vaade**, **Noolevaade** või **Marsruudi ülevaade** valimiseks libistage sõrme ekraanil.

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb eeskätt mõelda liiklusohutusele.

Navigeerimisvaade

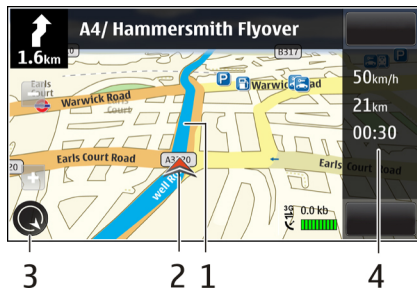

- 1 Marsruut
- 2 Teie asukoht ja suund
- 3 Kompass
- 4 Teaberiba (kiirus, vahemaa, aeg)

asukoha andmete kasutamine. Nokia ei vastuta kiiruskaamerate asukoha andmete täpsuse ega nende kasutamise tagajärgede eest.

Liiklus- ja ohutusteave

Sõidukiga liikumise muudavad sujuvamaks reaajas teave liiklusolude kohta, sõidurea valimise abi ja kiiruspiiranguhoiatused (nende kättesaadavus sõltub riigist või piirkonnast).

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Autoga**.

Liiklusolude kuvamine kaardil

Autoga navigeerimise ajal, valige **Valikud** > **Liiklusteave**.
Liiklusolud kuvatakse kolmnurkade ja joontena.

Liiklusteabe uuendamine

Valige **Valikud** > **Liiklusteave** > **Uuenda liiklusteavet**.

Marsruudi kavandamisel saate seada seadme vältima teatud liiklusolusid (nt ummikuid ja teetöid).

Liiklusolude vältimine

Põhivaates valige  ja **Navigatsioon** > **Uus marsruut liikl. tõttu**.

Kui funktsioon on aktiveeritud, võidakse kuvada teie marsruudil olevate kiiruskaamerate asukohad. Mõnes piirkonnas võib olla keelatud või piiratud kiiruskaamerate

Kaamera

Teie seade toetab 2592 × 1944 pikslit (5 megapiksli) fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Kvaliteetsete fotode saamiseks puhastage kaamera objektiivi ettevaatlikult pehme lapiga.

Kaamera aktiveerimine

Kaamera aktiveerimiseks avage objektiivikate. Kui kaamera on taustal aktiivne ja objektiivikate avatud, vajutage kaamera aktiveerimiseks kaameranuppu.

Piltide jäädvustamine

Aktiivse tööriistariba kohandamine

Aktiivsel tööriistaribal kuvatakse enne pildistamist või videoklipi salvestamist mitmesuguste üksuste ja seadete otseteed. Kaamera sulgemisel taastatakse vaikeseaded.

Valige **Menüü > Rakendused > Kaamera**.

Tööriistaribaüksuse lisamiseks või eemaldamiseks valige  > **Kohanda tööriistariba** ja seejärel üks järgmistest.

 või  — video- ja pildistamisrežiimi vahetamiseks.

 — stseeni valimiseks.

 või  — kaadriotsija ruudustiku kuvamiseks või varjamiseks (üksnes pildistamisel).



viitpäästiku aktiveerimiseks (ainult pildistamisel).

sarivõttetrežiimi aktiveerimiseks (üksnes pildistamisel).

Avage Fotod.

värviefekti valimiseks.

valge tasakaalu reguleerimiseks. Valige praegused valgustingimused. See võimaldab kaameral värve täpsemini jäädvustada.

säri järelkorrektsiooni reguleerimiseks (ainult pildistamisel). Kui pildistate tumedat objekti väga heledal taustal (nt lume taustal), määrake tausta ereduse kompenseerimiseks särituse järelkorrektsiooni väärtuseks +1 või +2. Tumedal taustal asuvate heledate objektide pildistamisel kasutage väärtust -1 või -2.

valgustundlikkuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel). Hämaras peaksite valgustundlikkust suurendama, et pildid ei jääks liiga tumedad või udused. Valgustundlikkuse suurendamisel võib suurened ka pildi müra. kontrastsuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel). Saate reguleerida pildi heledaima ja tumedaima koha erinevust.

teravuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel).

Kuva muutub vastavalt määratud seadetele.

Kui olete suunitaset, eredust või kontrastsust muutnud, võtab pildi salvestamine kauem aega.

Pildistamisseaded on võttetrežiimipõhised. Režiimide vahetamine ei tühistata määratud seadeid.

Kui valite uue stseeni, asendatakse pildistamisrežiim valitud stseeniga. Pärast stseeni valimist saate pildistamisrežiime vajaduse korral muuta.

Pildistamine

Pildistamisel võtke arvesse järgmist.

- Hoidke kaamerat mõlema käega paigal.
- Digitaalselt suumitud pildi kvaliteet on kehvem kui suumimata pildil.
- Kui te ühe minuti jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitub kaamera energiasäästurežiimi. Pildistamise jätkamiseks valige **Jätka**.
- Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Põhikaameraga pildistamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Vajadusel videorežiimist pildistamisrežiimi lülitumiseks valige  > .
- 2 Pildistamiseks vajutage kaameranuppu. Ärge liigutage seadet enne, kui pilt on salvestatud ja kuvatakse lõplik pilt.

Pildistamine lisakaameraga


Pildistamiseks valige . Ärge liigutage seadet enne, kui pilt on salvestatud ja kuvatakse lõplik pilt.

Pildistamise ajal suumimiseks kasutage suumiliugurit.

Kui soovite kaamera taustal avatuks jätta ja muid rakendusi kasutada, vajutage menüüklahvi. Kaamerarakendusse naasmiseks vajutage ja hoidke all kaameranuppu.

Ekraanil kuvatavad pildistamisrežiimi juhtelemendid ja tähised

Pildistamisrežiimis kuvatakse kaadrinäidikul järgmised üksused.

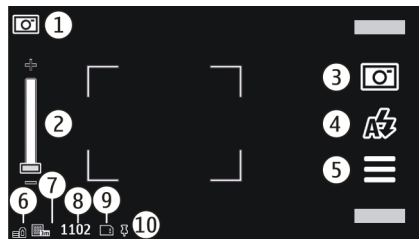

- 1 võttorežiimi tähis.
- 2 suumiliugur. Suumiliuguri sisse- või väljalülitamiseks toksake ekraani.
- 3 pildistamisikoon. Pildistamiseks toksake seda.
- 4 välgurežiim. Seadete muutmiseks toksake seda tähist.
- 5 pildistamisrežiim. Seadete muutmiseks toksake seda tähist.
- 6 aku laetuse näidik.
- 7 pildi eraldusvõime tähis.

- 8 pildiloendur (näitab hinnanguliselt, mitu pilti saab valitud kvaliteediseadega ja vaba mälu ruumi arvestades teha).
- 9 kasutatav mälu. Seadme seadistusest olenevalt võib see hõlmata järgmisi valikuid: seadme mälu .
- 10 GPS-signaali tähis.

Asukohateave

Foto või video failiandmetesse saab automaatselt lisada teabe pildistamise või salvestamise asukoha kohta. Seejärel saate näiteks rakenduses **Fotod** vaadata, kus foto tehtud on.

Valige **Menüü > Rakendused > Kaamera**.

Asukohateabe lisamine kõigile jäädvustatavatele üksustele

Valige **Valikud > Seaded > Kuva GPS-i teave > Jah**. Asukohateave on saadaval vaid põhikaameraga tehtud piltide puhul.

Teie asukoha koordinaatide saamine võib võtta mitu minutit. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. Asukohateavet sisaldava faili jagamisel jagatakse ka asukohateavet ning teie asukoht võib faili kuvamisel muudele kasutajatele nähtav olla. Asukohateabe hankimiseks peab seade kasutama võrguteenuseid.

Asukohateabe tähised:

 — asukohateave pole saadaval. GPS jääb taustal mõneks minutiks tööle. Kui selle aja jooksul tuvastatakse

satelliidsignaali ja tähis asendub tähisega , sildistatakse kõik selle aja vältel tehtud pildid ja videod vastuvõetud GPS-asukohateabe alusel.

 — asukohateave on saadaval. Asukohateave lisatakse failiandmetesse.

Asukohateabega varustatud failid tähistatakse rakenduses **Fotod** tähisega .

Pärast pildistamist

Pärast pildistamist valige mõni järgmistest valikutest (saadaval vaid siis, kui olete valinud käsud **Valikud > Seaded > Näita jäädvustatud pilti > Jah**).

 — pildi saatmiseks multimeediumsõnumiga, e-kirjaga või mõne ühendusviisi, näiteks Bluetooth-ühenduse kaudu.

 — pildi üleslaadimiseks ühilduvasse veebialbumisse.

 **Kustuta** — pildi kustutamiseks.

Pildi kasutamiseks avakuva taustpildina valige **Valikud > Kasuta pilti > Määra taustpildiks**.

Kui soovite määrata pildi iga kõne vaikekõnepildiks, valige **Valikud > Kasuta pilti > Määra kõnepildiks**.

Pildi määramiseks kontaktile valige **Valikud > Kasuta pilti > Lisa kontaktile**.

Kaadrinäidikusse naasmiseks, et teha uus pilt, vajutage kaameranuppu.

Välklamp ja video valgus

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Hämaras pildistamiseks on seadme kaamera varustatud topelt-LED-valguga.

Soovitud valgurežiimi valimiseks toksake praeguse valgurežiimi tähist, milleks võib olla üks järgmistest: **A** **Automaatne**, **Väh. punas.**, **Lülita sisse** või **Välja lülitatud**.

Vältige kokkupuudet LED-lambiga, kui tagakaas on eemaldatud. Pikemaajalisel kasutamisel võivad LED-lambid kuumaks minna.

Video valgus

Kui salvestate videot hämaras, valige parema valgustuse saamiseks .

Stseenid

Stseeni abil saab määrata hetketingimustele kõige paremini vastavad värvi- ja valgusseaded. Iga stseeni seaded on määratud vastavalt kindlale stiilile või keskkonnale.

Pildistamis- ja videorežiimi vaigestseen on tähisega **A** (**Automaatne**).

Stseeni vahetamiseks valige  > **Stseenirež.** ja soovitud stseen.

Oma stseeni loomiseks kindla keskkonna jaoks valige **Kasutaja määratud** ja **Muuda**. Kasutaja määratud stseeni puhul saate reguleerida eri valgus- ja värviseadeid.

Mõne muu stseeni seadete kopeerimiseks valige **Stseenipõhine** ja soovitud stseen. Muudatuste salvestamiseks ja stseeniloendisse naasmiseks valige **Tagasi**.

Oma stseeni aktiveerimiseks valige **Kasutaja määratud** > **Vali**.

Sarivõtterežiimis pildistamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera**.

Sarivõtterežiim on saadaval ainult põhikaameras.

Kiires sarivõtterežiimis pildistamise alustamiseks valige  > **Sarivõte**. Seadete akna sulgemiseks valige . Vajutage ja hoidke all kaameraklahvi. Seade pildistab seni, kuni valite **Stopp** või kuni vaba mälu otsa saab.

Pildistatud pildid kuvatakse ruudustikuna. Pildi vaatamiseks valige soovitud pilt. Sarivõtterežiimi kaadrinäidikusse naasmiseks vajutage kaameranuppu.

Sarivõtterežiimis saab kasutada ka viitpäästikut.

Sarivõtterežiimi väljalülitamiseks valige  > **Üksikvõte**.

Viitpäästiku abil ise pildile

Viitpäästik võimaldab pildistamisele viivituse määrata, nii et jõuaksite ka ise pildile minna.

Viitpäästiku viivituse määramiseks valige  >  ja piisav viivitus enne pildi tegemist.

Viitpäästiku aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**. Ekraanil kuvatakse stopperiikoon ja pildistamiseni jäänud aeg. Kaamera teeb pildi pärast valitud viivituse möödumist.

Viitpäästiku väljalülitamiseks valige  >  > .

Näpunäide. Valige **2 sekundit**, et käsi püsiks pildi tegemise ajal paigal.

Video salvestamine


Videoklipi salvestamine

- 1 Vajaduse korral pildistamisrežiimist videorežiimi lülitamiseks valige  > .
- 2 Salvestamise alustamiseks vajutage kaameranuppu või valige . Kuvatakse punane salvestusikoon.
- 3 Salvestamise peatamiseks valige **Paus**. Salvestamise jätkamiseks valige **Jätka**. Salvestamine lõpetatakse, kui pärast salvestamise peatamist ei vajutata ühe minuti jooksul ühtegi klahvi.
Suumimiseks kasutage suuminuppu.

- 4 Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaameranuppu. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta **Fotod**.

Videorežiimis kuvatavad juhtelemendid ja tähised

Videorežiimis kuvatakse kaadrinäidikul järgmised üksused.

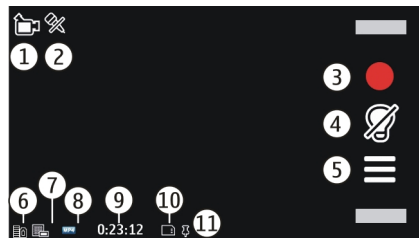

- 1 võtterežiimi tähis.
- 2 helivaigistuse tähis.
- 3 salvestamisikoon. videoklippide salvestamiseks.
- 4 video valguse tähis.
- 5 salvestamiseseaded. seadete muutmiseks.
- 6 aku laetuse näidik.
- 7 videokvaliteedi tähis. Selle seade muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Video kvaliteet**.
- 8 videoklipi failitüüp.
- 9 saadaolev salvestusaeg. Salvestamise ajal näitab video kestuse näidik salvestise senist kestust ja allesjäänud aega.
- 10 videoklipi salvestuskoht.
- 11 GPS-signaali tähis.

Pärast videoklipi salvestamist

Pärast videoklipi salvestamist valige mõni järgmistest valikutest (saadaval vaid siis, kui olete valinud käsud **Valikud > Seaded > Näita salvestatud videot > Jah**):

- ▶ **Esita** — äsja salvestatud videoklipi esitamiseks.
- 🔍 — pildi üleslaadimiseks ühilduvasse veebialbumisse.
- 🗑️ **Kustuta** — videoklipi kustutamiseks.

Kaadrinäidikusse naasmiseks, et salvestada uus videoklipp, vajutage kaameranuppu.

Kaamera seaded

Fotokaamera seaded

Põhiseadete muutmiseks valige pildistamisrežiimis **Valikud > Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Pildi kvaliteet — eraldusvõime määramiseks. Mida suurem on pildi eraldusvõime, seda rohkem see mäluruumi võtab.

Näita jäädvustatud pilti — tehtud pildi kuvamiseks või kohe pildistamise jätkamiseks.

Pildi vaikenimi — piltide vaikenime määramiseks.

Pildistamisheli — pildistamisel kostva heli määramiseks.

Kasutatav mälu — piltide salvestuskoha valimiseks.

Kuva GPS-i teave — igale pildifailile GPS-asukohakoordinaatide lisamiseks. Selleks valige **Sees**. GPS-signaali vastuvõtuks võib kuluda aega või ei pruugi see üldse saada olla.

Pööra pilte automaatselt — selle valimiseks, kas rakenduse Fotod avamisel pööratakse seadmega püstises asendis pildistatud pildid õigesse asendisse või mitte.

Taasta kaamera seaded — kaamera algseadete taastamiseks.

Video seaded

Põhiseadete muutmiseks valige videorežiimis **Valikud > Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Video kvaliteet — videoklipi kvaliteedi määramiseks. Valige **Ühisvaatamine**, kui soovite videoklipi teistele saata multimeediumsõnumiga. Videoklipp salvestatakse eraldusvõimega QCIF, vormingus 3GPP ning selle failimaht on kuni 600 kB (ligikaudu 1 minut). Kodeerimisstandardit MPEG-4 kasutades salvestatud videoklippe ei pruugi saada multimeediumsõnumiga saata.

Kuva GPS-i teave — Kui soovite igale failile lisada GPS-asukohakoordinaadid, valige **Jah**. GPS-signaali vastuvõtuks võib kuluda aega, kuid võib ka juhtuda, et signaali ei saadagi.

Helisalvestus — heli salvestamiseks.

Näita salvestatud videot — video esimese kaadri kuvamiseks, kui video salvestamine on lõpetatud. Kogu videoklipi vaatamiseks valige **Esita** ▶.

Video vaikenimi — vaikenime sisestamiseks salvestatud videoklippidele.

Kasutatav mälu — videoklippide salvestuskoha valimiseks.

Taasta kaamera seaded — kaamera algseadete taastamiseks.

Fotod

Fotod

Rakenduse Fotod abil saate vaadata veebist alla laaditud või multimeediumsõnumiga või e-kirjaga vastu võetud või mälukaardile salvestatud või mälukaardilt või muust allikast seadme mällu kopeeritud pilte ja videoklippe.

Valige **Menüü** > **Fotod** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Pildistat./filmitud — kõigi pildistatud fotode ja salvestatud videote kuvamiseks.

Kuud — piltide või videote kuvamiseks tegemiskuu järgi kategoriseerituna. Kasutatav ainult seadmega tehtud sisu puhul.

Albumid — vaike- ja loodud albumite kuvamiseks.

Sildid — iga üksuse jaoks loodud siltide kuvamiseks.

Kõik — kõigi seadmes olevate piltide ja videoklippide vaatamiseks.

Võrgusjagamine — piltide või videoklippide postitamiseks veebi.

Piltide ja videote vaatamine

Valige **Menüü** > **Fotod**.



Fotosid ja videoklippe saab saata teistesse ühilduvatesse seadmetesse ja neid saab ka vastu võtta. Saabunud foto või videoklipi vaatamiseks fotode menüüs tuleb see eelnevalt salvestada.

Fotod ja videoklipid on korrastatud kuupäeva ja kellaaja alusel. Näidatakse failide arvu. Failide sirvimiseks liikuge üles või alla.

Faili avamiseks valige see fail. Tööriistariba vaatamiseks toksake fotot. Foto suumimiseks kasutage suumikliugurit. Suumitud kujutist ei talletata.

Pildi või videoklipi töötlemiseks valige fail ja **Valikud** > **Muuda**.

Pildi andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Andmed**.

Piltide printimiseks ühilduva printeriga valige **Valikud** > **Prindi**.

Faili üksikasjade vaatamine ja muutmine

Valige **Menüü** > **Fotod**.

Pildi või videoklipi omaduste vaatamiseks ja muutmiseks valige fail, **Valikud** > **Andmed**, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Nimi — faili pispildi ja failinime vaatamine. Failinime muutmiseks valige failinime väli.

Kirjeldus — vabas vormis failikirjelduse vaatamine. Kirjelduse lisamiseks valige väli.

Silt — kasutusel olevate siltide vaatamine. Siltide lisamiseks failile valige **Uus silt**.

Album — vaadake, millises albumis fail asub.

Asukoht — GPS-asukohaandmete vaatamine, kui see teave on saadaval.

Eraldusvõime — foto suuruse vaatamine pikslites.

Kestus — videoklipi pikkuse vaatamine.

Litsents — faili DRM-õiguste vaatamine.

Saadavaolevad võimalused võivad erineda.

Piltide ja videoklippide korraldamine

Valige **Menüü** > **Fotod**. Faile saate korraldada järgmiselt.

Üksuste kuvamiseks siltide vaates lisage üksustele sildid.

Üksuste kuvamiseks kuude kaupa valige **Kuud**.

Üksuste talletamise jaoks albumi loomiseks valige **Albumid** > **Valikud** > **Uus album**.

Pildi või videoklipi lisamiseks albumisse liikuge üksusele ja valige **Valikud** > **Lisa albumisse**.

Pildi või videoklipi kustutamiseks liikuge üksusele ja valige **Valikud** > **Kustuta**.

Rakenduse Fotod tööriistariba

Valige aktiivsel tööriistaribal soovitud valik. Saadaolevad valikud sõltuvad aktiveeritud vaatest ja sellest, kas olete valinud pildi või videoklipi.

Pildi või videoklipi kuvamisel täisekraanvaates toksake tööriistariba ja suumiliuguri kuvamiseks asjakohast üksust.

Valige pilt või videoklipp ja mõni järgmistest valikutest.



pildi või videoklipi saatmiseks.



pildi või videoklipi märkimiseks.



pildi või videoklipi üleslaadimiseks ühilduvasse veebialbumisse (saadaval üksnes juhul, kui olete seadistanud mõne ühilduva veebialbumi konto).
pildi või videoklipi kustutamiseks.





pildi või videoklipi ümbernimetamiseks.
piltide kuvamiseks slaidiseansina.
uue albumi loomiseks.

Albumid

Valige **Menüü > Fotod ja Albumid**.

Albumite abil saate mugavalt hallata oma fotosid ja videoklippe.

Uue albumi loomiseks valige .

Foto või videoklipi lisamiseks albumisse valige vastav objekt ja siis **Valikud > Lisa albumisse**. Avaneb albumite loend. Valige album, millesse soovite lisada pildi või videoklipi. Albumisse lisatud objekti saab ikkagi vaadata ka menüüst Fotod.

Pildi või videoklipi eemaldamiseks albumist valige esmalt album ja üksus ja siis **Valikud > Eemalda albumist**.

Märked

Valige **Menüü > Fotod**.

Siltide abil saate rakenduses Fotod meediumiüksusi kategoriseerida. Sildibrauser kuvab kasutatavad sildid ja iga sildiga seostatud üksuste arvu.

Pildile sildi määramiseks valige pilt ja **Valikud > Lisa silt**. Sildi loomiseks valige **Uus silt**.

Koostatud siltide vaatamiseks valige **Sildid**. Sildinime suurus vastab selle sildiga seotud objektide arvule. Kõigi sildiga seotud fotode vaatamiseks valige loendist vastav silt.

Loendi kuvamiseks tähestikulises järjekorras valige **Valikud > Nimi**.

Loendi kuvamiseks kasutustiheduse järgi valige **Valikud > Populaarsus**.

Foto eemaldamiseks sildist valige silt ja foto ning siis **Valikud > Eemalda silt**.

Slaidiseanss

Valige **Menüü > Fotod**.

Piltide vaatamiseks slaidiseansina valige pilt ja **Valikud > Slaidiseanss > Esita**. Slaidiseanssi alustatakse valitud failist.

Slaidiseansis ainult valitud piltide kuvamiseks valige piltide märkimiseks **Valikud > Märgi / tühistä märke > Märgi**. Slaidiseansi käivitamiseks valige **Valikud > Slaidiseanss > Esita**.

Peatatud slaidiseansi jätkamiseks valige **Jätka**.

Slaidiseansi lõpetamiseks valige **Tagasi**.

Enne slaidiseansi käivitamist valige slaidiseansi seadete kohandamiseks **Valikud** > **Slaidiseanss** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Piltide järjestus — piltide kuvamiseks alates vanematest või vastupidi.

Lugu — loendist soovitud muusikafaili valimiseks.

Ülemineku kiirus — slaidiseansi esituskiiruse reguleerimiseks.

Helitugevuse reguleerimiseks slaidiseansi ajal kasutage helitugevusnuppe.


Telesignaali väljundi režiim

Tehtud piltide ja salvestatud videoklippide vaatamiseks ühilduvas teleris kasutage Nokia videokaablit.

Enne piltide ja videoklippide vaatamist teleris võib osutuda vajalikuks telesignaali väljundi seadete ja kuvasuhte konfigureerimine.

Piltide ja videoklippide vaatamiseks teleris tehke järgmist.

- 1 Ühendage Nokia videokaabel ühilduva teleri videosisendisse.
- 2 Ühendage Nokia videokaabli teine ots oma Nokia seadme AV-liidesesse.
- 3 Võimalik, et teil tuleb selleks valida asjakohane kaabelühendusrežiim.
- 4 Valige **Menüü** > **Fotod** ja leidke fail, mida kuvada soovite.

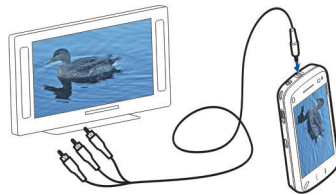

Kogu heli (sh aktiivsed kõned, videoklippide stereo heli, klahvihelid ja helinad) saadetakse Nokia videokaabli ühendamise korral telerisse. Seadme mikrofoni saab kasutada tavapäraselt.

Muu sisu puhul kui videoklipid, kuvatakse teleriekraanil seda, mida seadme ekraanilgi. Videoklipid kuvatakse ainult teleriekraanil, mitte seadme kraanil.

Teleris saab vaadata pilte slaidiseansina. Kõik albumis asuvad üksused või märgitud pildid kuvatakse teleris täisekraanil, taustaks valitud muusika.

Seadmete erineva eraldusvõime tõttu võib teleris kuvatava pildi kvaliteet erineda.

Telesignaali väljundi režiimis ei saa telerit fotokaamera kaadrinäidikuna kasutada.

Raadiolained (nt sissetulevate kõnede puhul) võivad teleri pilti häirida.

Piltide muutmine

Pildiredaktor

Rakenduses Fotod asuva pildi muutmiseks liikuge sellele ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Efeki lisamiseks pildile valige **Valikud** > **Lisa efekt**. Pilti saab kärpida või pöörata, reguleerida selle heledust, värve, kontrastsust ja eraldusvõimet ning lisada pildile efekte, teksti, lõikepilte või raame.

Pildi kärpimine

Pildi kärpimiseks valige **Valikud** > **Lisa efekt** ja  (**Kärbi**).

Pildi kärpimiseks käsitsi valige **Käsitsi**. Pildi vasakusse ülanurka ja paremasse alanurka ilmub rist. Kärbitavate servade kohandamiseks lohistage nurkades asuvaid riste. Kärbitava ala määramiseks valige **Määra**. Pärast kärbitava ala määramist võite tulemuse lohistamise teel teiseks ilma pildi suurust või kuvasuhet muutmata. Kui jääte kärbitava alaga rahule, valige **Kärbi**.

Kui valite eelmääratud kuvasuhte, lukustub valitud kuvasuhe kärbitavate servade kohandamisel.

Punasilmsuse vähendamine

Punasilmsuse vähendamiseks pildil valige **Valikud** > **Lisa efekt** ja  (**Vähenda punasilmsust**).

Lohistage rist silmale ja valige **Valikud** > **Määra**. Suuruse muutmiseks lohistage rõngast, viige see silma piirjoonele ja valige **Valikud** > **Vähenda punasilmsust**. Kui olete pildi töötlemise lõpetanud, valige **Valmis**.

Muudatuste salvestamiseks ja eelmisse vaatesse naasmiseks valige **Tagasi**.

Videoklippide muutmine

Videoredaktor toetab 3GP- ja MP4-vormingus videofaile ning AAC-, AMR-, MP3- ja WAV-vormingus helifaile. Samas ei toeta see tingimata kõiki failivormingute omadusi ega versioone.

Videoklipi muutmiseks rakenduses Fotod liikuge klipile, valige **Valikud** > **Muuda** ja mõni järgmistest valikutest.

Ühenda — pildi või videoklipi lisamiseks valitud videoklipi algusse või lõppu.

Muuda heli — videoklipi originaalheliklipi vahetamiseks uue heliklipi vastu.

Lisa tekst — teksti lisamiseks videoklipi algusse või lõppu.

Lõika — video kärpimiseks ja klipi allesjätavate lõikude märkimiseks.

Videoklipist ekraanipildi tegemiseks valige video lõikamise vaates **Valikud** > **Salvesta ekraanipilt**.

Pildiprint

Seadmest on võimalik PictBridge'iga ühilduva printeri abil pilte printida. Printida saab ainult JPEG-vormingus pilte.

Piltide printimiseks rakendusest Fotod, kaamerast või pildivaaturist märkige soovitud pildid ja valige **Valikud** > **Prindi**.

Printeriga ühendamine

Valige prindimenüüs, kas soovite printida pildi Bluetooth-ühenduse või ühilduva USB-andmesidekaabli kaudu.

Kui soovite printida USB-andmesidekaabli kaudu, ühendage seade USB-andmesidekaabli abil ühilduva printeriga ja valige USB-ühenduse režiimiks **Pildiedastus**.

Prindi eelvaade

Pärast printeri valimist kuvatakse valitud pildid eelmääratud paigutuses.

Paigutuse muutmiseks liikuge vasakule või paremale, et sirvida valitud printeri puhul saadaolevaid paigutusi. Kui pildid ei mahu ühele lehele, liikuge lisalehtede kuvamiseks üles või alla.

Paberi formaadi valimiseks valige **Paberi formaat**.

Prindikvaliteedi määramiseks valige **Prindikvaliteet**.

Võrgusjagamine

Oma pilte ja videoklippe saate teistega jagada ühilduvate võrgualbumite, ajaveebide või muude veebis leiduvate ühiskasutusteenuste kaudu. Saate sisu üles laadida, lõpetamata postitusi mustanditena salvestada ja nende koostamist hiljem jätkata ning albumite sisu vaadata. Toetatud sisutüüpide valik sõltub teenusepakkujast.

Piltide ja videote jagamiseks võrgus peab teil olema tellitud piltide ühiskasutusteenuse konto. Selle teenuse saate tavaliselt tellida teenusepakkuja veebilehelt. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Selle teenuse kasutamine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Ühenduse loomiseks on soovitatav kasutada traadita kohtvõrku (WLAN).

Faili üleslaadimiseks rakendusest Fotod võrguteenusesse valige **Menüü** > **Fotod**, soovitud fail ja **Valikud** > **Saada** > **Laadi üles** või **Jaga Ovi** teenuses.

Lisateavet rakenduste ja seda teenust toetavate teenusepakkujate kohta leiate Nokia toote tugiteenuste lehtedelt või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Loo või taskuhäälingusaate esitamine


Valige Menüü > Muusika > Muusikakogu.

Loo või taskuhäälingusaate esitamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige soovitud loo või taskuhäälingusaate juurde liikumiseks vastav kategooria.
- 2 Üksuse esitamiseks valige see loendist.

Esituse peatamiseks toksake klahvi [⏏], esituse jätkamiseks aga klahvi [▶].

Edasi- või tagasikerimiseks toksake ja hoidke all klahvi [⏮] või [⏭].

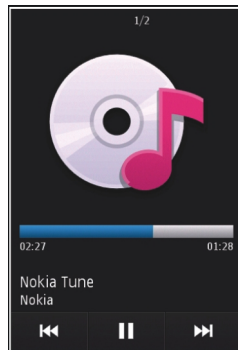

Järgmisele üksusele liikumiseks toksake klahvi [⏭]. Üksuse algusse naasmiseks toksake klahvi [⏮]. Eelmisele üksusele naasmiseks toksake uuesti klahvi [⏮] kahe sekundi jooksul pärast loo või saatelõigu esitamise algust.

Juhuesituse ([⏮]) sisse- või väljalülitamiseks valige **Valikud > Juhuesitus**.

Praeguse üksuse ([⏮]) või kõigi üksuste ([⏮]) kordamiseks või korduse väljalülitamiseks valige **Valikud > Kordus**.

Taskuhäälingusaadete esitamisel on juhuesitus ja kordus automaatselt välja lülitatud.

Esitatava muusika kõla muutmiseks valige **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Helitasakaalu, stereopildi või bassitugevuse muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Avakuvale naasmiseks ja pleieri taustal tööle jätmiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Pleieri sulgemiseks valige **Valikud** > **Välja**.

Esitusloendid

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Muusikakogu** ja **Esitusloendid**.

Esitusloendi andmete kuvamiseks valige **Valikud** > **Esitusloendi teave**.

Esitusloendi loomine

- 1 Valige **Valikud** > **Uus esitusloend**.
- 2 Sisestage esitusloendi nimi ja valige **OK**.
- 3 Lugude lisamiseks valige **Jah**. Kui soovite lugusid hiljem lisada, valige **Ei**.
- 4 Kui valite **Jah**, valige need esitajad, kelle lood esitusloendisse lisada soovite. Valige üksuste lisamiseks **Lisa**.
Esitaja lugude loendi kuvamiseks valige **Laienda**. Lugude loendi peitmiseks valige **Ahenda**.
- 5 Kui olete oma valikud teinud, valige **Valmis**.

Esitusloend salvestatakse teie seadme massmällu.

Lugude hilisemaks lisamiseks esitusloendisse selle vaatamise ajal valige **Valikud** > **Lisa lugusid**.

Eri vaadetest esitusloendisse lugude, albumite, esitajate, žanrite ja autorite lisamiseks valige soovitud üksus ja **Valikud** > **Lisa esitusloendisse** > **Salvest. esitusloend** või **Uus esitusloend**.

Loo esitusloendist eemaldamiseks valige **Valikud** > **Eemalda**.

See toiming ei kustuta lugu seadmest, vaid eemaldab selle esitusloendist.

Lugude järjestuse muutmiseks esitusloendis liikuge loole, mille soovite teisaldada, ja valige **Valikud** > **Muuda esit.loendi järj.**

Loo haaramiseks ja uues asukohas vabastamiseks valige soovitud asukohas lugu ja seejärel **Vabasta**.

Lugude järjestuse muutmise lõpetamiseks valige **Valmis**.

Taskuhäälingusaated

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Muusikakogu** ja **Saated**.

Taskuhäälingumenüü sisaldab seadmes saadaolevaid taskuhäälingusaateid.

Taskuhäälingusaadetel on kolm olekut: esitamata, osaliselt esitatud ja täielikult esitatud. Kui saatelõik on osaliselt

esitatud, jätkatakse selle esitamist järgmisel korral sealt, kus esitus pooleli jäi. Kui saatelõiku pole kunagi esitatud või see on täielikult esitatud, algab esitamine algusest.

Muusika edastamine arvutist

Muusika edastamiseks saate kasutada järgmisi viise.

- Tarkvara Nokia Music installimiseks muusikafailide haldamiseks ja korraldamiseks laadige tarkvara aadressilt www.music.nokia.com/download alla ja järgige juhiseid.
- Et arvuti tuvastaks seadme massmäluseadmena, kuhu saab edastada mis tahes andmefaili, kasutage ühenduse loomiseks ühilduvat USB-andmesidekaablit või Bluetooth-ühendust. Kui kasutate USB-andmesidekaablit, valige ühendusrežiimiks **Massmälu**.
- Muusika sünkroonimiseks rakendusega Windows Media Player ühendage ühilduv USB-andmesidekaabel ja valige ühendusrežiimiks **Meediaedastus**.

Vaikimisi aktiveeritava USB-ühendusrežiimi vahetamiseks valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > USB > USB-ühenduse režiim**.

Ovi Muusika

Teenuse Ovi Muusika (võrguteenus) kaudu saate muusikapalu otsida, sirvida ja osta ning neid oma seadmesse alla laadida.

Teenus Ovi Muusika on nüüd kasutusel senise teenuse Muusikapood asemel.

Valige Menüü > Muusika > Muus.pood.

Muusikafailide allalaadimiseks peate esmalt selle teenuse kasutajaks registreeruma.

Muusikafailide allalaadimine võib tähendada täiendavaid kulusi, sest kasutate andmesidet (võrguteenus) ja vastuvõetavate andmete maht võib olla suur. Andmesidega seotud tasude kohta saate lisateavet oma võrguteenuse pakkuvalt.

Teenuse Ovi Muusika kasutamiseks peab seadmes olema seadistatud õige Interneti-pöörduspunkt. Võimalik, et teenusega Ovi Muusika ühenduse loomise käigus palutakse teil valida pöörduspunkt.

Pöörduspunkti valimine

Valige Vaikepöörduspunkt.

Saadaolevate Ovi Muusika seadete valik ja nende sõnastus võib siin esitatuga võrreldes olla teistsugune. Võimalik, et need seaded on eel määratletud ja te ei saa neid muuta. Samas on võimalik, et teenuse Ovi Muusika edasise kasutamise käigus siiski saate neid seadeid muuta.

Teenuse Ovi Muusika seadete muutmine

Valige Valikud > Seaded.

Teenus Ovi Muusika pole kõigis riikides ega regioonides saadaval.

FM-saatja

Teave FM-saatja kohta

FM-saatja olemasolu võib riigiti erineda. Juhendi kirjutamise hetkel saab FM-saatjat kasutada järgmistes Euroopa riikides: Austria, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Island, Iirimaa, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Portugal, Hispaania, Šveits, Rootsi, Türgi ja Suurbritannia. Uusimat teavet ning Euroopast väljaspool asuvate riikide loendi leiате aadressilt www.nokia.com/fmtransmitter.

FM-saatja abil saate oma seadmes talletatud muusikat kuulata mis tahes ühilduva FM-raadio (nt autoraadio või koduse stereosüsteemi) kaudu.

Saatja töösagedusvahemik on 88,1–107,9 MHz.

FM-saatja töökaugus on kuni kaks meetrit. Edastust võivad häirida takistused (nt seinad), muud elektroonilised seadmed või avalikud raadiojaamad. FM-saatja võib põhjustada häireid läheduses samal sagedusel töötavates FM-raadiotes. Häirete vältimiseks otsige enne FM-saatja kasutuselevõttu vastuvõtvas raadios alati esmalt üles mõni vaba FM-sagedus.

FM-saatjat ja teie seadme FM-raadiot ei saa korraga kasutada.

Muusika esitamine FM-saatja abil

Valige **Menüü > Muusika > Muusikakogu**.

Seadmes talletatud muusikapala esitamiseks ühilduva FM-raadio kaudu tehke järgmist.

- 1 Valige esitamiseks muusikapala või esitusloend.
- 2 Valige vaates Esitamisel **Valikud > FM-saatja**.
- 3 FM-saatja aktiveerimiseks valige **FM-saatja > Sisse lülitatud** ning valige muudest lähikonnas toimivatest edastustest vaba sagedus. Näiteks kui teie asukohas on sagedus 107,8 MHz vaba ja häälestate oma FM-raadio sellele sagedusele, peate ka FM-saatja häälestama sagedusele 107,8 MHz.
- 4 Häälestage vastuvõttev raadio samale sagedusele ja valige **Valikud > Välja**.

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage vastuvõtuseadme helitugevusnuppu.

Kui saatja on aktiivne, kuvatakse avakuval tähis . Kui saatja on aktiivne, ent midagi ei edastata, kuvatakse tähis  ning kostab perioodiline helisignaal. Kui saatja pole mitme minuti vältel midagi edastanud, lülitub see automaatselt välja.

FM-saatja seaded

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > FM-saatja**.

FM-saatja sisselülitamiseks valige **FM-saatja > Sisse lülitatud**.

Sageduse käsitsi seadistamiseks valige **Sagedus** ja sisestage soovitud väärtus.

Varem kasutatud sageduste loendi kuvamiseks valige
Valikud > Viimased sagedused.

Nokia Podcasting

Teave Nokia taskuhäälingurakenduse kohta

Nokia taskuhäälingurakendus võimaldab taskuhäälingusaadete otsimist, nende tellimist ja allalaadimist võrgust ning heli- ja videotaskuhäälingusaadete esitamist, haldamist ja ühiskasutust.

Taskuhäälingu allalaadimiseks ja ühiskasutuseks on vaja võrgutuge.

Taskuhäälingukanalite otsing

Otsinguteenus abil saate saateid märksõna või nime järgi otsida.

Otsinguteenus kasutab saateotsinguteenus URL-i, mille määrasite järgmises asukohas: **Taskuhääl. > Valikud > Seaded > Ühendus > Otsinguteenus URL.**

Taskuhäälingusaadete otsimiseks valige **Menüü > Rakendused > Taskuhääl.** ja **Otsing** ja sisestage soovitud märksõnad.

Näpunäide. Otsinguteenus otsib saadete nimesid ja märksõnu kirjeldustest, mitte kindlaid saatelõike. Üldised teemad (nt "jalgpall" või "hiphop") annavad enamasti

paremaid tulemeid kui mõne kindla meeskonna või laulja nime järgi otsimine.

Märgitud kanalite tellimiseks ja oma tellitud saadete loendisse lisamiseks valige **Telli**. Saate lisamiseks piisab ka soovitud saate nime valimisest.

Uue otsingu käivitamiseks valige **Valikud > Uus otsing.**

Saate veebisaidi avamiseks toksake saadet ja valige **Valikud > Ava veebileht** (võrguteenus).

Saate andmete kuvamiseks toksake saadet ja valige **Valikud > Kirjeldus.**

Saate saatmiseks ühilduvasse seadmesse toksake saadet ja valige **Valikud > Saada.**

Taskuhäälingusaadete esitamine ja haldamine

Valitud taskuhäälingusaate saadaolevate saatefailide kuvamiseks rakenduses **Taskuhäälingud** valige **Ava**.

Iga saatefaili kohta kuvatakse failivorming, faili suurus ja üleslaadimise aeg.

Kui taskuhäälingusaade on täielikult alla laaditud, valige terve saate esitamiseks saade ja **Esita**.

Valitud või märgitud taskuhäälingusaate uuendamiseks valige **Valikud > Uuenda**.

Uuendamise lõpetamiseks valige **Valikud > Peata uuendamine**.

Uue taskuhäälingusaate lisamiseks taskuhäälingusaate URL-i sisestamise teel valige **Valikud > Uus taskuhäälingusaade**.

Kui teil pole pöörduspunkti määratud või kui sisseseatud pakettandmesideühenduse kasutamisel küsitakse kasutajanime ja parooli, pöörduge teenusepakkuja poole.

Valitud taskuhäälingusaate URL-i muutmiseks valige **Valikud > Muuda**.

Allalaaditud või märgitud taskuhäälingusaadete kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta**.

Valitud või märgitud taskuhäälingusaadete saatmiseks muusse ühilduvasse seadmesse opml-vormingus failidena kas multimeediumsõnumiga või Bluetooth-ühenduse kaudu valige **Valikud > Saada**.

Korrigeerige kõigi valitud taskuhäälingusaadete uuendamiseks, kustutamiseks ja saatmiseks valige **Valikud > Vali / tühist** **valik**, märkige soovitud taskuhäälingusaated ja valige soovitud toiming menüüst **Valikud**.

Taskuhäälingu veebisaidi külastamiseks valige **Valikud > Ava veebileht** (võrguteenus).

Teatud taskuhäälingusaadetes on võimalus autoritega suhelda kommenteerimise või hääletamise kaudu. Selleks

vajaliku Interneti-ühenduse loomiseks valige **Valikud > Kuva kommentaarid**.

Allalaadimine

Pärast mõne taskuhäälingusaate tellimist (kataloogide, otsinguteenususe või veebiaadressi sisestamise kaudu) saate tellitud saateid kaustas Taskuhäälingud hallata, alla laadida ja esitada.

Tellitud saadete vaatamiseks valige **Taskuhäälingud > Taskuhäälingud**.

Üksikute saatelõikude pealkirjade vaatamiseks valige soovitud taskuhäälingusaate pealkiri.

Allalaadimise alustamiseks valige soovitud saatelõigu pealkiri.

Valitud või märgitud lõikude allalaadimiseks või allalaadimise jätkamiseks valige **Valikud > Laadi alla**. Korrigeerige saate alla laadida ka mitu lõiku.

Taskuhäälingusaate lõigu kuulamiseks allalaadimise ajal või pärast osalist allalaadimist valige **Valikud > Esita näide**.

Tervenisti allalaaditud saate leiute kaustast Saated, kuid enne kogu värskendamist neid ei kuvata.

Kataloogid

Kaustade avamiseks valige **Menüü > Rakendused > Taskuhäälingud** ja seejärel **Kaustad**.

Kaustade abil leiate hõlpsalt tellimiseks taskuhäälingusaateid.

Kaustade sisu muudetakse. Uuendamiseks valige soovitud kaust (võrguteenus). Pärast uuendamise lõpulejõudmist kausta värv muutub.

Kaustad võivad sisaldada populaarsuse järgi loetletud saateid või temaatilisi alamkaustu.

Temaatilise alamkausta avamiseks valige see. Kuvatakse saadete loend.

Saate tellimiseks valige selle pealkiri ja seejärel **Telli**.

Pärast mõne taskuhäälingusaate lõikude tellimist saate menüüs Taskuhäälingusaated lõike hallata, alla laadida ja esitada.

Uue kataloogi või kausta lisamiseks valige **Valikud > Uus > Veebikataloog** või **Kaust**.

Sisestage OPML-faili (Outline Processor Markup Language) nimi ja URL ning valige seejärel **Valmis**.

Valitud kausta, veebilingi või veebikataloogi redigeerimiseks valige **Valikud > Muuda**.

Seadmes talletatava OPML-faili importimiseks valige **Valikud > Impordi OPML-fail**.

Valige soovitud faili asukoht ja importige fail.

Kataloogikausta saatmiseks multimeediumsõnumiga või Bluetooth-ühenduse kaudu valige soovitud kaust ja seejärel **Valikud > Saada**.

Bluetooth-ühenduse kaudu saadetud OPML-faili sisaldava sõnumi vastuvõtmisel avage fail, et salvestada see kataloogide saabunud üksuste kausta. Avage kaust ja tellige soovitud lingid, et lisada linkidele vastavad saated.

Taskuhäälingu seaded

Nokia taskuhäälingurakenduse avamiseks valige **Menüü > Rakendused > Taskuhääl**.

Nokia taskuhäälingurakenduse kasutamiseks tuleb esmalt määrata ühendus- ja allalaadimisseaded.

Ühenduse loomiseks on soovitatav kasutada traadita kohtvõrku (WLAN). Enne mõnd muud tüüpi ühenduse kasutamist küsige teenusepakkuvalt tingimuste ja andmesideteenuse tasude kohta. Näiteks võib teenusepakkuja pakkuda kuutasuga teenust, mille puhul tasu ei sõltu edastatavate andmete mahust.

Ühenduseseaded

Allalaadimisseadete muutmiseks valige esmalt **Valikud > Seaded > Ühendus** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Vaikepööruspunkt — valige Interneti-ühenduse loomiseks kasutatav pööruspunkt.

Otsinguteenuse URL — määratlege otsingutes kasutatav taskuhäälinguotsinguteenuse URL.

Allalaadimisseeded

Allalaadimisseedete muutmiseks valige esmalt **Valikud > Seaded > Allalaadimine** ja siis mõni järgmistest valikutest.

Salvestuskoht: — määratlege asukoht, kuhu soovite taskuhäälingusaated salvestada.

Uuendussagedus — määratlege, kui sageli tuleks taskuhäälingusaateid uuendada.

Järgm. uuend. kuupäev — määratlege järgmise automaatse uuendamise kuupäev.

Järgm. uuend. kellaaeg — määratlege järgmise automaatse uuendamise kellaaeg.

Automaatne uuendamine leiab aset ainult siis, kui valitud on mõni kindel vaikepööruspunkt ning Nokia taskuhäälingufunktsioon töötab. Kui Nokia taskuhäälingufunktsioon ei tööta, siis automaatset uuendamist ei aktiveerita.

Allalaadimispiir (%) — määratlege taskuhäälingusaadete allalaadimise jaoks reserveeritav mälu maht (protsentides).

Piirmäära ületamisel — määratlege, mida tuleks teha juhul, kui allalaaditavate saadete maht ületab allalaadimiseks lubatud ülempiiri.

Rakenduse seadistamine taskuhäälingusaadete automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude ülekandmist. Andmeedastustasude kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Vaikeseedete taastamiseks valige seadete vaates **Valikud > Taasta vaikeseeded**.

FM-raadio

Raadio kuulamine

Valige **Menüü > Muusika > Raadio**.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu litarvik.

Rakenduse esmakordsel avamisel saate valida kohalike jaamade automaatse seadistamise.

Järgmise või eelmise jaama kuulamiseks valige  või .

Raadio vaigistamiseks valige .

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Jaamad — salvestatud raadiojaamade kuvamiseks.

Häälesta jaamad — raadiojaamade otsimiseks.

Salvesta — raadiojaama salvestamiseks.

Valjuhääldi sisse või **Valjuhääldi välja** — valjuhääldi sisse- või väljalülitamiseks.

Muud sagedused — selleks, et raadio otsiks RDS-signaali nõrgenedes jaama jaoks automaatselt sobivamat sagedust.

Mängi taustal — avakuvale naasmiseks, jättes raadio taustal mängima.

Raadiojaamade haldamine

Valige Menüü > Muusika > Raadio.

Salvestatud jaamade kuulamiseks valige **Valikud** > **Jaamad** ja loendist mõni jaam.

Jaama eemaldamiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > **Jaamad** > **Valikud** > **Kustuta** või **Muuda nime**.

Soovitud sageduse käsitsi määramiseks valige **Valikud** > **Häälesta jaamad** > **Valikud** > **Käsitsi häälestus**.

Videod

Pakettandmeside või traadita kohtvõrgu (WLAN) kaudu saate alla laadida ja voogesitusena vaadata videoklippe, mida pakuvad ühilduvad Interneti-videoteenused (võrguteenus). Videoklippe saate ka ühilduvast arvutist oma seadmesse üle kanda ja vaadata.

Videote allalaadimine võib tähendada suurte andmemahutuste edastamist teenusepakkuja võrgus. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade võib sisaldada eelmääratud teenuseid.

Teenusepakkujad võivad pakkuda nii tasuta kui ka tasulist sisu. Hinnakirja saate vaadata teenuse kaudu või küsida teenusepakkujalt.

Videoklippide allalaadimine ja vaatamine

Valige Menüü > Videod ja TV.

Videoteenustega ühenduse loomine

Videoteenuste installimiseks teenusega ühenduse loomiseks valige **Videokanalid** > **Videokataloog** ja soovitud videoteenus.

Videokanali käsitsi lisamiseks valige videokanalivaates **Valikud** > **Lisa kanal** > **Lisa käsitsi**.

Videoklipi vaatamine

Installitud videoteenuste sisu sirvimiseks valige **Videokanalid**.

Mõne videoteenuse sisu on jagatud kategooriatesse. Videoklippide sirvimiseks valige kategooria.

Teenusest videoklipi otsimiseks valige **Videote otsing**. Kõigi teenuste puhul ei pruugi otsingufunktsioon saadaval olla.

Mõnda videoklippi saab vaadata voogesitusena, ülejäänud videod tuleb esmalt seadmesse alla laadida. Videoklipi allalaadimiseks valige allalaadimisikoon. Kui väljute videoklipi allalaadimise ajal rakendusest, jätkub allalaadimine taustal. Allalaaditud videoklipid salvestatakse kausta Minu videod.

Videoklipi voogesituseks või allalaaditud videoklipi vaatamiseks valige esitamisikoon.

Klipi esitamise ajal juhtnuppude kuvamiseks toksake ekraani.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.

Allalaadimise ajastamine

Teenuse kaudu videoklippide automaatseks ajatatud allalaadimiseks valige **Valikud > Allalaadimise ajakava**. Uued videoklipid laaditakse teie määratud ajal iga päev automaatselt alla.

Ajastatud allalaadimiste tühistamiseks valige allalaadimisviisiks **Käitsi allalaadimine**.

Videokanalid

Valige **Menüü > Videod ja TV**.

Installitud videoteenuste sisu levitatakse RSS-kanalite kaudu. Kanalite vaatamiseks ja muutmiseks valige **Videokanalid**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Kanalitellimused — tellitud kanalite kuvamiseks.

Kanali andmed — videokanali andmete vaatamiseks.

Lisa kanal — uute kanalite tellimiseks. Kanali valimiseks videokataloogi teenustest valige **Videokataloogist**.

Värskenda kanaleid — kõigi kanalite sisu värskendamiseks.

Halda kontot — konkreetse kanali kontovalikute haldamiseks (kui on saadaval).

Teisalda — videoklippide teisaldamiseks soovitud asukohta.

Kanalis saadaolevate videoklippide kuvamiseks valige loendist soovitud kanal.

Minu videod

Kaust Minu videod on kõigi videote talletuskoht. Allalaaditud videote ja seadme kaameraga salvestatud videoklippide loendi saab kuvada eri vaadetes.

Kausta avamiseks ja videoklippide vaatamiseks valige kaust. Klipi esitamise ajal pleieri juhtklahvide abil juhtimise lubamiseks toksake ekraani.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Jätka allalaadimist — peatatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.

Tühista allalaadimine — allalaadimise tühistamiseks.

Video andmed — videoklipi andmete kuvamiseks.

Mälu olek — vaba ja kasutatud mälumahu vaatamiseks.

Sortimisalus — videoklippide sortimiseks. Valige soovitud kategooria.

Teisalda ja kopeeri — videoklippide teisaldamiseks või kopeerimiseks. Valige **Kopeeri** või **Teisalda** ja soovitud asukoht.

Videote ülekandmine arvutist

Oma videoklippe saate ühilduvatest seadmetest üle kanda ühilduva USB-andmesidekaabli kaudu. Kuvatakse ainult sellise vorminguga videoklipid, mida teie seade toetab.

- 1 Et arvuti tuvastaks seadme massmälu-seadmena, kuhu saab edastada mis tahes andmefaili, kasutage ühenduse loomiseks USB-andmesidekaablit.
- 2 Valige ühendusrežiimiks **Massmälu**.
- 3 Valige arvutist kopeeritavad videoklipid.

- 4 Edastage videoklipid seadme massmälu kausta **E:\Minu videod** (või My Videos) või ühilduva mälukaardi (kui on saadaval) kausta **F:\Minu videod** (või My Videos). Ülekantud videoklipid kuvatakse kaustas Minu videod.

Video seaded

Valige **Menüü** > **Videod ja TV**.

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Vali videoteenus — Valige videoteenused, mida soovite kuvada põhivaates. Videoteenuseid saab ka lisada, eemaldada ja muuta ning nende andmeid vaadata. Eelinstallitud videoteenuseid muuta ei saa.

Ühenduse seaded — võrguühenduse jaoks kasutatava võrgusihthohe määramiseks valige **Võrguühendus**. Ühenduse valimiseks käsitsi iga kord, kui võrguühendus avatakse, valige **Küsi alati**.

Vanemlik kontroll — videote vanusepiirangu määramiseks. Nõutav parool on sama mis seadme lukukood. Lukukoodi tehaseseade on 12345. Tellitava video teenuste korral on teie määratud või kõrgema vanusepiiriga videod peidetud.

Eelistatud mälu — võimaldab määrata allalaaditavate videote salvestuskoha. Kui valitud mälu saab täis, salvestab seade videod teise mällu.

Pisipildid — võimaldab valida, kas videokanalites laaditakse ja kuvatakse pisipildid.

Seadme isikupärastamine

Seadme isikupärastamiseks saab muuta ooterežiimi, põhimenüüd, helinaid, teemasid ja fondisuurust. Suurele osale isikupärastamisvalikutest (nt fondisuuruse muutmine) pääseb juurde seadme seadetest.

Seadme ilme muutmine

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Teemad**.

Teemasid võite kasutada ekraani ilme muutmiseks (nt valides uue taustpildi).

Kui soovite muuta kõigi seadme rakenduste puhul kasutatavat teemat, valige **Üldine**. Teema eelvaate kuvamiseks enne selle aktiveerimist liikuge teemale ja oodake mõni sekund. Teema aktiveerimiseks valige **Valikud > Määra**. ✓ tähistab aktiivset teemat.

Kui soovite avakuva taustal kuvada pildi või pilte vahetava slaidiseansi, valige **Taustpilt > Pilt** või **Slaidiseanss**.

Kui soovite vahetada sissetuleva kõne ajal avakuval kuvatavat pilti, valige **Kõne pilt**.

Profiilid

Profiile saab kasutada helinate, sõnumisignaali ja muude helide määramiseks ja kohandamiseks vastavalt eri sündmustele, keskkondadele või helistajagruppidele. Valitud profiili nimi kuvatakse avakuva ülaservas. Kui kasutusel on profiil Tavaline, kuvatakse ainult kuupäev.

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Profiilid**.

Liikuge profiilile ja valige mõni järgmistest valikutest.

Aktiveeri — profiili aktiveerimiseks.

Muuda seadeid — profiili isikupärastamiseks.

Ajastatud — profiili aktiivse oleku aja määramiseks (järgmise 24 tunni jooksul).

Kui määratud ajavahemik lõpeb, aktiveerub eelmisena aktiivne olnud ilma ajastuseta profiil. Avakuval kuvatav tähis ⌚ tähendab ajastatud profiili. Profiili Autonoomne ei saa ajastada.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud > Loo uus**.

Ruumilised helinad

Ruumiliste efektide abil saate lubada helinate jaoks kolmemõõtmelised heliefektid. Kõigile helinatele ei saa ruumilisi efekte rakendada.

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Profiilid**. Liikuge profiilile ja valige **Valikud > Muuda seadeid**.

Helinale rakendatava ruumilise efekti lubamiseks valige **Ruumilise helina efekt** ja seejärel soovitud efekt.

Helinale rakendatava ruumilise kajaefekti muutmiseks valige **Ruumiline kaja** ja seejärel soovitud efekt.

Ruumilise efekti kuulamiseks enne selle valimist liikuge efektile ja oodake üks sekund.

Avakuva muutmine

Üksuste (nt e-posti teadete) muutmiseks valige avakuval **Valikud** > **Muuda sisu**.

Pildi või slaidiseansi valimiseks avakuva taustpildiks valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Teemad** > **Taustpilt**.

Avakuval kuvatava kella esitusviisi muutmiseks toksake seda avakuval ja valige **Valikud** > **Seaded** > **Kella esitusviis**.

Põhimenüü muutmine

Menüü kaudu pääsete juurde seadme funktsioonidele. Põhimenüü avamiseks vajutage menüüklahvi.

Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud** > **Loendivaade** või **Pildivaade**.

Põhimenüü ümberkorraldamiseks valige **Valikud** > **Korrasta**. Näiteks menüüikooni teise kausta teisaldamiseks valige ikoon, **Valikud** > **Teisalda kausta** ja seejärel uus kaust. Samuti võite ikooni põhimenüüsisest uude asukohta lohutada ja kukutada.

Rakendused

Kalender

Kalendri avamiseks valige **Menüü** > **Kalender**.

Kalendrivaated

Kuu-, nädala- ja ülesandevaate vahetamiseks valige **Valikud** > **Muuda vaadet** > **Päev, Nädal** või **Ülesanded**.

Nädala alguspäeva, kalendri avamisel kuvatava vaate või kalendri märguandeseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Kindlale kuupäevale liikumiseks valige **Valikud** > **Ava kuupäev**.

Kalendri tööriistariba

Valige tööriistaribal mõni järgmistest valikutest.

 **Järgmine vaade** — kuuvaate valimiseks.

 **Järgmine vaade** — nädalavaate valimiseks.

 **Järgmine vaade** — päevavaate valimiseks.

 **Järgmine vaade** — ülesandevaate valimiseks.

 **Uus koosolek** — uue koosoleku lisamiseks.

 **Uus ülesanne** — uue ülesande lisamiseks.

Kalendrikirje koostamine

- 1 Uue kalendrikirje lisamiseks toksake soovitud kuupäeva, valige **Valikud** > **Uus kirje** ja mõni järgmistest valikutest.

Koosolek — koosoleku jaoks meeldetuletuse määramiseks.

Koosolekupäring — uue koosolekupäringu loomiseks ja saatmiseks. Koosolekupäringute saatmiseks peab olema seadistatud postkast.

Meeldetuletus — üldise märkme sisestamiseks päeva jaoks.

Tähtpäev — sünnipäevade või eriliste kuupäevade jaoks meeldetuletuse määramiseks (kirjeid korratakse iga aasta).

Ülesanne — kindla tähtpäevaga ülesande jaoks meeldetuletuse määramiseks.

- 2 Kõigi väljade täitmiseks tehke järgmist. Toksake teksti sisestamiseks välja. Tekstisisestuskuva sulgemiseks valige .

Kirje kirjelduse lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa kirjeldus**.

- 3 Kirje salvestamiseks valige **Valmis**.

Kui kõlab kalendrikirje meeldetuletusmärguanne, valige selle vaigistamiseks **Vaigista**.

Kalendri helisignaali kõlamise peatamiseks valige **Stopp**.

Meeldetuletuse helina kõlamise aja edasilükkamiseks valige **Kordus**.

Aja määramiseks, pärast mida kalendrikirjete meeldetuletusmärguandeid korratakse, valige **Valikud** > **Seaded** > **Kordusmärguande aeg**.

Kalendrikirjete haldamine

Mitme sündmuse korraga kustutamiseks avage kuuvaade ja valige **Valikud** > **Kustuta kirje** > **Enne valitud kuup.** või **Kõik kanded**.

Ülesande tehtuks märkimiseks valige ülesandevaates ülesanne ja **Valikud** > **Märgi tehtuks**.

Kalendrikirje saatmiseks mõnda ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > **Saada**.

Kui teine seade ei ühildu UTC-funktsiooniga (UTC – koordineeritud universaalaeg), ei pruugita vastuvõetud kalendrikirjete ajateavet õigesti kuvada.

Kell

Kellaaja ja kuupäeva määramine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Kellaag — kellaaja määramiseks.

Kuupäev — kuupäeva määramiseks.

Aja automaatuendus — seadme kellaaja, kuupäeva ja ajavöönditeabe automaatse uuendamise (võrguteenus) lubamiseks.

Äratuskell

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Uue äratuse seadmiseks valige **Uus äratus**. Määrake äratuse kellaag. Valige **Kordus**, et määrata, kas ja millal äratust korrata, ning valige **Valmis**.

Aktiivsete ja passiivsete äratuste vaatamiseks valige **Äratused**. Kui äratus on aktiivne, kuvatakse ekraanil tähis . Kui äratus on korduv, kuvatakse ekraanil tähis .

Äratuse eemaldamiseks valige **Äratused**, liikuge äratusele ja valige **Valikud** > **Kustuta äratus**.

Äratuse väljalülitamiseks pärast äratusaja möödumist valige **Stopp**. Äratuse edasilükkamiseks valige **Kordus**.

Kui äratuse ajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja heliseb äratuseks.

Äratuse korduse aja määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse korduse aeg**.

Äratuse helisignaali muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse helisignaali**.

Kellaag maailmas

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Eri asukohtade kellaaja vaatamiseks valige **Maailmakell**. Kohtade lisamiseks loendisse valige **Valikud** > **Lisa asukoht**.

Oma praeguse asukoha määramiseks liikuge asukohale ja valige **Valikud** > **Vali minu asukohaks**. Seadme kellaag muudetakse valitud asukohale vastavaks. Veenduge, et kellaag on õige ja vastab ajavööndile.

RealPlayer

Rakendusega RealPlayer saate esitada videoklippe või voogesitada raadioliidese vahendusel meediumifaili ilma neid eelnevalt seadmes salvestamata.

RealPlayer ei toeta tingimata kõiki failivorminguid ega failivormingute variatsioone.

Videoklippide esitamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **RealPlayer**.

Videoklipi esitamiseks valige **Videoklipid** ja soovitud videoklipp.

Viimati esitatud failide loendi kuvamiseks valige rakenduse põhivaates **Viimati esitatud**.

Liikuge videoklippide loendis klipini, valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Kasuta videoklippi — video määramiseks kontaktile või helinatooniks.

Märgi / tühista märg — loendis olevate üksuste märkimine mitme üksuse üheaegseks saatmiseks või kustutamiseks.

Kuva andmed — valitud üksuse andmete (nt vorming, eraldusvõime, kestus) kuvamiseks.

Seaded — video ja voogesituse seadete muutmiseks.

Vaadetes Videoklipid, Viimati esitatud ja Voogesituslingid võivad saadaval olla järgmised ikoonid.

 **Saada** — videoklipi või voogesituslingi saatmiseks.

 **Esita** — videoklipi või video voogesituse käivitamiseks.

 **Kustuta** — videoklipi või voogesituslingi kustutamiseks.

 **Eemalda** — faili eemaldamiseks viimati esitatud failide loendist.

Sisu voogesitus võrgus

Rakenduses RealPlayer saab avada ainult RTSP-linke. RealPlayer esitab siiski ka RAM-faile, kui avate brauseris faili juurde viiva HTTP-lingi.

Valige Menüü > Rakendused > RealPlayer.

Sisu voogesitamiseks võrgust (võrguteenus) valige **Voogesituslingid** ja link. Voogesituslingi võite vastu võtta ka lühi- või multimeediumsõnumiga või avada vastava lingi veebilehel.

Enne sisu voogesituse algust loob seade saidiga ühenduse ja alustab sisu laadimist. Sisu ei salvestata teie seadmesse.

RealPlayeri seaded

Valige Menüü > Rakendused > RealPlayer.

Teenusepakkuja võib saata teile RealPlayeri seaded spetsiaalses sõnumis. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Videoseadete jaoks valige **Valikud** > **Seaded** > **Video**.

Selle valimiseks, kas kasutatakse puhverserverit, vaikepööruspunkti muutmiseks ja ühendamisel kasutatava pordivahemiku määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Voogesitus**. Õigete seadete kohta saate teavet oma teenusepakkujalt.

- 1 Lisaseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Voogesitus** > **Võrk** > **Valikud** > **Lisaseaded**.
- 2 Võrgutüübi jaoks kasutatava ribalaiuse valimiseks valige soovitud võrgutüüp ja soovitud väärtus.
Ribalaiuse muutmiseks valige **Kasutaja määratud**.

Salvesti

 Salvesti abil saate salvestada häälmeeledeletutusi ja telefonivestlusi. Samuti saate heliklippe sõpradele saata.

Valige Menüü > Rakendused > Diktofon.

Heliklipi salvestamine

Valige .

Heliklipi salvestamise lõpetamine

Valige .

Heliklipi esitamine

Valige .

Heliklipi sõnumina saatmine

Valige **Valikud** > **Saada**.

Telefonivestluse salvestamine

Avage tavakõne ajal salvesti ja valige . Salvestamise ajal kuulevad mõlemad osapooled regulaarsete intervallide järel helitooni.

Heliklippide salvestusvaliteedi või -koha valimine

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Märkmed

Märkmete kirjutamine

Märkme kirjutamiseks valige **Valikud** > **Uus märg**. Toksake teksti sisestamiseks märkmevälja ja valige .

Kausta Märkmed saate salvestada teile saadetud tavalisi (TXT-vormingus) tekstifaile.

Märkmete haldamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Märkmed**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Ava — märkme avamiseks.

Saada — märkme saatmiseks teistesse ühilduvasse seadmetesse.

Kustuta — märkme kustutamiseks. Soovi korral saate kustutada korraga mitu sõnumit. Kustutatavate märkmete märkimiseks valige **Valikud** > **Märgi / tühist** **märke**. Seejärel kustutage märkmed.

Sünkroonimine — märkmete sünkroonimiseks ühilduvas seadme ühilduvas rakendustega või sünkroonimiseseadete määramiseks.

Kontor

Failihaldur

Teave failihalduri kohta

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Failihalduri abil saate seadmes, massmäluseadmes, mälukaardil või ühilduvas välisseadmes asuvaid faile sirvida, hallata ja avada.

Saadaolevad valikud sõltuvad valitud mälust.

Failide otsimine ja korraldamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Faili otsimiseks valige **Valikud** > **Leia**. Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst.

Failide ja kaustade teisaldamiseks ja kopeerimiseks või mälus uute kaustade loomiseks valige **Valikud** > **Korrasta** ja soovitud valik.

Failide sortimiseks valige **Valikud** > **Sortimisalus** ja soovitud kategooria.

Mälukaardi muutmine

Soovi korral saate mälukaardi sellel talletatavate andmete kustutamiseks vormindada või neid andmeid parooliga kaitsta.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Mälukaardi vormindamine või selle nime muutmine

Valige **Valikud** > **Mälukaardi valikud** ja soovitud valik.

Mälukaardi kaitsmine parooliga

Valige **Valikud** > **Mälukaardi parool**.

Need valikud on saadaval vaid juhul, kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.

Mälukaardi failide varundamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Failide varundamiseks valige failitüübid, mida soovite mälukaardil varundada, ja seejärel **Valikud** > **Varunda kohe**. Veenduge, et mälukaardil on varundatavate failide jaoks piisavalt vaba ruumi.

Massmälu vormindamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Massmälu taasvormindamisel ei saa mällu talletatud andmeid taastada. Varundage säilitatavad andmed enne massmälu vormindamist. Andmete ühilduvasse arvutisse varundamiseks saate kasutada rakendust Nokia Ovi Suite. Digitaalteoste autorikaitse (DRM) tehnoloogiate tõttu võib olla mõnede varundatud andmete taastamine takistatud. Lisateavet sisu DRM-kaitse kohta saate oma teenusepakkujalt.

Massmälu vormindamiseks valige **Valikud** > **Vorminda massmälu**. Arvuti tarkvara abil ärge mälukaarti vormindage, kuna see võib halvendada seadme tööd.

Vormindamine ei garanteeri, et kõik massmälus talletatud konfidentsiaalsed andmed on jäädavalt kustutatud. Tavalise vormindamise käigus märgitakse vormindatud ala ainult vabaks mäluruumiks ja kustutatakse aadress failide leidmiseks. Spetsiaalsete taastetööriistade ja -tarkvara abil võib vormindatud ja isegi ülekirjutatud andmete taastamine ikkagi võimalikuks osutuda.

Sõnastik

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Sõnastik**.

Sõnade tõlkimiseks ühest keelest teise sisestage sõnad otsinguväljale. Sisestamise ajal hakatakse tõlgitavaid sõnu pakkuma. Sõna tõlkimiseks valige loendist sõna.

Kõik keeled ei pruugi olla toetatud.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Kuula — valitud sõna kuulamiseks.

Ajalugu — praeguse tõlkeseansi ajal tõlgitud sõnade otsimiseks.

Keeled — lähte- või sihtkeele vahetamiseks, keelte allalaadimiseks Internetist või keele eemaldamiseks sõnastikust. Inglise keelt ei saa sõnastikust eemaldada. Lisaks inglise keelele saab installida veel kaks lisakeelt.

Kõne — kõnefunktsiooni seadete muutmiseks. Võimalik on reguleerida kõne kiirust ja tugevust.

Quickoffice

Teave Quickoffice'i kohta

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice koosneb järgmistest rakendustest: Quickword Microsoft Wordi dokumentide kuvamiseks, Quicksheet Microsoft Exceli töölehtede kuvamiseks, Quickpoint Microsoft PowerPointi esitluste kuvamiseks ja Quickmanager tarkvara ostmiseks. Quickoffice'i abil saate vaadata tarkvarakomplektides Microsoft Office 2000, XP, 2003 ja 2007 loodud dokumente (DOC-, XLS- ja PPT-vorming). Kui teil on redigeerimist toetav Quickoffice'i versioon, saate faile ka muuta.

Kõiki failivorminguid või funktsioone ei toetata.

Teisendaja

Teisendaja abil saate teisendada mõõtühikuid.

Teisendustäpsus on piiratud ning esineda võib ümardusvigu.

Valuutateisendaja

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Teisendi**.

Valige **Tüüp** > **Valuutad**. Valuuta teisendamiseks peate esmalt määrama põhivaluuta ning lisama vahetuskursid. Põhivaluuta kannab vaikimisi nime Kohalik. Põhivaluuta kurss on alati 1.

- 1 Valige **Valikud** > **Valuutakursid**.
- 2 Valuutaüksuste vaikenimi on Valuuta. Valuuta nime muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda valuuta nime**.
- 3 Lisage valuutade vahetuskursid ja valige **Valmis**.
- 4 Teisel ühikuväljal valige see valuuta, millesse soovite teisendada.
- 5 Sisestage esimesele summaväljale teisendatav väärtus. Teine summaväli kuvab automaatselt teisendatud väärtuse.

Põhivaluuta muutmiseks valige **Valikud** > **Valuutakursid**, valuuta ja **Valikud** > **Määra põhivaluutaks**.

Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised kursid nullitakse.

Mõõtühikute teisendamine

Valige **Menüü > Rakendused > Kontor > Teisendi**.

- 1 Valige tüübiväljal soovitud tüüp.
- 2 Valige esimesel ühikuväljal see mõõtühik, millest soovite teisendada.
- 3 Teisel ühikuväljal valige see ühik, millesse soovite teisendada.
- 4 Sisestage esimesele summa väljale teisendatav väärtus. Teine summa väli kuvab automaatselt teisendatud väärtuse.

Kalkulaator Arvutamine

Valige **Menüü > Rakendused > Kontor > Kalkulaator**.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Sisestage tehte esimene arv. Numbri kustutamiseks valige tagasilükkelahv. Valige tehtetüüp, nt liitmine või lahutamine. Sisestage tehte teine arv ja valige =.

Arvutuse salvestamine

Arvutuste tulemuse salvestamiseks valige **Valikud > Mälu > Salvesta**. Salvestatud tulemus asendab eelmise mällu salvestatud tulemuse.

Tehte vastuste toomiseks mälust ja nende kasutamiseks tehtes valige **Valikud > Mälu > Otsi**.

Viimasena salvestatud tulemuse vaatamiseks valige **Valikud > Viimane vastus**. Kalkulaatorist väljumine või seadme väljalülitamine ei nulli kalkulaatori mälu. Järgmisel korral, kui kalkulaatori avate, saate viimati salvestatud tulemuse mälust kätte.

Zip-failide haldur



Valige **Menüü > Rakendused > Kontor > Zip**.

Zip-failide halduri abil saate luua ZIP-vormingus tihendatud failide talletamiseks uusi arhiivifaile; lisada ühe või mitu tihendatud faili või kataloogi arhiivi; määrata, kustutada või luua kaitstud arhiivide parooli; muuta seadeid, nagu tihendustase.

Arhiivifailid saab salvestada seadme mällu või mälukaardile.

Aktiivmärkmed

Aktiivmärkmete abil saab luua märkmeid, mis sisaldavad pilte ning heli- ja videoklippe. Samuti saab märkmeid linkida kontaktidega. Lingitud märged kuvatakse kontaktiga peetava kõne ajal.

Märkmete koostamine ja muutmine

Valige **Menüü > Rakendused > Kontor > Akt. märkm..**

Märkme koostamiseks hakake kirjutama.

Märkme muutmiseks valige soovitud märges ja **Valikud** > **Muutmise valikud**.

Paksu kirja, kursiivkirja või allakriipsutuse kasutamiseks või fondi värvi muutmiseks hoidke all tõstuklahvi ja valige juhtnupu abil soovitud tekst. Seejärel valige **Valikud** > **Tekst**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Sisesta — piltide, heli- või videoklippide, visiitkaartide, veebi järjehoidjate ja failide sisestamiseks.

Saada — märkme saatmiseks.

Lingi märges kõnega — märkme linkimiseks kontaktiga. Selleks valige **Lisa kontaktid**. Märges kuvatakse kontaktile helistamisel või temalt kõne vastuvõtmisel.

Aktiivmärkmete seaded

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Akt. märkm.** ja seejärel **Valikud** > **Seaded**.

Märkmete salvestuskoha valimiseks valige **Kasutatav mälu** ja soovitud mälu.

Aktiivmärkmete paigutuse muutmiseks või märkmete loendina kuvamiseks valige **Muuda vaadet** > **Pildivaade** või **Loend**.

Märkme kuvamiseks taustal helistamise või kõnede vastuvõtmise ajal valige **Märkme kuva kõne ajal** > **Jah**.

Adobe Reader

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Adobe PDF**.

Adobe Readeri abil saate seadmes lugeda PDF-dokumente, otsida dokumentidest teksti, muuta seadeid, nagu suunitase ja leheküljevaated, ning saata e-posti teel PDF-faile.

Seaded

Võimalik, et teie teenusepakkuja on mõne seade juba seadmes määranud ja te ei saa seda muuta.

Telefoni seaded

Kuupäeva- ja kellaajaseaded

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Kp ja kellaæg.**

Valige mõni järgmistest valikutest.

Kellaæg — praeguse kellaaja sisestamiseks.

Ajavöönd — oma asukoha valimiseks.

Kuupäev — kuupäeva sisestamiseks.

Kuupäeva vorming — kuupäevavormingu valimiseks.

Kuupäeva eraldaja — kuupäeva, kuud ja aastat eraldava märgi valimiseks.

Kellaaja vorming — ajavormingu valimiseks.

Kellaaja eraldaja — tunde ja minuteid eraldava märgi valimiseks.

Kella esitusviis — kella esitusviisi valimiseks.

Äratuse helisignaali — äratuskella helisignaali valimiseks.

Äratuse korduse aeg — äratus korduse aja määramiseks.

Tööpäeviti — tööpäevade valimiseks. Äratuse võib määrata näiteks ainult tööpäevade hommikuteks.

Aja automaatsuendus — kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatse uuendamise lubamiseks. Valige **Sisse lülitatud**. Kõik võrgud ei pruugi seda võrguteenust pakkuda.

Kõne

Valige **Menüü > Seaded > Telefon > Kõne.**

Kõnerakendusega saate valida oma sõnumiriideri keele, hääle ja hääleatribuudid.

Sõnumiriideri keele määramiseks valige **Keel**. Seadmesse täiendavate keelte allalaadimiseks valige **Valikud > Keelte allalaadimine**.

Näpunäide. Uue keele allalaadimisel tuleb keele jaoks alla laadida ka vähemalt üks hääle.

Ettelugemishääle määramiseks valige **Hääle**. Hääle sõltub valitud keelest.

Ettelugemiskiiruse määramiseks valige **Kiirus**.

Ettelugemise helitugevuse määramiseks valige **Helitugevus**.

Hääle üksikasjade vaatamiseks avage hääle vahekaart, valige hääle ja **Valikud > Heliandmed**. Hääle kuulamiseks valige hääle ja **Valikud > Esita hääle**.

Keele või hääle kustutamiseks valige soovitud üksus ja **Valikud > Kustuta**.

Sõnumiriideri seaded

Sõnumilugeja seadete muutmiseks avage vahekaart **Seaded** ja valige mõni järgmistest valikutest.

Keele tuvastamine — automaatse ettelugemise keele tuvastuse sisselülitamiseks.

Pidev lugemine — kõigi valitud sõnumite järjestikuse ettelugemise sisselülitamiseks.

Kõnekäsud — selle määramiseks, et sõnumilugeja sisestaks sõnumitesse kõnekäske.

Heliallikas — sõnumite kuulamiseks kuularist või valjuhääldist.

Keeleseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Keel**.

Seadme keele vahetamiseks valige **Telefoni keel**.

Sisestuskeele vahetamiseks valige **Kirjutamiskeel**.

Ennustava tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks valige **Ennustav tekstisisestus**.

Ekraaniseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Ekraan**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Valgusandur — seadme valgusanduri tundlikkuse reguleerimiseks. Valgusandur lülitab telefoni valgustuse hämaras sisse ja piisava valguse korral välja.

Fondi suurus — ekraanil kuvatava teksti ja ikoonide suuruse valimiseks.

Tervitustekst ja logo — selle valimiseks, kas seadme sisselülitamisel kuvatakse tekst või pilt.

Valgustuse ajalõpp — aja määramiseks, mille jooksul valgustus jääb pärast seadme kasutamise lõpetamist sisse.

Häälkäsklused

Häälkäskude abil rakenduste ja profiilide käivitamise aktiveerimiseks vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi.

Seadme juhtimiseks häälkäskude abil vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi ning lausuge soovitud häälkäsk. Häälkäsk on loendis kuvatav rakenduse või profiili nimi.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Häälkäskud**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Muuda käsklust — häälkäskude muutmiseks.

Taasesita — sünteesitud tunnussõna kuulamiseks.

Eemalda häälkäsk — käsitsi lisatud häälkäsu eemaldamiseks.

Seaded — seadete kohandamiseks.

Häälkäskude juhendaja — häälkäskude õpiku avamiseks.

Andurite seaded ja ekraani pööramine

Kui aktiveerite seadme andurid, saate teatud funktsioone juhtida seadme pööramisega.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Anduriseaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Andurid — andurite aktiveerimiseks.

Lülitusjuhtimine — seadme ekraani allapoole pööramisega kõnede vaigistamiseks ja äratuste edasilükkamiseks valige **Kõnede vaigistamine** ja **Edasilükkamine**. Ekraani sisu automaatselt pööramiseks, kui keerate seadme vasakule küljele või tagasi vertikaalsesse asendisse, valige **Pööra kuva autom.**. Mõni rakendus või funktsioon ei pruugi ekraani sisu pööramist toetada.

Klapi seaded

Valige **Menüü > Seaded ja seejärel Telefon > Telefonihaldus > Klapiseaded**.

Kui soovite määrata, et seade lukustab klapi sulgemisel klahvid, valige **Luk. klapi sulg-sel klahv..**

Tarvikuseaded

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Tarvikud**.

Mõne tarvikuliidese puhul tuvastatakse, mis tüüpi tarvik on telefoniga ühendatud.

Valige tarvik ja mõni järgmistest valikutest.

Vaikeprofiil — määrake profiil, mis aktiveeritakse iga kord, kui ühendate seadmega kindla ühilduva tarviku.

Automaatne vastus — valige, kui soovite, et seade vastaks saabuvalle kõnele viie sekundi möödumisel automaatselt. Kui helinatüübi seadeks on **Üks piiks** või **Hääletu**, pole automaatne vastamine aktiveeritud.

Valgustus — määrake, kas valgustus jääb pärast ajalõpuperioodi sisse või mitte.

Saadaolevad seaded sõltuvad tarviku tüübist.

TV-väljundi seaded

Telesignaali väljundi seadete muutmiseks valige **Telesign.väljund** ja mõni järgmistest valikutest.

Vaikeprofiil — valige, milline profiil tuleks aktiveerida automaatselt videoühenduskaabli ühendamisel seadmega.

Teleri ekraani kuvasuhe — valige teleri kuvasuhe: **Tavaline** või **16:9** (laiekraanteleri korral).

TV süsteem — valige teleriga ühilduv analoogvideosignaali standard:

Virvendusfilter — teleri pildikvaliteedi parandamiseks valige **Sisse lülitatud**. Virvendusfilter ei pruugi kõigi telerite puhul pildi virvendust kompenseerida.

Rakenduste seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Rakend. seaded**.

Rakenduse seadetes saate muuta mõne seadmes leiduva rakenduse seadeid.

Samuti võite seadete muutmiseks valida igas rakenduses käsu **Valikud > Seaded**.

Seadme uuendus

Rakenduse Seadme uuendus abil saate luua ühenduse serveriga ja laadida alla seadme konfiguratsiooniseadeid, luua uusi serveriprofiile, vaadata praegust tarkvaraversiooni ja teavet seadme kohta ning vaadata ja hallata olemasolevaid serveriprofiile.

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Seadme uuendus**.

Kui teie mobiilsidevõrk toetab tarkvara uuenduste allalaadimist võrgu vahendusel, võite uuendused otse seadmesse tellida.

Serveriprofiile ja konfiguratsiooniseadeid saab näiteks teenusepakujatelt ja ettevõtte teabehaldusosakonnalt. Need konfiguratsiooniseaded võivad sisaldada seadme eri rakenduste ühenduse- ja muid seadeid.

Konfiguratsiooniseadete vastuvõtmine

- 1 Valige **Valikud** > **Serveri profiilid**.
- 2 Liikuge profiilile ja valige **Valikud** > **Alusta konfiguratsioon**.

Serveriprofiili loomine

Valige **Valikud** > **Serveri profiilid** > **Valikud** > **Uus serveriprofiil**.

Serveriprofiili kustutamine

Valige **Valikud** > **Kustuta**.

Turvaseaded

Telefon ja SIM-kaart

Valige **Menüü** > **Seaded ja Telefon** > **Telefonihaldus** > **Turbeseaded** > **Telefon ja SIM-kaart**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi päring — PIN-koodi päringu aktiveerimiseks. Kui päring on aktiveeritud, küsitakse PIN-koodi iga kord, kui seadme sisse lülitate. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi päringut välja lülitada.

PIN-kood, PIN2-kood ja Lukukood — PIN-, PIN2- või lukukoodi muutmiseks. Need koodid võivad sisaldada ainult numbreid (0–9). Et vältida juhuslikku hädaabinumbril helistamist, ärge valige pääsukoodideks hädaabinumbriga sarnaseid numbrikombinatsioone. Kui unustate PIN- või PIN2-koodi, võtke ühendust teenusepakujaga. Kui unustate lukukoodi, pöörduge Nokia Care'i hoolduskeskuse või oma teenusepakkuja poole.

Aeg tel. iselukustuseni — seadme volitamata kasutamise vältimiseks – määrake aeg, mille möödumisel seade automaatselt lukustub. Lukus seadet ei saa kasutada enne, kui sisestate õige lukukoodi. Automaatse lukustamise ajasti väljalülitamiseks valige **Pole**.

Lukusta, kui uus SIM — selle määramiseks, kas seade küsib lukukoodi juhul, kui seadmesse sisestatakse tundmatu SIM-kaart. Seadme mälus on SIM-kaartide loend, mis võimaldab seadmel omaniku kaardi ära tunda.

Telefoni kauglukustus — kauglukustusfunktsiooni lubamiseks või keelamiseks.

Piiratud kasutajate grupp — inimeste grupi määramiseks, kellele saate seadmest helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Kinnita SIM-teenused — selle määramiseks, kas SIM-kaardi teenuste kasutamisel kuvatakse kinnitusteated (võrguteenus).

Sertifikaadihaldus

Valige **Menüü** > **Seaded ja Telefon** > **Telefonihaldus** > **Turbeseaded** > **Sertifikaadihaldus**.

Digitaalseid sertifikaate tuleks kasutada siis, kui soovite luua ühenduse Interneti-panga või muu saidi või kaugserveriga selliste toimingute tegemiseks, mille käigus edastatakse konfidentsiaalset teavet. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite suurendada kaitset viiruste ja muu ründetarkvara vastu ning olla kindel, et allalaaditav ja installitav tarkvara on autentne.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Volitussertifikaadid — volitussertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.

Usaldussertifikaadid — usaldusväärsete saitide sertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.

Isiklikud sertifikaadid — isiklike sertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.

Telefonisertifikaadid — telefonisertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.

Digitaalsed sertifikaadid ei garanteeri turvalisust, neid kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks.

NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Sertifikaadi andmete vaatamine ja autentsuse kontrollimine

Serveri autentsuses võite kindel olla ainult siis, kui serverisertifikaadi allkirja ja kehtivust on kontrollitud.

Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse vastav teade.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Sertifikaadi andmed**. Sertifikaadi kehtivust kontrollitakse ja võidakse kuvada üks järgmistest teadetest.

Sertifikaat ei ole usaldusväärne — te pole ühtegi rakendust selle sertifikaadiga sidunud.

Aegunud sertifikaat — sertifikaadi kehtivusperiood on läbi.

Sertifikaat ei ole veel kehtiv — sertifikaadi kehtivusperiood ei ole veel alanud.

Sertifikaat on rikutud — sertifikaati ei saa kasutada. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Usaldusseadete muutmine

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Volitussertifikaadi seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Usaldusseaded**. Avaneb nende rakenduste loend, mis võivad seda sertifikaati kasutada. Näide:

Symbian install: Jah — selle sertifikaadiga saab tõendada operatsioonisüsteemi Symbian uue rakenduse päritolu;

Internet: Jah — selle sertifikaadiga saab tõendada serverite usaldusväärsust;

Rakenduse install: Jah — selle sertifikaadiga saab tõendada uue Java™-rakenduse päritolu.

Väärtuse muutmiseks valige **Valikud > Muuda usaldusseadeid**.

Turvamoodul

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Turvamoodul**.

Turvamooduli (kui on saadaval) vaatamiseks või muutmiseks valige see loendist.

Turvamooduli täpsemate andmete kuvamiseks valige **Valikud > Turvaandmed**.

Algseadete taastamine

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Algseaded**.

Soovi korral saate lähtestada teatud seadete algväärtused. Selleks läheb tarvis lukukoodi.

Pärast lähtestamist võib seadme sisselülitamine rohkem aega võtta. Lähtestamine ei mõjuta dokumente ega faile.

Kaitstud sisu

Digitaalõiguste litsentside haldamiseks valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Kaitstud sisu**.

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuoomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalomandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme abil pääsete juurde sisule, mis on kaitstud tarkvaraga WMDRM 10, OMA DRM 1.0 või OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Sellise DRM-tarkvara tühistused ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii aktiveerimisvõtmete kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsents kui ka sisu. Litsents ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid

rikutakse. Litsentsi või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Märguandetuled

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Märkuandetuled**.

Ooterežiimi hingava märkuandetule funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks valige **Ooter. valgusm..**

Kui ooterežiimi hingav märkuandetuli on sisse lülitatud, süttib menüüklahvi valgustus korrapäraselt.

Märkuandetule funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks valige **Märkuandetuli**.

Kui märkuandetuli on sisse lülitatud, süttib menüüklahvi valgustus teie määratud perioodil, et teavitada tähelepanuta jäänud sündmustest nagu vastamata kõned või lugemata sõnumid.

Rakendusehaldur

Teave rakendusehalduri kohta



Valige **Menüü > Seaded ja seejärel Rakend.haldur**.

Rakendusehalduri abil saate vaadata, millised tarkvarapaketi teie arvutisse installitud on. Samuti saate

kuvida installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Installida saab järgmist tüüpi rakendusi ja tarkvara:

- Java™-põhised JME-rakendused faililaiendiga .jad või .jar;
- muud operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad faililaiendiga .sis või .sisx rakendused ja tarkvara.
- faililaiendiga .wgz vidinad.

Installige vaid sellist tarkvara, mis teie seadmega ühildub.

Rakenduste installimine

Installifaile saate seadmesse edastada ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi või e-kirja manusega või mõne muu ühendusviisi abil, nt Bluetooth-ühenduse kaudu.

Rakenduste installimiseks seadmesse saate kasutada tarkvarapaketi Nokia Ovi Suite rakendust Nokia Application Installer.

Rakendusehalduri ikoonid tähendavad järgmist.



SIS- või SISX-rakendus;



Java-rakendus



vidinad



rakendus on installitud mälukaartile.



rakendus on installitud massmälu.

NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Enne installimist võtke arvesse järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooninumbri ja tarnija või tootja kuvamiseks valige **Valikud > Kuva andmed**.

Rakenduse turvasertifikaadi andmete kuvamiseks valige **Andmed: > Sertifikaadid: > Kuva andmed**. Digitaalsertifikaatide kasutust saate juhtida rakenduses Sertifikaadihaldus.

- Kui installite faili, mis sisaldab olemasoleva rakenduse uuendust või parandust, saate algse rakenduse taastada ainult juhul, kui teil on olemas eemaldatud tarkvarapaketi algne installifail või täielik varukoopia. Algse rakenduse taastamiseks eemaldage rakendus ja installige rakendus algse installifaili või varukoopia abil uuesti.

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui seda pole, võidakse paluda selle faili allalaadimist. Kui rakenduse jaoks pole pöörduspunkti määratud, palutakse teil see valida.

Rakenduse installimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Installifaili asukoha leidmiseks valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Rakend.haldur**. Teise võimalusena võite otsida installifaili rakenduse Failihaldur abil või valida käsud **Sõnumid > Saabunud** ja avada seejärel installifaili sisaldava sõnumi.

- 2 Rakendusehalduris valige **Valikud > Installi**. Muudes rakendustes valige installi alustamiseks installifail. Installimise ajal kuvab seade teavet installiprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalalkiri või sertifikaat, kuvatakse vastav hoiatus. Jätkake installimist ainult juhul, kui olete rakenduse päritolus ja sisus kindel.

Installitud rakenduse käivitamiseks leidke rakendus menüüst ja valige see. Kui rakenduse jaoks ei ole vaikekausta määratud, installitakse see põhimenüü kausta Installitud rak..

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning nende installimise või eemaldamise aja kuvamiseks valige **Valikud > Vaata logi**.

NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste installimist ühilduvalle mälukaardile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust. Kui sõnumi manuseks on .sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Rakenduste eemaldamine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Rakend.haldur**.

Tarkvarapaketi eemaldamiseks valige **Installitud rak.** > **Valikud** > **Desinstalli**. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle uuesti installimiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukoopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade selle rakendusega koostatud dokumente enam avada.

Kui seadmes on programme, mis eemaldatud programmist otseselt sõltuvad, võivad ka need programmid töötamise lõpetada. Teavet leiate installitud tarkvarapaketi dokumentatsioonist.

Rakendusehalduri seaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Rakend.haldur**.

Valige esmalt **Installiseaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Tarkvara install — saate valida, kas saab installida Symbiani tarkvara, millel pole digitaalallkirjakinnitust.

Sertifikaadi kontr. veebis — saate enne rakenduste installimist kontrollida võrgusertifikaatide olemasolu.

Vaike-veebiaadress — saate määrata vaikeveebiaadressi, mida kasutatakse veebis sertifikaatide kontrollimiseks.

Helistamiseseaded Kõneseaded

Valige **Menüü** > **Seaded**. Valige **Helistamine** > **Kõne** ja mõni järgmistest valikutest.

Saada minu number — saate lubada teie telefoninumbri näitamise isikule, kellele helistate (võrguteenus). Valige selleks **Jah**. Teenusepakujaga kokku lepitud seade kasutamiseks valige **Lepingujärgne** (võrguteenus).

Saada I-kõne tunnus — saate lubada teie Interneti-kõne tunnuse näitamise isikule, kellele helistate (võrguteenus). Valige selleks **Jah**.

Koputus — saate määrata, kas seade teavitab teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast kõnest (võrguteenus), või kontrollida, kas see funktsioon on aktiveeritud.

Interneti-kõne koputus — saate määrata, kas seade teavitab teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast Interneti-kõnest.

I-kõne märguanne — saate määrata, kas seade teavitab teid sissetulevast Interneti-kõnest. Valige selleks **Sisse lülitatud**. Kui valite valiku **Välja lülitatud**, saate üksnes teate vastamata kõne kohta.

Keeldu kõnest sõnumiga — saate aktiveerida kõnest keeldumise viisi, mille puhul saadetakse helistajale sõnum selgituseks, miks te vastata ei saanud.

Sõnumi tekst — saate koostada standardse tekstisõnumi, mis saadetakse, kui keeldute kõnest.

Vastuvõtul kuva video — saate lubada või keelata videopildi saatmise videokõne puhul.

Videokõne pilt — kui videokõne ajal videot ei edastata, saate määrata selle asemele foto kuvamise.

Autom. kordusvalimine — saate määrata, et seade proovib kuni kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Näita kõne kestust — saate lubada kõne kestuse kuvamise kõne ajal.

Kõnejärgne info — saate lubada kõne kestuse kuvamise pärast kõnet.

Kiirvalimine — saate aktiveerida kiirvalimise.

Vasta suvaklahviga — saate aktiveerida mis tahes klahviga vastamise funktsiooni.

Kasutatav liin — see valik (võrguteenus) kuvatakse ainult juhul, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valiku kaudu saate määrata, kumba liini kasutatakse helistamiseks ja tekstisõnumite saatmiseks. Vastu saate võtta mõlema liini kõnesid, olenemata valitud liinist. Kui valite valiku **Liin 2**, ent pole vastavat võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse avakuval tähis **2**.

Vaheta liin — saate keelata liini vahetamise (võrguteenus), kui SIM-kaart seda toetab. Selle seade muutmiseks läheb tarvis PIN2-koodi.

Kõnede suunamine

Valige **Menüü > Seaded ja Helistamine > Suunamine**.

Suunamine võimaldab suunata sissetulevad kõned kõneposti või teisele telefoninumbri. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

- 1 Valige suunatavate kõnede tüüp ja suunamisvalik. Näiteks kõigi tavakõnede suunamiseks valige **Tavakõned > Kõik tavakõned**.
- 2 Suunamise aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**.

3 Kõnede suunamiseks kõneposti valige **Tavakõne postkasti**.

4 Kõnede suunamiseks muule telefoninumbri valige **Teisele numbrile** ja sisestage number või valige kontaktloendisse salvestatud numbril valimiseks **Leia**.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisvalikut. Kui kõned on suunatud, kuvatakse avakuval tähis .

Kõnepiirang

Kõnepiirang (võrguteenus) võimaldab piirata seadmest väljahelistamist ja kõnede vastuvõtmist. Näiteks saab välismaal olles keelata kõigi rahvusvaheliste kõnede tegemise või kõik sissetulevad kõned. Seadete muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkujalt saadud piiranguparool.

Valige **Menüü > Seaded ja Helistamine > Kõnepiirang**.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Häälkõnepiirang

Valige soovitud piiranguvalik ja seejärel **Aktiveeri, Tühista** või **Vaata olekut**. Kõnepiirang kehtib kõigi, sh andmesidekõnede puhul.

Anonüümsete Interneti-kõnede lubamiseks või keelamiseks valige **Anonüümkõnede piirang**.

Tõrkeotsing

Seadme kohta korduma kippuvate küsimuste lugemiseks külastage Nokia tootetoe jaotist aadressil www.nokia.com/support.

K: Mis on mu telefoni lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

V: Vaikelukukood on 12345. Kui olete lukukoodi unustanud, võtke ühendust seadme müüjaga. Kui olete unustanud oma PIN- või PUK-koodi või kui te pole neid saanudki, võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga.

Paroolide asjus pöörduge oma pöörduspunkti haldaja, näiteks Interneti-teenuse või võrguteenuse pakkuja poole.

K: Kuidas sulgeda rakendust, mis ühelegi käsule ei reageeri?

V: Valige **Valikud > Näita avatud rakend.** ja liikuge menüüklahvi abil rakendusele. Rakenduse avamiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi ning seejärel valige **Valikud > Välja**.

K: Miks on fotod "määrdunud" moega?

V: Veenduge, et kaameraobjektiivide kaitseklaasid on puhtad.

K: Miks on seadme sisselülitamisel ekraanil näha värvituid või eredaid täpikesi või "surnud punkte"?

V: See on sellist tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil võib olla piksleid või punkte, mis jäävad kas sisse- või väljalülitatuks. See on normaalne nähe, mitte rike.

K: Miks ei saa mu Nokia seade GPS-ühendust luua?

V: GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini. Sõidukis võib GPS-ühenduse loomine võtta mõnevõrra kauem aega. Kui asute siseruumis, minge tugevama signaali saamiseks õue. Kui asute õues, liikuge võimalikult avara taevavaatega paika. Veenduge, et teie käsi ei varja seadme GPS-vastuvõtja antenni. Halvad ilmastikuolud võivad signaalitugevust mõjutada. Autode tuule- või külglklaasid võivad olla toonitud (atermilised) ja seetõttu võivad need satelliidisignaale tõkestada.

K: Miks mu seade ei leia Bluetooth-ühenduse kaudu teist seadet?

V: Kontrollige, kas mõlemad seadmed on ühilduvad, kas neil on Bluetooth-funktsioon sisse lülitatud ja ega seadmed ole varjatud režiimis. Kontrollige ühtlasi, ega seadmete omavaheline kaugus ei ületa kümmet meetrit, ja veenduge, et seadmete vahele ei jää takistusi (nt seinu vms).

K: Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust katkestada?

V: Kui teie seadmega on ühendatud mõni muu seade, saate ühenduse katkestada kas teisest seadmest või oma seadmes Bluetooth-ühenduse desaktiveerimisega. Valige Menüü > Seaded ja seejärel Ühenduvus > Bluetooth > Bluetooth > Välja lülitatud.

K: Miks ma ei näe traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti, kuigi tean, et asun selle tööpiirkonnas?

V: Võimalik, et WLAN-võrgu pöörduspunkt kasutab mestiidendi (SSID) peitmise funktsiooni. SSID peitmise funktsiooni kasutavate seadmetega saate ühenduse luua ainult siis, kui teate õiget SSID-d ja olete loonud oma Nokia seadmes traadita kohtvõrgu Interneti-pöörduspunkti.

K: Kuidas Nokia seadmes traadita kohtvõrgu (WLAN) funktsioon välja lülitada?

V: Nokia seadme WLAN-funktsioon desaktiveeritakse siis, kui seade pole muu pöörduspunktiga ühendatud ega proovi sellega ühendust luua ning kui seade ei otsi saadaolevaid võrke. Aku säästmiseks saate määrata, et seade ei otsiks muude toimingute taustal saadaolevaid võrke või otsiks neid harvemini. Taustal tehtavate võrguotsingute vahel WLAN-funktsioon desaktiveeritakse.

Taustal tehtava võrguotsingu seadete muutmiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Menüü > Seaded ja seejärel Ühenduvus > WLAN**.
- 2 Taustal tehtavate otsimistoimingute vahelise intervalli suurendamiseks redigeerige aega seade Otsi võrke valikutes. Taustal otsimise lõpetamiseks valige **Näita WLAN-i olemasolu > Mitte kunagi**.
- 3 Muudatuste salvestamiseks valige **Tagasi**.
Kui seade **Näita WLAN-i olemasolu** väärtuseks on **Mitte kunagi**, ei kuvata avakuval WLAN-võrgu olemasolu tähistavat ikooni. Sellegipoolest saate saadaolevaid WLAN-võrke käsitsi otsida ja tavalisel viisil WLAN-võrguga ühenduse luua.

K: Kuidas toimida, kui mälu on täis?

V: Kustutage mälust mõni üksus. Kui mitme üksuse üheaegse kustutamise ajal kuvatakse teade **Toimingu sooritamiseks ei ole mälu**. Kustuta mõned andmed. või **Mälu on vähe**. Kustuta telefoni mälust mõned andmed., kustutage üksused ükshaaval, alustades kõige väiksemast.

K: Miks mul ei õnnestu sõnumi saatmiseks soovitud kontakti valida?

V: Kontaktikaardilt puudub telefoninumber, aadress või e-posti aadress. Valige **Menüü > Kontaktid** ja soovitud kontakt ning muutke kontaktikaarti.

K: Kuidas katkestada andmesideühendust, kui seade üritab ühendust pidevalt uuesti luua?

V: Võimalik, et seade üritab multimeediumsõnumite keskusest mõnd multimeediumsõnumit laadida. Andmesideühenduse loomise lõpetamiseks valige **Menüü > Sõnumid ja seejärel Valikud > Seaded > Multimeediumsõnum > Multimeedia toomine**. Valige multimeediumsõnumite salvestamiseks sõnumikeskuses pärastiseks allalaadimiseks **Käsitsi** või saabuvate multimeediumsõnumite ignoreerimiseks **Välja lülitatud**. Kui valite valiku **Käsitsi**, saadetakse multimeediumsõnumite keskusse saabunud uue sõnumi puhul teile teatis. Kui valite valiku **Välja lülitatud**, ei loo seade enam üldse multimeediumsõnumitega seoses võrguühendusi.

Kui soovite, et seade kasutaks pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitatakse rakenduse või teete toimingut, mis seda kasutab, valige **Menüü > Seaded ja seejärel Ühenduvus > Halduriseaded > Pakettside > Pakettside ühendus > Vajadusel**.

Kui see ei aita, lülitage seade välja ja siis uuesti sisse.

K: Kas minu Nokia seadet saab ühilduvas arvutis kasutada faksimodemina?

V: Teie seadet ei saa kasutada faksimodemina. Küll aga saate sissetulevad faksikõned soovi korral kõnesuunamisfunktsiooniga (võrguteenus) faksinumbri ümber suunata.

K: Kuidas käib ekraani kalibreerimine?

V: Ekraan kalibreeritakse tehases. Kui ekraani uuesti kalibreerimine osutub siiski vajalikuks, valige **Menüü > Seaded ja seejärel Telefon > Puuteekraan > Puuteekraani kalibreer..** Järgige kuvatavaid juhiseid.

Keskkonnahoüualased näpunäited



Energia säästmine

Akut pole vaja väga tihti laadida, kui teete järgmist (kui see on teie seadmes võimalik).

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- vähendate ekraani heledust;
- Määrake, et seadmes aktiveeritaks toitesäästurežiim, kui seadet pole teatud aja jooksul kasutatud (kui see funktsioon on teie seadmes saadaval).
- Lülitage mittevajalikud helid (nt klahvivajutushelid) välja.

Taaskasutus

Kõiki selles seadmes kasutatavaid materjale saab võtta ringlusse ning kasutada muude materjalide ja energia tootmise toormena. Lisateavet vanade Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle. Mobiilsideseadme kaudu saate sellekohast teavet hankida veebilehelt www.nokia.mobi/werecycle.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Tootel, akul, tootega kaasnevatel trükistel või pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti märk tuletab teile meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateavet seadme keskkonnaga seotud omaduste kohta leiate veebiaadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.

Toote- ja ohutusteave

Tarvikud

Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiitud aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmetest.

Aku- ja laadijateave

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BP-4L. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-10. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutusel kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab

mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Nokia originaalaku kasutamise tagamiseks ostke aku ametlikust Nokia teeninduskeskusest ja kontrollige hologrammi autentsust järgmiste juhiste järgi.

Hologrammi autentimine

- 1 Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



- 2 Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



Kui aku vastab järgmistes punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui te ei saa aku autentsust kinnitada või teil on alust kahelda hologrammiga Nokia aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduskeskuse töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale.

Nokia originaalakude kohta leiate lisateavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrduvates kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet külmas ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeeriida plastdetaili. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lühetage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik nimetatud nõuanded kehtivad võrdsest nii mobiilsideseadme kui ka aku, laadija ja muude tarvikute kohta.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnavalise teabe ja Nokia toodete ringlussevõtukohase teabe leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle või www.nokia.mobi/werecycle.

Veel ohutusalast teavet Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehist vähemalt 1,5 sentimeetrit (5/8 tolli)kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambri või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehist eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnetdetalle. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiiniuasutustes võidakse kasutada raadiosignaali suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniiseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks

südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadet meditsiiniisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniisest seadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniiseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadet välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidesevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Kuuldeaparaadid

Hoiatus:

Kuuldeaparaadi ühilduvuseks seadmega peate välja lülitama Bluetooth-ühenduse.

Käesolev seade on FCC määrustiku kohaselt ühilduv kuuldeaparaatidega. Selle määrustiku alusel on vajalik M3-mikrofon või kõrgema väärtusega mikrofon. Seadmel olev M-klassi tähis näitab, et seadmel on madalam raadiosagedusliku kiirguse tase. Mida kõrgem on seadme M-kategooria, seda madalam on tavaliselt selle raadiosageduslik väli ning seda suurema tõenäosusega töötab seade häirevabalt ka koos teatud tüüpi kuuldeaparaatidega. Mõned kuuldeaparaadid on häiretele vastuvõtlikumad kui teised. Kuuldeaparaadi M-klassi kohta saate teavet kõrvaarstilt. Samuti võite kõrvaarstiga nõu pidada küsimuses, kas kuuldeaparaat ja käesolev seade saavad koos töötada. Lisateavet leiate ka aadressilt www.nokiaaccessibility.com/.

Selle seadme sobivust kuuldeaparaatidega on kontrollitud ja hinnatud mõne traadita side tehnoloogia suhtes, mida seade kasutab. Siiski võib olla uuemaid traadita side tehnoloogiaid, mida seade kasutab ja mille sobivust kuuldeaparaatidega pole veel jõutud kontrollida. Kuuldeaparaadi või sisekõrva implantaadi kasutamise korral on oluline proovida seadme eri funktsioone põhjalikult ning eri kohtades, et tuvastada häiriva müra

olemasolu. Seadme tagastamise ja vahetamise ning kuuldeaparaadi ühilduvuse kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennurtavalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatus, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulber. Kontrollige vedelkütust (nagu propaan või butaan) kasutavate sõidukite tootjatelt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned

NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga

kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on vallasrežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
 - Kui ekraan ja klahvid on lukus, kasutage nende avamiseks seadme küljel asuvat lukustusnuppu.
- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Valige numbrivalitsa avamiseks selle ikoon .
- 4 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 5 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsideseadme on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvahelisel kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskirrus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalselt

väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellist, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirmormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,66 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollingimustest ja võrgu sagedusaltast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehel aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

© 2009 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-505 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, Nokia originaaltarvikute logo ja Ovi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loa keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete puhul parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja kaubandusliku kasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAJDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokias eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSEINI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral on seadme tarkvara pöördprojekteerimine keelatud. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta.

Mõne toote, rakenduse ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevatorite kohta, küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt. Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja muude riikide ekspordiseadusi ja -määrusi. Seadusvastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

/5. väljaanne ET

Register	
A	
AGPS (Assisted GPS)	81
ajaveebid	77
aktiivmärkmad	125
— seaded	126
aku	
— energia säästmine	11
— laadimine	18
— paigaldamine	14
aku laadimine	18
albumid, meediumid	102
andmesideühendused	70
— arvutiühendus	74
— kaabel	74
— sünkroonimine	70
anduriseaded	128
antennid	17
arvutiühendused	74
Vt ka <i>andmesideühendused</i>	
assisted GPS (A-GPS)	80
asukohateabe jagamine	52
asukohateave	80, 83
autoriõiguste kaitse	132
avakuva	28, 117, 118
— kontaktid	28
— pleier	28
— teated	27

B	
Bluetooth	72, 73
Bluetooth-ühendus	
— seaded	71
— seadme nähtavus	71
— seadmete blokeerimine	73
— seadmete sidumine	72
— sisse-/väljalülitamine	71
— turvalisus	71
brauser	
— järjehoidjad	78
— lehtede sirvimine	76, 77
— seaded	79
— sisu otsimine	77
— turvalisus	78
— tööriistariba	76
— vahemälu	78

D	
DRM (digitaalteoste autorikaitse)	132

E	
e-kirjad	57
ekraaniseaded	128
e-post	63
— postkast	57
— teated	27
esitlused, multimeedium	57

F	
failihaldur	122, 123
— failide korraldamine	122
— failide varundamine	123
failihaldus	123
FM-raadio	113
FM-saatja	109
— seaded	109
fotod	101
— faili üksikasjad	101
— punasilmsus	104
— sildid	102
— tööriistariba	101
— vaatamine	100
Vt <i>kaamera</i>	
Fotod	100

G	
GPS	
— asukohapäringud	82
GPS (globaalne positsioonimissüsteem)	80, 83

H	
helid	117
— 3D	117
helinad	26, 117
helisõnumid	55
helitugevusnupud	31
heli vaigistamine	36

HSDPA (HSDPA – High-speed Downlink Packet Access)	32
hääljuhtimine	128
häälkäsid	30, 38, 128
häälvamine	38

I

IAP-d (Interneti-pööruspunktid)	66
ikoonid	28
IM (sõnumside)	51
Interneti-brauser	76
Interneti-kõned	40
— seaded	40
— sisselogimine	40
— tegemine	40
Interneti-ühendus	76
Vt ka <i>brauser</i>	
isiklikud sertifikaadid	130
isikupärastamine	117

J

Java-rakendused	133
järjehoidjad	78

K

kaabelühendus	74
kaamera	
— asukohateave	96
— pildi kvaliteet	99

— pildirežiim	95
— piltide määramine	
kontaktidele	96
— piltide saatmine	96
— salvestis	99
— sarivõtterežiim	97
— seaded	94, 99
— stseenid	97
— tähised	95
— valikud	96
— video kvaliteet	99
— videorežiim	98
— viitpäästik	98
— välg	97
Kaardid	85
— asukoha andmete	
vaatamine	87
— asukohateabe saatmine	90
— asukohtade teabe jagamine	90
— aukohtade otsimine	87
— hääluhised	91
— kohtade korraldamine	89
— kohtade salvestamine	89
— kompass	85
— kuvaelemendid	86, 92
— kõndimismarsruudid	91
— Lemmikud	89
— liiklusteave	93
— marsruutide kavandamine	88
— marsruutide korraldamine	89

— marsruutide salvestamine	89
— navigeerimine	91, 92
— sirvimine	86
— sõidumarsruudid	92
— sünkroonimine	90
— vaadete vahetamine	86
kalender	118
— tööriistariba	118
kalendrikirje	
— kustutamine	119
— saatmine	119
kalkulaator	125
kanalid, uudised	77
kasulik teave	9
kauglukustus	11
Kaug-SIM-režiim	73
kaugusandur	35
kaust Saabunud	
— sõnum	56
keeleseaded	128
kell	118, 119
— kellaaja määramine	119
— kuupäeva määramine	119
kellaaeg ja kuupäev	120
kellaaja ja kuupäeva automaatne uuendamine	120
kiirvalimine	37
klahvid	13, 14
klahvistiku lukustus	24
klapi seaded	129

klaviatuur	22	— kestus	43	lubatud valiknumbrid	48
kontaktid		— konverents	37	lukukood	11, 17
— grupid	48	— kordusvalimine	135	lukustus	
— gruppide loomine	48	— piirangud		— kaug-	11
— haldamine	45	Vt <i>valiknumbrid</i>		lukustusnupp	24
— helinad	46	— seaded	135		
— kopeerimine	47	— valikud	35	M	
— lemmikud	28	— valitud	43	maamärgid	82
— muutmine	45	— valitud numbrid	30	Mail for Exchange	63
— piltide lisamine	45	— vastamata	43	manused	57, 58
— põhinumbrid	46	— vastuvõetud	43	massmälu	
— salvestamine	45	— vastuvõtmise	36	— vormindamine	123
— sünkroonimine	70	— videokõned	38	meedium	
— tunnussõnad	45	kõnede kestus	43	— RealPlayer	120
kontod	53	kõnede piiramine	136	meeldetuletuskirjed	
konverentskõned	37	kõnedest keeldumine	36	Vt <i>ülesandekirjed</i>	
koosolekud		Vt <i>kõnedest keeldumine</i>		minu muusika	106
— seadistamine	119	kõnede vastuvõtmine	36	MMS	
koosolekumärkmed	119	kõnelogi	44	(multimeediumsõnumiteenus)	55,
koputus	37	kõnepostkast	30	56,	60
kutsed		kõnest keeldumine	36	multimeediumsõnumid	55, 56, 60
— video ühisvaatamine	42	kärjeteated	59	muusikapleier	
kuupäeva- ja kellaajaseaded	127	küljeklahvid	14	— esitusloendid	107
kuupäev ja kellaag	120			mälu	
kõigi kõnede lõpetamise valik	37	L		— tühjendamine	12
kõlar	31	laadimine USB kaudu	18	— veebi vahemälu	78
kõne	127	lehe ülevaade	77	mälukaart	123
kõned	35	litsentsid	132	— failide varundamine	123
— Interneti-kõned	40	logid	43	märguandetuli	133
— keeldumine	36	lood	106		

märguanne	
— kalendrikirje	119
— kalendrimärke	118
märkmed	122

N

navigeerimisvahendid	80
Nokia konto	33, 49, 53
Nokia toeteave	9
nädalaseaded	
— kalendrimärguanne	118

O

olekuteave	53
otsing	30
— seaded	31
Ovi by Nokia	32
Ovi kontaktid	49
— asukohateabe jagamine	50, 54
— isikupärastamine	54
— kättesaadavuse olek	50
— maamärgid	53
— olekuteave	53
— otsing	51
— profiilid	50
— seaded	53
— sõprade lisamine	51
— sünkroonimine	52
— ühendusseaded	54
Ovi Muusika	108

Ovi pood	
— andmed	33
— jagamine sõpradele	34
— konto loomine	33
— ostmine	33
— otsing	33
— seaded	34
— sisselogimine	33
Ovi Store	32

P

pakettandmesideühendus	43
— pöörduspunkti seaded	68
— seaded	75
PDF-i riider	126
peakomplekt	18
pildid	101
— muutmine	104
— ühiskasutus võrgus	105
pildistusrežiimid	
— kaamera	97
PIN2-kood	11
PIN-kood	11, 17
pleier	28, 106, 108
positsioonimiseseaded	84
positsioonimiseave	80, 83
postkast	
— e-post	57
— tavakõned	36
— video	36

profiilid	26, 117
— isikupärastamine	26
— piirangud vallasrežiimis	31
— profiilide muutmine	30
puhverserveri seaded	69
PUK-koodid	11
punasilmsuse eemaldamine	104
puutekraan	19, 24, 35
pääsukoodid	11
pöörduspunktid	66, 67
— rühmad	68

R

raadio	113
— jaamad	114
— kuulamine	113
rakendus Abi	9
rakendused	133
rakendusehaldur	
— seaded	135
rakenduseseaded	129
rakenduste eemaldamine	135
rakenduste installimine	133
randmepael	19
RealPlayer	120
ruumilised helinad	117
rändlus	65

S

saadetud sõnumite kaust	55
-------------------------	----

saatmiseks, sõnum	55	— video	116	sünkroonimine	52, 70
salvesti	121	— video ühisvaatamine	41	sünnipäevamärkmed	119
seade		— võrk	65	Z	
— uuendamine	129	— WLAN	67, 69	Zip-failide haldur	125
seaded	129	seadme mälu varundamine	122	T	
— aktiivmärkmed	126	sertifikaadid	130	tarkvararakendused	133
— Bluetooth-ühendus	71	serveri postkast	57	tarkvarauuendused	9, 10
— brauser	79	SIM-kaardi turvalisus	130	tarvikud	129
— ekraan	128	SIM-kaart		taskuhäälina	110
— e-posti teated	27	— paigaldamine	14	— allalaaditud failid	111
— FM-saatja	109	— sõnumid	59	— esitamine	110
— Interneti-kõned	40	SIP	75	— kaustad	111
— keel	128	sisendkaust, sõnum	56	— otsing	110
— klapp	129	sisu		— seaded	112
— kuupäev ja kellaaeg	127	— sünkroonimine, saatmine ja		taustpildid	117
— kõned	135	toomine	25	taustpilt	118
— pakettandmeside	75	sisu edastamine	25	tavakõned	
— pakettandmeside		slaidiseanss	102	Vt <i>kõned</i>	
pöördupunktid	68	SMS (tekstsõnumiteenus)	55	teemad	117
— positsioonimine	84	stseenid	97	teenuse juhtimine	59
— pöördupunktid	67, 68	sõnastik	123	teenussõnumid	57
— pöördupunktinime		sõnumid		tehaseseaded	
juhtimine	75	— e-post	57	— taastamine	132
— rakendused	129	— kaustad	55	teisendaja	124, 125
— sertifikaadid	130	— multimeedium	56	tekstisisestus	22, 23
— SIP	75	— saabuvate sõnumite ikoon	56	tekstsõnumid	
— suunamine	136	— seaded	59	— saatmine	55
— sõnumid	60	— tavakõned	36	— seaded	59
— taskuhäälina	112	sõnumiriider			
— TV-väljund	129	— hääle valimine	127		

— SIM-kaardil asuvad sõnumid	59
— vastamine	56
— vastuvõtt ja lugemine	56
Telesignaali väljundi režiim	103
toonid	26
traadita kohtvõrgu seaded	67
traadita kohtvõrk (WLAN)	65
tugiteenused	9
turvakood	11
turvalisus	
— brauser	78
— sertifikaadid	130
turvamoodul	132
TV-seaded	129
törkeotsing	137
tähised	28
tähtpäevamärkmed	119
tööriistariba	94

U

UPIN-kood	11
UPUK-kood	11
USB-kaabli ühendus	74
uudistekanalid	77
uuendused	10
— rakendused	9
— seade	129
— seadme tarkvara	9, 10

V

vahemälu	78
valitud numbrid	43
valjuhääldi	31
vallasrežiimiprofiil	31
valuuta	
— teisendaja	124
veebibrauser	76
veebiühendus	76
vestlusteenused (IM)	51
video	
— allalaadimine	114
— esitamine	115
— minu videod	115
— seaded	116
— vaatamine	114
— videokanalid	115
— videoklippide ülekandmine	116
— ühisvaatamine	42
videoklipid	101
— muutmine	104
— ühiskasutuses	41
videoklippide	
— salvestamine	98
videokõned	38, 39
video seaded	99
video ühisvaatamine	
— nõuded	41
— videoklippide	
ühisvaatamine	42

— video otsepilt	42
viitpäästik	
— kaamera	98
virtuaalne klahvistik	24
võrguseaded	65
Võrgusjagamine	28

W

WLAN (traadita kohtvõrk)	69
WLAN (traadita side kohtvõrk)	65

Ä

äratuskell	120
------------	-----

Ü

ühendusliidesed	13
ühisvideo	41
ülaklahvid	13
üldteave	9
ülesandekirjed	119