

Sadržaj		Pričvršćivanje remena za zapešće	19
		Radnje dodirnog zaslona	19
		Pisanje teksta	21
Sigurnost	6	Zaključavanje tipki i dodirnog zaslona	24
O vašem uređaju	6	Nokia Prijenos podataka	25
Usluge mreže	7	Profili	26
Zajednička memorija	8		
Mail for Exchange	8	Vaš uređaj	27
		Početni zaslon	27
Pronađite pomoć	9	Pokazivači zaslona	29
Podrška	9	Prečaci	30
Pomoć u uređaju	9	Traženje	30
Učinite više sa svojim uređajem	9	Ugađanje glasnoće i zvučnika	31
Ažuriranje softvera na uređaju	10	Profil Izvanmrežno	31
Postavke	11	Brzo preuzimanje	32
Pristupni kodovi	11	Ovi (mrežna usluga)	32
Udaljeno zaključavanje	11		
Produljenje vijaka trajanja baterije	12	Upućivanje poziva	35
Oslobađanje memorije	13	Dodirni zaslon tijekom poziva	35
		Ostvarivanje govornog poziva	35
Uvod	13	Tijekom poziva	35
Tipke i dijelovi (gornja strana)	13	Glasovni i video spremnici	36
Tipke i dijelovi (prednja strana)	13	Prihvatanje ili odbijanje poziva	36
Tipke i dijelovi (poleđina)	14	Uspostavljanje konferencijskog poziva	37
Tipke i dijelovi (bočno)	14	Brzo biranje telefonskog broja	37
Umetanje SIM kartice i baterije	14	Poziv na čekanju	37
Memorijska kartica	16	Glasovno biranje	38
Lokacije antene	17	Upućivanje videopoziva	38
Uključivanje i isključivanje uređaja	17	Tijekom video poziva	39
Punjenje baterije	18	Prihvatanje ili odbijanje video poziva	40
Slušalice	18		

Internetski pozivi	40	Bežična LAN mreža	66
Dijeljenje videoisječaka	41	Pristupne točke	68
Zapisnik	43	Aktivne podatkovne veze	71
Kontakti (imenik)	45	Sinkronizacija	71
Spremanje i izmjena imena i brojeva telefona	45	Bluetooth spajanje	71
Alatna traka kontakata	45	USB	75
Upravljanje nazivima i brojevima	45	PC veze	75
Zadani brojevi i adrese	46	Administrativne postavke	76
Posjetnice	46	Internet	77
Postavljanje kontakata kao favorita	47	Pregledavanje web stranica	77
Melodije zvona, slike i tekst poziva za kontakte	47	Alatna traka preglednika	78
Kopiranje kontakata	47	Kretanje stranicama	79
SIM usluge	48	Web sažeci i blogovi	79
Grupe kontakata	48	Pretraživanje sadržaja	79
Ovi kontakti	49	Oznake	79
Poruke	55	Pražnjenje privremene memorije	80
Glavni prikaz Poruka	55	Prekid veze	80
Pisanje i slanje poruke	56	Sigurnost veze	80
Ulazni spremnik poruka	57	Postavke interneta	81
Spremnik	57	Pozicioniranje (GPS)	82
Pregledavanje poruka na SIM kartici	59	0 GPS-u	82
Informativne poruke	59	Potpomognuti GPS (A-GPS)	83
Naredbe za usluge	60	Ispravno držite svoj uređaj	83
Postavke poruka	60	Savjeti za stvaranje GPS veze	83
Mail for Exchange	64	Zahtjevi za položajem	84
Veza	65	Orijentiri	84
Podatkovne veze i pristupne točke	65	GPS podatak	85
Postavke mreže	66	Postavke pozicioniranja	86

Ovi karte	87	Organiziranje slika i videoisječaka	104
Pregled Karti	87	Alatna traka Fotografije	104
Upotreba kompasa	87	Albumi	104
Prikaz lokacije i karte	88	Oznake	105
Prikaz karte	88	Dijaprojekcija	105
Promjena izgleda karte	88	Način TV-out	106
Pronalaženje lokacija	89	Uređivanje slika	106
Prikaz pojedinosti o lokaciji	89	Uređivanje videoisječaka	107
Planiranje rute	90	Ispis slike	107
Spremanje mjesta i ruta	91	Mrežno dijeljenje	108
Prikaz i organizacija mjesta i ruta	91		
Slanje mjesta prijateljima	92	Glazba	109
Sinkronizacija mape Omiljeni	92	Reprodukcija pjesme ili podcasta	109
Dijeljenje lokacije	92	Popisi pjesama	110
Dobivanje glasovnog navođenja	93	Podkasti	110
Pješačenje do odredišta	93	Prijenos glazbe s računala	111
Vožnja do odredišta	94	Ovi glazba	111
Prikaz Navigacije	94	FM odašiljač	112
Dobivanje informacija o prometu i sigurnosti	95	Nokia Podcasting	113
		FM radio	116
Fotoapar	96		
Aktivirajte fotoapar	96	Videoisječci	117
Snimanje slike	96	Preuzimanje i gledanje videoisječaka	117
Snimanje videozapisa	100	Videosažeci	118
Postavke fotoaparata	101	Moji videozapisi	119
		Prijenos videozapisa iz vašeg osobnog računala	119
		Postavke videozapisa	119
Fotografije	102		
O Fotografijama	102	Prilagođavanje uređaja	120
Prikaz slika i videozapisa	102	Promjena izgleda vašeg uređaja	120
Prikaz i uređivanje pojedinosti datoteke	103	Profili	120

3-D tonovi	121
Izmjena početnog zaslona	121
Izmjena glavnog izbornika	121
Programi	122
Kalendar	122
Sat	123
RealPlayer	124
Snimač	126
Bilješke	126
Ured	126
Postavke	131
Postavke telefona	131
Upravitelj programa	137
Postavke pozivanja	139
Otklanjanje poteškoća	141
Ekološki savjeti	144
Ušteda energije	144
Recikliranje	144
Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije	144
Kazalo	150

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

SIGURNO UKLJUČIVANJE



Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA



Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u zrakoplovu, u blizini medicinskih uređaja, goriva, kemikalija ili u područjima na kojima se provodi miniranje.

SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA



Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.

OVLAŠTENI SERVIS



Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

DODATNA OPREMA I BATERIJE



Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

VODOOTPORNOST



Vaš uređaj nije voodootporan. Držite ga na suhom.

O vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za upotrebu u sustavima mrežama (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz te UMTS 900, 1900, 2100 MHz. Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga.

Prilikom uporabe funkcija ovog uređaja poštujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava.

Neke slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premještati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Vaš uređaj podržava nekoliko načina povezivanja. Vaš uređaj, kao i računalo, može biti izložen napadima virusa i drugim

štetnim sadržajima. Budite oprezni pri otvaranju poruka, prihvatanju zahtjeva za povezivanjem, pregledavanju interneta i preuzimanju sadržaja. Instalirajte i upotrebljavajte usluge i drugi softver isključivo iz sigurnih izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu od štetnog softvera, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™. Razmislite o instalaciji protuvirusnog i drugog sigurnosnog softvera na svoj uređaj i priključeno računalo.

Važno: Vaš uređaj podržava samo jedan antivirusni program. Više antivirusnih programa može utjecati na izvedbu i rad ili uzrokovati prestanak funkcioniranja uređaja.

Na vaš su uređaj možda unaprijed instalirane oznake i veze na internetske stranice neovisne o društvu Nokia. Uređaj vam omogućuje pristup i drugim web-stranicama koje nisu u vlasništvu društva Nokia. Takve stranice nisu povezane s društvom Nokia te Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za te stranice niti ih preporučuje. Ako odlučite pristupiti tim stranicama, trebali biste poduzeti odgovarajuće mjere opreza glede sigurnosti ili sadržaja.

Upozorenje:

Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije budilice. Ne uključujte uređaj ondje gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Programi iz sustava Office u vašem uređaju podržavaju uobičajene značajke programa Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nije moguće pregledavati ni mijenjati sve formate datoteka.

Ne zaboravite napraviti pričuvene kopije ili voditi pisanu evidenciju o svim važnim podacima pohranjenima u vašem uređaju.

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem u priručniku tog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od izgleda vašeg uređaja.

Usluge mreže

Da biste koristili ovaj uređaj, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Neke značajke nisu dostupne u svim mrežama, a druge ćete možda prije uporabe morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Korištenje usluga mreže obuhvaća prijenos podataka. Pojediniosti o troškovima korištenja u matičnoj mreži i u roamingu zatražite od svog davatelja usluga. Vaš vam davatelj usluga može objasniti obračun troškova koji će se primijeniti. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe značajki ovog uređaja koje zahtijevaju podršku mreže, kao što je podrška za specifične tehnologije poput WAP 2.0 protokola (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima i znakove ovisne o jeziku.

Vaš davatelj usluga možda je zatražio da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane na izborniku uređaja. Uređaj možda sadrži prilagođene stavke, kao što su nazivi izbornika, poredak izbornika i ikone.

Zajednička memorija

Sljedeće značajke u ovom uređaju mogu koristiti zajedničku memoriju: multimedijske poruke (MMS), program e-pošte, IM slanje poruka. Uporaba tih značajki može smanjiti količinu memorije dostupne drugim značajkama koje koriste zajedničku memoriju. Ovaj uređaj može prilikom pokušaja uporabe neke značajke koja koristi zajedničku memoriju prikazati poruku da je memorija puna. U tom slučaju prije nastavka izbrišite dio podataka ili zapisa spremljenih u zajedničkoj memoriji.

Tijekom dulje uporabe kao što je aktivni video poziv i podatkovna veza velike brzine uređaj se može zagrijati. Ta je pojava najčešće normalna. Ako vam se čini da uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru.

Mail for Exchange

Uporaba programa Mail for Exchange ograničena je na tzv. OTA sinkronizaciju (engl. over-the-air, prijenos zrakom) podataka u osobnom upravitelju informacija između Nokia uređaja i ovlaštenog Microsoft Exchange poslužitelja.

Pronađite pomoć

Podrška

Ako želite saznati više o tome kako upotrijebiti svoj proizvod ili niste sigurni kako bi uređaj trebao funkcionirati, pogledajte www.nokia.com/support ili pomoću mobilnog uređaja www.nokia.mobi/support. Također možete na uređaju odabrati **Izbornik** > **Programi** > **Pomoć**.

Ako ništa od ovoga ne pomaže u rješavanju problema, pokušajte sljedeće:

- Ponovo pokrenite uređaj. Isključite uređaj i uklonite bateriju. Nakon nekoliko minuta vratite bateriju i uključite uređaj.
- Vratite izvorne tvorničke postavke.
- Ažurirajte softver uređaja.

Ako problem još uvijek nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia za mogućnosti popravka. Pogledajte www.nokia.com/repair. Prije slanja uređaja na popravak, svakako napravite pričuvenu kopiju podataka s uređaja.

Pomoć u uređaju

Vaš uređaj sadrži upute koje vam pomažu pri uporabi programa na samom uređaju.

Da biste iz glavnog izbornika otvorili tekstove pomoći, odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Pomoć** i program za koji želite pročitati upute.

Kad je program otvoren, da biste pristupili tekstu pomoću za trenutni prikaz, odaberite **Opcije** > **Pomoć**.

Za promjenu veličine teksta pomoći tijekom čitanja uputa odaberite **Opcije** > **Smanji veličinu fonta** ili **Povečaj veličinu fonta**.

Pri kraju teksta pomoći pronaći ćete veze na srodne teme. Odaberete li na neku podcrtanu riječ, pojavit će se kratko objašnjenje.

Textovi pomoću rabe sljedeće pokazivače:



Veza na srodnu temu pomoći.



Veza na program o kojem se govori.

Za vrijeme čitanja uputa možete se prebaciti iz tekstova pomoći u program otvoren u pozadini i obrnuto tako da pritisnete ako odaberete **Opcije** > **Prikaži otvor. progr.** i željeni program.

Učinite više sa svojim uređajem

Postoje različiti programi tvrtke Nokia i programeri softvera treće strane koji vam pomažu da sa svojim uređajem učinite više. Da biste pronašli i preuzeli programe, posjetite Ovi trgovinu na store.ovi.com. Ti su programi objašnjeni u vodičima dostupnim na stranicama podrške proizvoda na www.nokia.com/support ili na lokalnim web-stranicama tvrtke Nokia.

Ažuriranje softvera na uređaju

O ažuriranjima aplikacija i softvera uređaja

Pomoću ažuriranja softvera i aplikacija uređaja možete dobiti nove značajke i unaprijeđene funkcije za svoj uređaj.

Ažuriranje softvera također može poboljšati radne osobine uređaja.



Preporučeno je napraviti pričuvene kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera uređaja.

Upozorenje:

Ako instalirate nadopunu softvera, nećete moći koristiti uređaj, čak ni za upućivanje poziva na brojeve hitne službe, sve dok instalacija ne bude dovršena i dok ponovo ne pokrenete uređaj. Načinite pričuvene kopije podataka prije prihvaćanja instalacije nadopune.

Učitavanje softverskih nadopuna može značiti prijenos velikih količina podataka (usluga mreže).

Provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena ili priključite punjač prije učitavanja nadopune.

Nakon ažuriranja softvera i aplikacija uređaja, upute u korisničkom priručniku više neće biti ažurirane.

Ažuriranje softvera pomoću uređaja

Možete provjeriti ima li dostupnih ažuriranja za uređaj i preuzeti ih na uređaj (usluga mreže).

Odaberite **Izbornik > Postavke > Telefon > Upravljanje telef. > Nadopune uređ. i Opcije > Potraži nove nadopune.**

Ažuriranje softvera uređaja pomoću računala

Za ažuriranje softvera uređaja možete upotrijebiti računalnu aplikaciju Nokia Software Updater. Da biste ažurirali softver uređaja, morate imati kompatibilno računalo, brzi pristup internetu i kompatibilan USB podatkovni kabel za spajanje uređaja na računalo.

Za više informacija i za preuzimanje programa Nokia Software Updater, idite na www.nokia.com/softwareupdate.

Postavke

Uređaj obično ima automatski konfigurirane postavke za MMS, GPRS, reprodukciju uživo i mobilni Internet na osnovi informacija davatelja usluga. Postavke davatelja usluga možda su već instalirane na uređaj, a možete ih primiti ili zatražiti od davatelja mrežnih usluga u obliku posebne poruke.

Možete promijeniti općenite postavke u uređaju, poput jezika, stanja čekanja, postavki zaslona i zaključavanja tipkovnice.

Pristupni kodovi

Ako ste zaboravili neki od pristupnih kodova, obratite se svojem davatelju usluga.

PIN (engl. Personal Identification Number) kôd — Ovaj kôd štiti vašu SIM karticu od neovlaštene uporabe. PIN kôd (4 - 8 znamenki) obično dobivate zajedno sa SIM karticom. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda, kôd se blokira, a za njegovo deblokiranje trebate PUK kôd.

UPIN kôd — UPIN kôd može se dobiti s USIM karticama. USIM kartica poboljšana je inačica SIM kartice, a podržavaju je 3G mobilni telefoni.

PIN2 kôd — Ovaj kôd (4 - 8 znamenki) dobiva se s nekim SIM karticama i potreban je za pristup pojedinim funkcijama uređaja.

Kôd za zaključavanje (poznat i kao sigurnosni kôd) — Kôd za zaključavanje pomaže u zaštiti uređaja od neovlaštene uporabe. Unaprijed postavljeni kôd je 12345. Taj kôd možete stvarati i mijenjati te postaviti uređaj da zahtijeva kôd. Novi kôd čuvajte na tajnom i sigurnom mjestu, odvojeno od uređaja. Ako zaboravite kôd, a uređaj je zaključan, bit će vam potreban servis za uređaj. Mogu se primijeniti dodatni troškovi i svi osobni podaci u uređaju mogu biti izbrisani. Za više informacija kontaktirajte poslovnicu Nokia Care ili lokalnog dobavljača uređaja.

Personal Unblocking Key (PUK) kôd i PUK2 kôd — Ovi kodovi (od 8 znamenaka) potrebni su za promjenu blokiranog PIN ili PIN2 kôda. Ako kodove niste dobili sa SIM karticom, obratite se davatelju mrežnih usluga čiju SIM karticu koristite.

UPUK kôd — UPUK kôd (od 8 znamenaka) potreban je za izmjenu blokiranog UPIN koda. Ako kôd niste dobili sa USIM karticom, obratite se davatelju mrežnih usluga čiju USIM karticu koristite.

IMEI (engl. International Mobile Equipment Identity) broj — Ovaj broj (15 ili 17 znamenki) upotrebljava se za utvrđivanje valjanih uređaja u GSM mreži. Uređajima koji su, primjerice, ukradeni, može se blokirati pristup mreži. IMEI broj za vaš uređaj može se pronaći ispod baterije.

Udaljeno zaključavanje

Da biste spriječili neovlaštenu upotrebu uređaja, možete zaključati uređaj i memorijsku karticu udaljeno pomoću tekstualne poruke. Morate odrediti tekstualnu poruku, a da biste uređaj zaključali, tekstualnu poruku morate poslati na svoj uređaj. Za otključavanje uređaja potrebna vam je šifra za otključavanje

Da biste omogućili udaljeno zaključavanje i definirali tekstualnu poruku, odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurn. postavke > Telefon i SIM kartica > Daljinsko zaključ. telef. > Omogućeno**. Dodirnite polje unosa teksta da biste unijeli sadržaj tekstualne poruke (5-20 znakova), odaberite ✓ i potvrdite poruku. Unesite šifru za zaključavanje.

Produljenje vijaka trajanja baterije

Mnoge značajke ovog uređaja povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njezino trajanje. Da biste uštedjeli energiju baterije, imajte na umu sljedeće:

- Značajke koje upotrebljavaju Bluetooth tehnologiju ili dopuštanje rada u pozadini takvim značajkama dok se upotrebljavaju druge značajke, povećava potrošnju baterije. Deaktivirajte Bluetooth tehnologiju kada vam nije potrebna.
- Značajke koje upotrebljavaju bežični LAN (WLAN) ili dopuštanje rada u pozadini takvim značajkama dok se upotrebljavaju druge značajke, povećava potrošnju baterije. WLAN na vašem Nokia uređaju deaktivira se ako se ne pokušavate povezati, ako niste povezani s pristupnom točkom ili ne tražite dostupne mreže. Da biste dodatno smanjili potrošnju baterije, možete odrediti da uređaj u pozadini ne traži dostupne mreže ili da ih traži rjeđe.
- Ako ste u postavkama spajanja postavili **Paketni prijenos podat.** na **Kad je dostupno**, a nema pokrivenosti za paketne podatkovne veze (GPRS), uređaj periodički pokušava uspostaviti paketnu podatkovnu

vezu. Za produljenje operativnog vremena svog uređaja odaberite **Paketni prijenos podat. > Prema potrebi**.

- Program Karte preuzima nove podatke karta kada se pomaknete na novo područje na karti, što povećava zahtjeve za energijom baterije. Možete spriječiti automatsko preuzimanje novih karata.
- Ako jačina signala mobilne mreže u vašem području znatno varira, uređaj mora uzastopno tražiti dostupne mreže. To povećava zahtjeve za energijom baterije.

Ako je rad s mrežom postavljen na rad s dvije frekvencije u postavkama mreže, uređaj traži 3G mrežu. Možete postaviti uređaj da upotrebljava samo GSM mrežu. Da biste upotrebljavali samo GSM mrežu, odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Mreža > Rad s mrežom > GSM**.

- Pozadinsko svjetlo zaslona povećava potrošnju baterije. U postavkama zaslona možete promijeniti vremensko razdoblje nakon kojega se isključuje pozadinsko osvjtljenje. Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Zaslona > Istek osvjtljenja**. Da biste namjestili senzor za svjetlo koji prati uvjete osvjtljenja i namješta svjetlinu zaslona, odaberite **Senzor za svjetlo**.
- Ako programi rade u pozadini, time se povećava potrošnja baterije. Da biste zatvorili programe koje ne rabite, ako programi ne reagiraju, odaberite **Opcije > Prikaži otvor. progr.**, a zatim idite do programa pomoću tipke izbornika. Pritisnite i držite tipku izbornika da biste otvorili program, a zatim odaberite **Opcije > Izlaz**.

Oslobađanje memorije

Za prikaz količine dostupnog prostora za različite vrste podataka odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Uprav. dat..**

Mnoge značajke uređaja koriste memoriju za spremanje podataka. Uređaj vas obavještava ako je memorija u drugim memorijskim lokacijama premala.


Za oslobađanje memorije prenesite podatke na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je dostupna) ili na kompatibilno računalo.

Kako biste uklonili podatke koje više ne trebate, upotrijebite Upravitelj datoteka ili otvorite odgovarajući program. Možete ukloniti sljedeće:

- Poruke u mapama u Porukama i preuzete poruke e-pošte iz spremnika
- Spremljene web-stranice
- Podatke o kontaktu
- Kalendarske bilješke
- Programe koje ne trebate, prikazane u Upravljanju programima
- Instalacijske datoteke (.sis ili .sisx) programa koje ste instalirali. Prenesite instalacijske datoteke na kompatibilno računalo.
- Slike i videoisječki u Fotografijama. Napravite sigurnosne kopije datoteka na kompatibilnom računalu.


Uvod

Tipke i dijelovi (gornja strana)



- 1 Tipka za uključivanje
- 2 Nokia AV priključnica (3,5 mm) za kompatibilne slušalice, naglavne slušalice i priključnice TV izlaza

Tipke i dijelovi (prednja strana)

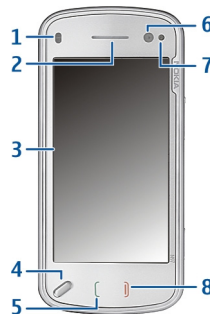

- 1 Senzor udaljenosti
- 2 Slušalica
- 3 Dodirni zaslon
- 4 Tipka Izbornik

- 5 Pozivna tipka
- 6 Sekundarni objektiv fotoaparata
- 7 Senzor svjetla
- 8 Prekidna tipka




Ne prekrivajte područje iznad dodirnog zaslona, primjerice, zaštitnom folijom ili trakom.

Tipke i dijelovi (poleđina)



- 1 Bljeskalica fotoaparata
- 2 Objektivi fotoaparata
- 3 Poklopac objektiva

Tipke i dijelovi (bočno)

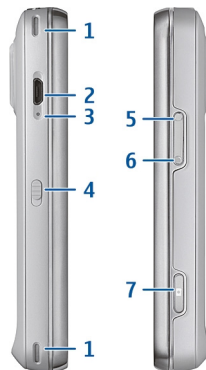

- 1 Stereozvučnik
- 2 Micro USB priključak
- 3 Oznaka punjenja
- 4 Sklopka za zaključavanje
- 5 Tipka za povećavanje glasnoće/povećavanje
- 6 Tipka za smanjivanje glasnoće/smanjivanje
- 7 Tipka za snimanje


Opaska: Površina ovog uređaja ne sadrži nikal u oplati. Površina ovog uređaja sadrži nehrđajući čelik.

Umetanje SIM kartice i baterije


Pažljivo slijedite upute da biste izbjegli oštećivanje stražnjeg poklopca.

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

- 1 Uklonite poklopac na stražnjoj strani tako da ga podignete s donjeg kraja uređaja.

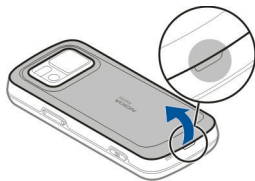


- 2 Ako je baterija umetnuta, podignite bateriju u smjeru strelice da biste je uklonili.

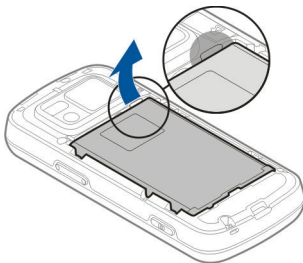


- 3 Izvucite držač SIM kartice i umetnite SIM karticu. Provjerite je li pozlaćeno kontaktno područje na kartici okrenuto prema dolje i je li ukošeni kut kartice okrenut


prema ukošenom kutu na držaču. Gurnite držač SIM kartice natrag unutra.

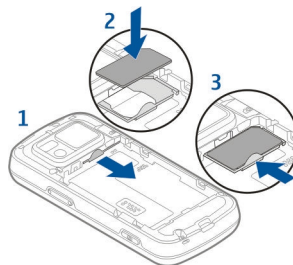

- 4 Poravnajte kontakte baterije s odgovarajućim priključcima u odjeljku baterije i umetnite bateriju u smjeru strelice.

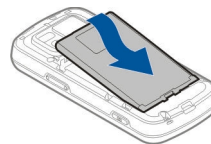

- 5 Da biste vratili poklopac, usmjerite gornja hvatišta prema odgovarajućim utorima, a zatim pritisnite prema dolje dok poklopac ne sjedne na mjesto.

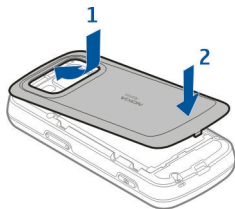

Memorijska kartica




S ovim uređajem koristite isključivo kompatibilne microSD kartice koje je za uporabu s ovim uređajem odobrila Nokia. Nokia koristi odobrene industrijske standarde za uporabu memorijskih kartica, no neke robne marke možda neće biti potpuno kompatibilne s ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu oštetiti karticu i podatke koji se na njoj nalaze te sam uređaj.

Umetanje memorijske kartice

Memorijska kartica može biti već umetnuta u uređaj. Ako nije, učinite sljedeće:

- 1 Uklonite poklopac na stražnjoj strani uređaja.

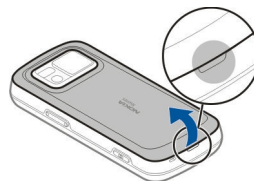

- 2 Umetnite kompatibilnu memorijsku karticu u utor. Provjerite je li kontaktno područje kartice okrenuto prema dolje i prema utoru.




- 3 Gurnite karticu unutra. Možete čuti klik kada kartica sjedne na mjesto.
- 4 Vratite stražnji dio. Neka uređaj bude okrenut prema dolje kad mijenjate poklopac. Provjerite je li poklopac ispravno zatvoren.

Uklanjanje memorijske kartice

Važno: Ne uklanjajte memorijsku karticu tijekom rada dok joj uređaj pristupa. Na taj način možete oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

- 1 Prije nego što uklonite karticu pritisnite tipku za napajanje i odaberite **Ukloni memor. karticu**. Svi programi su zatvoreni.
- 2 Kada se prikaže **Uklanjanjem memorijske kartice zatvaraju se svi otvoreni programi. Svejedno ukloniti?**, odaberite **Da**.
- 3 Kada se prikaže **Uklonite memorijsku karticu i pritisnite 'U redu'**, uklonite poklopac na stražnjoj strani uređaja.
- 4 Pritisnite memorijsku karticu da biste je otpustili iz utora.
- 5 Izvucite memorijsku karticu. Ako je uređaj uključen, odaberite **U redu**.
- 6 Vratite stražnji dio. Provjerite je li poklopac ispravno zatvoren.

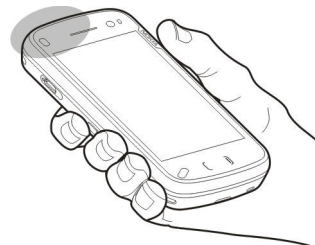

Lokacije antene

Vaš uređaj može imati unutarnju i vanjsku antenu. Dok je antena u uporabi ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije tijekom rada i skratiti vijek trajanja baterije.



Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja:

- 1 Pritisnite i držite tipku za uključivanje.



- 2 Ako uređaj traži PIN kod ili kod za zaključavanje, unesite ga i potom odaberite **U redu**. Unaprijed postavljeni kod za zaključavanje je **12345**. Ako ste zaboravili kod i vaš je uređaj zaključan, uređaj će zahtijevati servisiranje i moguće dodatne troškove. Za dodatne informacije


kontaktirajte servisnu lokaciju za Nokia Care ili prodavača uređaja.

Da biste uključili uređaj, kratko pritisnite tipku za napajanje i odaberite **Isključi!**.

Punjenje baterije

Vaša baterija djelomično je napunjena u tvornici. Nema potrebe za punjenje uređaja unaprijed. Ako uređaj naznačuje nisku razinu napunjenosti, učinite sljedeće:

Obično punjenje

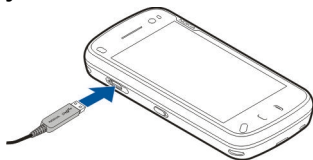

- 1 Spojite punjač u zidnu utičnicu.
- 2 Spojite punjač s uređajem. Svjetlo pokazivača punjenja pored USB priključka upaljeno je kada se baterija puni.
- 3 Kada uređaj pokazuje potpunu napunjenost, isključite punjač iz uređaja, zatim iz zidne utičnice.

Ne morate puniti bateriju određeno vrijeme i možete upotrijebiti uređaj dok se puni. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Savjet: Odspojite punjač iz zidne utičnice ako ga ne koristite. Punjač koji je uključen u utičnicu troši električnu energiju čak i ako nije spojen s uređajem.

USB punjenje


USB punjenje možete rabiti ako nije dostupna zidna utičnica. S USB punjenjem tijekom punjenja uređaja možete i prenositi podatke.

- 1 Spojite kompatibilni USB uređaj sa svojim uređajem pomoću kompatibilnog USB kabela. Ovisno o vrsti uređaja koja se upotrebljava za punjenje, može potrajati dok punjenje ne počne.
- 2 Ako je uređaj uključen, možete odabrati od dostupnih opcija USB načina na zaslonu uređaja.

Opaska: Tijekom produžene radnje ili punjenja, uređaj ili punjač mogu se zagrijati. U većini slučajeva to stanje je normalno. Ako sumnjate da uređaj ili punjač ne rade ispravno, odnesite ih u najbliži ovlaštenu servis.

Slušalice

S uređajem možete povezati kompatibilne slušalice ili kompatibilne naglavne slušalice. Možda ćete morati odabrati način rada kabela.

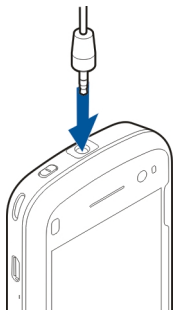

Upozorenje:


Uporaba slušalica može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Slušalice ne koristite kada to može ugroziti vašu sigurnost.

Ne priključujte proizvode koji stvaraju izlazne signale jer biste tako mogli oštetiti uređaj. Na Nokia AV priključak ne priključujte nikakav izvor struje.

Kada na Nokia AV priključak priključujete vanjski uređaj ili slušalicu/slušalice koje za uporabu s ovim uređajem nije odobrilo društvo Nokia, obratite posebnu pozornost na glasnoću.

Pričvršćivanje remena za zapešće

1 Otvorite stražnji poklopac.

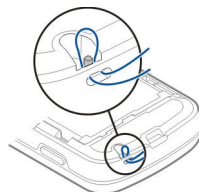

- 2 Umetnite remen za zapešće i stegnite ga.
- 3 Zatvorite stražnji poklopac.

Radnje dodirnog zaslona

Upotrijebite dodirni zaslon prstom ili olovkom (ako je dostupna).

Važno: Koristite isključivo onu olovku koju je tvrtka Nokia odobrila za uporabu s ovim uređajem. Korištenjem drugih olovaka možete izgubiti jamstvo za uređaj te oštetiti zaslon osjetljiv na dodir. Pazite da ne ogrebete zaslon osjetljiv na dodir. Za pisanje po zaslonu osjetljivu na dodir ne koristite prave olovke, penkale ili druge oštre predmete.

Dodir i dvostruki dodir

Da biste otvorili program ili drugi element na dodirnom zaslonu, normalno ga dodirnite prstom. Međutim, da biste otvorili sljedeće stavke, morate ih dodirnuti dvaput.

- Popis stavki u programu kao što je mapa Skice u programu Poruke.

- Datoteke u popisu datoteka, na primjer, slika u mapi
Snimljeno u programu Fotografije.

Savjet: Kada otvorite prikaz popisa, prva stavka već je označena. Da biste otvorili označenu stavku, dodirnite je jednom.

Ako dodirnete datoteku ili sličnu stavku jednom, ona se ne otvara nego postaje označena. Da biste vidjeli opcije dostupne za stavku, odaberite **Opcije** ili, ako je dostupno, odaberite ikonu na alatnoj traci.


Odabir

U ovoj korisničkoj dokumentaciji za otvaranje programa ili stavki potrebno je dodirnuti ih jedanput, odnosno dvaput za "odabir".

Primjer: Da biste odabrali **Opcije** > **Pomoć**, dodirnite **Opcije**, a zatim dodirnite **Pomoć**.

Povlačenje


Da biste povukli, položite prst na zaslona i povucite ga preko zaslona.

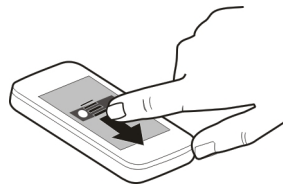

Primjer: Da biste se pomaknuli prema gore ili prema dolje na web-stranici, povucite stranicu prstom.

Povlačenje prstima


Da biste povukli prstima, pomaknite prst brzo lijevo ili desno na zaslonu.

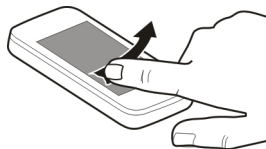

Lupkanje

Da biste lupnuli, postavite prst na zaslon, brzo ga pomaknite preko zaslona, zatim ga brzo podignite. Sadržaj zaslona

nastavit će se pomicati brzinom i smjerom u trenutku otpuštanja. Da biste odabrali stavku s popisa za pretraživanje i zaustavili kretanje, dodirnite stavku. U vašem uređaju lupkanje je dostupno u Music playeru.

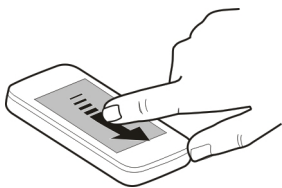

Pomicanje

Da biste se pomaknuli prema gore ili prema dolje u popisima koji imaju traku za pomicanje, povucite kliznik trake za pomicanje.

U nekim prikazima popisa možete postaviti prst na stavku popisa i povući njime prema gore ili prema dolje.

Savjet: Da biste vidjeli kratak opis ikone, stavite prst na ikonu. Opisi nisu dostupni za sve ikone.

Osvjetljenje dodirnog zaslona

Da biste uključili pozadinsko svjetlo, otključajte zaslon i tipke, ako je potrebno, i pritisnite tipku izbornika.


Pisanje teksta

Možete unijeti tekst u različitim načinima. Potpuna tipkovnica funkcionira kao tradicionalna tipkovnica, a zaslonski način alfanumeričke tipkovnice omogućuje vam da dodirujete znakove. Načini prepoznavanja rukopisa omogućuju vam da pišete znakove izravno na zaslon.


Da biste aktivirali način unosa, dodirnite bilo koje polje unosa teksta.

U prikazu unosa teksta, da biste se prebacili između dostupnih načina unosa teksta, dodirnite  i odaberite željeni način unosa.

Načini unosa i jezici koje podržava prepoznavanje rukopisa razlikuju se s obzirom na regiju.

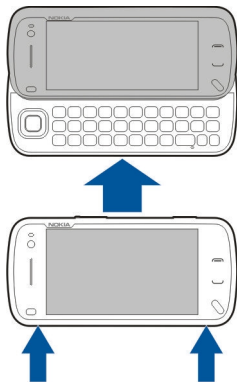

Vaš uređaj ima cijelu tipkovnicu. Da biste otvorili tipkovnicu, gurnite dodirni zaslon prema gore. U svim programima zaslon se automatski okreće iz portretnog usmjerenja u pejzažno kada otvorite tipkovnicu.

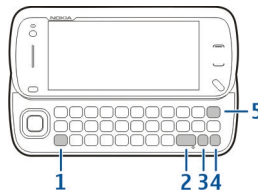

- 1 Tipka Shift.** Da biste upisivali samo velika ili samo mala slova, pritisnite dvaput tipku shift. Da biste unijeli jedno veliko slovo u načinu malih slova, ili jedno malo slovo u načinu velikih slova, pritisnite jednom tipku shift, a zatim željenu abecednu tipku.
- 2 Tipka razmaknica**
- 3 Tipka Sym.** Da biste upisali posebne znakove koji nisu prikazani na tipkovnici, pritisnite tipku Sym te odaberite željeni znak s tablice.
- 4 Funkcijska tipka.** Za umetanje posebnih znakova ispisanih pri vrhu tipki jednom pritisnite funkcijsku tipku, a zatim pritisnite željenu tipku. Za unošenje nekoliko posebnih znakova zaredom dvaput kratko pritisnite funkcijsku tipku. Da biste se vratili u običan način, pritisnite jednom funkcijsku tipku.
- 5 Tipka Backspace.** Da biste izbrisali znak, pritisnite tipku backspace. Da biste izbrisali nekoliko znakova, pritisnite i držite tipku backspace.

Umetanje slova koja nisu prikazana na tipkovnici

Moguće je umetnuti varijacije slova, na primjer, slova s naglascima. Da biste umetnuli znak á, pritisnite i držite tipku

Sym, a zatim uzastopno pritisčite tipku A dok se ne prikaže željeni znak. Redoslijed i dostupnost slova ovise o odabranom jeziku pisanja.

Dodirni unos **Pisanje rukom**


Načini unosa i jezici koje prepoznavanje rukopisa podržava razlikuju se od regije do regije i možda nisu dostupni za sve jezike.

Da biste aktivirali način rukopisa, odaberite  > **Rukopis**.

U području za unos teksta pišite čitljive uspravne znakove te ostavljajte razmak između svakog znaka.

Da biste uređaj naučili na svoj stil rukopisa, odaberite  > **Učenje rukopisa**.

Za unos slova i brojeva (zadani način) pišite riječi kao što biste ih normalno pisali. Da biste odabrali brojčani način, odaberite . Da biste unijeli znakove koji nisu latinični, odaberite odgovarajuću ikonu ako je dostupna.

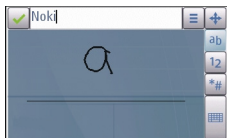

Da biste unijeli posebne znakove, upišite ih kao i inače ili odaberite  i željeni znak.

Za brisanje znakova ili pomicanje pokazivača unatrag, prijedite prstom unatrag (pogledajte Sliku 1).

Da biste umetnuli razmak, prijedite prstima unaprijed (pogledajte Sliku 2).



Postavke dodirnog unosa

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Dodirni unos**.

Za konfiguriranje postavki unosa teksta za dodirni zaslon, odaberite nešto od sljedećega:

Učenje rukopisa — Otvorite program za učenje rukopisa. Naučite uređaj da bolje prepozna vaš rukopis. Ova mogućnost nije dostupna na svim jezicima.

Jezik pisanja — Odredite koji se znakovi specifični za jezik na kojemu pišete prepoznaju i na koji je način raspoređena zaslonska tipkovnica.

Brzina pisanja — Podesite brzinu pri kojoj se rukopis prepoznaje.


Vodilica — Prikažite ili sakrijte liniju usmjeravanja u području pisanja. Linija usmjeravanja pomaže vam da pišete po ravnoj liniji, a pomaže i uređaju da prepozna vaše pisanje. Ova opcija možda nije dostupna na svim jezicima.

Širina traga olovke — Promijenite debljinu teksta.

Boja pisanja — Promijenite boju teksta.

Virtualna tipkovnica

Pomoću virtualne tipkovnice (**Alfanum. tipkovnica**) možete unijeti znakove kao i s tradicionalnom fizičkom tipkovnicom s brojkama na tipkama.

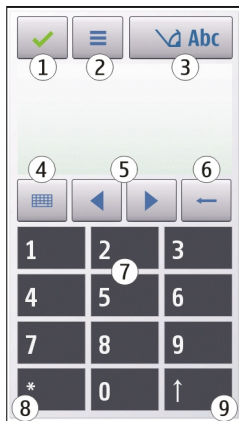

- 1 Zatvori - zatvara virtualnu tipkovnicu (**Alfanum. tipkovnica**).
- 2 Izbornik unosa - otvara izbornik dodirnog unosa koji sadrži naredbe poput **Uključi prediktivni tekst** i **Jezik pisanja**.

- 3 Pokazivač unosa teksta - otvara skočni prozor u kojemu možete uključiti ili isključiti načine unosa prediktivnog teksta, mijenjati slova u velika ili mala te se prebacivati između načina unosa slova i brojeva.
- 4 Način unosa - otvara skočni prozor u kojemu možete birati način unosa. Kada dodirnete neku stavku trenutni se prikaz načina unosa zatvara i otvara se novi. Dostupnost načina unosa može se razlikovati ovisno o tome je li automatski način unosa (postavke senzora) uključen.
- 5 Tipke sa strelicama - pomicanje lijevo ili desno.
- 6 Backspace
- 7 Brojevi
- 8 Zvezdica - otvara tablicu s posebnim znakovima.
- 9 Shift - mijenja velika slova u mala ili obratno, uključuje ili isključuje načine unosa prediktivnog teksta te prebacuje između načina pisanja slova i brojeva.

Zaključavanje tipki i dodirnog zaslona

Da biste otključali ili zaključali dodirni zaslon i tipke, pomaknite sklopku zaključavanja na bočnoj strani uređaja.

Kada su dodirni zaslon i tipke zaključani dodirni zaslon je isključen, a tipke ne rade.

Da biste promijenili postavke za automatsko zaključavanje zaslona i tipki, odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Auto. zaklj. tipk..**

Nokia Prijenos podataka

Prijenos sadržaja

Za kopiranje sadržaja kao što su telefonski brojevi, adrese, stavke kalendara i slike s prijašnjeg uređaja Nokia na svoj uređaj možete rabiti program Prijenos podataka.

Vrsta sadržaja koji se može prenijeti ovisi o modelu uređaja s kojeg želite prenijeti sadržaj. Ako taj uređaj podržava sinkronizaciju, tada možete sinkronizirati i podatke između uređaja. Vaš će vas uređaj obavijestiti ako drugi uređaj nije kompatibilan.

Ako se drugi uređaj ne može uključiti bez SIM kartice, umetnite SIM karticu. Uključite li svoj uređaj bez SIM kartice, automatski se uključuje izvanmrežni profil tako da prijenos možete provesti.

Prijenos sadržaja prvi put

- 1 Da biste po prvi put preuzeli podatke s drugog uređaja odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivanje > Prijenos podat. > Prijenos podat..**
- 2 Odaberite vrstu veze koju želite koristiti za prijenos podataka. Oba uređaja moraju podržavati odabranu vrstu veze.
- 3 Ako kao vrstu veze uporabite Bluetooth, povežite dva uređaja. Ako želite da vaš uređaj traži uređaje s Bluetooth vezom, odaberite **Nastavi**. Odaberite uređaj s kojeg želite prenijeti sadržaj. Od vas će se zatražiti da u svoj uređaj unesete kôd. Unesite kôd (1-16 znamenaka) i odaberite **U redu**. U drugi uređaj unesite isti kôd i odaberite **U redu**. Uređaji su sada upareni.

Neki raniji uređaji Nokia nemaju program Prijenos podataka. U tom slučaju, program Prijenos podataka šalje se na drugi uređaj kao poruka. Za instaliranje programa "Prijenos podataka" na drugi uređaj otvorite poruku i slijedite upute na zaslonu.

- 4 Na svojem uređaju odaberite sadržaj koji želite prenijeti s drugog uređaja.

Započeti prijenos možete prekinuti i nastaviti kasnije.

Sadržaj se prenosi iz memorije drugog uređaja na odgovarajuće mjesto u vaš uređaj. Vrijeme prijenosa ovisi o količini podataka koja se prenosi.

Sinkronizacija, preuzimanje ili slanje sadržaja

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivanje > Prijenos podat. > Prijenos podat..**

Po završetku prvog prijenosa, ovisno o modelu, za pokretanje novog prijenosa odaberite iz sljedećeg:



Za sinkroniziranje sadržaja između vašeg i drugog uređaja u slučaju ako drugi uređaj podržava sinkronizaciju. Sinkronizacija je dvosmjerna radnja. Ako je stavka izbrisana u jednom uređaju, izbrisat će se u oba. Izbrisane stavke ne možete vratiti sinkronizacijom.



za učitavanje sadržaja s drugoga na vaš uređaj. Učitavanjem se podaci prenose s drugoga na vaš uređaj. Ovisno o modelu uređaja, od vas se može tražiti da zadržite ili izbrisate izvorni sadržaj na drugom uređaju.



za slanje sadržaja s vašeg na drugi uređaj

Ako ne možete poslati neku stavku, ovisno o vrsti drugog uređaja, tu stavku možete dodati u mapu Nokia, u **C:\Nokia** ili u **E:\Nokia** u vašem uređaju. Kad odaberete mapu za prijenos, stavke se sinkroniziraju u odgovarajućoj mapi na drugom uređaju i obratno.

Za ponavljanje prijenosa koristite prečace.

Nakon prijenosa podataka, prečac s postavkama prijenosa možete spremići u glavnom prikazu za kasnije ponavljanje istog prijenosa.

Da biste izmijenili prečac, odaberite **Opcije > Postavke prečaca**. Možete npr. izraditi ili izmijeniti naziv prečaca.

Nakon svakog se prijenosa prikazuje zapisnik prijenosa. Za prikaz zapisnika posljednjeg prijenosa pomaknite se na prečac u glavnom prikazu i odaberite **Opcije > Prikaz zapisnika**.

Rješavanje konflikta pri prijenosu

Ako je stavka koju treba prenijeti bila uređivana na oba uređaja, uređaj automatski pokušava spojiti izmjene. Ako to nije moguće, postoji sukob pri prijenosu. Odaberite **Provj. jedno po jedno**, **Prioritet u ovom telef.** ili **Prioritet u drugom tel.** kako biste riješili konflikt.

Profili

Odaberite **Izbornik > Postavke i Profili**.

Profile možete uporabiti za postavljanje i prilagodbu melodija zvona, melodija dojava poruka i ostalih melodija za različita događanja, okruženja ili grupe pozivatelja. Naziv odabranog profila prikazan je na vrhu početnog zaslona.

Za promjenu profila pomaknite se na profil i odaberite **Opcije > Aktiviraj**.

Za prilagođavanje profila pomaknite se na njega i odaberite **Opcije > Podešavanje**. Odaberite postavku koju želite promijeniti.

Za postavljanje aktivnosti profila do određenog vremena unutar sljedeća 24 sata pomaknite se na profil, odaberite **Opcije > Vremenski ograničeno** i namjestite vrijeme. Kada vrijeme istekne, profil se vraća na onaj koji je prethodno bio aktivan bez određenog vremena. Kada odredite vrijeme profila, na početnom zaslonu prikazano je . Profil Izvanmrežno nije moguće vremenski postaviti.

Za stvaranje novog profila odaberite **Opcije > Stvori novi**.

Vaš uređaj

Početni zaslon

O početnom zaslonu

Na početnom zaslonu brzo možete pristupiti najčešće korištenim aplikacijama, upravljati njima, poput music playera, pogledati najdraže kontakte i odjednom pregledati imate li propuštenih poziva ili novih poruka.

Interaktivni elementi početnog zaslona

Da biste otvorili aplikaciju sata, dodirnite sat (1).

Da biste otvorili kalendar ili promijenili profile na početnom zaslonu, dodirnite datum ili ime profila (2).

Da biste pogledali ili promijenili postavke veze () da biste provjerili je li omogućeno WLAN skeniranje na bežičnoj mreži ili da biste pogledali propuštene događaje, dodirnite gornji desni kut (3).

Za upućivanje telefonskog poziva odaberite  (4).

Za otvaranje glavnog izbornika pritisnite tipku izbornika (5).

Da biste sakrili i prikazali sadržaj, pomaknite prstima na početnom zaslonu.

Dodavanje stavki na početni zaslon

Da biste dodali stavku na početni zaslon, najprije odaberite **Opcije** > **Uredi sadržaj** > **Opcije** > **Dodaj sadržaj**, a zatim stavku na popisu.

Upotreba widgeta može značiti prijenos velikih količina podataka (usluga mreže).

Da biste premjestili stavku, odaberite **Opcije** > **Uredi sadržaj**, a potom odaberite željenu stavku te je povucite i spustite na novo mjesto.

Uklanjanje stavke s početnog zaslona

Odaberite **Opcije** > **Uredi sadržaj** i stavku za uklanjanje.

Odaberite **Opcije** > **Ukloni** > **Gotovo**.

Obavijesti e-poštom

O obavijestima e-poštom

Obavijesti e-poštom na početnom zaslonu pomažu vam u praćenju poruka e-pošte u spremniku. Možete postaviti uređaj da prikazuje pregled zaglavlja e-pošte ili samo broj nepročitanih poruka.

Rad s e-poštom na početnom zaslonu

Postavljanje računa e-pošte u početnom zaslonu

Odaberite **Postavite e-poštu** i slijedite upute. Kada je postavljanje dovršeno, na početnom zaslonu prikazuje se

ikona e-pošte. Da biste otvorili spremnik e-pošte, odaberite ikonu.

Da biste definirali kako na početnom zaslonu želite biti obaviješteni o novim porukama e-pošte, odaberite **Izbornik > Postavke i Osobno > Početni zaslon > Widget za e-poštu** i nešto od sljedećeg:

Spremnik — Odaberite iz kojih spremnika želite vidjeti obavijesti.

Prikaži pojed. poruke — Da biste na početnom zaslonu vidjeli samo broj nepročitanih poruka, odaberite **Isključeno**. Da biste vidjeli i pošiljatelja i predmet poruke, odaberite **Uključeno**.

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

Music player na početnom zaslonu

Music player možete upotrijebiti na početnom zaslonu. Da biste aktivirali kontrole za music player, odaberite **Opcije > Uredi sadržaj > Opcije > Dodaj sadržaj > Glazbeni svirač**.

Idi u Glazbu pojavljuje se na početnom zaslonu.

Da biste otvorili music player, dodirnite **Idi u Glazbu** i odaberite stavke koje želite slušati.

Prilikom reprodukcije pjesme prikazuju se tipke kontrole za music player i, ako su dostupni, naslov pjesme, izvođač i album.

Najdraži kontakti na početnom zaslonu

Na početni zaslon možete dodati nekoliko kontakata i brzo uputiti pozive ili poslati poruke kontaktima, pogledati web-sažetke kontakata ili pristupiti kontaktnim podacima i postavkama.

- 1 Da biste najdraže kontakte dodali na početni zaslon, odaberite **Opcije > Uredi sadržaj > Opcije > Dodaj sadržaj > Najdraži kontakti**.

Na početnom zaslonu prikazuje se red ikona .

- 2 Odaberite bilo koju ikonu () i kontakt iz Kontakata.

Dodavanje omiljenog sažetka za Mrežno dijeljenje na početni zaslon

Dodavanjem widgeta Mrežno dijeljenje na početni zaslon brzo možete pristupiti sažetku Mrežno dijeljenje.

- 1 U početnom zaslonu odaberite **Opcije > Uredi sadržaj > Opcije > Dodaj sadržaj > Online dijelj.**
- 2 Odaberite sažetak koji želite dodati. Možda ćete se trebati registrirati za uslugu davatelja usluge pretraživanja prije dodavanja sažetka.

Widget prikazuje minijature slike iz odabranog sažetka s bilo kojih vaših računala Mrežnog dijeljenja. Najnovije slike prikazuju se prve.

Pokazivači zaslona

Općeniti pokazivači

	Dodirni zaslon i tipkovnica su zaključani.
	Uređaj tiho upozorava na dolazne pozive ili poruke.
	Postavili ste alarm sata.
	Upotrebljavate vremenski postavljen profil.

Pokazivači poziva

	Netko vas je pokušao nazvati.
2	Upotrebljavate svoju drugu telefonsku liniju (usluga mreže).
	Postavili ste uređaj na preusmjeravanje dolaznih poziva na drugi broj (usluga mreže). Ako imate dvije telefonske linije, broj pokazuje aktivnu liniju.
	Vaš uređaj spreman je za internetski poziv.
D	Imate podatkovni poziv u tijeku (usluga mreže).

Pokazivači za poruke

	Imate nepročitanih poruka. Ako pokazivač treperi, memorija SIM kartice za poruke vjerojatno je puna.
--	--

	Primili ste novu e-poštu.
	Imate poruka koje čekaju na slanje u mapi Izlazne.

Pokazivači zaslona

	Vaš uređaj povezan je s GSM mrežom (usluga mreže).
3G	Vaš uređaj povezan je s 3G mrežom (usluga mreže).
	Imate GPRS paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže).  pokazuje da je veza na čekanju, a  da je veza uspostavljena.
	Imate EGPRS paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže).  pokazuje da je veza na čekanju, a  da je veza uspostavljena.
	Imate 3G paketnu podatkovnu vezu (usluga mreže).  pokazuje da je veza ukinuta, a  da je veza uspostavljena.
	Imate HSDPA (engl. high-speed downlink packet access) vezu (usluga mreže).  pokazuje da je veza ukinuta, a  da je veza uspostavljena.
	WLAN veza je dostupna (usluga mreže).  pokazuje da je veza šifrirana, a  da veza nije šifrirana.

Pokazivači povezivanja

	Bluetooth je aktivan.  pokazuje da uređaj šalje podatke. Ako pokazivač treperi, uređaj se pokušava spojiti s drugim uređajem.
	Spojili ste USB kabel na uređaj.
	GPS je aktivan.
	Uređaj sinkronizira.
	FM prijenosnik je aktivan, ali emitira.  pokazuje da FM prijenosnik emitira.
	Spojili ste kompatibilnu slušalicu na uređaj.
	Spojili ste kompatibilan kabel s TV-izlazom na uređaj.
	Spojili ste kompatibilan tekstualni telefon na uređaj.

Prečaci

Da biste se prebacivali između otvorenih programa, pritisnite i držite tipku izbornika.

Ako programi rade u pozadini, povećava se potrošnja baterije i smanjuje njezino trajanje.

Da biste otvorili program preglednika, u programu za biranje brojeva, pritisnite i držite **0**.

Da biste promijenili profil, pritisnite tipku za napajanje i odaberite profil.

Da biste pozvali svoj glasovni spremnik (usluga mreže), u biranju brojeva dodirnite i držite **1**.

Da biste otvorili popis posljednjih biranih brojeva, u početnom zaslonu pritisnite pozivnu tipku.

Da biste rabili glasovne naredbe, u početnom zaslonu pritisnite i držite pozivnu tipku.

Da biste promijenili jezik pisanja prilikom pisanja, pritisnite , a zatim tipku sym.

Traženje

0 opciji Pretraži

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Pretraga**.

Pretraživanje (usluga mreže) omogućuje uporabu raznih internetskih usluga pretraživanja kako biste pronašli, primjerice, web-mjesta i fotografije. Sadržaj i dostupnost usluga mogu varirati.

Pokretanje traženja

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Pretraga**.

Da biste pretražili sadržaj mobilnog uređaja, unesite pojmove za pretraživanje u polje za pretraživanje ili pregledajte kategorije sadržaja. Dok unosite pojmove za

pretraživanje, rezultati se organiziraju prema kategorijama. Najčešće rabljeni rezultati pojavljuju se na vrhu popisa rezultata ako odgovaraju vašim pojmovima za pretraživanje.

Da biste tražili web-stranice na internetu, odaberite **Pretr. Interneta** i davatelja usluge pretraživanja te unesite svoje pojmove za pretraživanje u polje za pretraživanje. Davatelj usluge pretraživanja koji ste odabrali postavljen je kao zadani internetski davatelj usluge pretraživanja.

Ako je zadani davatelj usluge pretraživanja već postavljen, odaberite ga za pokretanje pretraživanja ili odaberite **Pretraži još** da biste upotrijebili drugog davatelja usluge pretraživanja.

Da biste promijenili zadanog davatelja usluge pretraživanja, odaberite **Opcije > Postavke > Usluge pretraživanja**.

Da biste promijenili postavku države ili regije kako biste pronašli više davatelja usluge pretraživanja, odaberite **Opcije > Postavke > Zemlja ili regija**.

Postavke traženja

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Pretraga**.

Da biste promijenili postavke programa za Pretraživanje, odaberite **Opcije > Postavke**, a zatim:

Zemlja ili regija — Odaberite zemlju ili regiju u kojoj želite pretraživati.

Veza — Odaberite pristupnu točku, a zatim odobrite ili odbijte povezivanje s mrežom.

Usluge pretraživanja — Odaberite hoće li se davatelji usluge i kategorije pretraživanja prikazati.

Općenito — Omogućite ili onemogućite opise alata i ispraznite povijest pretraživanja.

Ugađanje glasnoće i zvučnika

Za namještanje glasnoće tijekom aktivnog poziva ili slušanja zvučnog isječka uporabite tipku za glasnoću.



Ugrađeni zvučnik omogućuje vam da govorite i slušate s male udaljenosti bez potrebe za držanjem uređaja uz uho.

Za uporabu zvučnika tijekom poziva odaberite **Zvučnik**.

Za isključivanje zvučnika odaberite **Uključi telefon**.

Profil Izvanmrežno

Izvanmrežni profil omogućuje upotrebu uređaja bez povezivanja s bežičnom mobilnom mrežom. Kada je izvanmrežni profil uključen, uređaj možete koristiti bez SIM kartice.

Aktivacija izvanmrežnog profila

Kratko pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Izvanmrežno**.

Kada aktivirate izvanmrežni profil, veza s mobilnom mrežom je zatvorena. Svi radiofrekvencijski signali na uređaj i s uređaja na mobilnu mrežu spriječeni su. Ako pokušate poslati poruke pomoću mobilne mreže, one će biti smještene u mapu Izlazni spremnik za kasnije slanje.

Važno: Dok ste u profilu Izvanmrežno, ne možete upućivati niti primati pozive niti koristiti druge značajke za koje je potrebna mrežna pokrivenost. Možda ćete i dalje moći birati službeni broj hitne službe uprogramiran u vaš uređaj. Da biste uputili poziv, najprije morate promijeniti profil da biste uključili funkciju upućivanja poziva. Ako je uređaj zaključan, morate unijeti kôd za otključavanje.

Kada uključite izvanmrežni profil, i dalje možete rabiti bežični LAN za, primjerice, čitanje e-pošte ili pregledavanje interneta. Također, dok ste u izvanmrežnom profilu možete koristiti Bluetooth vezu. Ne zaboravite pri uspostavi i upotrebi bežične LAN ili Bluetooth veze poštovati sve važeće propise o sigurnosti.

Brzo preuzimanje

HSDPA (eng. high-speed downlink packet access, poznat i kao 3,5G, označen s **3.5G**) predstavlja uslugu mreže u UMTS mrežama koja omogućava preuzimanje podataka velikom brzinom. Kad je u uređaju uključena podrška za HSDPA, a uređaj je spojen na UMTS mrežu koja podržava HSDPA, preuzimanje podataka poput poruka, e-pošte i web-stranica

putem mobilne mreže može biti brže. Aktivna HSDPA veza označena je s .

U postavkama paketnih podataka možete aktivirati ili deaktivirati podršku za HSDPA.

Za informacije o dostupnosti i pretplati na usluge spajanja obratite se svojem davatelju usluga.

HSDPA utječe jedino na brzinu preuzimanja s mreže; ne utječe na slanje podataka na mrežu, poput slanja poruka i e-pošte.

Ovi (mrežna usluga)

Posjetite Ovi by Nokia

 Pomoću usluge Ovi by Nokia možete pronaći mjesta i usluge i ostati u kontaktu s prijateljima. Možete, primjerice, učiniti sljedeće:

- stvoriti račun e-pošte
- planirati putovanja i pregledavati lokacije na karti
- preuzimati igre, aplikacije, videozapise i melodije zvona na svoj uređaj
- kupovati glazbu

Neke su stavke koje se mogu preuzeti besplatne, za druge trebate platiti.

Dostupne usluge razlikuju se po regijama i nisu podržani svi jezici.

Za pristup Nokijinim Ovi uslugama idite na www.ovi.com i registrirajte svoj Nokia račun.

Za više informacija idite na www.ovi.com/support.

Ovi trgovina

O značajci Ovi Store

 U Ovi trgovini možete preuzimati igre za mobitel, aplikacije, videozapise, slike, teme i melodije zvona na svoj uređaj. Neke su stavke besplatne, ostale morate platiti kreditnom karticom ili telefonskim računom. Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju usluga mreže. Ovi trgovina nudi sadržaj koji je kompatibilan s vašim mobilnim uređajem te relevantan u odnosu na vaše potrebe i lokaciju.

Stvaranje Nokia računa

Kada stvorite Nokia račun, možete pristupiti usluzi Ovi i svim pripadajućim uslugama jednim korisničkim imenom i zaporkom.

- 1 Odaberite **Create a Nokia account**.
- 2 Unesite korisničko ime.
- 3 Odaberite državu s popisa.
- 4 Unesite datum rođenja.
- 5 Unesite adresu e-pošte ili telefonski broj.
- 6 Unesite zaporku i potvrdite je.
- 7 Unesite znakove prikazane u okviru na desnoj strani.
- 8 Odaberite **Submit**.

Prijava u Ovi trgovinu

Prijava

Odaberite **Sign in** i unesite korisničko ime i zaporku za Nokia račun.

Preuzimanje zaboravljenog korisničkog imena i zaporka

Odaberite **Options > Retrieve**.

Pretraživanje Ovi trgovine

Stavke u Ovi trgovini organizirane su u kategorije. Možete pretraživati kategorije ili pretraživati pomoću ključne riječi.

Možete i odabrati vrstu stavki koje želite vidjeti: besplatne ili najpopularnije stavke ili stavke koje su vam preporučene.

Prikaz pojedinosti stavke

Odaberite stavku da biste vidjeli detaljne podatke i komentare drugih korisnika. Ako ste se prijavili u Ovi trgovinu, možete pisati i vlastite komentare.

Čitanje komentara drugih

Odaberite **More reviews**.

Pisanje komentara

Odaberite vezu da biste napisali komentar, unesite komentar i dodijelite ocjenu od 1 do 3 zvjezdice.

Prikaz podataka o izdavaču

Odaberite vezu profila izdavača.

Traženje srodnih stavki

Odaberite **More related**.

Sadržaj kupovine

- 1 Odaberite stavku koju želite kupiti.
- 2 Odaberite **Buy**.
- 3 Unesite vaše korisničko ime i zaporku za Nokia račun. Ako nemate račun, odaberite **Create Nokia account** i unesite tražene podatke.
- 4 Odaberite plaćanje pomoću kreditne kartice ili preko telefonskog računa. Ako već imate pohranjene podatke za kreditnu karticu na Nokia računu i želite upotrijebiti drugu kreditnu karticu, odaberite **Edit payment settings** i unesite potrebne podatke. Da biste spremili podatke o kreditnoj kartici na Nokia račun, potvrdite okvir Spremi ovu karticu na moj Nokia račun.
- 5 Odaberite adresu e-pošte na koju želite primati potvrdu svoje kupovine.
- 6 Odaberite **Purchase**.

Dijeljenje favorita s prijateljima

Ovi trgovina omogućuje slanje tekstualne poruke koja sadrži vezu za stavke u Ovi trgovini.

- 1 Odaberite stavku koju želite dijeliti.
- 2 Odaberite **Send to friend**.
- 3 Unesite telefonski broj u međunarodnom obliku.
- 4 Odaberite **Send**.

Prijava neprikladnog sadržaja

Kontaktirajte tvrtku Nokia ako pronađete neprikladan sadržaj u Ovi trgovini.

- 1 Odaberite stavku s neprikladnim sadržajem.
- 2 Odaberite **Report issue**.
- 3 Odaberite razlog s popisa i unesite dodatne pojedinosti ako je potrebno.
- 4 Odaberite **Submit**.

Uredite postavke Ovi trgovine

U postavkama Ovi trgovine možete mijenjati podatke o svojem računu, dozvoliti prijateljima da vide vaše aktivnosti u Ovi trgovini te mijenjati lozinku i sigurnosno pitanje.

Da biste promijenili postavke Ovi trgovine, odaberite **Options > Settings**, a zatim nešto od sljedećega:

Ovi sharing — Dopustite svojim Ovi kontaktima da vide vaše aktivnosti u Ovi trgovini.

Account information — Promijenite pojedinosti svojeg Nokia računa.

Change password — Promijenite lozinku svojeg Nokia računa.

Change security question — Promijenite sigurnosno pitanje pomoću kojega možete učitati svoje korisničko ime i lozinku.

Installation preferences — Odaberite na koji način želite instalirati sadržaj na uređaj.

Upućivanje poziva

Dodirni zaslon tijekom poziva

Vaš uređaj ima senzor udaljenosti. Da bi se produljio vijek trajanja baterije i spriječio slučajni odabir, dodirni se zaslon tijekom poziva automatski onemogućuje kada uređaj postavite pored uha.



Nemojte pokrivati senzor udaljenosti, na primjer, zaštitnim slojem ili trakom.

Ostvarivanje govornog poziva

- 1 Na početnom zaslonu odaberite  za otvaranje programa za biranje brojeva te unesite broj s pozivnim brojem. Da biste uklonili broj, odaberite **C**.
Za međunarodni poziv dvaput birajte ***** za znak **+** (koji mijenja međunarodni pristupni broj) te unesite pozivni broj države, pozivni broj (po potrebi izostavite nulu) i telefonski broj.
- 2 Za upućivanje poziva pritisnite pozivnu tipku.
- 3 Pritisnite prekidnu tipku ako želite prekinuti poziv (ili odustati od pokušaja uspostavljanja veze).
Pritisak pozivne tipke uvijek završava poziv čak i ako je drugi program aktivan.

Pozivanje kontakta

- 1 Odaberite **Izbornik > Kontakti**.
- 2 Idite do željenog imena. Ili u polje za pretraživanje unesite prva slova ili znakove imena te zatim idite do imena.
- 3 Za pozivanje kontakta pritisnite pozivnu tipku. Ako za kontakt imate nekoliko spremljenih brojeva, odaberite željeni broj na popisu i pritisnite pozivnu tipku.

Prekid poziva

Pritisnite tipku za prekid.

Tijekom poziva

Za isključivanje ili uključivanje mikrofona odaberite  ili .

Da biste poziv stavili na čekanje ili ga maknuli s čekanja, odaberite  ili .

Da biste aktivirali zvučnik, odaberite . Ako ste priključili kompatibilnu slušalicu s Bluetooth vezom, da biste usmjerili zvuk na slušalicu, odaberite **Opcije > Uklj. BT rada bez ruku**.

Da biste se vratili natrag na slušalice, odaberite .

Da biste prekinuli poziv, odaberite .

Da biste se prebacili između aktivnih poziva i poziva na čekanju, odaberite .

Savjet: Kada imate samo jedan aktivni glasovni poziv, da biste ga stavili na čekanje, pritisnite pozivnu tipku. Da biste poziv maknuli s čekanja, pritisnite ponovo tipku za pozivanje.

- 1 Za slanje DTMF tonskih stringova (na primjer, zaporke) odaberite **Opcije > Pošalji DTMF**.
- 2 Unesite DTMF string ili ga potražite na popisu kontakata.
- 3 Da biste unijeli znak čekanja (w) ili stanke (p), pritisnite * više puta.
- 4 Da biste poslali ton, odaberite **U redu**. DTMF tonove možete dodati telefonskom broju ili DTMF polju u pojedinostima o kontaktu.

Za prekidanje aktivnog poziva i njegovu zamjenu odgovaranjem na poziv na čekanju odaberite **Opcije > Zamijeni**.

Da biste prekinuli sve pozive, odaberite **Opcije > Završi sve pozive**.

Mnoge opcije koje možete rabiti tijekom glasovnog poziva usluge su mreže.

Glasovni i video spremnici

Za pozivanje glasovnog spremnika ili spremnika video poziva (usluga mreže, spremnik video poziva dostupan je samo u

UMTS mreži) na početnom zaslonu odaberite  za otvaranje biranja, dodirnite i držite **1**, a zatim odaberite **Spremnik glas. poziva** ili **Spremnik videoporuka**.

- 1 Za promjenu telefonskog broja glasovnog spremnika ili spremnika video poziva odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Spremnik poziva**, spremnik i **Opcije > Promjena broja**.
- 2 Upišite broj (dobiven od davatelja usluga mreže) i odaberite **U redu**.

Prihvatanje ili odbijanje poziva

Za odgovaranje na poziv pritisnite pozivnu tipku.

Da biste odgovorili na poziv kada je dodirni zaslon zaključan, pomaknite prstima **Povucite za odgovor** s lijeva na desno.

Da biste otključali dodirni zaslon bez prihvatanja poziva, pomaknite prstima **Prevucite za otključ.** s desne na lijevu stranu i odgovorite ili odbijte poziv, ili pošaljite tekstualnu poruku o odbijanju poziva. Melodija zvona automatski se stižava.

Ako ne želite prihvatiti poziv, za odbijanje pritisnite prekidnu tipku. Ako je aktivirana usluga za preusmjeravanje poziva (usluga mreže), odbijanje dolaznog poziva također ga preusmjerava.

Za isključivanje melodije zvona dolaznog poziva odaberite **Bez tona**.

Kako biste bez postupka odbijanja poslali tekstualnu poruku o odbijanju poziva, a koja će pozivatelja obavijestiti da niste u mogućnosti prihvatiti poziv, odaberite **Bez tona i Pošalji por.**, uredite tekst poruke i pritisnite pozivnu tipku.

Za aktiviranje usluge slanja tekstualne poruke o odbijanju poziva te za pisanje standardne poruke odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv > Odbij poziv** porukom te **Tekst poruke**.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Uređaj podržava konferencijske pozive s najviše šest sudionika, uključujući i vas.

- 1 Uputite poziv prvom sudioniku.
- 2 Za upućivanje poziva drugom sudioniku odaberite **Opcije > Novi poziv**. Prvi se poziv automatski stavlja na čekanje.
- 3 Nakon odgovaranja na novi poziv, za uključivanje prvog sudionika u konferencijski poziv odaberite .
Za uključivanje nove osobe u poziv uputite poziv sljedećem sudioniku pa novi poziv dodajte u konferencijski poziv.
Za privatni razgovor s jednim od sudionika odaberite .
Idite do sudionika i odaberite . Konferencijski je poziv stavljen na čekanje u uređaju. Ostali sudionici nastavljaju s konferencijskim pozivom.
Za povratak u konferencijski poziv odaberite .

Za isključivanje sudionika odaberite , idite do sudionika i odaberite .

- 4 Za završetak aktivnog konferencijskog poziva pritisnite prekidnu tipku.

Brzo biranje telefonskog broja

Da biste aktivirali značajku, odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv > Brzo biranje**.

- 1 Da biste nekoj brojećanoj tipki dodijelili telefonski broj, odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Brzo biranje**.
- 2 Pomaknite se na tipku koju želite pridružiti telefonskom broju i odaberite **Opcije > Pridruži**.
1 i 2 su rezervirane za glasovne i video spremnike.

Za pozivanje s početnog zaslona odaberite  da otvorite biranje, odaberite pridruženu brojčanu tipku pa pritisnite pozivnu tipku.

Za pozivanje s početnog zaslona kada je uključeno brzo biranje odaberite  da otvorite biranje pa dodirnite i zadržite pridruženu brojčanu tipku.

Poziv na čekanju

Na poziv možete odgovoriti dok je drugi poziv u tijeku.

Za aktiviranje poziva na čekanju (usluga mreže) odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv > Poziv na čekanju**.

- 1 Za odgovaranje na poziv na čekanju pritisnite pozivnu tipku. Prvi se poziv automatski stavlja na čekanje.
- 2 Za prebacivanje između dva poziva odaberite **Opcije > Zamijeni**.
- 3 Da biste spojili poziv na čekanju s aktivnim pozivom te se isključili iz poziva, odaberite **Opcije > Prenesi**.
- 4 Za završetak aktivnog poziva pritisnite prekidnu tipku.
- 5 Za prekidanje oba poziva odaberite **Opcije > Završi sve pozive**.

Glasovno biranje

Vaš uređaj automatski stvara glasovnu oznaku za kontakte.

Slušanje glasovne oznake za kontakt

- 1 Odaberite kontakt i **Opcije > Pojed. o glas. oznaci**.
- 2 Idite na pojedinosti o kontaktu i odaberite **Opcije > Reprod. glasovnu oznaku**.

Upućivanje poziva pomoću glasovne oznake

Opaska: Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje.

Kada koristite glasovno biranje, koristi se zvučnik. Držite uređaj na maloj udaljenosti kada izgovarate glasovnu oznaku.

- 1 Za pokretanje glasovnog biranja na početnom zaslonu pritisnite i držite pozivnu tipku. Ako je priključena kompatibilna slušalica s tipkom, za početak glasovnog biranja pritisnite i držite tipku na slušalici.
- 2 Kratko će se oglasiti melodija te će se prikazati **Počnite govoriti**. Jasno izgovorite ime koje se spremljeno za kontakt.
- 3 Uređaj reproducira sintetiziranu glasovnu oznaku prepoznatog kontakta na odabranom jeziku uređaja i prikazuje ime i broj. Za otkazivanje glasovnog biranja odaberite **Prekini**.

Ako je za ime spremljeno nekoliko brojeva, tada možete izgovoriti ime i vrstu broja kao što je mobitel ili telefon.

Upućivanje videopoziva

Kada upućujete video poziv (usluga mreže) možete vidjeti dvosmjerni video između sebe i primatelja poziva u realnom vremenu. Video slika uživo ili video slika snimljena fotoaparatom na vašem uređaju prikazana je primatelju video poziva.

Da biste mogli uputiti video poziv, morate imati USIM karticu te biti unutar područja pokrivenosti UMTS mrežom. Za dostupnost, cijene i pretplatu na usluge video poziva obratite se davatelju mrežnih usluga.

Video poziv se može uspostaviti samo između dva sugovornika. Video poziv se može uputiti na kompatibilni

mobilni uređaj ili ISDN klijent. Video pozivi ne mogu se upućivati ako je aktivan drugi glasovni, video ili podatkovni poziv.

Ikone



Ne primате videozapis (primatelj ne šalje videozapis ili ga mreža ne prenosi).



Odbili se slanje videozapisa sa svojeg uređaja. Za slanje statičke slike odaberite **Izbornik** > **Postavke i Zvanje** > **Poziv** > **Slika u videopozivu**.

Čak i ako odbijete slanje videozapisa tijekom video poziva, poziv se i dalje naplaćuje kao video poziv. Provjerite cijene kod svojeg davatelja usluga.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite da otvorite biranje pa upišite telefonski broj.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Zovi** > **Videopoziv**.
Za video pozive zadano se rabi pomoćni fotoaparat s prednje strane. Započinjanje video poziva može potrajati. Ako upućivanje poziva nije uspješno (primjerice, ako mreža ne podržava video pozive ili ako uređaj primatelja nije kompatibilan), dobit ćete upit želite li pokušati uputiti uobičajeni poziv ili poslati SMS ili MMS poruku.
Video poziv je aktivan onda kada vidite dvije video slike i začujete zvuk iz zvučnika. Poziv za koji je primatelj možda odbio slanje videozapisa (označen s) a vi čujete samo glas pozivatelja i možete vidjeti statičku sliku ili sivi zaslon.
- 3 Za završetak videopoziva pritisnite prekidnu tipku.

Tijekom video poziva

Za mijenjanje između prikazivanja videa ili samo slušanja glasa pozivatelja odaberite ili .

Za stišavanje i vraćanje mikrofona odaberite ili .

Za aktiviranje zvučnika odaberite . Ako ste priključili kompatibilnu slušalicu s Bluetooth vezom za preusmjeravanje zvuka na slušalicu odaberite **Opcije** > **Uklj. BT rada bez ruku**.

Da biste se vratili na slušalicu, odaberite .

Da biste uporabili fotoaparat na poleđini uređaja za slanje videozapisa, odaberite **Opcije** > **Koristi pomoćni fotoap.**

Da biste se prebacili natrag na fotoaparat na prednjoj strani uređaja, odaberite **Opcije** > **Koristi glavni fotoaparat**.

Za snimku slike videozapisa koji šaljete odaberite **Opcije** > **Slanje snimke**. Slanje videozapisa je pauzirano, a snimka zaslona pokazuje se primatelju. Snimka zaslona se ne sprema.

Za zumiranje prema ili od slike odaberite **Opcije** > **Zumiranje**.

Da biste promijenili kvalitetu videozapisa, odaberite **Opcije** > **Ugodi** > **Postavke videoisječka** > **Uobičajena kvaliteta**, **Jasnije pojednosti** ili **Bolja kvaliteta**.

Prihvatanje ili odbijanje video poziva

Kada stigne video poziv prikazuje se .

- 1 Za odgovaranje na video poziv pritisnite pozivnu tipku.
- 2 Za slanje videoslike uživo odaberite **Da**.

Ako ne aktivirate video poziv, možete samo čuti glas pozivatelja. Sivi zaslon zamjenjuje videosliku. Da biste sivi zaslon zamijenili statičkom slikom snimljenom fotoaparatom na uređaju, odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Poziv > Slika u videopozivu**.

Internetski pozivi

O internetskim pozivima

Pomoću mrežne usluge internetskog poziva možete uputiti i primiti pozive putem interneta. Usluge internetskog poziva mogu podržavati pozive između računala, između mobilnih telefona i između VoIP uređaja te uobičajenog telefona. Za informacije o dostupnosti i cijenama obratite se davatelju usluga internetskog poziva.

Za upućivanje ili primanje internetskog poziva morate biti u području usluge bežičnog LAN-a (WLAN-a) ili imati paketnu podatkovnu vezu (GPRS) u UMTS mreži te biti povezani na uslugu internetskog poziva.

Uređaj može ponuditi widget za instalaciju da biste instalirali usluge internetskog poziva.

Prijava na uslugu internetskog poziva

Kada se instalira usluga internetskog poziva, kartica za uslugu prikazuje se na popisu kontakata.

Da biste se prijavili na uslugu, odaberite **Izbornik > Kontakti, uslugu i Opcije > Prijava**.

Da biste ručno dodali kontakte kao kontakte usluge popisu prijatelja ili s popisa kontakata, odaberite **Opcije > Novi kontakt**.

Uspostavljanje internetskih poziva

Da biste pozvali kontakt kada ste prijavljeni na uslugu, dodirnite kontakt na popisu prijatelja i odaberite .

Da biste uputili internetski poziv u početnom zaslonu, odaberite , unesite broj i odaberite **Opcije > Zovi > Internetski poziv**.

Da biste uputili internetski poziv na adresu internetskog poziva, u početnom zaslonu odaberite  i **Opcije > Otvori tipkovnicu**. Unesite adresu i odaberite .

Postavke komunikacije s Internetom

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post. > Net postav..**

Da biste prikazali i uredili postavke za uslugu, odaberite naziv usluge.

Za uklanjanje usluge s popisa usluga odaberite **Opcije** > **Izbriši uslugu**.

Postavke usluge internetskog poziva

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**, otvorite karticu usluge i odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Da biste postavili uslugu internetskog poziva kao zadanu uslugu, odaberite **Zadana usluga**. Kada pritisnete pozivnu tipku da biste pozvali broj, vaš uređaj upućuje internetski poziv pomoću zadane usluge ako je usluga spojena. Istodobno možete postaviti samo jednu uslugu kao zadanu uslugu.

Da biste uredili odredište usluge, odaberite **Spajanje usluge**.

Dijeljenje videoisječaka

Koristite video dijeljenje (usluga mreže) za slanje videoslike uživo ili videoisječka sa svog uređaja na drugi kompatibilni mobilni uređaj tijekom poziva.

Ako aktivirate dijeljenje videozapisa aktivirat će se zvučnik. Ako zvučnik ne želite rabiti za glasovni poziv tijekom dijeljenja videozapisa možete uporabiti i kompatibilnu slušalicu.

Upozorenje:

Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Glazbu slušajte umjereno glasno. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho.

Zahtjevi za dijeljenje videozapisa

Dijeljenje videozapisa zahtijeva UMTS vezu. Mogućnost dijeljenja videozapisa ovisi o dostupnosti UMTS mreže. Za dodatne informacije o usluzi, dostupnosti UMTS mreže i naknadama koje se plaćaju za ovu uslugu kontaktirajte davatelja usluga.

Za uporabu dijeljenja videozapisa osigurajte sljedeće:

- Vaš je uređaj postavljen na veze jedan-na-jedan.
- Imate aktivnu UMTS vezu i nalazite se unutar pokrivenosti UMTS mrežom. Ako se tijekom sesije dijeljenja videozapisa pomaknete izvan UMTS mreže, dijeljenje se zaustavlja a glasovni se poziv nastavlja.
- Pošiljalatelj i primatelj registrirani su na UMTS mrežu. Ako nekoga pozovete na sesiju dijeljenja a uređaj primatelja nije unutar pokrivenosti UMTS mreže, nema instalirano dijeljenje videozapisa ili postavljene veze jedan-na-jedan, tada primatelj ne prima pozivnice. Vi dobivate poruku pogreške koja pokazuje da primatelj ne može primiti pozivnicu.

Postavke

Za postavljanje dijeljenja videozapisa potrebne su vam postavke veze jedan-na-jedan i postavke UMTS veze.

Postavke povezivanja dvije osobe

Veza jedan-na-jedan također je poznata kao SIP (eng. Session Initiation Protocol) veza. Postavke SIP profila moraju biti konfigurirane na uređaju prije nego što ćete moći rabiti dijeljenje videozapisa. Od svog davatelja usluga zatražite postavke SIP profila i spremite ih u uređaj. Vaš davatelj usluge može vam postavke poslati ili vam može dati popis potrebnih parametara.

Za dodavanje SIP adrese kontaktu:

- 1 Odaberite **Izbornik > Kontakti**.
- 2 Otvorite kontakt ili stvorite novi kontakt.
- 3 Odaberite **Opcije > Uredi**.
- 4 Odaberite **Opcije > Dodaj pojedinosti > Dijelj. video prikaza**.
- 5 Upišite SIP adresu u obliku korisničko_ime@naziv.domene (umjesto naziva domene možete koristiti IP adresu).
Ako ne znate SIP adresu kontakta, za dijeljenje videozapisa možete koristiti spremljeni telefonski broj primatelja zajedno s pozivnim brojem zemlje (ako to podržava davatelj mrežnih usluga).

Postavke UMTS veze

Za postavljanje UMTS veze:

- Obratite se svojem davatelju usluge i napravite ugovor o uporabi UMTS mreže.

- Osigurajte da su postavke pristupne točke UMTS veze na uređaju ispravno konfigurirane. Dodatne informacije o postavkama zatražite od svojeg davatelja usluga.

Dijeljenja videozapisa uživo ili videoisječaka

Tijekom aktivnog glasovnog poziva odaberite **Opcije > Dijeljenje video prikaza**.

- 1 Za dijeljenje videozapisa uživo tijekom poziva odaberite **Videoisječak uživo**.

Za dijeljenje videoisječaka odaberite **Videoisječak**.

Otvora se popis videoisječaka pohranjenih u memoriji uređaja, masovnoj memoriji ili na memorijskoj kartici (ako je dostupna). Odaberite isječak koji želite dijeliti.

Možda ćete videoisječak morati pretvoriti u odgovarajući format kako biste ga mogli dijeliti. Ako vas uređaj obavijesti da se videoisječak mora pretvoriti odaberite **U redu**. Vaš uređaj mora imati uređivač videozapisa da bi pretvaranje bilo moguće.

- 2 Ako primatelj u Kontaktima ima spremljeno nekoliko SIP adresa ili telefonskih brojeva s međunarodnim pozivnim brojevima, odaberite željenu adresu ili broj. Ako SIP adresa ili telefonski broj primatelja nisu dostupni, upišite jedno od toga uključujući pozivni broj zemlje pa za slanje pozivnice odaberite **U redu**. Vaš uređaj šalje pozivnicu na SIP adresu.

Dijeljenje automatski započinje kada primatelj prihvati poziv.

Opcije tijekom dijeljenja videoisječaka



za isključivanje ili uključivanje mikrofona



za uključivanje ili isključivanje zvučnika
za pauziranje i nastavljavanje dijeljenja
videozapisa
za prebacivanje prikaza preko cijelog
zaslona (dostupno samo primatelju)

- 3 Za završetak dijeljenja odaberite **Prekini**. Za završetak video poziva pritisnite prekidnu tipku. Kada završite poziv, prekida se i dijeljenje videoisječka.

Za spremanje videozapisa koji ste uživo dijelili odaberite **Da** kada se to zatraži. Uređaj vas obavještava o mjestu spremljenog videozapisa.

Ako ste tijekom dijeljenja videoisječka pristupali drugim programima, dijeljenje je pauzirano. Za povratak na prikaz dijeljenja videoisječka i nastavak dijeljenja na početnom zaslonu odaberite **Opcije > Nastavi**.

Prihvatanje poziva

Kada vam netko pošalje pozivnicu za dijeljenje videozapisa, poruka pozivnice prikazuje ime pošiljatelja ili SIP adresu.

Ako vam netko pošalje pozivnicu za dijeljenje, a ne nalazite se unutar područja pokrivenog 3G mrežom, nećete znati da ste primili pozivnicu.

Kad primite pozivnicu, odaberite nešto od sljedećeg:

Da — Prihvatite pozivnicu i aktivirajte sesiju dijeljenja.

Ne — Odbijte pozivnicu. Primatelj dobiva poruku da ste pozivnicu odbili. Za odbijanje pozivnice i prekidanje glasovnog poziva možete pritisnuti i prekidnu tipku.

Za završetak dijeljenja odaberite **Prekini**. Za završetak video poziva pritisnite prekidnu tipku. Kada završite poziv, prekida se i dijeljenje videozapisa.

Zapisnik

Zapisnik pohranjuje podatke o povijesti komunikacije uređaja. Neodgovorene i primljene pozive uređaj će pamti samo ako mreža podržava ove funkcije te ako je uređaj uključen i nalazi se u području djelovanja mreže.

Zadnji pozivi

Odaberite **Izbornik > Programi > Zapisnik i Zadnji pozivi**.

Da biste pregledali propuštene, primljene i birane pozive, odaberite **Neodgov. pozivi**, **Primljeni pozivi** ili **Birani brojevi**.

Savjet: Da biste na početnom zaslonu otvorili popis biranih brojeva, pritisnite pozivnu tipku.

Savjet: Da biste na početnom zaslonu otvorili popis biranih brojeva, pritisnite pozivnu tipku.

Na alatnoj traci odaberite nešto od sljedećeg:

 **Zvanje** — Uputite poziv željenom kontaktu.

 **Stvori poruku** — Pošaljite poruku željenom kontaktu.

 **Otvori Kontakte** — Otvorite popis kontakata.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećeg:

Spremi u Kontakte — Spremite istaknuti telefonski broj iz nedavnih poziva u svoje kontakte.

Izbriši popis — Obrišite popis odabranih nedavnih poziva.

Izbriši — Obrišite istaknuti događaj na odabranom popisu.

Postavke — Odaberite **Trajanje zapisnika** i koliko dugo će komunikacijski podaci biti spremljeni u zapisniku. Ako odaberete **Bez zapisnika**, u zapisnik se ne spremaju nikakve informacije.

Trajanje poziva

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Zapisnik**.

Da biste vidjeli prikaz približnog trajanja zadnjeg poziva, biranih i primljenih poziva, odaberite **Trajanje poziva**.

Opaska: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može varirati ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja prilikom naplate, porezima i slično.

Paket podataka

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Zapisnik**.

Naknadu za paketne podatkovne mreže možete plaćati prema količini poslanih i primljenih podataka.

Provjera količine podataka koji su poslani ili primljeni tijekom paketnih podatkovnih veza

Odaberite **Paketni prijenos** > **Svi posl. podaci** ili **Svi primlj. podaci**.

Brisanje poslanih i primljenih informacija

Odaberite **Paketni prijenos** > **Opcije** > **Brojila na nulu**. Da biste izbrisali informacije, potreban vam je kôd za otključavanje.

Praćenje svih komunikacijskih događaja

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Zapisnik**.

Za otvaranje općeg zapisnika u kojemu možete nadzirati sve glasovne pozive, tekstualne poruke te podatkovne i veze bežičnog LAN-a registrirane na uređaju odaberite karticu općeg zapisnika   .

Sporedni događaji, poput SMS poruke poslane u više dijelova ili paketnih podatkovnih veza, bilježe se kao jedan komunikacijski događaj. Veze sa spremnikom, središtem za razmjenu multimedijских poruka ili web stranicama prikazane su kao paketne podatkovne veze.

Za prikaz prenesene količine podataka te vremenskog trajanja određene paketne podatkovne veze pomaknite se na neki dolazni ili odlazni događaj označen s **GPRS** i odaberite **Opcije** > **Prikaži**.

Da biste telefonski broj kopirali iz zapisnika u međuspremnik te ga, primjerice, ulijepili u tekstualnu poruku, odaberite **Opcije** > **Koristi broj** > **Kopiraj**.

Za filtriranje zapisnika odaberite **Opcije** > **Izdvoji** i filter.

Za postavljanje trajanja zapisnika odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Trajanje zapisnika**. Ako odaberete **Bez zapisnika**, cijeli sadržaj zapisnika, popisa posljednjih poziva i izvješća o isporuci poruka trajno se briše.

Kontakti (imenik)

Da biste otvorili Kontakte, odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

Možete spremati i ažurirati kontaktne podatke kao što su telefonski brojevi, kućne adrese ili adrese e-pošte svojih kontakata. Možete dodati osobni ton zvona ili minijaturu slike kontaktu. Možete i stvoriti skupine kontakata koje vam omogućuju slanje SMS poruka ili e-pošte većem broju primatelja u isto vrijeme.

Spremanje i izmjena imena i brojeva telefona

- 1 Da biste dodali novi kontakt popisu kontakata, dodirnite .
- 2 Dodirnite polje da biste u njega unijeli pojedinosti. Za zatvaranje unosa teksta odaberite . Ispunite polja koja želite pa odaberite **Gotovo**.

Za uređivanje kontakata, odaberite kontakt i **Opcije** > **Uredi**.

Alatna traka kontakata

Na alatnoj traci kontakata odaberite nešto od sljedećega:

-  **Zvanje** — Uputite poziv željenom kontaktu.
-  **Nova poruka** — Pošaljite poruku željenom kontaktu.
-  **Novi kontakt** — Stvori novi kontakt.

Upravljanje nazivima i brojevima

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti**.

Brisanje kontakata

Odaberite kontakt i **Opcije** > **Izbriši**.

Da biste istodobno izbrisali nekoliko kontakata, odaberite **Opcije** > **Označi/odznači** da označite željene kontakte, a zatim za brisanje odaberite **Opcije** > **Izbriši**.

Kopiranje kontakata

Odaberite kontakt, **Opcije** > **Kopiranje** i željenu lokaciju.

Slanje kontakta na drugi uređaj

Dodirnite i držite kontakt i odaberite **Pošalji posjetnicu**.

Dodavanje kontakta favoritima

Dodirnite i držite kontakt i odaberite **Dodaj u omiljeno**.

Slušanje glasovne oznake dodijeljene kontaktu

Odaberite kontakt i **Opcije** > **Pojedin. o glas. oznaci** > **Opcije** > **Reprod. glasovnu oznaku**.

Prije uporabe glasovnih oznaka imajte na umu sljedeće:

- Glasovne oznake neovisne su o jeziku. One ovise o glasu govornika.
- Riječ morate izgovoriti točno onako kako ste je izgovorili tijekom snimanja.
- Glasovne oznake osjetljive su na okolnu buku. Stoga ih snimajte i koristite tamo gdje nema buke.
- Vrlo kratka imena neće biti prihvaćena. Koristite duga imena i izbjegavajte uporabu sličnih imena za različite brojeve.

Opaska: Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje.

Zadani brojevi i adrese

Kontakt možete dodijeliti zadane brojeve ili adrese. Ako kontakt ima nekoliko brojeva ili adresa možete mu jednostavno uputiti poziv ili poslati poruku na određeni broj ili adresu. Zadani broj rabi se i za glasovno biranje.

- 1 U popisu kontakata odaberite kontakt.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Zadani skup**.
- 3 Odaberite zadani skup u koji želite dodati broj ili adresu i odaberite **Pridruži**.
- 4 Odaberite broj ili adresu koju želite postaviti za zadanu.
- 5 Da biste izašli iz prikaza Zadani skup i spremili promjene, dodirnite izvan prikaza.

Posjetnice

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** i kontakt. Svi dostupni načini komunikacije za odabrani kontakt prikazani su u prikazu kartica kontakata.

Odaberite kontakt s popisa, željeni način komunikacije, **Opcije** i od sljedećeg:

Uredi — Uredite, dodajte ili izbrišite polja kartica kontakata.

Zadani skup — Definirajte brojeve i adrese koji će se zadano upotrebljavati kada komunicirate s kontaktom, ako kontakt ima više od jednog definiranog broja ili adrese.

Pojedin. o glas. oznaci — Prikažite pojedinosti glasovne oznake ili preslušajte glasovnu oznaku za kontakt.

Dostupne opcije i načini komunikacije mogu se razlikovati.

Postavljanje kontakata kao favorita

Odaberite **Izbornik > Kontakti**.

Favoriti su kontakti koje ste postavili kao svoje omiljene kontakte. Ti kontakti pojavljuju se na vrhu popisa kontakata.

Da biste postavili kontakt kao favorit, odaberite kontakt i **Opcije > Dodaj u omiljeno**. Favoriti su označeni ikonom zvjezdice.

Da biste uklonili kontakt iz favorita, odaberite kontakt i **Opcije > Ukloni iz omiljenog**. Uklonjeni kontakti premještaju se natrag na standardni popis kontakata.

Melodije zvona, slike i tekst poziva za kontakte

Za kontakt ili grupu možete odrediti melodiju zvona, a za kontakt sliku i tekst poziva. Kada vas kontakt poziva vaš uređaj reproducira odabranu melodiju zvona te prikazuje tekst poziva ili sliku (ako se pri pozivu šalje broj telefona kontakta, a vaš ga uređaj prepoznaje.)

Da biste odredili melodiju zvona za kontakt ili grupu kontakata, odaberite kontakt ili grupu kontakata, **Opcije > Uredi > Melodija zvona** i melodiju zvona.

Da biste dodali više polja prikazu pojedinosti kontakta, odaberite kontakt i **Opcije > Uredi > Opcije > Dodaj pojedinosti**.

Da biste odredili tekst poziva za kontakt, odaberite kontakt, a zatim **Opcije > Uredi > Opcije > Dodaj pojedinosti > Tekst za dojavu poziva**. Da biste unijeli tekst poziva, dodirnite tekstualno polje i odaberite .

Da biste dodali sliku kontaktu spremljenom u memoriji uređaja, odaberite kontakt, **Opcije > Uredi > Dodaj sliku** i sliku iz mape Fotografije.

Za uklanjanje melodije zvona, na popisu melodija zvona odaberite **Zadana melodija**.

Da biste pregledali, promijenili ili uklonili sliku iz kontakta, odaberite kontakt, **Opcije > Slika** i željenu mogućnost.

Kopiranje kontakata

Kada prvi put otvorite popis kontakata uređaj vas pita želite li kopirati imena i brojeve sa SIM kartice na uređaj.

Za početak kopiranja odaberite **U redu**.

Ako kontakte sa SIM kartice ne želite kopirati na uređaj, odaberite **Poništi**. Uređaj vas pita želite li prikazati kontakte sa SIM kartice u imeniku za kontakte. Za prikaz kontakta

odaberite **U redu**. Otvara se popis kontakata, a imena spremljena na SIM kartici označena su s .

SIM usluge

Za dostupnost i informacije o uporabi usluga SIM kartice obratite se dobavljaču SIM kartice. To možete biti davatelj usluga mreže ili drugi dobavljač.

SIM kontakti

Da biste imena i brojeve pohranjene na SIM kartici postavili da se prikazuju na popisu kontakata, odaberite **Opcije > Postavke > Kontakti za prikaz > SIM memorija**. SIM kontakte možete dodavati, uređivati ili ih pozivati.

Brojevi koje spremate na popis kontakata ne spremaju se automatski na SIM karticu. Da biste brojeve spremili na SIM karticu, odaberite kontakt i **Opcije > Kopiranje > SIM memorija**.

Da biste odabrali hoće li se novi kontakt koji unesete spremiti na uređaj ili SIM karticu odaberite **Opcije > Postavke > Zadana mem. za sprem. > Memorija telefona ili SIM memorija**.

Fiksno biranje

Odaberite **Izbornik > Kontakti i Opcije > Brojevi na SIM kartici > Kontakti za fiks. bir..**

Usluga fiksnog biranja omogućuje vam ograničavanje poziva s uređaja na određene telefonske brojeve. Usluga fiksnog

biranja nije moguća uz sve SIM kartice. Dodatne informacije zatražite od svojeg davatelja usluga.

Kada su uključene sigurnosne funkcije za ograničavanje poziva (primjerice, zabrana poziva, zatvorena skupina korisnika i fiksno biranje), možda ćete moći birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj. Istovremeno ne može biti uključena zabrana poziva i preusmjerenje poziva.

Da biste aktivirali i poništavali uslugu fiksnog biranja ili uređivali kontakte za fiksno biranje, potreban vam je PIN2. Svoj PIN2 kod zatražite od svog davatelja usluga.

Odaberite **Opcije** i neku od sljedećih opcija:

Uključiv. fiksnog biranja — Aktivirajte fiksno biranje.

Isključiv. fiksnog biranja — Deaktivirajte fiksno biranje.

Novo SIM ime — Unesite ime kontakta i telefonski broj na koji su pozivi dopušteni.

Dodaj iz Kontakata — Kopirajte kontakt s popisa kontakata na popis za fiksno biranje.

Da biste slali tekstualne poruke SIM kontaktima dok je aktivirana usluga fiksnog biranja, morat ćete dodati broj središta za tekstualne poruke na popis za fiksno biranje.

Grupe kontakata

Da biste otvorili popis skupina, otvorite popis kontakata i dodirnite .

Stvaranje skupina kontakata

- 1 Da biste stvorili novu skupinu, u popisu skupina odaberite **Opcije > Nova skupina**. Upotrijebite zadano ime ili unesite novo ime. Odaberite **U redu**.
- 2 Da biste dodali članove skupini, odaberite skupinu i **Opcije > Dodaj članove**.
- 3 Označite svaki kontakt koji želite dodati i odaberite **U redu**.

Upravljanje skupinama kontakata

Da biste poslali poruku svim članovima skupine, postavili ton zvana za skupinu ili preimenovali ili izbrisali skupinu, dodirnite i držite skupinu i odaberite **Nova poruka**, **Melodija zvana**, **Preimenuj** ili **Izbriši**.

Da biste dodali kontakt skupini, odaberite skupinu i **Opcije > Dodaj članove**.

Da biste provjerili druge skupine kojima kontakt pripada, odaberite skupinu, pomaknite se do kontakta i odaberite **Opcije > Pripada skupinama**.

Da biste uklonili kontakt iz skupine, odaberite skupinu, pomaknite se do kontakta i odaberite **Opcije > Ukloni iz skupine**.

Ovi kontakti O Ovi kontaktima

 Pomoću Ovi kontakata možete ostati u kontaktu s prijateljima i obitelji, pratiti što rade te otkriti nove prijatelje

u Ovi zajednici. Možete također stvoriti pričuvnu kopiju kontakata s uređaja na usluzi Ovi.

Osim toga, svoju lokaciju možete dijeliti s prijateljima.

Da biste upotrijebili Ovi kontakte, idite na www.ovi.com.

Početak uporabe Ovi kontakata

Odaberite **Kontakti** i otvorite karticu Ovi.

Usluga Ovi kontakti dio je programa Ovi te upotrebljava iste podatke računa.

Ako ste novi korisnik programa Ovi i njegovih usluga, da biste započeli s uporabom Ovi kontakata, morate se registrirati na Ovi stvaranjem Nokia računa:

Stvaranje Nokia računa

- 1 Odaberite **Ovi razgovor** i kada bude zatraženo, povežite se na internet.
- 2 Unesite potrebne podatke.
- 3 U prikazu Moj profil, unesite podatke za profil. Vaše ime i prezime su obavezni podaci.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Ako ste se već registrirali na Ovi putem osobnog računala ili mobilnog uređaja, Ovi kontakte možete započeti upotrebljavati s istim podacima računa.

Prijava na Ovi kontakte i aktivacija usluge

Odaberite **Ovi razgovor** i unesite svoje korisničko ime i zaporku.

Ako još niste naveli podatke profila za Ovi kontakte, učinite to i odaberite **Gotovo**. Vaše ime i prezime su obavezni podaci.

Povezivanje na uslugu

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** i otvorite karticu Ovi.

Povezivanje s Ovi kontaktima

Odaberite **Poveži se** i način povezivanja. Upotrijebite bežičnu LAN (WLAN) vezu ako je dostupna.

Otkazivanje povezivanja

Odaberite **Opcije** > **Prekini povezivanje**.

Podatkovna veza može stvoriti dodatne troškove prijenosa podataka. Za pojedinosti o cijenama obratite se svojem davatelju mrežnih usluga.

Odaberite **Poveži se** > **Opcije** i od sljedećeg:

Odaberi — Odaberite stavku.

Poveži se — Povežite se s uslugom ako se nalazite izvan mreže.

Moj profil — Uredite podatke za svoj profil.

Preporučij prijatelju — Pozovite kontakt da se pridruži Ovi kontaktima. Pozivnica se šalje kao tekstualna poruka.

Postavke — Izmijenite postavke Ovi kontakata.

Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati.

Stvaranje i uređivanje profila

Uređivanje podataka o profilu

Odaberite **Moj profil**.

Prikaz profila prijatelja iz Ovi kontakata

Odaberite prijatelja i **Opcije** > **Profil**.

Podaci profila vidljivi su vašim prijateljima u Ovi kontaktima. Drugim korisnicima Ovi kontakata, primjerice tijekom traženja, prikazane su samo sljedeće pojedinosti profila: ime i prezime. Da biste promijenili postavke privatnosti, pristupite usluzi Ovi na računalu i prijavite se na svoj Nokia račun.

Promjena slike za profil

Odaberite sliku za profil, **Odaberi postojeću sliku** i novu sliku. Također, moguće je uređivati ili ukloniti trenutnu sliku profila ili snimiti novu.

Promjena dostupnosti

Po zadanoj je postavci vaša dostupnost postavljena na **Raspoloživ**. Da biste promijenili svoju dostupnost, odaberite ikonu.

Recite prijateljima što trenutno radite

Odaberite **Što radite?** i unesite tekst u polje.

Prikažite prijateljima koju glazbu trenutno slušate

Odaberite **Reprodukcija**. Da biste to učinili, u postavkama prisutnosti potrebno je dopustiti dijeljenje podatka o trenutačno izvedenoj pjesmi.

Uredite svoje podatke o kontaktu

Odaberite polje i unesite tekst.

U prikazu Moj profil odaberite **Opcije** i nešto od sljedećega:

Uredi — Izrežite, kopirajte ili zalijepite tekst.

Promijeni — Promijenite svoj status (kad je odabrano polje statusa).

Aktiviraj — Počnite odašiljati lokaciju ili podatke o trenutačnom izvođenju prijateljima (kad je odabrano jedno od polja).

Poništi promjene — Poništite promjene napravljene u prikazu profila.

Uredi dijeljene lokacije — Odaberite orijentire koje želite odašiljati prijateljima (kad je odabrano polje Moja lokacija).

Prekini dijeljenje — Zaustavite odašiljanje lokacije vašim prijateljima (kad je odabrano polje Moja lokacija).

Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati.

Traženje i dodavanje prijatelja

Odaberite **Opcije** > **Pozovi prijatelja**.

Traženje prijatelja

Upišite ime prijatelja u polje Pretraživanje prijatelja, a zatim odaberite ikonu pretraživanja. Prijatelje ne možete tražiti na osnovi brojeva mobitela ili adrese e-pošte.

Pregledajte rezultate pretraživanja

Odaberite **Sljedeći rezultati** ili **Prethodni rezultati**.

Započnite novo pretraživanje

Odaberite **Novo pretraživanje**.

Ako prijatelje koje tražite nije moguće pronaći, oni nisu registrirani Ovi članovi ili su izabrali mogućnost nevidljivosti u pretraživanju. Kada to od vas bude zatraženo, prijatelju pošaljite tekstualnu poruku s pozivom na pridruživanje Ovi kontaktima.

Slanje poziva za pridruživanje Ovi kontaktima

Odaberite **Odaberi uslugu**: i uslugu za koju znate da je vaš prijatelj upotrebljava. Unesite korisničko ime prijatelja i odaberite ikonu slanja.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećeg:

Odaberi — Odaberite stavku.

Otvori — Otvorite stavku.

Pozovi kao prijatelja — Pošaljite pozivnicu odabranom kontaktu.

Prikaži profil — Prikažite profil kontakta.

Obnovi pozivnicu — Ponovo pošaljite pozivnicu za pridruživanje Ovi kontaktima prijatelju na čekanju.

Pretraži — Potražite kontakt čije je ime ili druga povezana ključna riječ unesena u polje Pretraživanje prijatelja.

Uređivanje teksta — Izrežite, kopirajte ili zalijepite tekst.

Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati.

Chat s prijateljima

Započnite chat s prijateljem

Odaberite prijatelja.

Slanje chat poruke

Unesite tekst u polje poruke i odaberite ikonu slanja.

U prikazu chata odaberite **Opcije** i nešto od sljedećega:

Pošalji — Pošalji poruku.

Pošalji datoteku — Pošaljite sliku, videoisječak, zvučnu datoteku ili drugu datoteku svom partneru u razgovoru.

Pošalji moju lokaciju — Partneru u chatu pošaljite pojedinosti o svojoj lokaciji (ako to podržavaju oba uređaja).

Dodaj smješka — Umetni emotikon.

Profil — Pregledajte pojedinosti o prijatelju.

Moj profil — Odaberite status prisutnosti ili sliku profila, prilagodite svoju poruku ili promijenite svoje pojedinosti.

Uređivanje teksta — Kopirajte ili zalijepite tekst.

Završi razgovor — Prekinite aktivni chat.

Izlaz — Prekinite sve aktivne chatove i zatvorite program.

Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

Da biste od prijatelja primili podatke o lokaciji, morate imati program Karte. Za slanje i primanje podataka o lokaciji potrebni su programi Karte i Pozicioniranje.

Da biste primili datoteke, vi ili primatelj morate prihvatiti datoteku. Da biste otkazali slanje ili primanje dok se datoteka prenosi, odaberite **Otkazi**.

Prikaz lokacije prijatelja

Odaberite **Prikaži na karti**.

Povratak na glavni prikaz Ovi kontakata bez prekidanja chata

Odaberite **Natrag**.

Dodavanje, pozivanje ili kopiranje telefonskih brojeva iz chata

Idite na telefonski broj u chatu i odaberite **Opcije** i odgovarajuću opciju.

Ovi sinkronizacija

Za sinkronizaciju uređaja s uslugom Ovi morate imati Nokia račun i aktivirati uslugu Ovi kontakti na svom uređaju.

Sinkronizacija uređaja s uslugom Ovi

- 1 Ako svoj uređaj prvi put sinkronizirate s uslugom Ovi, upotrijebite Čarobnjak za sinkronizaciju kako biste odabrali koje sadržaje želite sinkronizirati te interval sinkronizacije.
- 2 Odaberite **Sinkroniziraj**. Ako je vaš uređaj u profilu Izvanmrežno, spojite se na internet na upit.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećeg:

Započni — Sinkronizirajte svoj uređaj s uslugom Ovi.

Otkazi — Otkazite sinkronizaciju u tijeku.

Postavke sinkronizacije — Izmijenite postavke sinkronizacije.

Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati.

Dijeljenje lokacije

Otvorite program Kontakti i karticu Ovi.

Da biste dijelili svoju lokaciju, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Prisutnost** > **Dijeli moju lokaciju** i od sljedećeg:

Dijeljenje dopušteno — Omogućite prijateljima da vide vašu lokaciju.

Moji dijeljeni orijentiri — Odaberite orijentire iz kojih se vaša lokacija odašilje prijateljima.

Interval osvježavanja — Odaberite koliko često želite odašiljati trenutačnu lokaciju.

Dodavanje i odabir orijentira:

Da biste na popis orijentira dodali lokaciju, odaberite **Dijeli moju lokaciju** > **Moji dijeljeni orijentiri** > **Opcije** > **Novi orijentir**.

Da biste trenutnu lokaciju dodali kao orijentir, odaberite **Trenutačna pozicija**.

Da biste pretražili lokacije na karti, odaberite **Odaberi s karte**.

Da biste ručno unijeli orijentir, odaberite **Unesi ručno**.

Da biste odabrali lokacije koje želite dijeliti s prijateljima, odaberite **Dijeli moju lokaciju** > **Moji dijeljeni orijentiri** i odaberite orijentire s popisa. Odaberite **Opcije** za uređivanje, označavanje ili skidanje oznake stavki na popisu.

Kad god budete online s Kontaktima na usluzi Ovi te na jednoj od odabranih lokacija, vaši prijatelji mogu vidjeti tu lokaciju.

Postavke Ovi kontakata

Odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Odaberite nešto od sljedećeg:

Račun — Da biste pristupili pojedinostima svog računa i definirali svoju vidljivost kada vas drugi traže.

Prisutnost — Prikažite podatke o lokaciji prijateljima te im omogućite prikaz kada upućujete telefonski poziv (status poziva).

Personalizacija — Izmijenite postavke koje se odnose na pokretanje i melodije vaših Ovi kontakata i za automatsko prihvaćanje prijateljskih pozivnica.

Spajanje — Odaberite mrežnu vezu u upotrebi i aktivirajte upozorenja o roamingu.

Upotreba podatkovne veze može uključivati prijenos velikih količina podataka putem mreže vašeg davatelja usluga.

Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga mreže.

Izlaz — Završite sve aktivne chatove i zatvorite program.

Postavke Nokia računa

Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Račun**.

Uređivanje pojedinosti računa

Odaberite **Moj račun**.

Definiranje vidljivosti u pretraživanjima

Odaberite **Moj račun** > **Vidljivost u pretraživanju**. Da biste promijenili vidljivost morate biti online.

Postavke prisutnosti

Odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Prisutnost**.

Izmjena postavki prisutnosti

Odaberite nešto od sljedećeg:

Dijeli moju lokaciju — Omogućite prijateljima da vide vašu lokaciju.

Dijeli trenutnu reprodukciju — Omogućite prijateljima da vide koju glazbu trenutno slušate na mobilnom uređaju.

Dijeli status poziva — Omogućite prijateljima da vide vaš status poziva.

Dijeljenje lokacije

Odaberite **Dijeli moju lokaciju** i nešto od sljedećeg:

Dijeljenje dopušteno — Dopustite prijateljima da vide vašu lokaciju u odabranim orijentirima.

Moji dijeljeni orijentiri — Odaberite orijentire iz kojih se vaša lokacija odašilje prijateljima.

Interval osvježavanja — Odaberite koliko često želite odašiljati trenutačnu lokaciju.

Dodavanje lokacije popisu orijentira

Odaberite **Dijeli moju lokaciju** > **Moji dijeljeni orijentiri** > **Opcije** > **Novi orijentir**.

Dodavanje trenutne lokacije kao orijentira

Odaberite **Trenutačna pozicija**.

Pretraživanje lokacije na karti

Odaberite **Odaberi s karte**.

Ručno dodavanje orijentira

Odaberite **Unesi ručno**.

Odabir lokacija koje želite dijeliti s prijateljima

- 1 Odaberite **Dijeli moju lokaciju** > **Moji dijeljeni orijentiri**.
- 2 Odaberite orijentire s popisa.
- 3 Odaberite **Opcije** za uređivanje, označavanje ili skidanje oznake stavki na popisu. Ovisno o vašim postavkama, prijatelji će vidjeti vašu lokaciju ako se nalazite na jednoj od odabranih lokacija.

Postavke personalizacije

Odaberite **Opcije > Postavke > Personalizacija**.

Odaberite nešto od sljedećeg:

Pokretanje s prijavom — Prijavite se automatski na Ovi kontakte pri uključivanju mobilnog uređaja.

Aut. prihvati poz. za prij. — Automatski prihvatite zahtjeve prijatelja bez obavijesti.

Melodija poruke — Odaberite ton za novu poruku.

Ton prijatelja na mreži — Odaberite ton koji se oglašava prilikom dolaska prijatelja online.

Ikona na Počet. zaslonu — Da biste dodali ikonu prečaca Ovi kontakata na početnom zaslonu uređaja.

Postavke veze

Odaberite **Opcije > Postavke > Spajanje**.

Izmjena postavki veze

Odaberite **Mrežna veza** i željenu vezu. Da biste upotrijebili zadanu vezu definiranu u postavkama veze vašeg uređaja, odaberite **Zadana veza**.

Postavite uređaj da vas obavijesti ako matična mreža nije dostupna

Da biste primili upozorenje kada se uređaj pokušava spojiti na drugu mrežu, odaberite **Upozorenje o roamingu > Uključeno**.

Poruke

Glavni prikaz Poruka

Odaberite **Izbornik > Poruke** (usluga mreže).

Za izradu nove poruke odaberite **Nova poruka**.

Savjet: Da biste izbjegli ponovno pisanje poruka koje često šaljete, uporabite tekstove u mapi Predložci u Mojim mapama. Možete stvoriti i spremi i vlastite predloške.

Poruke sadrže sljedeće mape:

 **Ulazni spremnik** — Primljene poruke, osim poruka e-pošte i emitiranih poruka, spremaju se u ovu mapu.

 **Moje mape** — Razvrstajte poruke u mape.

 **Spremnik** — Povežite se s udaljenim spremnikom kako biste dohvatili nove poruke e-pošte ili bez uspostavljanja veze pregledali prethodno dohvaćene poruke.

 **Nacrti** — Nacrti još neposlanih poruka spremaju se u ovu mapu.

 **Poslano** — Posljednje poslane poruke, osim onih koje su poslane putem Bluetooth veze, ovdje su pohranjene. Možete promijeniti broj poruka koje se spremaju u ovu mapu.

 **Izlaz. spremnik** — Poruke koje čekaju na slanje privremeno su pohranjene u izlaznom spremniku kada je, primjerice, vaš uređaj izvan područja pokrivenosti mrežom.

 **Izvješća o ispor.** — Možete od mreže zatražiti slanje izvješća o isporuci tekstualnih i multimedijских poruka koje ste poslali (usluga mreže).

Pisanje i slanje poruke

Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.

Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Prije stvaranja MMS poruke ili pisanja poruke e-pošte morate imati ispravno određene postavke veze.

Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika premašuje to ograničenje, uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a.

Multimedijске poruke mogu primati i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

Kod vašeg davatelja usluge provjerite ograničenje veličine poruke e-pošte. Ako pokušavate poslati poruku e-pošte koja premašuje ograničenu veličinu poslužitelja e-pošte, poruka se smješta u Izlazni spremnik, a uređaj će je pokušavati periodično ponovno poslati. Slanje e-pošte zahtijeva podatkovnu vezu, a kontinuirani pokušaji ponovnog slanja e-pošte mogu stvoriti dodatne naknade koje će vam naplatiti vaš davatelj usluga. U Izlaznom spremniku možete izbrisati takve poruke ili ih premjestiti u mapu Skice.

Za slanje poruka potrebne su usluge mreže.

Slanje tekstualne ili multimedijске poruke

Odaberite **Nova poruka**.

Slanje zvučne poruke ili poruke e-pošte

Odaberite **Opcije** > **Stvori poruku** i relevantnu opciju.

Odabir primatelja ili grupa s popisa kontakata

Odaberite  na alatnoj traci.

Ručni unos broja ili adrese e-pošte

Dodirnite polje **Prima**.

Unos naslova e-pošte ili multimedijске poruke

Unesite u polje **Predmet**. Ako polje **Predmet** nije vidljivo, odaberite **Opcije** > **Polja za zaglav. poruke** da biste promijenili vidljiva polja.

Pisanje poruke

Dodirnite polje poruke.

Dodavanje objekta poruci ili e-pošti

Odaberite  i relevantnu vrstu sadržaja.

Vrsta poruke može se promijeniti u multimedijску poruku na temelju umetnutog sadržaja.

Slanje poruke ili e-pošte

Odaberite  ili pritisnite pozivnu tipku.

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslone u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u

skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Ulazni spremnik poruka

Primljene poruke

Odaberite **Izbornik** > **Poruke i Ulazni spremnik**.

U mapi Ulazni spremnik  označava nepročitane tekstualne poruke,  nepročitane multimedijске poruke,  nepročitane audio poruke, a  podatke primljene putem Bluetooth veze.

Kada primite poruku na početno se zaslону prikazuju  i **1 nova poruka**. Za otvaranje poruke odaberite **Prikaži**. Za otvaranje poruke u mapi Ulazni spremnik odaberite poruku. Za odgovaranje na primljenu poruku odaberite **Opcije** > **Odgovori**.

MMS poruke

Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Možda ćete primiti obavijest da MMS poruka čeka u središtu za razmjenu MMS poruka. Za pokretanje paketne podatkovne veze i preuzimanje poruke na uređaj odaberite **Opcije** > **Preuzmi**.

Kada otvorite MMS poruku () , možda ćete ugledati sliku i poruku. Oznaka  prikazuje se ako poruka sadrži zvuk, a

oznaka  ako sadrži videozapise. Za reproduciranje zvuka ili videozapisa odaberite oznaku.

Za prikaz multimedijских objekata sadržanih u MMS poruci odaberite **Opcije** > **Objekti**.

Ako poruka sadrži multimedijску prezentaciju, prikazuje se oznaka . Za reproduciranje prezentacije odaberite oznaku.

Podatak, postavke i poruke mrežne usluge

Vaš uređaj može primiti brojne vrste poruka koje sadrže podatke kao što su posjetnice, melodije zvona, logotipi operatora, unosi kalendara i obavijesti putem e-pošte. Od svojeg davatelja usluga možete primiti i postavke u konfiguracijskoj poruci.

Za spremanje podataka poruke odaberite **Opcije** i odgovarajuću opciju.

Poruke web usluga obavijesti su o, primjerice, najnovijim vijestima, a mogu sadržavati tekstualnu poruku ili vezu. Za informacije o dostupnosti i pretplati obratite se svojem davatelju usluga.

Spremnik

Definiranje postavki e-pošte

Odaberite **Izbornik** > **Poruke i Spremnik**.

Za uporabu e-pošte u uređaju morate imati definiranu važeću internetsku pristupnu točku (IAP) i ispravne postavke e-pošte.

Morate imati odvojeni račun e-pošte. Slijedite upute koje ste dobili od svojeg davatelja usluga udaljenog spremnika i internetskih usluga (ISP).

Ako odaberete **Poruke > Spremnik**, a niste postavili račun e-pošte, od vas će se zatražiti da to učinite. Da biste započeli sa stvaranjem računa e-pošte uz pomoć vodiča za spremnik, odaberite **Započni**.

Kada stvorite novi spremnik, naziv koji ste mu dodijelili zamijenit će naziv Spremnik u glavnom prikazu Poruke. Možete imati najviše šest spremnika.

Otvaranje spremnika

Odaberite **Izbornik > Poruke** i spremnik.

Kada spremnik otvorite uređaj vas pita želite li se povezati sa spremnikom.

Povezivanje sa spremnikom i preuzimanje zaglavlja nove e-pošte i poruka

Odaberite **Da**. Ako putem mreže pregledavate poruke podatkovnom ste vezom stalno povezani na udaljeni spremnik.

Prikaz prethodno preuzetih poruka e-pošte izvan mreže
Odaberite **Ne**.

Pisanje nove poruke e-pošte

Odaberite **Opcije > Stvori poruku > E-pošta**.

Zatvaranje podatkovne veze s udaljenim spremnikom

Odaberite **Opcije > Odspoji**.

Preuzimanje poruka e-pošte

Odaberite **Izbornik > Poruke** i spremnik.

Ako ste u izvanmrežnom načinu odaberite **Opcije > Poveži** kako biste otvorili vezu s udaljenim spremnikom.

Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

- 1 Kada imate otvorenu vezu s udaljenim spremnikom, odaberite **Opcije > Preuzmi e-poštu > Nove** da biste učitali sve nove poruke, **Odabrane** da biste učitali samo odabrane poruke ili **Sve** da biste učitali sve poruke iz spremnika.
Za zaustavljanje učitavanja poruka odaberite **Poništi**.
- 2 Za prekidanje veze i pregledavanje poruka e-pošte u izvanmrežnom načinu odaberite **Opcije > Odspoji**.
- 3 Za otvaranje poruke e-pošte odaberite poruku. Ako poruka e-pošte još nije učitana, a vi ste u izvanmrežnom načinu, dobit ćete upit želite li tu poruku učitati iz spremnika.

Da biste pregledali privitke poruci e-pošte, otvorite poruku, a zatim odaberite polje privitka označeno s . Ako privitak još nije učitao na uređaj odaberite **Opcije** > **Preuzmi**.

Za automatsko učitavanje poruka e-pošte odaberite **Opcije** > **Postavke e-pošte** > **Automatsko preuzimanje**.

Postavljanje uređaja na automatsko preuzimanje e-pošte može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Brisanje poruka e-pošte

Odaberite **Izbornik** > **Poruke** i spremnik.

Da biste izbrisali sadržaj neke poruke e-pošte s uređaja, a zadržali ga u udaljenom spremniku, odaberite **Opcije** > **Izбриши** > **Samo telefon**.

Uređaj zrcali zaglavlja poruka e-pošte u udaljenom spremniku. Unatoč brisanju sadržaja poruke zaglavlje poruke e-pošte ostaje u uređaju. Ako želite ukloniti i zaglavlje tada tijekom brisanja poruke s uređaja i iz udaljenog spremnika morate biti spojeni na poslužitelj. Ako ne postoji veza s poslužiteljem, zaglavlje se briše kada ponovno sa svojeg uređaja uspostavite vezu s udaljenim spremnikom zbog ažuriranja statusa.

Za brisanje e-pošte s uređaja i iz udaljenog spremnika odaberite **Opcije** > **Izбриши** > **Telefon i poslužitelj**.

Za otkazivanje brisanja poruke e-pošte koja je označena za brisanje s uređaja i poslužitelja tijekom sljedećeg povezivanja  odaberite **Opcije** > **Vrati izbrisano**.

Prekidanje veze sa spremnikom

Dok ste umreženi, za prekid podatkovne veze s udaljenim spremnikom odaberite **Opcije** > **Odspoji**.

Pregledavanje poruka na SIM kartici

Odaberite **Izbornik** > **Poruke i Opcije** > **SIM poruke**.

Prije nego što ćete moći pregledavati SIM poruke morate ih kopirati u mapu na svojem uređaju.

- 1 Da biste označili poruke odaberite **Opcije** > **Označi/odznači** > **Označi** ili **Označi sve**.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Kopiraj**. Otvorit će se popis mapa.
- 3 Za početak kopiranja odaberite mapu. Za pregledavanje poruka otvorite mapu.

Informativne poruke

Odaberite **Izbornik** > **Poruke i Opcije** > **Poruke operatora**.

Informativne poruke (usluga mreže) omogućuju vam primanje različitih poruka o različitim temama poput vremenskih ili uvjeta u prometu od davatelja usluga. Za popis tema, odnosno njihovih brojevanih oznaka, obratite se svom

davatelju usluga. Ova usluga možda neće biti dostupna u svim regijama.

Informativne poruke ne mogu se primiti u UMTS mrežama. Paketna podatkovna veza može spriječiti prijem informativnih poruka.

Naredbe za usluge

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Naredbe za usluge**.

Pomoću naredbi za usluge (usluga mreže) možete unositi i slati zahtjeve za uslugom (poznate i kao USSD naredbe), poput naredbi aktivacije za usluge mreže, svojem davatelju usluga. Ova usluga možda neće biti dostupna u svim regijama.

Postavke poruka

Postavke u vašem uređaju mogu biti unaprijed konfigurirane ili ih možete primiti u poruci. Za unos postavki ručno ispunite sva polja označena s **Mora biti definirana** ili zvjezdicom.

Davatelj usluga može postaviti neka ili sva središta za poruke ili pristupne točke koje možda nećete moći promijeniti, izraditi, urediti ili ukloniti.

Postavke tekstualnih poruka

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Tekstualna poruka**.

Odaberite između sljedećeg:

Središta za poruke — Pregled popisa svih postavljenih središta za razmjenu tekstualnih poruka.

Korišteno središte — Odaberite središte koje ćete koristiti za razmjenu tekstualnih poruka.

Format znakova — Za pretvorbu znakova u drugi sustav kodiranja znakova, kada je raspoloživ, odaberite **Ograničena podrška**.

Primi izvješće — Odaberite treba li mreža slati izvješća o isporuci poruka (usluga mreže).

Valjanost poruke — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati ponovo poslati poruku ako prvi pokušaj ne uspije (usluga mreže). Ako poruku nije moguće isporučiti unutar roka valjanosti, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu poruka.

Poruka poslana kao — Da biste saznali može li vaše središte za poruke pretvarati tekstualne poruke u ove formate, obratite se davatelju usluga.

Osnovni tip veze — Odaberite vezu koja će se koristiti.

Odgovor istim središtem — Odaberite želite li odgovor na poruku poslati uporabom istog broja središta za tekstualne poruke (usluga mreže).

Postavke multimedijских poruka

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Multimedijска poruka**.

Odaberite između sljedećeg:

Veličina slike — Odredite veličinu slike u multimedijскоj poruci.

Način stvaranja MMS-a — Ako odaberete **Vođen**, uređaj vas obavještava pokušavate li poslati poruku koju primatelj možda ne podržava. Ako odaberete **Ograničen**, uređaj sprječava slanje poruke koja možda nije podržana. Da biste u svoje poruke uključili sadržaj bez obavijesti, odaberite **Slobodan**.

Korištena pristupna točka — Odaberite pristupnu točku koja će se rabiti za preferirana veza.

Preuzimanje MMS-a — Odaberite način na koji želite primiti poruke, ako je dostupno. Za automatsko primanje poruka u matičnoj mreži odaberite **Aut. u domać. mreži**. Kada niste u matičnoj mreži, primit ćete obavijest da se u središtu za razmjenu MMS poruka nalazi poruka koju možete preuzeti. Ako odaberete **Uvijek automatsko**, uređaj automatski aktivira paketnu podatkovnu vezu da bi učitao poruku unutar i izvan matične mreže. Odaberite **Ručno** da biste ručno preuzeli multimedijске poruke iz centra za poruke ili **Isključeno** da biste spriječili primitak multimedijskih poruka. Automatsko preuzimanje možda nije podržano u svim regijama.

Dopusti anonimne poruke — Odbijte poruke anonimnih pošiljatelja.

Primanje oglasa — Primajte oglase u multimedijskim porukama (usluga mreže).

Primanje izvješća — Prikažite status poslanih poruka u zapisniku (usluga mreže).

Zabrani slanje izvješća — Spriječite slanje izvješća o isporuci primljenih poruka na uređaju.

Valjanost poruke — Odaberite koliko dugo će središte za razmjenu poruka pokušavati ponovo poslati poruku ako prvi

pokušaj ne uspije (usluga mreže). Ako poruku nije moguće poslati unutar tog roka, ona će biti izbrisana iz središta za razmjenu poruka.

Uređaju je potrebna mrežna podrška da bi pokazao je li poslana poruka primljena ili pročitana. Ovisno o mreži i drugim okolnostima ovi podaci ne moraju uvijek biti pouzdani.

Postavke e-pošte

Upravljanje spremnicima

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > E-pošta**.

Za odabir spremnika koji želite rabiti za slanje i primanje poruka e-pošte odaberite **Korišteni spremnik** i spremnik.

Za uklanjanje spremnika i njegovih poruka s uređaja odaberite **Spremnici**, dodirnite spremnik koji ćete ukloniti, ako već nije označen, a zatim odaberite **Opcije > Izbriši**.

Za stvaranje novog spremnika odaberite **Spremnici > Opcije > Novi spremnik**. Naziv koji ste dodijelili novom spremniku zamjenjuje Spremnik u glavnom prikazu Poruke. Možete imati najviše šest spremnika.

Odaberite **Spremnici** i spremnik za promjenu postavke spajanja, postavke korisnika, postavke preuzimanja i postavke automatskog preuzimanja.

Postavke veze

Odaberite **Izbornik** > **Poruke i Opcije** > **Postavke** > **E-pošta** > **Spremnici**, spremnik i **Postavke povezivanja**.

Za izmjenu postavke za primljenu e-poštu odaberite **Dolazna e-pošta**, a zatim nešto od sljedećeg:

Korisničko ime — Unesite svoje korisničko ime koje ste dobili od davatelja usluga.

Zaporka — Unesite svoju lozinku. Ako ovo polje ostavite praznim od vas će se, pri pokušaju povezivanja na spremnik, tražiti lozinka.

Poslužitelj dolazne pošte — Unesite IP adresu ili naziv poslužitelja za poštu koji prima vašu e-poštu.

Korištena pristupna točka — Odaberite internetsku pristupnu točku (IAP).

Naziv spremnika — Upišite naziv spremnika.

Tip spremnika — Određuje protokol e-pošte koji preporučuje davatelj usluge udaljenog spremnika. Mogućnosti su POP3 i IMAP4. Ova se postavka ne može mijenjati.

Sigurnost — Odaberite mogućnost uporabljenu za osiguranje veze s udaljenim spremnikom.

Priključak — Odredite ulaz koji veza koristi.

APOP sigurnosna prijava (samo za POP3) — Uporabite s POP3 protokolom za šifriranje slanja lozinke na udaljeni poslužitelj za e-poštu tijekom povezivanja na spremnik.

Da biste uredili postavke za e-poštu koju šaljete, odaberite **Odlazna e-pošta** i nešto od sljedećega:

Moja adresa e-pošte — Unesite adresu e-pošte koju ste dobili od svojeg davatelja usluga.

Poslužitelj odlazne pošte — Unesite IP adresu ili naziv poslužitelja za poštu koji šalje vašu e-poštu. Možda ćete moći rabiti samo poslužitelj odlazne pošte davatelja usluga. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Postavke za korisničko ime, lozinku, pristupnu točku, sigurnost i priključak slične su onima u dolaznoj e-pošti.

Postavke korisnika

Odaberite **Izbornik** > **Poruke i Opcije** > **Postavke** > **E-pošta** > **Spremnici**, spremnik i **Korisničke postavke**.

Odaberite između sljedećeg:

Moje ime — Unesite svoje vlastito ime. Vaše ime zamjenjuje vašu adresu e-pošte na uređaju primatelja ako taj uređaj podržava ovu funkciju

Pošalji poruku — Odredite na koji se način e-pošta šalje s uređaja. Odaberite **Odmah** kako bi se uređaj spojio na spremnik kad odaberete **Pošalji poruku**. Ako odaberete **Pri sljedeć. spajanju**, e-pošta se šalje kada je dostupna veza s udaljenim spremnikom.

Pošalji kopiju sebi — Odaberite želite li poslati kopiju poruke e-pošte u svoj vlastiti spremnik.

Dodaj potpis — Odaberite želite li u svoje poruke e-pošte dodati potpis.

Nove dojave e-pošte — Odaberite želite li primati obavijesti o novoj e-pošti (melodija, opaska i pozivač pošte) kada primite novu e-poštu.

Brisanje e-pošte — Odaberite želite li brisati e-poštu samo iz telefona, iz telefona i s poslužitelja ili želite da budete upitani za svako brisanje zasebno.

Adresa za odgovor — Odredite adresu e-pošte na koju se šalju odgovori na e-poštu iz predmetnog spremnika.

Postavke preuzimanja

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > E-pošta > Spremnici**, spremnik i **Postavke preuzimanja**.

Odaberite između sljedećeg:

Preuzimanje e-pošte — Odredite dijelove poruke e-pošte koji se preuzimaju: **Samo zaglavlja**, **Ograničenje veličine** (POP3), ili **Poruke i privici** (POP3).

Količina za preuzimanje — Odredite koliko će se novih poruka e-pošte preuzeti u spremnik.

Put do mape za IMAP4 (samo za IMAP4) — Odredite put do mapa na koje se želite pretplatiti.

Pretplate na mape (samo za IMAP4) — Pretplatite se na druge mape u udaljenom spremniku i preuzmite sadržaj iz tih mapa.

Postavke automatskog preuzimanja

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > E-pošta > Spremnici**, spremnik i **Automatsko preuzimanje**.

Odaberite između sljedećeg:

Dojave o e-pošti — Za automatsko učitavanje zaglavlja na uređaj prilikom primanja nove e-pošte u udaljenom

spremniku odaberite **Primi i autom. ažur.** ili **Samo u domać. mreži**.

Preuzimanje e-pošte — Za automatsko učitavanje zaglavlja na uređaj prilikom primanja nove e-pošte u udaljenom spremniku u određeno vrijeme odaberite **Omogućeno** ili **Samo u domać. mreži** Odredite kada i koliko se često e-pošta učitava.

Dojave o e-pošti i Preuzimanje e-pošte ne mogu biti istodobno uključeni.

Konfiguriranje uređaja za automatsko preuzimanje e-pošte može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa obratite se svojem davatelju usluga.

Postavke poruka web usluge

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Poruka usluge**.

Odaberite želite li primati poruke usluga. Za automatsko postavljanje uređaja na aktiviranje preglednika i uspostavljanje mrežne veze za učitavanje sadržaja kod prijema poruke usluge odaberite **Preuzimanje poruka > Automatski**.

Postavke emitiranja poruka

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Poruke operatora**.

Za popis tema, odnosno njihovih brojčanih oznaka, obratite se svom davatelju usluga.

Odaberite između sljedećeg:

Prijem — Odaberite želite li primati emitirane poruke.

Jezik — Odaberite na kojim jezicima želite primati poruke:
Svi, Odabrani ili Ostalo.

Teme za prijem — Odaberite treba li uređaj automatski tražiti nove brojeve tema i na popis tema spremati nove brojeve bez naziva.

Ostale postavke

Odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Ostalo.**

Odaberite između sljedećeg:

Spremi poslane poruke — Odaberite želite li spremati kopije SMS, MMS ili poruka e-pošte koje ste poslali u mapu Poslano.

Broj spremljenih poruka — Odredite koliko poslanih poruka može istodobno biti spremljeno u mapi. Kada dosegnete ograničenje, najstarija će poruka biti izbrisana.

Korištena memorija — Odaberite memoriju gdje želite spremiti svoje poruke.

Prikaži poruke u skupin. — Odredite želite li grupirati poruke u mape Ulazni spremnik, Poslano, Skice i Moje mape.

Prikaži e-poštu u skupin. — Odredite želite li grupirati svoje poruke e-pošte.

Mail for Exchange

Pomoću programa Mail for Exchange možete primati službenu e-poštu na uređaj. Možete čitati i odgovarati na svoju e-poštu, prikazivati i uređivati kompatibilne privitke,

prikazivati podatke o kalendaru, primati i odgovarati na zahtjeve za sastanke, zakazivati sastanke i prikazivati, dodavati i uređivati kontaktne podatke.

Mail for Exchange

Uporaba programa Mail for Exchange ograničena je na tzv. OTA sinkronizaciju (engl. over-the-air, prijenos zrakom) podataka u osobnom upravitelju informacija između Nokia uređaja i ovlaštenog Microsoft Exchange poslužitelja.

Mail for Exchange može se postaviti samo ako vaša tvrtka ima Microsoft Exchange Server. Osim toga, IT administrator vaše tvrtke mora imati aktiviran Mail for Exchange kao svoj račun.

Prije postavljanja programa Mail for Exchange provjerite imate li sljedeće:

- ID korporacijske e-pošte
- Korisničko ime za uredsku mrežu
- Lozinku za uredsku mrežu
- Naziv domene za svoju mrežu (obratite se IT odjelu tvrtke)
- Naziv za Mail for Exchange server (obratite se IT odjelu tvrtke)

Ovisno o konfiguraciji tvrtkina poslužitelja za Mail for Exchange, možda ćete morati unijeti i druge podatke osim ovih koje smo naveli. Ako ne znate točne podatke, obratite se IT odjelu tvrtke.

Pomoću programa Mail for Exchange upotreba koda za zaključavanje može biti obavezna. Zadani kod zaključavanja

vašeg uređaja je 12345, ali IT administrator vaše tvrtke može imati postavljen drukčiji kod za upotrebu.

U postavkama Poruka možete pristupiti i izmijeniti profil i postavke programa Mail for Exchange.

Veza

Vaš uređaj nudi nekoliko opcija za povezivanje s internetom, s drugim kompatibilnim uređajem ili s računalom.

Podatkovne veze i pristupne točke

Uređaj podržava paketni prijenos podataka (usluga mreže), kao što je GPRS u GSM mrežama. Kada uređaj koristite u GSM i UMTS mreži, istodobno mogu biti aktivne različite podatkovne veze, a pristupne točke mogu dijeliti podatkovnu vezu. U UMTS mreži podatkovne veze ostaju aktivne tijekom glasovnih poziva.

Možete koristiti i podatkovnu vezu putem WLAN mreže. Samo jedna veza u jednoj bežičnoj LAN mreži može biti istodobno aktivna, ali više programa može koristiti istu internetsku pristupnu točku.

Za uspostavljanje podatkovne veze potrebna vam je pristupna točka. Možete odrediti različite vrste pristupnih točaka, primjerice:

- MMS pristupna točka za slanje i primanje MMS poruka
- Internetska pristupna točka (IAP) za slanje i primanje e-pošte te povezivanje s internetom

Provjerite kod svojeg davatelja usluga koja vam je vrsta pristupne točke potrebna za usluge koje namjeravate koristiti. Za informacije o dostupnosti i pretplati na usluge paketnog prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Postavke mreže

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Mreža.**

Uređaj se može automatski prebacivati između GSM i UMTS mreža. GSM mreže označene su s **3G**.

Aktivna HSDPA (eng. High-speed downlink packet acces) veza (usluga mreže) označena je s **3.5G**.

Odaberite između sljedećeg:

Rad s mrežom — Odaberite mrežu koju želite rabiti. Ako odaberete **Rad na 2 frekvencije**, uređaj će automatski rabiti GSM ili UMTS mrežu, prema parametrima mreže i roaming ugovorima između davatelja bežičnih usluga. Za pojedinosti i cijenama roaminga kontaktirajte davatelja mrežnih usluga. Ova je mogućnost prikazana samo ako je podržava davatelj usluga bežične veze.

Ugovor o roamingu je ugovor između dva ili više davatelja mrežnih usluga u kojemu se korisnicima jednog davatelja usluga omogućuje uporaba usluga drugih davatelja usluga.

Odabir operatora — Odaberite **Automatski** za postavljanje uređaja da traži i bira jednu od dostupnih mreža ili **Ručno** za ručno biranje mreže s popisa mreža. Ako se veza s ručno odabranom mrežom izgubi, uređaj će se oglasiti tonom pogreške i zatražiti ponovni odabir mreže. Odabrana mreža mora imati ugovor o roamingu s vašom matičnom mrežom.

Prikaz informacija o ćeliji — Postavite uređaj da vam pokazuje kada se rabi u mreži koja se temelji na

mikrocelularnoj tehnologiji (MCN) te za aktiviranje prijema podataka o ćeliji.

Bežična LAN mreža

Uređaj može utvrditi i povezati se s bežičnim lokalnim mrežama (WLAN). Pomoću WLAN-a možete povezati uređaj s internetom i kompatibilnim uređajima koji imaju podršku za WLAN.

O WLAN mreži

Da biste upotrijebili LAN (WLAN) vezu, ona mora biti dostupna na lokaciji i vaš uređaj mora biti povezan s WLAN mrežom. Neke WLAN mreže su zaštićene i potreban je pristupni ključ davatelja usluga da biste se povezali s njima.

U nekim zemljama uporaba WLAN veze može biti ograničena. U Francuskoj, primjerice, nije dopušteno upotrebljavati WLAN u zatvorenom prostoru. Dodatne informacije zatražite od lokalnih vlasti.

Značajke koje upotrebljavaju WLAN ili one koje mogu raditi u pozadini prilikom upotrebe drugih značajki, povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njezino trajanje.

Važno: Da biste povećali sigurnost bežične LAN veze, uvijek omogućite neki od dostupnih načina šifriranja. Uporaba šifriranja smanjuje opasnost od neovlaštenog pristupa podacima.

WLAN veze

Za korištenje bežične LAN (WLAN) veze morate stvoriti internetsku pristupnu točku (IAP) za WLAN. Internetsku

pristupnu točku rabite za programe koji se spajaju na internet.

WLAN veza uspostavlja se kad stvorite podatkovnu vezu pomoću internetske pristupne točke za WLAN. Aktivna WLAN veza završava kada prekinete podatkovnu vezu.

WLAN možete koristiti tijekom glasovnog poziva ili kada je paketni prijenos aktivan. Ne možete biti istodobno priključeni na više pristupnih točaka za WLAN, ali više programa može koristiti istu internetsku pristupnu točku.

Kada je uređaj u vanmrežnom profilu i dalje možete koristiti WLAN (ako je dostupan). Ne zaboravite pri uspostavi i korištenju WLAN veze poštivati sve važeće propise o sigurnosti.

Savjet: Za provjeru jedinstvene MAC (Media Access Control) adrese koja određuje vaš uređaj, otvorite biranje i unesite ***#62209526#**.

WLAN čarobnjak

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN**.

WLAN čarobnjak pomaže vam pri povezivanju na bežični LAN (WLAN) i pri upravljanju vašim WLAN vezama.

Ako traženje pronađe WLAN-ove, za stvaranje internetske pristupne točke (IAP) za vezu i pokretanje web preglednika uporabom te pristupne točke odaberite vezu i **Pokreni preglednik Web**a.

Ako ste odabrali osigurani WLAN, od vas će se tražiti da unesete odgovarajuću lozinku. Za povezivanje na skrivenu mrežu morate unijeti ispravan naziv mreže (identifikator skupa usluga, SSID).

Ako se vaš web-preglednik izvodi uporabom trenutačno aktivne WLAN veze, za povratak na web-preglednik odaberite **Nastavi s pregl. Web**a.

Za prekidanje aktivne veze odaberite vezu i **Odspoji WLAN**.

Pristupne točke WLAN interneta

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN > Opcije**.

Odaberite između sljedećeg:

Filtriraj WLAN mreže — Filtrirajte bežične LAN-ove (WLAN-ove) s popisa pronađenih mreža. Odabrane mreže neće biti prikazane sljedeći put kada program bude tražio WLAN-ove.

Pojedinosti — Pregledajte pojedinosti i mreži prikazanoj na popisu. Ako odaberete aktivnu vezu prikazuju se pojedinosti veze.

Načini rada

Na raspolaganju su vam dva načina rada s WLAN mrežom: infrastrukturni i ad-hoc.

Infrastrukturni način rada omogućuje dva oblika komunikacije: bežični uređaji međusobno su povezani putem pristupne točke za WLAN mrežu ili su na isti način

povezani sa žičnom LAN mrežom kroz WLAN pristupnu točku uređaja..

Ako odaberete način rada ad-hoc, uređaji mogu izravno međusobno slati i primati podatke.

Postavke bežičnog LAN-a

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN > Opcije > Postavke.**

Odaberite između sljedećeg:

Prikaži dostup. WLAN-a — Odaberite prikazuje li se  kada je bežični LAN (WLAN) dostupan.

Savjet: Za pristup programu WLAN čarobnjak i pregledavanje dostupnih mogućnosti odaberite ikonu WLAN pa u skočnom prozoru odaberite označeni tekst pored ikone WLAN.

Traženje mreža — Ako **Prikaži dostup. WLAN-a** postavite na **Da** možete odabrati učestalost kojom uređaj traži dostupne WLAN-ove i nadopunjuje indikator.

Provjera poveziv. s intern. — Odaberite želite li da uređaj automatski testira internetske sposobnosti odabranog WLAN-a, da vas svaki put pita za dopuštenje ili da nikada ne provodi testiranje veze. Ako odaberete **Pokreni automatski** ili dopustite da se testiranje provodi kada uređaj zatraži te se test veze uspješno provede, pristupna se točka sprema na internetska odredišta.

Za prikaz naprednih postavki odaberite **Opcije > Napredne postavke**. Nije preporučeno mijenjanje naprednih postavki za WLAN.

Pristupne točke

Kreirajte novu pristupnu točku

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Odredišta.**

Postavke pristupnih točaka možete primiti u poruci od davatelja usluga. Davatelj usluga može postaviti neke ili sve pristupne točke koje možda nećete moći promijeniti, izraditi, urediti ili ukloniti.

Kada otvorite jednu od grupa pristupnih točaka (, , , , vidjet ćete vrste pristupnih točaka:



označava zaštićenu pristupnu točku



označava pristupnu točku za paketne podatke



označava pristupnu točku bežičnog LAN-a (WLAN)

Savjet: Internetske pristupne točke na bežičnom WLAN-u možete stvoriti čarobnjakom za WLAN.

Za izradu nove pristupne točke odaberite  **Pristupna točka.**

Uređaj provjerava dostupne veze. Nakon pretraživanja prikazuju se dostupne veze i moguće ih je dijeliti putem nove pristupne točke.

Ako preskočite ovaj korak, od vas će biti zatražen odabir metode povezivanja i definiranje potrebnih postavki.

Da biste uredili postavke pristupne točke, otvorite jednu grupu pristupnih točaka i odaberite pristupnu točku. Slijedite upute koje ste dobili od svojeg davatelja usluga.

Naziv veze — Unesite naziv za vezu.

Nositelj podataka — Odaberite vrstu podatkovne veze.

Ovisno o odabranoj vrsti podatkovne veze, bit će dostupna samo neka od polja s postavkama. Ispunite sva polja označena s **Mora biti definirana** ili crvenom zvjezdicom *. Ostala polja mogu ostati prazna, osim ako od svog davatelja usluga niste dobili upute koje nalažu drukčije.

Da biste koristili podatkovnu vezu, davatelj usluga mora podržavati ovu značajku i, po potrebi, uključiti je za vašu SIM karticu.

Stvaranje grupa pristupnih točaka

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Odredišta**.

Neki programi dopuštaju uporabu grupa pristupnih točaka za mrežne veze.

Da biste izbjegli odabiranje jedne pristupne točke svaki put kada vaš uređaj uspostavlja mrežnu vezu, možete stvoriti grupu koja sadrži različite pristupne točke za spajanje na tu mrežu i odrediti redoslijed kojim će se te točke rabiti.

Na primjer, grupi internetskih pristupnih točaka možete dodati pristupne točke za bežični (WLAN) i paketne podatkovne veze te rabiti grupu za pretraživanje weba. Ako WLAN-u dodijelite najviši prioritet, uređaj se spaja na internet putem WLAN-a, ako je dostupan, ili putem paketne podatkovne veze ako nije.

Za stvaranje nove grupe pristupnih točaka odaberite **Opcije > Upravljač > Novo odredište**.

Za dodavanje pristupnih točaka grupi pristupnih točaka odaberite grupu i **Opcije > Nova pristupna točka**. Za kopiranje postojeće pristupne točke iz druge grupe odaberite grupu, dodirnite odgovarajuću pristupnu točku ako nije označena, a zatim odaberite **Opcije > Rasporedi > Kopir. na drugo odr.**

Za promjenu prioriteta pristupne točke unutar grupe odaberite **Opcije > Rasporedi > Promijeni prioritet**.

Pristupne točke za paketni prijenos

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Odredišta > Pristupna točka**, a zatim pratite upute na zaslonu.

Da biste uredili pristupnu točku paketne podatkovne veze, odaberite pristupnu točku označenu s .

Slijedite upute koje ste dobili od svog davatelja usluga.

Odaberite između sljedećeg:

Naziv pristupne točke — Naziv pristupne točke dobit ćete od svojeg davatelja usluga.

Korisničko ime — Za uspostavu podatkovne veze katkad je potrebno korisničko ime, koje obično dobivate od davatelja usluga.

Zatraži zaporku — Ako morate upisati lozinku pri svakom spajanju na poslužitelj ili ako ne želite spremiti lozinku u uređaj, odaberite **Da**.

Zaporka — Za uspostavljanje podatkovne veze možda će vam trebati lozinka koju obično dobivate od davatelja usluga.

Ovjera — Odaberite **Sigurna** da biste svoju lozinku uvijek slali u šifriranom obliku ili **Uobičajena** da biste svoju lozinku slali u šifriranom obliku kad god je to moguće.

Početna stranica — Ovisno o pristupnoj točki koju postavljate, upišite web-adresu ili adresu središta za razmjenu multimedijских poruka.

Koristi pristupnu točku — Ako želite da vas uređaj traži potvrdu prije povezivanja uporabom stvorene pristupne točke odaberite **Nakon potvrde** ili **Automatski** ako želite da se uređaj automatski povezuje na određište uporabom te pristupne točke.

Odaberite **Opcije > Napredne postavke**, a zatim između sljedećeg:

Vrsta mreže — Odaberite vrstu internetskog protokola za prijenos podataka na i s uređaja. Ostale postavke ovise o odabranoj vrsti mreže.

IP adresa telefona (samo za IPV4) — Upišite IP adresu svog uređaja.

DNS adrese — Ako to zahtijeva vaš davatelj usluga, unesite IP adrese primarnih i sekundarnih DNS poslužitelja. Da biste dobili ove adrese, obratite se davatelju usluge.

Adresa proxy poslužitelja — Unesite adresu proxy poslužitelja.

Broj proxy ulaza — Upišite broj ulaza proxy poslužitelja.

WLAN internetske pristupne točke

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Odredišta > Pristupna točka** i slijedite upute.

Da biste uredili bežičnu LAN (WLAN) pristupnu točku, otvorite jednu od grupa pristupnih točki i odaberite pristupnu točku označenu kao .

Slijedite upute svog davatelja usluga za WLAN.

Odaberite nešto od sljedećeg:

Naziv WLAN mreže — Odaberite **Ručni unos** ili **Traženje mreže**. Ako odaberete postojeću mrežu, način WLAN mreže i način WLAN sigurnosti određeni su postavkama uređaja pristupne točke.

Status mreže — Odredite prikazuje li se naziv mreže.

Način rada WLAN mreže — Odaberite **Ad-hoc** da biste stvorili ad hoc mrežu te da biste dopustili uređajima da pošalju i prime podatke izravno: WLAN pristupna točka nije potrebna. U ad hoc mreži svi uređaji moraju upotrebljavati isti naziv WLAN mreže.

Način WLAN sigurnosti — Odaberite koje će se kodiranje upotrijebiti: **WEP**, **802.1x** ili **WPA/WPA2** (802.1x i WPA/WPA2

nisu dostupni za ad hoc mreže). Ako odaberete **Otvorena mreža**, ne upotrebljava se nikakvo kodiranje. Funkcije WEP, 802.1x i WPA možete upotrijebiti samo ako ih mreža podržava.

Početna stranica — Unesite web-adresu početne stranice.

Koristi pristupnu točku — Postavite uređaj za stvaranje veze pomoću pristupne točke automatski ili nakon potvrde.

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

Aktivne podatkovne veze

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Upravitelj veza**.

U prikazu aktivnih podatkovnih veza možete pogledati otvorene podatkovne veze:



podatkovni pozivi
paketne podatkovne veze
bežične LAN (WLAN) veze

Za prekid veze odaberite **Opcije > Odspoji**.

Za prekid svih trenutačno otvorenih veza odaberite **Opcije > Odspoji sve**.

Za pregled pojedinosti o vezi odaberite **Opcije > Pojedinosti**.

Sinkronizacija

Pomoću aplikacije Sinkronizacija možete sinkronizirati bilješke, poruke, kontakte i druge informacije s udaljenim poslužiteljem.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivanje > Prijenos podat. > Sinkronizac..**

Postavke sinkronizacije možete od davatelja usluga primiti u obliku konfiguracijske poruke.

Profil sinkronizacije sadrži neophodne postavke za sinkronizaciju. Kada otvorite program, prikazuje se zadani ili prije uporabljeni profil sinkronizacije.

Uključivanja ili isključivanja vrsti sadržaja

Odaberite vrstu sadržaja.

Sinkronizacija podataka

Odaberite **Opcije > Sinkroniziraj**.

Stvaranje novog profila sinkronizacije

Odaberite **Opcije > Novi profil sinkronizacije**.

Upravljanje profilima sinkronizacije

Odaberite **Opcije** i željenu opciju.

Bluetooth spajanje

O Bluetooth spajanju

Pomoću Bluetooth veze možete uspostaviti bežičnu vezu s drugim kompatibilnim uređajima poput mobilnih telefona, računala, slušalica i opreme u automobilu.

Ovu vezu možete rabiti za slanje slika, videoisječaka, glazbenih i zvučnih isječaka te bilješki, prijenos datoteka sa svojeg kompatibilnog računala te za ispisivanje slika na kompatibilnom pisaču.

Budući da uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i ostali uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. Dovoljno je da ta dva uređaja budu međusobno unutar 10 metara (33 stope), iako veza može biti podložna smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

Uređaj je usklađen s inačicom 2.0 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrila tvrtka Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njeno trajanje.

Kada je uređaj zaključan, moguće su samo veze s ovlaštenim uređajima.

Postavke

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Kada prvi put otvorite program od vas će se tražiti da odredite naziv svojeg uređaja. Naziv možete kasnije promijeniti.

Odaberite između sljedećeg:

Bluetooth — Isključite ili uključite Bluetooth vezu.

Vidljivost telefona — Da biste drugim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom omogućili pronalaženje vlastitog uređaja, odaberite **Vidljiv svima**. Za postavljanje vremenskog razdoblja nakon kojeg se vidljivost s prikazane postavlja na skrivenu odaberite **Postavi razd. vidljiv..** Za skrivanje svojega od drugih uređaja odaberite **Skriven**.

Naziv mog telefona — Uredite naziv prikazan drugim uređajima s bežičnom Bluetooth tehnologijom.

Rad s udaljenom SIM kart. — Omogućite ili onemogućite drugi uređaj, poput kompatibilne opreme za automobil, da rabi SIM karticu na vašem uređaju za povezivanje na mrežu.

Savjeti o sigurnosti

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Ako ne rabite Bluetooth vezu, za kontroliranje onih koji mogu pronaći vaš uređaj i na njega se povezati odaberite **Bluetooth > Isključen ili Vidljivost telefona > Skriven**.

Ne uparujte ni ne prihvaćajte zahtjeve za povezivanjem od nepoznatog uređaja. Ovo će vam pomoći da zaštitite svoj uređaj od štetnog sadržaja.

Slanje podataka Bluetooth vezom

Možete imati nekoliko aktivnih Bluetooth veza odjednom. Primjerice, ako ste povezani s kompatibilnim slušalicama, datoteke možete prenijeti i na drugi kompatibilni uređaj.

- 1 Otvorite program u kojem je spremljena stavka koju želite poslati.
- 2 Pomaknite se na stavku i odaberite **Opcije > Pošalji > Bluetooth vezom**.

Prikazat će se uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom koji su u dometu. Ikone na uređaju su sljedeće:

	računalo
	telefon
	audio ili video uređaj
	drugi uređaj

Za prekid pretraživanja pritisnite **Poništi**.

- 3 Odaberite uređaj s kojim se želite povezati.
- 4 Ako drugi uređaj zahtijeva uparivanje da bi se podaci mogli prenijeti oglasit će se melodija, a od vas će se tražiti da unesete zaporku. Na oba uređaja mora biti unijeta ista zaporka.

Kada je veza uspostavljena, prikazuje se **U tijeku slanje podataka**.

Savjet: Pri traženju uređaja neki uređaji mogu pokazivati samo jedinstvenu adresu (adresu uređaja) Da biste pronašli jedinstvenu adresu svojeg uređaja, u početnom zaslonu unesite ***#2820#**.

Uparivanje uređaja

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth**.

Za uparivanje s kompatibilnim uređajima i pregledavanje uparenih uređaja otvorite karticu **Upareni uređaji**.

Prije uparivanja izmislite vlastitu zaporku (od 1 do 16 znamenki) i dogovorite se s vlasnikom drugog uređaja neka i on koristi istu. Uređaji koji ne raspolazu korisničkim sučeljem imaju tvornički zadane zaporce. Zaporka se koristi samo jednom.

- 1 Za uparivanje s uređajem odaberite **Opcije > Novi upareni uređaj**. Prikazat će se uređaji unutar dometa.
- 2 Odaberite uređaj i unesite zaporku. Istu zaporku morate unijeti i na drugom uređaju.
- 3 Neki se audio pribor automatski spaja na vaš uređaj nakon uparivanja. U suprotnom, za povezivanje pribora odaberite **Opcije > Spoji se na audio uređaj**.

Upareni uređaji označeni su s  u pretraživanju uređaja.

Za postavljanje uređaja kao ovlaštenog ili neovlaštenog odaberite nešto između sljedećega:

Postavi kao ovlašten — Veze između vašeg i ovlaštenog uređaja mogu se uspostavljati bez vašeg znanja. Zasebno ćete dobiti upit za ovlaštenje ili prihvatanje. Ovaj status rabite samo za vlastite uređaje poput kompatibilne slušalice ili računala ili za uređaje koji pripadaju osobi kojoj vjerujete.  označava ovlaštene uređaje u prikazu uparenih uređaja.

Postavi kao neovlašteno — Zahtjevi ovog uređaja za povezivanjem moraju se svaki put zasebno odobriti.

Za otkazivanje uparivanja s uređajem odaberite **Opcije** > **Izbriši**.

Za otkazivanje svih uparivanja odaberite **Opcije** > **Izbriši sve**.

Primanje podataka Bluetooth vezom

Kada primite podatke putem Bluetooth veze, oglašava se zvuk i uređaj vas pita želite li prihvatiti poruku. Ako prihvaćate, prikazuje se  i u mapi Ulazni spremnik u Porukama možete pronaći informativnu poruku o podacima. Primljeni podaci automatski se spremaju u memoriju uređaja. Poruke primljene putem Bluetooth veze označene su s .

Uređaji za blokiranje

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Povezivanje** > **Bluetooth**.

Da biste blokirali neki uređaj pri uspostavljanju Bluetooth veze na vašem uređaju, otvorite karticu **Upareni uređaji**.

Dodirnite uređaj koji želite blokirati, ako već nije označen, pa odaberite **Opcije** > **Blokiranje**.

Za deblokiranje uređaja otvorite karticu **Blokirani uređaji**, dodirnite uređaj, ako već nije označen i odaberite **Opcije** > **Izbriši**.

Za deblokiranje svih blokiranih uređaja odaberite **Opcije** > **Izbriši sve**.

Odbijete li zahtjev za uparivanjem s drugog uređaja, bit ćete upitani želite li blokirati sve buduće zahtjeve za povezivanje s tog uređaja. Prihvatite li upit, udaljeni uređaj dodaje se na popis blokiranih uređaja.

Način rada s udaljenom SIM karticom

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Povezivanje** > **Bluetooth**.

Prije nego što se način rada s udaljenom SIM karticom može aktivirati dva uređaja moraju biti uparena, a uparivanje se moralo pokrenuti s drugog uređaja. Pri uparivanju uporabite zaporku od 16 znamenki te drugi uređaj postavite kao ovlašteni.

Za uporabu načina rada s udaljenom SIM karticom s kompatibilnom opremom za automobil aktivirajte Bluetooth vezu pa omogućite način rada s udaljenom SIM karticom sa svojim uređajem.

S drugog uređaja uključite način rada s udaljenom SIM karticom.


Kada je način rada s udaljenom SIM karticom uključen na početnom se zaslonu vašeg uređaja prikazuje **Rad s udaljenom SIM kart.** Veza s bežičnom mrežom je isključena, što pokazuje **X** u području indikatora jačine signala, a vi ne možete rabiti usluge SIM kartice iil značajke koje zahtijevaju pokriivenost mrežom.

Kada je bežični uređaj u načinu rada s udaljenom SIM karticom, za upućivanje ili primanje poziva možete rabiti samo kompatibilnu priključenu dodatnu opremu, kao što je oprema za automobil. Dok je u ovom načinu rada, s uređaja ne možete upućivati pozive, osim na brojeve hitnih službi uprogramirane u uređaj. Za upućivanje poziva s uređaja morate izaći iz načina rada s udaljenom SIM karticom. Ako je uređaj zaključan, unesite kôd za otključavanje da biste ga otključali.

Za napuštanje načina rada s udaljenom SIM karticom pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Izlaz iz rada s udalj. SIM**.

USB

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > USB**.

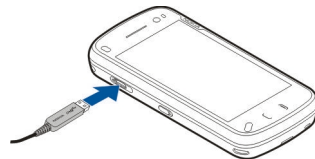

Da bi uređaj pitao za razlog povezivanja svaki put kada se kompatibilni podatkovni kabel priključi, odaberite **Zapitaj pri spajanju > Da**.

Ako je mogućnost **Zapitaj pri spajanju** isključena ili ako želite promijeniti način rada tijekom aktivne veze, odaberite **Način rada s USB kabelom**, a zatim nešto između sljedećega:

PC Suite — Uporabite programe Nokia PC poput Nokia Ovi Suite i Nokia Software Updater.

Masovna pohrana — Prijenos podataka između uređaja i kompatibilnog osobnog računala.

Prijenos slike — Ispisujte slike na kompatibilnom pisaču.

Prijenos multimedija — Sinkronizirajte glazbu s programom Nokia Music ili Windows Media Player.

PC veze

Svoj mobilni uređaj možete rabiti s raznim kompatibilnim PC vezama i podatkovnim komunikacijskim programima. Pomoću paketa Nokia Ovi Suite možete primjerice prenositi datoteke i slike između svojeg uređaja i kompatibilnog računala.

Da biste rabili Ovi Suite s USB načinom povezivanja, odaberite **PC Suite način**.

Za više informacija o Ovi Suite, pogledajte područje podrške na stranici www.ovi.com.

Administrativne postavke

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post.**

Za postavljanje vremena trajanja za vezu podatkovnog poziva odaberite **Podatkovni poziv**. Postavke podatkovnog poziva utječu na sve pristupne točke koje rabe GSM podatkovni poziv.

Postavke podatkovnog paketa

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post. > Paketni prijenos**.

Postavke paketnog prijenosa podataka utječu na sve pristupne točke na kojima se koristi paketni prijenos podataka.

Odaberite između sljedećeg:

Paketni prijenos podat. — Ako odaberete **Kad je dostupno** a nalazite se u mreži koja podržava paketni prijenos, uređaj se registrira na mrežu paketnog prijenosa. Pokretanje aktivne veze paketnog prijenosa (na primjer, za slanje i primanje e-pošte) brže je ako uređaj uspostavlja vezu paketnog prijenosa po potrebi. Ako nema pokrivenosti mrežom paketnog prijenosa uređaj periodički pokušava uspostaviti vezu paketnog prijenosa. Ako odaberete **Prema**

potrebi uređaj rabi vezu paketnog prijenosa samo ako pokrenete program ili radnju za koju je ta veza potrebna.

Pristupna točka — Naziv pristupne točke potreban je kada uređaj želite koristiti kao modem za paketnu podatkovnu vezu za kompatibilno računalo.

Prist.paket.prijen.vel.brz. — Omogućivanje ili onemogućivanje korištenja HSDPA usluge (usluga mreže) u UMTS mrežama.

SIP postavke

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post. > Postavke SIP-a**.

Postavke za SIP (eng. Session Initiation Protocol - protokol za započinjanje veze) potrebne su za neke mrežne usluge koje rabe SIP. Postavke možete primiti u posebnoj SMS poruci od svog davatelja usluga. Profile tih postavki možete pregledavati, brisati ili stvarati u SIP postavkama.

Kontrola naziva pristupnih točaka

Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post. > Kontrola naziva**.

Uslugom kontrola naziva pristupnih točaka možete ograničiti paketne podatkovne veze i omogućiti uređaju da za podatkovne veze koristi samo određene pristupne točke.

Ova je postavka dostupna samo ako SIM kartica podržava uslugu nadzora pristupne točke.

Za uključivanje ili isključivanje kontrolne usluge ili za promjenu dopuštenih pristupnih točaka odaberite **Opcije** i odgovarajuću mogućnost. Za promjenu mogućnosti trebat će vam PIN2 kôd. Kod zatražite od svog davatelja usluga.

Internet

S web-preglednikom možete vidjeti web-stranice u HTML formatu (hypertext markup language) na Internetu kako su izvorno dizajnirane. Ujedno možete pregledavati web-stranice koje su dizajnirane posebno za mobilne uređaje i koriste XHTML (extensible hypertext markup language) ili WML (wireless markup language).

Da biste pregledavali web, u uređaju morate imati konfiguriranu pristupnu internetsku točku. Korištenje web-preglednika zahtijeva dostupnu mrežnu podršku ili WLAN.

Pregledavanje web stranica

Odaberite **Izbornik > Web**.

Da biste pregledavali web, iz alatne trake odaberite  **Prijelaz na web-adresu** i unesite web-adresu.

Prema zadanim postavkama preglednik je u načinu cijelog zaslona. Da biste izašli iz načina cijelog zaslona, odaberite ikonu strelice u donjem desnom kutu.

Neke web-stranice mogu sadržavati materijal, kao što su slike i videoisječci, koji za prikaz zahtijevaju veliku količinu memorije. Ako uređaju ponestane memorije prilikom učitavanja takvih web-stranica, umetnite memorijsku karticu. U suprotnom, videoisječci neće se prikazati.

Da biste web-stranice pregledavali s onemogućenim slikama, da biste štedjeli memoriju i ubrzali čitanje stranica, odaberite

Opcije > Postavke > Stranica > Učitavanje sadržaja > Samo tekst.

Da biste osvježili sadržaj web-stranice, odaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Ponovno učitaj**.

Da biste spremili trenutačnu web-stranicu u oznake, odaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Spremi kao oznaku**.

Da biste pogledali snimke web-stranica koje ste posjetili tijekom trenutne sesije pregledavanja, odaberite **Natrag** (dostupno ako je **Popis povijesti** uključen u postavkama preglednika, a trenutna web-stranica nije prva web-stranica koju ste posjetili).

Za sprječavanje ili dopuštanje automatskog otvaranja više prozora odaberite **Opcije > Opcije Web stranice > Blokiraj iskoč. proz. ili Dopusti iskoč. proz.**

Da biste uvećali prikaz web-stranice, dvaput pritisnite zaslon.

Savjet: Da biste poslali preglednik u pozadinu bez zatvaranja programa ili zaključivanja veze, pritisnite jednom tipku za prekidanje.

Alatna traka preglednika

Alatna traka preglednika pomaže vam u odabiru često rabljenih funkcija preglednika.

Za otvaranje alatne trake tijekom pregledavanja odaberite strelicu u donjem desnom kutu.

Na alatnoj traci odaberite nešto od sljedećeg:

 **Širi alatnu traku** — Proširite alatnu traku da biste pristupali brojnim funkcijama alatne trake.

 **Prijelaz na web-adresu** — Unesite web-adresu.

 **Prikazuje zumiranje** — Zumirajte prema ili od web-stranice.

Za uporabu proširene alatne trake odaberite  **Širi alatnu traku** i nešto od sljedećega:

 **Idi na sažet.** — Pregledajte svoje trenutačne pretplate na sažetke.

 **Slanje URL-a** — Web-adresu trenutne stranice pošaljite na drugi uređaj.

 **Promij. proz.** — Prebacite se između otvorenih prozora preglednika.

 **Pretp. sažet.** — Pregledajte popis dostupnih web sažetaka na trenutnoj web stranici i pretplatite se na web sažetak.

 **Postavke** — Uredite postavke.

 **Spremi ozn.** — Spremite trenutačnu web-stranicu u oznaku.

 **Pon. učitaj** — Osvježite web-stranicu.

 **Pregled** — Prikažite ili pregledajte trenutačnu web-stranicu.

 **Početna str.** — Prijedite na početnu stranicu (ako je definirana u postavkama).

 **Oznake** — Otvorite prikaz oznaka.

 **Traži klj. rij.** — Tražite na trenutačnoj web-stranici.

Kretanje stranicama

Kada pretražujete web-stranicu koja sadrži veliku količinu informacija, možete uporabiti Pregled stranice da biste vidjeli vrste informacija koje ta web-stranica sadrži.

Da biste vidjeli pregled trenutne web-stranice, otvorite alatnu traku i odaberite  > .

Web sažeci i blogovi

Odaberite **Izbornik > Web**.

Web-sažeci predstavljaju XML datoteke na web-stranicama koje se koriste za dijeljenje sadržaja, na primjer, nedavnih vijesti ili blogova. Web-sažeci uobičajeno se mogu pronaći na web-stranicama, blogovima i wiki-stranicama.

Program preglednika automatski otkriva koja web-stranica sadrži web-sažetke.

Ako su web-sažeci dostupni, za pretplaćivanje na web-sažetak odaberite **Opcije > Pretpl. se na web-saž.**

Da biste ažurirali web-sažetak, u prikazu Web-sažeci odaberite sažetak i **Opcije > Opcije web-sažetka > Osvježi**.

Da biste odredili automatsko ažuriranje web-sažetaka, u prikazu Web-sažeci odaberite **Opcije > Uredi > Uredi**. Ova

mogućnost nije dostupna ako su označeni jedan ili više sažetaka.

Pretraživanje sadržaja

Odaberite **Izbornik > Web**.

Da biste pretražili tekst unutar trenutne web-stranice, odaberite **Opcije > Traži ključnu riječ**.

Da biste prešli na sljedeće podudaranje, na alatnoj traci odaberite  **Traži sljedeće**.

Da biste prešli na prethodno podudaranje, na alatnoj traci odaberite  **Traži prethodno**.

Oznake

Odaberite **Izbornik > Web**.

Odaberite **Opcije > Idi na > Oznake**. Web-adrese možete odabrati s popisa ili iz zbirke oznaka u mapi Nedavno posjećene str..

Alatna traka pomaže vam u odabiru često rabljenih funkcija preglednika.

Na alatnoj traci odaberite nešto od sljedećeg:

 **Dodavanje oznake** — Dodaj novu oznaku.

 **Prijelaz na web-adresu** — Unesi novu web adresu.

 **Brisanje** — Izbriši oznaku.

Da biste prešli na novu web-stranicu, odaberite **Opcije > Idi na > Nova Web stranica**.

Za slanje i dodavanje oznake ili za postavljanje oznake kao početne stranice odaberite **Opcije > Opcije oznake**.

Da biste uređivali, premještali i brisali oznake, odaberite **Opcije > Upravitelj oznaka**.

Pražnjenje privremene memorije

Podaci o korištenim uslugama spremaju se u privremenu memoriju uređaja.

Priručna memorija je memorijska lokacija koja se koristi za privremeno spremanje podataka. Ispraznite priručnu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja pristupa povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka.

Da biste ispraznili priručnu memoriju, odaberite **Opcije > Izbriši privatne podatke > Priručna memorija**.

Prekid veze

Da biste zaključili vezu i zatvorili preglednik, odaberite **Opcije > Izlaz**.

Da biste izbrisali informacije koje mrežni poslužitelj prikuplja o vašim posjetima različitim web-stranicama, odaberite **Opcije > Izbriši privatne podatke > Web značke**.

Sigurnost veze

Ako se tijekom uspostavljenе veze prikaže pokazivač sigurnosti (🔒), prijenos podataka između uređaja i pristupnika internetu ili poslužitelja je šifriran.

Oznaka sigurnosti ne znači da je prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja (odnosno mjesta na kojemu su smješteni traženi podaci) siguran. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja.

Neke usluge, poput bankarskih, mogu zahtijevati certifikate sigurnosti. Ako identitet poslužitelja nije autentičan ili ako na svojem uređaju nemate ispravan certifikat sigurnosti o tome ćete biti obaviješteni. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Važno: Imajte na umu da potvrde, čija uporaba smanjuje opasnosti koje donose udaljene veze i instaliranje programa, treba koristiti pravilno da bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvrdama sadrži ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se na zaslonu prikaže obavijest “Expired certificate” (Potvrda istekla) ili “Certificate not valid yet” (Potvrda još nije valjana), premda bi trebala biti valjana, provjerite jesu li trenutni datum i vrijeme na uređaju točni.

Prije izmjene bilo kakvih postavki potvrde uvjerite se da zaista možete vjerovati vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku.

Postavke interneta

Odaberite **Izbornik** > **Web i Opcije** > **Postavke** i iz sljedećeg:

Opće postavke

Pristupna točka — Promijenite zadanu pristupnu točku. Neke pristupne točke mogu biti unaprijed postavljene za uređaj od davatelja usluge. Možda ih nećete moći promijeniti, stvoriti, urediti ili ukloniti.

Početna stranica — Definirajte početnu stranicu.

Popis povijesti — Ako odaberete **Uključeno** tijekom pregledavanja da biste prikazali popis stranica koje ste posjetili tijekom trenutnog pregledavanja, odaberite **Natrag**.

Dodatak web adrese — Unesite sufiks web-adrese koju zadano koristi uređaj kad unesete web-adresu u polje **Idi na** (na primjer, .com ili .org).

Upozorenja o sigurnosti — Skrivanje ili prikaz obavijesti o sigurnosti.

Java/ECMA skripta — Omogućivanje ili onemogućivanje korištenja skripta.

Pogreš. Java/ECMA skrip. — Odaberite želite li primati obavijesti o skriptama.

Otvori tijekom preuzim. — Odaberite želite li moći otvoriti datoteku tijekom preuzimanja.

Postavke stranice

Učitavanje sadržaja — Odaberite želite li učitavati slike i druge objekte tijekom pregledavanja. Ako odaberete **Samo**

tekst za učitavanje slika ili objekata kasnije tijekom pregledavanja, odaberite **Opcije** > **Alati** > **Učitaj slike**.

Zadani format znakova — Ako se tekstualni znakovi ne prikazuju ispravno, možete odabrati drugo šifriranje u skladu s jezikom trenutne stranice.

Blokiraj iskočne prozore — Omogućuje ili blokira automatsko otvaranje raznih prozorčića tijekom pregledavanja.

Autom. ponov. učitavanje — Odaberite želite li automatski osvježavati web-stranice tijekom pregledavanja.

Veličina slova — Određivanje veličine fonta koji se koristi za prikaz web-stranica.

Postavke privatnosti

Nedavno posjećene str. — Omogućivanje ili onemogućivanje automatskog prikupljanja oznaka. Ako želite nastaviti spremati adrese posjećених web stranica u mapu **Nedavno posjećene str.**, a mapu sakriti na popisu oznaka, odaberite **Sakrij mapu**.

Spremanje param. upita — Odaberite želite li da se podaci o lozinkama ili podaci koje ste unijeli u različite obrasce spremaju i koriste prilikom sljedećeg otvaranja stranice.

Web značke — Omogućivanje ili onemogućivanje slanja i primanja web znački.

Postavke web sažetka

Prist. toč. za auto. ažur. — Odaberite željenu pristupnu točku za ažuriranje. Ova je opcija dostupna samo kada je **Automatsko ažuriranje** aktivno.

Ažuriraj u roamingu — Odaberite želite li automatski osvježavati web-sažetke kada ste u roamingu.

Pozicioniranje (GPS)

Da biste pronašli svoj položaj ili izmjerili udaljenosti i koordinate, možete koristiti aplikacije kao što su GPS podaci. Te aplikacije zahtijevaju GPS vezu.

O GPS-u

Globalni sustav pozicioniranja (GPS) spada pod nadležnost vlade Sjedinjenih Država koja je isključivo odgovorna za točnost i održavanje tog sustava. Na točnost podataka o lokaciji mogu utjecati prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država te su ti podaci podložni izmjenama u skladu s pravilima civilne uporabe GPS-a Ministarstva obrane SAD-a, kao i Federalnim planom radionavigacije. Na točnost može utjecati i slaba geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala mogu utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke i vremenski uvjeti. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili u prostorijama ispod zemlje, a mogu ih ometati materijali, kao što su beton i metal.

GPS ne treba koristiti za precizna određivanja lokacije i nikada se u svrhe pozicioniranja ili navigacije ne biste smjeli oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih radijskih mreža.

Točnost mjerača puta ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju. Na točnost također može utjecati dostupnost i kvaliteta GPS signala.

Koordinate u GPS-u iskazane su pomoću međunarodnog koordinatnog sustava WGS-84. Dostupnost koordinata može se razlikovati od regije do regije.

Potpomognuti GPS (A-GPS)

Vaš uređaj podržava i potpomognuti GPS (A-GPS).

A-GPS zahtijeva mrežnu podršku.

Potpomognuti globalni sustav pozicioniranja (A-GPS) koristi se za dobivanje pomoćnih podataka putem paketne podatkovne veze, čime se olakšava izračunavanje koordinata vaše trenutne lokacije dok uređaj prima signale sa satelita.

Kada aktivirate A-GPS, putem mobilne mreže vaš uređaj prima korisne podatke o satelitu s pomoćnog podatkovnog poslužitelja. Pomoću podataka vaš uređaj može brže dobiti GPS položaj.


Vaš je uređaj unaprijed konfiguriran za korištenje usluge Nokia A-GPS, ako nisu dostupne A-GPS postavke specifične za davatelja usluge. Pomoćni podaci učitavaju se s poslužitelja usluge Nokia A-GPS samo prema potrebi.

Da biste onemogućili A-GPS uslugu, odaberite **Izbornik > Programi > Lokacija i Opcije > Postav. odred. položaja > Načini odred. položaja > GPS potpom. Intern. > Isključiti.**

U uređaju morate imati određenu internetsku pristupnu točku da biste učitavali pomoćne podatke iz usluge Nokia A-GPS putem paketnog prijenosa podataka. Pristupna točka za A-GPS može biti definirana u postavkama pozicioniranja. Pristupna točka za bežični LAN (WLAN) ne može se koristiti za ovu uslugu. Može se koristiti samo internetska pristupna točka s paketnim prijenosom podataka. Kada prvi put koristite GPS, uređaj će vas pitati za internetsku pristupnu točku.

Ispravno držite svoj uređaj

Pri uporabi GPS prijamnika pazite da rukom ne pokrivete antenu.

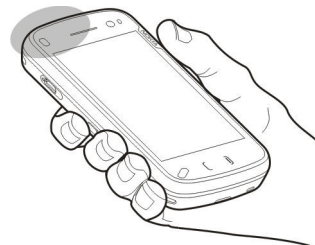


Uspostavljanje GPS veze može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze u vozilu može potrajati dulje vrijeme.

GPS prijamnik napaja se iz baterije uređaja. Korištenje GPS prijamnika može brže isprazniti bateriju.

Savjeti za stvaranje GPS veze

Provjerite status satelitskog signala

Za provjeru broja satelita koje je vaš uređaj pronašao kao i toga prima li vaš uređaj satelitske signale odaberite **Izbornik > Programi > Lokacija i GPS podaci > Opcije > Satelitski status.**

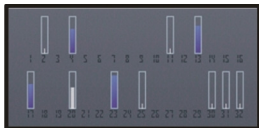

Ako je uređaj pronašao satelite, za svaki se satelit na informativnom prikazu prikazuje po jedan štapić. Što je štapić dulji, znači da je satelitski signal bolji. Kada uređaj sa satelita primi dovoljno podataka za izračun koordinata vaše trenutne lokacije, štapić će promijeniti boju.

Da biste vidjeli položaje pronađenih satelita, odaberite **Prom. prik.**

Za početni izračun lokacije uređaj mora primiti signal s najmanje četiri satelita. Nakon početnog izračuna daljnje se izračunavanje koordinata lokacije može nastaviti s tri satelita. No preciznost je obično veća što je veći broj satelita.

Ako satelitski signal nije moguće pronaći, obratite pozornost na sljedeće:

- Ako ste u zatvorenom prostoru, izađite van kako biste primali bolji signal.
- Ako ste na vani, pomaknite se na otvoreniji prostor.
- Provjerite da vam ruka ne zaklanja GPS antenu vašeg uređaja.
- Ako su vremenski uvjeti loši, to može utjecati na jačinu signala.

- Neka vozila imaju zatamnjene prozore, što može blokirati satelitske signale.

Zahtjevi za položajem

Od usluge mreže možete primiti zahtjev za prijam informacija o vašem položaju. Davatelji usluga mogu na temelju lokacije vašeg uređaja nuditi informacije o lokalnim temama poput vremenske prognoze ili stanja u prometu.

Kada primite zahtjev za pozicioniranje, prikazuje se usluga koja postavlja zahtjev. Odaberite **Prihvati** da biste dopustili slanje informacija o svojem položaju ili **Odbij** da biste zahtjev odbili.

Orijentiri

Odaberite **Izbornik > Programi > Lokacija i Orijentiri**.

Pomoću Orijentira može spremati podatke o položaju određenih lokacija na svoj uređaj. Spremljene lokacije možete razvrstati u različite kategorije poput poslovne te im dodati druge podatke kao što su adrese. Spremljene orijentire možete rabiti u kompatibilnim programima kao što su GPS podaci.

GPS koordinate iskazane su pomoću međunarodnog koordinatnog sustava WGS-84.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećega:

Novi orijentir — Stvorite novi orijentir. Da biste stvorili zahtjev za pozicioniranje za svoju trenutnu lokaciju, odaberite **Trenutačna pozicija**. Da biste ručno unijeli položaj, odaberite **Ručni unos**.

Uredi — Uredite ili dodajte informacije spremljenom orijentiru (na primjer, ulicu).

Dodaj kategoriji — Dodajte orijentir nekoj kategoriji u Orijentirima. Odaberite svaku kategoriju kojoj želite dodati orijentir.

Pošalji — Pošaljite jedan ili nekoliko orijentira na kompatibilan uređaj. Primljeni orijentiri postavljaju se u mapu Ulazni spremnik u Porukama.

Orijentire možete razvrstati prema unaprijed postavljenim kategorijama i stvarati nove kategorije. Za uređivanje i stvaranje novih kategorija orijentira otvorite karticu kategorija i odaberite **Opcije** > **Uredi kategorije**.

GPS podatak

GPS podatak je dizajniran za pružanje podataka navođenja do odabranog mjesta, podataka o trenutnom položaju i putnih podataka, kao što su približna udaljenost odredišta i približno vrijeme putovanja.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Lokacija i GPS podaci**.

Navođenje

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Lokacija i GPS podaci** > **Navigacija**.

Navođenje pokrenite na otvorenom. Ako započnete u zatvorenom prostoru, GPS prijamnik možda neće primiti podatke od satelita.

Navođenje je dizajnirano kako bi vam pokazalo najizravniji put i najkraću udaljenost do odredišta, mjereno po ravnoj

crti. Sve prepreke na putu, poput zgrada ili prirodnih prepreka, zanemaruju se. Razlike u visini ne uzimaju se u obzir pri proračunu udaljenosti. Navođenje radi samo dok se mičete.

Da biste zadali odredište putovanja, odaberite **Opcije** > **Navedi odredište** i neki orijentir kao odredište ili unesite koordinate za zemljopisnu dužinu i širinu.

Da biste uklonili odredište zadano za putovanje, odaberite **Prekini navigaciju**.

Preuzimanje podataka o položaju

 Možete pregledati informacije o položaju vaše trenutne lokacije i procijeniti točnost lokacije.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Lokacija i GPS podaci** > **Pozicija**.

Spremanje trenutne lokacije kao orijentira

Odaberite **Opcije** > **Spremi položaj**. Orijentiri se mogu upotrebljavati u drugim kompatibilnim aplikacijama i prenositi između kompatibilnih uređaja.

Mjerač puta

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Lokacija i GPS podaci** > **Udaljenost**.

Točnost mjerača puta ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju. Na točnost također može utjecati dostupnost i kvaliteta GPS signala.

Za uključivanje ili isključivanje izračuna udaljenosti putovanja odaberite **Opcije > Započni ili Prekini**. Izračunate vrijednosti ostaju na zaslonu. Ovu funkciju koristite na otvorenom kako biste primali bolji GPS signal.

Za vraćanje na nulu udaljenosti i vremena puta, prosječne i najveće brzine te za pokretanje novog izračuna odaberite **Opcije > Ponovo postavi**. Za postavljanje brojača kilometara i ukupnog vremena na nulu odaberite **Ponovo pokreni**.

Postavke pozicioniranja

Odaberite **Izbornik > Programi > Lokacija i Odred. položaja**.

Načini pozicioniranja

Odaberite između sljedećeg:

Integrirani GPS — Koristite integrirani GPS prijamnik svog uređaja.

GPS potpom. Intern. — Za primanje pomoćnih podataka s pomoćnog datotečnog poslužitelja koristite Potpomognuti GPS (A-GPS).

Bluetooth GPS — Korištenje kompatibilnog vanjskog GPS prijamnika s Bluetooth vezom.

Putem mreže — Rabite informacije iz mobilne mreže (usluga mreže).

Poslužitelj pozicioniranja

Da biste odredili pristupnu točku i poslužitelj pozicioniranja za načine pozicioniranja uz pomoć mreže kao što je pozicioniranje zasnovano na mreži ili uz pomoć GPS-a, odaberite **Posluž. za odred. položaja**.

Davatelj usluga može unaprijed postaviti poslužitelj za pozicioniranje, a vi možda nećete moći uređivati postavke.

Postavke sustava označavanja

Za odabir sustava mjernih jedinica koji želite koristiti za brzine i udaljenosti, odaberite **Mjerni sustav > Metrički ili Stope/milje**.

Za određivanje formata informacija o koordinatama na prikazu vašeg uređaja odaberite **Oblik prikaza koordinata** i željeni format.

Pregled Karti



Odaberite **Izbornik** > **Karte**.

Dobro došli u Karte.

Karte prikazuju što se nalazi u vašoj blizini, pomažu vam u planiranju rute te vas vode tamo kamo želite ići.

- Pronađite gradove, ulice i usluge.
- Pronađite svoj put postupnim uputama.
- Sinkronizirajte svoje omiljene lokacije i rute između mobilnog uređaja i internetske usluge Ovi karte.
- Pogledajte vremenske prognoze i ostale lokalne informacije, ako je dostupno.

Opaska: Preuzimanje sadržaja, kao što su zemljovid, satelitske slike, glasovne datoteke, vodiči ili informacije o prometu, može obuhvaćati prijenos velikih količina podataka (usluga mreže).

Neke usluge možda nisu dostupne u svim državama te mogu biti ponuđene samo na odabranim jezicima. Usluge mogu ovisiti o mreži. Za više informacija obratite se vašem davatelju usluga mreže.

Gotovo svi digitalni zemljovid i u određenoj su mjeri netočni i nepotpuni. Nikad se ne oslanjajte isključivo na zemljovide koje ste preuzeli za uporabu s ovim uređajem.

Sadržaje, kao što su satelitske slike, vodiči, vremenska prognoza, informacije o prometu i srodne usluge, pružaju treće strane neovisne o društvu Nokia. Sadržaj može u određenoj mjeri biti netočan i nepotpun te podlozan dostupnosti. Nikada se ne oslanjajte samo na gore navedeni sadržaj i srodne usluge.

Upotreba kompasa

Ako uređaj ima kompas, kada je aktiviran, obje strelice kompasa i karta automatski se okreću u smjeru u kojem je okrenut vrh uređaja.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Moj položaj**.

Aktivacija kompasa

Odaberite .

Deaktivacija kompasa

Odaberite  ponovo. Karta je usmjerena prema sjeveru.

Kompas je aktivan ako je obrub zelene boje. Ako kompas treba kalibrirati, obrub kompasa crvene je ili žute boje. Da biste kalibrirali kompas, okrećite uređaj oko svih osi neprekidnim pokretima.

Kompas je ograničene točnosti. Elektromagnetska polja, metalni predmeti i druge vanjske okolnosti mogu smanjiti točnost kompasa. Kompas uvijek treba biti ispravno kalibriran.

Prikaz lokacije i karte

Pogledajte svoju trenutnu lokaciju na karti i pregledajte karte različitih gradova i država.

Odaberite **Izbornik > Karte i Moj položaj**.

Kada je GPS veza aktivna,  prikazuje vašu trenutnu ili posljednju poznatu lokaciju na karti. Ako su boje ikone blijede, nije dostupan GPS signal.

Ako je dostupno samo određivanje položaja na osnovi ID-a ćelije, crveni obrub oko ikone određivanja položaja označava općenito područje u kojem bi se mogli nalaziti. U gusto naseljenim područjima, preciznost procjene se povećava.

Prijedite na zemljovid

Povucite kartu prstom. Karta je prema zadanom usmjerena prema sjeveru.

Prikaz trenutne ili posljednje poznate lokacije

Odaberite .

Zumiranje

Odaberite **+** ili **-**.

Ako pretražujete područje koje nije pokriveno kartama koje su pohranjene na uređaje i imate aktivnu podatkovnu vezu, nove karte automatski se preuzimaju.

Pokrivenost kartama različita je za pojedinačne države i regije.

Prikaz karte



- 1 Odabrana lokacije
- 2 Područje pokazivača
- 3 Točka interesa (na primjer, željeznička postaja ili muzej)
- 4 Područje informacija

Promjena izgleda karte

Prikažite kartu u različitim načinim da biste jednostavno utvrdili gdje se nalazite.

Odaberite **Izbornik > Karte i Moj položaj**.

Odaberite  i nešto od sljedećeg:

Prikaz karte — U standardnom se prikazu karte lako mogu pročitati pojedinosti, kao što su imena lokacija ili brojevi brzih cesta.

Satelitski prikaz — Za detaljan prikaz upotrijebite satelitske snimke.

Terenski prikaz — U trenu pregledajte vrstu tla, primjerice, kad putujete terenom izvan ceste.

3D — Za realističniji prikaz promijenite pogled karte.

Orijentiri — Prikažite poznate građevine i atrakcije na karti.

Noćni način — Prigušite boje karte. Ako putujete noću, u ovom je načinu rada lakše čitati kartu.

Pronalaženje lokacija

Karte vam pomažu u pronalaženju određenih lokacija i vrsta poslovanja koja tražite.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Pronađi mjesta**.

- 1 Unesite pojmove za pretraživanje kao što je ulica ili poštanski broj. Da biste izbrisali polje za pretraživanje, odaberite .
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite stavku s popisa predloženih rezultata. Lokacija se prikazuje na karti. Da biste pregledali druge lokacije s popisa rezultata pretraživanja na karti, odaberite jednu od strelica pored područja s informacijama .

Povratak na popis predloženih rezultata

Odaberite **Popis**.

Pretraživanje različitih vrsta obližnjih mjesta

Odaberite **Pregledaj kategorije** i kategoriju kao što je kupovina, smještaj ili prijevoz.

Ako nisu pronađeni rezultati pretraživanja, provjerite je su li pojmovi za pretraživanje ispravno napisani. Problemi s internetskom vezom mogu također utjecati na rezultate kada pretražujete na mreži.

Da biste izbjegli troškove prijenosa podataka, rezultate pretraživanja možete dobiti i bez aktivne internetske veze ako imate spremljene karte traženog područja na svom uređaju. Da biste provjerili da uređaj ne upotrebljava internetsku vezu, u glavnom izborniku odaberite  > **Internet** > **Veza** > **Van mreže**.

Prikaz pojedinosti o lokaciji

Prikažite više podataka o određenoj lokaciji ili mjestu, kao što je hotel ili restoran, ako je dostupno.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Moj položaj**.

Prikaz pojedinosti mjesta

Odaberite mjesto, područje podataka  i **Prikaži pojedinosti**.

Ocjenjivanje mjesta

Odaberite mjesto, područje podataka (6) i **Prikaži pojedinosti** i ocjenu zvjezdica. Na primjer, da biste ocijenili mjesto s 3 od 5 zvjezdica, odaberite treću zvjezdicu. Da biste ocijenili mjesto, morate imati aktivnu internetsku vezu.

Kada pronađete mjesto koje ne postoji ili sadrži neprikladne podatke ili neispravne pojedinosti, kao što su pogrešni kontaktni podaci ili lokacija, preporučeno je to prijaviti Nokiji.

Prijava netočnih podataka

Odaberite mjesto i područje s podacima (6) te odaberite **Prikaži pojedinosti > Prijavi to mjesto** i odgovarajuću opciju. Da biste prijavili mjesto, potrebna vam je aktivna internetska veza.

Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati.

Planiranje rute

Isplanirajte putovanje i stvorite svoju rutu te je prikazite na karti prije polaska.

Odaberite **Izbornik > Karte i Moj položaj**.

Stvaranje rute

- 1 Dodirnite lokaciju početne točke. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretraga**.
- 2 Dodirnite područje podataka o lokaciji (6).

- 3 Odaberite **Dodaj u rutu**.

- 4 Da biste dodali drugu točku rute, odaberite **Dodaj novu točku na rutu** i odgovarajuću opciju.

Promjena redoslijeda točaka rute

- 1 Odaberite točku rute.
- 2 Odaberite **Premjesti**.
- 3 Dodirnite mjesto na koje želite premjestiti točku rute.

Uređivanje lokacije točke rute

Dodirnite točku rute i odaberite **Uredi** i odgovarajuću opciju.

Prikaz rute na karti

Odaberite **Prikaži rutu**.

Navigacija do odredišta

Odaberite **Prikaži rutu > Opcije > Započni vožnju** ili **Kreni pješice**.

Promjena postavki za rutu

Postavke rute utječu na navigacijsko navođenje i način na koji se ruta prikazuje na karti.

- 1 U prikazu planera rute otvorite karticu **Postavke**. Za prikaz planera rute iz navigacijskog prikaza odaberite **Opcije > Točke rute** ili **Popis točaka rute**.
- 2 Postavite način prijevoza na **Vožnja** ili **Pješice**. Ako odaberete **Pješice**, jednosmjerne ulice smatraju se normalnim ulicama, a šetališta i rute kroz, primjerice, parkove i trgovačke centre, mogu se upotrebljavati.
- 3 Odaberite željenu mogućnost.

Odabir načina hodanja

Otvorite karticu Postavke i odaberite **Pješice** > **Najdraža ruta** > **Ulice** ili **Zračna linija**. **Zračna linija** korisna je na terenu izvan ceste jer pokazuje put za hodanje.

Upotreba brže ili kraće rute vožnje

Otvorite karticu Postavke i odaberite **Vožnja** > **Odabir rute** > **Brža ruta** ili **Krača ruta**.

Upotreba optimizirane rute vožnje

Otvorite karticu Postavke i odaberite **Vožnja** > **Odabir rute** > **Optimizirano**. Optimizirana ruta vožnje kombinira prednosti kraćih i bržih ruta.

Možete odabrati i mogućnost dopuštanja ili izbjegavanja upotrebe brzih cesta, autoputa s cestarinama ili trajekata.

Spremanje mjesta i ruta

Spremanje adresa, mjesta od interesa i ruta kako bi kasnije bili pristupačniji.

Odaberite **Izbornik** > **Karte**.

Spremanje mjesta

- 1 Odaberite **Moj položaj**.
- 2 Dodirnite lokaciju. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretraži**.
- 3 Dodirnite područje podataka o lokaciji (📍).
- 4 Odaberite **Spremi mjesto**.

Spremanje rute

- 1 Odaberite **Moj položaj**.
- 2 Dodirnite lokaciju. Da biste potražili adresu ili mjesto, odaberite **Pretraži**.
- 3 Dodirnite područje podataka o lokaciji (📍).
- 4 Da biste dodali drugu točku rute, odaberite **Dodaj u rutu**.
- 5 Odaberite **Dodaj novu točku na ruti** i odgovarajuću opciju.
- 6 Odaberite **Prikaži rutu** > **Opcije** > **Spremi rutu**.

Prikaz spremljenih mjesta i ruta

Odaberite **Favoriti** > **Mjesta** ili **Rute**.

Prikaz i organizacija mjesta i ruta

Upotrijebite mapu Omiljeni kako biste brzo pristupili mjestima i rutama koje ste spremili.

Grupirajte mjesta i rute u zbirku, primjerice, kada planirate put.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Favoriti**.

Prikaz spremljenog mjesta na karti

- 1 Odaberite **Mjesta**.
- 2 Idite na mjesto.
- 3 Odaberite **Karta**.

Da biste se vratili na popis spremljenih mjesta, odaberite **Popis**.

Stvaranje zbirke

Odaberite **Stvori novu zbirku** i unesite naziv zbirke.

Dodavanje spremljenog mjesta u zbirci

- 1 Odaberite **Mjesta** i mjesto.
- 2 Odaberite **Organiziraj zbirke**.
- 3 Odaberite **Nova zbirka** ili postojeću zbirku.

Ako trebate izbrisati mjesta ili rute ili dodati rutu zbirci, idite na internetsku uslugu Ovi karte na stranici www.ovi.com.

Slanje mjesta prijateljima

Kada želite dijeliti podatke o mjestu sa svojim prijateljima, pošaljite ove pojedinosti izravno na njihove uređaje.

Odaberite **Izbornik > Karte i Moj položaj**

Slanje mjesta na prijateljjev kompatibilni uređaj

Odaberite lokaciju, dodirnite područje podataka o lokaciji  i odaberite **Pošalji**.

Sinkronizacija mape Omiljeni

Isplanirajte put na svom računalu na web-mjestu Ovi karte, sinkronizirajte spremljena mjesta, rute i zbirke s mobilnim uređajem i pristupite planu dok ste u pokretu.

Da biste sinkronizirali mjesta, rute ili zbirke između mobilnog uređaja i internetske usluge Ovi karte, potreban vam je Nokia račun. Ako ga nemate, u glavnom prikazu odaberite **Računi > Nokia račun > Otvori novi račun**.

Sinkronizacija spremljenih mjesta, ruta i zbirki

Odaberite **Favoriti > Sinkroniz. s uslugom Ovi**. Ako nemate Nokia račun, od vas se zahtijeva da ga izradite.

Postavljanje uređaja za automatsku sinkronizaciju mape Omiljeni

Odaberite  i **Sinkronizacija > Sinkronizacija > Pri pokr. i isključ..** Uređaj započinje sinkronizaciju kada otvorite ili zatvorite aplikaciju Karte.

Sinkronizacija zahtijeva aktivnu internetsku vezu i može uključivati prijenos velikih količina podataka preko mreže davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Da biste upotrijebili internetsku uslugu Ovi karte, idite na stranicu www.ovi.com.

Dijeljenje lokacije

Objavite svoju trenutnu lokaciju na Facebooku zajedno s tekstom i slikom. Prijatelji na Facebooku mogu vidjeti vašu lokaciju na karti.

Odaberite **Izbornik > Karte i Podijeli lokaciju**.

Da biste dijelili lokaciju, potreban vam je Nokia račun i Facebook račun.

- 1 Prijavite se u Nokia račun ili, ako ga još nemate, odaberite **Otvori novi račun**.
- 2 Prijavite se u svoj Facebook račun.
- 3 Odaberite svoju trenutnu lokaciju.

- 4 Unesite svoje ažuriranje statusa.
- 5 Da biste dodali sliku svom postu, odaberite **Dodaj fotografiju**.
- 6 Odaberite **Podijeli lokaciju**.

Upravljanje računom na Facebooku

U glavnom prikazu odaberite **Računi** > **Podijelite postavke lokacije** > **Facebook**.

Za dijeljenje lokacije i pregled lokacija drugih potrebna je internetska veza. To može uključiti prijenos velikih količina podataka te pridružene troškove prometa podataka.

Facebookovi uvjeti upotrebe primjenjuju se na dijeljenje lokacije na Facebooku. Upoznajte se s uvjetima upotrebe i pravilima privatnosti na Facebooku.

Prije dijeljenja lokacije s drugima uvijek promislite s kim je dijelite. Provjerite postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer je moguće da dijelite lokaciju s velikom skupinom osoba.

Dobivanje glasovnog navođenja

Glasovno navođenje, ako je dostupno za vaš jezik, pomaže vam u traženju puta do odredišta, čime možete slobodno uživati u putovanju.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Vožnja** ili **Šetnja**.

Pri prvoj uporabi navigacije za vožnju ili hodanje od vas se traži da odaberete jezik za glasovno navođenje te da preuzmete odgovarajuće datoteke.

Ako odaberete jezik koji uključuje nazive ulica i nazivi ulica se izgovaraju. Glasovno navođenje možda nije dostupno za vaš jezik.

Promjena jezika glasovnog navođenja

U glavnom prikazu odaberite  > **Navigacija** > **Upute za vožnju** ili **Upute za šetnju** i odgovarajuću opciju.

Ponavljanje glasovnog navođenja za automobilsku navigaciju

U navigacijskom prikazu odaberite **Opcije** > **Ponovi**.

Prilagodba glasnoće glasovnog navođenja za automobilsku navigaciju

U navigacijskom prikazu odaberite **Opcije** > **Glasnoća**.

Pješačenje do odredišta

Kada su vam potrebne upute za praćenje rute pješke, Karte vas vode preko trgova i parkova, pješačkih zona pa čak i trgovačkih centara.

Odaberite **Izbornik** > **Karte** i **Šetnja**.

Pješačenje do odredišta

Odaberite **Postavi odredište** i odgovarajuću opciju.

Pješačenje do kuće

Odaberite **Hodanje kući**.

Kada odaberete **Vožnja kući** ili **Hodanje kući** prvi put, od vas se traži da odredite lokaciju kuće. Da biste kasnije promijenili lokaciju kuće, učinite sljedeće:

- 1 U glavnom prikazu odaberite .
- 2 Odaberite **Navigacija > Početna lokacija > Redefiniraj**.
- 3 Odaberite odgovarajuću opciju.

Savjet: Da biste hodali do postavljenog odredišta, odaberite **Karta**. Vaša lokacija prikazana je u središtu karte dok se krećete.

Vožnja do odredišta

Kada su vam potrebne detaljne upute tijekom vožnje, Karte vam pomažu da dođete do odredišta.

Odaberite **Izbornik > Karte i Vožnja**.

Vožnja do odredišta

Odaberite **Postavi odredište** i odgovarajuću opciju.

Vožnja do kuće

Odaberite **Vožnja kući**.

Kada odaberete **Vožnja kući** ili **Hodanje kući** prvi put, od vas se traži da odredite lokaciju kuće. Da biste kasnije promijenili lokaciju kuće, učinite sljedeće:

- 1 U glavnom prikazu odaberite .
- 2 Odaberite **Navigacija > Početna lokacija > Redefiniraj**.

3 Odaberite odgovarajuću opciju.


Savjet: Da biste se vozili do postavljenog odredišta, odaberite **Karta**. Vaša lokacija prikazana je u središtu karte dok se krećete.

Promjena prikaza tijekom navigacije

Pomaknite prstima na zaslonu da biste odabrali **2D prikaz**, **3D prikaz**, **Pogled s putokazima** ili **Pregled rute**.

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.

Prikaz Navigacije

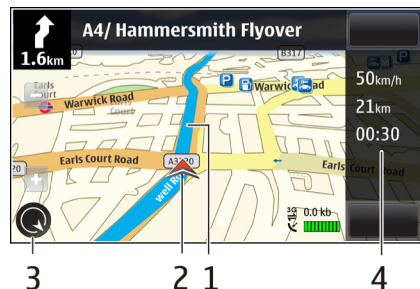

- 1 Ruta
- 2 Vaša lokacija i smjer
- 3 Kompas

4 Traka s informacijama (brzina, udaljenost, vrijeme)

nadzornih kamera za praćenje brzine ni za posljedice njihove upotrebe.

Dobivanje informacija o prometu i sigurnosti

Unaprijedite svoj doživljaj vožnje pomoću informacija u realnom vremenu o događajima u prometu, pomoći u prometnim trakama i upozorenja o ograničenju brzine, ako je to dostupno za vašu državu ili regiju.

Odaberite **Izbornik > Karte i Vožnja**.

Prikaz događaja u prometu na karti

Tijekom navigacije vožnje, odaberite **Opcije > Prom. info..** Događaji se prikazuju kao trokuti i linije.

Ažuriranje informacija o prometu

Odaberite **Opcije > Prom. info. > Ažuriraj prom. info..**

Kada planirate rutu, možete postaviti uređaj da izbjegava događaje u prometu kao što su prometne gužve i radovi na cesti.

Izbjegavanje događaja u prometu

U glavnom prikazu odaberite  i **Navigacija > Preus. zbog prometa**.

Moguć je prikaz lokacija nadzornih kamera za praćenje brzine na ruti tijekom navigacije, ako je ta značajka omogućena. Neka zakonodavstva zabranjuju ili reguliraju upotrebu podataka o lokacijama nadzornih kamera za praćenje brzine. Nokia nije odgovorna za točnost podataka o lokacijama

Fotoapar

Vaš uređaj podržava razlučivost snimanja slika od 2592x1944 piksela (5 megapiksela). Razlučivost slika u ovom priručniku može se činiti drugačijom.

Da biste osigurali dobru kvalitetu fotografija, pažljivo očistite objektiv fotoaparata tkaninom za čišćenje.

Aktivirajte fotoapar

Da biste aktivirali fotoapar, otvorite poklopac objektiva. Ako je fotoapar aktivan u pozadini, a poklopac objektiva je otvoren, pritisnite tipku za snimanje da biste aktivirali fotoapar.

Snimanje slike

Prilagodba aktivne alatne trake

Aktivna alatna traka omogućuje vam prečace za različite stavke i postavke prije snimanja slike ili videoisječka. Postavke snimanja vraćaju se na zadane postavke nakon što zatvorite fotoapar.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Fotoapar**.

Da biste dodali ili uklonili stavku alatne trake, odaberite  > **Prilagodav. alatne trake** i od sljedećeg:

-  ili  — Prebacite se između načina slike i video načina.
-  — Odaberite scenu.
-  ili  — Prikažite ili sakrijte mrežu tražila (samo slike).

-  — Aktivirajte samostalni brojač vremena (samo fotografije).
-  — Aktivirajte način slijednog snimanja (samo slike).
-  — Otvorite **Fotografije**.
-  — Odaberite efekt boje.
-  — Namjestite uravnoteženost bijele. Odaberite trenutačne uvjete osvjetljenja. To fotoaparatu omogućava točniju reprodukciju boja.
-  — Podesite kompenzaciju ekspozicije (samo fotografije). Snimate li tamni objekt na vrlo svijetloj pozadini kao što je snijeg, namjestite ekspoziciju na +1 ili +2 kako biste kompenzirali svjetlinu pozadine. Za svijetle objekte na tamnoj pozadini rabite -1 ili -2.
-  — Namjestite osjetljivost na svjetlost (samo fotografije). U uvjetima slabog osvjetljenja povećajte osjetljivost na svjetlost kako ne biste dobili tamne i mutne fotografije. Povećanje osjetljivosti na svjetlost može povećati i smetnje na fotografiji.
-  — Namjestite kontrast (samo fotografije). Prilagodite razliku između najsvjetlijih i najtamnijih dijelova fotografije.
-  — Prilagodite oštrinu (samo slike).

Zaslonski prikaz mijenja se prema postavkama koje definirate.

Ako promijenite postavke uvećavanja, osvjetljenja ili boje, spremanje snimljene fotografije može potrajati nešto dulje.

Postavke za snimanje specifične su za način snimanja. Prebacivanjem između načina ne mijenjaju se definirane postavke.

Ako odaberete novu scenu, postavke snimanja zamjenjuju se odabranom scenom. Možete promijeniti postavke snimanja nakon odabira scene ako je to potrebno.

Snimanje fotografija

Pri snimanju fotografija imajte na umu sljedeće:

- Služite se objema rukama kako se fotoaparat ne bi pomicao.
- Kvaliteta digitalno zumirane fotografije niža je od kvalitete fotografije koja nije zumirana.
- Fotoaparat prelazi u način štednje baterije ako otprilike jednu minutu nema nikakvih radnji. Da biste nastavili snimanje slika, odaberite **Nastavi**.
- Držite se na sigurnoj udaljenosti kada koristite bljeskalicu. Ne koristite bljeskalicu za snimanje ljudi ili životinja iz velike blizine. Ne prekrivajte bljeskalicu tijekom snimanja fotografija.

Da biste snimili sliku glavnim fotoaparatom, učinite sljedeće:

- 1 Da biste se prebacili s načina videozapisa na način fotografije, odaberite  > .
- 2 Za snimanje fotografije pritisnite tipku za snimanje. Dok fotografija nije pohranjena te dok se konačna fotografija ne prikaže na zaslonu, ne pomičite uređaj.

Snimanje slika sekundarnim fotoaparatom


Da biste snimili sliku, odaberite . Dok fotografija nije pohranjena te dok se konačna fotografija ne prikaže na zaslonu, ne pomičite uređaj.

Da biste povećali ili smanjili prilikom snimanja slike, upotrijebite kliznik zuma.

Ako fotoaparat želite ostaviti otvorenim u pozadini i rabiti druge programe, pritisnite tipku izbornika. Za povratak na fotoaparat pritisnite i držite tipku za snimanje.

Zaslonske kontrole i pokazivači za snimanje nepomične slike

Tražilo za nepomičnu fotografiju prikazuje sljedeće:

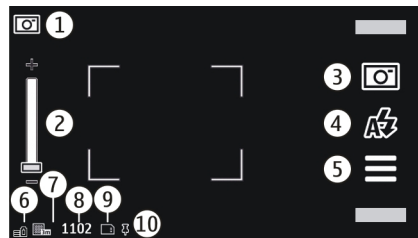

- 1 Pokazivač načina snimanja
- 2 Kliznik zuma. Da biste uključili i isključili kliznik zuma, dodirnite zaslon.
- 3 Ikona snimanja. Dodirnite za snimanje fotografije.

- 4 Način rada bljeskalice. Dodirnite za promjenu postavki.
- 5 Postavke snimanja. Dodirnite za promjenu postavki.
- 6 Pokazivač razine napunjenosti baterije
- 7 Pokazivač razlučivosti fotografije
- 8 Brojač fotografija (procijenjeni broj fotografija koje možete snimiti uporabom trenutanih postavki kvalitete fotografije i s dostupnom memorijom)
- 9 Memorija koja je u upotrebi. Ovisno o postavkama vašeg uređaja, postoje sljedeće opcije: memorija uređaja (📁).
- 10 Pokazivač GPS signala

Podaci o lokaciji

Možete automatski dodati podatke o snimljenoj lokaciji u pojedinosti datoteke snimljenog materijala. Na primjer, u **Fotografije** možete pogledati lokaciju gdje je snimljena fotografija.

Odaberite **Izbornik > Programi > Fotoaparat**.

Dodajte podatke o lokaciji svom snimljenom materijalu

Odaberite **Opcije > Postavke > Prikaži GPS podatke > Uključi**. Podaci o lokaciji dostupni su samo za slike snimljene glavnim fotoaparatom.

Može proći nekoliko minuta dok se ne dobiju koordinate za vašu lokaciju. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala može utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke, ali i vremenski uvjeti. Ako dijelite datoteku koja uključuje informacije o lokaciji i informacije o lokaciji se dijele, a vaša lokacija može biti vidljiva trećim stranama koje pregledavaju

datoteku. Uređaju su potrebne mrežne usluge da bi dobio informacije o lokaciji.

Indikatori podataka o lokaciji:

📶 — Podaci o lokaciji nisu dostupni. GPS ostaje aktivan u pozadini nekoliko minuta. Ako je satelitska veza uspostavljena i pokazivač se mijenja na 📍 unutar tog vremena, sve snimljene slike i videoisječci tijekom toga vremena označeni su na osnovi primljenih informacija o GPS položaju.

📍 — Podaci o lokaciji su dostupni. Podaci o lokaciji dodani su u pojedinosti datoteke.

Datoteke s podacima o lokaciji označene su s 📍 u programu **Fotografije**.

Nakon snimanja fotografije

Nakon što snimate sliku odaberite od sljedećih opcija (dostupno samo ako ste odabrali **Opcije > Postavke > Prikaži snimljenu fotogr. > Da**):

✉ — Pošaljite sliku u MMS poruci ili e-poštom ili putem načina povezivanja kao što je Bluetooth veza.

🔄 — Otpremite sliku u kompatibilni album na mreži.

🗑 **Izbriši** — Izbrišite fotografiju.

Za uporabu fotografije kao pozadine na početnom zaslonu odaberite **Opcije > Koristi sliku > Postavi za pozadinu**.

Za postavljanje fotografije kao zadane slike poziva koja će se rabiti za svaku situaciju poziva odaberite **Opcije > Koristi sliku > Post. kao sliku kontak.**

Za dodjeljivanje fotografije kontaktu odaberite **Opcije > Koristi sliku > Dodijeli kontaktu.**

Za povratak na tražilo i snimanje nove fotografije pritisnite tipku za snimanje.

Svjetlo bljeskalice i videa

Držite se na sigurnoj udaljenosti kada koristite bljeskalicu. Ne koristite bljeskalicu za snimanje ljudi ili životinja iz velike blizine. Ne prekrivajte bljeskalicu tijekom snimanja fotografija.

Fotoaparat uređaja opremljen je dvojnomo LED bljeskalicom za uvjete slabog osvjetljenja.

Da biste odabrali željeni način rada bljeskalice, dodirnite pokazivač trenutnog načina rada bljeskalice, a zatim nešto između sljedećega:  **Automatska**,  **Smanji crv. oči**,  **Uključi** i  **Isključen**.

Izbjegavajte dodirivati LED-ove bljeskalice kada je uklonjen stražnji pokrov. LED-ovi se nakon produljene uporabe mogu jako zagrijati.

Video svjetlo

Da biste povećali razine svjetla pri snimanju videozapisa na slabom svjetlu, odaberite .

Scene

Scena vam pomaže da pronađete ispravne postavke boje i osvjetljenja za trenutno okruženje. Postavke svake scene postavljaju se sukladno određenom stilu ili okruženju.

Zadana scena u načinima snimanja slika i videozapisa označena je s **A (Automatska)**.

Za promjenu scene odaberite  > **Scena** i scenu.

Da biste stvorili vlastitu scenu prikladnu za određeno okruženje, odaberite **Korisnički definirano** i **Uredi**. U korisnički definiranoj sceni možete namještati različite postavke osvjetljenja i boje.

Za kopiranje postavki druge scene odaberite **Temeljem načina scene** i željenu scenu. Za spremanje promjena i povratak na popis scena odaberite **Natrag**.

Da biste aktivirali vlastitu scenu, odaberite **Korisnički definirano > Odaberi**

Snimanje slika u nizu

Odaberite **Izbornik > Programi > Fotoaparat**.

Način slijednog snimanja dostupan je samo u glavnom fotoaparatu.

Da biste započeli snimanje slika u brzom slijedu, odaberite  > **Slijed**. Da biste zatvorili prozor postavki, odaberite . Pritisnite i držite tipku za snimanje. Uređaj snima slike sve dok ne odaberete **Stani** ili dok ne ponestane memorije.

Snimljene slike prikazane su u mreži. Da biste prikazali sliku, odaberite sliku. Da biste se vratili na tražilo načina slijednog snimanja, pritisnite tipku za snimanje.

Možete upotrijebiti i način slijednog snimanja s automatskim mjeračem vremena.

Da biste deaktivirali način slijednog snimanja, odaberite  > **Jedan snim..**

Vi na slici — samookidač

Za kašnjenje snimanja uporabite samookidač kako biste mogli sebe snimiti.

Za postavljanje kašnjenja samookidača odaberite  >  te kašnjenje potrebno prije snimanja slike.

Za aktiviranje samookidača odaberite **Aktiviraj**. Ikona štoperice na zaslonu trepti te se, ako brojilo radi, prikazuje preostalo vrijeme do okidanja. Fotoaparat snima sliku nakon isteka odabranog vremena kašnjenja.

Za isključivanje samookidača odaberite  >  > .

Savjet: Da biste prilikom snimanja imali mirnu ruku odaberite **2 sek..**

Snimanje videozapisa

Snimanje videoisječka

- 1 Da biste se prebacili iz načina slike u način videozapisa, ako je potrebno, odaberite  > .
- 2 Da biste počeli snimati, pritisnite tipku za snimanje ili odaberite . Prikazuje se crvena ikona snimanja.
- 3 Za pauziranje snimanja, odaberite **Pauza**. Za nastavak snimanja odaberite **Nastavi**. Ako privremeno zaustavite snimanje, a tijekom jedne minute ne pritisnete niti jednu tipku, snimanje se zaustavlja.
Da biste zumirali na sliku, upotrijebite tipke za zumiranje.
- 4 Za zaustavljanje snimanja pritisnite tipku za snimanje. Videoisječak automatski se sprema u **Fotografije**.

Zaslonske kontrole i pokazivači snimanja videozapisa

Tražilo za videozapise prikazuje sljedeće:



- 1 Pokazivač načina snimanja
- 2 Pokazivač isključenog zvuka
- 3 Ikona snimanja. Odaberite za snimanje videoisječka.
- 4 Pokazivač video svjetla
- 5 Postavke snimanja. Odaberite da biste promijenili postavke.
- 6 Pokazivač razine napunjenosti baterije
- 7 Pokazivač kvalitete videozapisa. Da biste promijenili ovu postavku, odaberite **Opcije > Postavke > Kvaliteta videoisječka**.
- 8 Vrsta datoteke videoisječka
- 9 Raspoloživo vrijeme snimanja. Tijekom snimanja, pokazivač duljine trajanja trenutnog videozapisa pokazuje proteklo i preostalo vrijeme.
- 10 Lokacija na kojoj je spremljen videoisječek
- 11 Pokazivač GPS signala

Nakon snimanja videoisječka

Nakon što snimate videoisječek, odaberite među sljedećim opcijama (dostupno samo ako je odabrano **Opcije > Postavke > Prikaži snimljeni video > Da**):

▶ **Reproduciraj** — Reproducirajte videoisječek koji ste upravo snimili.

🔄 — Otpremite sliku u kompatibilni album na mreži.

🗑️ **Izbriši** — Izbrišite videoisječek.

Za povratak na tražilo zbog snimanja novog videoisječka, pritisnite tipku za snimanje.

Postavke fotoaparata

Postavke fotoaparata za snimanje fotografija

Da biste promijenili glavne postavke, u načinu slike odaberite **Opcije > Postavke** i nešto od sljedećeg:

Kvaliteta fotografije — Postavite razlučivost. Što je veća razlučivost slike, troši se više memorije.

Prikaži snimljenu fotogr. — Prikažite sliku nakon što je snimljena ili odmah nastavite dalje sa snimanjem.

Zadani naziv fotografije — Odredite zadano ime za snimljene slike.

Zvuk snimanja — Postavite ton koji se oglašava kada snimate sliku.

Korištena memorija — Odaberite kamo pohraniti svoje slike.

Prikaži GPS podatke — Da biste dodali koordinate GPS lokacije svakoj slikovnoj datoteci, odaberite **Uključeno**.

Primanje GPS signala može potrajati ili signal može biti nedostupan.

Auto. zakretanje slika — Odaberite želite li da se slike snimljene fotoaparatom okrenutim okomito zakrenu kada ih otvorite u izborniku Fotografije.

Vraćanje postav. fotoap. — Vratite postavke fotoaparata na zadane vrijednosti.

Postavke videozapisa

Da biste promijenili glavne postavke, u video načinu odaberite **Opcije > Postavke** i od sljedećeg:

Kvaliteta videoisječka — Postavite kvalitetu videoisječka. Odaberite **Dijeljenje** ako želite poslati videoisječak pomoću multimedijske poruke. Isječak je snimljen s QCIF razlučivosti, u 3GPP formatu, a veličina je ograničena na 600 kB (otprilike jedna minuta). Možda u MMS poruci nećete moći poslati videoisječke spremljene u MPEG4 formatu datoteke.

Prikaži GPS podatke — Da biste dodali koordinate GPS lokacije svakoj datoteci, odaberite **Uključi**. Primanje GPS signala može potrajati ili signal može biti nedostupan.

Snimanje zvuka — Snimite zvuk.

Prikaži snimljeni video — Prikažite prvi okvir snimljenog videoisječka nakon što se snimanje zaustavi. Da biste pregledali cijeli videoisječak, odaberite **Reproduciraj**.

Zadani naziv videa — Unesite zadani naziv za snimljene videoisječke.

Korištena memorija — Odaberite kamo pohraniti svoje videoisječke.

Vraćanje postav. fotoap. — Vratite postavke fotoaparata na zadane vrijednosti.

Fotografije

O Fotografijama

Pomoću Fotografija možete pregledavati slike i videoisječke koje ste snimili, preuzeli s interneta, primili kao MMS poruku ili poruku e-pošte, spremili na memorijskoj kartici ili kopirali u memoriju uređaja s memorijske kartice ili drugih izvora.

Odaberite **Izbornik > Fotografije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

Snimljeno — Prikažite sve slike i videoisječke koje ste snimili.

Mjesecima — Pregledajte slike i videoisječke kategorizirane prema mjesecu u kojem su snimljeni. Primjenjivo je samo na sadržaj koji je snimljen uređajem.

Albumi — Prikaz zadanih albuma i onih koje ste stvorili.

Oznake — Prikaz oznaka koje ste stvorili za svaku stavku.

Sve — Pregledajte sve slike i videoisječke na svom uređaju.

Online dijeljenje — Objavite slike ili videozapise na mreži.

Prikaz slika i videozapisa

Odaberite **Izbornik > Fotografije**.



Fotografije i videoisječke moguće vam je slati putem kompatibilnog uređaja. Da biste u mapi Fotografije mogli prikazati primljenu sliku ili videoisječak, najprije ih morate spremiti.

Fotografije i datoteke s videoisječcima poredane su po datumu i vremenu. Na zaslonu će se pojaviti broj datoteka. Da biste pregledavali datoteke, povlačite prema gore ili dolje.

Da biste otvorili datoteku, odaberite je. Da biste prikazali alatnu traku, dodirnite sliku. Da biste zumirali na sliku,

koristite klizač za zumiranje. Stupanj zumiranja ne pohranjuje se trajno.

Da biste uredili sliku ili videoisječak, odaberite datoteku i **Opcije > Uredi**.

Da biste prikazali detalje o slici, odaberite **Opcije > Pojedivosti**.

Za ispis vaših slika na kompatibilnom pisaču odaberite **Opcije > Ispiši**.

Prikaz i uređivanje pojedinosti datoteke

Odaberite **Izbornik > Fotografije**.

Da biste prikazali i uredili svojstva slike ili videoisječka, odaberite datoteku, **Opcije > Pojedivosti**, a zatim nešto od ovoga:

Naziv — Prikaz sličica datoteke i naziv trenutne datoteke. Da biste uredili naziv datoteke, odaberite polje naziva datoteke.

Opis — Prikaz slobodnog opisa datoteke. Da biste dodali opis, odaberite polje.

Oznaka — Prikaz trenutno korištenih oznaka. Da biste dodali više oznaka u trenutnu datoteku, odaberite **Nova oznaka**.

Album — Prikaz albuma u kojem se nalazi trenutna datoteka.

Lokacija — Prikaz GPS informacija o lokaciji ako su dostupne.

Razlučivost — Prikaz veličine fotografije u pikselima.

Trajanje — Prikaz duljine videoisječka.

Licenca — Prikaz DRM prava trenutne datoteke.

Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

Organiziranje slika i videoisječaka

Odaberite **Izbornik** > **Fotografije**. Datoteke možete organizirati kako slijedi:

Da biste stavke pregledavali u prikazu Oznake, dodajte im oznake.

Za prikaz stavki po mjesecima, odaberite **Mjesecima**.

Da biste stvorili album za pohranu stavki, odaberite **Albumi** > **Opcije** > **Novi album**.

Da biste sliku ili videoisječak dodali u album, idite na stavku i odaberite **Opcije** > **Dodaj u album**.

Kako biste izbrisali sliku ili videoisječak, idite na stavku i odaberite **Opcije** > **Izbriši**.

Alatna traka Fotografije

Na aktivnoj alatnoj traci odaberite željenu opciju. Dostupne opcije ovise o trenutnom prikazu te jeste li odabrali sliku ili videoisječak.

Ako sliku ili videoisječak gledate na cijelom zaslonu, dotaknite stavku kako biste prikazali alatnu traku i kliznik za uvećanje ili smanjivanje.

Odaberite sliku ili videoisječak, a zatim odaberite jedno od sljedećeg:



Slanje slike ili videoisječka.



Označavanje slike ili videoisječka.



Prenesite sliku ili videoisječak u kompatibilni mrežni album (dostupno samo ako ste postavili račun za kompatibilni mrežni album).



Brisanje slike ili videoisječka.



Promjena naziva slike ili videoisječka.



Pregled slika u obliku dijaprojeksije.



Stvorite novi album.

Albumi

Odaberite **Izbornik** > **Fotografije** i **Albumi**.

Uz pomoć albuma lako ćete upravljati fotografijama i videoisječcima.

Da biste stvorili novi album, odaberite .

Da biste u album dodali fotografiju ili videoisječak, odaberite stavku i **Opcije** > **Dodaj u album**. Otvorit će se popis albuma. Odaberite album u koji želite dodati fotografiju ili videoisječak. Stavka koju ste dodali u album i dalje je vidljiva u mapi Fotografije.

Da biste sliku ili videoisječak uklonili iz albuma, odaberite album i stavku, a zatim odaberite **Opcije > Ukloni iz albuma**.

Oznake

Odaberite **Izbornik > Fotografije**.

Pomoću oznaka kategorizirajte medijske stavke koje su dio Fotografija. Preglednik oznaka prikazuje oznake koje se trenutno upotrebljavaju i broj stavki koje su povezane sa svakom oznakom.

Da biste slici dodali oznaku, odaberite sliku i **Opcije > Dodaj oznaku**. Da biste stvorili oznaku, odaberite **Nova oznaka**.

Da biste vidjeli oznake koje ste stvorili, odaberite **Oznake**. Veličina naziva oznake odgovara broju stavki kojima je oznaka dodijeljena. Da biste prikazali fotografije povezane s oznakom, odaberite oznaku na popisu.

Da biste prikazali popis abecednim redom, odaberite **Opcije > Naziv**.

Da biste prikazali popis prema najčešće korištenim stavkama, odaberite **Opcije > Popularnost**.

Da biste uklonili fotografiju iz oznake, odaberite oznaku i sliku te odaberite **Opcije > Ukloni oznaku**.

Dijaprojekcija

Odaberite **Izbornik > Fotografije**.

Da biste svoj slike prikazali kao dijaprojekciju, odaberite sliku i **Opcije > Niz stranica > Reproduciraj**. Dijaprojekcija započinje od odabrane datoteke.

Da biste prikazali samo dio odabranih slika u obliku dijaprojekcije, odaberite **Opcije > Označi/odznači > Označi** kako biste označili slike. Da biste pokrenuli dijaprojekciju, odaberite **Opcije > Niz stranica > Reproduciraj**.

Da biste nastavili reprodukciju prikaza niza stranica, odaberite **Nastavi**.

Da biste zaustavili prikaz niza stranica, odaberite **Natrag**.

Prije pokretanja dijaprojekcije, kako biste prilagodili postavke dijaprojekcije, odaberite **Opcije > Niz stranica > Postavke** i nešto od sljedećeg:

Raspored slike — Prikažite slike od najstarijih do najnovijih ili obrnuto.

Pjesma — Odabir glazbene datoteke s popisa.

Brzina prijelaza — Podesite brzinu dijaprojekcije.

Da biste podesili glasnoću tijekom dijaprojekcije, upotrijebite tipke za glasnoću.


Način TV-out

Da biste pogledali snimljene slike i videoisječke na kompatibilnom TV-u, upotrijebite kabel za videopovezivanje Nokia.

Prije pregleda slika i videoisječaka na TV-u, možda će biti potrebna konfiguracija postavki za TV-out i omjera za prikaz.

Da biste slike i videoisječke pogledali na TV-u, učinite sljedeće:

- 1 kabel za videopovezivanje Nokia spojite na videoulaz kompatibilnog TV-a.
- 2 Drugi kraj kabela za videopovezivanje Nokia spojite na Nokia AV poveznik koji se nalazi na uređaju.
- 3 Možda ćete trebati odabrati način kabela.
- 4 Odaberite **Izbornik > Fotografije** i potražite datoteku koju želite pogledati.

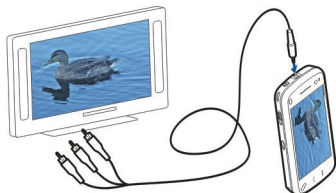

Sve audio stavke, uključujući aktivne pozive, audio stereo videoisječke, tonove tipkovnice i tonove zvona preusmjeravaju se na TV ako je uređaj spojen kablom za

videopovezivanje Nokia. Mikrofon uređaja možete upotrebljavati kao i inače.

Za sav sadržaj osim videoisječaka, zaslon TV-a prikazuje isto što i na zaslonu uređaja. Videoisječki prikazuju se samo na TV zaslonu, ne na zaslonu uređaja.

Slike možete prikazivati kao dijaprojekciju na TV-u. Sve stavke u albumu ili označene slike prikazuju se na TV-u u načinu cijelog zaslona uz reprodukciju odabrane glazbe.

Kvaliteta slike na TV-u ovisi o razlučivosti zaslona.

TV ne možete upotrebljavati kao tražilo fotoaparata u načinu TV-out.

Bežični radio signali, poput dolaznih poziva, mogu uzrokovati smetnje na TV slici.

Uređivanje slika Uređivač slika

Da biste uredili sliku, u Fotografijama pronađite sliku i odaberite **Opcije > Uredi**.

Za dodavanje efekata u slike odaberite **Opcije > Dodaj efekat**. Sliku možete obrezati ili rotirati; prilagoditi svjetlinu, boju, kontrast i razlučivost; dodati efekte, tekst, isječak crteža ili okvir.

Obrezivanje slike

Da biste obrezali sliku, odaberite **Opcije > Dodaj efekat i**  (Izrezivanje).

Da biste ručno obrezali sliku, odaberite **Ručna**. U gornjem lijevom i donjem desnom kutu slike pojavljuje se križ. Da biste prilagodili obrube obrezivanja, povucite križeve iz kutova. Da biste postavili područje obrezivanja, odaberite **Postavi**. Kada postavite područje obrezivanja, možete povlačiti da biste ga premjestili bez promjene veličine ili omjera. Kada ste zadovoljni postavljenim područjem obrezivanja, odaberite **Izreži**.

Ako odaberete unaprijed definirani omjer, on se zaključava kad prilagođavate obrube obrezivanja.

Smanjivanje efekta crvenih očiju

Da biste smanjili efekt crvenih očiju na slici, odaberite **Opcije > Dodaj efekat i**  (Uklanjanje crv. očiju).

Povucite križ na oko i odaberite **Opcije > Postavi**. Povlačite da biste promijenili veličinu i premjestili obruč oko oka te odaberite **Opcije > Smanji efekat crv. očiju**. Kada završite s uređivanjem slike, odaberite **Gotovo**.

Da biste spremili promjene i vratili se na prethodni prikaz, odaberite **Natrag**.

Uređivanje videoisječaka

Uređivač videoisječaka podržava formate videodatoteka 3GP i MP4 te AAC, AMR, MP3 i WAV formate audiodatoteka. Nije potrebno da podržava sve značajke formata datoteka ili sve njihove podvrste.

Za uređivanje videoisječaka u Fotografijama pomaknite se na videoisječak, odaberite **Opcije > Uredi** i nešto od sljedećeg:

Spoji — Dodajte sliku ili videoisječak na početak ili kraj odabranog videoisječaka.

Promijeni zvuk — Dodavanje novog zvučnog isječka i zamjena izvornog zvuka u videoisječku.

Dodaj tekst — Dodavanje teksta na početak ili na kraj videoisječaka.

Izreži — Izrežite videozapis i označite odjeljke koje želite zadržati u videoisječku.

Za stvaranje snimke videoisječaka u prikazu reza videozapisa odaberite **Opcije > Načini sliku iz videa**.

Ispis slike

Slike s uređaja možete ispisati pomoću pisača koji je kompatibilan s tehnologijom PictBridge. Možete ispisati samo slike koje su u formatu JPEG.

Da biste ispisali slike u Fotografijama, na fotoaparatu ili pregledniku slika, označite slike i odaberite **Opcije > Ispiši**.

Povezivanje s pisačem

U podizborniku Ispis odaberite želite li ispisati sliku pomoću Bluetooth veze ili pomoću kompatibilnog USB podatkovnog kabela.

Ako želite ispisivati putem USB podatkovnog kabela, prvo spojite uređaj na kompatibilni pisač pomoću USB podatkovnog kabela i odaberite **Prijenos slike** kao USB način veze.

Pregled ispisa

Nakon odabira pisača prikazuju se odabrane slike pomoću unaprijed definiranih izgleda.

Da biste promijenili izgled, pomičite ulijevo ili udesno da biste pregledali dostupne izgleda za odabrani pisač. Ako slike ne stanu na jednu stranicu, pomaknite se gore ili dolje da bi se prikazale dodatne stranice.

Da biste odabrali veličinu papira, odaberite **Veličina papira**.

Da biste odabrali kvalitetu ispisa, odaberite **Kvaliteta ispisa**.

Mrežno dijeljenje

Možete dijeliti slike i videozapise na kompatibilnim mrežnim albumima, web-dnevnici ili u drugim kompatibilnim uslugama za mrežno dijeljenje na internetu. Možete poslati sadržaj, spremiti nedovršena slanja kao nacрте i nastaviti

kasnije te pregledati sadržaj albuma. Podržane vrste sadržaja ovise o davatelju usluga.

Da biste dijelili slike i videoisječke na Internetu, najprije se morate pretplatiti na mrežnu uslugu dijeljenja slika. Na uslugu se obično možete pretplatiti na web-stranici davatelja usluga. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Uporaba ove usluge uključuje prijenos velikih količina podataka putem mreže vašeg davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Preporučeni način povezivanja je bežični LAN (WLAN).

Da biste prenijeli datoteku iz Fotografija na mrežnu uslugu, odaberite **Izbornik > Fotografije**, željenu datoteku i **Opcije > Pošalji > Otpremanje ili Dijelite na usluzi Ovi**.

Dodatne informacije o programima i kompatibilnim davateljima usluga potražite na Nokia stranicama za podršku proizvoda ili na vašoj lokalnoj Nokia web stranici.

Upozorenje:

Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Glazbu slušajte umjereno glasno. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho.

Reprodukcija pjesme ili podcasta


Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Glazbena knjižnica**.

Za reprodukciju pjesme ili podcasta:

- 1 Odaberite kategorije navigacije za pjesmu ili podcast koji želite čuti.
- 2 Da biste reproducirali stavku, odaberite je s popisa.

Za pauziranje reprodukcije dodirnite ; za nastavak dodirnite .

Za brzo premotavanje unaprijed ili unatrag dodirnite i držite  ili .

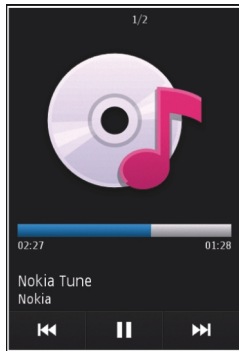

Da biste prešli na sljedeću stavku, dodirnite . Da biste se vratili na početak stavke, dodirnite . Da biste se vratili na prethodnu stavku, ponovo dodirnite  2 sekunde nakon početka pjesme ili podcasta.

Za uključivanje ili isključivanje nasumične reprodukcije () odaberite **Opcije** > **Nasumična reprodukcija**.

Za ponavljanje trenutne stavke () svih stavki () ili za isključivanje ponavljanja odaberite **Opcije** > **Ponavljaj**.

Ako reproducirate podcaste, nasumična reprodukcija i ponavljanje automatski su isključeni.

Da biste izmijenili ton glazbene reprodukcije, odaberite **Opcije > Equaliser**.

Da biste izmijenili balans i stereo ili da biste pojačali bas, odaberite **Opcije > Postavke**.

Za povratak na početni zaslon i ostavljanje playera da reproducira u pozadini pritisnite tipku za prekidanje.

Da biste zatvorili player, odaberite **Opcije > Izlaz**.

Popisi pjesama

Odaberite **Izbornik > Glazba > Glazbena knjižnica i Popisi pjesama**.

Za pregled pojedinosti o popisu pjesama odaberite **Opcije > Pojed. o popisu pjes.**.

Izrada popisa pjesama

- 1 Odaberite **Opcije > Novi popis pjesama**.
- 2 Upišite naziv popisa pjesama i odaberite **U redu**.
- 3 Za dodavanje pjesama odmah odaberite **Da** ili za dodavanje pjesama kasnije odaberite **Ne**.
- 4 Ako odaberete **Da**, odaberite izvođače kako biste pronašli pjesme koje želite dodati na popis pjesama. Za dodavanje stavki odaberite **Dodaj**.
Za prikaz popisa pjesama pod nazivom izvođača odaberite **Proširi**. Za skrivanje popisa pjesama odaberite **Sažmi**.

- 5 Kada provedete odabire, odaberite **Gotovo**.
Popis pjesama sprema se u memoriju velikog kapaciteta vašeg uređaja.

Za kasnije dodavanje više pjesama, tijekom pregledavanja popisa pjesama odaberite **Opcije > Dodaj pjesme**.

Za dodavanje pjesama, albuma, izvođača, žanrova ili skladatelja iz raznih prikaza izbornika glazbe na popis pjesama odaberite stavku, a zatim **Opcije > Dodaj na popis pjesama > Sprem. popis pjes.** ili **Novi popis pjesama**.

Za uklanjanje pjesme s popisa pjesama odaberite **Opcije > Ukloni**.

Ovo ne briše pjesmu iz uređaja, samo je uklanja iz popisa pjesama.

Za promjenu redoslijeda pjesama na popisu pjesama odaberite pjesmu koju želite premjestiti, a zatim odaberite **Opcije > Promijeni redosl. pop.**.

Da biste dohvatili pjesmu i spustili je na novi položaj, odaberite pjesmu na željenom položaju, a zatim **Ispusti**.

Da biste dovršili mijenjanje redoslijeda na popisu pjesama, odaberite **Gotovo**.

Podkasti

Odaberite **Izbornik > Glazba > Glazbena knjižnica i Podcast**.

Izbornik podkasta prikazuje podkaste dostupne na uređaju.

Epizoda podkasta ima tri stanja: nikada reproducirana, djelomično reproducirana, potpuno reproducirana. Ako je epizoda djelomično reproducirana, pri sljedećoj reprodukciji ona se reproducira od položaja posljednje reprodukcije. Ako neka epizoda nije nikada reproducirana ili potpuno reproducirana, njezina reprodukcija počinje od početka.

Prijenos glazbe s računala

Glazbu možete prenijeti na sljedeće načine:

- Da biste instalirali Nokia Music za upravljanje i organizaciju glazbenih datoteka, preuzmite računalni softver sa stranice www.music.nokia.com/download i slijedite upute.
- Ako svoj uređaj želite vidjeti na osobnom računalu kao masovnu memoriju na koju možete prenositi bilo kakve podatkovne datoteke, vezu uspostavite pomoću kompatibilnog podatkovnog USB kabela ili Bluetooth veze. Ako rabite USB podatkovni kabel, odaberite **Masovna pohrana** kao način povezivanja.
- Za sinkroniziranje glazbe s Windows Media Playerom priključite kompatibilni podatkovni USB kabel, a kao način povezivanja odaberite **Prijenos multimedija**.

Za promjenu zadanog načina USB povezivanja odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > USB > Način rada s USB kabelom**.

Ovi glazba

Pomoću Ovi glazbe (usluga mreže) možete pretraživati, pregledavati, kupovati i preuzimati glazbu na svoj uređaj.

Usluga Ovi glazba postupno će zamijeniti Glazbenu trgovinu.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Glazb. trg..**

Da biste preuzimali glazbu, prvo se morate registrirati na uslugu.

Preuzimanje glazbe može uključiti dodatne troškove i prijenos velikih količina podataka (usluga mreže). Dodatne informacije o cijeni prijenosa podataka potražite kod svojeg davatelja usluga mreže.

Za pristup Ovi glazbi na uređaju morate imati valjanu internetsku pristupnu točku. Od vas će se možda tražiti da odaberete pristupnu točku koja će se rabiti pri povezivanju na Ovi glazbu.

Odabir pristupne točke

Odaberite **Zadana pristupna točka**.

Dostupnost i izgled postavki Ovi glazbe mogu se razlikovati. Postavke mogu biti i unaprijed definirane pa ih nećete moći mijenjati. Prilikom pretraživanja Ovi glazbe možete izmijeniti postavke.

Izmjena postavki Ovi glazbe

Odaberite **Opcije > Postavke**.

Ovi glazba nije dostupna za sve države ili regije.

FM odašiljač

O FM odašiljaču

Dostupnost FM odašiljača može se razlikovati od države do države. U vrijeme pisanja FM odašiljač bilo je moguće koristiti u sljedećim državama u Europi: Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Češkoj Republici, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Njemačkoj, Islandu, Irskoj, Litvi, Lihtenštajnu, Luksemburgu, Malti, Nizozemskoj, Norveškoj, Portugalu, Španjolskoj, Švicarskoj, Švedskoj, Turskoj i Velikoj Britaniji. Najnovije informacije i popis država izvan Europe potražite na web-mjestu www.nokia.com/fmtransmitter.

S FM odašiljačem možete reproducirati pjesme pohranjene u uređaju putem bilo kojeg kompatibilnog FM radioprijamnika, poput radioprijamnika u automobilu ili kućnog stereosustava.

Raspon je radne frekvencije odašiljača od 88,1 MHz do 107,9 MHz.

Radna udaljenost FM odašiljača iznosi najviše 2 metra (6,5 stopa). Prepreke poput zidova, ostalih elektroničkih uređaja ili javnih radiopostaja mogu izazvati smetnje u prijenosu. FM odašiljač može izazvati smetnje obližnjim FM radioprijamnicima koji rade na istoj frekvenciji. Da biste izbjegli smetnje, potražite besplatnu FM frekvenciju na radioprijamniku prije korištenja FM odašiljača.

FM odašiljač nije moguće koristiti istodobno s FM radiom u vašem uređaju.

Reprodukcija pjesme putem FM odašiljača

Odaberite **Izbornik > Glazba > Glazbena knjižnica**.

Za reprodukciju pjesme spremljene u uređaju putem FM radioprijamnika uradite sljedeće:

- 1 Odaberite pjesmu ili popis pjesama za reprodukciju.
- 2 U prikazu Reprodukcia odaberite **Opcije > UKV odašiljač**.
- 3 Da biste aktivirali FM odašiljač, odaberite **UKV odašiljač > Uključen** i unesite frekvenciju koja je slobodna. Na primjer, ako je frekvencija 107,8 MHz slobodna u vašem okruženju i na nju podesite FM radioprijamnik, morate podesiti i FM odašiljač na frekvenciju 107,8 MHz.
- 4 Podesite radioprijamnik na istu frekvenciju i odaberite **Opcije > Izlaz**.

Da biste podesili glasnoću, koristite funkciju za reguliranje glasnoće u uređaju prijamniku.

Kada je odašiljač aktivan i odašilje signal, na početnom se zaslonu prikazuje . Ako je odašiljač uključen, ali ne odašilje ništa, prikazuje se  i povremeni tonski zvuk. Ako odašiljač ne odašilje ništa tijekom nekoliko minuta, automatski se gasi.

Postavke FM odašiljača

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivanje > UKV odašiljač**.

Da biste aktivirali FM odašiljač, odaberite **UKV odašiljač > Uključen**.

Da biste ručno unijeli frekvenciju, odaberite **Frekvencija** i unesite željenu vrijednost.

Da biste pogledali prethodno korištene frekvencije, odaberite **Opcije > Posljednje frekvencije**.

Nokia Podcasting **O programu Nokia Podcasting**

S programom Nokia Podcasting možete otkrivati, preuzimati i bežično se pretplaćivati na podcaste te reproducirati, dijeliti audio- i videopodcaste i njima upravljati.

Preuzimanje i dijeljenje podcasta zahtijeva podršku mreže.

Traženje podcasta

Usluga traženja pomaže vam pronaći podcaste prema ključnoj riječi ili naslovu.

Usluga traženja rabi URL usluge pretraživanja podcasta koji ste definirali u **Podcasting > Opcije > Postavke > Spajanje > URL usluge pretrage**.

Za traženje podcasta odaberite **Izbornik > Programi > Podcastingi Traži**, a zatim unesite željene ključne riječi.

Savjet: Usluga traženja traži naslove podcasta i ključne riječi u njihovim opisima, a ne određene epizode. Općenite teme, kao što su nogomet ili hip-hop, obično pružaju bolje rezultate nego određena nogometna momčad ili izvođač.

Za pretplatu na označene kanale i njihovo dodavanje na popis pretplaćenih podcasta odaberite **Pretplati se**. Podcast možete dodati i odabirom njegova naslova.

Da biste započeli novo pretraživanje, odaberite **Opcije > Novo pretraživanje**.

Za odlazak na web stranicu podcasta dodirnite podcast, a zatim odaberite **Opcije > Otvori web-stranicu** (usluga mreže).

Da biste pregledali pojedinosti o podcastu, dodirnite podcast i odaberite **Opcije > Opis**.

Da biste podcast poslali na drugi kompatibilni uređaj, dodirnite podcast, a zatim odaberite **Opcije > Pošalji**.

Reprodukcija i upravljanje podcastima

Da biste prikazali dostupne epizode iz odabranog podcasta, u **Podcasti** odaberite **Otvori**.

Ispod svake ćete epizode vidjeti format datoteke, veličinu datoteke i vrijeme slanja.

Kada je podcast u cijelosti preuzet, za reprodukciju cijele epizode odaberite je i **Reproduciraj**.

Da biste ažurirali odabrani podcast ili označene podcaste za novu epizodu, odaberite **Opcije > Ažuriraj**.

Za zaustavljanje ažuriranja odaberite **Opcije > Prekini ažuriranje**.

Da biste dodali nove podcaste unosom URL-a podcasta, odaberite **Opcije > Novi podcast**.

Ako nemate definiranu pristupnu točku ili ako se tijekom paketne podatkovne veze od vas zatraži da unesete korisničko ime i lozinku, obratite se svojem davatelju usluga.

Da biste uredili URL odabranog podcasta, odaberite **Opcije > Izmijeni**.

Da biste izbrisali preuzete podcaste ili označene podcaste iz uređaja, odaberite **Opcije > Izbriši**.

Da biste odabrane ili označene podcaste poslali na drugi kompatibilni uređaj kao .opml datoteke u MMS poruci ili putem Bluetooth veze, odaberite **Opcije > Pošalji**.

Da biste odjednom ažurirali, izbrisali ili poslali grupu odabranih podcasta, odaberite **Opcije > Označi/odznači**, označite željene podcaste i odaberite **Opcije** da biste odabrali željenu radnju.

Da biste otvorili web-stranicu podcasta (usluga mreže), odaberite **Opcije > Otvori web-stranicu**.

Neki podcasti pružaju mogućnost interakcije s autorima putem komentara i glasanja. Da biste se povezali na internet i to učinili, odaberite **Opcije > Prikaži komentare**.

Preuzimanja

Nakon što ste se pretplatili za podcast, iz direktorija, pretraživanjem ili unosom web adrese možete upravljati, preuzimati i reproducirati epizode u Podcasti.

Kako biste vidjeli podcaste na koje ste se pretplatili odaberite **Podcasting > Podcasti**.

Kako biste vidjeli naslove pojedinačnih epizoda (epizoda je određena medijska datoteka podcasta) odaberite naslov podcasta.

Za pokretanje preuzimanja odaberite naslov epizode.

Za preuzimanje ili nastavak preuzimanja odabranih ili označenih epizoda odaberite **Opcije > Preuzmi**. Istovremeno možete preuzeti više epizoda.

Za reprodukciju dijela podcasta tijekom preuzimanja ili nakon djelomičnog preuzimanja, odaberite podcast i **Opcije > Reproduciraj pregled**.

Potpuno preuzeti podcasti mogu se pronaći u mapi Podcast, no ne prikazuju se dok se biblioteka ne osvježi.

Direktoriji

Za otvaranje direktorija odaberite **Izbornik > Programi > Podcasting i Direktoriji**.

Direktoriji olakšavaju pronalaženje novih epizoda podcasta na koje se želite pretplatiti.

Sadržaj direktorija se mijenja. Odaberite željeni direktorij da biste ga ažurirali (usluga mreže). Kada ažuriranje završi, promijenit će se boja direktorija.

Direktoriji mogu uključivati podcaste popisane po popularnosti ili tematskim mapama.

Za otvaranje tematske mape odaberite tu mapu. Prikazuje se popis podcasta.

Za pretplaćivanje na podcast odaberite naziv i **Pretplati se**. Nakon što ste se pretplatili na epizode podcasta, možete ih preuzeti, upravljati i reproducirati i izborniku podcasta.

Da biste dodali novi direktorij ili mapu, odaberite **Opcije > Novo > Web direktorij** ili **Mapa**.

Unesite naziv i URL .opml datoteke (outline processor markup language), a zatim odaberite **Gotovo**.

Za uređivanje odabrane mape, internetske veze ili internetskog direktorija, odaberite **Opcije > Izmijeni**.

Da biste uvezli OPML datoteku pohranjenu na uređaju, odaberite **Opcije > Uvezi OPML datoteku**.

Odaberite lokaciju datoteke i uvezite je.

Za slanje mape direktorija kao MMS-a ili uporabom Bluetooth veze odaberite mapu i **Opcije > Pošalji**.

Kad putem Bluetooth veze primite poruku s OPML datotekom, otvorite datoteku kako biste je spremili u mapu Primljeno u Direktorijima. Otvorite mapu kako biste se pretplatili na neku od veza koju ćete dodati svojim podcastima.

Postavke podcastinga

Da biste otvorili Nokia Podcasting, odaberite **Izbornik > Programi > Podcasting**.

Prije uporabe programa Nokia Podcasting odredite svoju vezu i postavke preuzimanja.

Preporučeni način povezivanja je bežični LAN (WLAN). Prije uporabe ostalih načina povezivanja kod svojeg davatelja usluga provjerite uvjete i naknade za načine povezivanja. Ne primjer, plan prijenosa podataka bez ograničenja u prometu omogućuje prijenos velikih količina podataka uz određenu mjesečnu naknadu.

Postavke veze

Za uređivanje postavki veze odaberite **Opcije > Postavke > Spajanje**, a zatim nešto od sljedećeg:

Zadana pristupna točka — Odaberite pristupnu točku kako biste odredili vaše povezivanje na Internet.

URL usluge pretrage — Odredite URL usluge pretraživanja podkasta koja će se koristiti kod pretraživanja.

Postavke za preuzimanje

Za uređivanje postavki preuzimanja odaberite **Opcije > Postavke > Preuzmi**, a zatim nešto od sljedećeg:

Spremi na — Odredite lokaciju na koju želite spremiti svoje podcaste.

Interval ažuriranja — Odredite učestalost ažuriranja podcasta.

Sljed. datum ažuriranja — Odredite datum sljedećeg automatskog ažuriranja.

Sljed. vrijeme ažurir. — Odredite vrijeme sljedećeg automatskog ažuriranja.

Automatsko ažuriranje je moguće samo ako je određena zadana pristupna točka i pokrenut je Nokia Podcasting. Ako Nokia Podcasting nije pokrenut, automatsko ažuriranje nije aktivirano.

Ograničenje preuz. (%) — Odredite postotak veličine memorije koji se rabi za preuzimanje podkasta.

U slučaju prekoračenja — Odredite što učiniti ako preuzimanje premašuje granicu preuzimanja.

Konfiguriranje programa na automatsko preuzimanje podcastova može uključivati prijenos velikih količina podataka kroz mrežu davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa obratite se svojem davatelju usluga.

Za vraćanje zadanih postavki u prikazu postavki odaberite **Opcije > Vрати задано**.

FM radio

Slušanje radioprijamnika

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

FM radioprijamnik ovisi o anteni, ali ne anteni bežičnog uređaja. Da bi FM radioprijamnik ispravno funkcionirao, na

uređaj treba priključiti kompatibilne slušalice ili drugu dodatnu opremu.

Kada prvi put otvorite program možete odabrati automatsko namještanje lokalnih postaja.

Za slušanje sljedeće ili prethodne postaje odaberite  ili .

Da biste stišali radioprijamnik, odaberite .

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećega:

Kanali — Prikažite spremljene radio postaje.

Ugađaj postaje — Tražite radio postaje.

Spremi — Spremite radio postaju.

Uključi zvučnik ili Isključi zvučnik — Isključite ili uključite zvučnik.

Opcijske frekvencije — Odaberite želite li da radioprijamnik automatski traži bolju RDS frekvenciju za postaju ako razina frekvencije postane niska.

Reprod. u pozadini — Vratite se na početni zaslon s emitiranjem radioprijamnika u pozadini.

Upravljanje radio postajama

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

Za slušanje spremljenih postaja odaberite **Opcije > Kanali**, a zatim odaberite nešto od sljedećega:

Za uklanjanje ili preimenovanje postaje odaberite **Opcije** > **Kanali** > **Opcije** > **Izbriši** ili **Preimenuj**.

Za ručno postavljanje željene frekvencije odaberite **Opcije** > **Ugađaj postaje** > **Opcije** > **Ručno ugađanje**.

Videoisječci

Pomoću paketne podatkovne ili WLAN veze možete s kompatibilnih internetskih videousluga (usluga mreže) preuzeti i prikazivati videoisječke preko etera. Videoisječke možete prenijeti i s kompatibilnog računala na vaš uređaj kako biste ih pregledali.

Preuzimanje videoisječaka može značiti prijenos velikih količina podataka putem mreže vašeg davatelja usluga. Za informacije o cijenama prijenosa podataka obratite se svojem davatelju usluga.

Vaš uređaj može imati unaprijed određene usluge.

Davatelji usluga mogu ponuditi besplatan sadržaj ili zaračunati naknadu. Cijene provjerite u usluzi ili kod davatelja usluga.

Preuzimanje i gledanje videoisječaka

Odaberite **Izbornik** > **Videoisj.** i **TV**.

Spajanje na video usluge

Za povezivanje na uslugu za instaliranje usluga videoisječaka odaberite **Videosažeci** > **Video direktorij** i željenu uslugu videoisječaka.

Da biste ručno dodali videosažetak, u prikazu Videosažeci odaberite **Opcije** > **Dodaj umetanje** > **Dodaj ručno**.

Gledanje videoisječka

Da biste pregledali sadržaj instaliranih video usluga, odaberite **Videosažeci**.

Sadržaj nekih video usluga podijeljen je u kategorije. Da biste pregledali videoisječke, odaberite kategoriju.

Za traženje videoisječka u usluzi odaberite **Video pretraživanje**. Traženje možda nije dostupno u svim uslugama.

Neki se videoisječci mogu bežično reproducirati putem etera, ali se ostali moraju najprije preuzeti na uređaj. Za preuzimanje videoisječka odaberite ikonu Preuzimanje. Ako napustite program preuzimanje se nastavlja u pozadini. Preuzeti videoisječci spremljeni su u mapu Moji videozapisi.

Za streaming videoisječka ili pregledavanje preuzetog videoisječka odaberite ikonu Reproduciraj.

Da biste prikazali kontrolne tipke tijekom reprodukcije, dodirnite zaslon.

Za prilagođavanje glasnoće, pritisnite tipku za glasnoću.

Vremenski određena preuzimanja

Za vremenski određeno automatsko preuzimanje videoisječaka u usluzi odaberite **Opcije > Rasporedi preuzimanje**.

Novi videoisječci automatski se preuzimaju dnevno, u vrijeme koje ste odredili.

Da biste otkazali raspoređena preuzimanja, odaberite **Ručno preuzimanje** kao način preuzimanja.

Videosažeci

Odaberite **Izbornik > Videoisj. i TV**.

Sadržaj instaliranih usluga videoisječaka distribuira se korištenjem RSS sažetaka. Za gledanje i upravljanje sažecima odaberite **Videosažeci**.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećega:

Pretplata na umetanje — Provjerite svoje trenutačne pretplate na sažetke.

Detalji umetanja — Pregledajte podatke o videosažetku.

Dodaj umetanje — Pretplatite se na nove sažetke. Da biste odabrali sažetak iz usluge u direktoriju videoisječaka, odaberite **Putem Video direktor..**

Osvježi umetanja — Osvježite sadržaj svih sažetaka.

Upravljanje računom — Upravlajte mogućnosti svog računa za određene sažetke, ako su dostupne.

Premjesti — Premjestite videosažetke na željeno mjesto.

Da biste pregledali videoisječke dostupne u nekom sažetku, odaberite sažetak s popisa.

Moji videozapisi

Moji videozapisi spremište je svih videoisječaka. U zasebnim prikazima možete popisati preuzete videozapise i videoisječke snimljene fotoaparatom uređaja.

Za otvaranje mape i gledanje videoisječaka odaberite mapu. Da biste tijekom reprodukcije videoisječaka rabili kontrolne tipke za upravljanje playerom, dodirnite zaslom.

Za prilagodbu glasnoće pritisnite tipku za glasnoću.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećeg:

Nastavi s preuzimanjem — Nastavite privremeno zaustavljeno ili neuspješno preuzimanje.

Prekini preuzimanje — Otkazite preuzimanje.

Detalji videozapisa — Pregledajte informacije o videoisječku.

Status memorije — Pregledajte količinu raspoložive i zauzete memorije.

Razvrstaj po — Razvrstajte videoisječke. Odaberite željenu kategoriju.

Premjesti i kopiraj — Premjestite ili kopirajte videoisječke. Odaberite **Kopiraj** ili **Premjesti** i željenu lokaciju.

Prijenos videozapisa iz vašeg osobnog računala

Svoje videoisječke prenesite s kompatibilnih uređaja korištenjem USB podatkovnog kabela. Prikazani su samo videoisječki formata koje podržava vaš uređaj.

- 1 Da biste uređaj pregledali na računalu kao uređaj memorije velikog kapaciteta kako biste mogli prenositi bilo koje podatkovne datoteke, uređaj povežite pomoću USB podatkovnog kabela.
- 2 Odaberite **Masovna pohrana** kao način veze.
- 3 Odaberite videoisječke koje želite kopirati s osobnog računala.
- 4 Videoisječke prenosite na **E:\Moji videozapisi** u memoriji velikog kapaciteta na uređaju ili na **F:\Moji videozapisi** na kompatibilnoj memorijskoj kartici, ako je dostupna.
Preneseni videoisječki prikazuju se u mapi Moji videozapisi.

Postavke videozapisa

Odaberite **Izbornik > Videoisj. i TV.**

Odaberite **Opcije > Postavke** i nešto od sljedećeg:

Odabir videousluge — Odaberite usluge videoisječaka koje želite da se pojavljuju u glavnom prikazu. Možete i dodavati, uklanjati, uređivati i pregledavati pojedinosti neke video usluge. Unaprijed instalirane usluge videoisječaka ne možete uređivati.

Postavke veze — Da biste odabrali odredište na mreži koje se rabi za mrežnu vezu, odaberite **Mrežna veza**. Da biste vezu ručno odabirali svaki put kada se mrežna veza otvara, odaberite **Uvijek pitati**.

Roditeljski nadzor — Za videoisječke postavite dobnu granicu. Potrebna lozinka jednaka je šifri za zaključavanje uređaja. Tvornička postavka za šifru zaključavanja je 12345.

U uslugama video-na-zahtjev, videozapisi koji imaju istu ili višu dobnu granicu od one koju ste postavili, su skriveni.

Memorija s prednošću — Odaberite mjesto za pohranjivanje preuzetih videoisječaka. Ako je odabrana memorija puna, uređaj sprema videoisječke u drugu memoriju.

Minijature — Odaberite hoće li se preuzimati i prikazivati sličice video sažetaka.

Prilagođavanje uređaja

Postavke uređaja možete prilagoditi tako da promijenite način čekanja, glavni izbornik, tonove zvona, teme ili veličinu fonta. Većina prilagođenih opcija, poput promjene veličine fonta, dostupna je putem postavki uređaja.

Promjena izgleda vašeg uređaja

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Teme**.

Teme možete upotrijebiti da biste promijenili izgled zaslona, na primjer pozadinsku sliku.

Da biste promijenili temu koja se upotrebljava za sve programe na vašem uređaju, odaberite **Općenito**. Da biste temu pregledali prije njezinog aktiviranja, idite do teme i pričekajte nekoliko sekundi. Da biste aktivirali temu, odaberite **Opcije** > **Postavi**. ✓ označava aktivnu temu.

Da biste kao pozadinu imali sliku ili dijaprojekciju slika u početnom zaslonu, odaberite **Pozadina** > **Slika** ili **Niz stranica**.

Da biste promijenili sliku prikazanu na početnom zaslonu tijekom primanja poziva, odaberite **Slika za poziv**.

Profili

Profile možete uporabiti za postavljanje i prilagodbu melodija zvona, melodija dojava poruka i ostalih melodija za različita događanja, okruženja ili grupe pozivatelja. Naziv

odabranog profila prikazan je na vrhu početnog zaslona. Ako se rabi profil Općenito, prikazan je samo datum.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Profili**.

Idite do profila i odaberite od sljedećega:

Aktiviraj — Aktivirajte profil.

Podešavanje — Prilagodite profil.

Vremenski ograničeno — Postavite profil kao aktivan određeno vrijeme unutar sljedećih 24 sata.

Kada vrijeme istekne, profil se vraća na onaj koji je prethodno bio aktivan bez određenog vremena. U početnom zaslonu ⌚ označava vremenski određen profil. Profil Izvanmrežno nije moguće vremenski postaviti.

Da biste stvorili novi profil, odaberite **Opcije > Stvori novi**.

3-D tonovi

Pomoću 3-D tonova možete omogućiti trodimenzionalne zvučne efekte za tonove zvona. Ne podržavaju svi tonovi zvona 3-D efekte.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Profili**. Idite do profila i odaberite **Opcije > Podešavanje**.

Da biste promijenili 3-D efekt koji se primjenjuje na ton zvona, odaberite **Efekt za 3-D melod. zvona** i željeni efekt.

Da biste promijenili 3-D efekt odjeka koji se primjenjuje na ton zvona, odaberite **Odjek 3-D melodije zvona** i željeni efekt.

Da biste preslušali 3-D efekt prije njegova odabira, idite do efekta i pričekajte sekundu.

Izmjena početnog zaslona

Da biste na početnom zaslonu izmijenili stavke, poput obavijesti e-poštom, odaberite **Opcije > Uredi sadržaj**.

Da biste odabrali sliku ili dijaprojekciju slika kao pozadinu u početnom zaslonu, odaberite **Izbornik > Postavke i Teme > Pozadina**.

Da biste promijenili sat prikazan na početnom zaslonu, dodirnite sat na početnom zaslonu i odaberite **Opcije > Postavke > Vrsta sata**.

Izmjena glavnog izbornika

Pomoću izbornika možete pristupiti funkcijama u uređaju. Za otvaranje glavnog izbornika pritisnite tipku izbornika.

Da biste izmijenili način prikaza izbornika, odaberite **Opcije > Popisni prikaz ili Mrežni prikaz**.

Za reorganizaciju glavnog izbornika odaberite **Opcije > Razvrstaj**. Na primjer, za premještanje ikone izbornika u drugu mapu, odaberite ikonu, **Opcije > Premjesti u mapu** i

novu mapu. Možete i povući i spustiti ikonu na novu lokaciju u glavnom izborniku.

Programi

Kalendar

Da biste otvorili kalendar, odaberite **Izbornik** > **Kalendar**.

Kalendarski prikazi

Da biste se prebacili između mjesečnog, tjednog i prikaza obveza, odaberite **Opcije** > **Promijeni prikaz** > **Dan**, **Tjedan** ili **Obveze**.

Za promjenu prvog dana u tjednu, prikaza koji se pokazuje kada otvorite kalendar ili postavki alarma odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Za prelazak na određeni datum odaberite **Opcije** > **Idi na datum**.

Alatna traka kalendara

Na alatnoj traci odaberite od sljedećeg:

 **Sljedeći prikaz** — Odaberite prikaz mjeseca.

 **Sljedeći prikaz** — Odaberite prikaz tjedna.

 **Sljedeći prikaz** — Odaberite prikaz dana.

 **Sljedeći prikaz** — Odaberite prikaz zadataka.

 **Novi sastanak** — Dodajte novi podsjetnik za sastanak.

 **Nova bilješka o obvezi** — Dodajte novu bilješku obveze.

Kreirajte kalendarski zapis

- 1 Za dodavanje novog kalendarskog unosa pomaknite se do željenog datuma, odaberite **Opcije** > **Novi zapis** te jedno od sljedećeg:

Sastanak — Dodajte podsjetnik za sastanak.

Zahtjev za sastanak — Stvaranje i slanje novog zahtjeva za sastanak. Za slanje zahtjeva spremnik mora biti postavljen.

Podsjetnik — Napišite opću bilješku za dan.

Obljetnica — Dodajte podsjetnik na rođendane ili posebne datume (zapisi se ponavljaju svake godine).

Bilješka o obvezi — Dodajte podsjetnik o zadatku koji treba obaviti do određenog datuma.

- 2 Ispunite sva polja. Za unos teksta dodirnite polje. Da biste zatvorili unos teksta, odaberite .

Za dodavanje opisa nekom unosu odaberite **Opcije** > **Dodaj opis**.

- 3 Za spremanje zapisa odaberite **Gotovo**.

Kada se oglasi alarm kalendara, odaberite **Bez tona** da isključite zvuk.

Za okončanje alarma kalendara odaberite **Stani**.

Za odgodu alarma, odaberite **Još malo**.

Za određivanje vremenskog razdoblja nakon kojeg će se alarm ponovno oglasiti kada ga postavite na odgodu odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Vrijeme prek. alarma**.

Upravljanje kalendarskim bilješkama

Da biste izbrisali nekoliko događaja istovremeno, otvorite mjesečni prikaz i odaberite **Opcije** > **Izbriši zapis** > **Prije odabr. datuma** ili **Sve zapise**.

Da biste označili zadatak kao završen u prikazu obveza, odaberite zadatak i **Opcije** > **Gotovo**.

Da biste poslali kalendarsku bilješku kompatibilnom uređaju, odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Ako drugi uređaj nije kompatibilan s UTC vremenom, informacije o vremenu primljenih kalendarskih unosa možda se neće prikazati ispravno.

Sat

Postavljanje vremena i datuma

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Sat**.

Odaberite **Opcije** > **Postavke** i nešto od sljedećeg:

Vrijeme — Postavite vrijeme.

Datum — Postavite datum.

Automat. ažurir. vremena — Postavite mrežu na automatsko ažuriranje vremena, datuma i podataka o vremenskoj zoni na uređaju (usluga mreže).

Budilica

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Sat**.

Da biste postavili novi alarm, odaberite **Novi alarm**. Postavite vrijeme alarma. Odaberite **Ponavljanje** da biste postavili hoće li se alarm ponavljati i odaberite **Gotovo**.

Za pregledavanje aktivnih i neaktivnih alarma odaberite **Alarmi**. Kad je alarm uključen, prikazuje se oznaka . Ako se alarm ponavlja prikazuje se .

Za uklanjanje alarma odaberite **Alarmi**, pomaknite se na alarm i odaberite **Opcije** > **Izbriši alarm**.

Da biste isključili alarm kada alarm istekne, odaberite **Stani**. Da biste odgodili alarm, odaberite **Još malo**.

Ako je vaš uređaj isključen kada alarm istekne, uređaj se uključuje i započinje s oglašavanjem tona alarma.

Da biste odredili vrijeme odgode, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Vrijeme prekida alarma**.

Da biste promijenili ton alarma, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Ton alarma za sat**.

Svjetski sat

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Sat**.

Za prikaz trenutnog vremena na različitim lokacijama odaberite **Svjetski sat**. Za dodavanje lokacija na popis odaberite **Opcije** > **Dodaj lokaciju**.

Da biste postavili trenutačnu lokaciju, pomaknite se na nju i odaberite **Opcije** > **Postavi za trenut. lokac.**. Vrijeme na vašem uređaju mijenja se u skladu s odabranom lokacijom. Osigurajte da je vrijeme točno i da odgovara vašoj vremenskoj zoni.

RealPlayer

Programom RealPlayer možete reproducirati videoisječke ili uživo reproducirati multimedijske datoteke putem bežične veze bez da ih prije spremite na uređaj.

RealPlayer nužno ne podržava sve oblike datoteka ili sve varijacije oblika datoteka.

Reproduciranje videoisječaka

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **RealPlayer**.

Za reproduciranje videoisječaka odaberite **Videoisječci** i isječak.

Za prikazivanje popisa nedavno reproduciranih datoteka, u glavnom prikazu programa odaberite **Nedavno reprodu.**

Na popisu videoisječaka pomaknite se na isječak, odaberite **Opcije** i nešto između sljedećega:

Koristi videoisječak — Videozapis dodijelite kontaktu ili ga postavite kao melodiju zvona.

Označi/odznači — Označite stavke na popisu za istodobno slanje ili brisanje nekoliko stavki.

Prikaži pojedinosti — Pregledajte pojedinosti odabrane stavke kao što je format, razlučivost i trajanje.

Postavke — Uredite postavke za video-reprodukciju i streaming.

U pogledu Videoisječi, Nedavno reproducirano i Veze strujanja dostupne su sljedeće ikone alatne trake:

 **Slanje** — Slanje videoisječaka ili veze strujanja.

 **Reproduciranje** — Reprodukcijska videoisječaka ili videostrujanja.

 **Brisanje** — Brisanje videoisječaka ili veze strujanja.

 **Uklanjanje** — Uklonite datoteku s popisa nedavno reproduciranih.

Uživo reproducirajte sadržaj preko etera

U programu RealPlayer možete otvoriti isključivo RTSP poveznicu. No, RealPlayer će reproducirati RAM datoteku ako za nju u pregledniku otvorite HTTP poveznicu.

Odaberite **Izbornik > Programi > RealPlayer**.

Da biste bežično prenosili sadržaj (mrežna usluga), odaberite **Veze strujanja** i vezu. Vezu strujanja možete dobiti i putem SMS-a ili MMS-a ili otvorite vezu na web-stranici.

Prije početka živog strujanja sadržaja vaš se uređaj povezuje na mjesto i počinje preuzimati sadržaj. Sadržaj se ne sprema na uređaj.

Postavke RealPlayera

Odaberite **Izbornik > Programi > RealPlayer**.

Postavke RealPlayer možete primiti u posebnoj poruci od davatelja usluge. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Da biste odabrali postavke videa, odaberite **Opcije > Postavke > Video**.

Da biste odabrali želite li koristiti proxy poslužitelj kako biste promijenili zadanu pristupnu točku i postavili raspon priključka koji se koristi za povezivanje, odaberite **Opcije > Postavke > Strujanje**. Za točne postavke kontaktirajte svog davatelja usluga.

- 1 Za uređivanje naprednih postavki, odaberite **Opcije > Postavke > Strujanje > Mreža > Opcije > Napredne postavke**.
- 2 Da biste odabrali propusnu vrijednost za vrstu mreže, odaberite vrstu mreže i željenu vrijednost.
Da biste sami uredili propusnu vrijednost, odaberite **Korisnič. definirano**.

Snimač



Možete upotrijebiti snimač da biste snimili glasovne zapise i telefonske razgovore. Možete isto tako i slati zvučne isječke svojim prijateljima.

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Snimač**.

Snimanje zvučnog isječka

Odaberite

Zaustavljanje snimanja zvučnog isječka

Odaberite

Slušanje zvučnog isječka

Odaberite

Slanje zvučnog isječka kao poruke

Odaberite **Opcije** > **Pošalji**.

Snimanje telefonskog razgovora

Otvorite snimač tijekom glasovnog poziva i odaberite .
Obje će strane tijekom razgovora čuti ton u pravilnim vremenskim razmacima.

Odabir kvalitete snimanja ili mjesta za spremanje zvučnih isječaka

Odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Snimač ne možete koristiti dok je aktivan podatkovni poziv ili GPRS veza.

Bilješke

Pisanje bilješki

Za pisanje bilješke odaberite **Opcije** > **Nova bilješka**.
Dodirnite polje za bilješku da biste unijeli tekst pa odaberite

Obične tekstualne datoteke (format datoteke .txt) koje primete možete spremati u Bilješke.

Upravljanje bilješkama

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Bilješke**.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećega:

Otvori — Otvorite bilješku.

Pošalji — Bilješku pošaljite na druge kompatibilne uređaje.

Izbriši — Izbrišite bilješku. Možete i istodobno izbrisati nekoliko bilješki. Da biste označili svaku bilješku koju želite izbrisati, odaberite **Opcije** > **Označi/odznači**, a zatim te bilješke izbrišite.

Sinkronizacija — Bilješke sinkronizirajte s kompatibilnim programima na kompatibilnom uređaju ili odredite postavke sinkronizacije.

Ured

Upravitelj datoteka

O Upravitelju datoteka

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Ured** > **Uprav. dat..**

Pomoću Upravitelja datoteka možete pretraživati, upravljati i otvarati datoteke na uređaju, masovnoj memoriji, memorijskoj kartici ili kompatibilnom vanjskom pogonu.

Dostupne mogućnosti ovise o memoriji koju odaberete.

Pronalaženje i organiziranje datoteka

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Uprav. dat..**

Za pronalaženje datoteke odaberite **Opcije > Traži**. Upišite tekst za pretraživanje koji odgovara nazivu datoteke.

Za premještanje ili kopiranje datoteka i mapa ili za stvaranje novih mapa u memoriji odaberite **Opcije > Razvrstaj** i željenu mogućnost.

Da biste razvrstali datoteke odaberite **Opcije > Razvrstaj po** i željenu kategoriju.

Uređivanje memorijske kartice

Možete formatirati memorijsku karticu da biste izbrisali podatke na njoj ili možete zaštititi podatke na memorijskoj kartici zaporkom.

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Uprav. dat..**

Preimenovanje ili formatiranje memorijske kartice

Odaberite **Opcije > Opcije memorij. kartice** i željenu opciju.

Zaštita memorijske kartice zaporkom

Odaberite **Opcije > Zaporka za mem. kart..**

Ove su mogućnosti dostupne samo ako je u uređaj umetnuta kompatibilna memorijska kartica.

Izrađivanje pričuvnih kopija datoteka na memorijskoj kartici

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Uprav. dat..**

Da biste izradili pričuvnu kopiju, odaberite vrste datoteka za koje želite izraditi pričuvnu kopiju na memorijskoj kartici, a zatim odaberite **Opcije > Stvori pričuv. kopiju sada**. Provjerite ima li vaša memorijska kartica dovoljno prostora izradu pričuvne kopije odabranih datoteka.

Formatiranje masovne memorije

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Uprav. dat..**

Prilikom ponovnog formatiranja masovne memorije trajno se gube svi podaci u memoriji. Prije formatiranja masovne memorije stvorite sigurnosnu kopiju podataka koje želite sačuvati. Podatke možete sigurnosno kopirati na kompatibilno računalo pomoću paketa Nokia Ovi Suite. Tehnologije upravljanja digitalnim pravima (DRM) mogu spriječiti vraćanje nekih podataka iz sigurnosne kopije. Da biste doznali više o DRM-u koji se koristi za vaš sadržaj, obratite se svojem davatelju usluga.

Za formatiranje masovne memorije odaberite **Opcije > Format. masovnu mem..** Masovnu memoriju nemojte formatirati uporabom računalnog softvera jer bi to moglo uzrokovati pogoršanje performansi.

Formatiranje ne jamči trajno uništavanje svih povjerljivih podataka u masovnoj memoriji. Standardno formatiranje samo označava formatirano područje kao raspoloživi prostor i briše adrese za ponovno pronalaženje datoteka. Povratak formatiranih ili čak prepisanih podataka i dalje je moguć s posebnim alatima i softverom za vraćanje.

Rječnik

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Ured** > **Rječnik**.

Da biste preveli riječi s jednoga na drugi jezik, unesite tekst u polje za pretraživanje. Dok unosite tekst, prikazuju se prijedlozi prijevoda riječi. Da biste preveli riječ, odaberite riječ s popisa.

Možda nisu podržani svi jezici.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

Preslušaj — Preslušajte odabranu riječ.

Povijest — Pronađite prethodno prevedene riječi iz trenutačne sesije.

Jezici — Promijenite izvorni ili ciljani jezik, preuzmite jezike s interneta ili uklonite jezik iz rječnika. Iz rječnika nije moguće ukloniti engleski jezik. Osim engleskoga moguće je instalirati dva dodatna jezika.

Govor — Uredite postavke značajke glasa. Moguće je podesiti brzinu i glasnoću glasa.

Quickoffice

O programu Quickoffice

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Ured** > **Quickoffice**.

Quickoffice sastoji se od programa Quickword za prikaz dokumenata Microsoft Worda, programa Quicksheet za prikaz radnih listova Microsoft Excela, programa Quickpoint za prezentacije Microsoft PowerPointa i programa Quickmanager za kupovinu softvera. S programom Quickoffice možete pregledavati dokumente u sustavima Microsoft Office 2000, XP, 2003 i 2007 (DOC, XLS i PPT formati datoteka). Ako imate uređivačku verziju programa Quickoffice, možete i uređivati datoteke.

Nisu podržani svi formati ili značajke datoteka.

Pretvornik

Pomoću Pretvornika možete pretvarati mjere iz jedne u drugu mjernu jedinicu.

Točnost pretvornika je ograničena pa može doći do pogrešaka pri zaokruživanju.

Pretvornik valuta

Odaberite **Izbornik** > **Programi** > **Ured** > **Pretvornik**.

Odaberite **Vrsta** > **Valuta**. Za pretvaranje valute morate odabrati osnovnu valutu i dodati tečajeve. Osnovna zadana valuta je Domaća. Tečaj osnovne valute uvijek je 1.

- 1 Odaberite **Opcije** > **Tečajevi**.
- 2 Zadani naziv za valutne stavke je Strana. Za preimenovanje valute odaberite **Opcije** > **Preimenovanje valute**.
- 3 Za valute dodajte tečajeve i odaberite **Gotovo**.

- 4 U drugom polju Jedinica odaberite valutu u koju želite provesti pretvorbu.
- 5 U prvo polje Iznos unesite vrijednost koju želite pretvoriti. Drugo polje Iznos automatski prikazuje pretvorenu vrijednost.

Za promjenu osnovne valute odaberite **Opcije > Tečajevi**, valutu i **Opcije > Osnovna valuta**.

Kad izmijenite osnovnu valutu, morate unijeti novi tečaj jer su sve prethodno postavljene vrijednosti tečaja izbrisane.

Pretvaranje mjera

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Pretvornik**.

- 1 Na popisu Vrsta odaberite mjeru koju želite rabiti.
- 2 U prvom polju Jedinica odaberite jedinicu iz koje želite provesti pretvorbu.
- 3 U drugom polju Jedinica odaberite jedinicu u koju želite provesti pretvorbu.
- 4 U prvo polje Iznos unesite vrijednost koju želite pretvoriti.
Drugo polje Iznos automatski prikazuje pretvorenu vrijednost.

Kalkulator

Vršenje izračuna

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Kalkulator**.

Ovaj kalkulator ograničene je točnosti i projektiran je za jednostavne izračune.

Da biste izvršili izračun, unesite prvi broj izračuna. Da biste uklonili broj, odaberite tipku **backspace**. Odaberite funkciju kao što je zbroji ili oduzmi. Unesite drugi broj izračuna i odaberite **=**.

Spremanje izračuna

Da biste spremili rezultate izračuna, odaberite **Opcije > Memorija > Spremi**. Spremljeni rezultat zamjenjuje prethodno pohranjeni rezultat u memoriji.

Da biste preuzeli rezultate izračuna iz memorije i upotrijebili ih u izračunu, odaberite **Opcije > Memorija > Pozovi iz memorije**.

Da biste pregledali posljednji spremljeni rezultat, odaberite **Opcije > Zadnji rezultat**. Izlaz iz programa Kalkulator ili isključivanje uređaja ne briše memoriju. Sljedeći put kada otvorite program Kalkulator možete vidjeti posljednji spremljeni rezultat.

Upravitelj ZIP datoteka



Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Zip**.

Pomoću Zip upravitelja možete stvoriti nove arhivske datoteke za pohranu datoteka u ZIP formatu, dodati jednu ili više komprimiranih datoteka ili direktorija u arhivu;

postaviti, izbrisati ili promijeniti zaporku arhive za zaštitu arhiva te promijeniti postavke, kao što je razina kompresije.

Možete spremiti arhivirane datoteke na memoriju uređaja ili na memorijsku karticu.

Aktivne bilješke

Aktivne bilješke omogućuju stvaranje bilješki koje sadrže slike te zvučne i videoisječke. Bilješku možete povezati i s kontaktom. Bilješka se prikazuje tijekom poziva s tim kontaktom.

Napomene o stvaranju i uređivanju

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Akt. bilješke**.

Da biste napisali bilješku, jednostavno je počnite pisati.

Da biste uredili napomenu, odaberite napomenu i **Opcije > Opcije uređivanja**.

Da biste dodali tekstu podebljano uređivanje, kurziv ili podvlačenje ili promijenili boju fonta, pritisnite i držite tipku Shift i pomaknite se kroz tekst da biste ga označili. Zatim odaberite **Opcije > Tekst**.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

Umetni — Umetnite slike, zvuk ili videoisječke, posjetnice, web oznake i datoteke.

Pošalji — Pošaljite napomenu.

Veza bilješke i kontak. — Odaberite **Dodaj kontakte** da biste povezali napomenu s kontaktom. Napomena je prikazana prilikom pozivanja ili primanja poziva od kontakta.

Postavke za Aktivne bilješke

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Akt. bilješke i Opcije > Postavke**.

Da biste odabrali kamo ćete spremiti napomene, odaberite **Korištena memorija** i željenu memoriju.

Da biste promijenili izgled aktivnih napomena ili pregledali napomene kao popis, odaberite **Promjena prikaza > Mreža ili Popis**.

Da biste vidjeli napomenu u pozadini prilikom pozivanja ili primanja telefonskih poziva, odaberite **Prikaži bilj. tijekom poz.** > **Da**.

Adobe Reader

Odaberite **Izbornik > Programi > Ured > Adobe PDF**.

Pomoću programa Adobe Reader možete pročitati PDF dokumente na uređaju; potražite tekst u dokumentima; podesite postavke, poput razine uvećanja i pregleda stranice; i pošaljite PDF datoteke pomoću e-pošte.

Postavke

Neke postavke na uređaju je možda postavio vaš davatelj usluge, a vi ih možda nećete moći promijeniti.

Postavke telefona

Postavke datuma i vremena

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Datum i vrijeme**.

Odaberite između sljedećeg:

Vrijeme — Unesite trenutno vrijeme.

Vremenska zona — Odaberite svoju lokaciju.

Datum — Unesite datum.

Oblik datuma — Odaberite format datuma.

Razdjelnik datuma — Odaberite simbol koji odvaja dane, mjeseci i godine.

Oblik vremena — Odaberite format vremena.

Razdjelnik vremena — Odaberite simbol koji odvaja sate od minuta.

Vrsta sata — Odaberite vrstu sata.

Ton alarma za sat — Odaberite ton za budilicu.

Vrijeme prekida alarma — Namjestite vrijeme odgode.

Radni dani — Odaberite svoje radne dane. Alarm, primjerice, tada možete postaviti samo za jutro radnih dana.

Automat. ažurir. vremena — Za ažuriranje vremena, datuma i vremenske zone odaberite **Uključeno**. Ova usluga mreže možda nije dostupna na svim mrežama.

Govor

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** > **Telefon** > **Govor**.

Pomoću značajke Govor možete odabrati jezik, glas i svojstva glasa za čitač poruka.

Za postavljanje jezika za čitač poruka odaberite **Jezik**. Za preuzimanje dodatnih jezika na uređaj odaberite **Opcije** > **Preuzmi jezike**.

Savjet: Pri preuzimanju novog jezika morate preuzeti najmanje jedan glas za taj jezik.

Za postavljanje govornog glasa odaberite **Glas**. Glas ovisi o odabranom jeziku.

Za postavljanje brzine govora odaberite **Brzina**.

Za postavljanje glasnoće govora odaberite **Glasnoća**.

Da biste pogledali pojedinosti glasa, otvorite karticu glasa i odaberite glas, a zatim **Opcije** > **Pojedinosti o glasu**. Da biste preslušali glas, odaberite ga, a zatim odaberite **Opcije** > **Reproduciraj glas**.

Da biste izbrisali jezike ili glasove, odaberite stavku i **Opcije** > **Izbriši**.

Postavke čitača poruka

Da biste promijenili postavke čitanja poruke, otvorite karticu Postavke i definirajte sljedeće:

Prepoznavanje jezika — Aktivirajte automatsko otkrivanje jezika za čitanje.

Neprekidno čitanje — Aktivirajte kontinuirano čitanje svih odabranih poruka.

Govorne obavijesti — Postavite čitanje poruka za umetanje upita u porukama.

Audioizvor — Slušajte poruke pomoću slušalice ili zvučnika.

Postavke jezika

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Jezik**.

Da biste promijenili jezik uređaja, odaberite **Jezik telefona**.

Da biste promijenili jezik pisanja, odaberite **Jezik pisanja**.

Da biste uključili ili isključili prediktivni unos teksta, odaberite **Prediktivni tekst**.

Postavke prikaza

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Zaslon**.

Odaberite između sljedećeg:

Senzor za svjetlo — Namjestite osjetljivost senzora za svjetlo na uređaju. Senzor za svjetlo uključuje svjetla kada je osvjetljenje na lokaciji prigušeno, a isključuje ih kada je osvjetljenje jako.

Veličina fonta — Odaberite veličinu teksta i ikona na prikazu.

Pozdrav. poruka ili znak — Odaberite želite li prikazati bilješku ili sliku kada uključujete uređaj.

Istek osvjetljenja — Postavite vrijeme tijekom kojega svjetlo ostaje uključeno nakon što prestanete rabiti uređaj.

Glasovne naredbe

Da biste upotrijebili napredne glasovne naredbe za pokretanje programa i profila, na početnom zaslonu pritisnite i držite pozivnu tipku.

Da biste uređaj kontrolirali pomoću poboljšanih glasovnih naredbi, na početnom zaslonu pritisnite i držite pozivnu tipku pa izgovorite glasovnu naredbu. Glasovna naredba je naziv programa ili profila prikazanog na popisu.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Glas. naredbe**.

Odaberite **Opcije** i nešto od sljedećeg:

Promijeni naredbu — Uredite glasovne naredbe.

Reproduciraj — Preslušajte pretvorene glasovne oznake.

Ukloni glasovnu naredbu — Uklonite glasovnu naredbu koju ste ručno dodali.

Postavke — Podesite postavke.

Vodič kroz Glas. naredbe — Otvorite upute za glasovne naredbe.

Postavke senzora i prikaz rotacije

Kada na uređaju aktivirate senzore okretanjem uređaja možete upravljati određenim funkcijama.

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Postav. senzora**.

Odaberite između sljedećeg:

Senzori — Aktivirajte senzore.

Kontrola okretanja — Odaberite **Utišavanje poziva i Ponavljanje alarma** da biste isključili zvuk poziva i odgodili alarme okretanjem uređaja licem prema dolje. Odaberite **Auto. zakretanje prik.** za automatsko rotiranje prikaza sadržaja kada uređaj okrenete na njegovu lijevu stranu ili natrag u vertikalni položaj. Neki programi i značajke možda ne podržavaju rotiranje sadržaja prikaza.

Postavke kliznog poklopca

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Upravljanje telef.** > **Postavke kliznika**.

Za postavku zaključavanja tipkovnice pri zatvaranju kliznog poklopca, odaberite **Zaklj. tipki sa zatv. kliz.**

Postavke pribora

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Pribor**.

Neki priključci pribora pokazuju koja je vrsta pribora spojena na uređaj.

Odaberite pribor, a zatim nešto od sljedećega:

Zadani profil — Postavite profil koji želite aktivirati svaki put kada spojite određeni kompatibilni pribor na svoj uređaj.

Automatski odgovor — Odaberite želite li da uređaj na dolazni poziv automatski odgovori nakon 5 sekunda. Ako je

vrsta zvona postavljena na **Jedan pisak ili Bez zvuka**, automatski odgovor je onemogućen.

Svjetla — Odredite ostaju li svjetla upaljena nakon isteka određenog vremena.

Dostupne postavke ovise o vrsti pribora.

Postavke TV-izlaza

Za izmjenu postavki veze televizora odaberite **TV izlaz**, a zatim nešto od sljedećeg:

Zadani profil — Postavite profil koji će se uključiti svaki put kada na uređaj priključite Nokia Video Connectivity Cable.

TV razmjer — Odaberite proporcije televizora: **Normalni** ili **Široki** za televizore sa širokim zaslonom.

Televizijski sustav — Odaberite analogni sustav videosignala kompatibilan s vašim televizorom.

Filtar za treperenje — Za poboljšanje kvalitete slike na zaslonu televizora odaberite **Uključen**. Filtar za treperenje možda neće ukloniti treperenje slike na svim televizijskim zaslonima.

Postavke programa

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Postavke progr.**

U postavkama programa možete uređivati postavke nekih programa na svojem uređaju.

Za uređivanje postavki možete odabrati i **Opcije** > **Postavke** u svakom programu.

Nadopune uređaja

Preko ažuriranja uređaja možete se spojiti s poslužiteljem i primiti konfiguracijske postavke za svoj uređaj, stvarati nove poslužiteljske profile, pregledavati postojeće verzije softvera i informacije o uređaju ili pregledavati i upravljati postojećim poslužiteljskim profilima.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Nadopune uređ.**

Ako vaša mreža podržava ažuriranje softvera uživo, možda ćete moći zatražiti nadopune i putem uređaja.

Od davatelja usluga i odjela tvrtke za informatiku možete primiti profile poslužitelja i različite konfiguracijske postavke. Ove konfiguracijske postavke mogu uključivati postavke veze i druge postavke koje rabe različiti programi na vašem uređaju.

Primanje konfiguracijskih postavki

- 1 Odaberite **Opcije > Profili poslužitelja**.
- 2 Idite do profila i odaberite **Opcije > Započni konfiguriranje**.

Stvaranje profila poslužitelja

Odaberite **Opcije > Profili poslužitelja > Opcije > Novi profil poslužitelja**.

Brisanje profila poslužitelja

Odaberite **Opcije > Izbriši**.

Sigurnosne postavke

Telefon i SIM

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurn. postavke > Telefon i SIM kartica**.

Odaberite između sljedećeg:

Zahtjev za PIN — Kada je uključen, uređaj traži unos koda pri svakom uključivanju. Kod pojedinih SIM kartica isključivanje zahtjeva za PIN kodom možda nije dopušteno.

PIN, PIN2 i Kod za zaključavanje — Možete promijeniti PIN kôd, PIN2 kôd i kôd za zaključavanje. Ovi kodovi mogu sadržavati brojeve od 0 do 9. Izbjegavajte uporabu pristupnih kodova koji su slični brojevima hitnih službi kako biste spriječili slučajno biranje broja hitne službe. Ako zaboravite PIN kôd ili PIN2 kôd, obratite se svojem davatelju usluga. Ako ste kôd za zaključavanje zaboravili, kontaktirajte središte Nokia Care ili davatelja usluge.

Autom. zaključ. telefona — Za sprječavanje neovlaštene uporabe uređaja možete zadati razdoblje nakon kojega će se uređaj automatski zaključati. Zaključani uređaj ne može se rabiti dok se ne upiše ispravan kôd za otključavanje. Za isključivanje razdoblja automatskog zaključavanja odaberite **Ne postoji**.

Zaklj. pri promj. SIM kart. — Možete konfigurirati uređaj da zatraži kôd za zaključavanje kada se u njega umetne nepoznata SIM kartica. Uređaj čuva popis SIM kartica koje prepoznaje kao vlasnikove.

Daljinsko zaključ. telef. — Omogućite ili onemogućite daljinsko zaključavanje.

Zatvorena skupina koris. — Možete odrediti grupu osoba kojima ćete moći upućivati i od njih primati pozive (usluga mreže).

Potvrdi SIM usluge — Uređaj možete konfigurirati da prikazuje poruke potvrde kada rabite usluge SIM kartice (usluga mreže).

Upravljanje potvrdama

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef.** > **Sigurn. postavke > Rad s potvrdama.**

Digitalne potvrde moraju se rabiti ako se želite spojiti na mrežnu banku ili drugo mjesto ili udaljeni poslužitelj zbog radnji koje uključuju prijenos povjerljivih podataka. Trebate ih rabiti i ako želite smanjiti rizik od virusa i drugog štetnog softvera te biti sigurni u autentičnost softvera tijekom njegova preuzimanja i instaliranja.

Odaberite između sljedećeg:

Potvrde ovlasti — Pregledajte i uredite potvrde ovlasti

Potvrde pouzd. mjesta — Pregledajte i uredite potvrde pouzdanog mjesta.

Osobne potvrde — Pregledajte i uredite osobne potvrde.

Telefonske potvrde — Pregledajte i uredite potvrde uređaja.

Digitalne potvrde ne jamče sigurnost; one se rabe za provjeru podrijetla softvera.

Važno: Imajte na umu da potvrde, čija uporaba smanjuje opasnosti koje donose udaljene veze i instaliranje programa, treba koristiti pravilno da bi se u potpunosti iskoristila

povećana sigurnost. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvrdama sadrži ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se na zaslonu prikaže obavijest “Expired certificate” (Potvrda istekla) ili “Certificate not valid yet” (Potvrda još nije valjana), premda bi trebala biti valjana, provjerite jesu li trenutačni datum i vrijeme na uređaju točni.

Pregledajte pojedinosti potvrde — provjerite autentičnost

Samo nakon provjere potpisa i razdoblja valjanosti potvrde poslužitelja možete biti sigurni u ispravan identitet poslužitelja.

Ako identitet poslužitelja nije autentičan ili ako na svojem uređaju nemate ispravnu potvrdu sigurnosti o tome ćete biti obaviješteni.

Za provjeru pojedinosti o potvrdi odaberite **Opcije > Pojedinosti potvrde**. Valjanost potvrde je provjerena te se može pojaviti jedna od sljedećih obavijesti:

Potvrdi se ne vjeruje — Niti jedan program niste postavili za korištenje potvrde.

Potvrda istekla — Razdoblje valjanosti potvrde je završilo.

Potvrda još nije ispravna — Razdoblje valjanosti potvrde još nije počelo.

Potvrda oštećena — Potvrda se ne može rabiti. Kontaktirajte izdavača potvrde.

Promjena postavki pouzdanosti

Prije izmjene bilo kakvih postavki potvrde uvjerite se da zaista možete vjerovati vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku.

Da biste promijenili postavke za potvrdu ovlaštenja, odaberite **Opcije > Postavke provjere**. Ovisno o potvrdi prikazuje se popis programa koji se mogu rabiti s odabranom potvrdom. Na primjer:

Instaliranje Symbiana: Da — Potvrda može potvrditi podrijetlo novog programa Symbian operacijskog sustava.

Internet: Da — Potvrda može potvrditi poslužitelje.

Instalacija programa: Da — Potvrda može potvrditi podrijetlo novog programa Java™.

Da biste promijenili vrijednost, odaberite **Opcije > Izmjena postavke vjerod..**

Sigurnosni modul

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurn. postavke > Sigurnosni modul**.

Za pregledavanje ili uređivanje sigurnosnog modula (ako je dostupan) odaberite ga s popisa.

Za prikaz detaljnih informacija o sigurnosnom modulu odaberite **Opcije > Sigurnosne pojedinosti**.

Obnova izvornih postavki

Odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Tvorničke post..**

Neke od postavki možete vratiti na njihove izvorne vrijednosti. Da biste to učinili, potrebna vam je šifra za otključavanje.

Nakon vraćanja uređaju će možda trebati više vremena za uključivanje. Dokumenti i datoteke su nedirnuti.

Zaštićeni sadržaj

Za upravljanje licencama za digitalna prava odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Upravljanje telef. > Sigurn. postavke > Zaštićeni sadržaj**.

Upravljanje digitalnim pravima

Vlasnici sadržaja mogu koristiti različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) radi zaštite svojeg intelektualnog vlasništva, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj koristi različite vrste DRM softvera za pristup sadržaju zaštićenom digitalnim pravima. Ovim uređajem možete pristupati sadržaju zaštićenom sustavima WMDRM 10, OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. Ako neki DRM softver ne štiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu povući dopuštenje tom softveru da pristupa novim sadržajima zaštićenima digitalnim pravima. Povlačenje dopuštenja može također spriječiti obnovu sadržaja zaštićenog digitalnim pravima koji je već u uređaju. Povlačenje dopuštenja takvom DRM softveru ne utječe na uporabu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM-a ili uporabu sadržaja koji nije zaštićen digitalnim pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen OMA DRM-om, da biste stvorili pričuvne kopije aktivacijskih ključeva i sadržaja, koristite značajku stvaranja pričuvnih kopija paketa Nokia Ovi Suite.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubit ćete licencu i taj sadržaj. Licencu i sadržaj možete izgubiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licence ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Neke su licence možda povezane sa specifičnom SIM karticom, a zaštićenom je sadržaju moguće pristupiti samo ako je SIM kartica umetnuta u uređaj.

Obavijesna svjetla

Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Telefon** > **Svjetla obavijesti**.

Za uključivanje ili isključivanje disanja svjetla u stanju čekanja odaberite **Ind. svj. u st. ček..**

Kada je disanje svjetla u stanju čekanja uključeno, tipka izbornika periodički svijetli.

Za uključivanje ili isključivanje obavijesnog svjetla, odaberite **Svjetlo obavijesti**.

Ako je obavijesno svjetlo uključeno, tipka izbornika uključuje se u razdoblju trajanja koji ste definirali za obavijest o propuštenim događajima poput propuštenih poziva ili nepročitanih poruka.

Upravitelj programa

O Upravitelju programa



Odaberite **Izbornik** > **Postavke i Upravitelj progr..**

Pomoću Upravitelja programa možete vidjeti softverske pakete instalirane na svojem uređaju. Možete vidjeti pojedinosti o instaliranim programima, uklanjati programe i definirati instalacijske postavke.

Možete instalirati sljedeće vrste programa i softvera:

- JME programi zasnovani na Java™ tehnologiji s nastavcima datoteka .jad ili .jar
- Ostali programi i softver prikladan za Symbian operacijski sustav s nastavcima datoteke .sis ili .sisx
- Widgeti s datotečnim nastavkom .wgt

Instalirajte samo onaj softver koji je kompatibilan s vašim uređajem.

Instaliranje programa

Instalacijske datoteke možete na uređaj prenijeti s kompatibilnog računala, preuzeti ih tijekom pretraživanja ili ih primiti u multimedijskoj poruci, u privitku poruke e-pošte ili uporabom drugih načina povezivanja, poput Bluetooth veze.

Za instaliranje programa na uređaj možete uporabiti Nokia Application Installer iz paketa Nokia Ovi Suite.

Ikone u Upravitelju programa označavaju sljedeće:



SIS ili SISX program



Java program



widgets datoteke



program instaliran na memorijskoj kartici



program instaliran u masovnoj memoriji

Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™.

Prije instalacije zapamtite sljedeće:

- Da biste vidjeli vrstu programa, broj verzije i dobavljača ili proizvođača programa, odaberite **Opcije > Prikaži pojedinosti**.

Da biste vidjeli pojedinosti sigurnosne potvrde programa, odaberite **Pojedinosti: > Potvrde: > Prikaži pojedinosti**. Upravljanje uporabom digitalnih potvrda u Radu s potvrdoma.

- Ako instalirate datoteku koja sadrži nadopunu ili ispravak postojećeg programa, tada jedino možete vratiti izvorni program ako imate izvornu instalacijsku datoteku ili potpunu pričuvnu kopiju uklonjenog softverskog paketa. Da biste vratili izvorni program,

uklonite ga, a zatim ga ponovno instalirajte iz izvorne instalacijske datoteke ili iz pričuvne kopije.

Datoteka JAR potrebna je za instalaciju Java programa. Ako je nema, uređaj vas može tražiti da je preuzmete. Ako za program nema definirane pristupne točke, od vas se traži da je odaberete.

Da biste instalirali program, učinite sljedeće:

- 1 Za lociranje instalacijske datoteke odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj progr.**. Alternativno, instalacijske datoteke potražite pomoću Upravitelja datoteka ili odaberite **Poruke > Ulazni spremnik** i otvorite poruku koja sadrži instalacijsku datoteku.
- 2 U Upravitelju programa odaberite **Opcije > Instaliraj**. U drugim programima odaberite instalacijsku datoteku za pokretanje instalacije.

Tijekom instalacije uređaj prikazuje podatke o napretku instaliranja. Ako instalirate program bez digitalnog potpisa ili potvrde, uređaj prikazuje upozorenje. Nastavite instalaciju samo ako ste sigurni u porijeklo i sadržaj programa.

Da biste pokrenuli instalirani program, locirajte program u izborniku i odaberite program. Ako program nema definiranu zadanu mapu, instalirat će se u mapu Instalirani progr. u glavnom izborniku.

Da biste vidjeli koji su softverski paketi instalirani ili uklonjeni i kada, odaberite **Opcije > Prikaži zapisnik**.

Važno: Vaš uređaj može podržavati samo jedan protuvirusni program. Više instaliranih protuvirusnih programa može utjecati na performanse i rad ili uzrokovati prestanak rada uređaja.

Kada instalirate programe na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacijske datoteke (.sis, .sisx) ostaju u memoriji uređaja. Te datoteke mogu zauzimati velik dio memorije te vam mogu onemogućiti spremanje drugih datoteka. Da biste zadržali dovoljno slobodne memorije, pomoću paketa Nokia Ovi Suite stvarajte pričuvne kopije instalacijskih datoteka na kompatibilnom PC računalu, a pomoću upravitelja datoteka uklanjajte te datoteke iz memorije uređaja. Ako je .sis datoteka priritak u poruci, izbrišite poruku iz ulaznog spremnika u izborniku Poruke.

Uklanjanje programa

Odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj progr..**

Za uklanjanje softverskog paketa odaberite **Instalirani progr. > Opcije > Ukloni**. Za potvrdu odaberite **Da**.

Ako ste program uklonili, možete ga ponovno instalirati samo ako imate izvorni programski paket ili čitavu pričuvnu kopiju uklonjenog programskog paketa. Ako uklonite programski paket, možda više nećete moći otvoriti dokumente izrađene tim programom.

Ako neki drugi programski paket ovisi o paketu koji ste uklonili, može se dogoditi da i taj paket prestane raditi. Za pojedinosti pogledajte dokumentaciju instaliranog programskog paketa.

Postavke upravitelja programa

Odaberite **Izbornik > Postavke i Upravitelj progr..**

Odaberite **Postavke instalacije**, a zatim između sljedećeg:

Instalacija softvera — Odaberite smije li se Symbian softver bez ovjerenog digitalnog potpisa instalirati.

Online provjera potvrde — Odaberite za provjeru mrežnih potvrda prije instaliranja programa.

Zadana web-adresa — Postavite zadanu web adresu uporablenu pri provjeravanju mrežnih potvrda.

Postavke pozivanja

Postavke poziva

Odaberite **Izbornik > Postavke**. Odaberite **Zvanje > Poziv**, a zatim između sljedećeg:

Slanje mog broja — Odaberite **Da** da biste prikazali svoj broj osobi koju zovete. Da biste rabili postavku dogovorenu s davateljem usluge, odaberite **Zadano mrežom** (usluga mreže).

Pošalji moj ID inter. poz. — Odaberite **Da** da biste prikazali svoj ID internetskog poziva osobi koju zovete.

Poziv na čekanju — Aktivirajte svoj uređaj da vas obavještava o dolaznim pozivima tijekom poziva u tijeku (usluga mreže) ili provjerite je li ova funkcija aktivirana.

Internet. poziv na ček. — Aktivirajte svoj uređaj da vas obavještava o novom dolaznom internetskom pozivu dok je poziv u tijeku.

Dojava intern. poziva — Da biste svoj uređaj postavili na dojavljivanje dolaznih internetskih poziva, odaberite

Uključena. Odaberete li **Isključena**, dobivat ćete samo obavijest o propuštenom pozivu.

Odbij poziv porukom — Aktivirajte odbijanje poziva s tekstualnom porukom koja pozivatelja obavještava o razlogu iz kojega ne možete odgovoriti na poziv.

Tekst poruke — Napišite standardnu tekstualnu poruku koja se šalje kada odbijete poziv.

Osobni video u prim. poz. — Odaberite dopušta li se ili odbija video slanje tijekom video poziva s vašeg uređaja.

Slika u videopozivu — Ako se tijekom videopoziva ne šalje videozapis, možete odabrati sliku koja će se prikazivati umjesto videozapisa.

Sam ponovi biranje — Postavite uređaj da nakon svakog neuspješnog pokušaja pozivanja ponovi biranje najviše deset puta. Za zaustavljanje automatskog ponovnog biranja pritisnite prekidnu tipku.

Prikaži trajanje poziva — Postavite prikaz trajanja poziva tijekom poziva.

Izvjeshće o pozivu — Postavite prikaz trajanja poziva nakon poziva.

Brzo biranje — Aktivirajte brzo biranje.

Odgovori svakom tipkom — Aktivirajte svaka tipka dogovara.

Korištena linija — Ova se postavka (usluga mreže) prikazuje samo ako SIM kartica podržava dva pretplatnička broja, tj. dvije telefonske linije. Odaberite koju telefonsku liniju želite rabiti za pozive i slanje SMS poruka. Na dolazne pozive na obje linije moći ćete odgovarati neovisno o odabranoj liniji. Ako odaberete **Linija 2**, a niste pretplaćeni na ovu uslugu mreže,

nećete moći upućivati pozive. Ako je odabrana linija 2, na početnom je zaslonu prikazano **2**.

Promjena linije — Odaberite za sprječavanje odabira linije (usluga mreže), ako SIM kartica to podržava. Za promjenu ove postavke trebat će vam PIN2 kôd.

Preusmjeravanje poziva

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Preusmj. poziva**.

Preusmjeravanje poziva omogućuje vam preusmjeravanje dolaznih poziva u glasovni spremnik ili na drugi telefonski broj. Dodatne informacije zatražite od svojeg davatelja usluga.

- 1 Odaberite vrstu poziva za preusmjeravanje i opciju preusmjeravanja. Na primjer, da biste preusmjerili sve glasovne pozive, odaberite **Glasovni pozivi > Svi glasovni pozivi**.
- 2 Da biste aktivirati preusmjeravanje poziva, odaberite **Aktiviraj**.
- 3 Za preusmjeravanje poziva na glasovni spremnik, odaberite **Na glasovni spremnik**.
- 4 Da biste preusmjerili pozive na drugi telefonski broj, odaberite **Na drugi broj** i unesite broj ili odaberite **Traži** da biste vratili broj spremljen na popisu kontakata.

Istodobno se može aktivirati nekoliko mogućnosti preusmjeravanja. Kada se preusmjeravaju svi pozivi, na početnom je zaslonu prikazano .

Zabrana poziva

Zabrana poziva (usluga mreže) omogućuje vam da ograničite odlazne i dolazne pozive na uređaju. Možete, primjerice, ograničiti sve međunarodne odlazne pozive ili dolazne pozive kada ste u inozemstvu. Da biste promijenili postavke, potrebna vam je lozinka za zabranu od davatelja usluge.

Odaberite **Izbornik > Postavke i Zvanje > Zabrana poziva**.

Kada su uključene sigurnosne funkcije za ograničavanje poziva (primjerice, zabrana poziva, zatvorena skupina korisnika i fiksno biranje), možda ćete moći birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj. Istovremeno ne može biti uključena zabrana poziva i preusmjerenje poziva.

Zabrana glasovnih poziva

Odaberite željenu mogućnost zabrane i **Aktiviraj, Isključi ili Provjeri status**. Zabrana poziva utječe na sve pozive, uključujući podatkovne.

Zabrana internetskog poziva

Za odabir jesu li dopušteni anonimni pozivi s interneta odaberite **Zabrana anonimnih poziva**.

Otklanjanje poteškoća

Kako biste pregledali često postavljana pitanja o svojem uređaju posjetite stranice za podršku proizvoda na www.nokia.com/support.

P: Koja je moja lozinka za kôd za zaključavanje, PIN ili PUK kôd?

O: Zadani kod za zaključavanje je 12345. Ako ste zaboravili kod za zaključavanje, kontaktirajte svog dobavljača uređaja. Ako zaboravite PIN ili PUK kôd ili niste dobili takav kôd, obratite se svom davatelju mrežnih usluga.

Za informacije o lozinkama obratite se svom davatelju pristupne točke, npr. komercijalnom davatelju internetskih usluga (ISP) ili davatelju mrežnih usluga.

P: Kako da zatvorim program koji ne reagira?

O: Odaberite **Opcije > Prikaži otvor. progr.** i idite do programa pomoću tipke izbornika. Pritisnite i držite tipku izbornika da biste otvorili program, a zatim odaberite **Opcije > Izlaz**.

P: Zašto slike izgledaju zamrljane?

O: Uvjerite se da su prozori za zaštitu leće fotoaparata čisti.

P: Zašto mi se pri svakom uključivanju uređaja na zaslonu pojavljuju nedostajuće, nebojene ili svjetleće točkice?

O: To je karakteristika ovakve vrste zaslona. Na nekim zaslonima pikseli ili točke ostaju uključene ili isključene. Ovo je sasvim uobičajeno i ne radi se o grešci.

P: Zašto moj uređaj Nokia ne može uspostaviti GPS vezu?

O: Uspostavljanje GPS veze može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze u vozilu može potrajati dulje vrijeme. Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, izađite van da biste primili bolji signal. Ako ste na otvorenom prostoru, premjestite se na otvoreniji prostor. Provjerite pokriva li vam ruka GPS antenu uređaja. Ako su vremenski uvjeti loši, to može utjecati na jačinu signala. Neka vozila mogu imati zatamnjene (atermičke) prozore koji mogu blokirati satelitske signale.

P: Zašto ne mogu pronaći prijateljev uređaj pomoću Bluetooth veze?

O: Provjerite jesu li uređaji kompatibilni, imaju li uključenu Bluetooth vezu i ne nalaze li se možda u skrivenom načinu rada. Provjerite i je li udaljenost između dvaju uređaja manja od 10 metara i uvjerite se da između njih nema zidova ili drugih prepreka.

P: Zašto ne mogu prekinuti Bluetooth vezu?

O: Ako je na vaš uređaj priključen drugi uređaj, vezu možete zatvoriti s drugog uređaja ili deaktiviranjem Bluetooth veze. Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Bluetooth > Bluetooth > Isključen**.

P: Zašto ne mogu vidjeti pristupnu točku za bežični LAN (WLAN) iako znam da sam u dometu?

O: Pristupna točka za WLAN možda koristi skriveni identifikator skupa usluga (SSID). Mrežama koje koriste skriveni SSID možete pristupati jedino ako znate točan SSID i ako ste na uređaju Nokia stvorili WLAN internetsku pristupnu točku za mrežu.

P: Kako mogu isključiti bežični LAN (WLAN) na svom Nokia uređaju?

O: WLAN na Nokia uređaju isključuje se kad niste spojeni ili se pokušavate spojiti na drugu pristupnu točku ili ne tražite dostupne mreže. Da biste dodatno smanjili potrošnju baterije, možete konfigurirati Nokia uređaj da ne traži dostupne mreže u pozadini ili da ih traži rjeđe. WLAN se isključuje između traženja mreža u pozadini.

Da biste promijenili postavke skeniranja u pozadini, učinite sljedeće:

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > WLAN**.

2 Za povećanje vremenskog razdoblja pozadinskog traženja podesite vrijeme u Traženje mreža. Da biste zaustavili pozadinska traženja, odaberite **Prikaži dostup. WLAN-a > Nikad**.

3 Za spremanje izmjena odaberite **Natrag**.

Kada je **Prikaži dostup. WLAN-a** postavljeno na **Nikad**, ikona dostupnosti WLAN mreže nije prikazana na početnom zaslonu. Međutim, i dalje možete ručno tražiti dostupne WLAN mreže i spajati se na WLAN mreže na uobičajeni način.

P: Što da radim kada se memorija napuni?

O: Izbrišite stavke iz memorije. Ako se prilikom istodobnog brisanja nekoliko stavki prikazuje **Za ovu radnju nedostaje memorije. Najprije izbrišite neke podatke. ili Premalo memorije. Izbrišite neke podatke iz memorije telefona.**, stavke brišite jednu po jednu, počevši s najmanjim stavkama.

P: Zašto za svoju poruku ne mogu odabrati kontakt?

O: Posjetnica ne sadrži telefonski broj, adresu ili adresu e-pošte. Odaberite **Izbornik > Kontakti** i odnosni kontakt pa uredite posjetnicu.

P: Kako mogu prekinuti podatkovnu vezu kad je uređaj stalno iznova uspostavlja?

O: Uređaj možda pokušava dohvatiti multimedijску poruku iz središta za razmjenu multimedijских poruka. Da biste

zaustavili uređaj da uspostavi podatkovnu vezu, odaberite **Izbornik > Poruke i Opcije > Postavke > Multimedijška poruka > Preuzimanje MMS-a**. Da bi središte za razmjenu MMS poruka spremalo poruke za kasnije učitavanje odaberite **Ručno ili Isključeno** za zanemarivanje svih dolaznih MMS poruka. Odaberete li **Ručno**, iz središta za razmjenu MMS poruka primat ćete obavijesti o novim MMS porukama. Ako odaberete **Isključeno**, uređaj ne uspostavlja nikakve mrežne veze zbog multimedijских poruka.

Da biste postavili uređaj da upotrebljava podatkovnu vezu samo ako pokrenete program ili radnju kojoj je potrebna, odaberite **Izbornik > Postavke i Povezivanje > Administr. post. > Paketni prijenos > Paketni prijenos podat. > Prema potrebi**.

Ako ovo ne pomogne, isključite uređaj i ponovno ga uključite.

P: Mogu li svoj Nokia uređaj koristiti kao faks-modem s kompatibilnim osobnim računalom?

O: Svoj uređaj ne možete koristiti kao faks-modem. Međutim, uz uslugu preusmjeravanje poziva (usluga mreže) dolazne faks pozive možete preusmjeriti na neki broj faksa.

P: Na koji način kalibriram zaslon?

O: Zaslon se kalibrira u tvornici. Ako je potrebno ponovo kalibrirati zaslon, odaberite **Izbornik > Postavke i Telefon > Dodirni unos > Kalibr. zasl. osjet. na dod..** Sljedite upute.



Ušteda energije

Ne morate puniti bateriju tako često ako učinite sljedeće (ako je dostupno za uređaj):

- Zatvorite programe i podatkovne veze, primjerice Bluetooth vezu, kada nisu u upotrebi.
- Smanjite osvjetljenost zaslona.
- Postavite uređaj na ulazak u način uštede energije nakon minimalnog razdoblja neaktivnosti, ako je to dostupno na uređaju.
- Onemogućite nepotrebne zvukove kao što su tonovi tipkovnice i tonovi zvona.

Recikliranje

Svi materijali ovog uređaja mogu se preraditi u materijale i energiju. Za informacije o tome kako reciklirati stare Nokia proizvode, idite na stranicu www.nokia.com/werecycle ili pomoću mobilnog uređaja na stranicu www.nokia.mobi/werecycle.

Paket za recikliranje i korisnički priručnici prema lokalnom postupku recikliranja.



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ova odredba primjenjuje se u Europskoj uniji. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Za više podataka o ekološkim svojstvima uređaja pogledajte www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Dodaci

Upozorenje:

Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno. Korištenje neodobrenih baterija ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja i drugih nepogoda.

Informacije o nabavi odobrene dodatne opreme zatražite od ovlaštenog prodavača. Pri isključivanju uređaja iz izvora napajanja bilo koje dodatne opreme primite i povucite utikač, a ne kabel.

Informacije o bateriji i punjaču

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Ovaj uređaj namijenjen je uporabi s baterijom BP-4L. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-10. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, EB, X, AR, U, A, C, K ili UB.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrilo društvo Nokia i punitih ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia.

Ako bateriju koristite prvi put ili je niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Sigurno uklanjanje. Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Ispravno punjenje. Kada ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Izbjegavajte ekstremne temperature. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Pazite da ne izazovete kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može doći kada preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, kemijske olovke) dođe do izravne veze između pozitivnih i negativnih polova baterije (izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) To se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvnu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem između polova može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Zbrinjavanje u otpad. Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u običnu smeće.

Curenje. Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti čelije ili baterije. U slučaju curenja baterije pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite kožu ili oči vodom ili potražite liječničku pomoć.

Oštećenje. Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranžati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Ispravna uporaba. Koristite bateriju samo za ono za što je namijenjena. Nepravilno rukovanje baterijom može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti. Ako uređaj ili baterija padnu (posebno na tvrdu površinu) i smatrate da je došlo do oštećenja baterije, prije nastavka korištenja odnesite je serviseru na pregled. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije. Držite bateriju na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Smjernice društva Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije društva Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju društva Nokia, kupite je kod ovlaštenog prodavača ili servisera proizvođača društva Nokia i pregledajte hologramsku naljepnicu prema sljedećim koracima:

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice

- 1 Kada gledate hologramsku naljepnicu, iz jednog biste kuta trebali vidjeti simbol društva Nokia – ruku u ruci, a iz drugog logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu.



- 2 Kada hologram nagnete nalijevo, nadesno, prema dolje i prema gore, na rubovima logotipa trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točkice.



Uspješan dovršetak ovih koraka ne znači i pouzdanu potvrdu autentičnosti baterije. Ako ne možete potvrditi autentičnost ili ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša Nokia baterija s hologramskom naljepnicom nije autentična baterija društva Nokia, nemojte je koristiti nego je odnesite najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda društva Nokia.

Dodatne informacije o originalnim baterijama društva Nokia potražite na stranicama www.nokia.com/battery.

Održavanje uređaja

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne držite uređaj na mjestima s visokim ili niskim temperaturama. Visoke temperature mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova. Kada se uređaj zagrije na uobičajenu temperaturu nakon niske temperature, može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.

- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente. Upotreblijavajte samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površine uređaja.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene, prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Napravite pričuvnu kopiju podataka koje želite zadržati, primjerice kontakata ili kalendarskih bilješki.
- Da biste bili sigurni da će uređaj raditi optimalno, povremeno biste ga trebali vratiti u početno stanje tako da ga isključite i uklonite bateriju.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i pribor.

Recikliranje

Iskorištene elektroničke proizvode, baterije i materijale pakiranja uvijek odlažite na za to predviđena mjesta za skupljanje otpada. Na taj način pomažete u sprječavanju nekontroliranog odlaganja otpada i promičete recikliranje materijala. Ekološke podatke o proizvodu i način na koji se recikliraju proizvodi tvrtke Nokia pogledajte na stranici www.nokia.com/wecycle ili nokia.mobi/wecycle.

Dodatne sigurnosne informacije

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 centimetara (5/8 inča) od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na gore navedenoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštuju gore navedene upute o udaljenosti.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Medicinski uređaji

Rad radijske opreme, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj gdje je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove mogu koristiti opremu osjetljivu na vanjsko RF zračenje.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetra od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetra od medicinskog uređaja.
- izbjegavati nošenje bežičnog uređaja u džepu na prsima
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate ikakvih pitanja o korištenju bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem

goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila ili opreme vozila.

Popravlak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravlak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u područje djelovanja zračnog jastuka.

Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, a može biti i protuzakonito.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve postavljene upute. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama – tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključite uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalubla brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Hitni pozivi

Važno: Ovaj uređaj koristi radiosignale bežične i stacionarne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Ako vaš uređaj podržava glasovne pozive putem interneta (internetske pozive), aktivirajte mogućnost internetskih poziva i uključite mobilni telefon. Uređaj će pokušati upućivati hitne pozive putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga ako su obje usluge aktivirane. Ne može se jamčiti uspostavljanje veza u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima u kojima je potrebna visoka pouzdanost, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli oslanjati samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

- 1 Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage. Ovisno o uređaju, možda ćete morati učiniti i sljedeće:
 - umetnuti SIM karticu ako je uređaj koristi
 - ukloniti određena ograničenja poziva koja ste uključili na uređaju
 - promijeniti profil s izvanmrežnog profila na aktivni.
 - Ako su zaslon i tipke zaključani, gurnite sklopku za zaključavanje s bočne strane uređaja da biste ih otključali.
- 2 Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste očistili zaslon i pripremili uređaj za korištenje.
- 3 Otvorite brojčanicu odabirom ikone brojčanika .
- 4 Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
- 5 Pritisnite pozivnu tipku.

Kada se radi o hitnom pozivu, uvijek nastojte dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijedrežinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od bazne stanice mreže.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitivan u položaju uz uho prema međunarodnim smjernicama iznosi 0,66 W/kg.

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge obavijesti

© 2009 Nokia. Sva prava pridržana.

IZJAVA O USKLADENOSTI

CE 0434

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM- 505 uskladen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Logotip Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, Nokia Original Accessories i Ovi su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtki ovdje navedeni možda su zaštitni znaci ili zaštitni nazivi odgovarajućih vlasnika.

Zabranjeno je umnožavanje, prijenos, distribucija ili pohrana dijela ili cijelog sadržaja u ovom dokumentu u bilo kojem obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

NOKIA NI NJENI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

Programi drugih proizvođača koji se nalaze u uređaju mogu biti u vlasništvu osoba ili društava koja nisu ni na koji način povezane s društvom Nokia. Nokia nema autorska prava ni prava na intelektualno vlasništvo glede tih programa drugih proizvođača. Stoga društvo Nokia ne preuzima odgovornost za podršku za krajnje korisnike niti za funkcionalnost tih programa, kao ni za informacije navedene u programima ili ovim materijalima. Nokia ne pruža nikakvo jamstvo za te programe.

UPORABOM PROGRAMA PRIHVATE DA SE TI PROGRAMI ISPORUČUJU U STANJU U KAKVOM JESU, BEZ IKAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVaniH JAMSTAVA I U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTA MJERODAVNO PRAVO. NADALJE, PRIHVATE DA NI NOKIA NI NJEZINA POVEZANA DRUŠTVA NE PRUŽAJU NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA JAMSTVA PRAVA VLASNIŠTVA, TRŽIŠNU KURENTNOST ILI PODOBNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, NITI DA PROGRAMI NEĆE POVIJEDITI PATENTE DRUGIH PROIZVOĐAČA, KAO I AUTORSKA PRAVA, ŽIGOVE ILI DRUGA PRAVA.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU U KAKVOM JEST. OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA GLEDE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOJE DOBA I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Obrniti inženjering softvera uređaja zabranjen je u mjeri u kojoj to dopuštaju primjenjivi zakonski propisi. U mjeri u kojoj ovaj korisnički priručnik sadrži ograničenja tvrtke za izjave, jamstva, štete i odgovornosti, ta ograničenja također ograničavaju izjave, jamstva, štete i odgovornost njenih davatelja licence.

Dostupnost pojedinih proizvoda i programa i usluga za ove proizvode može se razlikovati od regije do regije. Provjerite kod Nokia dobavljača pojedinosti i dostupnost opcija jezika. Ovaj uređaj može sadržavati proizvode, tehnologiju ili softver koji mogu biti podložni zakonima i propisima o izvozu iz SAD-a ili drugih država. Zabranjeno je postupanje koje nije u skladu sa zakonom.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Vaš uređaj može prouzročiti TV i radijsmetnje (npr. kada telefon koristite blizu prijemnog uređaja). Američka savezna komisija za telekomunikacije (FCC) / kanadski zavod za telekomunikacije (Industry Canada) mogu od vas zatražiti prestanak korištenja telefona u slučaju da takve smetnje ne mogu biti uklonjene. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se lokalnom serviseru. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podlozan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje; i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Bilo kakve izmjene ili prepravke ovog uređaja koje Nokia nije izričito dozvolila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

/5. Izdanje HR

Kazalo	
Simboli/brojevi	
	36
3-D tonovi zvona	121
A	
A-GPS (potpomognuti GPS)	83
aktivne bilješke	130
aktivne napomene	130
— postavke	130
alarm	
— bilješka kalendara	122
— zapis kalendara	123
alati za navigaciju	82
alatna traka	96
albumi, mediji	104
antene	17
automatsko ažuriranje vremena/ datuma	124
ažuriranja	10
— aplikacije	10
— softver uređaja	10
— uređaj	134
ažuriranja softvera	10
B	
baterija	
— punjenje	18

— štednja energije	12
— umetanje	14
bežična LAN mreža (WLAN)	66
bilješke	126
birani brojevi	43
blogovi	79
Bluetooth	73, 74
Bluetooth veza	
— blokiranje uređaja	74
— postavke	72
— sigurnost	72
— uključivanje/isključivanje	72
— uparivanje uređaja	73
— vidljivost uređaja	72
bočne tipke	14
brzo biranje	37
budilica	124
Č	
čitač poruka	
— odabir glasa	131
D	
datum i vrijeme	124
dijaprojekcija	105
dijeljeni videozapis	41
dijeljenje lokacije	53
dijeljenje videozapisa	
— dijeljenje videoisječaka	42
— dijeljenje videozapisa uživo	42

— zahtjevi	41
dodirni zaslon	19, 24, 35
DRM (upravljanje digitalnim pravima)	136
E	
e-pošta	64
— obavijesti	27
— spremnik	58
F	
fiksno biranje	48
FM odašiljač	112
— postavke	112
FM radio	116
fotoaparat	
— bljeskalica	99
— kvaliteta slike	101
— kvaliteta videozapisa	102
— način sljednog snimanja	99
— način snimanja fotografija	97
— način snimanja videozapisa	100
— opcije	98
— podaci o lokaciji	98
— pokazivači	97
— postavke	96, 101
— pridruživanje slika kontaktima	98
— samookidač	100
— scene	99

— slanje slika	98
— snimanje	101
fotografije	104
— alatna traka	104
— crvene oči	107
— oznake	105
— pojedivosti datoteke	103
— prikazivanje	102
Vidi <i>fotoparat</i>	
Fotografije	102

G

glasovna kontrola	132
glasovne naredbe	30, 38, 132
glasovni pozivi	
Vidi <i>pozivi</i>	
glasovni spremnik	30
glasovno biranje	38
gornje tipke	13
govor	131
GPS	
— zahtjevi za pozicioniranje	84
GPS (globalni sustav pozicioniranja)	82, 85
GPS (Globalni sustav pozicioniranja)	82

H

HSDPA (paketne podatkovne veze velike brzine)	32
---	----

I

IAP-i (internetske pristupne točke)	67
ikone	29
IM (izravna razmjena poruka)	52
informacije o lokaciji	82, 85
Informacije o Nokia podršci	9
informacije o određivanju položaja	85
informacije o pozicioniranju	82
informativne poruke	59
instaliranje programa	137
internetska veza	77

Vidi također *preglednik*

internetski pozivi	40
— postavke	40, 41
— prijava	40
— upućivanje	40
isključivanje zvuka	36
izlazni spremnik, poruke	55
izrada pričuvne kopije memorije uređaja	126
izvanmrežni profil	31

K

kabelska veza	75
kalendar	122
— alatna traka	122
kalendarSKI unos	
— brisanje	123

— slanje	123
kalkulator	129
Karte	87
— dijeljenje lokacija	92
— elementi prikaza	88, 94
— Favoriti	91
— glasovno navođenje	93
— informacije o stanju u prometu	95
— kompas	87
— navigiranje	93, 94
— organizacija mjesta	91
— organizacija ruta	91
— planiranje ruta	90
— pregledavanje	88
— prikaz pojedivosti o lokaciji	89
— promjena prikaza	88
— pronalaženje lokacija	89
— rute za hodanje	93
— rute za vožnju	94
— sinkroniziranje	92
— slanje mjesta	92
— spremanje mjesta	91
— spremanje ruta	91
kod za zaključavanje	17
kôd za zaključavanje	11
konferencijski pozivi	37
Konfiguracija TV-a	133
kontakti	
— favoriti	28

— glasovne oznake	45
— kopiranje	47
— melodije zvona	47
— sinkroniziranje	71
— skupine	49
— slike u	45
— spremanje	45
— stvaranje skupina	49
— upravljanje	45
— uređivanje	45
— zadani skup	46
kontrole glasnoće	31
korisne informacije	9

L

licence	136
---------	-----

M

Mail for Exchange	64
mapa poslanih poruka	55
masovna memorija	
— formatiranje	127
mediji	
— RealPlayer	124
melodije zvona	26
memorija	
— brisanje	13
— priručna memorija za web	80

memorijska kartica	127
— izrada pričuvnih kopija	
datoteka	127
MMS (usluga multimedijских poruka)	56, 57, 60
MMS poruke	56, 57
mogućnost prekidanja svih poziva	37
moja glazba	109
Mrežno dijeljenje	28
multimedijске poruke	60
music player	28, 109, 111
— popisi pjesama	110

N

načini snimanja	
— fotoaparāt	99
način rada s udaljenom SIM karticom	74
Način TV-out	106
naredbe za usluge	60
Nokia račun	33, 49, 54

O

obavijesno svjetlo	137
odbacivanje poziva	
— Vidi <i>odbijanje poziva</i>	
odbijanje poziva	36
odgovaranje na pozive	36
opće informacije	9

orijentiri	84
osobne potvrde	135
Ovi by Nokia	32
Ovi glazba	111
Ovi kontakti	49, 50
— dijeljenje lokacije	50, 54
— dodavanje prijatelja	51
— orijentiri	54
— personalizacija	55
— postavke	53
— postavke veze	55
— pretraživanje	51
— prisutnost	54
— profili	50
— sinkroniziranje	52
— status dostupnosti	50
Ovi Store	33
Ovi trgovina	
— dijeljenje s prijateljima	34
— kupovina	34
— pojednosti	33
— postavke	34
— pretraživanje	33
— prijavljivanje	33
— stvaranje računa	33
oznake	79

P

paketna podatkovna veza	44
— postavke	76

— postavke pristupne točke	69	poruke e-pošte	57	— upravljanje nazivom pristupne točke	76
PDF čitač	130	poruke usluga	57	— videoisječak	119
personalizacija	120	postavke	133	— WLAN	68, 70
PIN	17	— aktivne napomene	130	postavke bežičnog LAN-a	68
PIN2 kôd	11	— Bluetooth veza	72	postavke datuma i vremena	131
PIN kôd	11	— datum i vrijeme	131	postavke jezika	132
pjesme	109	— dijeljenje videozapisa	41	postavke kliznog poklopca	133
početni zaslon	28, 120, 121	— FM odašiljač	112	postavke mreže	66
— kontakti	28	— internetski pozivi	40	postavke pozicioniranja	86
— music player	28	— jezik	132	postavke prikaza	132
— obavijesti	27	— klizni poklopac	133	postavke programa	133
podatkovne veze	71	— mreža	66	postavke senzora	132
— kabel	75	— obavijesti e-poštom	27	postavke tjedna	
— PC veze	75	— paketni prijenos	76	— alarm kalendara	122
— sinkronizacija	71	— podcasting	115	postavke videozapisa	102
podcasting	113	— poruke	60	postavke zaslona	132
— direktoriji	114	— potvrde	135	potpomognuti GPS (A-GPS)	82
— postavke	115	— pozicioniranje	86	potvrde	135
— preuzimanja	114	— pozivi	139	pozadinska slika	120, 121
— reproduciranje	113	— preglednik	81	pozivi	35
— traženje	113	— preusmjeravanje poziva	140	— birani brojevi	30
podrška	9	— prikaz	132	— birano	43
pokazivači	29	— pristupne točke	68, 69	— internetski pozivi	40
poruke		— pristupne točke za paketni prijenos	69	— konferencija	37
— e-pošta	57	— programi	133	— odbijanje	36
— glas	36	— SIP	76	— ograničavanje	
— ikona za dolaznu	57	— traženja	31	— Vidi <i>fiksno biranje</i>	
— mape za	55	— tv-izlaz	133	— opcije	35
— multimedija	57			— ponovno biranje	139
— postavke	60				

— postavke	139	prisutnost	54	samookidač	
— prihvaćanje	36	privici	57, 59	— fotoaparata	100
— primljeni	43	profili	26, 120	sastanci	
— propušteni	43	— izvanmrežna ograničenja	31	— postavljanje	123
— trajanje	44	— prilagodba	26	sat	121, 123
— video pozivi	38	— promjena profila	30	— postavljanje datuma	123
poziv na čekanju	37	programi	137	— postavljanje vremena	123
pozivnice		Programi Java	137	sažeci, vijesti	79
— dijeljenje videozapisa	43	program pomoći	9	sažeci vijesti	79
preglednik		proxy, postavke	70	scene	99
— alatna traka	78	PUK kodovi	11	senzor blizine	35
— oznake	79	punjenje baterije	18	sigurnosni kôd	11
— postavke	81			sigurnosni modul	136
— pregledavanje stranica	77, 79	R		sigurnost	
— priručna memorija	80	računi	54	— potvrde	135
— sigurnost	80	radio	116	— preglednik	80
— traženje sadržaja	79	radioprijamnik		Sigurnost SIM kartice	134
preglednik Interneta	77	— postaje	116	SIM kartica	
pregled stranice	79	— slušanje	116	— poruke	59
pretraživanje	30	RealPlayer	124	— umetanje	14
pretvornik	128, 129	remen za zapešće	19	sinkronizacija	52, 71
prezentacije, multimedijski		rječnik	128	SIP	76
sadržaj	57	rješavanje problema	141	sklopka zaključavanja	24
pribor	133	roaming	66	slike	104
prijenos sadržaja	25			— mrežno dijeljenje	108
priključci	13	S		— uređivanje	106
priručna memorija	80	sadržaj		slušalica	31
pristupne točke	67, 68	— sinkroniziranje, slanje i		slušalice	18
— grupe	69	preuzimanje	25	SMS (usluga kratkih poruka)	56
pristupni kodovi	11				

SMS poruke	
— odgovaranje na	57
— primanje i čitanje	57
— slanje	56
snimač	126
snimanje	
— videoisječci	100
softverska ažuriranja	10
softverski programi	137
spremnik	
— e-pošta	57
— glas	36
— video	36

T

tekstualne poruke	
— postavke	60
— SIM poruke	59
teme	120
tipke	13, 14
tipkovnica	22
tonovi	26, 120
— 3-D	121
tonovi zvona	120, 121
trajanje poziva	44
traženje	30
tvorničke postavke	
— vraćanje	136

U

udaljeni poštanski spremnik	57
udaljeno zaključavanje	11
uklanjanje crvenih očiju	107
uklanjanje programa	139
ulazni spremnik	
— poruka	57
ulazni spremnik, poruka	57
unos teksta	22, 23
UPIN kôd	11
upravitelj datoteka	126, 127
— izrada pričuvnih kopija	
datoteka	127
— organiziranje datoteka	127
upravitelj programa	
— postavke	139
upravljanje datotekama	127
UPUK kôd	11
uređaj	
— ažuriranje	134
USB punjenje	18
usluge chata (IM)	52

V

valuta	
— pretvornik	128
veza USB kabelom	75
veze računala	75

Vidi također *podatkovne veze*

videoisječak	
— gledanje	117
— postavke	119
— preuzimanje	117
— prijenos videoisječaka	119
videoisječci	104
— dijeljeni	41
— uređivanje	107
videopozivi	39
video pozivi	38, 40
videozapis	
— dijeljeni	43
— moji videozapisi	119
— reprodukcija	119
— videosažeci	118
virtualna tipkovnica	24
vrijeme i datum	124

W

web-preglednik	77
web zapisi	79
WLAN (bežična lokalna mreža)	66, 70

Z

zabrana poziva	141
zaključavanje	
— udaljeno	11
zaključavanje tipkovnice	24
zapisi obljetnica	123

zapisi obveza	123
zapisi podsjetnika	
Vidi <i>zapisi obveza</i>	
zapisi rođendana	123
zapisi sastanaka	123
zapisnici	44
zapisnik poziva	44
zaštita autorskih prava	136
Zip upravitelj	129
zvučne poruke	56
zvučnik	31