

Saturs		Delnas siksnīgas pievienošana	19
		Darbības ar skārienekrānu	20
		Teksta rakstīšana	22
Drošība	6	Taustīnu un skārienekrāna blokēšana	25
Informācija par ierīci	6	Nokia Maina	25
Tīkla pakalpojumi	7	Profilī	27
Koplietotā atmiņa	8		
Mail for Exchange	8	Jūsu ierīce	28
		Sākuma ekrāns	28
Palīdzības atrašana	9	Displeja indikatori	30
Atbalsts	9	Īscoli	31
Ierīces palīdzība	9	Meklēšana	31
Izmantojiet vairāk savas ierīces iespēju	9	Skaluma un skalrunu regulēšana	32
Ierīces programmatūras atjaunināšana	10	Bezsaistes profils	33
Uzstādījumi	11	Ātrā lejupielāde	33
Piekļuves kodi	11	Ovi (tīkla pakalpojums)	33
Attālā blokēšana	11		
Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana	12	Zvanu veikšana	36
Atmiņas atbrīvošana	13	Skārienekrāna darbība zvanu laikā	36
		Balss zvana veikšana	36
Darba sākšana	14	Zvana laikā	37
Taustīni un daļas (augšpuse)	14	Balss un video pastkastes	37
Taustīni un daļas (priekšpuse)	14	Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana	38
Taustīni un daļas (aizmugure)	14	Konferences zvans	38
Taustīni un daļas (sāni)	15	Ātrā numura piešķiršana tālruņa numuram	39
SIM kartes un akumulatora ievietošana	15	Zvanu gaidīšana	39
Atmiņas karte	16	Numura izsaukšana ar balsi	39
Antenu atrašanās vietas	17	Videozvans	40
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	18	Videozvana laikā	40
Akumulatora uzlādēšana	18	Atbildēšana uz videozvanu vai tā atteikšana	41
Austinas	19		

Interneta zvani	41	Bezvadu LAN	67
Video sūtīšana	42	Piekļuves punkti	69
Žurnāls	44	Aktīvie datu savienojumi	72
Kontakti (tālrunu katalogs)	46	Sinhronizācija	72
Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana	46	Bluetooth savienojums	73
Kontaktu rīkjosla	46	USB	76
Darbs ar vārdiem un numuriem	46	Savienojumi ar datoru	77
Noklusētie numuri un adreses	47	Administratīvie uzstādījumi	77
Kontaktu kartītes	47	Internets	78
Kontaktu pievienošana izlasei	48	Web pārlūkošana	78
Kontaktu zvanu signāli, attēli un zvana teksts	48	Pārlūka rīkjosla	79
Kontaktu kopēšana	48	Navigācija lapās	80
SIM pakalpojumi	49	Web plūsmas un dienasgrāmatas	80
Kontaktu grupas	49	Satura meklēšana	80
Ovi kontakti	50	Grāmatzīmes	80
Zināpmaiņa	57	Kešatmiņas tīrīšana	81
Zināpmaiņas galvenais skats	57	Savienojuma pārtraukšana	81
Ziņu rakstīšana un sūtīšana	57	Savienojuma drošība	81
Zināpmaiņas iesūtne	58	Web uzstādījumi	82
Pastkaste	59	Pozicionēšana (GPS)	83
SIM kartē esošo ziņu apskate	61	Par GPS	83
Šūnas apraides ziņas	61	Assisted GPS (A-GPS)	83
Pakalpojumu komandas	61	Turiet ierīci pareizi	84
Zināpmaiņas uzstādījumi	61	Padomi par GPS savienojuma izveidi	84
Mail for Exchange	65	Atrašanās vietas pieprasījumi	85
Savienojumi	66	Orientieri	85
Datu savienojumi un piekļuves punkti	66	GPS dati	85
Tīkla uzstādījumi	67	Pozicionēšanas uzstādījumi	86

Ovi kartes	87	Attēlu un videoklipu kārtošana	104
Karšu pārskats	87	Programmas Fotoattēli rīkjosla	104
Kompasa lietošana	88	Albumi	105
Atrašanās vietas un kartes skatīšana	88	Tagi	105
Kartes skats	89	Slaidrāde	105
Kartes izskata maina	89	TV izejas režīms	106
Atrašanās vietas atrašana	89	Attēlu rediģēšana	107
Atrašanās vietas datu skatīšana	90	Videoklipu rediģēšana	107
Maršruta plānošana	90	Attēlu drukāšana	108
Vietu un maršrutu saglabāšana	91	Kopīgošana tiešsaistē	108
Vietu vai maršrutu skatīšana un kārtošana	92		
Vietu sūtīšana draugiem	92	Mūzika	109
Savas izlases sinhronizēšana	93	Dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošana	109
Atrašanās vietas kopīgošana	93	Mūzikas saraksti	110
Balss norāžu saņemšana	94	Podcast apraides	111
Celošana uz mērķi, ejot ar kājām	94	Mūzikas pārsūtīšana no datora	111
Celošana uz mērķi, braucot ar automašīnu	95	Ovi mūzika	112
Navigācijas skats	95	FM raidītājs	112
Satiksmes datu un drošības informācijas iegūšana	95	Nokia Podcasting	113
		FM radio	117
Kamera	96		
Kameras aktivizēšana	96	Videoklipi	118
Attēlu uzņemšana	96	Videoklipu lejupielādēšana un skatīšanās	118
Video ierakstīšana	101	Video plūsmas	119
Kameras uzstādījumi	102	Mani video	119
		Videoklipu pārsūtīšana no datora	119
Fotoattēli	103	Video uzstādījumi	120
Par programmu Fotoattēli	103		
Attēlu un videoklipu apskate	103	Ierīces personalizēšana	121
Faila datu apskate un rediģēšana	104	Ierīces izskata maina	121
		Profilī	121

3D signāli	121
Sākuma ekrāna mainīšana	122
Galvenās izvēlnes mainīšana	122
Programmas	122
Kalendārs	122
Pulkstenis	123
RealPlayer	124
Ierakstītājs	125
Piezīmes	126
Birojs	126
Uzstādījumi	131
Tālruņa uzstādījumi	131
Programmu pārvalde	137
Zvanišanas uzstādījumi	139
Problēmu novēršana	142
Padomi, kā saudzēt vidi	145
Enerģijas taupīšana	145
Otrreizējā pārstrāde	145
Izstrādājuma un drošības informācija	145
Alfabētiskais rādītājs	151

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IESLĒDZIET DROŠAS VIETĀS



Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikvienu mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

PIEDERUMI UN AKUMULATORI



Lietojiet tikai apstiprinātus piederumus un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

ŪDENSIZTURĪBA



Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā bezvadu ierīce ir apstiprināta lietošanai (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz un UMTS 900, 1900, 2100 MHz tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izmantojot ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut dažu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Šī ierīce nodrošina vairākas savienojumu izveides metodes. Šo ierīci tāpat kā datorus apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs.

Esiet piesardzīgs ar ziņām, savienojuma pieprasījumiem, pārlūkošanu un lejupielādi. Instalējiet un lietojiet tikai tādus pakalpojumus un citu programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes. Apsveriet iespēju ierīcē un savienotajā datorā instalēt pretvīrusu un citu drošības programmatūru.

Svarīgi! Ierīce nodrošina tikai vienu antivīrusu programmu. Izmantojot vairāk par vienu programmu ar antivīrusu funkcionalitāti, var tikt ietekmēta veiktspēja vai darbība vai ierīce var pārtraukt darboties.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām. Izmantojot ierīci, var piekļūt arī citām trešo personu Web vietām. Trešo personu Web vietas nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja vēlaties izmantot šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.

Uzmanību!

Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Biroja lietojumprogrammu pakete nodrošina vispārējās Microsoft Word, PowerPoint un Excel (Microsoft Office 2000, XP un 2003) funkcijas. Ne visus failu formātus var apskatīt vai modificēt.

Atcerieties, ka visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Attēli šajā rokasgrāmatā var atšķirties no ierīces displejā redzamā.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Dažas funkcijas nav pieejamas visos tīklos; citas var izmantot tikai tad, ja esat par to īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām mājās tīklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var informēt par izmaksām. Dažos tīklos var būt noteikti ierobežojumi, kas ietekmē dažu šīs ierīces funkciju lietošanu, ja tām nepieciešams tīkla nodrošinājums, piem., noteiktu tehnoloģiju (WAP 2.0 protokoli (HTTP un SSL), kas izmanto TCP/IP protokolus) un valodai raksturīgu rakstzīmju nodrošinājums.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī pielāgoti objekti, piem., mainīti izvēļņu nosaukumi, izvēļņu kārtība un ikonas.

Koplietotā atmiņa

Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: multizīņas (MMS), e-pasta programma, tērzēšana. Vienas vai vairāku šo funkciju izmantošana var samazināt atmiņas apjomu, kāds pieejams pārējām funkcijām, kas koplieto atmiņu. Ja mēģināt lietot kādu koplietotās atmiņas funkciju, ierīce var parādīt paziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Lai šādā gadījumā turpinātu izmantot ierīci, izdzēsiet daļu informācijas vai ierakstu, kas tiek glabāti koplietotās atmiņas funkcijās.

Intensīvas darbības laikā, , piem., aktīvs videozvans un ātrdarbīgs datu savienojums, ierīce var sasilt. Parasti tas ir normāli. Ja ir aizdomas, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Mail for Exchange

Mail for Exchange lietošanu ierobežo personiskās informācijas pārvaldnieka (personal information manager — PIM) informācijas sinhronizēšana bezvadu režīmā starp Nokia ierīci un pilnvaroto Microsoft Exchange serveri.

Palīdzības atrašana

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā lietot izstrādājumu, vai ja neesat pārliecināts, kā ierīcei jādarbojas, sk. Web vietu www.nokia.com/support vai, izmantojot mobilo ierīci, Web vietu www.nokia.mobi/support. Varat arī izvēlēties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīdzība** ierīcē.

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, izpildiet kādu no šīm darbībām:

- Atsāknējiet ierīci. Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet ierīci.
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.
- Atjauniniet ierīces programmatūru.

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Atveriet Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms nosūtāt ierīci remontēt, vienmēr dublējiet tajā esošos datus.

Ierīces palīdzība

Ierīcē ir instrukcijas, kas palīdz lietot ierīces programmas.

Lai galvenajā izvēlnē atvērtu palīdzības tekstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīdzība** un programmu, kurai nepieciešams lasīt instrukcijas.

Kad ir atvērta programma, pašreizējā skata palīdzībai var piekļūt, izvēloties **Iespējas** > **Palīdzība**.

Lai, lasot instrukcijas, mainītu palīdzības teksta burtu lielumu, izvēlieties **Iespējas** > **Samazināt burtu lielumu** vai **Palielināt burtu lielumu**.

Saites uz saistītajām tēmām var atrast palīdzības teksta beigās.

Izvēloties pasvītrotu vārdu, tiek parādīts īss paskaidrojums.

Palīdzībā tiek izmantoti šādi indikatori:



Saite uz saistītu palīdzības tēmu.



Saite uz apspriesto programmu.

Kad lasāt norādījumus, lai pārslēgtos starp palīdzības tekstiem un fonā atvērtu programmu, izvēlieties **Iespējas** > **Parādīt atv. progr.** un vajadzīgo programmu.

Izmantojiet vairāk savas ierīces iespēju

Ir pieejamas dažādas Nokia un trešu personu programmatūras izstrādātāju piedāvātas programmas, kas palīdz uzlabot darbu ar ierīci. Lai atrastu un lejupielādētu programmas, apmeklējiet pakalpojumu Ovi veikals vietnē store.ovi.com. Šīs programmas ir apskatītas rokasgrāmatās, kas ir pieejamas izstrādājuma atbalsta lapās vietnē www.nokia.com/support vai vietējā Nokia vietnē.

Ierīces programmatūras atjaunināšana

Par ierīces programmatūras un programmu atjauninājumiem

Izmantojot ierīces programmatūras un programmu atjauninājumus, varat iegūt savai ierīcei jaunas iespējas un uzlabotas funkcijas. Programmatūras atjaunināšana var arī uzlabot ierīces veiktspēju.



Pirms ierīces programmatūras atjaunināšanas ir ieteicams dublēt personiskos datus.

Uzmanību!

Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce — restartēta. Pirms apstiprināt atjauninājuma instalēšanu, pārliecinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.

Pēc ierīces programmatūras vai programmu atjaunināšanas norādījumi lietotāja rokasgrāmatā, iespējams, vairs nebūs aktuāli.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot ierīci

Varat pārbaudīt, vai jūsu ierīcei ir pieejami atjauninājumi, un tos lejupielādēt ierīcē (tīkla pakalpojums).

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Tāl. pārvaldība** > **Ierīces atjaunin.** un **Iespējas** > **Meklēt atjauninājumus**.

Ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Ierīces programmatūras atjaunināšanai varat izmantot datorprogrammu Nokia Software Updater. Lai atjauninātu ierīces programmatūru, nepieciešams saderīgs dators, ātrdarbīgs interneta savienojums un saderīgs USB datu kabelis ierīces savienošanai ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate.

Uztādījumi

Multizīņas, GPRS, straumēšana un mobilā interneta uztādījumi ierīcē parasti ir konfigurēti automātiski, balstoties uz tīkla pakalpojuma sniedzēja sniegto informāciju. Pakalpojuma sniedzēju uztādījumi var būt jau uzstādīti ierīcē, vai arī uztādījumus var saņemt vai pieprasīt no tīkla pakalpojuma sniedzējiem kā īpašu izziņu.

Vispārīgos uztādījumus, piemēram, valodas, gaidīšanas režīma, displeja un tastatūras bloķēšanas uztādījumus, ierīcē ir iespējams mainīt.

Piekluves kodi

Ja esat aizmirsis kādu no šiem piekluves kodiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Personiskā identifikācijas numura (Personal identification number — PIN) kods — Šis kods aizsargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas. PIN kodu (4 - 8 cipari) parasti nrodošina kopā ar SIM karti. Ja PIN kods tiek ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, kods tiek bloķēts, un tā atbloķēšanai ir nepieciešams PUK kods.

UPIN kods — Šis kods var tikt nodrošināts kopā ar USIM karti. USIM karte ir uzlabota SIM kartes versija, un tā ir piemērota 3G mobilajiem tālruniem.

PIN2 kods — Šis kods (4 - 8 cipari) tiek nodrošināts kopā ar dažām SIM kartēm un ir nepieciešams, lai piekļūtu atsevišķām ierīces funkcijām.

Bloķēšanas kods (tiek saukts arī par drošības kodu) — Bloķēšanas kods palīdz pasargāt ierīci no neautorizētas izmantošanas. Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345. Kodu var izveidot un mainīt, un uzstādīt, lai ierīcē tas tiktu pieprasīts. Neizpauddiet jauno kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no ierīces. Ja aizmirstat kodu un ierīce ir bloķēta, ierīcei būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu un visi personīgie dati ierīcē var tikt izdzēsti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care servisa centru vai ierīces izplatītāju.

Personiskās atbloķēšanas atslēgas (Personal Unblocking Key — PUK) kods un PUK2 kods — Šie kodi (8 cipari) ir nepieciešami, lai mainītu bloķētu PIN kodu vai PIN2 kodu. Ja kodus nesaņemāt kopā ar SIM karti, sazinieties ar to tīkla pakalpojumu sniedzēju, kura SIM karti izmantojat ierīcē.

UPUK kods — Šis kods (8 cipari) ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu UPIN kodu. Ja kodu nesaņemāt kopā ar USIM karti, sazinieties ar to tīkla pakalpojumu sniedzēju, kura USIM karti izmantojat ierīcē.

Starptautiskais mobilās ierīces identitātes (International Mobile Equipment Identity — IMEI) numurs — Šis numurs (15 vai 17 cipari) tiek izmantots, lai identificētu GSM tīklā derīgās ierīces. Ierīcēm, kas, piem., ir nozagtas, var bloķēt piekļuvi tīklam. Ierīces IMEI numurs atrodams zem akumulatora.

Attālā bloķēšana

Lai nepieļautu neautorizētu ierīces izmantošanu, jūs varat nobloķēt savu ierīci un atmiņu attāli, izmantojot izziņu.

Nepieciešams noteikt izsiņas tekstu un, lai bloķētu ierīci, nosūtīt to uz ierīci. Lai atbloķētu ierīci, nepieciešams bloķēšanas kods.

Lai aktivizētu attālo bloķēšanu un noteiktu izsiņas saturu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tāl. pārvaldība > Drošības uzstād.** > **Tālrunis un SIM karte > Tālruna attālā slēgšana > Aktivizēta.** Pieskarieties teksta ievades laukam, lai ievadītu izsiņas saturu (5 – 20 rakstzīmes), izvēlieties  un pārbaudiet ziņu. Ievadiet bloķēšanas kodu.

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Daudzas šīs ierīces funkcijas paaugstina akumulatora jaudas patēriņu un saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku. Lai taupītu akumulatora jaudu, ievērojiet:

- Funkcijas, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju darbināšana fonā, vienlaikus lietojot citas funkcijas, paaugstina akumulatora jaudas patēriņu. Deaktivizējiet tehnoloģiju Bluetooth, kad tā nav nepieciešama.
- Funkcijas, kas izmanto bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN), vai šādu funkciju darbināšana fonā, vienlaikus lietojot citas funkcijas, paaugstina akumulatora jaudas patēriņu. Nokia ierīces WLAN tiek deaktivizēts, ja nemēģināt izveidot savienojumu, savienojums ar piekļuves nav izveidots vai nenotiek pieejamo tīklu skenēšana. Lai vēl vairāk samazinātu akumulatora jaudas patēriņu, iespējams norādīt, lai ierīce fonā neskenē pieejamos tīklus vai skenē retāk.

- Ja savienojuma uzstādījumos uzstādījuma **Pakešdatu savienojums** vērtība ir **Kad pieejams** un nav pakešdatu pārklājuma (GPRS), ierīce periodiski mēģina izveidot pakešdatu savienojumu. Lai pagarinātu ierīces darbības laiku, izvēlieties **Pakešdatu savienojums > Kad nepieciešams**.
 - Programmā Kartes ritinot uz jauniem kartes segmentiem, tiek ielādēta jauna kartes informācija; tādējādi palielinās akumulatora enerģijas patēriņš. Jaunu karšu automātisku lejupielādēšanu iespējams aizliedgt.
 - Ja mobilā tīkla signāla stiprums jūsu atrašanās vietā ir ļoti mainīgs, ierīcei nepieciešams atkārtoti skenēt pieejamos tīklus. Tādējādi tiek palielināts akumulatora enerģijas patēriņš.
- Ja tīkla uzstādījumos kā tīkla režīms ir uzstādīts duālais režīms, ierīce meklē 3G tīklu. Ir iespējams uzstādīt, lai ierīce meklē tikai GSM tīklu. Lai lietotu tikai GSM tīklu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Tīkls > Tīkla režīms > GSM**.
- Displeja apgaismojums paaugstina akumulatora jaudas patēriņu. Displeja uzstādījumos ir iespējams mainīt ilgumu taimoutam, pēc kura tiek izslēgts fona apgaismojums. Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Displejs > Apgaismojuma taimouts**. Lai pielāgotu gaismas sensoru, kas nosaka apgaismojuma apstākļus un regulē displeja spilgtumu, displeja uzstādījumos izvēlieties **Gaismas sensors**.
 - Programmu darbība fonā paaugstina akumulatora jaudas patēriņu. Lai aizvērtu programmas, kuras neizmantojat, ja tās nereaģē, izvēlieties **Iespējas >**

Parādīt atv. progr. un pārejiet uz programmu, izmantojot izvēlnes taustiņu. Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, lai atvērtu programmu, un izvēlieties **Iespējas > Iziet**.

Atmiņas atbrīvošana

Lai skatītu, cik daudz vietas ir pieejams dažādiem datu veidiem, izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Birojs > Failu pār.**

Daudzas ierīces funkcijas izmanto atmiņu datu saglabāšanai. Ierīce brīdina, ja atmiņā dažādās atmiņas atrašanās vietās sāk pietrūkt vietas.

Lai atbrīvotu vietu atmiņā, pārsūtiet datus uz saderīgu atmiņas karti (ja ir pieejama) vai saderīgu datoru.


Lai izdzēstu datus, kas vairs nav vajadzīgi, izmantojiet programmu Failu pārvalde vai atveriet attiecīgo programmu. Varat izmest, piem.:

- programmas Ziņapmaiņa mapēs esošās ziņas un pastkastē ielādētās e-pasta ziņas;
- saglabātās Web lapas;
- kontaktinformāciju;
- kalendāra piezīmes;
- Programmā Pārvalde esošās programmas, kuras jums nav vajadzīgas.

- Instalēto programmu instalācijas failus (.sis vai .sisx). Pārsūtiet instalācijas failus uz saderīgu datoru.
- attēlus un videoklipus mapē Fotoattēli. Dublējiet failus saderīgā datorā.


Darba sākšana

Taustiņi un daļas (augšpuse)



- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 2 Nokia AV savienotājs (3,5 mm) saderīgām austiņām vai TV izejas savienotājiem.

Taustiņi un daļas (priekšpuse)

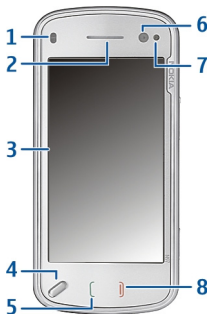

- 1 Attāluma sensors
- 2 Klausule
- 3 Skārienekrāns
- 4 Izvēlnes taustiņš

- 5 Zvanišanas taustiņš
- 6 Sekundārās kameras objektīvs
- 7 Apgaismojuma sensors
- 8 Beigu taustiņš




Neaizsedziet apgabalu virs skārienekrāna, piemēram, ar aizsargplēvi vai aizsarglentu.

Taustiņi un daļas (aizmugure)



- 1 Kameras zibspuldze
- 2 Kameras objektīvs
- 3 Objektīva pārsegs

Taustiņi un daļas (sāni)

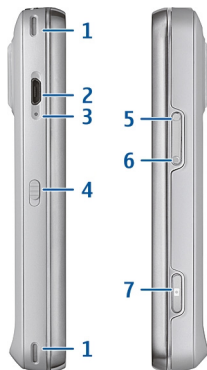

- 1 Stereo skaļrunis
- 2 Micro USB savienotājs
- 3 Uzlādes indikators
- 4 Bloķēšanas slēdzis
- 5 Skaļuma palielināšanas/tuvināšanas taustiņš
- 6 Skaļuma samazināšanas/tālināšanas taustiņš
- 7 Uzņemšanas taustiņš


Piezīme. Šis ierīces virsmas pārklājums nesatur niķeli. Šis ierīces virsma satur nerūsējošo tēraudu.

SIM kartes un akumulatora ievietošana


Uzmanīgi sekojiet instrukcijām, lai izvairītos no aizmugurējā vāciņa sabojāšanas.

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu, paceļot to no ierīces apakšpusēs.

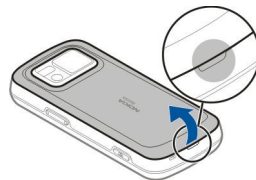


- 2 Ja akumulators ir ievietots, paceliet akumulatoru bultiņas virzienā, lai to izņemtu.

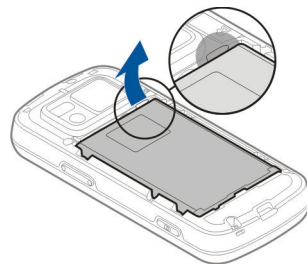


- 3 Izvelciet SIM kartes turētāju un ievietojiet SIM karti. Pārliecinieties, vai kartes zelta krāsas kontakti ir vērsti uz


Ieju un kartes noškeltais stūris ir vērsts pret turētāja noškelto stūri. Iebīdiet atpakaļ SIM kartes turētāju.

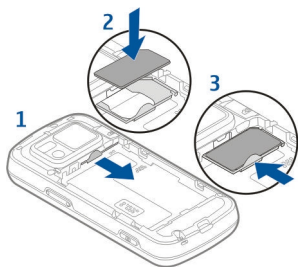

- 4 Savietojiet akumulatora kontaktus ar attiecīgajiem kontaktiem akumulatora nodalījumā un ievietojiet akumulatoru bultas virzienā.

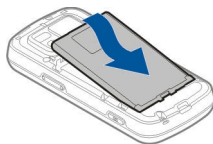

- 5 Lai uzliktu atpakaļ aizmugurējo vāciņu, virziet augšējās aizturus to vietās un tad nospiediet uz leju, līdz vāciņš nofiksējas vietā.

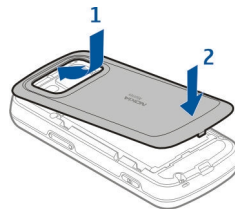

Atmiņas karte




Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.


Atmiņas kartes ievietošana

Atmiņas karte var būt jau ievietota ierīcē. Ja tā nav, veiciet sekojošo:

- 1 Noņemiet ierīces aizmugurējo vāciņu.

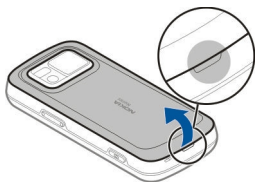

- 2 Ievietojiet slotā saderīgu atmiņas karti. Pārlicinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju un slotā virzienā.

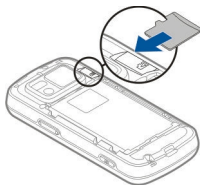

- 3 Iebīdīet karti. Kartei nofiksējoties vietā, ir dzirdams klikšķis.
- 4 Uzlieciet vietā aizmugurējo vāciņu. Uzliekot vietā vāciņu, turiet ierīci ar ekrānu uz leju. Pārlicinieties, vai vāciņš ir kārtīgi aizvērts.

Atmiņas kartes izņemšana


Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

- 1 Pirms kartes izņemšanas nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izņemt atmiņas karti**. Visas programmas tiek aizvērtas.
- 2 Kad tiek parādīts **Izņemot atmiņas karti, tiks aizvērtas visas atvērtās programmas. Vai tomēr izņemt?**, izvēlieties **Jā**.
- 3 Kad tiek parādīts **Izņemiet atmiņas karti un nospiediet Labi**, noņemiet ierīces aizmugurējo vāciņu.
- 4 Uzspiediet uz atmiņas kartes, lai atbrīvotu to no slotā.
- 5 Izvelciet atmiņas karti. Ja ierīce ir ieslēgta, izvēlieties **Labi**.
- 6 Uzlieciet vietā aizmugurējo vāciņu. Pārlicinieties, vai vāciņš ir kārtīgi aizvērts.

Antenu atrašanās vietas

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.



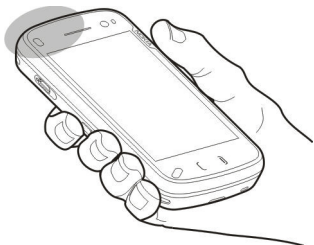

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci:

- 1 Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.



- 2 Ja ierīcē tiek pieprasīts PIN kods vai bloķēšanas kods, ievadiet to un izvēlieties **Labi**. Sākotnēji uzstādītais bloķēšanas kods ir **12345**. Ja aizmirstat kodu un ierīce ir bloķēšana, ierīcei būs nepieciešams apkalpe un var tikt piemērota papildu maksa. Lai iegūtu papildinformāciju,


sazinieties ar Nokia Care servisa centru vai ierīces pārdevēju.

Lai izslēgtu ierīci, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izslēgt!**.

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā. Ierīcei nav nepieciešams veikt iepriekšēju uzlādēšanu. Ja ierīcē parādīts zems uzlādes līmenis, veiciet šīs darbības:

Regulāra uzlādēšana

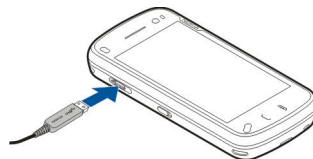

- 1 Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
- 2 Pievienojiet lādētāju ierīcei. Akumulatora uzlādes laikā tiek iedegts uzlādes indikators blakus USB indikatoram.
- 3 Kad ierīcē ir parādīta pilna uzlāde, atvienojiet lādētāju no ierīces un tad no sienas kontaktligzdas.

Akumulatoru nav nepieciešams uzlādēt noteiktu laiku, un ierīci var lietot lādēšanas laikā. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Padoms. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no kontaktligzdas. Kontaktligzdā ievietots lādētājs patērē enerģiju pat, ja tas nav savienots ar ierīci.

Uzlādēšana caur USB


Kad strāvas kontaktligzda nav pieejama, var uzlādēt arī caur USB portu. Uzlādēšanas laikā caur USB portu var pārraidīt arī datus.

- 1 Savienojiet saderīgu USB ierīci ar savu ierīci, izmantojot saderīgu USB kabeli.
Atkarīgā no uzlādēšanai izmantotā ierīces veida, lādēšanas sākšana var aizņemt laiku.
- 2 Ja ierīce ir ieslēgta, ierīces displejā iespējams izvēlēties kādu no pieejamajām USB režīma iespējām.

Piezīme. Ilgstošas darbības vai lādēšanas laikā ierīce vai lādētājs var sasilt. Vairākumā gadījumu šāds stāvoklis ir normāls. Ja jums ir aizdomas, ka ierīce vai lādētājs nedarbojas pareizi, nogādājiet tos uz tuvāko autorizēto servisa centru.

Austiņas

Ierīcei var pievienot saderīgas austiņas. Iespējams, ir jāizvēlas kabeļa režīms.

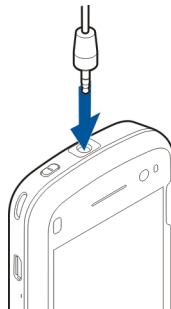

Uzmanību!


Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam sprieguma avotu.

Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.

Delnas siksnīgas pievienošana

- 1 Atveriet aizmugurējo vāciņu.

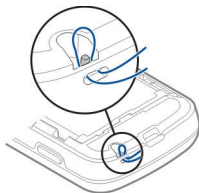

- 2 Izveriet rokas siksnīgu un savelciet to.
- 3 Aizveriet aizmugurējo vāciņu.

Darbības ar skārienekrānu

Izmantojiet skārienekrānu ar pirkstu vai irbuli (ja pieejams).

Svarīgi! Izmantojiet tikai tādus irbulus, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Izmantojot citus, garantijas, kas sniegtas šai ierīcei, var zaudēt spēku, kā arī var tikt bojāts skārienekrāns. Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Rakstīšanai skārienekrānā neizmantojiet ne parasto pildspalvu, ne zīmuli, ne kādu citu asu priekšmetu.

Pieskaršanās un divkāŗša pieskaršanās

Lai atvērtu programmu vai citu elementu skārienekrānā, parasti tam jāpieskaras ar pirkstu. Tomēr, lai atvērtu šos objektus, tiem jāpieskaras divreiz.

- Objekti programmas sarakstā, piemēram, programmas Ziņapmaiņa mapē Melnraksti.

- Faili failu sarakstā, piemēram, attēli programmas Fotoattēli mapē Uzņemtie.

Padoms. Atverot saraksta skatu, pirmais objekts jau ir atzīmēts. Lai atvērtu atzīmēto objektu, pieskarieties tam vienreiz.

Ja pieskarieties failam vai līdzīgam objektam vienreiz, tas netiek atvērts, tas tiek iezīmēts. Lai apskatītu objektam pieejamās iespējas, izvēlieties **Iespējas** vai izvēlieties ikonu rīkjoslā, ja tāda ir pieejama.


Izvēlēšanās

Izpildot šajā lietotāja dokumentācijā minēto programmu vai objektu atvēršanu, tiem pieskaroties vienreiz vai divreiz, tie tiek "izvēlēti".

Piemērs. Lai izvēlētos **Iespējas** > **Palīdzība**, pieskarieties **Iespējas** un tad pieskarieties **Palīdzība**.

Vilkšana


Lai vilktu, novietojiet pirkstu uz ekrāna un velciet to pa ekrānu.

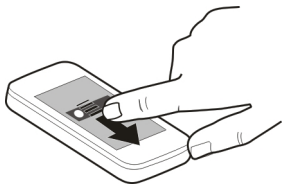

Piemērs. Lai vilktu uz augšu vai uz leju Web lapā, velciet lapu ar pirkstu.

Novilkšana


Lai novilkto, ātri velciet pirkstu ekrānā pa kreisi vai pa labi.

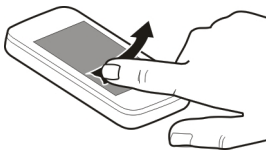

Švīkošana

Lai švīkotu, novietojiet pirkstu uz ekrāna, ātri novelciet to pa ekrānu un tad ātri paceliet. Ekrāna saturs turpinās ritināties ar tādu ātrumu un tādā virzienā, kāds tas bija pirksta

pacelšanas brīdī. Lai izvēlētos objektu ritinātajā sarakstā un pārtrauktu kustību, pieskarieties objektam. Ierīcē švīkošana ir pieejama mūzikas atskaņotājā.

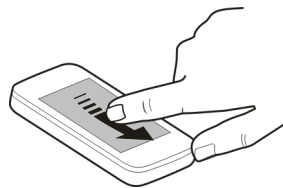

Ritināšana

Lai ritinātu uz leju vai uz augšu sarakstos, kam ir ritināšanas josla, velciet ritināšanas joslas slīdni.

Dažos saraksta skatos iespējams novietot pirkstu uz objekta sarakstā un vilkt uz augšu vai uz leju.

Padoms. Lai skatītu īsu ikonas aprakstu, novietojiet pirkstu uz ikonas. Apraksti nav pieejami visām ikonām.

Skārienekrāna apgaismojums

Lai ieslēgtu ekrāna apgaismojumu, atbloķējiet ekrānu un taustiņus, ja nepieciešams, un pieskarieties izvēlnes taustiņam.

Teksta rakstīšana

Tekstu iespējams ievadīt dažādos režīmos. Pilnā tastatūra strādā kā parasta tastatūra, un ekrāna burtciparu tastatūras režīms ļauj pieskarties rakstzīmēm. Rokraksta atpazīšanas režīmi sniedz iespēju rakstīt rakstzīmes tieši uz ekrāna.


Lai aktivizētu teksta ievades režīmu, pieskarieties jebkuram teksta ievades laukam.

Lai teksta ievades skatā pārslēgtu pieejamos teksta ievades režīmus, pieskarieties  un izvēlieties vajadzīgo ievades režīmu.


Rokraksta atpazīšanas nodrošinātās ievades metodes un valodas atšķiras atkarībā no reģiona.

Ievade ar pilno tastatūru

Pilnā tastatūra

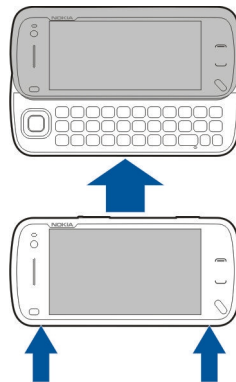

Jūsu ierīcē ir pilna tastatūra. Lai atvērtu pilno tastatūru, pabīdīet skārienekrānu uz augšu. Visās programmās, atverot pilno tastatūru, ekrāns automātiski tiek pagriezts no portreta uz ainavas režīmu.

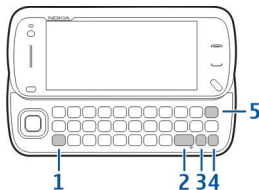

- 1 **Taustiņš Shift.** Lai pārslēgtos starp lielo un mazo burtu režīmiem, divreiz nospiediet Shift taustiņu. Lai ievadītu vienu lielo burtu mazo burtu režīmā vai vienu mazo burtu lielo burtu režīmā, vienreiz nospiediet Shift taustiņu un pēc tam vēlamo alfabēta taustiņu.
- 2 **Atstarpes taustiņš**
- 3 **Taustiņš Sym.** Lai ievietotu speciālās rakstzīmes, kas nav redzamas uz tastatūras, vienreiz nospiediet taustiņu sym un tabulā izvēlieties vajadzīgo rakstzīmi.
- 4 **Funkciju taustiņš.** Lai ievietotu taustiņu augšpusē uzdrukātās speciālās rakstzīmes, vienreiz nospiediet funkciju taustiņu un tad nospiediet vajadzīgo taustiņu. Lai ievadītu vairākas speciālās rakstzīmes pēc kārtas, divreiz ātri nospiediet funkciju taustiņu. Lai atgrieztos parastajā režīmā, vienreiz nospiediet funkciju taustiņu.
- 5 **Atpakaļatkāpes taustiņš.** Lai nodzēstu rakstzīmi, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu. Lai nodzēstu vairākas rakstzīmes, nospiediet un turiet atpakaļatkāpes taustiņu.

Uz tastatūras neesošu burtu ievietošana

Ir iespējams ievietot burtu variācijas, piem., burtus ar diakritiskajām zīmēm. Lai ievietotu á, turiet nospiešu sym taustiņu un vienlaikus vairākkārt nospiediet taustiņu A, līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Burtu secība un pieejamība ir atkarīga no izvēlētās rakstīšanas valodas.

Skāriena ievade

Rokraksts


Rokraksta atpazīšanas atbalstītās ievades metodes un valodas var atšķirties atkarībā no reģiona un var nebūt pieejamas visām valodām.

Lai aktivizētu rokraksta režīmu, izvēlieties  > **Rokraksts.**

Rakstiet teksta ievades laukumā salasāmas, stāvas rakstzīmes un starp rakstzīmēm atstājiēt mazas atstarpes.

Lai ierīcei iemācītu jūsu rokraksta stilu, izvēlieties  > **Rokraksta trenēšana.**

Lai ievadītu burtus un ciparus (noklusētais režīms), rakstiet vārdus, kā jūs to parasti darītu. Lai atlasītu ciparu režīmu, izvēlieties . Lai ievadītu rakstzīmes, kas nav latīņu, izvēlieties atbilstošo ikonu, ja tāda ir pieejama.

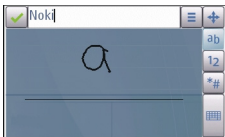

Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, rakstiet tās tā, kā to darāt parasti, vai izvēlieties ***#** un vajadzīgo rakstzīmi.

Lai dzēstu rakstzīmes vai pārvietotu kursoru atpakaļ, novelciet atpakaļ (sk. 1. attēlu).

Lai ievietotu atstarpi, novelciet uz priekšu (sk. 2. attēli).



Pieskāriena ievades uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Skāriena ievade**.

Lai konfigurētu skārienekrāna teksta ievades uzstādījumus, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Rokraksta trenēšana — lai atvērtu rokraksta trenēšanas programmu. Apmāciet ierīci jūsu rokraksta labākai atpazīšanai. Šī iespēja nav pieejama visām valodām.

Rakstības valoda — lai definētu, kuras valodai raksturīgas rakstzīmes jūsu rokrakstā tiek atpazītas un kā tiek novietota ekrāna tastatūra.

Rakstīšanas ātrums — lai pielāgotu ātrumu, kādā tiek atpazīts rokraksts.


Palīglinija — lai parādītu vai paslēptu rakstīšanas laukuma palīgliniju. Palīglinija palīdz rakstīt taisnā līnijā, kā arī palīdz ierīcei atpazīt rakstīto. Šī iespēja var nebūt pieejama visām valodām.

Irbuļa līnijas platums — lai mainītu teksta biezumu.

Rakstīšanas krāsa — lai mainītu teksta krāsu.

Virtuālā tastatūra

Izmantojot virtuālo tastatūru (**Burtciparu tastatūra**), iespējams ievadīt rakstzīmes, tāpat kā ievadot tās ar fizisko tālruna tastatūru ar cipariem uz taustiņiem.

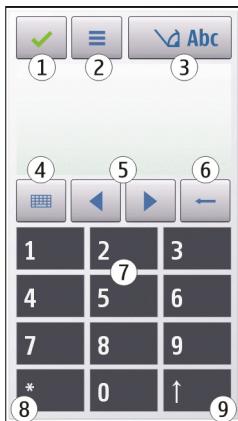

- 1 Aizvērt - aizver virtuālo tastatūru (**Burtciparu tastatūra**).
- 2 Ievades izvēlne - atver pieskāriena ievades izvēlni, kurā ir iekļautas tādas komandas, kā **Aktivizēt ātro ievadi** un **Rakstības valoda**.
- 3 Teksta ievades indikators - atver uznirstošo logu, kurā iespējams aktivizēt vai deaktivizēt ātrās teksta ievades režīmus, mainīt rakstzīmju reģistru un pārslēgties starp burtu un ciparu režīmiem.
- 4 Ievades režīms - atver uznirstošo logu, kurā iespējams izvēlēties ievades režīmu. Pieskaroties objektam, pašreizējais ievades metodes skats tiek aizvērts un tiek atvērts izvēlētais. Ievades režīmu pieejamība atšķiras

atkarībā no tā, vai ir aktivizēts automātiskais ievades režīms (sensora uzstādījumi).

- 5 Virziena taustiņi - ritina pa kreisi vai pa labi.
- 6 Atpakaļatkāpe
- 7 Cipari
- 8 Zvaigznīte - atver speciālo rakstzīmju tabulu.
- 9 Shift - maina rakstzīmju reģistru, aktivizē vai deaktivizē ātrās teksta ievades režīmus un pārslēdzas starp burtu un ciparu režīmiem.

Taustiņu un skārienekrāna bloķēšana

Lai bloķētu vai atbloķētu skārienekrānu un taustiņus, pabīdiet bloķēšanas slēdzi ierīces sānos.

Kad skārienjutīgais ekrāns un taustiņi ir bloķēti, skārienjutīgais ekrāns tiek izslēgts un taustiņi ir neaktīvi.

Lai mainītu automātiskās ekrāna un taustiņu bloķēšanas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Autom. taustiņsl.**

Nokia Maiņa Satura pārsūtīšana

Lai kopētu saturu, piem., tālrunu numurus, adreses, kalendāra ierakstus un attēlus, no savas iepriekšējās Nokia ierīces uz savu ierīci, iespējams izmantot programmu **Maiņa**.

Tas, kādu saturu var pārsūtīt, ir atkarīgs no tās ierīces modeļa, no kuras jāpārsūta saturs. Ja šī ierīce nodrošina

sinhronizāciju, datus starp ierīcēm var arī sinhronizēt. Jūsu ierīce paziņo, ja otra ierīce nav ar to saderīga.

Ja otru ierīci nevar ieslēgt bez SIM kartes, varat tajā to ievietot. Ja ierīce tiek ieslēgta bez SIM kartes, automātiski tiek aktivizēts profils Bezsaiste un ir iespējams veikt pārsūtīšanu.

Satura pārsūtīšana pirmoreiz

- 1 Lai pirmoreiz ielādētu datus no citas ierīces, savā ierīcē izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīš.** > **Tālruņa maiņa**.
- 2 Izvēlieties savienojuma veidu, kurš jālieto datu pārsūtīšanai. Abām ierīcēm ir jānodrošina izvēlētais savienojuma veids.
- 3 Ja kā savienojuma veidu izvēlaties Bluetooth savienojumu, izveidojiet savienojumu starp ierīcēm. Lai jūsu ierīce meklētu citas ierīces, kas nodrošina Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Turpināt**. Izvēlieties ierīci, no kuras vēlaties pārsūtīt saturu. Ierīcē tiek pieprasīts ievadīt kodu. Ievadiet kodu (1–16 cipari) un izvēlieties **Labi**. Ievadiet to pašu kodu otrā ierīcē un izvēlieties **Labi**. Ierīces tiek savienotas pāri.

Dažiem agrākiem Nokia ierīču modeļiem var nebūt programmas **Maiņa**. Šādā gadījumā programma **Maiņa** uz otru ierīci tiek nosūtīta ziņā. Lai otrā ierīcē instalētu programmu **Maiņa**, atveriet ziņu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- 4 Savā ierīcē izvēlieties saturu, kas jāpārsūta no otras ierīces.

Kad pārsūtīšana ir sākusies, to var atcelt un turpināt vēlāk.

Saturs no otras ierīces atmiņas tiek pārsūtīts uz atbilstošo vietu jūsu ierīcē. Pārsūtīšanas laiks ir atkarīgs no pārsūtāmo datu apjoma.

Satura sinhronizēšana, ielādēšana vai nosūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīš.** > **Tālruņa maiņa**.

Lai pēc pirmās pārsūtīšanas sāktu jaunu pārsūtīšanu, atkarībā no modeļa izvēlieties kādu no šīm iespējām:



lai sinhronizētu saturu jūsu ierīcē un otrā ierīcē, ja otra ierīce nodrošina sinhronizāciju. Sinhronizācija ir abpusēja. Ja objekts tiek izdzēsts vienā ierīcē, tas tiek izdzēsts abās ierīcēs. Izmantojot sinhronizāciju, izdzēstos objektus atjaunot nevar.



lai saturu no otras ierīces ielādētu savā ierīcē. Izmantojot ielādi, saturs no otras ierīces tiek pārsūtīts uz jūsu ierīci. Iespējams, ka sākotnējais saturs otrajā ierīcē ir jā saglabā vai jāizdzēš (atkarībā no ierīces modeļa).



lai saturu no savas ierīces nosūtītu uz citu ierīci.

Ja objektu nav iespējams nosūtīt, atkarībā no ierīces veida, objektu var pievienot ierīces Nokia mapē, mapē **C:\Nokia** vai **E:\Nokia**. Izvēloties mapi, ko pārsūtīt, objekti tiek sinhronizēti atbilstošajā otrās ierīces mapē un pretēji.

Īsceļu izmantošana, lai atkārtotu pārsūtīšanu

Pēc datu pārsūtīšanas galvenajā skatā varat saglabāt īsceļu ar pārsūtīšanas uzstādījumiem, lai vēlāk varētu pārsūtīt, atkārtoti izmantojot šos uzstādījumus.

Lai rediģētu īsceļu, izvēlieties **Iespējas** > **Īsceļu uzstādījumi**. Piemēram, ir iespējams izveidot vai mainīt īsceļa nosaukumu.

Pārsūtīšanas žurnāls tiek parādīts pēc katras pārsūtīšanas. Lai skatītu pēdējās pārsūtīšanas žurnālu, galvenajā skatā izvēlieties īsceļu un **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**.

Pārsūtīšanas konfliktu apstrāde

Ja pārsūtāmais objekts ir rediģēts abās ierīcēs, tad ierīce mēģina apvienot izmaiņas automātiski. Ja tas nav iespējams, rodas pārsūtīšanas konflikts. Izvēlieties **Pārbaudīt pa vienu**, **Prioritāte šim tālrunim** vai **Prioritāte otram tālr.**, lai atrisinātu konfliktu.

Profilī

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Profili**.

Profilus iespējams izmantot, lai uzstādītu un pielāgotu zvānu signālus, ziņu saņemšanas signālus un citus signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Izvēlēta profila nosaukums tiek parādīts sākuma ekrāna augšpusē.

Lai mainītu profilu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt**.

Lai personalizētu profilu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt**. Izvēlieties uzstādījumu, kuru nepieciešams mainīt.

Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs līdz noteiktam laika brīdim tuvāko 24 stundu laikā, ritiniet līdz profilam, izvēlieties **Iespējas** > **Ierobežots** un uzstādiet laiku. Kad norādītais laiks ir pagājis, tiek aktivizēts iepriekšējais aktīvais profils bez laika ierobežojuma. Ja profilā ir uzstādīts laika ierobežojums, sākuma ekrānā tiek parādīts ⌚. Bezsaistes profilam nevar uzstādīt laika limitu.

Lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot jaunu**.

Jūsu ierīce

Sākuma ekrāns

Par sākuma ekrānu

Sākuma ekrānā ir iespējams ātri piekļūt visbiežāk izmantotajām programmām, vadīt programmas, piem., mūzikas atskaņotāju, skatīt savu kontaktu izlasi un ātri apskatīties, vai nav neatbildētu zvanu vai jaunu ziņu.

Interaktīvie sākuma ekrāna elementi

Lai atvērtu pulksteņa programmu, pieskarieties pulkstenim (1).

Lai sākuma ekrānā atvērtu kalendāru vai mainītu profilus, pieskarieties datumam vai profila nosaukumam (2).

Lai skatītu vai mainītu savienojumu uzstādījumus () lai skatītu pieejamos bezvadu LAN, ja WLAN skenēšana ir ieslēgta, vai skatītu nokavētos notikumus, pieskarieties augšējam labajam stūrim (3).

Lai veiktu tālruņa zvanu, izvēlieties  (4).

Lai atvērtu galveno izvēlni, nospiediet izvēlnes taustiņu (5).

Lai paslēptu vai parādītu saturu, novelciet sākuma ekrānā ar pirkstu.

Objektu pievienošana sākuma ekrānā.

Lai sākuma ekrānam pievienotu objektu, izvēlieties **Iespējas > Rediģēt saturu > Iespējas > Pievienot saturu** un tad sarakstā objektu.

Logrīku izmantošana var ietvert lielu datu apjomu pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Lai pārvietotu objektu, izvēlieties **Iespējas > Rediģēt saturu** un vajadzīgo objektu, pēc tam velciet un nometiet to jaunā vietā.

Objekta noņemšana no sākuma ekrāna.

Izvēlieties **Iespējas > Rediģēt saturu** un noņemamo objektu.

Izvēlieties **Iespējas > Noņemt > Pabeigts**.

E-pasta paziņojumi

Par e-pasta paziņojumiem

E-pasta paziņojumi sākuma ekrānā palīdz sekot līdzi neizlasītajām e-pasta ziņām pastkastē. Ierīci var uzstādīt, lai tā rādītu nelasīto ziņu iesākumu priekšskatījumu vai tikai nelasīto ziņu skaitu.

Darbs ar e-pastu sākuma ekrānā

E-pasta konta uzstādīšana sākuma ekrānā

Izvēlieties **Uzstādiet e-pastu** un izpildiet instrukcijas. Kad uzstādīšana ir pabeigta, sākuma ekrānā tiek parādīta e-pasta ikona. Lai atvērtu e-pasta pastkasti, izvēlieties ikonu.

Lai norādītu, kā paziņot sākuma ekrānā par jaunām e-pasta ziņām, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Personiski** > **Sākuma ekrāns** > **E-pasta logrīks** un kādu no šīm iespējām:

Pastkaste — izvēlieties, no kuras pastkastes saņemt paziņojumus.

Ziņas datu parādīšana — lai sākuma ekrānā skatītu tikai nelasīto ziņu skaitu, izvēlieties **Izslēgts**. Lai skatītu arī sūtītāju un ziņas tēmu, izvēlieties **Ieslēgts**.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Mūzikas atskaņotājs sākuma ekrānā

Mūzikas atskaņotāju iespējams lietot sākuma ekrānā. Lai aktivizētu mūzikas atskaņotāja vadību, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt saturu** > **Iespējas** > **Pievienot saturu** > **Mūzikas atskaņotājs**.

Sākuma ekrānā tiek parādīts **Atvērt mapi Mūzika**.

Lai atvērtu mūzikas atskaņotāju, pieskarieties **Atvērt mapi Mūzika** un izvēlieties objektus, kurus vēlaties klausīties.

Kad tiek atskaņota dziesma, tiek parādīti mūzikas atskaņotāja vadības taustiņi un, ja pieejami, dziesmas nosaukums, izpildītājs un albuma noformējums.

Kontaktu izlase sākuma ekrānā

Vairākus kontaktus iespējams pievienot tieši sākuma ekrānā un ātri veikt zvanus vai sūtīt ziņas kontaktiem, skatīt kontaktu Web plūsmas vai piekļūt kontaktainformācijai un kontaktu uzstādījumiem.

- 1 Lai sākuma ekrānā pievienotu izlases kontaktus, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt saturu** > **Iespējas** > **Pievienot saturu** > **Kontaktu izlase**.

Sākuma ekrānā tiek parādīta rinda  ikonu.

- 2 Izvēlieties jebkuru no ikonām () un kontaktu no kataloga Kontakti.

Pakalpojuma Kopīgošana tiešsaistē izlases plūsmas pievienošana sākuma ekrānā

Pievienojot logrīku Kopīgošana tiešsaistē sākuma ekrānā, iespējams ātri piekļūt pakalpojuma Kopīgošana tiešsaistē izlases plūsmai.

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt saturu** > **Iespējas** > **Pievienot saturu** > **Kopīg. tiešs..**
- 2 Izvēlieties plūsmu, kuru nepieciešams pievienot. Pirms plūsmas pievienošanas var būt nepieciešams reģistrēties pakalpojumu sniedzēja pakalpojumā.

Logrīkā tiek parādīti jebkurā pakalpojuma Kopīgošana tiešsaistē kontā izvēlētas plūsmas sīktēli. Jaunākie attēli tiek parādīti vispirms.

Displeja indikatori

Vispārīgie indikatori

	Skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti.
	Ierīce klusi brīdina par ienākošajiem zvaniem vai ziņām.
	Ir iestatīts modinātājpulkstenis.
	Tiek izmantots profils ar taimeri.

Zvanu indikatori

	Kāds jums ir zvanījis.
2	Tiek izmantota otra tālruņa līnija (tīkla pakalpojums).
	Ierīcē ir uzstādīta ienākošo zvanu pāradresēšana uz citu numuru (tīkla pakalpojums). Ja tiek lietotas divas tālruņa līnijas, numurs norāda aktīvo līniju.
	Ierīce ir gatava interneta zvanam.
D	Ir aktīvs datu savienojums (tīkla pakalpojums).

Ziņapmaiņas indikatori

	Ir nelasītas ziņas. Ja indikators mirgo, iespējams, ziņām pieejamā SIM kartes atmiņa ir pilna.
--	--

	Pienākusi jauna e-pasta ziņa.
	Mapē Iesūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.

Tīkla indikatori

	Ierīcei ir savienojums ar GSM tīklu (tīkla pakalpojums).
3G	Ierīcei ir savienojums ar 3G tīklu (tīkla pakalpojums).
	Ir pieejams GPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  — ka pašlaik tiek veidots savienojums.
	Ir pieejams EGPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  — ka pašlaik tiek veidots savienojums.
	Ir pieejams 3G pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  — ka pašlaik tiek veidots savienojums.
	Ir pieejams ātrgaitas lejupsaītes pakešpiekļuve (HSDPA) savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  — ka pašlaik tiek veidots savienojums.

	Ir pieejams WLAN savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir šifrēts, bet  — ka savienojums nav šifrēts.
---	---

Savienojuma indikatori

	Ir aktīvs Bluetooth savienojums.  norāda, ka ierīce sūta datus. Ja indikators mirgo, ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.
	Ierīcei ir pievienots USB kabelis.
	GPS ir aktīva.
	Ierīcē tiek veikta sinhronizācija.
	Ir aktīvs FM raidītājs, taču tas neveic raidīšanu.  norāda, ka FM raidītājs veic raidīšanu.
	Ierīcei ir pievienotas saderīgas austiņas.
	Ierīcei ir pievienots saderīgs TV izejas kabelis.
	Ierīcei ir pievienots saderīgs surdotālrunis.

Isceļi

Lai pārslēgtos starp atvērtām programmām, nospiediet un turiet nospiešu izvēlnes taustiņu.

Programmu atstāšana darbojoties fonā palielina akumulatora jaudas patēriņu un samazina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Lai atvērtu pārlūka programmu, izsaucējā pieskarieties un turiet nospiešu **0**.

Lai mainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties profilu.

Lai zvanītu balss pastkastei (tīkla pakalpojums), izsaucējā pieskarieties un turiet nospiešu **1**.

Lai atvērtu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, sākuma ekrānā nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Lai lietotu balss komandas, sākuma ekrānā nospiediet un turiet nospiešu zvanīšanas taustiņu.

Lai rakstīšanas laikā mainītu rakstības valodu, nospiediet  un taustiņu sym.

Meklēšana

Par programmu Meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Meklēšana**.

Meklēšana (tīkla pakalpojums) sniedz iespēju lietot dažādus interneta meklēšanas pakalpojumus, lai atrastu, piemēram, Web vietas un attēlus. Pakalpojumu saturs un pieejamība var atšķirties.

Meklēšanas sākšana

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Meklēšana**.

Lai meklētu savas mobilās ierīces saturā, ievadiet meklēšanas laukā meklēšanas vārdus vai pārlūkojiet satura kategorijas. Ievadot meklēšanas vārdus, rezultāti tiek kārtoti kategorijās. Pēdējie apskatītie rezultāti tiek parādīti rezultātu saraksta augšpusē, ja tie atbilst jūsu meklēšanas vārdiem.

Lai internetā meklētu Web lapas, izvēlieties **Meklēt internetā** un meklēšanas pakalpojumu sniedzēju un meklēšanas laukā ievadiet meklēšanas vārdus. Izvēlētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs tiek uzstādīts kā noklusētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs.

Ja noklusētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs jau ir uzstādīts, izvēlieties to, lai sāktu meklēšanu, vai izvēlieties **Meklēt vēl**, lai izmantotu citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēju,

Lai mainītu noklusēto meklēšanas pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties **Iespējas > Uztādījumi > Meklēšanas pakalpojumi**.

Lai mainītu valsts vai reģiona uzstādījumu citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēju atrašanai, izvēlieties **Iespējas > Uztādījumi > Valsts vai reģions**.

Meklēšanas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Meklēšana**.

Lai mainītu programmas Meklēšana uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas > Uztādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Valsts vai reģions — izvēlieties valsti vai reģionu, kurā veikt meklēšanu

Savienojums — izvēlieties piekļuves punktu vai atļaujiet vai aizliedziet tikla savienojumus.

Meklēšanas pakalpojumi — izvēlieties, vai tiek parādīti pakalpojumu sniedzēji un meklēšanas kategorijas.

Vispārīgi — aktivizējiet vai deaktivizējiet padomus un dzēsiet meklēšanas vēsturi.

Skaluma un skaļruņu regulēšana

Lai regulētu skaļuma līmeni, kad veicat sarunu vai klausieties skaņas klipus, izmantojiet skaļuma taustiņu.



Iebūvētais skaļrunis sniedz iespēju runāt un klausīties nelielā attālumā, neturot ierīci pie auss.

Lai sarunas laikā izmantotu skaļruni, izvēlieties **Skaļrunis**.

Lai izslēgtu skaļruni, izvēlieties **Aktivizēt tālruni**.

Bezsaistes profils

Bezsaistes profils ļauj izmantot ierīci, neveidojot savienojumu ar bezvadu mobilo tīklu. Kad bezsaistes profils ir aktīvs, ierīci var izmantot bez SIM kartes.

Bezsaistes profila aktivizēšana

Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Bezsaiste**.

Aktivizējot bezsaistes profilu, savienojums ar mobilo tīklu tiek aizvērts. Visu radiofrekvenču signālu pārraidīšana uz ierīci un no ierīces mobilajā tīklā tiek aizliegta. Ja mēģināt nosūtīt ziņas, izmantojot mobilo tīklu, tās tiek ievietotas mapē Izsūtne, lai tiktu nosūtītas vēlāk.

Svarīgi! Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārklājums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Ja ir aktivizēts bezsaistes profils, joprojām ir iespējams izmantot bezvadu LAN, piem., lai lasītu e-pasta ziņas vai pārlūkotu internetu. Ja ir izvēlēts bezsaistes profils, iespējams izmantot arī Bluetooth savienojumus. Atcerieties, ka, veidojot un izmantojot bezvadu LAN vai Bluetooth savienojumus, jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Ātrā lejupielāde

Ātrdarbīgā lejupejas pakešpiekļuve (HSDPA, saukta arī par 3.5G, apzīmējot ar **3.5G**) ir tīkla pakalpojums UMTS tīklos, un tas nodrošina ātrgaitas datu lejupielādi. Ja ierīcē tiek aktivizēts HSDPA atbalsts un ierīce ir pievienota UMTS tīklam, kas atbalsta HSDPA, datu, piem., ziņu, e-pasta ziņu un pārlūka lapu, lejupielāde caur mobilo sakaru tīklu var notikt ātrāk. Aktīvu HSDPA savienojumu apzīmē ar .

HSDPA atbalstu var aktivizēt vai deaktivizēt pakešdatu savienojumu uzstādījumos.

Lai iegūtu informāciju par pieejamību un datu savienojumu pakalpojumu abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

HSDPA ietekmē tikai lejupielādes ātrumu; datu nosūtīšana uz tīklu, piem., ziņu un e-pasta ziņu sūtīšana, netiek ietekmēta.

Ovi (tīkla pakalpojums)

Ovi by Nokia apmeklēšana

 Izmantojot Ovi by Nokia, varat atrast jaunas vietas un pakalpojumus, kā arī sazināties ar draugiem. Varat veikt, piem., šādas darbības:

- Izveidot pasta kontu
- Plānot ceļojumus un skatīt atrašanās vietas kartē
- Lejupielādēt spēles, programmas, videoklipus un zvana signālus ierīcei
- Iegādāties mūziku

Daži lejupielādes objekti ir bezmaksas, savukārt par citiem, iespējams, ir jāmaksā.

Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona, un visas valodas nav atbalstītas.

Lai piekļūtu Nokia Ovi pakalpojumiem, atveriet www.ovi.com un reģistrējiet savu Nokia kontu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, atveriet Web vietu www.ovi.com/support.

Ovi veikals

Par Ovi veikalu

 No veikala Ovi ierīcē var ielādēt mobilās spēles, programmas, videoklipus, attēlus, motīvus un zvana signālus. Daži objekti ir bezmaksas, par citiem ir jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai pievienojot maksu mobilā tālrunā rēķinam. Maksājuma metožu pieejamība ir atkarīga no valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja. Veikals Ovi piedāvā saturu, kas ir saderīgs ar jūsu mobilo ierīci un atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

Nokia konta izveide

Izveidojot Nokia kontu, jūs varat piekļūt Ovi un visiem tā pakalpojumiem, izmantojot vienu lietotājvārdu un paroli.

- 1 Izvēlieties **Create a Nokia account** (Izveidot Nokia kontu).
- 2 Ievadiet lietotājvārdu.
- 3 Sarakstā izvēlieties savu valsti.
- 4 Ievadiet savu dzimšanas datumu.

- 5 Ievadiet savu e-pasta adresi vai tālruna numuru.
- 6 Ievadiet paroli un apstipriniet to.
- 7 Ievadiet labajā pusē lodziņā redzamās rakstzīmes.
- 8 Izvēlieties **Submit** (Iesniegt).

Pieteikšanās pakalpojumā Ovi veikals

Pieteikšanās

Izvēlieties **Sign in** (Pieteikties) un ievadiet savu Nokia konta lietotājvārdu un paroli.

Aizmirsta lietotājvārda un paroles atjaunošana

Izvēlieties **Options** (Iespējas) > **Retrieve** (Atjaunot).

Meklēšana pakalpojumā Ovi veikals

Objekti pakalpojumā Ovi veikals ir sakārtoti kategorijās. Jūs varat pārlūkot kategorijas vai meklēt, izmantojot atslēgvārdu.

Ir iespējams izvēlēties arī to objektu veidu, kuru vēlaties redzēt: bezmaksas, vispopulārākos vai ieteiktos objektus.

Objekta datu skatīšana

Izvēlieties objektu, lai redzētu detalizētu informāciju un citu lietotāju pārskatus par to. Ja esat pieteicies pakalpojumā Ovi veikals, jūs varat arī rakstīt savus pārskatus.

Citu lietotāju pārskatu lasīšana

Izvēlieties **More reviews** (Citi pārskati).

Pārskata rakstīšana

Izvēlieties saiti, lai uzrakstītu pārskatu, ievadiet to un piešķiriet tam vērtējumu no 1 līdz 3 zvaigznēm.

Informācijas par izdevēju skatīšana

Izvēlieties izdevēja profila saiti.

Saistīto objektu atrašana

Izvēlieties **More related** (Citi saistītie).

Pirkuma saturs

- 1 Izvēlieties objektu, kuru vēlaties iegādāties.
- 2 Izvēlieties **Buy** (Pirkt).
- 3 Ievadiet savu Nokia konta lietotājvārdu un paroli. Ja jums nav konta, izvēlieties **Create a Nokia account** (Izveidot Nokia kontu) un ievadiet nepieciešamo informāciju.
- 4 Izvēlieties apmaksu, izmantojot kredītkarti vai iekļaujot to tālruņa rēķinā. Ja Nokia kontā jau ir saglabāta jūsu kredītkartes informācija un vēlaties izmantot citu kredītkarti, izvēlieties **Edit payment settings** (Rediģēt apmaksas uzstādījumus) un ievadiet nepieciešamo informāciju. Lai saglabātu savu kredītkartes informāciju Nokia kontā, atzīmējiet izvēles rūtiņu *Save this card to my Nokia account* (Saglabāt šo karti manā Nokia kontā).
- 5 Izvēlieties e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt rēķinu par pirkumu.
- 6 Izvēlieties **Purchase** (Pirkt).

Izlases koplietošana ar draugiem

Pakalpojums Ovi veikals ļauj jums nosūtīt īsziņu, kas satur saiti uz objektiem tajā.

- 1 Izvēlieties objektu, kuru vēlaties koplietot.
- 2 Izvēlieties **Send to friend** (Nosūtīt draugam).
- 3 Ievadiet tālruņa numuru starptautiskajā formātā.
- 4 Izvēlieties **Send** (Sūtīt).

Ziņošana par neatbilstošu saturu

Ja pakalpojumā Ovi veikals atrodāt neatbilstošu saturu, sazinieties ar Nokia.

- 1 Izvēlieties objektu ar neatbilstošu saturu.
- 2 Izvēlieties **Report issue** (Ziņot par problēmu).
- 3 Sarakstā izvēlieties iemeslu un ievadiet papildu informāciju, ja nepieciešams.
- 4 Izvēlieties **Submit** (Iesniegt).

Pakalpojuma Ovi veikals uzstādījumu rediģēšana

Pakalpojuma Ovi veikals uzstādījumos iespējams mainīt konta informāciju, piešķirt draugiem tiesības skatīt darbības, ko esat veicis pakalpojumā Ovi veikals, un mainīt savu paroli un drošības jautājumu.

Lai mainītu pakalpojuma Ovi veikals uzstādījumus, izvēlieties **Options** (Iespējas) > **Settings** (Uzstādījumi) un kādu no šīm iespējām:

Ovi sharing (Ovi kopīgošana) — Ļaujiet saviem Ovi kontaktiem redzēt darbības, ko esat veicis pakalpojumā Ovi veikals.

Account information (Konta informācija) — Mainiet savu Nokia konta datus.

Change password (Paroles maiņa) — Mainiet savu Nokia konta paroli

Change security question (Drošības jautājuma maiņa) — Mainiet drošības jautājumu, ar kura palīdzību varat iegūt savu lietotājevārdu un paroli.

Installation preferences (Instalācijas preferences) — Izvēlieties, kā instalēt ierīcē saturu.

Zvanu veikšana

Skārienekrāna darbība zvanu laikā

Jūsu ierīcei ir attāluma sensors. Lai paildzinātu akumulatora ekspluatācijas laiku un novērstu nejaušas izvēles, zvanu laikā, kad pieliekat ierīci pie auss, skārienekrāns automātiski tiek deaktivizēts.



Nenosedziet attāluma sensoru, piem., ar aizsargājošu plēvi vai lenti.

Balss zvana veikšana

- 1 Sākuma ekrāna izvēlieties , lai atvērtu izsaukēju, un ievadiet tālruņa numuru, ieskaitot apgabala kodu. Lai noņemtu numuru, izvēlieties C.
Starptautiskajiem zvaniem izvēlieties * divreiz, lai iegūtu rakstzīmi + (kas aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un ievadiet valsts kodu, apgabala kodu (izlaidiet sākuma nulli, ja nepieciešams) un tālruņa numuru.
- 2 Lai veiktu zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 3 Lai beigtu zvanu (vai atceltu zvana mēģinājumu), nospiediet beigu taustiņu.
Nospiežot beigu taustiņu, zvans tiek pārtraukts vienmēr, pat ja ir aktīva cita programma.

Zvanišana kontaktam

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.
- 2 Pārejiet uz vajadzīgo vārdu. Varat arī ievadīt vārda pirmos burtus vai rakstzīmes meklēšanas laukā un pāriet uz vārdu.
- 3 Lai zvanītu kontaktam, nospiediet zvanišanas taustiņu. Ja kontaktam ir saglabāti vairāki numuri, sarakstā izvēlieties vajadzīgo numuru un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvana beigšana

Nospiediet beigšanas taustiņu.

Zvana laikā

Lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofonu, izvēlieties  vai .

Lai zvanu aizturētu vai atceltu tā aizturēšanu, izvēlieties  vai .

Lai aktivizētu skaļruni, izvēlieties . Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar Bluetooth savienojumu, lai sūtītu skaņu uz austiņām, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt BT brīvroku**.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, izvēlieties .

Lai beigtu zvanu, izvēlieties .

Lai veiktu apmaiņu starp aktīvo un aizturēto zvanu, izvēlieties .

Padoms. Ja jums ir tikai viens aktīvs balss zvans, lai aizturētu zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai atceltu zvana aizturēšanu, vēlreiz nospiediet zvanišanas taustiņu.

- 1 Lai sūtītu DTMF signālu virknes, (piem., paroli), izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt DTMF**.
- 2 Ievadiet DTMF virkni vai meklējiet to kontaktu sarakstā.
- 3 Lai ievadītu gaidīšanas rakstzīmi (w) vai pauzes rakstzīmi (p), atkārtoti spiediet *.
- 4 Lai nosūtītu signālu, izvēlieties **Labi**. DTMF signālus var pievienot tālruņa numuram vai DTMF laukam kontakta datos.

Lai beigtu aktīvu zvanu un aizvietotu to, atbildot uz gaidošu zvanu, izvēlieties **Iespējas** > **Aizstāt**.

Lai beigtu visus zvanus, izvēlieties **Iespējas** > **Beigt visus zvanus**.

Daudzas no iespējām, ko varat veikt balss zvana laikā, ir tikla pakalpojumi.

Balss un video pastkastes

Lai zvanītu savai balss vai video pastkastei (tikla pakalpojumi, video pastkaste ir pieejama tikai UMTS tīklos), sākuma ekrānā

izvēlieties , lai atvērtu zvanītāju, pieskarieties un turiet 1 un izvēlieties **Balss pastkaste** vai **Video pastkaste**.

- 1 Lai mainītu balss vai video pastkastes tālruna numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvanu pastkaste**, pastkasti un **Iespējas** > **Mainīt numuru**.
- 2 Ievadiet numuru (nodrošina tīkla pakalpojumu sniedzējs) un izvēlieties **Labi**.

Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai atbildētu uz zvanu, kad skārienekrāns ir bloķēts, pārvelciet **Pārvilkt, lai atbildētu** no kreisās puses uz labo.

Lai atbloķētu skārienekrānu, neatbildot uz zvanu, novelciet **Pārvilkt, lai atbloķētu** no labās puses uz kreiso un tad atbildiet uz zvanu vai atteiciet to, jeb nosūtiet zvana atteikšanas īsziņu. Zvana signāls automātiski tiek izslēgts.

Ja negribat atbildēt uz zvanu vai atteikt to, nospiediet beigu taustiņu. Ja ir aktivizēta zvana pāradresācijas funkcija (tīkla pakalpojums), atsakot ienākošu zvanu, tas tiks arī pāradresēts.

Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu, izvēlieties **Klusums**.

Lai nosūtītu zvana atteikšanas īsziņu, kas informē zvanītāju, ka nevarat atbildēt uz zvanu, neatsakot pašu zvanu,

izvēlieties **Klusums** un **Sūtīt ziņu**, rediģējiet īsziņu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai aktivizētu zvana atteikšanas īsziņas funkciju un uzrakstītu standarta atbildi, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Atteikt zvanu ar ziņu**, un tad **Ziņas teksts**.

Konferences zvans

Ierīce nodrošina konferences zvanus, kuros iesaistīti ne vairāk kā seši dalībnieki, ieskaitot jūs pašu.

- 1 Izsauciet pirmā dalībnieka numuru.
- 2 Lai piezvanītu vēl vienam dalībniekam, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns zvans**. Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 3 Kad uz jauno zvanu ir atbildēts, lai pirmo dalībnieku pievienotu konferences zvanam, izvēlieties .

Lai zvanam pievienotu jaunu personu, zvaniet vēl vienam dalībniekam un pievienojiet jauno zvanu konferences zvanam.

Lai ar kādu no konferences dalībniekiem veiktu privātu sarunu, izvēlieties .

Atrodiet dalībnieku un izvēlieties . Konferences zvans ierīcē tiek aizturēts. Pārējie dalībnieki var turpināt konferences sarunu.

Lai atgrieztos uz konferences zvanu, izvēlieties .

Lai atvienotu kādu no dalībniekiem, izvēlieties , atrodiet dalībnieku un atlasiet .

- 4 Lai beigtu aktīvu konferences zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Ātrā numura piešķiršana tālruņa numuram

Lai aktivizētu funkciju, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Zvanišana > Zvans > Ātrie numuri**.

- 1 Lai piešķirtu tālruņa numuru vienam no ciparu taustiņiem, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Zvanišana > Ātrie numuri**.
- 2 Ritiniet līdz taustiņam, kuram jāpiešķir tālruņa numuru, un izvēlieties **Iespējas > Piešķirt**.
Taustiņi 1 un 2 ir rezervēti balss un video pastkastēm.

Lai zvanītu, sākuma ekrānā izvēlieties , lai atvērtu zvanītāju, izvēlieties taustiņu, kuram ir piešķirts numurs, un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai zvanītu, ja ir aktivizēti ātrie numuri, sākuma ekrānā izvēlieties , lai atvērtu zvanītāju, un pieskarieties taustiņam, kuram ir piešķirts numurs, un turiet to.

Zvanu gaidīšana

Zvana laikā var atbildēt uz citu zvanu.

Lai aktivizētu zvanu gaidīšanu (tikla pakalpojums), izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Zvanišana > Zvans > Zvanu gaidīšana**.

- 1 Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 2 Lai veiktu maiņu starp diviem zvaniem, izvēlieties **Iespējas > Apmainīt**.
- 3 Lai savienotu aizturētu zvanu ar aktīvu zvanu un atvienotos no zvaniem, izvēlieties **Iespējas > Pārsūtīt**.
- 4 Lai beigtu aktīvu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.
- 5 Lai pārtrauktu abus zvanus, izvēlieties **Iespējas > Beigt visus zvanus**.

Numura izsaukšana ar balsi

Ierīce kontaktiem automātiski izveido balss frāzi.

Lai noklausītos kontakta balss frāzi

- 1 Izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Balss frāzes dati**.
- 2 Dodieties uz kontakta datiem un izvēlieties **Iespējas > Atskaņot balss frāzi**.

Zvanišana, izmantojot balss frāzi

Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag palauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Ja izmantojat numuru izsaukšanu ar balsi, tiek lietots skaļrunis. Norunājot balss frāzi, turiet ierīci nelielā attālumā.

- 1 Lai sāktu numura izsaukšanu ar balsi, sākuma ekrānā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar austiņu pogu, sāciet numuru izsaukšanu ar balsi, nospiežot un turot austiņu pogu.

- 2 Tiek atskaņots īss signāls un tiek parādīts paziņojums **Tagad runājiet**. Skaidri izrunājiet kontaktā saglabāto vārdu.
- 3 Ierīce atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss frāzi izvēlētajā ierīces valodā un parāda vārdu un numuru. Lai atceltu numura izsaukšanu ar balsi, izvēlieties **Iziet**.

Ja vārdam ir saglabāti vairāki numuru, iespējams arī nosaukt vārdu un numura veidu, piemēram, mobilo vai fiksētā tālrunā.

Videozvans

Veicot videozvanu (tīkla pakalpojums), var redzēt reāllaika, divvirzienu video starp jums un zvana adresātu. Videozvana adresātam tiek parādīts tiešraides videoattēls vai ar jūsu ierīces kameru uzņemts videoattēls.

Lai būtu iespējams veikt videozvanu, nepieciešama USIM karte un nepieciešams atrasties UMTS tīkla pārklājuma zonā. Lai uzzinātu par videozvana pakalpojumu pieejamību, izcenojumiem un abonēšanu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Videozvanu iespējams veikt tikai starp diviem zvanītājiem. Videozvanu var veikt uz saderīgu mobilo ierīci vai ISDN klientu. Videozvanus nevar veikt, ja ir aktīvs cits balss, video vai datu zvans.

Ikonas



Jūs nesapemat video (adresāts nesūta video vai tīkls to nepārsūta).



Jūs esat aizliedzis video sūtīšanu no savas ierīces. Lai tā vietā sūtītu attēlu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi un Zvanīšana** > **Zvans** > **Videozvana attēls**.

Pat ja esat aizliedzis video sūtīšanu videozvana laikā, par zvānu tiek pieprasīta maksa kā par videozvanu. Izcenojumus vaicājiet pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties , lai atvērtu zvanītāju, un ievadiet tālrunā numuru.

- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Zvanīt** > **Videozvans**.

Pēc noklusējuma videozvaniem tiek lietota ierīces priekšpusē esošā sekundārā kamera. Videozvana sākšana var aizņemt neilgu laiku. Ja zvans neizdodas (piemēram, tīkls nenodrošina videozvanu pakalpojumu vai adresāta ierīce nav saderīga), tiek vaicāts, vai vēlaties tā vietā mēģināt veikt parastu zvānu vai nosūtīt ziņu.

Videozvans ir aktīvs, ja redzat divus video attēlus un skaļrunī dzirdat skaņu. Zvana adresāts var aizliegt video sūtīšanu (to norāda ) un ir dzirdama tikai zvanītāja balss un var būt redzams attēls vai pelēks ekrāns.

- 3 Lai beigtu videozvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Videozvana laikā

Lai veiktu maiņu starp video demonstrēšanu un tikai zvanītāja balss dzirdēšanu, izvēlieties  vai .

Lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona, izvēlieties  vai .

Lai aktivizētu skaļruni, izvēlieties . Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar Bluetooth savienojumu, lai sūtītu skaņu uz austiņām, izvēlieties **Iespējas > Aktivizēt BT brīvroku**.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, izvēlieties .

Lai video sūtīšanai izmantotu kameru ierīces aizmugurē, izvēlieties **Iespējas > Lietot sekund. kameru**.

Lai veiktu maiņu atpakaļ uz kameru ierīces priekšpusē, izvēlieties **Iespējas > Lietot galveno kameru**.

Lai uzņemtu nosūtāmā videoklipa momentuzņēmumu, izvēlieties **Iespējas > Sūtīt uzņēmumu**. Videoklipa sūtīšana tiek apturēta, un adresātam tiek parādīts momentuzņēmums. Momentuzņēmums netiek saglabāts.

Lai tuvinātu vai tālinātu attēlu, izvēlieties **Iespējas > Tālummaiņa**.

Lai mainītu video kvalitāti, **Iespējas > Pielāgot > Video preference > Parasta kvalitāte, Skaidrākas detaļas vai Gludāka kustība**.

Atbildēšana uz videozvanu vai tā atteikšana

Kad tiek saņemts videozvans, tiek parādīts .

- 1 Lai atbildētu uz videozvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 2 Lai sāktu sūtīt video tiešraidi, izvēlieties **Jā**.

Ja videozvanu neaktivizējat, dzirdēsiet tikai zvaniņtāja balsi. Videoattēlu aizvieto pelēks ekrāns. Lai pelēko ekrānu aizvietotu ar ierīces uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Zvanišana > Zvans > Videozvana attēls**.

Interneta zvani

Par interneta zvaniem

Izmantojot interneta zvanu tīkla pakalpojumu, varat veikt un saņemt zvanus internetā. Interneta zvanu pakalpojumi atbalsta zvanu veikšanu starp datoriem, starp mobilajiem tālruņiem un starp VoIP ierīci un parasto tālruni. Lai uzzinātu vairāk par pieejamību un izmaksām, sazinieties ar savu interneta zvanu pakalpojumu sniedzēju.

Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanu, jums jāatrodas bezvadu LAN (WLAN) pakalpojuma zonā vai jābūt pakešdatu (GPRS) savienojumam UMTS tīklā, kā arī jābūt pievienotam interneta zvanu pakalpojumam.

Jūsu ierīcē var būt iekļauts instalācijas logrīks interneta zvanu pakalpojumu instalēšanai.

Pieteikšanās interneta zvanu pakalpojumā

Kad interneta zvanu pakalpojums ir instalēts, kontaktu sarakstā parādās pakalpojuma cilne.

Lai pieteiktos pakalpojumā, izvēlieties **Izvēlne > Kontakti, pakalpojumu un Iespējas > Pieteikties**.

Lai pievienotu kontaktus manuāli kā pakalpojuma kontaktus draugu sarakstam vai no kontaktu saraksta, izvēlieties **Iespējas > Jauns kontakts**.

Interneta zvanu veikšana

Lai veiktu zvanu kontaktam, kad esat pieteicies pakalpojumā, pieskarieties kontaktam draugu sarakstā un izvēlieties .

Lai veiktu interneta zvanu sākuma ekrānā, izvēlieties , ievadiet numuru un izvēlieties **Iespējas > Zvanīt > Interneta zvans**.

Lai veiktu interneta zvanu uz interneta zvanu adresi, sākuma ekrānā izvēlieties  un **Iespējas > Atvērt tastatūru**. Ievadiet adresi un izvēlieties .

Interneta sakaru uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Admin. uzstād.** > **Intern. uzst.**

Lai skatītu un rediģētu pakalpojuma uzstādījumus, izvēlieties pakalpojuma nosaukumu.

Lai noņemtu pakalpojumu no pakalpojumu saraksta, izvēlieties **Iespējas > Dzēst pakalpojumu**.

Interneta zvanu pakalpojuma uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**, atveriet pakalpojuma cilni un izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi**.

Lai uzstādītu interneta zvanu pakalpojumu kā noklusēto pakalpojumu, izvēlieties **Noklusētais pakalpojums**. Kad nospiežat zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru, jūsu ierīce veic interneta zvanu, izmantojot noklusēto pakalpojumu, ja tāds ir pievienots. Vienlaikus tikai vienu pakalpojumu var uzstādīt kā noklusējuma pakalpojumu.

Lai rediģētu pakalpojuma galamērķi, izvēlieties **Pakalp. savienojumi**.

Video sūtīšana

Izmantojiet video sūtīšanu (tīkla pakalpojums), lai balss zvana laikā no savas mobilās ierīces uz citu saderīgu mobilo ierīci nosūtītu video tiešraidi vai videoklipu.

Aktivizējot video sūtīšanu, skaļrunis ir aktīvs. Ja video sūtīšanas laikā balss atskaņošanai nevēlaties izmantot skaļruni, iespējams izmantot saderīgas austiņas.

Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Video sūtīšanas prasības

Video sūtīšanai nepieciešams UMTS savienojums. Iespēja izmantot video sūtīšanu ir atkarīga no UMTS tīkla

pieejamības. Lai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, UMTS tīkla pieejamību un šī pakalpojuma izmantošanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Lai lietotu video sūtīšanu, pārliecinieties par sekojošo:

- Ierīce ir uzstādīta divpusēju sakaru nodrošināšanai.
- Jums ir aktīvs UMTS savienojums un atrodaties UMTS tīkla pārklājuma zonā. Ja video sūtīšanas sesijas laikā pārvietojieties ārpus UMTS tīkla pārklājuma zonas, sūtīšana tiek pārtraukta, taču balss zvans turpinās.
- Gan nosūtītājs, gan saņēmējs ir reģistrēti UMTS tīklā. Ja ielūdzat kādu uz video sūtīšanas sesiju un saņēmēja ierīce nav UMTS tīkla pārklājuma zonā vai tajā nav instalēta video sūtīšana vai uzstādīti divpusējie savienojumi, saņēmējs nesaņem ielūgumus. Jūs saņemat kļūdas paziņojumu, kas norāda, ka saņēmējs nevar pieņemt ielūgumu.

Uzstādījumi

Lai uzstādītu video sūtīšanu, nepieciešami divpusējo un UMTS savienojumu uzstādījumi.

Divpusējo savienojumu uzstādījumi

Divpusējais savienojums tiek dēvēts arī par sesijas inicializācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) savienojumu. Lai varētu izmantot video sūtīšanu, ierīcē jābūt konfigurētiem SIP profila uzstādījumiem. SIP profila uzstādījumus lūdziet pakalpojumu sniedzējam un saglabājiēt tos savā ierīcē. Pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums uzstādījumus vai izsniegt nepieciešamo parametru sarakstu.

Lai SIP adresi pievienotu kontaktam:

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**.
- 2 Atveriet kontaktu vai izveidojiet jaunu kontaktu.
- 3 Izvēlieties **Iespējas > Rediģēt**.
- 4 Izvēlieties **Iespējas > Pievienot datus > Sūtīt video**.
- 5 Ievadiet SIP adresi šādā formātā:
lietotājsvārds@domēnanosaukums (domēna nosaukuma vietā var izmantot IP adresi).
Ja nezināt kontaktpersonas SIP adresi, video sūtīšanai (ja tīkla pakalpojumu sniedzējs to nodrošina) varat izmantot jau saglabāto adresāta tālruna numuru, ieskaitot valsts kodu.

UMTS savienojuma uzstādījumi

Lai uzstādītu savu UMTS savienojumu:

- Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai vienotos par UMTS tīkla lietošanu.
- Pārliecinieties, vai ir pareizi konfigurēti ierīces UMTS piekļuves punkta savienojuma uzstādījumi. Lai saņemtu plašāku informāciju par uzstādījumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Video tiešraide vai videoklipa sūtīšana

Aktīva balss zvana laikā izvēlieties **Iespējas > Sūtīt video**.

- 1 Lai zvana laikā sūtītu videoklipu, izvēlieties **Video tiešraide**.
Lai sūtītu videoklipu, izvēlieties **Videoklips**. Tiek atvērts ierīces atmiņā, lielapjoma atmiņā vai atmiņas kartē (ja

pieejama) saglabātu videoklipu saraksts. Izvēlieties sūtāmo clipu.

Videoklipu var būt nepieciešams pārvērst piemērotā formātā, lai to varētu nosūtīt. Ja ierīcē tiek parādīts paziņojums, ka videoklipu nepieciešams pārvērst, izvēlieties **Labi**. Lai pārvēršana darbotos, ierīcē nepieciešams video redaktors.

- 2 Ja adresātam katalogā Kontakti ir saglabātas vairākas SIP adreses vai tālruņa numuri, ieskaitot valsts kodu, izvēlieties vajadzīgo adresi vai numuru. Ja adresāta SIP adrese vai tālruņa numurs nav pieejams, ievadiet adresāta SIP adresi vai tālruņa numuru, ieskaitot valsts kodu, un izvēlieties **Labi**, lai nosūtītu uzaicinājumu. Ierīce nosūta uz SIP adresi uzaicinājumu.

Kad adresāts pieņem uzaicinājumu, sūtīšana sākas automātiski.

Video sūtīšanas iespējas



lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu.

lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļruni.

lai paūzētu vai atsāktu video sūtīšanu.

lai pārlēgtos uz pilnekrāna režīmu (iespēja pieejama tikai saņēmējam).

- 3 Lai beigtu sūtīšanu, izvēlieties **Pārtraukt**. Lai pārtrauktu balss zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Kad beidzat zvanu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Lai saglabātu nosūtīto video tiešraidi, izvēlieties **Jā**, kad šī iespēja tiek piedāvāta. Ierīcē tiek parādīts paziņojums par saglabātā video atrašanās vietu.

Ja videoklipa sūtīšanas laikā izmantojat citas programmas, sūtīšana tiek apturēta. Lai atgrieztos video sūtīšanas skatā un turpinātu sūtīšanu, sākuma ekrānā izvēlieties **Iespējas > Turpināt**.

Uzaicinājuma pieņemšana

Kad kāds nosūta jums video sūtīšanas ielūgumu, tiek parādīta uzaicinājuma ziņa un tiek parādīts nosūtītāja vārds vai SIP adrese.

Ja kāds jums nosūta sūtīšanas uzaicinājumu un jūs neatrodieties 3G tīkla pārklājuma zonā, jums nebūs zināms, ka esat saņēmis uzaicinājumu.

Saņemot uzaicinājumu, varat izvēlēties:

Jā — lai akceptētu uzaicinājumu un aktivizētu sūtīšanas sesiju.

Nē — lai noraidītu uzaicinājumu. Nosūtītājs saņem izziņu, kas jums esat noraidījis ielūgumu. Tāpat, lai noraidītu uzaicinājumu un beigtu balss zvanu, var nospiegt beigu taustiņu.

Lai beigtu sūtīšanu, izvēlieties **Pārtraukt**. Lai pārtrauktu balss zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Kad beidzat zvanu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Žurnāls

Žurnālā tiek saglabāta informācija par ierīces sakaru vēsturi. Ierīce reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tīkls nodrošina šīs funkcijas, ierīce ir ieslēgta un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Pēdējie zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Žurnāls un Pēdējie zvani**.

Lai apskatītu neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus, izvēlieties **Neatbildētie zv.**, **Saņemtie zvani** vai **Izsauktie numuri**.

Padoms. Lai sākuma ekrānā atvērtu izsaukto numuru sarakstu, nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Padoms. Lai sākuma ekrānā atvērtu izsaukto numuru sarakstu, nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

 **Zvanīt** — lai zvanītu vajadzīgajam kontaktam.

 **Izveidot ziņu** — lai sūtītu ziņu vajadzīgajam kontaktam.

 **Atvērt kontaktus** — lai atvērtu kontaktu sarakstu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Sagl. pie kontaktiem — lai pēdējo zvanu sarakstā iezīmētu tālruna numuru saglabātu pie kontaktiem.

Nodzēst sarakstu — lai izdzēstu izvēlēto pēdējo zvanu sarakstu.

Dzēst — lai izvēlētajā sarakstā izdzēstu iezīmēto notikumu.

Uztādījumi — lai izvēlētos **Žurnāla ilgums** un laika periodu, kuru sakaru informācija tiek saglabāta žurnālā. Ja izvēlaties **Bez žurnāla**, žurnālā netiek saglabāta nekāda informācija.

Zvana ilgums

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Žurnāls**.

Lai skatītu pēdējā zvana, zvanīto un saņemto zvanu aptuveno ilgumu, izvēlieties **Zvanu ilgums**.

Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tikla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Pakešdati

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Žurnāls**.

Jums var tikt pieprasīta maksa par pakešdatu savienojumiem, kas aprēķināta pēc nosūtīto un saņemto datu apjoma.

Pakešdatu savienojumu laikā nosūtīto un saņemto datu daudzuma pārbaude

Izvēlieties **Pakešdati** > **Visi nosūt. dati** vai **Visi saņ. dati**.

Nosūtītās un saņemtās informācijas notīrīšana

Izvēlieties **Pakešdati** > **Iespējas** > **Nodzēst skaitītājus**. Lai nodzēstu informāciju, ir nepieciešams bloķēšanas kods.

Visu sakaru notikumu pārraudzība

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Žurnāls**.

Lai atvērtu vispārīgo žurnālu, kurā var pārraudzīt visus ierīcē reģistrētos balss zvanus, īsziņas vai datu un bezvadu LAN savienojumus, izvēlieties žurnāla cilni   .

Pakārtotie notikumi, piem., īsziņa, kas nosūtīta vairākās daļās, un pakešdatu savienojumi tiek reģistrēti kā viens sakaru notikums. Savienojumi ar pastkasti, multizīņu centru vai Web lapām tiek parādīti kā pakešdatu savienojumi.

Lai redzētu, cik daudz datu tika pārsūtīts un cik ilgi tika uzturēts noteikts pakešdatu savienojums, ritiniet līdz ienākošajam vai izejošajam notikumam ar atzīmi **GPRS** un izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt**.

Lai kopētu tālruņa numuru no žurnāla starpliktuvē un, piemēram, ielīmētu to īsziņā, izvēlieties **Iespējas** > **Lietot numuru** > **Kopēt**.

Lai filtrētu žurnālu, izvēlieties **Iespējas** > **Filtrs** un filtru.

Lai uzstādītu žurnāla ilgumu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Žurnāla ilgums**. Ja izvēlaties **Bez žurnāla**, viss žurnāla saturs, pēdējo zvanu reģistrs un ziņu piegādes atskaite tiek neatgriezeniski izdzēstas.

Kontakti (tālruņu katalogs)

Lai atvērtu katalogu Kontakti, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Kontaktinformāciju, piemēram, kontaktu tālruņu numurus, mājas adreses vai e-pasta adreses, var saglabāt vai atjaunināt. Kontakta var pievienot personisku zvana signālu vai sīktēlu. Tāpat iespējams izveidot kontaktu grupas, kuras nodrošina iespēju sūtīt īsziņas vai e-pasta ziņas vienlaicīgi vairākiem adresātiem.

Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana

- 1 Lai kontaktu sarakstam pievienotu jaunu kontaktu, pieskarieties .
- 2 Pieskarieties laukam, lai laukā ievadītu informāciju. Lai aizvērtu teksta ievadi, izvēlieties . Aizpildiet vajadzīgos laukus un izvēlieties **Pabeigts**.

Lai rediģētu kontaktus, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt**.

Kontaktu rīkjosla

Kontaktu rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

-  **Zvanīt** — lai zvanītu vajadzīgajam kontaktam.
-  **Izveidot ziņu** — lai sūtītu ziņu vajadzīgajam kontaktam.
-  **Jauns kontakts** — lai izveidotu jaunu kontaktu.

Darbs ar vārdiem un numuriem

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Kontaktu dzēšana

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Dzēst**.

Lai vienlaicīgi dzēstu vairākus kontaktus, izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/ņņemt atzīmi**, lai atzīmētu vajadzīgos kontaktus, un, lai dzēstu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Kontaktu kopēšana

Izvēlieties kontaktu, **Iespējas** > **Kopēt** un vajadzīgo atrašanās vietu.

Kontakta nosūtīšana uz citu ierīci

Pieskarieties un turiet kontaktu, un izvēlieties **Sūtīt vizītkarti**.

Kontaktu pievienošana izlasei

Pieskarieties un turiet kontaktu, un izvēlieties **Pievienot izlasei**.

Kontaktam piešķirtās balss frāzes klausīšanās

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Balss frāzes dati** > **Iespējas** > **Atskaņot balss frāzi**.

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Vārds jāizrunā tieši tāpat kā brīdī, kad tas tika ierakstīts.
- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Balss frāzes jāieraksta un jālieto klusumā.

- Ļoti īsi vārdi nav izmantojami. Lietojiet garus vārdus un neizmantojiet dažādiem numuriem līdzīgus vārdus.

Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Noklusētie numuri un adreses

Kontaktam var piešķirt noklusētos numurus vai adreses. Ja kontaktam ir vairāki numuri vai adreses, iespējams vienkārši zvanīt noteiktam numuram vai adresei vai sūtīt ziņu uz tiem. Noklusētais numurs tiek arī izmantots balss zvaniem.

- 1 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Noklusējumi**.
- 3 Izvēlieties noklusējumu, kas jāpiešķir numuram vai adresei, un izvēlieties **Piešķirt**.
- 4 Izvēlieties numuru vai adresi, ko uzstādīsiet kā noklusēto.
- 5 Lai izietu no skata Noklusējumi un saglabātu izmaiņas, pieskarieties displejam ārpus skata.

Kontaktu kartītes

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** un kontaktu. Kontaktu kartīšu skatā tiek parādītas visas izvēlētajam kontaktam pieejamās saziņas metodes.

Izvēlieties sarakstā kontaktu, vajadzīgo saziņas metodi, **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Rediģēt — rediģējiet, pievienojiet vai dzēsiet kontaktu kartītes laukus.

Noklusējumi — norādiet numurus un adreses, kuras lietot pēc noklusējuma, sazinoties ar kontaktu, ja kontaktam ir norādīts vairāk par vienu numuru vai adresi.

Balss frāzes dati — skatiet balss frāzes datus vai noklausieties kontakta balss frāzi.

Pieejamās iespējas un saziņas metodes var atšķirties.

Kontaktu pievienošana izlasei

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Izlase ir kontakti, kuri ir noteikti kā izlases kontakti. Šie kontakti tiek parādīti kontaktu saraksta sākumā.

Lai kontaktu pievienotu izlasei, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Pievienot izlasei**. Izlases kontakti ir atzīmēti ar zvaigznes ikonu.

Lai noņemtu kontaktu no izlases, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Noņemt no izlases**. Noņemtais kontakts tiek pārvietots atpakaļ uz parasto kontaktu sarakstu.

Kontaktu zvana signāli, attēli un zvana teksts

Kontaktam vai grupai ir iespējams norādīt zvana signālu un kontaktam var norādīt attēlu un zvana tekstu. Kad kontakts zvana jums, ierīce atskaņo izvēlēto zvana signālu un parāda zvana tekstu vai attēlu (ja zvana laikā tiek nosūtīts zvanītāja tālrunā numurs un ierīce to atpazīst).

Lai noteiktu kontakta vai kontaktu grupas zvana signālu, izvēlieties kontaktu vai kontaktu grupu un **Iespējas** > **Rediģēt** > **Zvana signāls**, un zvana signālu.

Lai kontakta datu skatam pievienotu citus laukus, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt** > **Iespējas** > **Pievienot datus**.

Lai noteiktu kontakta zvana tekstu, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt** > **Iespējas** > **Pievienot datus** > **Zvana signāla teksts**. Pieskarieties teksta laukam, lai ievadītu zvana tekstu, un izvēlieties .

Lai ierīces atmiņā saglabātam kontaktam pievienotu attēlu, izvēlieties kontaktu, **Iespējas** > **Rediģēt** > **Pievienot attēlu** un attēlu no kataloga Fotoattēli.

Lai noņemtu zvana signālu, zvana signālu sarakstā izvēlieties **Noklusētais signāls**.

Lai skatītu, mainītu vai noņemtu kontakta attēlu, izvēlieties kontaktu, **Iespējas** > **Attēls** un vajadzīgo iespēju.

Kontaktu kopēšana

Pirmoreiz atverot katalogu sarakstu, ierīcē tiek vaicāts, vai nepieciešams kopēt vārdus un numurus no SIM kartes ierīcē.

Lai sāktu kopēšanu, izvēlieties **Labi**.

Ja nevēlaties kopēt kontaktus no SIM kartes ierīcē, izvēlieties **Atcelt**. Ierīcē tiek vaicāts, vai vēlaties skatīt SIM kartes kontaktus kontaktu katalogā. Lai skatītu kontaktus, atveriet

Labi. Tiek atvērts kontaktu saraksts, un SIM kartē saglabātie vārdi tiek atzīmēti ar .

SIM pakalpojumi

Lai saņemtu informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu, sazinieties ar SIM kartes izsniedzēju. Tas var būt tīkla pakalpojumu sniedzējs vai cits izsniedzējs.

SIM kontakti

Lai SIM kartē saglabātos vārdus un numurus parādītu kontaktu sarakstā, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Parādāmie kontakti > SIM atmiņa**. Iespējams pievienot vai rediģēt SIM kontaktus vai zvanīt tiem.

Kontaktu sarakstā saglabātie numuri var nebūt automātiski saglabāti SIM kartē. Lai numurus saglabātu SIM kartē, izvēlieties kontaktu un **Iespējas > Kopēt > SIM atmiņā**.

Lai izvēlētos, vai ievadītos jaunos kontaktus saglabāt ierīcē vai SIM kartē, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Noklusēj. saglab. atmiņa > Tālruņa atmiņa** vai **SIM atmiņa**.

Fiksētie zvani

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti un Iespējas > SIM numuri > Fiksēto zv. kontakti**.

Izmantojot fiksēto zvanu pakalpojumu, varat atļaut no ierīces zvanīt tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem. Ne visas SIM

kartes nodrošina fiksēto zvanu pakalpojumu. Plašāku informāciju varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus un rediģētu fiksēto zvanu kontaktus, ir nepieciešams PIN2 kods. Lai saņemtu PIN2 kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt fiksētos nr. — lai aktivizētu fiksētos zvanus.

Deaktivizēt fiksētos nr. — lai deaktivizētu fiksētos zvanus.

Jauns SIM kontakts — lai ievadītu fiksēto zvanu kontakta vārdu un tālruņa numuru, uz kuru zvani ir atļauti.

Piev. no kontaktiem — lai kontaktu no kataloga kopētu uz fiksēto zvanu sarakstu.

Lai SIM kartes kontaktiem sūtītu izziņas, kad ir aktivizēts fiksēto zvanu pakalpojums, izziņu centra numurs jāpievieno fiksēto zvanu kontaktiem.

Kontaktu grupas

Lai atvērtu grupu sarakstu, atveriet kontaktu sarakstu un pieskarieties .

Kontaktu grupu izveidošana

- 1 Lai izveidotu jaunu grupu, grupu sarakstā izvēlieties **Iespējas > Jauna grupa**. Lietojiet noklusēto

nosaukumu vai ievadiet jaunu nosaukumu. Izvēlieties **Labi**.

- 2 Lai grupai pievienotu dalībniekus, izvēlieties grupu un **Iespējas > Pievienot dalībniekus**.
- 3 Atzīmējiet katru kontaktu, kuru nepieciešams pievienot, un izvēlieties **Labi**.

Kontaktu grupu pārvaldīšana

Lai sūtītu ziņu visiem grupas dalībniekiem, uzstādītu grupai zvanu signālu vai pārdēvētu, vai dzēstu grupu, pieskarieties grupai un turiet, un izvēlieties **Izveidot ziņu, Zvana signāls, Pārdēvēt vai Dzēst**.

Lai pievienotu grupai kontaktu, izvēlieties grupu un **Iespējas > Pievienot dalībniekus**.

Lai noskaidrotu, kurās citās grupās kontakts ir iekļauts, izvēlieties grupu, ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **Iespējas > Iekļauts grupās**.

Lai izņemtu kontaktu no grupas, izvēlieties grupu, ritiniet līdz kontaktam un izvēlieties **Iespējas > Izņemt no grupas**.

Ovi kontakti

Par pakalpojumu Ovi kontakti

 Izmantojot pakalpojumu Ovi kontakti, varat uzturēt sakarus ar draugiem un ģimeni, sekot tam, ko viņi dara, un atrast jaunus draugus Ovi kopienā. Varat arī dublēt kontaktus no ierīces pakalpojumā Ovi.

Turklāt varat kopīgot savu atrašanās vietu ar draugiem.

Lai lietotu pakalpojumu Ovi kontakti, atveriet Web vietu www.ovi.com.

Pakalpojuma Ovi kontakti lietošanas sākšana

Izvēlieties **Kontakti** un atveriet Ovi cilni.

Pakalpojums Ovi kontakti ir daļa no Ovi un izmanto to pašu konta informāciju.

Ja agrāk neesat strādājis ar Ovi un tā pakalpojumiem, lai sāktu lietot programmu Ovi kontakti, ir jāreģistrējas Ovi pakalpojumā, izveidojot Nokia kontu.

Nokia konta izveide

- 1 Izvēlieties **Ovi tērēšana** un, kad tas tiek pieprasīts, izveidojiet savienojumu ar internetu.
- 2 Ievadiet nepieciešamo informāciju.
- 3 Skatā Mans profils, ievadiet savu profila informāciju. Vārds un uzvārds ir jānorāda obligāti.
- 4 Izvēlieties **Gatavs**.

Ja esat jau reģistrējies pakalpojumā Ovi, izmantojot datoru vai mobilo ierīci, varat sākt lietot pakalpojumu Ovi kontakti, izmantojot tos pašus konta datus.

Pieteikšanās pakalpojumā Ovi kontakti un tā aktivizēšana

Izvēlieties **Ovi tērēšana** un ievadiet savu lietotājvārdu un paroli.

Ja vēl neesat iesniedzis savu pakalpojuma Ovi kontakti profila informāciju, izdariet to un izvēlieties **Gatavs**. Vārds un uzvārds ir jānorāda obligāti.

Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontaksti** un atveriet interneta Ovi cilni.

Savienojuma izveide ar pakalpojumu Ovi kontakti

Izvēlieties **Pāriet tiešsaistē** un savienojuma metodi. Kur iespējams, izvēlieties bezvadu LAN (wireless LAN, WLAN) savienojumu.

Savienojuma pārtraukšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atcelt savienojumu**.

Pakešdatu savienojums var radīt papildu datu pārraides izmaksas. Informāciju par cenām vaicājiēt tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Izvēlieties **Pāriet tiešsaistē** > **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties — lai izvēlētos objektu.

Pāriet tiešsaistē — lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, ja esat bezaistē.

Mans profils — lai rediģētu profila informāciju.

Ieteikt draugam — lai uzaicinātu kontaktu pievienoties pakalpojumam Ovi kontakti. Uzaicinājums tiek nosūtīts kā īsziņa.

Uzstādījumi — lai modificētu Ovi kontaktu uzstādījumus.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Profila izveide un rediģēšana

Profila informācijas rediģēšana

Izvēlieties **Mans profils**.

Pakalpojuma Ovi kontakti draugu profilu skatīšana

Izvēlieties draugu un **Iespējas** > **Profils**.

Profila informācija ir redzama jūsu draugiem pakalpojumā Ovi kontakti. Citiem Ovi kontaktu lietotājiem (piem., meklēšanas laikā) tiek parādīti tikai šādi profila dati: vārds un uzvārds. Lai mainītu privātuma uzstādījumus, piekļūstiet pakalpojumam Ovi datorā un pierakstieties savā Nokia kontā.

Profila attēla maiņa

Izvēlieties profila attēlu, **Izvēlēties esošu attēlu** un jauno attēlu. Ir iespējams arī rediģēt un noņemt pašreizējo profila attēlu vai uzņemt jaunu.

Pieejamības maiņa

Pēc noklusējuma jūsu pieejamība ir uzstādīta kā **Pieejams**. Lai mainītu pieejamību, izvēlieties ikonu.

Kā pateikt draugiem, ko pašlaik darāt

Izvēlieties **Ko jūs darāt?** un ievadiet laukā tekstu.

Kā parādīt draugiem, kādu mūziku pašlaik klausāties

Izvēlieties **Tagad atskaņo**. Lai to izdarītu, dalības uzstādījumos ir jāatļauj publicēt informāciju par pašreiz atskaņoto mūziku.

Kontaktinformācijas rediģēšana

Izvēlieties lauku un ievadiet tekstu.

Skatā Mans profils izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Rediģēt — lai izgrieztu, kopētu vai ielīmētu tekstu.

Mainīt — lai mainītu savu statusu (ja ir izvēlēts statusa lauks).

Aktivizēt — lai sāktu savas atrašanās vietas vai pašlaik atskaņotās mūzikas informācijas parraidi draugiem (ja ir izvēlēts viens no abiem laukiem).

Atsaukt izmaiņas — lai atsauktu profila skatā veiktās izmaiņas.

Rediģ. kopīgot. atraš. v. — lai izvēlētos orientierus, ko vēlaties parraidīt saviem draugiem (ja ir izvēlēts lauks Mana atrašanās vieta).

Pārtraukt kopīgošanu — lai pārtrauktu atrašanās vietas parraidi draugiem (ja ir izvēlēts lauks Mana atrašanās vieta).

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Draugu atrašana un pievienošana

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzaicināt draugu**.

Draugu meklēšana

Ievadiet drauga vārdu laukā **Meklēt draugus** un izvēlieties meklēšanas ikonu. Draugus nevar meklēt, izmantojot viņu mobilo tālrunu numurus vai e-pasta adreses.

Meklēšanas rezultātu pārlūkošana

Izvēlieties **Nākamie rezultāti** vai **Iepriekšējie rezultāti**.

Jaunas meklēšanas sākšana

Izvēlieties **Jauna meklēšana**.

Ja meklētos draugus nevar atrast, viņi nav reģistrējušies kā Ovi dalībnieki vai arī viņi ir izvēlējušies būt neredzami meklēšanā. Ja tas tiek pieprasīts, nosūtiet saviem draugiem īsziņu, lai ielūgtu viņus pievienoties pakalpojumam Ovi kontakti.

Uzaicinājuma sūtīšana pievienoties pakalpojumam Ovi kontakti

Izvēlieties **Izvēlieties pakalpojumu**: un pakalpojumu, kuru zināt, ka draugs lieto. Ievadiet drauga lietotājvārdu un izvēlieties sūtīšanas ikonu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties — lai izvēlētos objektu.

Atvērt — lai atvērtu objektu.

Uzaicināt par draugu — lai kontaktam nosūtītu ielūgumu.

Parādīt profilu — lai apskatītu kontakta profilu.

Atjaunot uzaicinājumu — lai atkārtoti nosūtītu ielūgumu pievienoties pakalpojumam Ovi kontakti draugam, kas vēl nav izlēmis.

Meklēt — lai meklētu kontaktu, kura vārdu vai citus ar viņu saistītus atslēgvārdus esat ievadījis laukā Meklēt draugus.

Rediģēt tekstu — lai izgrieztu, kopētu vai ielīmētu tekstu.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Tērēšana ar draugiem

Tērēšanas uzsākšana ar draugu.

Izvēlieties draugu.

Tērēšanas ziņas nosūtīšana

Ievadiet tekstu ziņas laukā un izvēlieties sūtīšanas ikonu.

Tērēšanas skatā izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Sūtīt — lai sūtītu ziņu.

Sūtīt failu — lai tērēšanas partnerim nosūtītu attēlu, videoklipu, audiofailu vai citu failu.

Nosūt. manu atr. vietu — lai nosūtītu tērēšanas biedram savas atrašanās vietas datus (ja to nodrošina abas ierīces).

Pievienot smaidiņu — lai ievietotu smaidiņu.

Profils — lai skatītu drauga datus.

Mans profils — lai izvēlētos dalības statusu vai profila attēlu, personalizētu savas ziņas vai mainītu savus datus.

Rediģēt tekstu — kopējiet vai ielīmējiet tekstu.

Beigt tērēšanu — lai beigtu aktīvo tērēšanu.

Iziet — lai beigtu visas aktīvās tērēšanas un aizvērtu programmu.

Pieejamās iespējas var būt dažādas.

Lai saņemtu no drauga atrašanās vietas informāciju, jūsu ierīcē jābūt uzstādītai programmai Kartes. Lai sūtītu un saņemtu atrašanās vietas informāciju, nepieciešamas gan programma Kartes, gan programma Pozicionēšana.

Lai saņemtu failus, jums vai adresātam fails ir jāakceptē. Lai faila pārsūtīšanas laikā atceltu sūtīšanu vai saņemšanu, izvēlieties **Atcelt**.

Drauga atrašanās vietas skatīšana

Izvēlieties **Parādīt kartē**.

Atgriešanās programmas Ovi kontakti galvenajā skatā, nebeidzot tērēšanu

Izvēlieties **Atpakaļ**.

Tālrunu numuru pievienošana, kopēšana un zvanišana tiem no tērēšanas

Atrodiet numuru tērēšanā, izvēlieties **Iespējas** un vajadzīgo iespēju.

Ovi sinhronizācija

Lai sinhronizētu ierīci ar pakalpojumu Ovi, jums ir jābūt Nokia kontam un ierīcē aktivizētam pakalpojumam Ovi kontakti.

Ierīces sinhronizācija ar pakalpojumu Ovi.

- 1 Ja ierīci ar pakalpojumu Ovi sinhronizējat pirmo reizi, izmantojiet sinhronizēšanas vedni, lai izvēlētos kādu saturu sinhronizēt un sinhronizēšanas intervālu.
- 2 Izvēlieties **Sinhronizēt**. Ja jūsu ierīce ir profilā Bezsaiste, izveidojiet savienojumu ar internetu, kad tas tiek pieprasīts.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Sākt — lai sinhronizētu ierīci ar pakalpojumu Ovi.

Atcelt — lai atceltu pašlaik notiekošu sinhronizēšanu.

Sinhronizāc. uzstādījumi — lai mainītu sinhronizācijas uzstādījumus.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Atrašanās vietas kopīgošana

Atveriet programmu Kontakti un cilni Ovi.

Lai koplietotu savu atrašanās vietu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Dalība** > **Kopīgot savu atraš. vietu** un kādu no šīm iespējām:

Kopīgošana atļauta — lai atļautu draugiem redzēt jūsu atrašanās vietu.

Mani kopīgotie orientieri — lai izvēlētos orientierus, no kuriem jūsu atrašanās vieta tiek pārraidīta draugiem.

Atsvaidzināš. intervāls — lai izvēlētos, cik bieži jūsu atrašanās vieta tiek pārraidīta.

Orientieru pievienošana un izvēle

Lai atrašanās vietu pievienotu orientieru sarakstam, izvēlieties **Kopīgot savu atraš. vietu** > **Mani kopīgotie orientieri** > **Iespējas** > **Jauns orientieris**.

Lai pašreizējo atrašanās vietu pievienotu kā orientieri, izvēlieties **Pašreizējā pozīcija**.

Lai atrašanās vietu atrastu kartē, izvēlieties **Izvēlēties kartē**.

Lai orientieri pievienotu manuāli, izvēlieties **Ievadīt manuāli**.

Lai izvēlētos atrašanās vietas, kuras vēlaties koplietot ar saviem draugiem, izvēlieties **Kopīgot savu atraš. vietu** > **Mani kopīgotie orientieri** un orientierus sarakstā. Izvēlieties **Iespējas**, lai rediģētu, atzīmētu objektus sarakstā vai lai noņemtu atzīmi no tiem.

Kad vien esat tiešsaistē, izmantojot pakalpojumu Ovi kontakti, un kādā no izvēlētajām atrašanās vietām, jūsu draugi var redzēt jūsu atrašanās vietu.

Pakalpojuma Ovi kontakti uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Konts — lai piekļūtu konta datiem un noteiktu savu redzamību citiem meklēšanā.

Dalība — lai rādītu draugiem informāciju par savu atrašanās vietu un atļautu tiem redzēt, kad veicat tālruņa zvanu (zvana statuss).

Personalizēšana — lai mainītu ar startēšanu saistītos uzstādījumus un programmas Ovi kontakti skaņas signālus, kā arī lai automātiski pieņemtu draudzības uzaicinājumus.

Savienojums — lai izvēlētos izmantojamo tīkla savienojumu un aktivizētu viesabonēšanas brīdinājumus.

Pakešdatu savienojumu izmantošana var būt saistīta ar liela apjoma datu pārraidi jūsu pakalpojuma sniedzēja tīklā. Lai iegūtu informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Iziet — lai beigtu visas aktīvās tērēšanas un aizvērtu programmu.

Nokia konta uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Konts**.

Konta datu rediģēšana

Izvēlieties **Mans konts**.

Redzamības noteikšana meklēšanā

Izvēlieties **Mans konts** > **Redzamība meklēšanā**. Lai mainītu savu redzamību, jums ir jābūt tiešsaistē.

Dalības uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Dalība**.

Dalības uzstādījumu maiņa

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Kopīgot savu atraš. vietu — lai atļautu draugiem redzēt jūsu atrašanās vietu.

Kopīgot tagad atskaņoto — lai atļautu draugiem redzēt, kādu mūziku pašlaik klausāties savā mobilajā ierīcē.

Kopīgot zvana statusu — lai atļautu draugiem redzēt jūsu zvana statuss.

Atrašanās vietas koplietošana

Izvēlieties **Kopīgot savu atraš. vietu** un kādu no šīm iespējām:

Kopīgošana atļauta — lai atļautu draugiem redzēt jūsu atrašanās vietu izvēlētajos orientieros.

Mani kopīgotie orientieri — lai izvēlētos orientierus, no kuriem jūsu atrašanās vieta tiek pārraidīta draugiem.

Atsvaidzināš. intervāls — lai izvēlētos, cik bieži jūsu atrašanās vieta tiek pārraidīta.

Atrašanās vietas pievienošana orientieru sarakstam

Izvēlieties **Kopīgot savu atraš. vietu** > **Mani kopīgotie orientieri** > **Iespējas** > **Jauns orientieris**.

Kā pievienot pašreizējo atrašanās vietu kā orientieri

Izvēlieties **Pašreizējā pozīcija**.

Atrašanās vietas pārlūkošana kartē

Izvēlieties **Izvēlēties kartē**.

Orientiera manuāla pievienošana

Izvēlieties **Ievadīt manuāli**.

Ar draugiem koplietojamo atrašanās vietu izvēle

- 1 Izvēlieties **Kopīgot savu atraš. vietu** > **Mani kopīgotie orientieri**.
- 2 Izvēlieties orientierus sarakstā.
- 3 Izvēlieties **Iespējas**, lai rediģētu, atzīmētu objektus sarakstā vai lai noņemtu atzīmi no tiem. Atkarībā no uzstādījumiem, draugi var redzēt jūsu atrašanās vietu, kad esat kādā no izvēlētajām atrašanās vietām.

Personalizēšanas uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Personalizēšana**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Pieteikties ieslēdzot — lai automātiski pieteiktos pakalpojumā Ovi kontakti, kad ieslēdzat mobilo ierīci.

Aut. apst. draudz. uzaic. — lai automātiski, bez paziņojuma pieņemtu draudzības uzaicinājumus.

Ziņas signāls — lai izvēlētos skaņas signālu jaunajām ziņām.

Sign., draugam pār. tiešs. — lai izvēlētos skaņas signālu, kas atskan, kad draugs parādās tiešsaistē.

Ikona sākuma ekrānā — lai sākuma ekrānam pievienotu pakalpojuma Ovi kontakti īsceļa ikonu.

Savienojuma uzstād.

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Savienojums**.

Savienojuma uzstādījumu maiņa

Izvēlieties **Tīkla savienojums** un vajadzīgo savienojumu. Lai lietotu noklusējuma savienojumu, kas ir norādīts jūsu ierīces savienojuma uzstādījumos, izvēlieties **Noklus. savienojums**.

Ierīces uzstādīšana, lai tā brīdinātu, kad mājas tīkls nav pieejams

Lai saņemtu brīdinājumu, kad ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu tīklu, izvēlieties **Viesabonēš. brīdinājums** > **Ieslēgts**.

Ziņapmaiņa

Ziņapmaiņas galvenais skats

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** (tīkla pakalpojums).

Lai izveidotu jaunu ziņu, izvēlieties **Jauna ziņa**.

Padoms. Lai izvairītos no bieži sūtāmu ziņu atkārtotas rakstīšanas, izmantojiet tekstu paraugus kataloga Manas mapes mapē Veidnes. Tāpat iespējams izveidot un saglabāt savas veidnes.

Programmā Ziņapmaiņa ir šādas mapes:

 **Iesūtne** — šeit tiek saglabātas saņemtās ziņas, izņemot e-pasta un šūnu apraides ziņas.

 **Manas mapes** — sakārtojiet savas ziņas mapēs.

 **Pastkaste** — izveidojiet savienojumu ar attālo pastkasti, lai ielādētu jaunās e-pasta ziņas vai bezsaistē apskatiet iepriekš ielādētās e-pasta ziņas.

 **Melnraksti** — šeit tiek saglabāti vēl nenosūtīto ziņu melnraksti.

 **Nosūtītās ziņas** — šeit tiek saglabātas pēdējās nosūtītās ziņas, izņemot ar Bluetooth savienojumu nosūtītās ziņas. Šajā mapē saglabājamo ziņu skaitu iespējams mainīt.

 **Izsūtne** — ziņas, kuras gaida nosūtīšanu, īslaicīgi tiek uzglabātas izsūtnē, piem., kad ierīce atrodas ārpus tīkla pārklājuma.

 **Piegādes atsk.** — varat pieprasīt, lai tīkls jums nosūtītu jūsu sūtīto īsziņu un multiziņu piegādes atskaite (tīkla pakalpojums).

Ziņu rakstīšana un sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Lai būtu iespējams izveidot multiziņu vai rakstīt pastu, vispirms ir jānorāda pareizi savienojuma uzstādījumi.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Pasta ziņu lieluma ierobežojumu uzziniet no sava pakalpojumu sniedzēja. Ja mēģināt nosūtīt pasta ziņu, kas pārsniedz pasta servera noteikto ziņas garumu, ziņa paliek mapē Izsūtne un ierīce ik pēc noteikta laika mēģina atkārtot tās sūtīšanu. Pasta nosūtīšanai nepieciešams datu savienojums, un par atkārtotiem mēģinājumiem nosūtīt pasta pakalpojuma sniedzējs var pieprasīt papildu maksu. Mapē Izsūtne iespējams dzēst šādu ziņu vai pārvietot to uz mapi Melnraksti.

Ziņapmaiņai nepieciešami tīkla pakalpojumi.

Īsziņas vai multizīņas sūtīšana

Izvēlieties **Jauna ziņa**.

Audiodziņas vai pasta ziņas sūtīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot ziņu** un attiecīgo iespēju.

Adresātu vai to grupu izvēle kontaktu sarakstā

Rīkjoslā izvēlieties .

Numura vai pasta adreses manuāla ievadišana

Pieskarieties laukam **Kam**.

Pasta vai multizīņas tēmas ievadišana

Ievadiet to laukā **Tēma**. Ja lauks **Tēma** nav redzams, lai mainītu redzamos laukus, izvēlieties **Iespējas** > **Ziņu iesākumu lauki**.

Ziņas rakstīšana

Pieskarieties ziņas laukam.

Objekta pievienošana ziņai vai pastam

Izvēlieties  un attiecīgo satura tipu.

Ziņas veids atkarībā no ievietotā satura var tikt nomainīts uz multizīņu.

Ziņas vai pasta nosūtīšana

Izvēlieties  vai nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu

samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Ziņapmaiņas iesūtne Ziņu saņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iesūtne**.

Mapē **Iesūtne**  apzīmē nelasītu īsziņu,  — nelasītu multizīņu,  — nelasītu audiodziņu un  — ar Bluetooth savienojumu saņemtus datus.

Saņemot ziņu, sākuma ekrānā tiek parādīts  un **1 jauna ziņa**. Lai atvērtu ziņu, izvēlieties **Rādīt**. Lai mapē **Iesūtne** atvērtu ziņu, izvēlieties ziņu. Lai atbildētu uz saņemtu ziņu, izvēlieties **Iespējas** > **Atbildēt**.

Multizīņas

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Iespējams, ka saņemat paziņojumu par multizīņu, kas gaida multizīņu centrā. Lai izveidotu pakešdatu savienojumu un ielādētu ziņu ierīcē, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt**.

Kad atverat multizīņu () , iespējams, tiek parādīts attēls un ziņas teksts.  ir redzams, ja ir pievienota skaņa, vai  — ja iekļauts videoklips. Lai atskaņotu skaņu vai video, izvēlieties indikatoru.

Lai apskatītu multizīnā iekļautos multivides objektus, izvēlieties **Iespējas > Objekti**.

Ja ziņa ietver multivides prezentāciju, tiek parādīts . Lai demonstrētu prezentāciju, izvēlieties indikatoru.

Datu, uzstādījumu un Web pakalpojumu ziņas

Ierīce var saņemt daudzu veidu ziņas, kas satur datus, tādus kā vizītkartes, zvanu signālus, operatora logotipus, kalendāra ierakstus un e-pasta paziņojumus. Tāpat iespējams konfigurācijas ziņā saņemt uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja.

Lai saglabātu ziņā esošos datus, izvēlieties **Iespējas** un atbilstošo iespēju.

Web pakalpojumu ziņas ietver informāciju, piem., par jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļauta teksta ziņa vai saite. Plašāku informāciju par pieejamību un abonēšanu iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Pastkaste

E-pasta uzstādījumu noteikšana

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Pastkaste**.

Lai izmantotu e-pastu, ierīcē ir nepieciešams norādīt derīgu interneta piekļuves punktu (internet access point — IAP) un pareizi definēt e-pasta uzstādījumus.

Ir nepieciešams atsevišķs e-pasta konts. Izpildiet attālās pastkastes un interneta pakalpojumu sniedzēja (Internet Service Provider — ISP) norādījumus.

Ja izvēlaties **Ziņapmaiņa > Pastkaste** un jums nav uzstādīts e-pasta konts, tiek piedāvāts to uzstādīt. Lai sāktu e-pasta uzstādījumu izveidošanu, izmantojot pastkastes vedni, izvēlieties **Sākt**.

Veidojot jaunu pastkasti, tai dotais nosaukums aizstāj nosaukumu Pastkaste programmas Ziņapmaiņa galvenajā skatā. Jums var būt ne vairāk kā sešas pastkastes.

Pastkastes atvēršana

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Atverot pastkasti, ierīcē tiek vaicāts, vai nepieciešams izveidot savienojumu ar pastkasti.

Savienojuma izveide ar pastkasti un jaunu e-pasta iesākumu vai ziņu ielāde

Izvēlieties **Jā**. Skatot ziņas tiešsaistē, ar attālo pastkasti tiek izveidots pastāvīgs savienojums, izmantojot datu savienojumu.

Iepriekš ielādētu e-pasta ziņu skatīšana bezsaistē

Izvēlieties **Nē**.

Izveidojiet jaunu e-pasta ziņu

Izvēlieties **Iespējas > Izveidot ziņu > E-pasts**.

Datu savienojuma ar attālo pastkasti aizvēršana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**.

E-pasta ziņu ielāde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Ja esat bezsaistē, izvēlieties **Iespējas** > **Veidot savienojumu**, lai atvērtu savienojumu ar attālo pastkasti.

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt jaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

- 1 Ja ir izveidots savienojums ar attālu pastkasti, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt e-pastu** > **Jauno**, lai ielādētu visas jaunās ziņas, **Izvēlēto**, lai ielādētu tikai izvēlētās ziņas, vai **Visu**, lai ielādētu visas ziņas no pastkastes.
Lai pārtrauktu ziņu saņemšanu, izvēlieties **Atcelt**.
- 2 Lai aizvērtu savienojumu un skatītu e-pasta ziņas bezsaistē, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**.
- 3 Lai atvērtu e-pasta ziņu, izvēlieties ziņu. Ja e-pasta ziņa nav ielādēta un esat bezsaistē, tiek vaicāts, vai nepieciešams ielādēt šo ziņu no pastkastes.

Lai apskatītu e-pasta pielikumus, atveriet ziņu un izvēlieties ar  atzīmēto pielikuma lauku. Ja pielikums nav ielādēts ierīcē, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt**.

Lai ielādētu e-pasta ziņas automātiski, izvēlieties **Iespējas** > **E-pasta uzstādījumi** > **Automātiskā ielāde**.

Ierīces uzstādīšana automātiskai e-pasta ziņu ielādēšanai var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

E-pasta ziņu dzēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un pastkasti.

Lai ierīcē dzēstu e-pasta ziņas saturu, saglabājot to attālajā pastkastē, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** > **Tikai no tālruna**.

Ierīcē tiek spoguļoti attālās pastkastes e-pasta ziņu iesākumi. Pat ja tiek izdzēsts ziņas saturs, e-pasta ziņas iesākums paliek ierīcē. Ja nepieciešams noņemt arī iesākumus, dzēšot ziņas ierīcē un attālajā pastkastē, nepieciešams, lai būtu aktīvs savienojums ar serveri. Ja nav savienojuma ar serveri, iesākums tiek izdzēsts, atkal izveidojot savienojumu starp ierīci un attālo pastkasti statusa atjaunināšanai.

Lai dzēstu e-pasta ziņu no ierīces un attālās pastkastes, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** > **No tālruna un servera**.

Lai atceltu dzēšanai atzīmētas e-pastas ziņas, kuru dzēšana ierīcē un serverī paredzēta nākošā savienojuma laikā , izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunot**.

Atvienošanās no pastkastēs

Esot tiešsaistē, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**, lai pārtrauktu datu savienojumu ar attālo pastkasti.

SIM kartē esošo ziņu apskate

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **SIM ziņas**.

Lai varētu skatīt SIM ziņas, tās vispirms nepieciešams kopēt ierīces mapē.

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atzīmi** > **Atzīmēt** vai **Atzīmēt visu**, lai atzīmētu ziņas.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt**. Tiek atvērts mapju saraksts.
- 3 Lai sāktu kopēšanu, izvēlieties mapi. Lai skatītu ziņas, atveriet mapi.

Šūnas apraides ziņas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Operatora ziņas**.

Šūnas apraide (tīkla pakalpojums) sniedz iespēju saņemt no pakalpojumu sniedzēja ziņas par dažādiem tematiem, piemēram, par laika prognozi vai satiksmes apstākļiem. Informāciju par pieejamajām tēmām un to numurus lūdziet savam pakalpojumu sniedzējam. Šis pakalpojums atsevišķos reģionos var nebūt pieejams.

Šūnu apraides ziņas nav iespējams saņemt UMTS tīklos. Pakešdatu savienojums var aizkavēt šūnu apraides saņemšanu.

Pakalpojumu komandas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Pakalpojumu komandas**.

Izmantojot pakalpojumu komandas (tīkla pakalpojums) iespējams ievadīt un sūtīt pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (tiek sauktas arī par USSD komandām), piemēram, tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas. Šis pakalpojums atsevišķos reģionos var nebūt pieejams.

Ziņapmaiņas uzstādījumi

Iespējams, uzstādījumi ierīcē ir iepriekš konfigurēti vai arī jūs tos varat saņemt īsziņā. Lai uzstādījumus ievadītu manuāli, aizpildiet visus laukus, kas atzīmēti ar **Jābūt definētam** vai zvaigznīti.

Iespējams, ka dažus vai visus ziņu centrus vai piekļuves punktus ierīcē sākotnēji ir uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, tāpēc var būt, ka jūs tos nevarēsiet mainīt, veidot, rediģēt vai izdzēst.

Īsziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Īsziņa**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Īsziņu centri — apskatiet visu definēto īsziņu centru sarakstu.

Lietotais īsziņu centrs — izvēlieties, kurš īsziņu centrs jālieto, lai piegādātu īsziņas.

Rakstzīmju kodējums — lai izmantotu rakstzīmju pārvēršanu uz citu kodējuma sistēmu, ja tas ir iespējams, izvēlieties **Dalījums nodrošinājums**

Saņemt atskaiti — izvēlieties, vai tīklam jānosūta jūsu ziņu piegādes atskaites (tīkla pakalpojums).

Ziņas derīgums — izvēlieties, cik ilgi ziņu centrs atkārtoti ziņas sūtīšanu, ja pirmais mēģinājums neizdodas (tīkla pakalpojums). Ja ziņu nevar nosūtīt derīguma perioda laikā, tā tiek izdzēsta no ziņu centra.

Ziņa nosūtīta kā — Lai uzzinātu, vai ziņu centrs var pārvērst īsziņas citos formātos, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ieteicamais savienojums — izvēlieties savienojumu, kurš jālieto.

Atb. pa to pašu centru — izvēlieties, vai atbildes ziņa jānosūta, izmantojot tā paša īsziņu centra numuru (tīkla pakalpojums).

Multizīņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Uzstādījumi > Multizīņa**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Attēla lielums — lai noteiktu attēla lielumu multizīņā.

MMS izveides režīms — Ja izvēlaties **Uzraudzīts**, ierīcē tiek parādīts paziņojums, ja mēģināt sūtīt ziņu, kas var nebūt piemērota adresātam. Ja izvēlaties **Ierobežots**, ierīce bloķē

nepiemērotu ziņu sūtīšanu. Lai saturu iekļautu ziņā bez paziņojumiem, izvēlieties **Brīvs**.

Lietotais piekļuves p. — lai izvēlētos, kurš piekļuves punkts tiks lietots kā ieteicamais savienojums.

Multivides ielāde — lai izvēlētos, kā saņemt ziņas, ja tādas ir pieejamas. Lai mājas tīklā ziņas saņemtu automātiski, izvēlieties **Autom. mājas tīklā**. Ārpus mājas mobilā tīklā tiek saņemts paziņojums par to, ka multizīņa ir ielādējama no multizīņu centra. Ja izvēlaties **Vienmēr automātiski**, ierīce automātiski izveido aktīvu pakešdatu savienojumu, lai ielādētu ziņu gan mājas tīklā, gan ārpus tā. Izvēlieties **Manuāli**, lai multizīņas no ziņu centra saņemtu manuāli, vai **Izslēgta**, lai aizliegta jebkādu multizīņu saņemšanu. Automātiska ielāde var netikt atbalstīta visos reģionos.

Atļaut anonīmas ziņas — lai noraidītu ziņas no anonīmiem sūtītājiem.

Saņemt reklāmas — lai saņemtu multizīņu reklāmas (tīkla pakalpojums).

Saņemt atskaites — lai parādītu nosūtīto ziņu statusu žurnālā (tīkla pakalpojums).

Liegt sūtīt atskaites — lai aizliegta ierīcei sūtīt saņemto ziņu piegādes atskaites.

Ziņas derīgums — lai izvēlētos, cik ilgi ziņu centrs atkārtoti ziņas sūtīšanu, ja pirmais mēģinājums neizdodas (tīkla pakalpojums). Ja ziņu nevar nosūtīt šajā laika periodā, tā tiek izdzēsta no ziņu centra.

Lai norādītu, ka nosūtītā ziņa ir saņemta vai izlasīta, ierīcei ir nepieciešams tīkla atbalsts. Atkarībā no tīkla un citiem apstākļiem, šī informācija ne vienmēr var būt uzticama.

E-pasta uzstādījumi

Darbs ar pastkastēm

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Uzstādījumi > E-pasts.**

Lai izvēlētos, kuru pastkasti izmantot e-pasta saņemšanai un sūtīšanai, izvēlieties **Lietotā pastkaste** un pastkasti.

Lai ierīcē noņemtu pastkasti un ziņas tajā, izvēlieties **Pastkastēs**, pieskarieties pastkastei, kuru nepieciešams noņemt, ja tā jau nav atzīmēta, un izvēlieties **Iespējas > Dzēst.**

Lai izveidotu jaunu pastkasti, izvēlieties **Pastkastēs > Iespējas > Jauna pastkaste**. Jaunajai pastkastei piešķirtais vārds aizvieto nosaukumu Pastkaste programmas Ziņapmaiņa galvenajā skatā Jums var būt ne vairāk kā sešas pastkastēs.

Izvēlieties **Pastkastēs** un pastkasti, lai mainītu savienojuma uzstādījumus, lietotāja uzstādījumus, ielādes uzstādījumus un automātiskās ielādes uzstādījumus.

Savienojumu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Uzstādījumi > E-pasts > Pastkastēs**, pastkasti un **Savienojuma uzstādījumi**.

Lai redīgētu saņemtā e-pasta uzstādījumus, izvēlieties **Ienākošais e-pasts** un kādu no šīm iespējām:

Lietotājavārds — ievadiet lietotājavārdu, ko jums piešķīris pakalpojuma sniedzējs.

Parole — ievadiet paroli. Ja šo lauku atstājat tukšu, jums tiek pieprasīta parole, kad mēģināt izveidot savienojumu ar attālo pastkasti.

Ienākošā pasta serveris — ievadiet e-pastu saņemošā pasta servera IP adresi vai resurssservera nosaukumu.

Lietotais piekļuves p. — izvēlieties interneta piekļuves punktu (IAP).

Pastkastēs nosaukums — ievadiet pastkastēs nosaukumu.

Pastkastēs tips — nosakiet e-pasta protokolu, ko iesaka attālās pastkastēs pakalpojuma sniedzējs. Pieejamās iespējas ir POP3 un IMAP4. Šo uzstādījumu nevar mainīt.

Drošība — izvēlieties drošības iespēju, ko lieto, lai nodrošinātu savienojumu ar attālo pastkasti.

Ports — definējiet savienojuma portu.

APOP drošā pieteikšanās (tikai POP3) — izmantojiet ar POP3 protokolu parolu sūtīšanas šifrēšanai uz attālo e-pasta serveri, kad tiek izveidots savienojums ar pastkasti.

Lai redīgētu nosūtāmā e-pasta uzstādījumus, izvēlieties **Izejošais e-pasts** un kādu šīm iespējām:

Mana e-pasta adrese — ievadiet e-pasta adresi, ko jums ir piešķīris pakalpojuma sniedzējs.

Izejošā pasta serveris — ievadiet e-pastu nosūtošā pasta servera IP adresi vai resurssservera nosaukumu. Jūs varat izmantot tikai pakalpojuma sniedzēja izejošo serveri. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lietotārvārda, paroles, piekļuves punkta, drošības un porta uzstādījumi ir līdzīgi ienākošā e-pasta uzstādījumiem.

Lietotāja uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **E-pasts** > **Pastkastēs**, pastkasti un **Lietotāja uzstādījumi**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Mans vārds — ievadiet savu vārdu. Jūsu vārds aizvieto jūsu e-pasta adresi saņēmēja ierīcē, ja saņēmēja ierīce atbalsta šo funkciju.

Sūtīt ziņu — definējiet, kā no ierīces tiek sūtīts e-pasts. Izvēlieties **Tūlīt**, lai ierīce izveidotu savienojumu ar pastkasti, kad izvēlaties **Sūtīt ziņu**. Ja izvēlaties **Nākamā savien.** laikā, e-pasta ziņa tiek nosūtīta, kad ir pieejams savienojums ar attālo pastkasti.

Sūtīt kopiju sev — izvēlieties, vai e-pasta ziņas kopija ir jānosūta uz jūsu pastkasti..

Iekļaut parakstu — izvēlieties, vai vēlaties savām e-pasta ziņām pievienot parakstu.

Jauni e-pasta paziņojumi — izvēlieties, vai vēlaties saņemt jauna e-pasta paziņojumus (signālu, piezīmi un pasta indikatoru), kad tiek saņemts jauns e-pasts.

E-pasta ziņu dzēšana — izvēlieties, vai vēlaties dzēst e-pasta ziņas tikai no tālruņa, no tālruņa un servera vai katru reizi atsevišķi saņemt jautājumu.

Atbildes adrese — nosakiet e-pasta adresi, uz kuru tiek nosūtītas atbildes uz e-pastu no noteiktas pastkastēs.

Ielādes uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **E-pasts** > **Pastkastēs**, pastkasti un **Ielādes uzstādījumi**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

E-pasta ielāde — definējiet, kuras e-pasta ziņas daļas ir jāielādē: **Tikai iesākumi**, **Lieluma ierobež.** (POP3) vai **Ziņas un pielikumi** (POP3).

Ielādes apjoms — definējiet, cik jauno e-pasta ziņu ir jāielādē pastkastē.

IMAP4 mapes ceļš (tikai IMAP4) — definējiet abonēto mapju ceļus.

Mapju abonēšana (tikai IMAP4) — abonējiet citas attālās pastkastēs mapes un ielādējiet saturu no šīm mapēm.

Automātiskās ielādes uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **E-pasts** > **Pastkastēs**, pastkasti un **Automātiskā ielāde**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

E-pasta paziņojumi — lai automātiski ielādētu ierīcē ziņu iesākumus, kad savā attāļajā pastkastē saņemat jaunu e-pastu, izvēlieties **Aut. atjaunināšana** vai **Tikai mājas tīklā**.

E-pasta ielāde — lai automātiski norādītajos laikos ielādētu jaunu e-pasta ziņu iesākumus no attālās pastkastēs, izvēlieties **Aktivizēta** vai **Tikai mājas tīklā**. Norādiet kad un cik bieži e-pasts tiek ielādēts.

Nevar vienlaikus aktivizēt gan uzstādījumu **E-pasta paziņojumi**, gan **E-pasta ielāde**.

Automātiskas e-pasta ziņu ielādes uzstādīšana ierīcē var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Web pakalpojumu ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Pakalpojumu ziņa**.

Izvēlieties, vai gribat saņemt pakalpojumu ziņas. Lai uzstādītu ierīci, ka tā automātiski aktivizē pārlūku un izveido tīkla savienojumu, lai ielādētu saturu, kad saņemat pakalpojuma ziņu, izvēlieties **Ielādēt ziņas** > **Automātiski**.

Šūnu apraides uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Operatora ziņa**.

Pieejamo tēmu un to numuru sarakstu var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Saņemšana — izvēlieties, vai saņemsit šūnu apraides ziņas.

Valoda — izvēlieties valodu, kurā saņemsit ziņas: **Visas**, **Izvēlētās** vai **Cita**.

Tēmas noteikšana — izvēlieties, vai ierīcei ir automātiski jāmeklē jauno tēmu numuri un tie bez nosaukuma jā saglabā tēmu sarakstā.

Citi uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Citi**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Saglabāt nosūtītās — izvēlieties, vai gribat saglabāt to īsziņu, multiziņu vai e-pasta ziņu kopijas, kas ir nosūtītas uz mapi **Nosūtītās**.

Saglabāto ziņu skaits — definējiet, cik nosūtīto ziņu vienlaikus jā saglabā nosūtīto ziņu mapē. Kad sasniegts limits, vecākā ziņa tiek izdzēsta.

Lietotā atmiņa — Izvēlieties atmiņu, kurā jā saglabā ziņas.

Rādīt ziņas grupās — nosakiet, vai vēlaties grupēt ziņas mapē **Iesūtne**, **Melnraksti** un **Manas mapes**.

Rādīt e-pastu grupās — nosakiet, vai vēlaties grupēt savas e-pasta ziņas.

Mail for Exchange

Izmantojot programmu **Mail for Exchange**, jūs varat saņemt darba e-pastu savā ierīcē. Varat lasīt e-pastu un atbildēt uz to, skatīt un rediģēt saderīgus pielikumus, skatīt kalendāra informāciju, saņemt sapulču pieprasījumus un atbildēt tiem, plānot sapulces un skatīt, pievienot un rediģēt kontaktu informāciju.

Mail for Exchange

Mail for Exchange lietošanu ierobežo personiskās informācijas pārvaldnieka (personal information manager — PIM) informācijas sinhronizēšana bezvadu režīmā starp Nokia ierīci un pilnvaroto Microsoft Exchange serveri.

Programmu Mail for Exchange var uzstādīt tikai tad, ja jūsu uzņēmumā ir Microsoft Exchange Server. Turklāt uzņēmuma IT administratoram ir jāaktivizē programma Mail for Exchange jūsu kontam.

Pirms sākat uzstādīt programmu Mail for Exchange, pārlicinieties vai jums ir:

- Uzņēmuma e-pasta ID
- Uzņēmuma tīkla lietotājvārds
- Uzņēmuma tīkla parole
- Tīkla domēna nosaukums (informāciju lūdziet uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem)
- Mail for Exchange servera nosaukums (informāciju lūdziet uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem)

Atkarībā no uzņēmuma Mail for Exchange servera konfigurācijas papildus šiem datiem, iespējams, jāievada citi dati. Ja nezināt pareizos datus, sazinieties ar uzņēmuma IT nodaļas darbiniekiem.

Izmantojot programmu Mail for Exchange, bloķēšanas koda lietošana var būt obligāta. Ierīces noklusētais bloķēšanas kods ir 12345, bet jūsu uzņēmuma IT administrators var uzstādīt citu kodu jūsu lietošanai.

Programmas Mail for Exchange profilam un uzstādījumiem var piekļūt un rediģēt tos ziņapmaiņas uzstādījumos.

Savienojumi

Ierīce nodrošina vairākas iespējas, kā izveidot savienojumu ar internetu vai citu saderīgu ierīci vai datoru

Datu savienojumi un piekļuves punkti

Ierīce nodrošina pakešdatu savienojumus (tīkla pakalpojums), piem., GPRS savienojumu GSM tīklā. Ja ierīci izmantojat GSM un UMTS tīklā, vienlaikus var būt aktīvi vairāki datu savienojumi un vairāki piekļuves punkti var izmantot vienu datu savienojumu. Balss zvanu laikā UMTS tīklā datu savienojumi paliek aktīvi.

Var izmantot arī WLAN datu savienojumu. Vienā bezvadu LAN vienlaikus var tikt aktivizēts tikai viens savienojums, savukārt vairākas programmas var izmantot vienu un to pašu interneta piekļuves punktu.

Lai izveidotu datu savienojumu, ir nepieciešams piekļuves punkts. Var definēt dažādus piekļuves punktus, piem.:

- MMS piekļuves punkts, lai nosūtītu un saņemtu multizīņas;
- interneta piekļuves punkts (Internet Access Point — IAP), lai sūtītu un saņemtu e-pasta ziņas.

Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, kāda veida piekļuves punkts ir vajadzīgs pakalpojumam, kuram vēlaties piekļūt. Lai iegūtu informāciju par pieejamību un pakešdatu savienojumu pakalpojumu abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tīkla uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Tīkls**.

Ierīce var automātiski pārslēgties no GSM tīkla uz UMTS tīklu un pretēji. GSM tīkli tiek apzīmēti ar **⌒**. UMTS tīkli tiek apzīmēti ar **3G**.

Aktīvs ātrgaitas lejupsaītes pakešpiekļuve (high-speed downlink packet access — HSDPA) savienojums (tīkla pakalpojums) tiek apzīmēts ar **3.5G**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Tīkla režīms — izvēlieties, kurš tīkls jālieto. Ja izvēlaties **Duālais režīms**, ierīce automātiski izmanto GSM vai UMTS tīklu atbilstoši tīkla parametriem un starp bezvadu pakalpojumu sniedzējiem noslēgtajiem viesabonēšanas līgumiem. Lai iegūtu detalizētāku informāciju un uzzinātu par straumēšanas izdevumiem, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju. Šī iespēja tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina bezvadu pakalpojumu sniedzējs.

Viesabonēšanas līgums ir līgums starp diviem vai vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas viena pakalpojumu sniedzēja lietotājiem ļauj izmantot citu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

Operatora izvēle — izvēlieties **Automātiski**, lai liktu ierīcei atrast kādu no pieejamajiem tīkliem, vai **Manuāli**, lai tīklu izvēlētos manuāli no tīklu saraksta. Ja zūd savienojums ar manuāli izvēlēto tīklu, ierīcē tiek atskaņots kļūdas signāls un tiek piedāvāts vēlreiz izvēlēties tīklu. Izvēlētajam tīklam ir jābūt viesabonēšanas līgumam ar jūsu mājas sakaru tīklu.

Šūnas info parādīšana — izvēlieties, lai ierīce rādītu, kad tā tiek izmantota mobilo sakaru tīklā, kura pamatā ir mikromobilā tīkla (microcellular network — MCN) tehnoloģija, un lai aktivizētu šūnu informācijas uztveršanu.

Bezvadu LAN

Ierīce var atrast bezvadu lokālos tīklus (wireless local area networks — WLAN) un izveidot ar tiem savienojumu. Izmantojot WLAN, iespējams izveidot ierīces savienojumu ar internetu un saderīgām ierīcēm, kuras nodrošina WLAN.

Par WLAN

Lai izmantotu lokālā bezvadu tīkla (Wireless Local Area Network — WLAN) savienojumu, tam jābūt pieejamam atrašanās vietā un ierīcei ir jābūt savienotai ar WLAN. Daži WLAN tīkli ir aizsargāti un, lai izveidotu savienojumu ar tiem, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta piekļuves atslēga.

WLAN lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās. Plašāku informāciju varat saņemt no vietējām varas iestādēm.

Funkcijas, kas izmanto WLAN vai kurām ir atļauts darboties fonā, vienlaikus lietojot citas funkcijas, paaugstina akumulatora jaudas patēriņu un saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Svarīgi! Lai uzlabotu bezvadu LAN savienojuma drošību, vienmēr aktivizējiet kādu no pieejamajām šifrēšanas metodēm. Šifrēšana samazina neatļautas piekļuves risku jūsu datiem.

WLAN savienojumi

Lai izmantotu bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) savienojumu, jāizveido WLAN interneta piekļuves punkts (internet access point — IAP). Izmantojiet šo piekļuves punktu programmās, kurās jāizveido savienojums ar internetu.

Ja datu savienojumu izveidojat, izmantojot WLAN interneta piekļuves punktu, tiek izveidots WLAN savienojums. Aizverot datu savienojumu, aktīvais WLAN savienojums tiek pārtraukts.

WLAN var izmantot balss zvana vai aktīva pakešdatu savienojuma laikā. Vienlaikus var izveidot savienojumu tikai ar vienu WLAN piekļuves punkta ierīci, taču vairākas programmas var izmantot vienu interneta piekļuves punktu.

Ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes profils, joprojām var izmantot WLAN (ja tas ir pieejams). Atcerieties, ka, veidojot un izmantojot WLAN savienojumu, jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Padoms. Lai noskaidrotu MAC adresi, kas identificē jūsu ierīci, atveriet zvanītāju un ievadiet ***#62209526#**.

WLAN vednis

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > WLAN**.

WLAN vednis palīdz izveidot savienojumu ar bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) un pārvaldīt savus WLAN savienojumus.

Ja meklēšana atrod WLAN tīklu, lai savienojumam izveidotu interneta piekļuves punktu (internet access point — IAP) un startētu Web pārlūku, izmantojot šo IAP, izvēlieties savienojumu un **Sākt Web pārlūkošanu**.

Ja izvēlaties drošu WLAN, tiek pieprasīts ievadīt atbilstošu paroli. Lai izveidotu savienojumu ar paslēptu tīklu, nepieciešams ievadīt pareizu tīkla nosaukumu (pakalpojumu kopas identifikatoru, service set identifier — SSID).

Ja Web pārlūks, kas izmanto dotajā brīdī aktīvu WLAN savienojumu, jau ir atvērts, lai atgrieztos Web pārlūkā, izvēlieties **Turpināt pārlūkot Web**.

Lai beigtu aktīvo savienojumu, izvēlieties savienojumu un **Atvienot WLAN**.

WLAN interneta piekļuves punkti

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > WLAN > Iespējas**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Filtrēt WLAN tīklus — lai filtrētu bezvadu LAN tīklus (WLAN) no atrasto tīklu saraksta. Izvēlētie tīkli netiek parādīti, programmai nākošreiz meklējot WLAN tīklus.

Dati — lai skatītu sarakstā parādītā tīkla datus. Ja izvēlaties aktīvu savienojumu, tiek parādīti savienojuma dati.

Darba režīmi

WLAN ir divi darba režīmi: infrastruktūras un speciālais režīms.

Infrastruktūras darba režīms nodrošina divus sakaru veidus: bezvadu ierīces tiek savienotas viena ar otru, izmantojot WLAN piekļuves punkta ierīci, vai bezvadu ierīces tiek savienotas ar WLAN, izmantojot WLAN piekļuves punkta ierīci.

Speciālajā darba režīmā ierīces var nosūtīt un saņemt datus tieši.

Bezvadu LAN uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **WLAN** > **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Rādīt WLAN pieejamību — izvēlieties, vai tiek parādīts  ja ir pieejams bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN).

Padoms. Lai piekļūtu programmai WLAN vednis un skatītu pieejamās iespējas, izvēlieties WLAN ikonu un uznirstošajā logā izvēlieties atzīmēto tekstu blakus WLAN ikonai.

Meklēt tīklus — ja uzstādījuma **Rādīt WLAN pieejamību** vērtību uzstādāt kā **Jā**, iespējams izvēlēties, cik bieži ierīce meklē pieejamos WLAN tīklus un atjaunina indikatoru.

Interneta savien. tests — izvēlieties, vai ierīcei automātiski pārbaudīt interneta piekļuvi izvēlētajā WLAN tīklā, vai vaicāt atļauju katru reizi, vai arī nekad neveikt savienojuma pārbaudi. Ja izvēlaties **Veikt automātiski** vai atļaujat veikt

pārbaudi, kad ierīce to pieprasa, un savienojuma pārbaude tiek izpildīta veiksmīgi, piekļuves punkts tiek saglabāts interneta uzstādījumos.

Lai skatītu papildu uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi**. WLAN papildu uzstādījumus mainīt nav ieteicams.

Piekļuves punkti

Jauna piekļuves punkta izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Tīkla mērķi**.

Piekļuves punktu uzstādījumus var saņemt ziņas veidā no pakalpojumu sniedzēja. Iespējams, ka dažus vai visus piekļuves punktus ierīcē ir sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, tāpēc var būt, ka jūs tos nevarēsīt mainīt, izveidot, rediģēt vai izdzēst.

Atverot kādu no piekļuves punktu grupām (, , , ) , var redzēt piekļuves punktu veidus:



apzīmē aizsargātu pieejas punktu



apzīmē pakešdatu pieejas punktu



apzīmē bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) piekļuves punktu

Padoms. Izmantojot WLAN vedni, iespējams izveidot interneta piekļuves punktus WLAN tīklā.

Lai izveidotu jaunu piekļuves punktu, izvēlieties  **Piekļ. punkts**.

Tiek jautāts pārbaudīt pieejamos savienojumus. Kad ir veikta meklēšana, ierīcē tiek parādīti jau pieejamie savienojumi, kurus var koplietot jaunais piekļuves punkts.

Ja šī darbība tiek izlaista, tiek jautāts izvēlēties savienojuma izveides metodi un definēt vajadzīgos uzstādījumus.

Lai rediģētu piekļuves punkta uzstādījumus, atveriet kādu no piekļuves punktu grupām, un izvēlieties piekļuves punktu. Izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Savienojuma nosaukums — Ievadiet savienojuma nosaukumu.

Datu nesējs — izvēlieties datu savienojuma veidu.

Atkarībā no izvēlēta datu savienojuma ir pieejami tikai noteikti uzstādījumu lauki. Aizpildiet visus laukus, kas atzīmēti ar **Jābūt definētam** vai ar sarkanu zvaigznīti (*). Citus laukus var atstāt neaizpildītus, ja vien pakalpojumu sniedzējs nav norādījis pretēji.

Lai varētu izmantot datu savienojumu, pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina šī funkcija un nepieciešamības gadījumā tā jāaktivizē SIM kartē.

Piekļuves punktu grupu izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Tīkla mērķi**.

Dažas programmas tīkla savienojumu izveidei ļauj izmantot piekļuves punktu grupas.

Lai izvairītos no atsevišķa piekļuves punkta izvēles katru reizi, kad ierīce izveido savienojumu ar tīklu, iespējams izveidot grupu, kas satur vairākus piekļuves punktus savienojuma izveidei ar tīklu, un noteikt secību, kādā piekļuves punkti tiks lietoti.

Piemēram, interneta piekļuves punktu grupai var pievienot bezvada LAN (wireless LAN — WLAN) un pakešdatu piekļuves punktus, un lietot grupu Web pārlūkošanai. Ja WLAN piešķirat augstāko prioritāti, ierīce izveidos savienojumu ar internetu, izmantojot WLAN, ja tas ir pieejams, un izmantojot pakešdatu savienojumu, ja nav pieejams.

Lai izveidotu jaunu piekļuves punktu grupu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārvaldīt** > **Jauns mērķis**.

Lai piekļuves punktus pievienotu piekļuves punktu grupai, izvēlieties grupu un **Iespējas** > **Jauns piekļuves punkts**. Lai kopētu esošu piekļuves punktu no citas grupas, izvēlieties grupu, pieskarieties atbilstošajam piekļuves punktam, ja tas jau nav atzīmēts, un izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** > **Kopēt uz citu mērķi**.

Lai mainītu piekļuves punkta prioritāti grupā, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** > **Mainīt prioritāti**.

Pakešdatu piekļuves punkti

Nospiediet **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Tīkla mērķi** > **Piekl. punkts** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai redīgētu pakešdatu piekļuves punktu, atveriet vienu no piekļuves punktu grupām un izvēlieties ar ➡ atzīmētu piekļuves punktu.

Izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Piekļuves punkta nosauk. — piekļuves punkta nosaukumu var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Lietotājavārds — lietotājavārds var būt nepieciešams, lai izveidotu datu savienojumu, un to parasti nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Prasīt paroli — ja, piesakoties serverī, ikreiz ir jāievada parole vai arī savu paroli nevēlaties saglabāt ierīcē, izvēlieties Jā.

Parole — parole var būt nepieciešama, lai izveidotu datu savienojumu, un to parasti nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Autentifikācija — izvēlieties **Droša**, lai savu paroli vienmēr nosūtītu šifrētu, vai **Parasta**, lai paroli nosūtītu šifrētu, kad vien tas ir iespējams.

Mājaslapa — atkarībā no uzstādāmā pieejams punkta, ievadiet Web adresi vai multizīņu centra adresi.

Lietot piekļuves punktu — izvēlieties **Pēc apstiprinājuma**, ja nepieciešams, lai ierīcē tiktu pieprasīts apstiprinājums, pirms izveidot savienojumu, kas izmanto šo piekļuves punktu, vai **Automātiski**, ja nepieciešams, lai ierīce savienojuma ar mērķi izveidošanai automātiski izmantotu šo piekļuves punktu.

Izvēlieties **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Tīkla tips — izvēlieties interneta protokola veidu, ko izmantot, pārsūtot datus no ierīces vai uz to. Pārējie uzstādījumi ir atkarīgi no izvēlēta tīkla veida.

Tālruņa IP adrese (tikai IPv4) — ievadiet ierīces IP adresi.

DNS adreses — ievadiet primārā un sekundārā DNS servera IP adresi, ja to pieprasa pakalpojuma sniedzējs. Lai iegūtu šīs adreses, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Starpniekservera adrese — norādiet starpniekservera adresi.

Starpniekserv. porta nr. — ievadiet starpniekservera porta numuru.

WLAN interneta piekļuves punkti

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkla mērķi** > **Piekl.** **punkts**, un izpildiet instrukcijas.

Lai redīgētu bezvadu LAN (wireless LAN, WLAN) piekļuves punktu, atveriet vienu vai vairākas piekļuves punktu grupas un izvēlieties piekļuves punktu, kas atzīmēts ar .

Rikojieties atbilstoši pakalpojumu sniedzēja norādījumiem.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

WLAN tīkla nosaukums — lai izvēlētos **Ievadīt manuāli** vai **Meklēt tīklus**. Ja izvēlaties esošu tīklu, WLAN tīkla režīmu un WLAN drošības režīmu nosaka piekļuves punkta ierīces uzstādījumi.

Tīkla statuss — lai norādītu, vai tiek parādīts tīkla nosaukums.

WLAN tīkla režīms — izvēlieties **Eksprompta**, lai izveidotu speciālo tīklu un atļautu ierīcēm tieši sūtīt un saņemt datus, WLAN piekļuves punkta ierīce nav nepieciešama. Speciālajā tīklā visām ierīcēm jāizmanto viens un tas pats WLAN tīkla nosaukums.

WLAN drošības režīms — Izvēlieties lietoto šifrēšanu: **WEP**, **802.1x** vai **WPA/WPA2** (802.1x un WPA/WPA2 nav pieejami speciālajiem tīkliem). Ja izvēlaties **Atklāts tīkls**, šifrēšana netiek lietota. Funkciju WEP, 802.1x un WPA var izmantot tikai tad, ja tīkls tās nodrošina.

Mājaslapa — Ievadiet sākuma lapas Web adresi.

Lietot piekļuves punktu — Uztādiat ierīci, lai tā izveidotu savienojumu, izmantojot šo piekļuves punktu, automātiski vai pēc apstiprinājuma.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Aktīvie datu savienojumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Savienojumi** > **Sav. pārvaldn.**

Aktīvo datu savienojumu skatā var apskatīt atvērtos datu savienojumus:



datu zvani



pakešdatu savienojumi



bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) savienojumi

Lai beigtu savienojumu, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot**.

Lai beigtu visus atvērtos savienojumus, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot visus**.

Lai skatītu savienojuma datus, izvēlieties **Iespējas** > **Dati**.

Sinhronizācija

Izmantojot programmu **Sinhronizācija**, varat sinhronizēt piezīmes, ziņas, kontaktus un citu informāciju ar attālu serveri.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīš.** > **Sinhroniz.**

Sinhronizācijas uztādījumus var saņemt konfigurācijas īsziņā no pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācijas profilā ir ietverti sinhronizācijai nepieciešamie uztādījumi. Kad atverat programmu, tiek parādīts noklusētais vai pēdējais izmantotais sinhronizācijas profils.

Satura tipu iekļaušana vai izslēgšana

Izvēlieties satura tipu.

Lai sinhronizētu datus

Izvēlieties **Iespējas** > **Sinhronizācija**.

Lai izveidotu jaunu sinhronizācijas profilu

Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns sinhr.profilis**.

Lai pārvaldītu sinhronizācijas profilus

Izvēlieties Iespējas un vajadzīgo iespēju.

Bluetooth savienojums

Par Bluetooth savienojumiem

Ar Bluetooth savienojuma palīdzību iespējams izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., mobilajiem tālruniem, datoriem, austiņām un automašīnas komplektiem.

Savienojumu var izmantot, lai sūtītu attēlus, videoklipus, mūzikas un skaņas klipus un piezīmes, pārsūtītu failus no saderīga datora un drukātu attēlus ar saderīgu printeri.

Tā kā ierīces, kurām ir bezvadu tehnoloģija Bluetooth, sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešas redzamības zonā. Tomēr abām ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā vienai no otras, un savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai elektroniskas ierīces.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: Iezvanes tīklošanas profils (Dial-Up Networking – DUN), objektu stūmējprofils (Object Push Profile – OPP), failu pārsūtīšanas profils (File Transfer Profile – FTP), brīvroku profils (Hands Free Profile – HFP), austiņu profils (Headset Profile – HSP), attēlveidošanas pamatprofils (Basic Imaging Profile – BIP), attālās SIM piekļuves profils (Remote SIM Access Profile – SimAP), ierīces noteikšanas profils (Device Identification Profile – DI), tālrunu kataloga piekļuves profils (Phonebook Access Profile – PBAP), vispārīgais audio/video izplatīšanas profils (Generic Audio/

Video Distribution Profile – GAVDP), audio/video tālvadības profils (Audio/Video Remote Control Profile – AVRCP), uzlabotais audio izplatīšanas profils (Advanced Audio Distribution Profile – A2DP). Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet piederumus, kurus Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Kad ierīce ir bloķēta, ir iespējami tikai savienojumi ar autorizētam ierīcēm.

Uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Bluetooth**.

Atverot programmu pirmoreiz, tiek pieprasīts piešķirt ierīcei nosaukumu. Nosaukumu iespējams vēlāk nomainīt.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Bluetooth — ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth savienojumu.

Mana tālr. uztveramība — lai atļautu citām ierīcēm ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju atrast savu ierīci, izvēlieties **Uztverams visiem**. Lai uzstādītu laika periodu, pēc kura redzamības statuss tiek mainīts no redzama uz paslēptu, izvēlieties **Uzstādīt uztver. per.** Lai paslēptu ierīci no citām ierīcēm, izvēlieties **Slēpts**.

Mana tālruņa nosaukums — rediģējiet nosaukumu, kas tiek parādīts citām ierīcēm, kuras izmanto bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

Attālais SIM režīms — aktivizējiet vai deaktivizējiet savā ierīcē esošās SIM kartes izmantošanu ar citu ierīci, tādu kā saderīgu automašīnas komplekta papildierīci, lai izveidotu savienojumu ar tīklu.

Drošības padomi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Bluetooth**.

Kad Bluetooth savienojums netiek izmantots, lai kontrolētu to, kas var atrast jūsu ierīci un izveidot savienojumu ar to, izvēlieties **Bluetooth** > **Izslēgts** vai **Mana tālr. uztveramība** > **Slēpts**.

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tā var aizsargāt ierīci no kaitīga satura.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth savienojumu

Vienlaicīgi var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja ir izveidots savienojums ar saderīgām austiņām, ir iespējams arī pārsūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

- 1 Atveriet programmu, kurā saglabāts objekts, ko vēlaties sūtīt.
- 2 Ritiniet līdz objektam un izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** > **Pa Bluetooth**.

Displejā tiek parādītas uztveramības zonā esošās ierīces, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Ierīču ikonas ir šādas:



dators



tālrunis



audio vai video ierīce



cita ierīce

Lai pārtrauktu meklēšanu, izvēlieties **Atcelt**.

- 3 Izvēlieties ierīci, ar kuru jāveido savienojums.
- 4 Ja otra ierīce pieprasa pāra izveidošanu pirms iespējams pārsūtīt datus, tiek atskaņots signāls un tiek pieprasīts ievadīt piekļuves kodu. Vienāds piekļuves kods jāievada abās ierīcēs.

Kad ir izveidots savienojums, tiek parādīts paziņojums **Sūta datus**.

Padoms. Meklējot ierīces, dažas ierīces var parādīt tikai unikālo adresi (ierīces adresi). Lai noskaidrotu savas ierīces unikālo adresi, sākuma ekrānā ievadiet ***#2820#**.

Ierīču savienošana pāri

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Bluetooth**.

Lai izveidotu pāri ar saderīgām ierīcēm un skatītu ierīces, ar kurām ir izveidots pāris, atveriet cilni **Pāra ierīces**.

Pirms pāra izveides definējiet savu piekļuves kodu (1–16 cipari) un vienojieties ar otras ierīces lietotāju par tā paša koda izmantošanu. Ierīcēm, kurās nav lietotāja interfeisa, ir

ražotāja uzstādīts piekļuves kods. Piekļuves kods ir nepieciešams tikai vienreiz.

- 1 Lai izveidotu pāri ar ierīci, izvēlieties **Iespējas > Jauna pāra ierīce**. Tiek parādītas ierīces, kas atrodas uztveramības rādiusā.
- 2 Izvēlieties ierīci un ievadiet piekļuves kodu. Šo pašu piekļuves kodu tāpat nepieciešams ievadīt otrā ierīcē.
- 3 Dažas audio papildierīces pēc pāra izveidošanas automātiski izveido savienojumu. Ja tas nenotiek, lai izveidotu savienojumu ar papildierīci, izvēlieties **Iespējas > Savienot ar audioierīci**.

Pārī savienotās ierīces ierīču meklētājs apzīmē ar .

Lai uzstādītu ierīci kā sankcionētu vai nesankcionētu, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Uzstādīt kā autorizētu — savienojumus starp ierīci un autorizēto ierīci iespējams izveidot bez apstiprinājuma. Autorizācija vai apstiprinājums netiek atsevišķi pieprasīts. Izmantojiet šo statusu vienīgi savām ierīcēm, tādām kā saderīgām austiņām vai datoram, vai ierīcēm, kas pieder personai, kurai uzticaties.  pārī savienoto ierīču skatā norāda sankcionētas ierīces.

Uzstādīt kā neautorizētu — savienojuma pieprasījumi no šīs ierīces ikreiz ir atsevišķi jāakceptē.

Lai atceltu ar ierīci izveidotu pāri, izvēlieties **Iespējas > Dzēst**.

Lai atceltu visus izveidotos pārus, izvēlieties **Iespējas > Dzēst visu**.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth savienojumu

Saņemot datus ar Bluetooth savienojumu, tiek atskaņots signāls un ierīcē tiek vaicāts, vai vēlaties pieņemt ziņu. Ja apstiprināt, tiek parādīts  un programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne ir atrodama informatīva ziņa par datiem. Saņemtie dati tiek automātiski saglabāti ierīces atmiņā. Ar Bluetooth saņemtās ziņas ir apzīmētas ar .

Ierīču bloķēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth**.

Lai liegtu ierīcei iespēju izveidot Bluetooth savienojumu ar jūsu ierīci, atveriet cilni **Pāra ierīces**.

Pieskarieties ierīcei, kuru nepieciešams bloķēt, ja tā jau nav iezīmēta, un izvēlieties **Iespējas > Bloķēt**.

Lai atbloķētu ierīci, atveriet cilni **Bloķētās ierīces**, pieskarieties ierīcei, ja tā jau nav atzīmēta, un izvēlieties **Iespējas > Dzēst**.

Lai atbloķētu visas bloķētās ierīces, izvēlieties **Iespējas > Dzēst visu**.

Ja noraidāt pieprasījumu savienojumam pāri no citas ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties bloķēt visus turpmākos savienojuma pieprasījumus no šīs ierīces. Ja apstiprināt šo vaicājumu, attālā ierīce tiek pievienota bloķēto ierīču sarakstam.

Attālais SIM režīms

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Bluetooth**.

Pirms attālā SIM režīma aktivizēšanas divu ierīču starpā nepieciešams izveidot pāri un pāra izveidošana jāuzsāk otrā ierīcē. Veicot pāra izveidošanu, izmantojiet 16 ciparu pieejas kodu un uzstādiet otru ierīci kā sankcionētu.

Lai izmantotu attālo SIM režīmu ar saderīgu automašīnas komplekta papildierīci, aktivizējiet Bluetooth savienojumu un aktivizējiet ierīcē attālā SIM režīma izmantošanu.

Aktivizējiet attālo SIM režīmu no otras ierīces.

Kad ierīcē ir ieslēgts attālais SIM režīms, sākuma ekrānā tiek parādīts **Attālais SIM režīms**. Savienojums ar bezvadu tīklu tiek izslēgts, kā tas ar **X** tiek norādīts signāla stipruma apgalbā, un nav iespējams izmantot SIM kartes pakalpojumus vai funkcijas, kurām nepieciešams parastā mobilā tīkla pārklājums.


Kad bezvadu ierīce darbojas attālajā SIM režīmā, lai zvanītu un saņemtu zvanus, iespējams izmantot tikai saderīgu savienotu papildierīci, piem., automašīnas komplektu. Šajā

režīmā ar bezvadu ierīci nav iespējams veikt nekādus zvanus, izņemot zvanus uz ierīcē ieprogrammētajiem avārijas dienestu numuriem. Lai veiktu zvanus ar šo ierīci, vispirms jāatslēdz attālais SIM režīms. Ja ierīce ir bloķēta, vispirms ievadiet bloķēšanas kodu, lai atbloķētu ierīci.

Lai izietu no attālā SIM režīma, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Iziet no attālā SIM rež.**

USB

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **USB**.

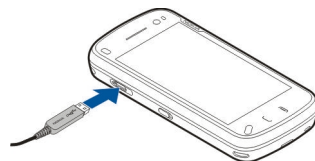

Lai ierīce ikreiz, kad tiek pievienots saderīgs datu kabelis, prasītu savienojuma mērķi, izvēlieties **Jautāt savienojot** > **Jā**.

Ja iespēja **Jautāt savienojot** ir izslēgta vai arī lai aktīva savienojuma laikā mainītu režīmu, izvēlieties **USB savienojuma režīms** un kādu no šīm iespējām:

PC Suite — izmantojiet Nokia datorprogrammas, tādas kā Nokia Ovi Suite un Nokia Software Updater.

Lielapjoma atmiņa — lai pārsūtītu datus no ierīces uz saderīgu datoru un pretēji.

Attēlu pārnese — lai izdrukātu attēlus, izmantojot saderīgu printeri.

Multivides pārsūt. — lai sinhronizētu mūziku ar programmu Nokia Music vai Windows Media Player.

Savienojumi ar datoru

Mobilo ierīci iespējams lietot ar dažādām saderīgām datora savienojuma ierīcēm un datu sakaru programmām. Ar programmatūru Nokia Ovi Suite iespējams, piemēram, pārsūtīt failus un attēlus starp ierīci un saderīgu datoru.

Lai lietotu Ovi Suite USB savienojuma režīmā, izvēlieties **PC Suite režīms**.

Papildu informāciju par Ovi Suite varat atrast atbalsta zonā Web vietā www.ovi.com.

Administratīvie uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Admin. uzstād.**

Lai uzstādītu datu zvana tiešsaistes laiku, izvēlieties **Datu zvans**. Datu zvānu uzstādījumi ietekmē visus piekļuves punktus, kas izmanto GSM datu zvānus.

Pakešdatu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Admin. uzstād. > Pakešdati**.

Pakešdatu uzstādījumi ietekmē visus piekļuves punktus, kas izmanto pakešdatu savienojumu.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Pakešdatu savienojums — ja izvēlaties **Kad pieejams** un esat tiklā, kas nodrošina pakešdatus, ierīce reģistrējas pakešdatu tiklā. Aktīva pakešdatu savienojumu sākšana (piemēram, e-pasta sūtīšanai un saņemšanai) ir ātrāka, nekā pakešdatu savienojuma izveidošana tad, kad tas ir nepieciešams. Ja pakešdatu pārklājums nav pieejams, ierīce periodiski mēģina izveidot pakešdatu savienojumu. Ja izvēlaties **Kad nepieciešams**, ierīce izmanto pakešdatu savienojumu vienīgi tad, ja tiek startēta programma vai darbība, kam tas ir nepieciešams.

Piekl. punkts — piekļuves punkta nosaukums ir nepieciešams, lai izmantotu ierīci kā pakešdatu modemu darbā ar saderīgu datoru.

Ātrdarbīgo pakešd. piekl. — aktivizējiet vai deaktivizējiet HSDPA izmantošanu (tikla pakalpojums) UMTS tīklos.

SIP uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Admin. uzstād. > SIP uzstādījumi**.

Sesijas inicializācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) uzstādījumi ir nepieciešami noteiktiem tīkla pakalpojumiem, kas izmanto SIP. Uzstādījumus var saņemt īpaši izziņā no pakalpojumu sniedzēja. Šos uzstādījumu profilus var skatīt, izdzēst vai izveidot SIP uzstādījumus.

Piekļuves punkta nosaukuma kontrole

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Admin. uzstād. > APN vadība**.

Izmantojot piekļuves punkta nosaukuma kontroles pakalpojumu, var ierobežot pakešdatu savienojumus un

atļaut ierīei izmantot tikai noteiktus pakešdatu piekļuves punktus.

Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja SIM karte nodrošina piekļuves punktu vadības pakalpojumu.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu vadības pakalpojumu vai lai mainītu atļautos piekļuves punktus, izvēlieties **Iespējas** un atbilstošo darbību. Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešams PIN2 kods. Lai iegūtu kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Internets

Izmantojot programmu Web pārlūks, iespējams skatīt hiperteksta iezīmēšanas valodas (hypertext markup language — HTML) Web lapas tā, kā tās sākotnēji ir izveidotas. Tāpat iespējams pārlūkot Web lapas, kas ir izstrādātas tieši mobilajām ierīcēm un kurās ir izmantota paplašināmā hiperteksta iezīmēšanas valoda (extensible hypertext markup language — XHTML) vai bezvadu iezīmēšanas valoda (wireless markup language — WML).

Lai pārlūkotu Web, ierīcē nepieciešams konfigurēt interneta piekļuves punktu. Lai lietotu Web pārlūku, nepieciešams tīkla atbalsts vai pieejams WLAN.

Web pārlūkošana

Izvēlieties **Izvēlne > Web**.

Lai pārlūkotu tīklu Web, rīkjoslā izvēlieties  **Atvērt Web adresi** un ievadiet Web adresi.

Pēc noklusējuma pārlūks ir pilnkrāna režīmā. Lai izietu no pilnkrāna režīma, izvēlieties bultiņas ikonu apakšējā labajā stūrī.

Dažās Web lapās var būt materiāli, piem., grafikas un videoklipi, kuru skatīšanai nepieciešams liels atmiņas apjoms. Ja ierīcē, ielādējot šādu Web lapu, pietrūkst atmiņas, ievietojiet atmiņas karti. Pretējā gadījumā videoklipi netiek parādīti.

Lai Web lapu pārlūkošanas laikā netiktu rādītas grafikas, šādi taupot atmiņu un palielinot lapu ielādes ātrumu, izvēlieties **Iespējas > Uztādījumi > Lapa > Ielādēt saturu > Tikai tekstu**.

Lai atsvaidzinātu Web lapas saturu, izvēlieties **Iespējas > Web lapas iespējas > Ielādēt vēlreiz**.

Lai atvērtu Web lapu saglabātu kā grāmatzīmi, izvēlieties **Iespējas > Web lapas iespējas > Saglabāt kā grāmatzīmi**.

Lai skatītu pašreizējās pārlūkošanas sesijas laikā apmeklēto Web lapu momentuzņēmumus, izvēlieties **Atpakaļ** (pieejama, ja pārlūka uzstādījumos ir aktivizēta iespēja **Vēstures saraksts** un pašreizējā Web lapa nav pirmā apmeklētā Web lapa).

Lai aizliegtu vai atļautu automātisku vairāku logu atvēršanu, izvēlieties **Iespējas > Web lapas iespējas > Bloķēt uznirst. logus** vai **Atļaut uznirst. logus**.

Lai tuvinātu Web lapu, divreiz pieskarieties displejam.

Padoms. Lai pārlūku pārsūtītu fonā, neizejot no programmas un neaizverot savienojumu, vienreiz nospiediet beigu taustiņu.

Pārlūka rīkjosla

Pārlūka rīkjosla palīdz izvēlēties bieži lietotās pārlūka funkcijas.

Lai pārlūkošanas laikā atvērtu rīkjoslu, izvēlieties bultiņu apakšējā kreisajā stūrī.

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

 **Izvērst rīkjoslu** — lai izvērstu rīkjoslu piekļūšanai rīkjoslas papildu funkcijām.

 **Atvērt Web adresi** — lai ievadītu jaunu Web adresi.

 **Rādīt tālumaīņu** — lai tuvinātu vai tālinātu Web lapu.

Lai izmantotu izvērsto rīkjoslu, izvēlieties  **Izvērst rīkjoslu** un kādu no šīm iespējām:

 **Atv. plūsmas** — lai skatītu pašreiz abonētās plūsmas.

 **Sūtīt URL** — lai nosūtītu pašreizējās lapas Web adresi uz citu ierīci.

 **Mainīt logu** — lai pārslēgtu atvērtos pārlūka logus.

 **Abon. plūsm.** — lai skatītu pašreiz atvērtajā lapā pieejamo Web plūsmu sarakstu un abonētu Web plūsmu.

 **Uztādījumi** — lai rediģētu uzstādījumus.

 **Sagl.grām.z.** — lai saglabātu pašreizējo Web lapu kā grāmatzīmi.

 **Ielādēt vēl.** — lai atsvaidzinātu Web lapu.

 **Apskats** — lai skatītu pašreiz atvērtās Web lapas apskatu.

 **Mājaslapa** — lai atvērtu mājaslapu (ja tā ir definēta uzstādījumos).

 **Grāmatz.** — lai atvērtu grāmatzīmju skatu.

 **Atrast atsl.v.** — lai meklētu pašreiz atvērtajā Web lapā.

Navigācija lapās

Pārlūkojot Web lapu, kura satur liela apjoma informāciju, iespējams izmantot lapas apskatu, lai skatītu, kāda veida informāciju Web lapa satur.

Lai redzētu pašreizējās Web lapas apskatu, atveriet rīkjoslu un izvēlieties  .

Web plūsmas un dienasgrāmatas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web**.

Web plūsmas ir XML faili Web lapās, kas tiek izmantoti, lai kopīgotu, piemēram, jaunākās ziņas vai dienasgrāmatas. Web plūsmas var atrast Web tīklā, dienasgrāmatās vai Wiki lapās.

Pārlūka programma automātiski nosaka, vai Web lapā ir ietvertas Web plūsmas.

Ja Web plūsmas ir pieejamas, lai abonētu Web plūsmu, izvēlieties **Iespējas** > **Abonēt Web plūsmas**.

Lai atjauninātu Web plūsmu, Web plūsmu skatā izvēlieties plūsmu un **Iespējas** > **Web plūsmas iespējas** > **Atsvaidzināt**.

Lai definētu, vai Web plūsmas atjaunināt automātiski, Web plūsmu skatā izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt** > **Rediģēt**. Šī iespēja nav pieejama, ja ir atzīmētas viena vai vairākas plūsmas.

Satura meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web**.

Lai pašreizējā Web lapā meklētu tekstu, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast atslēgvārdu**.

Lai pārietu uz nākamo piedāvājumu, rīkjoslā izvēlieties  **Atrast nākamo**.

Lai pārietu uz iepriekšējo piedāvājumu, rīkjoslā izvēlieties  **Atrast iepriekšējo**.

Grāmatzīmes

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web**.

Izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt** > **Grāmatzīmes**. Web adreses iespējams izvēlēties sarakstā vai grāmatzīmju kolekcijā mapē Pēd. apmeklētās lapas.

Rīkjosla sniedz iespēju izvēlēties bieži izmantotās pārlūka funkcijas.

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šādām iespējām:

 **Pievienot grāmatzīmi** — lai pievienotu grāmatzīmi.

 **Atvērt Web adresi** — lai ievadītu jaunu Web adresi.

 **Dzēst** — lai izdzēstu grāmatzīmi.

Lai atvērtu jaunu Web lapu, izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt** > **Jaunu Web lapu**.

Lai sūtītu un pievienotu grāmatzīmes, vai uzstādītu grāmatzīmi kā sākumlapu, izvēlieties **Iespējas > Grāmatzīmes iespējas**.

Lai rediģētu, pārvietotu vai dzēstu grāmatzīmes, izvēlieties **Iespējas > Grāmatz. pārvaldība**.

Kešatmiņas tīrīšana

Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek saglabāti ierīces kešatmiņā.

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles.

Lai iztukšotu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas > Nodzēst privātos datus > Kešatmiņu**.

Savienojuma pārtraukšana

Lai beigtu savienojumu un aizvērtu pārlūku, izvēlieties **Iespējas > Iziet**.

Lai dzēstu informāciju, ko tīkla serveris apkopojis par jūsu apmeklētajām tīmekļa lapām, izvēlieties **Iespējas > Nodzēst privātos datus > Sīkfailus**.

Savienojuma drošība

Ja savienojuma laikā tiek parādīts drošības indikators (🔒), datu pārraide starp ierīci un interneta vārteju vai serveri ir šifrēta.

Drošības ikona nenorāda, ka datu pārraide starp vārtejas un satura serveri (kur atrodas dati) ir droša. Drošu datu pārraidi starp vārtejas un satura serveri garantē pakalpojumu sniedzējs.

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem, var būt nepieciešami drošības sertifikāti. Ja servera identitāte nav autentiska vai ierīcē nav pareiza drošības sertifikāta, tiek parādīts brīdinājums. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Web uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web, Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Vispārīgie uzstādījumi

Piekluves punkts — mainiet noklusēto piekluves punktu. Dažus vai visus piekluves punktus ierīcē var būt definējis pakalpojumu sniedzējs. Tos var nebūt iespējams mainīt, izveidot, rediģēt vai noņemt.

Mājaslapa — norādiet mājaslapu.

Vēstures saraksts — Izvēloties **Ieslēgt**, lai pārlūkošanas laikā redzētu pašreizējās sesijas laikā apmeklēto lapu sarakstu, izvēlieties **Atpakaļ**.

Web adreses sufikss — ievadiet Web adreses sufiksu, kas tiek lietots pēc noklusējuma, ievadot Web adresi laukā **Atvērt** (piem., .com vai .org).

Drošības brīdinājumi — uzstādiet drošības paziņojumu rādīšanu vai slēpšanu.

Java/ECMA skripti — aktivizējiet vai deaktivizējiet skriptu lietošanu.

Java/ECMA skriptu klūdas — izvēlieties, vai nepieciešams saņemt skriptu paziņojumus.

Atvērt ielādējot — izvēlieties, vai lejupielādēšanas laikā jābūt iespējai atvērt failu.

Lapu uzstādījumi

Ielādēt saturu — izvēlieties, vai pārlūkošanas laikā ielādēt attēlus un citus objektus. Ja izvēlaties **Tikai tekstu**, lai vēlāk pārlūkošanas laikā ielādētu attēlus vai objektus, izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Ielādēt attēlus**.

Noklusētais kodējums — ja teksta rakstzīmes nav parādītas pareizi, iespējams izvēlēties citu, pašreizējās lapas valodai atbilstošu kodējumu.

Bloķēt uznirstošos logus — atļaujiet vai bloķējiet dažādu uznirstošu logu atvēršanu pārlūkošanas laikā.

Automātiskā ielāde — izvēlieties, vai pārlūkošanas laikā nepieciešams automātiski atsvaidzināt Web lapas.

Burtu lielums — definējiet Web lapās lietojamo fonta lielumu.

Privātuma uzstādījumi

Pēd. apmeklētās lapas — aktivizējiet vai deaktivizējiet automātisko grāmatzīmju apkopošanu. Ja vēlaties arī turpmāk mapē **Pēd. apmeklētās lapas** saglabāt apmeklēto Web lapu adreses, bet nevēlaties, lai šī mape tiktu rādīta grāmatzīmju skatā, izvēlieties **Slēpt mapi**.

Veidlapas datu saglabāš. — izvēlieties, vai nepieciešams saglabāt paroļu datus vai dažādās Web lapas formās ievadītos datus un izmantot tos, nākamreiz atverot lapu.

Sikfaili — aktivizējiet vai deaktivizējiet sīkfailu saņemšanu un nosūtīšanu.

Web plūsmu uzstādījumi

Aut. atj. piekl. punkts — izvēlieties vajadzīgo piekluves punktu atjaunināšanai. Šī iespēja ir pieejama tad, ja ir aktivizēta funkcija **Autom. atjaunināšana**.

Atjaunināt viesab. laikā — izvēlieties, vai Web plūsmām jābūt automātiski atjauninātām viesabonēšanas laikā.

Pozicionēšana (GPS)

Lai atrastu savu atrašanās vietu vai mērītu attālumus vai koordinātas, iespējams izmantot tādas programmas, kā GPS dati. Šīm programmām nepieciešams GPS savienojums.

Par GPS

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī slikti satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai zem zemes, un tos var traucēt daži materiāli, piem., betons un metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotikla.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

GPS koordinātas tiek izteiktas, izmantojot starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu. Koordinātu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

Assisted GPS (A-GPS)

Jūsu ierīce nodrošina arī GPS palīgsistēmas (assisted GPS, A-GPS) pakalpojumu.

A-GPS ir nepieciešams tīkla atbalsts.

Globālās pozicionēšanas palīgsistēma (Assisted GPS — A-GPS) tiek izmantota, lai, izmantojot pakešdatu savienojumu, ielādētu palīdzības datus, kas palīdz aprēķināt pašreizējās atrašanās vietas koordinātas, kad ierīce saņem signālu no satelīta.

Aktivizējot A-GPS, ierīce uztver satelīta datus no palīdzības datu servera, izmantojot mobilo tīklu. Izmantojot palīdzības datus, ierīce var ātrāk iegūt GPS pozicionēšanas datus.


Ierīce ir sākotnēji konfigurēta Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošanai, ja nav pieejami pakalpojumu sniedzējam raksturīgi A-GPS uzstādījumi. Palīdzības dati no Nokia A-GPS pakalpojuma tiek ielādēti tikai, kad tie nepieciešami.

Lai deaktivizētu A-GPS pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Atraš. vieta un Iespējas > Pozicionēšanas uzstād.** > **Pozicionēšanas metodes > A-GPS > Deaktivizēt.**

Lai no Nokia A-GPS servera ielādētu palīdzības datus, izmantojot pakešdatu savienojumu, ierīcē jābūt definētam interneta piekļuves punktam. A-GPS piekļuves punktu iespējams definēt pozicionēšanas uzstādījumos. Šim pakalpojumam nevar izmantot bezvadu LAN (wireless LAN, WLAN) piekļuves punktu. Var izmantot tikai pakešdatu interneta piekļuves punktu. Pirmoreiz lietojot GPS, ierīcē tiek prasīts izvēlēties interneta piekļuves punktu.

Turiet ierīci pareizi

Izmantojot GPS uztvērēju, pārliecinieties, vai antena nav nosepta ar roku.

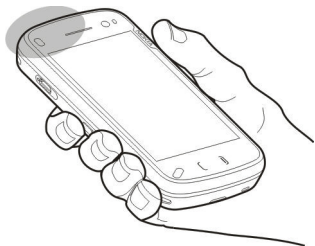


GPS savienojuma izveidošana var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. GPS savienojuma izveidošana transportlīdzeklī var aizņemt ilgāku laiku.

GPS uztvērējs darbojas, izmantojot enerģiju, ko nodrošina ierīces akumulators. Izmantojot GPS uztvērēju, akumulators izlādējas ātrāk.

Padomi par GPS savienojuma izveidi Satelīta signāla statusa pārbaude

Lai pārbaudītu, cik satelītu ierīce ir atradusi un vai tā saņem satelītu signālus, izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Atraš. vieta un GPS dati > Iespējas > Satelītu statuss**.

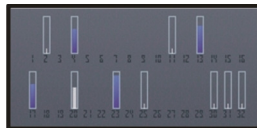

Ja ierīce ir atradusi satelītus, katra satelīta stabiņš tiek rādīts satelīta informācijas skatā. Jo garāks stabiņš, jo spēcīgāks satelīta signāls. Kad ierīce ir saņēmusi pietiekami daudz datu no satelīta signāla, lai noteiktu jūsu atrašanās vietu, mainās stabiņa krāsa.

Lai skatītu atrasto satelītu pozīcijas, izvēlieties **Main. skatu**.

Lai varētu noteikt jūsu atrašanās vietu, sākumā ierīcei ir jāsaņem signāls no vismaz četriem satelītiem. Kad sākotnējā atrašanās vieta ir noteikta, turpmāk, iespējams, atrašanās vietu varēs noteikt, izmantojot trīs satelītus. Taču precizitāte parasti ir augstāka, ja atrasto satelītu skaits ir lielāks.

Ja nevar atrast neviena satelīta signālu, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- Ja atrodaties telpās, izejiet ārā, lai labāk uztvertu signālu.
- Ja esat ārpus telpām, atrodiet pēc iespējas plašāku vietu.
- Pārliecinieties, vai jūsu plauksta neaizsedz ierīces GPS antenu.
- Ja laikapstākļi ir slikti, var tikt ietekmēts signāla stiprums.
- Dažiem transportlīdzekļiem ir tonēti stikli (pārklāti ar īpašu UV starojuma aizsargplēvi), kas var bloķēt satelīta signālus.

Atrašanās vietas pieprasījumi

Jūs varat saņemt no tīkla pakalpojuma jūsu atrašanās vietas informācijas pieprasījumu. Pakalpojumu sniedzēji, balstoties uz informāciju par ierīces atrašanās vietu, var piedāvāt informāciju par atrašanās vietai atbilstošām tēmām, piemēram, laika prognozi vai satiksmes informāciju

Saņemot atrašanās vietas informācijas pieprasījumu, tiek parādīts pakalpojums, kas veic pieprasījumu. Izvēlieties **Akceptēt**, lai atļautu atrašanās vietas informācijas nosūtīšanu, vai **Atteikt**, lai noraidītu pieprasījumu.

Orientieri

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Atraš. vieta un Orientieri**.

Izmantojot programmu **Orientieri**, iespējams saglabāt ierīcē noteiktu atrašanās vietu pozicionēšanas informāciju. Saglabātās atrašanās vietas iespējams saglabāt dažādās kategorijās, piemēram, darījumi, un pievienot tām citu informāciju, piemēram, adreses. Saglabātos orientierus iespējams izmantot saderīgās programmās, piemēram, programmā **GPS dati**.

GPS koordinātas tiek izteiktas, izmantojot starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Jauns orientieris — Izveidojiet jaunu orientieri. Lai izveidotu pašreizējās vietas pozicionēšanas pieprasījumu, izvēlieties **Pašreizējā pozīcija**. Lai manuāli ievadītu pozīciju, izvēlieties **Ievadīt manuāli**.

Rediģēt — lai rediģētu vai pievienotu informāciju saglabātam orientierim (piemēram, adresi).

Pievienot kategorijai — lai pievienotu orientieri programmas **Orientieri** kategorijai. Izvēlieties katru kategoriju, kurai nepieciešams pievienot orientieri.

Sūtīt — lai sūtītu vienu vai vairākus orientierus uz saderīgu ierīci. Saņemtie orientieri tiek ievietoti programmas **Īznapmaiņa** mapē **Iesūtne**.

Orientierus iespējams kārtot standarta kategorijās, kā arī iespējams izveidot jaunas kategorijas. Lai rediģētu un izveidotu jaunas orientieru kategorijas, atveriet kategoriju cilni un izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt kategorijas**.

GPS dati

GPS dati sniedz informāciju par maršrutu līdz izvēlētajam galamērķim, informāciju par jūsu pašreizējo atrašanās vietu, kā arī informāciju par ceļojumu, piem., aptuveno attālumu līdz galamērķim un ceļojuma aptuveno ilgumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Atraš. vieta un GPS dati**.

Maršruta vadība

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Atraš. vieta un GPS dati** > **Navigācija**.

Palaidiet maršruta vadību, atrodoties ārpus telpām. Ja tā tiek palaista iekštelpās, GPS uztvērējs, iespējams, var neuztvert vajadzīgo informāciju no satelītiem.

Maršruta vadības nolūks ir parādīt taisnāko un īsāko ceļu līdz galamērķim, un šis attālums tiek mērīts taisnā līnijā. Jebkādi maršruta šķēršļi, piem., celtnes un dabiskas izcelsmes šķēršļi, netiek ņemti vērā. Aprēķinot attālumu, arī augstuma atšķirības netiek ņemtas vērā. Maršruta vadība ir aktīva tikai tad, kad kustaties.

Lai uzstādītu brauciena galamērķi, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt galamērķi** un orientieri vai ievadiet platuma un garuma koordinātas.

Lai notīrītu braucienam uzstādīto galamērķi, izvēlieties **Beigt navigēšanu**.

Atrašanās vietas informācijas ielāde

 Varat apskatīt informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu un atrašanās vietas aprēķina precizitāti.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Atraš. vieta un GPS dati** > **Pozīcija**.

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana orientiera veidā

Izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt pozīciju**. Orientierus var izmantot citās saderīgās programmās un pārsūtīt no vienas saderīgas ierīces uz citu.

Odometrs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Atraš. vieta un GPS dati** > **Ceļa attālums**.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu attāluma aprēķināšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Sākt vai Beigt**. Aprēķinātās vērtības paliek displejā. Lai iegūtu labāku GPS signālu, izmantojiet šo funkciju ārpus telpām.

Lai veiktā ceļa, laika, vidējā un maksimālā ātruma parametram uzstādītu nulles vērtību sāktu jaunu aprēķinu, izvēlieties **Iespējas** > **Nodzēst**. Lai odometra un kopējā ceļojuma laika parametram uzstādītu nulles vērtību, izvēlieties **Restartēt**.

Pozicionēšanas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Atraš. vieta un Pozicionēšana**.

Pozicionēšanas metodes

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Integrētā GPS — izmantojiet ierīcē iebūvēto GPS uztvērēju.

A-GPS — Izmantojiet GPS palīgsistēmu (Assisted GPS — A-GPS), lai saņemtu palīdzības datus no palīdzības datu servera.

Bluetooth GPS — lietojiet saderīgu ārējo GPS uztvērēju ar Bluetooth savienojumu.

Nosaka tīkls — izmantojiet mobilo sakaru tīklā pieejamo informāciju (tīkla pakalpojums).

Pozicionēšanas serveris

Lai noteiktu piekļuves punktu un pozicionēšanas serveri pozicionēšanas metodēm ar tīkla atbalstu, piem., GPS palīgsistēmai vai tīkla pozicionēšanai, izvēlieties **Pozicionēšanas serveris**.

Pozicionēšanas serveri ierīcē sākotnēji var būt uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, tāpēc tā uzstādījumus var nebūt iespējams rediģēt.

Apzīmējumu uzstādījumi

Lai izvēlētos, kuru mērvienību sistēmu izmantot ātruma un attāluma mērīšanai, izvēlieties **Mērvienību sistēma** > **Metriskā** vai **Angļu**.

Lai noteiktu, kādā formātā ierīcē tiek parādīta koordinātu informācija, izvēlieties **Koordinātu formāts** un vajadzīgo formātu.

Ovi kartes

Karšu pārskats



Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Laipni lūdzam kartēs!

Kartes parāda informāciju par tuvumā esošām vietām, palīdz plānot maršrutu un sniedz norādes, kā nokļūt vajadzīgajā galamērķī.

- Atrodiet pilsētas, ielas un pakalpojumus.
- Atrodiet ceļu, izmantojot detalizētas norādes.
- Sinhronizējiet iecienītākās atrašanās vietas un maršrutus starp mobilo ierīci un Ovi karšu interneta pakalpojumu.
- Pārbaudiet laika prognozi un citu vietējo informāciju, ja tā ir pieejama.

Piezīme. Tāda saturs kā karšu, satelīta attēlu, balss failu, ceļvežu vai informācijas par satiksmi lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Daži pakalpojumi var nebūt pieejami visās valstīs, un tie var tikt piedāvāti tikai atsevišķās valodās. Pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no tīkla. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Saturu, piem., satelīta attēlus, ceļvežus, laika ziņas un informāciju par satiksmi, un saistītos pakalpojumus nodrošina no Nokia neatkarīgas trešās personas. Saturs savā ziņā var būt neprecīzs un nepilnīgs, un tas ir atkarīgs no pieejamības. Nekad nepaļaujieties tikai uz iepriekš minēto saturu un saistītajiem pakalpojumiem.

Kompasa lietošana

Ja ierīcē ir kompass un tas ir aktivizēts, gan kompasa bultīņa, gan karte automātiski tiek pagriezta tajā virzienā, kādā ir vērsta ierīces augšdaļa.

Izvēlieties **Izvēlne > Kartes un Mana pozīcija**.

Kompasa aktivizēšana

Izvēlieties .

Kompasa deaktivizēšana

Izvēlieties  vēlreiz. Karte tiek pavērsta uz ziemeļiem.

Kompass ir aktivizēts, ja ir redzama zaļa kontūra. Ja kompasam nepieciešama kalibrēšana, kompasa kontūra ir sarkana vai dzeltena. Lai kompasu kalibrētu, grieziet ierīci ap visām asīm nepārtrauktā kustībā.

Kompasam ir ierobežota precizitāte. Kompasa precizitāti var ietekmēt arī elektromagnētiskais lauks, metāla priekšmeti un citi ārēji apstākļi. Kompasam vienmēr jābūt pareizi kalibrētam.

Atrašanās vietas un kartes skatīšana

Skatiet savu pašreizējo atrašanās vietu kartē un pārlūkojiet dažādu pilsētu un valstu kartes.

Izvēlieties **Izvēlne > Kartes un Mana pozīcija**.

Kad GPS savienojums ir aktīvs,  atzīmē kartē pašreizējo vai pēdējo zināmo atrašanās vietu. Ja ikonas krāsas ir blāvas, GPS signāls nav pieejams.

Ja ir pieejama tikai pozicionēšana, kuras pamatā ir šūnas ID, sarkanais aplis ap pozicionēšanas ikonu norāda vispārīgu apgabalu, kurā jūs, iespējams, atrodaties. Aprēķina precizitāte pieaug blīvi apdzīvotās vietās.

Pārvietošanās kartē

Velciet karti ar pirkstu. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Pašreizējās vai pēdējās zināmās atrašanās vietas skatīšana

Izvēlieties .

Tuvināšana vai tālināšana

Izvēlieties **+** vai **-**.

Ja pārlūkojat apgabalu, kas nav iekļauts jūsu ierīcē saglabātajās kartēs, un datu savienojums ir aktīvs, automātiski tiek lejupielādētas jaunas kartes.

Karšu pārklājums dažādās valstīs un reģionos atšķiras.

Kartes skats



- 1 Izvēlētā atrašanās vieta
- 2 Indikators apgabals
- 3 Apskates objekts (piem., dzelzceļa stacija vai muzejs)
- 4 Informācijas apgabals

Kartes izskata maiņa

Skatiet kartes dažādos režīmos, lai vienkārši noteiktu, kur atrodaties.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Mana pozīcija**.

Izvēlieties  un kādu no šīm iespējām:

Kartes skats — standarta kartes skatā ir viegli izlasīt tādus datus kā atrašanās vietu nosaukumi un šoseju numuri.

Satelīta skats — lai iegūtu detalizētu skatu, izmantojiet satelītattēlus.

Apvīdus skats — lai uzreiz skatītu zemes veidu, piem., kad nepārvietojaties pa ceļiem.

3D — lai iegūtu reālāku skatu, mainiet kartes perspektīvu.

Orientieri — lai skatītu ievēribas cienīgas ēkas un citas vietas kartē.

Nakts rež. — lai padarītu kartes krāsas blāvākas. Pārvietojoties naktī, karti šajā režīmā ir vieglāk lasīt.

Atrašanās vietas atrašana

Kartes palīdz atrast noteiktas atrašanās vietas un vajadzīgos uzņēmumu veidus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Atrast vietas**.

- 1 Ievadiet meklēšanas vārdus, piem., ielas adresi vai pasta indeksu. Lai nodzēstu meklēšanas lauku, izvēlieties .
- 2 Izvēlieties .
- 3 Piedāvāto atbilstību sarakstā izvēlieties objektu. Atrašanās vieta tiek parādīta kartē. Lai kartē skatītu citas meklēšanas rezultātu saraksta atrašanās vietas, izvēlieties kādu no bultiņām līdzās informācijas apgabalam .

Atgriešanās piedāvāto atbilstību sarakstā

Izvēlieties **Saraksts**.

Dažādu veidu tuvumā esošu vietu meklēšana

Izvēlieties **Kategoriju pārlūkošana** un kategoriju, piem., iepirkšanās, apmešanās vieta vai transports.

Ja netiek atrasti nekādi rezultāti, pārliecinieties, vai meklēšanas vārdi ir ierakstīti pareizi. Meklējot tiešsaistē, rezultātus var ietekmēt arī problēmas ar interneta savienojumu.

Lai neradītu maksu par datu pārsūtīšanu, meklēšanas rezultātus var arī iegūt, ja nav aktīva interneta savienojuma un meklētā apgabala kartes ir saglabātas ierīcē. Lai pārliecinātos, vai ierīcē nav izveidots savienojums ar internetu, galvenajā izvēlnē izvēlieties  > **Internets** > **Savienojums** > **Bezsaiste**.

Atrašanās vietas datu skatīšana

Skatiet plašāku informāciju par kādu konkrētu atrašanās vietu vai vietu, piem., viesnīcu vai restorānu, ja tāda ir pieejama.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Mana pozīcija**.

Vietas datu skatīšana

Izvēlieties vietu, tās informācijas apgabalu  un **Rādīt datus**.

Vietas novērtēšana

Izvēlieties vietu, tās informācijas apgabalu , **Rādīt datus** un vērtējumu zvaigznītēs. Piem., lai vietu novērtētu ar

3 zvaigznītēm no 5, izvēlieties trešo zvaigznīti. Lai novērtētu vietu, ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Ja atrodat vietu, kas nepastāv vai par ko ir neatbilstoša informācija vai nepareizi dati, piem., nepareiza kontaktinformācija vai atrašanās vieta, ir ieteicams par to ziņot Nokia.

Ziņošana par nepareizu informāciju

Izvēlieties vietu un tās informācijas apgabalu  un izvēlieties **Rādīt datus** > **Ziņot par šo vietu** un atbilstošo iespēju. Lai ziņotu par vietu, ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Maršruta plānošana

Plānojiet ceļojumu, izveidojiet maršrutu un pirms došanās ceļā skatiet to kartē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Mana pozīcija**.

Maršruta izveide

- 1 Pieskarieties sākumpunkta atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēt**.
- 2 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam .
- 3 Izvēlieties **Pievienot maršrutam**.
- 4 Lai pievienotu citu maršruta punktu, izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un attiecīgo iespēju.

Maršruta punktu secības maiņa

- 1 Izvēlieties maršruta punktu.
- 2 Izvēlieties **Pārvietot**.
- 3 Pieskarieties vietai, uz kuru vēlaties pārvietot maršruta punktu.

Maršruta punkta atrašanās vietas rediģēšana

Pieskarieties maršruta punktam, izvēlieties **Rediģēt** un attiecīgo iespēju.

Maršruta skatīšana kartē

Izvēlieties **Parādīt maršrutu**.

Navigācija uz galamērķi

Izvēlieties **Parādīt maršrutu** > **Iespējas** > **Sākt braukšanu** vai **Sākt iešanu**.

Maršruta uzstādījumu mainīšana

Maršruta uzstādījumi ietekmē navigācijas norādes un maršruta attēlojumu kartē.

- 1 Maršrutu plānotāja skatā atveriet cilni **Uzstādījumi**. Lai navigācijas skatā dotos uz maršrutu plānotāja skatu, izvēlieties **Iespējas** > **Pieturvietas** vai **Pieturvietu saraksts**.
- 2 Pārvietošanas režīmu uzstādiet kā **Ar auto** vai **Kājām**. Ja izvēlaties iespēju **Kājām**, vienvirziena ielas tiks uzskatītas par parastām ielām, un varēsiet izmantot kājāmgājēju celiņus un celiņus cauri, piem., parkiem un tirdzniecības centriem.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Kājāmgājēju režīma izvēle

Atveriet cilni **Uzstādījumi** un izvēlieties **Kājām** > **Ieteicamais maršruts** > **Ielas** vai **Tieša līnija**. Iespēja **Tieša līnija** ir noderīga apgabalā, kas neatrodas uz ceļa, jo tā norāda iešanas virzienu.

Ātrākā vai īsākā braukšanas maršruta izmantošana

Atveriet cilni **Uzstādījumi** un izvēlieties **Ar auto** > **Maršruta izvēle** > **Ātrākais maršruts** vai **Īsāks ceļš**.

Optimizēta braukšanas maršruta izmantošana

Atveriet cilni **Uzstādījumi** un izvēlieties **Ar auto** > **Maršruta izvēle** > **Optimizēts**. Optimizētais braukšanas maršruts apvieno gan īsākā, gan ātrākā maršruta priekšrocības.

Varat arī izvēlēties atļaut, piem., šoseju, tuneļu un prāmju izmantošanu vai izvairīties no tiem.

Vietu un maršrutu saglabāšana

Saglabāji adreses, apskates vietas un maršrutus, lai varētu tos ātri izmantot vēlāk.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Vietas saglabāšana

- 1 Izvēlieties **Mana pozīcija**.
- 2 Pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēt**.
- 3 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam .

4 Izvēlieties **Sagl. vietu**.

Maršruta saglabāšana

- 1 Izvēlieties **Mana pozīcija**.
- 2 Pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēt**.
- 3 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam .
- 4 Lai pievienotu citu maršruta punktu, izvēlieties **Pievienot maršrutam**.
- 5 Izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un atbilstošo iespēju.
- 6 Izvēlieties **Parādīt maršrutu > Iespējas > Saglabāt maršrutu**.

Saglabāto vietu un maršrutu skatīšana

Izvēlieties **Izlase > Vietas vai Maršruti**.

Vietu vai maršrutu skatīšana un kārtošana

Lai ātri piekļūtu saglabātām vietām un maršrutiem, izmantojiet izlasi.

Piem., plānojot ceļojumu, sagrupējiet vietas un maršrutus kolekcijā.

Izvēlieties **Izvēlne > Kartes un Izlase**.

Saglabātas vietas skatīšana kartē

- 1 Izvēlieties **Vietas**.
- 2 Dodieties uz nepieciešamo vietu.

3 Izvēlieties **Karte**.

Lai atgrieztos saglabāto vietu sarakstā, izvēlieties **Saraksts**.

Kolekcijas izveide

Izvēlieties **Izveidot jaunu kolekciju** un ievadiet kolekcijas nosaukumu.

Saglabātas vietas pievienošana kolekcijai

- 1 Izvēlieties **Vietas** un vietu.
- 2 Izvēlieties **Kolekciju organizēšana**.
- 3 Izvēlieties **Jauna kolekcija** vai kādu esošu kolekciju.

Ja vietas vai maršrutus vēlaties dzēst vai maršrutu vēlaties pievienot kolekcijai, dodieties uz Ovi kartes interneta pakalpojumu Web vietā www.ovi.com.

Vietu sūtīšana draugiem

Ja vēlaties informāciju par kādu vietu kopīgot ar draugiem, nosūtiet šos datus tieši uz viņu ierīcēm.

Izvēlieties **Izvēlne > Kartes un Mana pozīcija**

Vietas nosūtīšana uz saderīgu drauga ierīci

Izvēlieties atrašanās vietu, pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam  un izvēlieties **Sūtīt**.

Savas izlases sinhronizēšana

Plānoiet ceļojumu datorā, izmantojot Web vietu Ovi kartes, sinhronizējiet saglabātās vietas, maršrutus un kolekcijas, izmantojot mobilo ierīci, un piekļūstiet plānam, kad esat ceļā.

Lai sinhronizētu vietas, maršrutus vai kolekcijas mobilajā ierīcē un interneta pakalpojumā Ovi kartes, ir nepieciešams Nokia kods. Ja jums tā nav, galvenajā skatā izvēlieties **Konti > Nokia kods > Izveidot jaunu kodu**.

Saglabāto vietu, maršrutu un kolekciju sinhronizēšana

Izvēlieties **Izlase > Sinhronizēt ar Ovi**. Ja jums nav Nokia konta, jums tiek piedāvāts to izveidot.

Ierīces uzstādīšana automātiskai izlases sinhronizēšanai

Izvēlieties  un **Sinhronizācija > Sinhronizācija > Startējot un izslēdzot**. Ierīce sāk sinhronizēšanu, tiklīdz atverat vai aizverat programmu Kartes.

Sinhronizēšanai ir nepieciešams aktīvs interneta savienojums, un tā var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklā. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai izmantotu interneta pakalpojumu Ovi kartes, dodieties uz Web vietu www.ovi.com.

Atrašanās vietas kopīgošana

Publicējiet savu pašreizējo atrašanās vietu pakalpojumā Facebook kopā ar tekstu un attēlu. Jūsu Facebook draugi var redzēt jūsu atrašanās vietu kartē.

Izvēlieties **Izvēlne > Kartes un Atrašanās vietas publiskošana**.

Lai kopīgotu savu atrašanās vietu, ir nepieciešams Nokia kods un Facebook kods.

- 1 Pierakstieties savā Nokia kontā vai, ja jums tāda vēl nav, izvēlieties **Izveidot jaunu kodu**.
- 2 Pierakstieties savā Facebook kontā.
- 3 Izvēlieties savu pašreizējo atrašanās vietu.
- 4 Ievadiet sava statusa atjauninājumu.
- 5 Lai ierakstam pievienotu attēlu, izvēlieties **Pievienot fotoattēlu**.
- 6 Izvēlieties **Atrašanās vietas publiskošana**.

Facebook konta pārvaldība

Galvenajā skatā izvēlieties **Konti > Koplietošanas vietas uzstādījumi > Facebook**.

Lai kopīgotu savu atrašanās vietu un skatītu citu atrašanās vietas, ir nepieciešams interneta savienojums. Var notikt lielu datu apjoma pārsūtīšana, un tikt piemērota datu pārraides maksa.

Uz atrašanās vietas kopīgošanu pakalpojumā Facebook attiecas Facebook lietošanas noteikumi. Iepazīstieties ar Facebook lietošanas noteikumiem un privātuma praksi.

Pirms kopīgojat savu atrašanās vietu ar citiem, vienmēr rūpīgi apsveriet, ar ko jūs to kopīgosit. Pārbaudiet lietotā sabiedriskā tīkla pakalpojuma privātuma uzstādījumus, jo, iespējams, savu atrašanās vietu kopīgosit ar lielu personu grupu.

Balss norāžu saņemšana

Balss norādes, ja tās ir pieejamas jūsu valodā, palīdz atrast galamērķi, jums ļaujot izbaudīt ceļojumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Ar automašīnu** vai **Kājām**.

Izmantojot autovadītājiem vai gājējiem paredzētu navigāciju pirmo reizi, tiek piedāvāts izvēlēties balss norāžu valodu un lejupielādēt atbilstošos failus.

Ja izvēlaties valodu, kurā iekļauti ielu nosaukumu, arī ielu nosaukumi tiek pateikti skaļi. Iespējams, balss norādes nav pieejamas jūsu valodā.

Balss norāžu valodas mainīšana

Galvenajā skatā izvēlieties  > **Navigācija** > **Autovadītājiem paredzētās norādes** vai **Norādes gājējiem** un atbilstošo iespēju.

Balss norāžu atkārtošana automašīnā paredzētai navigācijai

Navigācijas skatā izvēlieties **Iespējas** > **Atkārtot**.

Balss norāžu skaļuma regulēšana automašīnā paredzētai navigācijai

Navigācijas skatā izvēlieties **Iespējas** > **Skaļums**.

Ceļošana uz mērķi, ejot ar kājām

Ja jums nepieciešamas norādes par maršrutu, ejot ar kājām, programma Kartes jūs vada pa laukumiem, parkiem, gājēju zonām un pat tirdzniecības centriem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Kājām**.

Došanās uz mērķi ar kājām

Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un atbilstošo iespēju.

Došanās mājās ar kājām

Izvēlieties **Doties mājās kājām**.

Ja pirmo reizi izvēlaties **Braukt uz mājām** vai **Doties mājās kājām**, jums tiek pieprasīts definēt māju atrašanās vietu. Lai vēlāk mainītu māju atrašanās vietu, rīkojieties šādi:

- 1 Galvenajā skatā izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Navigācija** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.
- 3 Izvēlieties attiecīgo iespēju.

Padoms. Lai ietu bez uzstādīta galamērķa, izvēlieties **Karte**. Jums pārvietojoties, jūsu atrašanās vieta tiek rādīta kartes centrā.

Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu

Ja braucot jums ir nepieciešamas detalizētas norādes, programma Kartes palīdz jums nokļūt nepieciešamajā vietā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Ar automašīnu**.

Braukšana līdz mērķim

Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un atbilstošo iespēju.

Braukšana uz mājām

Izvēlieties **Braukt uz mājām**.

Ja pirmo reizi izvēlaties **Braukt uz mājām** vai **Doties mājās kājām**, jums tiek pieprasīts definēt māju atrašanās vietu. Lai vēlāk mainītu māju atrašanās vietu, rīkojieties šādi:

- 1 Galvenajā skatā izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Navigācija** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.
- 3 Izvēlieties attiecīgo iespēju.

Padoms. Lai brauktu bez uzstādīta galamērķa, izvēlieties **Karte**. Jums pārvietojoties, jūsu atrašanās vieta tiek rādīta kartes centrā.


Skatu mainīšana navigācijas laikā

Pārvelciet pāri ekrānam, lai izvēlētos **2D skats**, **3D skats**, **Bultas skats** vai **Maršruta pārskats**.

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt

transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

Navigācijas skats

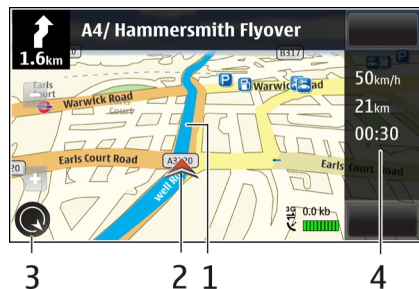

- 1 Maršruts
- 2 Jūsu atrašanās vieta un virziens
- 3 Kompass
- 4 Informācijas josla (ātrums, attālums, laiks)

Satiksmes datu un drošības informācijas iegūšana

Uzlabojiet braukšanas pieredzi, izmantojot reāllaika informāciju par satiksmes notikumiem, joslu norādījumus un brīdinājumus par ātruma ierobežojumiem, ja tie ir pieejami jūsu valstī vai reģionā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Ar automašīnu**.

Satiksmes notikumu skatīšana kartē

Navigācijas ar automašīnu laikā izvēlieties **Iespējas** > **Satiksmes dati**. Notikumi tiek parādīti kā trīsstūri un līnijas.

Satiksmes datu atjaunināšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Satiksmes dati** > **Atjaun. satiksmes datus**.

Plānojot maršrutu, ierīcē varat uzstādīt, ka jāizvairās no satiksmes notikumiem, piem., sastrēgumiem un ceļu remontiem.

Izvairīšanās no satiksmes notikumiem

Galvenajā skatā izvēlieties  un **Navigācija** > **Main. maršr. satiksmes dēļ**.

Navigācijas laikā jūsu maršrutā var tikt parādītas ātruma kameru atrašanās vietas, ja šī funkcija ir aktivizēta. Dažās jurisdikcijās ātruma kameru atrašanās vietu datu izmantošana ir aizliegta vai tiek regulēta. Nokia neuzņemas atbildību par ātruma kameru atrašanās vietu datu precizitāti un šo datu izmantošanas sekām.

Kamera

Ierīce nodrošina 2592x1944 pikseli (5 megapikseli) attēlu uzņemšanas izšķirtspēju. Šajā rokasgrāmatā, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Lai fotoattēliem nodrošinātu labu kvalitāti, uzmanīgi noslaukiet kameras objektīvu ar tīrīšanas drāniņu.

Kameras aktivizēšana

Lai aktivizētu kameru, atveriet objektīva pārsegu. Ja kamera ir aktīva fonā un objektīva pārsegs ir atvērts, lai aktivizētu kameru, nospiediet uzņemšanas taustiņu.

Attēlu uzņemšana

Aktīvās rīkjoslas pielāgošana

Aktīvajā rīkjoslā ir īsceļi uz dažādiem objektiem un uzstādījumiem, kas pieejami pirms attēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas. Aizverot kameru, uzņemšanas un ierakstīšanas ar kameru uzstādījumi tiek atjaunoti uz noklusētajiem uzstādījumiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Kamera**.

Lai pievienotu vai noņemtu rīkjoslas objektu, izvēlieties  > **Pielāgot rīkjoslu** un kādu no šīm iespējām:



lai pārslēgtos no video uz attēlu uzņemšanas režīmu un pretēji.
lai izvēlētos ainu.

-  vai  — lai parādītu vai paslēptu skatu meklētāja režģi (tikai attēlu uzņemšanas režīmā).
-  — lai aktivizētu taimeru (tikai attēlu uzņemšanas režīmā).
-  — aktivizējiet sērijas režīmu (tikai attēliem).
-  — lai atvērtu katalogu **Fotoattēli**.
-  — izvēlieties krāsu efektu.
-  — lai regulētu baltā balansu. Izvēlieties pašreizējos apgaismojuma apstākļus. Ar šī uzstādījuma palīdzību kamera var precīzāk atveidot krāsas.
-  — lai regulētu ekspozīcijas kompensāciju (tikai attēlu režīmā). Ja uzņemat tumšu objektu uz ļoti gaiša fona, piem., sniega, noregulējiet ekspozīcijas vērtību uz +1 vai pat +2, lai kompensētu fona spilgtumu. Fotografējot gaišus objektus uz tumša fona, izmantojiet vērtību -1 vai -2.
-  — lai regulētu gaismas jutību (tikai attēlu režīmā). Palieliniet gaismas jutību vājā apgaismojumā, lai izvairītos no pārāk tumšu vai izplūdušu attēlu uzņemšanas. Gaismas jutības palielināšana var arī paaugstināt attēla graudainību.
-  — lai regulētu kontrastu (tikai attēlu režīmā). Noregulējiet atšķirību starp gaišākajām un tumšākajām attēla daļām.
-  — lai regulētu asumu (tikai attēlu režīmā).

ISO
A

Displejs mainās atbilstoši norādītajiem uzstādījumiem.

Uzņemtā attēla saglabāšana var aizņemt vairāk laika, ja ir mainīti tuvinājuma, apgaismojuma vai krāsu uzstādījumi.

Uzņemšanas uzstādījumi ir atkarīgi no fotografēšanas režīma. Pārslēdzot režīmu, norādītie uzstādījumi netiek atcelti.

Ja izvēlaties citu ainu, uzņemšanas uzstādījumus aizstāj izvēlētais ainas uzstādījumi. Ja nepieciešams, pēc ainas izvēles uzstādījumus var mainīt.

Fotografēšana

Fotografējot ievērojiet šādus norādījumus:

- Turiet kameru abās rokās, lai to neizkustinātu.
- Digitāli tuvinātam attēlam kvalitāte ir zemāka nekā attēlam, kuram nav izmantota tuvinājuma funkcija.
- Kamera pārslēdzas akumulatora taupīšanas režīmā, ja apmēram minūtes laikā nav veikta neviena darbība. Lai turpinātu fotografēšanu, izvēlieties **Turpināt**.
- Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Lai fotografētu ar galveno kameru, rīkojieties šādi:

- 1 Lai pārslēgtos no video režīma uz attēlu režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties  > .
- 2 Lai fotografētu, nospiediet uzņemšanas taustiņu. Nekustiniet ierīci, pirms attēls nav saglabāts un iznākuma attēls nav parādīts.

Fotografēšana ar sekundāro kameru


Lai fotografētu, izvēlieties . Nekustiniet ierīci, pirms attēls nav saglabāts un iznākuma attēls nav parādīts.

Lai tuvinātu vai tālinātu, kad fotografējat, izmantojiet tālummaiņas slīdni.

Lai kameras programmu atstātu atvērtu fonā un izmantotu citas programmas, nospiediet izvēlnes taustiņu. Lai atgrieztos kameras programmā, nospiediet un turiet uzņemšanas taustiņu.

Fotoattēlu uzņemšanas ekrāna vadība un indikatori

Fotoattēlu skatu meklētājā tiek parādīta šāda informācija:

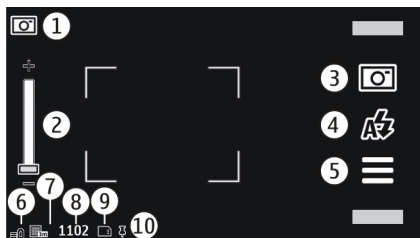

- 1 uzņemšanas režīma indikators.
- 2 tālummaiņas slīdnis. Lai ieslēgtu vai izslēgtu slīdni, pieskarieties ekrānam.
- 3 uzņemšanas ikona. Pieskarieties, lai uzņemtu attēlu.

- 4 zibspuldzes režīms. Pieskarieties, lai mainītu uzstādījumus.
- 5 uzņemšanas uzstādījumi. Pieskarieties, lai mainītu uzstādījumus.
- 6 akumulatora uzlādes līmeņa indikators.
- 7 attēla izšķirtspējas indikators.
- 8 attēlu skaitītājs (rāda aptuveno attēlu skaitu, ko var uzņemt ar šobrīd izvēlēto attēlu kvalitātes uzstādījumu un pieejamo atmiņu).
- 9 izmantotā atmiņa. Atkarībā no ierīces uzstādījumiem, pieejamas šādas iespējas: ierīces atmiņa .
- 10 GPS signāla indikators

Informācija par atrašanās vietu

Uzņemtā materiāla faila datiem var automātiski pievienot informāciju par uzņemšanas vietu. Piemēram, programmā **Fotoattēli** pēc tam varat skatīt informāciju par vietu, kur fotoattēls tika uzņemts.

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Kamera**.

Atrašanās vietas informācijas pievienošana visam uzņemtajam materiālam

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Rādīt GPS info > Ieslēgts**. Atrašanās vietas informācija ir pieejama tikai tiem attēliem, kas ir uzņemti ar galveno kameru.

Jūsu atrašanās vietas koordināšu iegūšana var aizņemt vairākas minūtes. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. Ja nosūtāt failu, kas satur atrašanās vietas

informāciju, tiek nosūtīta arī atrašanās vietas informācija, un jūsu atrašanās vieta var kļūt redzama trešajām pusēm, kas skata failu. Lai iegūtu atrašanās vietas informāciju, ierīcei ir nepieciešami tīkla pakalpojumi.

Atrašanās vietas informācijas indikatori:

 — informācija par atrašanās vietu nav pieejama. GPS paliek aktīvs fonā vairākas minūtes. Ja ir izveidots savienojums ar satelītu un indikators šajā laikā tiek nomainīts uz , visiem šajā laikā uzņemtajiem attēliem un videoklipiem tiek pievienots tags, balstoties uz saņemto GPS pozicionēšanas informāciju.

 — informācija par atrašanās vietu ir pieejama. Informācija par atrašanās vietu tiek pievienota faila datiem.

Faili ar atrašanās vietas informāciju programmā **Fotoattēli** ir apzīmēti ar .

Pēc fotoattēla uzņemšanas

Pēc fotoattēla uzņemšanas izvēlieties kādu no šīm iespējām (pieejamas tikai tad, ja esat izvēlējis **Iespējas > Uzstādījumi > Rādīt uzņemto attēlu > Jā**):

 — lai attēlu nosūtītu multizīnā vai e-pasta ziņā, vai arī izmantojot savienojuma metodes, piemēram, Bluetooth savienojumu.

 — lai augšupielādētu attēlu saderīgā tiešsaistes albumā.

 **Dzēst** — lai izdzēstu attēlu.

Lai attēlu izmantotu kā fona attēlu sākuma ekrānā, izvēlieties **Iespējas > Lietot attēlu > Uzstādīt kā fonu**.

Lai attēlu uzstādītu kā noklusējuma zvana attēlu, kas jāizmanto katram zvanam, izvēlieties **Iespējas > Lietot attēlu > Uzst. kā zvana attēlu**.

Lai attēlu piešķirtu kontaktam, **Iespējas > Lietot attēlu > Piešķirt kontaktam**.

Lai atgrieztos skata meklētājā un uzņemtu jaunu fotoattēlu, nospiediet uzņemšanas taustiņu.

Zibspuldze un video apgaismojums

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Ierīces kamerai ir divu gaismas diožu zibspuldze, ko izmanto vāja apgaismojuma apstākļos.

Lai izvēlētos vajadzīgo zibspuldzes režīmu, pieskarieties pašreizējā zibspuldzes režīma indikatoram, kas var būt viens no šiem:  **Automātiska**,  **Sark. acu noņ.**,  **Ieslēgta** vai  **Izslēgts**.

Izvairieties no pieskaršanās zibspuldzes gaismas diodei, kad ir noņemts aizmugurējais vāciņš. Gaismas diodes pēc ilgstošas lietošanas var sakarst.

Video apgaismojums

Lai, ierakstot video zema apgaismojuma apstākļos, paaugstinātu apgaismojuma līmeni, izvēlieties .

Ainas

Aina palīdz atrast pašreizējiem apstākļiem piemērotus krāsu un apgaismojuma uzstādījumus. Katras ainas uzstādījumi ir uzstādīti atbilstoši noteiktam stilam vai videi.

Noklusētā aina fotografēšanas un video režimos ir apzīmēta ar **A** (Automātiska).

Lai mainītu ainu, izvēlieties  > **Ainas režīms** un ainu.

Lai izveidotu savu ainu, kas būtu piemērota noteiktiem apstākļiem, izvēlieties **Lietotāja definēts** un **Rediģēt**. Lietotāja definētajā ainā var regulēt dažādus apgaismojuma un krāsu uzstādījumus.

Lai kopētu citas ainas uzstādījumus, izvēlieties **Pēc ainas režīma parauga** un vajadzīgo ainu. Lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos ainu skatā, nospiediet **Atpakaļ**.

Lai aktivizētu savu ainu, izvēlieties **Lietotāja definēts** > **Paņemt**

Attēlu uzņemšana sērijā

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Kamera**.

Sērijas režīms ir pieejams vienīgi galvenajai kamerai.

Lai sāktu attēlu uzņemšanu ātrā sērijā, izvēlieties  > **Sērija**. Lai aizvērtu uzstādījumu logu, izvēlieties . Nospiediet un turiet uzņemšanas taustiņu. Ierīce uzņem attēlus, līdz izvēlaties **Pārtraukt** vai beidzas brīvā vieta atmiņā.

Uzņemtie attēli tiek parādīti režģī. Lai skatītu attēlu, izvēlieties attēlu. Lai atgrieztos sērijas režīma skatu meklētājā, nospiediet uzņemšanas taustiņu.

Tāpat iespējams izmantot sērijas režīmu ar taimeru.

Lai deaktivizētu sērijas režīmu, izvēlieties  > **Viens attēls**.

Jūs attēlā — taimeris

Izmantojiet taimeru uzņemšanas aizturēšanai, lai jūs varētu iekļaut attēlā sevi.

Lai uzstādītu taimera aizturi, izvēlieties  >  un nepieciešamo aizturi pirms attēla uzņemšanas.

Lai aktivizētu taimeru, izvēlieties **Aktivizēt**. Hronometra ikona ekrānā sāk mirgot un, taimerim skaitot laiku, tiek parādīts atlikušais laiks. Kamera uzņem attēlu pēc tam, kad ir pagājis izvēlētais aiztures laiks.

Lai izslēgtu taimeru, izvēlieties  >  > .

Padoms. Izvēlieties **2 sekundes**, lai attēla uzņemšanas laikā roka būtu nekustīga.


Video ierakstīšana

Videoklipa uzņemšana

- 1 Lai pārslēgtos no attēla režīma uz video režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties  > .
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet fotografēšanas taustiņu vai izvēlieties . Tiek parādīta sarkana ierakstīšanas ikona.
- 3 Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**. Lai turpinātu, izvēlieties **Turpināt**. Ja pauzējat ierakstīšanu un minūtes laikā nenospiežat nevienu taustiņu, ierakstīšana tiek apturēta.
Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet tālummaiņas taustiņus.
- 4 Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet uzņemšanas taustiņu. Videoklips tiek automātiski saglabāts katalogā **Fotoattēli**.

Video ierakstīšanas ekrāna vadība un indikatori

Video skatu meklētājā ir parādīti šādi objekti:

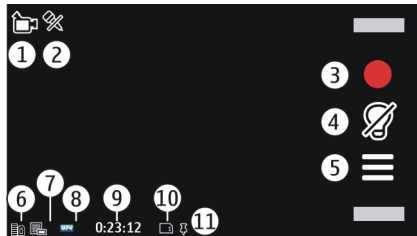

- 1 uzņemšanas režīma indikators.
- 2 izslēgtas skaņas indikators.
- 3 uzņemšanas ikona. Izvēlieties, lai ierakstītu videoklipus.
- 4 video apgaismojuma indikators.
- 5 ierakstīšanas uzstādījumi. Izvēlieties, lai mainītu uzstādījumus.
- 6 akumulatora uzlādes līmeņa indikators.
- 7 video kvalitātes indikators. Lai mainītu šo uzstādījumu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Video kvalitāte**.
- 8 videoklipa faila veids.
- 9 pieejamais videoieraksta laiks. Ieraksta laikā pašreizējā video garuma indikators rāda gan pagājušo, gan vēl pieejamo laiku.
- 10 vieta, kurā ir saglabāts videoklips.
- 11 GPS signāla indikators

Pēc videoklipa ierakstīšanas

Kad esat ierakstījis videoklipu, izvēlieties vienu no šīm iespējām (pieejamas vienīgi tad, ja ir izvēlēts **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Rādīt uzņemto video** > **Jā**):

▶ **Demonstrēt** — lai demonstrētu tikko uzņemto videoklipu.

📁 — Lai augšupielādētu attēlu saderīgā tiešsaistes albumā.

🗑️ **Dzēst** — lai izdzēstu videoklipu.

Lai atgrieztos skatu meklētājā un ierakstītu jaunu videoklipu, nospiediet uzņemšanas taustiņu.

Kameras uzstādījumi

Fotoattēlu kameras uzstādījumi

Lai mainītu galvenos uzstādījumus, attēlu režīmā izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Attēlu kvalitāte — uzstādiet izšķirtspēju. Jo augstāka ir izšķirtspēja, jo vairāk vietas atmiņā attēls aizņem.

Rādīt uzņemto attēlu — skatiet attēlu pēc tā uzņemšanas vai uzreiz turpiniet attēlu uzņemšanu.

Attēla noklus. nosaukums — nosakiet uzņemto attēlu noklusēto nosaukumu.

Uzņemšanas signāls — uzstādiet signālu, kas tiek atskaņots, uzņemot attēlu.

Lietotā atmiņa — izvēlieties, kur saglabāt attēlus.

Rādīt GPS info — lai pievienotu katram attēla failam atrašanās vietas GPS koordinātas, izvēlieties **Ieslēgta**. GPS signāla saņemšana var aizņemt laiku, vai arī signāls var nebūt pieejams.

Autom. pagriezt attēlus — izvēlieties, vai attēlus, kas uzņemti, ierīcei turot vertikāli, nepieciešams pagriezt, atverot tos programmā Fotoattēli.

Atjaunot kameras uzstād. — atjaunojiet kameras uzstādījumiem to noklusētās vērtības.

Video uzstādījumi

Lai mainītu galvenos uzstādījumus, video režīmā izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Video kvalitāte — uzstādiet videoklipa kvalitāti. Izvēlieties **Sūtīšana**, ja vēlaties sūtīt videoklipu, izmantojot multizīnu. Klips tiek uzņemts QCIF izšķirtspējā, 3GPP faila formātā un lieluma ierobežojums ir 600 kB (apmēram viena minūte). Videoklipus, kas ir saglabāti MPEG4 faila formātā, var nebūt iespējams nosūtīt multizīnā.

Rādīt GPS info — lai pievienotu katram failam atrašanās vietas GPS koordinātas, izvēlieties **Ieslēgts**. GPS signāla saņemšana var aizņemt laiku, kā arī signāls var nebūt pieejams.

Skaņas ieraksts — ierakstiet skaņu.

Rādīt uzņemto video — skatiet pēc ierakstīšanas apturēšanas ierakstītā videoklipa pirmo kadru. Lai skatītu visu videoklipu, izvēlieties **Demonstrēt** ▶.

Video noklus. nosaukums — ievadiet ierakstīto videoklipu noklusēto nosaukumu.

Lietotā atmiņa — izvēlieties, kur saglabāt videoklipus.

Atjaunot kameras uzstād. — atjaunojiet kameras uzstādījumiem to noklusētās vērtības.

Fotoattēli

Par programmu Fotoattēli

Izmantojot programmu Fotoattēli, varat skatīt attēlus un videoklipus, ko esat uzņēmis un ierakstījis, lejupielādējis no tīkla Web, saņēmis multizīnā vai e-pasta ziņā, saglabājis atmiņas kartē vai nokopējis ierīces atmiņā no atmiņas kartes vai cita avota.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli** un kādu no šīm iespējām:

Uzņemtie objekti — lai skatītu visus uzņemtos un ierakstītos attēlus un videoklipus.

Mēneši — lai skatītu attēlus un videoklipus, kas ir sakārtoti kategorijās pēc uzņemšanas vai ierakstīšanas mēneša. Piemērojams tikai saturam, kas ir uzņemts vai ierakstīts ar jūsu ierīci.

Albumi — skatiet paša izveidotus un noklusējuma albumus.

Tagi — skatiet katram objektam izveidotus tagus.

Visi — lai skatītu visus ierīcē esošos attēlus un videoklipus.

Kopīg. tiešsaistē — lai publicētu savus attēlus vai videoklipus Web tīklā.

Attēlu un videoklipu apskate

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.



Attēlus un videoklipus var atsūtīt arī no saderīgas ierīces. Lai varētu skatīt saņemto attēlu vai videoklipu programmā Fotoattēlu, to vispirms jāsaglabā.

Attēlu un videoklipu faili tiek sakārtoti pēc datuma un laika. Tiek parādīts failu skaits. Lai pārlūkotu failus, pārvelciet uz augšu vai uz leju.

Lai atvērtu failu, izvēlieties to. Lai skatītu rīkjoslu, pieskarieties attēlam. Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet tālummaiņas slidni. Tuvinājuma līmenis netiek saglabāts pastāvīgi.

Lai rediģētu attēlu vai videoklipu, izvēlieties failu un **Iespējas > Rediģēt**.

Lai skatītu attēla datus, izvēlieties **Iespējas > Dati**.

Lai drukātu attēlu ar saderīgu printeri, izvēlieties **Iespējas > Drukāt**.

Faila datu apskate un rediģēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Fotoattēli**.

Lai skatītu un rediģētu attēla vai videoklipa rekvizītus, izvēlieties failu, **Iespējas > Dati** un kādu no šīm iespējām:

Nosaukums — lai skatītu faila attēla sīktēlu un pašreizējo faila nosaukumu. Lai rediģētu faila nosaukumu, izvēlieties faila nosaukuma lauku.

Apraksts — lai skatītu faila aprakstu brīvā formā. Lai pievienotu aprakstu, izvēlieties lauku.

Tags — lai skatītu pašreiz lietotos tagus. Lai pašreizējam failam pievienotu vēl citus tagus, izvēlieties **Jauns tags**.

Albums — lai skatītu, kuros albumos atrodas pašreizējais fails.

Atrašanās vieta — lai skatītu GPS atrašanās vietas informāciju, ja tāda ir pieejama.

Izšķirtspēja — lai skatītu attēla lielumu pikseļos.

Ilgums — lai skatītu videoklipa ilgumu.

Licence — lai skatītu pašreizējā faila DRM tiesības.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Attēlu un videoklipu kārtošana

Izvēlieties **Izvēlne > Fotoattēli**. Failus var organizēt šādi:

Lai objektus skatītu skatā Tagi, pievienojiet objektiem tagus.

Lai objektus skatītu pēc mēnešiem, izvēlieties **Mēneši**.

Lai izveidotu albumu objektu saglabāšanai, izvēlieties **Albumi > Iespējas > Jauns albums**.

Lai albumam pievienotu attēlu vai videoklipu, dodieties līdz vajadzīgajam objektam un izvēlieties **Iespējas > Pievienot albumam**.

Lai dzēstu attēlu vai videoklipu, dodieties līdz vajadzīgajam objektam un izvēlieties **Iespējas > Dzēst**.

Programmas Fotoattēli rīkjosla

Aktīvajā rīkjoslā izvēlieties vajadzīgo iespēju. Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no atvērtā skata un no tā, vai ir izvēlēts attēls vai videoklips.

Lai, skatot attēlu vai videoklipu pilnekrāna režīmā, tiktu parādīta rīkjosla un tālummaiņas slidnis, pieskarieties objektam.

Izvēlieties attēlu vai videoklipu un kādu no šīm iespējām:



Sūtiet attēlu vai videoklipu.

Atzīmējiet attēlu vai videoklipu.



Augšupielādējiet attēlu vai videoklipu saderīgā tiešsaistes albumā (pieejama vienīgi tad, ja ir uzstādīts saderīga tiešsaistes albuma kods).



Dzēsiet attēlu vai videoklipu.



Pārdēvējiet attēlu vai videoklipu.



Skatiet attēlus slaidrādē.



Izveidojiet jaunu albumu.

Albumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli** un **Albumi**.

Izmantojot albumus, iespējams vienkārši pārvaldīt attēlus un videoklipus.

Lai izveidotu jaunu albumu, izvēlieties

Lai albumam pievienotu attēlu vai videoklipu, izvēlieties objektu un **Iespējas** > **Pievienot albumam**. Tiek atvērts albumu saraksts. Izvēlieties albumu, kuram nepieciešams pievienot attēlu vai videoklipu. Albumam pievienotais objekts joprojām paliek redzams programmā Fotoattēli.

Lai albumam pievienotu attēlu vai videoklipu, izvēlieties objektu un **Iespējas** > **Izņemt no albuma**.

Tagi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

Lai kategorizētu multivides objektus programmā Fotoattēli, izmantojiet tagus. Tagu pārļūkā tiek parādīti pašreiz izmantotie tagi un ar katru tagu saistīto objektu skaits.

Lai attēlam piešķirtu tagu, izvēlieties attēlu un **Iespējas** > **Pievienot tagu**. Lai izveidotu tagu, izvēlieties **Jauns tags**.

Lai skatītu izveidotos tagus, izvēlieties **Tagi**. Taga nosaukuma lielums atbilst to objektu skaitam, kam tags ir piešķirts. Lai skatītu visus ar tagu saistītos attēlus, izvēlieties sarakstā tagu.

Lai apskatītu sarakstu alfabētiskā secībā, izvēlieties **Iespējas** > **Nosaukuma**.

Lai skatītu sarakstu ar biežāk lietotajiem tagiem, izvēlieties **Iespējas** > **Popularitātes**.

Lai tagam noņemtu attēlu, izvēlieties tagu, attēlu un **Iespējas** > **Noņemt no taga**.

Slaidrāde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

Lai attēlus skatītu kā slaidrādi, izvēlieties attēlu un **Iespējas** > **Slaidrāde** > **Demonstrēt**. Slaidrāde tiek sākota no izvēlēta faila.

Lai slaidrādē skatītu tikai izvēlētos failus, failu atzīmēšanai izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atzīmi** > **Atzīmēt**. Lai sāktu slaidrādi, izvēlieties **Iespējas** > **Slaidrāde** > **Demonstrēt**.

Lai atsāktu apturētu slaidrādi, izvēlieties **Turpināt**.

Lai beigtu slaidrādi, izvēlieties **Atpakaļ**.

Lai pirms slaidrādes sākšanas pielāgotu slaidrādes uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas > Slaidrāde > Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Attēlu secība — lai skatītu attēlus no vecākā līdz jaunākajam vai pretēji.

Dziesma — lai no saraksta izvēlētos mūzikas failu.

Pārejas ātrums — lai pielāgotu slaidrādes ātrumu.

Lai slaidrādes laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus.

TV izejas režīms


Lai skatītu uzņemtos attēlus un ierakstītos videoklipus saderīgā televizorā, izmantojiet Nokia video savienojuma kabeli.

Pirms attēlu un videoklipu skatīšanās televizorā var būt nepieciešams TV izejas uzstādījumus un proporcijas.

Lai skatītu attēlus un videoklipus televizorā, veiciet šīs darbības:

- 1 Pievienojiet Nokia video savienojuma kabeli saderīga televizora video ieejai.
- 2 Pievienojiet otru Nokia video savienojuma kabeļa galu ierīces Nokia AV savienotājam.
- 3 Var būt nepieciešams izvēlēties kabeļa režīmu.

- 4 Izvēlieties **Izvēlne > Fotoattēli** un atrodiet failu, kuru nepieciešams skatīt.

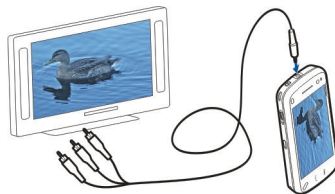

Kad ierīcei ir pievienots Nokia video savienojuma kabelis, visa skaņa, ieskaitot aktīvos zvanus, videoklipu stereo skaņu, taustiņu signālus un zvanu signālus, tiek pārsūtīta uz televizoru. Ierīces mikrofoni var lietot kā parasti.

Saturs, kas nav videoklipi, TV ekrānā tiek parādīts tāds pats, kā tas tiek rādīts ierīces ekrānā. Videoklipi tiek rādīti tikai TV ekrānā un netiek rādīti ierīces ekrānā.

Televizorā iespējams skatīt attēlus kā slaidrādi. Televizorā, pilnkrāna režīmā tiek parādīti visi objekti albumā vai atzīmētie attēli, un vienlaikus tiek atskaņota izvēlēta mūzika.

TV attēla kvalitāte var atšķirties atkarībā no dažādām ekrāna izšķirtspējām.

TV izejas režīmā televizoru nevar izmantot kā kameras skatu meklētāju.

Bezvadu radio signāli, piemēram, ienākošie zvani, var izraisīt TV attēla traucējumus.

Attēlu rediģēšana

Attēlu redaktors

Lai rediģētu attēlu, programmā Fotoattēli ritiniet līdz attēlam un izvēlieties **Iespējas > Rediģēt**.

Lai attēliem pievienotu efektus, izvēlieties **Iespējas > Pievienot efektu**. Attēlu iespējams apgriezt un pagriezt, iespējams pielāgot tā gaišumu, krāsas, kontrastu un izšķirtspēju un pievienot tam efektus, tekstu, klipkopu vai rāmi.

Attēla apgriešana

Lai apgrieztu attēlu, izvēlieties **Iespējas > Pievienot efektu** un  (**Apgriezt**).

Lai apgrieztu attēlu manuāli, izvēlieties **Manuāls**. Krustiņš tiek parādīts attēla augšējā kreisajā un apakšējā labajā stūrī. Lai pielāgotu ap griešanas malas, velciet krustiņus no stūriem. Lai uzstādītu ap griešanas apgabalu, izvēlieties **Fiksēt**. Kad ap griešanas apgabals ir uzstādīts, iespējams vilkt, lai pārvietotu ap griešanas apgabalu, nemainot lielumu vai proporcijas. Kad ap griešanas apgabals ir izvēlēts, izvēlieties **Apgriezt**.

Ja izvēlaties iepriekšnoteiktu proporciju, pielāgojot ap griešanas stūrus, izvēlētā proporcija ir bloķēta.

Sarkano acu efekta mazināšana

Lai attēlā samazinātu sarkano acu efektu, izvēlieties **Iespējas > Pievienot efektu** un  (**Sark. acu efekta samaz.**).

Velciet krustiņu uz acs un izvēlieties **Iespējas > Fiksēt**. Velciet, lai mainītu lielumu un pārvietotu apli, apvelkot aci, un izvēlieties **Iespējas > Sam. sarkano acu efektu**. Kad attēla rediģēšana ir pabeigta, izvēlieties **Pabeigts**.

Lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos iepriekšējā skatā, izvēlieties **Atpakaļ**.

Videoklipu rediģēšana

Videoklipu redaktors atbalsta 3GP un MP4 formāta videofailus, kā arī AAC, AMR, MP3 un WAV formāta audiofailus. Tas ne vienmēr nodrošina visas failu formāta iespējas vai visus failu formātu variantus.

Lai videoklipus rediģētu programmā Fotoattēli, ritiniet līdz videoklipam, izvēlieties **Iespējas > Rediģēt** un kādu no šīm iespējām:

Apvienot — lai pievienotu attēlu vai videoklipu izvēlētajā videoklipa sākumā vai beigās.

Mainīt skaņu — lai pievienotu jaunu skaņas klipam un aizstātu oriģinālo skaņu videoklipā.

Pievienot tekstu — lai videoklipa sākumā vai beigās pievienotu tekstu.

Izgriezt — lai apgrieztu videoklipu un atzīmētu tās videoklipa daļas, kuras nepieciešams saglabāt tajā.

Lai izveidotu videoklipa momentuzņēmumu, video izgriešanas skatā izvēlieties **Iespējas** > **Momentuzņēmums**.

Attēlu drukāšana

No ierīces var drukāt attēlus, izmantojot printeri, kas nodrošina standartu PictBridge. Iespējams drukāt vienīgi attēlus, kas ir JPEG faila formātā.

Lai drukātu attēlus programmā Fotoattēli, kamerā vai attēlu skatītājā, atzīmējiet attēlus un izvēlieties **Iespējas** > **Drukāt**.

Savienojuma ar printeri izveidošana

Apakšizvēlnē Drukāt izvēlieties, vai gribat izdrukāt attēlu, izmantojot Bluetooth savienojumu vai saderīgu USB datu kabeli.

Ja vēlaties drukāt, izmantojot USB datu kabeli, vispirms pievienojiet ierīci saderīgam printerim ar USB datu kabeli un tad izvēlieties **Attēlu pārnese** kā USB savienojuma režīmu.

Drukas priekšskatīj.

Pēc printera izvēlēšanās, tiek parādīti izvēlētie attēli, izmantojot iepriekš definētos izkārtojumus.

Lai mainītu izkārtojumu, ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pārlūkotu izvēlētajam printerim pieejamos izkārtojumus. Ja

attēli nesatīpst vienā lapā, ritiniet uz augšu vai uz leju, lai apskatītu pārējās lapas.

lai izvēlētos papīra formātu, izvēlieties **Papīra formāts**.

lai izvēlētos drukas kvalitāti, izvēlieties **Drukas kvalitāte**.

Kopīgošana tiešsaistē

Varat publicēt savus attēlus un videoklipus saderīgos tiešsaistes albumos, dienasgrāmatās vai izmantot citus saderīgus publicēšanas pakalpojumus internetā. Varat augšupielādēt saturu, saglabāt nepabeigtos rakstus kā melnrakstus, lai turpinātu darbu vēlāk, kā arī apskatīt albumu saturu. Nodrošinātie satura veidi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

Lai tiešsaistē publicētu attēlus un videoklipus, jāabonē tiešsaistes publicēšanas pakalpojuma konts. Šo pakalpojumu parasti var abonēt pakalpojumu sniedzēja Web lapā. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī pakalpojuma lietošana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ieteicamā savienojuma metode ir WLAN.

Lai augšupielādētu failu no programmas Fotoattēli tiešsaistes pakalpojumā, izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**,

vajadzīgo failu un Iespējas > Sūtīt > Augšupielādēt vai Ovi kopīgošana.

Plašāku informāciju par programmu un saderīgajiem pakalpojumu sniedzējiem sk. Nokia izstrādājuma atbalsta lapās vai savā vietējā Nokia Web vietā.

Mūzika

Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Dziesmas vai Podcast epizodes atskaņošana


Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūzikas bibliotēka**.

Lai atskaņotu dziesmu vai Podcast epizodi:

- 1 Izvēlieties kategorijas, kurās veikt navigāciju uz dziesmu vai Podcast epizodēm, kuras klausīties.
- 2 Lai atskaņotu objektu, izvēlieties objektu sarakstā.

Lai pauzētu atskaņošanu, pieskarieties . Lai atsāktu, pieskarieties .

Lai pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ, pieskarieties un turiet  vai .

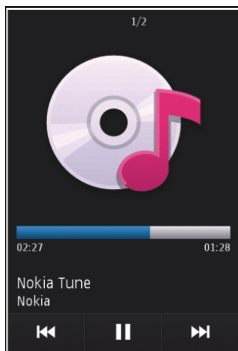

Lai pārietu uz nākamo objektu, pieskarieties **⏮**. Lai atgrieztos uz objekta sākumu, pieskarieties **⏮**. Lai pārietu uz iepriekšējo objektu, pēc dziesmas vai Podcast epizodes sākuma 2 sekunžu laikā vēlreiz pieskarieties **⏮**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu atskaņošanu nejaušā secībā (**⏮**), izvēlieties **Iespējas > Jaukta secība**.

Lai atkārtotu pašreiz atskaņoto objektu (**⏮**), visus objektus (**⏮**) vai izslēgtu atkārtošānu, izvēlieties **Iespējas > Atkārtot**.

Atskaņojot Podcast epizodes, jauktā secība un atkārtošāna tiek automātiski izslēgti.

Lai mainītu mūzikas atskaņošanas toni, izvēlieties **Iespējas > Ekvalaizers**.

Lai mainītu balansu un stereo attēlu vai uzlabotu basus, izvēlieties **Iespējas > Uztādījumi**.

Lai atgrieztos sākuma ekrānā un atstātu atskaņotāju skanam fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Lai aizvērtu atskaņotāju, izvēlieties **Iespējas > Iziēt**.

Mūzikas saraksti

Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Mūzikas bibliotēka un Dziesmu saraksti**.

Lai apskatītu mūzikas saraksta datus, izvēlieties **Iespējas > Dziesmu saraksta dati**.

Mūzikas saraksta izveide

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Jauns dziesmu sar..**
- 2 Ievadiet mūzikas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
- 3 Lai dziesmas pievienotu tūlīt, izvēlieties **Jā**; lai dziesmas pievienotu vēlāk, izvēlieties **Nē**.
- 4 Ja izvēlaties **Jā**, norādiet izpildītājus, lai atrastu dziesmas, ko pievienot mūzikas sarakstam. Izvēlieties **Pievienot**, lai pievienotu objektus.

Lai zem izpildītāja vārda tiktu parādīts dziesmu saraksts, izvēlieties **Izvērst**. Lai paslēptu dziesmu sarakstu, izvēlieties **Sakļaut**.

- 5 Kad esat pabeidzis izvēli, izvēlieties **Pabeigts**. Mūzikas saraksts tiek saglabāts ierīces lielpapjoma atmiņā.

Lai vēlāk pievienotu papildu dziesmas, mūzikas saraksta apskates laikā izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot dziesmas**.

Lai no dažādiem mūzikas izvēlnes skatiem mūzikas sarakstam pievienotu dziesmas, albumus, izpildītājus, žanrus un komponistus, izvēlieties objektu un **Iespējas** > **Piev. dziesmu sar.** > **Saglabāts dz. sar.** vai **Jauns dziesmu sar..**

Lai dziesmu izņemtu no mūzikas saraksta, izvēlieties **Iespējas** > **Izņemt**.

Dziesma šādi netiek izdzēsta no ierīces, tā tikai tiek izņemta no mūzikas saraksta.

Lai mūzikas sarakstā pārkārtotu dziesmas, izvēlieties dziesmu, kas jāpārvieta, un **Iespējas** > **Pārkārtot dziesmu sar..**

Lai paņemtu dziesmu un noliktu to jaunā pozīcijā, izvēlieties dziesmu vajadzīgajā pozīcijā un **Nolikt**.

Lai pabeigtu dziesmu saraksta pārkārtošanu, izvēlieties **Pabeigts**.

Podcast apraides

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūzikas bibliotēka un Podcast apraides**.

Podcast izvēlnē tiek parādītas ierīcē pieejamās podcast apraides.

Podcast epizodēm ir trīs stāvokļi: nekad neatskaņota, daļēji atskaņota un pilnībā atskaņota. Ja epizode ir daļēji atskaņota, atskaņojot nākošreiz, tā tiek atskaņota no pēdējās atskaņošanas pozīcijas. Ja epizode nekad nav bijusi atskaņota vai ir atskaņota pilnībā, tā tiek atskaņota no sākuma.

Mūzikas pārsūtīšana no datora

Mūzikas pārsūtīšanai var izmantot šādas metodes:

- Lai instalētu programmu Nokia Music un pārvaldītu, un kārtotu savus mūzikas failus, lejupielādējiet datora programmatūru no Web vietas www.music.nokia.com/download un izpildiet parādītās instrukcijas.
- Lai ierīci datorā skatītu kā lielpapjoma atmiņas ierīci, uz kuru var pārsūtīt jebkurus datu failus, izveidojiet savienojumu, izmantojot saderīgu USB kabeli vai Bluetooth savienojumu. Ja lietojat USB datu kabeli, izvēlieties **Lielpapjoma atmiņa** kā savienojuma režīmu.
- Lai mūziku sinhronizētu ar programmu Windows Media Player, pievienojiet saderīgu USB datu kabeli un kā savienojuma režīmu izvēlieties **Multivides pārsūt.**

Lai mainītu noklusēto USB savienojuma režīmu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > USB > USB savienojuma režīms**.

Ovi mūzika

Izmantojot Ovi mūziku (tīkla pakalpojums), ierīcē varat meklēt, pārlūkot, iegādāties vai lejupielādēt mūziku.

Ovi mūzikas pakalpojums laika gaitā aizstās mūzikas veikalu.

Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika > Mūz. veikals**.

Lai lejupielādētu mūziku, vispirms ir jāreģistrējas šim pakalpojumam.

Mūzikas lejupielāde var būt saistīta ar papildu izmaksām un liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums). Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiēt savam tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Lai piekļūtu Ovi mūzikai, ierīcē jābūt derīgam interneta piekļuves punktam. Ierīcē var tikt prasīts izvēlēties piekļuves punktu savienojuma izveidei ar Ovi mūzikas pakalpojumu.

Piekļuves punkta izvēle

Izvēlieties **Noklus. piekļuves punkts**.

Ovi mūzikas uzstādījumu pieejamība un veids var atšķirties. Uzstādījumi var būt jau iepriekš definēti un, iespējams, tos nevarēsīt modificēt. Pārlūkojot Ovi mūziku, iespējams, nevarēsīt modificēt uzstādījumus.

Ovi mūzikas uzstādījumu modificēšana

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi**.

Ovi mūzikas pakalpojums nav pieejams visās valstīs vai reģionos.

FM raidītājs

Par FM raidītāju

FM raidītāja pieejamība var būt atkarīga no valsts. Šis rokasgrāmatas rakstīšanas laikā FM raidītāju var izmantot šādās Eiropas valstīs: Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Īslandē, Irijā, Lietuvā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Portugālē, Spānijā, Šveicē, Zviedrijā, Turcijā un Lielbritānijā. Jaunāko informāciju un to valstu sarakstu, kas nav Eiropas valstis, skatiet Web vietā www.nokia.com/fmtransmitter.

Izmantojot FM raidītāju un saderīgu FM radiouztvērēju, piem., automašīnas radio vai mājas stereosistēmu, iespējams atskaņot ierīcē saglabātās dziesmas.

Raidītāja darbības frekvenču diapazons ir 88,1-107,9 MHz.

FM raidītāja darbības maksimālais rādiuss ir 2 metri (6,5 pēdas). Šķēršļi, piemēram, sienas, citas elektroniskas ierīces vai publiskās radiostacijas, var radīt traucējumus pārraidē. FM raidītājs var radīt traucējumus netālu esošiem FM radiouztvērējiem, kas darbojas tajā pašā frekvencē. Lai izvairītos no traucējumiem, vienmēr pirms FM raidītāja izmantošanas ar radiouztvērēju meklējiet brīvu FM frekvenci.

FM raidītāju nevar izmantot vienlaikus ar ierīces FM radio.

Dziesmas atskaņošana, izmantojot FM raidītāju

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūzikas bibliotēka**.

Lai ierīcē saglabāto dziesmu atskaņotu, izmantojot saderīgu FM radiouztvērēju, rīkojieties šādi:

- 1 Izvēlieties atskaņojamo dziesmu vai atskaņošanas sarakstu.
- 2 Skatā **Tagad atskaņo** izvēlieties **Iespējas** > **FM raidītājs**.
- 3 Lai aktivizētu FM raidītāju, izvēlieties **FM raidītājs** > **Ieslēgts** un ievadiet frekvenci, kas ir brīva no citām pārraidēm. Piemēram, ja frekvence 107,8 MHz jūsu atrašanās vietā ir brīva un jūs uzstādāt šo frekvenci FM radiouztvērējā, arī FM raidītājā jāuzstāda frekvence 107,8 MHz.
- 4 Uzstādiel radiouztvērēju tādā pašā frekvencē un izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**.

Lai regulētu skaļumu, izmantojiet uztvērējierīces skaļuma regulēšanas funkciju.

Kad raidītājs ir aktīvs un veic raidīšanu, sākuma ekrānā tiek parādīts . Ja raidītājs ir aktīvs, bet nekas netiek raidīts, ekrānā tiek parādīts  un periodiski tiek atskaņots skaņas signāls. Ja raidītājs neko nepārraida vairākas minūtes, raidītājs tiek automātiski deaktivizēts.

FM raidītāja uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **FM raidītājs**.

Lai aktivizētu FM raidītāju, izvēlieties **FM raidītājs** > **Ieslēgts**.

Lai frekvenci uzstādītu manuāli, izvēlieties **Frekvence** un ievadiet vajadzīgo vērtību.

Lai tiktu parādītas iepriekš izmantotās frekvences, izvēlieties **Iespējas** > **Pēdējās frekvences**.

Nokia Podcasting

Par programmu Nokia Podcasting

Izmantojot programmu Nokia Podcasting, varat bezvadu režīmā meklēt, atklāt, abonēt un lejupielādēt Podcast epizodes, kā arī atskaņot, pārvaldīt un koplietot audio un video Podcast epizodes.

Podcast epizožu lejupielādēšanai un kopīgošanai nepieciešams tīkla atbalsts.

Podcast epizožu meklēšana

Meklēšanas pakalpojums palīdz atrast Podcast epizodes pēc atslēgvārdiem vai nosaukumiem.

Meklēšanas pakalpojums izmanto Podcast epizožu meklēšanas pakalpojuma URL, kuru noteicāt mapē **Podcasting** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Savienojums** > **Meklēšanas pakalp. URL**.

Lai meklētu Podcast epizodes, izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Podcasting**, **Meklēt** un ievadiet vajadzīgos atslēgvārdus.

Padoms. Meklēšanas pakalpojums meklē Podcast epizožu nosaukumus un atslēgvārdus aprakstos, nevis noteiktās epizodēs. Meklējot pēc vispārīgām tēmām, kā futbols vai hiphops, meklēšana parasti ir veiksmīgāka, nekā meklējot pēc konkrētas komandas vai izpildītāja.

Lai abonētu atzīmētos kanālus un pievienotu tos abonētajām Podcast epizodēm, izvēlieties **Abonēt**. Varat arī pievienot Podcast epizodi, izvēloties tās nosaukumu.

Lai sāktu jaunu meklēšanu, izvēlieties **Iespējas > Jauna meklēšana**.

Lai atvērtu Podcast epizodes Web lapu, pieskarieties Podcast epizodei un izvēlieties **Iespējas > Atvērt Web lapu** (tīkla pakalpojums).

Lai skatītu Podcast epizodes datus, pieskarieties tai un izvēlieties **Iespējas > Apraksts**.

Lai Podcast epizodi nosūtītu uz citu saderīgu ierīci, pieskarieties Podcast epizodei un izvēlieties **Iespējas > Sūtīt**.

Podcast epizožu atskaņošana un pārvaldīšana

Lai atskaņotu izvēlētās Podcast apraides pieejamās epizodes, programmā **Podcast** izvēlieties **Atvērt**.

Katrai epizodei ir pievienota informācija par faila formātu, lielumu un augšupielādes laiku.

Lai pēc pilnīgas Podcast epizodes lejupielādes atskaņotu visu epizodi, izvēlieties to un **Atskaņot**.

Lai atjauninātu izvēlēto Podcast apraidi vai atzīmētās Podcast apraides ar jaunu epizodi, izvēlieties **Iespējas > Atjaunināt**.

Lai pārtrauktu atjaunināšanu, izvēlieties **Iespējas > Pārtraukt atjaunin.**

Lai pievienotu jaunu Podcast apraidi, ievadot tās URL, izvēlieties **Iespējas > Jauna podcast apraide**.

Ja nav definēts piekļuves punkts vai arī pakešdatu savienojuma laikā tiek pieprasīts ievadīt lietotājevārdu un paroli, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lai rediģētu izvēlētās Podcast apraides URL, izvēlieties **Iespējas > Rediģēt**.

Lai no ierīces izdzēstu ielādēto Podcast epizodi vai atzīmētās Podcast epizodes, izvēlieties **Iespējas > Dzēst**.

Lai nosūtītu izvēlēto Podcast epizodi vai atzīmētās Podcast epizodes uz citu saderīgu ierīci kā .opml failus multizīnā vai izmantojot Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Iespējas > Sūtīt**.

Lai atjauninātu, izdzēstu vai nosūtītu visu izvēlēto Podcast epizožu grupu, izvēlieties **Iespējas > Atzīmēt/ņņemt atz.**, atzīmējiet vajadzīgās Podcast epizodes, izvēlieties **Iespējas** un kādu no darbībām.

Lai atvērtu Web vietu, kurā atrodas Podcast epizode (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt Web lapu**.

Dažām Podcast epizodēm tiek piedāvāta iespēja sazināties ar to veidotājiem, komentējot un balsojot par Podcast epizodēm. Lai izveidotu savienojumu ar internetu un veiktu kādu no šīm darbībām, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt komentārus**.

Lejupielādes

Kad esat abonējis Podcast epizodes, programmā Podcast, izmantojot katalogus, meklēšanu vai ievadot Web adresi, varat pārvaldīt, lejupielādēt vai atskaņot epizodes.

Lai skatītu abonētās Podcast epizodes, izvēlieties **Podcasting** > **Podcast**.

Lai skatītu atsevišķu epizožu nosaukumus (epizode ir īpašs Podcast apraides multivides fails), izvēlieties Podcast apraides nosaukumu.

Lai sāktu lejupielādi, izvēlieties epizodes nosaukumu. Lai lejupielādētu vai turpinātu lejupielādēt izvēlētas vai atzīmētās epizodes, izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt**. Vienlaikus varat lejupielādēt vairākas epizodes.

Lai lejupielādes laikā vai pēc daļējas lejupielādes atskaņotu daļu no Podcast epizodes, izvēlieties Podcast epizodi un **Iespējas** > **Atskaņot paraugu**.

Pilnībā ielādētas Podcast epizodes atrodas mapē Podcast apraides, bet tās nav redzamas, kamēr nav atsvaidzināta bibliotēka.

Katalogi

Lai atvērtu katalogus, izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Podcasting** un **Direktoriji**.

Katalogi palīdz atrast jaunas Podcast epizodes, ko abonēt.

Katalogu saturs tiek mainīts. Izvēlieties vajadzīgo katalogu, lai to atjauninātu (tīkla pakalpojums). Kad atjaunināšana ir pabeigta, tiek nomainīta kataloga krāsa.

Katalogi var saturēt Podcast epizodes, kas sakārtotas pēc popularitātes vai iekļautas tematiskās mapēs.

Lai atvērtu tematisko mapi, izvēlieties to. Tiek parādīts Podcast epizožu saraksts.

Lai abonētu Podcast epizodi, izvēlieties virsrakstu un **Abonēt**.

Kad esat abonējis Podcast epizodes, varat tās lejupielādēt, pārvaldīt un atskaņot, izmantojot Podcast izvēlni.

Lai pievienotu jaunu Web katalogu vai mapi, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns** > **Web katalogs** vai **Mape**.

Ievadiet teksta apstrādes iezīmēšanas valodas (outline processor markup language – OPML) faila nosaukumu un URL, un izvēlieties **Pabeigts**.

Lai rediģētu izvēlēto mapi, Web saiti vai Web katalogu, izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**.

Lai importētu ierīcē saglabāto OPML failu, izvēlieties **Iespējas** > **Importēt OPML failu**.

Izvēlieties faila atrašanās vietu un importējiet to.

Lai kataloga mapi nosūtītu kā multizīņu vai izmantojot Bluetooth savienojumu, izvēlieties mapi un **Iespējas** > **Sūtīt**.

Ja saņemāt zīņu ar OPML failu, kas nosūtīts, izmantojot Bluetooth savienojumu, atveriet failu, lai to saglabātu mapes Katalogi apakšmapē Saņemtie. Atveriet mapi, lai abonētu jebkuru no saitēm un pievienotu to savām Podcast epizodēm.

Podcast apraides uzstādījumi

Lai atvērtu Nokia podcast apraidi, izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Podcasting**.

Pirms Nokia podcast apraides lietošanas norādiet savienojuma un lejupielādes uzstādījumus.

Ieteicamā savienojuma metode ir WLAN. Pirms izmantot dažādas savienojumu metodes, vaicājiēt pakalpojumu sniedzējam nosacījumiem un par datu pakalpojumu izmaksām. Piemēram, vienotas likmes datu plāns var atļaut veikt liela apjoma datu pārsūtīšanu, maksājot noteiktu mēneša maksu.

Savienojuma uzstādījumi

Lai rediģētu savienojuma uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Savienojums** un kādu no šīm iespējām:

Noklus. piekļuves p. — izvēlieties piekļuves punktu, lai definētu savienojumu ar internetu.

Meklēšanas pakalp. URL — definējiet meklēšanā izmantoto Podcast epizožu meklēšanas pakalpojumu.

Lejupielādes uzstādījumi

Lai rediģētu lejupielādes uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Ielādēt** un kādu no šīm iespējām:

Saglabāt — definējiet vietu, kur saglabāt Podcast epizodes.

Atjaunin. intervāls — definējiet, cik bieži jāatjaunina Podcast epizodes.

Nāk. atjaunin. datums — definējiet nākamās automātiskās atjaunināšanas datumu.

Nākamās atjaunin. laiks — definējiet nākamās automātiskās atjaunināšanas laiku.

Automātiskā atjaunināšana tiek veikta tikai tad, ja ir izvēlēts noklusētais piekļuves punkts un darbojas programma Nokia Podcasting. Ja programma Nokia Podcasting nedarbojas, automātiskie atjauninājumi netiek aktivizēti.

Ielādes limits (%) — definējiet podcast epizožu lejupielādēm rezervēto atmiņas daudzumu procentos.

Ja limits pārsniedz — definējiet, kā rīkoties, ja lejupielādes pārsniedz noteikto limitu.

Programmas uzstādīšana, lai automātiski ielādētu Podcast epizodes, var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai atjaunotu noklusētos uzstādījumus, uzstādījumu skatā izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunot noklus. uzst.**

FM radio

Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cits piederums.

Atverot programmu pirmoreiz, iespējams izvēlēties automātisku vietējo staciju meklēšanu.

Lai klausītos nākamo vai iepriekšējo staciju, izvēlieties  vai .

Lai izslēgtu radio skaņu, izvēlieties .

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Stacijas — lai skatītu saglabātās radiostacijas.

Staciju meklēšana — lai meklētu radiostacijas.

Saglabāt — lai saglabātu radiostaciju.

Ieslēgt skaļruni vai **Izslēgt skaļruni** — lai izslēgtu vai ieslēgtu skaļruni.

Alternatīvās frekvences — lai izvēlētos, vai nepieciešams, lai radio automātiski meklētu labāku stacijas RDS frekvenci, ja frekvences signāla līmenis kļūst pārāk zems.

Atskaņot fonā — lai atgrieztos sākuma ekrānā, radio turpinot skanēt fonā.

Radiostaciju pārvaldīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

Lai klausītos saglabātās stacijas, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas** un izvēlieties staciju no saraksta.

Lai dzēstu vai pārdēvētu staciju, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas** > **Iespējas** > **Dzēst** vai **Pārdēvēt**.

Lai manuāli uzstādītu vajadzīgo frekvenci, izvēlieties **Iespējas** > **Staciju meklēšana** > **Iespējas** > **Manuālā meklēšana**.

Videoklipus var lejupielādēt un straumēt mobilajā tīklā no saderīgiem interneta videopakalpojumiem (tīkla pakalpojums), izmantojot pakešdatu vai WLAN savienojumu. Videoklipus, lai tos apskatītu, var pārsūtīt arī no saderīga datora ierīcē

Videoklipu lejupielādēšana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīcē var būt sākotnēji definēti pakalpojumi.

Pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt bezmaksas vai maksas saturu. Noskaidrojiet izmaksas pakalpojumā vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu lejupielādēšana un skatīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Video un TV**.

Savienojuma izveide ar video pakalpojumiem

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu videopakalpojumu instalēšanai, izvēlieties **Video plūsmas** > **Video katalogs** un vajadzīgo videopakalpojumu.

Lai videoplūsmu pievienotu manuāli, skatā Videoplūsmas izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot plūsmu** > **Pievienot manuāli**.

Videoklipa skatīšanās

Lai pārlūkotu instalēto video pakalpojumu saturu, izvēlieties **Video plūsmas**.

Dažu video pakalpojumu saturs ir iedalīts kategorijās. Lai pārlūkotu videoklipus, izvēlieties kategoriju.

Lai pakalpojumā meklētu videoklipu, izvēlieties **Video meklēšana**. Iespējams, ka meklēšana nav pieejama visiem pakalpojumiem.

Dažus videoklipus var straumēt, bet citi vispirms jāielādē ierīcē. Lai lejupielādētu videoklipu, izvēlieties ikonu Lejupielāde. Ja izejat no programmas, lejupielāde turpinās fonā. Lejupielādētie videoklipi tiek saglabāti mapē Mani videoklipi.

Lai straumētu videoklipu vai apskatītu ielādētu videoklipu, izvēlieties ikonu Demonstrēt.

Lai demonstrēšanas laikā redzētu vadības taustiņus, pieskarieties ekrānam.

Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Lejupielāžu ieplānošana

Lai pakalpojumā ieplānotu automātisku videoklipu lejupielādi, izvēlieties **Iespējas** > **Lejupielādes plānošana**.

Jauni videoklipi tiek automātiski saglabāti katru dienu, definētajā laikā.

Lai atceltu iepļānotās lejupielādes, kā lejupielādēšanas metodi izvēlieties **Manuāla lejupielāde**.

Video plūsmas

Izvēlieties **Izvēlne > Video un TV**.

Instalēto video servisu saturs tiek izplatīts, izmantojot RSS plūsmas. Lai skatītu un pārvaldītu savas plūsmas, izvēlieties **Video plūsmas**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Abonētās plūsmas — lai apskatītu pašreiz abonētās plūsmas.

Plūsmas dati — lai skatītu informāciju par videoplūsmu.

Pievienot plūsmu — lai abonētu jaunas plūsmas. Izvēlieties **Lietojot video katal.**, lai izvēlētos plūsmu no pakalpojumiem video katalogā.

Atjaunināt plūsmas — lai atsvaidzinātu visu plūsmu saturu.

Konta pārvaldība — lai pārvaldītu noteiktas plūsmas konta iespējas, ja tādas ir pieejamas.

Pārvietot — lai pārvietotu videoklipus uz vajadzīgo atrašanās vietu.

Lai skatītu plūsmā pieejamos videoklipus, izvēlieties sarakstā plūsmu.

Mani video

Mani videoklipi ir visu videoklipu uzglabāšanas vieta. Dažādos skatos iespējams apskatīt lejupielādētos video, TV ierakstus un ar ierīces kameru uzņemtos videoklipus.

lai atvērtu mapi un skatītu videoklipus, izvēlieties mapi. Lai videoklipa atskaņošanas laikā vadītu atskaņotāju ar vadības taustiņiem, pieskarieties ekrānam.

Lai regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Turpināt ielādi — lai turpinātu pauzētu vai neizdevušos lejupielādi.

Atcelt ielādi — lai atceltu lejupielādi.

Video dati — lai apskatītu informāciju par videoklipu.

Atmiņas statuss — lai apskatītu pieejamās un aizņemtās atmiņas apjomu.

Kārtot pēc — lai kārtotu videoklipus. Izvēlieties vajadzīgo kategoriju.

Pārvietot un kopēt — lai pārvietotu vai kopētu videoklipus. Izvēlieties **Kopēt** vai **Pārvietot** un vajadzīgo atrašanās vietu.

Videoklipu pārsūtīšana no datora

Pārsūtiet savus videoklipus no saderīgām ierīcēm, izmantojot saderīgu USB datu kabeli. Tiek parādīti tikai tiek videoklipi, kas ir ierīces nodrošinātā formātā.

- 1 Lai ierīci datorā apskatītu kā lielpojuma atmiņas ierīci, uz kuru var pārsūtīt datu failus, savienojiet, izmantojot USB datu kabeli.
- 2 Kā savienojuma režīmu izvēlieties **Lielpojuma atmiņa**.
- 3 Izvēlieties videoklipus, kurus kopēt no datora.
- 4 Pārsūtiet videoklipus uz lielpojuma atmiņas mapi **E:\Mani videoklipi** vai saderīgas atmiņas kartes (ja pieejama) mapi **F:\Mani videoklipi**.
Pārsūtītie videoklipi ir redzami mapē Mani videoklipi.

Ieteicamā atmiņa — lai izvēlētos, kur saglabāt lejupielādētos videoklipus. Ja izvēlētā atmiņa kļūst pilna, ierīce saglabā videoklipus citā atmiņā.

Sīktēli — lai izvēlētos, vai lejupielādēt un apskatīt video plūsmu sīktēlus.

Video uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Video un TV**.

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Videopakalpojuma izvēle — lai izvēlētos videopakalpojumus, kas jāparāda galvenajā skatā. Tāpat iespējams pievienot, noņemt, rediģēt un skatīt videopakalpojuma datus. Sākotnēji instalētus video pakalpojumus nav iespējams rediģēt.

Savienojuma uzstādījumi — lai norādītu tīkla savienojuma izveidošanai izmantoto tīkla mērķi, izvēlieties **Tīkla savienojums**. Lai savienojuma metodi izvēlētos, katru reizi atverot tīkla savienojumu, izvēlieties **Vienmēr jautāt**.

Vecuma kontrole — lai uzstādītu videoklipiem minimālā vecuma ierobežojumu. Pieprasītā parole ir tāda pati, kā ierīces bloķēšanas kods. Bloķēšanas koda rūpnīcas uzstādījums ir 12345. Pieprasījumu video pakalpojumos tiek paslēpti tie videoklipi, kuru vecuma ierobežojums ir vienāds ar jūsu uzstādīto vai ir augstāks par to.

Ierīces personalizēšana

Ierīci iespējams personalizēt, mainot gaidīšanas režīmu, galveno izvēlni, zvanu signālus, motīvus un burtu lielumu. Lielākajai daļai personalizēšanas iespēju, piemēram, burtu lieluma maiņai, iespējams piekļūt ierīces uzstādījumos.

Ierīces izskata maiņa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Motīvi**.

Motīvus var izmantot, lai mainītu ekrāna izskatu, piemēram, mainītu fona attēlu.

Lai mainītu motīvu, kas tiek izmantots visās ierīces programmās, izvēlieties **Vispārīgi**. Lai apskatītu motīvu pirms tā aktivizēšanas, dodieties līdz motīvam un uzgaidiet dažas sekundes. Lai aktivizētu motīvu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt**. ✓ norāda aktīvo motīvu.

Lai kā sākuma ekrāna fonu uzstādītu fona attēlu vai mainīgu attēlu slaidrādi, izvēlieties **Fons** > **Attēls** vai **Slaidrāde**.

Lai mainītu attēlu, kas sākuma ekrānā tiek parādīts, saņemot zvanu **Zvana attēls**.

Profilī

Profilus iespējams izmantot, lai uzstādītu un pielāgotu zvanu signālus, ziņu saņemšanas signālus un citus signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Izvēlēta profila nosaukums tiek parādīts sākuma ekrāna augšpusē. Ja tiek lietots profils Vispārīgs, tiek parādīts tikai datums.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Profilī**.

Atveriet profilu un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt — lai aktivizētu profilu.

Personalizēt — lai personalizētu profilu.

Ierobežots — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs līdz noteiktam laikam nākamo 24 stundu laikā.

Kad norādītais laiks ir pagājis, tiek aktivizēts iepriekšējais aktīvais profils bez laika ierobežojuma. Sākuma ekrānā ⌚ norāda profilu ar laika ierobežojumu. Bezsaistes profilam nevar uzstādīt laika limitu.

Lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot jaunu**.

3D signāli

Izmantojot 3D signālus, jūs varat aktivizēt zvana signālu trīs dimensiju skaņu efektus. Ne visi zvana signāli nodrošina 3D efektus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Profilī**. Pārejiet uz profilu un izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt**.

Lai aktivizētu 3D efektu, kas ir pievienots zvana signālam, izvēlieties **3D zvana signāla efekts** un vajadzīgo efektu.

Lai mainītu 3D atbalss efektu, kas ir pievienots zvana signālam, izvēlieties **3D zvana signāla atbalss** un vajadzīgo efektu.

Lai noklausītos 3D efektu pirms tā izvēlēšanās, pārejiet uz efektu un nedaudz uzgaidiet.

Sākuma ekrāna mainīšana

Lai mainītu objektus, piemēram, e-pasta paziņojumus, sākuma ekrānā izvēlieties **Iespējas > Rediģēt saturu**.

Lai kā sākuma ekrāna fona attēlu izvēlētos attēlu vai attēlu slaidrādi, izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Motīvi > Fons**.

Lai mainītu sākuma ekrānā redzamo pulksteni, pieskarieties pulkstenim sākuma ekrānā un izvēlieties **Iespējas > Uztādījumi > Pulksteņa tips**.

Galvenās izvēlnes mainīšana

Izvēlnē iespējams piekļūt ierīces funkcijām. Lai atvērtu galveno izvēlni, nospiediet izvēlnes taustiņu.

Lai mainītu izvēlnes skatu, izvēlieties **Iespējas > Saraksta skats** vai **Režģa skats**.

Lai pārkārtotu galveno izvēlni, izvēlieties **Iespējas > Kārtot**. Piem., lai izvēlnes ikonu pārvietotu uz citu mapi, izvēlieties ikonu, **Iespējas > Pārvietot uz mapi** un jauno mapi. Tāpat iespējams ikonu vilkt un nomest jaunā atrašanās vietā galvenajā izvēlnē.

Programmas

Kalendārs

Lai atvērtu kalendāru, izvēlieties **Izvēlne > Kalendārs**.

Kalendāra skati

Lai pārslēgtos starp mēneša, nedēļas un uzdevumu skatiem, izvēlies **Iespējas > Mainīt skatu > Diena, Nedēļa vai Uzdevumi**.

Lai mainītu nedēļas pirmo dienu vai skatu, kas tiek parādīts, atverot kalendāru, vai kalendāra signāla uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas > Uztādījumi**.

Lai pārietu uz noteiktu datumu, izvēlieties **Iespējas > Pāriet uz datumu**.

Kalendāra rīkjosla

Rīkjoslā izvēlieties kādu no šīm iespējām:

 **Nākamais skats** — lai izvēlētos mēneša skatu.

 **Nākamais skats** — lai izvēlētos nedēļas skatu.

 **Nākamais skats** — lai izvēlētos dienas skatu.

 **Nākamais skats** — lai izvēlētos uzdevumu skatu.

 **Jauna tikšanās** — lai pievienotu jaunu tikšanās atgādinājumu.

 **Jauns uzdevums** — pievienojiet jaunu uzdevumu.

Kalendāra ieraksta izveide

- 1 Lai pievienotu jaunu kalendāra ierakstu, pieskarieties vajadzīgajam datumam, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns ieraksts** un kādu no šīm iespējām:

Sapulce — lai pievienotu atgādinājumu par tikšanos.

Sapulces piepras. — lai izveidotu un nosūtītu jaunu sapulces pieprasījumu. Lai sūtītu pieprasījumus, jābūt uzstādītai pastkastei.

Zīmīte — lai dienai rakstītu vispārīgu piezīmi.

Jubileja — lai pievienotu atgādinājumu par dzimšanas dienām vai citiem īpašiem datumiem (ieraksti tiek atkārtoti katru gadu).

Uzdevums — lai pievienotu atgādinātu par uzdevumu, kas jāpaveic līdz noteiktam datumam.

- 2 Aizpildiet visus laukus. Lai ievadītu tekstu, pieskarieties laukam. Lai aizvērtu teksta ievadi, izvēlieties .

Lai ierakstam pievienotu aprakstu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot aprakstu**.

- 3 Lai saglabātu ierakstu, izvēlieties **Pabeigts**.

Kad atskan kalendāra atgādinājuma signāls, izvēlieties **Klusums**, lai izslēgtu signāla skaņu.

Lai pārtrauktu kalendāra atgādinājuma signālu, izvēlieties **Beigt**.

Lai atliktu signālu, izvēlieties **Atlikt**.

Lai norādītu laika periodu, pēc kura atkārtoti tiek atskaņots kalendāra atgādinājuma signāls, ja to atliekat, izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Signāla atlikš. laiks**.

Darbs ar kalendāra ierakstiem

Lai vienlaicīgi dzēstu vairākus notikumus, atveriet mēneša skatu un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** > **Pirms izvēl. datuma vai Visus ierakstus**.

Lai uzdevumu skatā atzīmētu uzdevumu kā izpildītu, izvēlieties uzdevumu un **Iespējas** > **Atzīmēt kā pabeigtu**.

Lai sūtītu kalendāra piezīmi uz saderīgu ierīci, izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Ja otra ierīce nav saderīga ar universālo koordinēto laiku (Coordinated Universal Time — UTC) saņemto kalendāra ierakstu laika informācija var nebūt parādīta pareizi.

Pulkstenis

Laika un datuma uzstādīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Pulkstenis**.

Izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Laiks — lai uzstādītu laiku.

Datums — lai ievadītu datumu.

Autom. laika atjaunin. — lai tīkls automātiski uzstādītu ierīces laiku, datumu un laika joslas informāciju (tīkla pakalpojums).

Modinātājs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Pulkstenis**.

Lai uzstādītu jaunu signālu, izvēlieties **Jauns signāls**.
Uzstādiet signāla laiku. Izvēlieties **Atkārtot**, lai uzstādītu, vai atkārtot signālu un kad to atkārtot, un izvēlieties **Pabeigts**.

Lai skatītu aktīvos un neaktīvos signālus, izvēlieties **Signāli**.
Ja ir aktivizēts modinātājs, tiek parādīts . Ja modinātājs ir atkārtots, tiek parādīts .

Lai noņemtu signālu, izvēlieties **Signāli**, ritiniet līdz signālam un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst signālu**.

Lai izslēgtu signālu pēc signāla laika noilguma, izvēlieties **Pārtraukt**. Lai atliktu signālu, izvēlieties **Atlikt**.

Ja signāla laika noilguma brīdī ierīce ir izslēgta, ierīce ieslēdzas un tajā tiek atskaņots signāls.

Lai noteiktu atlikšanas laiku, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Signāla atlikšanas laiks**.

Lai mainītu pulksteņa signālu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Pulksteņa signāls**.

Pasaules pulkstenis

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Pulkstenis**.

Lai skatītu pašreizējo laiku dažādās atrašanās vietās, izvēlieties **Pas. pulkst.** Lai sarakstam pievienotu jaunas vietas, izvēlieties **Iespējas** > **Piev. atrašanās vietu**.

Lai uzstādītu savu pašreizējo atrašanās vietu, ritiniet līdz vietai un izvēlieties **Iespējas** > **Uzst. kā pašr. atr. vietu**.
Laiks ierīcē tiek mainīts saskaņā ar izvēlēto atrašanās vietu. Pārlicinieties, vai laiks ir pareizs un atbilst jūsu laika zonai.

RealPlayer

Izmantojot RealPlayer, var demonstrēt videoklipus, kā arī tieši straumēt multivides failus, tos vispirms nesaglabājot ierīcē.

RealPlayer ver nenodrošināt visus failu formātus vai visus failu formātu variantus.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **RealPlayer**.

Lai demonstrētu videoklipu, izvēlieties **Videoklipi** un klipus.

Lai parādītu pēdējo demonstrēto failu sarakstu, programmas galvenajā skatā izvēlieties **Pēdējie dem.**

Videoklipu sarakstā ritiniet līdz klipam, izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Lietot videoklipu — lai videoklipu piešķirtu kontaktam vai uzstādītu to kā zvana signālu.

Atzīmēt/noņemt atzīmi — lai sarakstā atzīmētu objektus un nosūtītu vai izdzēstu vairākus objektus vienlaicīgi.

Skatīt datus — lai skatītu izvēlēta objekta datus, piem., formātu, izšķirtspēju un ilgumu.

Uzstādījumi — lai rediģētu videoklipu demonstrēšanas un straumēšanas uzstādījumus.

Skatos Videoklipi, Pēdējie demonstrētie un Straumēšanas saites var būt pieejamas šādas rīkjoslās ikonas:

 **Sūtīt** — sūtiet videoklipu vai straumēšanas saiti.

 **Demonstrēt** — demonstrējiet videoklipu vai videoplūsmu.

 **Dzēst** — dzēsiet videoklipu vai straumēšanas saiti.

 **Noņemt** — noņemiet failu no pēdējo demonstrēto saraksta.

Satura straumēšana mobilajā sakaru tīklā

Programmā RealPlayer var atvērt tikai RSTP saiti. Tomēr programmā RealPlayer var demonstrēt .ram failu, ja HTTP saiti uz to atver pārlūkā.

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > RealPlayer**.

Lai straumētu saturu mobilajā tīklā (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Straumēš. saites** un saiti. Tāpat straumēšanas saiti var saņemt īsziņā vai multizīnā vai atvērt saiti Web lapā. Pirms tiek sākta tiešsaistes satura straumēšana, ierīce izveido savienojumu ar Web vietu un sāk satura ielādēšanu. Saturs netiek saglabāts ierīcē.

RealPlayer uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > RealPlayer**.

RealPlayer uzstādījumus var saņemt no pakalpojuma sniedzēja īpašā ziņā. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai izvēlētos video uzstādījumus **Iespējas > Uzstādījumi > Video**.

Lai, izveidojot savienojumu, izvēlētos, vai izmantot starpniekserveri, manītu noklusēto piekļuves punktu un uzstādītu portu diapazonu izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Straumēšana**. Lai noskaidrotu pareizos uzstādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Lai rediģētu papildu uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Straumēšana > Tīkls > Iespējas > Papildu uzstādījumi**.
- 2 Lai norādītu tīkla veidam izmantoto joslas platumu, izvēlieties tīkla veidu un vajadzīgo vērtību.
Lai joslas platumu vērtību rediģētu pats, izvēlieties **Lietotāja definēts**.

Ierakstītājs

 Programmu Ierakstītājs var izmantot, lai ierakstītu balsis piezīmes un tālruņa sarunas. Ar to var arī nosūtīt skaņas klipus saviem draugiem.

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Ieraksti**.

Skaņas klipa ierakstīšana

Izvēlieties .

Skaņas klipa ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties .

Skaņas klipa atskaņošana

Izvēlieties .

Skaņas klipa kā ziņas nosūtīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Tālruņa sarunas ierakstīšana

Balss zvana laikā atveriet ierakstītāju un izvēlieties . Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki ar regulāriem intervāliem dzird signālu.

Ierakstīšanas kvalitātes vai skaņas klipu saglabāšanas vietas izvēle

Izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi**.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Piezīmes

Piezīmju rakstīšana

Lai rakstītu piezīmi, izvēlieties **Iespējas** > **Jauna piezīme**. Pieskarieties piezīmju laukam, lai ievadītu tekstu, un izvēlieties .

Saņemtos parasta teksta failus (.txt faila formāts) iespējams saglabāt programmā **Piezīmes**.

Piezīmju pārvalde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Piezīmes**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Atvērt — atveriet piezīmi.

Sūtīt — nosūtiet piezīmi uz citām saderīgām ierīcēm.

Dzēst — izdzēsiet piezīmi. Ir iespējams izdzēst arī vairākas piezīmes vienlaicīgi. Lai atzīmētu katru piezīmi, ko gribat izdzēst, izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atzīmi** un izdzēsiet piezīmes.

Sinhronizācija — sinhronizējiet piezīmes ar saderīgām programmām saderīgā ierīcē, vai nosakiet sinhronizācijas uzstādījumus.

Birojs

Failu pārvalde

Par programmu Failu pārvalde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Failu pārvalde**.

Izmantojot programmu Failu pārvalde, iespējams pārlūkot, pārvaldīt un atvērt ierīcē, lielpjoma atmiņā, atmiņas kartē vai saderīgā ārējā diskā saglabātus failus.

Pieejamās iespējas ir atkarīgas no izvēlētās atmiņas.

Failu atrašana un kārtošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Failu pārvalde**.

Lai atrastu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Ievadiet faila nosaukumam atbilstošu meklēšanas tekstu.

Lai pārvietotu un kopētu failus un mapes vai atmiņā izveidotu jaunas mapes, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** un vajadzīgo iespēju.

Lai kārtotu failus, izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot pēc** un vajadzīgo kategoriju.

Atmiņas kartes rediģēšana

Atmiņas karti var formatēt, lai izdzēstu datus tajā, kā arī datus atmiņas kartē var aizsargāt ar paroli.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Failu pārv..**

Atmiņas kartes pārdēvēšana vai formatēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņas kartes iespējas** un vajadzīgo iespēju.

Atmiņas kartes aizsargāšana ar paroli

Izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņas kartes parole**.

Šīs iespējas ir pieejamas vienīgi tad, ja ierīcē ir ievietota saderīga atmiņas karte.

Failu dublēšana atmiņas kartē

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Failu pārv..**

Lai dublētu failus, izvēlieties failu tipus, kurus dublēt atmiņas kartē, un **Iespējas** > **Dublēt tagad**. Pārlicinieties, ka atmiņas kartē ir pietiekami daudz brīvas atmiņas failiem, kuri izvēlēti dublēšanai.

Lielpapjoma atmiņas formatēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Failu pārv..**

Pārformatējot lielpapjoma atmiņu, visi tajā esošie dati tiek neatgriezeniski zaudēti. Pirms lielpapjoma atmiņas formatēšanas dublējiet datus, kurus vēlaties saglabāt. Lai dublētu datus saderīgā datorā, var izmantot programmu Nokia Ovi Suite. Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas var aizliegt dažu dublējamo datu atjaunošanu. Lai iegūtu papildinformāciju par saturam izmantoto DRM, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai formatētu lielpapjoma atmiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Formatēt lielpaj. atmiņu**. Neizmantojiet lielpapjoma atmiņas formatēšanai datorprogrammatūru, jo tas var izraisīt veikspējas samazināšanos.

Formatēšana nenodrošina visu ierīces lielpapjoma atmiņā saglabāto konfidencialo datu neatgriezenisku dzēšanu. Standarta formatēšana vienīgi atzīmē formatēto apgabalu kā pieejamu vietu un dzēš meklējamo failu adresi. Formatēto vai pat pārrakstīto datu atjaunošana ir iespējama ar īpašiem atjaunošanas rīkiem un programmatūru.

Vārdnīca

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Vārdnīca**.

Lai vārdus tulkotu no vienas valodas citā, meklēšanas laukā ievadiet tekstu. Ievadot tekstu, tiek parādīti tulkojamo vārdu varianti. Lai tulkotu vārdu, izvēlieties vārdu no saraksta.

Ne visas valodas, iespējams, tiek atbalstītas.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Klausīties — lai klausītos izvēlēto vārdu.

Vēsture — lai atrastu pašreizējā sesijā iepriekš tulkotos vārdus.

Valodas — lai mainītu avota vai mērķa valodu, lejupielādētu valodas no interneta vai noņemtu valodu no vārdnīcas. No vārdnīcas nevar izņemt angļu valodu. Līdztekus angļu valodai var instalēt divas papildu valodas.

Runa — lai rediģētu balss funkcijas uzstādījumus. Iespējams pielāgot balss ātrumu un skaļumu.

Quickoffice

Par QuickOffice

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Quickoffice**.

Quickoffice sastāv no programmas Quickword, ar ko iespējams skatīt Microsoft Word dokumentus, Quicksheet, ar ko iespējams skatīt Microsoft Excel darblapas, Quickpoint, ar ko iespējams skatīt Microsoft PowerPoint prezentācijas, un Quickmanager, ar ko var iegādāties programmatūru. Ar programmu Quickoffice ir iespējams skatīt Microsoft Office 2000, XP, 2003 un 2007 dokumentus (DOC, XLS un PPT faila

formātus). Ja jums ir Quickoffice rediģēšanas versija, iespējams failus arī rediģēt.

Visi failu formāti un funkcijas netiek nodrošinātas.

Konvertētājs

Izmantojot programmu Konvertētājs, iespējams pārvērst mērvienības no vienām vienībām uz citām.

Konvertētājam ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas.

Valūtas konvertētājs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Konvertētājs**.

Izvēlieties **Tips** > **Valūta**. Lai varētu veikt valūtu konvertēšanu, ir jāizvēlas pamatvalūta un jānorāda maiņas kursi. Noklusētā pamatvalūta ir Vietējā. Pamatvalūtas kurss vienmēr ir 1.

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Valūtu kursi**.
- 2 Noklusētais valūtas objektu nosaukums ir Ārzemju. Lai pārdēvētu valūtu, izvēlieties **Iespējas** > **Pārdēvēt valūtu**.
- 3 Pievienojiet valūtu maiņas kursus un izvēlieties **Pabeigts**.
- 4 Otrajā laukā Vienība izvēlieties valūtu, kādā konvertēsiet.
- 5 Pirmajā laukā Daudzums ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt. Otrs lauks Daudzums automātiski rāda konvertēto vērtību.

Lai mainītu pamatvalūtu, izvēlieties **Iespējas > Valūtu kursi**, valūtu un **Iespējas > Norādīt pamatvalūtu**.

Mainot pamatvalūtu, jāievada jauni valūtas maiņas kursi, jo visi iepriekš norādītie tiek izdzēsti.

Mērvienību konvertēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Birojs > Konvertētājs**.

1. Laukā Tips izvēlieties mērvienību, ko vēlaties lietot.
2. Pirmajā laukā Vienība izvēlieties mērvienību, kuru vēlaties konvertēt.
3. Otrajā laukā Vienība izvēlieties mērvienību, kādā konvertēsīt.
4. Pirmajā laukā Daudzums ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt.
Otrs lauks Daudzums automātiski rāda konvertēto vērtību.

Kalkulators

Aprēķinu veikšana

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Birojs > Kalkulators**.

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Lai veiktu aprēķinu, ievadiet aprēķina pirmo skaitli. Lai dzēstu skaitli, izvēlieties atpakaļatkāpes taustiņu. Izvēlieties

funkciju, piemēram, saskaitīšanu vai atņemšanu. Ievadiet otro aprēķina skaitli un izvēlieties =.

Aprēķinu saglabāšana

Lai saglabātu aprēķina rezultātus, izvēlieties **Iespējas > Atmiņa > Saglabāt**. Saglabātais rezultāts aizvieto iepriekš atmiņā saglabāto rezultātu.

Lai ielādētu aprēķina rezultātus no atmiņas un izmantotu tos aprēķinā, izvēlieties **Iespējas > Atmiņa > Atsaukt no atmiņas**.

Lai skatītu pēdējo saglabāto rezultātu, izvēlieties **Iespējas > Pēdējais rezultāts**. Izejot no programmas Kalkulators vai izslēdzot ierīci, atmiņa netiek dzēsta. Pēdējo saglabāto rezultātu iespējams atsaukt, nākamreiz atverot programmu Kalkulators.

ZIP pārvaldnieks



Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Birojs > Zip**.

Izmantojot programmu Zip pārvaldnieks, varat izveidot jaunus arhīva failus, lai saglabātu saspiestus ZIP formāta failus, pievienot arhīvam vienu vai vairākus saspiestus failus vai katalogus, uzstādīt, nodzēst vai mainīt aizsargātu arhīvu paroles un mainīt uzstādījumus, piemēram, izmantoto saspišanas līmeni.

Arhivētos failus iespējams saglabāt ierīces atmiņā vai atmiņas kartē.

Aktīvās piezīmes

Aktīvās piezīmes ļauj izveidot piezīmes, kas satur attēlus un skaņu vai videoklipus. Jūs varat arī sasaistīt piezīmi ar kontaktu. Piezīme tiek parādīta sarunas laikā ar kontaktu.

Piezīmju izveide un rediģēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Aktīvās piez.**

Lai izveidotu piezīmi, sāciet rakstīt.

Lai rediģētu piezīmi, izvēlieties piezīmi un **Iespējas** > **Rediģēšanas iespējas**.

Lai tekstam pievienotu treknrakstu, slīprakstu vai pasvītrojumu vai mainītu fonta krāsu, nospiediet un turiet Shift taustiņu un ritiniet, lai iezīmētu tekstu. Tad izvēlieties **Iespējas** > **Teksts**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Ielikt — lai ievietotu attēlus, skaņas un video klipus, vizītkartes, Web grāmatzīmes un failus.

Sūtīt — lai sūtītu piezīmi.

Saistīt piezīmi ar zvanu — izvēlieties **Pievienot kontaktus**, lai piesaistītu piezīmi kontaktam. piezīme tiek parādīta, zvanot kontaktam vai saņemot zvanu no tā.

Aktīvo piezīmju uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Aktīvās piez. un Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Lai izvēlētos, kur saglabāt piezīmes, izvēlieties **Izmantotā atmiņa** un vajadzīgo atmiņu.

Lai mainītu aktīvo piezīmju izkārtojumu vai lai skatītu piezīmes sarakstā, izvēlieties **Mainīt skatu** > **Režģis** vai **Saraksts**.

Lai, veicot vai saņemot zvanus, skatītu piezīmes fonā, izvēlieties **Rādīt piezīmi zv. laikā** > **Jā**.

Adobe Reader

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Birojs** > **Adobe PDF**.

Izmantojot Adobe Reader, iespējams lasīt ierīcē PDF dokumentus, meklēt dokumentos tekstu, mainīt uzstādījumus, piemēram, tuvinājuma līmeni un lapas skatus, un sūtīt PDF failus, izmantojot e-pastu.

Uzstādījumi

Dažus uzstādījumus var būt sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, un tos var nebūt iespējams mainīt.

Tālruņa uzstādījumi

Datuma un laika uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Datums, laiks**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Laiks — lai ievadītu pašreizējo laiku.

Laika josla — lai izvēlētos savu atrašanās vietu.

Datums — lai ievadītu datumu.

Datuma formāts — lai izvēlētos datuma formātu.

Datuma atdalītājs — lai izvēlētos simbolu, ar ko tiek atdalītas dienas, mēneši un gadi.

Laika formāts — lai izvēlētos laika formātu.

Laika atdalītājs — lai izvēlētos simbolu, ar ko tiek atdalītas stundas un minūtes.

Pulksteņa tips — lai izvēlētos pulksteņa tipu.

Pulksteņa signāls — lai izvēlētos modinātāja signālu.

Signāla atlikšanas laiks — lai pielāgotu signāla atlikšanas laiku.

Darbdienas — lai izvēlētos savas darbdienas. Iespējams, piemēram, uzstādīt modinātāja signālu tikai darbdienām.

Autom. laika atjaunin. — Lai atjauninātu laiku, datumu un laika zonu, izvēlieties **Ieslēgta**. Šis tīkla pakalpojums var nebūt pieejams visos tīklos.

Runa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Runa**.

Izmantojot programmu Runa, iespējams uzstādīt ziņu lasītāja valodu, balsi un balss rekvizitus.

Lai uzstādītu ziņu lasītāja valodu, izvēlieties **Valoda**. Lai lejupielādētu ierīcē papildu valodas, izvēlieties **Iespējas** > **Lejupielādēt valodas**.

Padoms. Lejupielādējot jaunu valodu, šai valodai nepieciešams lejupielādēt vismaz vienu balsi.

Lai uzstādītu runājošo balsi, izvēlieties **Balss**. Balss ir atkarīga no izvēlētās valodas.

Lai uzstādītu runas tempu, izvēlieties **Ātrums**.

Lai uzstādītu runas tempu, izvēlieties **Skaļums**.

Lai skatītu balss datus, atveriet balss cilni, izvēlieties balsi un **Iespējas** > **Balss dati**. Lai klausītos balsi, izvēlieties balsi un **Iespējas** > **Atskaņot balsi**.

Lai dzēstu valodas vai balsis, izvēlieties objektu un **Iespējas** > **Dzēst**.

Ziņu lasītāja uzstādījumi

Lai mainītu ziņu lasītāja uzstādījumus, atveriet cilni **Uzstādījumi** un definējiet šos uzstādījumus:

Valodas noteikšana — aktivizējiet automātisku lasīšanas valodas noteikšanu.

Nepārtraukta lasīšana — aktivizējiet nepārtrauktu visu izvēlēto ziņu lasīšanu.

Runas pieprasījumi — uzstādiēt ziņu lasītājā pieprasījumu ievietošanu ziņās.

Skaņas avots — noklausieties ziņas austiņās vai skaļrunī.

Valodas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Valoda**.

Lai mainītu ierīces valodu, izvēlieties **Tālruņa valoda**.

Lai mainītu rakstības valodu, izvēlieties **Rakstības valoda**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ātro teksta ievadi, izvēlieties **Ātrā teksta ievade**.

Displeja uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Displejs**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Gaismas sensors — lai regulētu ierīces gaismas sensora jutīgumu. Gaismas sensors ieslēdz apgaismojumu, ja jūsu atrašanās vietā ir vājš apgaismojums, un izslēdz to, ja apgaismojums ir spožs.

Burtu lielums — izvēlieties displejā parādītā teksta un ikonu lielumu.

Sveiciens/logotips — izvēlieties, vai, ieslēdzot ierīci, nepieciešams parādīt piezīmi vai attēlu.

Apgaismojuma taimauts — uzstādiēt, cik ilgi paliek ieslēgts apgaismojums pēc tam, kad tiek pārtraukta ierīces lietošana.

Balss komandas

Lai aktivizētu uzlaboto balss komandu izmantošanu programmu un profilu startēšanai, sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu.

Lai ierīces vadība izmantotu uzlabotās balss komandas, sākuma ekrānā nospiediet un turiet nospiešu zvanišanas taustiņu un norunājiēt balss komandu. Balss komanda ir sarakstā parādītais programmas vai profila nosaukums.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Balss komandas**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Mainīt komandu — rediģējiēt balss komandu uzstādījumus.

Atskaņot — noklausieties sintezēto balss frāzi.

Noņem balss komandu — noņemiet manuāli pievienoto balss komandu.

Uzstādījumi — regulējiēt skaļumu.

Balss kom. apmācība — Atveriet balss komandu apmācību.

Sensoru uzstādījumi un displeja pagriešana

Aktivizējiēt ierīcē sensorus, iespējiēams, pagriejiēt ierīci, vadīti noteiktas funkcijas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Sensoru uzstād.**

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Sensori — lai aktivizētu sensorus.

Pagriešanas vadība — izvēlieties **Zv. signāla izslēgšana** un **Signālu atlikšana**, lai, pagriežot ierīci ar displeju uz leju, tiktu izslēgti zvani signāli un atlikti atgādinājumi. Izvēlieties **Aut. pagriezt displeju**, lai, pagriežot ierīci uz kreisajiem sāniem vai atpakaļ vertikāli, automātiski tiktu pagriezts displeja saturs. Dažas programmas un funkcijas var nenodrošināt displeja satura pagriešanu.

Pārsega uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Pārsega uzstādījumi**.

Lai uzstādītu ierīcē tastatūras bloķēšanu, aizverot pārsegu, izvēlieties **Bloķ. tast., aizverot pārs..**

Papildierīču uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Papildierīces**.

Daži papildierīču savienotāji norāda, kāda veida papildierīce ir pievienota ierīcei.

Izvēlieties papildierīci un kādu no šīm iespējām:

Noklusētais profils — uzstādiet profilu, kuru nepieciešams aktivizēt katru reizi, kad tiek pievienota noteikta saderīga papildierīce.

Automātiskā atbilde — uzstādiet, lai ierīce uz ienākošu zvani atbildētu automātiski pēc 5 sekundēm. Ja zvana veida uzstādījums ir **Vienreiz iepīkstas** vai **Klusums**, automātiskā atbilde tiek deaktivizēta.

Apgaismojums — uzstādiet, vai apgaismojumam pēc taimauta jāpaliek ieslēgtam.

Pieejamie uzstādījumi ir atkarīgi no papildierīces veida.

TV izejas uzstādījumi

Lai mainītu TV izejas savienojuma uzstādījumus, izvēlieties **TV izeja** un kādu no šīm iespējām:

Noklusētais profils — uzstādiet profilu, kas jāaktivizē ikreiz, kad ierīcei tiek pievienots Nokia video savienotājkabelis.

TV ekr. augst. un plat. att. — izvēlieties TV ekrāna proporciju: **Parastais** vai **Platekrāna** platekrāna televizoriem.

TV sistēma — izvēlieties analogo videosignālu sistēmu, kas ir saderīga ar jūsu TV.

Mirgošanas filtrs — lai uzlabotu TV ekrānā redzamā attēla kvalitāti, izvēlieties **Ieslēgts**. Mirgošanas filtrs, iespējams, nesamazina attēla mirgoņu visos TV ekrānos.

Programmu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Progr. uzstād.**

Programmu uzstādījumos iespējams rediģēt dažu ierīces programmu uzstādījumus.

Tāpat, lai rediģētu uzstādījumus, katrā programmā iespējams izvēlēties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Ierīces atjauninājumi

Izmantojot programmu Ierīces atjauninājumi, jūs varat izveidot savienojumu ar serveri un saņemt ierīces konfigurācijas uzstādījumus, izveidot jaunus servera profilus, apskatīt esošās programmatūras versijas un ierīces informāciju vai skatīt un pārvaldīt esošos serveru profilus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Ierīces atjaunin.**

Ja jūsu tīkls atbalsta programmatūras atjauninājumus, izmantojot bezvadu savienojumu, iespējams, atjauninājumus var arī pieprasīt, izmantojot ierīci.

Serveru profilus un dažādus konfigurācijas uzstādījumus var būt iespējams saņemt no pakalpojumu sniedzējiem vai uzņēmuma informācijas vadības nodaļas. Šie konfigurācijas uzstādījumi var saturēt savienojuma un citus dažādu ierīces programmu izmantotos uzstādījumus.

Konfigurācijas uzstādījumu saņemšana

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Serveru profili**.
- 2 Dodieties līdz profilam un izvēlieties **Iespējas** > **Sākt konfigurēt**.

Servera profila izveide

Izvēlieties **Iespējas** > **Serveru profili** > **Iespējas** > **Jauns servera profils**.

Servera profila dzēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Drošības uzstādījumi

Tālrunis un SIM karte

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošības uzstād.** > **Tālrunis un SIM karte**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasījums — ja aktivizēts, kods tiek pieprasīts ikreiz, kad ieslēdzat ierīci. Dažas SIM kartes var nepieļaut PIN koda pieprasījuma deaktivizēšanu.

PIN kods, PIN2 kods un Bloķēšanas kods — Iespējams mainīt PIN kodu, PIN2 kodu un bloķēšanas kodu. Šajos kodos var iekļaut vienīgi ciparus no 0 līdz 9. Izvairieties no tādu kodu lietošanas, kas ir līdzīgi ārkārtas gadījumu dienestu numuriem, lai izvairītos no nejaušas ārkārtas gadījumu dienestu numuru izsaukšanas. Ja esat aizmirsis PIN vai PIN2 kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja esat aizmirsis bloķēšanas kodu, sazinieties ar Nokia Care centru vai savu pakalpojumu sniedzēju.

Autom. bloķēš. periods — lai nepieļautu ierīces nesankcionētu izmantošanu, varat uzstādīt taimautu, pēc kura ierīce automātiski tiek bloķēta. Ierīci, kura ir bloķēta, nevar lietot, līdz tiek ievadīts pareizais bloķēšanas kods. Lai izslēgtu automātiskās bloķēšanas periodu, izvēlieties **Nav**.

Bloķēt, ja maina SIM — iespējams uzstādīt, lai ierīcē tiktu pieprasīts bloķēšanas kods, ja tajā tiek ievietota nezināma SIM karte. Ierīce uztur SIM karšu sarakstu, kuras tiek atpazītas kā īpašnieka kartes.

Tālruņa attālā slēgšana — aktivizējiet vai deaktivizējiet attālo bloķēšanu.

Slēgtā lietotāju grupa — iespējams norādīt personu grupu, kurām iespējams zvanīt un kuras var zvanīt jums (tikla pakalpojums).

Apstiprināt SIM pakalp. — iespējams uzstādīt, lai ierīce parāda apstiprinājuma ziņojumus, kad tiek izmantots SIM kartes pakalpojums (tikla pakalpojums).

Sertifikātu pārvaldība

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošības uzstād.** > **Sertifikātu pārvaldība**.

Ciparsertifikātus izmanto, ja nepieciešams izveidot savienojumu ar tiešsaistes banku vai citu Web vietu, vai attālu serveri tādu darbību veikšanai, kurās iesaistīta konfidencialas informācijas pārsūtīšana. Tos tāpat izmanto, ja nepieciešams samazināt vīrusu vai citas nevēlamas programmatūras izraisītu risku un pārliecināties par programmatūras autentiskumu, lejupielādējot un instalējot programmatūru.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Autorizācijas sertifikāti — lai skatītu un rediģētu autorizācijas sertifikātus.

Uztic. vietu sertifikāti — lai skatītu un rediģētu uzticamu vietu sertifikātus.

Personiskie sertifikāti — lai skatītu un rediģētu personiskos sertifikātus.

Tālruņa sertifikāti — lai skatītu un rediģētu tālruņa sertifikātus.

Ciparsertifikāti negarantē drošību; tie tiek izmantoti, lai pārbaudītu programmatūras izcelsmi.

Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Lai skatītu sertifikāta datus un pārbaudītu autentiskumu.

Par servera pareizu identitāti var pārliecināties, vienīgi pārbaudot servera sertifikāta parakstu un derīguma periodu.

Ja servera identitāte nav autentiska vai ierīcē nav pareiza drošības sertifikāta, tiek parādīts brīdinājums.

Lai skatītu sertifikāta datus, izvēlieties **Iespējas** > **Sertifikāta dati**. Sertifikāta derīgums tiek pārbaudīts un var tikt parādīts viens no šiem paziņojumiem:

Neuzticams sertifikāts — nav uzstādīta neviena programma, kurai jālieto šis sertifikāts.

Noildzis sertifikāts — sertifikāta derīguma periods ir beidzies.

Sertifikāts vēl nav derīgs — sertifikāta derīguma periods vēl nav sācies.

Sertifikāts ir bojāts — sertifikātu nav iespējams izmantot. Sazinieties ar sertifikāta izdevēju.

Uzticamības uzstādījumu mainīšana

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliedzinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Lai mainītu autorizācijas sertifikāta uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas > Uzticamības uzstādījumi**. Atkarībā no sertifikāta tiek parādīts saraksts ar programmām, kas var izmantot izvēlēto sertifikātu. Piemēram:

Symbian instalēšana: Jā — sertifikāts var apstiprināt jaunas Symbian operētājsistēmas programmas izcelsmi.

Internets: Jā — sertifikāts var apstiprināt serverus.

Progr. instalēšana: Jā — sertifikāts var apstiprināt jaunas Java™ programmas izcelsmi.

Lai mainītu vērtību, izvēlieties **Iespējas > Mainīt uzticamības uzst.**

Drošības modulis

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Drošības uzstād.** > **Drošības modulis**.

Lai skatītu vai rediģētu drošības moduli (ja tas ir pieejams), izvēlieties to no saraksta.

Lai skatītu detalizētu informāciju par drošības moduli, izvēlieties **Iespējas > Drošības dati**.

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Rūpnīcas uzst.**

Dažiem no uzstādījumiem var atjaunot to sākotnējās vērtības. Lai to paveiktu, nepieciešams bloķēšanas kods.

Pēc vērtību atjaunošanas, ierīces ieslēgšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks. Dokumenti un faili netiek ietekmēti.

Aizsargāts saturs

Lai pārvaldītu digitālā satura tiesību licences, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Drošības uzstād.** > **Aizsargāts saturs**.

Digitālā satura tiesību pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmanto dažāda veida DRM programmatūru. Ar šo ierīci var piekļūt saturam, kas aizsargāts ar WMDRM 10, OMA DRM 1.0 un OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura

īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai pieklūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan aktivizācijas atslēgas, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Ovi Suite.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudēta gan licence, gan saturs. Licenci un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licence vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas licences var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātam saturam var pieklūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Paziņojumu indikatori

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Brīdinājuma indikatori**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu gaidīšanas režīma vēsmas indikatoru, izvēlieties **Gaid. rež. indik.** v..

Ja gaidīšanas režīma vēsmas indikators ir ieslēgts, izvēlnes taustiņš periodiski iegaismojas.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu paziņojuma indikatoru, izvēlieties **Brīdinājuma indikators**.

Ja paziņojuma indikators ir ieslēgts, izvēlnes taustiņš iegaismojas uz definēto laiku, lai paziņotu par nokavētiem notikumiem, piemēram, neatbildētiem zvaniem vai nelasītām ziņām.

Programmu pārvalde

Par programmu Programmu pārvalde



Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Progr. pārvalde**.

Izmantojot programmu Programmu pārvalde, iespējams skatīt ierīcē instalētās programmatūras pakotnes. Iespējams skatīt datus par instalētajām programmām, noņemt programmas un definēt instalēšanas uzstādījumus.

Ierīcē var instalēt šādas veida programmas un programmatūru:

- JME programmas, kas veidotas uz Java™ tehnoloģijas, ar faila paplašinājumu .jad vai .jar
- Citas operētājsistēmai Symbian piemērotas programmas vai programmatūra ar faila paplašinājumu .sis vai .sisx
- Logriki ar failu paplašinājumu .wgz

Instalējiet vienīgi tādu programmatūru, kas ir saderīga ar jūsu ierīci.

Programmu instalēšana

Instalācijas failus iespējams uz ierīci pārsūtīt no saderīga datora, lejupielādēt tos pārlūkošanas laikā vai saņemt tos multivides ziņā, kā e-pasta pielikumu vai izmantojot citas savienojuma metodes, tādas kā Bluetooth savienojumu.

Lai instalētu ierīcē programmu, iespējams izmantot programmatūras Nokia Ovi Suite programmu Nokia Application Installer.

Ikonas Programmu pārvaldē apzīmē sekojošo:



SIS vai SISX programma



Java programma



logīki



atmiņas kartē instalēta programma



lielapjoma atmiņā instalēta programma

Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Pirms instalēšanas ievērojiet šādus punktus:

- Lai apskatītu programmas tipu, versijas numuru vai programmas piegādātāju vai izstrādātāju, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt datus**.

Lai skatītu programmas drošības sertifikāta datus, izvēlieties **Dati**: > **Sertifikāti**: > **Skatīt datus**. Digitālo sertifikātu lietošanas vadību veiciet programmā Sertifikātu pārvaldība.

- Ja instalējat failu, kurā ir ietverts esošas programmas jauninājums vai labojums, sākotnējo programmu var atjaunot vienīgi tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai noņemtās programmatūras pakotnes pilna dublējumkopija. Lai atjaunotu sākotnējo programmu, noņemiet programmu un instalējiet to vēlreiz no sākotnējā instalācijas faila vai dublējumkopijas.

Java programmu instalēšanai ir nepieciešams JAR fails. Ja tā nav, ierīce var pieprasīt to lejupielādēt. Ja programmai nav norādīts neviens piekļuves punkts, tiek pieprasīts to izvēlēties.

Lai instalētu programmu, veiciet šīs darbības:

- Lai atrastu instalācijas failu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Progr. pārvalde**. Tāpat iespējams meklēt instalācijas failus, izmantojot programmu Failu pārvalde vai izvēloties **Zīnapmaiņa** > **Iesūtne** un atverot ziņu, kurā atrodas instalācijas fails.
- Programmu pārvaldē izvēlieties **Iespējas** > **Instalēt**. Citās programmās, lai sāktu instalāciju, izvēlieties instalācijas failu.

Instalācijas laikā ierīcē tiek parādīta informācija par instalācijas gaitu. Ja instalējat programmu bez ciparparaksta vai sertifikācijas, ierīcē tiek parādīts brīdinājums. Turpiniet instalāciju vienīgi tad, ja esat pārliecināts par programmas izcelsmi un saturu.

Lai startētu instalētu programmu, atrodiet programmu izvēlnē un izvēlieties to. Ja programmai nav noteikta noklusētā mape, tā tiek instalēta galvenās izvēlnes mapē Instalētās progr..

Lai skatītu, kuras programmatūras paketes ir instalētas vai noņemtas un kad tas ir paveikts, izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt žurnālu**.

Svarīgi! Ierīce var uzturēt tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku pretvīrusu programmu izmantošana var ietekmēt veikspēju un darbību, kā arī izraisīt ierīces darbības pārtraukumu.

Kad saderīgā atmiņas kartē esat instalējis programmas, instalācijas faili (.sis, .sisx) tiek saglabāti ierīces atmiņā. Šiem failiem var būt nepieciešams liels atmiņas apjoms, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Lai nodrošinātu pietiekamu atmiņas apjomu, lietojot Nokia Ovi Suite, izveidojiet instalācijas failu dublējumkopijas saderīgā datorā, bet pēc tam izmantojiet failu pārvaldi, lai izdzēstu instalācijas failus no ierīces atmiņas. Ja .sis fails ir ziņas pielikums, izdzēsiet ziņu no ziņapmaiņas iesūtnes.

Programmu noņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Progr. pārvalde**.

Lai noņemtu programmatūras pakotni, izvēlieties **Instalētās progr.** > **Iespējas** > **Atinstalēt**. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.

Noņemtu programmatūru var pārinstalēt tikai tad, ja jums ir programmatūras pakotnes oriģināls vai pilna noņemtās programmatūras pakotnes dublējumkopija. Noņemot programmatūras pakotni, vairs nav iespējams atvērt dokumentus, kas veidoti, izmantojot šo programmatūru.

Ja cita programmatūras pakotne ir atkarīga no programmatūras pakotnes, ko noņemat, iespējams, ka otra programmatūras pakotne vairs nedarbosies. Detalizētu informāciju skatiet instalētās programmatūras pakotnes dokumentācijā.

Programmas Programmu pārvalde uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Progr. pārvalde**.

Izvēlieties **Instalēšanas uzstādīj.** un kādu no šīm iespējām:

Programmat. instalēšana — lai izvēlētos, vai var instalēt programmatūru Symbian, kurai nav apstiprināta ciparparaksta.

Tiešs.ertif. pārbaude — lai pirms programmas instalēšanas tiešsaistē pārbaudītu sertifikātus.

Noklusētā Web adrese — Uzstādiet tiešsaistes sertifikātu pārbaudei izmantoto noklusēto Web adresi.

Zvanišanas uzstādījumi

Zvanu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**. Izvēlieties **Zvanišana** > **Zvans** un kādu no šīm iespējām:

Sūtīt savu numuru — izvēlieties **Jā**, lai parādītu savu tālruna numuru personai, kurai zvanāt (tikla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar

pakalpojuma sniedzēju, izvēlieties **Nosaka tīkls** (tīkla pakalpojums).

Sūtīt interneta zvana ID — izvēlieties **Jā**, lai parādītu savu interneta zvana ID personai, kurai zvanāt.

Zvanu gaidīšana — aktivizējiet ierīcē paziņošanu zvana laikā par ienākošajiem zvaniem (tīkla pakalpojums) vai pārbaudiet, vai funkcija ir aktivizēta.

Interneta zvānu gaidīš. — aktivizējiet ierīcē paziņošanu zvana laikā par jauniem ienākošiem interneta zvaniem.

Interneta zvana signāls — izvēlieties **Ieslēgts**, lai uzstādītu ierīcē signalizēšanu par ienākošiem interneta zvaniem. Ja izvēlaties **Izslēgts**, tiek paziņots tikai par neatbildētiem zvaniem.

Atteikt zvānu ar ziņu — aktivizējiet zvānu atteikšanu ar īsziņu, kas informē zvanītāju par to, kāpēc nevarējāt atbildēt uz zvānu.

Ziņas teksts — rakstiet parastu īsziņu, kas tiek nosūtīta, ja atsakāt zvānu.

Sava video sūtīšana — izvēlieties, vai videozvāna laikā atļaut vai aizliegt video sūtīšanu no ierīces.

Videozvāna attēls — ja videozvāna laikā netiek nosūtīts video, varat izvēlēties fotoattēlu, kas tiek rādīts tā vietā.

Autom. pārzvanišana — uzstādiet ierīcē atkārtotu zvanišanu (maks. 10 reizes) pēc neveiksmīga zvāna mēģinājuma. Lai pārtrauktu automātisko pārzvanišanu, nospiediet beigu taustiņu.

Rādīt sarunas ilgumu — uzstādiet zvāna ilguma rādīšanu zvāna laikā.

Info pēc zvāna — uzstādiet zvāna ilguma parādīšanu pēc zvāna.

Ātrie numuri — aktivizējiet ātros numurus.

Atbilde ar jebkuru taust. — aktivizējiet atbildi ar jebkuru taustiņu.

Izmantotā līnija — šis uzstādījums (tīkla pakalpojums) tiek parādīts tikai tad, ja SIM karte nodrošina divus abonenta numurus, t.i., divas tālruņa līnijas. Izvēlieties, kuru tālruņa līniju izmantosiet zvanišanai un īsziņu sūtīšanai. Neatkarīgi no izvēlētas līnijas zvanus var saņemt no abām līnijām. Ja izvēlaties **2. līnija** un šis tīkla pakalpojums nav abonēts, zvanus nevar veikt. Ja ir izvēlēta **2. līnija**, sākuma ekrānā ir parādīts **2**.

Līnijas maiņa — izvēlieties, lai liegtu līnijas izvēli (tīkla pakalpojums), ja to nodrošina SIM karte. Lai mainītu šo uzstādījumu, nepieciešams PIN2 kods.

Zvanu pāradresācija

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvanu pāradres..**

Zvanu pāradresācija ļauj pāradresēt ienākošos zvanus uz balss pastkasti vai citu tālruņa numuru. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Izvēlieties pāradresējamo zvānu veidu un pāradresācijas iespēju. Piem., lai pāradresētu visus balss zvanus, izvēlieties **Balss zvāni** > **Visi balss zvāni**.
- 2 Lai aktivizētu zvānu pāradresāciju, izvēlieties **Aktivizēt**.
- 3 Lai pāradresētu zvanus uz savu balss pastkasti, izvēlieties **Uz balss pastkasti**.

- 4 Lai pāradresētu zvanus uz citu tālruna numuru, izvēlieties **Uz citu numuru** un ievadiet numuru vai izvēlieties **Atrast**, lai ielādētu kontaktu sarakstā saglabātu numuru.

Vienlaicīgi var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas. Ja visi zvani ir pāradresēti, sākuma ekrānā tiek parādīts



Zvanu liegumi

Zvanu liegums (tikla pakalpojums) ļauj ierobežot no ierīces veiktos vai ierīcē saņemtos zvanus. Piemēram, iespējams aizliegt visus izejošos starptautiskos vai ienākošos zvanus, ja esat ārzemēs. Lai mainītu uzstādījumus, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta lieguma parole.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvanu liegumi**.

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Balss zvanu liegumi

Izvēlieties vajadzīgo lieguma iespēju un **Aktivizēt**, **Deaktivizēt** vai **Noteikt statusu**. Zvanu liegumi ietekmē visus zvanus, ieskaitot datu zvanus.

Interneta zvanu liegums

Lai izvēlētos, vai tiek atļauti anonīmi zvani no interneta, izvēlieties **Anonīmo zvanu liegums**.

Problēmu novēršana

Lai skatītu bieži uzdotos jautājumus par šo ierīci, apmeklējiet izstrādājuma atbalsta lapas Web vietā www.nokia.com/support.

Jaut.: Kāds ir mans bloķēšanas, PIN vai PUK kods?

Atb.: Noklusētais bloķēšanas kods ir 12345. Ja esat aizmirsis bloķēšanas kodu, sazinieties ar savas ierīces izplatītāju. Ja esat aizmirsis PIN vai PUK kodu vai arī neesat saņēmis šādu kodu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Informāciju par parolēm lūdziet piekļuves punkta nodrošinātājam, piem., interneta pakalpojumu sniedzējam (Internet Service Provider — ISP) vai tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Jaut.: Kā aizvērt programmu, kas nereaģē?

Atb.: Izvēlieties **Iespējas** > **Parādīt atv. progr.** un dodieties līdz programmai, izmantojot izvēlnes taustiņu. Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, lai atvērtu programmu, un izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**.

Jaut.: Kāpēc attēli izskatās izplūduši?

Atb.: Pārļiecinieties, vai kameras lēcu aizsardzības lodziņi ir tīri.

Jaut.: Kāpēc katru reizi, kad ieslēdzu ierīci, ekrānā redzami trūkstoši, nepareizi iekrāsoti vai spilgti punkti?

Atb.: Šī ir šādam displeja veidam raksturīga pazīme. Dažos displejos var būt pikseļi vai punkti, kas ir pastāvīgi ieslēgti vai izslēgti. Tas ir normāli, tas nav defekts.

Jaut.: Kāpēc mana Nokia ierīce nevar izveidot GPS savienojumu?

Atb.: GPS savienojuma izveidošana var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. GPS savienojuma izveidošana transportlīdzeklī var aizņemt ilgāku laiku. Ja atrodaties iekštelpās, izejiet no telpām, lai saņemtu labāku signālu. Ja atrodaties ārpus telpām, pārvietojieties uz atvērtu laukumu. Pārļiecinieties, vai jūsu roka neapsedz ierīces GPS antenu. Ja laikapstākļi ir slikti, var tikt ietekmēts signāla stiprums. Dažām automašīnām var būt tonēti stikli, kas var bloķēt satelītu signālus.

Jaut.: Kāpēc nevar atrast drauga ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu?

Atb.: Pārbaudiet, vai abas ierīces ir savstarpēji saderīgas, vai tajās ir aktivizēts Bluetooth savienojums un vai ierīces nedarbojas slēptā režīmā. Pārbaudiet arī, vai attālums starp abām ierīcēm nav lielāks par 10 metriem (33 pēdām) un vai starp ierīcēm nav sienu vai citu šķēršļu.

Jaut.: Kāpēc nevar pārtraukt Bluetooth savienojumu?

Atb.: Ja jūsu ierīcī ir izveidots savienojums ar citu ierīci, Bluetooth savienojumu var aizvērt otrā ierīcē vai arī deaktivizēt savā ierīcē. Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth > Bluetooth > Izslēgts**.

Jaut.: Kāpēc nevar uztvert bezvadu LAN (WLAN) piekļuves punktu, lai gan ir zināms, ka ierīce atrodas tā darbības zonā?

Atb.: WLAN piekļuves punkts, iespējams, lieto slēptu pakalpojumu kopas identifikatoru (Service Set Identifier — SSID) Tīkliem, kas izmanto slēpto SSID, var piekļūt tikai tad, ja zināt pareizo SSID un Nokia ierīcē ir izveidots šī tīkla WLAN interneta piekļuves punkts.

Jaut.: Kā Nokia ierīcē var izslēgt bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN)?

Atb.: Ja nav savienojuma ar citu piekļuves punktu vai nenotiek mēģinājums to izveidot, vai nenotiek pieejamo tīklu meklēšana, Nokia ierīcē WLAN tiek deaktivizēts. Lai vēl vairāk samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, varat norādīt, ka Nokia ierīce nemeklē pieejamos tīklus fonā vai meklē tos retāk. WLAN tiek deaktivizēts starplaikos starp fonā notiekošām meklēšanas reizēm.

Lai mainītu fonā notiekošas meklēšanas uzstādījumus, veiciet šādas darbības:

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > WLAN**.
- 2 Lai pagarinātu intervālu starp meklēšanas reizēm fonā, noregulējiet laiku izvēlnē **Meklēt tīklus**. Lai pārtrauktu meklēšanu fonā, izvēlieties **Rādīt WLAN pieejamību > Nekad**.
- 3 Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Atpakaļ**.
Ja **Rādīt WLAN pieejamību** iestatījums ir **Nekad**, WLAN pieejamības ikona sākuma ekrānā netiek parādīta. Tomēr jūs joprojām varat manuāli veikt pieejamo WLAN tīklu meklēšanu un izveidot savienojumu ar WLAN tīkliem kā parasti.

Jaut.: Ko darīt, ja atmiņa ir aizpildīta?

Atb.: Dzēsiet objektus atmiņā. Ja, vienlaicīgi dzēšot vairākus objektus, tiek parādīts paziņojums **Nepietiek atmiņas darbības veikšanai. Vispirms jāizdzēš daļa datu. vai Trūkst atmiņas. Izdzēsiet daļu datu no tālruņa atmiņas.**, dzēsiet objektus pa vienam, sākot ar mazākajiem objektiem.

Jaut.: Kāpēc nevar izvēlēties ziņas kontaktu?

Atb.: Kontakta kartītei nav tālruņa numura, adreses vai e-pasta adreses. Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti** un attiecīgo kontaktu un rediģējiet kontakta kartīti.

Jaut.: Kā es varu beigt datu savienojumu, ja ierīce sāk datu savienojumu aizvien no jauna?

Atb.: Ierīce, iespējams, mēģina izgūt multizīņu no multivides ziņapmaiņas centra. Lai pārtrauktu ierīces datu savienojuma izveidošanu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Uztādījumi > Multizīņa > Multivides ielāde**. Izvēlieties **Manuāli**, lai ziņas tiktu saglabātas multizīņu centrā vēlākai ielādēšanai, vai **Izslēgta**, lai ignorētu visas ienākošās multizīņas. Izvēloties **Manuāli**, ja multizīņu centrā ir jauna ziņa, jūs saņemat paziņojumu. Ja izvēlaties **Izslēgta**, ierīce neveido tīkla savienojumus, kas būtu saistīti ar multivides ziņapmaiņu.

Lai uzstādītu, ka ierīce izmanto pakešdatu savienojumu tikai tad, ja tiek atvērta programma vai tiek veikta darbība, kurai nepieciešams pakešdatu savienojums, izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Savienojumi > Admin. uzstād.** > **Pakešdati > Pakešdatu savienojums > Kad nepieciešams**.

Ja tas nelīdz, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti.

Jaut.: Vai Nokia ierīci var izmantot kā faksmodemu ar saderīgu datoru?

Atb.: Šo ierīci nevar izmantot kā faksmodemu. Taču, izmantojot zvanu pāradresāciju (tīkla pakalpojums), ienākošos faksa zvanus var pāradresēt uz faksa numuru.

Jaut.: Kā kalibrēt ekrānu?

Atb.: Ekrāns tiek kalibrēts rūpnīcā. Ja nepieciešams atkārtoti kalibrēt ekrānu, izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Tālrunis > Skāriena ievade > Skārienekrāna kalibrācija**. Izpildiet instrukcijas.



Enerģijas taupīšana

Akumulators nav tik bieži jālādē, ja rīkojaties šādi (ja tas ir iespējams jūsu ierīcē):

- Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., Bluetooth savienojumu, kad to nelietojat.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Uzstādiet, lai ierīce pārslēgtos uz enerģijas taupīšanas režīmu pēc minimāla laika, kad tā netiek izmantota, ja tas ir iespējams jūsu ierīcē.
- Deaktivizējiet nevajadzīgus skaņas, piem., taustiņu signālus.

Otrreizējā pārstrāde

Visus šīs ierīces materiālus var pārstrādāt par materiāliem un enerģiju. Informāciju par veco Nokia izstrādājumu otrreizēju pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai, ja izmantojat mobilo ierīci, Web vietā nokia.mobi/werecycle.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šī prasība ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par ierīces vides aizsardzības īpašībām, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/ecodeclaration.

Izstrādājuma un drošības informācija

Papildierīces

Uzmanību!

Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot citas ierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami. Neapstiprināta lādētāja vai akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var izteicēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Informāciju par apstiprinātajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulators, kas jāizmanto šajā ierīcē, ir BP-4L. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-10. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontakta tipa. Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, EB, X, AR, U, A, C, K vai UB.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Pareiza uzlāde. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Izvaieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Neizraisiet īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Atbrīvošanās. Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Noplūde. Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Bojājumi. Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķīdumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Pareiza lietošana. Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietais virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiet ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia servisa centra vai preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Hologrammas autentificēšana

- 1 Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.



- 2 Pavērošot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāsadzī 1, 2, 3 un 4 punkti.



Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja autentiskumu nevar pārbaudīt vai arī ir pamats domāt, ka konkrētais Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi nav autentisks Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Īerices apkope

Īerice ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci aukstumā vai karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas. Ierīcei no zemas temperatūras atslīdot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.

- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Īerīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Īerīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mitru, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Veidojiet visu saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību un Nokia izstrādājumu otrreizēju pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai www.nokia.mobi/werecycle.

Drošības papildinformācija

Mazi bērni

Īerice un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būtiskas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 centimetru (5/8 collu) attālumā no ķermeņa. Īerīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētajam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiosimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Dzirdes aparāti

Uzmanību!

Lai nodrošinātu saderību ar dzirdes aparātu, nepieciešams izslēgt Bluetooth savienojumu.

Šis mobilās ierīces modelis atbilst FCC noteikumiem par saderību ar dzirdes aparātiem. Šajos noteikumos ir paredzēta nepieciešamība pēc M3 vai augstākas kategorijas

mikrofona. Uz ierīces iepakojuma norādītā M vērtība attiecas uz zemākiem radiofrekvenču (RF) ietekmes līmeņiem. Augstāka M vērtība parasti norāda, ka ierīces modelim ir zemāks RF ietekmes līmenis, un tas palielina varbūtību, ka ierīce darbības kopā ar noteiktiem dzirdes aparātiem. Daži dzirdes aparāti ir izturīgāki pret traucējumiem nekā citi. Informāciju par sava dzirdes aparāta M kategoriju un to, vai dzirdes aparātu var izmantot kopā ar šo ierīci, lūdziet savam audiologam. Plašāku informāciju par pieejamību var atrast Web vietā www.nokiaaccessibility.com.

Šī ierīce ir testēta un novērtēta lietošanai ar dzirdes aparātiem, izmantojot dažas no tajā lietotajām bezvadu tehnoloģijām. Tomēr ierīcē var būt lietotas jaunākas bezvadu tehnoloģijas, kas var nebūt testētas izmantošanai ar dzirdes aparātiem. Ir svarīgi, izmantojot jūsu dzirdes aparātu vai auss implantātu, rūpīgi izmēģināt dažādas ierīces funkcijas dažādās atrašanās vietās, lai noteiktu, vai nav dzirdami traucējumu trokšņi. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu tā atgriešanās no nomaņas politiku un informāciju par dzirdes aparātu saderību.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un pretlukumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas

zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās

Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabelu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balss zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan mobilajā tīklā, gan izmantojot interneta zvanu sniedzēju. Savienojuma izveidošanu jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvaniņu ārkārtas situācijās:

- 1 Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes režīma uz aktīvo profilu.
 - Ja ekrāns neataustina, bloķēti, pabīdīet bloķēšanas slēdzi ierīces sānos, lai tos atbloķētu.
- 2 Nospiediet taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanišanai.
- 3 Atveriet izsaucēju, izvēloties izsaucēja ikonu (☎).
- 4 Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
- 5 Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), ņemot vērā vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,66 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

© 2009 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434 ⓘ

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-505 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, Nokia Original Accessories logotips un Ovi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumi un uzņēmumi nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkāda veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Apmeklējiet Web vietu <http://www.mpegla.com>.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADIJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒMUMU ZAUĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUSIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo personu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo personu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo personu programmām nesniedz nekādu garantiju.

Lietojoņi, izmantojot programmas, jāatzīst, ka programmas tiek nodrošinātas tādas, "kādas tās ir", bez jebkādiem tiešām vai netiešām garantijām, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi. Jūs apzināties, ka ne Nokia, ne tās filiāles nesniedz nedz tiešus, nedz netiešus apstiprinājumus un garantijas, ieskaitot arī nosaukuma un

kvalitātes garantijas, atbilstību konkrētām mērķim, kā arī garantiju, ka šīs programmas nepārkāpj nekādas trešo personu patentu, autortiesību un preču zīmju lietošanas tiesības vai citas tiesības.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izmantojot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešas kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādas Nokia licences devēju apstiprinājumus, garantijas, bojājumus un atbildību. Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Plašāku informāciju un valodu pieejamības iespējas, lūdzu, noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruna lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

/5. izdevums LV

Alfabētiskais rādītājs

Simboli/cipari

3D zvana signāli	121
------------------	-----

A

A-GPS (GPS palīgsistēma)	83
ainas	100
aktīvās piezīmes	130
— uzstādījumi	130
akumulatora uzlādēšana	18
akumulators	
— ievietošana	15
— strāvas taupīšana	12
— uzlādēšana	18
albumi, multivide	105
antenas	17
atbalsts	9
atbildēšana uz zvaniem	38
atgādinājums	
— kalendāra piezīme	123
atgādinājumu ieraksti	
Sk. <i>uzdevumu piezīmes</i>	
atjauninājumi	10
— ierīce	134
— ierīces programmatūra	10
— programmas	10
atmina	
— tīrīšana	13

— Web kešatmiņa	81
atmiņas karte	127
— failu dublēšana	127
atrašanās vietas informācija	83, 86
atrašanās vietas koplietošana	54
attālais SIM režīms	76
attālā blokēšana	11
attālā pastkaste	59
attāluma sensors	36
attēli	104
— kopīgošana tiešsaistē	108
— rediģēšana	107
audio ziņas	57
augšpusē taustīni	14
austiņas	19
autortiesību aizsardzība	136

A

Ātrgaitas lejupsaistes pakešdatu piekļuve (High-speed downlink packet access — HSDPA)	33
ātrie zvani	39

B

balss komandas	31, 39, 132
balss pastkaste	31
balss vadība	132
balss zvani	
Sk. <i>zvani</i>	
bezsaistes profils	33

bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN)	67
bezvadu LAN uzstādījumi	69
blokēšana	
— attālā	11
blokēšanas kods	11, 18
blokēšanas slēdzis	25
Bluetooth	74, 75
Bluetooth savienojums	
— drošība	74
— ierīces redzamība	73
— ierīču blokēšana	75
— ierīču savienošana pāri	74
— ieslēgšana un izslēgšana	73
— uzstādījumi	73

D

dalība	55
datuma un laika uzstādījumi	131
datums un laiks	124
datu savienojumi	72
— kabelis	76
— Savienojumi ar datoru	77
— sinhronizācija	72
dēlnas siksnīņa	19
dienasgrāmatas	80
displeja uzstādījumi	132
DRM (digital rights management — digitālā saturā tiesību pārvaldība)	136

drošība	
— pārlūks	81
— sertifikāti	135
drošības kods	11
drošības modulis	136
dziesmas	109
dzimšanas dienu ieraksti	123

E	
e-pasta ziņas	59
e-pasts	65
— pastkaste	59
— paziņojumi	28, 29

F	
faila pārvaldība	127
failu pārvalde	126, 127
— failu dublēšana	127
— failu kārtošana	126
fiksētie zvani	49
FM radio	117
FM raidītājs	112, 113
— uzstādījumi	113
fona attēls	121, 122
fotoattēli	104
— apskate	103
— faila dati	104
— rīkjosla	104
— sarkano acu efekts	107
— taqi	105

Fotoattēli	103
fotogrāfijas	
Sk. <i>kamera</i>	

G	
GPS	
— atrašanās vietas	
pieprasījumi	85
GPS (globālā pozicionēšanas sistēma)	83, 86
GPS palīgsistēma (assisted GPS — A-GPS)	83
grāmatzīmes	80

I	
IAP (internet access points — interneta piekļuves punkti)	68
ierakstīšana	
— video	101
ierakstītājs	125
ierīce	
— atjaunināšana	134
ierīces atmiņas dublēšana	126
iesūtne	
— zina	58
iesūtne, ziņu	58
ikonas	30
indikatori	30
interneta pārlūks	78
interneta savienojums	78
Sk. arī <i>pārlūks</i>	

interneta zvani	41
— pieteikšanās	41
— uzstādījumi	42
— veikšana	42
izsauktie numuri	45
izsūtne, ziņa	57

I	
īšziņas	
— atbildēšana	58
— saņemšana un lasīšana	58
— SIM ziņas	61
— sūtīšana	57
— uzstādījumi	61

J	
Java programmas	137
jubileju ieraksti	123

K	
kabeļa savienojums	76
kalendāra ieraksts	
— dzēšana	123
— sūtīšana	123
kalendārs	122
— rīkjosla	122
kalkulators	129
kamera	
— ainas	100
— atrašanās vietas informācija	98

— attēla kvalitāte	102	— satiksmes dati	95	lielapjoma atmiņa	
— attēlu nosūtīšana	99	— sinhronizēšana	93	— formatešana	127
— attēlu piešķiršana kontaktiem	99	— skatu maiņa	89	M	
— attēlu režīms	97	— vietu kārtošana	92	Mail for Exchange	65
— ierakstīšana	101	— vietu saglabāšana	91	mana mūzika	109
— iespējas	99	— vietu sūtīšana	92	meklēšana	31
— indikatori	98	kešatmiņa	81	— uzstādījumi	32
— sērijas režīms	100	konferences zvani kontakti	38	MMS (multizīņu pakalpojums)	57, 58, 62
— taimeris	100	— attēli	46	modinātājs	124
— uzstādījumi	96, 102	— balss frāzes	46	motīvi	121
— video kvalitāte	102	— grupas	50	multivide	
— video režīms	101	— grupu izveidošana	49	— RealPlayer	124
— zibspuldze	99	— izlase	29	multizīņas	57, 58, 62
Kartes	87	— kopēšana	48	mūzikas atskanotājs	29, 109, 111
— atrašanās vietas datu skatīšana	90	— noklusējums	47	— mūzikas saraksti	110
— atrašanās vietu kopīgošana	93	— pārvaldība	46	N	
— atrašanās vietu meklēšana	89	— rediģēšana	46	navigācijas rīki	83
— balss norādes	94	— saglabāšana	46	nedēļas uzstādījumi	
— braukšanas maršruti	95	— sinhronizēšana	72	— kalendāra signāls	122
— displeja elementi	89, 95	— zvana signāli	48	noderīga informācija	9
— Izlase	92	konti	55	Nokia atbalsta informācija	9
— kompass	88	konvertētājs	128, 129	Nokia konts	34, 50, 55
— maršruti iešanai ar kājām	94	L		nosūtīto ziņu mape	57
— maršrutu kārtošana	92	laika/datuma automātiskā atjaunināšana	124	numuru balss izsaukšana	39
— maršrutu plānošana	90	laiks un datums	124	O	
— maršrutu saglabāšana	91	lapas apskats	80	orientieri	85
— navigācija	94, 95	licences	136		
— pārlūkošana	88				

Ovi by Nokia	33	— uzstādījumi	77	podcast apraide	113
Ovi kontakti	50, 51	palīdzības programma	9	— katalogi	115
— atrašanās vietas koplietošana	51, 55	papildierīces	133	— lejupielādes	115
— dalība	55	pastkaste		— meklēšana	113
— draugu pievienošana	52	— balss	37	— uzstādījumi	116
— meklēšana	52	— e-pasts	59	Podcast apraides	
— orientieri	55	— videoklipi	37	— atskanošana	114
— personalizēšana	56	paziņojumu indikators	137	pozicionēšanas informācija	83, 86
— pieejamības statuss	51	pārlūks		pozicionēšanas uzstādījumi	86
— profili	51	— drošība	81	prezentācijas, multivide	59
— savienojuma uzstādījumi	56	— grāmatzīmes	80	problēmu novēršana	142
— sinhronizēšana	53	— kešatmiņa	81	profili	27, 121
— uzstādījumi	54	— lapu pārlūkošana	78, 80	— bezsaistes ierobežojumi	33
Ovi mūzika	112	— rīkjosla	79	— personalizēšana	27
Ovi veikals	34	— satura meklēšana	80	— profilu maiņa	31
— dati	34	— uzstādījumi	82	programmas	137
— iegāde	35	pārsega uzstādījumi	133	programmatūra	137
— konta izveide	34	PDF lasītājs	130	programmatūras atjauninājumi	10
— koplietošana ar draugiem	35	personalizēšana	121	programmu instalēšana	138
— meklēšana	34	personiskie sertifikāti	135	programmu noņemšana	139
— pieteikšanās	34	piekļuves kodi	11	programmu pārvalde	
— uzstādījumi	35	piekļuves punkti	68, 69	— uzstādījumi	139
		— grupas	70	programmu uzstādījumi	133
		pielikumi	59, 60	Publicēšana tiešsaistē	29
P		piezīmes	126	PUK kodi	11
pakalpojumu komandas	61	PIN2 kods	11	pulkstenis	122, 123
pakalpojumu ziņas	59	pin kods	18	— datuma uzstādīšana	123
pakešdatu savienojums	45	PIN kods	11	— laika uzstādīšana	123
— piekļuves punkta uzstādījumi	70	plūsmas, ziņu	80		

R	
radio	117
— klausīšanās	117
— stacijas	117
RealPlayer	124
rīkjosla	96
runa	131
rūpnīcas uzstādījumi	
— atjaunošana	136
S	
sapulces	
— uzstādīšana	123
sarkano acu efekta noņemšana	107
satura pārsūtīšana	25
saturs	
— sinhronizēšana, sūtīšana un ielādēšana	26
savienojumi ar datoru	77
Sk. arī <i>datu savienojumi</i>	
savienotāji	14
sākuma ekrāns	29, 121, 122
— e-pasta paziņojumi	28
— kontakti	29
— mūzikas atskaņotājs	29
sānu taustiņi	15
sensoru uzstādījumi	132
sertifikāti	135
signāli	27, 121
— 3D	121

signāls	
— kalendāra piezīme	122
SIM karte	
— ievietošana	15
SIM karte	
— zināšanas	61
SIM kartes drošība	134
sinhronizācija	53, 72
SIP	77
skalrunis	32
skaluma vadība	32
skaņas izslēgšana	38
skārienekrāns	20, 24, 36
slaidrāde	105
SMS (īszinu pakalpojums)	57
starpniekservera uzstādījumi	71
sūtītie video	42

S	
šūnas apraides ziņas	61

T	
taimeris	
— kamera	100
tastatūra	22
tastatūras bloķēšana	25
taustiņi	14, 15
teksta ievade	22, 23
tērzēšana	53
tērzēšanas pakalpojumi (TZ)	53

tikšanās ieraksti	123
tīkla uzstādījumi	67
TV izejas režīms	106
TV konfigurācija	133

U	
UPIN kods	11
UPUK kods	11
USB kabeļa savienojums	76
uzaicinājumi	
— video sūtīšana	44
uzdevumu piezīmes	123
uzlādēšana ar USB	18
uzņemšanas režīmi	
— kamera	100
uzstādījumi	133
— aktīvās piezīmes	130
— Bluetooth savienojums	73
— datums un laiks	131
— displejs	132
— e-pasta paziņojumi	29
— FM raidītājs	113
— interneta zvani	42
— pakešdati	77
— pakešdatu piekļuves punkti	70
— pārlūks	82
— pārsegs	133
— piekļuves punkta nosaukuma vadība	77
— piekļuves punkti	69, 70

— podcast apraide	116	— sūtītie	42	zinu lasītājs	
— pozicionēšana	86	— videoklipu pārsūtīšana	119	— balss izvēle	131
— programmas	133	video sūtīšana		zinu plūsmas	80
— sertifikāti	135	— prasības	42	ZIP pārvaldnieks	129
— SIP	77	— tiešraides video sūtīšana	43	zvana gaidīšana	39
— tīkls	67	— videoklipu sūtīšana	43	zvana signāli	121
— TV izeja	133	video uzstādījumi	102	zvani	36
— valoda	132	videozvani	40, 41	— atbildēšana	38
— video	120	viesabonēšana	67	— atteikšana	38
— video sūtīšana	43	virtuālā tastatūra	24	— ierobežošana	
— WLAN	69, 71	vispārīga informācija	9	Sk. <i>fiksētie zvani</i>	
— zinas	62	visu zvanu pārtraukšanas		— iespējas	37
— zvani	139	iespēja	39	— ilgums	45
— zvanu pāradresācija	140			— interneta zvani	42
V		W		— izsauktie	45
valodas uzstādījumi	132	Web pārlūks	78	— izsauktie numuri	31
valūta		Web savienojums	78	— konference	38
— konvertētājs	128	Web žurnāli	80	— neatbildētie	45
vārdnīca	128	WLAN (bezvadu lokālais tīkls)	67	— pārzvanīšana	139
video		WLAN (wireless local area network – bezvadu lokālais tīkls)	71	— saņemtie	45
— lejupielādēšana	118	Z		— uzstādījumi	139
— skatīšanās	118	ziņas		— videozvani	40
— sūtīšana	44	— balss	37	zvanu atteikšana	38
— uzstādījumi	120	— e-pasts	59	zvanu ilgums	45
— video plūsmas	119	— ienākošu zinu ikona	58	zvanu liegšana	141
videoklipi	104	— mapes	57	zvanu noraidīšana	38
— demonstrēšana	119	— multivide	58	Sk. <i>zvanu atteikšana</i>	
— mani videoklipi	119	— uzstādījumi	61	zvanu signāli	27, 121
— rediģēšana	107			zvanu žurnāls	45

