

Vsebina		Namestitev zapestnega traku	19
		Dejanja na zaslonu na dotik	20
		Pisanje besedila	22
Varnost	6	Zaklepanje tipk in zaslona na dotik	25
O vaši napravi	6	Izmenjava Nokia	25
Omrežne storitve	7	Profili	27
Skupni pomnilnik	8		
Mail for Exchange	8	Vaša naprava	27
Iskanje pomoči	9	Začetni zaslon	27
Podpora	9	Znaki na zaslonu	29
Pomoč v napravi	9	Bližnjice	30
Boljši izkoristek vaše naprave	9	Iskanje	31
Posodobitev programske opreme naprave	10	Nadzor glasnosti in zvočnika	32
Nastavitve	11	Profil Brez povezave	32
Kode za dostop	11	Hitro nalaganje	32
Zaklepanje na daljavo	11	Ovi (omrežna storitev)	33
Podaljšanje časa delovanja baterije	12		
Sprostitev pomnilnika	13	Klicanje	35
Hitri začetek	14	Zaslon na dotik med klici	35
Tipke in deli (zgoraj)	14	Vzpostavitev glasovnega klica	35
Tipke in deli (spredaj)	14	Med klicem	36
Tipke in deli (zadaj)	14	Glasovni in video predal	36
Tipke in deli (strani)	15	Sprejem ali zavrnitev klica	37
Vstavljanje kartice SIM in baterije	15	Vzpostavljanje konferenčnega klica	37
Pomnilniška kartica	16	Hitro klicanje telefonske številke	38
Lokacije antene	17	Čakajoči klic	38
Vklop in izklop naprave	18	Glasovno klicanje	38
Polnjenje baterije	18	Vzpostavljanje video klica	39
Slušalke	19	Med video klicem	39
		Sprejem ali zavrnitev video klica	40

Internetni klici	40	Omrežje LAN	66
Souporaba videa	41	Dostopne točke	68
Dnevnik	43	Aktivne podatkovne povezave	71
Imenik	45	Sinhronizacija	71
Shranjevanje in urejanje imen in števil	45	Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth	71
Orodna vrstica imenika	45	USB	75
Delo z imeni in številkami	45	Povezave z računalnikom	75
Privzete številke in naslovi	46	Skrbniške nastavitve	75
Vizitke	46	Internet	77
Dodajanje vizitk med priljubljene	47	Brskanje po spletu	77
Toni zvonjenja, slike in besedilo za vizitke	47	Orodna vrstica brskalnika	77
Kopiranje vizitk	47	Brskanje po straneh	78
Storitve kartice SIM	47	Spletni viri in dnevniki	78
Skupine	48	Iskanje vsebine	78
Imenik Ovi	49	Zaznamki	79
Sporočila	55	Izpraznitev začasnega pomnilnika	79
Glavni prikaz menija Sporočila	55	Prekinjanje povezave	79
Pisanje in pošiljanje sporočil	56	Varnost povezave	79
Prejeta sporočila	57	Nastavitve spletnega brskalnika	80
Nabiralnik	58	Določ. položaja (GPS)	81
Pregledovanje sporočil na kartici SIM	59	O sistemu GPS	81
Sporočila v celici	60	Razširjeni sistem GPS (A-GPS)	82
Ukazi za storitev	60	Pravilno držanje naprave	82
Nastavitve za sporočila	60	Nasveti za ustvarjanje povezave GPS	82
Mail for Exchange	64	Zahteve za podatke o položaju	83
Povezovanje	65	Točke	83
Podatkovne povezave in dostopne točke	65	Podatki GPS	84
Omrežne nastavitve	66	Nastavitve določanja položaja	85

Zemljevidi Ovi	86	Razvrščanje slik in video posnetkov	103
Pregled aplikacije Zemljevidi	86	Orodna vrstica za fotografije	103
Uporaba kompasa	86	Albumi	103
Prikaz lokacije in zemljevid	86	Oznake	103
Prikaz zemljevida	87	Zaporedno predvajanje slik	104
Spreminjanje videza zemljevida	87	Način TV-izhoda	104
Iskanje lokacije	88	Urejanje slik	105
Prikaz podrobnosti lokacije	88	Urejanje video posnetkov	106
Načrtovanje poti	89	Tiskanje slik	106
Shranjevanje krajev in poti	90	Spletna objava	107
Prikaz in urejanje krajev ali poti	90		
Pošiljanje krajev prijateljem	91	Glasba	108
Sinhroniziranje Priljubljenih	91	Predvajajte skladbo ali poddajo	108
Skupna raba lokacije	91	Seznami predvajanj	109
Glasovno vodenje	92	Poddaje	109
Hoja do cilja	92	Prenos glasbe iz računalnika	110
Vožnja do cilja	93	Glasba Ovi	110
Navigacijski prikaz	93	Oddajnik FM	111
Prometne in varnostne informacije	94	Nokia Podcasting	112
		Radio FM	115
Kamera	95		
Aktiviranje kamere	95	Videi	116
Zajemanje slike	95	Prenos in ogled video posnetkov	116
Snemanje video posnetkov	99	Video viri	117
Nastavitve za kamero	100	Moji videi	117
		Prenos video posnetkov iz računalnika	118
Fotografije	101	Nastavitve videov	118
0 aplikaciji Fotografije	101		
Pregledovanje slik in video posnetkov	101	Prilagajanje naprave	119
Ogled in urejanje podrobnosti datoteke	102	Spreminjanje videza naprave	119
		Profili	119

3-D toni	119
Prilagajanje začetnega zaslona	120
Prilagodite glavni meni	120
Aplikacije	121
Koledar	121
Ura	122
RealPlayer	123
Snemalnik	124
Beleške	125
Pisarna	125
Nastavitve	129
Nastavitve telefona	129
Upravitelj aplikacij	136
Klicne nastavitve	138
Odpravljanje težav	140
Zeleni nasveti	142
Varčevanje z energijo	142
Recikliranje	142
Informacije o izdelku in varnostne informacije	143
Kazalo	149

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE



Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE



Uporablajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

NEPREPUSTNOST ZA VODO



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

O vaši napravi

Brezžična naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz in UMTS 900, 1900, 2100 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte krajevne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih, vključno z avtorskimi pravicami.

Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Naprava podpira več načinov povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša naprava lahko izpostavljena virusom in drugim

škodljivim vsebinam. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in drugo programsko opremo iz zanesljivih virov, ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo, na primer aplikacije, ki so označene kot Symbian Signed ali so bile potrjene s testom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

Pomembno: Naprava lahko podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Več nameščenih protivirusnih aplikacij lahko vpliva na delovanje naprave ali povzroči okvaro naprave.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če se odločite dostopati do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Opozorilo:

Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Pisarniške aplikacije podpirajo običajne funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vseh zapisov datotek ni mogoče odpreti ali urediti.

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priključujte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega prikaza v napravi.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: večpredstavnostna sporočila (MMS), e-poštna aplikacija, pomenki. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbršite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah skupnega pomnilnika.

Naprava se bo med daljšim delovanjem kot sta aktivni video klic in hitra podatkovna povezava morda segrela. To je praviloma normalno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

Mail for Exchange

Uporaba aplikacije Mail for Exchange je omejena na omrežno sinhronizacijo informacij v upravitelju osebnih podatkov med napravo Nokia in odobrenim strežnikom Microsoft Exchange.

Iskanje pomoči

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oziroma niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support ali www.nokia.mobi/support, če uporabljate mobilno napravo. Izberete lahko tudi **Meni > Aplikacije > Pomoč** v svoji napravi.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova zaženite napravo. Izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev.
- Posodobite programsko opremo svoje naprave.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite www.nokia.com/repair. Preden napravo pošljete v popravilo, varnostno kopirajte podatke v napravi.

Pomoč v napravi

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagata z vgrajenimi navodili.

Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete **Meni > Aplikacije > Pomoč** in aplikacijo, za katero želite prebrati navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako, da izberete **Možnosti > Pomoč**.

Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete **Možnosti > Pomanjšaj pisavo** ali **Povečaj pisavo**.

Na koncu besedila pomoči boste morda našli povezave do sorodnih tem.

Če izberete podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga.

Pomoč uporablja naslednje kazalnike:



Povezava do sorodne teme pomoči.



Povezava do aplikacije, ki je omenjena v besedilu.

Ko berete navodila, lahko izberete **Možnosti > Prikaži odprte aplikac.** in želeno aplikacijo, da preklapljate med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju.

Boljši izkoristek vaše naprave

Nokia in neodvisni razvijalci programske opreme ponujajo različne aplikacije, s katerimi lahko bolje izkoristite svojo napravo. Če želite poiskati in prenesti aplikacije, obiščite trgovino Ovi na store.ovi.com. Razlage za te aplikacije najdete v priročnikih na straneh za podporo uporabnikom izdelka na www.nokia.com/support ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

Posodobitev programske opreme naprave

O posodobitvah programske opreme in aplikacij v napravi

S posodobitvami programske opreme in aplikacij lahko v napravo prenesete nove možnosti in izboljšane funkcije. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje naprave.



Priporočamo, da pred posodabljanjem programske opreme naprave varnostno kopirate svoje osebne podatke.

Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

Ko boste posodobili programsko opremo ali aplikacije v napravi, navodila v priročniku za uporabo morda ne bodo več ustrezna.

Posodobitev programske opreme z napravo

Preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih prenesite v napravo (omrežna storitev).

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Upravljanje telef. > Posod. naprave in Možnosti > Preveri posodobitve**.

Posodobitev programske opreme naprave z računalnikom

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, uporabite računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Če želite posodobiti programsko opremo naprave, potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na spletnem mestu www.nokia.com/softwareupdate.

Nastavitve

Običajno ima vaša naprava samodejno nastavljene MMS, GPRS, neposredno predvajanje in prenosni internet, pri čemer temeljijo te nastavitve na podatkih vašega omrežnega ponudnika storitev. Nastavitve vašega ponudnika storitev so že lahko nameščene v vašo napravo ali pa boste morali za njih zaprositi vašega omrežnega ponudnika storitev, ki jih bo posredoval kot posebno sporočilo.

V svoji napravi lahko spremenite splošne nastavitve, kot so jezik, stanje pripravljenosti, prikaz in nastavitve zaklepanja tipkovnice.

Kode za dostop

Če pozabite katero koli kodo za dostop, se obrnite na ponudnika storitev.

Koda PIN (Personal Identification Number) — Ta koda ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN (od 4 do 8 števk) običajno dobite s kartico SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK.

Koda UPIN — To kodo ste morda dobili s kartico USIM. Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni 3G.

koda PIN2 — Ta koda (od 4 do 8 števk) je priložena nekaterim karticam SIM in jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij naprave.

Koda za zaklepanje (imenujemo jo tudi zaščitna koda) — S kodo za zaklepanje lahko preprečite nepooblaščenno uporabo naprave. Prednastavljena koda je 12345. Kodo lahko ustvarite ali spremenite in napravo nastavite tako, da jo zahteva. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, proč od naprave. Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške in vsi osebni podatki v napravi se bodo morda izbrisali. Če želite več informacij, se obrnite na center Nokia Care ali na prodajalca naprave.

Kodi PUK (Personal Unblocking Key) in PUK2 — Ti 8-mestni kodi potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Običajno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na operaterja mobilnih storitev, pri katerem ste kupili kartico SIM.

Koda UPUK — To 8-mestno kodo potrebujete za zamenjavo blokirane kode UPIN. Običajno jo dobite s kartico USIM. Če jo niste, se obrnite na operaterja mobilnih storitev, pri katerem ste kupili kartico USIM.

Številka mednarodne identitete mobilnega terminala (IMEI) — Ta številka (15 ali 17 števk) se uporabi za prepoznavanje veljavnih naprav v omrežju GSM. Za naprave, ki so na primer ukradene, se lahko blokira dostop do omrežja. Številka IMEI za vašo napravo je pod baterijo.

Zaklepanje na daljavo

Nepooblaščenno uporabo svoje naprave lahko preprečite tako, da z besedilnim sporočilom zaklenete napravo in

pomnilniško kartico. Določite besedilo sporočila in pošljite sporočilo napravi, da jo zaklenete. Če želite napravo odkleniti, potrebujete kodo za zaklepanje.

Če želite omogočiti zaklepanje na daljavo in določiti vsebino besedilnega sporočila, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varn. nastavitve > Telefon in kartica SIM > Zaklepanje tel. na daljavo > Omogočeno**. Tapnite polje za vnos besedila, vnesite vsebino besedilnega sporočila (5 do 20 znakov), izberite  in potrdite sporočilo. Vnesite kodo za zaklepanje.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Zaradi številnih funkcij v napravi je poraba moči baterije večja, čas njenega delovanja pa krajši. Če želite varčevati z močjo baterije, morate vedeti:

- Zaradi funkcij, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, in funkcij, ki lahko potekajo v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba moči baterije večja. Tehnologijo Bluetooth izključite, kadar je ne potrebujete.
- Zaradi funkcij, ki uporabljajo brezžično omrežje LAN (WLAN), in funkcij, ki lahko potekajo v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba moči baterije večja. Omrežje WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar naprava ne poskuša vzpostaviti povezave, kadar ni povezana z dostopno točko in kadar ne išče omrežij, ki so na voljo. Če želite dodatno zmanjšati porabo baterije, lahko določite, da naprava v ozadju ne išče omrežij, ki so na voljo, ali jih išče manj pogosto.
- Če ste v nastavitvah povezave nastavili **Povezava za paketni pr. na Ko je na voljo** in omrežje za paketni

prenos podatkov (GPRS) ni v dosegu, naprava v rednih presledkih skuša vzpostaviti paketno povezavo. Če želite podaljšati čas delovanja naprave, izberite **Povezava za paketni pr. > Po potrebi**.

- Ko se pomaknete na nova območja na zemljevidu, aplikacija Zemljevidi naloži informacije o novih zemljevidih, zato se poveča poraba energije. Samodejno nalaganje novih zemljevidov lahko preprečite.
- Če se moč omrežnega signala na območju, kjer ste, zelo spreminja, mora naprava nenehno iskati razpoložljivo omrežje. To povečuje porabo energije.

Če je v nastavitvah omrežja določen dvojni način, išče naprava omrežje 3G. Napravo lahko nastavite tako, da uporablja samo omrežje GSM. Če želite uporabljati samo omrežje GSM, izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Omrežje > Omrežni način > GSM**.

- Zaradi osvetlitve zaslona je poraba moči baterije večja. V nastavitvah zaslona lahko spremenite časovno obdobje, po katerem se izključi osvetlitev. Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Zaslón > Čas osvetlitve**. Če želite prilagoditi svetlobno tipalo, ki zaznava svetlobne razmere in ustrezno osvetli ali potemni zaslon, v nastavitvah zaslona izberite **Senzor za svetlobo**.
- Če pustite v ozadju zagnane aplikacije, je poraba moči baterije večja. Če se aplikacije, ki jih ne uporabljate, ne odzivajo in jih želite zapreti, izberite **Možnosti > Prikaži odprte aplikac.**, nato pa se z menijsko tipko pomaknite do aplikacije. Pritisnite in zadržite menijsko tipko, da odprete aplikacijo, nato pa izberite **Možnosti > Izhod**.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**, če želite videti, koliko prostora je na voljo za različne vrste podatkov.

Številne funkcije naprave shranjujejo podatke v pomnilnik. Naprava vas obvesti, če začne na različnih pomnilniških lokacijah primanjkovati prostora.

Pomnilnik lahko sprostite tako, da premaknete nekaj podatkov na združljivo pomnilniško kartico, če jo imate, ali v združljiv računalnik.


Podatke, ki jih ne potrebujete več, lahko odstranite z Upraviteljem datotek ali ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko naslednje:

- Sporočila v mapah menija Sporočila in e-pošto, ki ste jo naložili iz nabiralnika.
- Shranjene spletne strani.
- Vizitke v imeniku.
- Koledarske beležke.
- Aplikacije, ki so prikazane v nadzorniku aplikacij in ki jih ne potrebujete.
- Namestitvene datoteke (.sis ali .sisx) za aplikacije, ki ste jih namestili. Prenesite namestitvene datoteke v združljiv računalnik.

- Slike in video posnetki v aplikaciji Fotografije. Ustvarite varnostne kopije datotek in jih shranite v združljiv računalnik.


Hitri začetek

Tipke in deli (zgoraj)



- 1 Tipka za vklop/izklop
- 2 Nokia AV konektor (3,5 mm) za združljive slušalke in priključke za TV-izhod

Tipke in deli (spredaj)

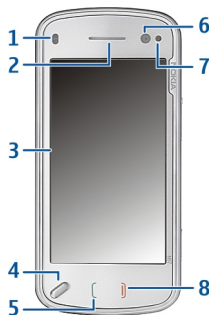

- 1 Senzor razdalje
- 2 Slušalke
- 3 Zaslon na dotik
- 4 Menijska tipka

- 5 Tipka za klicanje
- 6 Dodatna leča fotoaparata
- 7 Senzor svetlobe
- 8 Tipka za izhod




Območja nad zaslonom na dotik ne prekrivajte na primer z zaščitnim trakom ali folijo.

Tipke in deli (zadaj)



- 1 Bliskavica fotoaparata
- 2 Leča fotoaparata
- 3 Pokrovček za lečo

Tipke in deli (strani)

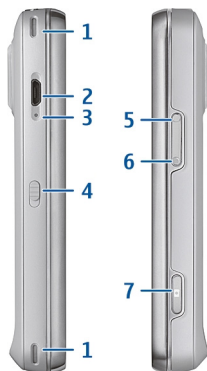

- 1 Stereo zvočnik
- 2 Mikro priključek USB
- 3 Lučka kazalnika polnjenja
- 4 Stikalo za zaklepanje
- 5 Tipka za povečanje glasnosti/slike
- 6 Tipka za zmanjšanje glasnosti/slike
- 7 Tipka za slikanje


Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja.
Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Vstavljanje kartice SIM in baterije


Pozorno sledite navodilom, da se izognete poškodbam hrbtnega pokrovnčka.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

- 1 Odstranite zadnji del ohišja, tako da ga dvignete s spodnjega zadnjega dela naprave.

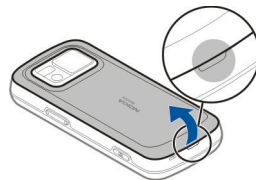


- 2 Če je baterija vstavljena, jo dvignite v smeri puščice, da jo odstranite.

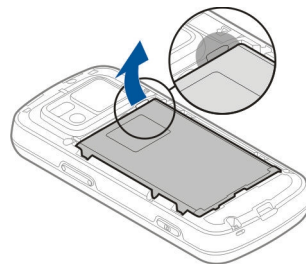


- 3 Izvlecite držalo kartice SIM in vstavite kartico SIM. Pozlačena kontaktna površina na kartici naj bo obrnjena navzdol, odrezani kot kartice pa naj gleda proti


odrezanemu kotu na držalu. Držalo kartice SIM potisnite nazaj.

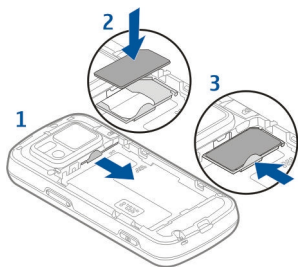

- 4 Kontakte baterije poravnajte z ustreznimi konektorji v predelu za baterijo in vstavite baterijo v smeri puščice.

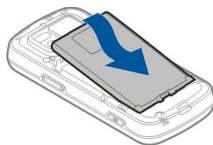

- 5 Če želite znova namestiti zadnji del ohišja, usmerite zgornje zatiče proti ustreznim režam in pritisnite, da se ohišje zaskoči.

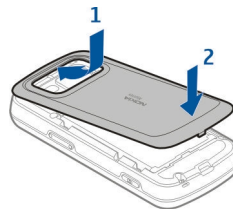

Pomnilniška kartica




Uporabljajte samo združljive kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.


Vstavljanje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica je morda že vstavljena v napravo. Če ni, naredite to:

- 1 Odstranite zadnji del ohišja naprave.

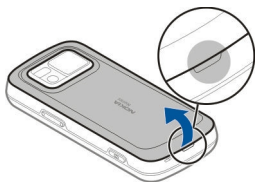

- 2 Vstavite združljivo pomnilniško kartico v režo. Kontaktna površina na kartici mora biti obrnjena navzdol in proti reži.

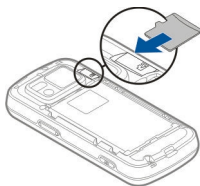

- 3 Potisnite kartico v režo. Ko se ta zaskoči na svojem mestu, slišite klik.
- 4 Ponovno namestite zadnji del ohišja. Naprava naj bo obrnjena navzdol, ko menjate ohišje. Ohišje naj bo pravilno zaprto.

Odstranjevanje pomnilniške kartice


Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

- 1 Pred odstranjevanjem kartice pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kartico**. Vse aplikacije se zaprejo.
- 2 Ko se prikaže **Ob odstranitvi pomnilniške kartice se bodo vse aplikacije zaprle. Jo vseeno odstranim?**, izberite **Da**.
- 3 Ko se prikaže **Odstranite pomnilniško kartico in pritisnite 'V redu'**, odstranite zadnji del ohišja naprave.
- 4 Pritisnite pomnilniško kartico, da izskoči iz reže.
- 5 Izvlecite pomnilniško kartico. Če je naprava vklopljena, izberite **V redu**.
- 6 Ponovno namestite zadnji del ohišja. Ohišje naj bo pravilno zaprto.

Lokacije antene

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.



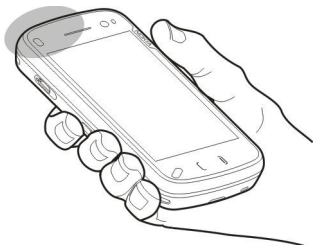

Vklop in izklop naprave

Vklop naprave:

- 1 Pridržite tipko za vklop/izklop.



- 2 Če naprava zahteva kodo PIN ali kodo za zaklepanje, jo vnesite in izberite **V redu**. Prednastavljena koda za zaklepanje je **12345**. Če ste kodo pozabili in je naprava zaklenjena, bo potreben servis naprave in morda boste


morali plačati dodatne stroške. Več informacij lahko dobite na mestu Nokia Care ali pri prodajalcu naprave.

Če želite izklopiti napravo, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Izključi!**.

Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Napravi ni potrebno napolniti vnaprej. Če naprava nakazuje nizko stanje baterije, izvedite naslednji postopek:

Redno polnjenje

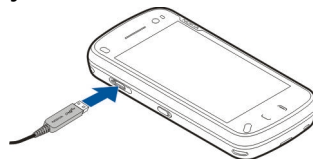

- 1 Polnilnik priključite v vtičnico.
- 2 Polnilnik povežite z napravo. Lučka poleg priključka USB, ki nakazuje polnjenje, sveti, ko se baterija polni.
- 3 Ko naprava nakazuje, da je napolnjena, najprej odklopite polnilnik iz naprave, nato pa še iz vtičnice.

Dolžina polnjenja baterije ni določena, pri čemer lahko napravo med polnjenjem uporabljate. Če je baterija popolnoma izpraznjena, lahko traja nekaj minut, preden je na prikazovalniku viden znak polnjenja ali preden lahko kličete.

Nasvet: Polnilnik iztaknite iz električne vtičnice, če ga ne uporabljate. Polnilnik, ki je priključen v vtičnico, porablja električno energijo tudi, če ni povezan z napravo.

Polnjenje po vmesniku USB


Ko nimate na voljo električne vtičnice, lahko polnite baterijo po vmesniku USB. Tako lahko med polnjenjem tudi prenašate podatke.

- 1 S svojo napravo povežite združljivo napravo USB prek združljivega kabla USB.
Glede na vrsto naprave, ki jo polnite, lahko traja nekaj časa, preden se polnjenje začne.
- 2 Če je naprava vklopljena, lahko na zaslonu naprave izberete eno od možnosti načina USB, ki je na voljo.

Opomba: Med daljšim delovanjem ali polnjenjem je lahko naprava ali polnilnik na otip topel. V večini primerov je to normalno. Če menite, da naprava ali polnilnik ne delujeta pravilno, ju odnesite v popravilo na najbližji pooblašeni servis.

Slušalke

Na napravo lahko priklopite združljive slušalke ali slušalke z mikrofonom. Morda boste morali izbrati način kabelske povezave.

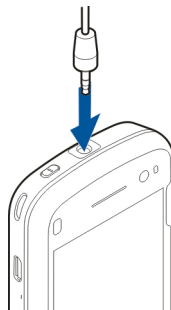

Opozorilo:


Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povežite nobenega vira napetosti.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Namestitev zapestnega traku

- 1 Odprite zadnji del ohišja.

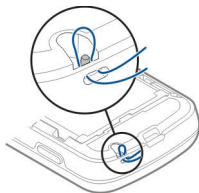

- 2 Vstavite zapestni trak in gaategnite.
- 3 Zaprite zadnji del ohišja.

Dejanja na zaslonu na dotik

Zaslon na dotik uporabljajte le s prstom ali pisalom (če je na voljo).

Pomembno: Uporabljajte samo pisalo, ki ga je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Uporaba vsakega drugega pisala lahko izniči garancijo za napravo in poškoduje na dotik občutljivi zaslon. Pazite, da zaslona ne opraskate. Za pisanje po njem nikoli ne uporabite peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

Tapkanje in dvakratno tapkanje

Če želite odpreti aplikacijo ali drug predmet na zaslonu na dotik, ga tapnite s prstom. Če pa želite odpreti naslednje predmete, jih morate tapniti dvakrat.

- Predmet seznama v aplikaciji, kot je mapa Osnutki v aplikaciji Sporočila.

- Datoteke na seznamu datotek, na primer slika v mapi Zajeto v aplikaciji Fotografije.

Nasvet: Ko odprete prikaz seznama, je prvi predmet že označen. Če želite odpreti označeni predmet, ga tapnite enkrat.

Če enkrat tapnete datoteko ali podoben predmet, ga ne odprete, ampak ga označite. Če želite videti možnosti, ki so na voljo za predmet, izberite **Možnosti** ali v orodni vrstici izberite ikono, če je na voljo.


Izbiranje

V tej uporabniški dokumentaciji odpiranje aplikacij ali predmetov z enkratnim ali dvakratnim tapkanjem pomeni »izbiranje«.

Primer: Če želite izbrati **Možnosti** > **Pomoč**, tapnite **Možnosti**, nato pa tapnite **Pomoč**.

Vlečenje


Za vlečenje položite prst na zaslon in ga potegnite prek zaslona.

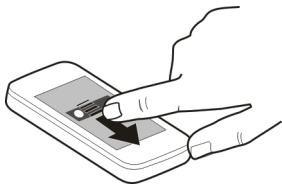

Primer: Če se želite pomikati gor ali dol po spletni strani, jo povlecite s prstom.

Poteg


S prstom hitro potegnite levo ali desno po zaslonu.

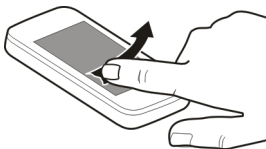

Hiter pomik

Položite prst na zaslon, ga hitro potegnite prek zaslona in ga dvignite. Vsebina zaslona se bo premikala s hitrostjo in v smeri, ki jo je imela, ko ste dvignili prst. Če želite izbrati

predmet iz premikajočega se seznama in ustaviti gibanje, tapnite predmet. V vaši napravi je hitro pomikanje na voljo v Glasbenem predvajalniku.

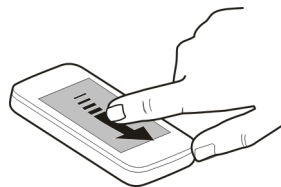

Pomik

Če se želite pomikati gor ali dol po seznamih, ki imajo vrstico za pomikanje, povlecite drsnik te vrstice.

V nekaterih prikazih seznamov lahko položite prst na predmet s seznama in ga povlečete gor ali dol.

Nasvet: Če želite videti kratek opis ikone, položite prst na ikono. Opisi niso na voljo za vse ikone.

Osvetlitev zaslona na dotik

Če jo želite spet vklopiti, po potrebi odklenite zaslon in tipke ter pritisnite menijsko tipko.

Pisanje besedila

Besedilo lahko vnesete na različne načine. Celotna tipkovnica deluje kot običajna tipkovnica, v načinu alfanumerične tipkovnice na zaslonu pa lahko vnesete znake tako, da se jih dotaknete. Z načini za prepoznavanje rokopisa lahko znake napišete neposredno na zaslonu.


Način vnosa besedila vključite tako, da se dotaknete polja za vnos besedila.

Če želite preklopiti med načini vnosa besedila, ki so na voljo, se v prikazu vnosa besedila dotaknite  in izberite želeni način vnosa.


Načini vnosa besedila in jeziki, ki jih podpira način prepoznavanja rokopisa, so odvisni od regije.

Vnos s tipkovnico

Tipkovnica

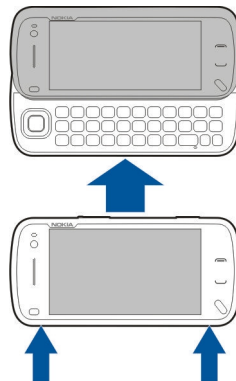

Naprava ima celotno tipkovnico. Če želite tipkovnico odpreti, potisnite zaslon na dotik navzgor. Ko odprete tipkovnico se zaslon v vseh aplikacijah samodejno obrne s pokončnega na ležeči pogled.

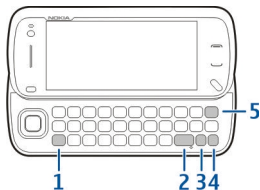

- 1 **Tipka Shift.** Če želite preklopiti med velikimi in malimi črkami, dvakrat pritisnite tipko Shift. Če želite vnesti eno veliko črko v načinu z malimi črkami ali obratno, enkrat pritisnite tipko Shift in nato željeno črkovno tipko.
- 2 **Preslednica**
- 3 **Tipka Sym.** Če želite vnesti posebne znake, ki niso prikazani na tipkovnici, enkrat pritisnite tipko Sym in v tabeli izberite željeni znak.
- 4 **Funkcijska tipka.** Če želite vnesti posebne znake, ki so natisnjeni na vrhu tipk, pritisnite funkcijsko tipko in nato želeno tipko. Če želite vnesti več posebnih znakov enega za drugim, dvakrat na hitro pritisnite funkcijsko tipko. Če se želite vrniti v običajni način, enkrat pritisnite funkcijsko tipko.
- 5 **Vračalka.** Če želite zbrisati znak, pritisnite vračalko. Če želite zbrisati več znakov, pritisnite in držite vračalko.

Vnos znakov, ki niso prikazani na tipkovnici

Vnesete lahko različice črk, na primer črke z naglasi. Če želite vnesti á, pritisnite in držite tipko Sym, hkrati pa pritiskajte

tipko A, dokler se ne prikaže zeleni znak. Vrstni red in razpoložljivost črk sta odvisna od izbranega jezika za pisanje.

Vnos z dotikom

Rokopis


Načini vnosa in jeziki, podprti v funkciji prepoznavanja rokopisa, se razlikujejo glede na regijo in morda ne bodo na voljo za vse jezike.

Način rokopisa vključite tako, da izberete  > **Rokopis**.

V območje za vnos besedila pišite berljive, pokončne znake in med znaki puščajte presledke.

Če želite napravo navaditi na svoj slog rokopisa, izberite  > **Učenje rokopisa**.

Ko vnašate črke in številke (privzeti način), pišite besede kot ponavadi. Za izbiro načina za vnos številčk izberite . Za izbiro vnosa nelatiničnih znakov izberite ustrezno ikono, če je na voljo.

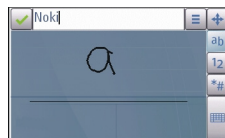

Posebne znake vnesete tako, da jih napišete kot ponavadi ali pa izberete  in želeni znak.

Če želite zbrisati znake ali premakniti kazalko nazaj, potegnite s pisalom nazaj (glejte sliko 1).

Presledek vstavite tako, da potegnete s pisalom naprej (glejte sliko 2).



Nastavitve vnosa z dotikom

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Vnos z dotikom**.

Nastavitve vnosa besedila z dotikom uredite tako, da izberete med naslednjim:

Učenje rokopisa — Odprite aplikacijo, ki napravi omogoča učenje prepoznavanja rokopisa. Izurite napravo, da bo bolje prepoznavala vaš rokopis. Ta možnost ni na voljo v vseh jezikih.

Jezik pisanja — Določite, katere znake, značilne za posamezen jezik, naprava prepozna, in izberite postavitev znakov na zaslonski tipkovnici.

Hitrost pisanja — Nastavite hitrost prepoznavanja rokopisa.

Vodilna črta — Prikažite ali skrijte vodilno črto v območju za pisanje. Vodilna črta vam pomaga pisati v ravni črti,


napravi pa pomaga prepoznavati pisanje. Ta možnost morda ni na voljo v vseh jezikih.

Debelina pisala — Spremenite debelino besedila.

Barva pisala — Spremenite barvo besedila.

Virtualna tipkovnica

Z virtualno tipkovnico (**Alfanumerična tipkovn.**) lahko vnašate znake kot z navadno tipkovnico, ki ima tipke s številkami.

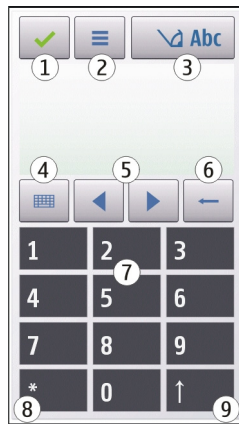

- 1 Zapri – Zapre virtualno tipkovnico (**Alfanumerična tipkovn.**).

- 2 Meni vnosa – Odpre meni za vnos z dotikom, ki vključuje ukaze, kot sta **Vključi predvidevanje** in **Jezik pisanja**.
- 3 Kazalnik vnosa besedila – Odpre pojavno okno, kjer lahko vključite ali izključite načine vnosa besedila s predvidevanjem, zamenjate velikost črk ter preklapljate med črkovnim in številskim načinom.
- 4 Način vnosa – Odpre pojavno okno, kjer lahko izberete način vnosa. Ko se dotaknete enega od načinov, se prikaz trenutnega načina vnosa zapre, nato pa se odpre izbrani. Razpoložljivost načinov vnosa se lahko razlikuje glede na to, ali je način samodejnega vnosa (nastavitve tipala) vključen ali ne.
- 5 Pušični tipki – Premikanje v levo ali desno.
- 6 Vračalka
- 7 Številke
- 8 Zvezdica – Odpre razpredelnico s posebnimi znaki.
- 9 Dvigalka (Shift) – Zamenja velikost črk, vključi ali izključi načine vnosa besedila s predvidevanjem ter preklaplja med črkovnim in številskim načinom.

Zaklepanje tipk in zaslona na dotik

Če želite zakleniti ali odkleniti zaslon na dotik in tipke, premaknite stikalo za zaklepanje na strani naprave.

Ko so zaslon in tipke zaklenjene, je zaslon izključen, tipke pa neodzivne.

Če bi radi spremenili nastavitve samodejnega zaklepanja zaslona in tipk, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Samod. zaklep..**

Izmenjava Nokia

Prenos vsebin

Z uporabo aplikacije Izmenjava lahko v svojo napravo iz prejšnje naprave Nokia kopirate vsebine, kot so telefonske številke, naslovi, koledarski vnosi in slike.

Vrsta vsebine, ki jo lahko prenesete, je odvisna od modela naprave, iz katere bi radi prenesli vsebino. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med napravama. Naprava vas opozori, če druga naprava ni združljiva.

Če druge naprave ni mogoče vklopiti brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. Če svojo napravo vklopite, ko kartica SIM ni vstavljena, se samodejno vključi profil za uporabo brez povezave, in lahko opravite prenos.

Prvi prenos vsebin

- 1 Če želite prvič naložiti podatke iz druge naprave v svojo napravo, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov > Izmenjava**.
- 2 Izberite vrsto povezave, ki jo želite uporabiti za prenos podatkov. Izbrano vrsto povezave morata podpisati obe napravi.
- 3 Če kot vrsto povezave izberete povezavo Bluetooth, napravi povežite. Izberite **Nadaljaj** in vaša naprava bo poiskala naprave s tehnologijo Bluetooth. Izberite

napravo, iz katere bi radi prenesli vsebine. Vaša naprava nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno število in izberite **V redu**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **V redu**. Napravi sta tako seznanjeni.

Nekatere starejše naprave Nokia morda še nimajo aplikacije Izmenjava. V tem primeru se aplikacija pošlje drugi napravi v sporočilu. Če želite aplikacijo namestiti v drugo napravo, odprite sporočilo in se ravnajte po navodilih na zaslonu.

- 4 V svoji napravi izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave.

Začeti postopek prenosa lahko prekličete in ga nadaljujete pozneje.

Vsebina se prenese iz pomnilnika druge naprave na ustrezno mesto v vaši napravi. Čas prenosa je odvisen od količine podatkov, ki se bodo prenesli.

Sinhroniziranje, nalaganje in pošiljanje vsebin

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov > Izmenjava**.

Če želite začeti nov prenos, po prvem prenosu glede na model izberite med naslednjimi možnostmi:



Sinhronizirajte vsebine med svojo in drugo napravo, če druga naprava podpira sinhronizacijo. Sinhronizacija je dvosmerna. Če nek predmet izbrišete iz ene naprave, se izbriše tudi iz druge. S sinhronizacijo ni mogoče obnoviti izbranih predmetov.



Prejmite vsebine iz druge naprave v svojo. Pri nalaganju se vsebine prenesejo iz druge naprave v vašo. Morda boste morali obdržati ali izbrisati izvirne vsebine v drugi napravi, kar je odvisno od njenega modela.



Pošljite vsebine iz svoje v drugo napravo.

Če elementa ne morete poslati, ga lahko, če druga napravo to podpira, dodate v mapo Nokia (**C:\Nokia** ali **E:\Nokia**) v vaši napravi. Ko izberete mapo za prenos, se sinhronizirajo predmeti v ustrezni mapi druge naprave in obratno.

Uporaba bližnjic za ponovitev prenosa

Po prenosu podatkov lahko v glavni prikaz shranite bližnjico z njegovimi nastavitvami, da lahko prenos pozneje ponovite.

Bližnjico lahko uredite, če izberete **Možnosti > Nastavitve bližnjice**. Lahko na primer ustvarite ali spremenite ime bližnjice.

Po vsakem prenosu se prikaže dnevnik prenosa. Če želite odpreti dnevnik zadnjega prenosa, v glavnem prikazu izberite bližnjico in nato **Možnosti > Prikaži dnevnik**.

Reševanje sporov pri prenosih

Če ste predmet, ki se bo prenesel, uredili v obeh napravah, naprava samodejno poskusi združiti spremembe. Če to ni mogoče, pride do spora pri prenosu. Izberite **Preveri**

posamezno, Prednost ima ta telef. ali Prednost ima drugi tel., da razrešite spor.

Profili

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Profili**.

S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicateljev. Ime izbranega profila je prikazano na vrhu začetnega zaslona.

Če želite zamenjati profil, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Vključi**.

Če želite prilagoditi profil, se pomaknite nanj in izberite **Možnosti** > **Prilagodi**. Izberite nastavev, ki jo želite spremeniti.

Če želite nastaviti, da bo profil aktiven do določene ure v naslednjih 24 urah, se pomaknite nanj, izberite **Možnosti** > **Omejeno** in nastavite čas. Po preteku časa, se spet vključi prejšnji profil. Ko je profil omejen, je na začetnem zaslonu prikazan znak ⌚. Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Nov profil ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustvari nov**.

Vaša naprava

Začetni zaslon

O začetnem zaslonu

Z začetnega zaslona lahko hitro dostopate do aplikacij, ki jih uporabljate najpogosteje, nadzornih aplikacij, kot je glasbeni predvajalnik, pregledujete priljubljene stike in takoj opazite, ali imate neodgovorjene klice ali nova sporočila.

Interaktivni elementi začetnega zaslona

Če želite odpreti aplikacijo za uro, tapnite uro (1).

Če želite odpreti koledar ali spremeniti profile na začetnem zaslonu, tapnite datum ali ime profila (2).

Če želite spremeniti nastavitve poveztljivosti (⇄), da bi videli brezžična omrežja, ki so na voljo, če je omogočen pregled WLAN, ali da bi videli zamujene dogodke, tapnite zgornji desni kot (3).

Če želite opraviti klic, izberite ☎ (4).

Če želite odpreti glavni meni, pritisnite menijsko tipko (5).

Če želite skriti ali prikazati vsebino začetnega zaslona, s prstom zdrsnite po začetnem zaslonu.

Dodajanje predmetov na začetni zaslon

Če želite na začetni zaslon dodati predmet, izberite **Možnosti > Uredi vsebino > Možnosti > Dodaj vsebino** in s seznama izberite predmet.

Uporaba pripomočkov lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Če želite premakniti predmet, izberite **Možnosti > Uredi vsebino**, nato izberite želeni predmet, ga povlecite in spustite na novi lokaciji.

Odstranjevanje predmeta z začetnega zaslona

Izberite **Možnosti > Uredi vsebino** in nato predmet, ki ga želite odstraniti.

Izberite **Možnosti > Odstrani > Končano**.

Obvestila o e-pošti O obvestilih o e-pošti

Obvestila o e-pošti na začetnem zaslonu pomagajo pri iskanju e-poštnih sporočil v vašem nabiralniku. Napravo lahko nastavite tako, da kaže predogled glav e-poštnih sporočil ali samo število neprebranih sporočil.

Uporabljajte e-pošto na začetnem zaslonu

Nastavite e-poštni račun na začetnem zaslonu

Izberite **Nastavi e-pošto** in sledite navodilom. Ko je nastavljanje končano, se na začetnem zaslonu pojavi ikona e-pošte. Če želite odpreti nabiralnik e-pošte, izberite ikono.

Za določitev načina obveščanja o novih sporočilih v e-pošti na začetnem zaslonu izberite **Meni > Nastavitve in Osebnost > Začetni zaslon > E-poštni pripomoček** ter izberite med naslednjimi možnostmi:

Nabiralnik — Izberite, iz katerega nabiralnika naj se prikažejo obvestila.

Prikaz podr. o sporočilu — Če želite videti le število neprebranih sporočil na začetnem zaslonu, izberite **Izključeno**. Če želite videti tudi pošiljatelja in zadevo sporočila, izberite **Vključeno**.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Predvajalnik glasbe na začetnem zaslonu

Predvajalnik glasbe lahko uporabite z začetnega zaslona. Če želite vključiti nadzorne tipke predvajalnika glasbe, izberite **Možnosti > Uredi vsebino > Možnosti > Dodaj vsebino > Predvajalnik glasbe**.

Na začetnem zaslonu se prikaže **Pojdi v Glasbo**.

Predvajalnik glasbe odprete tako, da se dotaknete **Pojdi v Glasbo** in izberete elemente, ki jih želite poslušati.

Nadzorne tipke predvajalnika glasbe se prikažejo med predvajanjem pesmi, prikažejo pa se tudi naslov pesmi, izvajalec in naslovnica albuma, če so na voljo.

Priljubljeni stiki na začetnem zaslonu

Več stikov lahko dodate neposredno na začetni zaslon, jih hitro kličete, jim pošiljate sporočila, gledate njihove spletne vire ali imate dostop do njihovih podatkov in nastavitev.

- 1 Za dodajanje priljubljenih stikov na začetni zaslon izberite **Možnosti** > **Uredi vsebino** > **Možnosti** > **Dodaj vsebino** > **Priljubljeni stiki**.
Na začetnem zaslonu se prikaže vrstica ikon .
- 2 Izberite katero koli ikono () in stik iz aplikacije Imenik.

Dodajanje priljubljenega vira Spletna objava na začetni zaslon

Če pripomoček Spletna objava dodate na začetni zaslon, lahko hitro dostopate do priljubljenega vira Spletna objava.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite **Možnosti** > **Uredi vsebino** > **Možnosti** > **Dodaj vsebino** > **Spletna obj.**
- 2 Izberite vir, ki ga želite dodati. Preden boste lahko dodali vir, se boste morali morda registrirati za storitev vašega ponudnika storitev.

Pripomoček prikaže sličice izbranega vira katerega koli računa spletne objave. Najprej se prikažejo najnovejše slike.

Znaki na zaslonu

Splošni kazalniki

	Zaslon na dotik in tipke so zaklenjeni.
	Naprava tiho opozori na dohodne klice ali sporočila.
	Nastavili ste budilko.
	Uporabljate časovno omejen profil.

Kazalniki klicev

	Nekdo vas je poskušal poklicati.
2	Uporabljate drugo telefonsko linijo (omrežna storitev).
	Napravo ste nastavili, da preusmeri dohodne klice na drugo številko (omrežna storitev). Če imate dve telefonski liniji, številka označuje aktivno linijo.
	Vaša naprava je pripravljena na internetni klic.
D	Podatkovni klic je v teku (omrežna storitev).

Kazalniki sporočil

	Imate neprebrana sporočila. Če kazalnik utripa, je pomnilnik kartice SIM za sporočila morda poln.
---	---

	Prejeli ste novo e-pošto.
	V mapi V pošiljanju imate sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

Kazalniki omrežja

	Naprava je povezana z omrežjem GSM (omrežna storitev).
3G	Naprava je povezana z omrežjem 3G (omrežna storitev).
	Imate paketno podatkovno povezavo GPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava zadržana, in  , da se povezava vzpostavlja.
	Imate paketno podatkovno povezavo EGPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava zadržana, in  , da se povezava vzpostavlja.
	Imate paketno podatkovno povezavo 3G (omrežna storitev).  označuje, da je povezava začasno prekinjena, in  , da se povezava vzpostavlja.
	Imate povezavo HSDPA (hiter prenos podatkov do uporabnika) (omrežna storitev).  označuje, da je povezava začasno prekinjena, in  , da se povezava vzpostavlja.

	Na voljo je povezava WLAN (omrežna storitev).  označuje, da je povezava šifrirana, in  , da povezava ni šifrirana.
---	---

Kazalniki poveztljivosti

	Povezava Bluetooth je aktivna.  označuje, da naprava pošilja podatke. Če kazalnik utripa, se vaša naprava poskuša povezati z drugo napravo.
	V napravo ste priključili kabel USB.
	GPS je vključen.
	Naprava se sinhronizira.
	UKV-oddajnik je aktiven, vendar ne oddaja.  označuje, da UKV-oddajnik oddaja.
	V napravo ste priključili združljive slušalke.
	V napravo ste priključili združljiv kabel za TV-izhod.
	Z napravo ste povezali združljiv telefon.

Bližnjice

Če želite preklapljalati med odprtimi aplikacijami, pritisnite in zadržite tipko za meni.

Če v ozadju pustite zagnane aplikacije, to poveča porabo moči baterije in skrajša njen čas delovanja.

Če želite odpreti aplikacijo brskalnika, na številčnici tapnite in pridržite možnost **0**.

Če želite spremeniti profil, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite profil.

Če želite poklicati svoj telefonski predal (omrežna storitev), na številčnici tapnite in pridržite možnost **1**.

Če želite odpreti seznam zadnjih klicanih števil, pritisnite na začetnem zaslonu tipko za klicanje.

Če želite uporabljati glasovne ukaze, pritisnite in pridržite na začetnem zaslonu tipko za klicanje.

Če želite med pisanjem spremeniti jezik pisanja, pritisnite  in tipko za simbole.

Iskanje

O aplikaciji Iskanje

Izberite **Meni > Aplikacije > Iskanje**.

Z omrežno storitvijo Iskanje lahko uporabljate različne internetne iskalnike, da poiščete na primer spletna mesta in slike. Vsebina in razpoložljivost storitev sta lahko različni.

Začetek iskanja

Izberite **Meni > Aplikacije > Iskanje**.

Če želite poiskati vsebine svoje mobilne naprave, v iskalno polje vnesite iskane izraze ali prebrskajte kategorije vsebine. Med vnašanjem iskanih izrazov se rezultati razporedijo v kategorije. Če se najnovejši rezultati ujemajo z vašimi iskanimi izrazi, se pojavijo na vrhu seznama z rezultati.

Če želite iskati spletne strani v internetu, izberite **Poišči v internetu** in ponudnika iskanja ter vnesite iskalne izraze v iskalno polje. Ponudnik iskalne storitve, ki ste ga izbrali, je nastavljen kot privzeti ponudnik internetne iskalne storitve.

Če je privzeti ponudnik iskalne storitve že nastavljen, ga izberite, da začnete z iskanjem, ali pa izberite **Išči več**, da uporabite drugega ponudnika.

Privzetega ponudnika iskalne storitve zamenjate tako, da izberete **Možnosti > Nastavitve > Storitve iskanja**.

Če želite spremeniti nastavitve svoje države ali regije, da bi našli več ponudnikov iskalnih storitev, izberite **Možnosti > Nastavitve > Država ali regija**.

Nastavitve iskanja

Izberite **Meni > Aplikacije > Iskanje**.

Če želite spremeniti nastavitve aplikacije Iskanje, izberite **Možnosti > Nastavitve**, nato izberite med naslednjimi možnostmi:

Država ali regija — Izberite državo ali regijo za iskanje.

Povezava — Izberite dostopno točko in dovolite ali zavrnite omrežno povezavo.

Storitve iskanja — Izberite, če želite da so kategorije iskanja in ponudniki storitev prikazani.

Splošno — Omogočite ali onemogočite namige in počistite zgodovino iskanja.

Nadzor glasnosti in zvočnika

Med aktivnim klicem ali poslušanjem zvočnega posnetka nastavite glasnost tako, da uporabite tipko za glasnost.



Vgrajen zvočnik omogoča, da govorite in poslušate s kratke razdalje in vam naprave ni treba držati ob ušesu.

Če želite zvočnik uporabiti med klicem, izberite **Zvočnik**.

Zvočnik izklopite tako, da izberete **Vključi telefon**.

Profil Brez povezave

Profil Brez povezave vam omogoča, da uporabljate napravo brez povezave z brezžičnim mobilnim omrežjem. Ko je profil Brez povezave vključen, lahko uporabljate napravo tudi, če v njej ni kartice SIM.

Vklop profila Brez povezave

Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Brez povezave**.

Ko vključite profil Brez povezave, se povezava z mobilnim omrežjem prekine. Onemogočeni so vsi radiofrekvenčni signali v napravo in iz naprave v mobilno omrežje. Če poskušate poslati sporočila prek mobilnega omrežja, se le-ta shranijo v mapo V pošiljanju in bodo poslana pozneje.

Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Ko je vključen profil Brez povezave, lahko kljub temu uporabljate omrežje WLAN, da na primer preberete e-pošto ali brskate po internetu. V profilu Brez povezave lahko uporabljate tudi tehnologijo Bluetooth. Pri vzpostavljanju in uporabi povezave WLAN ali Bluetooth upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

Hitro nalaganje

Hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA, tudi 3,5 G, ki ga označuje **3.5G**) je storitev v omrežjih UMTS in omogoča hitro nalaganje podatkov. Ko vključite podporo za HSDPA in je naprava povezana z omrežjem UMTS, ki podpira HSDPA, bo nalaganje podatkov, kot so sporočila, e-pošta in spletne

strani, po mobilnem omrežju verjetno hitreje. Aktivno povezavo HSDPA označuje .

Podporo za HSDPA lahko vključite ali izključite v nastavitvah za paketni prenos.

Več informacij o razpoložljivosti in naročanju storitev za podatkovne povezave lahko dobite pri ponudniku storitev.

HSDPA vpliva na hitrost nalaganja, ne pa tudi na pošiljanje podatkov omrežju, na primer sporočil in e-pošte.

Ovi (omrežna storitev)

Obiščite Ovi by Nokia

 S storitvijo Ovi by Nokia lahko poiščete nove kraje in storitve ter ostanete v stiku s prijatelji. Lahko na primer naredite naslednje:

- ustvarite poštni račun;
- načrtujete potovanja in si ogledate lokacije na zemljevidu;
- v napravo prenesete igre, aplikacije, video posnetke in tone zvonjenja;
- kupite glasbo.

Nekatere predmete lahko prenesete brezplačno, drugi so morda plačljivi.

Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo; prav tako niso podprti vsi jeziki.

Če želite dostopati do storitev Ovi Nokia, obiščite spletno mesto www.ovi.com in registrirajte svoj račun Nokia.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.ovi.com/support.

Trgovina Ovi

O Trgovini Ovi

 S storitvijo Trgovina Ovi lahko prenašate mobilne igre, aplikacije, videe, slike, teme in tone zvonjenja v napravo. Nekateri predmeti so brezplačni, druge morate plačati s kreditno kartico ali tako, da bremenite telefonski račun. Načini plačila, ki so na voljo, so odvisni od države bivanja in ponudnika omrežnih storitev. Trgovina Ovi ponuja vsebino, ki je združljiva vašo z mobilno napravo in ustreza vašemu okusu in lokaciji.

Ustvarjanje računa Nokia

Ko ustvarite račun Nokia, lahko dostopate do storitve Ovi in vseh njenih storitev z enim uporabniškim imenom in geslom.

- 1 Izberite **Create a Nokia account**.
- 2 Vnesite uporabniško ime.
- 3 S seznama izberite državo.
- 4 Vnesite datum rojstva.
- 5 Vnesite e-poštni naslov in geslo.
- 6 Vnesite geslo in ga potrdite.
- 7 Vnesite znake, ki so prikazani v oknu na desni strani.
- 8 Izberite **Submit**.

Vpis v trgovino Ovi

Vpis

Izberite **Sign in** ter vnesite uporabniško ime in geslo računa Nokia.

Nalaganje pozabljenega uporabniškega imena ali gesla

Izberite **Options > Retrieve**.

Iskanje trgovine Ovi

Predmeti v trgovini Ovi so razvrščeni v kategorije. Po kategorijah lahko brskate ali pa iščete s ključno besedo.

Izberete lahko tudi vrsto predmetov, ki si jih želite ogledati: brezplačne ali najbolj priljubljene predmete ali pa predmete, ki so priporočeni za vas.

Prikaz podrobnosti predmeta

Izberite predmet in si oglejte podrobne informacije in recenzije drugih uporabnikov. Če ste se vpisali v trgovino Ovi, lahko napišete tudi svoje recenzije.

Branje recenzij drugih uporabnikov

Izberite **More reviews**.

Pisanje recenzije

Izberite povezavo za pisanje recenzije, vnesite recenzijo in dodelite oceno od 1 do 3 zvezdic.

Prikaz informacij o izdajatelju

Izberite povezavo do profila izdajatelja.

Iskanje povezanih predmetov

Izberite **More related**.

Vsebina nakupa

- 1 Izberite predmet, ki ga želite kupiti.
- 2 Izberite **Buy**.
- 3 Vnesite uporabniško ime in geslo računa Nokia. Če nimate računa, izberite **Create a Nokia account** in vnesite zahtevane informacije.
- 4 Izberite, ali želite plačati s kreditno kartico ali prek računa za telefon. Če imate v računu Nokia že shranjene informacije o kreditni kartici in želite uporabiti drugo kreditno kartico, izberite **Edit payment settings** in vnesite zahtevane informacije. Če želite shraniti informacije o kreditni kartici v račun Nokia, izberite potrditveno polje **Save this card to my Nokia account**.
- 5 Izberite e-poštni naslov, na katerega želite prejeti račun za nakup.
- 6 Izberite **Purchase**.

Skupna raba priljubljenih s prijatelji

Trgovina Ovi omogoča pošiljanje besedilnega sporočila, ki vsebuje povezavo do predmetov v trgovini Ovi.

- 1 Izberite predmet, ki ga želite dati v skupno rabo.
- 2 Izberite **Send to friend**.

- 3 Vnesite telefonsko številko v mednarodni obliki zapisa.
- 4 Izberite **Send**.

Prijava neprimerne vsebine

Če v trgovini Ovi najdete neprimerno vsebino, se obrnite na družbo Nokia.

- 1 Izberite predmet z neprimerno vsebino.
- 2 Izberite **Report issue**.
- 3 S seznama izberite razlog in po potrebi vnesite dodatne podrobnosti.
- 4 Izberite **Submit**.

Urejanje nastavitev trgovine Ovi

V nastavitvah trgovine Ovi lahko spremenite podatke o računu, prijateljem omogočite ogled vaših aktivnosti v trgovini Ovi ter spremenite geslo in varnostno vprašanje.

Če želite spremeniti nastavitve trgovine Ovi, izberite **Options > Settings** in nato med naslednjimi možnostmi:

Ovi sharing — Svojim stikom Ovi omogočite ogled vaših aktivnosti v trgovini Ovi.

Account information — Spremenite podrobnosti svojega računa Nokia.

Change password — Spremenite geslo za svoj račun Nokia.

Change security question — Spremenite varnostno vprašanje, ki ga uporabite za ponovno pridobitev uporabniškega imena in gesla.

Installation preferences — Izberite, kako želite v napravo nameščati vsebino.

Klicanje

Zaslon na dotik med klici

Vaša naprava ima bližinsko tipalo. Na dotik občutljivi zaslon se samodejno onemogoči med klici, ko prislonite napravo na uho, da ne bi nenamerno česa izbrali in da baterija deluje dalj časa.



Ne prekrivajte bližinskega tipala npr. z zaščitno folijo ali trakom.

Vzpostavitev glasovnega klica

- 1 Na začetnem zaslonu izberite , da odprete aplikacijo za klicanje in vnesite telefonsko številko skupaj s področno kodo. Če želite odstraniti številko, pritisnite tipko **C**.
Za mednarodne klice dvakrat izberite * za znak + (ki nadomesti kodo za mednarodni dostop) in vnesite kodo države, področno kodo (po potrebi izpustite prvo ničlo) in telefonsko številko.
- 2 Pokličete tako, da pritisnete klicno tipko.
- 3 Če pritisnete tipko za konec, končate klic ali prekinete poskus klica.
S pritiskom na tipko za konec vedno končate klic, tudi če je aktivna druga aplikacija.

Klicanje vizitke

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik**.
- 2 Pomaknite se na želeno ime. Lahko pa tudi izberete iskalno polje, vnesete prve črke ali znake imena in se pomaknete na ime.
- 3 Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko. Če ste v vizitko shranili več števil, s seznama izberite želeno in pritisnete klicno tipko.

Končanje klica

Pritisnite tipko za konec.

Med klicem

Mikrofon izključite ali vključite tako, da izberete  ali .

Če želite zadržati ali prevzeti klic, izberite  ali .

Če želite vključiti zvočnik, izberite . Če ste napravo povezali z združljivo slušalko Bluetooth in želite nanjo preusmeriti zvok, izberite **Možnosti** > **Vključi prostor. opr. BT**.

Nazaj na telefon preklpite tako, da izberete ).

Klic končate tako, da izberete .

Med aktivnim in zadržanim klicem preklaplajte tako, da izberete .

Nasvet: Ko imate samo en aktivni klic, pritisnite klicno tipko, če ga želite zadržati. Če želite prevzeti klic, znova pritisnite klicno tipko.

- 1 Če želite poslati nize tonov DTMF (na primer geslo), izberite **Možnosti** > **Pošlji DTMF**.
- 2 Vnesite niz DTMF ali ga poiščite v imeniku.
- 3 Znak za čakanje (w) ali premor (p) vnesete tako, da večkrat pritisnete *.
- 4 Ton pošljete tako, da izberete **V redu**. Tone DTMF lahko dodate telefonskim številkam ali v polje DTMF v podrobnostih vizitke.

Če želite končati aktivni klic in odgovoriti na čakajočega, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj in končaj**.

Če želite končati vse klice, izberite **Možnosti** > **Končaj vse klice**.

Številne možnosti, ki so na voljo med klicem, so omrežne storitve.

Glasovni in video predal

Če želite poklicati telefonski predal za glasovne ali video klice (omrežni storitvi, za video klice na voljo samo v omrežjih UMTS), na začetnem zaslonu izberite  in odprite klicanje, pridržite **1**, nato pa izberite **Glasovni predal** ali **Video predal**.

- 1 Če želite spremeniti številko telefonskega predala za glasovne ali video klice, izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Predal za klice, predal in Možnosti > Spremeni številko**.
- 2 Vnesite številko (dobite jo pri ponudniku mobilnih storitev) in izberite **V redu**.

Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.

Ko je zaslon na dotik zaklenjen, sprejmete klic tako, da odrinete **Drsnite s prstom** od leve proti desni.

Če želite odkleniti zaslon na dotik, ne da bi sprejeli klic, potegnite **Drsnite s prstom** od desne proti levi in nato sprejmite ali zavrnite klic ali pa pošljite besedilno sporočilo, ko zavrnete klic. Ton zvonjenja se samodejno izklopi.

Če ne želite sprejeti klica, pritisnite tipko za konec, da zavrnete klic. Če je vključena funkcija za preusmeritev klicev (omrežna storitev), zavrnitev dohodnega klica tudi preusmeri klic.

Če želite izključiti zvonjenje ob dohodnem klicu, izberite **Utišaj**.

Če želite klicatelju poslati besedilno sporočilo in mu pojasniti, da ne morete sprejeti klica, ne da bi dejansko zavrnili klic, izberite **Utišaj in Pošlji spor.**, uredite besedilo sporočila in pritisnite klicno tipko.

Če želite vključiti funkcijo besedilnega sporočila ob zavrnitvi klica in napisati običajno sporočilo, izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Zavrni klic s sporočilom ter Besedilo sporočila**.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Naslednjega udeleženca pokličete tako, da izberete **Možnosti > Nov klic**. Prvi klic bo zadržan.
- 3 Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete . Če želite klicu pridružiti novo osebo, poklicati novega udeleženca ali konferenčnemu klicu pridružiti nov klic. Če se želite z enim od udeležencev zasebno pogovoriti, izberite . Pomaknite se na udeleženca in izberite . Konferenčni klic v vaši napravi je tako zadržan. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem. V konferenčni klic se vrnete tako, da izberete . Če želite izločiti udeleženca iz konference, izberite , se pomaknite na udeleženca in izberite .
- 4 Aktivni konferenčni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Hitro klicanje telefonske številke

Če želite aktivirati funkcijo, izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Hitro klicanje**.

- 1 Če želite telefonsko številko dodeliti eni od številskih tipk, izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Hitro klicanje**.
- 2 Pomaknite se na tipko, ki ji želite dodeliti telefonsko številko, in izberite **Možnosti > Določi**.
Tipki 1 in 2 sta rezervirani za glasovni in video predal.

Z začetnega zaslona kličete tako, da izberete  in odprete klicanje, izberete ustrezno tipko in pritisnete klicno tipko.

Kadar je vključeno hitro klicanje, z začetnega zaslona kličete tako, da izberete  in odprete klicanje, nato pa pridržite ustrezno tipko.

Čakajoči klic

Med pogovorom lahko sprejmete nov dohodni klic.

Funkcijo čakajočega klica (omrežna storitev) vključite tako, da izberete **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Čakajoči klic**.

- 1 Čakajoči klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Prvi klic bo zadržan.
- 2 Med obema klicema preklopite tako, da izberete **Možnosti > Zamenjaj**.

- 3 Če želite zadržani klic povezati z aktivnim klicem, sebe pa izključiti iz zveze, izberite **Možnosti > Preveži**.
- 4 Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.
- 5 Oba klica končate tako, da izberete **Možnosti > Končaj vse klice**.

Glasovno klicanje

Naprava samodejno ustvari glasovno oznako za vizitke.

Poslušanje glasovne oznake za vizitko

- 1 Izberite vizitko in **Možnosti > Podrob. glasovne oznake**.
- 2 Pomaknite se na podrobnosti o vizitki in izberite **Možnosti > Predvajaj glasov. oznako**.

Klicanje z uporabo glasovne oznake

Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Napravo držite blizu ust, ko izgovorite glasovno oznako.

- 1 Če želite začeti glasovno klicanje, na začetnem zaslonu pridržite klicno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah, da zaženete glasovno klicanje.
- 2 Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime, ki je shranjeno v vizitki.

- 3 Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane vizitke v izbranem jeziku naprave ter prikaže ime in telefonsko številko. Glasovno klicanje prekličete tako, da izberete **Končaj**.

Če je za eno imeo shranjenih več števil, lahko rečete tudi ime in vrsto številke, na primer številka mobilnega ali telefonska številka.

Vzpostavljanje video klica

Video klic (omrežna storitev) vam omogoča, da gledate dvosmerni video, ki ga v istem času snemata vi in sogovornik. Oseba, ki jo kličete s to funkcijo, vidi video v živo ali sliko, ki jo posname kamera v vaši napravi.

Če želite vzpostaviti video klic, morate imeti v napravi vstavljen kartico (U)SIM in biti v doseg omrežja UMTS. O razpoložljivosti, ceni in naročnini se pozanimajte pri ponudniku storitev.

V video klicu lahko sodelujeta le dva sogovornika. Mogoče ga je vzpostaviti z združljivo mobilno napravo ali naročnikom storitve ISDN. Video klica ni mogoče vzpostaviti, če že poteka drug glasovni, video ali podaktovni klic.

Ikone



Ne prejimate videa (sogovornik ga ne pošilja ali pa ga omrežje ne prenaša).



Zavrnil ste pošiljanje videa s svoje naprave. Če želite namesto tega poslati fotografijo, izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Slika v video klicu**.

Tudi če ste zavrnil pošiljanje videa med video klicem, se klic še vedno obračuna kot video klic. O ceni se pozanimajte pri ponudniku storitev.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite  in odprite klicanje, nato pa vnesite telefonsko številko.

- 2 Izberite **Možnosti > Pokliči > Video klic**.

Pri video telefoniji se privzeto uporablja dodatna kamera na sprednji strani naprave. Vzpostavljanje video klica lahko traja nekaj časa. Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira video telefonije ali če sprejemna naprava ni združljiva), vas bo naprava vprašala, ali želite vzpostaviti običajen klic ali poslati sporočilo.

Video klic je aktiven, ko vidite dve sliki in slišite zvok iz zvočnika. Klicani lahko zavrne pošiljanje videa (to označuje ikona ). V tem primeru sogovornika samo slišite, na zaslonu pa je prikazana navadna slika ali sivo ozadje.

- 3 Video klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Med video klicem

Med prikazovanjem videa in predvajanjem samo glasu klicatelja preklapljate tako, da izberete  ali .

Mikrofon izključite ali vključite tako, da izberete  ali .

Zvočnik vključite tako, da izberete . Če ste napravo povezali z združljivo slušalko Bluetooth in želite nanjo

preusmeriti zvok, izberite **Možnosti > Vključi prostor. opr. BT.**

Nazaj na telefon preklopите tako, da izberete ).

Če želite za pošiljanje videa uporabiti kamero, ki je na zadnji strani naprave, izberite **Možnosti > Uporabi dodatno kamero.**

Nazaj na kamero na sprednji strani preklopите tako, da izberete **Možnosti > Uporabi glavno kamero.**

Če želite narediti posnetek zaslona iz videa, ki ga pošiljate, izberite **Možnosti > Pošlji posnetek zaslona.** Pošiljanje videa se začasno ustavi, posnetek zaslona pa se prikaže prejemniku. Posnetek zaslona se ne shrani.

Prikaz svoje slike povečate ali pomanjšate tako, da izberete **Možnosti > Povečava.**

Če želite spremeniti kakovost videa, izberite **Možnosti > Prilagodi > Nastavitve videa > Normalna kakovost, Razločnejše podrobnosti ali Enakomernejši prikaz.**

Sprejem ali zavrnitev video klica

Ko imate dohodni video klic, se na zaslonu prikaže .

- 1 Video klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.
- 2 Če želite pošiljati svoj video v živo, izberite **Da.**

Če video klica ne vključite, boste slišali samo glas klicatelja. Namesto videa bo prikazan siv zaslon. Če želite zamenjati sivo

ozadje s fotografijo, ki ste jo posneli s kamero svoje naprave, izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Slika v video klicu.**

Internetni klici

O internetnih klicih

Z omrežno storitvijo internetnih klicev lahko kličete in sprejemate klice po internetu. Storitve internetnih klicev lahko podpirajo klice med računalniki, med mobilnimi telefoni ter med napravo VoIP in navadnim telefonom. Za informacije o razpoložljivosti in ceni se obrnite na ponudnika storitve internetnih klicev.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, morate biti v doseg omrežja WLAN oz. morate imeti povezavo za paketni prenos (GPRS) v omrežju UMTS in morate biti povezani s storitvijo internetnih klicev.

Naprava vam bo za namestitev storitve internetnih klicev morda ponudila namestitveni pripomoček.

Prijava v storitev internetnih klicev

Ko je storitev internetnih klicev nameščena, se v imeniku prikaže zavihek za storitev.

Če se želite prijaviti v storitev, izberite **Meni > Imenik, storitev in Možnosti > Prijava.**

Če želite dodati vizitke na seznam prijateljev kot vizitke storitve ročno ali iz imenika, izberite **Možnosti > Nova vizitka.**

Vzpostavlanje internetnih klicev

Če želite poklicati osebo, ko ste prijavljeni v storitev, tapnite osebo na seznamu prijateljev in izberite .

Če želite vzpostaviti internetni klic na začetnem zaslonu, izberite  in vnesite številko in izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Internetni klic**.

Če želite poklicati internetni naslov, na začetnem zaslonu izberite  in **Možnosti** > **Odpri tipkovnico**. Vnesite naslov in izberite .

Nastavitve internetne komunikacije

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Skrbniške nast.** > **Mrežne nast.**

Če želite pregledati in urediti nastavitve za storitve, izberite ime storitve.

Če želite odstraniti storitev s seznama storitev, izberite **Možnosti** > **Zbriši storitev**.

Nastavitve storitve internetnih klicev

Izberite **Meni** > **Imenik**, odprite zavihek storitve in izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite nastaviti storitev internetnih klicev kot privzeto storitev, izberite **Privzeta storitev**. Ko pritisnete tipko za klicanje, da bi poklicali številko, vaša naprava opravi

internetni klic prek privzete storitve, če je storitev povezana. Kot privzeto storitev lahko nastavite samo eno storitev naenkrat.

Če želite urediti cilje storitve, izberite **Povezovanje storitve**.

Souporaba videa

Funkcijo souporabe videa (omrežna storitev) lahko uporabite, če želite med navadnim pogovorom poslati video posnetek ali video v živo iz svoje mobilne naprave drugi združljivi mobilni napravi.

Ko vključite souporabo videa, je zvočnik vključen. Če za glasovni klic med souporabo videa ne želite uporabiti zvočnika, lahko uporabite tudi združljive slušalke.

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Zahteve za souporabo videa

Za souporabo videa potrebujete povezavo UMTS. Funkcijo souporabe videa lahko uporabljate, če je na voljo omrežje UMTS. Pri ponudniku storitev lahko dobite več informacij o storitvi, razpoložljivosti omrežja UMTS in stroških uporabe.

Za souporabo videa je potrebno naslednje:

- Vaša naprava je nastavljena za povezovanje med dvema osebama.
- Vzpostavljeno imate povezavo UMTS in ste v dosegu omrežja UMTS. Če se med sejo souporabe videa premaknete iz omrežja UMTS, se seja prekine, glasovni klic pa se nadaljuje.
- Vaša in prejemnikova naprava sta prijavljeni v omrežje UMTS. Če v sejo souporabe povabite nekoga, ki ni v dosegu omrežja UMTS, nima nameščene ustrezne funkcije ali nima nastavljenega povezovanja med dvema osebama, ta oseba ne bo prejela vabila. Vam se bo prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

Nastavitve

Za souporabo videa morate določiti nastavitve povezave med dvema osebama in nastavitve povezave UMTS.

Nastavitve povezave med dvema osebama

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). Da bi lahko uporabljali souporabo videa, morate v napravi konfigurirati nastavitve profila SIP. Pri ponudniku storitev se pozanimajte o nastavitvah profila SIP in jih shranite v napravo. Ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve ali vam da seznam parametrov.

Kako v vizitko dodati naslov SIP:

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik**.
- 2 Odprite vizitko ali ustvarite novo.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Uredi**.

- 4 Izberite **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** > **Skupni ogled videa**.
- 5 Vnesite naslov SIP v obliki uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP). Če ne poznate sogovornikovega naslova SIP, lahko za souporabo videa uporabite njegovo telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno številko (če to podpira ponudnik mobilnih storitev).

Nastavitve povezave UMTS

Kako nastaviti povezavo UMTS:

- Najprej se obrnite na ponudnika storitev, da sklenete pogodbo o uporabi omrežja UMTS.
- V napravi pravilno konfigurirajte nastavitve povezave za dostopno točko UMTS. Več informacij o nastavitvah lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Souporaba video posnetkov ali videa v živo

Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Skupni ogled videa**.

- 1 Če želite med klicem dati v souporabo video, ki ga snemate v živo, izberite **Video v živo**.
Video posnetek daste v souporabo tako, da izberete **Video posnetek**. Odpre se seznam video posnetkov, shranjenih v pomnilniku naprave, masovnem pomnilniku ali na pomnilniški kartici (če je na voljo). Izberite posnetek, ki ga želite dati v souporabo.
Morda boste morali posnetek pretvoriti v primeren zapis, da bo souporaba mogoča. Če se prikaže obvestilo, da je

treba posnetek pretvoriti, izberite **V redu**. Če želite, da se uspešno pretvori, mora biti v napravi urejevalnik video posnetkov.

- 2 Če imate v imeniku več prejemnikovih naslovov SIP ali telefonskih števil, ki vključujejo kodo države, izberite želeni naslov ali številko. Če prejemnikov naslov SIP ali telefonska številka nista na voljo, vnesite naslov ali številko vključno s kodo države in izberite **V redu**, da pošljete vabilo. Naprava pošlje vabilo na naslov SIP. Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.

Možnosti med souporabo videa



Izklopite ali vklopite mikrofona.
Vklopite oziroma izklopite zvočnik.
Prekinite in nadaljujte souporabo videa
Preklopite na celozaslonski prikaz (na voljo samo prejemniku).

- 3 Sejo souporabe končate tako, da izberete **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnite tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

Če želite shraniti video v živo iz souporabe, izberite **Da**, ko naprava to predlaga. Naprava vas obvesti o mestu, kamor je video shranjen.

Če med souporabo video posnetka dostopate do drugih aplikacij, se souporaba začasno ustavi. Če se želite vrniti v prikaz souporabe videa in nadaljevati souporabo, na začetnem zaslonu izberite **Možnosti** > **Nadaljuj**.

Sprejemanje vabila

Ko prejmete vabilo za souporabo video posnetka, je v sporočilu o vabilu prikazano ime pošiljatelja in njegov naslov SIP.

Če vam nekdo pošlje vabilo za souporabo, vi pa ste zunaj dosega omrežja 3G, sporočila o vabilu ne boste prejeli.

Ko prejmete vabilo, izberite med naslednjimi možnostmi:

Da — Sprejmite vabilo in omogočite sejo souporabe.

Ne — Zavrnite povabilo. Pošiljatelj bo prejel sporočilo, da ste zavrnili vabilo. Pritisnete lahko tudi tipko za konec ter tako zavrnete povabilo in končate glasovni klic.

Sejo souporabe končate tako, da izberete **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnite tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

Dnevnik

V dnevniku so informacije o komunikacijski zgodovini naprave. Naprava zapisuje neodgovorjene in prejete klice samo, če to omogoča omrežje, če je vklopljena in v dosegu omrežja.

Zadnji klici

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dnevnik** in **Zadnji klici**.

Če želite videti neodgovorjene, prejete in odhodne klice, izberite **Neodgovorj. klici**, **Prejeti klici** ali **Klicane številke**.

Nasvet: Če želite na začetnem zaslonu odpreti seznam klicanih števil, pritisnite klicno tipko.

Nasvet: Če želite na začetnem zaslonu odpreti seznam klicanih števil, pritisnite klicno tipko.

V orodni vrstici izberite med naslednjim:

 **Klič** — Pokličite zeleno vizitko.

 **Ustvari sporočilo** — Pošljite sporočilo zeleni vizitki.

 **Odpri Imenik** — Odprite imenik.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Shrani v Imenik — Označeno telefonsko številko na seznamu zadnjih klicev shranite v imenik.

Počisti seznam — Počistite izbran seznam prejetih klicev.

Zbriši — Na izbranem seznamu počistite označen dogodek.

Nastavitve — Izberite **Trajanje dnevnika** in koliko časa naj so podatki o komunikaciji shranjeni v dnevniku. Če izberete **Ni dnevnika**, se podatki ne shranijo v dnevnik.

Trajanje klicev

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dnevnik**.

Če želite pregledati približno trajanje zadnjega klica, odhodnih in dohodnih klicev, izberite **Trajanje klicev**.

Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Paketna podatkovna povezava

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dnevnik**.

Za paketne podatkovne povezave boste morda morali plačati glede na količino prejetih in poslanih podatkov.

Preverjanje količine poslanih ali prejetih podatkov med paketnimi podatkovnimi povezavami

Izberite **Paketni prenos** > **Vsi poslani pod.** ali **Vsi prejeti pod.**

Brisanje poslanih in prejetih informacij

Izberite **Paketni prenos** > **Možnosti** > **Počisti števec**. Za izbris podatkov potrebujete kodo za zaklepanje.

Preverjanje vseh komunikacijskih dogodkov

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dnevnik**.

Če želite odpreti splošni dnevnik, kjer lahko preverite vse glasovne klice, besedilna sporočila, podatkovne povezave in povezave WLAN, ki jih je zapisala naprava, izberite zavihek splošnega dnevnika   .

Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se beležijo kot en komunikacijski dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

Če želite videti, koliko podatkov se je preneslo in kako dolgo je določena paketna podatkovna povezava trajala, se

pomaknite na dohodni ali odhodni dogodek, ki ga označuje **GPRS**, in izberite **Možnosti > Prikaži**.

Če želite iz dnevnika kopirati telefonsko številko v odložišče in jo na primer prilepiti v besedilno sporočilo, izberite **Možnosti > Uporabi številko > Kopiraj**.

Informacije v dnevniku filtrirate tako, da izberete **Možnosti > Filter** in želeni filter.

Trajanje dnevnika nastavite tako, da izberete **Možnosti > Nastavitve > Trajanje dnevnika**. Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbršejo celotna vsebina dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

Imenik

Če želite odpreti imenik, izberite **Meni > Imenik**.

Kontaktne podatke, kot so telefonske številke, domači naslovi ali e-poštni naslovi vizitk, lahko shranite ali posodobite. Vizitki lahko dodate osebni ton zvonjenja ali sličico. Prav tako lahko ustvarite skupine, ki vam omogočajo pošiljanje besedilnih ali e-poštnih sporočil več prejemnikom istočasno.

Shranjevanje in urejanje imen in števil

- 1 Če želite v imenik dodati novo vizitko, tapnite .
- 2 Dotaknite se polja za vnos informacij in jih vnesite. Vnos besedila zaprete tako, da izberete . Izpolnite želeno polja in izberite **Končano**.

Vizitko uredite tako, da izberete vizitko in **Možnosti > Uredi**.

Orodna vrstica imenika

V orodni vrstici imenika izberite med naslednjim:

-  **Pokliči** — Pokličite želeno vizitko.
-  **Ustvari sporočilo** — Pošljite sporočilo želeni vizitki.
-  **Nova vizitka** — Ustvarite novo vizitko.

Delo z imeni in številkami

Izberite **Meni > Imenik**.

Brisanje vizitk

Izberite vizitko in **Možnosti > Zbriši**.

Če želite zbrisati več vizitk hkrati, izberite **Možnosti** > **Označi/odznači**, da jih označite, ter **Možnosti** > **Zbriši**, da jih zbrišete.

Kopiranje vizitk

Izberite vizitko, **Možnosti** > **Kopiraj** in želeno lokacijo.

Pošiljanje vizitke v drugo napravo

Tapnite in pridržite vizitko ter izberite **Pošlji vizitko**.

Dodajanje vizitk med priljubljene

Tapnite in pridržite vizitko ter izberite **Dodaj k priljubljenim**.

Poslušanje glasovne oznake, dodeljene vizitki

Izberite vizitko in **Možnosti** > **Podrob. glasovne oznake** > **Možnosti** > **Predvajaj glasov. oznako**.

Pred uporabo glasovnih oznak upoštevajte naslednje:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika, temveč od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja, zato jih posnemite in uporabljajte v tistem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.

Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Privzete številke in naslovi

Vizitki lahko dodelite privzete številke in naslove. Če ima vizitka več števil ali naslovov, lahko na neko številko ali naslov enostavno pokličete ali tja pošljete sporočilo. Privzeta številka je uporabljena tudi pri glasovnem klicanju.

- 1 V imeniku izberite vizitko.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Privzete**.
- 3 Izberite številko ali naslov, ki naj bosta privzeta, in možnost **Določiti**.
- 4 Izberite številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.
- 5 Če želite zapustiti privzeti pogled in shraniti spremembe, tapnite zunaj pogleda.

Vizitke

Izberite **Meni** > **Imenik** in vizitko. Vsi načini komuniciranja, ki so na voljo za izbrano vizitko, so prikazani v pogledu vizitk.

S seznama izberite vizitko, želeni način komuniciranja, **Možnosti**, in med naslednjimi možnostmi:

Uredi — Uredite, dodajte ali izbrišite polja v vizitki.

Privzete — Če je za vizitko določenih več števil in naslovov, določite tiste, ki bodo uporabljeni privzeto, ko boste komunicirali z njo.

Podrob. glasovne oznake — Oglejte si podrobnosti glasovnih oznak ali poslušajte glasovno oznako vizitke.

Možnosti in načini komuniciranja, ki so na voljo, so lahko različni.

Dodajanje vizitk med priljubljene

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Priljubljene so vizitke, ki ste jih določili kot priljubljene vizitke. Te vizitke se pojavijo na vrhu imenika.

Če želite dodati vizitko med priljubljene, izberite vizitko in **Možnosti** > **Dodaj k priljubljenim**. Priljubljene vizitke so označene z ikono zvezde.

Če želite odstraniti vizitko iz priljubljenih, jo izberite in nato izberite še **Možnosti** > **Odstrani iz priljubljenih**. Odstranjena vizitka bo premaknjena nazaj v standardni imenik.

Toni zvonjenja, slike in besedilo za vizitke

Za vizitko ali skupino lahko določite ton zvonjenja, za vizitko pa lahko določite še sliko in besedilo ob klicu. Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko, naprava predvaja izbrani ton zvonjenja in prikaže besedilo ali sliko (če je številka klicatelja na voljo in jo naprava prepozna).

Če želite dodati ton zvonjenja vizitki ali skupini vizitk, izberite vizitko ali skupino vizitk in **Možnosti** > **Uredi** > **Ton zvonjenja** ter ton zvonjenja.

Če želite dodati več polj v prikaz podrobnosti vizitke, izberite vizitko in nato **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost**.

Če želite vizitki dodati besedilo, izberite vizitko in **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost** >

Besed. opoz. na klic. Z dotikom besedilnega polja vnesite besedilo in izberite .

Če želite dodati sliko za vizitko, shranjeno v pomnilniku naprave, izberite vizitko, **Možnosti** > **Uredi** > **Dodaj sliko** in sliko iz možnosti Fotografije.

Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

Če želite pregledati, spremeniti ali odstraniti vizitki dodano sliko, izberite vizitko, **Možnosti** > **Slika** in zeleno možnost.

Kopiranje vizitk

Ko prvič odprete imenik, naprava vpraša, ali želite vanjo kopirati imena in številke s kartice SIM.

Kopiranje začnete tako, da izberete **V redu**.

Če vizitk na kartici SIM nočete kopirati v pomnilnik naprave, izberite **Prekliči**. Naprava vpraša, ali želite, da so vizitke s kartice SIM vidne v imeniku. Če jih želite pogledati, izberite **V redu**. Odpre se imenik in imena, shranjena na kartici SIM, so označena z znakom .

Storitve kartice SIM

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev kartice SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku omrežne storitve ali drugem prodajalcu.

Imenik SIM

Prikaz imen in števil, shranjenih na kartici SIM, v imeniku naprave nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikazani imenik** > **Kartica SIM**. Vizitke na kartici SIM lahko dodajate, urejate ali kličete.

Številke, ki jih shranite v imenik, se na kartico SIM morda ne shranijo samodejno. Če jih želite shraniti na kartico SIM, izberite vizitko in **Možnosti** > **Kopiraj** > **Kartica SIM**.

Če želite določiti, ali se nove vizitke shranijo v napravo ali na kartico SIM, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Privzeti pomn. za shran.** > **Pomnilnik telefona** ali **Kartica SIM**.

Omejeno klicanje

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Možnosti** > **Številke na kartici SIM** > **Vizitke za omej. klic.**

S storitvijo omejenega klicanja lahko omejite klice iz naprave na določene telefonske številke. Storitve ne podpirajo vse kartice SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če želite vključevati in izključevati omejeno klicanje ter urejati seznam dovoljenih števil, potrebujete kodo PIN2. Kodo PIN2 dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Vključi omejeno klicanje — Vključite omejeno klicanje.

Izključi omejeno klicanje — Izključite omejeno klicanje.

Nova vizitka SIM — Vnesite ime vizitke in telefonsko številko, ki jo je dovoljeno klicati.

Dodaj iz Imenika — Kopirajte vizitko iz Imenika na seznam za omejeno klicanje.

Če želite pošiljati besedilna sporočila na številke, shranjene na kartici SIM, ko je vključeno omejeno klicanje, morate na seznam dovoljenih števil dodati številko sporočilnega centra.

Skupine

Če želite odpreti seznam skupin, odprite imenik in tapnite .

Ustvarjanje skupin

- 1 Če želite ustvariti novo skupino, izberite na seznamu skupin **Možnosti** > **Nova skupina**. Uporabite privzeto ime ali vnesite novo. Izberite **V redu**.
- 2 Če želite skupini dodati člane, izberite skupino in **Možnosti** > **Dodaj člane**.
- 3 Označite vsako vizitko, ki jo želite dodati, nato izberite **V redu**.

Upravljanje skupin

Če želite poslati sporočilo vsem članom skupine, nastaviti ton zvonjenja za skupino ali preimenovati oz. izbrisati skupino, tapnite in zadržite skupino ter izberite **Ustvari sporočilo**, **Ton zvonjenja**, **Preimenuj** ali **Zbriši**.

Če želite skupini dodati vizitko, izberite skupino in **Možnosti > Dodaj člane**.

Če želite preveriti, katerim skupinam pripada vizitka, izberite skupino, se pomaknite do vizitke in izberite **Možnosti > Spada v skupine**.

Če želite vizitko odstraniti iz skupine, izberite skupino, se pomaknite do vizitke in izberite **Možnosti > Odstrani iz skupine**.

Imenik Ovi O Imeniku Ovi

 Imenik Ovi omogoča, da ostanete povezani s svojimi prijatelji in družino, sledite njihovim načrtom in sklepate nova prijateljstva v skupnosti Ovi. Vizitke v napravi lahko tudi varnostno kopirate v Ovi.

Poleg tega lahko svojo lokacijo delite s prijatelji.

Če želite uporabljati Imenik Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Začetek uporabe Imenika Ovi

Izberite **Imenik** in odprite zavihek Ovi.

Storitev Imenik Ovi je del storitve Ovi in uporablja enake podatke o računu.

Če storitve Ovi še niste uporabljali, se morate, preden lahko začnete uporabljati aplikacijo Imenik Ovi, registrirati v storitev Ovi, tako da ustvarite račun Nokia.

Ustvarjanje računa Nokia

- 1 Izberite **Pomenek Ovi** in vzpostavite povezavo z internetom, ko ste pozvani.
- 2 Vnesite zahtevane podatke.
- 3 V prikazu Moj profil vnesite podatke o profilu. Ime in priimek sta obvezna podatka.
- 4 Izberite **Končano**.

Če ste se že registrirali v storitev Ovi v računalniku ali mobilni napravi, lahko začnete uporabljati aplikacijo Imenik Ovi z enakimi podatki o računu.

Vpis v Imenik Ovi in aktiviranje storitve

Izberite **Pomenek Ovi** ter vnesite svoje uporabniško ime in geslo.

Če za aplikacijo Imenik Ovi še niste vnesli podatkov o svojem profilu, jih vnesite in izberite **Končano**. Ime in priimek sta obvezna podatka.

Povezovanje s storitvijo

Izberite **Meni > Imenik** in odprite kartico Ovi.

Povezovanje z Imenikom Ovi

Izberite **Vzpost. povezavo** in način povezave. Uporabite povezavo WLAN, kjer je na voljo.

Preklik povezave

Izberite **Možnosti** > **Prekliči vzpost. povezave**.

Zaradi povezave za paketni prenos podatkov boste morda plačali dodatne stroške prenosa podatkov. Podrobne informacije o cenah lahko dobite pri svojem ponudniku omrežnih storitev.

Izberite **Vzpost. povezavo** > **Možnosti** in med naslednjim: **Izberi** — Izberite predmet.

Vzpostavi povezavo — Povežite se s storitvijo, če povezava še ni vzpostavljena.

Moj profil — Uredite podatke o svojem profilu.

Priporoči prijatelju — Povabite osebo v aplikacijo Imenik Ovi. Vabilo je poslano kot besedilno sporočilo.

Nastavitve — Spremenite nastavitve Imenika Ovi.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Ustvarjanje in urejanje profila

Urejanje podatkov o profilu

Izberite **Moj profil**.

Prikaz profilov prijateljev iz Imenika Ovi

Izberite prijatelja in **Možnosti** > **Profil**.

Vaši podatki o profilu so vidni prijateljem v aplikaciji Imenik Ovi. Ostalim uporabnikom aplikacije Imenik Ovi se, na primer med iskanjem, prikažejo le naslednji podatki o profilu: ime in priimek. Če želite spremeniti nastavitve zasebnosti, dostopite do storitve Ovi v svojem računalniku in se vpišite v račun Nokia.

Spreminjanje slike profila

Izberite sliko profila, **Izberi obstoječo sliko** in novo sliko. Trenutno sliko profila lahko tudi uredite ali odstranite ali pa posnamete novo.

Spreminjanje razpoložljivosti

Vaša razpoložljivost je privzeto nastavljena na **Na voljo**. Če želite spremeniti svojo razpoložljivost, izberite ikono.

Povejte svojim prijateljem, kaj trenutno delate

Izberite **Kaj delaš?** in v polje vnesite besedilo.

Pokažite svojim prijateljem, kakšno glasbo trenutno poslušate

Izberite **Trenutno predvajam**. V ta namen morate v nastavitvah prisotnosti podatke o trenutnem predvajanju dati v skupno rabo.

Urejanje podatkov vizitke

Izberite polje in vnesite besedilo.

V prikazu **Moj profil** izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Uredi — Izrežite, kopirajte ali prilepite besedilo.

Spremeni — Spremenite svoje stanje (ko je izbrano polje za stanje).

Vključi — Začnite pošiljati svojo lokacijo ali podatke o trenutnem predvajanju prijateljem (ko je izbrano eno od polj).

Razveljavi spremembe — Razveljavite spremembe, ki ste jih naredili v prikazu profila.

Uredi lokacije v sk. rabi — Izberite točke, ki jih želite poslati svojim prijateljem (ko je izbrano polje Moja lokacija).

Ustavi pošiljanje — Ustavite pošiljanje svoje lokacije prijateljem (ko je izbrano polje Moja lokacija).

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Iskanje in dodajanje prijateljev

Izberite **Možnosti** > **Povabi prijatelja**.

Iskanje prijatelja

V polje **Poišči prijatelje** vnesite ime prijatelja in izberite ikono za iskanje. Prijateljev ne morete iskati po njihovi telefonski številki ali e-poštnem naslovu.

Brskanje po rezultatih iskanja

Izberite **Naslednji rezultati** ali **Prejšnji rezultati**.

Zagon novega iskanja

Izberite **Novo iskanje**.

Če ne morete najti prijateljev, ki jih iščete, niso registrirani člani storitve Ovi ali pa so izbrali, da so pri iskanju nevidni. Ko

ste pozvani, pošljite besedilno sporočilo prijateljem in jih povabite v aplikacijo Imenik Ovi.

Pošiljanje vabila za Imenik Ovi

Izberite **Izberite storitev**: in storitev, ki jo uporablja vaš prijatelj. Vnesite uporabniško ime prijatelja in izberite ikono za pošiljanje.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Izberi — Izberite predmet.

Odpri — Odprite predmet.

Povabi kot prijatelja — Osebi pošljite vabilo.

Prikaži profil — Oglejte si profil osebe.

Obnovi povabilo — Znova pošljite vabilo za aplikacijo Imenik Ovi čakajočemu prijatelju.

Išči — Poiščite osebo, katere ime ali drugo povezano ključno besedo ste vnesli v polje **Poišči prijatelje**.

Uredi besedilo — Izrežite, kopirajte ali prilepite besedilo.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Pomenki s prijatelji

Začetek pomenka s prijateljem

Izberite prijatelja.

Pošiljanje sporočila pomenkov

V polje za sporočilo vnesite besedilo in izberite ikono za pošiljanje.

V pogledu pomenki izberite **Možnosti** in nato izberite med naslednjimi:

Pošlji — Pošlji sporočilo.

Pošlji datoteko — Svojemu partnerju pri pomenku pošljite sliko, video posnetek, zvočno ali katero drugo datoteko.

Pošlji mojo lokacijo — Pošlji podrobnosti o svoji lokaciji prijatelju (če to podpirata obe napravi).

Dodaj smeška — Vstavi smeška.

Profil — Oglejte si podrobnosti o prijatelju.

Moj profil — Izberite stanje prisotnosti ali sliko profila, prilagodite sporočilo ali spremenite svoje podatke.

Uredi besedilo — Kopirajte ali prilepite besedilo.

Končaj pomenek — Končajte pomenek.

Izhod — Končajte vse klice in zaprite aplikacijo.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Če želite od prijatelja prejeti informacijo o lokaciji, morate imeti aplikacijo Zemljevidi. Če želite poslati in prejeti informacijo o lokaciji, potrebujete še aplikacijo Določanje položaja.

Če želite prejemati kakršne koli datoteke, morate vi ali prejemnik sprejeti datoteko. Če želite preklicati pošiljanje ali prejemanje med prenosom datoteke, izberite **Prekliči**.

Prikaz prijateljeve lokacije

Izberite **Prikaži na zemlj.**

Vračanje v glavni prikaz Imenika Ovi, ne da bi končali pomenek

Izberite **Nazaj**.

Dodajanje, klicanje ali kopiranje telefonskih števil iz pomenka

Pomaknite se na telefonsko številko v pomenku in izberite **Možnosti** in ustrezno možnost.

Sinhronizacija Ovi

Za sinhronizacijo naprave s storitvijo Ovi morate imeti račun Nokia, v napravi pa morate imeti aktivirano storitev Imenik Ovi.

Sinhronizirajte napravo s storitvijo Ovi

- 1 Če napravo prvič sinhronizirate s storitvijo Ovi, uporabite čarovnika za sinhronizacijo, da izberete vsebino, ki jo želite sinhronizirati, in interval sinhronizacije.
- 2 Izberite **Sinhroniziraj**. Če nimate vzpostavljene povezave, se povežite z internetom, ko ste pozvani.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Začni — Sinhronizirajte napravo s storitvijo Ovi.

Prekliči — Prekličite sinhronizacijo v teku.

Nastavitve sinhronizacije — Spremenite nastavitve sinhronizacije.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Skupna raba lokacije

Odprite aplikacijo Imenik in zavihek Ovi.

Če želite dati svojo lokacijo v skupno rabo, izberite **Možnosti > Nastavitve > Prisotnost > Daj mojo lokac. v sk. rabo** in med naslednjim:

Pošiljanje dovoljeno — Dovolite svojim prijateljem, da vidijo vašo lokacijo.

Moje točke v skupni rabi — Izberite točke, s katerih se vaša lokacija pošlje prijateljem.

Osveži interval — Izberite, kako pogosto želite poslati svojo trenutno lokacijo.

Dodajanje in izbiranje točk:

Če želite dodati lokacijo na seznam točk, izberite **Daj mojo lokac. v sk. rabo > Moje točke v skupni rabi > Možnosti > Nova točka**.

Če želite kot točko dodati svojo trenutno lokacijo, izberite **Trenutni položaj**.

Če želite poiskati lokacijo na zemljevidu, izberite **Izberi na zemljevidu**.

Če želite ročno dodati točko, izberite **Vnesi ročno**.

Če želite izbrati lokacijo, ki jo želite deliti s svojimi prijatelji, izberite **Daj mojo lokac. v sk. rabo > Moje točke v skupni rabi**, nato pa na seznamu izberite točke. Če želite urediti,

označiti ali odznačiti predmete na seznamu, izberite **Možnosti**.

Kadar koli ste povezani s storitvijo Imenik Ovi in na eni od izbranih lokacij, prijatelji vidijo vašo lokacijo.

Nastavitve Imenika Ovi

Izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Izbirate lahko med naslednjim:

Račun — Dostopajte do podatkov računa in določite svojo vidnost pri iskanju.

Prisotnost — Prikažite podatke o svoji lokaciji prijateljem in jim dovolite, da vidijo, kdaj telefonirate (stanje klica).

Prilagajanje — Spremenite nastavitve, povezane z vklopom in toni aplikacije Imenik Ovi, ter samodejno sprejmite vabila za prijateljstvo.

Povezava — Izberite omrežno povezavo, ki jo želite uporabiti, in vključite opozorila o gostovanju.

Uporaba povezave za paketni prenos podatkov lahko vključuje prenos večjih količin podatkov prek omrežja ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izhod — Končajte vse aktivne pomenke in zaprite aplikacijo.

Nastavitve računa Nokia

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Račun**.

Urejanje podrobnosti računa

Izberite **Moj račun**.

Določanje vidnosti pri iskanju

Izberite **Moj račun > Viden pri iskanju**. Če želite spremeniti svojo vidnost, morate imeti vzpostavljeno povezavo.

Nastavitve prisotnosti

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Prisotnost**.

Spreminjanje nastavitev prisotnosti

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Daj mojo lokac. v sk. rabo — Dovolite svojim prijateljem, da vidijo vašo lokacijo.

Daj predvajanje v sk. rabo — Dovolite svojim prijateljem, da vidijo, kakšno glasbo trenutno poslušate v svoji mobilni napravi.

Daj stanje klica v sk. rabo — Dovolite svojim prijateljem, da vidijo vaše stanje klica.

Skupna raba lokacije

Izberite **Daj mojo lokac. v sk. rabo** in med naslednjimi možnostmi:

Pošiljanje dovoljeno — Dovolite svojim prijateljem, da vidijo vašo lokacijo v izbranih točkah.

Moje točke v skupni rabi — Izberite točke, s katerih se vaša lokacija pošlje prijateljem.

Osveži interval — Izberite, kako pogosto želite poslati svojo trenutno lokacijo.

Dodajanje lokacije na seznam točk

Izberite **Daj mojo lokac. v sk. rabo > Moje točke v skupni rabi > Možnosti > Nova točka**.

Dodajanje trenutnega položaja kot točke

Izberite **Trenutni položaj**.

Iskanje lokacije na zemljevidu

Izberite **Izberi na zemljevidu**.

Ročno dodajanje točke

Izberite **Vnesi ročno**.

Izbira lokacij, ki jih želite deliti s prijatelji

- 1 Izberite **Daj mojo lokac. v sk. rabo > Moje točke v skupni rabi**.
- 2 S seznama izberite točke.
- 3 Če želite urediti, označiti ali odznačiti predmete na seznamu, izberite **Možnosti**. Ko se nahajate na eni od izbranih lokacij, vaši prijatelji lahko vidijo vašo lokacijo, odvisno od vaših nastavitev.

Nastavitve prilagajanja

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Prilagajanje**.

Izberite med naslednjim:

Prijava ob vklopu — Samodejno se vpišite v Imenik Ovi, ko vklopite svojo mobilno napravo.

Samod. sprej. vab. za prij. — Sprejmite zahteve za prijateljstvo samodejno, brez obvestila.

Ton za sporočila — Izberite ton za nova sporočila.

Ton za prijatelja na zvezi — Izberite ton, ki se oglasi, ko prijatelj vzpostavi povezavo.

Ikona na začetn. zaslonu — Dodajte ikono bližnjice za Imenik Ovi na začetni zaslon naprave.

Nastavitve povezave

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Povezava**.

Spreminjanje nastavitve povezave

Izberite **Omrežna povezava** in želeno povezavo. Če želite uporabiti privzeto povezavo, določeno v nastavitvah povezave naprave, izberite **Privzeta povezava**.

Nastavite napravo tako, da vas obvesti, ko vaše domače omrežje ni na voljo

Če želite prejeti opozorilo, ko se vaša naprava poskuša povezati z drugim omrežjem, izberite **Opozorilo o gostovanju > Vključeno**.

Sporočila

Glavni prikaz menija Sporočila

Izberite **Meni > Sporočila** (omrežna storitev).

Novo sporočilo ustvarite tako, da izberete **Novo sporočilo**.

Nasvet: Če se želite izogniti ponovnemu pisanju sporočil, ki jih pogosto pošiljate, uporabite besedila v mapi Predloge v Mojih mapah. Ustvarite lahko tudi nove predloge po meri in jih shranite.

Meni Sporočila vsebuje naslednje mape:

 **Prejeto** — Tu se shranijo prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici.

 **Moje mape** — Sporočila lahko uredite po mapah.

 **Nabiralnik** — Povežite se z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave preglejte že naložena.

 **Osnutki** — V tej mapi so shranjeni osnutki sporočil, ki jih niste poslali.

 **Poslano** — Tukaj so shranjena zadnja poslana sporočila, razen tistih, ki ste jih poslali po povezavi Bluetooth. Število sporočil, shranjenih v tej mapi, lahko spremenite.

 **V pošiljanju** — V tej mapi se začasno shranijo sporočila, ki čakajo na pošiljanje (če je na primer naprava zunaj dosega omrežja).

 **Poroč. o dostavi** — Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja povratnice za besedilna in večpredstavnostna sporočila, ki ste jih poslali (omrežna storitev).

Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Pri ponudniku storitev preverite omejitev velikosti za e-poštna sporočila. Če pošiljate e-poštno sporočilo, ki presega strežniško omejitev, sporočilo ostane v mapi V pošiljanju in naprava ga še naprej poskuša poslati v rednih presledkih. Za pošiljanje e-pošte potrebujete podatkovno povezavo in zaradi ponavljajočih ponovnih poskusov pošiljanja bo vaš telefonski račun verjetno višji. V mapi V pošiljanju lahko tako sporočilo zbrisete ali ga premaknete v mapo Osnutki.

Aplikacija Sporočila potrebuje omrežne storitve.

Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

Izberite **Novo sporočilo**.

Pošiljanje zvočnega ali e-poštnega sporočila

Izberite **Možnosti** > **Ustvari sporočilo** in ustrezno možnost.

Izbiranje prejemnikov ali skupin iz imenika

V orodni vrstici izberite .

Ročni vnos številke ali e-poštnega naslova

Tapnite polje Za.

Vnašanje zadeve e-poštnega ali večpredstavnostnega sporočila

Vnesite jo v polje Zadeva. Če polje Zadeva ni vidno, izberite **Možnosti** > **Naslovna polja v sporočil.**, da spremenite polja, ki so vidna.

Pisanje sporočila

Tapnite polje za sporočilo.

Dodajanje predmeta sporočilu ali e-pošti

Izberite  in ustrezno vrsto vsebine.

Sporočilo se bo morda na podlagi vstavljene vsebine samodejno spremenilo v večpredstavnostno.

Pošiljanje sporočila ali e-pošte

Izberite  ali pritisnite klicno tipko.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Prejeta sporočila

Prejemanje sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila in Prejeto**.

V mapi Prejeto pomeni znak  neprebrano besedilno sporočilo,  neprebrano večpredstavnostno sporočilo,  neprebrano zvočno sporočilo, znak  pa podatke, ki ste jih prejeli prek povezave Bluetooth.

Ko prejmete sporočilo, se na začetnem zaslonu prikažeta znak  in napis **1 novo sporočilo**. Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**. V mapi Prejeto sporočilo odprete tako, da ga izberete. Na prejeto sporočilo odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori**.

Večpredstavnostna sporočila

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Morda boste prejeli obvestilo o prejemu večpredstavnostnem sporočilu, ki čaka v centru za večpredstavnostna sporočila. Če želite vzpostaviti paketno

podatkovno povezavo, da bi sporočilo naložili v napravo, izberite **Možnosti** > **Naloži**.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo , si lahko hkrati ogledate sliko in sporočilo. Dodan zvok označuje ikona  video pa ikona . Če želite predvajati zvok ali video, izberite ikono.

Predstavnostne predmete, ki so dodani sporočilu, si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predmeti**.

Če sporočilo vsebuje večpredstavnostno predstavitev, je prikazana ikona . Predstavitev predvajate tako, da izberete ikono.

Podatki, nastavitve in sporočila spletnih storitev

Vaša naprava lahko prejme veliko število različnih sporočil s podatki, na primer vizitke, tone zvonjenja, logotipe operaterja, vnose v koledarju in obvestila o e-pošti. V nastavitvenem sporočilu lahko od svojega ponudnika storitev prejmete tudi nastavitve.

Podatke v sporočilu shranite tako, da izberete **Možnosti** in ustrezno možnost.

Sporočila spletnih storitev so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali povezavo. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nabiralnik

Določitev e-poštnih nastavitev

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Nabiralnik**.

Če želite uporabljati e-pošto, morate imeti v napravi določeno veljavno internetno dostopno točko (IAP) in pravilne e-poštne nastavitve.

Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika oddaljenega nabiralnika in internetnih storitev.

Če izberete **Sporočila** > **Nabiralnik** in še niste ustvarili e-poštnega računa, naprava to predlaga. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve z uporabo čarovnika za nabiralnik, izberite **Začni**.

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime zamenja ime Nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporočila. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Odpiranje nabiralnika

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Ko odprete nabiralnik, vas naprava vpraša, ali se želite povezati z njim.

Povezovanje z nabiralnikom in nalaganje novih glav in vsebine e-poštnih sporočil

Izberite **Da**. Kadar si sporočila ogledujete prek povezave, ste z oddaljenim nabiralnikom povezani prek podatkovne povezave.

Prikaz prej naloženih e-poštnih sporočil brez povezave
Izberite **Ne**.

Ustvarite novo e-poštno sporočilo

Izberite **Možnosti** > **Ustvari sporočilo** > **E-pošta**.

Prekinitev povezave z oddaljenim nabiralnikom

Izberite **Možnosti** > **Prekini**.

Nalaganje e-poštnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če nimate vzpostavljene povezave, izberite **Možnosti** > **Poveži** in vzpostavite povezavo do oddaljenega nabiralnika.

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

- 1 Ko imate vzpostavljeno povezavo z oddaljenim nabiralnikom, izberite **Možnosti** > **Naloži e-pošto** > **Novo**, če želite naložiti vsa nova sporočila, **Izbrano**, če želite naložiti samo izbrana sporočila, ali **Vse**, če želite naložiti vsa sporočila iz nabiralnika.
Nalaganje sporočil ustavite tako, da izberete **Prekliči**.
- 2 Če želite prekiniti povezavo in si e-poštna sporočila ogledati brez povezave, izberite **Možnosti** > **Prekini**.
- 3 Če želite odpreti e-poštno sporočilo, ga izberite. Če e-poštno sporočilo ni bilo naloženo, vi pa nimate vzpostavljene povezave, vas naprava vpraša, ali ga želite naložiti iz nabiralnika.

E-poštne priloge si ogledate tako, da odprete sporočilo in izberete polje za prilogo, ki ga označuje . Če priloga še ni naložena v napravo, izberite **Možnosti** > **Naloži**.

Če želite e-poštna sporočila naložiti samodejno, izberite **Možnosti** > **E-poštne nastavitve** > **Samodejno nalaganje**.

Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Brisanje e-poštних sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite vsebino e-poštnega sporočila iz naprave izbrisati, v oddaljenem nabiralniku pa jo obdržati, izberite **Možnosti** > **Zbriši** > **Samo telefona**.

Naprava v oddaljeni nabiralnik prenese glave e-poštних sporočil. Če zbrisate vsebino sporočila, glava e-poštnega sporočila še vedno ostane v vaši napravi. Če želite odstraniti tudi glavo, se morate za brisanje sporočil iz naprave in oddaljenega nabiralnika povezati s strežnikom. Če povezava s strežnikom ni na voljo, se glava izbriše, ko za posodobitev stanja naslednjič povežete napravo in oddaljeni nabiralnik.

Če želite vsebino e-poštnega sporočila izbrisati iz naprave in oddaljenega nabiralnika, izberite **Možnosti** > **Zbriši** > **Telefona in strežnika**.

Če želite preklicati brisanje e-poštnega sporočila, ki ste ga označili, da naj bo izbrisano iz naprave in strežnika, ko boste naslednjič vzpostavili povezavo () , izberite **Možnosti** > **Obnovi**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** > **Prekini**, če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Izberite **Meni** > **Sporočila** in **Možnosti** > **Sporočila na kartici SIM**.

Če si želite ogledati sporočila na kartici SIM, jih morate najprej kopirati v mapo v vaši napravi.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Označi/odznači** > **Označi ali Označi vse**, da označite sporočila.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**. Odpre se seznam map.
- 3 Kopiranje začnete tako, da izberete mapo. Če si želite ogledati sporočilo, odprite mapo.

Sporočila v celici

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Sporoč.**
operaterja.

Z omrežno storitvijo Sporočila v celici lahko od svojega ponudnika storitev prejmete različna sporočila, na primer o vremenskih razmerah ali stanju na cestah. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. Ta storitev morda ne bo na voljo za vsa območja.

Sporočil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS, njihovo prejetje pa lahko prepreči paketna podatkovna povezava.

Ukazi za storitev

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Ukazi za storitev.**

Z ukazi za storitev (omrežna storitev) lahko vnašate in svojemu ponudniku storitev pošiljate zahteve za storitve (imenovane tudi USSD ukazi), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev. Ta storitev morda ne bo na voljo za vsa območja.

Nastavitve za sporočila

Nastavitve so morda že vnaprej določene v napravi ali pa jih lahko prejmete v sporočilu. Če jih želite vnesti sami, izpolnite vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določen** ali zvezdica.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse centre za sporočila ali dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Besedilno sporočilo.**

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Centri za sporočila — Oglejte si seznam vseh nastavljenih centrov za besedilna sporočila.

Uporabljeni center — Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.

Kodiranje znakov — Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem, kadar je ta na voljo, izberite **Omejena podpora.**

Prejemaj poročila — Izberite, ali naj vam omrežje pošilja povratnice za poslana sporočila (omrežna storitev).

Veljavnost sporočila — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v času njegove veljavnosti, se odstrani iz centra.

Sporočilo poslano kot — Če želite izvedeti, ali vaš center za sporočila lahko pretvori besedilna sporočila v te druge formate, se obrnite na ponudnika storitev.

Prednostna povezava — Izberite povezavo, ki jo želite uporabljati.

Odg. prek istega centra — To možnost izberite, če želite, da prejemnik sporočila pošlje odgovor z uporabo iste številke centra za besedilna sporočila (omrežna storitev).

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredstav. sporočilo.**

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Velikost slike — Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu.

Način ustv. sporočil MMS — Če izberete **Z opozorili**, vas naprava opozori, kadar želite poslati sporočilo, ki pri prejemniku morda ni podprto. Če izberete **Omejeno**, vam naprava prepreči, da bi poslali sporočilo, ki morda ni podprto. Če želite vsebino v sporočilo vnesti, ne da bi vas naprava opozorila, izberite **Brez opozoril**.

Uporab. dostopna točka — Izberite, katera dostopna točka naj bo uporabljena kot prednostna povezava.

Nalaganje večpr. sporočil — Izberite, kako želite prejemati sporočila, če je ta možnost na voljo. Če želite samodejno prejemati sporočil v domačem omrežju, izberite **Samod. v dom. omr.**. Zunaj domačega mobilnega omrežja boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Vedno samodejno**, bo naprava samodejno vzpostavila paketno podatkovno povezavo, vi pa boste prejeli sporočilo v domačem omrežju in zunaj njega. Izberite **Ročno**, če želite ročno naložiti večpredstavnostna sporočila iz centra za sporočila, ali **Izključeno**, če želite preprečiti prejetje vseh predstavnostnih sporočil. Samodejno nalaganje morda ni podprto za vsa območja.

Dovoli anonim. sporočila — Zavrnite sporočila anonimnih pošiljateljcev.

Sprejem oglasov — Sprejmite večpredstavnostna oglasna sporočila (omrežna storitev).

Prejemaj poročila — Prikažite stanje poslanih sporočil v dnevniku (omrežna storitev).

Prepreči pošilj. poročila — Preprečite napravi pošiljanje povratnic za prejeta sporočila.

Veljavnost sporočil — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče poslati v tem času, se zbršiše iz centra.

Naprava potrebuje omrežno podporo, da lahko prikaže, ali je bilo poslano sporočilo prejeto ali prebrano. Ta podatek ni vedno zanesljiv, odvisno od omrežja in drugih okoliščin.

E-poštne nastavitve

Upravljanje nabiralnikov

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta**.

Za izbiro nabiralnika, ki ga želite uporabljati za pošiljanje in prejetje e-poštnih sporočil, izberite **Nabiralnik v uporabi** in nabiralnik.

Nabiralnik in sporočila v njem s svoje naprave odstranite tako, da izberete **Nabiralniki**, se dotaknete želenega nabiralnika, če še ni označen, in izberete **Možnosti** > **Zbriši**.

Nov nabiralnik ustvarite tako, da izberete **Nabiralniki** > **Možnosti** > **Nov nabiralnik**. Ime, s katerim poimenujete nov nabiralnik, zamenja ime Nabiralnik v glavnem prikazu menija Sporočila. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.

Izberite **Nabiralniki** in nabiralnik, če želite spremeniti nastavitve povezave, uporabniške nastavitve in nastavitve nalaganja ali samodejnega nalaganja.

Nastavitve povezave

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > E-pošta > Nabiralniki**, nabiralnik in **Nastavitve povezave**.

Če želite urediti nastavitve za prejemanje e-pošte, izberite **Dohodna e-pošta** in med naslednjim:

Uporabniško ime — Vnesite svoje uporabniško ime, ki vam ga je dal vaš ponudnik storitev.

Geslo — Vnesite svoje geslo. Če pustite to polje prazno, bo naprava od vas zahtevala geslo, ko se boste poskušali povezati s svojim oddaljenim nabiralnikom.

Strež. za prejem. pošte — Vnesite naslov IP ali ime gostitelja poštnega strežnika, ki prejema vaša e-poštna sporočila.

Uporab. dostopna točka — Izberite internetno dostopno točko (IAP).

Ime nabiralnika — Vnesite ime za nabiralnik.

Vrsta nabiralnika — Določi e-poštni protokol, ki ga priporoča ponudnik storitev vašega oddaljenega nabiralnika. Na voljo so možnosti POP3 in IMAP4. Nastavitve ni mogoče spremeniti.

Varnost — Izberite možnost varnosti za zavarovanje povezave z oddaljenim nabiralnikom.

Vrata — Določite vrata za povezavo.

APOP zaščiten prijava (samo za POP3) — Uporabite s protokolom POP3 za šifriranje pošiljanja gesla oddaljenemu e-poštnemu strežniku med povezovanjem z nabiralnikom.

Če želite urediti nastavitve za e-pošno sporočilo, ki ga pošljete, izberite **Odhodna e-pošta** in med naslednjim:

Moj e-poštni naslov — Vnesite e-poštni naslov, ki vam ga je dal vaš ponudnik storitev.

Strežnik za pošilj. pošte — Vnesite naslov IP ali ime gostitelja poštnega strežnika, ki pošilja vaša e-poštna sporočila. Morda boste lahko uporabljali le odhodni strežnik vašega ponudnika storitev. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nastavitve za uporabniško ime, geslo, dostopno točko, varnost in vrata so podobne tistim pri dohodni pošti.

Uporabniške nastavitve

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > E-pošta > Nabiralniki**, nabiralnik in **Uporabniške nastavitve**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Moje ime — Vnesite svoje ime. Ime nadomešča vaš e-poštni naslov v napravi prejemnika, če naprava prejemnika podpira to funkcijo.

Pošlji sporočilo — Določite način pošiljanja e-pošte iz naprave. Če izberete **Takoj**, bo naprava skušala vzpostaviti povezavo z nabiralnikom takoj, ko boste izbrali **Pošlji sporočilo**. Če izberete **Ob naslednji povez.**, se e-pošta odpošlje, ko je na voljo povezava z nabiralnikom.

Pošlji kopijo sebi — Izberite, ali naj se kopija sporočila pošlje v vaš nabiralnik.

Podpiši — Izberite, ali želite e-poštnim sporočilom priložiti svoj podpis.

Opozoril. na novo e-pošto — Izberite, ali želite prejemati nova e-poštna opozorila (ton, beležko in poštni kazalnik), ko prejmete novo e-poštno sporočilo.

Brisanje e-pošte — Izberite, ali želite zbrisati e-poštna sporočila samo iz telefona, iz telefona in strežnika ali vas naprava o tem vsakič vpraša.

Naslov za odgovor — Določite e-poštni naslov, na katerega bodo dostavljeni odgovori na e-poštna sporočila, ki jih pošljete iz omenjenega nabiralnika.

Nastavitve nalaganja

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > E-pošta > Nabiralniki**, nabiralnik in **Nastavitve nalaganja**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Nalaganje e-pošte — Določite, kateri deli e-poštnih sporočil se naložijo: **Samo glave**, **Omejitev velikosti (POP3)** ali **Sporočila in priloge (POP3)**.

Količina — Določite, koliko novih e-poštnih sporočil se naloži v nabiralnik.

Pot map IMAP4 (samo za IMAP4) — Določite poti do map, ki jih želite naročiti.

Naročene mape (samo za IMAP4) — Naročite še druge mape v oddaljenem nabiralniku in naložite njihovo vsebino.

Nastavitve samodejnega nalaganja

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > E-pošta > Nabiralniki**, nabiralnik in **Samodejno nalaganje**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Obvestila o e-pošti — Če želite glave e-poštnih sporočil samodejno naložiti v svojo napravo, ko v oddaljeni nabiralnik prejmete novo e-poštno sporočilo, izberite **Samodejno posodobi** ali **Samo v domač. omr.**

Nalaganje e-pošte — Če želite glave e-poštnih sporočil samodejno naložiti iz svojega oddaljenega nabiralnika ob določenem času, izberite **Omogočeno** ali **Samo v domač. omr.** Določite, kdaj in kako pogosto se bodo e-poštna sporočila nalagala.

Možnosti **Obvestila o e-pošti** in **Nalaganje e-pošte** ne moreta biti omogočeni hkrati.

Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve sporočil spletnih storitev

Izberite **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Sporočilo storitve**.

Izberite, ali želite prejemati sporočila storitve. Če želite napravo nastaviti na samodejni vklop brskalnika in samodejno vzpostavitev povezave z omrežjem za prikaz

vsebine, ko prejmete sporočilo storitve, izberite **Prenesi sporočila** > **Samodejno**.

Nastavitve sporočil v celici

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo operaterja**.

Seznam tem in njihovih številke lahko dobite pri ponudniku storitev.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Sprejem — Izberite, ali želite prejemati sporočila v celici.

Jezik — Izberite jezike, v katerih bi radi prejemali sporočila: **Vse**, **Izbrano** ali **Drugo**.

Zaznavanje tem — Izberite, ali naprava samodejno išče nove številke tem in shrani nove številke brez imena na seznam tem.

Druge nastavitve

Izberite **Meni** > **Sporočila in Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Shrani poslana sporočila — Izberite, ali želite shraniti kopije besedila, večpredstavnosti ali e-poštnih sporočil, ki jih pošljete v mapo Poslano.

Št. shranjenih sporočil. — Določite, koliko sporočil je hkrati shranjenih v mapi za poslana sporočila. Ko dosežete omejitve, se zbrše najstarejše sporočilo.

Uporabljeni pomnilnik — Izberite, v kateri pomnilnik želite shranjevati sporočila.

Prikaži spor. v skupinah — Določite, ali želite sporočila razporediti v mape Prejeto, Poslano, Osnutki in Moje mape.

Pokaži e-pošto v skupin. — Določite, ali želite razporediti svoja e-poštna sporočila.

Mail for Exchange

Z aplikacijo Mail for Exchange lahko prejemate službeno e-pošto v svojo napravo. Svoja e-poštna sporočila lahko berete in nanje odgovarjate, si ogledate in urejate združljive priloge, prikazete podatke koledarja, prejemate zahteve za sestanke in nanje odgovarjate, načrtujete sestanke ter si ogledate, dodajate in urejate informacije o vizitki.

Mail for Exchange

Uporaba aplikacije Mail for Exchange je omejena na omrežno sinhronizacijo informacij v upravitelju osebnih podatkov med napravo Nokia in odobrenim strežnikom Microsoft Exchange.

Mail for Exchange lahko nastavite le, če ima vaše podjetje strežnik Microsoft Exchange Server. Poleg tega mora skrbnik računalniških sistemov v podjetju vključiti aplikacijo Mail for Exchange za vaš račun.

Preden začnete z nastavitvijo aplikacije Mail for Exchange, se prepričajte, da imate naslednje:

- ID za uporabo e-pošte podjetja,
- uporabniško ime za omrežje podjetja,
- geslo za omrežje podjetja,
- ime omrežne domene (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju),

- ime strežnika Mail for Exchange (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju).

Morda boste morali vnesti še druge informacije, odvisno od tega, kako je nastavljen strežnik Mail for Exchange v vašem podjetju. Če nimate pravih informacij, se obrnite na računalniški oddelek v podjetju.

Mail for Exchange bo morda zahteval kodo za zaklepanje. Privzeta koda za zaklepanje vaše naprave je 12345, vendar pa je lahko skrbnik računalniških sistemov v podjetju nastavil drugo kodo.

Do profila in nastavitvev Mail for Exchange lahko dostopate in jih spreminjate v nastavitvah sporočil.

Povezovanje

Vaša naprava omogoča več možnosti za povezovanje z internetom, drugo združljivo napravo ali računalnikom.

Podatkovne povezave in dostopne točke

Naprava podpira paketne podatkovne povezave (omrežna storitev), kot je storitev GPRS v omrežju GSM. Kadar uporabljate napravo v omrežjih GSM in UMTS, je hkrati lahko aktivnih več podatkovnih povezav, ker si dostopne točke lahko delijo podatkovno povezavo. V omrežjih UMTS ostanejo podatkovne povezave aktivne tudi med glasovnimi klici.

Uporabljate lahko tudi podatkovne povezave z brezžičnimi omrežji (WLAN). Povezani ste lahko samo z eno dostopno točko WLAN naenkrat, vendar lahko to točko uporablja več aplikacij.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

- dostopno točko MMS za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezavo z internetom.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želene storitve. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju paketnih podatkovnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Omrežne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Povezovanje** > **Omrežje**.

Vaša naprava lahko samodejno preklaplja med omrežjema GSM in UMTS. Omrežja GSM označuje ikona . Omrežja UMTS označuje ikona **3G**.

Če je hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA) (omrežna storitev) aktivno, to označuje ikona **3.5G**.

Izberite med naslednjim:

Omrežni način — Izberite, katero omrežje želite uporabljati. Če izberete **Dvojni način**, bo naprava samodejno izbrala omrežje GSM ali UMTS, skladno s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med mobilnimi operaterji. O podrobnostih in stroških gostovanja se lahko pozanimате pri svojem ponudniku mobilnih storitev. Ta možnost je prikazana samo, če jo podpira ponudnik mobilnih storitev.

Pogodba o gostovanju je pogodba med dvema ali več mobilnimi operaterji, ki omogoča, da naročniki enega operaterja uporabljajo tudi storitve drugih.

Izbira operaterja — Izberite **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama. Ko naprava izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Za izbrano omrežje mora biti z omrežjem vašega operaterja podpisana pogodba o gostovanju.

Informacije o celici — Nastavite napravo tako, da bo pokazala, kdaj je prijavljena v mobilno omrežje, ki temelji na tehnologiji MCN, in vključila prejemanje informacij o celici.

Omrežje LAN

Vaša naprava lahko zazna brezžična lokalna omrežja (WLAN) in se z njimi poveže. Če uporabljate omrežje WLAN, lahko napravo povežete z internetom in združljivimi napravami, ki podpirajo WLAN.

0 omrežju WLAN

Če želite uporabljati povezavo brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN), mora biti na voljo na izbrani lokaciji, naprava pa mora biti povezana z omrežjem WLAN. Nekatera omrežja WLAN so zaščitena, za povezavo z njimi pa potrebujete ključ za dostop, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Uporaba povezave WLAN je v nekaterih državah omejena. V Franciji je na primer uporaba omrežja WLAN dovoljena samo v zaprtih prostorih. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Zaradi funkcij, ki uporabljajo omrežje WLAN, in funkcij, ki morda potekajo v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, je poraba moči baterije večja, čas njenega delovanja pa krajši.

Pomembno: Vedno omogočite enega od razpoložljivih načinov šifriranja, da bi povečali varnost povezave WLAN. Z uporabo šifriranja boste zmanjšali nevarnost nepooblaščenega dostopa do svojih podatkov.

Povezave WLAN

Če želite uporabljati omrežje WLAN, morate zanj ustvariti internetno dostopno točko (IAP). Dostopno točko uporabljajte za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z internetom.

Povezava WLAN se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne točke WLAN. Dejavna povezava WLAN se prekine, ko končate podatkovno povezavo.

Omrežje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom podatkov. Sočasno ste lahko povezani samo z eno napravo za dostopno točko WLAN, vendar lahko isto internetno dostopno točko uporablja več aplikacij.

Omrežje WLAN (če je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je naprava v profilu za uporabo brez povezave. Ko vzpostavljate in uporabljate povezave WLAN, upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

Nasvet: Če želite preveriti enolični naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vašo napravo, odprite klicanje in vnesite ***#62209526#**.

Čarovnik za WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN**.

Čarovnik za WLAN vam pomaga vzpostavljati in upravljati povezave z omrežji WLAN.

Če naprava najde omrežja WLAN, izberite povezavo in **Začni brskanje**, da ustvarite internetno dostopno točko in zaženete spletni brskalnik.

Če izberete zaščiteno omrežje WLAN, morate vnesti ustrezno geslo. Če se želite povezati s skritim omrežjem, morate vnesti pravilno ime omrežja (SSID).

Če je brskalnik že zagnan in uporablja aktivno povezavo WLAN, se vrnete v brskalnik tako, da izberete **Nadaljuj brskanje**.

Aktivno povezavo končate tako, da izberete povezavo in **Prekini povezavo WLAN**.

Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN > Možnosti**.

Izberite med naslednjim:

Filtriraj omrežja WLAN — Izločite omrežja WLAN iz seznama najdenih omrežij. Ko bo aplikacija naslednjič iskala omrežja WLAN, izbrana omrežja ne bodo prikazana.

Podrobnosti — Oglejte si podrobnosti o omrežju, ki je prikazano na seznamu. Če izberete vzpostavljeno povezavo, se prikažejo podrobnosti o povezavi.

Načini delovanja

Brezžično lokalno omrežje (WLAN) deluje v dveh načinih: infrastrukturnem in ad hoc.

Infrastrukturni način delovanja omogoča dve vrsti komunikacije: brezžične naprave so prek naprave za dostopno točko WLAN povezane med sabo ali pa so prek naprave za dostopno točko WLAN povezane z žičnim lokalnim omrežjem.

V načinu ad hoc si lahko naprave podatke izmenjujejo (pošiljajo in prejemajo) neposredno.

Določanje nastavitvev omrežja WLAN

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN > Možnosti > Nastavitve**.

Izberite med naslednjim:

Prikaz razp. omrež. WLAN — Izberite, ali naj se prikaže , ko je na voljo omrežje WLAN.

Nasvet: Če želite dostopati do aplikacije Čarovnik WLAN in si ogledati možnosti, ki so na voljo, izberite ikono WLAN, v pojavnem oknu pa izberite označeno besedilo ob ikoni WLAN.

Iskanje omrežij — Če **Prikaz razp. omrež. WLAN** nastavite na **Da**, lahko izbirate, kako pogosto naprava išče razpoložljiva omrežja WLAN in posodablja kazalnik.

Preizkus povez. z intern. — Izberite, ali želite, da naprava samodejno preizkusi, ali se izbrano omrežje WLAN lahko poveže z internetom, vsakič zahteva dovoljenje ali povezave nikoli ne preizkuša. Če izberete **Samodejno zaženi** ali dovolite preizkušanje, ko ga naprava zahteva, preizkus povezave pa se uspešno izvede, se dostopna točka shrani med internetne cilje.

Če si želite ogledati dodatne nastavitve, izberite **Možnosti > Dodatne nastavitve**. Spreminjanje dodatnih nastavitvev za omrežje WLAN ni priporočljivo.

Dostopne točke

Ustvarjanje nove dostopne točke

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Cilji**.

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.

Ko odprete eno od skupin dostopnih točk (, , , ) , lahko vidite vrste dostopnih točk:



označuje zaščiten dostopno točko



označuje dostopno točko za paketne povezave



označuje dostopno točko WLAN

Nasvet: Internetne dostopne točke v omrežjih WLAN lahko ustvarjate s čarovnikom za WLAN.

Novo dostopno točko ustvarite tako, da izberete  **Dostopna točka**.

Naprava vpraša, ali želite preveriti, če so na voljo povezave. Po iskanju se prikažejo povezave, ki so že na voljo in ki si lahko delijo novo dostopno točko.

Če izpustite ta korak, morate izbrati način povezave in določiti nastavitve, ki jih potrebujete.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime povezave — Vnesite ime za povezavo.

Podatkovni nosilec — Izberite vrsto podatkovne povezave.

Glede na izbrano vrsto podatkovne povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Izpolniti morate vsa polja, ki jih označuje **Mora biti določen** ali rdeča zvezdica. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo, če jo podpira ponudnik storitev in če je vključena na vaši kartici SIM (če je to potrebno).

Ustvarjanje skupin dostopnih točk

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Cilji**.

Nekatere aplikacije omogočajo uporabo skupin dostopnih točk za omrežne povezave.

Če načete izbrati posamezne dostopne točke vsakič, ko naprava vzpostavlja omrežno povezavo, lahko ustvarite skupino različnih dostopnih točk za povezovanje z istim omrežjem in določite vrstni red, v katerem se uporabljajo.

V skupino internetnih dostopnih točk lahko na primer dodate dostopne točke za povezavo WLAN in paketno povezavo ter skupino uporabljate za brskanje po spletu. Če daste največjo prednost povezavi WLAN, se bo naprava povezala z

internetom po omrežju WLAN, če bo na voljo, sicer pa po paketni povezavi.

Novo skupino dostopnih točk ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Upravljalj** > **Nov cilj**.

Če želite dodati dostopne točke v skupino, izberite skupino in **Možnosti** > **Nova dostopna točka**. Obstoječo dostopno točko kopirate iz druge skupine tako, da izberete skupino, se dotaknete zelene točke, če še ni označena, in izberete **Možnosti** > **Razvrsti** > **Kopiraj v drug cilj**.

Če želite spremeniti stopnjo prednosti dostopne točke v skupini, izberite **Možnosti** > **Razvrsti** > **Spremeni prednost**.

Dostopne točke za paketni prenos podatkov

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom na zaslonu.

Če želite urediti dostopno točko za paketni prenos podatkov, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko, označeno z ikono .

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Izberite med naslednjim:

Ime dostopne točke — Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.

Uporabniško ime — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali uporabniško ime, ki ga dobite od ponudnika storitev.

Zahtevaj geslo — Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vnesti geslo ali če gesla ne želite shraniti v napravo, izberite **Da**.

Geslo — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Preverjanje pristnosti — Izberite **Zaščiteno**, da se bo geslo vedno pošiljalo šifrirano, ali **Običajno**, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to mogoče.

Domača stran — Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavev.

Uporaba dostopne točke — Izberite **Po potrditvi**, če želite, da naprava od vas pred vzpostavitvijo povezave prek te dostopne točke zahteva potrditev, ali **Samodejno**, če želite, da se naprava prek nje s ciljem poveže samodejno.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve** in eno od naslednjih možnosti:

Vrsta omrežja — Izberite vrsto internetnega protokola za prenos podatkov v napravo in iz nje. Druge nastavitve so odvisne od izbrane vrste omrežja.

Naslov IP telefona (samo za IPv4) — Vnesite naslov IP svoje naprave.

Naslovi DNS — Vnesite naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS, če to zahteva ponudnik storitev. Ta naslova dobite pri ponudniku internetnih storitev.

Naslov posredn. strežnika — Vnesite naslov posredniškega strežnika.

Št. vrat posred. strežnika — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Internetne dostopne točke WLAN

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Cilji** > **Dostopna točka** ter sledite navodilom.

Če želite urediti nastavitve dostopne točke za povezavo WLAN, odprite eno od skupin dostopnih točk in izberite točko, ki je označena z .

Sledite navodilom ponudnika storitve WLAN.

Izbirate lahko med temi možnostmi:

Ime omrežja WLAN — Izberite **Ročni vnos** ali **Poišči omrežja**. Če izberete obstoječe omrežje, sta omrežni način WLAN in varnostni način WLAN določena z nastavitvami naprave za dostopno točko.

Stanje omrežja — Določite, ali se prikaže ime omrežja.

Način omrežja WLAN — Izberite **Ad hoc**, da ustvarite začasno omrežje in dovolite napravam neposredno pošiljanje in prejemanje podatkov; dostopne točke WLAN ne potrebujete. V začasnem omrežju morajo vse naprave uporabiti isto ime omrežja WLAN.

Varnostni način WLAN — Izberite šifriranje, ki ga želite uporabljati: **WEP**, **802.1x** ali **WPA/WPA2** (možnosti **802.1x** in **WPA/WPA2** nista na voljo za časna omrežja). Če izberete **Odprto omrežje**, se šifriranje ne uporablja. Funkcije **WEP**, **802.1x** in **WPA** lahko uporabljate samo, če jih podpira omrežje.

Domača stran — Vnesite spletni naslov začetne strani.

Uporaba dostopne točke — Nastavite napravo, da vzpostavi povezavo prek te dostopne točke samodejno ali po potrditvi.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Aktivne podatkovne povezave

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Nadzor. povezav.**

V prikazu aktivnih podatkovnih povezav lahko vidite odprte podatkovne povezave:



podatkovni klici



paketne podatkovne povezave



brezžično lokalno omrežje (WLAN)

Povezavo prekinete tako, da izberete **Možnosti > Prekini.**

Vse vzpostavljene povezave prekinete tako, da izberete **Možnosti > Prekini vse.**

Podrobnosti o povezavi si lahko ogledate, če izberete **Možnosti > Podrobnosti.**

Sinhronizacija

Z aplikacijo Sinhronizacija lahko med napravo in oddaljenim strežnikom sinhronizirate svoje beležke, sporočila, vizitke in druge informacije.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Prenos podatkov > Sinhroniz.**

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v nastavitvenem sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhronizacijo. Ko odprete aplikacijo, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili.

Vključevanje ali izključevanje vrst vsebin

Izberite vrsto vsebine.

Sinhronizacija podatkov

Izberite **Možnosti > Sinhroniziraj.**

Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo

Izberite **Možnosti > Nov profil za sinhroniz.**

Urejanje profilov za sinhronizacijo

Izberite **Možnosti** in zeleno možnost.

Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth

0 povezavi Bluetooth

Z uporabo tehnologije Bluetooth lahko svojo napravo brezžično povežete z združljivimi napravami, na primer mobilnimi telefoni, računalniki, slušalkami in avtokompleti.

Po povezavi Bluetooth lahko pošiljate slike, video posnetke, glasbo, zvočne posnetke in beležke, prenašate datoteke iz združljivega računalnika in tiskate slike z združljivim tiskalnikom.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, se sporazumevajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Ko je naprava zaklenjena, je možno vzpostaviti le povezave s potrjenimi napravami.

Nastavitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Pri prvem odpiranju aplikacije morate za svojo napravo določiti ime, ki ga lahko kasneje spremenite.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Bluetooth — Vključite ali izključite povezavo Bluetooth.

Vidnost telefona — Če želite drugim napravam z brezžično tehnologijo Bluetooth dovoliti, da najdejo vašo, izberite **Viden vsem**. Če želite določiti čas, po katerem se vidnost nastavi iz 'viden' na 'skrit', izberite **Določite čas vidnosti**. Svojo napravo pred drugimi skrijete tako, da izberete **Skrit**.

Ime mojega telefona — Uredite ime, ki je vidno drugim napravam, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.

Način odd. kartice SIM — Omogočite ali onemogočite drugi napravi, na primer združljivi dodatni opremi za avto, da za povezavo z omrežjem uporabi kartico SIM v vaši napravi.

Varnostni nasveti

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth**.

Če želite nadzorovati, kdo lahko najde vašo napravo in se z njo poveže, kadar povezave Bluetooth ne uporabljate, izberite **Bluetooth > Izključeno** ali **Vidnost telefona > Skrit**.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svojo napravo zaščitili pred škodljivimi vsebinami.


Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če ste na primer povezani z združljivo slušalko, lahko tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

1 Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen želeni predmet.

- 2 Pomaknite se na predmet in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Po povez. Bluetooth**.

Prikažejo se naprave Bluetooth v dosegu. Ikone naprav so naslednje:



- Iskanje končate tako, da izberete **Prekliči**.
- 3 Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- 4 Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, se predvaja ton, vi pa morate vnesti kodo. V obeh napravah je treba vnesti enako kodo.

Ko se vzpostavi povezava, se prikaže **Pošiljanje podatkov**.

Nasvet: Med iskanjem naprav so nekatere naprave prikazane le z enoličnim naslovom (naslovom naprave). Če želite poiskati enoličen naslov svoje naprave, na začetnem naslovu vnesite ***#2820#**.

Seznanjanje naprav

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Bluetooth**.

Če želite napravo seznaniti z združljivimi napravami in videti seznanjene naprave, odprite zavihek **Seznanjene naprave**.

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1- do 16-mestno število) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da

uporabi isto. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno kodo. Koda se uporabi samo enkrat.

- 1 Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. naprava**. Prikažejo se naprave, ki so v dosegu.
- 2 Izberite napravo in vnesite kodo. Enako kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo.
- 3 Nekatera zvočna dodatna oprema se po seznanitvi samodejno poveže z vašo napravo. V nasprotnem primeru za povezavo z dodatno opremo izberite **Možnosti** > **Poveži se z zvočno napr..**

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja.

Če želite napravo nastaviti kot potrjeno ali nepotrjeno, izberite:

Nastavi kot odobreno — Povezave med vašo in potrjeno napravo se lahko vzpostavijo brez vaše vednosti. Naprava od vas ne bo posebej zahtevala potrditve ali sprejema. To stanje uporabite le za lastne naprave, kot so združljive slušalke ali računalnik, ali za naprave, ki so last nekoga, ki mu zaupate.

 označuje potrjene naprave v prikazu seznanjenih naprav.

Nastavi kot neodobr. — Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate posebej odobriti.

Če želite preklicati seznanitev svoje naprave z drugo, izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Vse seznanitve prekličete tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši vse**.

Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali želite sprejeti sporočilo. Če ga sprejmete, se prikaže , informativno sporočilo o podatkih pa najdete v mapi Prejeto v meniju Sporočila. Prejeti podatki se samodejno shranijo v pomnilnik naprave. Sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth, označuje .

Blokiranje naprav

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Bluetooth**.

Če želite preprečiti, da bi neka naprava vzpostavila povezavo Bluetooth z vašo, odprite zavihek **Seznanjene naprave**.

Dotaknite se naprave, ki jo boste blokirali, če ta še ni označena, in izberite **Možnosti** > **Blokiraj**.

Napravo odblokirate tako, da odprete zavihek **Blokirane naprave**, se dotaknete naprave, če ta še ni označena, in izberete **Možnosti** > **Zbriši**.

Vse blokirane naprave odblokirate tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši vse**.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite blokirati vse prihodnje zahteve te

naprave za povezavo. Če potrdite, se oddaljena naprava doda na seznam blokiranih naprav.

Način oddaljene kartice SIM

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Povezovanje** > **Bluetooth**.

Pred vklopom načina oddaljene kartice SIM je treba seznaniti obe napravi in začeti seznanitev z druge naprave. Pri seznanjanju uporabljajte 16-mestno kodo in drugo napravo nastavite kot potrjeno.

Če želite način oddaljene kartice SIM uporabljati z združljivo dodatno opremo za avto, vključite povezavo Bluetooth in omogočite uporabo načina oddaljene kartice SIM z vašo napravo.

Vključite način oddaljene kartice SIM še v drugi napravi.

Če je način oddaljene kartice SIM v vaši napravi vklopljen, se na začetnem zaslonu izpiše **Način odd. kartice SIM**. Prekinjena je povezava z brezžičnim omrežjem, kar označuje  v kazalniku za moč signala, in ne morete uporabljati storitev kartice SIM ali funkcij, ki delujejo prek mobilnega omrežja.


Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom. V tem načinu z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih številka za klice v sili. Če želite klicati, najprej

izključite način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje in jo odklenite.

Način oddaljene kartice SIM izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Konč. način odd. SIM**.

USB

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > USB**.

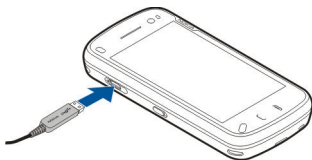

Če želite, da vas naprava ob vsakem priklopu združljivega podatkovnega kabla vpraša za namen povezave, izberite **Vprašaj ob povezavi > Da**.

Če je možnost **Vprašaj ob povezavi** izključena ali če želite med aktivno povezavo zamenjati način, izberite **Način povezave USB** in med temi možnostmi:

PC Suite — Uporabite računalniške aplikacije Nokia, kot sta Nokia Ovi Suite in Nokia Software Updater.

Masovni pomnilnik — Prenesite podatke med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Prenos slik — Natisnite slike z združljivim tiskalnikom.

Prenos predstavnosti — Sinhronizirajte glasbo s predvajalnikom Nokia Music ali Windows Media Player.

Povezave z računalnikom

Svojo mobilno napravo lahko uporabljate z različnimi aplikacijami združljivih računalnikov in podatkovnih komunikacij. Z aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko na primer prenašate datoteke in slike med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Če želite aplikacijo Ovi Suite uporabljati prek povezave USB, izberite **Način PC Suite**.

Za več informacij o aplikaciji Ovi Suite si oglejte strani za podporo na spletnem mestu www.ovi.com.

Skrbniške nastavitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast.**

Trajanje povezave za podatkovne klice nastavite tako, da izberete **Podatkovni klic**. Nastavitve podatkovnega klica vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo podatkovni klic GSM.

Nastavitve paketne povezave

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Paketni prenos**.

Nastavitve paketnega prenosa podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Izberite med naslednjim:

Povezava za paketni pr. — Če izberete **Ko je na voljo** in ste v omrežju, ki podpira paketne podatke, se bo naprava prijavila v omrežje za paketni prenos podatkov. Aktivna paketna podatkovna povezava (na primer za pošiljanje in prejemanje e-pošte) se zažene hitreje, kot če naprava povezavo vzpostavi, ko je to potrebno. Če omrežje za paketni prenos podatkov ni v dosegu, naprava v rednih presledkih skuša vzpostaviti paketno povezavo. Če izberete **Po potrebi**, naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če vklopite aplikacijo ali uporabite postopek, ki jo zahteva.

Dostopna točka — Ime dostopne točke potrebujete, če želite napravo uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov v združljiv računalnik.

Hitri paketni dostop — Omogočite ali preprečite uporabo hitrega nalaganja podatkov (HSDPA, omrežna storitev) v omrežjih UMTS.

Nastavitve SIP

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Nastavitve SIP**.

Nastavitve SIP (Session Initiation Protocol) potrebujete za nekatere omrežne storitve, ki uporabljajo protokole SIP. Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve v posebnem besedilnem sporočilu. Te nastavitvene profile lahko vidite, jih brišete ali ustvarjate v meniju Nastavitve SIP.

Nadzor imen dostopnih točk

Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Nadzor imen DT**.

S storitvijo za nadzor imen dostopnih točk lahko omejite paketne podatkovne povezave in dovolite napravi, da uporablja določene dostopne točke zanje.

Ta nastavek je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira storitev nadzora dostopnih točk.

Če želite vključiti ali izključiti storitev nadzora ali zamenjati dovoljene dostopne točke, izberite **Možnosti** in ustrezno možnost. Če želite spremeniti te možnosti, potrebujete kodo PIN2, ki jo dobite pri ponudniku storitev.

S spletnim brskalnikom lahko gledate spletne strani HTML (jezik za označevanje nadbesedila) na internetu, kot so bile izvorno oblikovane. Brskate lahko tudi po straneh, ki so oblikovane posebej za mobilne naprave in uporabljajo XHTML (razširjeni jezik za označevanje nadbesedila) ali označevalni jezik za opis strani (WML).

Za brskanje po spletu morate imeti v napravi nastavljeno internetno dostopno točko. Za uporabo spletnega brskalnika je potrebna omrežna podpora ali razpoložljivo omrežje WLAN.

Brskanje po spletu

Izberite **Meni** > **Splet**.

Če želite brskati po spletu, v orodni vrstici izberite  **Pojdi na spletni naslov** in vnesite spletni naslov.

Brskalnik deluje po privzeti nastavitvi v celozaslonskem načinu. Celozaslonski način zaprete tako, da izberete ikono puščice v spodnjem desnem kotu.

Nekatere spletne strani lahko vsebujejo predmete, na primer slike in video posnetke, ki za prikaz zasedejo veliko prostora v pomnilniku. Če med nalaganjem take spletne strani zmanjka prostora v pomnilniku, vstavite pomnilniško kartico. Sicer se video posnetki ne prikažejo.

Če želite brskati po spletnih straneh brez prikazovanja slik, da bi tako prihranili prostor v pomnilniku in da bi se strani

hitreje naložile, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Stran** > **Naloži vsebino** > **Samo besedilo**.

Vsebino spletne strani osvežite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Osveži**.

Odprto spletno stran shranite kot zaznamek tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Shrani kot zaznamek**.

Če želite videti posnetke spletnih strani, ki ste jih obiskali med trenutno sejo, izberite **Nazaj** (na voljo, če je v nastavitvah brskalnika vključen **Seznam obisk. strani** in odprta stran ni prva, ki ste jo obiskali).

Samodejno odpiranje več oken dovolite ali preprečite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Blokiraj pojavna okna** ali **Dovoli pojavna okna**.

Prikaz spletne strani povečate tako, da dvakrat tapnete zaslon.

Nasvet: Če želite poslati brskalnik v ozadje, ne da bi zaprli aplikacijo ali prekinili povezavo, enkrat pritisnite tipko za izhod.

Orodna vrstica brskalnika

V orodni vrstici brskalnika lahko izberete funkcije brskalnika, ki jih pogosto uporabljate.

Če želite odpreti orodno vrstico med brskanjem, izberite puščico v spodnjem desnem kotu.

V orodni vrstici izberite med temi možnostmi:

 **Razširi orodno vrstico** — Razširite orodno vrstico, da boste lahko dostopali do več funkcij.

 **Pojdi na spletni naslov** — Vnesite spletni naslov.

 **Prikaži povečavo** — Povečajte ali pomanjšajte prikaz spletne strani.

Če bi radi uporabili razširjeno orodno vrstico, izberite  **Razširi orodno vrstico** in med naslednjim:

 **Pojdi na vire** — Preverite, na katere vire ste naročeni.

 **Pošlji URL** — Pošljite spletni naslov trenutne strani v drugo napravo.

 **Zam. okno** — Preklopite med odprtimi okni brskalnika.

 **Naroči vire** — Poglejte seznam razpoložljivih spletnih virov na trenutni spletni strani in naročite spletni vir.

 **Nastavitve** — Uredite nastavitve.

 **Shrani zazn.** — Shranite odprto spletno stran kot zaznamek.

 **Osveži** — Osvežite stran.

 **Pregled** — Odprite pregled trenutne spletne strani.

 **Dom. stran** — Odprite domačo stran (če ste jo določili v nastavitvah).

 **Zaznamki** — Odprite prikaz zaznamkov.

 **Išči klj. bes.** — Iščite po odprti spletni strani.

Brskanje po straneh

Kadar brskate po spletni strani z veliko količino informacij, lahko uporabite funkcijo Pregled strani in si ogledate, kakšne vrste informacij so na strani.

Če želite videti pregled odprte spletne strani, odprite orodno vrstico in izberite  > .

Spletni viri in dnevniki

Izberite **Meni** > **Splet**.

Spletni viri so datoteke XML na spletnih straneh, ki se uporabljajo na primer za posredovanje najnovejših naslovov novic ali spletnih dnevnikov. Spletni viri so običajni na spletnih straneh, straneh spletnih dnevnikov in straneh wiki.

Aplikacija brskalnika samodejno zazna, ali spletna stran vsebuje spletne vire.

Če so spletni viri na voljo, za naročilo spletnega vira izberite **Možnosti** > **Naroči spletne vire**.

Če želite posodobiti spletni vir, v prikazu Spletni viri izberite vir in **Možnosti** > **Možnosti spletnih virov** > **Osveži**.

Če želite določiti, da se spletni viri samodejno posodablajo, v prikazu Spletni viri izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Uredi**. Ta možnost ni na voljo, če je označen en ali več virov.

Iskanje vsebine

Izberite **Meni** > **Splet**.

Če želite na trenutni spletni strani poiskati besedilo, izberite **Možnosti** > **Poišči ključno besedo**.

Če se želite premakniti na naslednji zadetek, v orodni vrstici izberite  **Nadaljuj iskanje**.

Če se želite vrniti na prejšnji zadetek, v orodni vrstici izberite  **Poišči prejšnjo**.

Zaznamki

Izberite **Meni** > **Splet**.

Izberite **Možnosti** > **Pojdi na** > **Zaznamki**. Spletne naslove lahko izberete s seznama ali iz zbirke zaznamkov v mapi Nedavno obisk. strani.

V orodni vrstici lahko izberete funkcije brskalnika, ki jih pogosto uporabljate.

V orodni vrstici izberite med temi možnostmi:

 **Dodaj zaznamek** — Dodajte nov zaznamek.

 **Pojdi na spletni naslov** — Vnesite nov spletni naslov.

 **Zbriši** — Zbrišite zaznamek.

Če si želite ogledati novo spletno stran, izberite **Možnosti** > **Pojdi na** > **Nova spletna stran**.

Če želite poslati in dodati zaznamke ali določiti zaznamek kot domačo stran, izberite **Možnosti** > **Možnosti zaznamkov**.

Če želite urejati, premakniti ali izbrisati zaznamke, izberite **Možnosti** > **Upravitelj zaznamk..**

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.

Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnosti** > **Počisti podat. o zasebn.** > **Začasni pomnilnik**.

Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in zapreti brskalnik, izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Če želite izbrisati informacije, ki jih zbira omrežni strežnik o vaših obiskih različnih spletnih strani, izberite **Možnosti** > **Počisti podat. o zasebn.** > **Piškotki**.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite () je prenos podatkov med napravo in internetnim prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (kjer so shranjeni podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljeni.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Nastavitve spletnega brskalnika

Izberite **Meni > Splet in Možnosti > Nastavitve** ter med temi možnostmi:

Splošne nastavitve

Dostopna točka — Spremenite privzeto dostopno točko. Nekateri ali vse dostopne točke je morda vnaprej nastavil vaš ponudnik storitev. Morda jih ne boste mogli spremeniti, ustvariti, urediti ali odstraniti.

Domača stran — Določite domačo stran.

Seznam obisk. strani — Če med brskanjem izberete **Vključen**, za ogled seznama strani, ki ste jih obiskali med trenutnim brskanjem izberite **Nazaj**.

Pristavek splet. naslova — Vnesite pristavek spletnega naslova, ki ga naprava uporablja kot privzeti pristavek pri vnosu spletnega naslova v polje Pojdi (na primer .com ali .org).

Varnostna opozorila — Omogočite ali preprečite prikazovanje varnostnih obvestil.

Skript Java/ECMA — Omogočite ali preprečite uporabo skriptov.

Nap. v skriptu Java/ECMA — Izberite, ali želite prejemati obvestila o skriptih.

Odpri med prenašanjem — Izberite, ali želite omogočiti odpiranje datoteke med nalaganjem.

Nastavitve strani

Naloži vsebino — Izberite, ali želite med brskanjem nalagati slike in druge predmete. Če izberete **Samo besedilo**, za poznejše nalaganje slik ali predmetov med brskanjem izberite **Možnosti > Orodja > Naloži slike**.

Privzeto kodiranje — Če znaki besedila niso prikazani pravilno, lahko glede na jezik za trenutno stran izberete drugo kodiranje.

Blokiraj pojavna okna — Dovolite ali preprečite samodejno odpiranje različnih pojavnih oken med brskanjem.

Samodejno osveževanje — Izberite, ali želite, da se spletni strani med brskanjem samodejno osvežujejo.

Velikost pisave — Izberite velikost pisave na spletnih straneh.

Nastavitve zasebnosti

Nedavno obiskane strani — Vključite ali izključite samodejno zbiranje zaznamkov. Če želite, da brskalnik še naprej zbira zaznamke za obiskane spletne strani v mapo **Nedavno obiskane strani**, vendar da mapa ni vidna v prikazu zaznamkov, izberite **Skrij mapo**.

Shranjevanje gesel — Izberite, ali želite, da se podatki o geslih ali podatki, ki jih vnesete v različne obrazce na spletni strani, shranijo in uporabijo, ko naslednjič odprete stran.

Piškotki — Omogočite ali preprečite pošiljanje in prejemanje piškotkov.

Nastavitve spletnih virov

Dost. toč. za sam. posod. — Izberite zeleno dostopno točko za posodobitve. Ta možnost je na voljo le, kadar je aktivna možnost **Samodejne posodobitve**.

Posod. med gostovanjem — Izberite, ali želite, da se spletni viri med gostovanjem samodejno posodablajo.

Določ. položaja (GPS)

Uporabljate lahko aplikacije, kot so podatki GPS, s katerimi najdete svojo lokacijo ali izmerite razdaljo in koordinate. Te aplikacije zahtevajo povezavo GPS.

O sistemu GPS

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Koordinate so v sistemu GPS izražene z uporabo mednarodnega koordinatnega sistema WGS-84. Koordinate morda ne bodo na voljo na vseh območjih.

Razširjeni sistem GPS (A-GPS)

Naprava podpira tudi razširjeni sistem GPS (A-GPS).

Za uporabo sistema A-GPS je potrebna omrežna podpora.

Razširjeni GPS (A-GPS) se uporablja za pridobivanje pomožnih podatkov po paketni povezavi, ki pomagajo pri izračunu koordinat vaše trenutne lokacije, ko naprava sprejema signale s satelitov.

Ko vključite A-GPS, naprava po mobilnem omrežju prejme uporabne informacije o satelitih od strežnika pomožnih podatkov. Pomožni podatki omogočajo, da naprava hitreje pridobi informacije o lokaciji GPS.


Naprava je prednastavljena tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, če ni na voljo nobenih nastavitev A-GPS za določenega ponudnika storitev. Iz strežnika Nokia A-GPS naloži podatke samo, kadar je to potrebno.

Če želite onemogočiti storitev A-GPS, izberite **Meni > Aplikacije > Lokacija in Možnosti > Nastav. določi. položaja > Načini določitve položaja > Strežniš. podprti GPS > Onemogoči.**

Pomožne podatke lahko naložite od storitve Nokia A-GPS samo, če imate v napravi določeno internetno dostopno točko za paketne povezave. Vstopno točko za storitev A-GPS lahko določite v nastavitvah ugotavljanja lokacije. Za to storitev ne morete uporabljati dostopne točke WLAN. Uporabljate lahko samo internetno dostopno točko za paketno podatkovno povezavo. Naprava zahteva, da določite internetno dostopno točko, ko prvič uporabite GPS.

Pravilno držanje naprave

Ko uporabljate sprejemnik GPS, ne prekrivajte antene z roko.

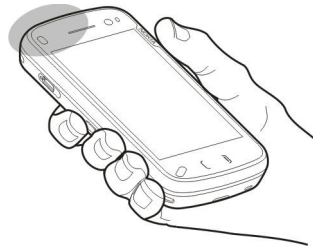


Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut. Če skušate povezavo vzpostaviti v vozilu, bo morda trajalo dlje.

Sprejemnik GPS se napaja iz baterije naprave, zato se lahko ta hitreje izprazni.

Nasveti za ustvarjanje povezave GPS Preverjanje stanja satelitskih signalov

Če želite preveriti, koliko satelitov je našla naprava in ali sprejema njihove signale, izberite **Meni > Aplikacije > Lokacija in Podatki GPS > Možnosti > Stanje satelitov.**

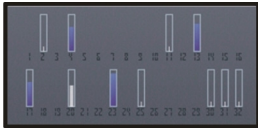

Če je naprava našla satelite, je v prikazu informacij o satelitih za vsakega prikazana črtica. Daljša črtica pomeni močnejši signal. Ko naprava od satelitov prejme dovolj podatkov, da lahko izračuna vašo lokacijo, se barva črtice spremeni.

Položaje najdenih satelitov si lahko ogledate, če izberete **Zam. prikaz**.

Naprava mora najprej prejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna vašo lokacijo. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda lahko nadaljevali izračunavanje lokacije z uporabo treh satelitov. Vendar pa je postopek navadno natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

Če ni signala satelitov, poskusite naslednje:

- Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši.
- Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir.
- Prepričajte se, da z roko ne prekrivate antene GPS v napravi.
- Na moč signalov utegne vplivati tudi slabo vreme.
- Nekatera vozila imajo tonirana (atermična) stekla, ki utegnejo blokirati satelitske signale.

Zahteve za podatke o položaju

Od omrežne storitve boste morda prejeli zahtevo za podatek o svojem položaju. Na podlagi podatka o trenutni lokaciji naprave boste od ponudnika storitev morda lahko prejeli obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Ko prejmete zahtevo za podatek o položaju, se prikaže storitev, ki je poslala zahtevo. Izberite **Sprejmi**, da dovolite pošiljanje podatka o svojem položaju, ali **Zavrni**, če želite zahtevo zavrniti.

Točke

Izberite **Meni > Aplikacije > Lokacija in Točke**.

Funkcija Točke vam omogoča, da v napravo shranite podatke o položaju določenih krajev. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije, na primer v kategorijo za podjetja, in jih dopolnite z drugimi podatki, na primer naslovi. Shranjene točke lahko uporabljate v združljivih aplikacijah, na primer v aplikaciji Podatki GPS.

Koordinate GPS so izražene z uporabo mednarodnega koordinatnega sistema WGS-84.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Nova točka — Ustvarite novo orientacijsko točko. Zahtevo za podatek o lokaciji, kjer ste, ustvarite tako, da izberete **Trenutni položaj**. Če želite podatek vnesti sami, izberite **Ročni vnos**.

Uredi — Uredite ali dodajte podatke za shranjeno točko (na primer naslov).

Dodaj kategoriji — Dodajte točko v kategorijo v aplikaciji Točke. Izberite vse kategorije, v katere bi radi dodali točko.

Pošlji — Pošljite eno ali več točk združljivi napravi. Prejete točke se shranijo v mapo Prejeto v meniju Sporočila.

Točke lahko shranite v prednastavljene kategorije, ustvarite pa lahko tudi nove. Nove kategorije točk urejate in ustvarjate tako, da odprete zavihek s kategorijami in izberete **Možnosti** > **Uredi kategorije**.

Podatki GPS

Aplikacija Podatki GPS vas usmerja do izbranega cilja ter ponuja informacije o vaši trenutni lokaciji in potovanju, na primer približno razdaljo do cilja in približno trajanje potovanja.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Podatki GPS**.

Usmerjanje do cilja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Podatki GPS** > **Navigacija**.

Funkcijo vključite na prostem. Sprejemnik GPS v zaprtem prostoru morda od satelitov ne bo mogel prejeti informacij, ki jih potrebuje.

Funkcija usmerjanja je zasnovana tako, da v ravni liniji prikaže najbolj ravno pot in najkrajšo razdaljo do cilja. Pri tem ne upošteva morebitnih ovir na poti, kot so zgradbe in naravne ovire. Pri izračunu razdalje se prav tako ne upoštevajo razlike v nadmorski višini. Funkcija usmerjanja je vključena samo takrat, ko se premikate.

Če želite nastaviti cilj potovanja, izberite **Možnosti** > **Nastavi cilj** in izberite točko ali pa vnesite koordinate geografske širine in dolžine.

Nastavljeni cilj potovanja odstranite tako, da izberete **Ustavi navigacijo**.

Nalaganje podatkov o položaju (lokaciji)

 Ogledate si lahko podatke o položaju za trenutno lokacijo in ocenite natančnost lokacije.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Podatki GPS** > **Položaj**.

Shranjevanje trenutne lokacije kot točke

Izberite **Možnosti** > **Shrani položaj**. Točke lahko uporabljate tudi v drugih združljivih aplikacijah in jih prenašate med združljivimi napravami.

Merilnik potovanja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Podatki GPS** > **Razdalja poti**.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Za vklop ali izklop izračunavanja razdalje potovanja izberite **Možnosti** > **Zaženi** ali **Ustavi**. Izračunane vrednosti ostanejo na zaslonu. To funkcijo uporabljajte zunaj stavb zaradi boljšega signala GPS.

Za nastavitve razdalje potovanja, časa, povprečne in maksimalne hitrosti na nič in zagon novega izračuna izberite **Možnosti** > **Ponastavi**. Za nastavitve števca kilometrov in skupnega časa na nič izberite **Zaženi znova**.

Nastavitve določanja položaja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lokacija in Določ. položaja**.

Načini določanja položaja

Izberite med naslednjim:

Vgrajeni GPS — Uporabite sprejemnik GPS, ki je vgrajen v napravo.

Strežniš. podprti GPS — Z uporabo razširjenega sistema GPS (A-GPS) lahko prejmete pomožne podatke od ustreznega strežnika.

Bluetooth GPS — Uporabite združljiv zunanji sprejemnik GPS s podporo za Bluetooth.

Omrežno — Uporabite informacije iz mobilnega omrežja (omrežna storitev).

Strežnik za določanje položaja

Če želite določiti dostopno točko in strežnik za določanje položaja za omrežno podprte načine določanja položaja, kot sta strežniško podprti GPS ali omrežno določanje položaja, izberite **Strežnik za dol. položaja**.

Ponudnik storitev je lahko že vnaprej določil strežnik v napravi in morda ne boste mogli urediti nastavitvev.

Sistem simbolov

Če bi radi izbrali merski sistem za hitrost in razdalje, izberite **Merski sistem** > **Metrični** ali **Angleški**.

Če želite izbrati, v kateri obliki zapisa so v napravi prikazane informacije o koordinatah, izberite **Oblika zapisa koordinat** in zeleno obliko zapisa.

Pregled aplikacije Zemljevidi



Izberite **Meni** > **Zemljevidi**.

Dobrodošli v aplikaciji Zemljevidi.

Aplikacija Zemljevidi vam pokaže stvari v bližini, pomaga vam pri načrtovanju poti in vas vodi do cilja.

- Poiščite mesta, ulice in storitve.
- Med potovanjem si pomagajte z natančnimi navodili.
- Sinhronizirajte priljubljene lokacije in poti med mobilno napravo in internetno storitvijo Zemljevidi Ovi.
- Preverite vremensko napoved in druge lokalne informacije, če so na voljo.

Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah oz. so na voljo samo v izbranih jezikih. Storitve morda potrebujejo omrežno povezavo. Če potrebujete podrobnejše informacije, se obrnite na ponudnik storitev v vašem omrežju.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Vsebinsko, kot so satelitske slike, vodniki ter informacije o prometu in vremenu, in povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Vsebinsko je lahko do neke mere nenatančna in nepopolna ter morda ne bo vedno na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjeno vsebino in povezane storitve.

Uporaba kompasa

Ko je kompas v napravi omogočen, se puščica kompasa in prikaz zemljevida samodejno zasukata v smer, v katero smer je obrnjen vrh naprave.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in **Moj položaj**.

Omogočenje kompasa

Izberite .

Onemogočenje kompasa

Ponovno izberite . Zemljevid je obrnjen proti severu.

Zelena barva označuje, da je kompas omogočen. Rdeča ali rumena barva označuje, da je treba kompas kalibrirati. Če želite kalibrirati kompas, napravo neprekinjeno vrtite okoli vseh osi.

Natančnost kompasa je omejena. Zmanjšajo jo lahko tudi elektromagnetna polja, veliki kovinski predmeti in druge okoliščine. Kompas mora biti vedno pravilno umerjen.

Prikaz lokacije in zemljevid

Oglejte si svojo trenutno lokacijo na zemljevidu ter brskajte po zemljevidih različnih mest in držav.

Izberite Meni > Zemljevidi in Moj položaj.

Ko je povezava GPS aktivna,  prikazuje vašo trenutno ali zadnjo znano lokacijo na zemljevidu. Če so barve ikone blede, ni na voljo nobenega signala GPS.

Če je na voljo samo določanje položaja z identifikacijsko številko mobilnega telefona, rdeče osvetljena ikona za določanje položaja označuje splošno območje, na katerem morda ste. Na gosto poseljenih območjih je natančnost ocene večja.

Premikanje po zemljevidu

Povlecite zemljevid s prstom. Zemljevid je privzeto obrnjen proti severu.

Prikaz trenutne ali zadnje znane lokacije

Izberite .


Povečevanje in pomanjševanje

Izberite + ali -.

Če brskate po območju, ki ni vključeno na zemljevidih, shranjenih v vaši napravi, in je podatkovna povezava aktivna, se samodejno naložijo novi zemljevidi.

Kaj zemljevid vključuje, je odvisno od države in regije.

Prikaz zemljevida

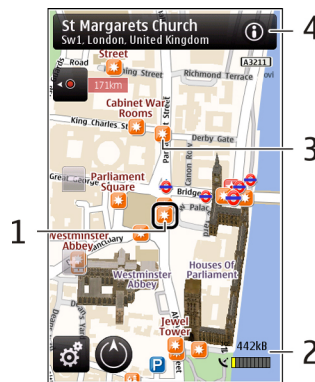

- 1 Izbrana lokacija
- 2 Območje kazalnika
- 3 Točka zanimanja (na primer železniška postaja ali muzej)
- 4 Območje z informacijami

Spreminjanje videza zemljevida

Prikažite zemljevid v različnih načinih, da boste na enostaven način ugotovili, kje ste.

Izberite Meni > Zemljevidi in Moj položaj.

Izberite  in med naslednjim:

Prikaz zemljevida — V standardnem prikazu zemljevida so podrobnosti, kot so imena lokacij ali številke avtocest, lahko berljive.

Satelitska slika — Za podroben prikaz uporabite satelitske slike.

Prikaz terena — Na hitro si oglejte vrsto tal, ko ste na primer zunaj urejenih poti.

3D — Za bolj realističen prikaz spremenite gledišče zemljevida.

Točke — Omogočite prikaz večjih zgradb in znamenitosti na zemljevidu.

Nočni način — Zameglite barve zemljevida. Če potujete ponoči, si lahko v tem načinu lažje ogledujete zemljevid.

Iskanje lokacije

Z aplikacijo Zemljevidi lahko poiščete določene lokacije in vrste podjetij.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in **Iskanje krajev**.

- 1 Vnesite iskalne izraze, na primer naslov ulice ali poštno številko. Če želite počistiti iskalno polje, izberite .
- 2 Izberite .
- 3 S seznama predlaganih ujemanj izberite predmet. Lokacija se prikaže na zemljevidu. Če si želite na zemljevidu ogledati druge lokacije s seznama rezultatov iskanja, izberite eno od puščic poleg območja z informacijami .

Vrnitev na seznam predlaganih ujemanj

Izberite **Seznam**.

Iskanje različnih vrst bližnjih krajev

Izberite **Prebrskaj kategorije** in kategorijo, na primer nakupovanje, nastanitev ali prevoz.

Če ni rezultatov iskanja, preverite, ali so iskalni izrazi pravilno črkovani. Težave z internetno povezavo lahko vplivajo na rezultate tudi pri iskanju v spletu.

Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko prikažete rezultate iskanja brez aktivne internetne povezave, vendar morate imeti zemljevide iskanega območja shranjene v napravi. Če ne želite, da naprava uporablja internetno povezavo, v glavnem meniju izberite  > **Internet** > **Povezava** > **Brez povezave**.

Prikaz podrobnosti lokacije

Oglejte si več informacij o posamezni lokaciji ali kraju, na primer o hotelu ali restavraciji, če je ta na voljo.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in **Moj položaj**.

Prikaz podrobnosti kraja

Izberite kraj, njegovo območje z informacijami  in **Prik. podrobnosti**.

Ocenjevanje kraja

Izberite kraj, njegovo območje z informacijami , **Prik. podrobnosti** in ocenjevanje z zvezdicami. Če želite na primer oceniti kraj s tremi od petih zvezdic, izberite tretjo zvezdico.

Če želite oceniti kraj, potrebujete aktivno internetno povezavo.

Ko najdete kraj, ki ne obstaja ali pa vsebuje neprimerne informacije ali nepravilne podrobnosti, na primer napačne kontaktne podatke ali lokacijo, se priporoča, da to sporočite družbi Nokia.

Poročanje nepravilnih informacij

Izberite kraj in njegovo območje z informacijami  ter **Prik. podrobnosti** > **Pošljite obvestilo za ta kraj** in ustrezno možnost. Če želite sporočiti kraj, potrebujete aktivno internetno povezavo.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Načrtovanje poti

Preden se odpravite na pot, načrtujte svoje potovanje, ustvarite svojo pot in jo prikažite na zaslonu.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in **Moj položaj**.

Ustvarjanje poti

- 1 Tapnite lokacijo svoje začetne točke. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Išči**.
- 2 Tapnite območje z informacijami izbrane lokacije .
- 3 Izberite **Dodaj na pot**.
- 4 Če želite dodati še eno točko poti, izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.

Spreminjanje vrstnega reda točk poti

- 1 Izberite točko poti.
- 2 Izberite **Premakni**.
- 3 Tapnite mesto, na katerega želite premakniti točko poti.

Urejanje lokacije točke poti

Tapnite točko poti ter izberite **Uredi** in ustrezno možnost.

Prikaz poti na zemljevidu

Izberite **Prikaži pot**.

Navigacija do cilja

Izberite **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Začni voziti** ali **Začnite hoditi**.

Spreminjanje nastavitev poti

Nastavitve poti vplivajo na navigacijo in način, kako je pot prikazana na zemljevidu.

- 1 V prikazu načrtovalca poti odprite zavihek Nastavitve. Če želite s prikaza navigacije preklopiti na prikaz načrtovalca poti, izberite **Možnosti** > **Točke na poti** ali **Seznam postaj na poti**.
- 2 Način prevoza nastavite na **Vožnja** ali **Hoja**. Če izberete **Hoja**, se enosmerne ulice obravnavajo kot običajne ulice, prav tako pa se upoštevajo tudi poti, namenjene samo pešcem, na primer parki in nakupovalni centri.
- 3 Izberite želeno možnost.

Izberite način hoje

Odprite zavihek Nastavitve in izberite **Hoja** > **Zaželena pot** > **Ulice** ali **Zračna razdalja**. Možnost **Zračna razdalja** je uporabna za območja zunaj urejenih poti, ker označuje smer hoje.

Uporaba hitrejšje ali krajše vozne poti

Odprite zavihek Nastavitve in izberite **Vožnja** > **Izbira poti** > **Hitrejša pot** ali **Krajša pot**.

Uporaba najboljše vozne poti

Odprite zavihek Nastavitve in izberite **Vožnja** > **Izbira poti** > **Optimalna povezava**. Najboljša vozna pot združuje prednosti tako krajših kot tudi daljših poti.

Izberete lahko tudi, ali želite na primer potovati po avtocestah, cestah s cestnino ali s trajekti.

Shranjevanje krajev in poti

Shranite naslove, kraje, ki vas zanimajo, in poti, da jih lahko pozneje hitro uporabite.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi**.

Shranjevanje kraja

- 1 Izberite **Moj položaj**.
- 2 Tapnite želeno lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Išči**.
- 3 Tapnite območje z informacijami izbrane lokacije .
- 4 Izberite **Shrani kraj**.

Shranjevanje poti

- 1 Izberite **Moj položaj**.
- 2 Tapnite želeno lokacijo. Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite **Išči**.
- 3 Tapnite območje z informacijami izbrane lokacije .
- 4 Če želite dodati še eno točko poti, izberite **Dodaj na pot**.
- 5 Izberite **Dodaj novo točko na poti** in ustrezno možnost.
- 6 Izberite **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Shrani pot**.

Prikaz shranjenih krajev in poti

Izberite **Priljubljene** > **Kraji** ali **Poti**.

Prikaz in urejanje krajev ali poti

Če želite hitro dostopati do shranjenih krajev in poti, uporabite možnost Priljubljene.

Ko na primer načrtujete izlet, združite kraje in poti v zbirko.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in **Priljubljene**.

Prikaz shranjenega kraja na zemljevidu

- 1 Izberite **Kraji**.
- 2 Pomaknite se na želeno mesto.
- 3 Izberite **Zemlj.**

Če se želite vrniti na seznam shranjenih mest, izberite **Seznam**.

Ustvarjanje zbirke

Izberite **Ustvari novo zbirko** in vnesite ime zbirke.

Dodajanje shranjenega kraja v zbirko

- 1 Izberite **Kraji** in želeni kraj.
- 2 Izberite **Organiziranje zbirk**.
- 3 Izberite **Nova zbirka** ali obstoječo zbirko.

Če želite izbrisati kraje ali poti ali zbirki dodati pot, glejte spletno storitev Zemljevidi Ovi na spletnem mestu www.ovi.com.

Pošiljanje krajev prijateljem

Ko želite s prijatelji deliti podatke o kraju, pošljite te podrobnosti neposredno v njihove naprave.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in nato **Moj položaj**

Pošiljanje lokacije prijateljevi združljivi napravi

Izberite lokacijo, tapnite območje z informacijami lokacije  in izberite **Pošlji**.

Sinhroniziranje Priljubljenih

Načrtujte izlet v svojem računalniku na spletnem mestu storitve Zemljevidi Ovi, sinhronizirajte shranjene kraje, poti in zbirke s svojo mobilno napravo in dostopajte do načrta na poti.

Če želite sinhronizirati kraje, poti ali zbirke med svojo mobilno napravo in internetno storitvijo Zemljevidi Ovi,

potrebujete račun Nokia. Če ga nimate, v glavnem prikazu izberite **Računi** > **Račun Nokia** > **Ustvari nov račun**.

Sinhroniziranje shranjenih krajev, poti in zbirk

Izberite **Priljubljene** > **Sinhroniziraj z Ovi**. Če nimate računa Nokia, vas naprava pozove, da ga ustvarite.

Nastavitev naprave za samodejno sinhronizacijo Priljubljenih

Izberite  in **Sinhronizacija** > **Sinhronizacija** > **Ob zagonu in ugašanju**. Naprava zažene sinhronizacijo, ko odprete ali zaprete aplikacijo Zemljevidi.

Za sinhronizacijo je potrebna aktivna internetna povezava, pri čemer je možno, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če želite uporabljati internetno storitev Zemljevidi Ovi, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Skupna raba lokacije

Objavite svojo trenutno lokacijo v aplikaciji Facebook, skupaj z besedilom in sliko. Vaši prijatelji v aplikaciji Facebook lahko vidijo vašo lokacijo na zemljevidu.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in **Souporaba lokacije**.

Če želite dati svojo lokacijo v skupno rabo, potrebujete račun Nokia in račun Facebook.

- 1 Vpišite se v svoj račun Nokia, če pa ga še nimate, izberite **Ustvari nov račun**.
- 2 Vpišite se v svoj račun Facebook.
- 3 Izberite svojo trenutno lokacijo.
- 4 Vnesite posodobitev svojega stanja.
- 5 Če želite svoji objavi priložiti sliko, izberite **Dodaj fotografijo**.
- 6 Izberite **Souporaba lokacije**.

Upravljanje računa Facebook

V glavnem prikazu izberite **Računi > Nastavitve za souporabo lokacije > Facebook**.

Za skupno rabo svoje lokacije in prikaz lokacije drugih potrebujete internetno povezavo. To lahko vključuje prenos velike količine podatkov in s tem povezane stroške.

Za skupno rabo vaše lokacije veljajo pogoji uporabe aplikacije Facebook. Preberite več o pogojih uporabe aplikacije Facebook in možnostmi glede zasebnosti.

Preden date lokacijo v skupno rabo, vedno dobro razmislite, komu bo podatek na voljo. Preverite nastavitve zasebnosti v storitvi družabnih omrežij, ki jo uporabljate, saj bo vaša lokacija morda na voljo številnim osebam.

Glasovno vodenje

Glasovno vodenje (če je na voljo v vašem jeziku) vam pomaga najti cilj, pri čemer lahko brezskrbno uživate v potovanju.

Izberite **Meni > Zemljevidi in Vožnja ali Hoja**.

Ko prvič uporabite avtomobilsko navigacijo ali navigacijo za pešce, vas naprava pozove, da izberete jezik glasovnega vodenja in naložite ustrezne datoteke.

Če izberete jezik, ki vključuje imena ulic, se na glas izgovorijo tudi imena ulic. Glasovno vodenje morda ni na voljo v vašem jeziku.

Spreminjanje jezika glasovnega vodenja

V glavnem prikazu izberite  **> Navigacija > Navodila za vožnjo ali Navodila za hojo** in ustrezno možnost.

Ponovitev glasovnega vodenja za avtomobilsko navigacijo

V prikazu navigacije izberite **Možnosti > Ponovi**.

Prilagajanje glasnosti glasovnega vodenja za avtomobilsko navigacijo

V prikazu navigacije izberite **Možnosti > Glasnost**.

Hoja do cilja

Ko potrebujete navodila za pešpot, vas Zemljevidi vodijo prek trgov, parkov, območij za pešce in celo nakupovalnih središč.

Izberite **Meni > Zemljevidi in Hoja**.

Hoja do cilja

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

Hoja do doma

Izberite **Hoja domov**.

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, vas naprava pozove, da določite lokacijo doma. Če želite pozneje spremeniti lokacijo doma, naredite naslednje:

- 1 V glavnem prikazu izberite .
- 2 Izberite **Navigacija > Domača lokacija > Znova določite**.
- 3 Izberite ustrezno možnost.

Nasvet: Če želite hoditi brez nastavljenega cilja, izberite **Zemlj.**. Med premikanjem je vaša lokacija prikazana na sredini zemljevida.

Vožnja do cilja

Ko potrebujete natančna navodila med vožnjo, vam zemljevidi pomagajo priti do cilja.

Izberite **Meni > Zemljevidi in Vožnja**.

Vožnja do cilja

Izberite **Nastavi cilj** in ustrezno možnost.

Vožnja do doma

Izberite **Vožnja domov**.

Ko prvič izberete **Vožnja domov** ali **Hoja domov**, vas naprava pozove, da določite lokacijo doma. Če želite pozneje spremeniti lokacijo doma, naredite naslednje:

- 1 V glavnem prikazu izberite .
- 2 Izberite **Navigacija > Domača lokacija > Znova določite**.
- 3 Izberite ustrezno možnost.


Nasvet: Če želite voziti brez nastavljenega cilja, izberite **Zemlj.**. Med premikanjem je vaša lokacija prikazana na sredini zemljevida.

Spreminjanje prikazov med navigacijo

Če želite izbrati **2D-prikaz**, **3D-prikaz**, **Pušični prikaz** ali **Preglej pot**, potegnite po zaslonu.

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Upoštevat morate predvsem na varnost na cesti.

Navigacijski prikaz

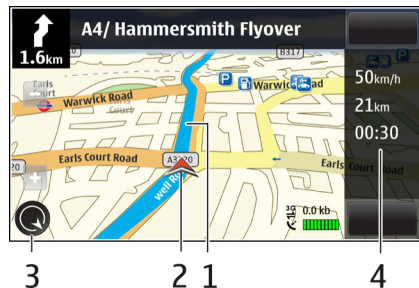

- 1 Pot
- 2 Lokacija in smer
- 3 Kompas
- 4 Vrstica z informacijami (hitrost, razdalja, čas)

merilnikov hitrosti. Nokia ni odgovorna za pravilnost podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti ali za posledice njihove uporabe.

Prometne in varnostne informacije

Izboljšajte vožnjo z informacijami o dogodkih v prometu, pomoči na poti in opozorilih o omejitvah hitrosti v realnem času, če so na voljo za vašo državo ali regijo.

Izberite **Meni** > **Zemljevidi** in **Vožnja**.

Prikaz dogodkov v prometu na zemljevidu

Med avtomobilsko navigacijo izberite **Možnosti** > **Prom. info.**. Dogodki so prikazani kot trikotniki in črte.

Posodabljanje prometnih informacij

Izberite **Možnosti** > **Prom. info.** > **Posodobi promet. inf.**.

Pri načrtovanju poti lahko nastavite napravo tako, da se izogne dogodkom v prometu, kot so prometni zastoji ali dela na cesti.

Izogibanje dogodkom v prometu

V glavnem prikazu izberite  in **Navigacija** > **Sprem. pot zaradi prom.**.

Med navigacijo so lahko na poti prikazane lokacije merilnikov hitrosti, če je ta funkcija omogočena. Nekatere zakonodaje prepovedujejo ali urejajo uporabo podatkov o lokacijah

Kamera

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 2592 x 1944 slikovnih pik (5 milijonov slikovnih točk). Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Če želite zagotoviti kakovostne fotografije, lečo kamere previdno obrišite s krpo.

Aktiviranje kamere

Če želite aktivirati kamero, odprite pokrov leče. Če je kamera aktivna v ozadju in pokrov leče odprt, aktivirajte kamero s pritiskom na tipko za slikanje.

Zajemanje slike

Prilagajanje aktivne orodne vrstice

V aktivni orodni vrstici so na voljo bližnjice do različnih predmetov in nastavitv, preden zajamete sliko ali posnamete video posnetek. Nastavitve zajema in snemanja se povrnejo v privzete nastavitve, ko zaprete kamero.

Izberite **Meni > Aplikacije > Kamera**.

Če želite dodati predmet orodne vrstice ali ga odstraniti, izberite  > **Prilagodi orodno vrstico** in med naslednjim:

 ali  – Preklaplajte med video načinom in slikovnim načinom.

 – Izberite sceno.

 ali  – Prikažite ali skrijte iskalo (samo slike).



– Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).



Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).

Aktivirajte zaporedno slikanje (samo slike).

Odprite **Fotografije**.

Izberite barvni učinek.

Prilagodite ravnotežje beline. Izberite trenutne svetlobne razmere. Kamera bo tako natančneje prikazala barve.

Prilagodite kompenzacijo osvetlitve (samo pri fotografiranju). Če snemate temen predmet ali osebo pred zelo svetlim ozadjem, kot je sneg, prilagodite osvetlitev na +1 ali +2, da bo uravnotežena s svetlostjo ozadja. Če snemate nekaj svetlega pred temnim ozadjem, uporabite -1 ali -2.

Prilagodite občutljivost za svetlobo (samo pri fotografiranju). Če je svetloba slaba, povečajte občutljivost zanjo, da preprečite pretemne in slabo izostrene fotografije. Pri večji občutljivosti bodo fotografije morda videti bolj zrnaste.

Prilagodite kontrast (samo pri fotografiranju). Prilagodite razliko med najsvetlejšimi in najtemnejšimi deli slike.

Prilagodite ostrino (samo slike).

Prikaz na zaslonu se spremeni skladno z izbranimi nastavitvami.

Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, če spremenite povečavo ali nastavitve svetlosti ali kontrasta.

Nastavitve zajema so ločene za fotografiranje in snemanje videa. Ko preklapljate med načinoma, se nastavitve, ki ste jih določili, ne ponastavijo.

Če izberete novo sceno, nadomesti nastavitve zajema izbrana scena. Nastavitve zajema lahko po potrebi spremenite, ko izberete sceno.

Fotografiranje

Ko fotografirate, bodite pozorni na naslednje:

- Napravo držite pri miru z obema rokama.
- Če uporabite digitalno povečavo, bo kakovost slike slabša v primerjavi z nepovečano sliko.
- Če približno minuto ne naredite ničesar, se kamera preklopi v način varčevanja z baterijo. Če želite nadaljevati fotografiranje, izberite **Nadaljuj**.
- Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Če želite posneti fotografijo z glavno kamero, naredite tole:

- 1 Če je kamera v video načinu, preklopite na slikovnega tako, da izberete  > .
- 2 Sliko posnamete tako, da pritisnete sprožilec. Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in prikaže na zaslonu.

Snemanje slik z dodatno kamero


Če želite posneti sliko, izberite . Naprave ne premikajte, dokler se slika ne shrani in prikaže na zaslonu.

Če želite pri snemanju slike približati ali oddaljiti motiv, uporabite drsnik za povečavo.

Če želite, da kamera ostane zagnana v ozadju, medtem ko uporabljate druge aplikacije, pritisnite menijsko tipko. V kamero se vrnete tako, da pridržite sprožilec.

Nadzorni gumbi in kazalniki za fotografiranje na zaslonu

V iskalu za fotografiranje je prikazano naslednje:

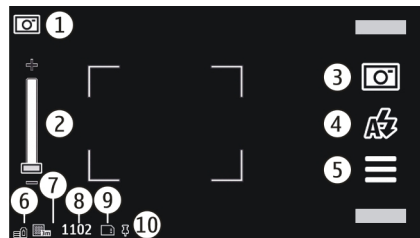

- 1 Kazalnik načina zajema
- 2 Drsnik za povečavo. Drsnik za povečavo vključite ali izključite tako, da se dotaknete zaslona.
- 3 Ikona sprožilca. Dotaknite se je, da posnamete sliko.

- 4 Način bliskavice. Dotaknite se kazalnika, če želite spremeniti nastavitve.
- 5 Nastavitve zajema. Dotaknite se kazalnika, če želite spremeniti nastavitve.
- 6 Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije
- 7 Kazalnik ločljivosti slike.
- 8 Števec slik (prikazuje ocenjeno število slik, ki jih še lahko posnamete pri trenutni nastavitvi kakovosti in prostoru v pomnilniku).
- 9 Uporabljeni pomnilnik. Glede na nastavitve naprave, so na voljo naslednje možnosti: pomnilnik naprave (📁).
- 10 Kazalnik signala GPS

Podatki o položaju (lokaciji)

Omogočite lahko samodejno dodajanje informacij o lokaciji v podrobnosti posnetkov. V aplikaciji **Fotografije** lahko potem na primer pogledate, kje je bila slika posneta.

Izberite **Meni > Aplikacije > Kamera**.

Dodajanje podatkov o lokaciji zajetim materialom

Izberite **Možnosti > Nastavitve > Posnemi lokacijo > Vključi**. Podatki o lokaciji so na voljo samo za slike, zajete z glavno kamero.

Pridobivanje koordinat za vašo lokacijo lahko traja več minut. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Če v skupno rabo daste datoteko, ki vsebuje informacije o lokaciji, gredo v skupno rabo tudi te informacije, vašo lokacijo lahko vidijo druge

osebe, ki si ogledujejo datoteko. Za pridobivanje informacij o lokaciji potrebuje naprava omrežne storitve.

Kazalniki z informacijami o lokaciji:

📶 — Informacije o lokaciji niso na voljo. GPS ostane v ozadju vključen več minut. Če se naprava poveže s sateliti in se kazalnik v tem času spremeni v 📍, so vse slike in video posnetki, ki so bili posneti v tem času, označeni na podlagi prejetih podatkov o lokaciji GPS.

📍 — Informacije o lokaciji so na voljo. Informacije o lokaciji so dodane v podrobnosti datoteke.

Datoteke z informacijami o lokaciji označuje 📍 v aplikaciji **Fotografije**.

Po zajemanju slike

Ko zajamete sliko, lahko izbirate med naslednjimi možnostmi: (ki so na voljo, če ste izbrali **Možnosti > Nastavitve > Prikaži zajeto sliko > Da**):

✉ — Pošljite sliko v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu ali z načini povezovanja, kot je povezava Bluetooth.

👤 — Prenesite sliko v združljiv spletni album.

🗑 **Zbriši** — Zbrišite sliko.

Sliko nastavite za ozadje na domačem zaslonu tako, da izberete **Možnosti > Uporabi sliko > Nastavi za ozadje**.

Če želite sliko nastaviti za privzeto klicno sliko, ki bo prikazana ob vsakem klicu, izberite **Možnosti > Uporabi sliko > Nastavi za klicno sliko**.

Sliko dodelite vizitki tako, da izberete **Možnosti > Uporabi sliko > Dodaj vizitki**.

Če želite zajeti še eno sliko, pritisnite sprožilec, da se na zaslonu spet prikaže iskalo.

Bliskavica in video lučka

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri slikanju bliskavice ne prekrivajte.

Kamera ima dvojno bliskavico, namenjeno uporabi v slabih svetlobnih razmerah.

Želeni način bliskavice lahko izberete, če se najprej dotaknete kazalnika trenutnega načina bliskavice ( **Samodejno**,  **Odstr. rdeč. oči**,  **Vsiljeno** ali  **Izključeno**).

Ko je hrbtni pokrovček odstranjen, se ne dotikajte bliskavic. Po daljši uporabi se lahko bliskavici ogrejeta.

Video lučka

Ravni svetlobe lahko med snemanjem videa v slabih svetlobnih razmerah povečate tako, da izberete .

Scene

S sceno lahko poiščete nastavitve za pravo barvo in osvetlitev v trenutnem okolju. Nastavitve vsake scene so skladne z določenim slogom ali okoljem.

Privzeta scena v slikovnem in video načinu je označena z **A** (**Samodejno**).

Sceno zamenjate tako, da izberete  **> Scenski nač. in sceno**.

Če želite ustvariti svojo sceno za določeno okolje, izberite **Uporabniško določeno** in **Uredi**. V uporabniško določeni sceni lahko prilagajate različne nastavitve osvetlitve in barv.

Če želite kopirati nastavitve druge scene, izberite **Temelji na scen. načinu** in zeleno sceno. Če želite shraniti spremembe in se vrniti v seznam scen, izberite **Nazaj**.

Če želite aktivirati svojo sceno, izberite **Uporabniško določeno > Izberi**

Zajemanje slik v zaporedju

Izberite **Meni > Aplikacije > Kamera**.

Zaporedno slikanje je na voljo samo v glavni kameri.

Če želite zajemati slike v hitrem zaporedju, izberite  **> Sekvenca**. Če želite zapreti okno z nastavitvami, izberite . Pritisnite in zadržite tipko za slikanje. Naprava zajema

slike dokler ne izberete **Ustavi** ali dokler ne zmanjka prostora v pomnilniku.

Prikaže se mreža z zajetimi slikami. Če si želite ogledati sliko, jo izberite. Če se želite vrniti v iskalo zaporednega slikanja, pritisnite tipko za slikanje.

Zaporedno slikanje lahko uporabite tudi s časovnikom.

Če želite izklopiti zaporedno slikanje, izberite  > **En posnetek**.

Vi na sliki – samosprožilec

Če želite biti na sliki tudi vi, uporabite samosprožilec in fotografija se bo posnela kasneje.

Zakasnitev samosprožilca nastavite tako, da izberete  >  in zakasnitev, ki je pred fotografiranjem potrebna.

Samosprožilec vključite tako, da izberete **Vključi**. Na zaslonu utripa ikona štoparice, preostali čas pa se prikaže, ko začne teči odštevalnik. Kamera sliko posname, ko preteče izbrana zakasnitev.

Samosprožilec izključite tako, da izberete  >  > .

Nasvet: Če želite, da vaša roka med fotografiranjem ostane mirna, izberite **2 sekundi**.


Snemanje video posnetkov

Snemanje video posnetka

- 1 Po potrebi preklopite iz slikovnega v video način tako, da izberete  > .
- 2 Če želite začeti snemati, pritisnite sprožilec ali izberite . Prikaže se rdeča ikona za snemanje.
- 3 Če želite začasno ustaviti snemanje, izberite **Prekini**. Nadaljujete ga tako, da izberete **Nadaljuj**. Snemanje se ustavi, če ga prekinete in eno minuto ne pritisnete nobene tipke.
Če želite predmet povečati ali pomanjšati, uporabite tipki za povečavo.
- 4 Snemanje ustavite tako, da pritisnete sprožilec. Video posnetek se samodejno shrani v **Fotografije**.

Zaslonski nadzorni gumbi in kazalniki za snemanje videa

V iskalu za snemanje videa je prikazano naslednje:

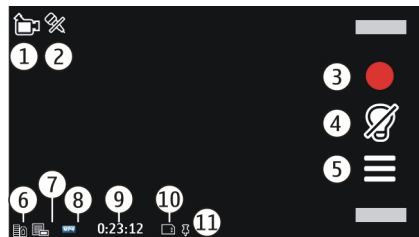

- 1 Kazalnik načina zajema

- 2 Kazalnik izključenega zvoka
- 3 Ikona zajema. Izberite, če želite snemati video posnetke.
- 4 Kazalnik video lučke
- 5 Nastavitve snemanja. Izberite, če želite spremeniti nastavitve.
- 6 Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije
- 7 Kazalnik kakovosti videa. Če želite nastavitve spremeniti, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Kakovost videa**.
- 8 Vrsta video datoteke
- 9 Razpoložljivi čas snemanja. Kazalnik dolžine trenutnega video posnetka med snemanjem prikazuje tudi čas snemanja in preostali čas.
- 10 Lokacija, kjer je shranjen video posnetek
- 11 Kazalnik signala GPS

Po snemanju videa

Ko posnamete videoposnetek, izberite med naslednjimi možnostmi (na voljo samo, če ste izbrali **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži zajeti video** > **Da**):

► **Predvajaj** — Predvajajte video, ki ste ga pravkar posneli.

📁 — Prenesite sliko v združljiv spletni album.

🗑️ **Zbriši** — Zbrišite videoposnetek.

Če želite posneti še en video, pritisnite sprožilec, da se na zaslonu spet prikaže iskalo.

Nastavitve za kamero

Nastavitve fotoaparata

Če želite spremeniti glavne nastavitve, v načinu slikanja izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med temi možnostmi:

Kakovost slike — Nastavite ločljivost. Višja kot je ločljivost slike, več pomnilnika zavzame slika.

Prikaži zajeto sliko — Ko sliko zajamete, si jo oglejte ali pa nadaljujte z zajemanjem.

Privzeto ime slike — Določite privzeto ime za zajete slike.

Ton slikanja — Določite ton zajetja slike.

Uporabljeni pomnilnik — Izberite, kam želite shraniti svoje slike.

Posnemi lokacijo — Če želite sliki dodati koordinate lokacije GPS, izberite **Vključeno**. Prejemanje signala GPS lahko traja nekaj časa ali pa signal ni na voljo.

Samodejno zasukaj slike — Izberite, ali naj se pokončno zajete slike zavrtijo, ko jih odprete v aplikaciji Fotografije.

Povrni nastavitve kamere — Povrnite nastavitve kamere na privzete vrednosti.

Nastavitve video posn.

Če želite spremeniti glavne nastavitve, izberite v video načinu **Možnosti** > **Nastavitve** in nato izberite med naslednjimi možnostmi:

Kakovost videa — Nastavite kakovost video posnetka. Izberite **Pošiljanje**, če želite poslati video posnetek z večpredstavnostnim sporočilom. Video je posnet z ločljivostjo QCIF, v obliki zapisa 3GPP, velikost pa je omejena na 600 kB (približno ena minuta). Video posnetka v obliki zapisa MPEG4 morda ne boste mogli poslati v večpredstavnostnem sporočilu.

Posnemi lokacijo — Če želite vsaki datoteki dodati koordinate lokacije GPS, izberite **Vključi**. Prejemanje signala GPS lahko traja nekaj časa ali pa signal ni na voljo.

Snemanje zvoka — Posnemite zvok.

Prikaži zajeti video — Ko končate snemanje, si oglejte začetno sliko posnetega video posnetka. Če si želite ogledati celoten video posnetek, izberite **Predvajaj** ▶.

Privzeto ime videa — Vnesite privzeto ime za zajete video posnetke.

Uporabljeni pomnilnik — Izberite, kam želite shraniti svoje video posnetke.

Povrni nastavitve kamere — Povrnite nastavitve kamere na privzete vrednosti.

Fotografije

O aplikaciji Fotografije

Aplikacija Fotografije omogoča ogled slik in video posnetkov, ki ste jih posneli, prenesli iz spleta, prejeli v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu, shranili na pomnilniško kartico ali kopirali v pomnilnik telefona iz pomnilniške kartice ali drugih virov.

Izberite **Meni** > **Fotografije** in med temi možnostmi:

Zajeto — Oglejte si vse slike in videoposnetke, ki ste jih zajeli ali posneli.

Meseci — Oglejte si slike in video posnetke, razvrščene glede na mesec, ko so bili posneti. Velja samo za vsebino, zajeto ali posneto z vašo napravo.

Albumi — Oglejte si privzete albume in tiste, ki ste jih sami ustvarili.

Oznake — Oglejte si oznake, ki ste jih ustvarili za vsak predmet.

Vse — Oglejte si vse slike in video posnetke v svoji napravi.

Spletna objava — Pošljite slike ali video posnetke v splet.

Pregledovanje slik in video posnetkov

Izberite **Meni** > **Fotografije**.



Slike in video posnetke lahko tudi prejmete od združljive naprave. Če si želite ogledati prejeto sliko ali video posnetek v aplikaciji Fotografije, morate datoteko najprej shraniti.

Datoteke fotografij in video posnetkov so razvrščene po datumu in uri. Prikazano je število datotek. Če želite datoteke prebrskati, potegnite s pisalom navzgor ali navzdol.

Datoteko odprete tako, da jo izberete. Orodno vrstico prikazete tako, da tapnete sliko. Če želite sliko povečati, uporabite drsnik za povečavo. Razmerje povečave se ne shrani.

Če želite urediti sliko ali video posnetek, izberite datoteko in **Možnosti** > **Uredi**.

Podrobnosti slike si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Če želite natisniti slike z združljivim tiskalnikom, izberite **Možnosti** > **Natisni**.

Ogled in urejanje podrobnosti datoteke

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Če želite pogledati in urediti lastnosti slike ali video posnetka, izberite datoteko, **Možnosti** > **Podrobnosti** in med naslednjim:

Ime — Poglejte sličico datoteke in trenutno ime datoteke. Če želite urediti ime datoteke, izberite ustrezno polje.

Opis — Preberite prost opis datoteke. Če želite dodati opis, izberite polje.

Oznaka — Poglejte oznake, ki se trenutno uporabljajo. Če želite dodati trenutni datoteki več oznak, izberite **Nova oznaka**.

Album — Poglejte, v katerih albumih je trenutna datoteka.

Lokacija — Poglejte informacije o lokaciji GPS, če so na voljo.

Ločljivost — Poglejte velikost slike v slikovnih pikah.

Trajanje — Poglejte dolžino video posnetka.

Licenca — Poglejte digitalne pravice (DRM) za trenutno datoteko.

Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Razvrščanje slik in video posnetkov

Izberite **Meni** > **Fotografije**. Datoteke lahko razvrstite tako:

Če želite videti predmete v prikazu oznak, predmetom dodajte oznake.

Predmete si ogledate po mesecih tako, da izberete **Meseci**.

Album za shranjevanje predmetov ustvarite tako, da izberete **Albumi** > **Možnosti** > **Nov album**.

Če želite v album dodati sliko ali video posnetek, se pomaknite na predmet in izberite **Možnosti** > **Dodaj v album**.

Če želite zbrisati sliko ali video posnetek, se pomaknite na predmet in izberite **Možnosti** > **Zbriši**.

Orodna vrstica za fotografije

Na aktivni orodni vrstici izberite želeno možnost. Razpoložljive možnosti so odvisne od odprtega prikaza in od tega, ali ste izbrali sliko ali video posnetek.

Ko je video posnetek ali slika prikazana v celozaslonskem načinu, tapnite predmet, da se prikaže orodna vrstica in drsnik za povečavo.

Izberite sliko ali video posnetek in med naslednjimi možnostmi:



Pošljite sliko ali video posnetek.

Označite sliko ali video posnetek.

Pošljite sliko ali video posnetek v združljiv spletni album (na voljo samo, če ste nastavili račun za združljiv spletni album).



Izbrišite sliko ali video posnetek.

Preimenujte sliko ali video posnetek.

Predvajajte slike v zaporedju.

Ustvarite nov album.

Albumi

Izberite **Meni** > **Fotografije** in **Albumi**.

Albumi omogočajo priročno razvrščanje slik in video posnetkov.

Če želite ustvariti nov album, izberite

Sliko ali video posnetek dodate v album tako, da izberete predmet in **Možnosti** > **Dodaj v album**. Odpre se seznam albumov. Izberite album, v katerega želite dodati sliko ali video posnetek. Predmet, ki ste ga dodali v album, je še vedno viden v mapi Fotografije.

Če želite odstraniti sliko ali video posnetek iz albuma, izberite album in predmet, nato izberite **Možnosti** > **Odstrani iz albuma**.

Oznake

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

V možnosti Fotografije lahko z oznakami razvrstite predstavnostne predmete v kategorije. Brskalnik za oznake prikaže oznake, ki so trenutno v uporabi, in število predmetov, povezanih z vsako oznako.

Če želite sliki določiti oznako, izberite sliko in **Možnosti** > **Dodaj oznako**. Če želite ustvariti oznako, izberite **Nova oznaka**.

Ustvarjene podcate si ogledate tako, da izberete **Oznake**. Velikost imena oznake ustreza številu predmetov, ki jim je oznaka dodeljena. Vse slike, povezane z oznako, prikažete tako, da izberete oznako na seznamu.

Po abecedi razvrščen seznam si ogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Ime**.

Če želite videti seznam, razvrščen po najpogostejše uporabljenih predmetih, izberite **Možnosti** > **Priljubljenost**.

Iz oznake odstranite sliko tako, da izberete oznako in sliko ter izberete **Možnosti** > **Odstrani iz oznake**.

Zaporedno predvajanje slik

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Slike predvajate v zaporedju tako, da izberete sliko in **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Predvajaj**. Predvajanje se začne pri izbrani datoteki.

Če si želite v diaporojkciji ogledati samo izbrane slike, izberite **Možnosti** > **Označi/odznači** > **Označi**, da označite slike. Če želite zagnati diaporojkcijo, izberite **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Predvajaj**.

Prekinjeno predvajanje zaporedja nadaljujete tako, da izberete **Nadaljuj**.

Diaporojkcijo končate tako, da izberete **Nazaj**.

Če bi radi prilagodili nastavitve, preden zaženete predvajanje zaporedja, izberite **Možnosti** > **Zaporedje slik** > **Nastavitve** in med naslednjim:

Vrstni red slik — Prikažite slike od najstarejših do najnovejših ali obratno.

Pesem — Na seznamu izberite glasbeno datoteko.

Hitrost prehoda — Spremenite hitrost diaporojkcije.

Če želite med diaporojkcijo nastaviti glasnost, uporabite tipke za glasnost.


Način TV-izhoda

Če si želite ogledati posnete fotografije in video posnetke na zaslonu združljivega TV-sprejemnika uporabite kabel Nokia Video Connectivity Cable.

Pred predvajanjem slik in video posnetkov na zaslonu TV-sprejemnika, boste morda morali konfigurirati nastavitve TV-izhoda in razmerje med širino in višino.

Če si želite ogledati slike in video posnetke na zaslonu TV-sprejemnika, naredite naslednje:

- 1 Priključite kabel Nokia Video Connectivity Cable v video vhod združljivega TV-sprejemnika.
- 2 Drugi konec kabla Nokia Video Connectivity Cable povežite v priključek Nokia AV Connector na napravi.
- 3 Morda boste morali izbrati način kabske povezave.
- 4 Izberite **Meni > Fotografije** in poiščite datoteko, ki jo želite prikazati.

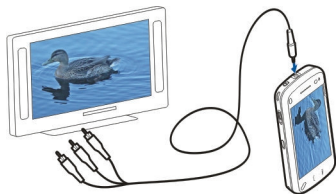

Vsi zvoki, vključno z aktivnimi klici, stereo zvokom v video posnetkih, toni tipkovnice in zvonjenja, se preusmerijo v TV-sprejemnik, ko je v napravo priključen kabel Nokia Video Connectivity Cable. Mikrofon naprave lahko uporabljate kot običajno.

Pri vsebini (razen video posnetkov) TV-zaslon prikazuje, kar je na zaslonu naprave. Video posnetki so prikazani samo na TV-zaslonu in ne na zaslonu naprave.

Na zaslonu TV-sprejemnika lahko slike predvajate v zaporedju. Vsi predmeti v albumu ali označene slike se na TV-

sprejemniku prikažejo v celozaslonskem načinu, izbrana glasba pa se medtem predvaja.

Kakovost slike na zaslonu TV-sprejemnika je odvisna od ločljivosti zaslona.

V načinu TV-izhoda ne morete uporabiti TV-sprejemnika kot iskala kamere.

Brezžični radijski signali, na primer dohodni klici, lahko povzročijo motnje slike na zaslonu TV-sprejemnika.

Urejanje slik

Urejevalnik slik

Za urejanje slike v Fotografijah se pomaknite na sliko in izberite **Možnosti > Uredi**.

Če želite sliki dodati učinke, izberite **Možnosti > Dodaj učinek**. Sliko lahko obrežete in obrnete, nastavite njeno svetlost, barvo, kontrast, ločljivost ter ji dodate učinke, besedilo, sličice ali okvir.

Obrezovanje slike

Če želite obrezati sliko, izberite **Možnosti > Dodaj učinek in □ (Obreži)**.

Če želite ročno obrezati sliko, izberite **Ročno**. V zgornjem levem kotu in spodnjem desnem kotu slike se prikažeta križca. Za nastavitve meja obrezovanja, povlecite križca iz kotov. Za nastavitve območja obrezovanja, izberite **Nastavi**.

Ko je območje obrezovanja nastavljeno, lahko povlečete, da prestavite območje obrezovanja, ne da bi pri tem spreminjali velikost ali razmerje slike. Ko vam območje obrezovanja ustreza, izberite **Obreži**.

Če izberete prednastavljeno razmerje slike, je izbrano razmerje slike zaklenjeno, ko nastavite meje obrezovanja.

Zmanjševanje učinka rdečih oči

Za odstranjevanje učinka rdečih oči na sliki izberite **Možnosti > Dodaj učinek** in  (**Odstran. rdečih oči**).

Povlecite križec na oko in izberite **Možnosti > Nastavi**. Povlecite za prilagoditev velikosti, pomaknite zanko na oris očesa in izberite **Možnosti > Zmanj. učinek rdečih oči**. Ko končate urejati sliko, izberite **Končano**.

Za shranitev sprememb in vrnitev v prejšnji pogled izberite **Nazaj**.

Urejanje video posnetkov

Urejevalnik video posnetkov podpira video zapisa 3GP in MP4 ter zvočne zapise AAC, AMR, MP3 in WAV. Morda ne podpira vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.

Če želite urejati video posnetke v aplikaciji Fotografije, se pomaknite na video posnetek ter izberite **Možnosti > Uredi** in med naslednjim:

Spoji — Na začetek ali konec izbranega video posnetka dodajte sliko ali video posnetek.

Spremeni zvok — Dodajte nov zvočni posnetek in zamenjajte izvirni zvok v video posnetku.

Dodaj besedilo — Dodajte besedilo na začetek ali konec video posnetka.

Izreži — Obrežite video in označite odseke, ki jih želite ohraniti v video posnetku.

Če želite zajeti sličico iz video posnetka, v prikazu obrezovanja posnetka izberite **Možnosti > Posnemi sličico**.

Tiskanje slik

Slike lahko tiskate z vaše naprave, če uporabljate tiskalnik, ki je združljiv s standardom PictBridge. Tiskate lahko le slike, ki so v obliki .jpeg.

Za tiskanje slik iz Fotografij, kamere ali pregledovalnika slik, označite slike in izberite **Možnosti > Natisni**.

Povezava s tiskalnikom

V podmeniju Tiskanje izberite, ali želite natisniti sliko prek povezave Bluetooth ali združljivega podatkovnega kabla USB.

Če želite tiskati prek podatkovnega kabla USB, z njim najprej povežite napravo z združljivim tiskalnikom in izberite **Prenos slik** kot način povezave USB.

Predogled tiskanja

Potem ko izberete tiskalnik, se izbrane slike prikažejo na vnaprej določenih nastavitvah za tisk.

Za spremembo nastavitve za tisk pomikajte drsnik v levo ali desno za brskanje med nastavitvami za tisk, ki so na voljo za izbrani tiskalnik. Če je slika prevelika za eno stran, pomaknite drsnik gor ali dol. Tako boste videli še dodatne strani.

Za izbiro velikosti papirja izberite **Velikost papirja**.

Za izbiro kakovosti tiskanja izberite **Kakovost tiskanja**.

Spletna objava

Slike in video posnetke lahko objavite v združljivih spletnih albumih, dnevnikih ali drugih združljivih storitvah spletne souporabe. Pošljete lahko vsebino, shranite nedokončane objave kot osnutke, da bi jih uredili pozneje, in si ogledate vsebino albumov. Ponudniki storitev podpirajo različne vrste vsebin.

Slike in video posnetke lahko objavite v spletu, če imate račun pri storitvi za spletno souporabo slik. Na tako storitev se lahko po navadi naročite na spletnem mestu svojega ponudnika storitev. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Med uporabo te storitve bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Za način povezovanja vam priporočamo funkcijo WLAN.

Če želite v spletno storitev naložiti datoteko iz možnosti Fotografije, izberite **Meni > Fotografije** želeno datoteko in **Možnosti > Pošlji > Pošlji** ali **Skupna raba v Ovi**.

Več informacij o aplikaciji in združljivih ponudnikih storitev lahko preberete na straneh za podporo uporabnikom izdelkov Nokia ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Predvajajte skladbo ali poddajo


Izberite **Meni > Glasba > Knjižnica glasbe**.

Za predvajanje skladbe ali poddaje:

- 1 Izberite kategorijo za pomik do pesmi ali poddaj, ki jih želite poslušati.
- 2 Če želite predvajati skladbo, jo izberite na seznamu.

Če želite začasno ustaviti predvajanje, tapnite ; če želite nadaljevati predvajanje, znova tapnite .

Za hitro previjanje posnetka naprej ali nazaj tapnite in držite  ali .

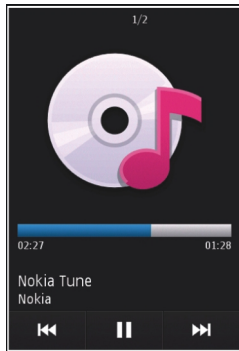

Če se želite pomakniti na naslednjo skladbo, tapnite . Če se želite vrniti na začetek skladbe, tapnite . Če želite preskočiti prejšnjo skladbo, znova tapnite  v 2 sekundah po začetku predvajanja skladbe ali poddaje.

Če želite vklopiti ali izklopiti naključno predvajanje () , izberite **Možnosti > Naključno zaporedje**.

Če želite ponovno poslušati trenutno skladbo () , vse skladbe () ali izključiti ponavljanje, izberite **Možnosti > Ponovi**.

Če predvajate poddaje, sta naključno predvajanje in ponavljanje samodejno izključena.

Za spreminjanje glasnosti predvajane glasbe izberite **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

Za spreminjanje izenačevalnika zvoka in nastavitev stereo tonov ali za povišanje nizkih tonov izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če se želite vrniti v začetni zaslon in pustiti, da predvajalnik predvaja glasbo v ozadju, pritisnite tipko za izhod.

Za izhod iz predvajalnika izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Seznami predvajanj

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Knjižnica glasbe in Sez. predvajanja**.

Podrobnosti o seznamu predvajanja pogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Podrob. sezn. predvaj.**.

Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nov seznam predvaj.**.
- 2 Vnesite ime za seznam in izberite **V redu**.
- 3 Izberite **Da**, če bi radi dodali skladbe zdaj, ali **Ne**, če jih boste dodali pozneje.
- 4 Če ste izbrali **Da**, izberite izvajalce, da bi našli skladbe, ki jih želite dodati na seznam. Izberite **Dodaj**, da bi dodali predmete.

Seznam skladb pod imenom izvajalca prikažete tako, da izberete **Razširi**. Seznam skladb skrijete tako, da izberete **Strni**.

- 5 Ko končate izbiranje, izberite **Končano**.

Seznam se shrani v masovni pomnilnik naprave.

Pozneje lahko dodate več skladb tako, da med pregledovanjem seznama izberete **Možnosti** > **Dodaj pesmi**.

Če želite na seznam predvajanja dodati skladbe, albume, izvajalce, zvrsti ali skladatelje, lahko v različnih prikazih glasbenega menija izberete zeleni predmet in **Možnosti** > **Dodaj na seznam predv.** > **Shranjen sezn. predv.** ali **Nov seznam predvaj.**.

Skladbo odstranite s seznama tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani**.

S tem skladbe ne zbrisate iz naprave, ampak samo s seznama predvajanja.

Če želite prerazvrstiti skladbe na seznamu, izberite tisto, ki bi jo radi premaknili, in **Možnosti** > **Uredi seznam predvaj.**.

Če želite premakniti skladbo, jo povlecite na želeno mesto in izberite **Odloži**.

Preurejanje seznama končate tako, da izberete **Končano**.

Poddaje

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Knjižnica glasbe in Poddaje**.

Meni Poddaje prikaže poddaje, ki so na voljo v napravi.

Epizode poddaje imajo tri stanja: nikoli predvajano, delno predvajano in v celoti predvajano. Če je epizoda predvajana delno, se naslednjič predvaja od mesta, kjer se je nazadnje ustavila. Če epizoda ni bila predvajana nikoli ali je bila predvajana v celoti, se predvaja od začetka.

Prenos glasbe iz računalnika

Glasbo lahko prenesete na naslednje načine:

- Če želite namestiti Nokia Music za urejanje in razvrščanje glasbenih datotek, s spletnega mesta www.music.nokia.com/download prenesite programsko opremo za računalnike in sledite navodilom.
- Če želite videti mobilno napravo v računalniku kot masovno pomnilniško napravo, kamor lahko prenesete podatkovne datoteke vseh vrst, vzpostavite povezavo z uporabo združljivega kabla USB ali vmesnika Bluetooth. Če uporabljate podatkovni kabel USB, za način povezave izberite **Masovni pomnilnik**.
- Če želite sinhronizirati glasbo s predvajalnikom Windows Media Player, priključite združljiv podatkovni kabel USB in za način povezave izberite **Prenos predstavnosti**.

Če želite zamenjati privzeti način povezave USB, izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > USB > Način povezave USB**.

Glasba Ovi

S storitvijo Glasba Ovi (omrežna storitev) lahko iščete glasbo, brskate po njej, jo kupujete in jo prenesete v napravo.

Storitev Glasba Ovi bo sčasoma zamenjala Glasbeno trgovino.

Izberite **Meni > Glasba > Glasb. trg..**

Če želite prenašati glasbo, se morate najprej registrirati v storitev.

Prenašanje glasbe lahko vključuje dodatne stroške in prenos večjih količin podatkov (omrežna storitev). Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri ponudniku omrežnih storitev.

Za dostop do storitve Glasba Ovi morate imeti v napravi veljavno internetno dostopno točko. Za povezovanje s storitvijo Glasba Ovi boste morda morali izbrati dostopno točko.

Izbira dostopne točke

Izberite **Privzet. dostopna točka**.

Razpoložljivost in videz nastavitev storitve Glasba Ovi se lahko razlikujeta. Poleg tega so nastavitve morda vnaprej določene in jih ne boste mogli spreminjati. Morda jih boste lahko spremenili med brskanjem po storitvi Glasba Ovi.

Spreminjanje nastavitev v storitvi Glasba Ovi

Izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Storitev Glasba Ovi ni na voljo za vse države ali regije.

Oddajnik FM **O UKV-oddajniku**

UKV-oddajnika morda ne boste mogli uporabljati v vseh državah. Trenutno se lahko UKV-oddajnik uporablja v naslednjih evropskih državah: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Nemčija, Islandija, Irska, Litva, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija, Švica, Švedska, Turčija in Velika Britanija. Najnovejše informacije in seznam neevropskih držav boste našli na spletni strani www.nokia.com/fmtransmitter.

Z UKV-oddajnikom lahko predvajate skladbe, ki so shranjene v napravi, prek katerega koli združljivega UKV-radia, na primer avtoradia ali glasbenega stolpa.

Frekvenčno območje oddajnika je od 88,1 do 107,9 MHz.

Delovna razdalja UKV-oddajnika je omejena na 2 metra (6,5 čevljev). Ovire, kot so stene, druge elektronske naprave ali javne radijske postaje lahko povzročijo motnje pri oddajanju. UKV-oddajnik lahko povzroči motnje v bližnjih UKV-radiih, ki delujejo na isti frekvenci. Da bi se izognili motnjam, na radiu vedno poiščite prsto frekvenco UKV, preden začnete z uporabo UKV-oddajnika.

UKV-oddajnika ne morete uporabljati sočasno z UKV-radiem v napravi.

Predvajanje skladbe z uporabo UKV-oddajnika

Izberite **Meni > Glasba > Knjižnica glasbe**.

Če želite prek združljivega UKV-radia predvajati skladbo, shranjeno v napravi, naredite naslednje:

- 1 Izberite skladbo ali seznam predvajanja.
- 2 V prikazu predvajanja izberite **Možnosti > UKV-oddajnik**.
- 3 Če želite vključiti UKV-oddajnik, izberite **UKV-oddajnik > Vključeno** in vnesite frekvenco, ki še ni zasedena z drugimi oddajniki. Če je na primer frekvenca 107,8 MHz na vašem območju prosta in nastavite svoj UKV-radio na to frekvenco, morate na frekvenco 107,8 MHz nastaviti tudi UKV-oddajnik.
- 4 Nastavite radio na isto frekvenco in izberite **Možnosti > Izhod**.

Če želite nastaviti glasnost, uporabite ustrezno funkcijo na sprejemni napravi.

Ko je oddajnik aktiven in oddaja, je na začetnem zaslonu prikazan znak . Če je oddajnik aktiven, vendar ne oddaja signalov, je prikazan znak  in predvaja se zaporedni ton. Če oddajnik nekaj minut ne oddaja, se samodejno izključi.

Nastavitve UKV-oddajnika

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > UKV-oddajnik**.

Če želite vključiti UKV-oddajnik, izberite **UKV-oddajnik > Vključeno**.

Če želite ročno nastaviti frekvenco, izberite **Frekvenca** in vnesite želeno vrednost.

Seznam že uporabljenih frekvenc odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Zadnje frekvence**.

Nokia Podcasting

O aplikaciji Nokia Podcasting

Z aplikacijo Nokia Podcasting lahko iščete, naročate in prenašate poddaje po omrežju ter s svojo napravo predvajate, upravljate in dajete v skupno rabo zvočne in video poddaje.

Za prenos in skupno rabo poddaj je potrebna omrežna podpora.

Iskanje podcastov

Storitev za iskanje vam pomaga poiskati poddaje po ključni besedi ali naslovu.

Storitev za iskanje uporablja spletni naslov storitve za iskanje poddaje, ki ste ga določili v **Podcasting** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Povezava** > **URL storitve iskanja**.

Poddaje iščete tako, da izberete **Meni** > **Aplikacije** > **Podcasting** in **Poišči** in vnesete zelene ključne besede.

Nasvet: S storitvijo za iskanje najdete naslove in ključne besede v opisih poddaj, ne v določenih epizodah. Z iskanjem

splošnih tem, kot sta nogomet ali hip-hop, navadno dobite boljše rezultate kot z iskanjem določene ekipe ali izvajalca.

Če želite naročiti označene kanale in jih dodati na seznam naročenih poddaj, izberite **Naroči**. Poddajo lahko dodate tudi tako, da jo izberete.

Če želite začeti novo iskanje, izberite **Možnosti** > **Novo iskanje**.

Spletno mesto poddaje odprete tako, da se dotaknete poddaje in izberete **Možnosti** > **Odpri spletno stran** (omrežna storitev).

Podrobnosti o poddaji si ogledate tako, da se dotaknete poddaje in izberete **Možnosti** > **Opis**.

Poddajo lahko pošljete drugi združljivi napravi tako, da se dotaknete poddaje in izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

Predvajanje in upravljanje podcastov

Razpoložljive epizode izbranega podcasta si ogledate tako, da v meniju **Poddaje** izberete **Odpri**.

Pod vsako epizodo vidite obliko zapisa datoteke, velikost datoteke in čas pošiljanja.

Ko je podcast v celoti naložen, predvajate celo epizodo tako, da jo izberete in **Predvajaj**.

Če želite izbrani podcast ali označene podcaste posodobiti, da bi videli nove epizode, izberite **Možnosti** > **Posodobiti**.

Posodabljanje ustavite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustavi posodabljanje**.

Če želite dodati nov podcast tako, da bi vnesli njegov spletni naslov, izberite **Možnosti** > **Nova poddaja**.

Če nimate določene dostopne točke ali če morate med paketno podatkovno povezavo vnesti uporabniško ime in geslo, se obrnite na ponudnika storitev.

Spletni naslov izbranega podcasta lahko uredite, če izberete **Možnosti** > **Uredi**.

Naložen podcast ali označene podcaste zbrisete iz naprave tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši**.

Če želite poslati izbrani podcast ali označene podcaste združljivi napravi v večpredstavnostnem sporočilu ali po povezavi Bluetooth kot datoteko .opml, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Hkrati lahko posodobite, zbrisete ali pošljete skupino izbranih podcastov tako, da izberete **Možnosti** > **Označi/Opusti**, označite zelene podcaste ter izberete **Možnosti** in ustrezno dejanje.

Spletno mesto podcasta odprete (omrežna storitev) tako, da izberete **Možnosti** > **Odpri spletno stran**.

Nekateri podcasti omogočajo interakcijo z ustvarjalci tako, da uporabniki komentirajo in glasujejo. Če bi radi to storili, izberite **Možnosti** > **Glej komentarje**, da se povežete z internetom.

Nalaganje

Ko ste v imenikih, z iskanjem ali vnosom spletnega naslova naročili poddajo, lahko nalagate, upravljate in predvajate epizode v meniju Poddaje.

Naročene poddaje si ogledate tako, da izberete **Podcasting** > **Poddaje**.

Naslove posameznih epizod (epizoda je določena predstavnostna datoteka podcasta) si ogledate tako, da izberete naslov podcasta.

Nalaganje začnete tako, da izberete naslov epizode.

Če želite naložiti ali nadaljevati nalaganje izbranih ali označenih epizod, izberite **Možnosti** > **Naloži**. Hkrati lahko naložite več epizod.

Del poddaje lahko med tem, ko se nalaga ali je delno naložena, predvajate tako, da izberete poddajo in **Možnosti** > **Predvajaj odlomek**.

V celoti naloženi podcasti so v mapi Poddaje, vendar niso prikazani, dokler ne osvežite knjižnice.

Imeniki

Če želite odpreti imenike, izberite **Meni > Aplikacije > Podcasting in Imeniki**.

Imeniki vam pomagajo pri iskanju novih epizod poddaj, ki jih želite naročiti.

Vsebina imenikov se spreminja. Izberite zelen imenik, če jo želite posodobiti (omrežna storitev). Ko je posodabljanje končano, se barva imenika spremeni.

Imeniki lahko vključujejo poddaje, ki so razvrščene po priljubljenosti ali po tematskih mapah.

Če želite odpreti tematsko mapo, izberite mapo. Prikaže se seznam poddaj.

Če želite naročiti poddajo, izberite naslov in **Naroči**.

Ko naročite epizode podcasta, jih lahko nalagate, upravljate in predvajate v meniju Podcasti.

Če želite dodati nov spletni imenik ali mapo, izberite **Možnosti > Novo > Spletni imenik ali Mapa**.

Vnesite naslov in spletni naslov datoteke .opml (Outline Processor Markup Language) in izberite **Končano**.

Če bi radi uredili izbrano mapo, spletno povezavo ali spletni imenik, izberite **Možnosti > Uredi**.

Če želite uvoziti datoteko .opml, ki je shranjena v vaši napravi, izberite **Možnosti > Uvozi datoteko OPML**.

Izberite mesto datoteke in jo uvozite.

Če želite mapo imenika poslati v večpredstavnostnem sporočilu ali po povezavi Bluetooth, izberite **Možnosti > Pošlji**.

Ko po povezavi Bluetooth prejmete sporočilo, ki vsebuje datoteko .opml, odprite datoteko, če jo želite shraniti v mapo Prejeto v meniju Imeniki.. Odprite mapo, da bi naročili povezave in jih dodali med svoje poddaje.

Nastavitve podcastov

Nokia Podcasting odprete tako, da izberete **Meni > Aplikacije > Podcasting**.

Preden lahko uporabljate storitev Nokia Podcasting, morate določiti nastavitve povezave in nalaganja.

Za način povezovanja vam priporočamo funkcijo WLAN. Preden uporabite druge povezave, pri ponudniku storitev preverite pogoje in cene podatkovnih storitev. Neomejena naročnina na podatkovne storitve na primer omogoča prenašanje velikih količin podatkov, stroški pa so vsak mesec enaki.

Nastavitve povezav

Če želite urediti nastavitve povezave, izberite **Možnosti > Nastavitve > Povezava** in med naslednjimi možnostmi:

Privzeta dostopna točka — Izberite dostopno točko, da določite povezavo z internetom.

URL storitve iskanja — Določite spletni naslov storitve za iskanje poddaj, ki jo boste uporabljali.

Nastavitve za nalaganje

Če želite urediti nastavitve nalaganja, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Naloži** in med naslednjimi možnostmi:

Shrani v — Izberite, kam želite shranjevati podcaste.

Posodobi interval — Določite, kako pogosto se podcasti posodablajo.

Datum naslednje posod. — Določite datum naslednje samodejne posodobitve.

Čas naslednje posod. — Določite uro naslednje samodejne posodobitve.

Samodejno posodabljanje se začne samo, če je izbrana določena privzeta dostopna točka in če je aplikacija Nokia Podcasting zagnana. Če aplikacija ni odprta, se funkcija samodejnega posodabljanja ne zažene.

Omejitev nalaganja (%) — Izberite delež pomnilnika, rezerviranega za naložene poddaje.

Če je omej. prekoračena — Določite, kaj se zgodi, če naložene datoteke presežejo omejitve.

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje podcastov, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Privzete nastavitve obnovite tako, da v prikazu nastavitve izberete **Možnosti** > **Obnovi privzeto**.

Radio FM

Poslušanje radia

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Pri prvem odpiranju aplikacije lahko določite, da se lokalne postaje samodejno naravnajo.

Naslednjo ali prejšnjo postajo poslušate tako, da izberete  ali .

Radio utišate tako, da izberete .

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Kanali — Oglejte si shranjene radijske postaje.

Nastavi postaje — Poiščite radijske postaje.

Shrani — Shranite radijske postaje.

Vključi zvočnik ali **Izključi zvočnik** — Vključite ali izključite zvočnik.

Alternativne frekvence — Izberite, ali naj radio samodejno poišče boljšo frekvenco RDS za postajo, če se frekvenca zniža.

Predvajaj v ozadju — Vrnite se na začetni zaslon, radio pa naj igra v ozadju.

Upravljanje radijskih postaj

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Shranjene postajo poslušate tako, da izberete **Možnosti** > **Kanali** in na seznamu izberete postajo.

Postajo odstranite ali preimenujete tako, da izberete **Možnosti** > **Kanali** > **Možnosti** > **Zbriši** ali **Preimenuj**.

Želena frekvenco ročno nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi postaje** > **Možnosti** > **Ročno iskanje**.

Videi

Video posnetke lahko prenesete in neposredno predvajate iz združljivih internetnih video storitev (omrežna storitev) s pomočjo paketnih podatkov ali omrežja WLAN. Video posnetke lahko prenesete tudi iz združljivega računalnika v napravo in si jih tam ogledate.

Prenos videov lahko vključuje prenašanje velikih količin podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so morda že vnaprej nastavljene storitve.

Ponudniki storitev lahko ponujajo brezplačno vsebino ali pa jo zaračunavajo. Preverite cene v storitvi ali pri ponudniku storitev.

Prenos in ogled video posnetkov

Izberite **Meni** > **Videi in TV**.

Povezava z video storitvami

Če se želite povezati s storitvijo za namestitve video storitev, izberite **Video viri** > **Video imenik** in želena video storitev.

Če želite ročno dodati video vir, v prikazu Video viri izberite **Možnosti** > **Dodaj vir** > **Dodaj ročno**.

Gledanje video posnetka

Če želite brskati po vsebini nameščenih video storitev, izberite **Video viri**.

Vsebina nekaterih video storitev je razdeljena v kategorije. Če želite prebrskati video posnetke, izberite kategorijo.

Če želite poiskati video posnetek v storitvi, izberite **Iskanje video posnetkov**. Iskanje morda ni na voljo v vseh storitvah.

Nekatere posnetke lahko pretakate po omrežju, druge pa morate najprej prenesti v napravo. Če želite prenesti video posnetek, izberite ikono Prenos. Če zaprete aplikacijo, se prenašanje nadaljuje v ozadju. Preneseni video posnetki se shranijo v mapo Moji videi.

Če želite pretočiti video posnetek ali pogledati že prenesenega, izberite ikono Predvajaj.

Če si želite med predvajanjem ogledati nadzorne tipke, tapnite zaslon.

Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipko za glasnost.

Načrtovanje nalaganj

Če želite načrtovati samodejno nalaganje video posnetkov v storitvi, izberite **Možnosti > Načrtovanje prenosov**.

Novi video posnetki se samodejno prenesejo vsak dan v trenutku, ki ga določite.

Če želite preklicati načrtovana nalaganja, za način nalaganja izberite **Ročni prenos**.

Video viri

Izberite **Meni > Videi in TV**.

Vsebina nameščenih video storitev je distribuirana z viri RSS. Če si želite ogledati svoje vire in jih upravljati, izberite **Video viri**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Naročnine na vire — Preverite, na katere vire ste naročeni.

Podrobnosti vira — Oglejte si informacije o video viru.

Dodaj vir — Naročite se na nove vire. Izberite **Prek Video imenika**, če želite izbrati vir med storitvami v imeniku video posnetkov.

Osveži vire — Osvežite vsebino vseh virov.

Upravljaj račun — Upravljajte možnosti svojega računa za posamezen vir, če je na voljo.

Premakni — Premaknite video posnetke na zeleno lokacijo.

Če si želite ogledati video posnetke, ki so na voljo v viru, izberite vir na seznamu.

Moji videi

V mapi Moji videi se shranjujejo vsi videi. V ločenih prikazih so preneseni video posnetki in tisti, ki ste jih posneli s kamero naprave.

Če želite odpreti mapo in prikazati video posnetke, izberite mapo. Med predvajanjem video posnetka tapnite zaslon, če želite uporabljati tipke za upravljanje predvajalnika.

Če želite spremeniti glasnost, pritisnite tipko za glasnost.

Izberite **Možnosti** in nato izberite med temi možnostmi:

Nadaljuj nalaganje — Nadaljujte prekinjen ali neuspešen prenos.

Prekliči nalaganje — Prekličite prenos.

Podrobnosti o videu — Prikažite informacije o video posnetku.

Stanje pomnilnika — Prikažite količino prostega in porabljenega pomnilnika.

Razvrsti po — Razvrstite video posnetke. Izberite želeno kategorijo.

Premakni in kopiraj — Premaknite ali kopirajte video posnetke. Izberite **Kopiraj** ali **Premakni** in nato želeno mesto.

Prenos video posnetkov iz računalnika

Prenesite svoje video posnetke iz združljivih naprav z združljivim podatkovnim kablom USB. Prikazani so le video posnetki v obliki, ki jo podpira vaša naprava.

- 1 Če si želite svojo napravo ogledati v računalniku kot pomnilniško napravo za masovno shranjevanje, v katero lahko prenesete kakršne koli podatkovne datoteke, jo povežite z računalnikom s podatkovnim kablom USB.
- 2 Za način povezave izberite **Masovni pomnilnik**.

- 3 Izberite video posnetke, ki jih želite kopirati iz računalnika.
- 4 Prenesite video posnetke v mapo **E:\Moji videi** v masovnem pomnilniku naprave ali v mapo **F:\Moji videi** na združljivi pomnilniški kartici, če je na voljo.
Preneseni video posnetki so prikazani v mapi **Moji videi**.

Nastavitve videov

Izberite **Meni > Videi in TV**.

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in nato med temi možnostmi:

Izbira video storitve — Izberite video storitve, ki bodo prikazane v glavnem prikazu. Lahko tudi dodate, odstranite, urejate in si ogledate podrobnosti video storitve. Vnaprej nameščenih video storitev ne morete urejati.

Nastavitve povezave — Če želite določiti cilj povezave za omrežno povezavo, izberite **Omrežna povezava**. Če želite povezavo izbrati ročno vsakič, ko odprete omrežno povezavo, izberite **Vedno vprašaj**.

Starševski nadzor — Določite starostno omejitev za videe. Geslo je enako kot koda za zaklepanje naprave. Tovarniška nastavitev kode za zaklepanje je 12345. Pri storitvah videa na zahtevo so skriti videi, katerih starostna omejitev je enaka ali večja od nastavljenih.

Izbrani pomnilnik — Izberite, kam želite shraniti prenesene videe. Če se izbrani pomnilnik napolni, naprava shrani videe v drug pomnilnik.

Sličice — Določite, ali se sličice video virov prenesejo in si jih lahko ogledate.

Prilagajanje naprave

Napravo lahko prilagodite tako, da spremenite nastavitve pripravljenosti in glavnega menija ter zamenjate tone, teme ali velikost pisave. Do večine možnosti za prilagajanje, kot je spreminjanje velikosti pisave, lahko dostopate v nastavitvah naprave.

Spreminjanje videza naprave

Izberite **Meni > Nastavitve in Teme**.

Teme lahko uporabite, če želite spremeniti videz zaslona, na primer sliko ozadja.

Če želite spremeniti temo, ki se uporablja za vse aplikacije v napravi, izberite **Splošne teme**. Če si želite pred aktiviranjem temo predogledati, se pomaknite na temo in počakajte nekaj sekund. Če želite aktivirati temo, izberite **Možnosti > Nastavi**. ✓ označuje aktivno temo.

Če želite sliko ali zaporedje slik, ki se spreminjajo, uporabiti kot ozadje na začetnem zaslonu, izberite **Ozadje > Slika** ali **Zaporedje slik**.

Če želite spremeniti sliko, ki se ob sprejemu klica prikaže na začetnem zaslonu, izberite **Klicna slika**.

Profili

S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicateljev. Ime izbranega

profila je prikazano na vrhu začetnega zaslona. Če je uporabljen profil Splošno, je prikazan samo datum.

Izberite **Meni > Nastavitve in Profili**.

Pomaknite se na profil in izberite med naslednjimi možnostmi:

Vključi — Vključite profil.

Prilagodi — Prilagodite profil.

Omejeno — Nastavite profil, da bo dejaven do določenega časa v naslednjih 24 urah.

Po preteku časa, se spet vključi prejšnji profil. ⌚ na začetnem zaslonu označuje časovno omejen profil. Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti > Ustvari nov**.

3-D toni

S 3-D toni lahko omogočite tridimenzionalne zvočne učinke za tone zvonjenja. Vsi toni zvonjenja ne omogočajo tridimenzionalnih učinkov.

Izberite **Meni > Nastavitve in Profili**. Poiščite profil in izberite **Možnosti > Prilagodi**.

Če želite omogočiti tridimenzionalni učinek, ki se uporablja s tonom zvonjenja, izberite **Učin.3-D tona zvonjenja** in želeni učinek.

Če želite zamenjati tridimenzionalni učinek odmeva, ki se uporablja s tonom zvonjenja, izberite **Odmev 3-D tona zvonjen.** in želeni učinek.

Če želite tridimenzionalni učinek poslušati, preden ga izberete, se pomaknite do učinka in počakajte trenutek.

mapo. Ikono lahko povlečete in spustite tudi na drugo lokacijo v glavnem meniju.

Prilagajanje začetnega zaslona

Za prilagajanje predmetov na začetnem zaslonu, kot so obvestila o e-pošti, izberite **Možnosti** > **Uredi vsebino.**

Če želite izbrati sliko ali diaprojekcijo slik kot ozadje na začetnem zaslonu, izberite **Meni** > **Nastavitve in Teme** > **Ozadje.**

Če želite spremeniti prikazano uro na začetnem zaslonu, tapnite uro na začetnem zaslonu in izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Vrsta ure.**

Prilagodite glavni meni

V meniju imate dostop do funkcij vaše naprave. Če želite odpreti glavni meni, pritisnite menijsko tipko.

Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži seznam** ali **Prikaži mrežo.**

Če želite preurediti glavni meni, izberite **Možnosti** > **Razvrsti.** Če želite na primer prestaviti ikono menija v drugo mapo, izberite ikono, **Možnosti** > **Premakni v mapo** in novo

Aplikacije

Koledar

Če želite odpreti koledar, izberite **Meni > Koledar**.

Prikazi v koledarju

Med mesečnim in tedenskim prikazom ter prikazom opravil preklapljate tako, da izberete **Možnosti > Zamenjaj prikaz > Dan, Teden ali Opravilo**.

Če želite zamenjati prvi dan v tednu, privzeti prikaz, ki se odpre, ko odprete koledar, ali nastavitve koledarskega opozorila, izberite **Možnosti > Nastavitve**.

Na določen datum se premaknete tako, da izberete **Možnosti > Pojdi na datum**.

Orodna vrstica koledarja

V orodni vrstici izberite med naslednjimi možnostmi:

-  **Naslednji pogled** — Izberite mesečni prikaz.
-  **Naslednji pogled** — Izberite tedenski prikaz.
-  **Naslednji pogled** — Izberite dnevni prikaz.
-  **Naslednji pogled** — Izberite prikaz opravil.
-  **Nov sestanek** — Dodajte nov opomnik za sestanek.
-  **Novo opravilo** — Dodajte novo opravilo.

Ustvarjanje koledarskega vpisa

- 1 Nov koledarski vpis dodate tako, da se dotaknete zelenega datuma, izberete **Možnosti > Nov kol. vpis** in izberete med naslednjim:

Sestanek — Dodajte opomnik za sestanek.

Zahteva za sestanek — Ustvarite novo zahtevo za sestanek in jo pošljite. Imeti morate nabiralnik za pošiljanje zahtev.

Beležka — Zapišite splošno beležko za določen dan.

Obletnica — Dodajte opomnik za rojstne dneve in posebne datume (vpisi se ponovijo vsako leto).

Beležka opravila — Dodajte opomnik za nekaj, kar morate opraviti do določenega datuma.

- 2 Izpolnite vsa polja. Dotaknite se polja, da vnesete besedilo. Če želite zapreti pisanje besedila, izberite . Opis lahko dodate, če izberete **Možnosti > Dodaj opis**.
- 3 Vpis shranite tako, da izberete **Končano**.

Ko naprava zvočno opozarja na vnos v koledarju, izberite **Utišaj**, da izključite zvok opozorila.

Opozarjanje končate tako, da izberete **Ustavi**.

Če želite opozarjanje ustaviti samo začasno, izberite **Dremež**.

Če želite določiti trajanje dremeža, po katerem se opozorilo koledarja spet vključi, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža**.

Delo s koledarskimi vpisi

Če želite istočasno izbrisati več dogodkov, odprite mesečni pregled in izberite **Možnosti** > **Zbriši koledarski vpis** > **Pred izbr. datumom** ali **Vsi vpisi**.

Če želite v pogledu opravil opravilo označiti kot končano, ga izberite in pritisnite **Možnosti** > **Označi kot končano**.

Če želite beležko koledarja poslati v združljivo napravo, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če druga naprava ni združljiva z univerzalnim koordiniranim časom (UTC), podatki o času prejetih vpisov v koledar morda ne bodo prikazani pravilno.

Ura

Nastavitev ure in datuma

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in nato izberite med temi možnostmi:

Čas — Nastavite uro.

Datum — Nastavite datum.

Samodejno posodabljanje ure — Nastavite omrežje tako, da bo samodejno posodabljal uro, datum in časovni pas za napravo (omrežna storitev).

Budilka

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Če želite nastaviti nov alarm, izberite **Novo opozorilo**. Določite čas alarma. Izberite **Ponavljanje** in nastavite, ali želite, da se alarm ponavlja, ter kdaj naj se ponavlja, nato pa izberite **Končano**.

Vključena in izključena bujenja pregledate tako, da izberete **Opozorila**. Ko je budilka vključena, je prikazan znak . Ko je vključena ponovitev bujenja, je prikazan znak .

Bujenje odstranite tako, da izberete **Opozorila**, se pomaknete na bujenje in izberete **Možnosti** > **Zbriši opozorilo**.

Če želite izklopiti alarm, ko ta preteče, izberite **Ustavi**. Če želite nastaviti dremež, izberite **Dremež**.

Če je naprava med alarmom izklopljena, se samodejno vklopi in začne zvoniti.

Če želite nastaviti čas dremeža, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža**.

Če želite spremeniti ton opozorila, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Opozorilni ton ure**.

Svetovna ura

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Ura**.

Trenutno uro na različnih lokacijah si ogledate tako, da izberete **Svetovna ura**. Če želite na seznam dodati kraje, izberite **Možnosti > Dodaj lokacijo**.

Lokacijo, kjer ste, nastavite tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti > Nastavi za tren. lokacijo**. Glede na izbrano lokacijo se spremeni ura se v vaši napravi. Poskrbite, da bo ura pravilna in da se bo ujemala z vašim časovnim pasom.

RealPlayer

Z aplikacijo RealPlayer lahko predvajate video posnetke ali pretakate predstavnostne datoteke neposredno iz spleta, ne da bi jih prej shranili v napravo.

RealPlayer morda ne podpira vseh zapisov datotek ali njihovih različic.

Predvajanje video posnetkov

Izberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer**.

Video posnetek predvajate tako, da izberete **Video posnetki** in posnetek.

V glavnem prikazu aplikacije si seznam nazadnje predvajanih datotek ogledate tako, da izberete **Nazadnje predv.**

Na seznamu video posnetkov se pomaknite na posnetek, izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Uporabi video posnetek — Dodelite video posnetek vizitki ali ga nastavite za ton zvonjenja.

Označi/odznači — Označite predmete na seznamu, če jih želite poslati ali zbrisati več hkrati.

Prikaži podrobnosti — Poglejte podrobnosti o izbranem predmetu, na primer obliko zapisa, ločljivost in trajanje.

Nastavitve — Uredite nastavitve za predvajanje videa in pretakanje.

V prikazih Video posnetki, Nazadnje predvajano in Povezave za pretakanje so morda na voljo naslednje ikone orodne vrstice:

 **Pošlji** — Pošljite video posnetek ali povezavo za pretakanje.

 **Predvajaj** — Predvajajte video posnetek ali video, ki se pretaka.

 **Zbriši** — Izbrišite video posnetek ali povezavo za pretakanje.

 **Odstrani** — Odstranite datoteko s seznama Nazadnje predvajano.

Pretakanje vsebine po omrežju

V aplikaciji RealPlayer lahko odpirate samo povezave RTSP, vendar pa predvajalnik igra tudi datoteke RAM, če v brskalniku odprete povezavo HTTP do takšne datoteke.

Izberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer**.

Če želite vsebino pretočiti (omrežna storitev), izberite **Pov. za pretak.** in povezavo. Povezavo za pretakanje lahko prejmete tudi v besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu ali pa jo odprete prek povezave na spletni strani. Preden se vsebina v živo začne pretakati, se naprava poveže z mestom in začne nalagati vsebino. Vsečina se ne shrani v napravo.

RealPlayer, nastavitve

Izberite **Meni > Aplikacije > RealPlayer.**

Ponudnik storitve vam lahko pošlje nastavitve za predvajalnik RealPlayer v posebnem sporočilu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite izbrati nastavitve za video posnetek, izberite **Možnosti > Nastavitve > Video.**

Če želite določiti možnost uporabe posredniškega strežnika, spremeniti privzeto dostopno točko in nastaviti območje vrat za povezovanje, izberite **Možnosti > Nastavitve > Pretakanje.** Za informacije o pravih namestitvah se obrnite na svojega ponudnika storitev.

- 1 Če želite urediti dodatne nastavitve, izberite **Možnosti > Nastavitve > Pretakanje > Omrežje > Možnosti > Dodatne nastavitve.**
- 2 Če želite izbrati pasovno širino za vrsto omrežja, jo izberite in nato izberite želeno vrednost.

Če želite urediti pasovno širino sami, izberite **Uporabn. določeno.**

Snemalnik



S snemalnikom lahko posnamete zvočne beležke in telefonske pogovore. Lahko pa zvočne posnetke pošljete svojim prijateljem.

Izberite **Meni > Aplikacije > Snemalnik.**

Snemanje zvočnih posnetkov

Izberite .

Ustavitve snemanja zvočnega posnetka

Izberite .

Poslušanje zvočnega posnetka

Izberite .

Pošiljanje zvočnega posnetka v sporočilu

Izberite **Možnosti > Pošlji.**

Snemanje telefonskega pogovora

Med glasovnim klicem odprite snemalnik in izberite . Med snemanjem bosta oba udeleženca klica v rednih časovnih razmakih zaslišala pisk.

Izbira kakovosti snemanja in mesta za shranjevanje zvočnih posnetkov

Izberite **Možnosti > Nastavitve.**

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Beležke

Pisanje beležk

Beležko napišete tako, da izberete **Možnosti** > **Nova beležka**. Dotaknite se polja za vnos beležke, vnesite besedilo in izberite .

V Beležke lahko shranite prejete datoteke z golim besedilom (zapis datoteke .txt).

Upravljanje z beležkami

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Beležke**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Odpri — Odprite beležko.

Pošlji — Beležko pošljite drugim združljivim napravam.

Zbriši — Zbrišite beležko. Zbrišete lahko tudi več beležk hkrati. Če želite označiti vsako beležko, ki jo želite zbrisati, izberite **Možnosti** > **Označi/odznači** in zbrišite beležke.

Sinhronizacija — Beležke sinhronizirajte z združljivimi aplikacijami na združljivi napravi ali določite nastavitve sinhronizacije.

Pisarna

Upravitelj datotek

O Upravitelju datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**

Z upraviteljem datotek lahko brskate po datotekah v napravi, masovnem pomnilniku, na pomnilniški kartici ali združljivem zunanjem pogonu, jih upravljate in odpirate.

Razpoložljive možnosti so odvisne od pomnilnika, ki ga izberete.

Iskanje in razvrščanje datotek

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**

Datoteko poiščete tako, da izberete **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite iskano besedilo, ki ustreza imenu datoteke.

Če želite premakniti in kopirati datoteke in mape ali ustvariti nove mape v pomnilniku, izberite **Možnosti** > **Razvrsti** in želeno možnost.

Datoteke razvrstite tako, da izberete **Možnosti** > **Razvrsti po** in želeno kategorijo.

Urejanje pomnilniške kartice

Podatke na pomnilniški kartici lahko zbrišete, tako da jo formatirate, ali pa jih zaščitite z geslom.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**

Preimenovanje ali formatiranje pomnilniške kartice

Izberite **Možnosti** > **Možnosti pomn. kartice** in želeno možnost.

Zaščita pomnilniške kartice z geslom

Izberite **Možnosti** > **Geslo pomnil. kartice**.

Te možnosti so na voljo samo, če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.

Varnostno kopiranje datotek na pomnilniško kartico

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**.

Datoteke varnostno kopirate tako, da izberete vrste datotek, ki jih želite varnostno kopirati na pomnilniško kartico, in **Možnosti** > **Varnostno kopiraj zdaj**. Poskrbite, da bo na pomnilniški kartici dovolj prostega pomnilnika za datoteke, ki ste jih izbrali.

Formatiranje masovnega pomnilnika

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Upr. datot.**.

Vsi podatki v masovnem pomnilniku se ob formatiranju trajno izgubijo. Pred postopkom varnostno kopirajte podatke, ki jih želite obdržati. S programsko zbirko Nokia Ovi Suite lahko podatke varnostno kopirate v združljiv računalnik. Tehnologije upravljanja digitalnih pravic (DRM) lahko preprečijo obnovitev nekaterih podatkov iz varnostnih kopij. Več o upravljanju digitalnih pravic za vsebine lahko izveste pri svojem ponudniku storitev.

Masovni pomnilnik formatirate tako, da izberete **Možnosti** > **Formatiraj mas. pomniln.**. Masovnega

pomnilnika ne formatirajte z računalniško programsko opremo, ker lahko to povzroči slabše delovanje.

Ni povsem zanesljivo, da bodo s formatiranjem trajno uničeni vsi zaupni podatki, shranjeni v masovnem pomnilniku naprave. Po običajnem formatiranju se formatirani predeli samo označijo kot razpoložljivi prostor, naslovi, s katerimi bi bilo mogoče znova najti datoteke, pa se zbrisejo. S posebnimi orodji in programsko opremo je morda še mogoče obnoviti formatirane ali celo prepisane podatke.

Slovar

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Slovar**.

Če želite prevesti besede iz enega jezika v drugega, vnesite besedilo v iskalno polje. Ko vnašate besedilo, naprava predlaga besede, ki bodo prevedene. Če želite prevesti besedo, jo izberite s seznama.

Vsi jeziki morda niso podprti.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Poslušaj — Poslušajte izbrano besedo.

Zgodovina — Iskanje že prevedenih besed, ki ste jih prevedli med trenutno sejo.

Jeziki — Spremenite izhodiščni ali ciljni jezik, prenesite jezike z interneta ali odstranite jezik iz slovarja. Iz slovarja ni mogoče odstraniti angleškega jezika. Poleg angleškega imate lahko nameščena še dva jezika.

Govor — Uredite glasovne nastavitve. Spremenite lahko hitrost in glasnost glasu.

Quickoffice

0 aplikaciji Quickoffice

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Quickoffice**.

Aplikacijo Quickoffice sestavljajo programi Quickword za Microsoft Word, Quicksheet za Microsoft Excel, Quickpoint za Microsoft PowerPoint in Quickmanager za nakup programske opreme. Quickoffice podpira dokumente v zapisu .doc, .xls in .ppt, ustvarjene v programih zbirk Microsoft Office 2000, XP, 2003 in 2007. Če imate nameščeno uredniško različico aplikacije Quickoffice, lahko datoteke tudi urejate.

Nekatere oblike dokumentov in funkcije niso podprte.

Pretvornik

Pretvornik omogoča pretvarjanje mer iz ene enote v drugo.

Natančnost pretvornika je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake.

Pretvornik valut

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Pretvornik**.

Izberite **Vrsta** > **Valuta**. Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vnesti menjalne tečaje. Privzeta osnovna valuta je . Tečaj osnovne valute je vedno 1.

- 1 Izberite **Možnosti** > **Tečaji**.
- 2 Privzeto ime valute je Tuja. Če želite valuto preimenovati, izberite **Možnosti** > **Preimenuj valuto**.
- 3 Dodajte menjalne tečaje in izberite **Končano**.

- 4 V drugem polju Enota izberite valuto, v katero želite pretvarjati.
- 5 V prvem polju Znesek izberite znesek, ki ga želite pretvarjati. V drugem polju Znesek je samodejno prikazana pretvorjena vrednost.

Osnovno valuto zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Tečaji**, valuto in **Možnosti** > **Nastavi kot osn. valuto**.

Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

Pretvarjanje merskih enot

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Pretvornik**.

- 1 V polju Vrsta izberite mersko enoto, ki jo želite spremeniti.
- 2 V prvem polju Enota izberite enoto, iz katere želite pretvarjati.
- 3 V drugem polju Enota izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
- 4 V prvem polju Znesek izberite vrednost, ki jo želite pretvarjati.
V drugem polju Znesek je samodejno prikazana pretvorjena vrednost.

Kalkulator Računanje

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Kalkulator**.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite računati, vnesite prvo številko računa. Če želite odstraniti številko, pritisnite tipko Backspace. Izberite funkcijo, kot sta seštevanje ali odštevanje. Vpišite drugo številko računa in izberite =.

Shranjevanje računov

Če želite shraniti rezultat računa, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**. Shranjeni rezultat zamenja prejšnji rezultat, shranjen v pomnilniku.

Če želite naložiti rezultat računa iz pomnilnika in ga uporabiti za novi račun, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikliči**.

Če si želite ogledati zadnji shranjeni rezultat, izberite **Možnosti** > **Zadnji rezultat**. Če zaprete aplikacijo Kalkulator ali izključite napravo, ne izbrišete pomnilnika. Zadnji shranjeni rezultat lahko prikličete, ko naslednjič odprete aplikacijo Kalkulator.

Zip manager



Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Zip**.

Z aplikacijo Zip manager lahko ustvarite arhivske datoteke s stisnjenimi datotekami ZIP; v arhiv lahko dodate eno ali več stisnjenih datotek ali map. Nastavite, zbrisete ali spremenite lahko geslo pri zaščitenih arhivih in nastavitve, kot je stopnja stiskanja.

Arhivske datoteke lahko shranjujete v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Aktivne beležke

Aktivne beležke vam omogočajo ustvarjanje beležk s slikami, zvočnimi in videoposnetki. Beležko lahko tudi povežete z vizitko. Beležka je prikazana med klicem z vizitko.

Ustvarjanje in urejanje beležk

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Akt. beležke**.

Beležko ustvarite tako, da začnete pisati.

Beležko uredite tako, da jo izberete in nato izberete **Možnosti** > **Možnosti urejanja**.

Če želite besedilo zapisati v krepkem, poševnem tisku ali podčrtano, ali pa spremeniti barvo pisave, pritisnite in držite tipko Shift in se pomikajte, da izberete besedilo. Nato izberite **Možnosti** > **Besedilo**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

Vstavi — Vstavite slike, zvočne ali videoposnetke, vizitke, spletne zaznamke in datoteke.

Pošlji — Pošljite beležko.

Poveži beležko s klici — Izberite **Dodaj vizitke**, če želite beležko povezati z vizitko. Beležka se prikaže, ko kličete ali sprejemate klic izbrane osebe.

Nastavitve aktivnih beležk

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Akt. beležke** in **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite izbrati, kam boste shranili beležke, izberite **Uporabljeni pomnilnik** in **želeni pomnilnik**.

Če želite spremeniti postavitev aktivnih beležk, ali če si beležke želite ogledati v obliki seznama, izberite **Zamenjaj prikaz** > **Mreža** ali **Seznam**.

Če želite, da bo beležka vidna v ozadju med klicanjem ali sprejemanjem klicev, izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Da**.

Adobe Reader

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Adobe PDF**.

Z aplikacijo Adobe Reader lahko berete dokumente PDF v napravi; iščete besedilo v dokumentih; spreminjate nastavitve, na primer stopnjo povečave in načine prikaza strani; in pošiljate datoteke PDF po e-pošti.

Nastavitve

Nekatere nastavitve je morda določil že ponudnik storitev in jih ne boste mogli spremeniti.

Nastavitve telefona

Nastavitve datuma in ure

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Telefon** > **Datum in čas**.

Izberite med naslednjim:

Čas — Vnesite trenutni čas.

Časovni pas — Izberite svojo lokacijo.

Datum — Vnesite datum.

Zapis datuma — Izberite zapis datuma.

Ločilo datuma — Izberite znak, ki loči dneve, mesece in leta.

Zapis časa — Izberite zapis ure.

Ločilo časa — Izberite znak, ki loči ure in minute.

Vrsta ure — Izberite vrsto ure.

Opozorilni ton ure — Izberite ton budilke.

Trajanje dremeža — Prilagodite trajanje dremeža.

Delavniki — Izberite delovne dneve. Bujenje lahko nato na primer nastavite le za delovne dni.

Samodejno posodabljanje ure — Če želite vključiti samodejno posodabljanje ure, datuma in časovnega pasu, izberite **Vključeno**. Ta omrežna storitev morda ni na voljo v vseh omrežjih.

Govor

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Govor**.

V aplikaciji Govor lahko določite jezik, želeni glas in lastnosti glasu za aplikacijo Bralec sporočil.

Če želite nastaviti jezik za branje sporočil, izberite **Jezik**. V napravo naložite dodatne jezike tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži jezike**.

Nasvet: Ko naložite nov jezik, morate naložiti vsaj en glas zanj.

Če želite nastaviti glas, ki bere sporočila, izberite **Glas**. Glasovi, ki so na voljo, so odvisni od izbranega jezika.

Hitrost govora lahko nastavite, če izberete **Hitrost**.

Če želite nastaviti glasnost govora, izberite **Glasnost**.

Podrobnosti o glasu si ogledate tako, da odprete kartico glasov, izberete želeni glas in **Možnosti** > **Glasovne podrobnosti**. Če želite poslušati glas, ga izberite in nato izberite še **Možnosti** > **Predvajaj glas**.

Jezik ali glas izbrišete tako, da izberete element in **Možnosti** > **Zbriši**.

Nastavitve bralca sporočil

Če želite spremeniti nastavitve bralca sporočil, odprite kartico Nastavitve in določite naslednje možnosti:

Zaznavanje jezika — Vključite samodejno zaznavanje jezika za branje sporočil.

Neprekinjeno branje — Vključite neprekinjeno branje vseh izbranih sporočil.

Govorni elementi — Nastavite bralca sporočil tako, da v sporočila vstavi vprašanja.

Zvočni vir — Poslušajte sporočila prek slušalk ali zvočnika.

Jezikovne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Jezik**.

Če želite spremeniti jezik naprave, izberite **Jezik telefona**.

Če želite spremeniti jezik pisanja, izberite **Jezik pisanja**.

Če želite vključiti ali izključiti vnos besedila s predvidevanjem, izberite **Predvidevanje vnosa**.

Nastavitve zaslona

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Zaslon**.

Izberite med naslednjim:

Senzor za svetlobo — Nastavite občutljivost senzorja za svetlobo vaše naprave. Senzor za svetlobo vključi luč, kadar je osvetljenost okolice šibka, in jo izključi, kadar je močna.

Velikost pisave — Izberite velikost besedila in ikon na zaslonu.

Pozdrav ali logotip — Izberite, ali želite, da se na zaslonu prikaže napis ali slika, ko vključite napravo.

Čas osvetlitve — Nastavite, kako dolgo ostane luč vključena, ko napravo nehate uporabljati.

Glasovni ukazi

Če želite za zagon aplikacij in profilov vključiti napredne glasovne ukaze, na začetnem zaslonu pritisnite in držite klicno tipko.

Če želite upravljati napravo z naprednimi glasovnimi ukazi, na začetnem zaslonu pritisnite in držite tipko za klicanje in izgovorite glasovni ukaz. Glasovni ukaz je ime aplikacije ali profila, ki je prikazan na seznamu.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Glasovni ukazi**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Spremeni ukaz — Uredite glasovne ukaze.

Predvajaj — Poslušajte sintetizirano glasovno oznako.

Odstrani glasovni ukaz — Odstranite glasovni ukaz, ki ste ga ročno dodali.

Nastavitve — Prilagodite nastavitve.

Vadnica za glasov. ukaze — Odprite vadnico za glasovne ukaze.

Nastavitve tipala in sukanje zaslona

Ko vključite tipala v napravo, lahko nadzorujete nekatere funkcije tako, da napravo obračate.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Nastavitve tipala**.

Izberite med naslednjim:

Tipala — Vključite tipala.

Nadzor z obračanjem — Izberite **Utišanje klicev in Dremež za opozorila**, če želite utišati klice in vključevati dremež opozoril tako, da obrnete napravo z zaslonom navzdol. Če želite, da se vsebina na zaslonu samodejno zasuka, ko obrnete napravo v levo ali nazaj v navpični položaj, izberite **Samod. zavrti prikaz**. Nekatere aplikacije in funkcije ne podpirajo sukanja vsebine na zaslonu.

Nastavitve drsnika

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Nastavitve drsnika**.

Če želite, da se tipkovnica zaklene, ko zaprete drsnik, izberite **Zakl. tip. ob zap. drsnika**.

Nastavitve dodatne opreme

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Dodatna oprema**.

Nekateri priključki za dodatno opremo označujejo, katera vrsta dodatne opreme je priključena na napravo.

Izberite dodatno opremo in med naslednjim:

Privzeti profil — Nastavite profil, za katerega želite, da se vključi vsakič, ko v svojo napravo priključite določeno združljivo dodatno opremo.

Samodejni sprejem — Izberite, ali naj naprava po petih sekundah samodejno sprejme dohodne klice. Če je opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, samodejnega sprejema ne morete vključiti.

Osvetlitev — Nastavite, ali ostane osvetlitev po zakasnitvi vključena.

Od vrste dodatne opreme je odvisno, katere nastavitve so na voljo.

Nastavitve za TV-izhod

Če želite spremeniti nastavitve TV-izhoda, izberite **TV-izhod** in med naslednjim:

Privzeti profil — Izberite profil, ki se bo vključil ob vsaki povezavi povezovalnega kabla za video Nokia na napravo.

Razmerje stranic TV-ja — Izberite razmerje med višino in širino slike: **Običajno** ali **Široki zaslon** za televizorje s širokim zaslonom.

TV-sistem — Izberite analogni sistem video signalov, ki je združljiv s televizorjem.

Filter migetanja slike — Če želite izboljšati kakovost slike na TV-zaslonu, izberite **Vključeno**. Filter morda ne bo zmanjšal migetanja slike na vseh TV-zaslonih.

Nastavitve aplikacij

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Nastav. aplikacij**.

V nastavitvah aplikacije lahko urejate nastavitve nekaterih aplikacij v vaši napravi.

Nastavitve lahko uredite tudi tako, da v vsaki aplikaciji izberete **Možnosti > Nastavitve**.

Posodobitve naprave

Z aplikacijo Posodobitve naprave se lahko povežete s strežnikom in prejmete konfiguracyjske nastavitve za napravo, ustvarite nove profile strežnikov, si ogledate obstoječe različice programske opreme in informacije o napravi ali pa si ogledate obstoječe profile strežnikov in jih upravljate.

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Posod. naprave**.

Če vaše omrežje podpira posodabljanje programske opreme po mobilnem omrežju, boste morda lahko zahtevali posodobitve tudi neposredno v napravi.

Od ponudnika storitev in oddelka za informacijsko upravljanje lahko prejmete profile strežnikov in različne konfiguracyjske nastavitve. Te lahko vsebujejo povezavo in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije v vaši napravi.

Prejemanje konfiguracyjskih nastavitev

- 1 Izberite **Možnosti > Profili strežnikov**.
- 2 Pomaknite se na profil in izberite **Možnosti > Začni konfiguracijo**.

Ustvarjanje profila strežnika

Izberite **Možnosti > Profili strežnikov > Možnosti > Nov profil strežnika**.

Brisanje profila strežnika

Izberite **Možnosti > Zbriši**.

Varnostne nastavitve

Telefon in kartica SIM

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varn. nastavitve > Telefon in kartica SIM.**

Izberite med naslednjim:

Zahteva po kodi PIN — Če je vključeno zahtevanje koda PIN, jo boste morali vnesti ob vsakem vklopu naprave. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite zahtevanje koda PIN.

Koda PIN, Koda PIN2 in Koda za zaklepanje — Spremenite lahko kodo za zaklepanje ter kodi PIN in PIN2. Kodo lahko sestavljajo le številke od 0 do 9. Izogibajte se uporabi kod za dostop, podobnih številkam za klic v sili, da preprečite nehoteno klicanje na te številke. Če pozabite kodo PIN ali PIN2, se obrnite na ponudnika storitev. Če pozabite kodo za zaklepanje, se obrnite na center Nokia Care ali ponudnika storitev.

Zakasn. samozaklep. tel. — Nepooblaščen uporabo lahko preprečite tako, da določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene. Zaklenjene naprave ni mogoče uporabljati, dokler ne vnesete pravilne kode za zaklepanje. Samodejno zaklepanje naprave izključite tako, da izberete **Brez**.

Zakleni ob zam. kart. SIM — Napravo lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanjo vstavite neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

Zaklepanje tel. na daljavo — Omogočite ali onemogočite zaklepanje na daljavo.

Zaprta skupina uporab. — Določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (omrežna storitev).

Potrjevanje storitev SIM — Napravo lahko nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM prikazuje potrditvena obvestila (omrežna storitev).

Upravljanje certifikatov

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varn. nastavitve > Upravljanje certifikatov.**

Digitalne certifikate uporabljajte, če se želite povezati s spletno banko ali drugim mestom oz. oddaljenim strežnikom, in sicer za dejanja, ki vključujejo prenos zaupnih informacij. Uporabljajte jih tudi, če želite zmanjšati tveganje, povezano z virusi ali drugo škodljivo programsko opremo, in se prepričati o pristnosti programske opreme, kadar jo nalagate in nameščate.

Izberite med naslednjim:

Certifikatni urad — Oglejte si certifikate urada in jih uredite.

Varna mesta — Oglejte si certifikate za varna spletna mesta in jih uredite.

Osebn — Oglejte si osebne certifikate in jih uredite.

Telefon — Oglejte si certifikate naprave in jih uredite.

Digitalni certifikati niso jamstvo za varnost; uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.

Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati

pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Ogled podrobnosti certifikata – preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če identiteta strežnika ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo.

Podrobnosti certifikata lahko preverite, če izberete **Možnosti > Podrobnosti certifikata**. Naprava preveri veljavnost certifikata in prikaže eno od naslednjih obvestil:

Certifikatu ne zaupate — Niste nastavili aplikacije, ki bo certifikat uporabljala.

Certifikat je potekel — Certifikatu je potekla veljavnost.

Certifikat še ni veljaven — Certifikat še ni veljaven.

Certifikat je poškodovan — Certifikata ni mogoče uporabljati. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Spreminjanje nastavitve zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Če želite spremeniti nastavitve za certifikat urada, izberite **Možnosti > Nastavitve zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:

Namest. za Symbian: Da — Certifikat lahko potrdi izvor nove aplikacije operacijskega sistema Symbian.

Internet: Da — Certifikat lahko potrdi strežnike.

Namestitev aplikac.: Da — Certifikat lahko potrdi izvor nove aplikacije Java™.

Če želite spremeniti nastavitve, izberite **Možnosti > Spremeni nast. zaupanja**.

Varnostni modul

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varn. nastavitve > Varnostni modul**.

Če bi radi videli ali uredili varnostni modul (če je na voljo), ga izberite na seznamu.

Podrobnejše informacije o varnostnem modulu pogledate tako, da izberete **Možnosti > Varnostne podrobnosti**.

Obnavljanje prvotnih nastavitvev

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Tovarniške nast.**

Nekatere od nastavitvev lahko ponastavite na izvirne vrednosti, za kar potrebujete kodo za zaklepanje.

Po ponastavitvi bo morda naprava potrebovala več časa, da se zažene. Ponastavitvev ne vpliva na dokumente in datoteke.

Zaščitene vsebine

Če želite urediti licence za digitalne pravice, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varn. nastavitve > Zaščitena vsebina**.

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM), vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebine DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh s sistemi WMDRM 10, OMA DRM 1.0 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki takšni programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščiteneh z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitene vsebine.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključke in vsebino varnostno kopirate z uporabo ustrezne funkcije programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če je v napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bosta licenca in vsebina zbrisali. Licenco ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licence ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena v napravo.

Lučke za obveščanje

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Opozorilne lučke**.

Če želite vključiti ali izključiti to lučko, ki označuje stanje pripravljenosti, izberite **Utrip. luč. v pripr.**

Ko je počasi utripajoča lučka, ki označuje stanje pripravljenosti, vključena, se menijska tipka periodično osvetljuje.

Če želite vključiti ali izključiti lučko za obveščanje, izberite **Opozorilna lučka**.

Ko je lučka za obveščanje vključena, se prižge menijska tipka in sveti tako dolgo, kot ste določili sami, ter tako opozarja na dogodke, kot so neodgovorjeni klici ali neprebrana sporočila.

Upravitelj aplikacij

O Upravitelju aplikacij



Izberite **Meni** > **Nastavitve in Upravit. aplikacij.**

V Upravitelju aplikacij lahko vidite, kateri paketi programske opreme so nameščeni v vaši napravi. Ogledate si lahko podrobnosti o nameščenih aplikacijah, odstranite aplikacije in določite nastavitve namestitvev.

Namestite lahko naslednje vrste aplikacij in programske opreme:

- aplikacije JME s pripono .jad ali .jar, ki temeljijo na tehnologiji Java™
- druge aplikacije in programsko opremo s pripono .sis ali .sisx, primerno za operacijski sistem Symbian
- Grafični vmesniki s datotečno končnico .wgz

Nameščajte le programsko opremo, ki je združljiva z vašo napravo.

Nameščanje aplikacij

Namestitvene datoteke lahko prenesete v mobilno napravo iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth.

Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia Ovi Suite.

Ikone v Upravitelju aplikacij označujejo naslednje:



Aplikacija SIS ali SISX



Aplikacija Java



spletni programčki



aplikacija je nameščena na pomnilniški kartici



aplikacija je nameščena v masovnem pomnilniku

Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če bi radi videli vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Podrobnosti o varnostnem certifikatu pogledate tako, da izberete **Podrobnosti**: > **Certifikati**: > **Prikaži podrobnosti**. Uporabo digitalnih certifikatov lahko nadzorujete v Upravljanju certifikatov.

- Če namestite datoteko s posodobitvijo ali popravkom obstoječe aplikacije, lahko izvirno aplikacijo obnovite samo v primeru, da imate izvirno namestitveno datoteko ali celotno varnostno kopijo odstranjenega

paketa programske opreme. Če želite obnoviti izvorno aplikacijo, aplikacijo odstranite in jo ponovno namestite z izvorno namestitveno datoteko ali varnostno kopijo.

Datoteka JAR je potrebna za nameščanje aplikacij Java. Če manjka, vas bo naprava morda pozvala, da jo prenesete. Če za aplikacijo ni določena nobena dostopna točka, boste morali eno izbrati.

Če želite namestiti aplikacijo, naredite naslednje:

- 1 Poiščite namestitveno datoteko tako, da izberete **Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij**. Lahko jo poiščete tudi z Upraviteljem datotek ali pa izberite **Sporočila > Prejeto** in odprite sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.
- 2 V Upravitelju aplikacij izberite **Možnosti > Namesti**. V drugih aplikacijah izberite namestitveno datoteko, da začnete nameščanje.
Med nameščanjem se v napravi prikažejo podatki o poteku namestitve. Če namestite aplikacijo brez digitalnega podpisa ali certifikata, se v napravi prikaže opozorilo. Z nameščanjem nadaljujte samo v primeru, da ste prepričani o izvoru in vsebini aplikacije.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in izberite. Če aplikacija nima določene privzete mape, je nameščena v mapo Nameščene ap. v glavnem meniju.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti > Prikaži dnevnik**.

Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia Ovi Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z nadzornikom datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočilu, sporočilo zbršite iz mape Prejeto.

Odstranitev aplikacij

Izberite **Meni > Nastavitve in Upravit. aplikacij**.

Paket programske opreme odstranite tako, da izberete **Nameščene ap. > Možnosti > Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je odstranjeni programski paket potreben za delovanje drugega programskega paketa, utegne ta paket prenehati delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve Upravitelja aplikacij

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Upravit. aplikacij**.

Izberite **Nastavitve namestitvev** in med temi možnostmi:

Nameščanje aplikacij — Izberite, ali dovolite nameščanje programske opreme za Symbian, ki nima preverjenega digitalnega podpisa.

Prev. certifikat ob pov. — Izberite, če želite pred nameščanjem aplikacije preveriti spletne certifikate.

Privzeti spletni naslov — Nastavite privzeti spletni naslov, ki ga boste uporabljali za preverjanje spletnih certifikatov.

Klicne nastavitve

Klicne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve**. Izberite **Klicanje** > **Klici** in eno od naslednjih možnosti:

Pošiljanje št. klicatelja — Če izberete **Da**, bodo klicane osebe videle vašo telefonsko številko. Če izberete **Privzeto** (omrežna storitev), bo uporabljena nastavitvev, za katero ste domenjani s svojim ponudnikom storitev.

Pošlji lastni ID intern. tel. — Če izberete **Da**, bodo klicane osebe videle ID vašega internetnega telefona.

Čakajoči klic — Nastavite napravo, da vas med pogovorom obvesti o dohodnem klicu (omrežna storitev), ali preverite, ali je funkcija vključena.

Čakajoči internetni klic — Nastavite napravo, da vas med pogovorom obvesti o novem dohodnem internetnem klicu.

Opoz. na internet. klic — Izberite **Vključeno** in naprava vas bo opozorila o dohodnih internetnih klicih. Če izberete

Izključeno, ne boste opozorjeni, prikazalo se bo samo obvestilo o neodgovorjenem klicu.

Zavrni klic s sporočilom — Vključite zavrnitev klica s sporočilom klicatelju, v katerem je pojasnjeno, zakaj klica niste mogli sprejeti.

Besedilo sporočila — Napišite običajno besedilno sporočilo, ki bo poslano, ko zavrnete klic.

Lastni video v prej. klicu — Dovolite ali zavrnite pošiljanje videa med video klicem z vaše naprave.

Slika v video klicu — Če med video klicem ne pošiljate videa, lahko izberete navadno sliko, ki bo prikazana namesto njega.

Samodejni ponovni klic — Nastavite napravo, da bo po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat.

Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.

Prikaz trajanja klica — Vključite prikaz trajanja klica med pogovorom.

Povzetek po klicu — Vključite prikaz trajanja klica po pogovoru.

Hitro klicanje — Vključite hitro klicanje.

Sprej. s katero koli tipko — Vključite sprejemanje klicev s katero koli tipko.

Uporabljena linija — Ta nastavitvev (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2**, vendar na to omrežno storitev niste naročeni, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je na začetnem zaslonu prikazan znak **2**.

Menjava linije — Izberite, če želite preprečiti menjavo linije (omrežna storitev), če vaša kartica SIM to podpira. Če želite spremeniti to nastavitve, potrebujete kodo PIN2.

Preusmerjanje klicev

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Preusmer. klicev.**

Ta funkcija omogoča preusmerjanje dohodnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

- 1 Izberite vrsto klicev, ki jih želite preusmeriti, in možnost preusmeritve. Če želite na primer preusmeriti vse glasovne klice, izberite **Glasovni klici > Vsi glasovni klici.**
- 2 Preusmeritve klicev vključite tako, da izberete **Vključi.**
- 3 Če želite preusmeriti klice v glasovni predal, izberite **V glasovni predal.**
- 4 Če želite preusmeriti klice na drugo telefonsko številko, izberite **Na drugo številko** in vnesite številko ali pa izberite **Poišči**, da poiščete številko v imeniku.

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev. Ko so preusmerjeni vsi klici, je na začetnem zaslonu prikazan znak



Zapore klicev

Zapore klicev (omrežna storitev) vam omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev z napravo. Omejite lahko na primer vse odhodne mednarodne klice ali pa dohodne klice,

ko ste v tujini. Za spreminjanje nastavitve potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Izberite **Meni > Nastavitve in Klicanje > Zapore klicev.**

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Zapora glasovnih klicev

Izberite želeno možnost zapore in **Vključi, Izključi** ali **Preveri stanje**. Zapore klicev vplivajo na vse klice, vključno s podatkovnimi klici.

Zapore internetnih klicev

Če želite določiti, ali so dovoljeni anonimni klici iz interneta, izberite **Zapora anonimnih klicev.**

Odpravljanje težav

Če bi radi prebrali odgovore na pogosta vprašanja o napravi, obiščite strani za podporo uporabnikom izdelka na naslovu www.nokia.com/support.

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN ali koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Če kodo pozabite, se obrnite na prodajalca naprave. Če pozabite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev.

Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev ali mobilnem operaterju.

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Izberite **Možnosti > Prikaži odprte aplikac.** in se z menijsko tipko pomaknite do aplikacije. Pritisnite in zadržite menijsko tipko, da odprete aplikacijo, nato pa izberite **Možnosti > Izhod**.

V: Zakaj slike niso ostre?

O: Poskrbite, da bo zaščitno steklo objektiva kamere čisto.

V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

V: Zakaj moja naprava Nokia ne more vzpostaviti povezave GPS?

O: Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut. Če skušate povezavo vzpostaviti v vozilu, bo morda trajalo dlje. Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, da boste prejeli boljši signal. Če ste zunaj, se premaknite na bolj odprt prostor. Pazite, da z roko ne pokrivате antene GPS na napravi. Če so vremenski pogoji slabi, lahko to vpliva na moč signala. Nekatera vozila imajo zatemnjena (atermična) stekla, kar lahko blokira satelitske signale.

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave z vmesnikom Bluetooth?

O: Preverite, ali sta napravi združljivi, imata vključen vmesnik Bluetooth in nista v skritem načinu. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi ali druge ovire.

V: Zakaj ne morem prekiniti povezave Bluetooth?

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko povezavo prekinete v drugi napravi ali tako, da v svoji izključite vmesnik Bluetooth. Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth > Bluetooth > Izključeno**.

V: Zakaj ne vidim dostopne točke WLAN, čeprav je zagotovo v dosegu?

O: Dostopna točka WLAN morda uporablja skriti razpoznavnik nabora storitev (SSID). Do omrežja s skritim imenom SSID lahko dostopate samo, če SSID poznate in ste v svoji napravi Nokia zanj ustvarili internetno dostopno točko WLAN.

V: Kako lahko v svoji napravi Nokia izključim omrežje WLAN?

O: Funkcija WLAN v napravi Nokia se izključi, kadar ne skušate vzpostaviti povezave oz. niste povezani z drugo dostopno točko in ne iščete razpoložljivih omrežij. Da bi zmanjšali porabo energije, lahko napravo Nokia nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpoložljivih omrežij ali jih bo iskala bolj poredko. Funkcija WLAN je med posameznimi iskanji v ozadju izključena.

Če želite spremeniti nastavitve iskanja omrežij v ozadju, naredite naslednje:

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > WLAN**.

- 2 Če bi radi povečali premor med iskanji omrežij v ozadju, spremenite čas v funkciji Iskanje omrežij. Iskanja v ozadju preprečite tako, da izberete **Prikaz razp. omrež. WLAN > Nikoli**.

- 3 Če želite shraniti spremembe, izberite **Nazaj**.

Če nastavite **Prikaz razp. omrež. WLAN** na **Nikoli**, ikona za razpoložljiva omrežja WLAN ni prikazana na začetnem zaslonu. Kljub temu lahko ročno iščete omrežja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezujete kot običajno.

V: Kaj naj storim, če je pomnilnik poln?

O: Zbrišite predmete iz pomnilnika. Če brišete več predmetov hkrati in se prikaže obvestilo **Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov. ali Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov iz pomnilnika telefona.**, zbrišite posamezne predmete in pri tem začnite z najmanjšim.

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke za sporočilo?

O: V prejemnikovi vizitki ni telefonske številke, naslova ali e-poštnega naslova. Izberite **Meni > Imenik** in ustrezno vizitko ter jo uredite.

V: Kako lahko končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno vzpostavlja?

O: Naprava morda skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila. Napravi preprečite vzpostavitev podatkovne povezave tako, da

izberete **Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Večpredstav. sporočilo > Nalaganje večpr. sporočil**. Če želite, da center za večpredstavnostna sporočila shrani sporočila, ki jih boste naložili kasneje, izberite **Ročno**. Če pa želite prezreti vsa dohodna večpredstavnostna sporočila, izberite **Izključeno**. Če izberete **Ročno**, boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete **Izključeno**, naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki jih potrebujete za večpredstavnostna sporočila.

Če želite, da naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če vklopite aplikacijo ali uporabite postopek, ki jo zahteva, izberite **Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Paketni prenos > Povezava za paketni pr. > Po potrebi**.

Če to ne pomaga, poskusite napravo izklopiti in znova zagnati.

V: Ali lahko napravo Nokia skupaj z združljivim računalnikom uporabljam kot faksmodem?

O: Naprave ni mogoče uporabljati kot faksmodem. Vendar lahko s storitvijo preusmerjanja klicev (omrežna storitev) preusmerite dohodne faksne klice na številko faksa.

V: Kako naj umerim zaslon?

O: Zaslon je umerjen tovarniško. Če je potrebno ponovno umerjanje, izberite **Meni > Nastavitve in Telefon > Vnos z dotikom > Umerjanje zasl. na dotik**. Upoštevajte navodila.

Zeleni nasveti



Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje (če je ta možnost na voljo za vašo napravo):

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave (na primer povezavo Bluetooth), kadar jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da po najkrajšem obdobju nedejavnosti preide v način varčevanja z energijo, če je ta možnost na voljo v napravi.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, na primer tone tipkovnice.

Recikliranje

Vse materiale te naprave je mogoče ponovno uporabiti v obliki materialov in energije. Če želite več informacij o načinu recikliranja starih izdelkov Nokia, obiščite spletno mesto www.nokia.com/werecycle ali www.nokia.mobi/werecycle, če uporabljate mobilno napravo.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojni pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Dodatna oprema

Opozorilo:

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Informacije o bateriji in polnilniku

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BP-4L. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-10. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različno vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabli. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite na pooblaščenem servisu ali pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Preverjanje pristnosti holograma

- 1 Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



- 2 Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



Uspešna izvedba korakov tega postopka še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če ne morete preveriti pristnosti ali če zaradi kakršnega koli razloga mislite, da baterija Nokia s hologramsko nalepko ni prístni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia.

Več o pristnih baterijah Nokia lahko izveste na spletni strani www.nokia.com/battery.

Vzdrževanje naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primese, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite v okolju z visoko ali nizko temperaturo. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti lahko nabere vlaga in poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.

- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo za napravo, baterijo, polnilnik ali drugo dodatno opremo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne želite več uporabljati, zavrzite na za to namenjena mesta za odlaganje odpadkov. Tako pomagate preprečevati nenadzorovano odlaganje odpadkov in podpirate recikliranje materialov. Preverite informacije glede odlaganja in recikliranja izdelkov Nokia na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle ali nokia.mobi/werecycle.

Dodatne varnostne informacije

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljivo otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršijo.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčni vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Slušni pripomočki

Opozorilo:

Za združljivost slušnih pripomočkov morate vklopiti povezavo Bluetooth.

Vaš model mobilne naprave je skladen z zahtevami pravilnika FCC o združljivosti s slušnimi pripomočki. Naprave, skladne s temi zahtevami, morajo imeti mikrofone vrednosti M3 ali višje. Vrednost M, označena na embalaži naprave, je povezana z nižjimi ravnimi radijskega oddajanja. Višja vrednost M navadno označuje, da je raven radijskega oddajanja naprave nizka, kar povečuje verjetnost delovanja z nekaterimi slušnimi pripomočki. Nekateri slušni pripomočki so bolj občutljivi za interferenco kot drugi. Glede vrednosti M svojega slušnega pripomočka in njegove združljivosti s to napravo se posvetujte z otologom. Več informacij o rešitvah za ljudi s posebnimi potrebami je na voljo na spletni strani www.nokiaaccessibility.com.

Ta naprava je bila preizkušena in ocenjena za uporabo s slušnimi pripomočki za nekatere od brezžičnih tehnologij, ki jih uporablja. Vseeno pa se lahko v tej napravi uporabljajo nekatere nove brezžične tehnologije, ki še niso bile preizkušene za uporabo s slušnimi pripomočki. Pomembno je, da različne funkcije te naprave preizkusite temeljito in na različnih lokacijah, z vašim slušnim pripomočkom ali vsadkom v ušesnem polju, da preverite, ali slišite kak moteč zvok. Obrnite se na svojega ponudnika storitev glede njegovih pravil o vračanju in menjavi ter za informacije o združljivosti slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte

prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Krajji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo krajji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter krajji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili

Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klincev, če ste jih vključili v napravi.
 - Spremenite profil iz načina profila brez povezave v aktivni profil.
 - Če so zaslon in tipke zaklenjene, premaknite stikalo za zaklepanje na strani naprave, da jih odklenete.
- 2 Pritisnite tipko Končaj kolikokrat je treba, da se vsebina zaslona zbrši in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Odprite telefonsko aplikacijo tako, da izberete ustrezno ikono (.
- 4 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se razlikujejo od lokacije do lokacije.
- 5 Pritisnite klično tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli kličana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključuje varnostno rezervno, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,66 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-505 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, logotip Nokia Original Accessories in Ovi so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia

tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga imena izdelkov in podjetij, ki so omenjena tukaj, so lahko blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia stalno razvija svoje izdelke. ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno ali komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRPUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Za podrobnosti in razpoložljivost jezikovnih možnosti se obrnite na svojega prodajalca izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikov upravičenost za uporabo te opreme.

/5. Izdaja SL

Kazalo	
Simboli/Številke	
3-D toni zvonjenja	119
A	
A-GPS (strežniško podprti GPS)	82
aktivne beležke	128
— nastavitve	129
albumi, predstavnost	103
antene	17
aplikacija za pomoč	9
aplikacije	136
aplikacije Java	136
aplikacije programske opreme	136
B	
baterija	
— polnjenje	18
— varčevanje z energijo	12
— vstavljanje	15
beležke	125
beležke za obletnice	121
beležke za rojstne dneve	121
beležke za sestanke	121
besedilna sporočila	
— nastavitve	60
— pisanje odgovora	57
— pošiljanje	56

— prejemanje in branje	57
— sporočila na kartici SIM	59
bližinsko tipalo	35
Bluetooth	72, 74
bralec sporočil	
— izbiranje glasu	130
brskalnik	
— brskanje po straneh	77, 78
— iskanje vsebin	78
— nastavitve	80
— orodna vrstica	77
— začasni pomnilnik	79
— zaščita	79
— zaznamki	79
budilka	122
C	
certifikati	133
Č	
čakajoči klic	38
D	
datum in ura	122
diaprojekcija	104
dnevnik	44, 78
dnevnik klicev	44
dodatna oprema	131
dostopne točke	67, 68
— skupine	69

DRM (upravljanje digitalnih pravic)	135
E	
e-pošta	64
— nabiralnik	58
— obvestila	28
e-poštna sporočila	58
F	
fotoaparat	
— kakovost slik	100
— nastavitve	100
fotografije	103
— ogled	101
— orodna vrstica	103
— oznake	103
— podrobnosti datoteke	102
— rdeče oči	106
Glejte <i>kamera</i>	
Fotografije	101
G	
Glasba Ovi	110
glasovni klici	
Glejte <i>klici</i>	
glasovni ukazi	31, 38, 131
glasovno klicanje	38
glasovno upravljanje	131
gostovanje	66

govor	130
GPS	
— zahteve za podatke o položaju	83
GPS (Globalni pozicionirni sistem)	81
GPS (globalni sistem za določanje položaja)	81, 84

H

hitro klicanje	38
HSDPA (dostop do hitrega prenosa paketnih podatkov)	32

I

ikone	29
imenik	
— glasovne oznake	45
— kopiranje	47
— shranjevanje	45
— sinhroniziranje	71
— slike v vizitkah	45
— toni zvonjenja	47
— urejanje	45
Imenik Ovi	49
— dodajanje prijateljev	51
— iskanje	51
— nastavitve	53
— nastavitve povezave	55
— prilagajanje	54

— prisotnost	54
— profili	50
— sinhronizacija	52
— skupna raba lokacije	50, 54
— stanje razpoložljivosti	50
— točke	54
Informacije o podpori Nokia	9
internetna povezava	77

Glejte tudi *brskalnik*

internetne dostopne točke (IAP)	67
internetni brskalnik	77
internetni klici	40
— nastavitve	41
— prijava	40
— vzpostavljanje	41
iskanje	31
— nastavitve	31
izklop zvoka	37

J

jezikovne nastavitve	130
----------------------	-----

K

kabelska povezava	75
kalkulator	127, 128
kamera	
— bliskavica	98
— določanje slik za vizitke	97
— kakovost videa	100
— kazalniki	96

— možnosti	97
— nastavitve	95
— podatki o lokaciji	97
— pošiljanje slik	97
— samosprožilec	99
— scene	98
— slikovni način	96
— snemanje	100
— video način	99
— zaporedno slikanje	98

kartica SIM

— sporočila	59
— vstavljanje	15
kazalniki	29
klicane številke	43
klici	35
— internetni klici	41
— klicane številke	31
— konferenčni	37
— možnosti	36
— nastavitve	138
— neodgovorjeni	43
— omejitve	

Glejte *omejeno klicanje*

— opravljeni	43
— ponovno klicanje	138
— prejeti	43
— sprejemanje	37
— trajanje	44
— video klici	39

— zavračanje	37
koda PIN	11, 18
koda PIN2	11
koda UPIN	11
koda UPUK	11
koda za zaklepanje	11, 18
kode PUK	11
kode za dostop	11
koledar	121
— orodna vrstica	121
konferenčni klici	37

L	
licence	135
lučka za obveščanje	135

M	
Mail for Exchange	64
mapa s poslanimi sporočili	55
masovni pomnilnik	
— formatiranje	126
MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila)	56, 60
moja glasba	108
možnost prekinitve vseh klicev	38

N	
nabiralnik	
— e-pošta	58

načini uporabe kamere	
— kamera	98
način oddaljene kartice SIM	74
Način TV-izhoda	104
namestitev aplikacij	136
naprava	
— posodabljanje	132
nastavitev glasnosti	32
nastavitev televizorja	132
nastavitve	131
— aktivne beležke	129
— aplikacije	132
— brskalnik	80
— certifikati	133
— datum in ura	129
— določanje položaja	85
— dostopne točke	68, 69
— dostopne točke za paketni prenos	
podatkov	69
— drsnik	131
— internetni klici	41
— jezik	130
— klici	138
— nadzor imen dostopne točke	76
— obvestila o e-pošti	28
— omrežje	66
— paketni podatki	75
— podcasting	114
— povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth	72

— preusmeritve klicev	139
— SIP	76
— souporaba videa	42
— sporočila	60
— TV-izhod	132
— UKV-oddajnik	111
— video	118
— WLAN	68, 70
— zaslon	130
nastavitve aplikacije	132
nastavitve datuma in ure	129
nastavitve določanja položaja	85
nastavitve drsnika	131
nastavitve omrežja WLAN	68
nastavitve posredniškega strežnika	70
nastavitve tipala	131
nastavitve video posn.	100
nastavitve zaslona	130, 131
O	
Oddajnik FM	111
oddaljeni nabiralnik	58
odpravljanje težav	140
odstranitev aplikacij	137
odstranjevanje učinka rdečih oči	106
omejeno klicanje	48
Omrežje LAN (WLAN)	66
omrežne nastavitve	66

opozorilo	
— koledarska beležka	121
orodja za navigacijo	81
orodna vrstica	95
osebni certifikati	133
Ovi by Nokia	33

P

paketna podatkovna povezava	44
— nastavitve	75
— nastavitve dostopne točke	69
pesmi	108
podatki o določ. položaja	81
podatki o lokaciji	81, 84
podatki o položaju	84
podatkovne povezave	71
— kabel	75
— povezovanje z računalnikom	75
— sinhronizacija	71
podcasti	
— predvajanje	112
podcasting	112
— imeniki	114
— iskanje	112
— nalaganje	113
— nastavitve	114
podpora	9
polnjenje baterije	18
polnjenje USB	18
pomenki	51

pomnilnik	
— čiščenje	13
— pomnilnik za spletne vsebine	79
pomnilniška kartica	125
— varnostno kopiranje datotek	126
posodobitve	10
— aplikacije	10
— naprava	132
— programska oprema naprave	10
posodobitve programske opreme	10
povezava s kablom USB	75
povezave z računalnikom	75

Glejte tudi *podatkovne povezave*

povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth	
— blokiranje naprav	74
— nastavitve	72
— seznanitev naprav	73
— varnost	72
— vidnost naprave	72
— vklop/izklop	72
predstavitve, večpredstavnostne	57
predstavnost	
— RealPlayer	123
predvajalnik glasbe	28, 108, 110
— sezname predvajanj	109
pregledovalnik datotek PDF	129

pregled strani	78
prejeto	
— sporočilo	57
prejeto, sporočilo	57
prenos vsebine	25
pretvornik	127
priključki	14
prilaganje	119
priloge	57, 59
prisotnost	54
profil Brez povezave	32
profili	27, 119
— brez povezave z omrežjem	32
— prilaganje	27
— spreminjanje profilov	31

R

računi	53
račun Nokia	33, 49, 53
radio	115
— poslušanje	115
— postaje	116
Radio FM	115
RealPlayer	123

S

samodejno posodabljanje ure/datuma	122
samosprožilec	
— kamera	99

scene	98	— mape za	55	tovarniške nastavitve	
sestanki		— nastavitve	60	— obnovitev	135
— nastavitev	121	— večpredstavnostna	57	trajanje klicev	44
sinhronizacija	52, 71	sporočila storitve	57	trgovina Ovi	
SIP	76	sporočila v celici	60	— iskanje	34
skupna raba lokacije	53	sprejemanje klicev	37	— nakupovanje	34
slika ozadja	119, 120	stikalo za zaklepanje	25	— nastavitve	35
slike	103	stiki		— podrobnosti	34
— spletna objava	107	— priljubljeni	29	— skupna raba s prijatelji	34
— urejanje	105	Storitev za večpredstavnostna		— ustvarjanje računa	33
slovar	126	sporočila (MMS)	57	— vpis	34
slušalke	19	storitve pomenkov	51	Trgovina Ovi	33
SMS (storitev za besedilna		stranske tipke	15		
sporočila)	56	strežniško podprti GPS (A-GPS)	81		
snemalnik	124			U	
snemanje				ukazi za storitev	60
— video posnetki	99	T		UKV-oddajnik	111
souporaba videa		tedenske nastavitve		— nastavitve	111
— souporaba videa v živo	42	— koledarsko opozorilo	121	uporabne informacije	9
— souporaba video posnetkov	42	telefonski predal	31	upravitelj aplikacij	
— zahteve	41	— glasovni	36	— nastavitve	138
Spletna objava	29	— video	36	upravitelj datotek	125, 126
spletna povezava	77	telefon z zvočnikom	32	— razvrščanje datotek	125
spletni brskalnik	77	teme	119	— varnostno kopiranje	
spletni dnevniki	78	tipke	14, 15	datotek	126
splošne informacije	9	tipkovnica	22	upravljanje datotek	125
sporočila		točke	83	ura	120, 122
— e-pošta	58	toni	27, 119	— nastavitev datuma	122
— glasovna	36	— 3-D	119	— nastavitev ure	122
— ikona za prejeto	57	toni zvonjenja	27, 119	ura in datum	122

V	
vabila	
— souporaba videa	43
valuta	
— pretvornik	127
varnost	
— certifikati	133
varnostni modul	134
varnostno kopiranje pomnilnika	
naprave	125
večpredstavnostna sporočila	56, 57, 60
video	
— moji videi	117
— nastavitve	118
— ogled	116
— predvajanje	117
— prenos	116
— prenos video posnetkov	118
— souporaba	43
— video viri	117
video klici	39, 40
video posnetki	103
— urejanje	106
— v souporabi	41
video v souporabi	41
viri, novice	78
viri novic	78
virtualna tipkovnica	24

vizitke	
— privzeto	46
— skupine	49
— upravljanje	45
— ustvarjanje skupin	48
vnos besedila	22, 23
vpis v koledar	
— brisanje	122
— pošiljanje	122
v pošiljanju, sporočilo	55
vsebina	
— sinhroniziranje, pošiljanje in nalaganje	26

W	
WLAN (brezžično lokalno omrežje)	66, 70

Z	
začasni pomnilnik	79
začetni zaslon	28, 119, 120
— obvestila	28
— predvajalnik glasbe	28
— stiki	29
zакlepanje	
— na daljavo	11
zакlepanje na daljavo	11
zакlepanje tipkovnice	25
zapestni trak	19
zapiski	

<i>Glejte zapiski opravi</i>	
zapiski opravi	121
zapora klincev	139
zaslon na dotik	20, 24, 35
zaščita	
— brskalnik	79
zaščita avtorskih pravic	135
zaščita kartice SIM	133
zaščitna koda	11
zavračanje klincev	37
<i>Glejte zavračanje klincev</i>	
zaznamki	79
Zemljevidi	86
— brskanje	86
— elementi na zaslonu	87, 93
— glasovno vodenje	92
— iskanje lokacij	88
— kompas	86
— načrtovanje poti	89
— navigacija	92, 93
— pešpoti	92
— pošiljanje krajev	91
— prikaz podrobnosti lokacije	88
— Priljubljene	90
— prometne informacije	94
— shranjevanje krajev	90
— shranjevanje poti	90
— sinhroniziranje	91
— skupna raba lokacij	91
— spreminjanje prikazov	87

— urejanje krajev	90
— urejanje poti	90
— vozne poti	93
zgornje tipke	14
Zip manager	128
zvočna sporočila	56
zvočnik	32