

İçindekiler

Güvenlik

6

Cihazınız hakkında	6
Şebeke servisleri	7
Paylaşılan hafıza	8
Mail for Exchange	8

Yardım bulma

9

Destek	9
Cihazdaki yardım	9
Cihazınızla daha fazla şey yapın	9
Cihaz yazılımını güncelleme	10
Ayarlar	11
Giriş kodları	11
Uzaktan kilitleme	11
Batarya ömrünü uzatma	12
Hafızada yer açma	13

Başlarken

13

Tuşlar ve parçalar (üst)	13
Tuşlar ve parçalar (ön)	13
Tuşlar ve parçalar (arka)	14
Tuşlar ve parçalar (yanlar)	14
SIM kartı ve bataryayı takma	14
Hafıza kartı	16
Anten konumları	17
Cihazı açma ve kapatma	17
Bataryayı şarj etme	18
Kulaklıklılık Mikrofon Seti	18

Bilekliği takma	19
Dokunmatik ekranda yapılan eylemler	19
Metin yazma	21
Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleme	24
Nokia Aktarma	25
Tercihler	26

Cihazınız

27

Giriş ekranı	27
Ekran göstergeleri	29
Kısayollar	30
Arama	30
Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü	31
Hatsız tercih	32
Hızlı indirme	32
Ovi (şebeke servisi)	33

Arama yapma

35

Çağrılar sırasında dokunmatik ekran	35
Sesli arama yapma	35
Arama sırasında	36
Telesekreter ve video posta kutusu	37
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	37
Konferans araması yapma	37
Telefon numarasını hızlı arama	38
Arama bekletme	38
Sesle arama	38
Video araması yapma	39
Video araması sırasında	40
Video aramasını cevaplama veya reddetme	40

İnternet aramaları	41	Kablosuz LAN	68
Video paylaşımı	42	Erişim noktaları	70
İşlem kaydı	44	Etkin veri bağlantıları	72
Rehber (telefon defteri)	46	Senkronizasyon	73
İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme	46	Bluetooth bağlantısı	73
Kartvizit araç çubuğu	46	USB	77
İsimleri ve numaraları yönetme	47	PC bağlantıları	77
Standart numaralar ve adresler	47	Yönetim ayarları	77
Kartvizitler	48	İnternet	79
Kartvizitleri favori olarak ayarlama	48	Web'i tarama	79
Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metni	48	Tarayıcı araç çubuğu	79
Kartvizit kopyalama	49	Sayfaları gezinin	80
SIM servisleri	49	Web beslemeleri ve günlükleri	80
Kartvizit grupları	50	İçerik arama	81
Ovi Rehberi	50	Yer imleri	81
Mesajlar	57	Önbelleği boşaltma	81
Mesajlar ana görünümü	57	Bağlantıyı sonlandırma	82
Mesaj yazma ve gönderme	57	Bağlantı güvenliği	82
Mesajlar gelen kutusu	58	Web ayarları	82
Posta kutusu	59	Konumlama (GPS)	84
SIM karttaki mesajları görüntüleme	61	GPS hakkında	84
Hücre yayını mesajları	61	Yardımlı GPS (A-GPS)	84
Servis komutları	61	Cihazınızı doğru tutma	85
Mesaj ayarları	62	GPS bağlantısı oluşturmayla ilgili ipuçları	85
Mail for Exchange	66	Konum istekleri	86
Bağlantı	67	Yer işaretleri	86
Veri bağlantıları ve erişim noktaları	67	GPS verisi	86
Şebeke ayarları	67	Konumlandırma ayarları	87

Ovi Haritalar	88	Görüntüleri ve video klipleri düzenleme	106
Haritalar genel görünümü	88	Fotoğraflar araç çubuğu	106
Pusulayı kullanma	89	Albümler	106
Yerinizi ve haritayı görüntüleme	89	Etiketler	107
Harita görünümü	90	Slayt gösterisi	107
Haritanın görünümünü değiştirme	90	TV çıkışı modu	108
Yer bulma	90	Görüntü düzenleme	108
Yer ayrıntılarını görüntüleme	91	Video klipleri düzenleme	109
Rota planlama	91	Görüntü baskısı	110
Yerleri veya rotaları kaydetme	92	Çevrimiçi paylaşım	110
Yerleri ve rotaları görüntüleme ve düzenleme	93	Müzik	111
Arkadaşlarınıza yerler gönderme	93	Bir şarkıyı veya podcast'i çalma	111
Favorilerinizi senkronize etme	94	Çalma listeleri	112
Konumu paylaşma	94	Podcast'ler	113
Sesli rehberlik alma	95	Bilgisayardan müzik aktarma	113
Hedefinize yürüyerek ulaşma	95	Ovi Müzik	114
Hedefinize arabayla ulaşma	96	FM verici	114
Navigasyon görünümü	96	Nokia Podcasting	115
Trafik ve güvenlik bilgileri alma	96	FM radyo	119
Kamera	97	Videolar	120
Kamerayı etkinleştirme	97	Video klipleri indirme ve görüntüleme	120
Fotoğraf çekme	97	Video yayınları	121
Video kaydı	102	Videolarım	121
Kamera ayarları	103	Bilgisayarınızdan video aktarma	121
Fotoğraflar	104	Video ayarları	122
Fotoğraflar hakkında	104	Cihazınızı kişiselleştirme	123
Görüntü ve videoları görüntüleme	104	Cihazınızın görünümünü değiştirme	123
Dosya bilgilerini görme ve düzenleme	105	Terchler	123

Üç boyutlu (3-D) sesler	123
Giriş ekranını değiştirme	124
Ana menüyü değiştirme	124
Uygulamalar	125
Ajanda	125
Saat	126
RealPlayer	127
Kaydedici	128
Notlar	129
Ofis	129
Ayarlar	134
Telefon ayarları	134
Uygulama yöneticisi	140
Arama ayarları	143
Sorun giderme	145
Yeşil ipuçları	148
Enerji tasarrufu yapın	148
Geri dönüştürün	148
Ürün ve güvenlik bilgileri	148
Dizin	154

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA



Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR



Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz ve UMTS 900, 1900, 2100 MHz şebekeleri için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınız birkaç bağlantı yöntemini destekler. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere ve diğer zararlı içeriğe açıktır.

Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Cihazınızda virüsten koruma işlevi olan birden fazla uygulamanın bulunması, performansı ve çalışmayı etkileyebilir veya cihazın çalışmasını durdurabilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.

Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Her dosya biçimi görüntülenemez veya üzerinde değişiklik yapılamaz.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki görüntüler cihazınızın ekranındakinden farklı olabilir.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: multimedya mesajlar (MMS), e-posta uygulaması, sohbet. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza alanını azaltabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin.

etkin video araması ve yüksek hızlı veri bağlantısı gibi uzun süreli kullanım sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu durumda bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığından şüpheleniyorsanız cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Mail for Exchange

Mail for Exchange Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

Yardım bulma

Destek

Ürününüzü kullanmayla ilgili daha fazla bilgi almak istediğinizde veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olmadığınızda, www.nokia.com/support adresine, cep telefonu kullanımıyla ilgili olarak www.nokia.mobi/support adresine gidin. Bunun için cihazınızda **Menü > Uygulamalar > Yardım** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazınızı yeniden başlatın. Cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı açın.
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.
- Cihaz yazılımınızı güncelleyin.

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. www.nokia.com/repair adreslerine gidin. Cihazınızı tamire göndermeden önce, cihazdaki verileri her zaman yedekleyin.

Cihazdaki yardım

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için, **Menü > Uygulamalar > Yardım** öğesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünümüne ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenekler > Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenekler > Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz.

Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür.

Yardım metinlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:



İlgili bir yardım konusuna bağlanın.



Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçenekler > Açık uygulamalar** göster seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.


Cihazınızla daha fazla şey yapın

Cihazınızla daha fazla şey yapmanıza yardımcı olan, Nokia ve üçüncü taraf yazılım geliştiricileri tarafından sağlanan çeşitli uygulamalar vardır. Uygulamaları bulmak ve indirmek için, store.oivi.com adresindeki Ovi Mağazası'nı ziyaret edin. Bu uygulamalarla ilgili açıklamaları www.nokia.com/support adresindeki ürün destek sayfalarında veya yerel Nokia web sitenizdeki kılavuzlarda bulabilirsiniz.

Cihaz yazılımını güncelleme

Cihaz yazılım ve uygulama güncellemeleri

Cihaz yazılım ve uygulama güncellemeleriyle, cihazınıza yeni özellikler ve gelişmiş işlevler ekleyebilirsiniz. Yazılımı güncellemek, cihazınızın performansını da artırabilir.

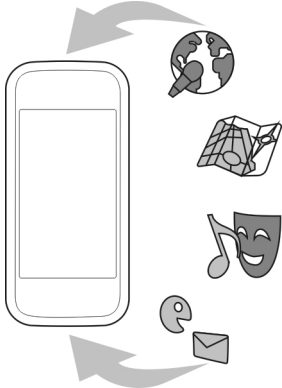

Cihazınızın yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.

Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Cihazınızın yazılım ve uygulamaları güncellendikten sonra kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir.

Cihazınızı kullanarak yazılımı güncelleştirme

Cihazınız için kullanılabilir güncelleştirme olup olmadığını kontrol edebilir ve varsa cihazınıza indirebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Menü > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi > Cihaz güncellmlr. öğesini seçin ve **Seçenekler > Güncellemeleri kont. et** seçeneğini belirleyin.

Cihaz yazılımını PC'nizi kullanarak güncelleme

Cihazınızın yazılımını güncellemek için Nokia Software Updater PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, yüksek hızda İnternet bağlantısına ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna ihtiyacınız vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine bakın.

Ayarlar

Normalde cihazınızda, şebeke servis sağlayıcı bilgilerinize bağlı olarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil internet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları şebeke servis sağlayıcılarından özel bir mesaj olarak alabilir ya da isteyebilirsiniz.

Cihazınızdaki dil, bekleme modu, ekran ve tuş takımı kilidi ayarları gibi genel ayarları değiştirebilirsiniz.

Giriş kodları

Giriş kodlarından herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu — Bu kod SIM kartınızın izinsiz olarak kullanılmasını engeller. PIN kodu (4 - 8 basamaklı), genellikle SIM kartla birlikte verilir. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.

UPIN kodu — Bu kod, USIM kartla birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve 3G cep telefonları tarafından desteklenir.

PIN2 kodu — Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızdaki bazı işlemlere erişmek için gereklidir.

Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir) — Kilit kodu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza olanak sağlar. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Bu kodu değiştirebilir ve cihazı kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care Noktasına veya cihaz satıcınıza başvurun.

Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (PUK) kodu ve PUK2 kodu — Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

UPUK kodu — Bu kod (8 basamaklı) bloke edilen bir UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Kod USIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan USIM kartın ait olduğu şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) numarası — Bu numara (15 veya 17 basamak), GSM şebekesindeki geçerli cihazları tanımlamak için kullanılır. Örneğin, çalınan cihazların şebekeye erişmesi engellenebilir. Cihazınızın IMEI numarası, bataryanın altında bulunur.

Uzaktan kilitleme

Cihazınızın izniniz olmadan kullanılmasını engellemek için, cihazınızı ve hafıza kartınızı kısa mesaj kullanarak uzaktan kilitleyebilirsiniz. Kısa mesajı tanımlamanız ve cihazınızı kilitlemek için bu kısa mesajı cihazınıza göndermeniz gerekir. Cihazınızın kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirmek ve kullanılacak kısa mesaj tanımlamak için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme > Etkin** seçeneğini belirleyin. Kısa mesaj içeriğini (5 - 20 karakter) girmek için giriş alanına dokunun,  simgesini seçin ve mesajı doğrulayın. Kilit kodunu girin.

Batarya ömrünü uzatma

Cihazınızdaki özelliklerin çoğu batarya gücü gereksinimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır. Batarya gücünden tasarruf etmek için aşağıdakileri unutmayın:

- Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya diğer özellikleri kullanırken bu tür özelliklerin artalarında çalışmasına izin vermek batarya gücü gereksinimini artırır. İhtiyacınız olmadığında Bluetooth teknolojisini devre dışı bırakın.
- Kablosuz LAN (WLAN) kullanan özellikler veya diğer özellikleri kullanırken bu tür özelliklerin artalarında çalışmasına izin vermek batarya gücü gereksinimini artırır. Bağlanmaya çalışmıyorsanız, bir erişim noktasına bağlı değilseniz veya kullanılabilir ağları taramıyorsanız Nokia cihazınızdaki WLAN devre dışı bırakılır. Batarya tüketimini daha da azaltmak için, cihazınızı, kullanılabilir ağları artalarında taramayacak veya daha az sıklıkta tarayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Bağlantı ayarlarında **Paket veri bağlantısı** ayarını **Var olduğunda** olarak belirlediyseniz ve paket veri kapsama alanı (GPRS) dışındaysanız, cihazınız belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. Cihazınızın

kullanım süresinin uzaması için, **Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.

- Haritada yeni alanlara ilerlediğinizde, Haritalar uygulaması yeni harita bilgilerini indirir ve bu da batarya tüketimini artırır. Yeni haritaların otomatik olarak indirilmesini engelleyebilirsiniz.
- Bulunduğunuz bölgede hücresel şebekenin sinyal gücü çok farklılık gösteriyorsa, cihazınızın tekrar tekrar kullanılabilir şebekeleri taraması gerekir. Bu da batarya tüketimini artırır.

Şebeke modu şebeke ayarlarında çift moda ayarlanmıyorsa, cihaz 3G şebekesini arar. Cihazı yalnızca GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yalnızca GSM şebekesini kullanmak için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı > Şebeke > Şebeke modu > GSM** seçeneğini belirleyin.

- Ekranın aydınlatması batarya gücü gereksinimini artırır. Ekran ayarlarında, aydınlatmanın kapatılması için geçecek zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz. **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon > Ekran > Işık zaman aşımı** seçeneğini belirleyin. Işık koşullarını gözleyen ve ekran parlaklığını ayarlayan ışık sensörünü ayarlamak için, ekran ayarlarında **Işık sensörü** seçeneğini belirleyin.
- Uygulamaları artalarında çalışır durumda bırakmak batarya gücü gereksinimini artırır. Yanıt vermiyorlarsa, kullanmadığınız uygulamaları kapatmak için, **Seçenekler > Açık uygulamalar**, **göster** seçeneğini belirleyin ve menü tuşunu kullanarak uygulamaya gidin. Uygulamayı açmak için menü tuşunu basılı tutun ve **Seçenekler > Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Hafızada yer açma

Farklı veri türleri için ne kadar hafıza alanı kullanılabileceğini görmek isterseniz, **Menü > Uygulamalar > Ofis > Dosya yön. ögesini seçin.**

Cihazın birçok özelliği veri depolamak için hafıza kullanır. Farklı hafıza konumlarında hafıza yetersizse, cihaz size bildirir.


Hafızada yer açmak için verileri uyumlu bir hafıza kartına (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara aktarın .

Artık gerekli olmayan verileri kaldırmak için, Dosya yöneticisini kullanın veya ilgili uygulamayı açın. Şunları kaldırabilirsiniz:

- Mesajlar'daki klasörlerde yer alan mesajlar ve posta kutusundaki alınan e-posta mesajları
- Kaydedilmiş web sayfaları
- Kartvizit bilgileri
- Ajanda notları
- Uygulama yöneticisinde gösterilen ve artık gerekli olmayan uygulamalar
- Yüklediğiniz uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx). Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayara aktarın.
- Fotoğraflar'daki fotoğraflar ve video klipler. Dosyaları uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.


Başlarken

Tuşlar ve parçalar (üst)



- 1 Açma/kapatma tuşu
- 2 Uyumlu kulaklıklılık mikrofon setleri, kulaklıklar ve TV çıkış konektörleri için Nokia AV konektörü (3,5 mm)

Tuşlar ve parçalar (ön)

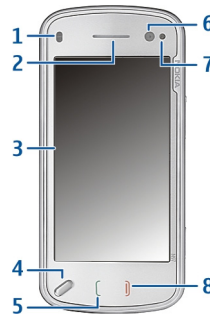

- 1 Mesafe sensörü
- 2 Kulaklık
- 3 Dokunmatik ekran
- 4 Menü tuşu

- 5 Arama tuşu
- 6 İkinci kamera merceği
- 7 Işık sensörü
- 8 Bitirme tuşu




Dokunmatik ekranın üzerindeki alanı koruyucu bir film veya bant gibi bir maddeyle kaplamayın.

Tuşlar ve parçalar (arka)



- 1 Kamera flaşı
- 2 Kamera merceği
- 3 Mercek kapağı

Tuşlar ve parçalar (yanlar)

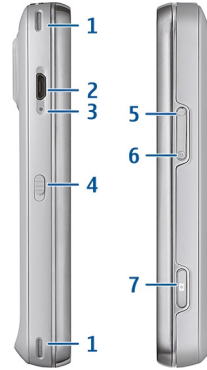

- 1 Stereo hoparlör
- 2 Mikro USB konektörü
- 3 Şarj göstergesi ışığı
- 4 Kilit düğmesi
- 5 Ses açma/Yakınlaştırma tuşu
- 6 Ses azaltma/Uzaklaştırma tuşu
- 7 Çekme tuşu

Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliklidir.

SIM kartı ve bataryayı takma


Arka kapağa zarar vermemek için talimatları dikkatle uygulayın.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


- 1 Arka kapağı cihazın alt ucundan kaldırarak çıkarın.




- 2 Batarya takılıysa, çıkarmak için bataryayı ok yönünde kaldırın.

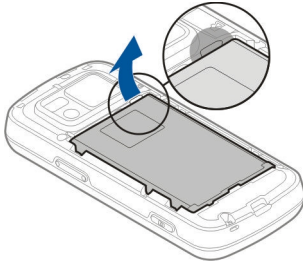


- 3 SIM kart yuvasını çekin ve SIM kartı takın. Karttaki altın renkli temas yüzeyinin aşağıya doğru baktığından ve kartın kesik köşesinin yuvadaki kesik köşeye baktığından emin olun. SIM kart yuvasını geri itin.

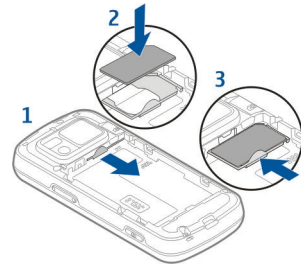

- 4 Bataryanın temas yüzeyini, batarya bölmesinde karşılık gelen konektörlerle hizalayarak bataryayı ok yönünde takın.

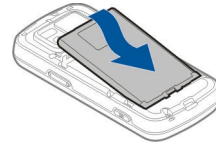

- 5 Arka kapağı kapatmak için, üstteki kilit kancalarını yuvalarına doğru yönlendirin ve kapak yerine oturana kadar aşağı bastırın.

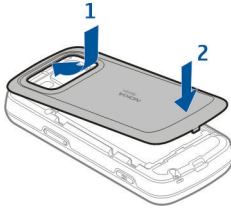

Hafıza kartı




Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.


Hafıza kartı takma

Cihazınıza önceden bir hafıza kartı takılmış olabilir. Değilse aşağıdakileri yapın:

- 1 Cihazın arka kapağını çıkarın.

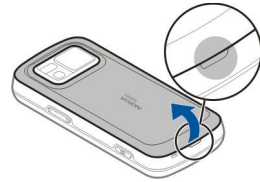

- 2 Yuvaya uyumlu bir hafıza kartı takın. Karttaki temas yüzeyinin yuvaya doğru aşağı bakacak şekilde olduğundan emin olun.

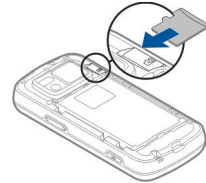


- 3 Kartı içeri itin. Kart yerine oturduğunda bir klik sesi duyulur.
- 4 Arka kapağı kapatın. Kapağı kapatırken cihazı aşağı bakacak şekilde tutun. Kapağın iyi kapandığından emin olun.

Hafıza kartını çıkarma

Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

- 1 Kartı çıkarmadan önce açma/kapatma tuşuna basın ve **Hafıza kartını çıkart** öğesini seçin. Tüm uygulamalar kapatılır.
- 2 **Hafıza kartının çıkartılması tüm açık uygulamaları kapatacak. Yine de çıkartılsın mı?** görüntülediğinde, **Evet** öğesini seçin.
- 3 **Hafıza kartını çıkartın ve 'Tamam'a** basın görüntülediğinde, cihazın arka kapağını çıkarın.
- 4 Yuvadadan çıkarmak için hafıza kartına basın.
- 5 Hafıza kartını dışarı çekin. Cihaz açıksa **Tamam** öğesini seçin.
- 6 Arka kapağı kapatın. Kapağın iyi kapandığından emin olun.

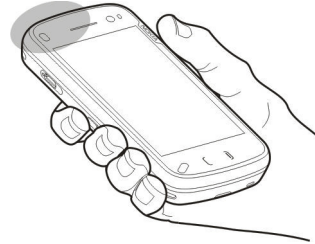

Anten konumları


Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



Cihazı açma ve kapatma

Cihazı açmak için:

- 1 Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

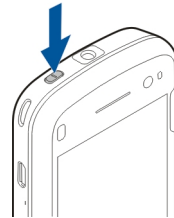

- 2 Cihaz PIN kodunu veya kilit kodunu sorarsa, kodu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Önceden ayarlanmış kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir ve ek ücret


ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

Cihazı kapatmak için, açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Kapat!** seçeneğini belirleyin.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir. Cihazı önceden şarj etmeye gerek yoktur. Cihazda şarjın düşük olduğu gösteriliyorsa, aşağıdakileri yapın:

Normal şarj

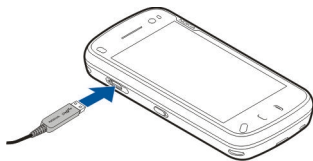

- 1 Şarj cihazını prize takın.
- 2 Şarj cihazını cihaza bağlayın. Batarya şarj edilirken USB konektörünün yanındaki şarj göstergesi ışığı yanar.
- 3 Cihaz tamamen şarj edildiğinde, şarj cihazının cihazla olan bağlantısını kesin ve ardından prizle olan bağlantısını kesin.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve cihaz şarj edilirken cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

İpucu: Kullanılmadığı zaman şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Cihaza bağlı olmasa bile, prize takılı olan şarj cihazı elektrik tüketir.

USB'den şarj


Bir priz olmadığında USB'den şarj edebilirsiniz. USB'den şarj ederken, cihaz şarj olurken veri aktarımı da yapabilirsiniz.

- 1 Uyumlu bir USB kablosu kullanarak uyumlu bir USB cihazını cihazınıza bağlayın.
Şarj için kullanılan cihazın türüne bağlı olarak, şarj işleminin başlaması biraz zaman alabilir.
- 2 Cihazınız açıksa, cihazınızın ekranında görünen kullanılabilir USB modu seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Not: Uzun süreli bir işlem veya şarj sırasında, cihaz veya şarj cihazı ısınabilir. Çoğu zaman bu durum normaldir. Cihazın veya şarj cihazının düzgün çalışmadığından şüphelenirseniz, bunları en yakın yetkili servise götürün.

Kulaklıklılık Mikrofon Seti

Cihazınıza uyumlu bir kulaklıklılık mikrofon seti veya uyumlu bir kulaklık bağlayabilirsiniz. Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.

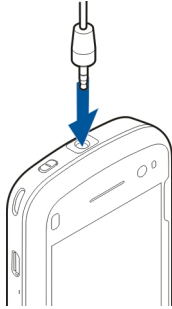

Uyarı:


Kulaklıkl mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıkl mikrofon setini kullanmayın.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıkl mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Bilekliği takma

- 1 Arka kapağı açın.

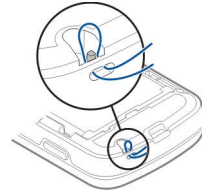

- 2 Bilekliği geçirin ve sıkın.
- 3 Arka kapağı kapatın.

Dokunmatik ekranda yapılan eylemler

Dokunmatik ekranın üzerine yazmak için parmağınızı veya (varsa) stylus kullanın.

Önemli: Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış stylus kalemi kullanın. Başka bir stylus kalemin kullanılması cihaz için geçerli garantileri geçersiz kılabilir ve dokunmatik ekrana zarar verebilir. Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerine yazmak için hiçbir zaman gerçek tükenmez veya kurşun kalem ya da herhangi bir sivri cisim kullanmayın.

Dokunma ve iki kez dokunma

Dokunmatik ekranda uygulama ya da başka bir öge açmak için normalde buna parmağınızla dokunursunuz. Ancak, aşağıdaki öğeleri açmak için iki kez dokunmanız gerekir.

- Bir uygulamada listelenen öğeler (örneğin, Mesajlar uygulamasındaki Taslaklar klasörü)

- Dosya listesindeki dosyalar (örneğin, Fotoğraflar uygulamasında bulunan Çekilen klasöründeki bir görüntü).

İpucu: Bir liste görünümü açtığınızda, ilk öğe vurgulanmış olur. Vurgulanan öğeyi açmak için bir kez dokununuz.

Dosya ya da benzer bir öğeye bir kez dokunduğunuzda, öğe açılmaz, vurgulanır. Öğе için mevcut seçenekleri görmek için **Seçenekler** seçeneğini belirleyin veya varsa araç çubuğundan bir simge seçin.


Seçme

Bu kullanıcı belgesinde, uygulamaları veya öğeleri bir ya da iki kez dokunarak açmak için, bunları "seçersiniz".

Örnek: Seçenekler > Yardım öğesini seçmek için, **Seçenekler** öğesine dokununuz ve ardından **Yardım** öğesine dokununuz.

Sürükleme


Sürüklemek için parmağınızı ekrana koyunuz ve ekran üzerinde kaydırınız.

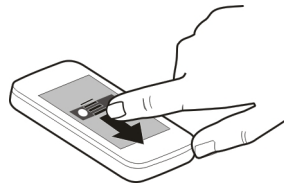

Örnek: Bir web sayfasında yukarı veya aşağı ilerlemek için sayfayı parmağınızla sürükleyin.

Kaydırma


Kaydırmak için, parmağınızı ekranda sağa ya da sola hızlıca kaydırınız.

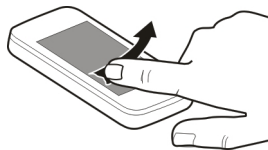

Kaydırma

Sürüklemek için parmağınızı ekrana koyunuz, ekran üzerinde hızlıca kaydırınız, ardından hızla ekrandan kaldırınız. Ekran

içeriği, parmağı çekme anındaki hızda ve yönde kaymayı sürdürür. Kayan listeden bir öğe seçmek ve hareketi durdurmak için öğeye dokununuz. Kaydırma hareketi, cihazınızda Müzik çalardada kullanılabilir.

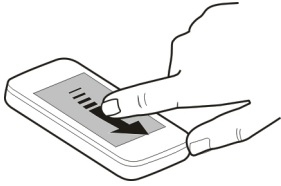

İlerleme

Kaydırma çubuğu olan listelerde yukarı ya da aşağı ilerlemek için kaydırma çubuğunun okunu sürükleyin.

Bazı liste görünümlerinde, parmağınızı bir liste öğesinin üzerine koyarak yukarı veya aşağı sürükleyebilirsiniz.

İpucu: Bir simgenin kısa bir tanımını görüntülemek için parmağınızı simgenin üzerine koyun. Bazı simgeler için açıklama olmaz.

Dokunmatik ekran aydınlatması

Ekran aydınlatmasını açmak için, gerekiyorsa ekran ve tuş kilidini açın ve menü tuşuna basın.


Metin yazma

Farklı modlarda metin girebilirsiniz. Tam klavye geleneksel bir klavye gibi çalışır ve ekranda görünen alfasayısal tuş takımı modu karakterlere dokunmanıza olanak sağlar. El yazısı tanıma modları, karakterleri doğrudan ekranın üzerine yazmanıza olanak sağlar.


Metin girişi modunu etkinleştirmek için, herhangi bir metin girişi alanına dokununuz.

Metin girişi görünümünde, kullanılabilir metin girişi modları arasında geçiş yapmak için,  öğesine dokununuz ve istediğiniz giriş modunu seçin.

El yazısı tanıma tarafından desteklenen giriş yöntemleri ve diller bölgeye göre değişir.

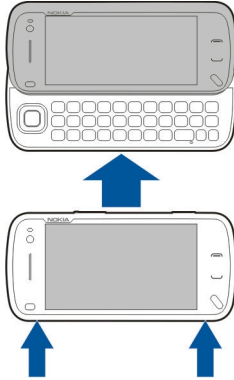

Cihazınızda tam bir klavye bulunmaktadır. Klavyeyi açmak için dokunmatik ekranı yukarı itin. Tüm uygulamalarda, klavyeyi açtığınızda ekran otomatik olarak dikeyden yatay duruma döner.

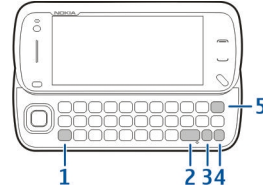

- 1 Üst karakter tuşu.** Büyük harf ve küçük harf modları arasında geçiş yapmak için, üst karakter tuşuna iki kez basın. Küçük harf modundayken tek bir büyük harf girmek veya büyük harf modundayken tek bir küçük harf girmek için, üst karakter tuşuna bir kez basın ve sonra istediğiniz alfabe tuşuna basın.
- 2 Boşluk tuşu**
- 3 Sym tuşu.** Klavyede bulunmayan özel karakterler kullanmak için, sym tuşuna bir kez basın ve istediğiniz karakteri tablodan seçin.
- 4 İşlev tuşu.** Tuşların üstünde basılı olan özel karakterleri eklemek için, önce işlev tuşuna bir kere basın, sonra istediğiniz tuşa basın. Birkaç özel karakteri art arda girmek için, tuşuna iki kez basın. Normal moda dönmek için işlev tuşuna bir kez basın.
- 5 Geri silme tuşu.** Bir karakteri silmek için geri silme tuşuna basın. Birkaç karakter silmek için geri silme tuşunu basılı tutun.

Klavyede bulunmayan harfleri girme

Harfleri çeşitli şekilde girmek mümkündür, örneğin aksanlı harfler. á karakterini girmek için, sym tuşunu basılı tutun ve

aynı anda, istenen karakter belirene dek A tuşuna art arda basın. Harflerin sırası ve kullanılabilirliği seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.

Dokunma girişi

El yazısı


Al yazısı tanıma tarafından desteklenen giriş yöntemleri ve dilleri bölgeye göre değişir ve tüm diller için kullanılamayabilir.

El yazısı modunu etkinleştirmek için,  > **El yazısı** öğesini seçin.

Karakterleri metin girişi alanına okunaklı ve dik bir şekilde yazın ve karakterler arasında bir boşluk bırakın.

Cihaza el yazısı tarzınızı öğretmek için,  > **El yazısı çalışması** öğesini seçin.

Harf ve sayı girmek için (varsayılan mod), sözcükleri normalde yazdığınız gibi yazın. Sayı modunu seçmek için,  öğesini seçin. Latin olmayan karakterleri girmek için, varsa ilgili simgeye dokununuz.

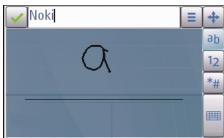

Özel karakterleri girmek için, bu karakterleri normal şekilde yazın veya  öğesini ve istenen karakteri seçin.

Karakterleri silmek veya imleci geri almak için, kalemi geri çekin (bkz. Şekil 1).

Boşluk eklemek için, kalemi ileri çekin (bkz. Şekil 2).



Dokunma girişi ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Dokunma girişi** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranın metin girişi ayarlarını yapılandırmak için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

El yazısı çalışması — El yazısı çalışması uygulamasını açmanızı sağlar. Cihazı el yazınızı daha iyi tanıyacak şekilde eğitebilirsiniz. Bazı dillerde bu seçenek kullanılamaz.

Yazma dili — El yazınızdaki dile özgü karakterlerden hangilerinin tanınacağını ve ekran klavyenizin nasıl yerleştirileceğini tanımlayın.

Yazma hızı — El yazısının tanınma hızını ayarlayın.


Kılavuz çizgi — Yazma alanındaki kılavuz çizgiyi gösterin veya gizleyin. Kılavuz çizgi düz bir çizgide yazmanıza ve cihazın yazınızı tanımasına yardımcı olur. Bu seçenek tüm dillerde kullanılamayabilir.

Kalem izi genişliği — Metnin kalınlığını deęiřtirmek için kullanılır.

Yazma rengi — Metnin rengini deęiřtirmek için kullanılır.

Sanal tuř takımı

Sanal klavye (**Alfasayısal tuř takımı**) ile, üzerinde sayılar olan normal bir telefon tuř takımını kullanırken yaptığınız gibi karakterleri girebilirsiniz.

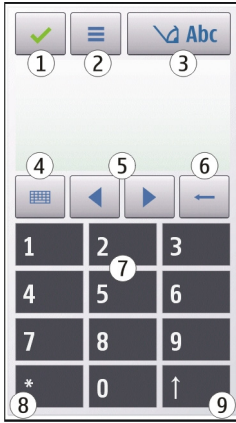

- 1 Kapat - Sanal tuř takımını (**Alfasayısal tuř takımı**) kapatır.
- 2 Giriř menüsü - **Metin tahm. etkinleřtir** ve **Yazma dili** gibi komutları içeren dokunma giriři menüsünü açar.

- 3 Metin giriři göstergesi - Bir pencere açar. Bu pencerede, metin tahmini modlarını etkinleřtirebilir veya devre dıřı bırakabilir, büyük küçük harf deęiřimi yapabilir ve harf ve sayı modları arasında geçiř yapabilirsiniz.
- 4 Giriř modu - Bir pencere açar. Bu pencerede, giriř modunu secebilirsiniz. Bir öğeye dokunduęunuzda, gezerli giriř yöntemi görünümü kapanır ve seceilen yöntem açılır. Giriř modlarının kullanılabilirlięi, otomatik giriř modunun (sensör ayarları) etkinleřtirilip etkinleřtirilmemesine baęlı olarak deęiřir.
- 5 Ok tuřları - Sola veya saęa ilerler.
- 6 Geri tuřu
- 7 Sayılar
- 8 Yıldız - Özel karakterler tablosunu açar.
- 9 Üst karakter tuřu - Büyük/küçük harf arasında geçiř yapar, metin tahmini modlarını etkinleřtirir veya devre dıřı bırakır ve harf ve sayı modları arasında geçiř yapar.

Tuřları ve dokunmatik ekranı kilitleme

Dokunmatik ekranı ve tuřları kilitlemek veya kilidini açmak için cihazın yan tarafındaki kilit düęmesini kaydırın.

Dokunmatik ekran ve tuřlar kilitlendięinde, dokunmatik ekran kapatılır ve tuřlar devre dıřı kalır.

Otomatik ekran ve tuř kilitleme ayarlarını deęiřtirmek için, **Menü** > **Ayarlar** öğesini secein ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Oto. tuř kilidi** seceeneęini belirleyin.

Nokia Aktarma

İçerik aktarma

Telefon numarası, adres, ajanda ögesi ve görüntü gibi içeriği eski Nokia cihazınızdan yeni cihazınıza kopyalamak için Aktarma uygulamasını kullanabilirsiniz.

Aktarılacak içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. O cihaz senkronizasyonu destekliorsa, cihazlar arasında veri senkronizasyonu da yapabilirsiniz. Cihazınız size diğer cihazın uyumlu olup olmadığını bildirir.

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak Hatsız tercih etkinleştirilir ve aktarım yapılabilir.

İlk kez içerik aktarma

- 1 Diğer cihazınızdan ilk defa veri aktarmak için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Veri aktarma** seçeneğini belirleyin.
- 2 Veri aktarımı için kullanmak istediğiniz bağlantı türünü seçin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.
- 3 Bağlantı türü olarak Bluetooth bağlantısını seçerseniz, iki cihazı bağlayın. Cihazınızın Bluetooth bağlantısı kullanan cihazları bulması için **Devam** seçeneğini belirleyin. İçerik aktarmak istediğiniz kaynak cihazı seçin. Cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir.

Bazı eski Nokia cihazlarında Aktarma uygulaması olmayabilir. Bu durumda, Aktarma uygulaması diğer cihaza bir mesaj olarak gönderilir. Aktarma uygulamasını diğer cihaza yüklemek için, mesajı açın ve ekrandaki talimatları izleyin.

- 4 Cihazınızda, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.
Aktarım başladıktan sonra aktarımı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

İçerik, diğer cihazın hafızasından, cihazınızdaki uygun konuma aktarılır. Aktarım süresi aktarılan veri miktarına bağlıdır.

İçerik senkronize etme, alma veya gönderme

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Veri aktarma seçeneğini belirleyin.

İlk aktarımdan sonra, yeni bir aktarım başlatmak için, modele bağlı olarak, aşağıdakiler arasından seçim yapın:



cihazınızla diğer cihaz arasında içerik senkronizasyonu yapmak için kullanılır (diğer cihaz senkronizasyonu destekliorsa). Senkronizasyon iki yönlüdür. Bir cihazda herhangi bir öge silindiğinde, bu öge her iki cihazda da silinir. Senkronizasyonla silinen öğeleri geri yükleyemezsiniz.



diğer cihazdan kendi cihazınıza içerik almak için kullanılır. Alma işlemiyle, içerik diğer cihazdan kendi cihazınıza aktarılır. Cihaz modeline bağlı olarak, diğer cihazdaki orijinal içeriği saklamak veya silmek isteyip istemediğiniz sorulabilir.



cihazınızdan diğer cihaza içerik göndermek için kullanılır.

Bir öğeyi gönderemezseniz, diğer cihazın türüne bağlı olarak, cihazınızdaki Nokia klasörüne, **C:\Nokia** veya **E:\Nokia** konumuna ekleyebilirsiniz. Aktarılabilecek klasörü seçtiğinizde, öğeler diğer cihazdaki ilgili klasörde (ve ters yönde) senkronize edilir.

Aktarımı tekrarlamak için kısayolları kullanma

Veri aktarımından sonra, aynı aktarımı daha sonra tekrarlamak için, ana görünümüne aktarım ayarlarını içeren bir kısayol kaydedebilirsiniz.

Kısayolu düzenlemek için **Seçenekler > Kısayol ayarları** seçeneğini belirleyin. Örneğin, kısayola isim verebilir veya kısayolun ismini değiştirebilirsiniz.

Her aktarımdan sonra aktarım işlem kaydı gösterilir. Yapılan son aktarımın işlem kaydını görmek için, ana görünümde bir kısayola ilerleyip **Seçenekler > İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Aktarım çakışmalarını yönetme

Aktarılabilecek öğe her iki cihazda da düzenlenmişse, cihaz otomatik olarak değişiklikleri birleştirmeye çalışır. Bu mümkün olmadığında aktarım çakışması olur. Çakışmayı çözmek için **Tek tek kontrol et**, **Öncelik bu telefonda** veya **Öncelik diğer telefonda** seçeneğini belirleyin.

Tercihler

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri kullanabilirsiniz. Seçilen tercihin ismi, giriş ekranının üst kısmında gösterilir.

Bir tercihi değiştirmek için, o tercihe ilerleyip **Seçenekler > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Bir tercihi kişiselleştirmek için, o tercihe ilerleyip **Seçenekler > Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçin.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içindeki belirli bir zamana kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe ilerleyin ve **Seçenekler > Zamanlı** öğesini seçip zamanı ayarlayın. Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Tercihe zaman sınırı konulduğunda, giriş ekranında  simgesi görüntülenir. Hatsız tercihine zaman sınırı konulamaz.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenekler > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız

Giriş ekranı

Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında, en sık kullandığınız uygulamalarınıza hızlıca erişebilirsiniz, müzik çalar gibi uygulamaları kontrol edebilir, favori kartvizitlerinizi görüntüleyebilir ve cevapsız arama veya yeni mesaj olup olmadığını tek bakışta görebilirsiniz.

Etkileşimli giriş ekranı öğeleri

Saat uygulamasını açmak için saate (1) dokununuz.

Giriş ekranındayken ajandayı açmak veya tercihleri değiştirmek için, tarihe veya tercih ismine dokununuz (2).

Bağlantı ayarlarını (⇌) görüntülemek veya değiştirmek, WLAN tarama etkinse, kullanılabilir LAN'ları görmek veya kaçırılan etkinlikleri görüntülemek için, sağ üst köşeye dokununuz (3).

Telefon görüşmesi yapmak için ☎ öğesini (4) seçin.

Ana menüyü açmak için, menü tuşuna (5) basın.

İçeriği gizlemek veya göstermek için, giriş ekranını parmağınızla kaydırın.

Giriş ekranına öge ekleme

Giriş ekranına öge eklemek için, **Seçenekler > İçeriği düzenle > Seçenekler > İçerik ekle** seçeneğini belirleyin ve listeden bir öge seçin.

Gereçleri kullanmak, büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir (şebeke servisi).

Bir ögeyi taşımak için, **Seçenekler > İçeriği düzenle** seçeneğini belirleyin, istediğiniz ögeyi seçin ve ögeyi yeni bir konuma sürükleyip bırakın.

Giriş ekranındaki bir ögeyi ekrandan kaldırma

Seçenekler > İçeriği düzenle seçeneğini belirleyin ve kaldırılacak ögeyi seçin.

Seçenekler > Kaldır > Tamam öğesini seçin.

E-posta bildirimleri

E-posta bildirimleri hakkında

Giriş ekranındaki e-posta bildirimleri, posta kutunuzdaki mesajları takip etmenize olanak sağlar. Cihazı, e-posta başlıklarının ön izlemesini gösterecek veya sadece okunmamış e-posta sayısını gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Giriş ekranında e-postayla çalışma

E-posta hesabınızı ana ekranda ayarlama

E-posta uyg. kurun seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın. Ayarlama tamamlandığında, giriş ekranında e-posta simgesi görünür. E-posta kutunuzu açmak için bu simgeyi seçin.

Giriş ekranında yeni e-posta mesajlarının size nasıl bildirileceğini tanımlamak için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin, **Kişisel > Ev ekranı > E-posta gerci** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Posta kutusu — Bildirimleri hangi posta kutusundan görmek istediğinizi seçin.

Mesaj ayrıntılarını göster — Giriş ekranında yalnızca okunmamış mesaj sayısını görmek için, **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Mesajın gönderenini ve konusunu da görmek için, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Giriş ekranında müzik çalar

Müzik çaları giriş ekranından kullanabilirsiniz. Müzik çalar kontrollerini etkinleştirmek için, **Seçenekler > İçeriği düzenle > Seçenekler > İçerik ekle > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında **Müzik'e git** öğesi görünür.

Müzik çaları açmak için, **Müzik'e git** öğesine dokunun ve dinlemek istediğiniz öğeleri seçin.

Bir şarkı çalarken, müzik çalar kontrol tuşları ve varsa, şarkının adı, sanatçı ve albüm resmi görüntülenir.

Giriş ekranındaki favori kartvizitler

Birkaç kartviziti doğrudan giriş ekranına ekleyebilir ve hızlı bir şekilde bu kartvizitlerle telefon görüşmesi yapabilir veya bunlara mesaj gönderebilir, kartvizitlerin web beslemelerini görüntüleyebilir veya kartvizit bilgilerine ve ayarlara erişebilirsiniz.

- 1 Favori kartvizitlerinizi giriş ekranına eklemek için, **Seçenekler > İçeriği düzenle > Seçenekler > İçerik ekle > Favori kartvizitler** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında  simgelerinden oluşan bir satır görüntülenir.

- 2 Simgelerden () birini ve Rehber'deki kartvizitlerden birini seçin.

Favori Çevrimiçi paylaşım beslemenizi giriş ekranınıza ekleme

Çevrimiçi paylaşım gerecini giriş ekranınıza ekleyerek, favori Çevrimiçi paylaşım beslemenize hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.

- 1 Giriş ekranında, **Seçenekler > İçeriği düzenle > Seçenekler > İçerik ekle > Çevrimiçi paylaşım** seçeneğini belirleyin.
- 2 Eklemek istediğiniz beslemeyi seçin. Besleme ekleyebilmeniz için önce servis sağlayıcınızın servislerinden birine kaydolmanız gerekebilir.

Bu gereç, Çevrimiçi paylaşım hesaplarınızın herhangi birindeki seçilen bir beslemeden küçük resimler gösterir. En son görüntüler en önce gösterilir.

Ekran göstergeleri

Genel göstergeler

	Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.
	Cihaz gelen aramalarda ya da mesajlarda sessizce uyarı veriyor.
	Bir saat alarmı kurdunuz.
	Zamanlanmış bir profil kullanıyorsunuz.

Arama göstergeleri

	Biri sizi aramaya çalıştı.
2	İkinci bir telefon hattı (şebeke servisi) kullanıyorsunuz.
	Cihazınızı, gelen aramaları başka bir numaraya aktaracak şekilde ayarladınız (şebeke servisi). İki telefon hattınız varsa, numara etkin hattı gösterir.
	Cihazınız internet araması için hazır.
D	Sürmekte olan bir veri aramanız var (şebeke servisi).

Mesajlaşma göstergeleri

	Okunmamış mesajlarınız var. Gösterge yanıp sönüyorsa, mesajlar için SIM kart hafızası dolu olabilir.
	Yeni e-posta aldınız.
	Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlarınız var.

Şebeke göstergeleri

	Cihazınız bir GSM şebekesine bağlı (şebeke servisi).
3G	Cihazınız bir 3G şebekesine bağlı (şebeke servisi).
	GPRS paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  bağlantının beklemede olduğunu ve  bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
	EGPRS paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  bağlantının beklemede olduğunu ve  bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.
	3G paket veri bağlantınız var (şebeke servisi).  bağlantının beklemede olduğunu ve  bağlantının kurulmakta olduğunu gösterir.

	Yüksek hızlı uydu paket erişim (HSDPA) bağlantınız var (şebeke servisi).  bağlantınızın askıya alındığını ve  bağlantınızın kurulmakta olduğunu gösterir.
	WLAN bağlantısı var (şebeke servisi).  bağlantınızın şifrelenmiş olduğunu ve  bağlantınızın şifrelenmemiş olduğunu gösterir.

Bağlantı göstergeleri

	Bluetooth etkin.  cihazınızın veri gönderdiğini gösterir. Gösterge yanıp sönüyorsa, bu cihazınızın başka bir cihaza bağlanmaya çalıştığını gösterir.
	Cihazınıza bir USB kablosu bağladınız.
	GPS etkin.
	Cihaz senkronize ediliyor.
	FM verici etkin ancak çalışmıyor.  FM vericinin çalıştığını gösterir.
	Cihaza uyumlu bir kulaklık bağladınız.
	Cihaza uyumlu bir TV çıkış kablosu bağladınız.
	Cihaza uyumlu bir metin telefonu bağladınız.

Kısayollar

Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için, menü tuşunu basılı tutun.

Uygulamaların artalandaki çalışır durumda bırakılması, batarya gücü gereksinimini artırarak batarya ömrünü kısaltır.

Tarayıcı uygulamasını açmak için, numara çeviricide, **0** tuşuna dokunarak tuşu basılı tutun.

Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna basın ve tercihlerden birini seçin.

Telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, numara çeviricide, **1** tuşuna dokunarak tuşu basılı tutun.

Son aranan numaralar listesini açmak için, giriş ekranındayken arama tuşuna basın.

Ses komutlarını kullanmak için, giriş ekranındayken arama tuşunu basılı tutun.

Yazma sırasında yazma dilini değiştirmek için,  tuşuna ve sym tuşuna basın.

Arama

Arama hakkında

Menü > Uygulam. > Arama seçeneğini belirleyin.

Arama (şebeke servisi), web siteleri ve görüntüler gibi içerikleri bulmak için çeşitli internet tabanlı arama

servislerini kullanabilmenizi sağlar. İçerik ve servislerin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Arama başlatma

Menü > Uygulam. > Arama seçeneğini belirleyin.

Taşınabilir cihazınızda içerik aramak için, arama alanına arama terimlerini girin veya içerik kategorilerine gözatın. Arama terimlerini girerken, sonuçlar kategoriler halinde düzenlenir. En son erişilen sonuçlar, arama terimlerinize eşleşiyorlarsa, sonuç listesinin en üst kısmında görünür.

İnternet'te web sayfası aramak için, **İnternet'te ara** seçeneğini belirleyin, bir arama sağlayıcısı seçin ve arayacağınız terimi arama alanına girin. Seçtiğiniz arama sağlayıcı, varsayılan internet arama sağlayıcınız olarak ayarlanır.

Varsayılan arama sağlayıcı zaten ayarlanmışsa, aramaya başlamak için bu sağlayıcıyı seçin veya başka bir arama sağlayıcı seçmek için **Daha fazla arama** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan arama sağlayıcıyı değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Servis ara** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla arama sağlayıcısı bulmak amacıyla ülke veya bölge ayarını değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Ülke veya bölge** seçeneğini belirleyin.

Arama ayarları

Menü > Uygulam. > Arama seçeneğini belirleyin.

Arama uygulaması ayarlarını değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ülke veya bölge — Arama yapmak istediğiniz ülkeyi veya bölgeyi seçmek için kullanılır.

Bağlantı — Erişim noktasını seçmek ve şebeke bağlantılarına izin vermek veya şebeke bağlantılarını reddetmek için kullanılır.

Servis ara — Servis sağlayıcıların ve arama kategorilerinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçmek için kullanılır.

Genel — Araç ipuçlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak ve arama geçmişini temizlemek için kullanılır.

Ses seviyesi ve hoparlör kontrolü

Telefon görüşmesi sırasında veya ses klipi dinlerken ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşunu kullanın.



Dahili hoparlör, cihazı kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Arama sırasında hoparlörü kullanmak için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.

Hoparlörü kapatmak için **Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercih

Hatsız tercihi, cihazı kablosuz hücresel şebekeye bağlanmadan kullanmanıza olanak sağlar. Hatsız tercihi etkin olduğunda, cihazınızı SIM kart olmadan kullanabilirsiniz.

Hatsız tercihi etkinleştirme

Açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Hatsız tercihi etkinleştirdiğinizde, hücresel şebeke bağlantısı kesilir. Hücresel şebekeden cihaza gelen ve cihazdan gönderilen tüm radyo frekans sinyalleri engellenir. Hücresel şebekeyi kullanarak mesaj göndermeye çalışırsanız, göndermeye çalıştığınız mesajlar daha sonra gönderilmek üzere Giden Kutusu klasörüne yerleştirilir.

Önemli: Çevrimdışı tercihini kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını

aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihini etkinleştirdiğinizde bile, bir kablosuz LAN'ı örneğin e-postalarınızı okumak veya internette tarama yapmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, hatsız tercihindeyken Bluetooth bağlantısını da kullanabilirsiniz. Kablosuz LAN veya Bluetooth bağlantıları kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik koşullarına uymayı unutmayın.

Hızlı indirme

Yüksek hızlı indirme bağlantısı paket erişimi (HSDPA, 3.5G olarak da adlandırılır, **3.5G** ile gösterilir) UMTS şebekelerinde bulunan bir şebeke servsidir ve yüksek hızlı veri indirme olanağı sağlar. HSDPA desteği cihazınızda etkinleştirildiğinde ve cihaz HSDPA özelliğini destekleyen bir UMTS şebekesine bağlı olduğunda, mesaj, e-posta ve tarayıcı sayfaları gibi veriler hücresel şebeke yoluyla daha hızlı indirilebilir. Etkin bir HSDPA bağlantısı ^{3.5G} ile gösterilir.

Paket veri ayarlarında HSDPA desteğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

HSDPA, yalnızca indirme hızını etkiler; şebekeye mesaj ve e-posta gibi veri gönderme işlemleri etkilenmez.

Ovi (şebeke servisi)

Nokia Ovi'yi Ziyaret Etme

 Nokia Ovi ile yeni yerler ve servisler bulabilir ve arkadaşlarınızla bağlantınızı sürdürebilirsiniz. Örneğin şunları yapabilirsiniz:

- Posta hesabı oluşturma
- Yolculuk planlaması yapma ve haritada konumları görüntüleme
- Cihazınıza oyunlar, uygulamalar, videolar ve zil sesleri indirme
- Müzik satın alma

Karşıdan indirilebilen bazı öğeler ücretsizdir, diğerleri için ise ücret ödememiz gerekebilir.

Kullanılabilir servisler ülkeye ve bölgeye göre değişebilir ve tüm diller desteklenmez.

Nokia Ovi servislerine erişmek için www.ovi.com adresine gidin ve kendi Nokia hesabınızı oluşturun.

Ayrıntılar için www.ovi.com adresine gidin.

Ovi mağazası

Ovi Store Hakkında

 Ovi Mağaza'da; cihazınıza mobil oyunlar, uygulamalar, videolar, görüntüler, temalar ve zil sesleri indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerinin ücretini ise kredi kartınızla veya telefon faturanız aracılığıyla ödememiz gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği bulunduğunuz ülkeye ve şebeke servisi sağlayıcınıza bağlıdır.

Ovi Mağaza size, mobil cihazınızla uyumlu ve zevkinize ve bulunduğunuz konuma uygun olan içerikler sunar.

Nokia hesabı oluşturma

Nokia Hesabı oluşturduğunuzda, bir tek kullanıcı adı ve şifreyle Ovi ve tüm servislerine erişebilirsiniz.

- 1 **Create a Nokia account** öğesini belirleyin.
- 2 Kullanıcı ismi girin.
- 3 Listedeki ülkenizi seçin.
- 4 Doğum tarihinizi girin.
- 5 E-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin.
- 6 Bir şifre girin ve onaylayın.
- 7 Sağ tarafta görüntülenen karakterleri girin.
- 8 **Submit** öğesini seçin.

Ovi Mağazası'nda oturum açma

Oturum açma

Sign in öğesini belirleyin ve Nokia hesabı kullanıcı isminizi ve şifrenizi girin.

Unutulan kullanıcı ismini ve şifreyi alma

Options > Retrieve seçeneğini belirleyin.

Ovi Mağazası Arama

Ovi Mağazası içindeki öğeler kategoriler halinde düzenlenmiştir. Kategorilere göz atabilir veya anahtar sözcüklerle arama yapabilirsiniz.

Ayrıca görmek istediğiniz öğe türlerini de seçebilirsiniz: ücretsiz olan veya en popüler öğeler veya sizin için önerilen öğeler.

Öğe ayrıntılarını görüntüleme

Ayrıntılı bilgileri ve diğer kullanıcıların yorumlarını görmek için bir öğe seçin. Ovi Mağazası'nda oturum açtıktan sonra kendi yorumlarınızı da yazabilirsiniz.

Daha fazla yorum okuma

More reviews seçeneğini belirleyin.

Yorum yazma

Yorum yazmak için ilgili bağlantıyı seçin, yorumunuzu yazın ve 1 - 3 yıldız arasında bir puan verin.

Yayıncı hakkındaki bilgileri görüntüleme.

Yayıncı profili bağlantısını seçin.

İlgili öğeleri bulma

More related seçeneğini belirleyin.

Satın alma içeriği

- 1 Satın almak istediğiniz öğeyi seçin.
- 2 **Buy** öğesini seçin.
- 3 Nokia hesabı kullanıcı isminizi ve şifrenizi girin. Hesabınız yoksa, **Create a Nokia account** öğesini seçin ve gerekli bilgileri girin.
- 4 Ödeme tercihinizi kredi kartı veya telefon faturası olarak belirleyin. Kredi kartı bilgileriniz daha önceden Nokia

hesabınıza kaydedilmiş durumdaysa ve başka bir kredi kartı kullanmak isterseniz, **Edit payment settings** seçeneğini belirleyin ve gerekli bilgileri girin. Kredi kartı bilgilerinizi Nokia hesabınıza kaydetmek için Save this card to my Nokia account onay kutusunu işaretleyin.

5 Faturanızı almak istediğiniz e-posta adresini belirtin.

6 **Purchase** seçeneğini belirleyin.

Favorilerinizi arkadaşlarınızla paylaşma

Ovi Mağazası, size Ovi Mağazası içinde bulunan öğelere bağlantı bulunduran bir kısa mesaj gönderme olanağı sağlar.

- 1 Paylaşmak istediğiniz öğeyi seçin.
- 2 **Send to friend** öğesini belirleyin.
- 3 Telefon numaranızı uluslararası biçimde girin.
- 4 **Send** öğesini seçin.

uygunsuz içeriği bildirme

Ovi Mağazası içinde uygunsuz içerik bulmanız durumunda Nokia ile temas kurun.

- 1 Uygunsuz içeriğe sahip öğeyi seçin.
- 2 **Report issue** seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki nedeni seçin ve gerekirse ek ayrıntıları girin.
- 4 **Submit** öğesini seçin.

Ovi Mağazası ayarlarını düzenleme

Ovi Mağazası ayarlarında, hesap bilgilerinizi değiştirebilir, arkadaşlarınızın Ovi Mağazası'ndaki etkinliklerinizi

görmesine izin verebilir ve şifrenizi ve güvenlik sorunuzu değiştirebilirsiniz.

Ovi Mağazası ayarlarını değiştirmek için, **Options > Settings** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ovi sharing — Ovi kişilerinizin Ovi Mağazası'ndaki etkinliklerinizi görmesine izin vermenizi sağlar.

Account information — Nokia hesabınızın bilgilerini değiştirmenizi sağlar.

Change password — Nokia hesabı şifrenizi değiştirmenizi sağlar.

Change security question — Kullanıcı isminizi ve şifrenizi almak için kullanılan güvenlik sorusunu değiştirmenizi sağlar.

Installation preferences — İçeriği cihazınıza nasıl yüklemek istediğinizi seçmenizi sağlar.

Arama yapma

Çağrılar sırasında dokunmatik ekran

Cihazınızda bir yakınlık sensörü bulunur. Batarya ömrünü uzatmak ve yanlışlıkla seçim yapılmasını önlemek için, aramalar sırasında cihazı kulağınıza yaklaştırdığınızda dokunmatik ekran otomatik olarak devre dışı bırakılır.



Yakınlık sensörünün üzerini, örneğin koruyucu film veya bant kullanarak kapatmayın.

Sesli arama yapma

- 1 Giriş ekranında, numara çeviriciyi açmak için  seçeneğini belirleyin ve alan koduyla birlikte telefon numarasını girin. Bir sayıyı silmek için **C** tuşunu seçin. Uluslararası aramalarda, + karakterini (uluslararası erişim kodunun yerini alır) görüntülemek için * tuşuna iki kez basın, ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse başındaki sıfırı atlayın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Arama yapmak için arama tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için bitirme tuşuna basın. Bitirme tuşuna basıldığında başka bir uygulama etkin olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.

Bir kartviziti arama

- 1 **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstenen ada gidin. Alternatif olarak, arama alanına adın ilk harflerini veya karakterlerini girerek ada gidebilirsiniz.
- 3 Kartviziti aramak için arama tuşuna basın. Bir kartvizit için birden fazla numara kaydettiyseniz, listeden istediğiniz numarayı seçin ve arama tuşuna basın.

Aramayı bitirme

Bitirme tuşuna basın.

Arama sırasında

Mikrofon sesini kapatmak veya açmak için,  veya  öğesini seçin.

Aramayı beklemeye almak veya bekletmeden almak için  veya  öğesini seçin.

Hoparlörü etkinleştirmek için,  öğesini seçin Uyumlu bir kulaklıklıklı mikrofon setini Bluetooth bağlantısıyla bağladıysanız, sesi kulaklıklıklı mikrofon setine yönlendirmek için, **Seçenekler > BT ahizesizi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Ahizeye geri dönmek için,  öğesini seçin.

Aramayı bitirmek için  öğesini seçin.

Etkin ve beklemedeki arama arasında geçiş yapmak için,  öğesini seçin.

İpucu: Yalnızca bir etkin sesli arama yaptığınızda, aramayı beklemeye almak için arama tuşuna basın. Aramayı bekletmeden almak için arama tuşuna tekrar basın.

- 1 DTMF tonu dizeleri (örneğin, şifre) göndermek için **Seçenekler > DTMF gönder** seçeneğini belirleyin.
- 2 DTMF dizesini girin veya kartvizit listesinde dizeyi arayın.
- 3 Bekleme karakteri (w) veya duraklatma karakteri (p) girmek için * karakterine tekrar tekrar basın.
- 4 Tonu göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Telefon numarasına veya kartvizit bilgilerindeki DTMF alanına DTMF tonları ekleyebilirsiniz.

Etkin aramayı bitirmek ve onun yerine bekleyen aramayı cevaplamak için **Seçenekler > Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Aramalarınızın tümünü bitirmek için **Seçenekler > Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesli arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir.

Telesekreter ve video posta kutusu

Telesekreterinizi ve video posta kutunuzu aramak için (şebeke servisleri, video posta kutusu yalnızca UMTS şebekelerinde kullanılabilir), giriş ekranında,  ögesini seçerek numara çeviriciyi açın, **1** tuşunu basılı tutun (dokunarak) ve **Telesekreter** veya **Video posta kutusu** seçeneğini belirleyin.

- 1 Telesekreterinizin veya video posta kutunuzun telefon numarasını değiştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Arama yapma** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin, bir posta kutusu seçin ve **Seçenekler** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Şebeke servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için, arama tuşuna basın.

Dokunmatik ekran kapalıyken aramayı cevaplamak için **Cevapla** ögesini soldan sağa çekin.

Bir aramayı cevaplamadan dokunmatik ekranının kilidini açmak için, **Kilidi aç** ögesini sağdan sola alın ve ardından aramayı cevaplayın veya reddedin ya da aramayı reddettiğinize ilişkin bir kısa mesaj gönderin. Zil sesi otomatik olarak kesilir.

Bir aramayı cevaplamak istemiyorsanız, aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın. Arama aktarma özelliği (şebeke

servisi) etkinleştirilmişse, gelen aramanın reddedilmesi aramanın aktarılmasını da sağlar.

Gelen aramanın zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Aramayı gerçekten reddetmeden arayan kişiye onu cevaplayamayacağınızı bildiren bir kısa mesaj göndermek için **Sustur** ve **Msj. gönder** ögesini seçin, mesaj metnini düzenleyin ve arama tuşuna basın.

Aramayı reddetme mesajı özelliğini etkinleştirmek ve standart bir mesaj yazmak için, **Menü** > **Ayarlar** ögesini seçip **Arama yapma** > **Arama** > **Aramayı mesajla reddet** seçeneğini belirleyin ve **Mesaj metni** ögesini seçin.

Konferans araması yapma

Cihazınız, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesini destekler.

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Başka bir katılımcıyı aramak için **Seçenekler** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin. İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, ilk katılımcıyı konferans aramasına dahil etmek için  ögesini seçin. Aramaya yeni bir kişi eklemek için, başka bir katılımcıyı arayın ve yeni aramayı konferans aramasına ekleyin. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için,  seçeneğini belirleyin.

Katılımcıya ilerleyin ve  seçeneğini belirleyin. Konferans araması cihazınızda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam edebilir. Konferans aramasına dönmek için,  seçeneğini belirleyin.

Katılımcıyı çıkartmak için  seçeneğini belirleyin, katılımcıya gidin ve  seçeneğini belirleyin.

- 4 Etkin konferans aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

Özelliği etkinleştirmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

- 1 Sayı tuşlarından birine bir telefon numarası atamak için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma > Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Telefon numarasını atamak istediğiniz tuşa ilerleyin ve **Seçenekler > Ata** seçeneğini belirleyin.
- 1 ve 2 telesekretere ve video posta kutusuna ayrılmıştır.

Giriş ekranındayken aramak için,  öğesini seçerek numara çeviriciyi açın, atanan tuş numarasını seçin ve arama tuşuna basın.

Hızlı arama etkin olduğunda giriş ekranındayken aramak için,  öğesini seçerek numara çeviriciyi açın ve atanan tuş numarasını basılı tutun (dokunarak).

Arama bekletme

Başka bir arama devam ederken gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

Arama bekletmeyi (şebeke servisi) etkinleştirmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Arama bekletme** seçeneğini belirleyin.

- 1 Bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İki arama arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler > Geçiş** seçeneğini belirleyin.
- 3 Beklemedeki bir aramayı etkin bir aramaya bağlamak ve kendi bağlantınızı kesmek için, **Seçenekler > Aktar** seçeneğini belirleyin.
- 4 Etkin aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.
- 5 Her iki aramayı da kesmek için **Seçenekler > Tüm aramaları bitir** seçeneğini belirleyin.

Sesle arama

Cihazınız kartvizitler için otomatik olarak bir ses etiketi oluşturur.

Bir kartvizitin ses etiketini dinleme

- 1 Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler > Ses etiketi ayrıntıları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizit bilgilerinden birine ilerleyin ve **Seçenekler > Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketiyle arama yapma

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses etiketini söylerken cihazı biraz uzakta tutun.

- 1 Sesle aramayı başlatmadan önce ana ekranda arama tuşuna basın ve basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses etiketi çalar ve isim ve numarayla görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

Video araması yapma

Video araması (şebeke servisi) yaptığınızda, sizinle aramanın alıcısı arasında gerçek zamanlı, iki yönlü bir video izleyebilirsiniz. Canlı video görüntüsü veya cihazınızdaki kameralarla çekilen video görüntüsü, video aramasının alıcısına gösterilir.

Video araması yapabilmek için, USIM kartınız olması ve UMTS şebekesi kapsama alanında bulunmanız gerekir. Video araması servisleriyle ilgili kullanılabilirlik, ücretlendirme ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video araması yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Video araması, uyumlu bir mobil cihaza veya ISDN istemcisine yapılabilir. Başka bir sesli arama veya video ya da veri araması etkinken video araması yapılamaz.

Simgeler



Video almıyorsunuz (alıcı video göndermiyor veya şebeke gönderilen videoyu iletmiyor).



Cihazınızdan video gönderilmesini engellediniz. Bunun yerine sabit bir görüntü göndermek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Video arama**. görüntü seçeneğini belirleyin.

Video araması sırasında video gönderimini engelleseniz bile, arama, video araması olarak ücretlendirilir. Ücretlendirme hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

- 1 Giriş ekranındayken, öğesini seçerek numara çeviriciyi açın ve telefon numarasını girin.
- 2 **Seçenekler > Ara > Video araması** seçeneğini belirleyin.

Video aramalarında varsayılan olarak ön taraftaki ikincil kamera kullanılır. Video aramasını başlatmak biraz zaman alabilir. Arama başarılı değilse (örneğin, şebeke

video aramalarını desteklemiyorsa veya alıcı cihaz uyumlu değilse), bunun yerine normal bir arama yapmak veya mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.

İki video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Arama alıcısı video gönderilmesini engellemiş olabilir (🔇 ile belirtilir). Bu durumda, yalnızca arayanın sesini duyarsınız ve sabit bir görüntü veya gri bir ekran görebilirsiniz.

- 3 Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Video araması sırasında

Video gösterimi veya yalnızca arayan kişinin sesini duyma arasında geçiş yapmak için 📞 veya 📞 öğesini seçin.

Mikrofon sesini kapatmak veya açmak için, 🔇 veya 🔊 öğesini seçin.

Hoparlörü etkinleştirmek için, 🔊 öğesini seçin. Uyumlu bir kulaklıklık mikrofon setini Bluetooth bağlantısıyla bağladıysanız, sesi kulaklıklık mikrofon setine yönlendirmek için, **Seçenekler > BT ahizesizi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Ahizeye geri dönmek için, 📞 öğesini seçin.

Video göndermek amacıyla cihazınızın arkasındaki kamerayı kullanmak için, **Seçenekler > İkincil kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın ön kısmındaki kameraya geçmek için, **Seçenekler > Ana kamerayı kullan** seçeneğini belirleyin.

Göndermekte olduğunuz videonun ekran görüntüsünü almak için **Seçenekler > Çerçeve gönder** seçeneğini belirleyin. Video gönderme duraklatılır ve ekran görüntüsü alıcıya gösterilir. Ekran görüntüsü kaydedilmez.

Görüntünüzü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **Seçenekler > Yakınlaştır/Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin.

Video kalitesini değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarla > Video tercihi > Normal kalite, Daha net ayrıntılar veya Daha akıcı hareket** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını cevaplama veya reddetme

Video araması geldiğinde, 📞 görüntülenir.

- 1 Video aramasını cevaplamak için, arama tuşuna basın.
- 2 Canlı video görüntüsü gönderme işlemi başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını etkinleştirmezseniz, yalnızca arayanın sesini duyarsınız. Video görüntüsü yerine gri bir ekran görüntülenir. Gri ekranı, cihazınızdaki kamera ile çekilmiş bir fotoğrafla değiştirmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama > Video arama. görüntü** seçeneğini belirleyin.

İnternet aramaları

İnternet aramaları hakkında

İnternet araması şebeke servisini kullanarak, internet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. İnternet arama servisleri, bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında aramaları destekleyebilir. Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi için internet araması servisi sağlayıcınıza başvurun.

İnternet araması yapmak veya almak için, kablosuz bir LAN'ın (WLAN) servisi alanında olmanız veya bir UMTS şebekesinde paket veri bağlantınız (GPRS) olması ve İnternet arama servisine bağlı olmanız gerekir.

Cihazınız, internet arama servislerini yüklemeniz için size bir yükleme gerci sağlayabilir.

İnternet araması servisinde oturum açma

Bir internet araması servisi yüklendiğinde, kartvizit listenizde servis için bir sekme görüntülenir.

Bir servise oturum açmak için **Menü > Rehber** öğesini seçin, servisi ve **Seçenekler > Giriş yap** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlar listesine el ile veya kartvizitler listesinden servis kartviziti olarak kartvizit eklemek için, **Seçenekler > Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması yapma

Serviste oturum açmış durumdayken bir rehber kartvizitini aramak için, arkadaşlar listesinde kartvizite dokunun ve  seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranından internet araması yapmak için,  seçeneğini belirleyin, numarayla girin ve **Seçenekler > Ara > İnternet araması** öğesini seçin.

Giriş ekranından bir internet arama numarasına internet araması yapmak için,  ve **Seçenekler > Klavyeyi aç** seçeneğini belirleyin. Adresi girin ve  tuşunu seçin.

İnternet iletişim ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Net ayarları** seçeneğini belirleyin.

Bir servisin ayarlarını görüntülemek ve düzenlemek için servis adını seçin.

Bir servisi birini servis listenizden kaldırmak için **Seçenekler > Servisi sil** seçeneğini belirleyin.

İnternet araması servisi ayarları

Menü > Rehber öğesini seçin, bir servis sekmesini açın ve **Seçenekler > Ayarlar** öğesini seçin.

Bir internet araması servisini varsayılan servis olarak ayarlamak için, **Varsayılan servis** seçeneğini belirleyin. Bir

numarayı aramak için arama tuşuna bastığınızda, servis bağlıysa cihazınız varsayılan servisi kullanarak bir internet araması yapar. Aynı anda yalnızca bir servisi varsayılan servis olarak ayarlayabilirsiniz.

Servis hedefini düzenlemek için **Servis bağlantısı** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımı

Sesli arama sırasında mobil cihazınızdan uyumlu başka bir mobil cihaza canlı video veya video klip göndermek için video paylaşımını (şebeke servisi) kullanın.

Video paylaşımını etkinleştirdiğinizde hoparlör etkin olur. Video paylaşımı sırasında sesli arama için hoparlörü kullanmak istemiyorsanız, uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti de kullanabilirsiniz.

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için UMTS bağlantısı gerekir. Video paylaşımını kullanabilmeniz, UMTS şebekesinin kullanılabilirliğine bağlıdır. Servis, UMTS şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdaki koşulların sağlandığından emin olun:

- Cihazınız kişiden kişiye bağlantı kuracak şekilde ayarlanmış.
- Etkin UMTS bağlantınız mevcut ve UMTS şebekesi kapsamı içindedir. Bir video paylaşımı oturumu sırasında UMTS şebekesinin dışına çıkarsanız, sesli arama devam ederken paylaşım durur.
- Hem gönderen hem de alıcı, UMTS şebekesine kayıtlı. Birini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı UMTS şebekesi kapsamı içinde değilse veya video paylaşımı yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz. Alıcının daveti alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.

Ayarlar

Video paylaşımını ayarlamak için, kişiden kişiye ve UMTS bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı ayarları

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturum Başlatma Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. Video paylaşımını kullanabilmeniz için cihazınızda SIP profili ayarlarının yapılandırılmış olması gerekir. SIP profili ayarlarını servis sağlayıcınızdan isteyin ve cihazınıza kaydedin. Servis sağlayıcınız, ayarları gönderebilir veya size gerekli parametrelerin bir listesini verebilir.

Kartvizite SIP adresi eklemek için:

- 1 **Menü** > **Rehber** ögesini seçin.

- 2 Kartviziti açın veya yeni bir kartvizit oluşturun.
- 3 **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Seçenekler > Bilgi ekle > Video paylaş** seçeneğini belirleyin.
- 5 SIP adresini, kullanıcıadı@etkialamadı biçiminde girin (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz). Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servis sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

UMTS bağlantı ayarları

UMTS bağlantınızı ayarlamak için:

- UMTS şebekesini kullanabilmek için sözleşme yapmak üzere servis sağlayıcınıza başvurun.
- Cihazınızın UMTS erişim noktası bağlantı ayarlarının gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olun. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Canlı video veya video klip paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçenekler > Video paylaş** seçeneğini belirleyin.

- 1 Arama sırasında canlı video paylaşmak için **Canlı video** seçeneğini belirleyin.
Video klipi paylaşmak için **Video klip** seçeneğini belirleyin. Cihaz hafızasında, yığın hafızada veya hafıza kartında (varsa) kayıtlı olan video kliplerin listesi açılır. Paylaşmak istediğiniz klipi seçin.

Video klipi paylaşabilmek için, klipi uygun bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. Cihazınız video klipin dönüştürülmesi gerektiği uyarısını yaparsa, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dönüştürme yapılabilmesi için cihazınızda bir video düzenleyici uygulamasının mevcut olması gerekir.

- 2 Alıcının Rehber'de kayıtlı birden çok SIP adresi ve ülke kodu içeren telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılamıyorsa, alıcının adresini veya numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP adresine gönderir.

Davet, alıcı tarafından kabul edildiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylaşımı sırasındaki seçenekler

-  veya  mikrofonun sesini açmak veya kapatmak için kullanılır
 -  veya  hoparlörü açmak veya kapatmak için kullanılır
 -  veya  video paylaşımını duraklatmak ve sürdürmek için kullanılır
 -  tam ekran moduna geçmek için kullanılır (yalnızca alıcı tarafından kullanılabilir)
- 3 Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için kapatma tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için, istendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Cihaz kaydedilen videonun konumunu size bildirir.

Video klibin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişirseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı görünümüne geri dönmek ve paylaşımına devam etmek için, giriş ekranındayken, **Seçenekler > Devam** seçeneğini belirleyin.

Davet kabul etme

Birisi size video paylaşım daveti gönderdiğinde, davet mesajı gönderenin adı veya SIP adresini görüntüler.

Birisi size bir paylaşım daveti gönderir ve siz de 3G şebeke kapsamında değilseniz, davet aldığınızın farkına varmazsınız.

Bir davet aldığınızda aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Evet — Daveti kabul edin ve paylaşım oturumunu etkinleştirin.

Hayır — Daveti reddetmek için kullanılır. Gönderen, daveti reddettiğinizi belirten bir mesaj alır. Ayrıca, bitirme tuşuna basarak da daveti reddedebilir ve sesli aramayı bitirebilirsiniz.

Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

İşlem kaydı

İşlem kaydında, cihazın iletişim geçmişi hakkında bilgiler bulunur. Cihaz, cevapsız ve alınan aramaları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, cihazın açık olması ve şebekenin servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Son aramalar

Menü > Uygulamalar > İşlem kyd. ögesini seçin ve **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Cevapsız aramaları, gelen aramaları ve yapılan aramaları görmek için **Cevapsız aramlr.**, **Gelen aramalar** veya **Aranan num.** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Giriş ekranındayken, yapılan aramalar listesini açmak için arama tuşuna basın.

İpucu: Giriş ekranındayken, yapılan aramalar listesini açmak için arama tuşuna basın.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Ara** — İstedığınız kartviziti aramanızı sağlar.

 **Mesaj oluşturun** — İsteddiğiniz kartvizite mesaj göndermenizi sağlar.

 **Rehberi aç** — Kartvizit listesini açmak için kullanılır.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Rehber'e ekle — Son aramalar listesindeki vurgulu telefon numarasını rehberinize eklemenizi sağlar.

Listeyi temizle — Seçili son aramalar listesini silmenizi sağlar.

Sil — Seçili listedeki vurgulu etkinliği silmek için kullanılır.

Ayarlar — **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin ve iletişim bilgilerinin işlem kaydında kayıtlı tutulacağı süreyi seçin. **İşlem kaydı yok** öğesini seçerseniz, hiçbir bilgi işlem kaydına kaydedilmez.

Arama süresi

Menü > **Uygulamalar** > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

Son aramanın ve yapılan ve gelen aramaların yaklaşık sürelerini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Paket veri

Menü > **Uygulamalar** > **İşlem kyd.** öğesini seçin.

Gönderilen ve alınan veri miktarına göre paket veri bağlantılarınız için ücret ödemeniz gerekebilir.

Paket veri bağlantıları sırasında gönderilen ya da alınan veri miktarını kontrol etme

Paket veri > **Tüm gönd. veri** veya **Tüm alınan veri** öğesini seçin.

Hem gönderilen hem de gelen bilgileri temizleme

Paket veri > **Seçenekler** > **Sayaçları sıfırla** seçeneğini belirleyin. Bilgileri temizlemek için kilit kodunu kullanmanız gerekir.

Tüm iletişim etkinliklerini izleme

Menü > **Uygulamalar** > **İşlem kyd.** öğesini seçin.

Tüm sesli aramaları, kısa mesajları veya cihaz tarafından kaydedilmiş veri ve kablosuz LAN bağlantılarını izleyebildiğiniz genel işlem kaydını açmak için, genel işlem kaydı sekmesini  seçin.

Çok parçalı kısa mesajlar gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir. Posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya web sayfalarına bağlantılar, paket veri bağlantıları olarak görünür.

Ne kadar veri aktarıldığını ve belirli bir paket veri bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, **GPRS** ile gösterilen gelen veya giden bir olaya ilerleyin ve **Seçenekler** > **Göster** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydındaki bir telefon numarasını panoya kopyalamak ve örneğin bir kısa mesaja yapıştırmak için, **Seçenekler** > **Numarayı kullan** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydını filtrelemek için **Seçenekler** > **Filtrele** seçeneğini belirleyin ve bir filtre seçin.

İşlem kaydı süresini ayarlamak için, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **İşlem kaydı süresi** seçeneğini belirleyin. **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, tüm işlem kaydı içeriği, son aramalar kaydı ve mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.

Rehber (telefon defteri)

Rehber'i açmak için, **Menü** > **Rehber** ögesini seçin.

Kişilerinizin telefon numaraları, ev adresleri veya e-posta adresleri gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir veya güncelleyebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya küçük bir resim ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz. Bu gruplar birden fazla alıcıya aynı anda kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlar.

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme

- 1 Kartvizit listesine yeni bir kartvizit eklemek için  ögesine dokunun.
- 2 Bir alana bilgi girmek için o alana dokunun. Metin girişini kapatmak için  ögesini seçin. İstediğiniz alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri düzenlemek için, kartviziti seçip **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit araç çubuğu

Kartvizit listesi araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Ara** — İstediğiniz kartviziti aramanızı sağlar.

 **Mesaj oluştur** — İstediğiniz kartvizite mesaj göndermenizi sağlar.

 **Yeni kartvizit** — Yeni bir kartvizit oluşturmak için kullanılır.

İsimleri ve numaraları yönetme

Menü > Rehber öğesini seçin.

Kartvizit silme

Kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birden çok kartviziti silmek istediğinizde, silmek istediğiniz kartvizitleri işaretlemek için **Seçenekler** > **İşaretle/İş. kaldır** öğesini seçin ve silmek için **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri kopyalama

Kartviziti seçin, **Seçenekler** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz konumu seçin.

Başka bir cihaza kartvizit gönderme

Kartvizite dokunup tutun ve **Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri favorilere ekleme

Kartvizite dokunup tutun ve **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite atanan ses etiketini dinleme

Kartviziti seçip **Seçenekler** > **Ses etiketi ayrıntıları** > **Seçenekler** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.

- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekmektedir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Standart numaralar ve adresler

Kartvizitlere varsayılan numaralar veya adresler atayabilirsiniz. Bir kartvizitte birden fazla numara veya adres varsa, belirli bir numarayı kolayca arayabilir veya o numaraya ya da adrese kolayca mesaj gönderebilirsiniz. Ayrıca, sesle aramada da bu varsayılan numara kullanılır.

- Rehberden bir kartvizit seçin.
- Seçenekler** > **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin.
- Numara veya adres eklemek istediğiniz bir varsayılanı seçin ve **Ata** seçeneğini belirleyin.
- Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz bir numara veya adres seçin.
- Varsayılanlar görünümünden çıkmak ve değişiklikleri kaydetmek için, görünümün dışındaki bir yere dokunun.

Kartvizitler

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin. Seçilen kartvizit için kullanılabilecek iletişim yöntemlerinin tümü kartvizitler görünümünde görüntülenir.

Listedeki kartvizitlerden birini seçin, istediğiniz iletişim yöntemini seçin, **Seçenekler** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Düzenle — Kartvizit alanlarını düzenlemek, eklemek veya silmek için kullanılır.

Varsayılanlar — Bir kişi için tanımlanmış birden fazla numara veya adres varsa, o kişiyle iletişim kurarken varsayılan olarak kullanılacak numaraları ve adresleri tanımlamanızı sağlar.

Ses etiketi ayrıntıları — Ses etiketi bilgilerini görüntülemek veya kartvizite ait ses etiketini dinlemek için kullanılır.

Kullanılabilir seçenekler ve iletişim yöntemleri farklılık gösterebilir.

Kartvizitleri favori olarak ayarlama

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Favoriler, favori kartvizitleriniz olarak ayarladığınız kartvizitlerdir. Bu kartvizitler, kartvizit listesinin en üst kısmında görünür.

Bir kartviziti favori olarak ayarlamak için, kartviziti seçin ve **Seçenekler > Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin. Favoriler yıldız simgesiyle işaretlenir.

Bir kartviziti favorilerden kaldırmak için, kartviziti seçin ve **Seçenekler > Favorilerden kaldır** seçeneğini belirleyin. Kaldırılan kartvizit standart kartvizit listesine taşınır.

Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metni

Kartvizitler veya gruplar için zil sesi tanımlanabilir; ayrıca kartvizitler için görüntü ve arama metni de tanımlanabilir. Kartvizit sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar ve arama metnini veya görüntüyü gösterir (arayanın telefon numarası aramayla birlikte gönderilir ve cihazınız da bunu tanır).

Bir kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi tanımlamak istediğinizde, kartviziti veya kartvizit grubunu seçin, **Seçenekler > Düzenle > Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz zil sesini seçin.

Kartvizit bilgileri görünümüne daha fazla alan eklemek için kartviziti seçin ve **Seçenekler > Düzenle > Seçenekler > Bilgi ekle** seçeneklerini belirleyin.

Kartvizit için arama metni tanımlamak istediğinizde, kartviziti seçin ve **Seçenekler > Düzenle > Seçenekler > Bilgi ekle > Arama bildirimi metni** seçeneğini belirleyin. Arama metnini girmek için metin alanına dokununuz ve  seçeneğini belirleyin.

Cihaz hafızasında kayıtlı olan bir kartvizite görüntü eklemek için, kartviziti seçin, **Seçenekler > Düzenle > Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin ve Fotoğraflar içindeki görüntülerden birini seçin.

Zil sesini kaldırmak için zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitteki görüntüyü görmek, değiştirmek veya kaldırmak için, kartviziti seçin, **Seçenekler > Görüntü** öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Kartvizit kopyalama

Kartvizit listesini ilk açışınızda, cihaz, SIM karttan cihazınıza isim ve numara kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

Kopyalamayı başlatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki kartvizitleri cihazınıza kopyalamak istemiyorsanız, **İptal** seçeneğini belirleyin. Cihaz, rehber dizinindeki SIM kart kartvizitlerini görüntülemek isteyip istemediğinizi sorar. Kartvizitleri görüntülemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesi açılır ve SIM kartınızda kayıtlı olan isimler  ile gösterilir.

SIM servisleri

Kullanılabilirlik ve SIM kart servislerini kullanma hakkında bilgi için, SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, şebeke servis sağlayıcısı veya başka bir satıcı olabilir.

SIM kartvizitleri

SIM kartta bulunan isim ve numaraları kartvizit listesinde gösterilecek şekilde ayarlamak için, **Seçenekler >**

Ayarlar > Gösterilecek rehber > SIM hafızası seçeneğini belirleyin. SIM kartvizitlerini ekleyebilir ve düzenleyebilir veya bunları arayabilirsiniz.

Kartvizit listesine kaydettiğiniz numaralar, otomatik olarak SIM kartınıza kaydedilmeyebilir. Numaraları SIM karta kaydetmek için, bir kartviziti seçip **Seçenekler > Kopyala > SIM hafızası** seçeneğini belirleyin.

Girdiğiniz yeni kartvizitlerin cihazınıza mı yoksa SIM kartınıza mı kaydedileceğini seçmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Varsayılan kayıt hafızası > Telefon hafızası** veya **SIM hafızası** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama

Menü > Rehber ve Seçenekler > SIM numaraları > Sabit ara. kartvizitleri seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisiyle cihazınızdan yapılacak aramaları belirli telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuz

gerekmektedir. PIN2 kodunuz için servis sağlayıcınızla görüşün.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Sabit aramayı etkinleştir — Sabit aramayı etkinleştirir.

Sabit aramayı kapat — Sabit aramayı devre dışı bırakır.

Yeni SIM kartviziti — İzin verilen aramalara kartvizit ismi ve telefon numarası girmek için kullanılır.

Rehber'den ekle — Kartvizit listesinden sabit arama listesine kartvizit kopyalamak için kullanılır.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Kartvizit grupları

Grup listesini açmak için, kartvizit listesini açın ve  öğesine dokunun.

Kartvizit grupları oluşturma

- 1 Yeni bir grup oluşturmak için, grup listesinde **Seçenekler > Yeni grup** seçeneğini belirleyin. Varsayılan adı kullanın veya yeni bir ad girin. **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gruba üye eklemek için, grubu seçin ve **Seçenekler > Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Eklemek istediğiniz kartvizitleri işaretleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit gruplarını yönetme

Grup üyelerinin tümüne mesaj göndermek, grup için zil sesi ayarlamak veya bir grubu silmek ya da yeniden adlandırmak için, gruba dokunarak grubu basılı tutun ve **Mesaj oluşturun**, **Zil sesi**, **Yeni isim ver** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

Gruba kartvizit eklemek için, grubu seçin ve **Seçenekler > Üye ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin ait olduğu diğer grupları görmek için, grubu seçin, kartvizite ilerleyin ve **Seçenekler > Grup üyelikleri** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti gruptan kaldırmak için, grubu seçin, kartvizite ilerleyin ve **Seçenekler > Gruptan kaldır** seçeneğini belirleyin.

Ovi Rehberi

Ovi Rehberi Hakkında

 Ovi Rehber ile, arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantıda kalabilir, neler yaptıklarını izleyebilir Ovi topluluğunda yeni arkadaşlar bulabilirsiniz. Cihazınızdaki kartvizitleri Ovi cihazınıza da yedekleyebilirsiniz.

Ayrıca, bulunduğunuz yeri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Ovi Rehber'i kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Ovi Rehberi'ni kullanmaya başlama

Rehber seçeneğini belirleyin ve Ovi sekmesini açın.

Ovi Rehberi servisi Ovi'nin bir parçasıdır ve aynı hesap bilgilerini kullanır.

Ovi ve servisleriyle yeni tanışıyorsanız, Ovi Rehberi uygulamasını kullanmaya başlamak için bir Nokia hesabı oluşturarak Ovi'ye kaydolmanız gerekir.

Nokia hesabı oluşturma

- 1 **Ovi Sohbet** seçeneğini belirleyin ve istendiğinde İnternet'e bağlanın.
- 2 Gerekli bilgileri girin.
- 3 Profilim görünümünde profil bilgilerinizi girin. İlk ve soyadınız girilmesi zorunlu bilgilerdir.
- 4 **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı kullanarak Ovi'ye daha önceden kaydolmuşsanız, aynı hesap bilgileriyle Ovi Rehberi servisini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ovi Rehberi uygulamasında oturum açma ve servisi etkinleştirme

Ovi Sohbet öğesini belirleyin ve kullanıcı isminizle şifrenizi girin.

Ovi Rehberi profil bilgilerinizi henüz vermediyseniz, bunu yapın ve **Bitti** seçeneğini belirleyin. İlk ve soyadınız girilmesi zorunlu bilgilerdir.

Servise bağlanma

Menü > **Rehber** öğesini seçin ve Ovi sekmesini açın.

Ovi Rehberi'ne bağlanma

Çevrimiçi ol seçeneğini belirleyin ve bağlantı yöntemini seçin. Mevcut olduğu yerde kablosuz LAN (WLAN) bağlantısı kullanın.

Bağlantıyı iptal etme

Seçenek > **Bağlantıyı iptal et** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısı için ek veri aktarım ücreti alınabilir. Fiyat ayrıntıları için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Çevrimiçi ol > **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Seç — Öğeyi seçin.

Çevrimiçi ol — Çevrimdışı iseniz hizmete bağlanın.

Profilim — Profil bilgilerinizi düzenleyin.

Arkadaşıma öner — Bir arkadaşınızı Ovi Rehberi'ne katılmaya davet edin. Davet kısa mesaj olarak gönderilir.

Ayarlar — Ovi Rehberi ayarlarını değiştirin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Profilinizi oluşturma ve düzenleme

Profil bilgilerinizi düzenleme

Profilim seçeneğini belirleyin.

Ovi Rehberi arkadaşlarınızın profillerini görüntüleme

Bir arkadaşınızı seçin ve **Seçenek** > **Profil** seçeneğini belirleyin.

Profil bilgileriniz Ovi Rehber arkadaşlarınız tarafından görülebilir. Örneğin bir aramada, diğer Ovi Rehber kullanıcılarına sadece şu profil bilgileri gösterilir: ad ve soyad. Gizlilik ayarlarınızı değiştirmek için bilgisayarınızda Ovi'ye erişin ve Nokia hesabınıza oturum açın.

Profil resminizi değiştirme

Profil resmini seçin, **Mevcut resmi seç** öğesini ve yeni resmi belirleyin. Ayrıca geçerli profil resminizi düzenleyip kaldırabilir veya yeni bir tane de çekebilirsiniz.

Uygunluk durumunuzu değiştirme

Varsayılan ayarda, durumunuz **Uygun** şeklinde ayarlanmıştır. Durumunuzu değiştirmek için simgeyi seçin.

Arkadaşlarınıza o an yapmakta olduğunuz şeyi anlatma
Ne yapıyorsunuz? öğesini seçin ve ilgili alana metin girin.

Dinlemekte olduğunuz müziği arkadaşlarınıza gösterme

Şimdi çalınan seçeneğini belirleyin. Bunun için, Şimdi çalınıyor bilgilerinin durum ayarlarında paylaşılmasına izin vermeniz gerekir.

Kartvizit bilgilerinizi düzenleme

Bir alan seçin ve metin girin.

Profilim görünümünde, **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Düzenle — Metni kesmenizi, kopyalamanızı veya yapıştırmanızı sağlar.

Değiştir — Durumunuzu değiştirin (durum alanı seçiliyken).

Etkinleştir — Bulunduğunuz konumu veya Şimdi çalınıyor bilgilerinizi arkadaşlarınıza yayınlamaya başlayın (alanlar seçiliyken).

Değişiklikleri geri al — Profil görünümünde yaptığınız değişiklikleri geri alın.

Pylşın yrır düzenle — Arkadaşlarınıza yayınlamak istediğiniz yer işaretlerini seçin (Yerim alanı seçiliyken).

Paylaşımı durdur — Bulunduğunuz konumu arkadaşlarınıza yayınlamayı durdurun (Yerim alanı seçiliyken).

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Arkadaş bulma ve ekleme

Seçenek > Arkadaş davet et seçeneğini belirleyin.

Arkadaş arama

Arkadaş ara alanına arkadaşınızın adını girin ve ara simgesini seçin. Arkadaşlarınızı cep telefonu numaraları veya e-posta adresleriyle arayamazsınız.

Arama sonuçlarına göz atma

Sonraki sonuçlar veya **Önceki sonuçlar** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir arama başlatma

Yeni arama seçeneğini belirleyin.

Aradığınız arkadaşınız bulunamıyorsa, kayıtlı Ovi üyesi değildir veya aramalarda görünmez olmayı seçmiştir.

İstendiğinde, arkadaşlarınızı Ovi Rehberi'ne katılmaya davet etmek için onlara kısa mesaj gönderin.

Ovi Rehberi'ne katılım daveti gönderme

Servis seçin: öğesini ve arkadaşınızın kullandığını bildiğiniz servisi seçin. Arkadaşınızın kullanıcı adını girin ve gönder simgesini seçin.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Seç — Bir öğe seçin.

Aç — Bir öğeyi açın.

Arkadaş olarak davet et — Kartvizite bir davetiye gönderin.

Profili göster — Kartvizitin profilini görüntüleyin.

Daveti yenile — Onay beklenen bir arkadaşla Ovi Rehberi'ne katılım davetini tekrar gönderin.

Bul — Adını veya ilgili anahtar sözcüğünü Arkadaş arama alanına girmiş olduğunuz kartviziti arayın.

Metni düzenle — Metni kesmenizi, kopyalamanızı veya yapıştırmanızı sağlar.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Arkadaşlarınızla sohbet etme

Bir arkadaşınızla sohbet başlatın

Arkadaşınızı seçin.

Sohbet mesajı gönderme

Mesaj alanına metni girin ve gönder simgesini belirleyin.

Sohbet görünümünde **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Gönder — Mesajı göndermek için kullanılır.

Dosya gönder — Sohbet ettiğiniz kişiye bir görüntü, video klip, ses dosyası veya başka bir dosya gönderin.

Yer bilgimi gönder — Sohbet ettiğiniz kişiye yer bilgilerinizi göndermenizi sağlar (her iki cihaz da destekliyorsa).

İfade ekle — İfade eklemek için kullanılır.

Profil — Arkadaşınızın bilgilerini görmenizi sağlar.

Profilim — Durumunuzu veya profil görüntünüzü seçin, mesajınızı kişiselleştirin ya da bilgilerinizi değiştirin.

Metni düzenle — Metni kopyalayın veya yapıştırın.

Sohbeti bitir — Etkin sohbeti bitirmek için kullanılır.

Çıkış — Etkin sohbetlerin tümünü bitirmek ve uygulamadan çıkmak için kullanılır.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Arkadaşınızdan yer bilgisi alabilmek için, cihazınızda Haritalar uygulamasının yüklü olması gerekir. Yer bilgisi göndermek ve almak için, hem Haritalar hem de Konumlama uygulamaları gerekir.

Dosya almak için siz veya alıcının dosyayı kabul etmesi gerekir. Dosya aktarılırken göndermeyi veya almayı iptal etmek için **İptal** öğesini seçin.

Arkadaşınızın konumunu görüntüleyin.

Haritada göster seçeneğini belirleyin.

Sohbeti sonlandırmadan Ovi Rehberi ana görünümüne dönme

Geri seçeneğini belirleyin.

Sohbet sırasında telefon numarası ekleme, arama veya kopyalama

Sohbet sırasında bir telefon numarasına gidin ve **Seçenek** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Ovi Senk.

Cihazınızı Ovi ile senkronize etmek için bir Nokia hesabınız olması ve cihazınızda Ovi Rehberi servisini etkinleştirmeniz gerekir.

Cihazınızı Ovi ile senkronize etme

- 1 Cihazınızı Ovi ile ilk defa senkronize ediyorsanız, senkronize etmek istediğiniz içeriği ve senkronizasyon aralığını seçmek için Senk sihirbazını kullanın.
- 2 **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Cihazınız Çevrimdışı tercihe ayarlıysa, istendiğinde İnternet'e bağlanın.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Başlat — Cihazınızı Ovi ile senkronize edin.

İptal — Sürmekte olan bir senkronizasyon işlemi iptal edin.

Senkronizasyon ayarları — Senkronizasyon ayarlarınızı değiştirin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Konumunuzu paylaşma

Rehber uygulamasını ve Ovi sekmesini açın.

Bulunduğunuz konumu paylaşmak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Durum** > **Yer bilgimi paylaş** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini tercih edin:

Paylaşım izni — Arkadaşlarınızın bulunduğunuz konumu görmelerine izin verin.

Paylaşılan yer işaretlerim — Bulunduğunuz konumun arkadaşlarınıza yayınlanacağı yer işaretlerini seçin.

Yenileme aralığı — Bulunduğunuz konumu ne sıklıkla yayınlayacağınızı seçin.

Yer işareti ekleme ve seçme

Yer işaretleri listesine bir konum eklemek için, **Yer bilgimi paylaş** > **Paylaşılan yer işaretlerim** > **Seçenek** > **Yeni yer işareti** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak eklemek için, **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin.

Harita üzerindeki bir konumu taramak için, **Haritadan seç** seçeneğini belirleyin.

Bir yer işaretini elle girmek için **El ile girin** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz konumları seçmek için, **Yer bilgimi paylaş** > **Paylaşılan yer işaretlerim** seçeneğini belirleyin ve yer işaretlerini listeden seçin.

Listedeki öğeleri düzenlemek, işaretlemek ve işaretlerini kaldırmak için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Ovi'deki Rehber servisiyle çevrimiçi olduğunuz ve seçili konumlardan birinde bulunduğunuz her zaman, arkadaşlarınız bulunduğunuz konumu görebilirler.

Ovi Rehberi ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Hesap — Hesap ayrıntılarına erişim sağlayın ve bir aramada diğerlerine karşı görünürlüğünüzü tanımlayın.

Durum — Arkadaşlarınıza bulunduğunuz konumla ilgili bilgileri gösterin ve telefon görüşmesi yaparken (arama durumu) sizi görmelerine izin verin.

Kişiselleştirme — Başlangıç ve Ovi Rehberi uygulamasının sesleri ile ilgili ayarları değiştirin ve arkadaş davetlerini otomatik olarak kabul edin.

Bağlantı — Kullanılacak şebeke bağlantısını seçin ve dolaşım ayarlarını etkinleştirin.

Paket veri bağlantısı kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimine neden olabilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Çıkış — Bütün etkin sohbetleri sonlandırın ve uygulamayı kapatın.

Nokia hesabı ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Hesap** seçeneğini belirleyin.

Hesap bilgilerinizi düzenleme

Hesabım seçeneğini belirleyin.

Aramalardaki görünürlüğünüzü tanımlama

Hesabım > **Aramada görünürlük** seçeneğini belirleyin. Görünürlüğünüzü değiştirmek için çevrimiçi olmanız gerekir.

Durum ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Durum** seçeneğini belirleyin.

Durum ayarlarını değiştirme

Aşağıdakilerden birini seçin:

Yer bilgimi paylaş — Arkadaşlarınızın bulunduğunuz konumu görmelerine izin verin.

Çalınmakta olanı paylaş — Arkadaşlarınızın mobil cihazınızda dinlemekte olduğunuz müziği görmelerine izin verin.

Arama durumunu paylaş — Arkadaşlarınızın çağrı durumunuzu görmelerine izin verin.

Bulunduğunuz konumu paylaşma

Yer bilgimi paylaş öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Paylaşım izni — Arkadaşlarınızın seçilen yer işaretlerinde yerinizi görmesine izin verin.

Paylaşılan yer işaretlerim — Bulunduğunuz konumun arkadaşlarınıza yayınlanacağı yer işaretlerini seçin.

Yenileme aralığı — Bulunduğunuz konumu ne sıklıkla yayınlayacağınızı seçin.

Yer işaretleri listesine bir konum ekleme

Yer bilgimi paylaş > Paylaşılan yer işaretlerim > Seçenek > Yeni yer işareti seçeneğini belirleyin.

Bulduğunuz konumu yer işareti olarak ekleme

Geçerli konum seçeneğini belirleyin.

Harita üzerindeki bir konumu tarama

Haritadan seç seçeneğini belirleyin.

Bir yer işaretini elle ekleme

El ile girin seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz konumları seçme

- 1 Yer bilgimi paylaş > Paylaşılan yer işaretlerim seçeneğini belirleyin.
- 2 Listeden yer işaretlerini seçin.
- 3 Listedeki öğeleri düzenlemek, işaretlemek ve işaretlerini kaldırmak için **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Ayarlarınıza bağlı olarak, seçilen yerlerden birinde olduğunuzda arkadaşlarınız yerinizi görebilir.

Kişisell. ayarlar.

Seçenek > Ayarlar > Kişiselleştirme seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Başlangıçta giriş yap — Mobil cihazınızı açtığınızda Ovi Rehberi'nde otomatik olarak oturum açılır.

Arkadaş dvtn otmtk kbl et — Arkadaş isteklerini bildirim olmaksızın otomatikman kabul edin.

Mesaj sesi — Yeni mesajlar için bir ses seçin.

Arkadaş çevrimiçi sesi — Bir arkadaşınız çevrimiçi olduğunda çalınacak sesi seçin.

Simge Giriş ekranında — Ovi Rehberi kısayol simgesini cihazınızın giriş ekranına ekleyin.

Bağlantı ayarları

Seçenek > Ayarlar > Bağlantı seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarlarını değiştirme

Ağ bağlantısı öğesini ve istediğiniz bağlantıyı seçin. Cihaz bağlantı ayarlarınızda tanımlanmış varsayılan bağlantıyı kullanmak için, **Varsayılan bağlantı** seçeneğini belirleyin.

Cihazı ana şebekeniz kullanılmadığında bildirimde bulunacak biçimde ayarlama

Cihazınız başka bir şebekeye bağlanmaya çalışırken bir uyarı almak için, **Dolaşım uyarısı** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar

Mesajlar ana görünümü

Menü > **Mesajlar** (şebeke servisi) öğesini seçin.

Yeni mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Sık sık gönderdiğiniz mesajları tekrar tekrar yazmamak için, Klasörlerim'deki Şablonlar klasöründe bulunan metinleri kullanın. Ayrıca kendi şablonlarınızı oluşturabilir ve bunları kaydedebilirsiniz.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

 **Gelen Kutusu** — E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajlar burada saklanır.

 **Klasörlerim** — Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.

 **Posta kutusu** — Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

 **Taslaklar** — Gönderilmemiş taslak mesajlar burada saklanır.

 **Gönderil. öğe.** — Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilenler dışında, son gönderilen mesajlar burada saklanır. Bu klasöre kaydedilecek mesaj sayısını değiştirebilirsiniz.

 **Giden kutusu** — Gönderilmeyi bekleyen mesajlar (örneğin, cihazınız şebeke kapsama alanı dışında olduğunda) geçici olarak giden kutusunda saklanır.

 **İletim raporları** — Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi).

Mesaj yazma ve gönderme

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajı oluşturabilmek veya e-posta yazabilmek için doğru bağlantı ayarlarının tanımlanmış olması gerekir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenecek resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültür.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün. E-posta sunucusunun boyut sınırını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri bağlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler servis sağlayıcınız tarafından ücretlendirilebilir.

Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

Mesaj göndermek ve almak için şebeke servisleri gerekir.

Kısa mesaj ya da multimedya mesajı gönderme

Yeni mesaj ögesini seçin.

Ses ya da e-posta mesajı gönderme

Seçenekler > Mesaj oluştur seçeneğini belirleyin ve ve uygun seçeneği seçin.

Kartvizit listesinden alıcıları veya grupları seçme

Araç çubuğundan  ögesini seçin.

Numarayı ya da e-posta adresini el ile girme

Kime alanına dokununuz.

E-postanın ya da multimedya mesajının konusunu girme

Konu alanına yazın. Konu alanı görünmüyorsa, görünen alanları değiştirmek için **Seçenekler > Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.

Mesajı yazma

Mesaj alanına dokununuz.

Mesaja ya da e-postaya nesne ekleme

 seçeneğini belirleyin ve uygun içerik türünü seçin.

Eklenen içeriğe bağlı olarak mesaj türü multimedya mesajı olarak değişebilir.

Mesajı ya da e-postayı gönderme

 ögesini seçin veya arama tuşuna basın.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Mesajlar gelen kutusu

Mesaj alma

Menü > Mesajlar ögesini seçin ve **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.

Gelen Kutusu klasöründe;  simgesi, okunmamış kısa mesaj;  simgesi, okunmamış multimedya mesajı;  simgesi, okunmamış sesli mesaj; ve  simgesi de Bluetooth bağlantısıyla alınan veri olduğunu gösterir.

Mesaj alındığında, giriş ekranında  simgesi ve **1 yeni mesaj** uyarısı görünür. Mesajı açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Gelen Kutusu klasöründeki bir mesajı açmak için, o mesajı seçin. Alınan mesajı cevaplamak için, **Seçenekler > Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj merkezinde bekleyen bir multimedya mesajı olduğunu belirten bir bildirim alabilirsiniz. Mesajı cihazınıza almak üzere bir paket veri bağlantısı başlatmak için **Seçenekler** > **Al** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajını  açtığınızda bir görüntü ve mesaj görebilirsiniz. Ses eklenmişse  simgesi, video eklenmişse  simgesi görünür. Sesi çalmak veya videoyu oynatmak için simgeyi seçin.

Multimedya mesajındaki medya nesnelerini görmek için **Seçenekler** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedya sunumu varsa,  simgesi görüntülenir. Sunumu oynatmak için simgeyi seçin.

Veri, ayarlar ve web servisi mesajları

Cihazınız; kartvizit, zil sesi, operatör logosu, ajanda kaydı ve e-posta bildirimleri gibi veri içeren birçok türden mesajı alabilir. Ayrıca, servis sağlayıcınızdan gönderilen bir yapılandırma mesajıyla da ayarlar size iletilir.

Mesajdaki verileri kaydetmek için **Seçenekler** seçeneğini belirleyin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Web servis mesajları bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Posta kutusu

E-posta ayarlarını tanımlama

Menü > **Mesajlar** ögesini seçin ve **Posta kutusu** seçeneğini belirleyin.

E-posta kullanabilmek için, cihazda geçerli bir internet erişim noktası (IAP) tanımlanmış olmanız ve e-posta ayarlarınızı doğru olarak tanımlanmış olmanız gerekir.

Aynı bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve internet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.

Mesajlar > **Posta kutusu** seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmaya başlamak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Posta kutusunu açma

Menü > **Mesajlar** ögesini ve posta kutularından birini seçin.

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.

Posta kutunuza bağlanma ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajlarını alma

Evet ögesini seçin. Mesajları çevrimiçi olarak görüntülediğinizde, veri bağlantısı kullanarak sürekli olarak uzak posta kutusuna bağlanırsınız.

Daha önceden alınmış e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntüleme

Hayır ögesini seçin.

Yeni bir e-posta mesajı oluşturun

Seçenekler > Mesaj oluşturun > E-posta seçeneğini belirleyin.

Uzak posta kutusuna veri bağlantısını kesme

Seçenekler > Bağlantıyı kes seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını alma

Menü > Mesajlar ögesini ve posta kutularından birini seçin.

Çevrimdışıysanız, uzak posta kutusuna bağlanmak için **Seçenekler > Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

- 1 Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken, yeni mesajların tümünü almak için **Seçenekler > E-posta al > Yeni** seçeneğini, yalnızca seçilen mesajları almak için **Seçili** seçeneğini ya da posta kutusundaki

mesajların tümünü almak için **Tümü** seçeneğini belirleyin.

Mesaj alımını durdurmak için, **İptal** seçeneğini belirleyin.

- 2 Bağlantıyı kesmek ve e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için, **Seçenekler > Bağlantıyı kes** seçeneğini tercih edin.
- 3 E-posta mesajını açmak için, mesajı seçin. E-posta mesajı alınmamışsa ve çevrimdışıysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntülemek için, mesajı açın ve  ile belirtilen ek alanını seçin. Ek cihaza alınmamışsa, **Seçenekler > Al** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını otomatik olarak almak için, **Seçenekler > E-posta ayarları > Otomatik alım** seçeneğini belirleyin.

Cihazı e-postaları otomatik olarak alacak şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

E-posta mesajlarını silme

Menü > Mesajlar ögesini ve posta kutularından birini seçin.

E-posta mesajı içeriğini cihazdan silip uzak posta kutusunda kalmasını sağlamak için, **Seçenekler > Sil > Yalnızca telefonda** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, e-posta başlıklarını uzak posta kutusuna yansıtır. Mesaj içeriğini silmenize rağmen e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak istiyorsanız, mesajı cihazınızdan ve uzak posta kutusundan silerken sunucuya bağlı olmanız gerekir. Sunucuyla bağlantı kurulmamışsa, durumu güncellemek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlandığınızda bu başlık silinir.

E-postayı cihazdan ve uzak posta kutusundan silmek için, **Seçenekler > Sil > Telefon ve sunucudan** seçeneğini belirleyin.

Bir sonraki bağlantıda cihazdan ve sunucudan silinmek üzere işaretlenmiş bir e-postanın silinmesini iptal etmek için , **Seçenekler > Geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenekler > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenekler > SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için önce bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir.

- 1 Mesajları işaretlemek için **Seçenekler > İşaretle/İş. kaldır > İşaretle** veya **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Seçenekler > Kopyala** seçeneğini belirleyin. Bir klasör listesi açılır.
- 3 Kopyalamayı başlatmak için klasörlerden birini seçin. Mesajları görüntülemek için bu klasörü açın.

Hücre yayını mesajları

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenekler > Operatör msjlr.** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını (şebeke servisi), servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (örneğin, hava durumu veya trafik) mesajlar almanızı sağlar. Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

UMTS şebekelerinde hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri bağlantısı, hücre yayını alımını engelleyebilir.

Servis komutları

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenekler > Servis komutları** seçeneğini belirleyin.

Servis komutlarını (şebeke servisi) kullanarak, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları olarak da bilinir) girip gönderebilirsiniz. Bu servis bütün bölgelerde kullanılamıyor olabilir.

Mesaj ayarları

Ayarlar cihazınızda önceden yapılandırılmış olabilir veya ayarları mesaj içinde alabilirsiniz. Ayarları el ile girmek için, **Tanımlanmalıdır** ile veya yıldız işaretiyle belirtilmiş alanları doldurun.

Mesaj merkezlerinin veya erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmamız mümkün olmayabilir.

Kısa mesaj ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Mesaj merkezleri — Tanımlanan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesi görüntülenir.

Kull. mesaj merkezi — Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi seçilir.

Karakter kodlaması — Mümkün olduğunda başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.

Rapor al — Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Mesajın geçerliliği — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj geçerlilik süresi içinde gönderilemezse, mesaj merkezinden silinir.

Mesaj gönderme biçimi — Mesaj merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Tercih edilen bağlantı — Kullanılacak bağlantıyı seçin.

Aynı merkezle cevapla — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Görüntü boyutu — Multimedya mesajındaki görüntü boyutunu tanımlamayı sağlar.

MMS oluşturma modu — **Yardımlı** seçeneğini belirlerseniz, alıcının desteklemeyebileceği bir mesajı göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, desteklenemeyebilecek mesajları göndermenizi engeller. Mesajlarınıza herhangi bir bildirim almadan içerik eklemek için, **Serbest** seçeneğini belirleyin.

Erişim nok. kullanımda — Tercih edilen bağlantı olarak kullanılacak erişim noktasını seçmeyi sağlar.

Multimedya alımı — Mesajları nasıl almak istediğinizi seçin. Ana şebekenizdeyken mesajları otomatik olarak almak için **Ana şebekd. otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışındayken, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir mesaj olduğunu belirten bir bildirim alırsınız. **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz, hem ana şebekenizdeyken hem de ana şebekenizin dışındayken cihazınız otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar.

Multimedya mesajlarını mesaj merkezinden el ile almak için **El ile** seçeneğini, multimedya mesajlarının alınmasını engellemek içinse **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Otomatik mesaj alımı tüm bölgelerde desteklenmiyor olabilir.

İsimsiz mesajlara izin ver — İsimsiz göndericilerden gelen mesajları reddetmek için kullanılır.

Reklamları al — Multimedya mesajı reklamları almak için kullanılır (şebeke servisi).

Raporları al — Gönderilen mesajların durumunu işlem kaydında görüntülemek için kullanılır (şebeke servisi).

Rap. gön. izin verme — Cihazınızın, alınan mesajlara ilişkin teslim raporu göndermesini engellemek için kullanılır.

Mesajın geçerliliği — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

Gönderilen bir mesajın alındığını veya okunduğunu belirtmek için cihazınızın şebeke desteğine gereksinimi vardır. Şebekeye ve başka koşullara bağlı olarak, bu bilgiler her zaman güvenilir olmayabilir.

E-posta ayarları

Posta kutularını yönetme

Menü > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

E-posta göndermek ve almak için kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçmek için, **Kullanılan posta kutusu** seçeneğini belirleyin ve posta kutularından birini seçin.

Bir posta kutusunu ve mesajlarını cihazınızdan kaldırmak için, **Posta kutuları** öğesini seçin, kaldırılacak posta kutusu vurgulanmamışsa bu posta kutusuna dokununuz ve **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir posta kutusu oluşturmak için, **Posta kutuları** > **Seçenekler** > **Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin. Yeni posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Bağlantı ayarlarını, kullanıcı ayarlarını, alım ayarlarını ve otomatik alım ayarlarını değiştirmek için **Posta kutuları** seçeneğini belirleyin ve posta kutusunu seçin.

Bağlantı ayarları

Menü > **Mesajlar** öğesini, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **E-posta** > **Posta kutuları**, bir posta kutusunu ve **Bağlantı ayarları** öğesini seçin.

Alınan e-posta için ayarları düzenlemek üzere **Gelen e-posta** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kullanıcı ismi — Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı adını girin.

Şifre — Şifrenizi girin. Bu alanı boş bırakırsanız, uzak posta kutunuza bağlanmak istediğinizde şifre girmeniz istenir.

Gelen e-posta sunucusu — E-postanızı alan posta sunucusunun IP adresini veya ana makine ismini girin.

Erişim nokt. kullanımda — Bir internet erişim noktası (IAP) seçin.

Posta kutusu ismi — Posta kutusunun ismini girin.

Posta kutusu türü — Uzak posta kutusu hizmet sağlayıcınızın önerdiği e-posta protokolünü tanımlar. Seçenekler POP3 ve IMAP4'tür. Bu ayar değiştirilemez.

Güvenlik — Uzak posta kutusu ile yapılan bağlantıyı güven altına almak için kullanılan güvenlik seçeneğini belirtin.

Bağlantı noktası — Bağlantı için bağlantı noktasını tanımlayın.

APOP güvenli giriş (yalnızca POP3 için) — Posta kutusuna bağlanırken parolaların uzak e-posta sunucusuna gönderimini şifrelemek için POP3 protokolü ile birlikte kullanın.

Göndereceğiniz e-postanın ayarlarını düzenlemek için **Giden e-posta** öğesini seçin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

E-posta adresim — Servis sağlayıcının size verdiği e-posta adresini girin.

Giden e-posta sunucusu — E-postanızı gönderen posta sunucusunun IP adresini veya ana makine ismini girin. Servis sağlayıcınızın yalnızca giden sunucusunu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kullanıcı ismi, parola, erişim noktası, güvenlik ve bağlantı noktası ayarları gelen e-postadaki ayarlara benzer.

Kullanıcı ayarları

Menü > Mesajlar öğesini, **Seçenekler > Ayarlar > E-posta > Posta kutuları**, bir posta kutusunu ve **Kullanıcı ayarları** öğesini seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İsimim — Kendi isminizi girin. Alıcının cihazında isminizin yerine e-posta adresiniz konur (alıcının cihazı bu işlevi destekliyorsa).

Mesajı gönder — Cihazınızdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlar. **Hemen** seçeneğini belirlediğinizde cihazın posta kutusuna bağlanması için **Mesajı gönder** seçeneğini belirleyin. **İlk bağlanıldığında** seçeneğini belirlerseniz, e-posta uzak posta kutusu bağlantısı kurulduğunda gönderilir.

Kendime de gönder — E-postanın bir kopyasını kendi posta kutunuza göndermek isteyip istemediğinizi seçin.

İmza ekle — E-postalarınıza imza eklemek isteyip istemediğinizi belirtin.

Yeni e-posta bildirimleri — Yeni e-postalar geldiğinde uyarı (ses, not veya bir posta işareti) almak isteyip istemediğinizi belirtin.

E-posta silme — E-postaları yalnızca telefonda, telefon ve sunucudan silmeyi veya her defasında ayrı ayrı sorulup sorulmayacağını belirtin.

Cevap adresi — Söz konusu posta kutusundan gönderilen e-posta yanıtlarının teslim edileceği bir e-posta adresi tanımlayın.

Alım ayarları

Menü > Mesajlar öğesini, **Seçenekler > Ayarlar > E-posta > Posta kutuları**, bir posta kutusunu ve **Alım ayarları** öğesini seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

E-posta alımı — E-postanın hangi kısımlarının alınacağını belirleyin: **Yalnızca başlıklar**, **Boyut sınırı** (POP3) veya **Mesajlar ve ekler** (POP3).

Alma miktarı — Posta kutusuna alınacak yeni e-posta sayısını belirleyin.

IMAP4 klasörü yolu (yalnızca IMAP4 için) — Abone olunacak klasörler için klasör yolunu tanımlayın.

Klasör abonelikleri (yalnızca IMAP4 için) — Uzak posta kutusundaki diğer klasörlere abone olun ve bu klasörlerden içerik alın.

Otomatik alım ayarları

Menü > Mesajlar öğesini, **Seçenekler > Ayarlar > E-posta > Posta kutuları**, bir posta kutusunu ve **Otomatik alım** öğesini seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

E-posta bildirimleri — Uzak posta kutunuza yeni e-posta geldiğinde başlıkları cihazınıza otomatik olarak almak için **Otomatik güncelleme** veya **Yalnızca ana şebeked.** öğesini seçin

E-posta alımı — Yeni e-postaların başlıklarını uzak posta kutunuzdan belirli saatlerde otomatik olarak almak **Etkin**

veya **Yalnızca ana şebeked.** öğesini seçin. E-postaların ne zaman ve ne sıklıkta alınacağını belirtin.

E-posta bildirimleri ve **E-posta alımı** aynı anda etkin olamaz.

Cihazın e-posta mesajlarını otomatik olarak alacak şekilde ayarlanması, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Web servisi mesajı ayarları

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenekler > Ayarlar > Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin. Bir servis mesajı aldığınızda, içeriği almak üzere tarayıcıyı otomatik olarak etkinleştirecek ve bir ağ bağlantısı başlatacak şekilde cihazı ayarlamak için **Mesajları indir > Otomatik** öğesini seçin.

Hücre yayını ayarları

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenekler > Ayarlar > Operatör mesajı** seçeneğini belirleyin.

Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Alım — Hücre yayını mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin.

Dil — Mesajları hangi dillerde almak istediğinizi seçin: **Tümü**, **Seçili** veya **Diğer**.

Konu algılaması — Cihazın, yeni konu numaralarını otomatik olarak arayıp yeni numaraları isim vermeden konu listesine kaydetmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Diğer ayarlar

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Seçenekler > Ayarlar > Diğer** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Gönderilen mesajı kaydet — Gönderdiğiniz metin, multimedya veya e-posta mesajlarının kopyalarını Gönderilmiş Öğeler klasörüne kaydetmek isteyip istemediğinizi belirtin.

Kayıtlı mesaj sayısı — Gönderilmiş öğeler klasörüne kaç tane gönderilmiş mesaj kaydedileceğini tanımlayın. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

Kullanılan hafıza — Mesajlarınızı kaydetmek istediğiniz hafızayı seçin.

Mesajlr. grup olrk. göster — Mesajları Gelen Kutusu, Gönderilmiş Öğeler, Taslaklar ve Klasörlerim olarak gruplandırmak isteyip istemediğinizi belirtin.

E-postlr. grup olrk. göster — E-posta mesajlarını gruplandırmak isteyip istemediğinizi belirtin.

Mail for Exchange

Mail for Exchange ile iş e-postanızı cihazınıza alabilirsiniz. E-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilir, uyumlu ekleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ajanda bilgilerini görüntüleyebilir, toplantı taleplerini alabilir ve yanıtlayabilir, toplantılar ayarlayabilir ve kişi bilgilerini görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Mail for Exchange

Mail for Exchange Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange Server varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisi Mail for Exchange'i sizin hesabınız için etkinleştirmiş olmalıdır.

Mail for Exchange'i kurmadan önce şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta kimliği
- Ofis şebekesi kullanıcı adınız
- Ofis şebekesi parolanız
- Şebeke etki alanı adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)
- Mail for Exchange sunucu adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

Şirketinizin Mail for Exchange sunucu yapılandırmasına bağlı olarak, listelenenlere ilaveten başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT bölümüne başvurun.

Mail for Exchange ile kilit kodu kullanımı zorunlu olabilir. Cihazınızın varsayılan kilit kodu 12345'tir fakat şirketinizin BT yöneticisi sizin için farklı bir tane ayarlamış olabilir.

Mail for Exchange profili ve ayarlarına Mesajlar ayarlarından erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz.

Bağlantı

Cihazınız, internet'e veya başka bir uyumlu cihaza ya da PC'ye bağlanabilmeyi sağlayan birkaç seçenek sunar.

Veri bağlantıları ve erişim noktaları

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını (şebeke servisi) destekler. Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, sesli aramalar sırasında veri bağlantıları etkin kalır.

WLAN veri bağlantısı da kullanabilirsiniz. Bir kablosuz LAN'da aynı anda yalnızca bir bağlantı etkin olabilir, ancak birçok uygulama aynı etkin erişim noktasını kullanabilir.

Veri bağlantısı kurmak için, erişim noktası gerekir. Farklı erişim noktaları tanımlayabilirsiniz, örneğin:

- Multimedya mesajları göndermek ve almak için MMS erişim noktası
- E-posta göndermek, almak ve internet'e bağlanmak için internet erişim noktası (IAP)

Erişmek istediğiniz servis için gereken erişim noktasının türü konusunda servis sağlayıcınızdan bilgi alın. Paket veri bağlantısı servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için servis sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. GSM şebekeleri **Y** ile gösterilir. UMTS şebekeleri **3G** ile gösterilir.

Etkin bir yüksek hızlı aşağı bağlantı paket erişimi (HSDPA) bağlantısı (şebeke servisi) **3.5G** ile gösterilir.

Aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Şebeke modu — Kullanılacak şebekeyi seçin. **Çift mod** seçeneğini belirlerseniz cihaz, şebeke parametrelerine ve kablosuz servis sağlayıcıların arasındaki dolaşım anlaşmalarına göre GSM veya UMTS şebekesini otomatik olarak seçer. Ayrıntılar ve dolaşım ücretleri için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun. Bu seçeneği görebilmeniz için, seçeneğin kablosuz servis sağlayıcı tarafından desteklenmesi gerekir.

Dolaşım anlaşması iki veya daha fazla servis sağlayıcı arasında uygulanan ve bir servis sağlayıcının kullanıcılarının diğer servis sağlayıcının servislerini kullanmasına olanak tanıyan bir anlaşmadır.

Operatör seçimi — Cihazı şebeke arayacak ve kullanılabilir bir şebeke seçecek şekilde ayarlamak için **Otomatik** veya şebekeyi listeden el ile seçmek için **El ile** seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeyle kurulan bağlantı kesilirse, cihaz bir hata sesi verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebeke ile ana şebekeniz arasında dolaşım anlaşması olması gerekir.

Hücre bilgisi gösterimi — Cihazı, mikro hücresel şebeke (MCN - Microcellular Network) teknolojiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirecek şekilde ayarlayın.

Kablosuz LAN

Cihazınız, kablosuz yerel alan ağlarını (WLAN) algılayıp bu ağlara bağlanabilir. WLAN kullanarak, cihazınızı internete ve WLAN desteği olan uyumlu cihazlara bağlayabilirsiniz.

WLAN hakkında

Kablosuz yerel alan ağı (WLAN) bağlantısının kullanılabilmesi için bölgenizde mevcut olmalı ve cihazınız WLAN'a bağlı olmalıdır. Bazı WLAN'lar korumalıdır, bağlantı için servis sağlayıcısının vereceği bir erişim anahtarı gerekir.

WLAN bazı ülkelerde sınırlı olabilir. Örneğin Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda WLAN kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için yerel yetkililerinize başvurun.

WLAN kullanan özellikler veya diğer özellikler kullanılırken artılanda çalışmasına izin verilen özellikler, batarya gücü gereksinimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için daima mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

WLAN bağlantıları

Kablosuz LAN (WLAN) bağlantısını kullanabilmek için, WLAN internet erişim noktası (IAP) oluşturmanız gerekir. Erişim

noktasını internet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın.

WLAN internet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, WLAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını kapattığınızda etkin WLAN bağlantısı da kesilir.

Sesli arama sırasında veya paket veri etkinken WLAN'ı kullanabilirsiniz. Aynı anda yalnızca tek bir WLAN erişim noktası cihazına bağlı olabilirsiniz; ancak birden fazla uygulama aynı internet erişim noktasını kullanabilir.

Cihaz hatsız tercihindeyken, WLAN'ı (varsa) kullanabilirsiniz. WLAN bağlantısı kurarken veya kullanırken, ilgili güvenlik gerekliliklerine uymayı unutmayın.

İpucu: Cihazınızı tanımlayan benzersiz medya erişim denetimi (MAC) adresini kontrol etmek için, numara çeviriciyi açın ve ***#62209526#** kodunu girin.

WLAN sihirbazı

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > WLAN** seçeneğini belirleyin.

WLAN sihirbazı, kablosuz bir LAN'a (WLAN) bağlanmanıza ve WLAN bağlantılarınızı yönetmenize yardımcı olur.

Aramada WLAN'lar bulunursa, bağlantı için internet erişim noktası (IAP) oluşturmak ve bu IAP'yi kullanarak web tarayıcıyı başlatmak için, bağlantıyı seçip **Web taramasını başlat** seçeneğini belirleyin.

Korumalı bir WLAN seçerseniz, ilgili şifreyi girmeniz istenir. Gizli bir ağa bağlanmak için, doğru ağ ismini (servis kümesi tanımlayıcı, SSID) girmeniz gerekir.

Web tarayıcınız zaten o anda etkin olan WLAN bağlantısını kullanarak çalışıyorsa, web tarayıcıya dönmek için, **Web taramaya devam** seçeneğini belirleyin.

Etkin bağlantıyı sonlandırmak için, bağlantıyı seçip **WLAN bağlantısını kes** seçeneğini belirleyin.

WLAN internet erişim noktaları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > WLAN > Seçenekler** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasında seçim yapın:

WLAN ağlarını filtrele — Bazı kablosuz LAN'ları (WLAN'lar) filtreleyerek bulunan ağlar listesinin dışında bırakmak için kullanılır. Seçilen ağlar uygulamanın bundan sonraki WLAN aramasında görüntülenmez.

Bilgiler — Listede gösterilen ağla ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır. Etkin bir bağlantıyı seçerseniz, bağlantı bilgileri görüntülenir.

Çalışma modları

WLAN'da iki çalışma modu vardır: altyapı ve özel.

Altyapı çalışma modu iki çeşit iletişime olanak sağlar: Kablosuz cihazlar birbirlerine WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla bağlanırlar veya kablosuz cihazlar bir WLAN erişim noktası cihazı aracılığıyla kablolu LAN'a bağlanırlar.

Özel çalışma modunda, cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderip alabilirler.

Kablosuz LAN ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > WLAN > Seçenekler > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasında seçim yapın:

WLAN varlığını göster — Kablosuz LAN (WLAN) mevcut olduğunda  simgesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

İpucu: WLAN Sihirbazı uygulamasına erişmek ve kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, WLAN simgesini seçin ve açılan pencerede, WLAN simgesinin yanındaki vurgulu metni seçin.

Ağları tara — **WLAN varlığını göster** için **Evet** seçeneğini tercih ederseniz, cihazın mevcut WLAN'ları hangi sıklıkta arayacağını ve göstergeyi hangi sıklıkta güncelleyeceğini seçebilirsiniz.

İnternet bağlantı testi — Cihazın seçilen WLAN'ın internet yeteneğini otomatik olarak test edip etmeyeceğine, her seferinde izin isteyip istemeyeceğine veya hiçbir zaman bağlantı testi yapmayacağına karar verin. **Oto. olarak çalıştır** seçeneğini belirlerseniz veya cihaz test yapıp yapılmayacağını sorduğunda test yapılmasına izin vererseniz ve bağlantı testi başarıyla gerçekleştirilirse, söz konusu erişim noktası internet hedeflerine kaydedilir.

Gelişmiş ayarları görüntülemek için, **Seçenekler > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin. WLAN gelişmiş ayarlarını değiştirmemenizi öneririz.

Erişim noktaları

Yeni erişim noktası oluşturma

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcıdan mesaj olarak alabilirsiniz. Cihazınızdaki erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Erişim noktası gruplarından (🌐, 📶, 0, ?) birini açtığınızda erişim noktası türlerini görebilirsiniz.



korunmuş erişim noktasını belirtir



paket veri erişim noktasını belirtir



kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını belirtir

İpucu: WLAN sihirbazını kullanarak WLAN'da internet erişim noktaları oluşturabilirsiniz.

Yeni erişim noktası oluşturmak için **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Cihaz kullanılabilir bağlantıların aranmasını ister. Aratma işleminin ardından daha önceden kullanılabilir olan bağlantılar görüntülenir ve yeni erişim noktaları tarafından paylaşılabilir.

Bu adımı atlarsanız bir bağlantı yöntemi seçmeniz ve gerekli ayarları tanımlamanız istenir.

Bir erişim noktasının ayarlarını düzenlemek için, erişim noktası gruplarından birini açın ve erişim noktalarından birini seçin. Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Bağlantı ismi — Bağlantı için bir isim girin.

Veri taşıyıcı — Veri bağlantısı türünü seçin.

Veri bağlantısı seçiminize bağlı olarak yalnızca belirli ayar alanları kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** olarak veya kırmızı yıldızla (*) işaretlenmiş tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınız tarafından aksi belirtilmedikçe diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse SIM kartınız için etkinleştirmesi gerekir.

Erişim noktası grupları oluşturma

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Hedefler** seçeneğini belirleyin.

Bazı uygulamalar, ağ bağlantıları için erişim noktası grupları kullanmanıza olanak sağlar.

Cihaz her ağ bağlantısı yaptığında tek bir erişim noktası seçmekten kaçınmak için, bu ağa bağlanmak için çeşitli erişim noktalarını içeren bir grup oluşturabilir ve erişim noktalarının kullanılacağı sırayı tanımlayabilirsiniz.

Örneğin, bir internet erişim noktası grubuna kablosuz LAN (WLAN) ve paket veri erişim noktaları ekleyebilir ve web'de gezinmek için grubu kullanabilirsiniz. WLAN'a en yüksek önceliği vererseniz, cihaz internete varsa WLAN üzerinden bağlanır, yoksa paket veri bağlantısı kullanır.

Yeni bir erişim noktası grubu oluşturmak için **Seçenekler > Yönet > Yeni hedef** seçeneğini belirleyin.

Bir erişim noktası grubuna erişim noktaları eklemek için, grubu seçin ve **Seçenekler > Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Varolan bir erişim noktasını başka bir gruptan kopyalamak için, grubu seçin, ilgili erişim noktasına dokunun (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler > Organize et > Başka hedefe kopyala** seçeneğini belirleyin.

Grup içindeki erişim noktasının öncelik sırasını değiştirmek için, **Seçenekler > Organize et > Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.

Paket veri erişim noktaları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Hedefler > Erişim noktası** seçeneğini belirleyip ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir paket veri erişim noktasını düzenlemek için, erişim noktası gruplarından birini açın ve  ile işaretlenmiş erişim noktalarından birini seçin.

Servis sağlayıcınızın verdiği talimatlara uyun.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Erişim noktası ismi — Erişim noktası ismini servis sağlayıcınızdan alırsınız.

Kullanıcı ismi — Veri bağlantısı için kullanıcı ismi gerekli olabilir ve bu isim genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Şifre sorma — Sunucuya her bağlantınızda şifre girmeniz gerekiyorsa veya şifrenizi cihaza kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

Şifre — Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve bu şifre genellikle servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Doğrulama — Şifrenizi her zaman şifrelenmiş olarak göndermek için **Güvenli** seçeneğini veya şifrenizi mümkün olduğunda şifrelenmiş olarak göndermek için **Normal** seçeneğini belirleyin.

Ana sayfa — Ayarladığınız erişim noktasına bağlı olarak, web adresini veya multimedya mesaj merkezinin adresini girin.

Erişim noktasını kullan — Cihazın bu erişim noktası kullanılarak bağlantı kurulmadan önce onayınızı istemesi için **Onaydan sonra** seçeneğini; bu erişim noktasını kullanarak otomatik olarak hedefe bağlanması için **Otomatik** seçeneğini tercih edin.

Seçenekler > Gelişmiş ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ağ türü — Cihazınızdan ve cihazınıza veri aktarmak için kullanılacak internet protokolü türünü seçin. Diğer ayarlar seçili şebeke türüne bağlıdır.

Telefonun IP adresi (yalnızca IPv4 için) — Cihazınızın IP adresini girin.

DNS adresleri — Servis sağlayıcınızın istemesi durumunda birincil ve ikincil DNS sunucularının IP adreslerini girin. Bu adresleri almak için internet servis sağlayıcınıza başvurun.

Yakın kopya sunucu. adr. — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.

Yakın kopya port no. — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

WLAN internet erişim noktaları

Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Hedefler > Erişim noktası seçeneğini belirleyin ve talimatları uygulayın.

Bir kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını düzenlemek için erişim noktası gruplarından birini açın ve  ile işaretlenmiş bir erişim noktasını seçin.

WLAN servis sağlayıcınızın verdiği talimatları uygulayın.

Aşağıdakilerden birini seçin:

WLAN ağ ismi — El ile gir veya Ağ isimlerini bul seçeneğini belirleyin. Varolan bir ağı seçerseniz, WLAN ağ modu ve WLAN güvenlik modu erişim noktası cihazının ayarlarına göre belirlenir.

Ağ durumu — Ağ adının görüntülenip görüntülenmediğini tanımlayın.

WLAN ağ modu — Geçici bir şebeke oluşturmak ve cihazların verileri doğrudan gönderip almalarını sağlamak için **Özel**

öğesini seçin; WLAN erişim noktası cihazı gerekmez. Geçici bir şebekede tüm cihazlar aynı WLAN ağ adını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik modu — Kullanılacak şifrelemeyi seçin: **WEP, 802.1x veya WPA/WPA2** (802.1x ve WPA/WPA2 geçici şebekelerde kullanılamaz). **Açık ağ** seçeneğini belirlerseniz şifreleme kullanılmaz. WEP, 802.1x ve WPA işlevleri ancak şebeke desteklerse kullanılabilir.

Ana sayfa — Başlangıç sayfasının web adresini girin.

Erişim noktasını kullan — Cihazı, bu erişim noktasını otomatik olarak veya onaydan sonra kullanan bir bağlantı oluşturacak biçimde ayarlar.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Etkin veri bağlantıları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bağl. yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde, açık veri bağlantılarını görebilirsiniz:



veri aramaları

paket veri bağlantıları

kablosuz LAN (WLAN) bağlantıları

Bağlantıyı kesmek için **Seçenekler > Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Açık olan tüm bağlantıları kesmek için, **Seçenekler > Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyla ilgili bilgileri görüntülemek için **Seçenekler > Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon

Senk. uygulaması ile notlarınızı, mesajlarınızı, kartvizitlerinizi ve diğer bilgilerinizi uzak bir sunucuyla senkronize edebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Senk ögesini seçin.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senkronizasyon profili görüntülenir.

İçerik türlerini ekleme veya çıkarma

Bir içerik türü seçin.

Verileri senkronize etme

Seçenekler > Senkronize et ögesini seçin.

Yeni bir senkronizasyon profili oluşturma

Seçenekler > Yeni senk. profili ögesini seçin.

Senkronizasyon profillerini yönetme

Seçenekler ögesini seçin ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth bağlantısı hakkında

Bluetooth bağlantısını kullanarak; cep telefonu, bilgisayar, kulaklıklık mikrofön seti ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.

Bu bağlantıyı; fotoğrafları, video klipleri, şarkıları, ses kliplerini ve notları göndermek, bilgisayarınızdan dosya aktarmak ve uyumlu bir yazıcıyla fotoğraf baskısı yapmak için kullanabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecekle konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Cihaz kilitliken, yalnızca izin verilen cihazlarla bağlantı kurulabilir.

Ayarlar

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı ilk açışınızda, cihazınıza bir isim vermeniz istenir. Bu ismi daha sonra değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth — Bluetooth bağlantısını açmak veya kapatmak için kullanılır.

Telefnn. görünürlüğü — Cihazınızın Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip diğer cihazlar tarafından bulunmasına izin vermek için, **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Görünürlüğün gösterilirden gizliye alınması için geçecek süreyi ayarlamak için, **Görnlr. süresini ayr.** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı diğer cihazlardan gizlemek için, **Gizli** seçeneğini belirleyin.

Telefonumun ismi — Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan diğer cihazlara gösterilen ismi düzenleyin.

Uzak SIM modu — Şebekeye bağlanmak amacıyla cihazınızdaki SIM kartı kullanmak için başka bir cihazı (örneğin, uyumlu bir araç kiti aksesuarı) etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Güvenlik ipuçları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda, cihazınızı bulup cihazınıza bağlanabilecek kişileri kontrol etmek için, **Bluetooth > Kapalı** veya **Telefnn. görünürlüğü > Gizli** seçeneğini belirleyin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu uygulama, cihazınızı zararlı içerikten korumanıza yardımcı olur.

Bluetooth bağlantısıyla veri gönderme

Bir seferde birkaç Bluetooth bağlantınız etkin olabilir. Örneğin, uyumlu bir mikrofonlu kulaklık setine bağlarsanız, başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

- 1 Göndermek istediğiniz ögenin kaydedildiği uygulamayı açın.
- 2 Öğelerden birine gidip **Seçenekler > Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Menzil içindeki Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar görüntülenir. Cihaz simgeleri aşağıda belirtilmiştir:



bilgisayar



telefon



ses veya video cihazı



diğer cihaz

Aramayı durdurmak için **İptal** seçeneğini belirleyin.

- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Verilerin iletilmesi için diğer cihaz eşleştirme gerektirirse, bir uyarı sesi duyulur ve parola girilmesi istenir. Her iki cihazda da aynı parolanın girilmesi gerekir. Bağlantı kurulduğunda, **Veri gönderiliyor** yazısı görüntülenir.

İpucu: Cihazları ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz adresi (cihaz adresi) gösterebilir. Cihazınızın benzersiz adresini bulmak için ana ekranda ***#2820#** kodunu girin.

Cihazları eşleştirme

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu cihazlarla eşleştirmek ve eşleştirilmiş cihazlarınızı görmek için, **Eşleşmiş cihazlar** sekmesini açın.

Eşleştirmeden önce kendi şifrenizi (1 - 16 basamaklı) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada ayarlanmış şifreleri vardır. Şifre yalnızca bir kez kullanılır.

- 1 Bir cihazla eşleştirmek için **Seçenekler** > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Menzil içindeki cihazlar görüntülenir.
- 2 Cihazı seçin ve parolayı girin. Aynı parolanın diğer cihazda da girilmesi gerekir.

- 3 Bazı ses aksesuarları eşleştirmeden sonra cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak bağlantı kurulmadığı durumlarda, bir aksesuara bağlanmak için **Seçenekler** > **Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilen cihazlar, cihaz aramada ***\$** simgesiyle belirtilir.

Bir cihazı yetkili veya yetkisiz olarak ayarlamak için, aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Yetkili olarak ata — Sizin haberiniz olmadan cihazınızla yetkili cihaz arasında bağlantı kurulabilir. Aynı olarak yetki veya onay vermeniz istenmez. Bu durumu yalnızca kendi cihazlarınız (örneğin, uyumlu kulaklıkları mikrofona seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz bir kişiye ait cihazlar için kullanın. **\$** simgesi, eşleşmiş cihazlar görünümünde yetkili cihazları belirtir.

Yetkisiz olarak ata — Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrıca kabul edilmelidir.

Bir cihazla yapılan eşleştirmeyi iptal etmek için **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirmelerin tümünü iptal etmek için **Seçenekler** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı ile veri alma

Bluetooth bağlantısı kullanarak veri alırken bir uyarı sesi duyulur ve cihaz, mesajı kabul etmek isteyip istemediğini sorar. Kabul ettiğiniz takdirde, **\$** görüntülenir ve Mesajlar'daki Gelen Kutusu klasöründe verilerle ilgili

bilgilendirici bir mesaj bulabilirsiniz. Alınan veriler, cihazın hafızasına otomatik olarak kaydedilir. Bluetooth bağlantısı kullanılarak alınan mesajlar  ile gösterilir.

Cihazları engelleme

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bir cihazın sizin cihazınızla Bluetooth bağlantısı kurmasını engellemek için, **Eşleşmiş cihazlar** sekmesini açın.

Engellemek istediğiniz cihaza dokunun (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler > Engelle** seçeneğini belirleyin.

Bir cihazdaki engellemeyi kaldırmak için, **Engelli cihazlar** sekmesini açın, cihazlardan birine dokunun (vurgulanmamışsa) ve **Seçenekler > Sil** öğesini seçin.

Engellenen cihazların tümünün engelini kaldırmak için, **Seçenekler > Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazdan gelecek tüm bağlantı isteklerini engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Engellemek istediğinizi belirtirseniz, uzak cihaz engellenen cihazlar listesine eklenir.

Uzak SIM modu

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modu etkinleştirilmeden önce, her iki cihazın da eşleştirilmiş ve eşleştirmenin diğer cihazdan başlatılmış olması gerekir. Eşleştirme yaparken 16 basamaklı bir parola kullanın ve diğer cihazı yetkili olarak ayarlayın.

Uzak SIM modunu uyumlu bir araç kiti aksesuarıyla kullanmak için, Bluetooth bağlantısını etkinleştirin ve uzak SIM modunun cihazınızla kullanımını etkinleştirin.

Uzak SIM modunu diğer cihazdan etkinleştirin.


Uzak SIM modu cihazınızda açık olduğunda, giriş ekranında **Uzak SIM modu** ifadesi görünür. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir (bu durum, sinyal gücü göstergesi alanında  simgesiyle gösterilir) ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren SIM kart servislerini veya özellikleri kullanamazsınız.

Kablosuz cihaz uzak SIM modundayken, arama yapmak veya arama almak için yalnızca, araç kiti gibi uyumlu bir bağlı aksesuar kullanılabilir. Cihazınız bu moddayken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde herhangi bir arama yapamaz. Cihazınızdan arama yapmak için uzak SIM modundan çıkmanız gerekir. Cihaz kilitliyse, kilidi açmak için kilit kodunu girin.

Uzak SIM modundan çıkmak için, açma/kapatma tuşuna basın ve **Uzak SIM modundan çık** seçeneğini belirleyin.

USB

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > USB** seçeneğini belirleyin.

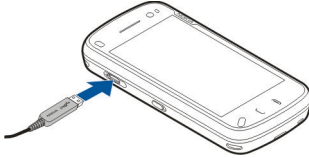

Cihazı, uyumlu veri kablosunun her bağlantısında kablo bağlantısının amacını soracak şekilde ayarlamak için, **Bağlantıda sor > Evet** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıda sor seçeneği kapatılırsa veya etkin bağlantı sırasında modu değiştirmek isterseniz, **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PC Suite — Nokia Ovi Suite ve Nokia Software Updater gibi Nokia PC uygulamalarını kullanmayı sağlar.

Depolama — Cihazınızla uyumlu bir PC arasında veri aktarmak için kullanılır.

Görüntü aktarma — Uyumlu bir yazıcıyla fotoğraf basmak için kullanılır.

Medya aktarımı — Müziği Nokia Music veya Windows Media Player ile senkronize etmek için kullanılır.

PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin,

cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite'i USB bağlantı moduyla kullanmak için, **PC Suite modu** seçeneğini belirleyin.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresindeki destek bölümüne bakın.

Yönetim ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları** seçeneğini belirleyin.

Veri araması bağlantısının çevrimiçi süresini ayarlamak için **Veri araması** seçeneğini belirleyin. Veri araması ayarları, GSM veri araması kullanan erişim noktalarının tümünü etkiler.

Paket veri ayarları

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Paket veri bağlantısı — **Var olduğunda** seçeneğini belirlerseniz ve paket veriyi destekleyen bir şebekedeyseniz, cihaz, paket veri şebekesine kaydolar. Cihaz gerektiğinde paket veri bağlantısı kuruyorsa, etkin bir paket veri bağlantısını başlatmak (örneğin, e-posta göndermek ve almak için) daha çabuk olur. Paket veri kapsama alanı

dışındaysanız, cihaz belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmaya çalışır. **Gerektiğinde** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, yalnızca, paket veri bağlantısı gerektiren bir uygulamayı veya işlemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kullanır.

Erişim noktası — Cihazınızı uyumlu bir bilgisayarda paket veri modemi olarak kullanmak için erişim noktası ismi gerekir.

Yüksek hızlı paket erişimi — UMTS şebekelerinde HSDPA (şebeke servisi) kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

SIP ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Oturum Başlatma Protokolü (SIP) ayarları, SIP kullanan belirli şebeke servisleri için gereklidir. Ayarları servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Bu ayar profillerini SIP ayarlarında görüntüleyebilir, silebilir veya oluşturabilirsiniz.

Erişim noktası ismi kontrolü

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Bağlantı > Yönetim ayarları > Er. nk. ismi kntrl.** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası ismi kontrolü servisi ile, paket veri bağlantılarını kısıtlayabilir ve cihazınızın yalnızca belirli paket veri erişim noktalarını kullanmasına izin verebilirsiniz.

Bu ayar yalnızca, SIM kartınız erişim noktası kontrol servisini destekliyorsa mevcuttur.

Kontrol servisini açmak veya kapatmak, ya da izin verilen erişim noktalarını değiştirmek için, **Seçenekler** öğesini seçip ilgili seçeneği belirleyin. Seçenekleri değiştirmek için PIN2 kodu gerekir. Bu kod için servis sağlayıcınıza başvurun.

İnternet

Web tarayıcıyı kullanarak, internetteki köprü biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, özellikle mobil cihazlar için tasarlanmış web sayfalarını tarayabilir ve genişletilebilir köprü biçimlendirme dilini (XHTML) veya kablolu biçimlendirme dilini (WML) kullanabilirsiniz.

Web'i taramak için, cihazınızda bir internet erişim noktasının yapılandırılmış olması gerekir. Web tarayıcıyı kullanmak için şebeke desteği ya da WLAN bağlantısının mevcut olması gerekir.

Web'i tarama

Menü > Web seçeneğini belirleyin.

Web sayfasına göz atmak için, araç çubuğundan  **Web** adresine **git** seçeneğini belirleyin ve bir web adresi girin.

Varsayılan olarak, tarayıcı tam ekran modundadır. Tam ekran modundan çıkmak için sağ alt köşedeki ok simgesini seçin.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren grafik veya video klipleri gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, bir hafıza kartı takın. Aksi takdirde, video klipler görüntülenmez.

Hafızadan tasarruf etmek ve sayfa yükleme hızını artırmak amacıyla grafikleri devre dışı bırakılmış web sayfalarına

gözetmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Sayfa > İçeriği yükle > Yalnızca metin** seçeneklerini belirleyin.

Web sayfasının içeriğini yenilemek için **Seçenekler > Web sayfası seçenekleri > Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenmekte olan web sayfasını yer imi olarak kaydetmek için **Seçenekler > Web sayfası seçenekleri > Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

İçinde bulunduğunuz tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görüntülerini görmek için **Geri** seçeneğini belirleyin (**Geçmiş listesi** seçeneği tarayıcı ayarlarında açıldıysa ve geçerli web sayfası ilk ziyaret ettiğiniz web sayfası değilse kullanılabilir).

Birden çok pencerenin otomatik olarak açılmasını önlemek veya buna izin vermek için **Seçenekler > Web sayfası seçenekleri > Açılır pencrlr. engelle veya Açılır pencrlr. izin ver** seçeneğini belirleyin.

Web sayfasını yakınlaştırmak için ekrana çift dokununuz.

İpucu: Uygulamadan çıkmadan veya bağlantıyı kesmeden tarayıcıyı arka plana göndermek için, bitirme tuşuna bir kez basın.

Tarayıcı araç çubuğu

Tarayıcı araç çubuğu tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur.

Tarama sırasında araç çubuğunu açmak için, sağ alt köşedeki oku seçin.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Araç çubğnu. genişlet** — Daha fazla araç çubuğu işlevine erişmek için araç çubuğunu genişletmeyi sağlar.

 **Web adresine git** — Web adresini girmek için kullanılır.

 **Yakınlaştırmayı göster** — Web sayfasını yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kullanılır.

Genişletilmiş araç çubuğunu kullanmak için  **Araç çubğnu. genişlet** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Beslemlr. git** — Geçerli besleme aboneliklerinizi görmenizi sağlar.

 **URL gönder** — Geçerli sayfanın web adresini başka bir cihaza göndermek için kullanılır.

 **Pen. değiştir** — Açık tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapmak için kullanılır.

 **Besl. abn. ol** — Geçerli web sayfasındaki kullanılabilir web beslemelerinin listesini görmek ve web beslemelerinden birine abone olmak için kullanılır.

 **Ayarlar** — Ayarları düzenlemenizi sağlar.

 **Yer imi kayt.** — Görüntülenmekte olan web sayfasını yer imi olarak kaydetmeyi sağlar.

 **Yendn. yükle** — Web sayfasını yenilemek için kullanılır.

 **Genel bakış** — Görüntülenmekte olan web sayfasının genel bir görünümünü görmek için kullanılır.

 **Ana sayfa** — Ana sayfaya (ayarlarda tanımlanmışsa) gitmek için kullanılır.

 **Yer imleri** — Yer imleri görünümünü açmayı sağlar.

 **Anh. söz. bul** — Görüntülenmekte olan web sayfasında arama yapmak için kullanılır.

Sayfaları gezinin

Çok miktarda bilgi içeren bir web sayfasını tararken, bu web sayfasında ne tür bilgilerin bulunduğunu görmek için Sayfa genel bakış'ını kullanabilirsiniz.

Görüntülenmekte olan web sayfasına genel bir bakış için araç çubuğunu açın ve  >  öğesini seçin.

Web beslemeleri ve günlükleri

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin.

Web beslemeleri, örneğin, en son haberleri veya web günlüklerini paylaşmak için kullanılan, web sayfalarındaki XML dosyalarıdır. Web beslemeleri genellikle web, web günlüğü ve wiki sayfalarında bulunur.

Web sayfasında web beslemeleri varsa, tarayıcı uygulaması bunları otomatik olarak algılar.

Web beslemeleri varsa, web beslemelerinden birine abone olmak için, **Seçenekler** > **Web beslemlr. abone ol** seçeneğini belirleyin.

Web beslemesini güncellemek için, Web beslemeleri görünümünde, beslemeyi seçin ve **Seçenekler > Web besl. seçenekleri > Yenile** seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğini belirtmek için, Web beslemeleri görünümünde, **Seçenekler > Düzenle > Düzenle** seçeneğini belirleyin. Bir veya daha fazla besleme işaretlenmişse, bu seçenek kullanılamaz.

İçerik arama

Menü > Web seçeneğini belirleyin.

Görüntülenmekte olan web sayfasında metin aramak için, **Seçenekler > Anahtar sözcük bul** seçeneğini belirleyin.

Sonraki eşleşmeye gitmek için, araç çubuğundan,  **Sonrakini bul** seçeneğini belirleyin.

Önceki eşleşmeye gitmek için, araç çubuğundan,  **Öncekini bul** seçeneğini belirleyin.

Yer imleri

Menü > Web seçeneğini belirleyin.

Seçenekler > Git > Yer imleri seçeneğini belirleyin. Listeden veya Son girilen sayfalar klasöründeki yer imleri koleksiyonundan web adreslerini seçebilirsiniz.

Araç çubuğu; tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Yer imi ekle** — Yeni bir yer imi eklemek için kullanılır.

 **Web adresine git** — Yeni bir web adresi girmek için kullanılır.

 **Sil** — Yer imini silmek için kullanılır.

Yeni bir web sayfasına gitmek için, **Seçenekler > Git > Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini göndermek ve eklemek veya bir yer imini ana sayfa olarak ayarlamak için, **Seçenekler > Yer imi seçenekleri** öğesini seçin.

Yer imlerini düzenlemek, taşımak veya silmek için, **Seçenekler > Yer imi yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için **Seçenekler > Gizlilik verilerini sil > Önbellek** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için,
Seçenekler > Çıkış seçeneğini belirleyin.

Şebeke sunucusunun çeşitli web sayfalarını ziyaretinizle ilgili olarak topladığı bilgileri silmek için, **Seçenekler > Gizlilik verilerini sil > Çerezler** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi (🔒) görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları

barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Web ayarları

Menü > Web öğesini seçin, **Seçenekler > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Genel ayarlar

Erişim noktası — Varsayılan erişim noktasını değiştirmek için kullanılır. Erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden ayarlanmış olabilir. Bunları değiştirmeniz, oluşturma, düzenleme veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Ana sayfa — Ana sayfayı tanımlamak için kullanılır.

Geçmiş listesi — Açık seçeneğini belirlerseniz, tarama sırasında, geçerli oturumda ziyaret ettiğiniz sayfaların listesini görmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Web adres soneki — Git alanına bir web adresi girdiğinizde cihazın varsayılan olarak kullanacağı bir web adresi soneki girin (örneğin, .com veya .org).

Güvenlik uyarıları — Güvenlik bildirimlerini gösterin veya gizleyin.

Java/ECMA dizesi — Dizelerin kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Java/ECMA dizesi hataları — Dize bildirimlerini almak isteyip istemediğinizi seçin.

İndirirken aç — İndirilmekte olan bir dosyayı açabilmek isteyip istemediğinizi seçin.

Sayfa ayarları

İçeriği yükle — Tarama yaparken görüntülerin ve diğer nesnelerin yüklenmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Yalnızca metin seçeneğini belirlerseniz, tarama sırasında görüntüleri veya nesneleri daha sonra yüklemek için, **Seçenekler > Araçlar > Görüntüleri yükle** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan kodlama — Metin karakterleri doğru gösterilmiyorsa, görüntülenmekte olan sayfanın diline göre başka bir kodlama seçebilirsiniz.

Açılır pencir. engelle — Tarama sırasında farklı açılır pencerelerin otomatik olarak açılmasına izin verin veya engelleyin.

Otomatik yeniden yükle — Tarama sırasında web sayfalarının otomatik olarak yenilenmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Yazı tipi boyutu — Web sayfaları için kullanılan yazı tipi boyutunu tanımlayın.

Gizlilik ayarları

Son ziyaret edilen sayflr. — Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ziyaret edilen web sayfalarının adreslerini **Son ziyaret edilen sayflr.** klasörüne

kaydetmeye devam etmek, ancak klasörü yer imleri görünümünde gizlemek istiyorsanız, **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.

Form verisi kaydetme — Web sayfalarındaki farklı formlara girdiğiniz şifrelerin veya verilerin kaydedilmesini ve bu sayfayı bir sonraki açışınızda bunların kullanılmasını isteyip istemediğinizi seçin.

Çerezler — Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Web beslemesi ayarları

Oto. güncllş. eriş. noktası — Güncelleme için kullanmak istediğiniz erişim noktasını seçin. Bu seçenek yalnızca **Oto. güncelleştirmeler** etkinse kullanılabilir.

Dolaşımda güncelle — Dolaşımdayken web beslemelerinin otomatik olarak güncellenmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Konumlama (GPS)

Konumunuzu bulmak veya mesafeleri ve koordinatları ölçmek için GPS verisi gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar GPS bağlantısı gerektirir.

GPS hakkında

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemiyle belirtilir. Koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Yardımlı GPS (A-GPS)

Cihazınız yardımlı GPS (A-GPS) özelliğini de destekler.

A-GPS şebeke desteği gerektirir.

Yardımcı GPS (A-GPS) paket veri bağlantısı üzerinden yardım verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.

A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız yardımcı veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini hücresel şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.


A-GPS servisini devre dışı bırakmak için, **Menü > Uygulamalar > Yer ve Seçenekler > Konumlama ayarları > Konumlama yöntemleri > Yardımlı GPS > Kapat** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısıyla Nokia A-GPS servisinden yardımcı verileri almak için cihazınızda tanımlı bir internet erişim noktası olmalıdır. A-GPS için erişim noktası konumlandırma ayarlarında tanımlanabilir. Bu servis için kablosuz LAN (WLAN) erişim noktası kullanılamaz. Yalnızca paket veri

internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında, cihazınız sizden İnternet erişim noktasını seçmenizi ister.

Cihazınızı doğru tutma

GPS alıcısını kullanırken, anteni elinizle kapatmamaya dikkat edin.

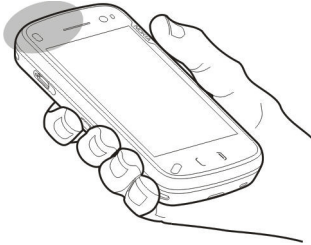

GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.


GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS alıcısının kullanılması bataryanın daha çabuk tükenmesine neden olabilir.

GPS bağlantısı oluşturmaya ilgili ipuçları

Uydu sinyali durumunu kontrol etme

Cihazınızın kaç uydu bulduğunu ve uydu sinyallerini alıp almadığını öğrenmek için, **Menü > Uygulamalar > Yer**

öğesini seçin ve **GPS verisi > Seçenekler > Uydu durumu** seçeneğini belirleyin.

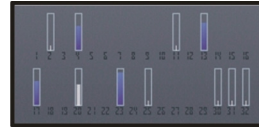

Cihazınız uydu bulduğunda uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk gösterilir. Çubuk ne kadar uzunsa, uydu sinyali o kadar yüksek demektir. Cihaz, bulunduğunuz yeri hesaplamak için uydu sinyallerinden yeterli veri aldığı anda çubuk renk değiştirir.

Bulunan uyduların konumlarını görüntülemek için **Gör. değıştr.** seçeneğini belirleyin.

Başta cihazınızın, bulunduğunuz yeri hesaplayabilmesi için en az dört uydudan sinyal alabilmesi gerekir. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumun hesaplanmasına üç uydu ile devam edilebilir. Bununla beraber, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk genelde daha iyi olur.

Uydu bulunamazsa aşağıdakileri deneyin:

- İç mekandaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dış mekandaysanız daha açık bir alana gidin.
- Elinizin cihazın GPS antenini kapatmadığından emin olun.
- Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir.

- Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

Konum istekleri

Bir şebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteği alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, cihazınızın bulunduğu yere göre hava ve trafik durumu gibi yerel konularda bilgi verebilirler.

Bir konum isteği aldığınızda, istekte bulunan servis görüntülenir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** seçeneğini, isteği reddetmek için **Reddet** seçeneğini tercih edin.

Yer işaretleri

Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretleri'ni kullanarak, belirli yerlerin konum bilgilerini cihazınıza kaydedebilirsiniz. Kayıtlı yerleri farklı kategorilere (örneğin, iş) ayırabilir ve bunlara başka bilgiler (örneğin, adres) ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerinizi uyumlu uygulamalarda (örneğin, GPS verisi) kullanabilirsiniz.

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak belirtilir.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yeni yer işareti — Yeni bir yer işareti oluşturun. Geçerli yeriniz için bir konumlandırma isteği oluşturmak için **Geçerli**

konum seçeneğini belirleyin. Konum bilgilerini elle girmek için **El ile gir** seçeneğini belirleyin.

Düzenle — Kayıtlı yer işaretindeki bilgileri düzenlemek veya kayıtlı yer işaretine bilgi eklemek için kullanılır (örneğin, bir cadde adresi).

Kategoriye ekle — Yer işaretleri'ndeki kategorilerden birine yer işareti eklemek için kullanılır. Yer işaretini eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.

Gönder — Bir veya birkaç yer işaretini uyumlu bir cihaza göndermek için kullanılır. Aldığınız yer işaretleri, Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.

Yer işaretlerinizi önceden ayarlanmış kategoriler altında toplayabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Mevcut yer işareti kategorilerini düzenlemek ve yeni yer işareti kategorileri oluşturmak için, kategoriler sekmesini açın **Seçenekler > Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verisi

GPS verisi; seçilen bir hedef için rota kılavuz bilgilerini, bulunduğunuz yerle ilgili konum bilgilerini ve hedefe yaklaşık mesafe ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve **GPS verisi** seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzu

Menü > Uygulamalar > Yer ve GPS verisi > Navigasyon seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzunu dış mekanda başlatın. Uygulama iç mekanda başlatılırsa GPS alıcısı uydulardan gerekli bilgileri alamayabilir.

Rota kılavuzu, hedefe olan en düz rotayı ve en kısa mesafeyi gösterecek biçimde (düz bir çizgi ile ölçülür) tasarlanmıştır. Rota üzerinde olabilecek bina veya doğal engebe gibi engeller yok sayılır. Mesafe hesaplanırken yükseklik farkı dikkate alınmaz. Rota kılavuzu yalnızca hareket ettiğinizde etkindir.

Yolculuk varış noktanızı belirlemek için **Seçenekler > Hedefi belirle** seçeneğini belirleyin ve varış noktası olarak bir yer işareti belirleyin veya enlem ve boylam koordinatlarını girin.

Yolculuğunuz için belirlenmiş olan varış noktasını kaldırmak için **Navigasyonu durdur** seçeneğini belirleyin.

Konum bilgileri alma

 Bulunduğunuz konum ile ilgili konum bilgilerini ve konumun tahmini olarak doğruluğunu görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve GPS verisi > Konum seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak kaydetme Seçenekler > Konumu kaydet seçeneğini belirleyin. Yer işaretleri, başka uyumlu uygulamalarda kullanılabilir ve uyumlu cihazlar arasında aktarılabilir.

Yolculuk ölçer

Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve GPS verisi > Yolcul. mesafesi seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Yolculuk mesafesi hesaplamasını açmak veya kapatmak için, **Seçenekler > Başlat veya Durdur** seçeneğini belirleyin. Hesaplanmış değerler ekranda kalır. Daha iyi GPS sinyali alabilmek için bu özelliği dış mekanda kullanın.

Yolculuk mesafesini, süreyi, ortalama ve maksimum hızları sıfırlamak ve yeni bir hesaplama başlatmak için, **Seçenekler > Sıfırla** seçeneğini belirleyin. Kilometre sayacını ve toplam süreyi sıfırlamak için **Yeniden başlat** seçeneğini belirleyin.

Konumlandırma ayarları

Menü > Uygulamalar > Yer ögesini seçin ve Konumlama seçeneğini belirleyin.

Konumlandırma yöntemleri

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Tümleşik GPS — Cihazınızın tümleşik GPS alıcısını kullanmayı sağlar.

Yardımlı GPS — Yardımcı veri sunucusundan yardımcı veri almak için Yardımlı GPS (A-GPS) kullanın.

Bluetooth GPS — Bluetooth bağlantısı olan uyumlu bir harici GPS alıcısı kullanmayı sağlar.

Şebeke tabanlı — Hücresel şebeke kaynaklı bilgileri kullanmayı sağlar (şebeke servisi).

Konumlandırma sunucusu

Yardımlı GPS veya şebeke bazlı konumlandırma gibi şebeke yoluyla konumlandırma yöntemleri için bir erişim noktası ve konumlandırma sunucusu tanımlamak üzere **Konumlama sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Konumlama sunucusu, servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir ve ayarları düzenlemeniz mümkün olmayabilir.

Gösterim ayarları

Hızlar ve mesafeler için hangi ölçü sisteminin kullanılacağını seçmek için, **Ölçü sistemi** > **Metrik** veya **İngiliz** seçeneğini belirleyin.

Koordinat bilgilerinin cihazınızda hangi biçimde görüntüleneceğini seçmek için **Koordinat biçimi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz biçimi seçin.

Ovi Haritalar

Haritalar genel görünümü



Menü > **Haritalar** öğesini seçin.

Haritalar'a hoş geldiniz.

Haritalar, size yakınınızdaki ilgi çekici yerleri gösterir, rotanızı planlamanıza yardımcı olur ve sizi gitmek istediğiniz yere yönlendirir.

- Şehir, sokak ve hizmetler bulabilirsiniz.
- Aradığınız adresi sokak sokak yol tarifleriyle bulabilirsiniz.
- Favori yerlerinizi ve rotalarınızı, mobil cihazınızla Ovi Haritalar internet hizmeti arasında senkronize edin.
- Sunuluyorsa, hava durumu tahminlerine ve diğer yerel bilgilere bakın.

Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Bazı hizmetler tüm ülkelerde ve bölgelerde kullanılamayabilir ve yalnızca belirli dillerde sunuluyor olabilir. Hizmetler şebekeye bağlı olabilir. Ek bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca sözü edilen içeriğe ve ilgili servislere güvenmeyin.

Pusulayı kullanma

Cihazınızda bir pusula varsa, etkinleştirildiğinde hem pusulanın oku hem de harita otomatik olarak cihazınızın üst kısmının işaret ettiği yöne doğru döner.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

Pusulayı etkinleştirme

 öğesini seçin.

Pusulayı devre dışı bırakma

 öğesini yeniden seçin. Harita kuzey yönündedir.

Yeşil bir anahat görüldüğünde pusula etkindir. Pusulanın kalibre edilmesi gerekirse, pusulanın anahattı kırmızı veya sandır. Pusulayı kalibre etmek için cihazı sürekli bir hareketle tüm eksenleri etrafında döndürün.

Pusulanın doğruluk düzeyi sınırlıdır. Elektromanyetik alanlar, metal nesneler veya diğer harici durumlar da pusulanın doğruluğunu etkileyebilir. Pusula düzeenli olarak ayarlanmalıdır.

Yerinizi ve haritayı görüntüleme

Bulunduğunuz yeri haritada görebilir ve farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilirsiniz.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

GPS bağlantısı etkin,  bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yerinizi haritada gösterir. Simgenin renkleri soluksa, GPS sinyali yoktur.

Yalnızca hücre kimliğine dayalı konumlandırma kullanılabilir, konumlandırma simgesinin çevresindeki bir kırmızı daire ile bulunabileceğiniz genel alan gösterilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde tahminin doğruluğu artar.

Harita üzerinde hareket etme

Haritayı parmağınızla sürükleyin. Varsayılan olarak, harita kuzey yönündedir.

Bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme

 öğesini seçin.


Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

+ veya - seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda kayıtlı haritaların kapsamadığı bir yere göz atarsanız ve etkin bir veri bağlantınız varsa, yeni haritalar otomatik olarak indirilir.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Harita görünümü

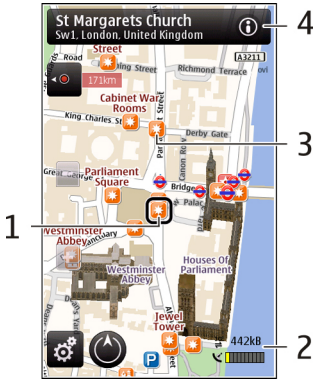

- 1 Seçilen konum
- 2 Gösterge alanı
- 3 İlgi çekici yer (örneğin, bir tren istasyonu veya müze)
- 4 Bilgi alanı

Haritanın görünümünü değiştirme

Bulunduğunuz yeri kolayca belirlemek için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

Menü > Haritalar ve Konumum seçeneğini belirleyin.

 seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Harita görünümü — Standart harita görünümünde yer adları veya otoyol numaraları gibi ayrıntıların okunması kolaydır.

Uydu görünümü — Ayrıntılı bir görünüm için uydu görüntülerini kullanın.

Arazi görünümü — Örneğin, arazide yol alırken, zemin türünü bir bakışta görebilirsiniz.

3B — Daha gerçekçi bir görünüm için haritanın perspektifini değiştirin.

Yer işaretleri — Önemli binaları ve ilgi çekici yerleri haritada görüntüleyin.

Gece modu — Haritanın renklerini solgunlaştırın. Gece yolculuklarında harita bu modda daha kolay okunur.

Yer bulma

Haritalar, aradığınız belirli yerleri ve işletmeleri bulmanıza yardımcı olur.

Menü > Haritalar ve Yer bul seçeneğini belirleyin.

- 1 Sokak adresi veya posta kodu gibi arama terimleri girin. Arama alanını temizlemek için  seçeneğini belirleyin.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Önerilen eşleşmeler listesinden bir öge seçin. Yer haritada görüntülenir. Arama sonuç listesindeki diğer yerleri haritada görüntülemek için, bilgi alanının  yanındaki oklardan birini seçin.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme

Listele öğesini seçin.

Yakınlardaki farklı türde yerleri arama

Kategorilere gözat seçeneğini belirleyin ve alışveriş, konaklama veya ulaşım gibi bir kategori seçin.

Hiçbir arama sonucu bulunmazsa, arama terimlerinizin doğru yazıldığından emin olun. İnternet bağlantısındaki sorunlar, çevrimiçi arama yaparken sonuçları da etkileyebilir.

Veri aktarma maliyetlerinden kaçınmak için, etkin bir internet bağlantısı olmadan da arama sonuçları alabilirsiniz (aranan bölgenin haritaları cihazınızda saklıysa). Cihazınızın internet bağlantısı kullanmadığından emin olmak için, ana menüde  > **İnternet** > **Bağlantı** > **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Yer ayrıntılarını görüntüleme

Otel veya restoran gibi belirli bir konum ve yer hakkında varsa daha fazla bilgi görüntüleyin.

Menü > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Yer ayrıntılarını görüntüleme

Bir yeri, bilgi alanını  ve **Ayrıntıları göster** öğesini seçin.

Yere puan verme

Bir yeri, bilgi alanını , **Ayrıntıları göster** öğesini ve yıldız puanını seçin. Örneğin, bir yere 5 üzerinden 3 yıldız vermek

için üçüncü yıldızı seçin. Bir yere puan vermek için etkin bir internet bağlantınız olması gerekir.

Mevcut olmayan veya yanlış kartvizit ya da yer bilgileri gibi uygun olmayan bilgiler içeren bir yer bulursanız, bunu Nokia'ya bildirmenizi öneririz.

Yanlış bilgileri bildirme

Bir yeri ve bilgi alanını seçin,  öğesini seçin, **Ayrıntıları göster** > **Sorun bildir** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin. Bir yeri bildirmek için etkin bir internet bağlantınız olması gerekir.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Rota planlama

Seyahatinizi planlayın ve yola çıkmadan önce rotanızı oluşturarak haritada görüntüleyin.

Menü > **Haritalar** ve **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Rota oluşturma

- 1 Başlangıç noktanızın konumuna dokununuz. Bir adres veya yer aramak için **Ara** öğesini seçin.
- 2 Konumun bilgi alanına  dokununuz.
- 3 **Rotaya ekle** öğesini seçin.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rota noktalarının sırasını deęiřtirme

- 1 Bir rota noktası seęin.
- 2 Tařı öęesini seęin.
- 3 Rota noktasını taşımak istedięiniz konuma dokunun.

Rota noktasının konumunu düzenleme

Rota noktasına dokunun, **Düzenle** öęesini seęin ve uygun seęeneęi belirleyin.

Rotayı haritada görüntüleme

Rotayı göster öęesini seęin.

Hedefe gitme

Rotayı göster > **Seęenekler** > **Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** seęeneęini belirleyin.

Rota ayarlarını deęiřtirme

Rota ayarları, navigasyon rehberlięini ve rotanın haritada görüntülenme biçimini etkiler.

- 1 Rota planlayıcı görünümünde Ayarlar sekmesini açın. Navigasyon görünümünden rota planlayıcı görünümüne geęmek için **Seęenekler** > **Rota nktlr** veya **Rota noktası listesi** seęeneęini belirleyin.
- 2 Ulaşım modunu **Araba sürme** veya **Yürüme** yürüme olarak ayarlayın. **Yürüme** seęeneęini belirlerseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak olarak dikkate alınır ve örneęin, park veya alışveriş merkezi gibi yürüme yolları ve ara geęiş rotaları kullanılabilir.
- 3 İstedięiniz seęeneęi belirleyin.

Yürüme kodunu seęme

Ayarlar sekmesini açın ve **Yürüme** > **Tercih edilen rota** > **Sokaklar** veya **Düz çizgi** seęeneęini belirleyin. **Düz çizgi**, yürüme yönünü gösterdięinden, arazi koşullarında kullanışlı bir seęektir.

Hızlı veya kısa sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme** > **Rota seęimi** > **Daha hızlı rota** veya **Daha kısa rota** seęeneęini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiş sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın ve **Araba sürme** > **Rota seęimi** > **Optimum** seęeneęini belirleyin. En iyi duruma getirilmiş sürüş rotası, hem daha kısa ve hem de daha hızlı rotaların avantajlarını birleřtirir.

Ayrıca otoyollar, ücretli yollar veya feribotların kullanılmasına izin verebilir veya bunları kullanmamayı seęebilirsiniz.

Yerleri veya rotaları kaydetme

Adresleri, ilgi çekici yerleri ve rotaları daha sonra hızlı bir şekilde kullanabilmek için kaydedin.

Menü > **Haritalar** öęesini seęin.

Yer kaydetme

- 1 **Konumum** öęesini seęin.
- 2 Yere dokunun. Bir adres veya yer aramak için **Ara** öęesini seęin.

3 Konumun bilgi alanına (i) dokunun.

4 **Yeri kaydet** ögesini seçin.

Rotayı kaydetme

1 **Konumum** ögesini seçin.

2 Yere dokunun. Bir adres veya yer aramak için **Ara** ögesini seçin.

3 Konumun bilgi alanına (i) dokunun.

4 Başka bir rota noktası eklemek için **Rotaya ekle** ögesini seçin.

5 **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

6 **Rotayı göster > Seçenekler > Rotayı kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz yerleri ve rotaları görüntüleme

Favoriler > Yerler veya **Rotalar** ögesini seçin.

Yerleri ve rotaları görüntüleme ve düzenleme

Kaydettiğiniz yerlere ve rotalara hızlıca erişmek için Favorilerinizi kullanın.

Örneğin bir yolculuk planlarken, yerleri ve rotaları bir koleksiyonda gruplayın.

Menü > Haritalar ve **Favoriler** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen bir yeri haritada görüntüleme

1 **Yerler** ögesini seçin.

2 Söz konusu yere gidin.

3 **Harita** ögesini seçin.

Kaydedilen yerler listesine geri dönmek için, **Listele** seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon oluşturma

Yeni koleksiyon oluşturun ögesini seçin ve bir koleksiyon adı girin.

Kaydedilen yeri bir koleksiyona ekleme

1 **Yerler** ögesini ve yeri seçin.

2 **Koleksiyonları düzenle** ögesini seçin.

3 **Yeni koleksiyon** ögesini veya mevcut bir koleksiyonu seçin.

Yerleri veya rotaları silmeniz veya bir koleksiyona rota eklemeniz gerekirse, www.ovi.com adresindeki Ovi Haritalar İnternet servisine gidin.

Arkadaşlarınıza yerler gönderme

Yer bilgilerini arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinizde, bu ayrıntıları doğrudan cihazlarına gönderebilirsiniz.

Menü > Haritalar ve **Konumum**

Arkadaşınızın uyumlu cihazına yer gönderme

Konum seçin, konumun bilgi alanına dokunun (i) ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızda Ovi Haritalar web sitesinde bir yolculuğu planlayın, mobil cihazınızla kaydedilen yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize edin ve hareket halindeyken plana erişin.

Mobil cihazınız ve Ovi Haritalar İnternet servisiniz arasında yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etmek için bir Nokia hesabı gerekir. Nokia hesabınız yoksa, ana görünümde **Hesaplar > Nokia hesabı > Yeni hesap oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen yerleri, rotaları ve koleksiyonları senkronize etme

Favoriler > Ovi ile senkronize et öğesini seçin. Nokia hesabınız yoksa oluşturmanız istenir.

Favorileri otomatik senkronize etmek için cihazı ayarlama

 ve **Senkronizasyon > Senkronizasyon > Açılışta ve kapanışta** seçeneğini belirleyin. Haritalar uygulamasını açtığınızda veya kapattığınızda, cihaz senkronizasyonu başlatır.

Senkronizasyon işlemi için etkin bir İnternet bağlantısı gerekir ve servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Ovi Haritalar İnternet servisini kullanmak için www.ovi.com adresine gidin.

Konumu paylaşma

Bulunduğunuz yeri Facebook'ta metin ve bir resimle birlikte yayınlayın. Facebook arkadaşlarınız bulduğunuz yeri bir haritada görebilir.

Menü > Haritalar ve Konumu paylaş seçeneğini belirleyin.

Bulduğunuz yeri paylaşmak için bir Nokia ve Facebook hesabınız olması gerekir.

- 1 Nokia hesabınızda oturun açın veya henüz bir hesabınız yoksa **Yeni hesap oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Facebook hesabınızda oturum açın.
- 3 Bulduğunuz yeri seçin.
- 4 Durum güncellenenizi girin.
- 5 Gönderinize bir fotoğraf eklemek için **Fotoğraf ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 **Konumu paylaş** öğesini seçin.

Facebook hesabınızı yönetme

Ana görünümde **Hesaplar > Konum paylaşma ayarları > Facebook** seçeneğini belirleyin.

Bulduğunuz yeri paylaşmak ve başkalarının bulunduğu yeri görüntülemek için bir internet bağlantısı gerekebilir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir.

Bulduğunuz yeri Facebook'ta paylaşmak için Facebook kullanımı koşulları geçerlidir. Facebook kullanım koşullarını ve gizlilik uygulamalarını öğrenmeniz önerilir.

Konumunuzu başka kişilerle paylaşmadan önce kimlerle paylaşacağınızı her zaman göz önünde bulundurun. Kullandığınız sosyal paylaşım ağının gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü konumunuzu çok fazla insanla paylaşmak istemeyebilirsiniz.

Sesli rehberlik alma

Sesli rehberlik (diliniz için sunuluyorsa), bir hedefe giden yolunuzu bulmanıza yardımcı olarak yolculuğun keyfini çıkarmanızı sağlar.

Menü > Haritalar ve Araç sürme ya da **Yürü** öğesini seçin.

Sürüş veya navigasyon servisini ilk kullandığınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili dosyaları indirmeniz istenir.

Sokak adlarını içeren bir dil seçerseniz, sokak adları da yüksek sesle söylenir. Sesli rehberlik diliniz için kullanılamıyor olabilir.

Sesli rehberlik dilini değiştirme

Ana görünümde  > **Navigasyon** > **Sürüş rehberi** veya **Yürüme rehberi** öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli rehberi tekrar dinleme

Navigasyon görünümünde **Seçenekler** > **Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli rehberin ses seviyesini ayarlama

Navigasyon görünümünde **Seçenekler** > **Ses** seçeneğini belirleyin.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotayı yaya olarak izlemek için yol tarifine gereksinim duyduğunuzda, Haritalar sizi meydanlardan ve parklar, yayalara ayrılmış bölgeler ve hatta alışveriş merkezlerinden geçirerek yol gösterir.

Menü > Haritalar ve Yürü seçeneğini belirleyin.

Hedefe yürüyerek ulaşma

Hedef Belirle seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

Evinize yürüyerek ulaşma

Yürüyerek eve öğesini seçin.

Arabayla eve veya **Yürüyerek eve** seçeneklerini ilk kez belirlediğinizde, ev konumunuzu tanımlamanız istenir. Ev konumunu daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana görünümde  seçeneğini belirleyin.
- 2 **Navigasyon** > **Ev Konumu** > **Yeniden tanımla** seçeneğini belirleyin.
- 3 Uygun seçimi belirleyin.

İpucu: Belirli bir hedef olmadan yürümek için **Harita** seçimini belirleyin. Konumunuz, siz hareket ettikçe haritanın ortasında görüntülenir.

Hedefinize arabayla ulaşma

Araç kullanırken adım adım yol tarifi gerektiğinde, Haritalar hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

Menü > Haritalar ve Araç sürme seçeneğini belirleyin.

Hedefe arabayla ulaşma

Hedef Belirle seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

Evinize arabayla ulaşma

Arabayla eve öğesini seçin.

Arabayla eve veya **Yürüyerek eve** seçeneklerini ilk kez belirlediğinizde, ev konumunuzu tanımlamanız istenir. Ev konumunu daha sonra değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Ana görünümde  seçeneğini belirleyin.
- 2 **Navigasyon > Ev Konumu > Yeniden tanımla** öğesini seçin.
- 3 Uygun seçimi belirleyin.


İpucu: Belirli bir hedef olmadan araç kullanmak için **Harita** seçimini belirleyin. Konumunuz, siz hareket ettikçe haritanın ortasında görüntülenir.

Navigasyon sırasında görünümleri değiştirme

2B görünüm, **3B görünüm**, **Ok görünümü** veya **Rotaya genel bakış** seçeneğini belirlemek için ekranı kaydırın.

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Navigasyon görünümü

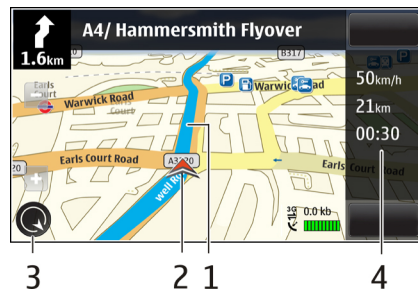

- 1 Rota
- 2 Konumunuz ve yönünüz
- 3 Pusula
- 4 Bilgi çubuğu (hız, mesafe, süre)

Trafik ve güvenlik bilgileri alma

Trafikle olayları, şerit yardımı ve hız limit uyarıları hakkında gerçek zamanlı bilgilerle (ülkenizde veya bölgenizde sunuluyorsa) araba kullanma deneyiminizi zenginleştirin.

Menü > Haritalar ve Araç sürme seçeneğini belirleyin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme

Arabayla navigasyon sırasında **Seçenekler > Trafik bilgisi** seçeneğini belirleyin. Olaylar, üçgenler ve çizgilerle gösterilir.

Trafik bilgilerini güncelleme

Seçenekler > Trafik bilgisi > Trafik bilgisini güncelle öğesini seçin.

Bir rotayı planlarken, cihazı trafik sıkışıklıklarından veya yol çalışmalarından kaçınacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma

Ana görünümde  ve **Navigasyon > Trafik nedeniyle yeni rota** seçeneğini belirleyin.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı bölgelerde, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Kamera

Cihazınız, 2592x1944 piksel (5 megapiksel) çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu kılavuzdaki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Kaliteli fotoğraflar elde etmek için, kamera merceğini bir temizleme beziyle dikkatlice silin.

Kamerayı etkinleştirme

Kamerayı etkinleştirmek için mercek kapağını açın. Kamera artalarda etkinse ve mercek kapağı açıksa, çekme tuşuna basarak kamerayı etkinleştirin.

Fotoğraf çekme

Etkin araç çubuğunu özelleştirme

Etkin araç çubuğu fotoğraf çekmeden veya video klip kaydetmeden önce size farklı öğeler için kısayol sağlar. Kamerayı kapattıktan sonra çekim ve kayıt ayarları varsayılan değerlerine döner.

Menü > Uygulamalar > Kamera seçeneğini belirleyin.

Bir araç çubuğu öğesini eklemek veya kaldırmak için  > **Araç çubğn. kişiselleştir** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:



Video ve görüntü modu arasında geçiş yapmak için kullanılır.

Sahneyi seçmek için kullanılır.

-  veya — Vizör kılavuz çizgilerini göstermek veya gizlemek için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).
-  — Otomatik zamanlayıcının etkinleştirilmesini sağlar (yalnızca fotoğraflarda)
-  — Sıralı çekim modunu etkinleştirmek için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).
-  — **Fotoğraflar** uygulamasını açın.
-  — Renk efektlerinden birini seçin.
-  — Beyaz dengesini ayarlamayı sağlar. Mevcut ışık durumunu seçin. Bu, kameranın renkleri daha doğru bir şekilde oluşturmasını sağlar.
-  — Pozlama telafisini ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda). Çok aydınlık bir arka plan (örneğin, kar) önündeki koyu bir nesnenin fotoğrafını çekiyorsanız, arka planın aydınlığını telafi etmek için pozlamayı +1 veya +2 olarak ayarlayın. Koyu arka plan önündeki açık nesneler için -1 veya -2 ayarını kullanın.
-  — Işık duyarlılığını ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafların karanlık ve bulanık olmasını önlemek için, zayıf ışık koşullarında ışık duyarlılığını artırın. Işık duyarlılığını artırmak kumlanmanın artmasına da neden olabilir.
-  — Kontrastı ayarlamayı sağlar (yalnızca fotoğraflarda). Fotoğrafın en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkı ayarlamak için kullanılır.
-  — Netliği ayarlamak için kullanılır (yalnızca fotoğraflarda).

Ekran görüntüsü, tanımladığınız ayarlara uygun olarak değişir.

Yakınlaştırma, ışık veya renk ayarlarında değişiklik yaparsanız çekilen görüntünün kaydedilmesi daha uzun sürebilir.

Çekim ayarları çekim moduna özgüdür. Modlar arasında geçiş yapmak tanımlanan ayarları sıfırlamaz.

Yeni bir sahne seçerseniz, çekim ayarları seçilen sahnelerininkilerle değiştirilir. Gerekirse, sahne seçiminden sonra çekim ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf çekerken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Dijital olarak yakınlaştırılan bir görüntünün kalitesi, yakınlaştırılmamış görüntünün kalitesinden daha düşüktür.
- Bir dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa kamera batarya tasarrufu moduna girer. Fotoğraf çekimine devam etmek için, **Devam** seçeneğini belirleyin.
- Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaş insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Ana kamerayla fotoğraf çekmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Video modundan görüntü moduna geçmek için, gerekiyorsa,  >  öğesini seçin.
- 2 Fotoğraf çekmek için çekme tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Nihai görüntü ekranda görünür.

İkincil kamerayla fotoğraf çekme


Fotoğraf çekmek için  ögesini seçin. Fotoğraf kaydedilmeden cihazı hareket ettirmeyin. Nihai görüntü ekranda görünür.

Fotoğraf çekerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, yakınlaştırma kaydırıcısını kullanın.

Kamerayı artalandan açık bırakıp diğer uygulamaları kullanmak için menü tuşuna basın. Kameraya dönmek için çekme tuşunu basılı tutun.

Fotoğraf çekimi ekranında görünen denetimler ve göstergeler

Fotoğraf makinesi vizöründe aşağıdakiler gösterilir:

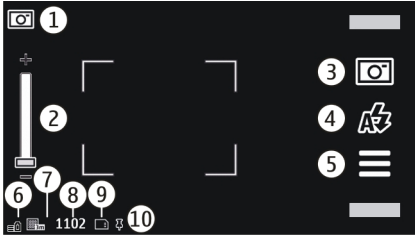

- 1 Çekim modu göstergeleri
- 2 Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısı. Yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısını açmak ve kapatmak için, ekrana dokunun.

- 3 Çekim simgesi. Fotoğraf çekmek için dokunun.
- 4 Flaş modu. Ayarları değiştirmek için dokunun.
- 5 Çekim ayarları. Ayarları değiştirmek için dokunun.
- 6 Batarya şarj seviyesi göstergesi
- 7 Görüntü çözünürlüğü göstergesi
- 8 Görüntü sayacı (mevcut görüntü kalitesi ayarı ve kullanılabilir hafıza ile çekebileceğiniz tahmini fotoğraf sayısını gösterir)
- 9 Kullanılan hafıza. Cihazınızın kurulumuna bağlı olarak şu seçenekler mevcuttur: cihaz hafızası .
- 10 GPS sinyali göstergesi

Konum bilgileri

Çekilen görüntünün dosya bilgilerine çekme konumu ile ilgili bilgileri otomatik olarak ekleyebilirsiniz. Örneğin, **Fotoğraflar** uygulamasında, fotoğrafın çekildiği yeri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Kamera ögesini seçin.

Çekilen malzemelerin tümüne yer bilgisi eklemek için kullanılır.

Seçenekler > Ayarlar > GPS bilgilerini göster > Açık ögesini seçin. Konum bilgisi yalnızca ana kamerayla çekilen görüntüler için mevcuttur.

Bulunduğunuz konumun bilgilerinin edinilmesi birkaç dakika sürebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. Konum bilgisi içeren bir dosyayı paylaşıyorsanız, konum bilgisi de paylaşılır.

ve dosyayı görüntüleyen üçüncü taraflar konumunuzu görebilir. Cihazın konum bilgilerini alması için şebeke servisleri gerekir.

Konum bilgisi göstergeleri:

📶 — Konum bilgisi yok. GPS artalanında birkaç dakika etkin kalır. Uydu bağlantısı yapılırsa ve bu süre içinde gösterge 📶 olarak değişirse, bu süre içinde çekilen fotoğraf ve videoların tümü, alınan GPS konumlama bilgilerine göre etiketlenir.

📍 — Konum bilgisi var. Konum bilgisi dosya bilgilerine eklenir.

Konum bilgisi içeren dosyalar, **Fotoğraflar** uygulamasında 📍 ile gösterilir.

Fotoğraf çekiminden sonra

Fotoğraf çektikten sonra, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın (yalnızca **Seçenekler > Ayarlar > Çekilen görüntüyü göster > Evet** seçeneğini tercih ettiyseniz kullanılabilir):

✉ — Fotoğrafı multimedya veya e-posta mesajıyla ya da Bluetooth bağlantısı gibi bağlantı yöntemleriyle göndermek için kullanılır.

📁 — Fotoğrafı uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır.

🗑 **Sil** — Fotoğrafı silmek için kullanılır.

Fotoğrafı giriş ekranında duvar kağıdı olarak kullanmak için **Seçenekler > Görüntüyü kullan > Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı her aramada kullanılacak varsayılan arama görüntüsü olarak ayarlamak için **Seçenekler > Görüntüyü kullan > Arama görüntüsü yap** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafı kartvizitlerden birine atamak için **Seçenekler > Görüntüyü kullan > Kartvizite ata** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir fotoğraf çekmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

Flaş ve video ışığı

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Cihazınızın kamerasında zayıf ışık koşulları için ikili bir LED flaş bulunur.

İstediğiniz flaş modunu seçmek için, geçerli flaş modu göstergesine dokunun. Seçenekleriniz şunlardır: **🔆 Otomatik**, **👁 Kır. göz gdrn.**, **⚡ Açık** ve **🔒 Kapalı**

Arka kapak çıkarıldığında, flaş LED'lerine dokunmaktan kaçının. Uzun süreli kullanımdan sonra LED'ler ısınabilir.

Video ışığı

Işığın az olduğu ortamlarda kayıt yaparken ışık düzeylerini artırmak için,  ögesini seçin.

Sahneler

Sahneler, bulunduğunuz ortam için en doğru renk ve ışık ayarlarını bulmanıza yardımcı olur. Her sahnenin ayarları belirli bir tarza veya ortama göre ayarlanmıştır.

Fotoğraf ve video modundayken varsayılan sahne **A** (**Otomatik**) ile gösterilir.

Sahneyi değiştirmek için,  > **Sahne modu** seçeneğini belirleyin ve sahnelerden birini seçin.

Belirli bir ortama uygun olarak kendi sahnenizi oluşturmak için, **Kullanıcı tanımlı** ve **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı tanımlı sahnede, farklı ışık ve renk ayarları yapabilirsiniz.

Başka bir sahnenin ayarlarını kopyalamak için, **Temel alınan sahne modu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz sahneyi seçin. Değişiklikleri kaydetmek ve sahneler listesine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Kendi sahnenizi etkinleştirmek için, **Kullanıcı tanımlı** > **Seç** seçeneğini belirleyin

Sıralı çekim modunda fotoğraf çekme

Menü > **Uygulamalar** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Sıralı çekim modu yalnızca ana kamerada kullanılabilir.

Hızlı bir şekilde art arda fotoğraf çekmeye başlamak için,  > **Dizi** seçeneğini belirleyin. Ayarlar penceresini kapatmak için,  ögesini seçin. Çekme tuşunu basılı tutun. **Durdur** seçilene veya hafızada yer kalmayana kadar cihaz fotoğraf çekmeye devam eder.

Çekilen fotoğraflar bir tabloda gösterilir. Bir fotoğrafı görüntülemek için o fotoğrafı seçin. Sıralı çekim modu vizörüne dönmek için, çekme tuşuna basın.

Ayrıca sıralı çekim modunu otomatik zamanlayıcı ile birlikte de kullanabilirsiniz.

Sıralı çekim modunu devre dışı bırakmak için,  > **Tek çekim** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafa kendinizi de dahil etme — otomatik zamanlayıcı

Kendinizi de fotoğrafa dahil etmek amacıyla çekimi geciktirmek için otomatik zamanlayıcıyı kullanın.

Otomatik zamanlayıcı gecikmesini ayarlamak için,  >  ögesini ve fotoğraf çekilmeden önce gerekli olan gecikme süresini seçin.

Otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki kronometre simgesi yanıp söner ve zamanlayıcı çalışırken kalan süre görüntülenir. Seçilen gecikme süresi dolduktan sonra kamera fotoğrafı çeker.

Otomatik zamanlayıcıyı kapatmak için,  >  >  ögesini seçin.

İpucu: Fotoğraf çekerken elinizi sabit tutmak için **2 saniye** seçeneğini belirleyin.


Video kaydı

Video klip kaydetme

- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek için, gerekirse,  >  seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için, çekme tuşuna basın veya  ögesini seçin. Kırmızı bir kayıt simgesi görüntülenir.
- 3 Kaydı duraklatmak için **Duraklat** ögesini seçin. Kaydı sürdürmek için **Devam** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklattıktan sonra bir dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız, kayıt durur.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, yakınlaştırma/uzaklaştırma tuşlarını kullanın.
- 4 Kaydı durdurmak için çekme tuşuna basın. Video klip otomatik olarak **Fotoğraflar** uygulamasına kaydedilir.

Video kaydı ekran denetimleri ve göstergeleri

Video vizöründe aşağıdakiler gösterilir:

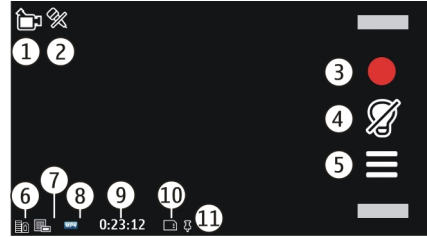

- 1 Çekim modu göstergeleri
- 2 Ses kapalı göstergesi
- 3 Çekme simgesi. Video klip kaydı yapmak için seçin.
- 4 Video ışığı göstergesi
- 5 Kayıt ayarları. Ayarları değiştirmek için seçin.
- 6 Batarya şarj seviyesi göstergesi
- 7 Video kalitesi göstergesi. Bu ayarı değiştirmek için **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Video kalitesi** seçeneğini belirleyin.
- 8 Video klip dosya türü
- 9 Kullanılabilir kayıt süresi. Kayıt yaparken, o andaki video uzunluğu göstergesi, geçen süreyi ve kalan süreyi de gösterir.
- 10 Video klipin kaydedildiği konum
- 11 GPS sinyali göstergesi

Video klip kaydından sonra

Video klip kaydından sonra, aşağıdaki seçenekler (yalnızca, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Çekilen videoyu göster** > **Evet** ögesini seçtiğinizde kullanılabilir) arasından seçim yapın:

▷ **Oynat** — Çekilen video klipi oynatmayı sağlar.

📷 — Fotoğrafi uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemek için kullanılır.

🗑️ **Sil** — Video klipi silmek için kullanılır.

Yeni bir video klip kaydetmek üzere vizöre dönmek için çekme tuşuna basın.

Kamera ayarları

Fotoğraf makinesi ayarları

Ana ayarları değiştirmek için, görüntü modunda, **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Görüntü kalitesi — Çözünürlüğü ayarlamak için kullanılır. Görüntü çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa, görüntünün kullandığı hafıza miktarı da o kadar fazla olur.

Çekilen görüntüyü göster — Çekilen fotoğrafı görüntülemek veya hemen fotoğraf çekmeye devam etmek için kullanılır.

Varsayılan görüntü adı — Çekilen fotoğrafların varsayılan adını tanımlamak için kullanılır.

Çekim sesi — Fotoğraf çektiğinizde duyulan sesi ayarlamak için kullanılır.

Kullanılan hafıza — Fotoğraflarınızın kaydedileceği yeri seçmenizi sağlar.

GPS bilgilerini göster — Her bir görüntü dosyasına GPS yer koordinatlarını eklemek için, **Açık** seçeneğini belirleyin. GPS sinyalinin alınması zaman alabilir veya sinyal mevcut olmayabilir.

Oto. görüntü döndürme — Cihaz dik tutularak çekilen fotoğrafların, bu fotoğraflar Fotoğraflar uygulamasında açıldığında döndürülüp döndürülmeyeceğini seçmenizi sağlar.

Kamera ayar. geri yükle — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine döndürmek için kullanılır.

Video ayarları

Ana ayarları değiştirmek için, video modunda, **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video kalitesi — Video klipin kalitesini ayarlamak için kullanılır. Video klipi multimedya mesajı kullanarak göndermek istiyorsanız, **Paylaşım** seçeneğini belirleyin. Klip, QCIF çözünürlüğünde 3GPP biçiminde kaydedilir ve boyut limiti 600 kB'dir (yaklaşık bir dakika). MPEG4 dosya biçiminde kaydedilen video klipleri multimedya mesajında gönderemeyebilirsiniz.

GPS bilgilerini göster — Her bir dosyaya GPS yer koordinatlarını eklemek için, **Açık** seçeneğini belirleyin. GPS sinyalinin alınması zaman alabilir veya sinyal mevcut olmayabilir.

Ses kaydı — Ses kaydı yapmak için kullanılır.

Çekilen videoyu göster — Kayıt durduktan sonra, kaydedilen video klipin ilk karesini görüntülemek için kullanılır. Video klipin tamamını görüntülemek için, **Oynat** > seçeneğini belirleyin.

Varsayılan video adı — Kaydedilen video kliplerin varsayılan adını girmek için kullanılır.

Kullanılan hafıza — Video kliplerinizin kaydedileceği yeri seçmenizi sağlar.

Kamera ayar. geri yükle — Kamera ayarlarını varsayılan değerlerine döndürmek için kullanılır.

Fotoğraflar

Fotoğraflar hakkında

Fotoğraflar ile çektiğiniz ve kaydettiğiniz, web'den indirdiğiniz, multimedya veya e-posta mesajı olarak aldığınız, hafıza kartına kaydettiğiniz veya hafıza kartı ya da diğer kaynaklardan cihazınızın hafızasına kopyaladığınız fotoğrafları ve video klipleri görüntüleyebilirsiniz.

Menü > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Çekilen — Çekip kaydettiğiniz tüm görüntüleri ve video klipleri gösterir.

Aylar — Fotoğrafları ve video kliplerini, çekildikleri aya göre gruplandırılmış olarak görüntülemek için kullanılır. Yalnızca cihazınız ile çekilen veya kaydedilen içerik için uygulanabilir.

Albümler — Varsayılan albümleri ve sizin oluşturduklarınızı görüntülemek için kullanılır.

Etiketler — Her öge için oluşturduğunuz etiketleri görüntülemek için kullanılır.

Tümü — Fotoğraf ve video kliplerin tümünü cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

Çırmç paylaşım — Fotoğraflarınızı veya video kliplerinizi web'de yayınlamak için kullanılır.

Görüntü ve videoları görüntüleme

Menü > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.



Resimler ve video klipler size uyumlu bir cihazdan da gönderilebilir. Alınan bir mesajı veya video klipi Fotoğraflar'da görüntüleyebilmeniz için önce kaydetmelisiniz.

Resim ve video klip dosyaları tarih ve saate göre sıralanır. Dosyaların sayısı görüntülenir. Dosyalara göz atmak için aşağı veya yukarı ilerleyin.

Bir dosyayı açmak için dosyayı seçin. Araç çubuğunu görüntülemek için resme dokununuz. Resmi yakınlaştırmak için

yakınlaştırma kaydırıcısını kullanın. Büyütme oranı kalıcı olarak depolanmaz.

Bir görüntü veya video klipi düzenlemek için dosyayı seçin ve **Seçenekler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Resim ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenekler** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflarınızı uyumlu bir yazıcıda basmak için **Seçenekler** > **Baskı** seçeneğini belirleyin.

Dosya bilgilerini görme ve düzenleme

Menü > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

Bir resmin veya video klipin özelliklerini görüntülemek ve düzenlemek için dosyayı seçin, **Seçenekler** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

İsim — Dosyanın küçük resmini ve geçerli dosya adını görüntüleyin. Dosya adını düzenlemek için dosya adı alanını seçin.

Açıklama — Dosyanın serbest formu açıklamasını görüntüleyin. Açıklama eklemek için alanı seçin.

Etiket — Kullanılan etiketleri görüntüleyin. Geçerli dosyaya daha fazla etiket eklemek için **Yeni etiket** seçeneğini belirleyin.

Albüm — Geçerli dosyanın bulunduğu albümleri görüntüleyin.

Yer — Varsa GPS konum bilgilerini görüntüleyin.

Çözünürlük — Piksel olarak resmin boyutunu görüntüleyin.

Süre — Video klabin süresini görüntüleyin.

Lisans — Geçerli dosyanın DRM haklarını görüntüleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Görüntüleri ve video klipleri düzenleme

Menü > **Fotoğraflar** öğesini seçin. Dosyaları aşağıdaki gibi düzenleyebilirsiniz:

Öğeleri Etiketler görünümünde görüntülemek için öğelere etiket ekleyin.

Öğeleri aylara göre görüntülemek için **Aylar** seçeneğini belirleyin.

Öğelerin kaydedileceği bir albüm oluşturmak için, **Albümler** > **Seçenekler** > **Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

Bir görüntüyü veya video klipi albüme eklemek için, öğeye gidin ve **Seçenekler** > **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir görüntüyü veya video klipi silmek için, öğeye gidin ve **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflar araç çubuğu

Etkin araç çubuğundan istediğiniz seçeneği belirleyin. Kullanılabilir seçenekler, bulunduğunuz görünüme ve görüntü veya video klip seçiminize bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bir görüntüyü veya video klipi tam ekran modunda görüntülerken, araç çubuğunun ve yakınlaştırma/uzaklaştırma kaydırıcısının görünmesi için öğeye dokununuz.

Bir görüntüyü veya video klipi seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:



Görüntüyü veya video klipi göndermek için kullanılır.
Görüntüyü veya video klipi işaretlemek için kullanılır.
Görüntüyü veya video klipi uyumlu bir çevrimiçi albüme yüklemenizi sağlar (bunu kullanabilmeniz için, uyumlu bir çevrimiçi albüm hesabı ayarlamış olmanız gerekir).
Görüntüyü veya video klipi silmek için kullanılır.
Görüntüye veya video klibe yeni bir isim vermek için kullanılır.
Görüntüleri slayt gösterisi şeklinde izlemek için kullanılır.
Yeni bir albüm oluşturmak için kullanılır.

Albümler

Menü > **Fotoğraflar** ve **Albümler** seçeneğini belirleyin.

Albümlerle, resimlerinizi ve video kliplerinizi rahat bir şekilde yönetebilirsiniz.

Yeni bir albüm oluşturmak için,  seçeneğini belirleyin.

Bir albüme resim veya video klip eklemek için öğeyi seçtikten sonra **Seçenekler** > **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin. Albümlerin listesi açılır. Resmi veya video klipi eklemek

istediğiniz albümü seçin. Albüme eklediğiniz öge Fotoğraflar bölümünde görünmeye devam eder.

Bir görüntüyü veya video klipi albümden kaldırmak için, albümü ve ögeyi seçin ve **Seçenekler > Albümden kaldır** seçeneğini belirleyin.

Etiketler

Bu ögeyi seçin; **Menü > Fotoğraflar**.

Fotoğraflar'daki medya öğelerini kategorilere ayırmak için etiketleri kullanın. Etiket tarayıcı, kullanılmakta olan etiketleri ve her bir etiketle ilişkilendirilmiş öge sayısını gösterir.

Görüntüye etiket atamak için, görüntüyü seçin ve **Seçenekler > Etiket ekle** seçeneğini belirleyin. Etiket oluşturmak için, **Yeni etiket** seçeneğini belirleyin.

Oluşturduğunuz etiketleri görmek için **Etiketler** seçeneğini belirleyin. Etiket adının boyutu etiketin atandığı öge sayısına karşılık gelir. Bir etiketle ilişkili tüm resimleri görüntülemek için listeden etiketi seçin.

Listeyi alfabetik sırayla görüntülemek için **Seçenekler > İsim** seçeneğini belirleyin.

Listeyi en sık kullanılan sırayla görüntülemek için **Seçenekler > Popülerlik** seçeneğini belirleyin.

Bir resmi bir etiketten kaldırmak için etiketi ve resmi seçin, ardından **Seçenekler > Etiketten kaldır** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi

Menü > Fotoğraflar ögesini seçin.

Görüntülerinizi slayt gösterisi olarak izlemek için, görüntüyü seçin ve **Seçenekler > Slayt gösterisi > Oynat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen dosyadan başlar.

Yalnızca seçtiğiniz bir grup görüntüden oluşan bir slayt gösterisi izlemek için **Seçenekler > İşaretle/İş. kaldır > İşaretle** seçeneğini belirleyerek görüntüleri işaretleyin. Slayt gösterisini başlatmak için, **Seçenekler > Slayt gösterisi > Oynat** seçeneğini belirleyin.

Duraklatılan bir slayt gösterisini devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisini sonlandırmak için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisini başlatmadan önce slayt gösterisi ayarlarını yapmak için **Seçenekler > Slayt gösterisi > Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

Görüntü sırası — Görüntüleri eskiden yeniye veya yeniden eskiye doğru izlemek için kullanılır.

Şarkı — Listedene bir müzik dosyası seçin.

Geçiş hızı — Slayt gösterisinin hızını ayarlayın.

Slayt gösterisi sırasında ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.

TV çıkışı modu

Çekilen fotoğrafları ve kaydedilen video klipleri uyumlu bir TV'de görüntülemek için, Nokia Video Bağlantı Kablosu'nu kullanın.

Fotoğrafları ve video klipleri TV'de görüntülemeyi önce, TV çıkışı ayarlarını ve en-boy oranını yapılandırmanız gerekebilir.

Fotoğrafları ve video klipleri TV'de görüntülemek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Nokia Video Bağlantı Kablosu'nu uyumlu bir TV'nin video girişine bağlayın.
- 2 Nokia Video Bağlantı Kablosu'nun diğer ucunu cihazınızın Nokia AV Konektörü'ne bağlayın.
- 3 Kablo modunu seçmeniz gerekebilir.
- 4 **Menü > Fotoğraflar** öğesini seçin ve görüntülemek istediğiniz dosyaya göz atın.



Nokia Video Bağlantı Kablosu cihaza bağlandığında, etkin aramalar da dahil olmak üzere bütün ses, stereo video klip sesi, tuş takımı sesleri ve zil sesi TV'ye yönlendirilir. Cihazın mikrofonunu normalde olduğu gibi kullanabilirsiniz.

Video klipler haricindeki içerik için, cihazınızın ekranında ne görüntüleniyorsa TV ekranında da o görüntülenir. Video klipler, cihaz ekranında değil, yalnızca TV ekranında görüntülenir.

Görüntüleri TV'de slayt gösterisi olarak görüntüleyebilirsiniz. Seçilen müzik çalarken bir albümdeki öğelerin tümü veya işaretli görüntüler TV'de tam ekran modunda görüntülenir.

TV görüntüsünün kalitesi, farklı ekran çözünürlükleri göre farklılık gösterebilir.

TV'yi TV çıkışı modunda kamera vizörü olarak kullanamazsınız.

Kablosuz radyo sinyalleri (örneğin, gelen aramalar) TV görüntüsünde parazite neden olabilir.

Görüntü düzenleme Görüntü düzenleyici

Bir görüntüyü düzenlemek için, Fotoğraflar'da, o görüntüye ilerleyin ve **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Görüntülerinize efekt eklemek için, **Seçenekler > Efekt ekle** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü kırabilir ve döndürebilir; parlaklığı, rengi, kontrastı ve çözünürlüğü

ayarlayabilir ve görüntüye efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

Görüntüyü kırma

Görüntüyü kırmak için, **Seçenekler > Efekt ekle** seçeneğini belirleyin ve  (**Kırp**) öğesini seçin.

Görüntüyü el ile kırmak için, **El ile** öğesini seçin. Görüntünün sol üst ve sağ alt köşesinde bir artı işareti görünür. Kırma sınırlarını ayarlamak için, köşelerdeki artı işaretlerini sürükleyin. Kırma alanını belirlemek için, **Belirle** öğesini seçin. Kırma alanı belirlendiğinde, kırma alanını sürükleyerek, boyutunu veya en boy oranını değiştirmeden kırma alanının yerini değiştirebilirsiniz. Kırma alanının yerinden memnunsanız, **Kırp** öğesini seçin.

Önceden tanımlanmış bir en boy oranı seçerseniz, kırma sınırlarını ayarlarken, seçilen en boy oranı kilitli olur.

Kırmızı göz giderme

Görüntüdeki kırmızı göz sorununu gidermek için, **Seçenekler > Efekt ekle** seçeneğini belirleyin ve  (**Kırmızı göz giderme**) öğesini seçin.

Artı işaretini gözün üzerine sürükleyin ve **Seçenekler > Belirle** öğesini seçin. Halkayı göze uygun boyuta getirmek ve gözün üzerine taşımak için sürükleyin ve **Seçenekler >**

Kırm. göz azaltma efekti seçeneğini belirleyin. Görüntüyü düzenlemeyi bitirdiğinizde, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ayarları kaydetmek ve önceki görünüme geri dönmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Video klipleri düzenleme

Video düzenleyici, 3GP ve MP4 video dosyası biçimlerini ve AAC, AMR, MP3 ve WAV ses dosyası biçimlerini destekler. Bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Fotoğraflar'da video kliplerini düzenlemek için, video klibe ilerleyip **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki düzenleme seçeneklerinden birini seçin:

Birleştir — Seçili video klibin başına veya sonuna bir resim veya video klip ekler.

Sesi değiştir — Yeni ses klibi eklemek veya video klipteki orijinal sesi değiştirmek için kullanılır.

Metin ekle — Video klibin başına ya da sonuna metin eklemek için kullanılır.

Kes — Videonun istediğiniz bölümlerini kesin ve video klipte kalmasını istediğiniz bölümleri işaretleyin.

Bir video klibin ekran görüntüsünü almak için, video kesme görünümünde **Seçenekler > Çerçeve yakala** seçeneğini belirleyin.

Görüntü baskısı

PictBridge ile uyumlu bir yazıcı kullanarak cihazınızdaki görüntüleri basabilirsiniz. Yalnızca JPEG dosya biçimindeki görüntüler basılabilir.

Fotoğraflar, kamera veya resim görüntüleyicideki görüntüleri bastırmak için, görüntüleri işaretleyin ve **Seçenekler** > **Baskı** seçeneğini belirleyin.

Yazıcıya bağlama

Baskı alt menüsünde Bluetooth bağlantısı veya uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak fotoğrafı bastırmak isteyip istemediğinizi belirleyin.

USB veri kablosu kullanarak bastırmak istiyorsanız, önce bir veri kablosu aracılığıyla cihazınızı uyumlu bir yazıcıya bağlayın ve USB bağlantı modu olarak **Görüntü aktarma** seçeneğini belirleyin.

Baskı önizleme

Yazıcı seçildikten sonra, seçilen görüntüler önceden tanımlanmış düzenler kullanılarak görüntülenirler.

Düzeni değiştirmek istediğinizde, seçilen yazıcı için kullanılabilir düzenler arasında gezinmek için sola veya sağa ilerleyin. Görüntüler tek bir sayfaya sığmıyorsa, diğer sayfaları görüntülemek için yukarı ya da aşağı ilerleyin.

Kağıt boyutunu seçmek için **Kağıt boyutu** seçeneğini belirleyin.

Baskı kalitesini seçmek için, **Baskı kalitesi** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım

Uyumlu çevrimiçi albümlerdeki, web günlüklerindeki veya web'deki diğer uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerindeki fotoğrafları ve video klipleri paylaşabilirsiniz. Karşıya içerik yükleyebilir, bitmemiş gönderilerinizi taslak olarak kaydedebilir ve daha sonra devam edebilir ve albümlerin içeriğini görüntüleyebilirsiniz. Desteklenen içerik türleri servis sağlayıcıya bağlıdır.

Görüntüleri ve videoları çevrimiçi paylaşmak için bir çevrimiçi paylaşım servisinde hesabınızın bulunması gerekir. Örneğin, genellikle servis sağlayıcının web sayfasındaki bir servise abone olabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu servisi kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Önerilen bağlantı yöntemi WLAN'dır.

Fotoğraflar'dan çevrimiçi bir servise dosya yüklemek için, **Menü** > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin, istediğiniz dosyayı seçin ve **Seçenekler** > **Gönder** > **Aktar** veya **Ovi Paylaşım** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ve uyumlu servis sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi için Nokia ürün destek sayfalarına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Müzik

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Bir şarkıyı veya podcast'i çalma


Menü > Müzik > Müzik kütüphanesi seçeneğini belirleyin.

Bir şarkıyı veya podcast'i çalmak için:

- 1 Dinlemek istediğiniz şarkıya veya podcast'lere gitmek için kategorileri seçin.
- 2 Bir öğeyi çalmak için, listeden o öğeyi seçin.

Çalmayı duraklatmak için,  tuşuna dokunun; sürdürmek için  tuşuna dokunun.

Hızlı ileri sarmak veya geri sarmak için,  veya  tuşuna dokunarak tuşu basılı tutun.

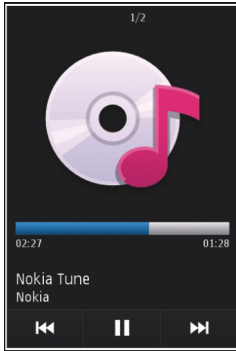

Sonraki öğeye gitmek için **▶▶** tuşuna dokunun. Öğenin başlangıcına dönmek için **◀◀** tuşuna dokunun. Önceki öğeye atlamak için, şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde **◀◀** tuşuna tekrar dokununuz.

Rastgele çalmayı (**🎲**) açmak veya kapatmak için, **Seçenekler > Karışık çalma** seçeneğini belirleyin.

Çalmakta olan öğeyi tekrarlamak (**🔄**), tüm öğeleri tekrarlamak (**🔄**), veya tekrarlamayı kapatmak için, **Seçenekler > Tekrar** seçeneğini belirleyin.

Podcast'ler çalarken, karışık çalma ve tekrarlamaya kapalı olur.

Çalan müziğin tonunu değiştirmek için, **Seçenekler > Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek veya basları güçlendirmek için, **Seçenekler > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına dönmek ve müzik çaları artalandaki çalışma durumunda bırakmak için bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları kapatmak için, **Seçenekler > Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Çalma listeleri

Menü > Müzik > Müzik kütüphanesi öğesini seçin ve **Çalma listeleri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi bilgilerini görmek için **Seçenekler > Çalma listesi bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

- 1 **Seçenekler > Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Çalma listesi için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Şarkıları şimdi eklemek için **Evet** seçeneğini, daha sonra eklemek içinse **Hayır** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Evet** seçeneğini tercih ederseniz, çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları bulmak için sanatçıları seçin. Öğeleri eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Sanatçı başlığı altındaki şarkı listesini görüntülemek için **Genişlet** seçeneğini belirleyin. Şarkı listesini gizlemek için **Daralt** seçeneğini belirleyin.

- 5 Seçimlerinizi yaptığınızda **Tamam** seçeneğini belirleyin. Çalma listesi cihazınızın yığın hafızasına kaydedilir.

Daha sonra başka şarkılar eklemek için, çalma listesini görüntülerken **Seçenekler > Şarkı ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsünün farklı görünümlerinden çalma listesine şarkı, albüm, sanatçı, tür ve besteci eklemek için, bir öğeyi seçip **Seçenekler > Çalma listesine ekle > Kayıtlı çalma listesi** veya **Yeni çalma listesi** seçeneğini belirleyin.

Şarkıyı çalma listesinden çıkarmak için **Seçenekler > Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bu işlem şarkıyı cihazdan silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

Çalma listesindeki şarkıları yeniden sıralamak için, taşımak istediğiniz şarkıyı seçip **Seçenekler > Çal. list. yendn. düznl.** seçeneğini belirleyin.

Bir şarkıyı tutup yeni bir konuma bırakmak için, istediğiniz şarkıyı seçin ve **Çıkart** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesini yeniden sıralamayı tamamlamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Podcast'ler

Menü > Müzik > Müzik kütüphanesi öğesini seçin ve **Podcast'ler** seçeneğini belirleyin.

Podcast menüsünde, cihazda bulunan podcast'ler görüntülenir.

Podcast epizotları üç durumda olabilir: hiç çalınmadı, kısmen çalındı ve tamamen çalındı. Epizot kısmen çalınmışsa, tekrar çalındığı zaman son çalma konumundan başlar. Epizot hiç çalınmamışsa veya tamamen çalınmışsa, en baştan çalınır.

Bilgisayardan müzik aktarma

Müzik aktarmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

- Müzik dosyalarınızı yönetmek ve düzenlemek üzere Nokia Music'i kurmak için, www.music.nokia.com/download adresinden PC yazılımını indirin ve talimatları izleyin.
- Cihazınızı bilgisayarda, herhangi bir veri dosyasını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza cihazı olarak görmek için, uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bağlantı kurun. USB veri kablosu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin.
- Müziği Windows Media Player ile senkronize etmek için, uyumlu USB veri kablosunu takın ve bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan USB bağlantı modunu değiştirmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > USB > USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik

Ovi Müzik (şebeke servisi) ile, müzik arayabilir, müziklere gözetebilir, müzik satın alabilir ve cihazınıza müzik indirebilirsiniz.

Ovi Müzik servisi belirli bir süre sonra Müzik mağazasının yerini alacaktır.

Menü > Müzik > Müzik mağzas öğesini seçin.

Müzik indirebilmek için öncelikle servise kaydolmanız gerekir.

Müzik indirmek ek bir ücret ve büyük miktarda veri iletimi içerebilir (şebeke servisi). Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Müzik'e erişmek için, cihazınızda geçerli bir internet erişim noktası olması gerekir. Ovi Müzik'e bağlanırken, kullanılacak erişim noktasını seçmeniz istenebilir.

Erişim noktasını seçme

Varsayılan erişim noktası seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik ayarlarının kullanılabilirliği ve görünümü farklı olabilir. Ayrıca ayarlar önceden tanımlanmış olabilir ve bunları değiştirmek mümkün olmayabilir. Ovi Müzik'te gezinirken bu ayarlarda değişiklik yapmanız mümkün olabilir.

Ovi Müzik ayarlarını değiştirme

Seçenekler > Ayarlar öğesini seçin.

Ovi Müzik bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılmayabilir.

FM verici

FM vericisi hakkında

FM vericisinin kullanılabilirliği ülkeye göre değişebilir. Bu belgenin hazırlanması sırasında FM vericisi şu Avrupa ülkelerinde kullanılabilmektedir: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, İzlanda, İrlanda, Litvanya, Liechtenstein, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsviçre, İsveç, Türkiye ve Birleşik Krallık. En son bilgiler ve Avrupa ülkelerinin dışındaki ülkelerin listesi için bkz. www.nokia.com/fmtransmitter.

FM vericisi ile cihazınızdaki şarkıları araba radyosu veya ev stereo sistemi gibi uyumlu bir FM radyo aracılığıyla saklamış olduğunuz parçaları çalabilirsiniz.

Vericinin çalışma frekansı aralığı 88.1 - 107.9 MHz arasındadır.

FM vericinin çalışma mesafesi en fazla 2 metredir. İletim, duvarlar, diğer elektronik cihazlar ya da genel radyo istasyonları gibi engellerden kaynaklanan etkileşime maruz kalabilir. FM verici, yakınlarda bulunan ve aynı frekansta çalışan FM radyoların etkileşime maruz kalmasına neden olabilir. Etkileşimden kaçınmak için, FM vericiyi kullanmadan önce her zaman boş bir FM radyo arayın.

FM verici cihazınızın FM radyosu ile aynı anda kullanılamaz.

FM vericisini kullanarak şarkı çalma

Menü > Müzik > Müzik kütüphanesi seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda kayıtlı bir şarkıyı uyumlu FM radyo aracılığıyla çalmak için aşağıdakileri yapın:

- 1 Çalınacak şarkı veya çalma listesini seçin.
- 2 Şimdi çalışıyor görünümünde **Seçenekler > FM verici** seçeneğini belirleyin.
- 3 FM vericiyi etkinleştirmek için, **FM verici > Açık** seçeneğini belirleyin ve başka iletimlerin bulunmadığı bir frekansı girin. Örneğin, bulunduğunuz alanda 107.8 MHz frekansı boşsa ve FM radyonuzu bu frekansa ayarladıysanız, FM vericiyi de 107.8 MHz frekansına ayarlamanız gerekir.
- 4 Alıcı cihazı aynı frekansa ayarlayın ve **Seçenekler > Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini ayarlamak için alıcı cihazın ses seviyesi işlevini kullanın.

Verici etkin ve çalışıyor olduğunda, giriş ekranında  simgesi görüntülenir. Verici etkinse, ancak hiçbir şey iletmiyorsa, ekranda  belirir ve düzenli aralıklarla bir ses duyulur. Verici, birkaç dakikadır işlem yapmıyorsa, otomatik olarak devre dışı kalır.

FM verici ayarları

Menü > Ayarlar > Bağlantı > FM verici seçeneğini belirleyin.

FM vericiyi etkinleştirmek için, **FM verici > Açık** seçeneğini belirleyin.

Frekans el ile ayarlamak için **Frekans** seçeneğini belirleyin ve istenen değeri girin.

Daha önceden kullanılmış olan frekansları listelemek için, **Seçenekler > Son frekanslar** seçeneğini belirleyin.

Nokia Podcasting

Nokia Podcasting

Nokia Podcasting uygulaması ile, podcast'leri şebekeden arayabilir, abone olabilir ve indirebilirsiniz; ayrıca ses ve video podcast'leri oynatabilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Podcast'ları indirmek ve paylaşmak için şebeke desteği gerekir.

Podcast arama

Bul hizmeti, podcast'leri anahtar sözcük veya başlıklı bulmanızı sağlar.

Bulma hizmeti **Podcasting > Seçenekler > Ayarlar > Bağlantı > Servis URL'sini ara** bölümünde tanımladığınız podcast arama hizmeti URL'sini kullanır.

Podcast'leri aramak için **Menü > Uygulamalar > Podcasting** tuşuna basın, **Bul** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz anahtar sözcükleri girin.

İpuçu: Arama hizmeti açıklamalarda, belirli epizotları değil podcast başlıklarını ve anahtar sözcükleri arar. Genellikle, futbol veya hip-hop gibi genel konular belirli bir takım veya sanatçı adından daha iyi sonuç verir.

İşaretli kanallara abone olmak ve bunları abone podcast'lerinize eklemek için **Abone ol** seçeneğini belirleyin. Başlığını seçerek de podcast ekleyebilirsiniz.

Yeni bir arama başlatmak için **Seçenekler > Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

Podcast'ın web sitesine gitmek için podcast'e dokununuz ve **Seçenekler > Web sayfasını aç** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Podcast ile ilgili bilgileri görmek için podcast'e dokununuz ve **Seçenekler > Açıklama** seçeneğini belirleyin.

Bir podcast'i uyumlu başka bir cihaza göndermek için, podcast'e dokununuz ve **Seçenekler > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Podcast'leri dinleme ve yönetme

Seçili podcast'ten mevcut bölümleri görüntülemek için **Podcastler** içinde **Aç** seçeneğini belirleyin.

Her bölümün altında dosya biçimini, dosya boyutunu ve yükleme zamanını görebilirsiniz.

Podcast tümüyle indirildiğinde epizodun tamamını oynatmak için, epizodu seçip **Çal/oynat** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir epizot için seçili podcast'i veya işaretli podcast'leri güncellemek için **Seçenekler > Güncelle** seçeneğini belirleyin.

Güncellemeyi durdurmak için **Seçenekler > Güncellemeyi durdur** seçeneğini belirleyin.

Podcast'ın URL'sini girerek yeni bir podcast eklemek için **Seçenekler > Yeni podcast** seçeneğini belirleyin.

Tanımlı bir erişim noktanız yoksa veya paket verisi bağlantısı sırasında kullanıcı adı ve parola girmeniz istenirse servis sağlayıcınıza başvurun.

Seçili podcast'in URL'sini düzenlemek için **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

İndirilen bir podcast'i veya işaretli podcast'leri cihazınızdan silmek için **Seçenekler > Sil** seçeneğini belirleyin.

Seçili podcast'i veya işaretli podcast'leri, .opml dosyası veya multimedya mesajı olarak ya da Bluetooth bağlantısıyla uyumlu başka bir cihaza göndermek için **Seçenekler > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir grup seçili podcast'i aynı anda güncellemek, silmek ve göndermek için **Seçenekler > İşaretle/İş. kaldır** seçeneğini belirleyin, istediğiniz podcast'leri işaretleyin ve istediğiniz işlemi seçmek için **Seçenekler** öğesini belirleyin.

Podcast'in web sitesini açmak için (şebeke servisi) **Seçenekler > Web sayfasını aç** seçeneğini belirleyin.

Bazı podcast'ler, yorumlar ve oylar yoluyla yaratıcılarıyla etkileşim kurma olanağı sağlar. Bunun için internet'e bağlanmak isterseniz **Seçenekler > Yorumları gör** seçeneğini belirleyin.

İndirilenler

Dizinlerden, arayarak veya web adresi girerek bir podcast'e abone olduktan sonra, Podcastler içinde epizotları yönetebilir, indirebilir ve dinleyebilirsiniz.

Abone olduğunuz podcast'leri görmek için, **Podcasting > Podcastler** seçeneğini belirleyin.

Epizot başlıklarını (epizot, podcast'e ait bir medya dosyasıdır) tek tek görmek için podcast başlığını seçin.

İndirme işlemini başlatmak için epizot başlığını seçin. Seçilen veya işaretli epizotları indirmek veya indirmeye devam etmek için **Seçenekler > İndir** seçeneğini belirleyin. Aynı anda birden fazla epizot indirebilirsiniz.

İndirme sırasında veya kısmi bir indirme işleminden sonra podcast'in bir kısmını dinlemek için, podcast'i seçin ve **Seçenekler > Önizlemeyi çal** seçeneğini belirleyin.

Tamamı indirilen podcast'ler Podcast'ler klasöründe bulunabilir; ancak kitaplık yenilenene kadar görünmezler.

Dizinler

Dizinleri açmak için **Menü > Uygulamalar > Podcasting ve Dizinler** seçeneğini belirleyin.

Dizinler, abone olabileceğiniz yeni podcast epizotları bulmanıza yardımcı olur.

Dizinlerin içeriği değişir. Güncellemek istediğiniz dizini seçin (şebeke servisi). Güncelleme tamamlandığında dizinin rengi değişir.

Dizinlerde, popülerliğe veya temalara göre ayrılmış klasörlere göre listelenmiş podcast'ler bulunabilir.

Bir tema klasörünü açmak için klasörü seçin. Podcast listesi görüntülenir.

Bir podcast'e abone olmak için, başlığı seçin ve **Abone ol** seçeneğini belirleyin.

Podcast'in epizotlarına abone olduktan sonra, podcast'ler menüsünde bu epizotları indirebilir, yönetebilir ve dinleyebilirsiniz.

Yeni bir web dizini veya klasör eklemek için, **Seçenekler > Yeni > Web dizini** veya **Klasör** seçeneğini belirleyin.

Anahat işlemcisi biçimlendirme dili (OPML) dosyasının başlığını ve URL'sini girin, ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Seçilen klasörü, web bağlantısını veya web dizinini düzenlemek için, **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda bulunan bir OPML dosyasını almak için, **Seçenekler > OPML dosyasını al** seçeneğini belirleyin.

Dosyanın konumunu seçin ve dosyayı alın.

Dizin klasörünü multimedya mesajı olarak veya Bluetooth bağlantısıyla göndermek için, klasörü seçip **Seçenekler > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısıyla OPML dosyası içeren bir mesaj aldığınızda, dosyayı Dizinler içindeki Alınanlar klasörüne kaydetmek için dosyayı açın. Podcast'lerinize eklenecek bağlantılardan birine abone olmak için klasörü açın.

Podcasting ayarları

Nokia Podcasting'i açmak için, **Menü > Uygulamalar > Podcasting** öğesini seçin.

Nokia Podcasting'i kullanmadan önce bağlantı ve indirme ayarlarınızı tanımlayın.

Önerilen bağlantı yöntemi WLAN'dır. Farklı bağlantı yöntemlerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızdan koşullar ve veri servisi ücretleri hakkında bilgi alın. Örneğin

sabit ücretli bir veri planı, bir aylık ücret karşılığında büyük miktarlarda veri aktarımı yapabilmenizi sağlayabilir.

Bağlantı ayarları

Bağlantı ayarlarını düzenlemek için, **Seçenekler > Ayarlar > Bağlantı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsay. erişim nokt. — İnternet bağlantınızı tanımlamak için erişim noktasını seçin.

Servis URL'sini ara — Aramalarda kullanılacak podcast arama servisi URL'sini tanımlayın.

İndirme ayarları

İndirme ayarlarını düzenlemek için, **Seçenekler > Ayarlar > İndir** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kaydet — Podcast'lerinizi kaydetmek istediğiniz konumu tanımlamak için kullanılır.

Güncelleme aralığı — Podcast'lerin hangi sıklıkta güncelleneceğini tanımlamak için kullanılır.

Sonraki gncllm trh — Bir sonraki otomatik güncellemenin tarihini tanımlamak için kullanılır.

Sonraki gncllm saati — Bir sonraki otomatik güncellemenin saatini tanımlamak için kullanılır.

Otomatik güncellemeler yalnızca belirli bir varsayılan erişim noktası seçildiğinde ve Nokia Podcasting çalıştığında yapılır. Nokia Podcasting çalışmıyorsa, otomatik güncellemeler etkinleştirilmez.

İndirme limiti (%) — Podcast indirmeleri için ayrılacak hafıza yüzdesini tanımlamak için kullanılır.

Limit aşılrsa — İndirmeler indirme sınırını aştığında ne yapılacağını tanımlamak için kullanılır.

Uygulamayı podcast'leri otomatik olarak almak için ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Varsayılan ayarları geri yüklemek için, ayarlar görünümünde **Seçenekler > Varsayılan haline getir** seçeneğini belirleyin.

FM radyo

Radyo dinleme

Menü > Müzik > Radyo öğesini seçin.

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Uygulamayı ilk açışınızda, yerel istasyonların otomatik olarak ayarlanmasını seçebilirsiniz.

Sonraki veya önceki kanalı dinlemek için,  veya  öğesini seçin.

Radyonun sesini kapatmak için,  öğesini seçin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kanallar — Kayıtlı radyo kanallarını görmek için kullanılır.

İstasyon ayarla — Radyo istasyonlarını aramak için kullanılır.

Kaydet — Radyo kanalını kaydetmek için kullanılır.

Hoparlörü etkinleştir veya **Hoparlörü kapat** — Hoparlörü açmak veya kapatmak için kullanılır.

Alternatif frekanslar — Frekans düzeyinin düşmesi halinde radyonun, otomatik olarak, istasyon için daha iyi bir RDS frekansı aramasını isteyip istemediğinizi seçin.

Artalanda çal — Radyoyu artalanda çalışır durumda bırakıp giriş ekranına dönmek için kullanılır.

Radyo kanallarını yönetme

Menü > Müzik > Radyo öğesini seçin.

Kayıtlı kanalları dinlemek için, **Seçenekler > Kanallar** seçeneğini belirleyin ve listedeki kanallardan birini seçin.

Bir kanalı silmek veya yeniden isimlendirmek için, **Seçenekler > Kanallar > Seçenekler > Sil** veya **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

İstedığınız frekansı elle ayarlamak için, **Seçenekler > İstasyon ayarla > Seçenekler > Elle ayarlama** seçeneğini belirleyin.

Videolar

Paket veri veya WLAN bağlantısı kullanarak uyumlu internet video servislerinden (şebeke servisi) video klipleri indirebilirsiniz ve şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir PC'deki video klipleri cihazınıza aktarip görüntüleyebilirsiniz.

Videoları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesi üzerinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir.

Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

Video klipleri indirme ve görüntüleme

Menü > Videolar/TV seçeneğini belirleyin.

Video servislerine bağlanma

Video servislerini yüklemek amacıyla bir servise bağlanmak için, **Video yayınları > Video dizini** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz video servisini seçin.

Video yayını el ile eklemek için, Video yayınları görünümünde, **Seçenekler > Yayın ekle > El ile ekle** seçeneğini belirleyin.

Video klipi görüntüleme

Yüklenmiş video servislerinin içeriğine gözatmak için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Bazı video servislerinin içeriği kategorilere bölünmüştür. Video kliplere gözatmak için bir kategori seçin.

Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klipi indirmek için, **İndir** simgesini seçin. Uygulamadan çıkarsanız, indirme işlemi arka planda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir.

Video klipin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klipi görüntülemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Oynatma sırasında kontrol tuşlarını görüntülemek için ekrana dokununuz.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanınız.

İndirmeleri planlama

Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için **Seçenekler > İndirmeleri planla** seçeneğini belirleyin.

Yeni video klipler günlük olarak belirttiğiniz saatte otomatik olarak indirilir.

Planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

Video yayınları

Menü > Videolar/TV seçeneğini belirleyin.

Yüklenen video servislerinin içeriği RSS yayınları kullanılarak dağıtılır. Yayınlarınızı görüntülemek ve yönetmek için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yayın abonelikleri — Geçerli yayın aboneliklerinizi görmenizi sağlar.

Yayın bilgileri — Video yayınıyla ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır.

Yayın ekle — Yeni yayınlara abone olmak için kullanılır. Video dizinindeki servislerden bir yayın seçmek için, **Video dizini yoluyla** seçeneğini belirleyin.

Yayınları yenile — Yayınların tümünün içeriğini yenilemek için kullanılır.

Hesabı yönet — Varsa, belirli bir yayına ait hesap seçeneklerinizi yönetmenizi sağlar.

Taşı — Video klipleri istediğiniz bir konuma taşımanızı sağlar.

Yayında bulunan video klipleri görüntülemek için, listeden yayını seçin.

Videolarım

Videolarım, tüm videoların depolandığı bir yerdir. İndirilen videoları ve cihazın kamerasıyla çekilen video klipleri ayrı görünümelerde listeleyebilirsiniz.

Bir klasörü açıp video klipleri görüntülemek için klasörü seçin. Bir video klip oynatılıyorken, oynatıcıyı kontrol tuşlarıyla kontrol etmek için ekrana dokununuz.

Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Seçenekler öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

İndirmeyi sürdür — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.

İndirmeyi iptal et — Bir indirmeyi iptal edin.

Video bilgileri — Bir video kliple ilgili bilgileri görün.

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza miktarını görüntüleyin.

Sırala — Video klipleri sıralayın. İstediğiniz kategoriye seçin.

Taşı ve kopyala — Video klipleri taşıyın veya kopyalayın.

Kopyala veya **Taşı** öğesini seçin ve istediğiniz konumu belirleyin.

Bilgisayarınızdan video aktarma

Uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak kendi video kliplerinizi uyumlu cihazlardan aktarabilirsiniz. Yalnızca, cihazınız tarafından desteklenen biçimdeki video klipler gösterilir.

- 1 Cihazınızı bir PC'de herhangi bir veri dosyasını aktarabileceğiniz bir yığın hafıza cihazı olarak görmek için, USB veri kablosunu kullanarak cihazınızı PC'ye bağlayın.
- 2 Bağlantı modu olarak **Depolama** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bilgisayarınızdan kopyalamak istediğiniz video klipleri seçin.
- 4 Video klipleri, cihazınızın yığın hafızasındaki **E:\Videolarım** klasörüne, veya uyumlu hafıza kartındaki (varsa) **F:\Videolarım** klasörüne aktarın.
Aktarılan video klipler Videolarım klasöründe görünür.

Video ayarları

Menü > Videolar/TV seçeneğini belirleyin.

Seçenekler > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video servisi seçimi — Ana görünümde görünmesini istediğiniz video servislerini seçmenizi sağlar. Ayrıca, video servisi bilgilerini ekleyebilir, kaldırabilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Önceden yüklenmiş video servislerini düzenleyemezsiniz.

Bağlantı ayarları — Ağ bağlantısı için kullanılan ağ hedefini tanımlamak için, **Ağ bağlantısı** seçeneğini belirleyin. Her ağ bağlantısı açılışında bağlantıyı el ile seçmek için **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

Ebeveyn kontrolü — Videolar için yaş sınırı belirtmenizi sağlar. Şifre, cihaz kilit koduyla aynıdır. Fabrika tarafından belirlenen kilit kodu 12345'tir. İsteğe bağlı video servislerinde, yaş sınırı, belirttiğiniz yaş sınırına eşit veya bundan yüksek olan videolar gizlenir.

Tercih edilen hafıza — İndirilen videoların kaydedileceği yeri seçmenizi sağlar. Seçilen hafıza dolarsa, cihaz, videoları başka bir hafızaya kaydeder.

Küçük resimler — Video yayınlarının küçük resimlerini indirmek ve görüntülemek isteyip istemediğinizi belirtmenizi sağlar.

Cihazınızı kişiselleştirme

Bekleme modunu, ana menüyü, sesleri, temaları ya da yazı tipi boyutunu değiştirerek cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz. Yazı tipi boyutunu değiştirmek gibi kişiselleştirme seçeneklerinin çoğuna cihaz ayarlarından ulaşılabilir.

Cihazınızın görünümünü değiştirme

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Ekranın görünümünü (örneğin, arka plan görüntüsünü) değiştirmek için temaları kullanabilirsiniz.

Cihazınızdaki uygulamaların tümü için kullanılan temayı değiştirmek için, **Genel** seçeneğini belirleyin. Bir temayı etkinleştirmeden önce ön izlemesini görmek için, o temaya gidin ve birkaç saniye bekleyin. Temayı etkinleştirmek için, **Seçenekler** > **Belirle** seçeneğini belirleyin. ✓ simgesi etkin temayı gösterir

Giriş ekranında arka plan olarak bir görüntü veya değişen görüntülerden oluşan bir slayt gösterisi olması için, **Duvar kağıdı** > **Görüntü** veya **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.

Arama geldiğinde giriş ekranında görünen görüntüyü değiştirmek için, **Arama görüntüsü** seçeneğini belirleyin.

Tercihler

Zil seslerini, mesaj uyarı seslerini ve farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için kullanılan diğer sesleri

ayarlamak ve kişiselleştirmek için tercihleri kullanabilirsiniz. Seçilen tercihin ismi, giriş ekranının üst kısmında gösterilir. Genel tercihi kullanımdaysa, yalnızca tarih görüntülenir.

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Bir tercihe gidin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Tercihi etkinleştirir.

Kişiselleştir — Tercihi kişiselleştirir.

Zamanlı — Tercihi sonraki 24 saat içinde belirlenen süreye kadar etkin kalacak şekilde ayarlar.

Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Ana ekranda bulunan ⌚ simgesi zamanlanmış bir tercihi gösterir. Hatsız tercihine zaman sınırı konulamaz.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenekler** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Üç boyutlu (3-D) sesler

Üç boyutlu (3-D) sesleri kullanarak zil sesleri için üç boyutlu ses efektlerini etkinleştirebilirsiniz. Bazı zil sesleri üç boyutlu (3-D) efektleri desteklemez.

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin. Tercihlerden birine gidin ve **Seçenekler** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Zil sesine uygulanan 3-D efektini etkinleştirmek için, **3 B zil sesi efekti** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz efekti seçin.

Zil sesine uygulanan 3-D yankı efektini değiştirmek için, **3 B zil sesi yankısı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz efekti seçin.

3-D efektini seçmeden önce efekti dinlemek için, efekte gidin ve bir saniye bekleyin.

Giriş ekranını değiştirme

Giriş ekranındaki öğeleri (örneğin, e-posta bildirimleri) değiştirmek için, **Seçenekler > İçeriği düzenle** seçeneğini belirleyin.

Bir görüntüyü veya slayt gösterisini giriş ekranı arka plan görüntüsü olarak seçmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Temalar > Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında gösterilen saati değiştirmek için, giriş ekranında saate dokunun ve **Seçenekler > Ayarlar > Saat türü** seçeneğini belirleyin.

Ana menüyü değiştirme

Menüden, cihazınızdaki işlemlere erişebilirsiniz. Ana menüyü açmak için, menü tuşuna basın.

Menü görünümünü değiştirmek için, **Seçenekler > Liste görünümü** veya **Tablo görünümü** seçeneğini belirleyin.

Ana menüyü yeniden düzenlemek için, **Seçenekler > Düzenle** seçeneğini belirleyin. Örneğin, bir menü simgesini başka bir klasöre taşımak için, o simgeyi seçin, **Seçenekler > Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin ve yeni klasörü seçin. Ayrıca simgeyi ana menüdeki yeni bir konuma sürükleyip bırakabilirsiniz.

Uygulamalar

Ajanda

Ajandayı açmak için, **Menü** > **Ajanda** ögesini seçin.

Ajanda görünüşleri

Ay, hafta ve yapılacak notu görünümü arasında geçiş yapmak için, **Seçenekler** > **Görünümü değiştir** > **Gün**, **Hafta** veya **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Haftanın başlangıç gününü, ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya ajanda alarmı ayarlarını değiştirmek için, **Seçenekler** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir tarihe gitmek için **Seçenekler** > **Tarihe git** seçeneğini belirleyin.

Ajanda araç çubuğu

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Sonraki görünüm** — Ay görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Hafta görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Gün görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Sonraki görünüm** — Yapılacak görünümünü seçmek için kullanılır.

 **Yeni toplantı** — Yeni bir toplantı hatırlatıcı eklemek için kullanılır.

 **Yeni yapılacak notu** — Yeni bir yapılacak notu eklemek için kullanılır.

Ajanda kaydı oluşturma

- 1 Yeni ajanda kaydı eklemek için, istediğiniz tarihe dokunun, **Seçenekler** > **Yeni kayıt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Toplantı — Toplantınız için hatırlatıcı eklemenizi sağlar.

Toplantı isteği — Yeni bir toplantı isteği oluşturmak ve göndermek için kullanılır. İstekleri göndermek için bir posta kutusu ayarlanmış olması gerekir.

Not — Gün için genel bir not yazmayı sağlar.

Yıldönümü — Doğum günleri veya özel günler için hatırlatıcı eklemenizi sağlar (kayıtlar her yıl tekrarlanır).

Yapılacak notu — Belirli bir tarihe kadar yapılması gereken bir iş için hatırlatıcı eklemenizi sağlar.

- 2 Alanların tümünü doldurun. Metni girmek için ilgili alana dokunun. Metin girişini kapatmak için,  seçeneğini belirleyin.

Kayda açıklama eklemek için **Seçenekler** > **Açıklama ekle** seçeneğini belirleyin.

- 3 Kaydı kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ajanda alarmı çaldığında, alarmın sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Ajanda alarımını durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Alarımı ertelemek için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Ajanda alarımını ertelediğinizde alarımın ne kadar süre sonra tekrar duyulacağını belirlemek için **Seçenekler > Ayarlar > Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Ajanda kayıtlarını yönetme

Bir seferde birkaç etkinliği silmek için, ay görünümünü açın ve **Seçenekler > Kayıt sil > Seçilen tarihten önce veya Tüm kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

Yapılacak görünümünde bir görevin tamamlandığını belirtmek için, görevi seçip **Seçenekler > Yapıldı** işaretle seçeneğini belirleyin.

Ajanda notunu uyumlu bir cihaza göndermek için, **Seçenekler > Gönder** seçeneğini belirleyin.
Diğer cihaz Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) ile uyumlu değilse, alınan ajanda kayıtlarının zaman bilgisi doğru bir şekilde görüntülenmeyebilir.

Saat

Saat ve tarihi ayarlama

Menü > Uygulamalar > Saat ögesini seçin.

Seçenekler > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Saat — Saati ayarlar.

Tarih — Tarihi ayarlar.

Oto. zaman yenileme — Şebekeyi cihazınızdaki tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayın (şebeke servisi).

Çalar saat

Menü > Uygulamalar > Saat seçeneğini belirleyin.

Yeni bir alarm ayarlamak için **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Alarm saatini ayarlayın. Alarımın tekrar edip etmeyeceğini ve ne zaman tekrar edeceğini ayarlamak için **Tekrar** ögesini seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin. Alarm etkin olduğunda,  simgesi görünür. Alarm tekrarlı ise,  simgesi görünür.

Bir alarımı kaldırmak için, **Alarmlar** ögesini seçin, kaldırılacak alarmla ilerleyin ve **Seçenekler > Alarımı sil** seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi dolduğunda alarımı kapatmak için, **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarımı ertelemek için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi dolduğunda cihazınız kapalıysa, cihazınız kendi kendine açılır ve alarm sesi duyulur.

Erteleme süresini tanımlamak için, **Seçenekler > Ayarlar > Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarm sesini değiştirmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

Menü > Uygulamalar > Saat seçeneğini belirleyin.

Farklı yerlerde saatin kaç olduğunu görmek için, **Dünya saati** seçeneğini belirleyin. Listeye yer eklemek için, **Seçenekler > Yer ekle** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumu ayarlamak için, bir konuma ilerleyin ve **Seçenekler > Bulduğum konum yap** seçeneğini belirleyin. Seçilen konuma göre cihazınızdaki saat değişir. Saatin doğru olduğundan ve saat diliminize uyduğundan emin olun.

RealPlayer

RealPlayer ile, video klipleri oynatabilir veya medya dosyalarını önce cihaza kaydetmeye gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.

RealPlayer, bazı dosya biçimlerini veya dosya biçimlerinin bazı çeşitlerini destekleyebilir.

Video klipleri oynatma

Menü > Uygulamalar > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

Bir video klipi oynatmak için, **Video klipler** seçeneğini belirleyin ve klipi seçin.

Son oynatılan dosyaları listelemek için, uygulama ana görünümünde, **Son oynatılanlar** seçeneğini belirleyin.

Video klip listesinde, video kliplerden birine ilerleyip **Seçenekler** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Video klipi kullan — Videoyu kartvizite atamak veya zil sesi olarak ayarlamak için kullanılır.

İşaretle/İş. kaldır — Bir seferde birden fazla öğeyi göndermek veya silmek amacıyla listedeki öğeleri işaretlemek için kullanılır.

Bilgileri göster — Seçilen öğeyle ilgili biçim, çözünürlük ve süre gibi bilgileri görüntülemek için kullanılır.

Ayarlar — Video oynatma ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını düzenlemeyi sağlar.

Video klipler, Son oynatılanlar ve Akış bağlantıları görünümlerinde, aşağıdaki araç çubuğu simgeleri bulunabilir:

 **Gönder** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını göndermek için kullanılır.

 **Oynat** — Video klipi veya gerçek zaman video aktarımını yürütmek için kullanılır.

 **Sil** — Video klipi veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısını silmek için kullanılır.

 **Kaldır** — Son oynatılanlar listesindeki bir dosyayı listeden kaldırmak için kullanılır.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı içerik aktarımı

RealPlayer'da yalnızca bir RTSP bağlantısı açabilirsiniz. Öte yandan, bu uygulama için tarayıcıda bir HTTP bağlantısı açarsanız, RealPlayer RAM dosyasını yürütür.

Menü > Uygulamalar > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak içerik aktarmak için (şebeke servisi), **Akış bağlantıları** seçeneğini belirleyin ve bağlantıyı seçin. Ayrıca, gerçek zamanlı aktarım bağlantısını kısa mesaj veya multimedya mesajı içinde de alabilir veya web sayfasındaki bir bağlantıyı da açabilirsiniz.

Canlı içerik gerçek zamanlı olarak aktarılmaya başlamadan önce, cihazınız siteye bağlanır ve içeriği yüklemeye başlar. İçerik cihazınıza kaydedilmez.

RealPlayer ayarları

Menü > Uygulamalar > RealPlayer seçeneğini belirleyin.

RealPlayer ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video ayarlarını seçmek için, **Seçenekler > Ayarlar > Video** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya sunucu kullanılıp kullanılmayacağını seçmek, varsayılan erişim noktasını değiştirmek ve bağlanırken

kullanılacak bağlantı noktası aralığını ayarlamak için, **Seçenekler > Ayarlar > Akış** seçeneğini belirleyin. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 Gelişmiş ayarları düzenlemek için, **Seçenekler > Ayarlar > Akış > Şebeke > Seçenekler > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir şebeke türü için kullanılan bant genişliğini seçmek için, şebeke türünü ve istediğiniz değeri seçin. Bant genişliğini kendiniz düzenlemek için, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici



Sesli notları ve telefon görüşmelerini kaydetmek için kaydediciyi kullanabilirsiniz. Ses kliplerini arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Ses klibi kaydetme

 öğesini seçin.

Ses klibi kaydını durdurma

 öğesini seçin.

Ses klibini dinleme

 öğesini seçin.

Ses klibini mesaj olarak gönderme

Seçenekler > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Telefon konuşmasını kaydetme

Sesli arama sırasında kaydediciyi açın ve  seçeneğini belirleyin. Kaydetme sırasında iki taraf da düzenli aralıklarla bir ses duyar.

Kayıt kalitesini veya ses kliplerinin kaydedileceği yeri seçme

Seçenekler > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Notlar

Not yazma

Not yazmak için, **Seçenekler** > **Yeni not** seçeneğini belirleyin. Metni girmek için not alanına dokununuz ve  ögesini seçin.

Aldığınız düz metin dosyalarını (.txt dosya biçimi) Notlar'a kaydedebilirsiniz.

Notları yönetin

Menü > **Uygulamalar** > **Notlar** ögesini seçin.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Aç — Notu açın.

Gönder — Notu uyumlu diğer cihazlara gönderin.

Sil — Bir notu silin. Birden fazla notu aynı anda silebilirsiniz. Silmek istediğiniz her notu işaretlemek için **Seçenekler** > **İşaretle/İş. kaldır** ögesini seçin ve notları silin.

Senkronizasyon — Notları uyumlu bir cihazdaki uyumlu uygulamalarla senkronize edin veya senkronizasyon ayarlarını tanımlayın.

Ofis

Dosya yöneticisi

Dosya yöneticisi hakkında

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** ögesini seçin.

Dosya yöneticisi'ni kullanarak; cihazınızda, yığın hafızada, hafıza kartında veya uyumlu bir harici sürücüde bulunan dosyalara gözetebilir, bu dosyaları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler seçtiğiniz hafızaya bağlıdır.

Dosyaları bulma ve düzenleme

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** ögesini seçin.

Bir dosyayı bulmak için **Seçenekler** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Dosya ve klasörleri taşımak veya kopyalamak veya hafızada yeni klasörler oluşturmak için, **Seçenekler** > **Düzenle** ögesini seçin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Dosyaları sıralamak için, **Seenekler** > **Sırala** seeneęini belirleyin ve istedięiniz kategoriye sein.

Hafıza kartını düzenleme

Üzerindeki verileri silmek için hafıza kartını biçimlendirebilirsiniz ya da hafıza kartındaki verileri şifreyle koruyabilirsiniz.

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** öęesini sein.

Hafıza kartını yeniden isimlendirme veya biçimlendirme

Seenekler > **Hafıza kartı seenekleri** seeneęini belirleyin ve istedięiniz seeneęi tercih edin.

Hafıza kartını şifreyle koruma

Seenekler > **Hafıza kartı şifresi** seeneęini belirleyin.

Bu seeneklerin kullanılabilmesi için, cihaza uyumlu bir hafıza kartının takılmış olması gerekir.

Dosyaları hafıza kartına yedekleme

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** öęesini sein.

Dosyaları yedeklemek için, hafıza kartına yedeklemek istedięiniz dosya türlerini seip **Seenekler** > **Şimdi yedekle** seeneęini belirleyin. Hafıza kartınızdaki boş hafıza alanının, yedeklemek amacıyla setięiniz dosyalar için yeterli olduęundan emin olun.

Yığın hafızayı biçimlendirme

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Dosya yön.** öęesini sein.

Yığın hafıza yeniden biçimlendirildięinde bellekteki tüm veriler geri alınamayacak şekilde silinir. Yığın hafızayı biçimlendirmeden önce saklamak istedięiniz verileri yedekleyin. Verileri uyumlu bir bilgisayarda yedeklemek için Nokia Ovi Suite'i kullanabilirsiniz. Dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri yedeklenmiş bazı verilerin geri alınmasını önleyebilir. İerięiniz için kullanılan DRM düzenlemesiyle ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Yığın hafızayı biçimlendirmek için **Seenekler** > **Depo hafız. biçimlendir** seeneęini belirleyin. Yığın hafızayı PC yazılımını kullanarak biçimlendirmeyin; böyle yaparsanız performans düşüklüęü yaşanabilir.

Biimlendirme, cihazın yığın hafızasında bulunan gizli verilerin tümünün kalıcı olarak yok edilmesini garanti etmez. Standart biçimlendirme işlemi, yalnızca, biçimlendirilen alanı kullanılabilir yer olarak işaretler ve dosyaları tekrar bulmak için kullanılan adresi siler. Biimlendirilmiş ve hatta üzerine yazılmış veriler, özel kurtarma araçları ve yazılımlarıyla kurtarılabilir.

Sözlük

Menü > **Uygulamalar** > **Ofis** > **Sözlük** seeneęini belirleyin.

Sözcükleri bir dilden dięerine çevirmek için arama alanına metin girin. Metin girdike, çevrilecek sözcük önerileri

görüntülenir. Bir sözcüğü tercüme etmek için, sözcüğü listeden seçin.

Tüm diller desteklenmeyebilir.

Seçenekler seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Dinle — Seçili sözcüğü dinleyin.

Geçmiş — Geçerli oturumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.

Diller — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.

Konuşma — Ses özelliği ayarlarını düzenleyin. Sesin hızını ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Quickoffice

Quickoffice hakkında

Menü > Uygulamalar > Ofis > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Quickoffice Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword, Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet, Microsoft PowerPoint sunumları için Quickpoint ve yazılım satın almak için Quickmanager'dan meydana gelir. Quickoffice ile Microsoft Office 2000, XP 2003 ve 2007 belgelerini (DOC, XLS ve PPT dosya biçimleri) görüntüleyebilirsiniz. Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Dönüştür

Dönüştür özelliğini kullanarak bir ölçü biriminden diğerine dönüştürme yapabilirsiniz.

Dönüştür özelliğinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve yuvarlama hataları olabilir.

Para birimi dönüştürücü

Menü > Uygulamalar > Ofis > Dönüştür öğesini seçin.

Tür > Para birimi seçeneğini belirleyin. Para birimlerini dönüştürebilmek için, temel bir para birimi belirlemeniz ve kur oranlarını girmeniz gerekir. Varsayılan temel para birimi Ana'dır. Temel para birimi oranı her zaman 1'dir.

- 1 **Seçenekler > Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Para birimi öğeleri için varsayılan isim Yabancı'dır. Para birimine yeni bir isim vermek için **Seçenekler > Para birimine isim ver** seçeneğini belirleyin.
- 3 Para birimlerinin kur oranlarını ekleyin ve **Tamam** öğesini seçin.
- 4 Diğer Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef para birimini seçin.
- 5 İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer miktar alanında dönüştürülen değer otomatik olarak görünür.

Temel para birimini değiştirmek için, **Seçenekler > Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin, bir para birimini seçin

ve **Seenekler** > **Temel para birimi yap seeneęini** belirleyin.

Temel alınan para birimini deęiřtirdięinizde, nceden ayarlanmış tm kurlar silineceęi iin yeni dviz kurlarını girmeniz gerekir.

l birimleri dnřtrme

Men > Uygulamalar > Ofis > Dnřtr ęesini sein.

- 1 Tr alanında, kullanmak istedięiniz l birimini sein.
- 2 İlk Birim alanında, dnřtrmek istedięiniz birimi sein.
- 3 Dięer Birim alanında, dnřtrme iřleminin hedef birimini sein.
- 4 İlk Miktar alanında, dnřtrmek istedięiniz deęeri girin.
Dięer miktar alanında dnřtrlen deęer otomatik olarak grnr.

Hesaplama

Hesaplama yapma

Men > Uygulamalar > Ofis > Hesaplama seeneęini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doęruluk dzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar iin tasarlanmıřtır.

Hesaplama yapmak iin, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Bir sayıyı silmek iin geri silme tuřunu sein. Toplama veya ıkarma gibi bir iřlemi sein. Hesaplama kullanılacak ikinci sayıyı girin ve = iřaretini sein.

Hesaplamaları kaydetme

Hesaplamanın sonularını kaydetmek iin **Seenekler** > **Hafıza** > **Kaydet** seeneęini belirleyin. Kaydedilen sonu, daha nceden hafızaya kaydedilmiş olan sonucun yerini alır.

Hesaplama sonularını hafızadan almak ve bunları bařka bir hesaplamada kullanmak iin, **Seenekler** > **Hafıza** > **Hafızadan al** seeneęini belirleyin.

En son kaydedilen sonucu grntlemek iin **Seenekler** > **Son sonu** seeneęini belirleyin. Hesaplama uygulamasından ıkmak veya cihazı kapatmak hafızayı temizlemez. Hesaplama uygulamasını bir sonraki aıřınızda, son kaydedilen sonucu hafızadan aęırabilirsiniz.

Zip yneticisi

Men > Uygulamalar > Ofis > Zip seeneęini belirleyin.

Zip manager ile sıkıřtırılmış ZIP biimli dosyaları kaydetmek iin yeni arřiv dosyaları oluřturabilir; bir arřive tek veya birden fazla sıkıřtırılmış dosya veya dizin ekleyebilir; korumalı arřivlerin arřiv parolalarını belirleyebilir, silebilir veya deęiřtirebilir; ve kullanılan sıkıřtırma seviyesi gibi ayarları deęiřtirebilirsiniz.

Arřivlenmiş dosyaları cihaz hafızasına veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

Etkin notlar

Etkin notlar, resim ve ses veya video klip içeren notlar oluşturmanıza olanak verir. Ayrıca bir notu kartvizite bağlayabilirsiniz. Not, ilgili kişiyle görüşme yaparken görüntülenir.

Notlar oluşturma ve düzenleme

Menü > Uygulamalar > Ofis > Etkin notlar seçeneğini belirleyin.

Not oluşturmak için yazmaya başlayın.

Bir notu düzenlemek için notu seçin ve **Seçenekler > Düzenleme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

Metnize kalın karakter, italik veya alt çizgi eklemek veya yazı tipi rengini değiştirmek için, üst karakter tuşunu basılı tutun ve kaydırarak metni seçin. Ardından **Seçenekler > Metin** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

Ekle — Resimler, ses veya video klipleri, kartvizitler, İnternet yer imleri ve dosyalar ekleyin.

Gönder — Notu gönderin.

Notu, aramaya bağla — Bir kişiye göndereceğiniz nota bağlantı eklemek için **Kartvizit ekle** öğesini seçin. Not, arama yaparken veya bir kişiden gelen aramayı cevaplarırken gösterilir.

Etkin not ayarları

Menü > Uygulamalar > Ofis > Etkin notlar ve Seçenekler > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Notların kaydedileceği yeri seçerken, **Kullanılan hafıza** öğesini ve istenen hafızayı seçin.

Aktif notların düzenini değiştirmek veya notları liste halinde görmek için **Görünümü değiştir > Tablo veya Listele** seçeneğini belirleyin.

Telefon araması yaparken veya aramaları alırken notu arka planda görmek için **Aramada notu göster > Evet** seçeneğini belirleyin.

Adobe Reader

Menü > Uygulamalar > Ofis > Adobe PDF seçeneğini belirleyin.

Adobe Reader'ı kullanarak, cihazınızla PDF belgelerini okuyabilir, belgelerde metin arayabilir, yakınlaştırma düzeyi ve sayfa görünimleri gibi ayarları değiştirebilir ve e-posta aracılığıyla PDF dosyalarını gönderebilirsiniz.

Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden yapılmış olabilir ve bu ayarları değiştiremeyebilirsiniz.

Telefon ayarları

Tarih ve saat ayarları

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Saat — Geçerli saati girin.

Saat dilimi — Bulunduğunuz yeri seçin.

Tarih — Tarihi girin.

Tarih biçimi — Tarih biçimini seçin.

Tarih ayırıcı — Günleri, ayları ve yılları ayıran sembolü seçin.

Zaman biçimi — Saat biçimini seçin.

Zaman ayırıcı — Saatleri ve dakikaları ayıran sembolü seçin.

Saat türü — Saat türünü seçin.

Saat alarmı sesi — Alarm sesini seçin.

Alarm erteleme süresi — Erteleme süresini ayarlayın.

İş günleri — İş günlerinizi seçin. Bu seçimi yaptıktan sonra örneğin, yalnızca iş günü sabahları için bir alarm ayarlayabilirsiniz.

Oto. zaman yenileme — Saati, tarihi ve saat dilimini güncellemek için, **Açık** seçeneğini belirleyin. Bu şebeke servisi bazı şebekelerde kullanılamayabilir.

Konuşma

Menü > **Ayarlar** > **Telefon** > **Konuşma** seçeneğini belirleyin.

Konuşma özelliği ile; mesaj okuyucunun dilini, sesini ve ses özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Mesaj okuyucunun dilini ayarlamak için **Dil** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza başka diller indirmek için **Seçenekler** > **Dilleri indir** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Yeni bir dil indirdiğinizde, o dil için en az bir ses de indirmeniz gerekir.

Konuşma sesini ayarlamak için **Ses** seçeneğini belirleyin. Ses, seçili dile göre değişir.

Konuşma hızını ayarlamak için **Hız** seçeneğini belirleyin.

Konuşma ses düzeyini ayarlamak için **Ses seviyesi** seçeneğini belirleyin.

Bir sesle ilgili bilgileri görüntülemek için, ses sekmesini açın, sesi seçin ve **Seçenekler** > **Ses bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sesi dinlemek için, sesi seçin ve **Seçenekler** > **Sesi çal** seçeneğini belirleyin.

Dilleri veya sesleri silmek için, silinecek öğeyi seçin **Seçenekler** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuyucu ayarları

Mesaj okuyucu ayarlarını değiştirmek için, Ayarlar sekmesini açın ve aşağıdakileri tanımlayın:

Dil algılaması — Otomatik okuma dili algılamasını etkinleştirmek için kullanılır.

Sürekli okuma — Seçilen mesajların tümünün sürekli olarak okunmasını etkinleştirmek için kullanılır.

Konuşma istemleri — Mesaj okuyucuyu mesajlara istemler ekleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Ses kaynağı — Mesajları kulaklıktan mı yoksa hoparlörden mi dinleyeceğinizi seçmenizi sağlar.

Dil ayarları

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Dil** seçeneğini belirleyin.

Cihaz dilini değiştirmek için **Telefon dili** seçeneğini belirleyin.

Yazma dilini değiştirmek için **Yazma dili** seçeneğini belirleyin.

Metin tahmini özelliğini açmak veya kapatmak için, **Metin tahmini** seçeneğini belirleyin.

Ekran ayarları

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Ekran** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Işık sensörü — Cihazınızın ışık sensörü hassasiyetini ayarlamanızı sağlar. Bulunduğunuz ortam karanlıksa ışık sensörü ışıkları açar; aydınlıksa kapatır.

Yazı tipi boyutu — Ekrandaki metin ve simgelerin boyutunu seçmeyi sağlar.

Açılış notu/logosu — Cihazınızı açtığınızda ekranda bir görüntü veya not görünmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Işık zaman aşımı — Cihaz kullanılmadığında ışıkların ne kadar süre açık kalacağını belirtmenizi sağlar.

Ses komutları

Uygulamaları ve tercihleri başlatmak amacıyla geliştirilmiş ses komutlarını etkinleştirmek için, giriş ekranındayken arama tuşunu basılı tutun.

Cihazınızı gelişmiş ses komutlarıyla kontrol etmek için, giriş ekranındayken arama tuşunu basılı tutup bir ses komutunu söyleyin. Ses komutu listedeki uygulamanın veya profilin adıdır.

Menü > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Ses komutları** seçeneğini belirleyin.

Seçenekler ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Komutu değiştir — Ses komutlarını düzenlemek için kullanılır.

Çal — Sentezlenmiş ses etiketini dinlemek için kullanılır.

Ses komutunu kaldır — El ile eklediğiniz bir ses komutunu kaldırmak için kullanılır.

Ayarlar — Ayarları yapmak için kullanılır.

Ses komutu öğreticisi — Sesli komut öğreticisini açın.

Sensör ayarları ve ekranı döndürme

Cihazınızdaki sensörleri etkinleştirdiğinizde, cihazı döndürerek bazı işlevleri denetleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar ve Telefon > Sensör ayarları seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Sensörler — Sensörleri etkinleştirmenizi sağlar.

Döndürme kontrolü — Cihazınızı ekran aşağı bakacak şekilde döndürerek aramaları susturmak ve alarmları ertelemek için **Aramaları susturma** ve **Alarm erteleme** seçeneğini belirleyin. Cihazınızı sol tarafına döndürdüğünüzde veya dikey konumuna geri döndürdüğünüzde ekran içeriğinin otomatik olarak döndürülmesi için, **Oto. ekran döndür** seçeneğini belirleyin. Bazı uygulamalar ve özellikler ekran içeriğinin döndürülmesini desteklemeyebilir.

Kayar kapak ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Kayar kapak ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihazı, kayar kapağı kapattığınızda tuş takımını kilitleyecek şekilde ayarlamak için, **Kpk kapahyken tşlr kilitle** seçeneğini belirleyin.

Aksesuar ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Aksesuarlar** seçeneğini belirleyin.

Bazı aksesuar konektörleri, cihaza ne tür bir aksesuarın bağlandığını belirtir.

Bir aksesuar seçip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsayılan profil — Belirli bir uyumlu aksesuarı cihazınıza her bağlayışınızda etkinleşmesini istediğiniz tercihi seçin.

Otomatik cevaplama — Cihazınızın, gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplamasını isteyip istemediğinizi belirtin. Zil sesi türü **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı bırakılır.

Işıklar — Zaman aşımından sonra ışıkların yanıp yanmayacağını ayarlayın.

Kullanılabilir ayarlar aksesuar türüne bağlıdır.

TV çıkışı ayarları

TV çıkışı bağlantısı ayarlarını değiştirmek için **TV çıkışı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsayılan profil — Cihazınıza Nokia Video Bağlantı Kablosu'nu her taktığınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi ayarlayın.

TV en-boy oranı — Televizyonun en boy oranını seçin: Geniş ekranlı televizyonlar için **Normal** veya **Geniş ekran**.

TV sistemi — Televizyonunuzla uyumlu olan analog video sinyalinin seçin.

Titreşim filtresi — Televizyon ekranınızdaki görüntü kalitesini artırmak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Titreşim

filtresi tüm televizyon ekranlarındaki titreşimi gidermeyebilir.

Uygulama ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Uygulm. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Uygulama ayarlarında, cihazınızdaki bazı uygulamaların ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Ayarları düzenlemek için, her uygulamada **Seçenekler > Ayarlar** öğesini de seçebilirsiniz.

Cihaz güncellemeleri

Cihaz güncellemeleri ile, bir sunucuya bağlanabilir ve cihazınız için yapılandırma ayarlarını alabilir, yeni sunucu profilleri oluşturabilir, mevcut yazılım sürümünü cihaz bilgilerini görüntüleyebilir ya da mevcut sunucu profillerini görüntüleyip yönetebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Cihaz güncellmlr.** seçeneğini belirleyin.

Şebekeniz kablosuz yazılım güncellemelerini destekliorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz.

Sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcılarınızdan ve şirket bilgi yönetimi bölümünden alabilirsiniz. Bu yapılandırma ayarları arasında, cihazınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarları ve diğer ayarlar olabilir.

Yapılandırma ayarlarını alma

- 1 **Seçenekler > Sunucu profilleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Tercihlerden birine gidin ve **Seçenekler > Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Sunucu profili oluşturma

Seçenekler > Sunucu profilleri > Seçenekler > Yeni sunucu profili öğesini seçin.

Sunucu profilini silme

Seçenekler > Sil seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ayarları

Telefon ve SIM

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PIN kodu istenmesi — Etkin olduğunda, cihazın her açılışında kod istenir. Bazı SIM kartlar PIN kodu isteğinin devre dışı bırakılmasına izin vermeyebilir.

PIN kodu, PIN2 kodu ve Kilit kodu — PIN kodunu, PIN2 kodunu ve kilit kodunu değiştirebilirsiniz. Bu kodlar yalnızca 0'dan 9'a kadar olan sayıları içerebilir. Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için, giriş kodu olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın. PIN veya PIN2 kodunu unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun. Kilit kodunu unutursanız, Nokia Care noktasına ya da servis sağlayıcınıza başvurun.

Tel. oto. kilitlenme süresi — Yetkisiz kullanımı önlemek için cihazın belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği bir zaman aşımı süresi ayarlayabilirsiniz. Kilitli cihaz doğru kilit kodu girilmeden kullanılamaz. Otomatik kilitlenme süresini kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin.

SIM kart değişirse kilit — Cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takılması durumunda, cihazı kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartların listesini tutar.

Uzaktan telefon kilitleme — Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Dahili kullanıcı grubu — Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz (şebeke servisi).

SIM servislerini onayla — SIM kart servislerini kullanırken, cihazı doğrulama mesajları görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (şebeke servisi).

Sertifika yönetimi

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Sertifika yönetimi** seçeneğini belirleyin.

Gizli bilgilerin aktarılmasını içeren işlemleri gerçekleştirmek amacıyla çevrimiçi bir bankaya veya başka bir sitede ya da uzak sunucuya bağlanmak istediğinizde, dijital sertifikaları kullanmalısınız. Ayrıca, virüs ve diğer zararlı yazılımlardan kaynaklanan riski azaltmak ve yazılım indirirken ve yüklerken yazılımın orijinal olduğundan emin olmak için de bu sertifikalar kullanılmalıdır.

Aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Yetki sertifikaları — Yetki sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.

Güvenilir site sertifikaları — Güvenilir site sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.

Kişisel sertifikalar — Kişisel sertifikaları görmek ve düzenlemek için kullanılır.

Telefon sertifikaları — Cihaz sertifikalarını görmek ve düzenlemek için kullanılır.

Dijital sertifikalar güvenliği garanti etmez; bu sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır.

Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Sertifika bilgilerini görme — orijinalliği kontrol etme

Sunucu kimliğinin doğruluğundan emin olmak için, sunucu sertifikasının imzasını ve geçerlilik süresini kontrol etmeniz gerekir.

Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir.

Sertifika bilgilerini kontrol etmek için **Seçenekler** > **Sertifika bilgileri** seçeneğini belirleyin. Sertifikanın geçerliliği kontrol edilir ve aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

Sertifikaya güvenilmiyor — Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız.

Süresi geçmiş sertifika — Sertifikanın geçerlilik süresi dolmuştur.

Sertifika henüz geçerli değil — Sertifikanın geçerlilik süresi henüz başlamamıştır.

Sertifika bozuk — Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle görüşün.

Güven ayarlarını değiştirme

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Yetki sertifikası ayarlarını değiştirmek için **Seçenekler** > **Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçilen sertifikayı kullanabilen uygulamaların listesi gösterilir. Örneğin:

Symbian yüklemesi: Evet — Sertifika, yeni bir Symbian işletim sistemi uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.

İnternet: Evet — Sertifika, sunucuları doğrulayabilir.

Uygulama yüklemesi: Evet — Sertifika, yeni bir Java™ uygulamasının kaynağını doğrulayabilir.

Değeri değiştirmek için, **Seçenekler** > **Güvenlik ayarları** > **değiştir** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülü

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik ayarları** > **Güvenlik modülü** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik modülünü (varsa) görüntülemek veya düzenlemek için, listeden modülü seçin.

Güvenlik modülüyle ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, **Seçenekler** > **Güvenlik bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz. Bunu yapabilmek için kilit kodu gerekir.

Sıfırlama işleminden sonra, cihazın açılması daha uzun sürebilir. Belgeler ve dosyalar etkilenmez.

Korunmalı içerik

Dijital hakların lisanslarını yönetmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Korunmalı içerik** seçeneğini belirleyin.

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ve OMA DRM 2.0 ile korunmuş içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korunmalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korunmalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korunmalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korunmalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korunmalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Cihazınızda WMDRM korunmalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem lisans hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa lisansı ve içeriği de kaybedebilirsiniz. Lisansı veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği

cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

Bildirim ışıkları

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Telefon > Bildirim ışıkları** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu yanıp sönen ışığını açmak veya kapatmak için **Beklemede ışığı** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modu yanıp sönen ışığı açık olduğunda, menü tuşu ışığı periyodik olarak yanıp söner.

Bildirim ışığını açmak veya kapatmak için, **Bildirim ışığı** seçeneğini belirleyin.

Bildirim ışığı açık olduğunda, menü ışığı, cevapsız aramalar veya okunmamış mesajlar gibi etkinlikleri bildirmek için belirli bir süre yanar.

Uygulama yöneticisi

Uygulama yöneticisi hakkında



Menü > Ayarlar ve Uyg. yöneticisi seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisi'ni kullanarak, cihazınızda yüklü olan yazılım paketlerini görebilirsiniz. Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Aşağıdaki uygulama ve yazılım türlerini yükleyebilirsiniz:

- Java™ teknolojisini temel alan, .jad veya .jar dosya uzantılı JME uygulamaları
- Symbian işletim sistemi için uygun olan, .sis veya .sisx dosya uzantılı diğer uygulamalar ve yazılımlar
- .wgz dosya uzantılı bilgi uygulamaları

Yalnızca, cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Uygulamaları yükleme

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz.

Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:



SIS veya SISX uygulaması
Java uygulaması



bilgi uygulamaları



hafıza kartına yüklenmiş uygulama
yığın hafızaya yüklenmiş uygulama



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir

kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce, aşağıdakilere dikkat edin:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için **Seçenekler > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görmek için **Bilgiler: > Sertifikalar: > Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Dijital sertifikaların kullanımını Sertifika yönetimi'nde kontrol edin.

- Mevcut bir uygulamaya yönelik bir güncelleme ya da onarım içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmek için, orijinal yükleme dosyası ya da kaldırılan yazılım paketinin tam yedek kopyası gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve uygulamayı orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyadan tekrar yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz gerekir.

Uygulamayı yüklemek için aşağıdakileri yapın:

1. Yükleme dosyasını bulmak için, **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Uyg. yöneticisi** seçeneğini belirleyin. Buna ek olarak, Dosya yöneticisi'ni kullanarak yükleme dosyalarını arayın veya **Mesajlar > Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.

- 2 Uygulama yöneticisi'nde, **Seenekler** > **Ykle** gesini sein. Diğerk uygulamalarda, yklemeyi bařlatmak iin ykleme dosyasını sein.

Ykleme sırasında, cihaz, ykleme iřleminin ilerleme durumu hakkında bilgi verir. Dijital imzası veya sertifikası olmayan bir uygulama yklerseniz, cihaz bir uyarı grntler. Uygulamanın kaynağından ve ieriğinden eminmeniz yklemeye devam ediniz.

Yklenmiř bir uygulamayı bařlatmak iin mende uygulamayı bulun ve uygulamayı sein. Uygulamanın tanımlanmıř bir varsayılan klasr yoksa, uygulama, ana mendeki Ykl uygulamlr. klasrne yklenir.

Hangi yazılım paketlerinin ylendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu iřlemlerin ne zaman yapıldığını grmek iin **Seenekler** > **İřlem kaydını gster** seeneğini belirleyin.

nemli: Cihazınız yalnızca tek bir virsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virsten koruma zelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve alışmasını etkileyebilir veya cihazın alışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları ykledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar byk miktarda hafıza kullanabilir ve bařka dosya yklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması iin ykleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek zere Nokia Ovi Suite kullanın, ardından dosya yneticisini kullanarak ykleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis

dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama kaldırma

Men > **Ayarlar** gesini sein ve **Uyg. yneticisi** seeneğini belirleyin.

Bir yazılım paketini kaldırmak iin, **Ykl uygulamlr.** > **Seenekler** > **Kaldır** seeneğini belirleyin. Onaylamak iin **Evet** seeneğini tercih ediniz.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden ykleyebilmeniz iin elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluřturulan belgeleri amanız artık mmkn olmayabilir.

Kaldırdığınız yazılım paketine bağımlı bařka bir yazılım paketi daha varsa, bu yazılım paketi artık alışmayabilir. Ayrıntılı bilgi iin yklenmiř yazılımın belgelerine bakınız.

Uygulama yneticisi ayarları

Men > **Ayarlar** gesini sein ve **Uyg. yneticisi** seeneğini belirleyin.

Ykleme ayarları seeneğini belirleyin ve ařağıdakiler arasından seim yapınız:

Yazılım ykleme — Doğrulanmıř dijital imzası olmayan Symbian yazılımının yklenip yklenemeyeceğini sein.

ev.ii sertf. kontrol — Bir uygulamayı yklemeden nce evrimii sertifikaları kontrol etmek iin sein.

Standart web adresi — Çevrimiçi sertifikalar kontrol edilirken kullanılan varsayılan web adresini ayarlayın.

Arama ayarları

Arama ayarları

Menü > Ayarlar öğesini seçin. **Arama yapma > Arama** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Numaramı gönder — Telefon numaranızı aradığınız kişiye göstermek için **Evet** seçeneğini tercih edin. Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

İnternet ara. kimliğ. gönd. — İnternet araması kimliğinizi aradığınız kişiye göstermek için **Evet** seçeneğini tercih edin.

Arama bekletme — Cihazınızı, görüşme sırasında gelen aramaları size bildirecek şekilde ayarlamanızı (şebeke servisi) veya bu işlevin etkin olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar.

İnternet araması bekliyor — Cihazınızı, görüşme sırasında gelen yeni internet aramasını size bildirecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

İnternet arama. bildirim — Cihazınızı gelen internet aramalarını bildirecek şekilde ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, yalnızca cevapsız arama olduğunda bu durum size bildirilir.

Aramayı mesajla reddet — Aramayı, arayan kişiye, ona cevap verememe nedeninizi bildiren bir kısa mesajla reddetme özelliğini etkinleştirmek için kullanılır.

Mesaj metni — Gelen aramayı reddettiğinizde gönderilecek standart kısa mesajı yazmayı sağlar.

Alınan aram. kndi. video. — Video araması sırasında cihazınızdan video gönderimine izin verilip verilmeyeceğini seçmeyi sağlar.

Video arama. görüntü — Video araması sırasında video gönderilmezse, video yerine görüntülenecek sabit bir görüntü seçebilirsiniz.

Otomatik tekrar arama — Cihazınızı, ilk denemede bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en fazla 10 deneme daha yapacak şekilde ayarlamanızı sağlar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Arama süresini göster — Arama sırasında arama süresinin gösterilmesini sağlamak için kullanılır.

Arama sonrası özet — Arama sonrasında arama süresinin gösterilmesini sağlamak için kullanılır.

Hızlı arama — Hızlı aramayı etkinleştirmek için kullanılır.

Her tuşla cevaplama — Herhangi bir tuşla cevaplama özelliğini etkinleştirmek için kullanılır.

Kullanılan hat — Bu ayarın (şebeke servisi) görünmesi için, SIM kartın iki abone numarasını (iki telefon hattını) desteklemesi gerekir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir. **Hat 2** seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde, giriş ekranında **2** simgesi görünür.

Hat değişimi — SIM kartınız destekliorsa, hat seçimini engellemek için (şebeke servisi) seçin. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Arama aktarma

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama aktarma** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarma özelliği, gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmanıza olanak sağlar. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

- 1 Aktarılacak arama türünü seçin ve bir aktarma seçeneği seçin: Örneğin, bütün sesli aramaları aktarmak için **Sesli aramalar > Tüm sesli aramalar** öğesini seçin.
- 2 Aramayı aktarmak için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Aramaları telesekreterinize aktarmak için **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.
- 4 Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin ve numarayı girin veya rehberde kayıtlı bir numarayı almak için **Bul** seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Tüm aramalar aktarıldığında, giriş ekranında  simgesi görünür.

Arama engelleme

Arama engelleme (şebeke servisi), cihazla yapılan veya alınan aramaları kısıtlayan bir hizmettir. Örneğin, yurt dışında olduğunuzda giden uluslararası aramaların tümünü veya gelen aramaları kısıtlayabilirsiniz. Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan alınacak engelleme şifresi gerekir.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Arama yapma > Arama engellm.** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Sesli arama engelleme

İstediğiniz engelleme seçeneğini seçip **Etkinleştir**, **Kapat** veya **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

İnternet araması engelleme

İnternet'ten isimsiz aramalara izin verilip verilmeyeceğini seçmek için, **İsimsiz arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.

Sorun giderme

Cihazınızla ilgili sık sorulan soruları görmek için, www.nokia.com/support adresindeki ürün destek sayfalarına bakın.

S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?

C: Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilit kodunu unutursanız cihaz yetkili satıcısıyla temasa geçin. PIN veya PUK kodunu unuttuysanız ya da böyle bir kod almadıysanız, şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP) veya şebeke servis sağlayıcısına başvurun.

S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

C: **Seçenekler > Açık uygulamalar**. göster seçeneğini belirleyin ve menü tuşunu kullanarak uygulamaya gidin. Uygulamayı açmak için menü tuşunu basılı tutun ve **Seçenekler > Çıkış** seçeneğini belirleyin.

S: Resimler neden lekeli görünüyor?

C: Kamera merceği koruma pencerelerinin temiz olduğundan emin olun.

S: Cihazımı her açtığımda ekranda neden renksiz veya parlak noktalar görünüyor veya eksik noktalar oluyor?

C: Bu durum, bu tür ekranlarda normaldir. Bazı ekranlarda görünen veya kaybolan pikseller veya noktalar olabilir. Bu normaldir, bir hata değildir.

S: Nokia cihazım neden GPS bağlantısı kuramıyor?

C: GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir. İçerideyseniz daha iyi sinyal alabilmek için dışarı çıkın. Dışarıdaysanız daha açık bir alana gidin. Cihazınızın GPS antenini elinizle kapatmadığınızdan emin olun. Hava durumu kötüyse, sinyal gücü bundan etkilenebilir. Bazı araçlarda bulunan renkli (atermik) camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

S: Bluetooth bağlantısı kullanırken arkadaşımın cihazını neden bulamıyorum?

C: Her iki cihazın uyumlu olduğundan, etkin Bluetooth bağlantılarının bulunduğu ve gizli modunda olmadıklarından emin olun. Ayrıca cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden (33 fit) fazla olmadığından ve aralarında duvar vb. gibi bir engel bulunmadığından emin olun.

S: Bluetooth bağlantısını neden sona erdiremiyorum?

C: Cihazınıza başka bir cihaz bağlıysa, bağlantıyı diğer cihazdan kapatabilir veya Bluetooth bağlantısını kendi cihazınızdan devre dışı bırakabilirsiniz. **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Bluetooth > Bluetooth > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

S: Menzil içinde olduğumu bilmeme rağmen neden kablosuz LAN (WLAN) erişim noktasını göremiyorum?

C: WLAN erişim noktasında gizli bir hizmet ayar tanımlayıcısı (SSID) kullanılıyor olabilir. Gizli SSID kullanan ağlara erişebilmek için doğru SSID'yi bilmeniz ve Nokia cihazınızdaki ağ için WLAN internet erişim noktası oluşturmuş olmanız gerekir.

S: Nokia cihazımda kablosuz LAN'ı (WLAN) nasıl kapatacağım?

C: Nokia cihazınızdaki WLAN; bağlı olmadığınızda veya başka bir erişim noktasına bağlanmaya çalışmadığınızda veya kullanılabilir ağları taramadığınızda devre dışı bırakılır. Batarya tüketiminde daha fazla tasarruf sağlamak için, Nokia cihazınızı arka planda varolan şebekeler için tarama yapmayacak veya daha seyrek tarama yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. WLAN, artalandaki tarama işlemleri arasında devre dışı bırakılır.

Arka plan tarama ayarlarını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > WLAN** seçeneğini belirleyin.
- 2 Artalanda tarama zaman aralığını artırmak için, Ağları tara seçeneğinde süreyi ayarlayın. Arka plan taramalarını durdurmak için **WLAN varlığını göster > Asla** seçeneğini belirleyin.
- 3 Değişikliklerinizi kaydetmek için **Geri** seçeneğini belirleyin.

WLAN varlığını göster seçeneği **Asla** olarak ayarlandığında, WLAN varlığı simgesi giriş ekranında görüntülenmez. Ancak, WLAN şebekelerini yine de el ile tarayabilirsiniz ve WLAN şebekelerine her zamanki gibi bağlanabilirsiniz.

S: Hafıza dolduğunda ne yapmalıyım?

C: Hafızadaki öğelerden bazılarını silin. Aynı anda birden fazla öğeyi silerken, **İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.** veya **Hafıza az. Önce telefon hafızasından bazı verileri silin.** uyarısı görüntülenirse, en küçük öğeden başlayarak öğeleri tek tek silin.

S: Mesajım için neden bir kartvizit seçemiyorum?

C: Kartvizitte telefon numarası, adres veya e-posta adresi yok. **Menü > Rehber** öğesini ve ilgili kartviziti seçin ve kartviziti düzenleyin.

S: Cihaz tekrar tekrar veri bağlantısı başlatıyorsa veri bağlantımı nasıl sonlandırabilirim?

C: Cihaz multimedya mesaj merkezinden multimedya mesaj almaya çalışıyor olabilir. Cihazın veri bağlantısı kurmasını durdurmak için, **Menü > Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenekler > Ayarlar > Multimedya mesajı > Multimedya alımı** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesaj merkezinin mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesi için **El ile** seçeneğini; gelen multimedya mesajlarının tümünü yoksaymak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin. **El ile** seçeneğini belirlerseniz, multimedya mesaj merkezinde yeni bir mesaj olduğunda, bu durumu haber veren bir bildirim alırsınız. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz multimedya mesaj alışverişiyle ilgili hiçbir şebeke bağlantısı yapmaz.

Cihazın yalnızca, paket veri bağlantısı gerektiren bir uygulamayı veya eylemi başlattığınızda paket veri bağlantısı kurması için, **Menü > Ayarlar ve Bağlantı > Yönetim ayarları > Paket veri > Paket veri bağlantısı > Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.

Sorun düzelmezse, cihazı kapatın ve tekrar açın.

S: Nokia cihazımı uyumlu bir bilgisayarla faks modem olarak kullanabilir miyim?

C: Cihazınızı faks modem olarak kullanamazsınız. Bununla birlikte, arama aktarmayı (şebeke servisi) kullanarak, gelen faks aramalarını başka bir faks numarasına aktarabilirsiniz.

S: Ekran kalibrasyonunu nasıl yaparım?

C: Ekran fabrikada kalibre edilmiştir. Gerektiğinde ekranı yeniden kalibre etmek için, **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon > Dokunma girişi > Dokunmtk. ekr. kalibrsyn.** seçeneğini belirleyin. Talimatları uygulayın.



Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdaki işlemleri yaparsanız, bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez (aşağıdakiler cihazınız için geçerliyse):

- Kullanmadığınız uygulamaları ve veri bağlantılarını, örneğin Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazın etkin olmadığı belli bir minimum süre sonrasında güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün

Bu cihazın tüm malzemeleri, malzeme ve enerji olarak geri dönüştürülebilir. Eski Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğiniz hakkında bilgi edinmek için, www.nokia.com/werecycle adresini veya bir mobil cihaz kullanılarak www.nokia.mobi/werecycle adresini ziyaret edin.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereklilik, Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Aksesuarlar

Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcımıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kabloğunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BP-4L bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-10. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanıtır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızı iyi bakma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı yüksek veya düşük sıcaklığa sahip yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz soğuk bir sıcaklıktan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.

- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Cihazın yüzeyini temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz tüm verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü aksesuar için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, bataryalarınızı ve ambalaj malzemelerinizi her zaman özel toplama noktalarına götürün. Bu şekilde, denetimsiz atıkları önlemeye yardımcı olursunuz ve geri dönüşüm işlemlerine katkıda bulunursunuz. Ürün çevre bilgilerini ve Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/wecycle veya nokia.mobi/wecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korumayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve

patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar

Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınızın internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Her zaman bağlantı kurulacağı garantisizdir. Tıbbi acil durumları gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:

- Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
- Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
- Tercihinizi hatsız tercihiyen etkin bir tercih olarak değiştirin.
- Ekran ve tuşlar kilitleyse, açmak için cihazın yan tarafındaki kilit düğmesini kullanın.

- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Numara çevirici simgesini (☎) seçerek çeviriciyi açın.
- 4 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 5 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görülmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değer in altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,66 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-505 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, Nokia Original Accessories logosu ve Ovi, Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada bahsi geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir.

Bu belge içeriğinin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde kopyalanamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz veya saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video

sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnî hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMASIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARINI VEYA DIĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihaz içindeki yazılıma ters mühendislik işlemi uygulanması, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde yasaktır. Bu kullanım kılavuzu, Nokia'nın beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları ile ilgili sınırlamaları içerdiği gibi, söz konusu sınırlamalar benzer şekilde Nokia lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da sınırlamaktadır.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiiine danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımına yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenmediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 5 TR

Dizin

A

A-GPS (yardımlı GPS)	84
ajanda	125
— araç çubuğu	125
ajanda kaydı	
— gönderme	126
— silme	126
aksesuarlar	136
aktif notlar	133
— ayarlar	133
alarm	
— ajanda notu	125
albümler, medya	106
ana ekran	123
antenler	17
araç çubuğu	97
arama	30, 31
— ayarlar	31
— kısıtlama	
<i>Bkz. sabit arama</i>	
arama bekletme	38
arama işlem kaydı	45
aramalar	35
— alınan	44
— aranan	44
— aranan numaralar	30
— ayarlar	143

— cevaplama	37
— cevapsız	44
— internet aramaları	41
— konferans	37
— reddetme	37
— seçenekler	36
— süresi	45
— tekrar arama	143
— video aramaları	39
aramaları cevaplama	37
aramaları cevaplamama	37
aramaları engelleme	144
aramaların süresi	45
aramaları reddetme	37
<i>Bkz. aramaları reddetme</i>	
aranan numaralar	44
arka plan görüntüsü	123, 124
ayarlar	136
— aktif notlar	133
— arama aktarma	144
— aramalar	143
— Bluetooth bağlantısı	74
— dil	135
— ekran	135
— e-posta bildirimleri	28
— erişim noktaları	70
— erişim noktası ismi kontrolü	78
— FM verici	115
— internet aramaları	41
— kayar kapak	136

— konumlama	87
— mesajlar	62
— paket veri	77
— paket veri erişim noktaları	71
— podcasting	118
— sertifikalar	138
— SIP	78
— şebeke	67
— tarayıcı	82
— tarih ve saat	134
— tv çıkışı	136
— uygulamalar	137
— video	122
— video paylaşımı	42
— WLAN	69, 72

B

batarya	
— güç tasarrufu	12
— şarj etme	18
— takma	14
bataryayı şarj etme	18
beslemeler, haberler	80
bildirim ışığı	140
bileklik	19
bilgisayar bağlantıları	77
<i>Ayrıca bkz. veri bağlantıları</i>	
Bluetooth	74, 75
Bluetooth bağlantısı	
— açma/kapatma	74

— ayarlar	74
— cihaz görünürlüğü	74
— cihazları engelleme	76
— cihazları eşleştirme	75
— güvenlik	74
bulunduğunuz konumu paylaşma	54

C

cihaz	
— güncelleme	137
cihaz hafızasını yedekleme	129

Ç

çalar saat	126
çekim modları	
— kamera	101
Çevrimiçi paylaşım	28

D

davetler	
— video paylaşımı	44
destek	9
dil ayarları	135
doğum günü notları	125
dokunmatik ekran	19, 24, 35
dolaşım	67
dosya yöneticisi	129, 130
— dosyaları düzenleme	129
— dosyaları yedekleme	130

dosya yönetimi	130
dönüştür	131, 132
DRM (dijital haklar yönetimi)	140
durum	55

E

ekler	59, 60
ekran ayarları	135, 136
e-posta	66
— bildirimler	27, 28
— posta kutusu	59
e-posta mesajları	59
erişim noktaları	69, 70
— gruplar	70
etkin notlar	133

F

fabrika ayarları	
— geri yükleme	139
paydahlı bilgiler	9
FM radyo	119
FM verici	114, 115
— ayarlar	115
FM vericisi	114
fotoğraflar	106
— araç çubuğu	106
— dosya bilgileri	105
— etiketler	107
— görüntüleme	104
— kırmızı göz	109

Bkz. <i>kamera</i>	
Fotoğraflar	104

G

gelen kutusu	
— mesaj	58
gelen kutusu, mesaj	58
genel bilgiler	9
giden kutusu, mesaj	57
giriş ekranı	28, 124
— bildirimler	27
— kartvizitler	28
— müzik çalar	28
giriş kodları	11
gönderilen mesajlar klasörü	57
görüntüler	106
— çevrimiçi paylaşım	110
— düzenleme	108
göstergeler	29
GPS	
— konum istekleri	86
GPS (Küresel Konumlama Sistemi)	84
GPS (küresel konumlandırma sistemi)	84, 87
güncellemeler	10
— cihaz	137
— cihaz yazılımı	10
— uygulamalar	10
günlükler	80

güvenlik	
— sertifikalar	138
— tarayıcı	82
güvenlik kodu	11
güvenlik modülü	139

H

haber beslemeleri	80
hafıza	
— temizleme	13
— web ön belleği	81
hafıza kartı	130
— dosyaları yedekleme	130
hafta ayarları	
— ajanda alarmı	125
Haritalar	88
— ekran öğeleri	90, 96
— Favoriler	93
— görünimleri değiştirme	90
— göz atma	89
— konumları paylaşma	94
— navigasyon	95, 96
— pusula	89
— rotaları arabayla gitme	96
— rotaları düzenleme	93
— rotaları kaydetme	92
— rotaları yürüyerek gitme	95
— rotalar planlama	91
— senkronize etme	94
— sesli rehberlik	95

— trafik bilgileri	96
— yer ayrıntılarını	
görüntüleme	91
— yer bulma	90
— yerler gönderme	93
— yerleri düzenleme	93
— yerleri kaydetme	92

hatırlatma notları

Bkz. *yapılacak notları*

hatsız tercihi	32
hesaplama	132
hesaplar	55
hızlı arama	38
hoparlör	31
hoparlörlü telefon	31
HSDPA (yüksek hızlı indirme bağlantısı)	
paket erişimi	32
hücre yayını mesajları	61

I

IAP'ler (internet erişim noktaları)	69
IM (sohbet uygulaması)	53

I

içerik	
— sekronizasyon, gönderme ve alma	25
içerik aktarma	25

internet aramaları	41
— ayarlar	41
— oturum açma	41
— yapma	41
internet tarayıcı	79
Ayrıca bkz. <i>tarayıcı</i>	
işlem kayıtları	45

J

Java uygulamaları	140
-------------------	-----

K

kablo bağlantısı	77
kablosuz LAN (WLAN)	68
kablosuz LAN ayarları	69
kamera	
— ayarlar	97, 103
— flaş	100
— fotoğraf gönderme	100
— görüntü kalitesi	103
— görüntü modu	98
— göstergeler	99
— kartvizitlere fotoğraf atama	100
— kaydetme	102
— konum bilgileri	99
— otomatik zamanlayıcı	101
— sahneler	101
— seçenekler	100
— sıralı çekim modu	101

— video kalitesi	103	kişisel sertifikalar	138	multimedya mesajları	57, 59, 62
— video modu	102	klavye	22	müziğim	111
kartvizitler		konektörler	13	müzik çalar	28, 111, 113
— düzenleme	46	konferans aramaları	37	— çalma listeleri	112
— favoriler	28	konum bilgileri	84		
— görüntüler	46	konumlama ayarları	87	N	
— gruplar	50	konumlama bilgileri	84	navigasyon araçları	84
— grup oluşturma	50	konumlandırma bilgileri	87	Nokia destek bilgileri	9
— kaydetme	46	konuşma	134	Nokia hesabı	33, 50, 55
— kopyalama	49	kulaklıklık mikrofon seti	18	Nokia Ovi	33
— senkronize etme	73			notlar	129
— ses etiketleri	47	L			
— varsayılanlar	47	lisanslar	140	O	
— zil sesleri	48			otomatik zamanlayıcı	
kayar kapak ayarları	136	M		— kamera	101
kaydedici	128	Mail for Exchange	66	Ovi Mağazası	
kaydetme		medya		— arama	33
— video klip	102	— RealPlayer	127	— arkadaşlarla paylaşma	34
kırmızı göz giderme	109	mesajlar		— ayarlar	34
kısa mesajlar		— ayarlar	62	— ayrıntılar	34
— alma ve okuma	58	— e-posta	59	— hesap oluşturma	33
— ayarlar	62	— gelen simgesi	58	— oturum açma	33
— cevaplama	58	— klasörler	57	— satın alma	34
— gönderme	57	— multimedya	59	Ovi Müzik	114
— SIM mesajları	61	— ses	37	Ovi Rehberi	50, 51
kilit anahtarı	24	mesaj okuyucu		— arama	52
kilit kodu	11, 17	— ses seçme	134	— arkadaş ekleme	52
kilitleme		metin girişi	22, 23	— ayarlar	55
— uzaktan	11	MMS (multimedya mesaj servisi)	57, 59,	— bağlantı ayarları	56
kişiselleştirme	123		62		

— bulunduğunuz konumu paylaşma	51, 55
— durum	55
— kişiselleştirme	56
— profiller	51
— senkronize etme	54
— uygunluk durumu	51
— yer işaretleri	55
Ovi Store	33

Ö	
önbellek	81

P	
paket veri bağlantısı	45
— ayarlar	77
— erişim noktası ayarları	71
para birimi	
— dönüştür	131
paylaşılan video	42
PDF okuyucu	133
PIN2 kodu	11
PIN kodu	11
pin kodu	17
podcasting	115
— arama	115
— ayarlar	118
— dizinler	117
— indirme işlemleri	117
— yürütme	116

posta kutusu	
— e-posta	59
— ses	37
— video	37
PUK kodları	11

R	
radyo	119
— dinleme	119
— kanallar	119
RealPlayer	127
rehber	
— yönetme	47

S	
saat	124, 126
— saatin ayarlanması	126
— tarihin ayarlanması	126
saat/tarih için otomatik güncelleme	126
saat ve tarih	126
sabit arama	49
sahneler	101
sanal tuş takımı	24
sayfaya genel bakış	80
senkronizasyon	54, 73
sensör ayarları	136
sertifika	138
servis komutları	61
servis mesajları	59

sesi kapatma	37
ses komutları	30, 38, 135
sesle arama	38
sesle kontrol	135
sesler	26, 123
— Üç Boyutlu (3-D)	123
sesli aramalar	
— Bkz. <i>aramalar</i>	
sesli mesajlar	57
ses seviyesi denetimleri	31
SIM kart	
— mesajlar	61
— takma	14
SIM kart güvenliği	137
SIP	78
simgeler	29
slayt gösterisi	107
SMS (kısa mesaj servisi)	57
sohbet servisi (IM)	53
sorun giderme	145
sözlük	130
sunumlar, multimedya	59

Ş	
şarkılar	111
şebeke ayarları	67

T	
tarayıcı	
— araç çubuğu	79

— ayarlar	82
— güvenlik	82
— içerik arama	81
— önbellek	81
— sayfaları tarama	79, 80
— yer imleri	81
tarih ve saat	126
tarih ve saat ayarları	134
telesekreter	30
telif hakkı koruması	140
temalar	123
tercihler	26, 123
— hatsız kısıtlamaları	32
— kişiselleştirme	26
— tercihleri değiştirme	30
toplantılar	
— ayarlama	125
toplantı notları	125
tuş kilidi	24
tuşlar	13, 14
tüm aramaları sonlandır seçeneği	38
TV çıkışı modu	108
TV yapılandırması	136

U	
UPIN kodu	11
UPUK kodu	11
USB'den şarj	18
USB kablosu bağlantısı	77

uygulama ayarları	137
uygulamalar	140
uygulamaları kaldırma	142
uygulama yöneticisi	
— ayarlar	142
uygulama yükleme	141
uzak posta kutusu	59
uzak SIM modu	76
uzaktan kilitleme	11

Ü	
Üç boyutlu (3-D) zil sesleri	123
üst tuşlar	13

V	
veri bağlantıları	72
— kablo	77
— PC bağlantısı	77
— senkronizasyon	73
video	
— ayarlar	122
— görüntüleme	120
— indirme	120
— oynatma	121
— paylaşılan	44
— video klipleri aktarma	121
— videolarım	121
— video yayınları	121
video aramaları	39, 40
video ayarları	103

video klipler	106
— düzenleme	109
— paylaşılan	42
video paylaşımı	
— canlı video paylaşımı	43
— gereksinimler	42
— video klipleri paylaşma	43

W	
web bağlantısı	79
web günlükleri	80
web tarayıcı	79
WLAN (kablosuz yerel ağ)	72
WLAN (kablosuz yerel alan ağı)	68

Y	
yakın kopya ayarları	72
yakınlık sensörü	35
yan tuşlar	14
yapılacak notları	125
yardımlı GPS (A-GPS)	84
yardım uygulaması	9
yazılım güncellemeleri	10
yazılım uygulamaları	140
yer bilgileri	87
yer imleri	81
yer işaretleri	86
yığın hafıza	
— biçimlendirme	130
yıldönümü notları	125

Z

zil sesleri	26, 123
Zip manager	132