

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed

6

Om enheden	6
Kontorprogrammer	7
Netværkstjenester	7
Delt hukommelse	7
Mail for Exchange	8
Magneter og magnetiske felter	8

Kom godt i gang

9

Taster og dele (forside)	9
Taster og dele (bagside)	9
Taster og dele (sider)	10
Taster og dele (øverst)	10
Indsætte SIM-kortet og batteriet	10
Hukommelseskort	11
Antenneplaceringer	12
Sådan tænder eller slukker du enheden	13
Opladning af batteriet	13
Headset	14
Fastgørelse af en håndledsrem	15
Handlinger på berøringsskærmen	15
Skrivning af tekst	17
Låsning af tasterne og berøringsskærmen	21
Nokia Telefonskift	21
Profiler	23

Enheden

23

Startskærmbillede	23
-------------------	----

Skærmindikatorer	25
Genveje	26
Søge	27
Lydstyrke og indbyggede højtalere	27
Profilen Offline	28
Hurtig hentning	28
Ovi by Nokia (netværkstjeneste)	29

Foretagelse af opkald

29

Berøringsskærmen under opkald	29
Foretagelse af et taleopkald	30
Under et opkald	30
Besvarelse eller afvisning af et opkald	31
Søgning efter kontakter	31
Hurtigkald til et telefonnummer	32
Stemmestyrede opkald	32
Banke på	32
Foretagelse af konferenceopkald	33
Telefonsvarer og videotelefonsvarer	33
Foretagelse af videoopkald	34
Under et videoopkald	35
Besvarelse eller afvisning af et videoopkald	35
Deling af video	36
Internetopkald	38
Log	39

Kontakter (telefonbog)

40

Sådan gemmes og redigeres navne og numre	40
Værktøjslinjen til kontakter	41
Administration af navne og numre	41

Tildeling af standardnumre og -adresser	42	Overførsel af data via et USB-kabel	62
Kontaktkort	42	Pc-forbindelser	62
Indstille kontakter som foretrukne	42	Administrative indstillinger	62
Ringetoner, billeder og tekst til opkald fra kontakter	42	Internet	63
Kopiering af kontakter	43	Om internetbrowseren	63
SIM-tjenester	43	Brug af browseren på internettet	64
Kontaktgrupper	44	Tilføjelse af bogmærke	64
Beskeder	45	Abonnement på en internetkilde	64
Hovedvisningen i Beskeder	45	Begivenheder i nærheden	65
Skrivning og afsendelse af beskeder	45	Positionering (GPS)	65
Beskedindbakke	46	Brug af GPS	65
Visning af beskeder på et SIM-kort	47	Om A-GPS (Assisted GPS)	66
Cell broadcast-beskeder	48	Gode råd til, hvordan du opretter en GPS-forbindelse	66
Tjenestekommandoer	48	Positionsanmodninger	67
Beskedindstillinger	48	Lokaliteter	67
E-mail	50	GPS-data	67
Om e-mail	50	Positioneringsindstillinger	69
Tilføjelse af postkasse	51	Kort	69
Læsning af e-mails	51	Oversigt over Kort	69
Afsendelse af e-mail	52	Om positioneringsmetoder	70
Tilslutning	52	Visning af dit sted og kortet	71
Dataforbindelser og adgangspunkter	52	Navigationsvisning	71
Netværksindstillinger	52	Kortvisning	72
Trådløst LAN	53	Planlægning af en rute	72
Adgangspunkter	55	Få trafik- og sikkerhedsoplysninger	73
Visning af dine aktive dataforbindelser	57	Køre til destinationen	74
Synkronisering	58	Til destinationen til fods	74
Bluetooth-forbindelse	58	Deling af sted	74

Gemme steder og ruter	75	FM-radio	94
Sende steder til dine venner	76		
Ændring af kortets udseende	76	Videoklip	95
Kamera	76	Hentning og afspilning af et videoklip	95
Billedtagning	76	Videokilder	96
Videoptagelse	81	Mine videoer	96
Kameraindstillinger	82	Kopiering af videoer mellem din enhed og computer	97
		Indstillinger for Video og tv	97
Billeder	83	Tilpasse enheden	97
Om Billeder	83	Ændre enhedens udseende	98
Visning af billeder og videoklip	83	Profiler	98
Visning og redigering af filoplysninger	84	3D-toner	98
Organisering af billeder og videoklip	84	Skifte startskærm-billedet	99
Værktøjslinjen Billeder	84	Ændre hovedmenuen	99
Albummer	85		
Koder	85	Programmer	99
Diasshow	86	Kalender	99
Redigere billeder	86	Ur	101
Redigering af videoer	87	RealPlayer	102
Billedudskrivning	87	Optager	103
Onlinedeling	88	Noter	103
		Kontor	104
Musik	88	Indstillinger	108
Afspilning af en sang eller podcast	88	Telefonindstillinger	108
Afspilningslister	89	Programstyring	114
Få vist sangtekster, når du lytter til en sang	90	Opkaldsindstillinger	116
Podcasts	90		
Overførsel af musik fra en computer	90	Fejlfinding	118
Ovi Musik	91		
Nokia Podcasting	91		

Søgning efter hjælp	121
Support	121
Enhedens hjælpefunktion	121
Få flere muligheder med din enhed	121
Opdatere enhedssoftware	122
Indstillinger	122
Adgangskoder	123
Fjernlåsning	123
Forlængelse af levetiden for batterier	124
Forøgelse af ledig hukommelse	125
Beskyttelse af miljøet	125
Spar energi	125
Genbrug	125
Produkt- og sikkerhedsoplysninger	126
Indeks	131

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

TÆND ENHEDEN FORSVARLIGT



Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER



Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.

KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

TILBEHØR OG BATTERIER



Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

VANDTÆTHED



Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på (E)GSM-netværk på 850, 900, 1800 og 1900 MHz og UMTS-netværk på 900, 1900 og 2100 MHz. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Enheden understøtter flere forbindelsesmetoder, og ligesom computere kan enheden blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Vær forsigtig med beskeder, forbindelsesanmodninger, brug af browseren og overførsler fra internettet. Installer og anvend kun tjenester og software fra pålidelige kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™. Overvej at installere antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse.

Der kan være forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter på enheden, og du kan muligvis få adgang til websteder fra tredjeparter med enheden. Disse

websteder er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du opretter adgang til sådanne websteder, skal du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.

Advarsel:

Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Tag sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud end på enhedens skærm.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

Kontorprogrammer

Kontorprogrammerne understøtter de gængse funktioner i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Ikke alle filformater understøttes.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge enheden. Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre funktioner kræver muligvis, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge dem. Netværkstjenester medfører overførsel af data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dit hjemmenetværk og på andre netværk. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om priserne. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge visse funktioner på enheden, som kræver netværksunderstøttelse, f.eks. understøttelse af specifikke teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller, og sprogafhængige tegn.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Nogle elementer på enheden kan også være tilpasset, f.eks. menunavne, menurækkefølge og ikoner.

Delt hukommelse

Følgende funktioner på denne enhed kan dele hukommelse: MMS-beskeder, e-mail-program og chat. Brugen af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner. Hvis der visen en

meddelelse på enheden om, at hukommelsen er fuld, skal du slette nogle af de oplysninger, der er gemt i den delte hukommelse.

Mail for Exchange

Brugen af Mail for Exchange er begrænset til trådløs synkronisering af PIM-oplysninger mellem Nokia-enheden og den autoriserede Microsoft Exchange-server.

Ved længerevarende brug f.eks. et aktivt videoopkald og højhastighedsdataforbindelse kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.


Magneter og magnetiske felter

Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter.


Kom godt i gang

Bemærk: Beklædningen på enhedens overflade indeholder ikke nikkel. Enhedens overflade indeholder rustfrit stål.

Taster og dele (forside)

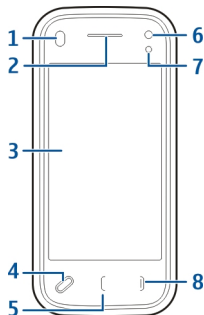


- 1 Nærhedsføler
- 2 Ørestykke
- 3 Berøringsskærm
- 4 Menutast
- 5 Opkaldstast
- 6 Sekundær kameralinse
- 7 Lyssensor
- 8 Afslutningstast




Sørg for, at området over berøringsskærmen ikke er dækket, f.eks. af beskyttelsesplastik eller tape.

Taster og dele (bagside)

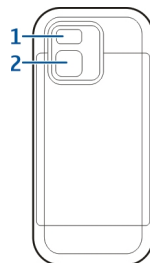


- 1 Kamerablitz
- 2 Kameralinse

Taster og dele (sider)

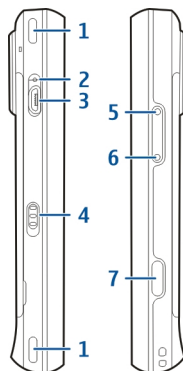

- 1 Stereohøjttaler
- 2 Opladningsindikator
- 3 Micro-USB-stik
- 4 Låsekontakt
- 5 Tast til at øge lydstyrken/zoom ind
- 6 Tast til at sænke lydstyrken/zoom ud
- 7 Udløsertast

Taster og dele (øverst)



- 1 Tænd/sluk-tast
- 2 Nokia-av-stik (3,5 mm)

Indsætte SIM-kortet og batteriet


! **Vigtigt:** Brug ikke et mini-UICC SIM-kort, der også kaldes et mikro-SIM-kort, eller et mikro-SIM-kort med en adapter eller et SIM-kort, der har en mini-UICC-udskæring (se figur), i denne enhed. Et mikro-SIM-kort er mindre end et standard-SIM-kort. Enheden understøtter ikke brugen af mikro-SIM-kort, og hvis der benyttes SIM-kort, som ikke er compatible, kan det beskadige kortet eller enheden, og de data, som er gemt på kortet, kan blive ødelagt.




Følg omhyggeligt instruktionerne for ikke at beskadige bagcoveret.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.


- 1 Fjern bagcoveret ved at løfte det fra bunden af enheden.

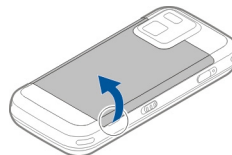

- 2 Hvis der er indsat et batteri, skal du løfte det og tage det ud.

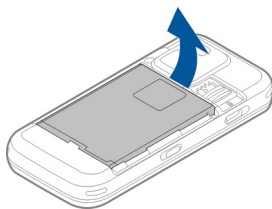


- 3 Træk SIM-kortholderen ud, og indsæt SIM-kortet. Sørg for, at kontaktområdet vender nedad, og at det afskårne hjørne på kortet vender mod det afskårne hjørne i holderen. Skub SIM-kortholderen på plads.

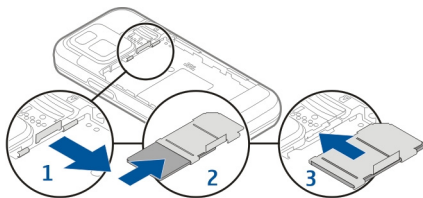

- 4 Placer batteriets kontakter ud for de tilsvarende stik i batterirummet, og indsæt batteriet.



- 5 For at sætte bagcoveret på igen skal du vende det øverste låsegreb mod de tilsvarende åbninger og derefter skubbe coveret nedad, så det låses fast.

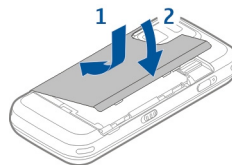

Hukommelseskort




Brug kun compatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke fuldt compatible med denne enhed. Brug af ikke-compatible kort kan beskadige kortet, enheden og data, der er gemt på kortet.


Indsætte hukommelseskortet

Der er muligvis allerede indsat et hukommelseskort i enheden. Gør følgende, hvis det ikke er tilfældet:

- 1 Fjern enhedens bagcover.

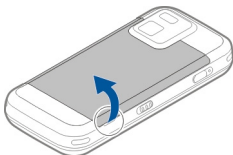

- 2 Indsæt et kompatibelt hukommelseskort i slidsen. Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender nedad og mod slidsen.

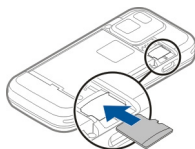

- 3 Skub kortet ind, indtil det låses på plads.
- 4 Sæt bagcoveret på plads igen. Enheden skal pege nedad, når coveret sættes på. Kontrollér, at coveret er lukket korrekt.


Fjerne hukommelseskortet

❗ Vigtigt: Tag ikke hukommelseskortet ud under en handling, når der er oprettet adgang til det. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

- 1 Inden du fjerner kortet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge **Tag hukom.kortet ud**. Alle programmer lukkes.
- 2 Når **Hvis hukommelseskortet tages ud, lukkes alle åbne programmer. Vil du tage det ud alligevel?** vises, skal du vælge **Ja**.
- 3 Fjern bagcoveret, når **Tag hukommelseskortet ud, og tryk på OK** vises.
- 4 Tryk på hukommelseskortet for at frigøre det fra slidsen.
- 5 Træk hukommelseskortet ud. Hvis enheden er tændt, skal du vælge **OK**.
- 6 Sæt bagcoveret på plads igen. Kontrollér, at coveret er lukket korrekt.

Antenneplaceringer


Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå at berøre antenneområdet unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og der bruges muligvis mere strøm under driften. Dette kan nedsætte batteriets levetid.

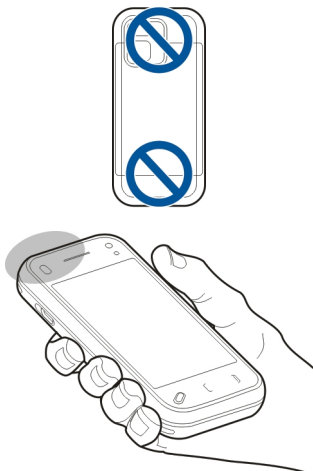

Sådan tænder eller slukker du enheden

Tænd telefonen:

- 1 Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede.

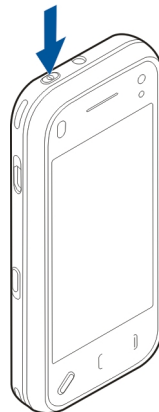

- 2 Hvis enheden beder om en PIN-kode eller en låsekode, skal du indtaste den og vælge **OK**. Den forudindstillede låsekode er **12345**. Hvis du glemmer koden, og enheden låses, skal den sendes til service, hvilket kan koste et gebyr. Kontakt et Nokia Care-sted eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.


Sluk enheden ved at trykke kort på tænd/sluk-tasten, og vælg **Sluk telefonen**.

Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken, men det skal muligvis oplades igen, inden du tænder enheden for første

gang. Hvis enheden angiver et lavt opladningsniveau, skal du gøre følgende:

- 1 Tilslut opladeren til stikkontakten.

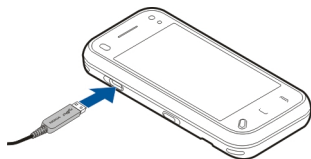

- 2 Tilslut opladeren til enheden. Lyset på opladningsindikatoren ved siden af mikro-USB-stikket tændes, når batteriet oplades.
- 3 Når enheden angiver, at batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet i et bestemt tidsrum, og du kan bruge enheden, mens den oplader. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Tip! Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. En oplader, som efterlades i stikket, forbruger strøm, selvom den ikke er tilsluttet enheden.

USB-opladning


Du kan benytte USB-opladning, når du ikke er i nærheden af en stikkontakt. Med USB-opladning kan du også overføre data, mens enheden oplades.

- 1 Slut en kompatibel USB-enhed til din enhed ved hjælp af et kompatibelt USB-kabel.
Effektiviteten ved USB-opladning varierer betydeligt. I nogle tilfælde kan det tage lang tid, før opladningen starter, og enheden begynder at virke.
- 2 Hvis enheden er tændt, kan du vælge fra de tilgængelige muligheder for USB-tilstand på enhedens skærm.

Ved længerevarende brug f.eks. et aktivt videoopkald og højhastighedsdataforbindelse kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har mistanke om, at enheden ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den til service hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Headset

Du kan tilslutte et kompatibelt headset eller compatible hovedtelefoner til enheden. Det kan være nødvendigt at vælge kabeltilstand.

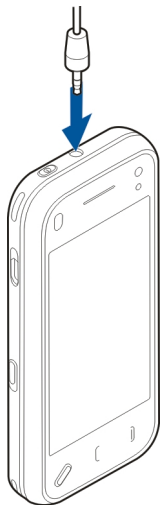


⚠ Advarsel:

Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde.

Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

Fastgørelse af en håndledsrem

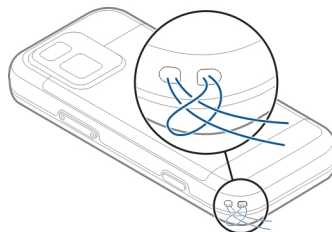

Før håndledsremmen igennem hullet, og spænd den til.

Handlinger på berøringsskærmen

Brug din finger eller en eventuel pen til at vælge og navigere på berøringsskærmen.

⚠ Vigtigt: Brug kun en pen, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Hvis du bruger en anden pen, kan eventuelle garantier, der gælder for enheden, bortfalde, og du kan beskadige berøringsskærmen. Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en rigtig kuglepen eller blyant eller andre skarpe genstande til at skrive på berøringsskærmen.

Tryk og dobbelttryk

Hvis du vil åbne et program eller et andet element på berøringsskærmen, skal du normalt trykke på det med fingeren. Følgende elementer skal du imidlertid trykke på to gange for at åbne.

- Elementer på en liste i et program, f.eks. mappen Kladder under funktionen Beskeder.
- Filer på lister, f.eks. et billede i mappen Billeder under Galleri.

Tip! Når du åbner en listevisning, er det første element allerede markeret. Du kan åbne det markerede element ved at trykke på det én gang.

Hvis du trykker på en fil eller et tilsvarende element én gang, bliver det markeret. Hvis du vil have vist de indstillinger, der er tilgængelige for elementet, skal du vælge **Valg** eller et ikon på en værktøjslinje, hvis det er muligt.


Vælg

I denne brugervejledning kaldes det "at vælge", når du åbner programmer eller elementer ved at trykke på dem én eller to gange.

Eksempel: Hvis du vil vælge **Valg** > **Hjælp**, skal du trykke på **Valg** og derefter trykke på **Hjælp**.

Trække


Hvis du vil trække et element, skal du placere fingeren på elementet på skærmen og trække elementet hen over skærbilledet.

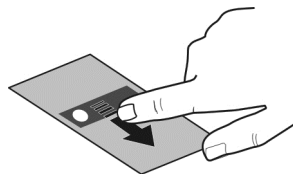

Eksempel: Hvis du vil rulle op eller ned på en internetside, skal du trække siden med fingeren.

Skubbe


Hvis du vil skubbe et element, skal du lade fingre glide hurtigt til venstre eller højre på skærmen.

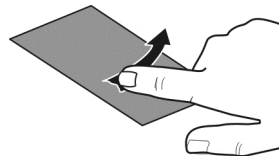

Eksempel: Når du får vist et billede, kan du få vist det næste eller forrige billede ved at skubbe billedet til henholdsvis venstre eller højre.

Svirpe

Du kan svirpe ved at placere fingeren på skærmen, trække den hurtigt over skærmen og derefter løfte den hurtigt. Indholdet på skærmen fortsætter med at rulle med samme hastighed og i samme retning, som da du løftede fingeren. Hvis du vil vælge et element på rullelisten eller stoppe bevægelsen, skal du trykke på elementet. Du kan bruge svirpe-bevægelsen i musikafspilleren på enheden.

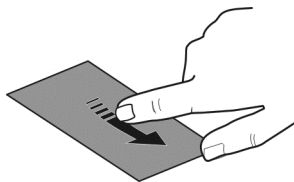

Rulle

Hvis du vil rulle op eller ned på lister, der har et rullepanel, skal du trække skyderen på rullepanelet.

I nogle visninger kan du rulle ved at placere fingeren på et element på listen og trække op eller ned.

Eksempel: Hvis du vil rulle gennem listen over kontakter, skal du placere fingeren eller pennen på en kontakt og trække op eller ned.

Tip! Hvis du vil have vist en kort beskrivelse af et ikon, skal du placere fingeren på ikonet. Der er ikke beskrivelser til alle ikoner.

Lys i berøringsskærmen

Lyset i berøringsskærmen bliver slukket, når der i en periode ikke har været nogen aktivitet på skærmen.

Hvis du vil tænde lyset på skærmen, skal du låse skærmen og tasterne op (hvis det er nødvendigt) og trykke på menutasten.

Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst på flere forskellige måder. Når skydemekanismen er åben, kan du bruge det komplette tastatur som et almindeligt tastatur. Når skydemekanismen er lukket, kan du bruge det virtuelle tastatur til at indtaste tekst. Du kan også bruge håndskriftstilstanden til at skrive tegn direkte på skærmen.


Du kan åbne det virtuelle tastatur ved at vælge et felt til indtastning af tekst. Du kan skifte mellem det virtuelle

tastatur og håndskriftstilstand ved at vælge  og den ønskede inputtilstand.


Inputtilstande og sprog, som understøttes af håndskriftsgenkendelse, varierer efter område.

Tastaturinput

Tastatur

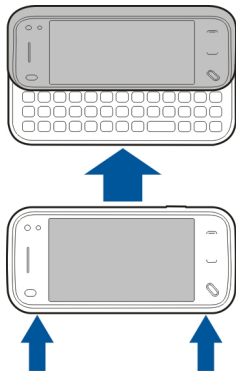

Enheden har et komplet tastatur. Du kan åbne tastaturet ved at skubbe berøringsskærmen op. I alle programmer skifter skærmens retning fra portræt til landskab, når du åbner tastaturet.

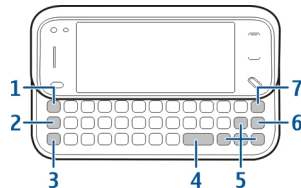

- 1 Sym-tast.** Du kan indsætte specialtegn, der ikke vises på tastaturet, ved at trykke én gang på sym-tasten og vælge det ønskede tegn i tabellen.
- 2 Funktionstast.** Hvis du vil indsætte de specialtegn, der vises oven på tasterne, skal du trykke på funktionstasten og derefter trykke på den relevante bogstavtast eller kun trykke på den relevante bogstavtast og holde den nede. Hvis du vil indtaste flere specialtegn i rækkefølge, skal du trykke to gange hurtigt på funktionstasten og derefter trykke på den ønskede bogstavtast. Tryk én gang på funktionstasten for at vende tilbage til den normale tilstand.
- 3 Skift-tast.** Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på Skift-tasten to gange. Hvis du vil indtaste et enkelt stort bogstav, mens du skriver små bogstaver, eller et enkelt lille bogstav, mens du skriver store bogstaver, skal du trykke én gang på Skift-tasten og derefter trykke på den ønskede bogstavtast.
- 4 Mellemrumstast**
- 5 Piletaster.** Brug piletasterne til at flytte op, ned, til venstre eller til højre.
- 6 Enter-tast**

- 7 Tilbagetast.** Du kan slette et tegn ved at trykke på tilbagetasten. Du kan slette flere tegn ved at trykke på tilbagetasten og holde den nede.

Indsættelse af bogstaver, der ikke vises på tastaturet

Det er muligt at indsætte forskellige variationer af bogstaver, f.eks. bogstaver med accenttegn. Hvis du vil indsætte et á, skal du holde sym-tasten nede og samtidig trykke gentagne gange på A, indtil det ønskede tegn vises. Bogstavernes rækkefølge og tilgængelighed afhænger af det valgte skriftsprog.

Berøringsinput Håndskrift


De indtastningsmetoder og sprog, der understøttes af funktionen til håndskriftsgenkendelse, varierer fra område til område. Det er ikke sikkert, at håndskriftsgenkendelsen kan benyttes på alle sprog.

Du kan aktivere håndskriftstilstand ved at vælge  > **Håndskrift**.

Skriv læselige, opretstående tegn i området til tekstindtastning, og sørg for, at der er et mellemrum mellem hvert tegn.

Du kan lære enheden at genkende din håndskrift ved at vælge  > **Håndskriftstræning**. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig for alle sprog.

Når du indtaster bogstaver og tal (standardtilstand), skal du skrive tegnene ligesom normalt. Vælg  for at vælge taltilstand. Hvis du vil skrive ikke-latinske tegn, skal du vælge det relevante ikon, hvis det er tilgængeligt.

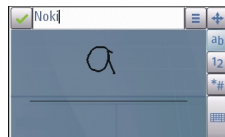

Hvis du vil indsætte specialtegn, skal du skrive dem, ligesom du normalt ville gøre, eller vælge  og derefter vælge det ønskede tegn.

Du kan slette tegn eller flytte markøren tilbage ved at føre fingeren tilbage (se Figur 1).

Du kan indsætte et mellemrum ved at føre fingeren frem (se Figur 2).



Indstillinger for berøringsinput

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Berøringsinput**.

Vælg en af følgende indstillinger for at konfigurere indstillingerne for tekstindtastning på berøringsskærmen:

Håndskriftstræning — Åbn programmet til håndskriftstræning. Du kan træne enheden, så den bliver bedre til at genkende din håndskrift. Denne indstilling er ikke tilgængelig for alle sprog.

Skriftsprog — Angiv de sprogspecifikke tegn i din håndskrift og skærmtastaturets konfiguration.

Skrivehastighed — Angiv, hvor hurtigt håndskriften skal genkendes.


Hjælpelinjer — Få vist eller skjul hjælpelinjen i skriveområdet. Hjælpelinjen gør det nemmere for dig at skrive på en lige linje, og den gør det desuden nemmere for enheden at genkende din håndskrift. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig for alle sprog.

Stregbredde for pen — Rediger den stregbredde, der bruges til teksten.

Skriftfarve — Rediger tekstens farve.

Virtuelle taster

Med det virtuelle tastatur (**Alfanumerisk tastatur**) kan du indtaste tegn ligesom på et almindeligt fysisk tastatur med tal på tasterne.

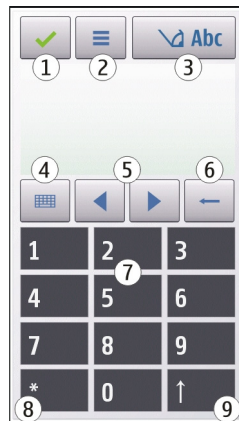

- 1 Luk – lukker det virtuelle tastatur (**Alfanumerisk tastatur**).
- 2 Inputmenu – åbn menuen til berøringsinput, der omfatter kommandoer som f.eks. **Aktivér ordforslag** og **Skriftsprog**. Vælg **Indsæt humørikon** for at tilføje et humørikon.
- 3 Indikator for tekstindtastning – åbner et pop op-vindue, hvor du kan aktivere eller deaktivere ordforslag, skifte mellem store og små bogstaver og skifte mellem bogstaver og tal.
- 4 Inputtilstand – åbner et pop op-vindue, hvor du kan vælge inputtilstanden. Når du trykker på et element, afsluttes den aktuelle inputmetode, og den valgte

- metode aktiveres. De tilgængelige inputtilstande kan variere, afhængigt af om den automatiske inputmetode (sensorindstillinger) er aktiveret.
- 5 Piletaster - rul til venstre eller højre.
 - 6 Tilbage
 - 7 Tal
 - 8 Stjerne – åbn en tabel med specialtegn.
 - 9 Skift – skifter mellem store og små bogstaver, aktiverer eller deaktiverer ordforslag og skifter mellem alfabetet og tal.

Låsning af tastene og berøringsskærmen

Når enheden eller tastaturet er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Du kan låse eller aktivere berøringsskærmen og tastene ved at skubbe låsekontakten på siden af enheden.

Når berøringsskærmen og tastene er låst, er berøringsskærmen slukket, og tastene er inaktive.

Når du skubber berøringsskærmen op, låses tastaturet op.

Skærmen og tastene bliver muligvis låst automatisk, når der i en periode ikke har været nogen aktivitet.

Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk låsning af skærm og taster, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Auto. tastaturlås**.

Nokia Telefonskift

Overføre indhold

Du kan bruge programmet Telefonskift til at kopiere indhold, f.eks. telefonnumre, adresser, kalenderposter og billeder, fra din tidligere Nokia-enhed til din nye enhed.

De indholdstyper, der kan overføres, afhænger af, hvilken enhedsmodel du ønsker at overføre indhold fra. Hvis denne enhed understøtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellem de to enheder. Der vises en meddelelse på enheden, hvis den anden enhed ikke er kompatibel.

Hvis den anden enhed ikke kan tændes uden et SIM-kort, kan du indsætte dit SIM-kort i den. Profilen Offline aktiveres automatisk, når enheden tændes uden et indsat SIM-kort, og der kan foretages en overførsel.

Overførsel af indhold for første gang

- 1 Første gang du skal hente data fra den anden enhed, skal du vælge **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data > Telefonskift**.
- 2 Vælg den forbindelsestype, der skal bruges til at overføre dataene. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
- 3 Hvis du vælger en Bluetooth-forbindelse som forbindelsestype, skal du oprette forbindelse mellem de to enheder. Vælg **Fortsæt**, hvis enheden skal søge efter Bluetooth-enheder. Vælg den enhed, du vil overføre indhold fra. Du bliver bedt om at indtaste en kode på enheden. Indtast en kode (1-16 cifre), og vælg **OK**. Indtast

den samme kode på den anden enhed, og vælg **OK**. Der er nu oprettet en binding mellem enhederne.

Visse tidligere Nokia-enheder har muligvis ikke programmet Telefonskift. I så fald sendes programmet Telefonskift til den anden enhed som en besked. Åbn beskeden for at installere programmet Telefonskift på den anden enhed, og følg vejledningen på skærmen.

- 4 På din enhed skal du vælge det indhold, der skal overføres fra den anden enhed.

Når overførslen er startet, kan du annullere den og fortsætte den senere.

Indhold overføres fra den anden enheds hukommelse til den tilsvarende placering på din enhed. Overførselstiden afhænger af den mængde data, der skal overføres.

Synkronisering, hentning eller afsendelse af indhold

Efter den første dataoverførsel kan du starte nye overførsler og oprette genveje for at gentage den samme overførsel senere.

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Flyt data > Telefonskift**.

Vælg mellem følgende valmuligheder for at starte en ny overførsel, alt efter hvilken model du har.



Synkroniser indhold mellem din enhed og den anden enhed, hvis den anden enhed understøtter synkronisering. Synkroniseringen går begge veje. Hvis der slettes et element på én enhed, slettes det

også på den anden enhed. Du kan ikke gendanne slettede elementer ved at synkronisere.



Hent indhold fra den anden enhed til din enhed. Ved hentning overføres indhold fra den anden enhed til din enhed. Du bliver muligvis bedt om at bevare eller slette det oprindelige indhold på den anden enhed, afhængigt af hvilken enhedsmodel der anvendes. Send indhold fra din enhed til den anden enhed.



Hvis du ikke kan sende et element, kan du, afhængigt af hvilken type den anden enhed er, tilføje elementet i Nokia-mappen eller til **C:\Nokia** eller **E:\Nokia** på din enhed. Når du vælger den mappe, der skal overføres, synkroniseres elementerne i den tilsvarende mappe på den anden enhed og omvendt.

Efter en dataoverførsel bliver du spurgt, om du vil gemme en genvej til overførselsindstillingerne i hovedvisningen, så du kan gentage den samme overførsel senere.

Redigering af en genvej

Vælg **Valg > Genvejsindstillinger**. Du kan f.eks. oprette eller ændre navnet på genvejen.

Visning af overførselsloggen

Vælg en genvej i hovedvisningen, og vælg **Valg > Vis log**.

Hvis et element, der skal overføres, er blevet redigeret på begge enheder, forsøger enheden at flette ændringerne automatisk. Hvis dette ikke er muligt, opstår der en overførselskonflikt.

Løsning af overførselskonflikter

Vælg **Kontrollér enkeltvis**, Denne tlf. har 1. priori. eller Anden tlf. har 1. priori..

Profiler

Vælg **Menu > Indstillinger og Profiler**.

Du kan bruge profiler til at angive og tilpasse ringetonerne, signaler ved beskeder og andre toner til forskellige hændelser, miljøer eller opkaldsgrupper. Du kan se den valgte profils navn øverst på startskærbilledet.

Du kan skifte profil ved at rulle til den ønskede profil og vælge **Valg > Aktivér**.

Du kan tilpasse en profil ved at rulle til profilen og vælge **Valg > Tilpas**. Vælg den indstilling, du vil ændre.

Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv indtil et bestemt tidspunkt inden for de næste 24 timer, skal du vælge **Valg > Tidsbestemt** og angive tidspunktet. På det angivne tidspunkt aktiveres den ikke-tidsbestemte profil, der tidligere var aktiv. Når en profil er tidsbestemt, vises ⌚ på startskærbilledet. Der kan ikke angives en tid for profilen Offline.

Du kan oprette en ny profil ved at vælge **Valg > Opret ny**.

Enheden

Startskærbillede

Om startskærbilledet

I startskærbilledet kan du hurtigt få adgang til de programmer, du anvender mest, kontrolprogrammer såsom musikafspilleren, få vist dine foretrukne kontakter og på et øjeblik se, om der er ubesvarede opkald eller nye beskeder.



Elementer i det interaktive startskærbillede

Du kan åbne urprogrammet ved at trykke på uret (1).

Du kan åbne kalenderen eller ændre profiler på startskærbilledet ved at trykke på datoen eller profilnavnet (2).

Tryk i det øverste højre hjørne (3) for at få vist eller ændre forbindelsesindstillinger (⇄), for at få vist de tilgængelige trådløse LAN-netværk, hvis søgning efter WLAN er aktiveret, eller for at få vist hændelser, du ikke har reageret på.

Hvis du vil åbne opkaldsfunktionen for at foretage et telefonopkald, skal du vælge  (4).

Hvis du vil skjule eller have vist indhold, skal du glide fingeren over startskærbilledet.

Føje elementer til startskærbilledet

Vælg og hold fingeren på et tomt område på startskærbilledet, og vælg **Tilføj indhold** i genvejsmenuen.

Når du bruger widgets, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Flytning af et element på startskærbilledet

Vælg **Valg** > **Rediger indhold** og det ønskede element, og træk det til den nye placering.

Fjernelse af et element fra startskærbilledet

Vælg og hold det element, du vil fjerne, og vælg **Fjern** i genvejsmenuen.

Musikafspiller på startskærbilledet

Du kan bruge musikafspilleren fra startskærbilledet.

Aktivering af musikafspilleren

Vælg **Valg** > **Rediger indhold** > **Valg** > **Tilføj indhold** > **Musikafspiller** på startskærbilledet.

Åbning af musikafspilleren

Vælg **Gå til Musik**, og vælg de elementer, der skal afspilles.

Musikafspillerens betjeningstaster vises, mens sangen afspilles. Desuden vises sangens titel og kunstner og albumcoveret, hvis disse oplysninger er tilgængelige.

Foretrukne kontakter i startskærbilledet

Du kan tilføje adskillige kontakter direkte til startskærbilledet og hurtigt foretage opkald eller sende beskeder til kontakterne, se kontakternes internetkilder eller få adgang til kontaktoplysninger og indstillinger.

Tilføjelse af de foretrukne kontakter på startskærbilledet

- 1 Vælg **Valg** > **Rediger indhold** > **Valg** > **Tilføj indhold** > **Foretrukne kontakter** på startskærbilledet.

Der vises en række -ikoner i startskærbilledet.

- 2 Vælg et ikon () og en kontakt.

Tilføjelse af kilde til onlinedeling på startskærbilledet

Hvis du tilføjer en widget til onlinedeling på startskærbilledet, kan du hurtigt få adgang til den kilde, der bruges til onlinedeling.

Vælg **Valg** > **Rediger indhold** > **Valg** > **Tilføj indhold** > **Onlinedeling** på startskærbilledet.

Du skal tilmeldes tjenesten, før du kan modtage en kilde.

Widget'en viser miniaturebilleder fra kilden. De nyeste billeder vises først.

Skærmindikatorer

Generelle indikatorer

	Berøringsskærmen og tastene er låst.
	Enheden underretter dig lydløst om indgående opkald eller beskeder.
	Du har indstillet en alarm.
	Du bruger en tidsindstillet profil.

Opkaldsindikatorer

	Nogen har forsøgt at ringe til dig.
2	Du bruger en anden telefonlinje (netværkstjeneste).
	Du har indstillet enheden, så indgående opkald omstilles til et andet nummer (netværkstjeneste). Hvis du har to telefonlinjer, angiver tallet den aktive linje.
	Enheden er klar til et internetopkald.
D	Du har et udgående dataopkald (netværkstjeneste).

Beskedindikatorer

	Du har ulæste beskeder. Hvis indikatoren blinker, er SIM-korthukommelsen til beskeder muligvis fuld.
	Du har modtaget ny e-mail.
	Du har beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke.

Netværksindikatorer

	Enheden har forbindelse til et GSM-netværk (netværkstjeneste).
3G	Enheden har forbindelse til et 3G-netværk (netværkstjeneste).
3.5G	HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)/HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) (netværkstjeneste) i 3G-netværket er aktiveret.
	Du har en GPRS-pakke-dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at der oprettes en forbindelse.
	Du har en EGPRS-pakke-dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er i venteposition, og  angiver, at der oprettes en forbindelse.

	Du har en 3G-pakkeforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er deaktiveret, og  angiver, at der oprettes en forbindelse.
	Du har en HSDPA-forbindelse (High-Speed Downlink Packet Access) (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er deaktiveret, og  angiver, at der oprettes en forbindelse.
	Der er en tilgængelig WLAN-forbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er krypteret, og  angiver, at forbindelsen ikke er krypteret.

Forbindelsesindikatorer

	Bluetooth er aktiv.  angiver, at enheden sender data. Hvis indikatoren blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed.
	Du har tilsluttet et USB-kabel til enheden.
	GPS er aktiv.
	Enheden er ved at udføre synkronisering.
	Du har tilsluttet et kompatibelt headset til enheden.
	Du har tilsluttet et kompatibelt tv-udgangskabel til enheden.

	Du har tilsluttet en kompatibel teksttelefon til enheden.
---	---

Genveje

Du kan skifte mellem åbne programmer ved at trykke på menutasten og holde den nede.

Hvis du lader programmer køre i baggrunden, forøges batteriforbruget, og batteriets driftstid reduceres.

Åbn internetbrowseren ved at trykke på **0** og holde tasten nede.

Hvis du vil skifte profil, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og vælge en profil.

Hvis du vil ringe til telefonsvareren (netværkstjeneste), skal du trykke på **1** og holde tasten nede.

Du kan åbne en liste over de seneste udgående opkald ved at trykke på opkaldstasten på startskærm-billedet.

Hvis du vil bruge stemmekommandoer, skal du trykke på opkaldstasten og holde den nede, mens startskærm-billedet er aktiveret.

Tryk på  og derefter på sym-tasten for at skifte skriftsproget, når du skriver.

Søge

Om søgning

Vælg **Menu > Program. > Søgning.**

Søgefunktionen (netværkstjeneste) giver dig mulighed for at bruge forskellige internetbaserede søgetjenester til at finde f.eks. websteder og billeder. Tjenesternes indhold og tilgængelighed kan variere.

Sådan starter du en søgning

Vælg **Menu > Program. > Søgning.**

Hvis du vil søge i indholdet på din mobilenhed, skal du indtaste søgeordene i søgefeltet eller gennemse indholdskategorierne. Mens du indtaster søgeord, bliver resultaterne organiseret i kategorier. De resultater, der sidst er blevet åbnet, vises øverst på resultatlisten, hvis de passer til søgeordene.

Du kan søge efter websider på internettet ved at vælge **Søg på internettet** og en søgetjeneste og indtaste søgeordene i søgefeltet. Den søgetjeneste, som du vælger, angives som standardsøgetjeneste til internetsøgning.

Hvis der allerede er angivet en standardudbyder af søgetjenester, skal du vælge denne udbyder for at starte en søgning eller vælge **Flere søgetjenester** for at benytte en anden udbyder af søgetjenester.

Du kan ændre standardsøgetjenesten ved at vælge **Valg > Indstillinger > Søgetjenester.**

Hvis du vil ændre lande- eller områdeindstillingerne for at finde flere udbydere af søgetjenester, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Land eller region.**

Indstille søgefunktion

Vælg **Menu > Program. > Søgning.**

Hvis du vil ændre søgeindstillingerne, skal du vælge **Valg > Indstillinger** og vælge en af følgende valgmuligheder:

Land eller region — Vælg det land eller den region, som du vil søge i.

Forbindelse — Vælg adgangspunkt, og tillad eller afvis netværksforbindelser.

Søgetjenester — Vælg, om tjenesteudbydere og søgekategorier vises.

Generelt — Aktiver eller deaktiver værktøjstip, og ryd søgeoversigten.

Lydstyrke og indbyggede højttalere

Justering af lydstyrken for et telefonopkald eller et lydclip

Brug lydstyrketasterne.



Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde enheden op til øret.

Brug af højttaleren under et opkald

Vælg **Højttaler**.

Sådan slår du højttaleren fra

Vælg **Aktivér håndsæt**.

Advarsel:

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Profilen Offline

Profilen Offline giver dig mulighed for at bruge enheden uden at oprette forbindelse til det trådløse mobilnetværk. Når profilen Offline er aktiv, kan du bruge enheden uden et SIM-kort.

Aktivering af offlineprofilen

Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten, og vælg **Offline**.

Når du aktiverer offlineprofilen, afbrydes forbindelsen til mobilnetværket. Alle radiofrekvenssignaler til og fra enheden via mobilnetværket blokeres. Hvis du forsøger at sende beskeder via mobilnetværket, placeres de i mappen Udbakke for at blive sendt på et senere tidspunkt.

! **Vigtigt:** I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

Når du har aktiveret offlineprofilen, kan du stadig bruge et trådløst LAN-netværk (WLAN) til f.eks. læsning af e-mail eller brug af internettet. Du kan også bruge en Bluetooth-forbindelse, når profilen Offline anvendes. Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger en trådløs WLAN- eller Bluetooth-forbindelse.

Hurtig hentning

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access – også kaldet 3,5G – angives med **3.5G**) er en netværkstjeneste på UMTS-netværk. Tjenesten gør det muligt at hente data med høj hastighed. Når understøttelse af HSDPA er aktiveret på enheden, og enheden har oprettet forbindelse til et UMTS-netværk, som understøtter HSDPA, kan det være hurtigere at hente data som f.eks. beskeder, e-mails og browsersider via

mobilnetværket. En aktiv HSDPA-forbindelse angives med



Du kan aktivere eller deaktivere support til HSDPA i pakkeindstillingerne.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om abonnement på dataforbindelsestjenester og deres tilgængelighed.

HSDPA påvirker kun hentningshastigheden. Ved afsendelse af data til netværket, f.eks. beskeder og e-mails, er hastigheden uændret.

Ovi by Nokia (netværkstjeneste)

Ovi by Nokia

 Med Ovi by Nokia kan du finde nye steder og tjenester og holde kontakten til dine venner. Du kan f.eks. gøre følgende:

- Hente spil, programmer, videoer og ringetoner til din enhed
- Finde vej med gratis navigationsvejledning til fodgængere og bilister, planlægge rejser og se steder på et kort
- Hente musik

Nogle af elementerne er gratis, mens du er nødt til at betale for andre.

Udvalget af tjenester kan variere mellem de forskellige lande og områder, og det er ikke alle sprog, som understøttes.

Du kan få adgang til Nokias Ovi-tjenester ved at gå til www.ovi.com og registrere din egen Nokia-konto.

Du kan finde flere oplysninger i supportafsnittet på www.ovi.com.

Om Ovi Butik




I Ovi Marked kan du hente mobilspil, programmer, videoer, billeder, temaer og ringetoner til din enhed. Nogle af elementerne er gratis, andre skal du betale for ved hjælp af dit kreditkort eller via telefonregningen. De tilgængelige betalingsmetoder afhænger af, hvilket land du befinder dig i, og hvilken netværksudbyder du benytter. I Ovi Marked kan du finde indhold, der er kompatibelt med din mobilenhed, og som passer til din smag og er relevant for det sted, du befinder dig.

Foretagelse af opkald

Berøringsskærmen under opkald

Enheden har en nærhedsføler. Berøringsskærmen deaktiveres automatisk under opkald, hvis du tager enheden op til øret. Herved spares der på batteriet, og du kommer ikke til at trykke på tasterne ved et uheld.



Sørg for, at nærhedsføleren ikke er dækket, f.eks. af beskyttelsesplastik eller tape.

Foretagelse af et taleopkald

- 1 Vælg  på startskærm-billedet for at åbne opkaldsfunktionen, og indtast telefonnummeret, inkl. områdenummeret. Du kan fjerne et nummer ved at vælge **C**.
Ved internationale opkald skal du vælge * to gange for at få tegnet + frem (erstatte den internationale adgangskode) og derefter indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt nullet i starten) og telefonnummeret.
- 2 Tryk på opkaldstasten for at foretage opkaldet.
- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet (eller annullere opkaldsforsøget).
Et tryk på afslutningstasten afslutter altid et opkald, også selvom der er et andet aktivt program.

Opkald til en kontakt

- 1 Vælg **Menu > Kontakter**.
- 2 Gå til det ønskede navn. Du kan også indtaste de første bogstaver eller tegn i navnet i søgefeltet og derefter gå til navnet.
- 3 Tryk på opkaldstasten for at ringe til kontakten. Hvis du har gemt flere numre for en kontakt, skal du vælge det ønskede nummer på listen og trykke på opkaldstasten.

Afslutning af et opkald

Tryk på afslutningstasten.

Under et opkald

Du kan slå mikrofonlyden fra eller til ved at vælge  eller .

Du kan parkere opkaldet (sætte det i venteposition) eller aktivere det igen ved at vælge  eller .

Advarsel:

Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg  for at aktivere højttaleren. Hvis der er forbundet et kompatibelt Bluetooth-headset med enheden, og du vil have afspillet lyden via headsettet, skal du vælge **Valg > Aktivér BT-håndfri**.

Vælg  for at skifte tilbage til håndsættet.

Du kan afslutte opkaldet ved at vælge .

Vælg **Valg > Skift** for at skifte mellem det aktive opkald og det parkerede opkald.

Tip! Når du kun har ét aktivt taleopkald, kan du parkere det ved at trykke på opkaldstasten. Tryk på opkaldstasten igen for at aktivere opkaldet.

- 1 Du kan sende DTMF-tonestreng, f.eks. en adgangskode, ved at vælge **Valg > Send DTMF**.

- 2 Indtast DTMF-strengen, eller søg efter den på listen over kontakter.
- 3 Hvis du vil indtaste et ventetegn (w) eller et pausetegn (p), skal du trykke * flere gange.
- 4 Vælg **OK** for at sende tonen. Du kan tilføje DTMF-toner til telefonnummeret eller i DTMF-feltet under kontaktoplysningerne.

Du kan afslutte et aktivt opkald og i stedet besvare det parkerede opkald ved at vælge **Valg > Erstat**.

Du kan afslutte alle opkald ved at vælge **Valg > Afslut alle opkald**.

Mange af de indstillinger, du kan benytte under et taleopkald, er netværkstjenester.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Du kan besvare et opkald ved at trykke på opkaldstasten eller ved at stryge med fingeren **Stryg for at besvare** fra venstre til højre over skærmen. Du kan kun besvare ved at stryge med fingeren, når berøringsskærmen er låst.

Hvis du vil låse berøringsskærmen op uden at besvare et opkald, skal du stryge med fingeren **Stryg for at låse op** fra højre til venstre og derefter besvare eller afvise opkaldet. Du kan også vælge at sende en besked om, hvorfor du afviser opkaldet. Ringetonen bliver automatisk slået fra.

Hvis du ikke vil besvare et opkald, skal du trykke på afslutningstasten for at afvise opkaldet. Hvis omstillingsfunktionen (netværkstjeneste) er aktiveret, omstilles de indgående opkald, som du afviser.

Ved indgående opkald skal du vælge **Lydløs** for at slå ringetonen fra.

Du kan sende en SMS-besked om, at du ikke kan besvare opkaldet, til den person, der ringer op, uden at afvise opkaldet. Det gør du ved at vælge **Lydløs > Send besk.**, redigere beskedteksten og trykke på opkaldstasten.

Du kan aktivere brugen af beskeder om afvisning af opkald ved at vælge **Menu > Indstillinger og Opkald > Opkald > Afvis opkald med besked**. Vælg **Beskedtekst** for at skrive en standardbesked.

Søgning efter kontakter

- 1 Hvis du vil foretage et opkald, når startskærm-billedet vises på telefonen, skal du vælge .
- 2 Begynd at indtaste kontaktens navn.
- 3 Vælg den ønskede kontakt på listen med forslag.
- 4 Tryk på opkaldstasten for at ringe til den fundne kontakt.

Hvis du vil søge efter en kontakt ved hjælp af det komplette tastatur, skal du begynde at indtaste kontaktens navn eller telefonnummer på startskærm-billedet. Vælg den ønskede kontakt på listen med forslag. Tryk på opkaldstasten for at ringe til den fundne kontakt.

Hurtigkald til et telefonnummer

Med hurtigkaldfunktionen kan du hurtigt ringe til venner og familie ved at trykke på en tast og holde den nede.

Vælg **Menu > Indstillinger og Opkald**.

Aktivering af hurtigkald

Vælg **Opkald > Hurtigkald > Til**.

Tildeling af et telefonnummer til en taltast

- 1 Vælg **Hurtigkald**.
- 2 Gå til den tast, som telefonnummeret skal knyttes til, og vælg **Valg > Tildel**.
1 og 2 er reserveret til telefonsvareren og videotelefonsvareren.

Foretagelse af et opkald

Vælg  på startskærm-billedet for at åbne opkaldsfunktionen, og hold den tildelte tast nede.

Stemmestyrede opkald

Enheden opretter automatisk en stemmekode for kontakterne.

Afspilning af stemmekoden for en kontakt

- 1 Vælg en kontakt, og vælg **Valg > Stemmekodedetaljer**.
- 2 Gå til en kontakts oplysninger, og vælg **Valg > Afspil stemmekode**.

Opkald med stemmekoder

Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Når du bruger stemmestyrede opkald, anvendes højttaleren. Hold enheden på kort afstand, mens du siger stemmekoden tydeligt.

- 1 Hvis du vil starte stemmestyrede opkald, skal du holde opkaldstasten nede, mens startskærm-billedet vises. Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset med en headsettast, skal du trykke på headsettasten og holde den nede for at starte stemmestyrede opkald.
- 2 Der afspilles en kort tone, og **Tal nu** vises. Sig tydeligt det navn, der er gemt for kontakten.
- 3 Der afspilles en syntetiseret stemmekode for den genkendte kontakt på det valgte enhedssprog, og navnet og nummeret vises. Du kan annullere stemmestyrede opkald ved at vælge **Afslut**.

Hvis der er gemt flere numre for et navn, kan du også sige navnet og nummertypen, f.eks. Mobil eller Telefon.

Banke på

Med banke på-funktionen (netværkstjeneste) kan du besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald.

Aktivering af banke på

Vælg **Menu > Indstillinger og Opkald > Opkald > Banke på**.

Besvarelse af et ventende opkald

Tryk på opkaldstasten. Det første opkald parkeres (sættes i venteposition).

Skift mellem et aktivt opkald og et ventende opkald

Vælg **Valg > Skift**.

Sådan forbindes det parkerede opkald og det aktive opkald

Vælg **Valg > Overfør**. Din egen forbindelse til opkaldene afbrydes.

Afslutning af aktivt opkald

Tryk på afslutningstasten.

Afslutning af begge opkald

Vælg **Valg > Afslut alle opkald**.

Foretagelse af conferenceopkald

Enheden understøtter conferenceopkald mellem maks. seks deltagere inkl. dig selv.

Conferenceopkald er en netværkstjeneste.

- 1 Ring op til den første deltager.
- 2 Du kan ringe op til en anden deltager ved at vælge **Valg > Nyt opkald..** Det første opkald sættes i venteposition.

- 3 Når det nye opkald besvares, kan du tilføje den første deltager til conferenceopkaldet ved at vælge .

Tilføjelse af en ny deltager til et conferenceopkald

Foretag et opkald til en anden deltager, og tilføj det nye opkald til conferenceopkaldet.

Sådan føres en privat samtale med en deltager i et conferenceopkald

Vælg .

Gå til deltageren, og vælg . Conferenceopkaldet sættes i venteposition på din enhed. De øvrige deltagere fortsætter conferenceopkaldet.

Vælg  hvis du vil vende tilbage til conferenceopkaldet.

Sådan fjernes en deltager fra et conferenceopkald

Vælg , gå til deltageren, og vælg .

Afslutning af aktivt conferenceopkald

Tryk på afslutningstasten.

Telefonsvarer og videotelefonsvarer

Med en telefonsvarer eller videotelefonsvarer (netværkstjenester, videotelefonsvareren er kun tilgængelig på 3G-netværk) kan du høre de talebeskeder eller videobeskeder, du har modtaget.

Opkald til din telefonsvarer eller videotelefonsvarer

Vælg  på startskærbilledet for at åbne opkaldsfunktionen, hold **1** nede, og vælg **Telefonsvarer** eller **Videotelefonsvarer**.

Ændring af telefonnummeret til din telefonsvarer eller videotelefonsvarer

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Telefonsvarer**, vælg en telefonsvarer, og vælg **Valg** > **Skift nummer**.
- 2 Indtast det nummer, du har fået af din netværksudbyder, og vælg **OK**.

Foretagelse af videoopkald

Når du foretager et videoopkald (netværkstjeneste), kan du få vist en tovejsvideo i realtid mellem dig og modtageren af opkaldet. Den direkte video, der optages af enhedens kamera, vises for modtageren af videoopkaldet.

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du have et USIM-kort og være inden for et 3G-netværks dækningsområde. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om de tilgængelige videoopkaldstjenester, priser og abonnementsmuligheder.

Et videoopkald kan kun foretages mellem to parter. Videoopkaldet kan foretages til en kompatibel mobilenhed eller en ISDN-klient. Der kan ikke foretages videoopkald, hvis et andet tale-, video- eller dataopkald er aktivt.

Indikatorer



Du modtager ikke video (modtageren sender ikke video, eller også overfører netværket ikke det, der sendes).



Du har afvist videoafsendelse fra din enhed. Du kan sende et billede i stedet for ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** og **Opkald** > **Opkald** > **Billede i videoopkald**.

Selvom du har afvist videoafsendelse under et videoopkald, skal der betales videoopkaldstakst for opkaldet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priserne.

- 1 Vælg  på startskærbilledet for at åbne opkaldsfunktionen, og indtast telefonnummeret.
- 2 Vælg **Valg** > **Ring op** > **Videoopkald**.

Det sekundære kamera på forsiden bruges som standard til videoopkald. Det kan tage lidt tid at starte et videoopkald. Hvis opkaldet mislykkes (f.eks. fordi videoopkald ikke understøttes af netværket, eller fordi den modtagende enhed ikke er kompatibel), bliver du spurgt om, hvorvidt du vil foretage et normalt opkald eller sende en besked i stedet for.

Videoopkaldet er aktivt, når du kan se to videoer og høre lyden i højttaleren. Modtageren af opkaldet kan afvise videoafsendelsen (angives med ). Hvis det er tilfældet, kan du kun høre lyden af den, der ringer op, og muligvis se et billede eller en grå skærm.

Afslutning af et videoopkald

Tryk på afslutningstasten.

Under et videoopkald

Visning eller deaktivering af direkte video

Vælg  eller .

Sådan slår du mikrofonlyden fra eller til

Vælg  eller .

Aktivering af højttaleren

Vælg . Hvis der er forbundet et kompatibelt Bluetooth-headset med enheden, og du vil have afspillet lyden via headsettet, skal du vælge **Valg > Aktivér BT-håndfri**.

Skift tilbage til håndsættet

Vælg .

Brug af hovedkameraet til at sende video

Vælg **Valg > Brug sekundært kamera**.

Skift tilbage til at bruge det sekundære kamera til at sende video

Vælg **Valg > Brug hovedkamera**.

Sådan tages et skærmbillede af den video, du sender

Vælg **Valg > Send billede**. Afsendelsen af video standses midlertidigt, og skærmbilledet vises til modtageren. Skærmbilledet gemmes ikke.

Zoom på billedet

Vælg **Valg > Zoom**.

Angivelse af videokvaliteten

Vælg **Valg > Juster > Indstilling for video > Normal kvalitet, Klarere detaljer eller Jævnere bevægelser**.

Besvarelse eller afvisning af et videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises .

Besvarelse af et videoopkald

Tryk på opkaldstasten.

Vælg **Ja** for at begynde at sende direkte video.

Hvis du ikke sender video, vil du kun høre lyden af den, der ringer op. Der vises en grå skærm i stedet for din video.

Afsendelse af video under et videoopkald

Vælg **Valg > Aktivér > Afsendelse af video**.

Brug af et billede fra kameraet i stedet for den grå skærm

Vælg **Menu > Indstillinger og Opkald > Opkald > Billede i videoopkald**.

Afvisning af et videoopkald

Tryk på afslutningstasten.

Deling af video

Brug deling af video (netværkstjeneste) til at sende direkte video eller et videoklip fra din mobilenhed til en anden kompatibel mobilenhed under et taleopkald.

Højtaleren er aktiv, når du aktiverer deling af video. Hvis du ikke vil bruge højtaleren til taleopkaldet, mens du deler video, kan du bruge et kompatibelt headset.



Advarsel:

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højtaleren er i brug.

Krav til deling af video

Videodeling kræver en 3G-forbindelse. Dine muligheder for at bruge deling af video afhænger af, om du har adgang til 3G-netværket. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om tjenesten, tilgængelighed af 3G-netværk samt gebyrer for brug af tjenesten.

Du skal gøre følgende, for at du kan bruge deling af video:

- Kontrollér, at enheden er indstillet til forbindelser mellem personer, også kaldet SIP-forbindelser (Session Initiation Protocol).
- Kontrollér, at du har en aktiv 3G-forbindelse og er inden for 3G-netværkets dækningsområde. Hvis du bevæger dig uden for 3G-netværket under en videodelingssession, stoppes delingen, mens taleopkaldet fortsættes.

- Kontrollér, at både afsenderen og modtageren er registreret på 3G-netværket. Hvis du inviterer en person til en delingssession, og denne persons enhed er uden for 3G-netværkets dækningsområde eller ikke er konfigureret til deling af video eller forbindelser mellem personer, modtager personen ikke invitationen. Du modtager en fejlmeddelelse om, at modtageren ikke kan acceptere invitationen.

Indstillinger for deling af video

Hvis du vil konfigurere deling af video, skal du bruge indstillinger for forbindelser mellem personer og for 3G.

En forbindelse mellem personer er også kendt som en SIP-forbindelse (Session Initiation Protocol). Indstillingerne for SIP-profilen skal være konfigureret på enheden, før du kan bruge deling af video. Bed din tjenesteudbyder om indstillingerne for SIP-profilen, og gem dem på enheden. Tjenesteudbyderen sender muligvis indstillingerne til din enhed eller giver dig en liste over de nødvendige parametre.

Tilføjelse af en SIP-adresse til en kontakt

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**.
- 2 Vælg en kontakt, eller opret en ny kontakt.
- 3 Vælg **Valg** > **Rediger**.
- 4 Vælg **Valg** > **Tilføj detalje** > **Del video**.
- 5 Angiv SIP-adressen i formatet brugernavn@domænenavn (du kan bruge en IP-adresse i stedet for et domænenavn).
Hvis du ikke kender en SIP-adresse for kontakten, kan du bruge modtagerens telefonnummer inkl. landekoden til

deling af video (hvis dette understøttes af netværksudbyderen).

Konfiguration af din 3G-forbindelse

Kontakt din tjenesteudbyder for at indgå en aftale om brug af 3G-netværket.

Kontrollér, at forbindelsesindstillingerne for 3G-adgangspunktet på enheden er konfigureret korrekt. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om indstillingerne.

Deling af direkte video eller videoklip

Under et aktivt taleopkald kan du vælge **Valg > Del video**.

Deling af direkte video under et opkald

- 1 Vælg **Direkte video**.
- 2 Vælg **Videoklip**, og vælg det klip, du vil dele.
Du er muligvis nødt til at konvertere videoklipet til et passende format, før du kan dele det med andre. Vælg **OK**, hvis der vises en meddelelse på enheden om, at videoklipet skal konverteres. Der skal være et program til redigering af video på enheden, for at konverteringen kan foretages.
- 3 Hvis der er gemt flere SIP-adresser eller telefonnumre på din kontaktliste, skal du vælge den ønskede adresse eller det ønskede nummer. Hvis modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgængeligt, skal du indtaste modtagerens adresse eller telefonnummer inkl. landekode og vælge **OK** for at sende invitationen. Enheden sender invitationen til SIP-adressen.

Deling begynder automatisk, når modtageren accepterer invitationen.

Valgmuligheder ved deling af video

- | | | | |
|---|-------|---|--|
|  | Eller |  | Slå mikrofonlyden fra eller til. |
|  | Eller |  | Slå højttaleren til eller fra. |
|  | Eller |  | Stand eller genoptag deling af video. |
|  | | | Skift til visning i fuld skærm (kun modtageren). |

Afslutning af videodelingssessionen

Vælg **Stop**. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Sådan gemmes den direkte video, du har delt

Vælg **Ja**, når du bliver bedt om det.

Hvis du bruger andre programmer, mens du deler et videoklip med en anden person, standses delingen midlertidigt. Hvis du vil vende tilbage til visningen til deling af video og fortsætte med delingen, skal du vælge **Valg > Fortsæt** på startskærbilledet.

Accept af en invitation til videodeling

Når en person sender dig en invitation for at dele en video, vises afsenderens navn og SIP-adresse i invitationsbeskeden.

Hvis en person sender dig en delingsinvitation, og du ikke er inden for 3G-netværkets dækningsområde, modtager du ikke invitationen.

Accept af den modtagne invitation

Vælg **Ja**. Delingssessionen aktiveres.

Afvisning af den modtagne invitation

Vælg **Nej**. Afsenderen modtager en besked om, at du har afvist invitationen. Du kan også trykke på afslutningstasten for at afvise invitationen og afslutte taleopkaldet.

Afslutning af delingssessionen

Vælg **Stop**, eller afslut taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Internetopkald

Om internetopkald

Med netværkstjenesten til internetopkald kan du foretage og modtage opkald via internettet. Tjenester til internetopkald kan understøtte opkald mellem computere, mellem mobiltelefoner og mellem en VoIP-enhed og en traditionel telefon. Kontakt din udbyder af internetopkaldstjenester for at få oplysninger om tilgængelighed og priser.

For at kunne foretage eller modtage internetopkald skal du være inden for dækningsområdet af et trådløst LAN-netværk (WLAN) eller have en pakkeforbindelse (GPRS) på et UMTS-netværk. Du skal desuden have forbindelse til en internetopkaldstjeneste.

Enheden har muligvis en installations-widget, der kan bruges til at installere internetopkaldstjenester.

Sådan logger du på en tjeneste til internetopkald

Når en tjeneste til internetopkald er blevet installeret, vises der en fane for tjenesten på listen over kontakter.

Vælg **Menu** > **Kontakter** og tjenesten, og vælg **Valg** > **Log på**.

Tilføjelse af kontakter som tjenestekontakter til vennelisten

Vælg **Valg** > **Ny kontakt**.

Foretage internetopkald

Opkald til en kontakt, når du er logget på en tjeneste

Tryk på kontakten på vennelisten, og vælg .

Foretagelse af et internetopkald fra startskærbilledet

Vælg , indtast nummeret, og vælg **Valg** > **Ring op** > **Internetopkald**.

Foretagelse af et internetopkald til en internetopkaldsadresse

Vælg  > **Valg** > **Åbn tastatur** på startskærbilledet. Indtast adressen, og vælg .

Indstillinger for internetkommunikation

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Forbindelse** > **Admin.indstil.** > **Netindstil.**

Du kan få vist og redigere indstillingerne for en tjeneste ved at vælge tjenestenavnet.

Du kan fjerne en tjeneste fra tjenestelisten ved at vælge **Valg > Slet tjeneste.**

Indstillinger for tjenesten til internetopkald

Vælg **Menu > Kontakter.** Åbn en tjenestefane, og vælg **Valg > Indstillinger.**

Valg af en internetopkaldstjeneste som standardtjeneste

Vælg **Standardtjeneste.**

Når du trykker på opkaldstasten for at ringe op til et nummer, foretager enheden et internetopkald via standardtjenesten, hvis der er forbindelse til tjenesten. Der kan kun være én standardtjeneste ad gangen.

Redigering af tjenestedestinationen

Vælg **Tjenesteforbindelse.**

Log

I loggen gemmes oplysninger om enhedens kommunikationshændelser. Enheden registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og enheden er tændt og inden for netværkstjenestens område.

Seneste opkald

Du kan få vist oplysninger om de seneste opkald.

Vælg **Menu > Program. > Log og Seneste opkald.**

Visning af de seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald

Vælg **Ubesvarede opk., Indgående opk. eller Udgående opk..**

Tip! Hvis du vil åbne listen over udgående opkald på startskærm-billedet, skal du trykke på opkaldstasten.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Gem i Kontakter — Gem et telefonnummer fra et af de seneste opkald på listen over kontakter.

Ryd liste — Ryd listen over de seneste opkald.

Slet — Slet en hændelse på den markerede liste.

Indstillinger — Vælg **Varighed for log**, og vælg, hvor lang tid oplysningerne om kommunikationen skal gemmes i logfilen. Hvis du vælger **Ingen log**, gemmes der ingen oplysninger i logfilen.

Opkaldsvarighed

Du kan få vist den omtrentlige varighed af dit seneste opkald samt indgående og udgående opkald og alle opkald.

Vælg **Menu > Program. > Log og Opkaldsvarighed.**

Pakkedata

Vælg **Menu > Program. > Log.**

Du kan for eksempel skulle betale for dine pakke­dataforbindelser ud fra mængden af sendte og modtagne data.

Sådan vises mængden af sendte og modtagne data under pakke­dataforbindelser

Vælg **Datatæller** > **Alle sendte data** eller **Alle modt. data**.

Sletning af både sendte og modtagne oplysninger

Vælg **Datatæller** > **Valg** > **Nulstil tællere**. Du skal bruge låsekoden for at kunne slette oplysningerne.

Overvågning af alle kommunikationshændelser

I den generelle logfil kan du se oplysninger om kommunikationshændelser, f.eks. taleopkald, SMS-beskeder eller dataforbindelser og trådløse LAN-forbindelser (WLAN), der er registreret på enheden.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Log**.

Åbning af den generelle logfil

Åbn fanen for den generelle logfil   .

Underhændelser, såsom SMS-beskeder, der er sendt til mere end én person, og pakke­dataforbindelser vises i loggen som én kommunikationshændelse. Forbindelser til din fjernpostkasse, MMS-beskedcentral eller internetsider vises som pakke­dataforbindelser.

Visning af oplysninger om pakke­dataforbindelser

Gå til en indgående eller udgående pakke­dataforbindelse, der er angivet med **GPRS**, og vælg **Valg** > **Vis**.

Kopiering af et telefonnummer fra logfilen

Vælg **Valg** > **Hent nummer** > **Kopier**. Du kan f.eks. indsætte telefonnummeret i en SMS-besked.

Filtrering af logfilen

Vælg **Valg** > **Filtrer**, og vælg et filter.

Angivelse af varighed for logfilen

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Varighed for log**. Hvis du vælger **Ingen log**, slettes hele loggens indhold, lister i Seneste opkald ryddes, og leveringsrapporter i Beskeder slettes permanent.

Kontakter (telefonbog)

Vælg **Menu** > **Kontakter** for at åbne kontakter.

Du kan gemme og opdatere kontaktoplysninger såsom telefonnumre, hjemmeadresser eller e-mail-adresser for dine kontakter. Du kan føje en personlig ringetone eller et miniaturebillede til en kontakt. Du kan også oprette kontaktgrupper, som gør det muligt at sende SMS-beskeder eller e-mail til mange modtagere ad gangen.

Sådan gemmes og redigeres navne og numre

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Tilføjelse af en ny kontakt til kontaktlisten

1 Vælg .

- 2 Vælg et felt for at indtaste oplysninger. Du kan lukke funktionen til tekstindtastning ved at vælge . Udfyld de relevante felter, og vælg **Udført**.

Redigering af kontakter

Vælg en kontakt, og vælg **Valg** > **Rediger**.

Værktøjslinjen til kontakter

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Opkald til en kontakt

Gå til en kontakt, og vælg .

Afsendelse af en besked til en kontakt

Gå til en kontakt, og vælg .

Oprettelse af en ny kontakt

Vælg .

Administration af navne og numre

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Sletning af kontakter

Vælg en kontakt, og vælg **Valg** > **Slet**.

Du kan slette flere kontakter ad gangen ved at vælge **Valg** > **Markér/fjern markering** for at markere de ønskede kontakter og derefter vælge **Valg** > **Slet** for at slette dem.

Kopiering af kontakter

Vælg kontakten, **Valg** > **Kopier**, og vælg derefter den ønskede placering.

Afsendelse af en kontakt til en anden enhed

Tryk på en kontakt, hold fingeren nede, og vælg **Send visitkort**.

Tilføjelse af kontakter til foretrukne

Tryk på en kontakt, hold fingeren nede, og vælg **Tilføj til foretrukne**.

Afspilning af stemmekoden til en kontakt

Vælg kontakten, og vælg **Valg** > **Stemmekodedetaljer** > **Valg** > **Afspil stemmekode**.

Inden du bruger stemmekoder, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke afhængige af sprog. De er afhængige af brugerens stemme.
- Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag og brug stemmekoder i rolige omgivelser.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge enslydende navne til forskellige numre.

 **Bemærk:** Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor

være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Tildeling af standardnumre og -adresser

Hvis en kontakt har flere numre eller adresser, kan et standardnummer eller en standardadresse gøre det nemmere at foretage opkald eller sende en besked til kontakten. Standardnummeret bruges også i stemmestyrede opkald.

- 1 Vælg **Menu** > **Kontakter**.
- 2 Vælg en kontakt, og vælg **Valg** > **Standard**.
- 3 Vælg en standard, som du vil tilføje et nummer eller en adresse til, og vælg **Tildel**.
- 4 Vælg et nummer eller en adresse, som du vil angive som standard.
- 5 Hvis du vil forlade standardvisningen og gemme ændringer, skal du trykke uden for visningen.

Kontaktkort

Alle de tilgængelige metoder, der kan benyttes til at kommunikere med en kontakt, vises i kontaktkortvisningen.

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Vælg en kontakt og den ønskede kommunikationsmetode, vælg **Valg**, og vælg derefter en af følgende valgmuligheder:

Rediger — Rediger, tilføj eller slet felter på kontaktkort.

Standard — Definer de numre og adresser, der skal bruges som standard, når du kommunikerer med kontakten, hvis der

er angivet mere end ét nummer eller én adresse for en kontakt.

Stemmekodedetaljer — Få vist oplysninger om stemmekoder, eller lyt til kontaktens stemmekode.

Det kan variere, hvilke valgmuligheder og kommunikationsmetoder der er tilgængelige.

Indstille kontakter som foretrukne

Du kan vælge nogle kontakter som dine foretrukne kontakter. Disse kontakter vises øverst på listen over kontakter og markeres med en stjerne.

Vælg **Menu** > **Kontakter**.

Valg af en foretrukken kontakt

Vælg en kontakt, og vælg **Valg** > **Tilføj til foretrukne**.

Fjernelse af en kontakt fra dine foretrukne

Vælg en kontakt, og vælg **Valg** > **Fjern fra foretrukne**. Den fjernede kontakt flyttes tilbage på standardlisten over kontakter.

Ringetoner, billeder og tekst til opkald fra kontakter

Du kan angive en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe og et billede og en tekst til ringesignalet for en kontakt. Når kontakten ringer til dig, afspiller enheden den valgte ringetone og viser teksten til ringesignalet eller billedet (hvis nummeret på den person, der ringer, sendes med opkaldet, og din enhed genkender det).

Hvis du vil angive en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe, skal du vælge kontakten/kontaktgruppen, vælge **Valg > Rediger > Ringetone** og vælge en ringetone.

Hvis du vil tilføje flere felter til en visning med kontaktoplysninger, skal du vælge kontakten og vælge **Valg > Rediger > Valg > Tilføj detalje**.

Hvis du vil oprette en opkaldsbesked for en kontakt, skal du vælge kontakten og **Valg > Rediger > Valg > Tilføj detalje > Tekst til ringesignal**. Tryk på tekstfeltet for at skrive opkaldsteksten, og vælg **Udført**.

Hvis du vil tilføje et billede til en kontakt, som er gemt i enhedens hukommelse, skal du vælge kontakten, vælge **Valg > Rediger > Tilføj billede** og derefter vælge et billede fra Billeder.

Vælg **Standardtone** på listen over ringetoner for at fjerne ringetonen.

Hvis du vil have vist, ændre eller fjerne et billede fra en kontakt, skal du vælge kontakten, vælge **Valg > Rediger > Navn på billede > Valg** og derefter vælge den ønskede valgmulighed.

Kopiering af kontakter

Vælg **Menu > Kontakter**.

Første gang du åbner listen over kontakter, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil kopiere navne og numre fra SIM-kortet til enheden.

Start af kopiering

Vælg **OK**.

Annullering af kopiering

Vælg **Annuller**.

Du bliver spurgt, om du vil have vist kontakterne fra SIM-kortet på kontaklisten. Vælg **OK** for at få vist kontakterne. Listen over kontakter åbnes, og de navne, der er gemt på SIM-kortet, er markeret med .

SIM-tjenester

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-korttjenester. Dette kan være netværksudbyderen eller en anden forhandler.

SIM-kontakter

Der kan kun gemmes et begrænset antal kontakter på SIM-kortet.

Visning af kontakter fra SIM-kortet på kontaklisten

Vælg **Valg > Indstillinger > Visning af kontakter > SIM-hukommelse**.

De numre, du gemmer på listen over kontakter, gemmes ikke automatisk på dit SIM-kort.

Kopiering af kontakter til SIM-kortet

Gå til en kontakt, og vælg **Valg > Kopiér > SIM-hukom..**

Valg af den standardhukommelse, hvor nye kontakter skal gemmes

Vælg **Valg > Indstillinger > Standardhukommelse > Telefonhukommelse** eller **SIM-hukommelse**.

De kontakter, der er gemt i enhedens hukommelse, kan have mere end ét telefonnummer og et billede.

Begrænsede opkald

Med tjenesten Begrænsede numre kan du begrænse opkald fra enheden til bestemte telefonnumre. Ikke alle SIM-kort understøtter tjenesten Begrænsede numre. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg **Menu > Kontakter og Valg > SIM-numre > Kontakt. m. begr. nr..**

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Du skal bruge din PIN2-kode for at kunne aktivere og deaktivere begrænsede numre eller redigere kontakter med begrænsede numre. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst din PIN2-kode.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Slå begrænsede nr. til eller **Slå begrænsede nr. fra** — Aktivér eller deaktiver begrænsede numre.

Ny SIM-kontakt — Indtast navn på kontakt og telefonnummer på de opkald, som tillades.

Tilføj fra Kontakter — Kopiér en kontakt fra kontaktlisten til listen over begrænsede numre.

Hvis du vil sende SMS-beskeder til SIM-kontakterne, mens tjenesten Begrænsede numre er aktiv, skal du tilføje SMS-beskedcentralens nummer på listen over begrænsede numre.

Kontaktgrupper

Du kan åbne gruppelisten ved at åbne listen over kontakter og trykke på .

Oprette kontaktgrupper

Kontaktgrupper giver dig mulighed for at kontakte flere personer med en enkelt besked.

Vælg **Menu > Kontakter**, og åbn fanen med grupper.

Oprettelse af en ny gruppe

- 1 Vælg **Valg > Ny gruppe**.
- 2 Brug standardnavnet, eller indtast et nyt navn, og vælg **OK**.

Tilføjelse af medlemmer i gruppen

- 1 Vælg gruppen, og vælg **Valg > Tilføj medlemmer**.
- 2 Markér hver af de kontakter, du vil tilføje, og vælg **OK**.

Administrere kontaktgrupper

Vælg Menu > Kontakter.

Sådan sendes en besked til alle gruppemedlemmer

Tryk på gruppen, hold fingeren nede, og vælg **Opret besked**.

Valg af en ringetone for en gruppe

Tryk på gruppen, hold fingeren nede, og vælg **Ringetone**.

Omdøbning af en gruppe

Tryk på gruppen, hold fingeren nede, og vælg **Omdøb**.

Sletning af en gruppe

Tryk på gruppen, hold fingeren nede, og vælg **Slet**.

Tilføjelse af en kontakt i en gruppe

Vælg gruppen, og vælg **Valg > Tilføj medlemmer**.

Hvis du vil kontrollere, hvilke andre grupper kontakten tilhører, skal du vælge kontakten og derefter vælge **Valg > Hører til grupper**.

Fjernelse af en kontakt fra en gruppe

Vælg gruppen og kontakten, og vælg **Valg > Fjern fra gruppe**.

Beskeder

Hovedvisningen i Beskeder

Vælg Menu > Beskeder.

Beskeder er en netværkstjeneste.

Oprettelse af en ny besked

Vælg **Ny besked**.

Tip! Hvis du vil undgå at skrive enslydende beskeder flere gange, kan du bruge gemte beskeder i mappen Skabeloner i Mine mapper. Du kan også oprette og gemme dine egne skabeloner.

Beskeder indeholder følgende mapper:

 **Inbakke** — Beskeder, du har modtaget, bortset fra e-mails og cell broadcast-beskeder.

 **Mine mapper** — Organiser dine beskeder i mapper.

 **Kladder** — Kladderbeskeder, der ikke er sendt.

 **Sendt** — De seneste beskeder, der er sendt, bortset fra beskeder, som er sendt via en Bluetooth-forbindelse. Du kan angive det antal beskeder, der kan gemmes i mappen.

 **Udbakke** — De beskeder, der venter på at blive sendt, gemmes midlertidigt i mappen Udbakke, f.eks. hvis enheden er uden for netværkets dækningsområde.

 **Lev.rapporter** — Anmod netværket om at sende leveringsrapporter om sendte SMS- og MMS-beskeder (netværkstjeneste).

Skrivning og afsendelse af beskeder

Vælg Menu > Beskeder.

Beskeder er en netværkstjeneste.

! Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Du kan først oprette en MMS-besked, når de korrekte forbindelsesindstillinger er angivet.

Størrelsen af MMS-beskeder kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Afsendelse af en SMS- eller MMS-besked

Vælg **Ny besked**.

Afsendelse af en lydbesked

Vælg **Valg > Opret besked**, og vælg den relevante valgmulighed.

Valg af modtagere eller grupper på kontaktlisten

Vælg  på værktøjslinjen.

Manuel indtastning af nummeret

Tryk på feltet Til.

Indtastning af MMS-beskedens emne

Indtast emnet i feltet Emne. Hvis feltet Emne ikke er synligt, skal du vælge **Valg > Felter i besked** for at ændre, hvilke felter der er synlige.

Skrivning af beskeden

Tryk på beskedfeltet.

Tilføjelse af et objekt i en besked

Vælg , og vælg den ønskede type indhold.

Beskedtypen kan blive ændret til en MMS-besked, hvis der indsættes multimedieindhold.

Afsendelse af beskeden

Vælg , eller tryk på opkaldstasten.

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Beskedindbakke

Modtagelse af beskeder

Vælg **Menu > Beskeder og Indbakke**.



En ulæst SMS-besked

En ulæst MMS-besked

En ulæst lydbesked



Data modtaget via Bluetooth-forbindelse

Når du modtager en besked, vises  og **1 ny besked** på startskærbilledet.

Åbning af en besked fra startskærbilledet

Vælg **Vis**.

Åbning af en besked i mappen Indbakke

Vælg beskeden.

Besvarelse af en modtaget besked

Vælg **Valg** > **Besvar**.

MMS-beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

 **Vigtigt:** Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Hentning af MMS-beskeder

Vælg **Valg** > **Hent**. Der åbnes en pakkeforbindelse for at hente beskeden til enheden. Du modtager muligvis en meddelelse om, at der er en ventende MMS-besked i MMS-beskedcentralen.

Når du åbner en MMS-besked () , vises et billede og en besked.  angiver, at beskeden indeholder et lydklip.  angiver, at beskeden indeholder et videoklip.

Afspilning af lyd- eller videoklippet

Vælg indikatoren.

Visning af medieobjekterne i en MMS-besked

Vælg **Valg** > **Objekter**.

Hvis beskeden indeholder en MMS-præsentation, vises .

Afspilning af præsentationen

Vælg indikatoren.

Internettjenestebeskeder og beskeder med data og indstillinger

Enheden kan modtage mange slags beskeder, der indeholder data, f.eks. visitkort, ringetoner, operatørlogoer og kalenderposter. Du kan også modtage indstillinger fra din tjenesteudbyder i en konfigurationsbesked.

Sådan gemmes data i en besked

Vælg **Valg**, og vælg den ønskede valgmulighed.

Internettjenestebeskeder er meddelelser (f.eks. nyhedsoverskrifter), der kan indeholde en tekst eller et link. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og abonnementsmuligheder.

Visning af beskeder på et SIM-kort

Du kan få vist beskeder, der er gemt på et SIM-kort.

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > SIM-beskeder**.

Før du kan se SIM-beskeder, skal du kopiere dem til en mappe på enheden.

- 1 Markér beskederne. Vælg **Valg > Markér/fjern markering > Markér** eller **Markér alle**.
- 2 Åbn en mappeliste. Vælg **Valg > Kopiér**.
- 3 Vælg den mappe, der skal kopieres.
- 4 Åbn mappen for at se beskederne.

Cell broadcast-beskeder

Cell broadcast (netværkstjeneste) gør det muligt at modtage beskeder om forskellige emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, fra din tjenesteudbyder.

Vælg **Menu > Beskeder** og **Valg > Operatørbeskeder**.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelige emner og relevante emnenumre. Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i alle områder. Cell broadcast-beskeder kan ikke modtages i 3G-netværk. En pakkeforbindelse kan forhindre cell broadcast-modtagelse.

Tjenestekommandoer

Med tjenestekommandoer (netværkstjeneste) kan angive og sende anmodninger om tjenester (også kaldet USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester, til din tjenesteudbyder. Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > Tjenestekommandoer**.

Beskedindstillinger

Indstillingerne er muligvis forudindstillet på enheden, eller du kan modtage dem i en besked. Hvis du vil angive indstillinger manuelt, skal du udfylde alle felter, der er markeret med **Skal angives** eller en stjerne.

Nogle eller alle beskedcentraler eller adgangspunkter kan være forudindstillede på enheden af tjenesteudbyderen, og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

SMS-beskedindstillinger

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > Indstillinger > SMS-besked**.

Vælg mellem følgende:

Beskedcentraler — Få vist en liste over alle de SMS-beskedcentraler, der er angivet.

Beskedcentral i brug — Vælg, hvilken beskedcentral der skal bruges til levering af SMS-beskeder.

Tegnsæt — Hvis du vil bruge tegnkonvertering til et andet tegnsæt, når dette er tilgængeligt, skal du vælge **Reduceret understø.**

Modtag rapport — Anmod netværket om at sende leveringsrapporter om sendte SMS-beskeder (netværkstjeneste).

Beskeden afventer i — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg

mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan sendes inden for denne tid, slettes beskeden fra beskedcentralen.

Besked sendt som — Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst, om din beskedcentral kan konvertere SMS-beskeder til disse formater.

Foretrukken forbindelse — Vælg den forbindelse, der skal bruges.

Svar via samme central — Svar på beskeder ved hjælp af det samme nummer til SMS-beskedcentralen (netværkstjeneste).

Indstillinger for MMS-beskeder

Vælg **Menu > Beskeder**, og vælg **Valg > Indstillinger > MMS-besked**.

Vælg mellem følgende:

Billedstørrelse — Angiv størrelsen på billedet i en MMS-besked.

MMS-oprettelsestilstand — Hvis du vælger **Med vejledning**, får du besked, hvis du prøver at sende en besked, der muligvis ikke understøttes af modtageren. Hvis du vælger **Begrænset**, kan du ikke sende beskeder, der muligvis ikke understøttes. Hvis du vil kunne indsatte indhold i dine beskeder uden at få vist meddelelser, skal du vælge **Ubegrænset**.

Adgangspunkt i brug — Vælg, hvilket adgangspunkt der skal bruges som den foretrukne forbindelse.

MMS-hentning — Vælg, hvordan du vil modtage beskeder (hvis indstillingen er tilgængelig). Vælg **Auto**, i **hjem.netværk**, hvis du automatisk vil modtage beskeder i

dit hjemmenetværk. Når du er uden for dit hjemmenetværk, modtager du en meddelelse om, at du kan hente en besked fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vælger **Altid automatisk**, opretter enheden automatisk en aktiv pakkeforbindelse for at hente beskeden, både når du er i og uden for dit hjemmenetværk. Vælg **Manuel** for at hente MMS-beskeder manuelt fra beskedcentralen, eller vælg **Fra** for at blokere for modtagelsen af MMS-beskeder. Automatisk hentning understøttes muligvis ikke i alle områder.

Tillad anonyme beskeder — Afvis beskeder fra anonyme afsendere.

Modtag reklamer — Modtag MMS-beskeder med reklamer (netværkstjeneste).

Modtag rapporter — Få vist status for sendte beskeder i logfilen (netværkstjeneste).

Afvis rapportafsendelse — Angiv, at der ikke skal sendes leveringsrapporter for modtagne beskeder fra enheden.

Beskeden afventer i — Vælg, hvor længe beskedcentralen skal forsøge at sende beskeden igen, hvis det første forsøg mislykkes (netværkstjeneste). Hvis beskeden ikke kan sendes inden for denne tid, slettes beskeden fra beskedcentralen.

Enheden kan kun vise, at en sendt besked er modtaget eller læst, hvis denne funktion understøttes af netværket. Disse oplysninger kan være fejlagtige pga. netværkets tilstand eller andre forhold.

Indstillinger for internettjenestebeskeder

Vælg **Menu > Beskeder og Valg > Indstillinger > Tjenestebesked**. Vælg, om du vil modtage tjenestebeskeder.

Automatisk åbning af browseren og hentning af indhold, når der modtages en tjenestebesked

Vælg **Hent beskeder** > **Automatisk**.

Indstillinger for cell broadcast

Vælg **Menu** > **Beskeder**, og vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Operatørbesked**.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelige emner og tilhørende emnenumre.

Vælg mellem følgende:

Modtagelse — Indstil enheden til at modtage cell broadcast-beskeder.

Sprog — Vælg, hvilke sprog du vil modtage beskederne på: **Alle**, **De valgte** eller **Andre**.

Emnebeskrivelse — Indstil enheden til automatisk at søge efter nye emnenumre og gemme de nye numre uden et navn på emnelisten.

Andre indstillinger

Vælg **Menu** > **Beskeder** og **Valg** > **Indstillinger** > **Andre**.

Vælg en af følgende indstillinger:

Gem sendte beskeder — Gem kopier af de SMS-beskeder eller MMS-beskeder, som du sender, i mappen **Sendt**.

Antal gemte beskeder — Angiv, hvor mange beskeder der må gemmes i mappen **Sendt**. Når grænsen er nået, slettes den ældste besked.

Hukommelse i brug — Vælg, hvor beskederne skal gemmes.

Vis beskeder i grupper — Gruppér beskederne i mapperne **Indbakke**, **Sendt**, **Kladder** og **Mine mapper**.

E-mail

Om e-mail


Vælg **Menu** > **E-mail**.

Hvis enhedens software er blevet opdateret, kan placeringen af E-mail være ændret.

Du kan begynde at bruge din nuværende e-mail-adresse med enheden og læse, besvare og organisere dine e-mails, mens du er på farten. Du kan tilføje flere postkasser og få adgang til dem direkte fra startskærm-billedet. I hovedvisningen til e-mail-programmet kan du skifte fra en postkasse til en anden.

E-mail er en netværkstjeneste.

Det kan være forbundet med omkostninger at sende og modtage e-mail på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om eventuelle omkostninger.

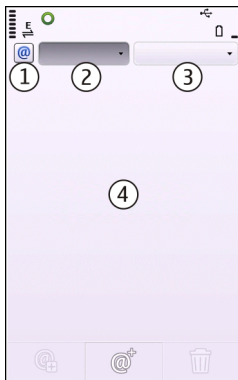

- 1 Din aktuelle postkasse.
- 2 Skift mellem dine postkasser, og få vist e-mails i forskellige mapper.
- 3 Sortér dine e-mails, f.eks. efter dato.
- 4 E-mails i den aktuelle postkasse.

E-mail indeholder aktive elementer. Vælg og hold f.eks. en e-mail for at få vist en genvejsmenu.

Tilføjelse af postkasse

Du kan tilføje flere postkasser på din enhed.

Vælg **Menu** > **E-mail**.

Tilføjelse af postkasse

Vælg **Ny**, og følg vejledningen på skærmen.

Tilføjelse af en e-mail-widget på startskærbilledet

Vælg og hold fingeren på det sted på startskærbilledet, hvor e-mail-widget'en skal placeres, og vælg **Tilføj indhold** og den ønskede e-mail-widget i genvejsmenuen.

Oprettelse af en anden postkasse

Vælg **Ny**, og følg vejledningen på skærmen.

Sletning af en postkasse

Vælg **Indstill.**, gå til postkassen, og vælg **Valg** > **Fjern postkasse**.

Læsning af e-mails

Du kan bruge enheden til at læse og besvare e-mails.

Vælg **Menu** > **E-mail**, og vælg en postkasse.

Læsning af e-mail

Vælg e-mailen.

Sådan åbnes eller gemmes en vedhæftet fil

Vælg den vedhæftede fil, og vælg den ønskede valgmulighed. Hvis der er flere vedhæftede filer, kan du gemme dem på én gang.

Besvarelse af e-mail

Vælg @⁺, og vælg @ i genvejsmenuen.

Videresendelse af e-mail

Vælg @⁺, og vælg  i genvejsmenuen.

Tip! Hvis du vil gå til en internetadresse i en e-mail, skal du vælge adressen. Du kan tilføje internetadressen til dine bogmærker ved at vælge **Valg > Indstil. for internetside > Gem som bogmærke**, når siden er indlæst.

Tip! Brug pileikonerne til at åbne den næste eller den forrige e-mail.

Afsendelse af e-mail

Du kan bruge enheden til at skrive og sende e-mails og vedhæfte filer i dine e-mails.

Vælg **Menu > E-mail**, og vælg en postkasse.

- 1 Vælg @⁺.
- 2 Vælg ikonet Til, Cc eller Bcc for at tilføje en modtager fra listen over kontakter. Hvis du vil indtaste en e-mail-adresse manuelt, skal du vælge feltet Til, Cc eller Bcc.
- 3 Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil i e-mail-beskeden, skal du vælge .
- 4 Vælg  for at sende e-mailen.

Tilslutning

Enheden giver flere forskellige muligheder for at oprette forbindelse til internettet eller til en anden kompatibel enhed eller pc.

Dataforbindelser og adgangspunkter

Enheden understøtter pakke-dataforbindelser (netværkstjeneste) såsom GPRS på GSM-netværket. Når du bruger enheden i GSM- og 3G-netværk, kan flere dataforbindelser være aktive på samme tid, og flere adgangspunkter kan dele en dataforbindelse. I 3G-netværk kan dataforbindelser forblive aktive under taleopkald.

Du kan også bruge en WLAN-dataforbindelse. Der kan kun være én aktiv forbindelse på et trådløst LAN-netværk ad gangen, men flere programmer kan anvende samme adgangspunkt.

Der kræves et adgangspunkt for at oprette en dataforbindelse. Du kan angive forskellige slags adgangspunkter, f.eks.:

- MMS-adgangspunkter til at sende og modtage MMS-beskeder
- Internetadgangspunkter (IAP) til at sende og modtage e-mails og oprette forbindelse til internettet

Spørg din tjenesteudbyder, hvilken type adgangspunkt der kræves til den tjeneste, du vil have adgang til. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om abonnement på pakke-dataforbindelsestjenester og deres tilgængelighed.

Netværksindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Netværk**.

Enheden kan skifte mellem GSM- og UMTS-netværk automatisk. GSM-netværk angives med . UMTS-netværk angives med **3G**.

En aktiv HSDPA-forbindelse (High-Speed Downlink Packet Access) (netværkstjeneste) angives med **3.5G**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Netværkstilstand — Vælg, hvilket netværk der skal bruges. Hvis du vælger **Dobbelt netværk**, anvender enheden automatisk GSM- eller UMTS-netværket i overensstemmelse med netværksparemetrene og roamingaftalerne mellem udbydere af trådløse tjenester. Kontakt din netværksserviceudbyder for at få yderligere oplysninger og roamingpriser. Denne valgmulighed vises kun, hvis den understøttes af udbyderen af den trådløse tjeneste.

En roamingaftale er en aftale mellem to eller flere tjenesteudbydere, som sætter brugerne af én tjenesteudbyder i stand til at bruge de andre udbyderes tjenester.

Valg af operatør — Vælg **Automatisk** for at indstille enheden til at søge efter og vælge et af de tilgængelige netværk, eller vælg **Manuelt** for at vælge netværket på en liste manuelt. Hvis forbindelsen til det manuelt valgte netværk afbrydes, afgiver enheden en fejltone, og du bliver bedt om at vælge et netværk igen. Det valgte netværk skal have en roamingaftale med dit hjemmenetværk.

Celleinformation — Indstil enheden til at angive, om den bruges i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network), og for at aktivere modtagelse af celleinformation.

Trådløst LAN

Enheden kan registrere og oprette forbindelse til et trådløst lokalnetværk (WLAN). Når du bruger et WLAN, kan enheden oprette forbindelse til internettet og andre kompatible enheder, som understøtter WLAN.

Om WLAN

Hvis du vil bruge en trådløs LAN-forbindelse (WLAN), skal den være tilgængelig på stedet, og din enhed skal have forbindelse til WLAN'et. Nogle WLAN-netværk er beskyttede, og du skal bruge en adgangsnøgle fra tjenesteudbyderen for at få forbindelse til dem.

 **Bemærk:** I Frankrig er det kun tilladt at bruge WLAN indendørs.

Funktioner, som bruger WLAN, eller har mulighed for at køre i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, forøger batteriforbruget, og batteriets driftstid reduceres.

 **Vigtigt:** Aktivér altid en af de tilgængelige krypteringsmetoder for at øge sikkerheden ved den trådløse LAN-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, nedsættes risikoen for uautoriseret adgang til dine data.

WLAN-forbindelser

Hvis du vil anvende en WLAN-forbindelse (trådløst lokalnetværk), skal du oprette et internetadgangspunkt til WLAN. Brug adgangspunktet til programmer, der kræver forbindelse til internettet.

Der oprettes en WLAN-forbindelse, når du opretter en dataforbindelse via et internetadgangspunkt til WLAN. Den aktive WLAN-forbindelse afbrydes, når du afbryder dataforbindelsen.

Du kan bruge WLAN under et taleopkald, eller når pakke­data er aktiv. Du kan kun have forbindelse til én WLAN-adgangspunktsenhed ad gangen, men mange programmer kan bruge et og samme internetadgangspunkt.

Når enheden er i offlineprofilen, kan du stadig bruge WLAN (hvis det er tilgængeligt). Husk at overholde alle gældende sikkerhedskrav, når du opretter og bruger en WLAN-forbindelse.

Tip! Du kan kontrollere den entydige MAC-adresse (Media Access Control), som identificerer din enhed, ved at åbne opkaldsfunktionen og indtaste ***#62209526#**.

WLAN-guide

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > WLAN**.

WLAN-guiden hjælper dig med at oprette forbindelse til et trådløst LAN (WLAN) og administrere WLAN-forbindelserne.

Hvis der findes WLAN-netværk ved søgningen, skal du vælge en forbindelse og **Start webbrowseren** for at oprette et internetadgangspunkt til forbindelsen og bruge internetbrowseren via dette adgangspunkt.

Hvis du vælger et sikret WLAN-netværk, bliver du bedt om at angive den relevante adgangskode. Hvis du vil oprette

forbindelse til et skjult netværk, skal du angive det korrekte netværksnavn (SSID, Service Set Identifier).

Hvis du allerede har startet internetbrowseren, og den anvender den aktive WLAN-forbindelse, skal du vende tilbage til internetbrowseren og vælge **Fortsæt i webbrowseren**.

Hvis du vil afbryde den aktive forbindelse, skal du vælge forbindelsen og derefter vælge **Afbryd WLAN-forbindelse**.

WLAN-internetadgangspunkter

Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > WLAN**.

Filtrering af WLAN'er på listen over fundne netværk

Vælg **Valg > Filtrer WLAN-netværk**. De valgte netværk vises ikke, næste gang WLAN-guiden søger efter WLAN-netværk.

Visning af oplysninger om et netværk

Vælg **Valg > Detaljer**. Hvis du vælger en aktiv forbindelse, vises oplysningerne om forbindelsen.

Driftstilstande

Der er to driftstilstande i et WLAN-netværk: Infrastruktur og Ad hoc.

Driftstilstanden Infrastruktur giver mulighed for to slags kommunikation: De trådløse enheder er forbundet med hinanden via en WLAN-adgangspunktsenhed, eller også er de trådløse enheder forbundet med et kabelbaseret LAN-netværk via en WLAN-adgangspunktsenhed.

I driftstilstanden Ad hoc kan enhederne indbyrdes sende og modtage data direkte.

Indstillinger for trådløst LAN

Under indstillingerne for trådløst LAN-netværk (WLAN) kan du angive, om WLAN-indikatoren skal vises, når der er et tilgængeligt netværk, og hvor ofte netværket skal scannes. Du kan desuden angive, om og hvordan internetforbindelsen skal testes, og få vist de avancerede WLAN-indstillinger.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > WLAN > Valg > Indstillinger**.

Visning af , når der er et tilgængeligt WLAN

Vælg **Vis WLAN-tilgængelighed > Ja**.

Søgning efter tilgængelige WLAN-netværk

Vælg **Vis WLAN-tilgængelighed > Ja** og **Scan efter netværk**.

Angivelse af indstillinger for internettest

Vælg **Internetforbindelsestest**, og vælg, om testen skal udføres automatisk, efter en bekræftelse eller aldrig skal udføres. Hvis forbindelsestesten fuldføres, gemmes adgangspunktet på listen over internetdestinationer.

Visning af de avancerede indstillinger

Vælg **Valg > Avancerede indstillinger**.

Det anbefales, at du ikke ændrer de avancerede WLAN-indstillinger.

Adgangspunkter

Oprettelse af et nyt adgangspunkt

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Destinationer**.

Du modtager muligvis indstillinger for adgangspunkt i en SMS-besked fra en tjenesteudbyder. Nogle eller alle adgangspunkter kan være forudprogrammerede af tjenesteudbyderen, og du kan måske ikke ændre, oprette, redigere eller fjerne dem.

- 1 Vælg  **Adgangspunkt**.
- 2 Du bliver bedt om at kontrollere, om der er tilgængelige forbindelser. Efter søgningen vises forbindelser, der allerede er tilgængelige, og de kan derefter deles af et nyt adgangspunkt. Hvis du springer dette trin over, bliver du bedt om at vælge en forbindelsesmetode og angive de nødvendige indstillinger.

Vælg en adgangspunktsgruppe for at få vist de adgangspunkter, der er gemt på enheden. Der er følgende adgangspunktsgrupper:



Internetadgangspunkter



MMS-adgangspunkter



WAP-adgangspunkter



Ikke-kategoriserede adgangspunkter

De forskellige adgangspunkttyper angives på følgende måde:



Beskyttet adgangspunkt



Adgangspunkt til pakke data



Adgangspunkt til trådløst LAN-netværk (WLAN)

Administration af adgangspunktsgrupper

Du kan undgå at skulle vælge et enkelt adgangspunkt, hver gang enheden opretter forbindelse til et netværk, ved at oprette en gruppe, der indeholder forskellige adgangspunkter, der opretter forbindelse til det netværk og definerer den rækkefølge, som adgangspunkterne skal bruges i. Du kan f.eks. tilføje trådløse LAN-adgangspunkter (WLAN) eller pakkeadataadgangspunkter i en internetadgangspunktsgruppe og anvende gruppen, når du vil oprette forbindelse til internettet. Hvis du giver WLAN den højeste prioritet, opretter enheden forbindelse til internettet via WLAN, hvis det er muligt, og via en pakkeadataforbindelse, hvis det ikke er.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Destinationer**.

Oprettelse af en ny adgangspunktsgruppe

Vælg **Valg** > **Administrer** > **Ny destination**.

Tilføjelse af adgangspunkter i en adgangspunktsgruppe

Vælg gruppen, og tryk på **Valg** > **Nyt adgangspunkt**.

Kopiering af et eksisterende adgangspunkt fra en anden gruppe

Vælg gruppen, gå til adgangspunktet for at kopiere det, og vælg **Valg** > **Organiser** > **Kopier til anden dest.**.

Ændringen af et adgangspunkts prioritet i en gruppe

Vælg **Valg** > **Organiser** > **Skift prioritet**.

Indstillinger for adgangspunkt til pakkeadata

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **Destinationer** > **Adgangspunkt**, og følg instruktionerne.

Redigering af et adgangspunkt til pakkeadata

Vælg en adgangspunktsgruppe og et adgangspunkt, der er markeret med . Følg vejledningen fra din tjenesteudbyder.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Adgangspunktsnavn — Du får oplyst adgangspunktets navn af tjenesteudbyderen.

Brugernavn — Brugernavnet kan være nødvendigt for at oprette en dataforbindelse, og det leveres normalt af tjenesteudbyderen.

Anmod om adgangskode — Hvis du skal indtaste en ny adgangskode, hver gang du logger på en server, eller hvis du ikke vil gemme din adgangskode på enheden, skal du vælge **Ja**.

Adgangskode — Det kan være nødvendigt med en adgangskode for at oprette en dataforbindelse, og du får normalt adgangskoden af tjenesteudbyderen.

Godkendelse — Vælg **Sikker**, hvis adgangskoden altid skal sendes krypteret. Hvis adgangskoden skal krypteres, når det er muligt, skal du vælge **Normal**.

Startside — Afhængigt af det adgangspunkt du er ved at konfigurere, skal du skrive internetadressen eller adressen på MMS-beskedcentralen.

Brug adgangspunkt — Angiv, at enheden skal oprette forbindelse til destinationen via dette adgangspunkt – enten automatisk eller efter en bekræftelse.

Redigering af avancerede indstillinger for et adgangspunkt til pakkedata

Vælg **Valg** > **Avancerede indstillinger**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Netværkstype — Vælg en internetprotokoltype til overførsel af data til og fra din enhed. De andre indstillinger afhænger af den valgte netværkstype.

Telefon-IP-adresse (kun til IPv4). — Indtast enhedens IP-adresse.

DNS-adresser — Indtast den primære og sekundære DNS-servers IP-adresse, hvis din tjenesteudbyder kræver det. Du kan få disse adresser ved at kontakte din internetudbyder.

Proxyserveradresse — Indtast proxyserverens adresse.

Proxyportnummer — Indtast proxyserverens portnummer.

WLAN-internetadgangspunkter

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **Destinationer** > **Adgangspunkt**, og følg vejledningen på skærmen.

Du kan redigere indstillingerne for et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN) ved at åbne en af adgangspunktssgrupperne og vælge et adgangspunkt, der er markeret med .

Følg vejledningen fra din udbyder af WLAN-tjenester.

Vælg en af følgende indstillinger:

Navn på WLAN-netværk — Vælg **Indtast manuelt** eller **Søg efter netværk**. Hvis du vælger et eksisterende netværk, bestemmes WLAN-netværkstilstanden og WLAN-sikkerhedstilstanden af indstillingerne på adgangspunktenheden.

Netværksstatus — Angiv, om netværksnavnet skal vises.

WLAN-netværkstilstand — Vælg **Ad hoc** for at oprette et ad hoc-netværk og tillade, at enheder sender og modtager data direkte. Der skal ikke bruges en WLAN-adgangspunktenhed. I et ad hoc-netværk skal alle enheder bruge det samme WLAN-netværksnavn.

WLAN-sikkerhedstilstand — Vælg den kryptering, der skal bruges: **WEP**, **802.1x** eller **WPA/WPA2** (802.1x og WPA/WPA2 er ikke tilgængelige til ad hoc-netværk). Hvis du vælger **Åbent netværk**, anvendes der ikke kryptering. WEP-, 802.1x- og WPA-funktionerne kan kun anvendes, hvis netværket understøtter dem.

Startside — Indtast startsidens internetadresse.


Brug adgangspunkt — Angiv, at enheden skal oprette forbindelse via dette adgangspunkt – enten automatisk eller efter en bekræftelse.

Valgmulighederne kan variere.

Visning af dine aktive dataforbindelser

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Forbind.styring**.

I visningen med aktive dataforbindelser kan du se dine dataforbindelser:



Afbrydelse af en forbindelse

Vælg **Valg** > **Afbryd forbindelsen**.

Afbrydelse af alle åbne forbindelser

Vælg **Valg** > **Afbryd alle forbindelser**.

Visning af detaljer om en forbindelse

Vælg **Valg** > **Detaljer**.

Synkronisering

Du kan bruge programmet Synkronisering til at synkronisere dine noter, meddelelser, kontaktpersoner og andre oplysninger via en fjernserver.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Flyt data** > **Synk..**

Du modtager muligvis synkroniseringsindstillingerne i en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen.

En synkroniseringsprofil indeholder alle de indstillinger, der er nødvendige for at synkronisere data. Når du åbner programmet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt.

Sådan medtages eller udelades indholdstyper

Vælg en indholdstype.

Synkronisering af data

Vælg **Valg** > **Synkroniser**.

Oprettelse af en ny synkroniseringsprofil

Vælg **Valg** > **Ny synkroniseringsprofil**.

Administration af synkroniseringsprofiler

Vælg **Valg** og den ønskede valgmulighed.

Bluetooth-forbindelse

Om Bluetooth-forbindelse

Med Bluetooth kan du oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible enheder, f.eks. mobilenheder, computere, headset og bilsæt.

Du kan bruge forbindelsen til at sende elementer fra enheden, overføre filer fra din kompatible pc og udskrive filer med en kompatibel printer.

 Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **Bluetooth**.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi kommunikerer vha. radiobølger, så de kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De må dog maksimalt befinde sig 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter følgende profiler: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) og Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge tilbehør, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Når enheden er låst, er det kun muligt at oprette forbindelse til godkendte enheder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Bluetooth-indstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Vælg mellem følgende:

Bluetooth — Aktivér Bluetooth.

Telefonens synlighed — Vælg **Vist for alle**, hvis du vil tillade, at enheden er synlig for andre Bluetooth-enheder. Hvis du vil angive en tidsperiode, hvorefter enheden skjules, skal du vælge **Angiv synlighedsperiode**. Du kan skjule enheden for andre enheder ved at vælge **Skjult**.

Telefonens navn — Rediger enhedens navn. Navnet vises for andre Bluetooth-enheder.

SIM-fjernadgangstilstand — Gør det muligt for en anden enhed, f.eks. et kompatibelt bilsæt (tilbehør), at bruge SIM-kortet i din enhed til at oprette forbindelse til netværket.

Gode råd om sikkerhed

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Når du ikke bruger Bluetooth, skal du vælge **Bluetooth** > **Fra** eller **Telefonens synlighed** > **Skjult** for at styre, hvem der kan finde din enhed og oprette forbindelse til den. Det påvirker ikke enhedens øvrige funktioner, hvis du deaktiverer Bluetooth-funktionen.


Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. Dette beskytter enheden mod skadeligt indhold. Hvis du bruger enheden i tilstanden **Skjult**, er den bedre beskyttet mod skadelig software.

Afsendelse af data via en Bluetooth-forbindelse

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser på samme tid. Hvis du f.eks. har oprettet forbindelse til et kompatibelt headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed.

- 1 Åbn det program, hvor det element, du vil sende, er gemt.
- 2 Gå til et element, og vælg **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**.

Enheder med trådløs Bluetooth-teknologi, der er inden for rækkevidde, vises. Der er følgende enhedsikoner:



Vælg **Annuler** for at afbryde søgningen.

- 3 Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- 4 Hvis den anden enhed kræver, at der oprettes en binding, før der kan overføres data, lyder der en tone, og du bliver bedt om at indtaste en adgangskode. Den samme adgangskode skal indtastes på begge enheder.
Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.

Tip! På nogle enheder er det kun den entydige adresse (enhedsadressen), som vises, når der søges efter enheder. Hvis du vil vide, hvad din enheds entydige adresse er, skal du i opkaldsprogrammet indtaste ***#2820#**.

Binding af enheder

Du kan oprette en binding mellem din enhed og en kompatibel enhed, så Bluetooth-forbindelserne mellem enhederne bliver hurtigere. Inden du opretter en binding, skal du oprette din egen adgangskode (1 til 16 cifre) og aftale med ejeren af den anden enhed, at denne kode skal anvendes. Adgangskoden er fabriksindstillet på enheder, der ikke har en brugergrænseflade. Adgangskoden bruges kun én gang.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Bluetooth**.

- 1 Åbn fanen **Forbundne enheder**.
- 2 Vælg **Valg > Ny forbundet enhed**. Enheder, der er inden for rækkevidde, vises.
- 3 Vælg enheden.
- 4 Indtast adgangskoden på begge enheder.

⌘ angiver en forbundet enhed i visningen til enhedssøgning.

Tilslutning af tilbehør efter oprettelse af binding

Vælg **Valg > Opret forb. til lydenhed**. Visse typer lydtilbehør opretter automatisk forbindelse til din enhed, når bindingen er oprettet.

Angivelse af en enhed som godkendt

Vælg **Angiv som godkendt**. Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og den godkendte enhed, uden at du ved det. Giv kun denne status til dine egne enheder, f.eks. dit compatible headset eller din pc, eller til enheder, som tilhører personer, du har tillid til. ⌘ angiver godkendte enheder i visningen med forbundne enheder.

Annullering af en binding til en enhed

Vælg **Valg > Slet**.

Annullering af alle bindinger

Vælg **Valg > Slet alle**.

Modtagelse af data via en Bluetooth-forbindelse

Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, og du kan vælge, om du vil acceptere beskeden, på enheden. Hvis du accepterer, vises  og du modtager en besked med oplysninger om dataene i mappen Indbakke i Beskeder. Beskeder, der er modtaget via en Bluetooth-forbindelse, angives med .

Blokering af enheder

Du kan forhindre, at andre enheder opretter en Bluetooth-forbindelse til din enhed.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Blokering af en enhed

Gå til en enhed, du vil blokere, under fanen Forbundne enheder, og vælg **Valg** > **Bloker**.

Sådan fjernes blokeringen af en enhed

Gå til en enhed under fanen Blokerede enheder, og vælg **Valg** > **Slet**.

Sådan fjernes blokeringen af alle blokerede enheder

Vælg **Valg** > **Slet alle**.

Hvis du afviser en bindingsanmodning fra en anden enhed, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil blokere for alle fremtidige anmodninger om forbindelse fra denne enhed. Hvis du accepterer forespørgslen, tilføjes enheden på listen over blokerede enheder.

SIM-fjernadgangstilstand

Med SIM-fjernadgangstilstand kan du bruge et kompatibelt bilsæt (tilbehør). Inden SIM-fjernadgangstilstanden kan aktiveres, skal der oprettes en binding mellem de to enheder, og bindingen skal oprettes fra den anden enhed. Når der oprettes en binding mellem enhederne, skal du bruge en 16-cifret adgangskode og angive den anden enhed som godkendt.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Bluetooth**.

Aktivering af SIM-fjernadgangstilstand

- 1 Aktivér Bluetooth. Vælg **Bluetooth**.
- 2 Aktivér SIM-fjernadgangstilstand på din enhed. Vælg **SIM-fjernadgangstilstand**.
- 3 Aktivér SIM-fjernadgangstilstand på den anden enhed.

Når SIM-fjernadgangstilstand er aktiveret, vises **SIM-fjernadgangstilstand** på startskærmbilledet. Forbindelsen til det trådløse netværk er afbrudt, og du kan ikke bruge SIM-korttjenester og -funktioner, der kræver dækning fra mobilnetværket.

Når enheden er i SIM-fjernadgangstilstand, kan du kun foretage og modtage opkald ved hjælp af det tilsluttede tilbehør. Enheden kan kun foretage opkald til de alarmnumre, der er indkodet i enhedens hukommelse.


Deaktivering af SIM-fjernadgangstilstand

Tryk på tænd/sluk-tasten, og vælg **Afslut SIM-fjernadgang**.

Overførsel af data via et USB-kabel



Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > USB.**

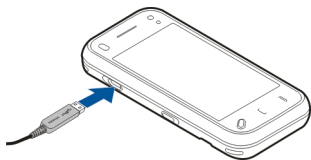

Valg af USB-tilstand, hver gang et kompatibelt datakabel tilsluttes

Vælg **Spørg ved forbindelse > Ja.**

Hvis indstillingen **Spørg ved forbindelse** ikke er aktiveret, eller hvis du vil skifte USB-tilstand under en aktiv forbindelse, skal du vælge **USB-forbindelsestilstand** og vælge en af følgende indstillinger:

Nokia Ovi Suite — Brug Nokia-pc-programmer, som f.eks. Nokia Ovi Suite eller Nokia Software Updater.

Dataoverførsel — Overfør data mellem enheden og en kompatibel pc.

Billedoverførsel — Udskriv billeder på en kompatibel printer.

Medieoverførsel — Synkroniser musik med Nokias Musikaftiller eller Windows Media Player.

Pc-forbindelser

Du kan bruge mobilenheden sammen med forskellige kompatible pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer. Med Nokia Ovi Suite kan du f.eks. overføre filer og billeder mellem enheden og en kompatibel computer.

Hvis du vil bruge Nokia Ovi Suite i USB-forbindelsestilstand, skal du vælge **Nokia Ovi Suite**.

Du kan finde flere oplysninger om Nokia Ovi Suite på www.ovi.com/support.

Administrative indstillinger

Pakkedataindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Forbindelse > Admin.indstil. > Pakkedata**.

Pakkedataindstillingerne berører alle adgangs-punkter, som bruger en pakkedataforbindelse.

Åbning af en pakkedataforbindelse, hver gang netværket er tilgængeligt

Vælg **Pakkedataforbindelse > Når tilgængelig**.

Det er hurtigere at sende f.eks. en e-mail, hvis forbindelsen altid er åben. Hvis der ikke er netværksdækning, forsøger enheden periodisk at åbne en pakkedataforbindelse.

Åbning af en pakkedataforbindelse, når det er nødvendigt

Vælg **Pakkedataforbindelse > Efter behov**.

Hver gang du vil sende f.eks. en e-mail, skal du først åbne forbindelsen.

Brug af HSDPA (netværkstjeneste) i UMTS-netværk

Vælg **Højhastighedspakke**data.

Du kan bruge enheden som et modem til computeren for at få adgang til internettet via en pakke-dataforbindelse.

Sådan angives adgangspunktet, når enheden anvendes som modem

Vælg **Adgangspunkt**.

SIP-indstillinger

SIP-indstillinger (Session Initiation Protocol) er nødvendige for visse netværkstjenester, der bruger SIP. Du modtager muligvis indstillingerne som en særlig SMS-besked fra din tjenesteudbyder. Du kan få vist, slette eller oprette disse indstillingsprofiler under SIP-indstillingerne.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Admin.indstil.** > **SIP-indstillinger**.

Kontrol af navn på adgangspunkt

Ved hjælp af tjenesten til kontrol af navn på adgangspunkt kan du begrænse pakke-dataforbindelser og kun tillade enheden at bruge visse pakke-dataadgangspunkter.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Forbindelse** > **Admin.indstil.** > **APN-kontrol**.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter tjenesten til kontrol af adgangspunkter.

Aktivering af tjenesten eller valg af de tilladte adgangspunkter

Vælg **Valg** og den relevante valgmulighed.

Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge PIN2-koden. Denne kode leveres af tjenesteudbyderen.

Internet

Med webbrowseren kan du se HTML-sider (hypertext markup language) på internettet, sådan som de oprindeligt er blevet designet. Du kan også gennemse internetsider, som er specialdesignede til mobilenheder og bruge XHTML (extensible hypertext markup language) eller WML (wireless markup language).

For at kunne surfe på nettet skal du have konfigureret et internetadgangspunkt på enheden. Brug af webbrowseren kræver netværksunderstøttelse.

Om internetbrowseren



Vælg **Menu** > **Internet**.

Få de seneste nyheder, og besøg dine foretrukne websteder. Du kan bruge internetbrowseren på enheden til at få vist internetsider på internettet.

For at kunne bruge internettet skal der være konfigureret et internetadgangspunkt på enheden, og du skal have forbindelse til et netværk.

Brug af browseren på internettet

Vælg **Menu** > **Internet**.

Tip! Hvis du har et abonnement, hvor du for et fast månedligt beløb har ubegrænset datatrafik, hos din tjenesteudbyder, kan du bruge et WLAN-netværk til at oprette forbindelse til internettet, så du sparer omkostninger til datatrafik.

Sådan går du til et websted

Vælg webadressefeltet, indtast en webadresse, og vælg .

Tip! Hvis du vil søge på internettet, skal du vælge webadressefeltet og indtaste søgeordet. Vælg derefter linket under webadressefeltet.

Zoom ind eller ud

Dobbeltryk på skærmen.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, som du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Tømning af cachehukommelsen

Vælg  >  > **Personlige data** > **Slet personlige data** > **Cache**.

Tilføjelse af bogmærke

Hvis du ofte bruger de samme websteder, kan du føje dem til visningen Bogmærker, så du nemt kan få adgang til dem.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Vælg  > , mens du er på internettet.

Åbning af et websted, der er gemt som bogmærke

Vælg  > , og vælg et bogmærke.

Abonnement på en internetkilde

Du behøver ikke at gå ind på dine foretrukne internetsider regelmæssigt for at holde dig opdateret om, hvad der sker på dem. Du kan abonnere på internetkilder, så du automatisk får links til det nyeste indhold.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Internetkilder på internetsider markeres som regel med

. De bruges til at dele f.eks. de seneste nyhedsoverskrifter eller indlæg på blogs.

Gå til en blog eller internetside, der indeholder en internetkilde, og vælg  >  og den ønskede kilde.

Opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg **Opdater** i genvejsmenuen.

Automatisk opdatering af en kilde

Vælg og hold kilden i visningen med internetkilder, og vælg **Rediger** > **Automatisk opdatering** i genvejsmenuen.

Begivenheder i nærheden

Leder du efter nogle spændende ting, du kan foretage dig, i nærheden af det sted, du befinder dig? Med Her og nu kan du få oplysninger om f.eks. vejrforhold, begivenheder, biograftider eller restauranter i nærheden.

Vælg **Menu** > **Internet**.

- 1 Vælg  >  > **Her og nu**.
- 2 Gennemse de tilgængelige tjenester, og vælg en tjeneste for at få flere oplysninger.

Indhold såsom satellitbilleder, vejledninger, vejr- og trafikoplysninger samt relaterede tjenester genereres af tredjeparter, som er uafhængige af Nokia. Indholdet kan til en vis grad være unøjagtigt og ufuldstændigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder. Vær aldrig udelukkende afhængig af sådant indhold og relaterede tjenester.

Nogle tjenester kan muligvis ikke benyttes i alle lande og er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. Tjenesterne kan være netværksafhængige. Kontakt din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger.

Positionering (GPS)

Du kan bruge programmer såsom GPS-data til at finde din placering eller måle afstande og koordinater. Disse programmer kræver en GPS-forbindelse.

Brug af GPS

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerne tilgængelighed og kvalitet.

GPS-koordinaterne angives ved hjælp af det internationale koordinatsystem WGS-84. Koordinaterne er ikke tilgængelige i visse områder.

Om A-GPS (Assisted GPS)

Enheden understøtter A-GPS (netværkstjeneste). Når du aktiverer A-GPS, modtager enheden nyttige satellitoplysninger fra en hjælpedataserver via mobilnetværket. Med disse hjælpedata kan enheden hurtigere registrere GPS-positionen.

A-GPS (Assisted GPS) benyttes til at hente hjælpedata via en pakkeforbindelse, hvilket hjælper med at beregne koordinaterne for din nuværende position, når enheden modtager satellitsignaler.

Enheden er forudkonfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, hvis der ikke er nogen tilgængelige A-GPS-indstillinger fra specifikke udbydere. Hjælpedataene hentes kun fra Nokias A-GPS-tjenesteserver, når det er nødvendigt.

Der skal være angivet et internetadgangspunkt på enheden, for at du kan hente hjælpedata fra Nokias A-GPS-tjeneste via en pakkeforbindelse.


Angivelse af et adgangspunkt til A-GPS

Vælg **Menu > Program. > Sted og Positionering > Positioneringsserver > Adgangspunkt.** Der kan kun anvendes et internetadgangspunkt til en pakkeforbindelse til denne tjeneste. Du bliver muligvis bedt om at angive internetadgangspunktet på enheden, første gang du bruger GPS-funktionen.

Gode råd til, hvordan du opretter en GPS-forbindelse

Kontrol af statussen for satellitsignaler

Vælg **Menu > Program. > Sted og GPS-data > Valg > Satellitstatus.**

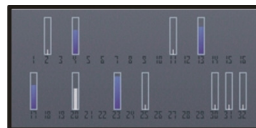


Hvis enheden har fundet satellitter, vises der en indikator for hver satellit i vinduet med satellitoplysninger. Jo højere indikatoren er, desto stærkere er satellitsignalet. Når enheden har modtaget nok data fra satellitsignalet til at beregne din position, skifter indikatoren farve.

Enheden skal indledningsvis modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne din position. Når den indledende beregning er foretaget, er det muligvis muligt at fortsætte beregningen af positionen med tre satellitter. Nøjagtigheden er dog bedre, desto flere satellitter, der findes.

Hvis enheden ikke kan finde noget satellitsignal, skal du være opmærksom på følgende:

- Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal.
- Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads.

- Hvis vejrforholdene er dårlige, kan signalstyrken også blive påvirket.
- Nogle køretøjer har tonede (atermiske) ruder, som kan blokere for satellitsignaler.
- Sørg for, at du ikke dækker antennen med hånden.

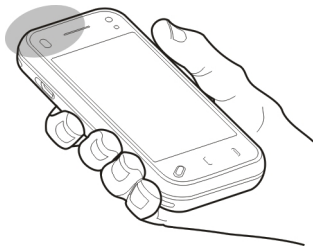

Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at oprette en GPS-forbindelse. Det kan tage længere tid at oprette en GPS-forbindelse i et køretøj.

GPS-modtageren bruger strøm fra enhedens batteri. Når du bruger GPS, aflades batteriet muligvis hurtigt.

Positionsanmodninger

Du kan modtage en anmodning fra en netværkstjeneste om at modtage dine positionsoplysninger. Tjenesteudbydere kan tilbyde oplysninger om lokale emner, f.eks. vejr- eller trafikforhold, baseret på enhedens position

Når du modtager en positionsanmodning, vises den tjeneste, som anmodningen kommer fra. Vælg **Acceptér** for at tillade,

at dine positionsoplysninger bliver sendt eller **Afvis** for at afvise anmodningen.

Lokaliteter



Med programmet Lokaliteter kan du gemme positionsoplysninger for geografiske steder på enheden. Du kan sortere de gemte steder i forskellige kategorier, f.eks. erhverv, og tilføje oplysninger. De gemte lokaliteter kan bruges i kompatible programmer.

Vælg **Menu > Program. > Sted og Lokaliteter.**

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Ny lokalitet — Opret en ny lokalitet. Du kan få vist din aktuelle position ved at vælge **Aktuel position**. Du kan angive positionsoplysningerne manuelt ved at vælge **Indtast manuelt**.

Rediger — Rediger en gemt lokalitet (tilføj f.eks. en adresse).

Tilføj til kategori — Tilføj en lokalitet til en kategori. Markér alle de kategorier, du vil tilføje lokaliteten til.

Send — Send en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed.

Oprettelse af en ny lokalitetskategori

Vælg **Valg > Rediger kategorier** under fanen med kategorier.

GPS-data

Med GPS-data kan du få rutevejledninger til en udvalgt destination, positionsoplysninger om din aktuelle position

og oplysninger om turen, f.eks. den omtrentlige afstand til destinationen og den tilbagelagte turs omtrentlige varighed.

Vælg **Menu > Program. > Sted og GPS-data.**

Rutevejledning

 Med rutevejledningen får du vist den mest direkte rute og den korteste afstand til destinationen, målt i fugleflugtslinje. Der tages ikke hensyn til eventuelle forhindringer på ruten, f.eks. bygninger og naturlige forhindringer, eller højdeforskelle. Rutevejledningen er kun aktiv, når du bevæger dig. Start rutevejledningen udendørs, så du kan hente de nødvendige oplysninger fra satellitterne.

Vælg **Menu > Program. > Sted og GPS-data > Navigation.**

Angivelse af din destination

Vælg **Valg > Angiv destination**, og vælg en lokalitet som destinationen, eller indtast koordinaterne for bredde- og længdegrad.

Sletning af destinationen

Vælg **Stop navigation.**

Hentning af positionsoplysninger

 Du kan få vist positionsoplysningerne for det sted, du befinder dig, og få en vurdering af oplysningernes omtrentlige nøjagtighed.

Vælg **Menu > Program. > Sted og GPS-data > Position..**

Sådan gemmer du din aktuelle position som en lokalitet

Vælg **Valg > Gem position**. Lokalteter kan bruges i andre kompatible programmer og overføres mellem kompatible enheder.

Triptæller

 Med triptælleren kan du beregne afstanden, hastigheden og rejsens varighed. Brug triptælleren udendørs, hvor du kan modtage et bedre GPS-signal.

Vælg **Menu > Program. > Sted og GPS-data > Tripafstand.**

Beregning af rejseafstanden

Vælg **Valg > Start**. De beregnede værdier forbliver på skærmen.

Start af en ny beregning

Vælg **Valg > Nulstil**. Herved nulstilles rejseafstanden og -tiden samt de gennemsnitlige og maksimale hastigheder.

Nulstilling af kilometertælleren og den samlede tid

Vælg **Valg > Genstart**.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet.

Positioneringsindstillinger

Positioneringsindstillingerne angiver de metoder, den server og de notationsindstillinger, der skal benyttes til positionering.

Vælg **Menu > Program. > Sted og Positionering.**

Angivelse af positioneringsmetoder

Anvendelse af kun den integrerede GPS-modtager på enheden

Vælg **Integreret GPS.**

Brug af A-GPS (Assisted GPS) til at modtage hjælpedata fra en positioneringsserver

Vælg **Assisteret GPS.**

Brug af oplysninger fra mobilnetværket (netværkstjeneste)

Vælg **Netværksbaseret.**

Angivelse af positioneringsserver

Angivelse af adgangspunkt og positioneringsserver til netværksbaseret positionering

Vælg **Positioneringsserver.**

Denne bruges til A-GPS eller netværksbaseret positionering. Positioneringsserveren kan være forudindstillet af din tjenesteudbyder, og du kan muligvis ikke redigere indstillingerne.

Angivelse af notationsindstillinger

Valg af målesystem til måling af hastigheder og afstande

Vælg **Målesystem > Metrisk** eller **Britisk.**

Angivelse af format til visning af koordinatoplysninger på enheden

Vælg **Koordinatformat**, og vælg det ønskede format.

Kort

Oversigt over Kort



Vælg **Menu > Kort.**

Velkommen til Kort

Kort viser dig, hvad der er i nærheden, hjælper dig med at planlægge din rute og fører dig derhen, hvor du vil.

- Find byer, gader og tjenester.
- Find vej med navigation sving for sving.
- Synkroniser dine foretrukne steder og ruter mellem din telefon og internettjenesten Ovi Kort.
- Få vejrudsigter og andre lokale oplysninger, hvis disse udbydes.

Visse tjenester er ikke tilgængelige i alle lande og udbydes muligvis kun på udvalgte sprog. Tjenesterne kan afhænge af netværket. Kontakt din netværkstjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Indhold såsom satellitbilleder, vejledninger, vejr- og trafikoplysninger samt relaterede tjenester genereres af tredjeparter, som er uafhængige af Nokia. Indholdet kan til en vis grad være unøjagtigt og ufuldstændigt, og det er ikke nødvendigvis tilgængeligt alle steder. Vær aldrig udelukkende afhængig af sådant indhold og relaterede tjenester.

Om positioneringsmetoder

Kort viser din position på kortet ved hjælp af GPS-, A-GPS-, WLAN- eller celle-id-baseret positionering.

GPS (Global Positioning System) er et satellitbaseret navigationssystem, der bruges til at beregne din position. A-GPS (Assisted GPS) er en netværkstjeneste, der sender GPS-data til dig og gør positionsbestemmelsen hurtigere og mere præcis.

WLAN-positionering (via trådløst lokalnetværk) forbedrer positionsbestemmelsens nøjagtighed, når der ikke er nogen tilgængelige GPS-signaler, f.eks. når du er indendørs eller står mellem høje bygninger.

Med celle-id-baseret positionering bestemmes positionen via det antennenetårn, som din mobilenhed konstant er tilsluttet.

Positionsbestemmelsens nøjagtighed kan variere fra nogle få meter til flere kilometer, afhængigt af hvilken positioneringsmetode der er tilgængelig.

Første gang du bruger programmet Kort, bliver du bedt om at angive det internetadgangspunkt, der skal benyttes, når du henter kortoplysninger, bruger A-GPS eller opretter forbindelse til et WLAN-netværk.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-signaler er muligvis ikke tilgængelige i bygninger eller under jorden, og de kan blive svækket af materialer som beton og metal.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerens tilgængelighed og kvalitet.

! **Bemærk:** Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af WLAN-netværk i nogle lande. I Frankrig må du f.eks. kun bruge WLAN indendørs. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Visning af dit sted og kortet

Se det sted, du befinder dig, på kortet, og brug kort over forskellige byer og lande.

Vælg **Menu > Kort og Min position.**

📍 markerer din nuværende position, hvis den er tilgængelig. Når enheden søger efter din position, blinker 📍. Hvis det ikke er muligt at finde din position, angiver 📍 din sidst kendte position.

Hvis det kun er muligt at benytte celle-id-baseret positionering, angiver en røde ring omkring positioneringsikonet det generelle område, hvor du muligvis befinder dig. I tæt befolkede områder er positionsbestemmelsen mere nøjagtig, og den røde cirkel er mindre end i tyndt befolkede områder.

Navigation på kortet

Træk kortet med fingeren. Kortet er som standard orienteret mod nord.

Visning af din aktuelle eller sidst kendte position

Vælg 📍.


Zoom ind eller ud

Vælg + eller -.


Hvis du har en aktiv dataforbindelse, og du navigerer til et område, som ikke er dækket af de kort, der er gemt på enheden, bliver der automatisk hentet nye kort.

Kortdækningen varierer efter land og område.

Navigationsvisning

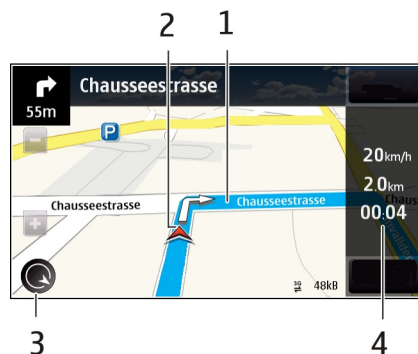

- 1 Rute
- 2 Din position og retning
- 3 Kompas
- 4 Informationspanel (hastighed, afstand, tid)

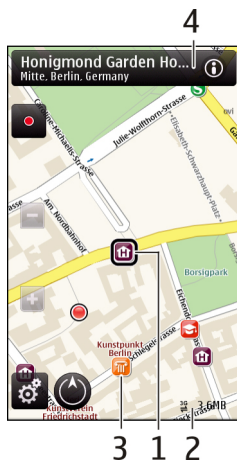

- 1 Den valgte position
- 2 Indikatorområde
- 3 Steder af interesse (f.eks. en togstation eller et museum)
- 4 Informationsområde

Planlægning af en rute

Planlæg din rejse, og opret din rute – og se ruten på kortet, inden du tager af sted.

Vælg **Menu** > **Kort og Min position**.

Oprette en rute

- 1 Tryk på det sted, du starter fra. Vælg **Søg**, hvis du vil søge efter en adresse eller et sted.
- 2 Tryk på området med oplysninger om stedet (i).
- 3 Vælg **Tilføj på rute**.
- 4 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.

Ændre rutepunkternes rækkefølge

- 1 Vælg et rutepunkt.
- 2 Vælg **Flyt**.
- 3 Tryk på det sted, hvor rutepunktet skal placeres.

Redigere placeringen af et rutepunkt

Tryk på rutepunktet, og vælg **Rediger**. Vælg derefter den ønskede valgmulighed.

Se ruten på kortet

Vælg **Vis rute**.

Navigation til destinationen

Vælg **Vis rute** > **Valg** > **Begynd at køre** eller **Begynd at gå**.

Ændre indstillingerne for en rute

Ruteindstillingerne påvirker navigationsvejledningen og visningen af ruten på kortet.

- 1 Åbn fanen **Indstillinger** i visningen til ruteplanlægning. Du kan åbne ruteplanlægningsvisningen fra

navigationsvisningen ved at vælge **Valg > Rutepunkter** eller **Liste over rutepunkter**.

- 2 Vælg transportformen **I bil** eller **Til fods**. Hvis du vælger **Til fods**, betragtes ensrettede gader som normale veje, og du kan benytte stier og ruter gennem f.eks. parker og indkøbscentre.
- 3 Vælg den ønskede valgmulighed.

Vælg fodgængertilstanden

Åbn fanen Indstillinger, og vælg **Til fods > Foretrukken rute > Veje** eller **Fugleflugtslinje**. Fugleflugtslinje kan med fordel benyttes, når du bevæger dig uden for det almindelige vejnet, fordi du får angivet den retning, du skal gå i.

Brug den hurtigere eller kortere kørerute

Åbn fanen Indstillinger, og vælg **I bil > Rutevalg > Hurtigere rute** eller **Kortere rute**.

Brug den optimerede kørerute

Åbn fanen Indstillinger, og vælg **I bil > Rutevalg > Optimeret**. Den optimerede kørerute kombinerer fordelene ved både den kortere og den hurtigere rute.

Du kan også vælge, om du vil anvende eller undgå f.eks. motorveje, betalingsveje eller færger.

Få trafik- og sikkerhedsoplysninger

Du kan få hjælp til at komme nemmere frem, når du kører i bil, med realtidsoplysninger om hændelser i trafikken, hjælp

til at vælge vejbane og hastighedsadvarsler, hvis disse tjenester kan benyttes i dit land eller område.

Vælg **Menu > Kort** og **I bil**.

Visning af trafikale hændelser på kortet

Vælg **Valg > Trafikinfo**, mens du bruger navigationstjenesten i bilen. Hændelserne vises som trekanter og streger.

Opdatering af trafikoplysninger

Vælg **Valg > Trafikinfo > Opdater trafikinfo**.

Når du planlægger en rute, kan du indstille enheden til at undgå trafikale problemer, f.eks. køer og vejarbejde.

Sådan undgår du trafikale problemer

Vælg  **> Navigation > Genber. rute pga. trafik** i hovedvisningen.



Advarsel:

Du kan få vist placeringen af hastigheds-/sikkerhedskameraer på ruten under navigation, hvis denne funktion er aktiveret. I nogle retskredse er brugen af data vedrørende placeringen af hastigheds-/sikkerhedskameraer forbudt eller reguleret. Nokia er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af data vedrørende placeringen af hastigheds-/sikkerhedskameraer eller konsekvenserne af at bruge disse data.

Køre til destinationen

I Kort kan du få kørselsanvisninger sving for sving, mens du kører, så du kan finde vej til din destination.

Vælg **Menu** > **Kort** og **I bil**.

Køre til en destination

Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

Køre til dit hjem

Vælg **Kør hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse. Hvis du senere vil ændre din privatadresse, skal du gøre følgende:

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
- 3 Vælg den relevante indstilling.

Tip! Hvis du vil køre uden en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Det sted, du befinder dig, vises midt på kortet under turen.

Ændre visninger under navigation

Stryg fingeren over skærmen for at vælge **2D-visning**, **3D-visning**, **Pilevisning** eller **Ruteoversigt**.

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

Til destinationen til fods

Hvis du bruger ruteanvisninger til fodgængere i Kort, bliver du guidet over pladser og gennem parker, gågader og selv indkøbscentre.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Til fods**.

Gå til en destination

Vælg **Vælg destination**, og vælg den relevante indstilling.

Gå til dit hjem

Vælg **Gå hjem**.

Første gang du vælger **Kør hjem** eller **Gå hjem**, bliver du bedt om at angive din privatadresse. Hvis du senere vil ændre din privatadresse, skal du gøre følgende:

- 1 Vælg  i hovedvisningen.
- 2 Vælg **Navigation** > **Hjemmeadresse** > **Angiv ny**.
- 3 Vælg den relevante indstilling.

Tip! Hvis du vil gå uden en bestemt destination, skal du vælge **Kort**. Det sted, du befinder dig, vises midt på kortet under turen.

Deling af sted

Udgiv dit aktuelle sted på Facebook sammen med tekst og et billede. Dine venner på Facebook kan se dit sted på et kort.

Vælg **Menu** > **Kort** og **Del position**.

Hvis du vil dele dit sted, skal du bruge en Nokia- og Facebook-konto.

- 1 Log på din Nokia-konto. Hvis du endnu ikke har en, skal du vælge **Opret ny konto**.
- 2 Log på din Facebook-konto.
- 3 Vælg dit aktuelle sted.
- 4 Angiv din statusopdatering.
- 5 Hvis du vil vedhæfte et billede i indlægget, skal du vælge **Tilføj et billede**.
- 6 Vælg **Del position**.

Administration af din Facebook-konto

Vælg **Konti > Indstillinger for deling af sted > Facebook** i hovedvisningen.

For at kunne dele dit sted og vise andres steder skal du have en internetforbindelse. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken.

Facebooks vilkår for anvendelse gælder for deling af dit sted på Facebook. Du bør gøre dig bekendt med Facebooks vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger.

Inden du deler oplysninger om, hvor du befinder dig, skal du altid nøje overveje, hvem du deler oplysningerne med. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, du bruger, da

oplysningerne om, hvor du befinder dig, muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe af personer.

Gemme steder og ruter

Gem adresser, interessante steder og ruter, så du hurtigt kan finde og bruge dem på et senere tidspunkt.

Vælg **Menu > Kort**.

Sådan gemmes et sted

- 1 Vælg **Min position**.
- 2 Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 3 Tryk på området med oplysninger .
- 4 Vælg **Gem sted**.

Sådan gemmes en rute

- 1 Vælg **Min position**.
- 2 Tryk på stedet. Du kan søge efter en adresse eller et sted ved at vælge **Søg**.
- 3 Tryk på området med oplysninger .
- 4 Hvis du vil tilføje et andet rutepunkt, skal du vælge **Tilføj på rute**.
- 5 Vælg **Tilføj et nyt rutepunkt** og den ønskede valgmulighed.
- 6 Vælg **Vis rute > Valg > Gem rute**.

Visning af gemte steder og ruter

Vælg **Foretrukne > Steder eller Ruter**.

Sende steder til dine venner

Når du vil fortælle dine venner, hvor du befinder dig, kan du sende oplysningerne direkte til deres enheder.

Vælg **Menu** > **Kort og Min position**.

Sende et sted til din vens kompatible enhed

Vælg et sted på kortet, tryk på området med oplysninger om stedet () og vælg **Send**.

Ændring af kortets udseende

Se forskellige visninger af kortet, så du nemt kan finde ud af, hvor du er.

Vælg **Menu** > **Kort og Min position**.

Vælg , og vælg en af følgende indstillinger:

Kortvisning — I standardkortvisningen er det nemt at læse detaljer såsom stednavne eller motorvejsnumre.

Satellitvisning — Du kan få en detaljeret visning ved at bruge satellitbilleder.

Terrænvisning — Få et hurtigt overblik over jordens beskaffenhed, når du f.eks. skal bevæge dig i off-road-terræn.

3D-visning — Du kan få en mere realistisk visning ved at ændre kortets perspektiv.

Lokaliteter — Vis kendte bygninger og seværdigheder på kortet.

Aftentilstand — Nedton kortets farver. Når du rejser om aftenen, er kortet nemmere at læse i denne tilstand.

Kamera

Enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 2592 x 1944 pixel (5 megapixel). Billedopløsningen kan se anderledes ud i denne vejledning.

Aftør forsigtigt kameralinsen med en rengøringsklud for at sikre en god billedkvalitet.

Billedtagning

Indstillinger for optagelse og billedtagning

Du kan åbne visningen med indstillinger for billedtagning og optagelse, inden du tager et billede eller optager et videoklip, ved at vælge **Menu** > **Program**. > **Kamera** og .

Visningen med indstillinger for billedtagning og optagelse indeholder genveje til forskellige elementer og indstillinger, du kan bruge, inden du tager et billede eller optager et videoklip.

Standardindstillingerne for videooptagelse og billedtagning gendannes, når du lukker kameraet.

Vælg en af følgende indstillinger:

A Vælg scenen.

 eller  Skift mellem video- og billedtilstand.

 eller  Vis eller skjul søgerens gitter (kun billeder).

 Aktivér selvudløseren (kun billeder).

 Aktivér sekvenstilstand (kun billeder).

 Åbn **Billeder**

Billedindstillinger:

 Vælg en farveeffekt.

 Juster hvidbalancen. Vælg de aktuelle lysforhold. Dette gør det muligt for kameraet at gengive farver mere præcist.

 Juster eksponeringskompensationen (kun billeder). Hvis du vil tage billeder af et mørkt motiv med en meget lys baggrund, f.eks. sne, skal du justere eksponeringen til +1 eller +2 for at kompensere for den lyse baggrund. Hvis du vil tage billeder af et lyst motiv med en mørk baggrund, skal du bruge -1 eller -2.

 Juster lysfølsomheden (kun billeder). Øg lysfølsomheden i situationer med dårlige lysforhold, så billederne ikke bliver for mørke og slørede. Hvis du øger lysfølsomheden, kan der komme mere billedstøj på billederne.

 Juster kontrasten (kun billeder). Juster forskellen mellem de lyseste og mørkeste dele af billedet.

 Juster skarpheden (kun billeder).

Visningen på skærmen ændres i overensstemmelse med de indstillinger, du har angivet.

Optagelsesindstillingerne gælder kun for den valgte optagelsestilstand. De angivne indstillinger nulstilles ikke, hvis du skifter mellem tilstandene.

Hvis du vælger en ny scene, erstattes optagelsesindstillingerne af den valgte sceneindstilling. Du kan om nødvendigt ændre optagelsesindstillingerne, efter at du har valgt en scene.

Det kan tage længere tid at gemme det billede, der er taget, hvis du har ændret indstillingerne for zoom, belysning eller farve.

Billedtagning

Når du tager et billede, skal du være opmærksom på følgende:

- Brug begge hænder til at holde kameraet stille.
 - Et digitalt zoomet billede er af en lavere kvalitet end et billede, hvor der ikke er brugt zoom.
 - Kameraet skifter til batterisparetilstand, når der ikke har været nogen aktivitet i ca. 1 minut.
 - Hold behørig afstand, når du benytter blitz. Benyt ikke blitz for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitz, når du tager et billede.
- 1 Hvis du vil skifte fra videotilstand til billedtilstand, skal du vælge  > .
 - 2 Tryk på udløsertasten. Flyt ikke enheden, før billedet er gemt, og det endelige billede vises.

Billedtagning med det sekundære kamera

- 1 Vælg **Valg** > **Brug sekundært kamera**.
- 2 Vælg  for at tage et billede. Flyt ikke enheden, før billedet er gemt, og det endelige billede vises.

Sådan zoomes der ind eller ud, når du tager et billede


Brug zoomskyderen.

Lad kameraet være åbent i baggrunden, mens du bruger andre programmer

Tryk på menutasten. Tryk på udløsertasten og hold den nede for at vende tilbage til kameraet.

Knapper og indikatorer på skærmen til at tage stillbilleder

Der vises følgende elementer i stillbilledkameraets søger:

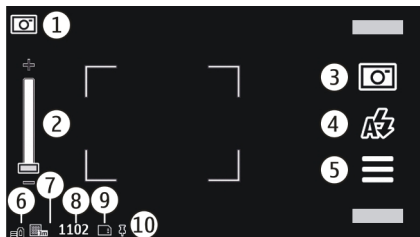

- 1 Indikator for optagelsestilstand.
- 2 Zoomskyder. Tryk på skærmen for at aktivere eller deaktivere zoomskyderen.
- 3 Optagelsesikon. Vælg at tage et billede.
- 4 Blitztilstand. Vælg dette ikon for at ændre indstillingerne.
- 5 Optagelsesindstillinger. Vælg dette ikon for at ændre indstillingerne.
- 6 Indikator for batteriets opladningsniveau.

- 7 Indikator for billedopløsning.
- 8 Billedtæller (det anslåede antal billeder, du kan tage med de aktuelle indstillinger for billedkvalitet og hukommelse).
- 9 Anvendt hukommelse. Afhængigt af enhedens indstillinger er der følgende muligheder: enhedens hukommelse .
- 10 GPS-indikator

Stedsoplysninger

Du kan automatisk få tilføjet oplysninger om, hvor et billede er taget, til billedets filoplysninger. I programmet Billeder kan du f.eks. derefter få vist, hvor billedet blev taget.

Vælg **Menu > Program. > Kamera.**

Tilføjelse af stedsoplysninger til alt optaget materiale

Vælg **Valg > Indstillinger > Vis GPS-oplysninger > Til.** Stedsoplysningerne er kun tilgængelige for billeder, der er optaget med hovedkameraet.

Der kan knyttes stedsoplysninger til et billede eller et videoklip, hvis stedets koordinater kan bestemmes via netværket eller GPS. Hvis du deler et billede eller et videoklip, som indeholder stedsoplysninger, er disse oplysninger synlige for de personer, som kan se billedet eller videoklipet. Du kan deaktivere geokodning under kameraindstillingerne.

Det kan tage flere minutter at hente koordinaterne for din position. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signalerne kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige

forhindringer og vejrforhold. Hvis du deler en fil, der indeholder stedsoplysninger, bliver disse stedsoplysninger også delt, og de personer, der kan se filen, vil muligvis kunne se, hvor du befinder dig. Enheden skal have adgang til netværkstjenester for at kunne hente stedsoplysninger.

Ikoner for stedsoplysninger:

 — Oplysninger om placering ikke tilgængelige. GPS forbliver aktiveret i baggrunden i flere minutter. Hvis der oprettes en satellitforbindelse, og indikatoren skifter til  inden for denne tidsramme, kodes alle de billeder og videoklip, du tager og optager i løbet af tidsrammen, på grundlag af de oplysninger, som er modtaget om GPS-positionen.

 — Der er tilgængelige stedsoplysninger. Stedsoplysninger tilføjes til filoplysningerne.

Filer med stedsoplysninger angives med  i programmet Billeder.

Når du har taget et billede

Når du har taget et billede, skal du vælge imellem følgende indstillinger (kun tilgængelige, hvis du har valgt **Valg > Indstillinger > Vis taget billede > Ja**):

 — Send billedet i en MMS-besked eller i en e-mail eller via forbindelsesmetoder såsom en Bluetooth-forbindelse.

 — Overfør billedet til et kompatibelt onlinealbum.

 **Slet** — Slet billedet.

Hvis du vil bruge billedet som baggrund på startskærmbilledet, skal du vælge **Valg > Brug billede > Som baggrund**.

Hvis du vil vælge billedet som det opkaldsbillede, der som standard skal bruges i alle opkaldssituationer, skal du vælge **Valg > Brug billede > Som opkaldsbillede**.

Du kan tildele billedet til en kontakt ved at vælge **Valg > Brug billede > Tildel til kontakt**.

Hvis du vil vende tilbage til søgeren og tage et nyt billede, skal du trykke på udløsertasten.

Blitz- og videolys

Enhedens kamera har en dobbelt LED-blitz til situationer med dårlige lysforhold.

Du kan vælge den ønskede blitztilstand ved at vælge den aktuelle indikator for blitztilstand. Der er følgende indikatorer:  **Automatisk**,  **Røddjeredu.**,  **Til** og  **Fra**.

Undgå at berøre LED-blitzen. LED-indikatorerne kan blive varme efter længere tids brug.

Hold behørig afstand, når du benytter blitzten. Benyt ikke blitzten for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzten, når du tager et billede.

Sådan øges lysniveauerne ved videooptagelse under dårlige lysforhold

Vælg .

Scener

En scene hjælper dig med at finde de rigtige farve- og belysningsindstillinger til de aktuelle omgivelser. Indstillingerne for hver scene er angivet i overensstemmelse med en bestemt stilart eller bestemte omgivelser.

Standardscenen i billed- og videotilstand angives med **A** (Automatisk).

Ændring af scenen

Vælg  > **Scenetilstande**, og vælg en scene.

Oprettelse af din egen scene til et bestemt miljø

Vælg **Brugerdefineret** og **Rediger**. Du kan justere forskellige lys- og farveindstillinger for den brugerdefinerede scene.

Kopiering af indstillingerne fra en anden scene

Vælg **Baseret på scenetilstand**, og vælg den ønskede scene. Vælg **Tilbage** for at gemme ændringerne og vende tilbage til scenelisten.

Aktivering af din egen scene

Vælg **Brugerdefineret** > **Vælg**.

Sådan tages en sekvens af billeder

Vælg **Menu** > **Program**. > **Kamera**.

Sekvenstilstanden kan kun benyttes med hovedkameraet. Hvis du vil bruge sekvenstilstand, skal der være nok ledig hukommelse på enheden.

Indstilling af kameraet til at tage billeder i en sekvens

- 1 Vælg  > **Sekvens**. Vælg  for at lukke visningen med indstillinger.
- 2 Hold udløsertasten nede. Enheden tager billeder, indtil du vælger **Stop**, eller indtil der er taget 18 billeder.

Deaktivering af sekvenstilstand

Vælg  > **Ét billede**.

De billeder, du har taget, vises i en gittervisning. Vælg et billede for at få det vist. Tryk på udløsertasten for at vende tilbage til søgeren i sekvenstilstand.

Du kan også bruge sekvenstilstand med selvudløseren.

Selvudløser

Brug selvudløseren til at forsinke billedoptagelsen, så du selv kan komme med på billedet.

Indstilling af forsinkelsen for selvudløseren

Vælg  >  og den ønskede forsinkelse, inden billedet tages.

Aktivering af selvudløseren

Vælg **Aktivér**. Ikonet for stopuret på skærmen blinker, og den resterende tid vises, når selvudløseren er aktiveret. Kameraet tager billedet, når den valgte forsinkelse er udløbet.

Deaktivering af selvudløseren

Vælg  >  > .

Tip! Prøv at bruge en forsinkelse på **2 sekunder** for at undgå rystelser, når du tager et billede.


Videooptagelse

Optagelse af et videoklip

- 1 Vælg om nødvendigt  >  for at skifte fra billedtilstand til videotilstand.
- 2 Tryk på udløsertasten, eller vælg  for at starte optagelsen. Et rødt optagelsesikon vises.
- 3 Vælg **Pause** for at standse optagelsen midlertidigt. Du kan fortsætte optagelsen ved at vælge **Fortsæt**. Hvis du stopper optagelsen midlertidigt, og ikke trykker på nogen knapper inden for ét minut, vil optagelsen stoppe. Zoom ind eller ud ved at bruge zoomtasterne.
- 4 Tryk på optagelsestasten (udløsertasten) for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk i **Billeder**.

Videooptagelse – kontrolelementer og indikatorer på skærmen

Der vises følgende elementer i videosøgeren:

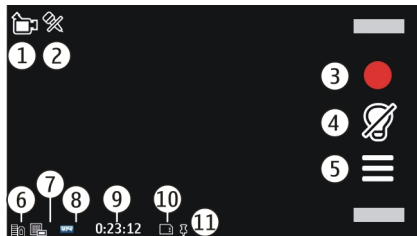

- 1 Indikator for optagelsestilstand.
- 2 Lyd slået fra
- 3 Optagelsesikon. Vælges for at optage videoklip.
- 4 Videolysindikator
- 5 Optagelsesindstillinger. Vælges for at skifte indstillinger.
- 6 Indikator for batteriets opladningsniveau.
- 7 Indikator for videokvalitet. Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Videokvalitet** for at ændre denne indstilling.
- 8 Videofiltype
- 9 Tilgængelig optagelsestid. Når du optager video, viser indikatoren for varighed af den aktuelle video også den forløbne og resterende tid.
- 10 Placeringen af det gemte videoklip
- 11 GPS-signalindikator

Når du har optaget et videoklip

Når du har optaget et videoklip, skal du vælge mellem følgende indstillinger (kun muligt, hvis du har valgt **Valg** > **Indstillinger** > **Vis optaget video** > **Ja**):

▶ **Afspil** — Afspil det videoklip, du lige har optaget.

🌐 — Overfør billedet til et kompatibelt onlinealbum.

🗑️ **Slet** — Slet videoklippet.

Hvis du vil vende tilbage til søgeren og optage et nyt videoklip, skal du trykke på optagelsestasten (udløsertasten).

Kameraindstillinger

Kameraindstillinger for stillbilleder

Vælg Menu > Program. > Kamera.

Hvis du vil ændre hovedindstillingerne, skal du i billedtilstanden vælge **Valg** > **Indstillinger** og vælge en af følgende indstillinger:

Billedkvalitet — Indstil opløsningen. Jo højere billedopløsningen er, desto mere hukommelsen bruger billedet.

Vis taget billede — Få vist billedet, efter det er taget, eller fortsæt straks med at tage billeder.

Standardbillednavn — Angiv standardnavnet på de billeder, der tages.

Optagelsestone — Indstil den tone, der skal lyde, når du tager et billede.

Hukommelse i brug — Vælg, hvor du vil gemme billederne.

Vis GPS-oplysninger — Hvis du vil føje GPS-koordinater til hver billedfil, skal du vælge **Til**. Det kan tage noget tid at modtage et GPS-signal. Det er også muligt, at signalet ikke er tilgængeligt.

Roter billeder automatisk — Vælg, om du vil have, at billeder, der tages, mens enheden holdes lodret, skal roteres, når du åbner dem i Billeder.

Gendan kameraindstil. — Nulstil kameraindstillingerne tilbage til standardværdierne.

Videoindstillinger

Vælg Menu > Program. > Kamera.

Hvis du vil ændre hovedindstillingerne, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** i videotilstanden og vælge en af følgende indstillinger:

Videokvalitet — Angiv videoklippets kvalitet. Hvis du vil sende et videoklip i en MMS-besked, skal du vælge **Delingskvalitet**. Klippet optages i QCIF-opløsning og i 3GP-format. Du kan muligvis ikke sende videoklip, der er gemt i MPEG4-filformatet, i en MMS-besked.

Vis GPS-oplysninger — Hvis der automatisk skal tilføjes GPS-positionskoordinater til videoklippene, skal du vælge **Til**. Det kan tage lidt tid at hente GPS-signalet, og det er ikke sikkert, at signalet er tilgængeligt.

Der kan knyttes stedsoplysninger til et billede eller et videoklip, hvis stedets koordinater kan bestemmes via netværket eller GPS. Hvis du deler et billede eller et videoklip, som indeholder stedsoplysninger, er disse oplysninger synlige for de personer, som kan se billedet eller videoklippet. Du kan deaktivere geokodning under kameraindstillingerne.

Lydoptagelse — Optag lyd.

Vis optaget video — Få vist det første billede i det optagede videoklip, når optagelsen er stoppet. Hvis du vil se hele videoklippen, skal du vælge ► **Afspil**.

Standardvideonavn — Angiv standardnavnet på de optagede videoklip.

Hukommelse i brug — Vælg, hvor du vil gemme videoklippene.

Gendan kameraindstil. — Nulstil kameraindstillingerne til standardværdierne.

Billeder

Om Billeder

Med Billeder kan du få vist billeder og videoklip, som du har taget eller optaget, hentet fra internettet, modtaget i en MMS-besked eller e-mail, gemt på et hukommelseskort eller kopieret til telefonens hukommelse fra et hukommelseskort eller en anden kilde.

Vælg **Menu** > **Billeder**, og vælg en af følgende indstillinger:

Taget — Få vist alle de billeder og videoklip, du har taget og optaget.

Måneder — Få vist billeder og videoklip kategoriseret efter den måned, hvor de blev taget eller optaget. Gælder kun for indhold, der er taget eller optaget med din enhed.

Albummer — Få vist standardalbummerne og de albummer, du har oprettet.

Koder — Få vist de koder, du har oprettet for hvert element.

Alle — Få vist alle billeder og videoklip på enheden.

Onlinedeling — Send dine billeder eller videoklip til internettet.

Visning af billeder og videoklip

Vælg **Menu** > **Billeder**.



Billederne og videoklippene er ordnet efter dato og klokkeslæt. Antallet af filer vises.

Sådan gennemses filerne

Glid op eller ned med fingeren.

Åbning af en fil

Vælg filen.

Tryk på billedet for at få vist værktøjslinjen. Brug zoomskyderen til at zoome på billedet. Zoomforholdet gemmes ikke permanent.

Redigering af et billede eller videoklip

Vælg filen, og vælg **Valg** > **Rediger**.

Visning af oplysninger om et billede

Vælg filen, og vælg **Valg** > **Detaljer**.

Udskrivning af billederne på en kompatibel printer

Vælg **Valg** > **Udskriv**.

Billeder og videoklip kan også sendes til dig fra en kompatibel enhed. Hvis du vil se et billede eller et videoklip, som du har modtaget, i Fotos, skal du først gemme det.

Visning og redigering af filoplysninger

Vælg **Menu** > **Billeder**.

Du kan få vist og redigere egenskaberne for et billede eller videoklip ved at vælge filen **Valg** > **Detaljer**, og vælg mellem følgende muligheder:

Navn — Få vist det aktuelle filnavn. Vælg feltet med filnavnet, hvis du vil redigere filnavnet.

Beskrivelse — Se en fritekstbeskrivelse af filen. Du kan tilføje en beskrivelse ved at markere feltet.

Kode — Se de senest anvendte koder. Hvis du vil føje flere koder til den aktuelle fil, skal du vælge **Ny kode**.

Album — Se, i hvilke album den aktuelle fil findes.

Sted — Se GPS-positionsoplysningerne, hvis de er tilgængelige.

Opløsning — Se billedets pixelstørrelse.

Varighed — Se længden af videoklipet.

Licens — Få vist DRM-retighederne (Digital Rights Management) for den aktuelle fil.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Organisering af billeder og videoklip

Vælg **Menu** > **Billeder**.

Visning af elementer efter måned

Vælg **Måneder**.

Oprettelse af et album til elementer

Vælg **Albummer** > **Valg** > **Nyt album**.

Tilføjelse af et billede eller et videoklip i et album

Vælg elementet, og vælg **Valg** > **Tilføj til album**.

Sletning af et billede eller videoklip

Vælg elementet, og vælg **Slet** på den aktive værktøjslinje.

Visning af elementer i kodevisningen

Vælg **Koder**, og vælg en kode. Du skal først tilføje koder til elementerne.

Værktøjslinjen Billeder

Vælg den ønskede valgmulighed på den aktive værktøjslinje. De tilgængelige valgmuligheder kan variere, afhængigt af

hvilken visning du er i, og om du har valgt et billede eller et videoklip.

Når du får vist et billede eller et videoklip i fuld skærm, kan du trykke på elementet for at få vist værktøjslinjen og zoomskyderen.

Vælg et billede eller et videoklip og vælg en af følgende valgmuligheder:



Send billedet eller videoklippen.



Markér billedet eller videoklippen.



Overfør billedet eller videoklippen til et kompatibelt onlinealbum (dette er kun tilgængeligt, hvis du har oprettet en konto i et kompatibelt onlinealbum).

Albummer

Med albummer er det nemt at håndtere billeder og videoklip.

Vælg **Menu** > **Billeder** og **Albummer**.

Oprettelse af et nyt album

Vælg

Tilføjelse af et billede eller et videoklip i et album

Vælg elementet, og vælg **Valg** > **Tilføj til album**. Der åbnes en liste over albummer. Vælg det album, som billedet eller videoklippen skal tilføjes i. Det element, du har tilføjet i albummet, er stadig synligt i Billeder.

Fjernelse af et billede eller et videoklip fra et album

Vælg albummet og elementet, og vælg **Valg** > **Fjern fra album**.

Koder

Med koder kan du kategorisere medieelementerne i Billeder. Kodebrowseren viser de anvendte koder og antallet af elementer for hver kode.

Vælg **Menu** > **Billeder**.

Tildeling af en kode til et billede

Vælg billedet, og vælg **Valg** > **Tilføj kode**. Opret en kode ved at vælge **Ny kode**.

Visning af de koder, du har oprettet

Vælg **Koder**. Størrelsen på kodens navn svarer til det antal elementer, som er knyttet til koden.

Visning af alle de billeder, der er knyttet til en kode

Vælg koden på listen.

Sortering af koder efter navn

Vælg **Valg** > **Navn**.

Sortering af koder efter popularitet

Vælg **Valg** > **Popularitet**.

Fjernelse af et billede fra en kode

Vælg koden og billedet, og vælg **Valg** > **Fjern fra kode**.

Diasshow

Vælg **Menu > Billeder**.

Du kan få vist dine billeder som et diasshow ved at vælge et billede og derefter vælge **Valg > Diasshow > Afspil**.

Diasshowet begynder med den valgte fil.

Hvis du vil have vist nogle af billederne i et diasshow, skal du vælge **Valg > Markér/fjern markering > Markér** for at markere billederne. Du kan starte diasshowet ved at vælge **Valg > Diasshow > Afspil**.

Du kan se et diasshow, der er afbrudt midlertidigt, ved at vælge **Fortsæt**.

Vælg **Tilbage** for at afslutte diasshowet.

Inden du starter diasshowet, kan du justere indstillingerne for diasshowet ved at vælge **Valg > Diasshow > Indstillinger** og vælge mellem følgende muligheder:

Billedrækkefølge — Vis billeder fra ældre til nyere eller omvendt.

Sang — Valg af en musikfil på listen.

Overgangshastighed — Juster visningshastigheden for diasshowet.

Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere lydstyrken under diasshowet.

Redigere billeder

Billedredigering

Vælg **Menu > Billeder**.

Redigering af et billede

Tryk på billedet, og vælg **Valg > Rediger**.

Tilføjelse af effekter til billederne

Vælg **Valg > Tilføj effekt**. Du kan beskære og rotere billedet, justere lysstyrke, farve, kontrast og opløsning samt tilføje effekter, tekst, clipart eller en ramme til billedet.

Beskæring af billeder

Vælg **Menu > Billeder**.

Beskæring af et billede

Vælg **Valg > Tilføj effekt >  (Beskær)**.

Manuel beskæring af et billede

Vælg **Manuel**. Der vises et kryds øverst til venstre og nederst til højre på billedet. Træk i krydsene i hjørnerne for at justere beskæringsrammen. Vælg **Indstil** for at angive beskæringsområdet. Når beskæringsområdet er valgt, kan du trække rammen for at flytte beskæringsområdet uden at ændre rammens størrelse eller formatforhold. Når du er tilfreds med beskæringsområdet, skal du vælge **Beskær**.

Hvis du vælger et foruddefineret formatforhold, fastlåses det valgte formatforhold, når du justerer beskæringsgrænserne.

Reducering af røde øjne

- 1 Vælg **Menu > Billeder**.
- 2 Vælg et billede, og vælg **Valg > Rediger > Valg > Tilføj effekt >  (Røddjereduktion)**.
- 3 Træk krydset hen på øjet, og vælg **Valg > Indstil**. Træk for at justere størrelsen, og flyt ringen, så den omkranser øjet, og vælg **Valg > Anvend røddjereduktion**. Vælg **Udført**, når du er færdig med at redigere billedet.
- 4 Hvis du vil gemme ændringerne og vende tilbage til den forrige visning, skal du vælge **Tilbage**.

Redigering af videoer

Videoredigeringsprogrammet understøtter videofilformaterne .3gp og .mp4 samt lydfilformaterne .aac, .amr, .mp3 og .wav. Programmet understøtter ikke nødvendigvis alle funktioner i et filformat eller alle varianter af filformater.

Vælg et videoklip, vælg **Valg > Rediger**, og vælg en af følgende indstillinger:

Flet — Tilføj et billede eller et videoklip i starten eller slutningen af videoklipet.

Skift lyd — Tilføj et nyt lydclip, eller erstat den oprindelige lyd i videoklipet.

Tilføj tekst — Tilføj tekst i starten eller slutningen af videoklipet.

Klip — Trim videoklipet, og markér de dele, du vil beholde, i videoklipet.

Sådan tager du et billede af videoklipet

Vælg **Valg > Tag billede** i visningen til videoklipning.

Billedudskrivning

Du kan udskrive billeder fra enheden med en printer, som er kompatibel med PictBridge. Du kan kun udskrive billeder, som er i JPEG-filformat.

Hvis du vil udskrive billeder i Billeder, kamera eller billedfremviseren skal du markere billederne og vælge **Valg > Udskriv**.

Tilslutte til printer

Vælg i undermenuen Udskriv, om du vil udskrive billedet via Bluetooth-forbindelsen eller via et kompatibelt USB-datakabel.

Hvis du vil udskrive via et USB-datakabel, skal du først tilslutte enheden til en kompatibel printer ved hjælp af USB-datakablet og vælge **Billedoverførsel** som USB-forbindelse.

Vis udskrift

Når du har valgt printeren, vises de valgte billeder via foruddefinerede layout.

Ændring af layout for udskriftsvisning

Gennemse de layout, der kan benyttes med den valgte printer. Hvis billedet ikke kan være på en enkelt side, skal du glide op eller ned med fingeren for at få vist de andre sider.

Valg af papirstørrelsen

Vælg **Valg** > **Udskriftsindstillinger** > **Papirstørrelse**.

Valg af udskriftskvaliteten

Vælg **Valg** > **Udskriftsindstillinger** > **Udskriftskvalitet**.

Onlinedeling

Du kan dele billeder og videoklip i kompatible onlinealbummer, weblogs eller via andre tjenester til onlinedeling på internettet. Du kan overføre indhold, gemme ufuldstændige poster som kladder og fortsætte senere samt få vist albummernes indhold. De understøttede indholdstyper kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen.

Hvis du vil dele billeder og videoer online, skal du have en konto hos en tjenesteudbyder, der udbyder deling af billeder online. Du kan normalt abonnere på en sådan tjeneste på tjenesteudbyderens websted. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Hvis du bruger denne tjeneste, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Den anbefalede forbindelsesmetode er WLAN (trådløst LAN-netværk).

Overfør en fil fra Billeder til en onlinetjeneste ved at vælge **Menu** > **Billeder**, den ønskede fil og **Valg** > **Send** > **Overfør** eller **Del på Ovi**.

Du finder yderligere oplysninger om programmet og kompatible tjenesteudbydere på siderne for produktsupport på Nokias websted eller dit lokale Nokia-websted.

Musik

⚠ Advarsel:

Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Lyt til musik ved moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Afspilning af en sang eller podcast

Vælg **Menu** > **Musik** > **Musikbibliotek**.

Start af afspilningen

- 1 Vælg de sange eller podcasts, du vil afspille.
- 2 Hvis du vil afspille et element, skal du vælge det på listen.

Sådan afbrydes, fortsættes eller stoppes afspilningen

Hvis du vil sætte afspilningen på pause, skal du vælge . Du kan fortsætte afspilningen ved at vælge .

Sådan spoles en sang frem eller tilbage

Hold  eller  nede.

Afspilning af sange i tilfældig rækkefølge

Vælg **Valg** > **Tilfældig afspilning** for at afspille sange i tilfældig rækkefølge (.

Gentagelse af det aktuelle element eller alle elementer

Vælg **Valg** > **Gentag** for at gentage det aktuelle element (↺) eller alle elementer (↻).

Hvis du afspiller podcasts, bliver blanding og gentaget afspilning automatisk slået fra.

Ændring af musikafspilningens tone

Vælg **Valg** > **Equalizer**.

Ændring af balance og stereobillede eller forstærkning af bassen

Vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Visning af startskærm-billedet, mens afspilleren spiller i baggrunden

Tryk på afslutningstasten.

Lukning af musikafspilleren

Vælg **Valg** > **Afslut**.

Afspilningslister

 Du kan bruge afspilningslister til at oprette et udvalg af sange, som afspilles i en bestemt rækkefølge.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Musikbibliotek** og **Afspilningslister**.

Oprettelse af en afspilningsliste

- 1 Vælg **Valg** > **Ny afspilningsliste**.

- 2 Indtast et navn til afspilningslisten, og vælg **OK**.
- 3 Vælg **Ja** for at tilføje en sang nu. Hvis du vil tilføje sangene på et senere tidspunkt, skal du vælge **Nej**.
- 4 Hvis du vælger **Ja**, skal du vælge de ønskede kunstnere for at søge efter de sange, du vil tilføje på afspilningslisten. Vælg **Tilføj** for at tilføje elementer. Hvis du vil vise eller skjule sangene under en kunstner, skal du vælge **Udvid** eller **Skjul**.
- 5 Når du har foretaget dine valg, skal du vælge **Udført**. Afspilningslisten gemmes i enhedens lagerhukommelse.

Du kan kopiere en mappe med musik fra din pc til enheden. Der oprettes en afspilningsliste med sangene i mappen.

Oprettelse af en afspilningsliste fra en mappe

- 1 Vælg **Valg** > **Tilføj fra hukommelse**.
- 2 Gå til den ønskede mappe, og vælg **Valg** > **Ny afspilningsliste fra mappe**.
- 3 Indtast et navn til afspilningslisten, og vælg **OK**.

Visning af detaljer om en afspilningsliste

Vælg **Valg** > **Afspilningsliste**.**detaljer**.

Tilføjelse af flere sange, når du får vist en afspilningsliste

Vælg **Valg** > **Tilføj sange**.

Tilføjelse af sange, albummer, kunstnere eller komponister på en afspilningsliste

Vælg et element, og vælg **Valg** > **Føj på afspilningsliste** > **Gemt afspilningsliste** eller **Ny afspilningsliste**.

Fjernelse af en sang fra en afspilningsliste

Vælg **Valg** > **Fjern**.

Dette sletter ikke sangen fra enheden; den fjernes blot fra afspilningslisten.

Ændring af sangenes rækkefølge på en afspilningsliste

- 1 Vælg den sang, du vil flytte, og vælg **Valg** > **Rediger afspil.liste**.
- 2 Flyt sangen til den ønskede placering, og vælg **Sæt ind**.
- 3 Hvis du vil flytte en anden sang, skal du vælge sange og **Flyt**. Flyt derefter sangen til den ønskede placering, og vælg **Sæt ind**.
- 4 Når du er færdig med at ændre sangenes placering på listen, skal du vælge **Udført**.

Få vist sangtekster, når du lytter til en sang

Hvis du vil se sangteksterne, mens du afspiller en sang, skal du kopiere sangtekstfilerne til den samme mappe som musikfilerne. Navnene på sangtekstfilerne skal svare til navnene på de tilhørende musikfiler.

Musikafspilleren understøtter grundlæggende og udvidede LRC-formater. Desuden understøttes sangtekster, der er indlejret i en sang, ved hjælp af ID3v2-metadataformatet.

Brug kun sangtekster, der er fremskaffet på lovlig vis.

Podcasts

Vælg **Menu** > **Musik** > **Musikbibliotek og Podcasts**.

Podcastepisoder har tre tilstande: aldrig afspillet, delvist afspillet og helt afspillet. Hvis tilstanden er delvist afspillet, afspilles episoden fra den sidste afspilningsposition, næste gang den afspilles. Hvis tilstanden er aldrig afspillet eller helt afspillet, afspilles episoden fra begyndelsen.

Overførsel af musik fra en computer

Du kan bruge følgende metoder til at overføre musik.

Håndtering og organisering af musikfiler med Nokia Music

Hent pc-softwaren fra www.music.nokia.com/download, og følg instruktionerne.

Synkronisering af musik med Windows Media Player

Tilslut et kompatibelt USB-datakabel, og vælg **Medieoverførsel** som forbindelsestilstand.

Brug af enheden som lagerhukommelse

Hvis du vil have vist enheden på en computer som en lagerenhed, der kan overføres datafiler til, skal du oprette forbindelse ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel eller en Bluetooth-forbindelse.

Hvis du bruger et USB-datakabel, skal du vælge **Dataoverførsel** som forbindelsestilstand.

Ændring af standardtilstanden for USB-forbindelser

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **USB** > **USB-forbindelsestilstand**.

Ovi Musik

Med Ovi Musik (netværkstjeneste) kan du søge efter, gennemse og hente musik til din enhed.

Tjenesten Ovi Musik vil efterhånden erstatte musikbutikken.

Vælg **Menu** > **Musik** > **Ovi Musik**.

Du skal tilmelde dig tjenesten for at kunne hente musik.

Når du henter musik, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste), og du skal muligvis betale for overførslen. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Der skal være angivet et gyldigt internetadgangspunkt på enheden, for at du kan få adgang til Ovi Musik. Du bliver muligvis bedt om at vælge det adgangspunkt, som skal bruges, når der skal oprettes forbindelse til Ovi Musik.

Valg af et adgangspunkt

Vælg **Standardadgangspunkt**.

De tilgængelige indstillinger i Ovi Musik og den måde, de vises på, kan variere. Indstillingerne kan også være forudindstillede og ikke til at ændre. Du kan muligvis ændre indstillingerne, når du bruger Ovi Musik.

Ændring af indstillingerne for Ovi Musik

Vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Ovi Musik er ikke tilgængelig i alle lande og områder.

Nokia Podcasting

Om Podcasting



Med programmet Podcasting kan du finde, abonnere på og hente podcasts samt afspille, håndtere og dele podcasts.

Du skal have adgang til et netværk for at kunne hente og dele podcasts.

Den anbefalede forbindelsesmetode er WLAN (trådløst LAN-netværk). Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser og vilkår for dataoverførsler.

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente podcasts, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Sådan finder du podcasts

Du kan finde podcasts ved at søge efter nøgleord eller titler.

Vælg **Menu** > **Program**. > **Podcasting**.

Angivelse af internetadressen til en podcastsøgetjeneste

Hvis du vil bruge en podcastsøgetjeneste, skal du angive internetadressen til søgetjenesten. Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **URL på søgetjeneste**.

Søgning efter podcasts

Vælg **Søg**, og indtast de ønskede nøgleord.

Tip! Søgetjenesten søger efter podcasttitler og nøgleord i beskrivelser, ikke bestemte episoder. Generelle emner som

f.eks. fodbold eller hiphop giver normalt bedre resultater end et bestemt hold eller en bestemt kunstner.

Abonnement på en fundet podcast

Vælg titlen på podcasten. Podcasten tilføjes på listen over de podcasts, du abonnerer på.

Start af en ny søgning

Vælg **Valg** > **Ny søgning**.

Åbning af webstedet til en podcast

Vælg **Valg** > **Åbn internetside**.

Visning af detaljer om en podcast

Vælg **Valg** > **Beskrivelse**.

Afspilning og administration af podcasts

Vælg **Menu** > **Program**. > **Podcasting og Podcasts**.

Få vist de tilgængelige episoder i en podcast

Vælg titlen på en podcast. Der vises en liste over episoder.

Afspilning af en episode, der er hentet

Vælg **Valg** > **Afspil**.

Opdatering af en podcast

Vælg **Valg** > **Opdater**.

Afbrydelse af opdateringen

Vælg **Valg** > **Stop opdatering**.

Tilføjelse af en ny podcast ved at indtaste podcastens internetadresse

1 Vælg **Valg** > **Ny podcast**.

2 Indtast podcastens internetadresse.

Kontakt din tjenesteudbyder, hvis der ikke er angivet et adgangspunkt, eller hvis du bliver bedt om at indtaste et brugernavn og en adgangskode, når du forsøger at åbne en pakkeforbindelse.

Redigering af en podcasts internetadresse

Vælg **Valg** > **Rediger**.

Sletning af en hentet podcast fra enheden

Vælg **Valg** > **Slet**.

Åbning af podcastens websted

Vælg **Valg** > **Åbn internetside**.

Sådan kommenterer du en podcast eller ser kommentarer (hvis det er muligt)

Vælg **Valg** > **Vis kommentarer**.

Afsendelse af en podcast til en anden kompatibel enhed

1 Vælg **Valg** > **Send**.

2 Vælg afsendelsesmetoden (som .opml-filer i en MMS-besked eller via en Bluetooth-forbindelse).

Hentning af podcasts

Når du har abonneret på en podcast, kan du hente, afspille og administrere podcastepisoderne.

Vælg **Menu > Program. > Podcasting.**

Visning af en liste over podcasts, du abonnerer på

Vælg **Podcasts.**

Visning af de enkelte episodetitler

Vælg podcasttitlen.

En episode er en bestemt mediefil i en podcast.

Start af en overførsel

Vælg episodetitlen.

Du kan hente flere episoder på samme tid.

Afspilning af en podcast, inden overførslen er fuldført

Gå til en podcast, og vælg **Valg > Afspil eksempel.**

De hentede podcasts gemmes i mappen Podcasts, men det er ikke sikkert, at de vises med det samme.

Lister

Lister gør det nemmere for dig at finde nye podcastepisoder, som du kan abonnere på.

Vælg **Menu > Program. > Podcasting.**

Åbning af en liste

Vælg **Lister**, og vælg den ønskede liste. Hvis listen ikke er opdateret, startes opdateringen, når du vælger den. Når opdateringen er fuldført, skal du vælge listen igen for at åbne den.

Listerne kan omfatte de mest populære podcast og mapper med særlige temaer.

Åbning af en mappe med et tema

Vælg mappen. Der vises en liste over podcasts.

Abonnement på en podcast

Gå til titlen, og vælg **Valg > Abonner.**

Når du har abonneret på en podcast, kan du hente, administrere og afspille podcastepisoderne via podcastmenuen.

Redigering af en mappe, et internetlink eller en internetliste

Vælg **Valg > Rediger.**

Afsendelse af en mappe

- 1 Gå til en mappe på listen.
- 2 Vælg **Valg > Send.**
- 3 Vælg afsendelsesmetoden.

Import af en OPML-fil, der er gemt på enheden

- 1 Vælg **Valg > Importér OPML-fil.**
- 2 Angiv filens placering, og importér den.

Tilføjelse af en ny internetliste eller mappe

- 1 Vælg **Valg > Ny > Internetliste** eller **Mappe** i visningen Lister.
- 2 Indtast titlen eller internetadressen til OPML-filen (Outline Processor Markup Language).

Podcastindstillinger

Vælg **Menu > Program. > Podcasting.**

Før du bruger programmet Podcasting, skal du angive forbindelses- og overførselsindstillingerne.

Forbindelsesindstillinger

Vælg **Valg > Indstillinger > Forbindelse**, og vælg en af følgende indstillinger:

Standardadgangspunkt — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet.

URL på søgetjeneste — Angiv internetadressen til den søgetjeneste, der skal bruges til at søge efter podcasts.

Overførselsindstillinger

Vælg **Valg > Indstillinger > Hentning**, og vælg en af følgende indstillinger:

Gem i/på — Angiv, hvor dine podcasts skal gemmes.

Opdateringsinterval — Angiv, hvor ofte podcasts skal opdateres.

Næste opdateringstid — Angiv tidspunktet for den næste automatiske opdatering.

Der sker kun automatiske opdateringer, hvis der er valgt et bestemt standardadgangspunkt, og programmet Podcasting er åbent.

Hentningsgrænse (%) — Angiv procentdelen af hukommelse, der skal reserveres til hentning af podcasts.

Når grænse overskrides — Angiv, hvad der skal ske, hvis overførselsgrænsen overskrides.

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente podcasts, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Gendannelse af standardindstillingerne

Vælg **Valg > Indstillinger > Valg > Gendan standarder.**

FM-radio

Sådan lytter du til radioen

Vælg **Menu > Musik > Radio.**

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal sluttes et kompatibelt headset eller kompatibelt tilbehør til enheden, for at FM-radioen kan fungere korrekt.

Første gang du åbner programmet, kan du vælge at få indstillet de lokale stationer (kanaler) automatisk.

Vælg  eller , hvis du vil lytte til den næste eller forrige station.

Du kan slå radiolyden fra ved at vælge .

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Kanaler — Få vist gemte radiostationer.

Stil ind på stationer — Søg efter radiostationer.

Gem — Gem en radiostation.

Aktiver højttaler eller **Deaktiver højttaler** — Slå højttaleren til eller fra.

Alternative frekvenser — Vælg, om radioen automatisk skal søge efter en bedre RDS-frekvens for stationen, hvis signalet på stationens aktuelle frekvens bliver for svagt.

Afspil i baggrunden — Vend tilbage til startskærm billedet, mens radioen spiller i baggrunden.

Administration af radiostationer

Vælg **Menu** > **Musik** > **Radio**.

Hvis du vil lytte til en gemt station, skal du vælge **Valg** > **Kanaler** og vælge en station på listen.

Du kan fjerne eller omdøbe en station ved at vælge **Valg** > **Kanaler** > **Valg** > **Slet** eller **Omdøb**.

Du kan indstille den ønskede frekvens manuelt ved at vælge **Valg** > **Stil ind på stationer** > **Valg** > **Manuel indstilling**.

Videoklip

Du kan hente og streame videoklip trådløst fra kompatible videotjenester på internettet (netværkstjeneste) ved hjælp af en pakke data- eller WLAN-forbindelse. Du kan også overføre videoklip fra en kompatibel pc til enheden med henblik på visning.

Når du henter videoer, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Der kan være forudindstillede tjenester på enheden.

Tjenesteudbydere kan tilbyde indhold gratis eller mod et gebyr. Du kan få yderligere oplysninger om priserne i tjenesten eller fra tjenesteudbyderen.

Hentning og afspilning af et videoklip

Vælg **Menu** > **Video** og **tv**.

Installation af en videotjeneste

Vælg **Videokilder** > **Videooversigt**, og vælg den ønskede videotjeneste.

Manuel tilføjelse af en videokilde

Vælg **Valg** > **Tilføj kilde** > **Tilføj manuelt** i visningen med videokilder.

Gennemse installerede videotjenester

Vælg **Videokilder**. I nogle videotjenester er indholdet inddelt i kategorier. Hvis du vil gennemse videoklippene, skal du vælge en kategori.

Søgning efter et videoklip

Vælg **Videosøgning**. Søgningen er muligvis ikke tilgængelig i alle tjenester.

Hentning af et videoklip

Vælg **Valg** > **Hent**. Nogle videoklip kan streames trådløst, mens andre først skal hentes til enheden. Overførsler fortsættes i baggrunden, hvis du afslutter programmet. De hentede videoklip gemmes i mappen Mine videoer.

Streaming af et videoklip eller afspilning af et hentet videoklip

Vælg ikonet for afspilning.

Tryk på skærmen for at få vist kontrolltasterne under afspilning.

Brug lydstyrketasterne til at justere lydstyrken.

Planlægning overførsler

Automatisk hentning af videoklip i en tjeneste

Vælg **Valg** > **Planlæg overførsler**. Nye videoklip hentes automatisk hver dag på det tidspunkt, du angiver.

Annullering af planlagte overførsler

Vælg **Manuel overførsel** som overførselsmetoden.

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente videoklip, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler.

Videokilder

Vælg **Menu** > **Video og tv**.

Visning og håndtering af kilder

Vælg **Videokilder**.

Visning af videoklippene i en kilde

Vælg en kilde på listen.

Indholdet af de installerede videotjenester distribueres ved hjælp af RSS-kilder.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Abonnement på kilder — Kontrollér dine aktuelle kildeabonnementer.

Detaljer for kilde — Få vist oplysninger om en videokilde.

Tilføj kilde — Abonner på nye kilder. Vælg **Via Videooversigt** for at vælge en kilde fra tjenesterne i videooversigten.

Opdater kilder — Opdater indholdet fra alle kilder.

Kontostyring — Administration af dine kontooplysninger for en bestemt videokilde, hvis den er tilgængelig.

Flyt — Flyt videoklip til den ønskede placering.

Mine videoer

Mine videoer bruges til at opbevare alle slags videoer. Du kan opføre hentede videoer og videoklip, du har optaget med enhedens kamera, i separate visninger.

Hvis du vil åbne en mappe og se videoklip, skal du vælge mappen. Når et videoklip afspilles, skal du trykke på skærmen

for at kunne bruge betjeningstasterne til at betjene afspilleren.

Tryk på lydstyrketasten for at justere lydstyrken.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Fortsæt overførsel — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller er sat på pause.

Annuler overførsel — Annuler en overførsel.

Videoklipdetaljer — Få vist oplysninger om et videoklip.

Hukommelsesstatus — Få vist mængden af ledig og anvendt hukommelse.

Sortér efter — Sortér videoklip. Vælg den ønskede kategori.

Kopiering af videoer mellem din enhed og computer

Har du brugt enheden til at optage videoer, som du gerne vil se på din computer? Eller vil du kopiere dine videoer fra enheden til din computer? Brug et kompatibelt USB-datakabel til at kopiere videoerne mellem enheden og en computer.

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde enheden med en computer.
Hvis du kopierer filer mellem et hukommelseskort i enheden og en computer, skal du kontrollere, at hukommelseskortet er indsat.
- 2 Åbn Nokia Ovi Suite på computeren, og følg vejledningen på skærmen.

Indstillinger for Video og tv

Vælg **Menu > Video og tv**.

Vælg **Valg > Indstillinger**, og vælg en af følgende indstillinger:

Valg af videotjeneste — Vælg de videotjenester, der skal vises i hovedvisningen. Du kan også tilføje, fjerne, redigere og se oplysningerne om en videotjeneste. Du kan ikke redigere forudinstallerede videotjenester.

Netværksforbindelse — Hvis du vil vælge forbindelsen manuelt, hver gang der oprettes en netværksforbindelse, skal du vælge **Spørg, når det kræves**.

Forældrekontrol — Angiv en aldersbegrænsning for videoer. Adgangskoden er den samme som enhedens låsekode. Låsekoden er som standard indstillet til 12345. I forbindelse med video på bestilling vil videoer med samme eller højere aldersbegrænsning end den, du har angivet, være skjult.

Foretruk. hukommelse — Vælg, hvor de hentede videoer skal gemmes. Hvis en hukommelse bliver fyldt op, anvendes en alternativ hukommelse, hvis der findes én.

Miniaturer — Hent eller få vist miniaturebilleder af videokilderne.

Tilpasse enheden

Du kan tilpasse enheden ved at ændre standbytilstand, hovedmenu, toner, temaer eller skriftstørrelse. De fleste af tilpasningsindstillingerne foretages via enhedsindstillingerne, f.eks. ændring af skriftstørrelsen.

Ændre enhedens udseende

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Temaer**.

Du kan bruge temaer til at ændre skærmens udseende, f.eks. baggrunds billedet.

Hvis du vil ændre det tema, der bruges til alle programmerne i enheden, skal du vælge **Generelt**. Hvis du vil have vist et tema, før du aktiverer det, skal du gå til temaet og vente et par sekunder. Vælg **Valg** > **Anvend** for at aktivere temaet.  angiver det aktive tema.

Hvis du vil have et billede eller et diasshow med forskellige billeder som baggrund på startskærbilledet, skal du vælge **Baggrund** > **Billede** eller **Diasshow**.

Hvis du vil ændre det billede, der vises på startskærbilledet, når enheden modtager et opkald, skal du vælge **Opkaldsbillede**.

Profiler

Du kan bruge profiler til at angive og tilpasse ringetonerne, signaler ved beskeder og andre toner til forskellige hændelser, miljøer eller opkaldsgrupper. Du kan se den valgte profils navn øverst på startskærbilledet. Hvis profilen Normal er i brug, vises kun den aktuelle dato.

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Profiler**.

Gå til en profil, og vælg en af følgende indstillinger:

Aktivér — Aktivér profilen.

Tilpas — Tilpas profilen.

Tidsbestemt — Indstil profilen til at være aktiv, indtil et bestemt tidspunkt inden for de næste 24 timer.

På det angivne tidspunkt aktiveres den ikke-tidsbestemte profil, der tidligere var aktiv. På startskærbilledet angiver  en tidsindstillet profil. Der kan ikke angives en tid for profilen Offline.

Du kan oprette en ny profil ved at vælge **Valg** > **Opret ny**.

3D-toner

Med 3D-toner kan du benytte tredimensionale lydeffekter som ringetoner. Ikke alle ringetoner understøtter 3D-effekter.

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Profiler**. Gå til en profil, og vælg **Valg** > **Tilpas**.

Hvis du vil aktivere en 3D-effekt, der anvendes på ringetonen, skal du vælge **Effekt for 3D-ringetone** og vælge den ønskede effekt.

Hvis du vil ændre den 3D-ekkoeffekt, der anvendes på ringetonen, skal du vælge **Ekko for 3D-ringetone** og vælge den ønskede effekt.

Hvis du vil lytte til en 3D-effekt, inden du vælger den, skal du gå til effekten og vente et øjeblik.

Skifte startskærmbilledet

Hvis du vil ændre elementer såsom e-mail-meddelelser i startskærmbilledet, skal du vælge **Valg > Rediger indhold**.

Vælg **Menu > Indstillinger og Temaer > Baggrund** for at vælge et billede eller diasshow som baggrundsbillede på startskærmbilledet.

Hvis du vil ændre uret, som vises i startskærmbilledet, skal du trykke på uret i startskærmbilledet og vælge **Valg > Indstillinger > Urtype**.

Ændre hovedmenuen

I menuen har du adgang til enhedens funktioner. Tryk på menutasten for at åbne hovedmenuen.

Du kan ændre menuvisningen ved at vælge **Valg > Listevisning** eller **Gittervisning**.

Vælg **Valg > Organiser** for at reorganisere hovedmenuen. Hvis du f.eks. vil flytte et menuikon til en anden mappe, skal du vælge ikonet og vælge **Valg > Flyt til mappe** og den nye mappe. Du kan også trække et ikon hen til en ny placering i hovedmenuen.

Programmer

Kalender

Med Kalender kan du håndtere kalenderposter, f.eks. møder, opgavenoter og årsdage. 

Åbning af kalenderen

Vælg **Menu > Kalender**.

Kalendervisninger

Vælg **Menu > Kalender**.

Skift mellem kalendervisninger

Vælg **Valg > Skift visning > Dagsvisning, Ugevisning eller Opgavevisning**.

Ændring af ugens første dag eller redigering af indstillingerne for kalenderalarmen

Vælg **Valg > Indstillinger**. Ugens første dag vises, når du åbner kalenderen.

Valg af en bestemt dato

Vælg **Valg > Gå til dato**.

Værktøjslinjen i kalenderen

Vælg **Menu > Kalender**.

Vælg en af følgende indstillinger på værktøjslinjen i kalenderen:

 **Næste visning** — Vælg månedsvisningen.

 **Næste visning** — Vælg ugevisningen.

 **Næste visning** — Vælg dagsvisningen.

 **Næste visning** — Vælg opgavevisningen.

 **Nyt møde** — Tilføj en ny mødepåmindelse.

 **Ny opgavenote** — Tilføj en ny opgavenote.

Oprettelse af en kalenderpost

Vælg Menu > Kalender.

- 1 Gå til den ønskede dato, og vælg **Valg** > **Ny post** og en af følgende valgmuligheder:

Møde — Indstil en påmindelse for mødet.

Mødeindkaldelse — Opret og send en ny mødeindkaldelse. Der skal være oprettet en postkasse.

Notat — Skriv en generel note for dagen.

Årsdag — Tilføj en påmindelse om fødselsdage eller andre mærkedage (posterne gentages hvert år).

Opgavenote — Indstil en påmindelse om en opgave, som skal være udført på en bestemt dato.

- 2 Udfyld alle felterne. Vælg et felt for at skrive teksten. Vælg **Udført** for at lukke dialogboksen til tekstindtastning.

Du kan tilføje en beskrivelse til en post ved at vælge **Valg** > **Tilføj beskrivelse**.

- 3 Vælg **Udført**.

Valgmulighederne kan variere.

Sådan stopper du en kalenderalarm eller slår lyden fra
Vælg **Lydløs** eller **Stop**.

Udsættelse af en alarm

Vælg **Udsæt**.

Du kan angive den tid, der skal gå, inden kalenderarmen lyder igen, når du udsætter den, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmudsættelsestid**.

Håndtering af kalenderposter

Vælg Menu > Kalender.

Sletning af flere poster på én gang

Vælg **Valg** > **Slet post** > **Før valgt dato** eller **Alle poster** i hovedvisningen.

Markering af en opgave som fuldført

Gå til opgaven i opgavevisningen, og vælg **Valg** > **Markér som udført**.

Sådan sendes en kalendernote til en kompatibel enhed

Vælg **Valg** > **Send**.

Hvis den anden enhed ikke er kompatibel med UTC (Coordinated Universal Time), vises oplysningerne om tidspunktet for modtagelse af kalenderposter muligvis ikke korrekt.

Du kan synkronisere din kalender med en kompatibel pc ved hjælp af Ovi Suite. Når du opretter en kalenderpost, skal du angive den ønskede synkroniseringsindstilling.

Ur

Indstilling af klokkeslæt og dato

Vælg **Menu** > **Program.** > **Ur.**

Vælg **Valg** > **Indstillinger**, og vælg en af følgende indstillinger:

Tid — Indstil klokkeslættet.

Dato — Indstil datoen.

Autoopdatering af tid — Angiv, at netværket automatisk skal opdatere oplysningerne om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste).

Alarm

Vælg **Menu** > **Program.** > **Ur.**

Indstilling af en ny alarm

- 1 Vælg **Ny alarm.**
- 2 Indstil alarmtidspunktet.
- 3 Vælg **Gentag** for at angive, om og hvornår alarmen skal gentages.
- 4 Vælg **Udført.**

Visning af alarmerne

Vælg **Alarmer.**  angiver en aktiv alarm.  angiver en alarm, der gentages.

Fjernelse af en alarm

Vælg **Alarmer**, gå til alarmen, og vælg **Valg** > **Slet alarm.**

Afbrydelse af alarmen

Vælg **Stop.** Hvis enheden er slukket, når en alarm udløses, tænder enheden automatisk, og der lyder en alarmtone.

Udsættelse af alarmen

Vælg **Udsæt.**

Angivelse af udsættelsestiden for alarmen

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmudsættelsestid.**

Ændring af alarmtonen

Vælg **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmtone.**

Verdensur

Verdensuret giver dig mulighed for at få vist det aktuelle klokkeslæt forskellige steder.

Vælg **Menu** > **Program.** > **Ur.**

Visning af tiden

Vælg **Verdensur.**

Tilføjelse af steder på listen

Vælg **Valg** > **Tilføj sted.**

Angivelse af din aktuelle position

Gå til et sted, og vælg **Valg** > **Indstil som aktuelt sted.** Klokkeslættet på enheden ændres i overensstemmelse med det valgte sted. Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt og passer til den tidszone, du er i.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du afspille videoklip eller streame mediefiler trådløst uden først at gemme dem på enheden.

RealPlayer understøtter ikke nødvendigvis alle filformater eller alle variationer i filformaterne.

Afspilning af et videoklip

Vælg **Menu > Program. > RealPlayer.**

Afspilning af et videoklip

Vælg **Videoklip**, og vælg et videoklip.

Listen over de senest afspillede filer

Vælg **Senest afspillet** i hovedvisningen.

Gå til et videoklip, vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Brug videoklip — Tildel et videoklip til en kontakt, eller vælg det som ringetone.

Markér/fjern markering — Markér eller fjern markeringen af et element for at sende eller slette flere elementer samtidig.

Vis detaljer — Få vist detaljer, f.eks. format, opløsning og varighed.

Indstillinger — Rediger indstillingerne for videoafspilning eller -streaming.

Trådløs streaming af indhold

Vælg **Menu > Program. > RealPlayer.**

Trådløs streaming af indhold udføres via en netværkstjeneste. Vælg **Streaminglinks**, og vælg et link. Du kan også modtage et streaminglink i en SMS- eller MMS-besked eller åbne et link på en internetside.

Inden den direkte streaming af indholdet begynder, oprettes der forbindelse fra enheden til webstedet, og indholdet hentes. Indholdet gemmes ikke på enheden.

I RealPlayer kan du kun åbne RTSP-links. RealPlayer kan dog også afspille en RAM-fil, hvis du åbner et HTTP-link til den i en browser.

RealPlayer-indstillinger

Vælg **Menu > Program. > RealPlayer.**

Du kan modtage RealPlayer-indstillinger i en specialbesked fra din tjenesteudbyder. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

- 1 Vælg **Valg > Indstillinger > Video** for at redigere videoindstillingerne.
- 2 Vælg, om du vil bruge en proxyserver til at ændre standardadgangspunkt og for at indstille det portområde, der bruges, når der oprettes forbindelse, ved at vælge **Valg > Indstillinger > Streaming**. Kontakt din tjenesteudbyder for at få de korrekte indstillinger.
- 3 Hvis du vil redigere de avancerede indstillinger, skal du vælge **Valg > Indstillinger > Streaming > Netværk > Valg > Avancerede indstillinger**.

- 4 Hvis du vil vælge båndbredden for en netværkstype, skal du vælge netværkstypen og den ønskede værdi.
Du kan også redigere båndbredden manuelt ved at vælge **Brugerdefineret**.

Optager

 Du kan bruge programmet Optager til at optage diktater (talte noter) og telefonsamtaler. Du kan også sende lydclip til dine venner.

Vælg **Menu > Program. > Optager**.

Optagelse af et lydclip

Vælg .

Sådan stoppes optagelsen af et lydclip

Vælg .

Afspilning af lydclippet

Vælg .

Afsendelse af et lydclip som en besked

Vælg **Valg > Send**.

Optagelse af en telefonsamtale

Åbn optageren under et taleopkald, og vælg . Begge parter hører med jævne mellemrum en tone under optagelsen.

Valg af optagelseskvalitet og mappe til gemte lydclip

Vælg **Valg > Indstillinger**.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Noter

Om noter



Vælg **Menu > Program. > Noter**.

Du kan skrive noter og gemme almindelige tekstfiler (filformatet .txt), som du modtager, i programmet Noter.

Skrivning af en note

- 1 Vælg **Menu > Program. > Noter**.
- 2 Vælg **Valg > Ny note**.
- 3 Indtast teksten i notefeltet.
- 4 Vælg **Udført**.

Håndtering af noter

Vælg **Menu > Program. > Noter**.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Åbn — Åbn noten.

Send — Send noten til andre kompatible enheder.

Slet — Slet en note. Du kan også slette flere noter samtidigt. Vælg **Valg > Markér/fjern markering** for at markere hver af de noter, du vil slette, og slet derefter noterne.

Synkronisering — Synkroniser noterne med kompatible programmer på en kompatibel enhed, eller angiv synkroniseringsindstillingerne.

Kontor

Filstyring

Om Filstyring

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Filstyring.**

Med Filstyring kan du gennemse, administrere og åbne filer på enheden eller på et kompatibelt eksternt drev.

Søgning efter og organisering af filer

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Filstyring.**

Søgning efter en fil

Vælg **Valg > Søg.** Skriv en søgetekst, som svarer til filnavnet.

Flytning og kopiering af filer og mapper

Vælg **Valg > Organisér** og den ønskede valgmulighed.

Sortering af filer

Vælg **Valg > Sortér** efter og den ønskede kategori.

Redigering af hukommelseskortet

Du kan formatere et hukommelseskort for at slette dataene på det, eller du kan beskytte dataene på hukommelseskortet med en adgangskode.

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Filstyring.**

Omdøbning eller formatering af et hukommelseskort

Vælg hukommelseskortet, vælg **Valg > Hukommelseskortvalg**, og vælg den ønskede indstilling.

Beskyttelse af et hukommelseskort med en adgangskode

Vælg hukommelseskortet, og vælg **Valg > Adg.kode til hukom.kort.**

Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis der er indsat et hukommelseskort i enheden.

Sikkerhedskopiering af filer

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Filstyring** og **Sikkerhedskopi.**

Det anbefales, at du regelmæssigt sikkerhedskopierer enhedens hukommelse til en kompatibel computer eller et kompatibelt hukommelseskort.

Tip! Hvis du har DRM-beskyttet indhold, skal du bruge Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere både licenserne og indholdet til din computer.

Formatering af lagerhukommelsen

1 Vælg **Menu > Program. > Kontor > Filstyring.**

2 Vælg lagerhukommelsen.

3 Vælg **Valg > Formatér lagerhukom..**

Lagerhukommelsen må ikke formateres ved hjælp af pc-programmer, da det kan forårsage en dårligere ydeevne.

Når lagerhukommelsen formateres, slettes alle data i hukommelsen permanent. Sikkerhedskopier de data, du vil beholde, før lagerhukommelsen formateres. Du kan sikkerhedskopiere data til en kompatibel computer ved hjælp

af Nokia Ovi Suite. DRM-teknologier (Digital rights management) kan medføre, at nogle sikkerhedskopierede data ikke kan gendannes. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om DRM for det pågældende indhold.

En formatering er ikke en garanti for, at alle de fortrolige data, der er gemt i enhedens lagerhukommelse, ødelægges permanent. Ved en standardformatering markeres det formaterede område kun som tilgængelig plads, og den adresse, der bruges til at finde filerne igen, slettes. Det kan stadig være muligt at genoprette formaterede eller overskrevne data med særlige værktøjer og programmer til genoprettelse.

Ordbog

Du kan oversætte ord fra et sprog til et andet. Det er ikke sikkert, at alle sprog understøttes.

Oversættelse af et ord

- 1 Vælg **Menu > Program. > Kontor > Ordbog.**
- 2 Indtast teksten i søgefeltet. Mens du indtaster teksten, vises der ordforslag til oversættelse.
- 3 Vælg ordet på listen.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Aflyt — Hør det valgte ord.

Oversigt — Find tidligere oversatte ord fra den aktuelle session.

Sprog — Skift kilde- eller målsprog, hent sprog på internettet, eller fjern et sprog fra ordbogen. Du kan ikke

slette engelsk fra ordbogen. Ud over engelsk kan du have to yderligere sprog installeret.

Tale — Rediger indstillingerne for de stemmestyrede funktioner. Du kan justere talehastigheden og lydstyrken.

Quickoffice

Om Quickoffice

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Quickoffice.**

Quickoffice består af følgende:

- Quickword til visning af Microsoft Word-dokumenter
- Quicksheet til visning af Microsoft Excel-regneark
- Quickpoint til visning af Microsoft PowerPoint-præsentationer
- Quickmanager til køb af software

Hvis du har redigeringsversionen af Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funktioner understøttes.

konvertering

Med Konvertering kan du konvertere (omregne) mål fra én enhed til en anden.

Konverteringens nøjagtighed i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Om Konvertering



Vælg **Menu > Program. > Kontor > Konvert..**

Du kan bruge programmet Konvertering til at konvertere mål fra én enhed til en anden.

Konvertering af mål

Du kan konvertere mål, f.eks. længder, fra en måleenhed til en anden.

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Konvert..**

- 1 Vælg det mål, du vil bruge, i feltet Type.
- 2 Vælg den enhed, du vil konvertere fra, i det første felt af typen Enhed.
- 3 Vælg den enhed, du vil konvertere til, i det andet felt af typen Enhed.
- 4 Indtast den værdi, du vil konvertere, i det første felt af typen Antal. Den konverterede værdi vises automatisk i det andet felt af typen Antal.

Konvertering af valuta

- 1 Vælg **Menu > Program. > Kontor > Konvert. og Valg > Konverteringstype > Valuta.**
- 2 Rul til det næste felt af typen Enhed, og vælg den valuta, du vil konvertere til.
- 3 Indtast den værdi, du vil konvertere, i det første felt af typen Antal. Den konverterede værdi vises automatisk i det andet felt af typen Antal.

Angivelse af valutakurser

Du kan konvertere valuta til andre valutaenheder. Før du kan konvertere valuta, skal du angive basisvalutaen (normalt

valutaen i dit hjemland) og tilføje valutakursen. Du kan angive valutakurser for flere valutaer og ændre dem senere.

Vælg **Menu > Program. > Kontor > Konvert. og Valg > Konverteringstype > Valuta.**

Valg af basisvalutaen

- 1 Vælg **Valg > Valutakurser.**
- 2 Vælg en valuta.
- 3 Vælg **Valg > Angiv som basisvaluta.** Kursen på basisvalutaen er altid 1.

Tilføjelse af valutakurser

- 1 Vælg **Valg > Valutakurser.**
- 2 Vælg en valuta.
- 3 Angiv valutakurser for valutaerne.

Omdøbning af en valuta

Vælg **Valg > Valutakurser**, gå til valutnavnet, og vælg **Valg > Omdøb valuta.**

Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye valutakurser, da alle tidligere angivne valutakurser nulstilles.

Regnemaskine

Sådan foretages en udregning

- 1 Vælg **Menu > Program. > Kontor > Regnemask..**
- 2 Indtast det første tal i udregningen.
Du kan slette et tal ved at trykke på tilbagetasten.
- 3 Vælg en funktion, såsom adder eller subtraher.

4 Indtast det andet tal i udregningen.

5 Vælg =.

Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Gemme beregninger

Du kan gemme resultatet af en beregning og bruge det i en ny beregning. Det gemte resultat erstatter det forrige gemte resultat i hukommelsen.

Sådan gemmes resultatet af en beregning

Vælg **Valg** > **Hukommelse** > **Gem**.

Sådan hentes resultatet af en beregning

Vælg **Valg** > **Hukommelse** > **Genkald**.

Visning af det sidst gemte resultat

Vælg **Valg** > **Seneste resultat**. Hukommelsen bliver ikke ryddet, når du lukker programmet Regnemaskine eller slukker enheden. Du kan hente det sidst gemte resultat, næste gang du åbner programmet Regnemaskine.

Zip manager



Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Zip**.

Med Zip manager kan du oprette nye arkivfiler med gemte komprimerede ZIP-filer, tilføje en eller flere komprimerede filer eller mapper til et arkiv, angive, slette eller ændre

arkivadgangskoden for beskyttede arkiver og ændre indstillinger, f.eks. det anvendte komprimeringsforhold.

Du kan gemme arkivfilerne i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort.

Aktive noter

Om aktive noter



Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Aktive noter**.

Aktive noter giver dig mulighed for at oprette noter, der indeholder billeder og lyd- eller videoklip. Du kan også knytte en note til en kontakt. Noten vises under opkald til eller fra kontakten.

Oprettelse og redigering af noter

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Aktive noter**.

Oprettelse af en note

Begynd at skrive.

Redigering af en note

Åbn noten, og vælg **Valg** > **Redigeringsvalg**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

Indsæt — Indsæt elementer i noten.

Send — Send noten til en kompatibel enhed.

Tilknyt note til opkald — Vælg **Tilføj** kontakter for at knytte en note til en kontakt. Noten vises, når der foretages et opkald til eller modtages et opkald fra kontakten.

Indstil. for aktive noter

Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Aktive noter**, og vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Sådan vælger du, hvor noterne skal gemmes

Vælg **Hukommelse i brug**, og vælg den ønskede hukommelse.

Ændring af de aktive noters layout

Vælg **Skift visning** > **Gitter** eller **Liste**.

Visning af en note under telefonopkald

Vælg **Vis note under opkald** > **Ja**.

Tip! Vælg **Vis note under opkald** > **Nej**, hvis du midlertidigt vil skjule noter under telefonopkald. På denne måde behøver du ikke at fjerne tilknytningerne mellem noter og kontaktkort.

Adobe Reader



Vælg **Menu** > **Program.** > **Kontor** > **Adobe PDF**.

Med Adobe Reader kan du læse PDF-dokumenter med din enhed, søge efter tekst i dokumenterne, ændre indstillinger, f.eks. zoomniveau og sidevisning, og sende PDF-filer via e-mail.

Indstillinger

Nogle indstillinger kan være forudindstillet på enheden af tjenesteudbyderen, og du kan muligvis ikke ændre dem.

Telefonindstillinger

Indstillinger for dato og klokkeslæt

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Dato og tid**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Tid — Angiv det aktuelle klokkeslæt.

Tidszone — Vælg dit sted.

Dato — Indtast den aktuelle dato.

Datoformat — Vælg datoformatet.

Datoseparator — Vælg det symbol, der bruges til at adskille dage, måneder og år.

Tidsformat — Vælg tidsformatet.

Tidsseparator — Vælg det symbol, der bruges til at adskille timer og minutter.

Urtype — Vælg urtypen.

Alarmtone — Vælg tonen til alarmen.

Alarmudsættelsestid — Juster udsættelsestiden.

Hverdage — Angiv dine hverdage eller arbejdsdage. Du kan derefter f.eks. indstille alarmen til kun at gå i gang om morgenen på hverdage eller arbejdsdage.

Autoopdatering af tid — Indstil enheden til at opdatere klokkeslættet, datoen og tidszonen automatisk. Denne

netværkstjeneste er muligvis ikke tilgængelig på alle netværk.

Tale

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Tale**.

Med programmet Tale kan du angive sprog, stemme og egenskaber for beskedlæseren.

Indstilling af sprog for beskedlæseren

Vælg **Sprog**. Hvis du vil hente flere sprog til enheden, skal du vælge **Valg** > **Hent sprog**.

Tip! Hvis du henter et nyt sprog, skal du mindst hente én stemme til det pågældende sprog.

Valg af en stemme

Vælg **Stemme**. Stemmen afhænger af det valgte sprog.

Indstilling af talehastighed

Vælg **Hastighed**.

Indstilling af talelydstyrke

Vælg **Lydstyrke**.

Visning af oplysninger om en stemme

Åbn stemmefanen, vælg stemmen, og vælg **Valg** > **Stemmedetaljer**. Hvis du vil høre en stemme, skal du vælge stemmen og derefter vælge **Valg** > **Afspil stemme**.

Sletning af sprog eller stemmer

Vælg elementet, og vælg **Valg** > **Slet**.

Indstillinger for Beskedlæser

Du kan ændre indstillingerne for beskedlæseren ved at åbne fanen **Indstillinger** og angive følgende:

Sprogidentifikation — Aktivér automatisk genkendelse af læsesprog.

Kontinuerlig læsning — Aktivér kontinuerlig oplæsning af alle valgte beskeder.

Talebeskeder — Angiv, at beskedlæseren skal indsætte vejledende beskeder ved oplæsning af beskeder.

Lydkilde — Lyt til beskeder ved hjælp af et headset eller højtaleren.

Sprogindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Sprog**.

Skift af sprog på enheden

Vælg **Sprog på telefon**.

Skifte skriftsprog

Vælg **Skriftsprog**.

Aktivering af ordforslag

Vælg **Ordforslag**.

Skærmindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Skærm**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Lysføler — Juster følsomheden af enhedens lysføler. Lysføleren tænder lyset, når lysforholdene er dårlige, og slukker det, når lysforholdene er gode.

Skriftstørrelse — Vælg størrelsen på teksten og ikonerne på skærmen.

Opstartstekst/-logo — Vælg, om der skal vises en tekst eller et billede, når du tænder enheden.

Timeout for lys — Indstil, hvor lang tid lyset skal være tændt, efter at du er holdt op med at bruge enheden.

Stemme kommandoer

Aktivering af stemmekommandoer

Hold opkaldstasten nede, mens startskærbilledet vises, og sig en kommando. Stemmekommandoen er navnet på det program eller den profil, der vises på listen.

Du kan få vist listen over stemmekommandoer ved at vælge **Menu > Indstillinger og Telefon > Stem.kommand..**

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

Rediger kommando — Rediger stemmekommandoer.

Afspil — Aflyt den syntetiserede stemmekode.

Fjern stemmekommando — Fjern en stemmekommando, som du har tilføjet manuelt.

Indstillinger — Tilpas indstillingerne.

Stem.komm.selvstudie — Åbn det selvstudium, der beskriver stemmekommandoerne.

Følerindstillinger og skærmrotation

Når du aktiverer enhedens følere, kan du styre visse funktioner ved at dreje enheden.

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Sensorindstil..**

Vælg mellem følgende indstillinger:

Sensorer — Aktivér følerne.

Drejestyring — Vælg **Slå lyd fra ved opkald og Udsæt alarmer**, hvis du vil have mulighed for at slå lyden fra ved opkald og udsætte alarmer ved at vende enheden, så skærmen peger nedad. Vælg **Roter skærm autom.**, hvis indholdet på skærmen automatisk skal roteres, når du drejer enheden til venstre eller tilbage til lodret position. Der kan være programmer og funktioner, som ikke understøtter rotation af indholdet på skærmen.

Indstillinger for skydemekanisme

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Skydemekanismeindstil..**

Hvis du vil spørges, om tastaturet skal låses, hver gang du lukker skydemekanismen, skal du vælge **Luk skydem., og lås tast..**

Indstillinger for tilbehør

Vælg **Menu > Indstillinger, og vælg Telefon > Tilbehør.**

Nogle stik til tilbehør angiver, hvilken type tilbehør der er tilsluttet til enheden.

Vælg tilbehør, og vælg en af følgende indstillinger:

Standardprofil — Angiv den profil, der skal aktiveres, hver gang du tilslutter et bestemt stykke kompatibelt tilbehør til enheden.

Automatisk svar — Indstil enheden til automatisk at besvare et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis ringetypen er sat til **Enkelt bip** eller **Lydløs**, er det ikke muligt at benytte automatisk svar.

Lys — Angiv, at lyset skal være tændt efter timeoutperioden.

De tilgængelige indstillinger afhænger af typen af tilbehør.

Du kan ændre indstillingerne for en tv-udgangs-forbindelse ved at vælge **Tv-udgang** og vælge en af følgende valgmuligheder:

Standardprofil — Angiv den profil, der skal aktiveres, hver gang du tilslutter et Nokia-videokabel til enheden.

Tv-skærmsformat — Vælg tv'ets skærmsformat.

Tv-system — Vælg det analoge videosignalsystem, der er kompatibelt med dit tv.

Flimmerfilter — Du kan forbedre billedkvaliteten på tv'ets skærm ved at vælge **Til**. Flimmerfilteret reducerer muligvis ikke flimrende billeder på alle tv-skærme.

Programindstillinger

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Programindstil..**

Under programindstillingerne kan du redigere indstillingerne for nogle af programmerne på enheden.

Hvis du vil redigere indstillingerne, kan du også vælge **Valg > Indstillinger** i det enkelte program.

Opdateringer af enheden

Med Enhedsopdateringer kan du oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden, oprette nye serverprofiler, se den aktuelle softwareversion og oplysninger om enheden eller få vist og administrere de eksisterende serverprofiler.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Telefonstyring > Enhedsopdat..**

Hvis netværket understøtter trådløse softwareopdateringer, kan du også anmode om opdateringer gennem enheden.

Du modtager muligvis serverprofiler og forskellige konfigurationsindstillinger fra dine tjenesteudbydere eller den afdeling, der håndterer virksomhedsoplysninger. Disse konfigurationsindstillinger kan omfatte indstillinger for forbindelser og andre indstillinger, der bruges af forskellige programmer på enheden.

Modtagelse af konfigurationsindstillinger

- 1 Vælg **Valg > Serverprofiler**.
- 2 Gå til en profil, og vælg **Valg > Start konfiguration**.

Oprettelse af en serverprofil

Vælg **Valg > Serverprofiler > Valg > Ny serverprofil**.

Sletning af en serverprofil

Vælg **Valg > Slet**.

Sikkerhedsindstillinger

Telefon og SIM

Du kan definere sikkerhedsindstillinger for enheden og SIM-kortet. Du kan f.eks. ændre adgangskoderne.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Telefon > Telefonstyring > Sik.hedsindstil. > Telefon og SIM-kort**.

Vælg mellem følgende indstillinger:

PIN-kodeanmodning — Hvis PIN-kodeanmodningen er aktiv, skal koden indtastes, hver gang enheden tændes. Visse SIM-kort tillader muligvis ikke, at PIN-kodeanmodningen deaktiveres.

PIN-kode, PIN2-kode og Låsekode — Du kan ændre PIN-koden, PIN2-koden og låsekoden. Disse koder må kun bestå af tal fra 0 til 9. Undgå at bruge adgangskoder, der ligner eller anvendes som alarmnumre, så du ikke ved et uheld ringer op til alarmnummeret. Hvis du glemmer PIN- eller PIN2-koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du glemmer låsekoden, skal du kontakte et Nokia Care-servicested eller din tjenesteudbyder.

Tid for telefonautolås — Du kan undgå uautoriseret brug af enheden ved at angive en timeoutperiode, hvorefter enheden låses automatisk. En låst enhed kan ikke anvendes, før den korrekte låsekode er indtastet. Du kan deaktivere denne indstilling ved at vælge **Ingen**.

Lås ved SIM-kortændring — Indstil enheden, så låsekoden skal indtastes, hvis der indsættes et ukendt SIM-kort i enheden. Enheden fører løbende en liste over SIM-kort, der genkendes som ejerens kort.

Fjernlåsning af telefonen — Slå fjernlåsning af enheden til eller fra.

Lukket brugergruppe — Angiv en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste).

Bekræft SIM-tjenester — Indstil enheden, så der vises en bekræftelsesmeddelelse, når du bruger en SIM-korttjeneste (netværkstjeneste).

Administrere certifikater

Digitale certifikater beskytter dit indhold, når du overfører fortrolige oplysninger. Der bør anvendes certifikater, når der oprettes forbindelse til en onlinebank eller et andet websted eller til en fjernserver med henblik på at overføre fortrolige oplysninger.

Du bør også bruge certifikater for at reducere risikoen for at få virus og anden skadelig software, og når du vil sikre dig, at den software, du henter og installerer, er ægte.

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Sik.hedsindstil. > Certifikatstyring**, og vælg den ønskede certifikattype.

Digitale certifikater garanterer ikke for sikkerheden, men bruges til at verificere, hvor programmer eller software kommer fra.

! **Vigtigt:** Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde

korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet indeholder sikkerhedstjenester til forskellige programmer.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Telefonstyring** > **Sik.hedsindstil.** > **Sikkerhedsmodul**, og vælg det ønskede sikkerhedsmodul.

Visning af oplysninger om sikkerhedsmodulet

Vælg **Valg** > **Sikkerhedsdetaljer**.

Gendannelse af oprindelige indstillinger

Du får muligvis brug for at nulstille nogle af indstillingerne til deres oprindelige værdier. Alle aktive opkald og forbindelser skal være afsluttet.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** og **Telefon** > **Telefonstyring** > **Fabriksindstillinger**. Hvis du vil gendanne indstillingerne, skal du angive låsekoden.

Efter nulstillingen tager det muligvis længere tid at tænde enheden. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

Beskyttet indhold

DRM-beskyttet (Digital rights management) indhold, f.eks. visse mediefiler som billeder, musik og videoklip, har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Du kan få vist oplysninger og status for licenserne og genaktivere og fjerne licenser.

Administration af licenser til digitale rettigheder

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Telefon** > **Telefonstyring** > **Sik.hedsindstil.** > **Beskyttet indhold**.

Styring af digitale rettigheder

Ejere af indhold kan bruge forskellig teknologi til styring af digitale rettigheder (DRM) for at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Enheden bruger forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få sådan DRM-softwares evne til at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre DRM-typer, eller brug af indhold, der ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere såvel aktiveringsnøgler som indhold.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licens og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licensen og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licensen eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Meddelelseslys

Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Meddelelseslys**.

Du kan slå den pulserende lyseffekt til eller fra ved at vælge **Puls. standbylys**.

Når det pulserende standbylys er aktiveret, lyser menutasten med jævne mellemrum.

Du kan slå meddelelseslyset til eller fra ved at vælge **Meddelelseslys**.

Når meddelelseslyset er slået til, lyser menutasten med et mellemrum, som du angiver, for at informere dig om hændelser, som du ikke har reageret på, f.eks. ubesvarede opkald og ulæste beskeder.

Programstyring

Om Programstyring



Vælg **Menu > Indstillinger og Programstyring**.

Med Programstyring kan du se, hvilke programpakker der er installeret på enheden. Du kan få vist oplysninger om installerede programmer, fjerne programmer og angive installationsindstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer og software:

- JME-programmer, der er baseret på Java™-teknologi, med filtypenavnene .jad eller .jar
- Andre programmer og anden software, der passer til operativsystemet Symbian, med filtypenavnene .sis eller .sisx
- Widgets med filtypenavnet .wgz.

Installer kun software, der er kompatibel med enheden.

Installation af programmer

Du kan overføre installationsfiler til enheden fra en kompatibel computer, hente dem, når du bruger internettet, modtage dem i en MMS-besked, som vedhæftet fil i en e-mail, eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder, f.eks. en Bluetooth-forbindelse.

Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til at installere et program på enheden.

Ikonerne i Programstyring indikerer følgende:



SIS- eller SISX-program

Java-program

widgets

program installeret på hukommelseskortet

program installeret i lagerhukommelsen

! Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Vær opmærksom på følgende inden installationen:

- Du kan få vist programtypen, versionsnummer og programmets leverandør eller producent ved at vælge **Valg > Vis detaljer**.

Du kan få vist oplysningerne om programmets sikkerhedscertifikat ved at vælge **Detaljer: > Certifikater: > Vis detaljer**. Du kan styre brugen af certifikater i Certifikatstyring.
- Hvis du installerer en fil, der indeholder en opgradering eller reparation til et eksisterende program, kan du kun gendanne det oprindelige program, hvis du har den oprindelige installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den fjernede programpakke. Hvis du vil gendanne det oprindelige program, skal du fjerne programmet og installere programmet igen fra den oprindelige installationsfil eller fra sikkerhedskopien.

JAR-filen kræves til installationen af Java-programmer. Hvis den mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om at vælge et.

Gør følgende for at installere et program:

- 1 Du kan finde en installationsfil ved at vælge **Menu > Indstillinger** og vælge **Programstyring**. Du kan også bruge Filstyring til at søge efter installationsfiler eller vælge **Beskeder > Indbakke** og åbne en besked, der indeholder en installationsfil.
- 2 Vælg **Valg > Installer** i Programstyring. I andre programmer skal du vælge installationsfilen for at starte installationen.

Enheden viser status for installationsprocessen under installationen. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, vises der en advarsel på enheden. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programmets oprindelse og indhold.

Hvis du vil starte et installeret program, skal du finde programmet i menuen og vælge programmet. Hvis programmet ikke har en standardmappe, installeres det i mappen Instal. program i hovedmenuen.

Hvis du vil se, hvilke softwarepakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal du vælge **Valg > Vis log**.

! Vigtigt: Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med

antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver installationsfilerne (.sis, .sisx) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Du kan bevare en tilstrækkelig mængde hukommelse ved at bruge Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere installationsfiler på en kompatibel pc og derefter bruge filstyring til at fjerne installationsfilerne fra enhedens hukommelse. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.

Fjernelse af programmer

Du kan fjerne programmer, som du har installeret, f.eks. for at få mere ledig hukommelse.

Vælg **Menu** > **Indstillinger**.

- 1 Vælg **Programstyring**.
- 2 Vælg **Instal. progr.** > **Valg** > **Fjern**.
- 3 Vælg **Ja**.

Hvis du fjerner et program, kan du kun installere det igen, hvis du har den oprindelige programpakke eller en komplet sikkerhedskopi af den fjernede programpakke. Hvis du fjerner en programpakke, kan du ikke længere åbne dokumenter, der er oprettet med de pågældende programmer.

Hvis en anden programpakke er afhængig af den programpakke, du har fjernet, kan den anden programpakke

muligvis ikke længere benyttes. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til den installerede programpakke.

Indstillinger for Programstyring

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Programstyring**.

Vælg **Installationsindstil.**, og vælg en af følgende valgmuligheder:

Softwareinstallation — Tillad eller afvis installationen af Symbian-software, der ikke har en bekræftet digital signatur.

Certifikatkontrol online — Kontrollér onlinecertifikaterne, inden du installerer et program.

Standardwebadresse — Angiv den standardinternetadresse, der skal bruges til at kontrollere onlinecertifikaterne.

Opkaldsindstillinger

Opkaldsindstillinger

Under opkaldsindstillingerne kan du angive opkaldsspecifikke indstillinger for enheden.

Vælg **Menu** > **Indstillinger og Opkald** > **Opkald**.

Vælg en af følgende indstillinger:

Send eget opkalds-id — Vælg **Ja**, hvis dit telefonnummer skal vises til den person, du ringer til. Du kan bruge den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen, ved at vælge **Netværksafhængig** (netværkstjeneste).

Send mit internetopk.-id — Vælg **Ja**, hvis dit internetopkalds-id skal vises til den person, du ringer til.

Banke på — Indstil enheden til at informere dig om indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste), eller kontrollér, om funktionen er aktiveret.

Banke på – internetopk. — Indstil enheden, så du bliver informeret om et nyt indgående internetopkald, mens du er i gang med et opkald.

Internetopkaldssignal — Vælg **Til** for at indstille enheden til at signalere, når der er indgående internetopkald. Hvis du vælger **Fra**, vises der kun en meddelelse, hvis du har et ubesvaret opkald.

Afvis opkald med besked — Send en SMS-besked, når du afviser et opkald, og fortæl den person, der ringer op, hvorfor du ikke kan besvare opkaldet.

Beskedtekst — Skriv den standardtekst, der skal sendes i en SMS-besked, når du afviser et opkald.

Egen video i indg. opkald — Vælg, om der må sendes video under et videoopkald fra enheden.

Billede i videoopkald — Hvis der ikke sendes video under et videoopkald, kan du vælge det billede, der skal vises i stedet for.

Automatisk genopkald — Indstil enheden til at forsøge at få forbindelse til et nummer efter et mislykket opkaldsforsøg maksimalt 10 gange. Tryk på afslutningstasten for at stoppe automatisk genopkald.

Vis varighed af opkald — Få vist varigheden af et opkald under opkaldet.

Oversigt efter opkald — Få vist varigheden af et opkald, når opkaldet er afsluttet.

Hurtigkald — Aktivér hurtigkaldsfunktionen.

Valgfri svartast — Aktivér brug af en valgfri svartast.

Linje i brug — Denne indstilling (netværkstjeneste) vises kun, hvis SIM-kortet understøtter to abonnentnumre, dvs. to telefonlinjer. Vælg, hvilken telefonlinje du vil bruge til at foretage opkald og sende SMS-beskeder. Opkald på begge linjer kan besvares, uanset hvilken linje der er valgt. Hvis du vælger **Linje 2**, og du ikke har oprettet abonnement på denne netværkstjeneste, kan du ikke foretage opkald. Når du har valgt linje 2, vises **2** på startskærm-billedet.

Linjeskift — Bloker for telefonlinjevalg (netværkstjeneste), hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du bruge PIN2-koden.

De tilgængelige indstillinger kan variere.

Omstilling

Du kan omstille indgående opkald til telefonsvareren eller et andet telefonnummer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Opkald > Omstilling**.

Sådan omstilles alle taleopkald til telefonsvareren eller et andet telefonnummer

- 1 Vælg **Taleopkald > Alle taleopkald**.
- 2 Du kan aktivere opkaldsomstilling ved at vælge **Aktivér**.
- 3 Vælg **Til telefonsvarer**, hvis du vil omstille opkald til din telefonsvarer.
- 4 Hvis du vil omstille opkald til et andet telefonnummer, skal du vælge **Til et andet nummer** og indtaste

nummeret eller vælge **Søg** for at hente et nummer, der er gemt på kontaktlisten.

Der kan være flere aktive omstillingsindstillinger ad gangen. På startskærm-billedet angiver , at alle opkald omstilles.

Opkaldsspærring

Opkaldsspærring (netværkstjeneste) gør det muligt at begrænse de opkald, du foretager eller modtager med enheden. Du kan for eksempel begrænse alle udgående opkald, internationale opkald eller indgående opkald, når du er i udlandet. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge spæringsadgangskoden fra tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu > Indstillinger**, og vælg **Opkald > Opkaldsspærring**.

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Spærring af taleopkald og kontrol af spæringsstatus

Vælg den ønskede indstilling for opkaldsspærring, og vælg **Aktivér** eller **Kontrollér status**. Opkaldsspærring berører alle opkald, herunder dataopkald.

Spærring af anonyme internetopkald

Vælg **Spærring af anonyme opkald**.

Fejlfinding

Hvis du vil have vist ofte stillede spørgsmål om enheden, skal du gå ind på www.nokia.com/support.

Sp: Hvad er min låsekode, PIN-kode og PUK-kode?

Sv: Låsekoden er som standard 12345. Hvis du glemmer låsekoden, skal du kontakte den forhandler, du købte enheden hos. Hvis du glemmer en PIN-kode, eller hvis du ikke har modtaget sådan en kode, skal du kontakte udbyderen af netværkstjenesten.

Hvis du vil have oplysninger om adgangskoder, skal du kontakte udbyderen af dit adgangspunkt, f.eks. din internetudbyder eller netværksudbyder.

Sp: Hvordan lukker jeg et program, der ikke svarer?

Sv: Vælg **Valg > Vis åbne programmer**, og gå til programmet ved hjælp af menutasten. Hold menutasten nede for at åbne programmet, og vælg **Valg > Afslut**.

Sp: Hvorfor er billeder uskarpe?

Sv: Kontrollér, at kameralinsens beskyttelsesvinduer er rene.

Sp: Hvorfor er der manglende, misfarvede eller lyse punkter på skærmen, hver gang jeg tænder enheden?

Sv: Det er karakteristisk for denne type skærm. Nogle skærme kan indeholde pixels eller punkter, som hele tiden er tændt eller slukket. Det er ikke en fejl, men helt normalt.

Sp: Hvorfor kan min Nokia-enhed ikke oprette en GPS-forbindelse?

Sv.: Det kan tage fra et par sekunder til adskillige minutter at oprette en GPS-forbindelse. Det kan tage længere tid at oprette en GPS-forbindelse i et køretøj. Hvis du er indendørs, skal du gå udenfor for at modtage et bedre signal. Hvis du er udendørs, skal du gå hen til en mere åben plads. Sørg for, at din hånd ikke dækker for enhedens GPS-antenne. Hvis vejrforholdene er dårlige, kan signalstyrken blive påvirket. Nogle køretøjer har tonede (atermiske) ruder, som kan blokere for satellitsignaler.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke finde min vens enhed, mens jeg bruger en Bluetooth-forbindelse?

Sv: Kontrollér, at begge enheder er kompatible, har aktiveret Bluetooth og ikke er i tilstanden Skjult. Kontrollér også, at afstanden mellem de to enheder ikke overstiger 10 meter, og at der ikke er vægge eller andre hindringer mellem enhederne.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke afslutte en Bluetooth-forbindelse?

Sv: Hvis der er forbindelse mellem en anden enhed og din enhed, kan du afbryde forbindelsen fra den anden enhed eller ved at deaktivere Bluetooth. Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Bluetooth > Bluetooth > Fra**.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke se et adgangspunkt til trådløst LAN (WLAN), selvom jeg er inden for rækkevidde?

Sv: WLAN-adgangspunktet bruger muligvis et skjult SSID (service set identifier). Du har kun adgang til netværk, der bruger et skjult SSID, hvis du kender det korrekte SSID og har oprettet et WLAN-internetadgangspunkt til netværket på din Nokia-enhed.

Sp: Hvordan slår jeg trådløst LAN (WLAN) fra på Nokia-enheden?

Sv: WLAN-funktionen på Nokia-enheden deaktiveres, når du ikke forsøger at oprette eller ikke har oprettet forbindelse til et andet adgangspunkt, eller når der ikke scannes (søges) efter tilgængelige netværk. Du kan reducere batteriforbruget yderligere ved at indstille Nokia-enheden til ikke at søge efter tilgængelige netværk i baggrunden eller til at søge mindre hyppigt. WLAN-forbindelsen deaktiveres mellem baggrundsscanningerne.

Gør følgende for at ændre indstillingerne for baggrundsscanning:

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Forbindelse > WLAN**.
- 2 Hvis du vil øge tidsintervallet for baggrundsscanningen, skal du justere tiden i Scan efter netværk. Vælg **Vis WLAN-tilgængelighed > Aldrig** for at stoppe baggrundsscanningerne.
- 3 Vælg **Tilbage** for at gemme ændringerne.
Når **Vis WLAN-tilgængelighed** er indstillet til **Aldrig**, vises ikonet for tilgængelighed af WLAN-netværk ikke på startskærmbilledet. Du kan dog stadig scanne manuelt efter tilgængelige WLAN-netværk og oprette forbindelse til WLAN-netværk på normal vis.

Sp: Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke er mere ledig hukommelse?

Sv: Slet elementer fra hukommelsen. Hvis meddelelsen **Der er ikke nok hukommelse til handlingen. Slet nogle data først.** eller **Der er ikke nok ledig hukommelse. Slet nogle data i telefonhukommelsen.** vises på enheden, når du sletter flere elementer ad gangen, skal du slette elementerne enkeltvis, idet du begynder med de mindste elementer.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke vælge en kontakt til min besked?

Sv: Kontaktkortet indeholder ikke et telefonnummer, en adresse eller en e-mail-adresse. Vælg **Menu > Kontakter**, vælg den relevante kontakt, og rediger kontaktkortet.

Sp: Hvordan kan jeg afbryde dataforbindelsen, når enheden opretter en dataforbindelse igen og igen?

Sv: Enheden forsøger muligvis at hente en MMS-besked fra MMS-beskedcentralen. Hvis du vil forhindre enheden i at oprette en dataforbindelse, skal du vælge **Menu > Beskeder** og vælge **Valg > Indstillinger > MMS-besked > MMS-hentning**. Vælg **Manuel** for at få MMS-beskedcentralen til at gemme beskeder, der skal hentes senere, eller vælg **Fra** for at ignorere alle indgående MMS-beskeder. Hvis du vælger **Manuel**, modtager du en meddelelse, når du har en ny besked i MMS-beskedcentralen. Hvis du vælger **Fra**, opretter enheden ikke netværksforbindelser med relation til MMS-beskeder.

Hvis enheden kun skal bruge en pakkeforbindelse, når du starter et program eller foretager en handling, der kræver denne forbindelse, skal du vælge **Menu > Indstillinger og Forbindelse > Admin.indstil. > Pakkedata > Pakkeforbindelse > Efter behov**.

Hvis ikke det hjælper, skal du slukke for enheden og tænde den igen.

Sp: Kan jeg bruge min Nokia-enhed som faxmodem sammen med en kompatibel pc?

Sv: Enheden kan ikke bruges som faxmodem. Du kan dog omstille indgående faxer til et faxnummer ved hjælp af omstilling (netværkstjeneste).

Sp: Hvordan kalibrerer jeg skærmen?

Sv: Skærmen er kalibreret på fabrikken. Hvis det er nødvendigt at kalibrere skærmen igen, skal du vælge **Menu > Indstillinger** og vælge **Telefon > Berøringsinput > Kalibrer berøringsskærm**. Følg vejledningen.

Søgning efter hjælp

Support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan telefonen bør fungere, skal du læse brugervejledningen på telefonen. Vælg **Menu > Program. > Hjælp**.

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Nulstil telefonen. Sluk telefonen, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd telefonen.
- Opdatering af telefonens software
- Gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få enheden til service eller reparation. Gå ind på www.nokia.com/repair. Inden du sender din telefon til service eller reparation, skal du altid oprette en sikkerhedskopi af dine data.

Enhedens hjælpefunktion

Enheden indeholder en hjælpefunktion, hvor du kan få vejledning i at bruge programmerne på enheden.

Du kan åbne hjælpeeteksterne fra hovedmenuen ved at vælge **Menu > Program. > Hjælp** og det program, som du vil have vejledning til.

Når et program er åbent, skal du vælge **Valg > Hjælp** for at få adgang til hjælpen til den aktuelle visning.

Når du læser vejledningerne, kan du ændre størrelsen af hjælpeeteksten ved at vælge **Valg > Nedsæt skriftstørrelsen** eller **Forøg skriftstørrelsen**.

Du kan finde relaterede emner i slutningen af hjælpeeteksten. Hvis du vælger et understreget ord, vises der en kort forklaring.

Der anvendes følgende indikatorer i hjælpeeteksterne:



Link til et relateret hjælpepeme.



Link til det program, der diskuteres.

Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem **Hjælp** og det program, der er åbent i baggrunden, ved at vælge **Valg > Vis åbne programmer** og det ønskede program.

Få flere muligheder med din enhed


Der findes en række programmer fra Nokia og forskellige tredjepartsudviklere, som gør det muligt at udnytte

enhedens muligheder endnu bedre. Du kan finde og hente programmerne i Ovi-butikken på store.ovi.com. Du finder oplysninger om disse programmer i de vejledninger, der er tilgængelige på siderne for produktsupport på Nokias websted på www.nokia.com/support eller på dit lokale Nokia-websted.

Opdatere enhedssoftware

Om opdatering af enhedens software og programmer

Når du opdaterer enhedens software og programmer, får du de nye funktioner til enheden, og de nuværende funktioner bliver forbedret. Softwareopdateringerne kan også forbedre enhedens ydeevne.

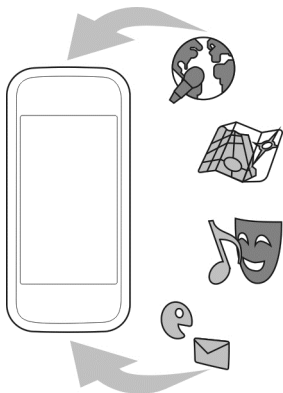

Det anbefales, at du sikkerhedskopierer dine personlige oplysninger, inden du opdaterer enhedens software.

Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data (netværkstjeneste).

Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Når du har opdateret enhedens software eller programmer, er oplysningerne i brugervejledningen muligvis blevet forældede.

Opdatering af telefonens software via din pc

Du kan bruge pc-programmet Nokia Ovi Suite til at opdatere telefonens software. Du skal have en kompatibel pc, en højhastighedsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-datakabel til at forbinde enheden og pc'en.

Du kan finde flere oplysninger og hente programmet Nokia Ovi Suite ved at gå ind på www.ovi.com/suite.

Indstillinger

MMS-, GPRS-, streaming- og mobilinternetindstillinger vil normalt være konfigureret automatisk på enheden ud fra din netværkstjenesteudbyders oplysninger. Indstillingerne fra din tjenesteudbyder er muligvis allerede installeret på

enheden, ellers kan du modtage eller anmode om indstillingerne fra netværkstjenesteudbyderne via en specialbesked.

Du kan ændre de generelle indstillinger på enheden såsom sprog, standbytilstand, skærm og indstillinger for tastaturlås.

Adgangskoder

PIN- eller PIN2-kode (4-8 cifre)	Disse koder beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug eller kræves for at få adgang til visse funktioner. Du kan indstille enheden, så du skal indtaste PIN-koden, når enheden tændes. Hvis koderne ikke følger med dit SIM-kort, eller hvis du glemmer koderne, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du indtaster en forkert kode tre gange i træk, skal du bruge PUK- eller PUK2-koden til at ophæve spærringen af koden.
PUK- eller PUK2-kode (8 cifre)	Disse koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN2-kode. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis koderne ikke følger med SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 cifre)	Dette nummer bruges til at identificere gyldige enheder på netværket. Nummeret

kan også bruges til at blokere f.eks. stjålne enheder.

Du kan få vist dit IMEI-nummer ved at ringe til ***#06#**.

Låsekode
(sikkerhedskode)

(min. 4 cifre
eller tegn)

På denne måde kan du beskytte din enhed mod uautoriseret brug.

Du kan indstille enheden til at bede om den låsekode, som du angiver.

Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med enheden.

Hvis du glemmer koden, og enheden låses, skal den sendes til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på enheden kan blive slettet.

Kontakt et Nokia Care-center eller din forhandler for at få yderligere oplysninger.

Fjernlåsning

Du kan fjernlåse enheden ved hjælp af en foruddefineret SMS-besked. Du kan også fjernlåse hukommelseskortet.

Aktivering af fjernlåsning

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger og Telefon > Telefonstyring > Sik.hedsindstil. > Telefon og SIM-kort > Fjernlåsning af telefonen > Aktiveret.**

- 2 Indtast SMS-beskedens indhold (5-20 tegn), bekræft den, og indtast låsekoden.

Fjernlåsning af enheden

Skriv den foruddefinerede SMS-besked, og send den til enheden. Hvis du vil låse enheden op, skal du indtaste låsekoden.

Forlængelse af levetiden for batterier

Mange af funktionerne i enheden forøger batteriforbruget og reducerer batteriets levetid. Hvis du vil spare på batteriforbruget, skal du være opmærksom på følgende:

- Funktioner, der anvender Bluetooth-teknologi eller giver mulighed for, at sådanne funktioner kan køre i baggrunden, samtidig med at der anvendes andre funktioner, forøger batteriforbruget. Slå Bluetooth-teknologien fra, når der ikke er behov for den.
- Funktioner, der anvender LAN (WLAN) eller giver mulighed for, at sådanne funktioner kan køre i baggrunden, samtidig med at der anvendes andre funktioner, forøger batteriforbruget. WLAN på Nokia-enheden slås fra, når du ikke forsøger at oprette forbindelse, ikke er forbundet til et adgangspunkt eller ikke søger efter tilgængelige netværk. Hvis du vil reducere batteriforbruget yderligere, kan du angive, at enheden ikke søger, eller ikke søger så tit, efter tilgængelige netværk i baggrunden.
- Hvis du har indstillet **Pakke-dataforbindelse** til **Når tilgængelig** under forbindelsesindstillingerne, og der ikke er pakke-data-dækning (GPRS), forsøger enheden

periodisk at oprette en pakke-dataforbindelse. Du kan forlænge enhedens driftstid ved at vælge **Pakke-dataforbindelse** > **Efter behov**.

- Kortprogrammet henter nye kortoplysninger, når du ruller til nye områder på kortet, hvilket forøger batteriforbruget. Du kan forhindre, at der automatisk hentes nye kort.
- Hvis mobilnetværkets signalstyrke varierer meget i dit område, er enheden hele tiden nødt til at søge efter det tilgængelige mobilnetværk. Herved forøges batteriforbruget.

Hvis netværkstilstanden er indstillet til dobbelttilstand under netværksindstillingerne, søger enheden efter 3G-netværket. Du kan indstille enheden til kun at bruge GSM-netværket. Hvis du kun vil bruge GSM-netværket, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger og Forbindelse** > **Netværk** > **Netværkstilstand** > **GSM**.

- Skærmens baggrundsbelysning øger batteriforbruget. Under skærmindstillingerne kan du ændre, hvor lang tid der skal gå, inden baggrundslyset slukkes. Vælg **Menu** > **Indstillinger og Telefon** > **Skærm** > **Timeout for lys**. Hvis du vil justere de lyssensorer, der registrerer lysforholdene og justerer skærmens lysstyrke, skal du vælge **Lysføler** under skærmindstillingerne.
- Hvis der kører programmer i baggrunden, forøger det batteriforbruget. Hvis du vil lukke et program, du ikke bruger, og programmet ikke svarer, skal du vælge **Valg** > **Vis åbne programmer** og gå til programmet ved hjælp af menutasten. Hold menutasten nede for at åbne programmet, og vælg **Valg** > **Afslut**.

Forøgelse af ledig hukommelse

Har du brug for mere ledig hukommelse på enheden til nye programmer og indhold?

Visning af den ledige plads til forskellige datatyper

Vælg Menu > Program. > Kontor > Filstyring.

Mange af enhedens funktioner bruger hukommelse til at gemme data. Der vises en meddelelse på enheden, hvis der ikke er nok ledig plads i de forskellige hukommelser.

Forøgelse af ledig hukommelse

Overfør data til et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er indsat et) eller til en kompatibel computer.

Hvis du vil fjerne data, du ikke længere har brug for, skal du bruge Filstyring eller åbne det program, der indeholder dataene. Du kan f.eks. fjerne følgende:

- Beskeder i mapperne i Beskeder og hentede e-mail-beskeder fra postkassen
- Gemte internetsider.
- Kontaktoplysninger
- Kalendernoter.
- Programmer, som vises i Programstyring, og som du ikke har brug for.
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) til programmer, du har installeret. Overfør installationsfilerne til en kompatibel computer.

- Billeder og videoklip i Billeder. Sikkerhedskopier filerne til en kompatibel computer.

Beskyttelse af miljøet

Spar energi

Du behøver ikke at oplade dit batteri så ofte, hvis du gør følgende:

- Luk programmer og dataforbindelser, f.eks. din WLAN eller Bluetooth-forbindelse, når de ikke bruges.
- Reducer skærmens lysstyrke.
- Indstil enheden, så den skifter til strømsparertilstand, efter den kortest mulige periode uden aktivitet.
- Deaktiver lyde, der ikke er nødvendige, f.eks. toner fra berøringsskærmen eller tastetoner.

Genbrug



Når denne enhed ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. For at sikre, at enheden bortskaffes og genbruges på korrekt vis, samarbejder Nokia med sine partnere via et program, der hedder We:recycle. Du kan få oplysninger om, hvordan du genbruger dine gamle Nokia-produkter, og hvor der findes indsamlingssteder, på www.nokia.com/werecycle eller fra

en mobilenhed på nokia.mobi/werecycle. Du kan også ringe til Nokias kontaktcenter.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se www.nokia.com/ecodeclaration for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Ekstraudstyr



Advarsel:

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Især ved anvendelse af ikke-godkendte opladere eller batterier kan der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Batteri

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med BL-4D-batteriet. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed.

Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-10. Modelnummeret på opladeren kan variere afhængigt af stiktypen, der angives med E, X, AR, U, A, C, K eller B. Desuden kan tredjepartsopladere, der overholder IEC/EN 62684, være kompatible med denne enhed, hvis de tilsluttes mikro-USB-dataporten.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Korrekt opladning. Frakobl opladeren fra stikkontakten, enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladingen med tiden.

Undgå ekstreme temperaturer. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriets funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå kortslutning. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Bortskaffelse. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Lækage. Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Beskadigelse. Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Korrekt brug. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tage enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne brugervejledning.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Du bør fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud for at sikre en optimal ydeevne.
- Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter.

- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. Hvis du har grund til at tro, at enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

Genbrug

Afløber altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle eller fra din mobilenhed på nokia.mobi/werecycle.

Om DRM (Digital Rights Management)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Indholdsejere kan bruge forskellige DRM-teknologier til at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed benytter forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 1.0 og OMA DRM 2.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-software mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, forsvinder. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre typer DRM-software, eller brug af indhold, som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes OMA DRM-beskyttet indhold på enheden, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering i Nokia Ovi Suite til at sikkerhedskopiere såvel licens som indhold.

Ved brug af andre overførselsmetoder bliver de licenser, der skal gendannes med indholdet, for at du kan fortsætte med at bruge OMA DRM-beskyttet indhold, når

enhedens hukommelse formateres, muligvis ikke overført. Du er muligvis også nødt til at gendanne licensen, hvis filerne på enheden beskadiges.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licens og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licensen og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licensen eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Nogle licenser kan tilknyttes et bestemt SIM-kort, og der er kun adgang til det beskyttede indhold, hvis dette SIM-kort er indsat i enheden.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 centimeter fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning, f.eks. på hospitaler.

Indopereret medicinsk udstyr

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en

indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren,

f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Foretagelse af et nødopkald

- 1 Sørg for, at enheden er tændt.
- 2 Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Det kan også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort.
 - Deaktiver alle opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret for enheden, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper.
 - Sørg for, at profilen Offline eller Fly ikke er aktiveret.
 - Hvis enhedens skærm og taster er låst, skal du låse dem op.
- 3 Tryk flere gang på afslutningstasten, indtil startskærm-billedet vises.
- 4 Du kan åbne opkaldsprogrammet ved at vælge ikonet for opkaldsprogrammet.
- 5 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
- 6 Tryk på opkaldstasten.
- 7 Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

! **Vigtigt:** Aktivér både mobilopkald og internetopkald, hvis enheden understøtter internetopkald. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald både via de trådløse netværk og via din udbyder af internettelefon. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige

organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,67 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-555 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97 mini, N-Gage, logoet for originalt Nokia-tilbehør og Ovi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri kan være varemærker eller handelsnavne, der tilhører deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2011. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsmæssige, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSgivere UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÅNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer.

VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIE, I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER

INDESTÅR FOR ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIE, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgivers erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar. Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

/5.0. udgave DA

Indeks	
Symboler/tal	
3D-ringetoner	98
A	
adgangskoder	123
adgangspunkter	54, 55, 56, 63
afvise opkald	31
<i>Se afvise opkald</i>	
A-GPS (Assisted GPS)	66
Aktive noter	107, 108
alarm	101
albummer, medier	85
antenner	12
B	
baggrundsbillede	98, 99
banke på	32
batteri	
— indsætte	10
— oplade	13
— spare strøm	124
begrænsede numre	44
berøringsskærm	15, 20, 29
beskeder	45, 46
— cell broadcast	48
— indstillinger	48, 50
— multimedie	47

— tale	33
— tjeneste	49
— tjenestebeskeder	47
beskedlæser	109
besvare opkald	31
billeder	
— dele online	88
— redigere	86, 87
— redigering	86
<i>Se kamera</i>	
Billeder	83, 84
— albummer	85
— koder	85
— organisere filer	84
— værktøjslinje	84
blogs	64
blokere	
— enhed	61
Bluetooth	58, 59, 60, 61
bogmærker	64
browser	
<i>Se internetbrowser</i>	

C	
cachehukommelse	64
cell broadcast-beskeder	48, 50
certifikater	112

D	
dataforbindelser	57, 62
— Bluetooth	58
— synkronisering	58
dato og klokkeslæt	108
delt video	36
diasshow	86
DRM (digital rights management)	113

E	
e-mail	50
— læse og besvare	51
— oprette	52
— opsætning	51
— postkasse	51
— sende	52
— vedhæftede filer	52
enhed	
— opdatere	111

F	
fabriksindstillinger, gendanne	113
fejlfinde	118
filadministration	104
fileadministration	104
filstyring	104
fjernlåsning	123
FM-radio	94
forbindelse	57
foretrukne	42

følerindstillinger	110
--------------------	-----

G

genbrug	125
gendanne indstillinger	113
generelle oplysninger	121
GPS	
— positionsanmodninger	67
GPS (Global Positioning System)	65,
66,	68,
69	69

H

headset	14
hjælpeprogram	121
HSDPA (højhastighedspakke-data)	28
hukommelse	
— slette	125
hukommelseskort	12, 104
hurtigkald	32
højtaler	27
håndfri	27
håndledsrem	15

I

ikoner	25
IMEI-nummer	123
indbakke, besked	46
indbakke, beskeder	46
indikatorer	25, 46

indstillinger	
— adgangspunkter	55, 56, 63
— beskeder	49
— Bluetooth	59
— certifikater	112
— dato og klokkeslæt	108
— internetopkald	38
— kamera	76
— netværk	52
— opkald	116, 117
— pakke-data	62
— podcast	94
— positionering	69
— programmer	111
— programstyring	116
— sikkerhed	112
— SIP	63
— skydemekanisme	110
— skærm	109
— sprog	109
— tilbehør	110
— video	97
— WLAN	55, 57
indstillinger for skydemekanisme	110
installere programmer	114
internet	
— Se <i>internetbrowser</i>	
internetadgangspunkter (IAP)	54
internetbrowser	63
— bogmærker	64, 65

— cachehukommelse	64
— gennemse sider	64
internetforbindelse	63
— Se også <i>browser</i>	
internetkilder	64
internetopkald	38, 39
— indstillinger	38

J

Java-programmer	114
-----------------	-----

K

kabelforbindelse	62
kalender	99, 100
kamera	
— billedkvalitet	82
— billedtilstand	77
— blitz	79
— indikatorer	81
— indikatorer og ikoner	78
— indstillinger	76, 79, 82
— optage	81
— scener	80
— sekvenstilstand	80
— sende billeder	79
— stedsoplysninger	78
— tage billeder	77
— tildele billeder til kontakter	79
— videokvalitet	82
— videotilstand	81

kilder, nyheder	64	L		Noter	103
konferenceopkald	33	lagerhukommelse	104	nyhedskilder	64
kontakter	41, 42, 43	licenser	113	nyttige oplysninger	121
— administrere	41	logfiler	39, 40	nærhedsfølér	29
— foretrukne	24	lokale begivenheder og tjenester	65	nødopkald	129
— gemme	40	lokaliteter	67		
— grupper	44, 45	lydbeskeder	45	O	
— kopiere	43	lydstyrke	27	offlineprofil	28
— redigere	40	låse		omregne mål	105, 106
— ringetoner	42	— fjern	123	omregningsprogram til valuta	105, 106
— standarder	42	låsekode	13, 123	Onlinedeling	24
— stemmekoder	41			opdateringer	
— synkronisere	58	M		— enhed	111
— søge	31	meddelelseslys	114	— enhedens software	122
— tilføje	40	medier		— programmer	122
kopiere indhold	97	— RealPlayer	102	— telefonens software	122
Kort	69	miljøtip	125	ophavsretlig beskyttelse	113
— dele steder	74	min musik	88	opkald	30
— gemme ruter	75	MMS (MMS-beskedtjeneste)	45, 47, 49	— afslutte	32
— gemme steder	75	MMS-beskeder	45, 47, 49	— afvise	31
— gennemse	71	musik	90	— begrænse	44
— køre ruter	74	musikafspiller	24, 88, 90	— besvare	31
— navigere	74	— afspilningslister	89	— genopkald	116
— planlægge ruter	72	målomregning	105, 106	— indstillinger	116, 117
— positionering	70			— konference	33
— ruter til fods	74	N		— nød-	129
— sende steder	76	navigationsværktøjer	68	— udgående opkald	26
— trafikoplysninger	73	netværksindstillinger	52	— valgmuligheder	30
— visningselementer	71, 72	Nokia Ovi Suite	62	— varighed af	39
— ændre visninger	76	Nokia-supportoplysninger	121	— videoopkald	34

opkaldslog	39, 40
opladning af batteri	13
oprette binding mellem enheder	60
optage	
— videoklip	81
optagelsestilstande	
— kamera	80
optager	103
ordbog	105
overføre	
— filer	90
overføre indhold	21, 22, 97
overførsler	
— podcasts	92
Ovi Butik	29
Ovi by Nokia	29
Ovi Musik	91

P

pakkeforbindelse	39, 56, 62
PDF-læser	108
pinkode	13
PIN-koder	123
podcast	91, 92, 93, 94
podcasting	88, 90, 92
positioneringsoplysninger	69
positionsoplysninger	68
printer	87
profiler	23, 98
— offline, begrænsninger	28

— skifte profil	26
— tilpasning	23
programindstillinger	111
programmer	114, 116
proxyindstillinger	57
præsentationer, MMS	47
PUK-koder	123

Q

Quickoffice	105
-------------	-----

R

radio	94
— lytte	94
— stationer	95
RealPlayer	102
regnemaskine	106, 107
ringetoner	23, 98
roame	52
røddjereduktion	87

S

sange	88
scener	80
selvudløser, kamera	80
seneste opkald	39
sikkerhed	
— certifikater	112
— indstillinger	112
sikkerhedskode	123

sikkerhedskopiere data	104
sikkerhedskopiere enhedens hukommelse	104
sikkerhedsmodul	113
SIM-fjernadgangstilstand	61
SIM-kort	43, 112
— beskeder	47
— indsætte	10
SIP (Session Initiation Protocol)	63
skærmindstillinger	109, 110
slå lyden fra	31
SMS (SMS-beskedtjeneste)	45
SMS-beskeder	
— indstillinger	48
— sende	45
— SIM-beskeder	47
software og programmer	114
softwareopdateringer	122
sprogindstillinger	109
spærre opkald	118
startskærmbillede	23, 24, 98, 99
— kontakter	24
stedsoplysninger	68
stemmekommandoer	26, 32, 110
stemmestyring opkald	32
stik	10
streaming	102
support	121
synkronisere	22
synkronisering	58

søge	
— indstillinger	27
— kontakter	31
søge efter	27

T

Tale	109
taleopkald	
<i>Se opkald</i>	
tastatur	18
tastaturlås	21
tastelås	21
taster og dele	9, 10
tekstindtastning	19
telefonbog	42
telefonsvarer	26
— tale	33
— video	33
temaer	98
tilbehør	110
tilpasning	98
tjenestebeskeder	47
tjenestekommandoer	48
toner	23, 98
— 3D	98
triptæller	68
trådløst LAN (WLAN)	53

U

ur	99, 101
----	---------

USB-kabelforbindelse	62
USB-opladning	13

V

valutakonvertering	105, 106
varighed af opkald	39
vedhæftede filer	47
verdensur	101
video	
— afspille	96
— delt	36, 37
— mine videoer	96
videoer	
— kopiere	97
— redigere	87
videoindstillinger	82
videoklip	
— afspille	95, 102
— delt	36
— hente	95
— videokilder	96
Video og tv	
— indstillinger	97
videoopkald	34
— afvise	35
— besvare	35
videoopkald	35
virtuelle taster	20

W

webbrowser	63
widgets	24
WLAN (trådløst lokalnetværk)	55, 57
WLAN (trådløst lokalnetværk).	53

Z

Zip manager	107
-------------	-----