

Saturs		Displeja indikatori	24
		Īsceli	26
		Meklēšana	26
Drošība	6	Skaluma un skalruņu regulēšana	27
Informācija par ierīci	6	Bezsaites profils	28
Biroja programmas	7	Ātrā lejupielāde	28
Tīkla pakalpojumi	7	Ovi by Nokia (tīkla pakalpojums)	28
Koplietotā atmina	7		
Mail for Exchange	8	Zvanu veikšana	29
Magnēti un magnētiskie lauki	8	Skārienekrāna darbība zvanu laikā	29
		Balss zvana veikšana	29
Darba sākšana	9	Zvana laikā	30
Taustiņi un daļas (priekšpuse)	9	Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana	31
Taustiņi un daļas (aizmugure)	9	Kontaktu meklēšana	31
Taustiņi un daļas (sāni)	10	Ātrā zvanišana uz tālruņa numuru	31
Taustiņi un daļas (augšpuse)	10	Numura izsaukšana ar balsi	32
SIM kartes un akumulatora ievietošana	10	Zvanu gaidīšana	32
Atmiņas karte	11	Konferences zvans	32
Antenu atrašanās vietas	12	Balss un video pastkastes	33
Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana	13	Videozvans	33
Akumulatora uzlādēšana	14	Videozvana laikā	34
Austiņas	14	Atbildēšana uz videozvanu vai tā atteikšana	35
Rokas siksnīnas pievienošana	15	Video sūtīšana	35
Darbības ar skārienekrānu	15	Interneta zvani	37
Teksta rakstīšana	17	Žurnāls	38
Taustiņu un skārienekrāna blokēšana	21		
Nokia Maina	21	Kontakti (tālruņu katalogs)	40
Profilī	22	Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana	40
		Kontaktu rīkjosla	40
Jūsu ierīce	23	Darbs ar vārdiem un numuriem	40
Sākuma ekrāns	23		

Noklusēto numuru un adresu noteikšana	41	Datu pārsūtīšana, izmantojot USB kabeli	61
Kontaktu kartītes	41	Savienojumi ar datoru	61
Kontaktu uzstādīšana par izlases elementiem	41	Administratīvie uzstādījumi	61
Kontaktu zvānu signāli, attēli un zvāna teksts	42	Internets	62
Kontaktu kopēšana	42	Par Web pārlūku	63
SIM pakalpojumi	42	Web pārlūkošana	63
Kontaktu grupas	43	Grāmatzīmes pievienošana	63
Zināpmaiņa	44	Web plūsmas abonēšana	63
Zināpmaiņas galvenais skats	44	Tuvumā esošu notikumu noskaidrošana	64
Ziņu rakstīšana un nosūtīšana	45	Pozicionēšana (GPS)	64
Zināpmaiņas Iesūtne	45	Par GPS	64
SIM kartē esošo ziņu apskate	46	Par atbalstīto GPS (A-GPS)	65
Šūnu apraides ziņas	47	Padomi par GPS savienojuma izveidi	65
Pakalpojumu komandas	47	Atrašanās vietas pieprasījumi	66
Ziņas uzstādījumi	47	Orientieri	66
E-pasts	49	GPS dati	67
Par e-pastu	49	Pozicionēšanas uzstādījumi	68
Pastkastes pievienošana	50	Kartes	68
E-pasta ziņas lasīšana	50	Programmas Kartes pārskats	68
E-pasta ziņas nosūtīšana	51	Par pozicionēšanas metodēm	69
Savienojumi	51	Atrašanās vietas un kartes skatīšana	70
Datu savienojumi un piekļuves punkti	51	Navigācijas skats	70
Tīkla uzstādījumi	51	Kartes skats	71
Bezvadu LAN	52	Maršruta plānošana	71
Piekļuves punkti	54	Informācijas iegūšana par satiksmi un drošību	72
Aktīvo datu savienojumu skatīšana	56	Celošana uz mērķi, braucot ar automašīnu	73
Sinhronizācija	57	Iešana uz mērķi kājām	73
Bluetooth savienojums	57	Atrašanās vietas kopīgošana	74

Vietu un maršrutu saglabāšana	74	FM radio	94
Vietu sūtīšana draugiem	75		
Kartes izskata maiņa	75	Videoklipi	95
Kamera	75	Videoklipa lejupielāde un demonstrēšana	95
Attēlu uzņemšana	75	Video plūsmas	96
Video ierakstīšana	80	Mani video	96
Kameras uzstādījumi	81	Videoklipu kopēšana no ierīces uz datoru un pretēji	97
		Video un TV uzstādījumi	97
Fotoattēli	82	Ierīces personalizēšana	97
Par programmu Fotoattēli	82	Ierīces izskata maiņa	98
Attēlu un videoklipu skatīšana	82	Profilī	98
Faila datu apskate un rediģēšana	83	3D signāli	98
Attēlu un videoklipu kārtošana	84	Sākuma ekrāna mainīšana	99
Programmas Fotoattēli rīkjosla	84	Galvenās izvēlnes mainīšana	99
Albumi	84		
Taigi	84	Programmas	99
Slaidrāde	85	Kalendārs	99
Attēlu rediģēšana	85	Pulkstenis	101
Videoklipu rediģēšana	86	RealPlayer	102
Attēlu drukāšana	86	Ierakstītājs	103
Kopīgošana tiešsaistē	87	Piezīmes	103
		Birojs	104
Mūzika	88	Uzstādījumi	108
Dziesmas vai Podcast atskanošana	88	Tālruna uzstādījumi	108
Mūzikas saraksti	88	Programmu pārvalde	114
Dziesmas vārdu skatīšana, klausoties dziesmu	89	Zvanišanas uzstādījumi	116
Podcast apraides	90		
Mūzikas pārsūtīšana no datora	90	Problēmu novēršana	118
Ovi mūzika	90		
Nokia Podcasting	91		

Palīdzības atrašana	121
Atbalsts	121
Ierīces palīdzība	121
Izmantojiet vairāk savas ierīces iespēju	122
Ierīces programmatūras atjaunināšana	122
Uzstādījumi	123
Piekluves kodi	123
Attālā blokēšana	124
Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana	124
Pieejamās atmiņas palielināšana	125
Vides aizsardzība	125
Enerģijas taupīšana	125
Otrreizējā pārstrāde	126
Izstrādājuma un drošības informācija	126
Alfabētiskais rādītājs	131

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IESLĒDZIET DROŠAS VIETĀS



Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama.

SATIKSĒMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.

KVALIFICĒTA APKOPE



Ši izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

PIEDERUMI UN AKUMULATORI



Lietojiet tikai apstiprinātus piederumus un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

ŪDENSIZTURĪBA



Ši ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 un UMTS 900, 1900, 2100 MHz tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ši ierīce nodrošina dažādas savienojuma metodes, un to tāpat kā datorus apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Esiet piesardzīgs ar ziņām, savienojuma pieprasījumiem, pārlūkošanu un lejupielādi. Instalējiet un lietojiet tikai tādu pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes. Apsveriet iespēju ierīcē un savienotajā datorā instalēt pretvīrusu un citu drošības programmatūru.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām, un ierīce var ļaut piekļūt trešo personu Web vietām. Tās nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja izmantojat šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.



Uzmanību!

Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieņem.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīcē redzamajiem.

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

Biroja programmas

Biroja lietojumprogrammu pakete nodrošina vispārējās Microsoft Word, PowerPoint un Excel (Microsoft Office 2000, XP un 2003) funkcijas. Visi failu formāti, iespējams, netiek nodrošināti.

Tikla pakalpojumi

Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Dažas funkcijas nav pieejamas visos tīklos; citas var izmantot tikai tad, ja esat par to īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām mājas tīklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var informēt par izmaksām. Dažos tīklos var būt noteikti ierobežojumi, kas ietekmē dažu šīs ierīces funkciju lietošanu, ja tām nepieciešams tīkla nodrošinājums, piem., noteiktu tehnoloģiju (WAP 2.0 protokoli (HTTP un SSL), kas izmanto TCP/IP protokolus) un valodai raksturīgu rakstzīmju nodrošinājums.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī pielāgoti objekti, piem., mainīti izvēlnu nosaukumi, izvēlnu kārtība un ikonas.

Koplietotā atmiņa

Ierīces atmiņu var koplietot šādas funkcijas: multizinas (MMS), e-pasta programma, tērēšana. Vienas vai vairāku šo funkciju izmantošana var samazināt atmiņas apjomu, kāds pieejams pārējām funkcijām. Ja ierīcē tiek parādīts

paziņojums, ka atmiņa ir pilna, izdzēsiet daļu informācijas, kas tiek glabāta koplietotajā atmiņā.

Mail for Exchange

Mail for Exchange lietošanu ierobežo personiskās informācijas pārvaldnieka (personal information manager — PIM) informācijas sinhronizēšana bezvadu režīmā starp Nokia ierīci un pilnvaroto Microsoft Exchange serveri.

Intensīvas darbības laikā, piemēram, aktīvs videozvans vai ātrgaitas datu savienojums, ierīce var sasilt. Parasti tas ir normāli. Ja ir aizdomas, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.


Magnēti un magnētiskie lauki

Neturiet ierīci magnētu un magnētisko lauku tuvumā.


Darba sākšana

⚠ Piezīme. Šīs ierīces virsmas pārklājums nesatur niķeli. Šīs ierīces virsma satur nerūsējošo tēraudu.

Taustiņi un daļas (priekšpuse)

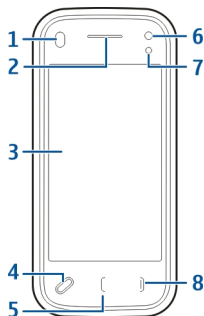


- 1 Attāluma sensors
- 2 Klausule
- 3 Skārienekrāns
- 4 Izvēlnes taustiņš
- 5 Zvanišanas taustiņš
- 6 Sekundārās kameras objektīvs
- 7 Apgaismojuma sensors
- 8 Beigu taustiņš




Nenosedziet apgabalu virs skārienekrāna, piem., ar aizsargājošu plēvi vai filmu.

Taustiņi un daļas (aizmugure)

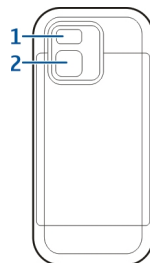


- 1 Kameras zibspuldze
- 2 Kameras objektīvs

Taustiņi un daļas (sāni)

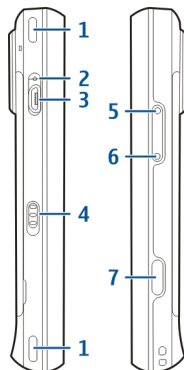

- 1 Stereo skaļrunis
- 2 Uzlādes indikators
- 3 Micro USB savienotājs
- 4 Bloķēšanas slēdzis
- 5 Skaļuma palielināšanas/tuvināšanas taustiņš
- 6 Skaļuma samazināšanas/tālināšanas taustiņš
- 7 Uzņemšanas taustiņš

Taustiņi un daļas (augšpuse)



- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 2 Nokia AV savienotājs (3,5 mm)

SIM kartes un akumulatora ievietošana


⚠ Svarīgi! Ar šo ierīci neizmantojiet mini UICC SIM karti, ko sauc arī par mikro SIM karti, mikro SIM karti ar adapteri vai tādu SIM karti, kurai ir mini UICC izgriezums (sk. attēlu). Mikro SIM karte ir mazāka nekā standarta SIM karte. Šī ierīce nav piemērota mikro SIM kartēm, un nesaderīgu SIM karšu izmantošana var bojāt karti, ierīci vai kartē saglabātos datus.




Uzmanīgi sekojiet instrukcijām, lai izvairītos no aizmugurējā vāciņa sabojāšanas.

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.


- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu, paceļot to no ierīces apakšpuses.

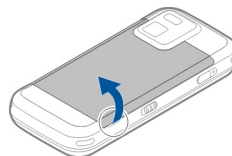

- 2 Ja akumulators ir ievietots, paceliet to, lai izņemtu.

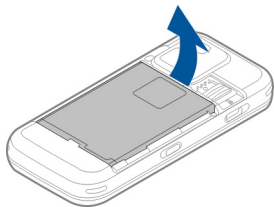


- 3 Izvelciet SIM kartes turētāju un ievietojiet SIM karti. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju un kartes nošķeltais stūris ir vērsts pret turētāja nošķelto stūri. Iebīdīet atpakaļ SIM kartes turētāju.

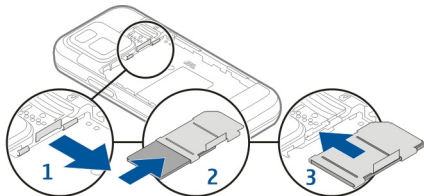

- 4 Izlīdziniet akumulatora kontaktus ar atbilstošajiem savienotājiem akumulatora nodalījumā un ievietojiet akumulatoru.



- 5 Lai uzliktu atpakaļ aizmugurējo vāciņu, virziet augšējās aizturus to vietās un tad nospiediet uz leju, līdz vāciņš nofiksējas vietā.

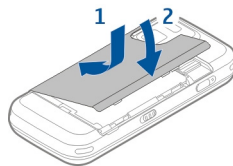

Atmiņas karte




Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.


Atmiņas kartes ievietošana

Atmiņas karte var būt jau ievietota ierīcē. Ja tā nav, rīkojieties šādi:

1. Noņemiet ierīces aizmugurējo vāciņu.

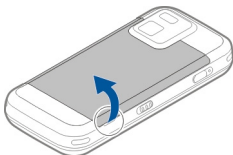

2. Ievietojiet slotā saderīgu atmiņas karti. Pārliecinieties, vai kartes kontakti ir vērsti uz leju slotā virzienā.

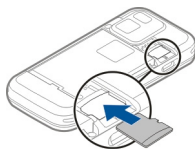

3. Iebīdiet karti ierīcē, līdz tā nofiksējas vietā.
4. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu. Uzliekot vietā vāciņu, turiet ierīci ar ekrānu uz leju. Pārliecinieties, vai durtiņas ir pareizi aizvērtas.


Atmiņas kartes izņemšana

❗ Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai pieklūst kāda funkcija. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

1. Pirms kartes izņemšanas nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izņemt atmiņas karti**. Visas programmas tiek aizvērtas.
2. Kad tiek parādīts **Izņemot atmiņas karti, tiks aizvērtas visas atvērtās programmas. Vai tomēr izņemt?**, izvēlieties **Jā**.
3. Kad tiek parādīts **Izņemiet atmiņas karti un nospiediet Labi**, noņemiet ierīces aizmugurējo vāciņu.
4. Uzspiediet uz atmiņas kartes, lai atbrīvotu to no slotā.
5. Izvelciet atmiņas karti. Ja ierīce ir ieslēgta, izvēlieties **Labī**.
6. Uzlieciet vietā aizmugurējo vāciņu. Pārliecinieties, vai vāciņš ir kārtīgi aizvērts.

Antenu atrašanās vietas


Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztīkšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.

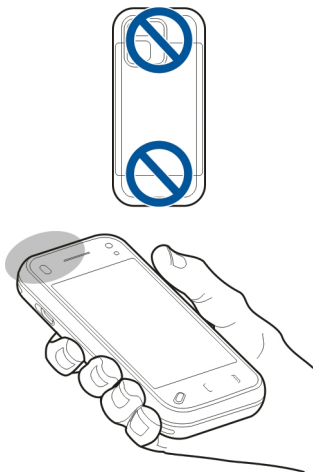

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci:

- 1 Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

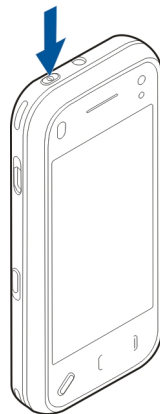


- 2 Ja ierīcē tiek pieprasīts ievadīt PIN kodu vai bloķēšanas kodu, ievadiet to un izvēlieties **Labi**. Noklusējuma bloķēšanas kods ir **12345**. Ja aizmirstat kodu un ierīce ir bloķēta, ierīcei būs nepieciešama apkope un tā var tikt veikta par papildu samaksu. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Nokia Care centru vai ierīces izplatītāju.

Lai izslēgtu ierīci, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Izslēgt!**.

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, bet tas pirms ierīces ieslēgšanas pirmoreiz, iespējams, ir jālādē atkārtoti. Ja ierīcē parādīts zems uzlādes līmenis, veiciet šīs darbības:

- 1 Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.

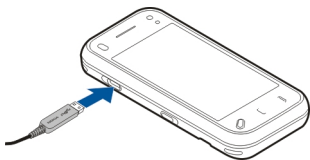

- 2 Pievienojiet lādētāju ierīcei. Akumulatora lādēšanas laikā blakus mikro USB savienotājam deg lādēšanas indikators.
- 3 Kad indikators uzrāda pilnu uzlādi, atvienojiet lādētāju no ierīces, pēc tam — no strāvas kontaktligzdas.

Akumulatora uzlādei nav noteikts konkrēts ilgums, un ierīci var lietot arī lādēšanas laikā. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Padoms. Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas. Lādētājs, kas ir ievietots kontaktligzdā, patērē strāvu pat tad, ja nav pievienots ierīcei.

Uzlāde, izmantojot USB


Lādēšanu, izmantojot USB savienojumu, varat izmantot, ja nav pieejama strāvas kontaktligzda. Veicot lādēšanu, izmantojot USB, varat vienlaikus ierīcē arī pārsūtīt datus.

- 1 Savienojiet saderīgu USB ierīci ar savu ierīci, izmantojot saderīgu USB kabeli.
Uzlādes efektivitāte, izmantojot USB, var ievērojami atšķirties. Dažos gadījumos, pirms sākas uzlāde un ierīce sāk darboties, var paiet ļoti ilgs laiks.
- 2 Ja ierīce ir ieslēgta, displejā varat izvēlēties kādu no pieejamām USB režīma iespējām.

Intensīvas darbības laikā, piemēram, aktīvs videozvans vai ātrgaitas datu savienojums, ierīce var sasilt. Parasti tas ir normāli. Ja ir aizdomas, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Austiņas

Ierīcei var pievienot saderīgas austiņas. Var būt nepieciešams izvēlēties kabeļa režīmu.

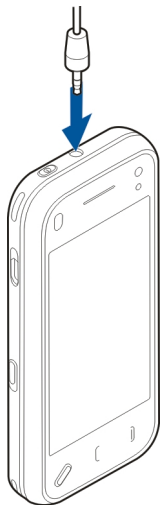


⚠ Uzmanību!

Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam sprieguma avotu.

Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.

Rokas siksnīņas pievienošana

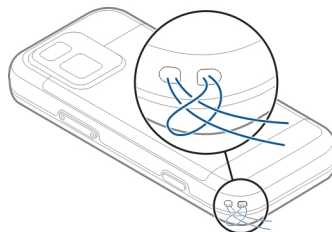

Ievietiet delnas siksnīņu un pievelciet to.

Darbības ar skārienekrānu

Izmantojiet skārienekrānu ar pirkstu vai irbuli (ja pieejams).

⚠ Svarīgi! Izmantojiet tikai tādus irbulus, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Izmantojot citus, garantijas, kas sniegtas šai ierīcei, var zaudēt spēku, kā arī var tikt bojāts skārienekrāns. Nesaskrāpējiet skārienekrānu. Rakstīšanai skārienekrānā neizmantojiet ne parasto pildspalvu, ne zīmuli, ne kādu citu asu priekšmetu.

Pieskaršanās un divkārša pieskaršanās

Lai atvērtu programmu vai citu elementu skārienekrānā, parasti tam jāpieskaras ar pirkstu. Tomēr, lai atvērtu šos objektus, tiem jāpieskaras divreiz.

- Objektu programmas sarakstā, piemēram, programmas Zināpmaiņa mapē Melnraksti.
- Failu failu sarakstā, piemēram, attēli programmas Fotoattēli mapē Uzņemtie.

Padoms. Atverot saraksta skatu, pirmais objekts jau ir atzīmēts. Lai atvērtu atzīmēto objektu, pieskarieties tam vienreiz.

Ja pieskaraties failam vai līdzīgam objektam vienreiz, tas netiek atvērts, tas tiek iezīmēts. Lai apskatītu objektam pieejamās iespējas, izvēlieties **Iespējas** vai izvēlieties ikonu rīkjoslā, ja tāda ir pieejama.


Izvēlēšanās

Izpildot šajā lietotāja dokumentācijā minēto programmu vai objektu atvēršanu, tiem pieskaroties vienreiz vai divreiz, tie tiek "izvēlēti".

Piemērs. Lai izvēlētos **Iespējas** > **Palīdzība**, pieskarieties **Iespējas** un tad pieskarieties **Palīdzība**.

Vilkšana


Lai vilktu, novietojiet pirkstu uz ekrāna un velciet to pa ekrānu.

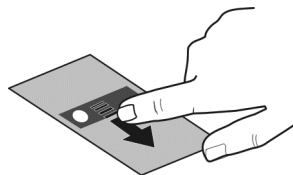

Piemērs. Lai vilktu uz augšu vai uz leju Web lapā, velciet lapu ar pirkstu.

Novilkšana


Lai novilkto, ātri velciet pirkstu ekrānā pa kreisi vai pa labi.

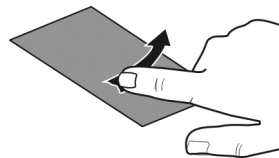

Piemērs. Skatoties attēlu, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu, pārvelciet, attiecīgi, pa kreisi vai pa labi.

Švīkošana

Lai švīkotu, novietojiet pirkstu uz ekrāna, ātri novelciet to pa ekrānu un tad ātri paceliet. Ekrāna saturs turpinās ritināties ar tādu ātrumu un tādā virzienā, kāds tas bija pirksta pacelšanas brīdī. Lai izvēlētos objektu ritinātajā sarakstā un pārtrauktu kustību, pieskarieties objektam. Ierīcē švīkošana ir pieejama mūzikas atskaņotājā.

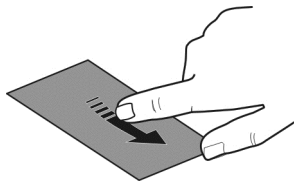

Ritināšana

Lai ritinātu uz leju vai uz augšu sarakstos, kam ir ritināšanas josla, velciet ritināšanas joslas slīdni.

Dažos saraksta skatos iespējams novietot pirkstu uz objekta sarakstā un vilkt uz augšu vai uz leju.

Piemērs. Lai ritinātu kontaktus, novietojiet pirkstu uz kontakta un velciet uz augšu vai uz leju.

Padoms. Lai skatītu īsu ikonas aprakstu, novietojiet pirkstu uz ikonas. Apraksti nav pieejami visām ikonām.

Skārienekrāna apgaismojums

Skārienekrāna apgaismojums tiek izslēgts pēc dikstāves laika.


Lai ieslēgtu ekrāna apgaismojumu, atbloķējiet ekrānu un taustiņus, ja nepieciešams, un pieskarieties izvēlnes taustiņam.

Teksta rakstīšana


Tekstu var ievadīt dažādos veidos. Kad pārsegs ir atvērts, pilnā tastatūra darbojas kā parastā tastatūra. Kad pārsegs ir aizvērts, lai ievadītu tekstu, varat lietot virtuālo tastatūru vai izmantot rokraksta režīmu, lai rakstītu rakstzīmes tieši ekrānā.

Lai atvērtu virtuālo tastatūru, izvēlieties jebkuru teksta ievades lauku. Lai pārslēgtos no virtuālās tastatūras un rokraksta režīmu, izvēlieties  un vajadzīgo režīmu.

Rokraksta atpazīšanas nodrošinātās ievades metodes un valodas atšķiras atkarībā no reģiona.

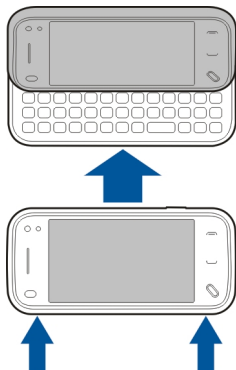

Jūsu ierīcē ir pilna tastatūra. Lai atvērtu pilno tastatūru, pabīdīet skārienekrānu uz augšu. Visās programmās, atverot pilno tastatūru, ekrāns automātiski tiek pagriezts no portreta uz ainavas režīmu.

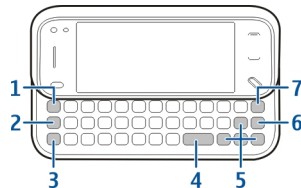

- 1 Taustiņš Sym.** Lai ievietotu speciālās rakstzīmes, kas nav redzamas tastatūrā, vienreiz nospiediet taustiņu sym un tabulā izvēlieties vajadzīgo rakstzīmi.
- 2 Funkciju taustiņš.** Lai ievietotu speciālās rakstzīmes, kas uzdrukātas taustiņu augšpusē, turiet nospiestu funkciju taustiņu un nospiediet attiecīgo alfabēta taustiņu, vai tikai nospiediet un turiet attiecīgo alfabēta taustiņu. Lai ievadītu vairākas speciālās rakstzīmes pēc kārtas, ātri nospiediet funkciju taustiņu divas reizes un pēc tam nospiediet vēlamos alfabēta taustiņus. Lai atgrieztos parastajā režīmā, vienreiz nospiediet funkciju taustiņu.
- 3 Taustiņš Shift.** Lai pārslēgtos starp lielo un mazo burtu režīmiem, divreiz nospiediet Shift taustiņu. Lai ievadītu vienu lielo burtu mazo burtu režīmā vai vienu mazo burtu lielo burtu režīmā, vienreiz nospiediet Shift taustiņu un pēc tam vēlamo alfabēta taustiņu.
- 4 Atstarpes taustiņš**
- 5 Bulttaustiņi.** Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, izmantojiet bulttaustiņus.
- 6 Taustiņš Enter**
- 7 Atpakaļatkāpes taustiņš.** Lai nodzēstu rakstzīmi, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu. Lai nodzēstu

vairākas rakstzīmes, nospiediet un turiet atpakaļatkāpes taustiņu.

Tastatūrā neesošu burtu ievietošana

Ir iespējams ievietot burtu variācijas, piem., burtus ar diakritiskajām zīmēm. Lai ievietotu ā, turiet nospiestu taustiņu sym un vienlaikus vairākkārt nospiediet taustiņu A, līdz tiek parādīta vēlamā rakstzīme. Burtu secība un pieejamība ir atkarīga no izvēlētas rakstības valodas.

Pieskāriena ievade

Rokraksts

Rokraksta atpazīšanas atbalstītās ievades metodes un valodas var atšķirties atkarībā no reģiona un var nebūt pieejamas visām valodām.


Lai aktivizētu rokraksta režīmu, izvēlieties  > **Rokraksts**.

Rakstiet teksta ievades laukumā salasāmas, stāvas rakstzīmes un starp rakstzīmēm atstājiet mazas atstarpes.

Lai ierīcei iemācītu savu rokraksta stilu, izvēlieties  > **Rokraksta trenēšana**. Šī iespēja nav pieejama visām valodām.

Lai ievadītu burtus un ciparus (noklusētais režīms), rakstiet vārdus, kā jūs to parasti darītu. Lai atlasītu ciparu režīmu,

izvēlieties . Lai ievadītu rakstzīmes, kas nav latīņu, izvēlieties atbilstošo ikonu, ja tāda ir pieejama.

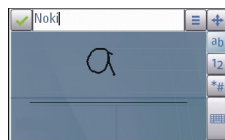

Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, rakstiet tās tā, kā to darāt parasti, vai izvēlieties  un vajadzīgo rakstzīmi.

Lai dzēstu rakstzīmes vai pārvietotu kursoru atpakaļ, novelciet atpakaļ (sk. 1. attēlu).

Lai ievietotu atstarpi, novelciet uz priekšu (sk. 2. attēli).



Pieskāriena ievades uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Skāriena ievade**.

Lai konfigurētu skārienekrāna teksta ievades uzstādījumus, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Rokraksta trenēšana — lai atvērtu rokraksta trenēšanas programmu. Apmāciet ierīci jūsu rokraksta labākai atpazīšanai. Šī iespēja nav pieejama visām valodām.

Rakstības valoda — lai definētu, kuras valodai raksturīgas rakstzīmes jūsu rokrakstā tiek atpazītas un kā tiek novietota ekrāna tastatūra.

Rakstīšanas ātrums — lai pielāgotu ātrumu, kādā tiek atpazīts rokraksts.


Palīglinija — lai parādītu vai paslēptu rakstīšanas laukuma palīgliniju. Palīglinija palīdz rakstīt taisnā līnijā, kā arī palīdz ierīcei atpazīt rakstīto. Šī iespēja var nebūt pieejama visām valodām.

Irbuļa līnijas platums — lai mainītu teksta biezumu.

Rakstīšanas krāsa — lai mainītu teksta krāsu.

Virtuālā tastatūra

Izmantojot virtuālo tastatūru (**Burtciparu tastatūra**), iespējams ievadīt rakstzīmes, tāpat kā ievadot tās ar fizisko tālruna tastatūru ar cipariem uz taustiņiem.

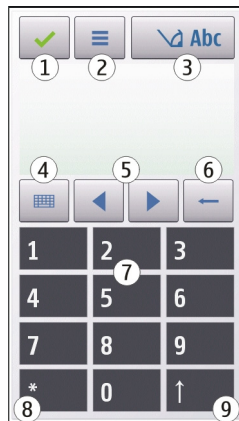

- 1 Aizvērt - aizver virtuālo tastatūru (**Burtciparu tastatūra**).
- 2 Ievades izvēlne - atver pieskāriena ievades izvēlni, kurā ir iekļautas tādas komandas, kā **Aktivizēt ātro ievadi** un **Rakstības valoda**. Lai pievienotu emocijzīmi, izvēlieties **Ievietot emocijzīmi**.
- 3 Teksta ievades indikators - atver uznirstošo logu, kurā iespējams aktivizēt vai deaktivizēt ātrās teksta ievades režīmus, mainīt rakstzīmju reģistru un pārslēgties starp burtu un ciparu režīmiem.
- 4 Ievades režīms - atver uznirstošo logu, kurā iespējams izvēlēties ievades režīmu. Pieskaroties objektam, pašreizējais ievades metodes skats tiek aizvērts un tiek

atvērts izvēlētais. Ievades režīmu pieejamība atšķiras atkarībā no tā, vai ir aktivizēts automātiskais ievades režīms (sensora uzstādījumi).

- 5 Virziena taustiņi - ritina pa kreisi vai pa labi.
- 6 Atpakaļatkāpe
- 7 Cipari
- 8 Zvaigznīte - atver speciālo rakstzīmju tabulu.
- 9 Shift - maina rakstzīmju reģistru, aktivizē vai deaktivizē ātrās teksta ievades režīmus un pārslēdzas starp burtu un ciparu režīmiem.

Taustiņu un skārienekrāna bloķēšana

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīci ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.

Lai bloķētu vai atbloķētu skārienekrānu un taustiņus, pabīdīet bloķēšanas slēdzi ierīces sānos.

Kad skārienekrāns un taustiņi tiek bloķēti, skārienekrāns tiek izslēgts un taustiņi ir neaktīvi.

Pabīdot skārienekrānu uz augšu, tastatūra tiek atbloķēta.

Ekrānu un taustiņus ir iespējams bloķēt automātiski pēc noteikta dīkstāves laika.

Lai mainītu automātiskās ekrāna un taustiņu bloķēšanas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi** un **Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Autom. taustiņsl.**

Nokia Maiņa

Satura pārsūtīšana

Lai kopētu saturu, piem., tālrunu numurus, adreses, kalendāra ierakstus un attēlus, no savas iepriekšējās Nokia ierīces uz savu ierīci, iespējams izmantot programmu Maiņa.

Tas, kādu saturu var pārsūtīt, ir atkarīgs no tās ierīces modeļa, no kuras jāpārsūta saturs. Ja šī ierīce nodrošina sinhronizāciju, datus starp ierīcēm var arī sinhronizēt. Jūsu ierīce paziņo, ja otra ierīce nav ar to saderīga.

Ja otru ierīci nevar ieslēgt bez SIM kartes, varat tajā to ievietot. Ja ierīce tiek ieslēgta bez SIM kartes, automātiski tiek aktivizēts profils Bezsaiste un ir iespējams veikt pārsūtīšanu.

Satura pārsūtīšana pirmoreiz

- 1 Lai pirmoreiz ielādētu datus no citas ierīces, savā ierīcē izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīš. > Tālruna maiņa**.
- 2 Izvēlieties savienojuma veidu, kurš jālieto datu pārsūtīšanai. Abām ierīcēm ir jānodrošina izvēlētais savienojuma veids.
- 3 Ja kā savienojuma veidu izvēlaties Bluetooth savienojumu, izveidojiet savienojumu starp ierīcēm. Lai jūsu ierīce meklētu citas ierīces, kas nodrošina Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Turpināt**. Izvēlieties ierīci, no kuras vēlaties pārsūtīt saturu. Ierīcē tiek pieprasīts ievadīt kodu. Ievadiet kodu (1–16 cipari) un izvēlieties **Labi**. Ievadiet to pašu kodu otrā ierīcē un izvēlieties **Labi**. Ierīces tiek savienotas pāri.

Dažiem agrākiem Nokia ierīču modeļiem var nebūt programmas Maiņa. Šādā gadījumā programma Maiņa uz

otru ierīci tiek nosūtīta ziņā. Lai otrā ierīcē instalētu programmu **Maina**, atveriet ziņu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- 4 Savā ierīcē izvēlieties saturu, kas jāpārsūta no otras ierīces.

Kad pārsūtīšana ir sākusies, to var atcelt un turpināt vēlāk.

Saturs no otras ierīces atmiņas tiek pārsūtīts uz atbilstošo vietu jūsu ierīcē. Pārsūtīšanas laiks ir atkarīgs no pārsūtāmo datu apjoma.

Satura sinhronizēšana, ielādēšana vai nosūtīšana

Pēc pirmās datu pārsūtīšanas varat sākt jaunas pārsūtīšanas vai izveidot īsceļus, lai atkārtotu tāda paša tipa pārsūtīšanu vēlāk.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Savienojumi > Datu pārsūtīš.** > **Tālruna maiņa**.

Atkarībā no modeļa, lai sāktu jaunu pārsūtīšanu, izvēlieties kādu no šīm iespējām:



Sinhronizējiet saturu starp savu un otru ierīci, ja otra ierīce nodrošina sinhronizāciju. Sinhronizācija ir divvirzienu. Ja objekts tiek izdzēsts vienā ierīcē, tas tiek izdzēsts abās. Izdzēstus objektus nevar atjaunot, izmantojot sinhronizāciju.



Ielādējiet saturu no otras ierīces savā ierīcē. Izmantojot ielādēšanu, saturs tiek pārsūtīts no otras ierīces uz jūsu ierīci. Atkarībā no ierīces modeļa jums var tikt vaicāts, vai saglabāt vai izdzēst sākotnējo saturu otrā ierīcē.



Nosūtiet saturu no savas ierīces uz otru ierīci.

Ja nevarat nosūtīt objektu, atkarībā no otras ierīces veida varat objektu pievienot Nokia mapei vai **C:\Nokia**, vai **E:\Nokia** savā ierīcē. Izvēlieties pārsūtāmo mapi, objekti tiek sinhronizēti otras ierīces attiecīgajā mapē un pretēji.

Pēc datu pārsūtīšanas jums tiek vaicāts, vai vēlaties saglabāt īsceļu ar pārsūtīšanas uzstādījumiem galvenajā skatā, lai to pašu pārsūtīšanu varētu atkārtot vēlāk.

Īsceļa rediģēšana

Izvēlieties **Iespējas > Īsceļu uzstādījumi**. Varat, piemēram, izveidot vai mainīt īsceļa nosaukumu.

Pārsūtīšanas žurnāla skatīšana

Galvenajā skatā izvēlieties īsceļu un **Iespējas > Skatīt žurnālu**.

Ja pārsūtāmais objekts ir rediģēts abās ierīcēs, ierīce mēģina automātiski sapludināt izmaiņas. Ja tas nav iespējams, rodas pārsūtīšanas konflikts.

Pārsūtīšanas konfliktu risināšana

Izvēlieties **Pārbaudīt pa vienam**, **Prioritāte šim tālrunim** vai **Prioritāte otram tālr.**

Profilī

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Profili**.

Profilus iespējams izmantot, lai uzstādītu un pielāgotu zvanu signālus, ziņu saņemšanas signālus un citus signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Izvēlētais profila nosaukums tiek parādīts sākuma ekrāna augšpusē.

Lai mainītu profilu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas > Aktivizēt**.

Lai personalizētu profilu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas > Personalizēt**. Izvēlieties uzstādījumu, kuru nepieciešams mainīt.

Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs līdz noteiktam laika brīdim tuvāko 24 stundu laikā, ritiniet līdz profilam, izvēlieties **Iespējas > Ierobežots** un uzstādiet laiku. Kad norādītais laiks ir pagājis, tiek aktivizēts iepriekšējais aktīvais profils bez laika ierobežojuma. Ja profilā ir uzstādīts laika ierobežojums, sākuma ekrānā tiek parādīts ⌚. Bezsaistes profilam nevar uzstādīt laika limitu.

Lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties **Iespējas > Izveidot jaunu**.

Jūsu ierīce

Sākuma ekrāns

Par sākuma ekrānu

Sākuma ekrānā ir iespējams ātri piekļūt visbiežāk izmantotajām programmām, vadīt programmas, piem., mūzikas atskaņotāju, skatīt savu kontaktu izlasi un ātri apskatīties, vai nav neatbildētu zvanu vai jaunu ziņu.



Interaktīvie sākuma ekrāna elementi

Lai atvērtu pulksteņa programmu, pieskarieties pulkstenim (1).

Lai sākuma ekrānā atvērtu kalendāru vai mainītu profilus, pieskarieties datumam vai profila nosaukumam (2).

Lai skatītu vai mainītu savienojumu uzstādījumus (↔), lai skatītu pieejamos bezvadu LAN, ja WLAN skenēšana ir ieslēgta, vai skatītu nokavētos notikumus, pieskarieties augšējam labajam stūrim (3).

Lai atvērtu izsauceju un veiktu tālruņa zvanu, izvēlieties ☐ (4).

Lai paslēptu vai parādītu saturu, novelciet sākuma ekrānā ar pirkstu.

Objektu pievienošana sākuma ekrānā.

Sākuma ekrānā izvēlieties tukšu apgabalu un turiet virs tās rādītāju un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot saturu** un objektu.

Logrīku izmantošana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Objekta pārvietošana sākuma ekrānā

Izvēlieties **Iespējas > Rediģēt saturu** un nepieciešamo objektu un velciet un nometiet to jaunajā atrašanās vietā.

Objekta noņemšana no sākuma ekrāna.

Izvēlieties un turiet noņemamo objektu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Noņemt**.

Mūzikas atskaņotājs sākuma ekrānā

Mūzikas atskaņotāju var lietot no sākuma ekrāna.

Mūzikas atskaņotāja vadīklu aktivizēšana

Sākuma ekrānā izvēlieties **Iespējas > Rediģēt saturu > Iespējas > Pievienot saturu > Mūzikas atskaņotājs**.

Mūzikas atskaņotāja atvēršana

Izvēlieties **Atvērt mapi Mūzika** un objektus, kurus vēlaties klausīties.

Kad tiek atskaņota dziesma, tiek parādīti mūzikas atskaņotāja vadības taustiņi, un, ja pieejams, dziesmas nosaukums, izpildītājs un albuma vāciņš.

Izlases kontakti sākuma ekrānā

Varat pievienot vairākus kontaktus tieši sākuma ekrānam un ātri tiem zvanīt vai sūtīt ziņas, skatīt kontaktu Web plūsmas vai piekļūt kontaktinformācijai vai uzstādījumiem.

Izlases kontaktu pievienošana sākuma ekrānam

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties **Iespējas > Rediģēt saturu > Iespējas > Pievienot saturu > Kontaktu izlase**.

Sākumā ekrānā tiek parādīta  ikonu rinda.

- 2 Izvēlieties ikonu () un kontaktu.

Logrīka Kopīgošana tiešsaistē plūsmas pievienošana sākuma ekrānam

Pievienojot sākuma ekrānam logrīku Kopīgošana tiešsaistē, varat ātri piekļūt logrīka Kopīgošana tiešsaistē plūsmai.

Sākuma ekrānā izvēlieties **Iespējas > Rediģēt saturu > Iespējas > Pievienot saturu > Kopīg. tiešsaistē**.

Lai varētu saņemt plūsmu, jāreģistrējas pakalpojumā.

Logrīks parāda sīktēlus no plūsmas. Vispirms tiek parādīti jaunākie attēli.

Displeja indikatori

Vispārīgi indikatori

	skārienekrāns un taustiņi ir bloķēti.
	Ierīce klusi brīdina par ienākošajiem zvaniem vai ziņām.

	Esat uzstādījis modinātāja signālu.
	Jūs izmantojat profilu ar laika ierobežojumu.

Zvanu indikatori

	Kāds ir mēģinājis jūs sazvanīt.
2	Jūs izmantojat otro tālruņa līniju (tīkla pakalpojums).
	Ierīci esat uzstādījis tā, lai ienākošie zvani tiktu pāradresēti uz citu numuru (tīkla pakalpojums). Ja jums ir divas tālruņa līnijas, numurs norāda uz aktīvo līniju.
	Ierīce ir gatava interneta zvaniem.
D	Notiek datu zvans (tīkla pakalpojums).

Ziņapmaiņas indikatori

	Jums ir nelasītas ziņas. Ja mirgo indikators, iespējams, ir pilna ziņu SIM kartes atmiņa.
	Esat saņēmis jaunu pasta ziņu.
	Mapē Izsūtne ir ziņas, kas gaida nosūtīšanu.

Tīkla indikatori

	Ierīcei ir izveidots savienojums ar GSM tīklu (tīkla pakalpojums).
---	--

3G	Ierīcei ir izveidots savienojums ar 3G tīklu (tīkla pakalpojums).
3.5G	3G tīklā ir aktivizēta ātrgaitas lejupsaites pakešpiekļuve (high-speed downlink packet access — HSDPA)/ātrgaitas augšupsaites pakešpiekļuve (high-speed uplink packet access — HSUPA) (tīkla pakalpojums).
	Ir aktīvs GPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir izveidots.
	Ir aktīvs EGPRS pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir izveidots.
	Ir aktīvs 3G pakešdatu savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir izveidots.
	Ir aktīvs ātrgaitas lejupsaites pakešpiekļuves (high-speed downlink packet access — HSDPA) savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir aizturēts, bet  norāda, ka savienojums ir izveidots.
	Ir pieejams WLAN savienojums (tīkla pakalpojums).  norāda, ka savienojums ir

šifrēts, bet  norāda, ka savienojums nav šifrēts.

Savienojumu indikatori

	Ir aktivizēta Bluetooth funkcija.  norāda, ka ierīce sūta datus. Mirgojošs indikators norāda, ka ierīce mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci.
	Ierīcei ir pievienots USB kabelis.
	GPS ir aktīva.
	Ierīce veic sinhronizāciju.
	Ierīcei ir pievienotas saderīgas austiņas.
	Ierīcei ir pievienots saderīgs TV izejas kabelis.
	Ierīcei ir pievienots saderīgs surdotālrunis.

Īsceļi

Lai pārslēgtos starp atvērtām programmām, nospiediet un turiet nospiešanu izvēlnes taustiņu.

Programmu atstāšana darbojoties fonā palielina akumulatora jaudas patēriņu un samazina akumulatora ekspluatācijas laiku.

Lai atvērtu pārlūka programmu, izsaucējā pieskarieties un turiet nospiešanu **0**.

Lai mainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties profilu.

Lai zvanītu balss pastkastei (tīkla pakalpojums), izsaucējā pieskarieties un turiet nospiešanu **1**.

Lai atvērtu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, sākuma ekrānā nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Lai lietotu balss komandas, sākuma ekrānā nospiediet un turiet nospiešanu zvanīšanas taustiņu.

Lai rakstīšanas laikā mainītu rakstības valodu, nospiediet  un taustiņu sym.

Meklēšana

Par programmu Meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Meklēšana**.

Meklēšana (tīkla pakalpojums) sniedz iespēju lietot dažādus interneta meklēšanas pakalpojumus, lai atrastu, piemēram, Web vietas un attēlus. Pakalpojumu saturs un pieejamība var atšķirties.

Meklēšanas sākšana

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Meklēšana**.

Lai meklētu savas mobilās ierīces saturā, ievadiet meklēšanas laukā meklēšanas vārdus vai pārlūkojiet satura kategorijas. Ievadot meklēšanas vārdus, rezultāti tiek kārtoti kategorijās.

Pēdējie apskatītie rezultāti tiek parādīti rezultātu saraksta augšpusē, ja tie atbilst jūsu meklēšanas vārdiem.

Lai meklētu Web lapas internetā, izvēlieties **Meklēt internetā** un meklēšanas pakalpojumu sniedzēju un ievadiet meklēšanas laukā meklējamos vārdus. Izvēlētais meklētāja nodrošinātājs ir uzstādīts kā jūsu noklusējuma interneta meklētāja nodrošinātājs.

Ja noklusētais meklēšanas pakalpojumu sniedzējs jau ir uzstādīts, izvēlieties to, lai sāktu meklēšanu, vai izvēlieties **Citi meklēš. pakalp.**, lai izmantotu citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēju,

Lai mainītu noklusēto meklēšanas pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Meklēšanas pakalp..**

Lai mainītu valsts vai reģiona uzstādījumu citu meklēšanas pakalpojumu sniedzēju atrašanai, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Valsts vai reģions.**

Meklēšanas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Meklēšana.**

Lai mainītu programmas Meklēšana uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Valsts vai reģions — izvēlieties valsti vai reģionu, kurā veikt meklēšanu

Savienojums — izvēlieties piekļuves punktu vai atļaujiet vai aizliedziet tīkla savienojumus.

Meklēšanas pakalpojumi — izvēlieties, vai tiek parādīti pakalpojumu sniedzēji un meklēšanas kategorijas.

Vispārīgi — aktivizējiet vai deaktivizējiet padomus un dzēsiet meklēšanas vēsturi.

Skaļuma un skaļruņu regulēšana

Tālruņa zvana vai skaņas klipa skaļuma regulēšana

Izmantojiet skaļuma taustiņus.



Iebūvētais skaļrunis sniedz iespēju runāt un klausīties nelielā attālumā, neturot ierīci pie auss.

Skaļruņa izmantošana zvana laikā

Izvēlieties **Skaļrunis.**

Skaļruņa izslēgšana

Izvēlieties **Aktivizēt tālruni.**

Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Bezsaistes profils

Bezsaistes profils ļauj izmantot ierīci, neveidojot savienojumu ar bezvadu mobilo tīklu. Kad bezsaistes profils ir aktīvs, ierīci var izmantot bez SIM kartes.

Bezsaistes profila aktivizēšana

Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Bezsaiste**.

Aktivizējot bezsaistes profilu, savienojums ar mobilo tīklu tiek aizvērts. Visu radiofrekvenču signālu pārraidīšana uz ierīci un no ierīces mobilajā tīklā tiek aizliegta. Ja mēģināt nosūtīt ziņas, izmantojot mobilo tīklu, tās tiek ievietotas mapē Izsūtne, lai tiktu nosūtītas vēlāk.

 **Svarīgi!** Bezsaistes profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams mobilo sakaru tīkla pārkļūjums. Tomēr iespējams, ka var veikt zvanus uz oficiālajiem avārijas dienestu numuriem, kas ieprogrammēti ierīcē. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Ja ir aktivizēts bezsaistes profils, joprojām ir iespējams izmantot bezvadu LAN (WLAN), piem., lai lasītu e-pasta ziņas vai pārlūkotu internetu. Ja ir izvēlēts bezsaistes profils,

iespējams izmantot arī Bluetooth savienojumus. Atcerieties, ka, veidojot un izmantojot WLAN vai Bluetooth savienojumus, jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Ātrā lejupielāde

Ātrdarbīgā lejupejas pakešpiekļuve (HSDPA, saukta arī par 3.5G, apzīmējot ar **3.5G**) ir tīkla pakalpojums UMTS tīklos, un tas nodrošina ātrgaitas datu lejupielādi. Ja ierīcē tiek aktivizēts HSDPA atbalsts un ierīce ir pievienota UMTS tīklam, kas atbalsta HSDPA, datu, piem., ziņu, e-pasta ziņu un pārlūka lapu, lejupielāde caur mobilo sakaru tīklu var notikt ātrāk. Aktīvu HSDPA savienojumu apzīmē ar .

HSDPA atbalstu var aktivizēt vai deaktivizēt pakešdatu savienojumu uzstādījumos.

Lai iegūtu informāciju par pieejamību un datu savienojumu pakalpojumu abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

HSDPA ietekmē tikai lejupielādes ātrumu; datu nosūtīšana uz tīklu, piem., ziņu un e-pasta ziņu sūtīšana, netiek ietekmēta.

Ovi by Nokia (tīkla pakalpojums)

Ovi by Nokia

 Izmantojot Ovi by Nokia, varat atrast jaunas vietas un pakalpojumus, kā arī sazināties ar draugiem. Varat veikt, piem., šādas darbības:

- Ierīcē lejupielādēt spēles, programmas, videoklipus un zvana signālus

- Atrast ceļu, izmantojot kājāmģājējiem un autovadītājiem paredzēto bezmaksas navigāciju, plānot ceļojumus un skatīt atrašanās vietas kartē
- Iegūt mūziku

Daži objekti ir bezmaksas, savukārt par citiem, iespējams, būs jāmaksā.

Pieejamie pakalpojumi var atšķirties arī atkarībā no valsts vai reģiona, un visas valodas netiek nodrošinātas.

Lai piekļūtu Nokia Ovi pakalpojumiem, atveriet www.ovi.com un reģistrējiet savu Nokia kontu.

Papildu informāciju varat atrast atbalsta sadaļā Web vietā www.ovi.com.

Par Ovi veikalu




Izmantojot programmu Ovi veikals, ierīcē varat lejupielādēt mobilās spēles, programmas, videoklipus, attēlus, motīvus un zvana signālus. Daži objekti ir bezmaksas, savukārt par citiem, iespējams, būs jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai apmaksājot tālruņa rēķinu. Pieejamie maksāšanas veidi ir atkarīgi no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja. Ovi veikals piedāvā saturu, kas ir saderīgs ar jūsu mobilo ierīci un atbilst jūsu gaumei un atrašanās vietai.

Zvanu veikšana

Skārienekrāna darbība zvanu laikā

Jūsu ierīcei ir attāluma sensors. Lai paildzinātu akumulatora ekspluatācijas laiku un novērstu nejaušas izvēles, zvanu laikā, kad pieliekat ierīci pie auss, skārienekrāns automātiski tiek deaktivizēts.



Nenosedziet attāluma sensoru, piem., ar aizsargājošu plēvi vai lenti.

Balss zvana veikšana

- 1 Sākuma ekrāna izvēlieties , lai atvērtu izsauceju, un ievadiet tālruņa numuru, ieskaitot apgabala kodu. Lai noņemtu numuru, izvēlieties C.
Starptautiskajiem zvaniem izvēlieties * divreiz, lai iegūtu rakstzīmi + (kas aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un ievadiet valsts kodu, apgabala kodu (izlaidiet sākuma nulli, ja nepieciešams) un tālruņa numuru.
- 2 Lai veiktu zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 3 Lai beigtu zvanu (vai atceltu zvana mēģinājumu), nospiediet beigu taustiņu.
Nospiežot beigu taustiņu, zvans tiek pārtraukts vienmēr, pat ja ir aktīva cita programma.

Zvanišana kontaktam

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.
- 2 Pārejiet uz vajadzīgo vārdu. Varat arī ievadīt vārda pirmos burtus vai rakstzīmes meklēšanas laukā un pāriet uz vārdu.
- 3 Lai zvanītu kontaktam, nospiediet zvanišanas taustiņu. Ja kontaktam ir saglabāti vairāki numuri, sarakstā izvēlieties vajadzīgo numuru un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvana beigšana

Nospiediet beigšanas taustiņu.

Zvana laikā

Lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofonu, izvēlieties  vai .

Lai zvanu aizturētu vai atceltu tā aizturēšanu, izvēlieties  vai .



Uzmanību!

Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Lai aktivizētu skaļruni, izvēlieties ). Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar Bluetooth savienojumu, lai sūtītu skaņu uz austiņām, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt BT brīvroku**.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, izvēlieties .

Lai beigtu zvanu, izvēlieties .

Lai veiktu apmaiņu starp aktīvo un aizturēto zvanu, izvēlieties **Iespējas** > **Apmainīt**.

Padoms. Ja jums ir tikai viens aktīvs balss zvans, lai aizturētu zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai atceltu zvana aizturēšanu, vēlreiz nospiediet zvanišanas taustiņu.

- 1 Lai sūtītu DTMF signālu virknes, (piem., paroli), izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt DTMF**.
- 2 Ievadiet DTMF virkni vai meklējiet to kontaktu sarakstā.
- 3 Lai ievadītu gaidīšanas rakstzīmi (w) vai pauzes rakstzīmi (p), atkārtoti spiediet *.
- 4 Lai nosūtītu signālu, izvēlieties **Labi**. DTMF signālus var pievienot tālruņa numuram vai DTMF laukam kontakta datos.

Lai beigtu aktīvu zvanu un aizvietotu to, atbildot uz gaidošu zvanu, izvēlieties **Iespējas** > **Aizstāt**.

Lai beigtu visus zvanus, izvēlieties **Iespējas** > **Beigt visus zvanus**.

Daudzas no iespējām, ko varat veikt balss zvana laikā, ir tikla pakalpojumi.

Atbildēšana uz zvanu vai tā atteikšana

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanišanas taustiņu vai pārvelciet **Pārvilk**, lai atbildētu no kreisās puses uz labo. Pārvilkšanu var izmantot tikai, ja ir bloķēts skārienekrāns.

Lai atbloķētu skārienekrānu, neatbildot uz zvanu, pārvelciet **Pārvilk**, lai atbloķētu no labās puses uz kreiso un pēc tam atbildiet uz zvanu, noraidiet to vai nosūtiet zvana atteikšanas izziņu. Zvana signāls tiek izslēgts automātiski.

Ja nevēlaties atbildēt uz zvanu, nospiediet beigu taustiņu, lai atteiktu zvanu. Ja ir aktivizēta zvanu pāradresācijas funkcija (tikla pakalpojums), atsakot ienākošo zvanu, zvans tiek arī pāradresēts.

Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu, izvēlieties **Klusums**.

Lai nosūtītu atteikta zvana izziņu, zvanu neatsakot, ar kuru zvanītāju informētu, ka nevarat atbildēt uz zvanu, izvēlieties **Klusums** > **Sūtīt ziņu**, rediģējiet ziņas tekstu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai aktivizētu atteikta zvana izziņas funkciju, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Atteikt zvanu ar ziņu**. Lai rakstītu parastu ziņu, izvēlieties **Ziņas teksts**.

Kontaktu meklēšana

- 1 Sākumā ekrānā, lai atvērtu izsaucēju, izvēlieties .
- 2 Sāciet ievadīt kontakta vārdu.

- 3 Izvēlieties vēlamo kontaktu piedāvāto atbildību sarakstā.
- 4 Lai piezvanītu atrastajam kontaktam, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai meklētu kontaktus, izmantojot pilno tastatūru, sākuma ekrānā sāciet rakstīt kontakta vārdu vai tālruņa numuru. Izvēlieties vēlamo kontaktu piedāvāto atbildību sarakstā. Lai piezvanītu atrastajam kontaktam, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ātrā zvanišana uz tālruņa numuru

Izmantojot ātro numuru funkciju, varat ātri zvanīt draugiem un ģimenei, nospiežot un turot taustiņu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana**.

Ātro numuru aktivizēšana

Izvēlieties **Zvans** > **Ātrie numuri** > **Ieslēgti**.

Tālruņa numura piešķiršana cipara taustiņam

- 1 Izvēlieties **Ātrie numuri**.
- 2 Pārejiet uz taustiņu, kuram vēlaties piešķirt tālruņa numuru, un izvēlieties **Iespējas** > **Piešķirt**.
Taustiņi 1 un 2 ir rezervēti balss un video pastkastēm.

Zvana veikšana

Sākuma ekrānā izvēlieties , lai atvērtu izsaucēju, un izvēlieties un turiet piešķirto taustiņa ciparu.

Numura izsaukšana ar balsi

Ierīce kontaktiem automātiski izveido balss frāzi.

Lai noklausītos kontakta balss frāzi

- 1 Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Balss frāzes dati**.
- 2 Dodieties uz kontakta datiem un izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot balss frāzi**.

Zvanišana, izmantojot balss frāzi

 **Piezīme.** Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Ja izmantojat numuru izsaukšanu ar balsi, tiek lietots skaļrunis. Norunājot balss frāzi, turiet ierīci nelielā attālumā.

- 1 Lai sāktu numura izsaukšanu ar balsi, sākuma ekrānā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar austiņu pogu, sāciet numuru izsaukšanu ar balsi, nospiežot un turot austiņu pogu.
- 2 Tiek atskaņots īss signāls un tiek parādīts paziņojums **Tagad runājiet**. Skaidri izrunājiet kontaktā saglabāto vārdu.
- 3 Ierīce atskaņo atpazītā kontakta sintezēto balss frāzi izvēlētajā ierīces valodā un parāda vārdu un numuru. Lai atceltu numura izsaukšanu ar balsi, izvēlieties **Iziet**.

Ja vārdam ir saglabāti vairāki numuru, iespējams arī nosaukt vārdu un numura veidu, piemēram, mobilo vai fiksētu tālruni.

Zvanu gaidīšana

Izmantojot zvanu gaidīšanu (tīkla pakalpojums), var zvana laikā atbildēt uz citu zvanu.

Lai aktivizētu zvanu gaidīšanu

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Zvanu gaidīšana**.

Lai atbildētu uz gaidošu zvanu

Nospiediet zvanišanas taustiņu. Pirmais zvans tiek aizturēts.

Lai pārslēgtos no aktīvā zvana uz aizturēto un pretēji

Izvēlieties **Iespējas** > **Apmainīt**.

Lai savienotu aizturēto zvanu ar aktīvo

Izvēlieties **Iespējas** > **Pārsūtīt**. Jūs atvienojat sevi no zvaniem.

Aktīvā zvana beigšana

Nospiediet beigu taustiņu.

Lai beigtu abus zvanus

Izvēlieties **Iespējas** > **Beigt visus zvanus**.

Konferences zvans

Ierīce nodrošina konferences zvanus, kuros iesaistīti ne vairāk kā seši dalībnieki, ieskaitot jūs pašu.

Konferences zvani ir tīkla pakalpojums.

- 1 Izsauciet pirmā dalībnieka numuru.

- 2 Lai piezvanītu vēl vienam dalībniekam, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns zvans**. Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 3 Kad uz jauno zvānu ir atbildēts, lai pirmo dalībnieku pievienotu konferences zvānam, izvēlieties .

Lai pievienotu konferences zvānam jaunu dalībnieku

Zvaniet vēl vienam dalībniekam un pievienojiet jauno zvānu konferences zvānam.

Lai sarunātos privāti ar kādu no konferences zvāna dalībniekiem

Izvēlieties .

Atrodiet dalībnieku un izvēlieties . Konferences zvans ierīcē tiek aizturēts. Pārējie dalībnieki turpina konferences sarunu.

Lai atgrieztos uz konferences zvānu, izvēlieties .

Lai atvienotu dalībnieku no konferences zvāna

Izvēlieties , atrodiet dalībnieku un izvēlieties .

Lai beigtu aktīvo konferences zvānu

Nospiediet beigu taustiņu.

Balss un video pastkastēs

Izmantojot balss vai video pastkasti (tīkla pakalpojumi, video pastkasti pieejama tikai 3G tīklos), varat noklausīties saņemtās balss vai videozvānu ziņas.

Zvanišana uz savu balss vai video pastkasti

Sākuma ekrānā izvēlieties , lai atvērtu izsauceju, izvēlieties un turiet **1** un izvēlieties **Balss pastkaste** vai **Video pastkaste**.

Savas balss vai video pastkastēs tālruņa numura maiņa

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvānu pastkaste**, pastkasti un **Iespējas** > **Mainīt numuru**.
- 2 Ievadiet numuru (nodrošina tīkla pakalpojumu sniedzējs) un izvēlieties **Labi**.

Videozvans

Veicot videozvānu (tīkla pakalpojums), varat redzēt reāllaika divvirzienu video starp jums un zvāna adresātu. Videozvāna saņēmējam tiek rādīts kameras uzņemtais reāllaika video.

Lai varētu veikt videozvānu, jums jābūt USIM kartei un jāatrodas 3G tīkla darbības zonā. Lai saņemtu informāciju par videozvānu pakalpojumu pieejamību, cenām un abonēšanu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Videozvānu iespējams veikt tikai starp diviem zvanītājiem. Videozvānu var veikt uz saderīgu mobilo ierīci vai ISDN klientu. Videozvanus nevar veikt, ja ir aktīvs cits balss, video vai datu zvans.

Indikatori



Jūs nesaņemat video (adresāts nesūta video vai tīkls to nepārsūta).



Jūs esat liedzis video sūtīšanu no savas ierīces. Lai tā vietā nosūtītu attēlu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Zvanišana** > **Zvans** > **Videozvana attēls**.

Pat ja esat liedzis video sūtīšanu videozvana laikā, par zvanu maksa tiek aprēķināta kā par videozvanu. Lai pārbaudītu izmaksas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Sākuma ekrāna izvēlieties , lai atvērtu izsaucēju, un ievadiet tālruna numuru.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Zvanīt** > **Videozvans**.

Pēc noklusējuma videozvaniem tiek lietota ierīces priekšpusē esošā sekundārā kamera. Videozvana sākšana var aizņemt neilgu laiku. Ja zvans neizdodas (piemēram, tīkls nenodrošina videozvanu pakalpojumu vai adresāta ierīce nav saderīga), tiek vaicāts, vai vēlaties tā vietā mēģināt veikt parastu zvanu vai nosūtīt ziņu.

Videozvans ir aktīvs, ja redzat divus video un dzirdat skaņu no skaļruņa. Zvana adresāts var liegt video sūtīšanu (to norāda ) , un jūs dzirdēsiet tikai zvanītāja balsi un, iespējams, redzēsiet attēlu vai pelēku ekrānu.

Videozvana beigšana

Nospiediet beigšanas taustiņu.

Videozvana laikā

Lai skatītos video tiešraidī vai tikai klausītos zvanītāju
Izvēlieties  vai .

lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofona skaņu
Izvēlieties  vai .

Skaļruņa aktivizēšana

Izvēlieties ). Ja ir pievienotas saderīgas austiņas ar Bluetooth savienojumu, lai sūtītu skaņu uz austiņām, izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt BT brīvroku**.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli
Izvēlieties .

Lai video sūtīšanai lietotu galveno kameru
Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot sekundāro kameru**.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz sekundāro kameru video sūtīšanai
Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot galveno kameru**.

Lai uzņemtu nosūtāmā videoklipa momentuzņēmumu
Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt uzņēmumu**. Videoklipa sūtīšana tiek apturēta, un adresātam tiek parādīts momentuzņēmums. Momentuzņēmums netiek saglabāts.

Lai tuvinātu attēlu
Izvēlieties **Iespējas** > **Tālummaiņa**.

Lai uzstādītu video kvalitāti

Izvēlieties **Iespējas** > **Pielāgot** > **Video preference** > **Parasta kvalitāte**, **Skaidrākas detaļas** vai **Gludāka kustība**.

Atbildēšana uz videozvanu vai tā atteikšana

Kad tiek saņemts videozvans, tiek parādīta ikona .

Atbildēšana uz videozvanu

Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai sāktu sūtīt reāllaika video, izvēlieties **Jā**.

Ja nesāksit sūtīt video, dzirdēsiet tikai zvanītāja balsi. Jūsu video aizstāj pelēks ekrāns.

Video sūtīšanas sākšana videozvana laikā

Izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt** > **Video sūtīšanu**.

Pelēkā ekrāna aizstāšana ar kameras uzņemtu attēlu

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvanišana** > **Zvans** > **Videozvana attēls**.

Videozvana atteikšana

Nospiediet beigšanas taustiņu.

Video sūtīšana

Izmantojiet video sūtīšanu (tīkla pakalpojums), lai balss zvana laikā no savas mobilās ierīces uz citu saderīgu mobilo ierīci nosūtītu video tiešraidi vai videoklipu.

Aktivizējot video sūtīšanu, skaļrunis ir aktīvs. Ja video sūtīšanas laikā balss atskaņošanai nevēlaties izmantot skaļruni, iespējams izmantot saderīgas austiņas.

Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Video sūtīšanas prasības

Video sūtīšanai nepieciešams 3G savienojums. Iespēja izmantot video sūtīšanu ir atkarīga no 3G tīkla pieejamības. Lai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, 3G tīkla pieejamību un šī pakalpojuma izmantošanas izmaksām, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.

Lai lietotu video sūtīšanu, pārliecinieties par sekojošo:

- Ierīce ir uzstādīta divpusēju sakaru nodrošināšanai.
- Jums ir aktīvs 3G savienojums un atrodaties 3G tīkla pārklājuma zonā. Ja video sūtīšanas sesijas laikā pārvietojieties ārpus 3G tīkla pārklājuma zonas, sūtīšana tiek pārtraukta, taču balss zvans turpinās.
- Gan nosūtītājs, gan saņēmējs ir reģistrēti 3G tīklā. Ja ielūdzat kādu uz video sūtīšanas sesiju un saņēmēja ierīce nav 3G tīkla pārklājuma zonā vai tajā nav instalēta video sūtīšana vai uzstādīti divpusējie savienojumi, saņēmējs nesaņem ielūgumus. Jūs saņemat kļūdas paziņojumu, kas norāda, ka saņēmējs nevar pieņemt ielūgumu.

Video sūtīš. uzstādījumi

Lai uzstādītu video sūtīšanu, nepieciešami divpusējo un 3G savienojumu uzstādījumi.

Divpusējais savienojums tiek dēvēts arī par sesijas inicializācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) savienojumu. Lai varētu izmantot video sūtīšanu, ierīcē jābūt konfigurētiem SIP profila uzstādījumiem. SIP profila uzstādījumus lūdziet pakalpojumu sniedzējam un saglabājiēt tos savā ierīcē. Pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums uzstādījumus vai izsniegt nepieciešamo parametru sarakstu.

Lai SIP adresi pievienotu kontaktam

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.
- 2 Izvēlieties kontaktu vai izveidojiēt jaunu kontaktu.
- 3 Izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**.
- 4 Izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot datus** > **Sūtīt video**.
- 5 Ievadiet SIP adresi šādā formātā:
lietotārvārds@domēnanosaukums (domēna nosaukuma vietā var izmantot IP adresi).

Ja nezināt kontaktpersonas SIP adresi, video sūtīšanai (ja tīkla pakalpojumu sniedzējs to nodrošina) varat izmantot jau saglabāto adresāta tālruņa numuru, ieskaitot valsts kodu.

Lai uzstādītu 3G savienojumu

Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai vienotos par 3G tīkla lietošanu.

Pārlicinieties, vai ir pareizi konfigurēti ierīces 3G piekļuves punkta savienojuma uzstādījumi. Lai saņemtu plašāku informāciju par uzstādījumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Video tiešraide vai videoklipa sūtīšana

Aktīva balss zvana laikā izvēlieties **Iespējas** > **Kopl. Video**.

Lai zvana laikā sūtītu video tiešraidi

- 1 Izvēlieties **Video tiešraide**.
- 2 Izvēlieties **Videoklips** un sūtāmo klipu.
Videoklipu var būt nepieciešams pārvērst piemērotā formātā, lai to varētu nosūtīt. Ja ierīcē tiek parādīts paziņojums, ka videoklipu nepieciešams pārvērst, izvēlieties **Labi**. Lai pārvēršana darbotos, ierīcē nepieciešams video redaktors.
- 3 Ja adresātam kontaktu sarakstā ir saglabātas vairākas SIP adreses vai tālruņa numuri, izvēlieties vajadzīgo adresi vai numuru. Ja adresāta SIP adrese vai tālruņa numurs nav pieejams, ievadiet adresāta SIP adresi vai tālruņa numuru, ieskaitot valsts kodu, un izvēlieties **Labi**, lai nosūtītu uzaicinājumu. Ierīce nosūta uz SIP adresi uzaicinājumu.

Kad adresāts pieņem uzaicinājumu, sūtīšana sākas automātiski.

Video sūtīšanas iespējas



- Ieslēgt vai izslēgt mikrofona skaņu.
Ieslēgt vai izslēgt skaļruni
Pauzēt vai atsākt video sūtīšanu.



Pārslēgties uz pilnkrāna režīmu (iespēja pieejama tikai saņēmējam).

Lai beigtu video sūtīšanas sesiju

Izvēlieties **Pārtraukt**. Lai pārtrauktu balss zvanu, nospiediet beigu taustiņu. Kad beidzat zvanu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Lai saglabātu sūtīto video tiešraidi

Izvēlieties **Jā**, kad tas tiek pieprasīts.

Ja videoklipa sūtīšanas laikā izmantojat citas programmas, sūtīšana tiek apturēta. Lai atgrieztos video sūtīšanas skatā un turpinātu sūtīšanu, sākuma ekrānā izvēlieties **Iespējas > Turpināt**.

Lai apstiprinātu video sūtīšanas uzaicinājumu

Kad kāds nosūta jums video sūtīšanas ielūgumu, tiek parādīta uzaicinājuma ziņa un tiek parādīts nosūtītāja vārds vai SIP adrese.

Ja kāds jums nosūta sūtīšanas uzaicinājumu un jūs neatrodaties 3G tīkla pārklājuma zonā, jūs nesaņemsit uzaicinājumu.

Lai apstiprinātu saņemto uzaicinājumu

Izvēlieties **Jā**. Sūtīšanas sesija tiek aktivizēta.

Lai atteiktu saņemto uzaicinājumu

Izvēlieties **Nē**. Nosūtītājs saņem īsziņu, kas jūs esat noraidījis ielūgumu. Tāpat iespējams nospiegt beigu taustiņu, lai noraidītu uzaicinājumu un beigtu balss zvanu.

Lai beigtu sūtīšanas sesiju

Izvēlieties **Pārtraukt** vai pārtrauciet balss zvanu. Kad beidzat zvanu, tiek pārtraukta arī video sūtīšana.

Interneta zvani

Par interneta zvaniem

Izmantojot interneta zvanu tīkla pakalpojumu, varat veikt un saņemt zvānus internetā. Interneta zvanu pakalpojumi atbalsta zvanu veikšanu starp datoriem, starp mobilajiem tālruņiem un starp VoIP ierīci un parasto tālruni. Lai uzzinātu vairāk par pieejamību un izmaksām, sazinieties ar savu interneta zvanu pakalpojumu sniedzēju.

Lai veiktu vai saņemtu interneta zvanu, jums jāatrodas bezvadu LAN (WLAN) pakalpojuma zonā vai jābūt pakešdatu (GPRS) savienojumam UMTS tīklā, kā arī jābūt pievienotam interneta zvanu pakalpojumam.

Jūsu ierīcē var būt iekļauts instalācijas logrīks interneta zvanu pakalpojumu instalēšanai.

Pieteikšanās interneta zvanu pakalpojumā

Kad interneta zvanu pakalpojums ir instalēts, kontaktu sarakstā parādās pakalpojuma cilne.

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti**, pakalpojumu un **Iespējas > Pieteikties**.

Kontaktu pievienošana draugu sarakstam kā pakalpojuma kontaktus

Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns kontakts**.

Interneta zvanu veikšana

Zvanīšana kontaktam, ja esat pieteicies pakalpojumā
Pieskarieties kontaktam draugu sarakstā un izvēlieties .

Interneta zvana veikšana sākuma ekrānā

Izvēlieties , ievadiet numuru un izvēlieties **Iespējas** > **Zvanīt** > **Interneta zvans**.

Interneta zvana veikšana interneta zvana adresei

Sākuma ekrānā izvēlieties  > **Iespējas** > **Atvērt tastatūru**. Ievadiet adresi un izvēlieties .

Interneta sakaru uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Admin. uzstād.** > **Intern. uzst.**

Lai skatītu un rediģētu pakalpojuma uzstādījumus, izvēlieties pakalpojuma nosaukumu.

Lai noņemtu pakalpojumu no pakalpojumu saraksta, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst pakalpojumu**.

Interneta zvanu pakalpojuma uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontaksti**. Atveriet pakalpojuma cilni un izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Interneta zvanu pakalpojuma uzstādīšana par noklusējuma pakalpojumu

Izvēlieties **Noklusētais pakalpojums**.

Kad nospiežat zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru, jūsu ierīce veic interneta zvanu, izmantojot noklusēto pakalpojumu, ja tāds ir pievienots. Vienlaikus tikai vienu pakalpojumu var uzstādīt kā noklusējuma pakalpojumu.

Pakalpojuma mērķa rediģēšana

Izvēlieties **Pakalp. savienojumi**.

Žurnāls

Žurnālā tiek saglabāta informācija par ierīces sakaru vēsturi. Ierīce reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tīkls nodrošina šīs funkcijas, ierīce ir ieslēgta un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Pēdējie zvani

Varat skatīt informāciju par pēdējiem zvaniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Žurnāls** un **Pēdējie zvani**.

Skatiet neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus

Izvēlieties **Neatbildētie zv.**, **Saņemtie zvani** vai **Izsauktie numuri**.

Padoms. Lai sākuma ekrānā atvērtu izsaukto numuru sarakstu, nospiediet zvanišanas taustiņu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Sagl. pie kontaktiem — Saglabājiēt savos kontaktos tālruņa numuru no pēdējo zvanu saraksta.

Nodzēst sarakstu — lai izdzēstu izvēlēto pēdējo zvanu sarakstu.

Dzēst — Dzēsiet no izvēlētā saraksta notikumu.

Uzstādījumi — lai izvēlētos **Žurnāla ilgums** un laika periodu, kuru sakaru informācija tiek saglabāta žurnālā. Ja izvēlaties **Bez žurnāla**, žurnālā netiek saglabāta nekāda informācija.

Zvana ilgums

Var skatīt pēdējā zvana, zvanīto zvanu, saņemto zvanu un visu zvanu aptuveno ilgumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Žurnāls** un **Zvanu ilgums**.

Pakešdati

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Žurnāls**.

Jums var tikt pieprasīta maksa par pakešdatu savienojumiem, kas aprēķināta pēc nosūtīto un saņemto datu apjoma.

Pakešdatu savienojumu laikā nosūtīto un saņemto datu daudzuma pārbaude

Izvēlieties **Datu skaitītājs** > **Visi nosūt. dati** vai **Visi saņ. dati**.

Nosūtītās un saņemtās informācijas notīrīšana

Izvēlieties **Datu skaitītājs** > **Iespējas** > **Nodzēst skaitītājus**. Lai nodzēstu informāciju, ir nepieciešams bloķēšanas kods.

Visu sakaru notikumu pārraudzība

Vispārīgajā žurnālā var skatīt informāciju par sakaru notikumiem, piem., balss zvaniem, īsziņām vai ierīcē reģistrētajiem datu un bezvadu LAN (WLAN) savienojumiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Žurnāls**.

Vispārīgā žurnāla atvēršana

Atveriet vispārīgā žurnāla cilni   .

Pakārtotie notikumi, piem., īsziņa, kas nosūtīta vairākās daļās, un pakešdatu savienojumi tiek reģistrēti kā viens sakaru notikums. Savienojumi ar pastkasti, multizīņu centru vai Web lapām tiek parādīti kā pakešdatu savienojumi.

Pakešdatu savienojuma datu skatīšana

Dodieties līdz ienākošā vai izejošā pakešdatu savienojuma notikumam, kas ir apzīmēts ar **GPRS**, un izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt**.

Tālruņa numura kopēšana no žurnāla

Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot numuru** > **Kopēt**. Tālruņa numuru var, piem., ielīmēt īsziņā.

Žurnāla filtrēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Filtrs** un filtru.

Žurnāla ilguma norādīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Žurnāla ilgums**. Ja izvēlaties **Bez žurnāla**, viss žurnāla saturs, pēdējo zvanu reģistrs un ziņu piegādes atskaite tiek neatgriezeniski izdzēstas.

Kontakti (tālrunu katalogs)

Lai atvērtu katalogu **Kontakti**, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Kontaktinformāciju, piemēram, kontaktu tālrunu numurus, mājas adreses vai e-pasta adreses, var saglabāt vai atjaunināt. Kontaktam var pievienot personisku zvana signālu vai sīktēlu. Tāpat iespējams izveidot kontaktu grupas, kuras nodrošina iespēju sūtīt īsziņas vai e-pasta ziņas vienlaicīgi vairākiem adresātiem.

Vārdu un numuru saglabāšana un rediģēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Jauna kontakta pievienošana kontaktu sarakstam

- 1 Izvēlieties .
- 2 Izvēlieties lauku, lai ievadītu informāciju. Lai aizvērtu teksta ievadi, izvēlieties . Aizpildiet atbilstošos laukus un izvēlieties **Pabeigts**.

Kontaktu rediģēšana

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt**.

Kontaktu rīkjosla

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Zvanišana kontaktam

Dodieties līdz kontaktam un izvēlieties .

Ziņas sūtīšana kontaktam

Dodieties līdz kontaktam un izvēlieties .

Jauna kontakta izveide

Izvēlieties .

Darbs ar vārdiem un numuriem

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Kontaktu dzēšana

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Dzēst**.

Lai vienlaicīgi dzēstu vairākus kontaktus, izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atzīmi**, lai atzīmētu vajadzīgos kontaktus, un, lai dzēstu, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Kontaktu kopēšana

Izvēlieties kontaktu, **Iespējas** > **Kopēt** un vajadzīgo atrašanās vietu.

Kontakta nosūtīšana uz citu ierīci

Pieskarieties un turiet kontaktu, un izvēlieties **Sūtīt vizītkarti**.

Kontaktu pievienošana izlasei

Pieskarieties un turiet kontaktu, un izvēlieties **Pievienot izlasei**.

Kontaktam piešķirtās balss frāzes klausīšanās

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Balss frāzes dati** > **Iespējas** > **Atskaņot balss frāzi**.

Pirms balss frāžu lietošanas atcerieties:

- Balss frāzes neizšķir valodas. Tās ir atkarīgas no runātāja balss.
- Vārds jāizrunā tieši tāpat kā brīdī, kad tas tika ierakstīts.
- Balss frāzes ir jutīgas pret fona trokšņiem. Balss frāzes jāieraksta un jālieto klusumā.
- Ļoti īsi vārdi nav izmantojami. Lietojiet garus vārdus un neizmantojiet dažādiem numuriem līdzīgus vārdus.

! Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

Noklusēto numuru un adrešu noteikšana

Ja kontaktam ir vairāki numuri vai adreses, noklusētais numurs vai adrese padara vieglāku zvana veikšanu vai ziņas sūtīšanu kontaktam. Noklusētais numurs tiek arī izmantots balss zvaniem.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.
- 2 Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Noklusējumi**.

- 3 Izvēlieties noklusējumu, kas jāpiešķir numuram vai adresei, un izvēlieties **Piešķirt**.
- 4 Izvēlieties numuru vai adresi, ko uzstādīsīt kā noklusēto.
- 5 Lai izietu no skata Noklusējumi un saglabātu izmaiņas, pieskarieties displejam ārpus skata.

Kontaktu kartītes

Visas kontaktam pieejamās saziņas metodes tiek parādītas kontaktu kartīšu skatā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Izvēlieties kontaktu, vajadzīgo saziņas metodi, **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Rediģēt — Rediģējiet, pievienojiet vai dzēsiet kontaktu kartīšu laukus.

Noklusējumi — Definējiet numurus un adreses, ko izmantot pēc noklusējuma, kad sazināties ar kontaktu, ja kontaktam ir definēti vairāki numuri vai adreses.

Balss frāzes dati — Skatiet balss frāzes datus vai noklausieties kontakta balss frāzi.

Pieejamās iespējas un saziņas metodes var atšķirties.

Kontaktu uzstādīšana par izlases elementiem

Kontaktus var uzstādīt kā izlases kontaktus. Šie kontakti tiek parādīti kontaktu saraksta augšpusē un ir atzīmēti ar zvaigznes ikonu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Kontakta uzstādīšana par izlases elementu

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Pievienot izlasei**.

Kontakta noņemšana no izlases

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Noņemt no izlases**.
Noņemtais kontakts tiek pārvietots atpakaļ uz standarta kontaktu sarakstu.

Kontaktu zvanu signāli, attēli un zvana teksts

Kontaktam vai grupai var definēt zvana signālu, attēlu, kā arī zvana tekstu. Kad kontakts zvana, ierīce atskaņo izvēlēto zvana signālu un rāda zvana tekstu vai attēlu (ja zvanot tiek nosūtīts zvanītāja tālruņa numurs, un jūsu ierīce to atpazīst).

Lai kontaktam vai kontaktu grupai definētu zvana signālu, izvēlieties kontaktu vai kontaktu grupu, **Iespējas** > **Rediģēt** > **Zvana signāls** un zvana signālu.

Lai kontakta datu skatam pievienotu citus laukus, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt** > **Iespējas** > **Pievienot datus**.

Lai kontaktam definētu zvana tekstu, izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Rediģēt** > **Iespējas** > **Pievienot datus** > **Zvana signāla teksts**. Lai ievadītu zvana tekstu, pieskarieties teksta laukam un izvēlieties **Pabeigts**.

Lai pievienotu ierīces atmiņā saglabātam kontaktam attēlu, izvēlieties kontaktu, **Iespējas** > **Rediģēt** > **Pievienot attēlu** un attēlu katalogā Fotoattēli.

Lai noņemtu zvana signālu, zvana signālu sarakstā izvēlieties **Noklusētais signāls**.

Lai skatītu, mainītu vai noņemtu kontakta attēlu, izvēlieties kontaktu, **Iespējas** > **Rediģēt** > **Attēla nosaukums** > **Iespējas** un nepieciešamo iespēju.

Kontaktu kopēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Pirmoreiz atverot katalogu sarakstu, ierīcē tiek vaicāts, vai nepieciešams kopēt vārdus un numurus no SIM kartes ierīcē.

Kopēšanas sākšana

Izvēlieties **Labi**.

Kopēšanas atcelšana

Izvēlieties **Atcelt**.

Ierīcē tiek vaicāts, vai vēlaties skatīt SIM kartes kontaktus kontaktu sarakstā. Lai skatītu kontaktus, atveriet **Labi**. Tiek atvērts kontaktu saraksts, un SIM kartē saglabātie vārdi tiek atzīmēti ar .

SIM pakalpojumi

Lai saņemtu informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu, sazinieties ar SIM kartes izsniedzēju. Tas var būt tikla pakalpojumu sniedzējs vai cits izsniedzējs.

SIM kontakti

Kontaktu skaits, kurus var saglabāt SIM kartē, ir ierobežots.

Rādīt kontaktu sarakstā kontaktus, kuri ir saglabāti SIM kartē

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Parādāmie kontakti** > **SIM atmiņa**.

Kontaktu sarakstā saglabātie numuri var nebūt automātiski saglabāti SIM kartē.

Lai kopētu kontaktus uz SIM karti

Pārejiet uz kontaktu un izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt** > **SIM atmiņā**.

Lai izvēlētos noklusēto atmiņu, kur tiks saglabāti jauni kontakti

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Noklusēj. saglab. atmiņa** > **Tālruņa atmiņa** vai **SIM atmiņa**.

Ierīces atmiņā saglabātie kontakti var ietvert vairākus tālruņa numurus un attēlus.

Fiksētie zvani

Izmantojot fiksēto zvanu pakalpojumu, varat atļaut no ierīces zvanīt tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem. Ne visas SIM kartes nodrošina fiksēto zvanu pakalpojumu. Plašāku informāciju varat saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** un **Iespējas** > **SIM numuri** > **Fiksēto zv. kontakti**.

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus un rediģētu fiksēto zvanu kontaktus, ir nepieciešams PIN2 kods. Lai saņemtu PIN2 kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt fiksētos nr. vai **Deaktivizēt fiksētos nr.** — lai aktivizētu vai deaktivizētu fiksētos zvanus.

Jauns SIM kontakts — lai ievadītu fiksēto zvanu kontakta vārdu un tālruņa numuru, uz kuru zvani ir atļauti.

Piev. no kontaktiem — lai kopētu kontaktu no kontaktu saraksta uz fiksēto zvanu sarakstu.

Lai SIM kartes kontaktiem sūtītu īsziņas, kad ir aktivizēts fiksēto zvanu pakalpojums, īsziņu centra numurs jāpievieno fiksēto zvanu kontaktiem.

Kontaktu grupas

Lai atvērtu grupu sarakstu, atveriet kontaktu sarakstu un pieskarieties .

Kontaktu grupu izveide

Izmantojot kontaktu grupas, varat sazināties ar vairākiem cilvēkiem, izmantojot vienu ziņu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** un atveriet grupu cilni.

Izveidojiet jaunu grupu.

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Jauna grupa**.
- 2 Izmantojiet noklusējuma nosaukumu vai ievadiet jaunu nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Dalībnieku pievienošana grupai

- 1 Izvēlieties grupu un **Iespējas** > **Pievienot dalībniekus**.
- 2 Atzīmējiet katru kontaktu, ko vēlaties pievienot, un izvēlieties **Labi**.

Kontaktu grupu pārvaldība

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Ziņas sūtīšana visiem grupas dalībniekiem

Pieskarieties grupai un turiet to, un izvēlieties **Izveidot ziņu**.

Grupas zvana signāla uzstādīšana

Pieskarieties grupai un turiet to, un izvēlieties **Zvana signāls**.

Grupas pārdēvēšana

Pieskarieties grupai un turiet to, un izvēlieties **Pārdēvēt**.

Grupas dzēšana

Pieskarieties grupai un turiet to, un izvēlieties **Dzēst**.

Kontakta pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un **Iespējas** > **Pievienot dalībniekus**.

Lai pārbaudītu, kurām vēl grupām kontakts pieder, izvēlieties grupu un kontaktu, un **Iespējas** > **Iekļauts grupās**.

Kontakta noņemšana no grupas

Izvēlieties grupu un kontaktu, un **Iespējas** > **Izņemt no grupas**.

Ziņapmaiņa

Ziņapmaiņas galvenais skats

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

Ziņapmaiņa ir tīkla pakalpojums.

Jaunas ziņas izveide

Izvēlieties **Jauna ziņa**.

Padoms. Lai nebūtu atkārtoti jāraksta bieži nosūtāmas ziņas, izmantojiet ziņas, kas saglabātas Manas mapes mapē Veidnes. Var arī izveidot un saglabāt savas veidnes.

Ziņapmaiņā ir šādas mapes:

 **Iesūtne** — saņemtās ziņas, izņemot e-pasta un šūnu apraides ziņas.

 **Manas mapes** — ziņu kārtošanai mapēs.

 **Melnraksti** — nenosūtītas melnrakstu ziņas.

 **Nosūtītās ziņas** — pēdējās nosūtītās ziņas, izņemot tās, kas nosūtītas, izmantojot Bluetooth savienojumu. Var definēt ziņu skaitu, kas jāzaglabā šajā mapē.

 **Izsūtne** — ziņas, kas gaida nosūtīšanu, īslaicīgi tiek saglabātas mapē Izsūtne, piemēram, ja jūsu ierīce atrodas ārpus tīkla pārklājuma.

 **Piegādes atsk.** — lai tiklam pieprasītu nosūtīt nosūtīto īsziņu un multizīņu piegādes atskaiti (tikla pakalpojums).

Ziņu rakstīšana un nosūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

Ziņapmaiņa ir tikla pakalpojums.

 **Svarīgi!** Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Pirms multizīņas izveides ir jābūt definētiem pareiziem savienojuma uzstādījumiem.

Mobilais tīkls var ierobežot multizīņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multizīnā.

Multizīņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Īsziņas vai multizīņas nosūtīšana

Izvēlieties **Jauna ziņa**.

Audioziņas nosūtīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot ziņu** un attiecīgo iespēju.

Adresātu vai grupas izvēle no kontaktu saraksta

Rīkjoslā izvēlieties .

Manuāla numura ievadišana

Pieskarieties laukam **Kam**.

Multizīņas tēmas ievadišana

Tēmu ievadiet laukā **Tēma**. Ja lauks **Tēma** nav redzams, izvēlieties **Iespējas** > **Ziņu iesākumu lauki**, lai mainītu redzamos laukus.

Ziņas rakstīšana

Pieskarieties ziņas laukam.

Objekta pievienošana ziņai

Izvēlieties  un attiecīgo satura tipu.

Multizīņas tips var mainīties atkarībā no ievietotā satura.

Ziņas nosūtīšana

Izvēlieties  vai nospiediet zvanišanas taustiņu.

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Ziņapmaiņas Iesūtne

Ziņu saņemšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un **Iesūtne**.



Nelasīta īsziņa

Nelasīta multizīņa



Nelasīta audioziņa
Saņemti dati, izmantojot Bluetooth savienojumu

Saņemot ziņu, sākuma ekrānā tiek parādīts un **1 jauna ziņa**.

Ziņas atvēršana no sākuma ekrāna

Izvēlieties **Rādīt**.

Ziņas atvēršana no mapes Iesūtne

Izvēlieties ziņu.

Atbildēšana uz saņemtu ziņu

Izvēlieties **Iespējas > Atbildēt**.

Multiziņas

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa**.

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Multiziņu ielāde

Izvēlieties **Iespējas > Ielādēt**. Tiek atvērts pakešdatu savienojums, lai ielādētu ziņu ierīcē. Iespējams, saņemsit paziņojumu, ka multiziņu centrā gaida multiziņa.

Kad atverat multiziņu () , var redzēt attēlu un ziņu. norāda, ka tajā ir iekļauts skaņas klips. norāda, ka tajā ir iekļauts videoklips.

Skaņas klipa atskaņošana vai videoklipa demonstrēšana

Izvēlieties indikatoru.

Multiziņā iekļautu multivides objektu skatīšana

Izvēlieties **Iespējas > Objekti**.

Ja ziņā ir iekļauta multivides prezentācija, tiek parādīts indikators .

Prezentācijas demonstrēšana

Izvēlieties indikatoru.

Dati, uzstādījumi un Web pakalpojumu ziņas

Jūsu ierīce var saņemt dažādas ziņas, kurās iekļauti dati, piemēram, vizītkartes, zvana signālus, operatoru logotipus un kalendāra ierakstus. Var arī saņemt uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas ziņā.

Datu saglabāšana ziņā

Izvēlieties **Iespējas** un attiecīgo iespēju.

Web pakalpojumu ziņas ir paziņojumi (piemēram, ziņu virsraksti), kuros var būt īsziņa vai saite. Lai saņemtu informāciju par pieejamību un abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

SIM kartē esošo ziņu apskate

Var skatīt SIM kartē saglabātas ziņas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpmaiņa** un **Iespējas** > **SIM** ziņas.

Lai varētu skatīt SIM ziņas, tās vispirms nepieciešams kopēt ierīces mapē.

- 1 Atzīmējiet ziņas. Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/ņņemt atzīmi** > **Atzīmēt** vai **Atzīmēt visu**.
- 2 Atveriet mapju sarakstu. Izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt**.
- 3 Izvēlieties mapi, kurā kopēt.
- 4 Lai skatītu ziņas, atveriet mapi.

Šūnu apraides ziņas

Šūnu apraide (tīkla pakalpojums) ļauj saņemt ziņas no pakalpojumu sniedzēja par dažādām tēmām, piemēram, laika apstākļiem vai satiksmi.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpmaiņa** un **Iespējas** > **Operatora ziņas**.

Lai saņemtu informāciju par pieejamajām tēmām un attiecīgo tēmu numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Šis pakalpojums var nebūt pieejams visos reģionos. Šūnu apraides ziņas nevar saņemt 3G tīklos. Pakešdatu savienojums var neļaut saņemt šūnu apraidi.

Pakalpojumu komandas

Izmantojot pakalpojumu komandas (tīkla pakalpojums) iespējams ievadīt un sūtīt pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (tiek sauktas arī par USSD komandām), piemēram, tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas. Šis pakalpojums atsevišķos reģionos var nebūt pieejams.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpmaiņa** un **Iespējas** > **Pakalpojumu komandas**.

Ziņas uzstādījumi

Jūsu ierīcē uzstādījumi var būt iepriekš konfigurēti, vai arī saņemsit tos ziņā. Lai uzstādījumus ievadītu manuāli, aizpildiet visus laukus, kas atzīmēti ar **Jābūt definētam** vai zvaigznīti.

Iespējams, ka jūsu ierīcē dažus vai visus ziņu centrus vai piekļuves punktus ir sākotnēji uzstādījis jūsu pakalpojumu sniedzējs, un jūs tos nevarat mainīt, izveidot, rediģēt vai ņemt.

Īsziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpmaiņa** un **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Īsziņa**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Īsziņu centri — apskatiet visu definēto īsziņu centru sarakstu.

Lietotais īsziņu centrs — izvēlieties, kurš īsziņu centrs jālieto, lai piegādātu īsziņas.

Rakstzīmju kodējums — lai izmantotu rakstzīmju pārvēršanu uz citu kodējuma sistēmu, ja tas ir iespējams, izvēlieties **Daļējs nodrošinājums**

Saņemt atskaiti — lai pieprasītu, ka tīkls nosūtīta jums piegādes atskaites par katru nosūtīto īsziņu (tīkla pakalpojums).

Ziņas derīgums — lai izvēlētos, cik ilgi ziņu centrs atkārtoti ziņas sūtīšanu, ja pirmais mēģinājums neizdodas (tīkla

pakalpojums). Ja ziņu nevar nosūtīt šajā laika periodā, tā tiek izdzēsta no ziņu centra.

Ziņa nosūtīta kā — lai uzzinātu, vai ziņu centrs var pārvērst īsziņas šajos citos formātos, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ieteicamais savienojums — izvēlieties savienojumu, kurš jālieto.

Atb. pa to pašu centru — lai atbildētu uz ziņām, izmantojot to pašu īsziņu centra numuru (tikla pakalpojums).

Multizīņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Uzstādījumi > Multizīņa**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Attēla lielums — lai noteiktu attēla lielumu multizīnā.

MMS izveides režīms — Ja izvēlaties **Uzraudzīts**, ierīcē tiek parādīts paziņojums, ja mēģināt sūtīt ziņu, kas var nebūt piemērota adresātam. Ja izvēlaties **Ierobežots**, ierīce bloķē nepiemērotu ziņu sūtīšanu. Lai saturu iekļautu ziņā bez paziņojumiem, izvēlieties **Brīvs**.

Lietotais piekļuves p. — lai izvēlētos, kurš piekļuves punkts tiks lietots kā ieteicamais savienojums.

Multivides ielāde — lai izvēlētos, kā saņemt ziņas, ja tādas ir pieejamas. Lai mājas tīklā ziņas saņemtu automātiski, izvēlieties **Autom. mājas tīklā**. Ārpus mājas mobilā tīklā tiek saņemts paziņojums par to, ka multizīņa ir ielādējama no multizīņu centra. Ja izvēlaties **Vienmēr automātiski**, ierīce automātiski izveido aktīvu pakešdatu savienojumu, lai ielādētu ziņu gan mājas tīklā, gan ārpus tā. Izvēlieties

Manuāli, lai multizīņas no ziņu centra saņemtu manuāli, vai **Izslēgta**, lai aizliegtu jebkādu multizīņu saņemšanu. Automātiska ielāde var netikt atbalstīta visos reģionos.

Atļaut anonīmas ziņas — lai noraidītu ziņas no anonīmiem sūtītājiem.

Saņemt reklāmas — lai saņemtu multizīņu reklāmas (tikla pakalpojums).

Saņemt atskaites — lai parādītu nosūtīto ziņu statusu žurnālā (tikla pakalpojums).

Liegt sūtīt atskaites — lai aizliegtu ierīcei sūtīt saņemto ziņu piegādes atskaites.

Ziņas derīgums — lai izvēlētos, cik ilgi ziņu centrs atkārtoti ziņas sūtīšanu, ja pirmais mēģinājums neizdodas (tikla pakalpojums). Ja ziņu nevar nosūtīt šajā laika periodā, tā tiek izdzēsta no ziņu centra.

Lai norādītu, ka nosūtītā ziņa ir saņemta vai izlasīta, ierīcei ir nepieciešams tīkla atbalsts. Atkarībā no tīkla un citiem apstākļiem, šī informācija ne vienmēr var būt uzticama.

Web pakalpojumu ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Uzstādījumi > Pakalpojumu ziņa**. Izvēlieties, vai saņemt pakalpojumu ziņas.

Automātiska pārlūka atvēršana un satura ielādēšana, saņemot pakalpojumu ziņu

Izvēlieties **Ielādēt ziņas > Automātiski**.

Šūnu apraides uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Uzstādījumi > Operatora ziņa.**

Lai saņemtu informāciju par pieejamajām tēmām un saistīto tēmu numuriem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Saņemšana — Uzstādiet ierīci, lai tā saņemtu šūnu apraides ziņas.

Valoda — izvēlieties valodu, kurā saņemsit ziņas: **Visas, Izvēlētās vai Cita.**

Tēmas noteikšana — Uzstādiet ierīci, lai tā automātiski meklētu jaunus tēmu numurus un saglabātu jaunus numurus bez nosaukuma tēmu sarakstā.

Citi uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Uzstādījumi > Citi.**

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Saglabāt nosūtītās — Saglabājiet to īsziņu vai multiziņu kopijas, kuras nosūtāt uz mapi Nosūtītās ziņas.

Saglabāto ziņu skaits — Definējiet, cik daudz nosūtīto ziņu var saglabāt mapē Nosūtītās ziņas. Kad šis limits ir sasniegts, vecākās ziņas tiek izdzēstas.

Lietotā atmiņa — Izvēlieties, kur saglabāt ziņas.

Rādīt ziņas grupās — Grupējiet ziņas mapē Iesūtne, Nosūtītās ziņas, Melnraksti un Manas mapes.

E-pasts

Par e-pastu


Izvēlieties **Izvēlne > E-pasts.**

Ja ierīces programmatūra ir atjaunināta, E-pasts atrašanās vieta var būt mainīta.

Ierīcē varat sākt izmantot esošo e-pasta adresi, kā arī lasīt, kārtot e-pasta ziņas un atbildēt uz tām, atrodoties ceļā. Varat pievienot vairākas pastkastes un piekļūt tām tieši sākuma ekrānā. Galvenajā e-pasta skatā var pārslēgties no vienas pastkastes uz citu.

E-pasts ir tīkla pakalpojums.

E-pasta ziņu sūtīšana un saņemšana ierīcē var būt par maksu. Lai iegūtu informāciju par iespējamām izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

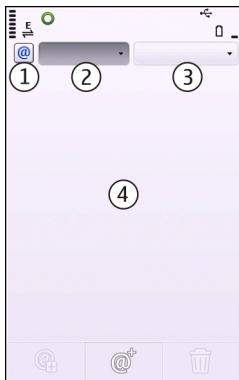

- 1 Jūsu pašreizējā pastkaste.
- 2 Pārslēdziet pastkastes un skatiet e-pasta ziņas, kas atrodas dažādās mapēs.
- 3 Kārtojiet e-pastu, piemēram, pēc datuma.
- 4 E-pasts pašreizējā pastkastē.

Programmā E-pasts ir interaktīvi elementi. Piemēram, izvēlieties e-pasta ziņu un turiet virs tās rādītāju, lai skatītu uznirstošo izvēlni.

Pastkastes pievienošana

Ierīcē var pievienot vairākas pastkastes.

Izvēlieties **Izvēlne** > **E-pasts**.

Pastkastes pievienošana

Izvēlieties **Jauns** un izpildiet instrukcijas.

E-pasta logrīka pievienošana sākuma ekrānam

Sākuma ekrānā izvēlieties un turiet vajadzīgo e-pasta logrīka atrašanās vietu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Pievienot saturu** un vajadzīgo e-pasta logrīku.

Citas pastkastes izveidošana

Izvēlieties **Jauns** un izpildiet instrukcijas.

Pastkastes dzēšana

Izvēlieties **Uzstād.**, dodieties uz pastkasti un izvēlieties **Iespējas** > **Noņemt pastkasti**.

E-pasta ziņas lasīšana

Varat izmantot savu ierīci, lai lasītu e-pasta ziņas un atbildētu uz tām.

Izvēlieties **Izvēlne** > **E-pasts** un pastkasti.

E-pasta ziņas lasīšana

Izvēlieties e-pasta ziņu.

Pielikuma atvēršana vai saglabāšana

Izvēlieties pielikumu un attiecīgo iespēju. Ja e-pasta ziņai ir vairāki pielikumi, tos var saglabāt visus vienlaikus.

Atbildēšana uz e-pasta ziņu

Izvēlieties @⁺ un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties @↩.

E-pasta ziņas pārsūtīšana

Izvēlieties @⁺ un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties .

Padoms. Lai dotos uz pastā esošās Web adreses, izvēlieties adresi. Lai Web adresi pievienotu grāmatzīmēm, pēc tam, kad tiek ielādēta lapa, izvēlieties **Iespējas > Web lapas iespējas > Saglabāt kā grāmatzīmi**.

Padoms. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo e-pasta ziņu, izmantojiet bultiņu ikonās.

E-pasta ziņas nosūtīšana

Varat izmantot ierīci, lai rakstītu un sūtītu e-pasta ziņas un pievienotu ziņām failus.

Izvēlieties **Izvēlne > E-pasts** un pastkasti.

- 1 Izvēlieties @⁺.
- 2 Lai no kontaktu saraksta pievienotu adresātu, izvēlieties ikonu Kam, Kopija vai Diskrētā kopija. Lai manuāli ievadītu e-pasta adresi, izvēlieties lauku Kam, Kopija vai Diskrētā kopija.
- 3 Lai e-pasta ziņai pievienotu pielikumu, izvēlieties .
- 4 Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties .

Savienojumi

Ierīce nodrošina vairākas iespējas, kā izveidot savienojumu ar internetu vai citu saderīgu ierīci vai datoru

Datu savienojumi un piekļuves punkti

Ierīce nodrošina pakešdatu savienojumus (tīkla pakalpojums), tādus kā GPRS savienojums GSM tīklā. Izmantojot ierīci GSM un 3G tīklos, vienlaikus aktīvi var būt vairāki datu savienojumi, un piekļuves punktiem var būt viens datu savienojums. 3G tīklā datu savienojumi ir aktīvi arī balss zvanu laikā.

Var izmantot arī WLAN datu savienojumu. Vienā bezvadu LAN vienlaikus var tikt aktivizēts tikai viens savienojums, savukārt vairākas programmas var izmantot vienu un to pašu interneta piekļuves punktu.

Lai izveidotu datu savienojumu, ir nepieciešams piekļuves punkts. Var definēt dažādus piekļuves punktus, piem.:

- MMS piekļuves punkts, lai nosūtītu un saņemtu multizīņas;
- interneta piekļuves punkts (Internet Access Point — IAP), lai sūtītu un saņemtu e-pasta ziņas.

Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, kāda veida piekļuves punkts ir vajadzīgs pakalpojumam, kuram vēlaties piekļūt. Lai iegūtu informāciju par pieejamību un pakešdatu savienojumu pakalpojumu abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tīkla uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Tīkls**.

Ierīce var automātiski pārslēgties no GSM tīkla uz UMTS tīklu un pretēji. GSM tīkli tiek apzīmēti ar . UMTS tīkli tiek apzīmēti ar **3G**.

Aktīvs ātrgaitas lejupsaītes pakešpiekļuve (high-speed downlink packet access — HSDPA) savienojums (tīkla pakalpojums) tiek apzīmēts ar **3.5G**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Tīkla režīms — izvēlieties, kurš tīkls jālieto. Ja izvēlaties **Duālais režīms**, ierīce automātiski izmanto GSM vai UMTS tīklu atbilstoši tīkla parametriem un starp bezvadu pakalpojumu sniedzējiem noslēgtajiem viesabonēšanas līgumiem. Lai iegūtu detalizētāku informāciju un uzzinātu par straumēšanas izdevumiem, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju. Šī iespēja tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina bezvadu pakalpojumu sniedzējs.

Viesabonēšanas līgums ir līgums starp diviem vai vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas viena pakalpojumu sniedzēja lietotājiem ļauj izmantot citu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

Operatora izvēle — izvēlieties **Automātiski**, lai liktu ierīcei atrast kādu no pieejamajiem tīkkiem, vai **Manuāli**, lai tīklu izvēlētos manuāli no tīklu saraksta. Ja zūd savienojums ar manuāli izvēlēto tīklu, ierīcē tiek atskaņots kļūdas signāls un tiek piedāvāts vēlreiz izvēlēties tīklu. Izvēlētajam tīklam ir jābūt viesabonēšanas līgumam ar jūsu mājas sakaru tīklu.

Šūnas info parādīšana — izvēlieties, lai ierīce rādītu, kad tā tiek izmantota mobilo sakaru tīklā, kura pamatā ir mikromobilā tīkla (microcellular network — MCN) tehnoloģija, un lai aktivizētu šūnu informācijas uztveršanu.

Bezvadu LAN

Ierīce var atrast bezvadu lokālos tīklus (wireless local area networks — WLAN) un izveidot ar tiem savienojumu. Izmantojot WLAN, iespējams izveidot ierīces savienojumu ar internetu un saderīgām ierīcēm, kuras nodrošina WLAN.

Par WLAN

Lai izmantotu lokālā bezvadu tīkla (Wireless Local Area Network — WLAN) savienojumu, tam jābūt pieejamam atrašanās vietā un ierīcei ir jābūt savienotai ar WLAN. Daži WLAN tīkli ir aizsargāti, un, lai tiem pievienotos, nepieciešama pakalpojuma sniedzēja izsniegta pieejas atslēga.

! Piezīme. Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās.

Funkcijas, kas izmanto WLAN vai kurām ir atļauts darboties fonā, vienlaikus lietojot citas funkcijas, paaugstina akumulatora jaudas patēriņu un saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.

! Svarīgi! Lai uzlabotu bezvadu LAN savienojuma drošību, vienmēr aktivizējiet kādu no pieejamajām šifrēšanas metodēm. Šifrēšana samazina neatļautas piekļuves risku jūsu datiem.

WLAN savienojumi

Lai izmantotu bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) savienojumu, jāizveido WLAN interneta piekļuves punkts (internet access point — IAP). Izmantojiet šo piekļuves punktu programmās, kurās jāizveido savienojums ar internetu.

Ja datu savienojumu izveidojat, izmantojot WLAN interneta piekļuves punktu, tiek izveidots WLAN savienojums. Aizverot datu savienojumu, aktīvais WLAN savienojums tiek pārtraukts.

WLAN var izmantot balss zvana vai aktīva pakešdatu savienojuma laikā. Vienlaikus var izveidot savienojumu tikai ar vienu WLAN piekļuves punkta ierīci, taču vairākas programmas var izmantot vienu interneta piekļuves punktu.

Ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes profils, joprojām var izmantot WLAN (ja tas ir pieejams). Atcerieties, ka, veidojot un izmantojot WLAN savienojumu, jāievēro visas spēkā esošās drošības prasības.

Padoms. Lai noskaidrotu MAC adresi, kas identificē jūsu ierīci, atveriet zvanītāju un ievadiet ***#62209526#**.

WLAN vednis

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > WLAN**.

WLAN vednis palīdz izveidot savienojumu ar bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN) un pārvaldīt savus WLAN savienojumus.

Ja meklēšana atrod WLAN tīklus, lai savienojumam izveidotu interneta piekļuves punktu (internet access point — IAP) un startētu Web pārlūku, izmantojot šo IAP, izvēlieties savienojumu un **Sākt Web pārlūkošanu**.

Ja izvēlaties drošu WLAN, tiek pieprasīts ievadīt atbilstošu paroli. Lai izveidotu savienojumu ar paslēptu tīklu,

nepieciešams ievadīt pareizu tīkla nosaukumu (pakalpojumu kopas identifikatoru, service set identifier — SSID).

Ja Web pārlūks, kas izmanto dotajā brīdī aktīvu WLAN savienojumu, jau ir atvērts, lai atgrieztos Web pārlūkā, izvēlieties **Turpināt pārlūkot Web**.

Lai beigtu aktīvo savienojumu, izvēlieties savienojumu un **Atvienot WLAN**.

WLAN interneta piekļuves punkti

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > WLAN**.

WLAN tīklu atfiltrēšana atrastu tīklu sarakstā

Izvēlieties **Iespējas > Filtrēt WLAN tīklus**. Kad WLAN vednis nākamreiz meklē WLAN tīklus, izvēlētie tīkli netiek rādīti.

Tīkla datu skatīšana

Izvēlieties **Iespējas > Dati**. Izvēloties aktīvu savienojumu, tiek parādīti savienojuma dati.

Darba režīmi

WLAN ir divi darba režīmi: infrastruktūras un speciālais režīms.

Infrastruktūras darba režīms nodrošina divus sakaru veidus: bezvadu ierīces tiek savienotas viena ar otru, izmantojot WLAN piekļuves punkta ierīci, vai bezvadu ierīces tiek savienotas ar WLAN, izmantojot WLAN piekļuves punkta ierīci.

Speciālajā darba režīmā ierīces var nosūtīt un saņemt datus tieši.

Bezvadu LAN uzstādījumi

Bezvadu LAN (WLAN) uzstādījumos varat definēt, vai rādīt WLAN indikatoru, kad tīkls ir pieejams, un cik bieži tīkls tiek skenēts. Varat arī definēt, vai un kā tiek veikts interneta savienojuma tests, un skatīt papildu WLAN uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > WLAN > Iespējas > Uzstādījumi.**

rādīšana, kad WLAN ir pieejams

Izvēlieties **Rādīt WLAN pieejamību > Jā.**

Pieejamo WLAN meklēšanas biežuma uzstādīšana

Izvēlieties **Rādīt WLAN pieejamību > Jā un Meklēt tīklus.**

Interneta iespēju testa uzstādījumu definēšana

Izvēlieties **Interneta savien. tests** un, vai testu izpildīt automātiski vai pēc apstiprinājuma, vai nekad to neizpildīt. Ja savienojuma tests ir sekmīgs, piekļuves punkts tiek saglabāts interneta mērķu sarakstā.

Papilduzstādījumu skatīšana

Izvēlieties **Iespējas > Papildu uzstādījumi.**

WLAN papilduzstādījumus nav ieteicams modificēt.

Piekļuves punkti

Jauna piekļuves punkta izveide

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Tīkla mērķi.**

Piekļuves punktu uzstādījumus var saņemt ziņas veidā no pakalpojumu sniedzēja. Iespējams, ka dažus vai visus piekļuves punktus ierīcē ir sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, tāpēc var būt, ka jūs tos nevarēsīt mainīt, izveidot, rediģēt vai izdzēst.

- 1 Izvēlieties  **Piekļ. punkts.**
- 2 Tiek jautāts pārbaudīt pieejamos savienojumus. Kad ir veikta meklēšana, ierīcē tiek parādīti jau pieejamie savienojumi, kurus var koplietot jaunais piekļuves punkts. Ja šī darbība tiek izlaista, tiek jautāts izvēlēties savienojuma izveides metodi un definēt vajadzīgos uzstādījumus.

Lai skatītu ierīcē saglabātos piekļuves punktus, izvēlieties piekļuves punktu grupu. Pastāv šādas piekļuves punktu grupas:



Interneta piekļuves punkti



Multizīņu ziņapmaiņas piekļuves punkti



WAP piekļuves punkti



Piekļuves punkti bez kategorijas

Dažādie piekļuves punktu veidi ir apzīmēti šādi:



Aizsargāts piekļuves punkts



Pakešdatu piekļ. punkts



Bezvadu LAN (WLAN) piekļuves punkts

Piekļuves punktu grupu pārvaldība

Lai izvairītos no atsevišķa piekļuves punkta izvēles katru reizi, kad ierīce izveido savienojumu ar tīklu, var izveidot grupu, kas satur vairākus piekļuves punktus savienojuma izveidei ar tīklu, un noteikt secību, kādā piekļuves punkti tiks lietoti.

Piemēram, interneta piekļuves punktu grupai var pievienot bezvada LAN (wireless LAN — WLAN) un pakešdatu piekļuves punktus, un lietot grupu Web pārlūkošanai. Ja WLAN piešķirat augstāko prioritāti, ierīce izveidos savienojumu ar internetu, izmantojot WLAN, ja tas ir pieejams, un izmantojot pakešdatu savienojumu, ja nav pieejams.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Tīkla mērķi**.

Lai izveidotu jaunu piekļuves punktu grupu

Izvēlieties **Iespējas** > **Pārvaldīt** > **Jauns mērķis**.

Lai pievienotu piekļuves punktu grupai piekļuves punktus

Izvēlieties grupu un **Iespējas** > **Jauns piekļuves punkts**.

Lai kopētu jau esošu piekļuves punktu no citas grupas

Izvēlieties grupu, dodieties uz piekļuves punktu, kas jākopē, un izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** > **Kopēt uz citu mērķi**.

Lai mainītu piekļuves punkta prioritāti grupā

Izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** > **Mainīt prioritāti**.

Pakešdatu piekļuves punkta uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**, **Savienojumi** > **Tīkla mērķi** > **Piekl. punkts** un izpildiet instrukcijas.

Lai rediģētu pakešdatu piekļuves punktu

Izvēlieties piekļuves punktu grupu un piekļuves punktu, kas apzīmēts ar . Izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Piekļuves punkta nosauk. — piekļuves punkta nosaukumu sniedz pakalpojumu sniedzējs.

Lietotājavārds — lietotājavārds var būt nepieciešams, lai izveidotu datu savienojumu, un to parasti nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Prasīt paroli — ja, piesakoties serverī, ikreiz ir jāievada parole vai arī savu paroli nevēlaties saglabāt ierīcē, izvēlieties **Jā**.

Parole — Parole var būt nepieciešama, lai izveidotu datu savienojumu, un to parasti sniedz pakalpojumu sniedzējs.

Autentifikācija — Lai vienmēr nosūtītu šifrētu paroli, izvēlieties **Droša**. Lai nosūtītu paroli šifrētā veidā, ja iespējams, izvēlieties **Parasta**.

Mājaslapa — atkarībā no uzstādāmā pieejams punkta, ievadiet Web adresi vai multizīņu centra adresi.

Lietot piekļuves punktu — Uzstādiet ierīci, lai tā izveidotu savienojumu ar mērķi, izmantojot šo piekļuves punktu, pēc apstiprinājuma vai automātiski.

Pakešdatu piekļuves punkta papildu uzstādījumu maiņa

Izvēlieties Iespējas > Papildu uzstādījumi.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Tīkla tips — izvēlieties interneta protokola veidu, ko izmantot, pārsūtot datus no ierīces vai uz to. Pārējie uzstādījumi ir atkarīgi no izvēlēta tīkla veida.

Tālruna IP adrese (tikai IPv4) — ievadiet ierīces IP adresi.

DNS adreses — ievadiet primārā un sekundārā DNS servera IP adresi, ja to pieprasa pakalpojuma sniedzējs. Lai iegūtu šīs adreses, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Starpniekservera adrese — norādiet starpniekservera adresi.

Starpniekserv. porta nr. — ievadiet starpniekservera porta numuru.

WLAN interneta piekļuves punkti

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Tīkla mērķi > Pieklj. punkts**, un izpildiet instrukcijas.

Lai redīgētu bezvadu LAN (wireless LAN, WLAN) piekļuves punktu, atveriet vienu vai vairākas piekļuves punktu grupas un izvēlieties piekļuves punktu, kas atzīmēts ar .

Rikojieties atbilstoši pakalpojumu sniedzēja norādījumiem.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

WLAN tīkla nosaukums — lai izvēlētos **Ievadīt manuāli** vai **Meklēt tīklus**. Ja izvēlaties esošu tīklu, WLAN tīkla režīmu

un WLAN drošības režīmu nosaka piekļuves punkta ierīces uzstādījumi.

Tīkla statuss — lai norādītu, vai tiek parādīts tīkla nosaukums.

WLAN tīkla režīms — izvēlieties **Eksprompta**, lai izveidotu speciālo tīklu un atļautu ierīcēm tieši sūtīt un saņemt datus, WLAN piekļuves punkta ierīce nav nepieciešama. Speciālajā tīklā visām ierīcēm jāizmanto viens un tas pats WLAN tīkla nosaukums.

WLAN drošības režīms — Izvēlieties lietoto šifrēšanu: **WEP**, **802.1x** vai **WPA/WPA2** (802.1x un WPA/WPA2 nav pieejami speciālajiem tīkliem). Ja izvēlaties **Atklāts tīkls**, šifrēšana netiek lietota. Funkciju WEP, 802.1x un WPA var izmantot tikai tad, ja tīkls tās nodrošina.

Mājaslapa — Ievadiet sākuma lapas Web adresi.

Lietot piekļuves punktu — Uzstādiet ierīci, lai tā izveidotu savienojumu, izmantojot šo piekļuves punktu, automātiski vai pēc apstiprinājuma.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Aktīvo datu savienojumu skatīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Sav. pārvaldn.**

Aktīvo datu savienojumu skatā varat apskatīt savus datu savienojumus:



datu zvani
pakešdatu savienojumi
WLAN savienojumi

Savienojuma aizvēršana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot**.

Visu atvērto savienojumu aizvēršana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atvienot visus**.

Savienojuma datu skatīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Dati**.

Sinhronizācija

Izmantojot programmu Sinhronizācija, varat sinhronizēt piezīmes, ziņas, kontaktus un citu informāciju ar attālu serveri.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Datu pārsūtīš.** > **Sinhroniz.**

Sinhronizācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas izziņā no pakalpojumu sniedzēja.

Sinhronizācijas profilā ir ietverti sinhronizācijai nepieciešamie uzstādījumi. Kad atverat programmu, tiek parādīts noklusētais vai pēdējais izmantotais sinhronizācijas profils.

Satura tipu iekļaušana vai izslēgšana

Izvēlieties satura tipu.

Lai sinhronizētu datus

Izvēlieties **Iespējas** > **Sinhronizācija**.

Lai izveidotu jaunu sinhronizācijas profilu

Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns sinhr.profilis**.

Lai pārvaldītu sinhronizācijas profilus

Izvēlieties **Iespējas** un vajadzīgo iespēju.

Bluetooth savienojums

Par Bluetooth savienojumiem

Ar Bluetooth savienojuma palīdzību iespējams izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., mobilajām ierīcēm, datoriem, austiņām un automašīnas komplektiem.

Savienojumu var izmantot, lai nosūtītu objektus no ierīces, pārsūtītu failus uz saderīgu datoru un izdrukātu failus saderīgā printerī.



Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Bluetooth**.

Tā kā ierīces, kurām ir bezvadu tehnoloģija Bluetooth, sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešas redzamības zonā. Tomēr abām ierīcēm jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (33 pēdu) attālumā vienai no otras, un savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas vai elektroniskas ierīces.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: iezvanes tīklošanas profils (Dial-Up Networking – DUN), objektu stūmējtehnoloģijas profils (Object Push Profile – OPP), failu pārsūtīšanas profils (File

Transfer Profile – FTP), brīvroku profils (Hands Free Profile – HFP), austiņu profils (Headset Profile – HSP), pamata attēlveidošanas profils (Basic Imaging Profile – BIP), attālās SIM piekļuves profils (Remote SIM Access Profile – SimAP), ierīces identificēšanas profils (Device Identification Profile – DI), tālruņa kataloga piekļuves profils (Phonebook Access Profile – PBAP), vispārīgais audio/video izplatīšanas profils (Generic Audio/Video Distribution Profile – GAVDP), audio/video tālvadības profils (Audio/Video Remote Control Profile – AVRCP), uzlabotais audio izplatīšanas profils (Advanced Audio Distribution Profile – A2DP). Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet piederumus, kurus Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Ja ierīce ir bloķēta, savienojumus ir iespējams izveidot tikai ar autorizētām ierīcēm.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Bluetooth uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Bluetooth — lai aktivizētu Bluetooth savienojumu.

Mana tālr. uztveramība — lai atļautu ierīcei būt uztveramai citām Bluetooth ierīcēm, izvēlieties **Uztverams visiem**. Lai uzstādītu laika periodu, pēc kura statuss tiek mainīts no

uztverama uz paslēptu, izvēlieties **Uzstādīt uztver. per.**. Lai paslēptu ierīci no citām ierīcēm, izvēlieties **Slēpts**.

Mana tālruņa nosaukums — lai rediģētu ierīces nosaukumu. Nosaukums ir redzams citām Bluetooth ierīcēm.

Attālais SIM režīms — lai atļautu citai ierīcei, piem., saderīgam automašīnas komplektam, izmantot ierīcē esošo SIM karti savienojuma izveidei ar tīklu.

Drošības padomi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth**.

Kad Bluetooth savienojums netiek izmantots, lai kontrolētu to, kas var atrast jūsu ierīci un izveidot savienojumu ar to, izvēlieties **Bluetooth > Izslēgts** vai **Mana tālr. uztveramība > Slēpts**. Bluetooth funkcijas deaktivizēšana neietekmē citas ierīces funkcijas.

Neveidojiet savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tā var aizsargāt ierīci no kaitīga satura. Ierīces darbināšana slēptā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras.


Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth savienojumu

Vienlaicīgi var būt aktīvi vairāki Bluetooth savienojumi. Piem., ja ir izveidots savienojums ar saderīgām austiņām, ir iespējams arī pārsūtīt failus uz citu saderīgu ierīci.

- 1 Atveriet programmu, kurā saglabāts objekts, ko vēlaties sūtīt.

- 2 Ritiniet līdz objektam un izvēlieties **Iespējas > Sūtīt > Pa Bluetooth**.

Displejā tiek parādītas uztveramības zonā esošās ierīces, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Ierīču ikonas ir šādas:



- Lai pārtrauktu meklēšanu, izvēlieties **Atcelt**.
- 3 Izvēlieties ierīci, ar kuru jāveido savienojums.
- 4 Ja otra ierīce pieprasa pāra izveidošanu pirms iespējams pārsūtīt datus, tiek atskaņots signāls un tiek pieprasīts ievadīt piekļuves kodu. Vienāds piekļuves kods jāievada abās ierīcēs.
- Kad ir izveidots savienojums, tiek parādīts paziņojums **Sūta datus**.

Padoms. Meklējot ierīces, dažas ierīces var parādīt tikai unikālo adresi (ierīces adresi). Lai noskaidrotu savas ierīces unikālo adresi, ievadiet izsaucējā ***#2820#**.

Ierīču savienošana pāri

Šo ierīci var savienot pāri ar saderīgu ierīci, lai rezultātā iegūtos Bluetooth savienojumus starp ierīcēm padarītu ātrākus. Pirms savienošanas pāri, izveidojiet savu piekļuves kodu (1–16 cipari) un vienojieties ar otras ierīces lietotāju par vienāda koda izmantošanu. Ierīcēm, kurām nav lietotāja

interfeisa, ir rūpnīcā uzstādīts piekļuves kods. Piekļuves kods tiek izmantots tikai vienu reizi.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth**.

- 1 Atveriet cilni **Pāra ierīces**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas > Jauna pāra ierīce**. Tiek parādītas ierīces, kas atrodas uztveramības rādiusā.
- 3 Izvēlieties ierīci.
- 4 Ievadiet piekļuves kodu abās ierīcēs.

✳ apzīmē pāri savienotu ierīci šīs ierīces meklēšanas skatā.

Savienojuma izveide ar papildierīci pēc savienošanas pāri

Izvēlieties **Iespējas > Savienot ar audioierīci**. Dažas audio papildierīces pēc pāra izveidošanas automātiski izveido savienojumu.

Ierīces autorizēšana

Izvēlieties **Uzstādīt kā autorizētu**. Savienojumus starp ierīci un autorizēto ierīci iespējams izveidot bez apstiprinājuma. Izmantojiet to tikai savām ierīcēm, piemēram, saderīgām austiņām vai datoram, vai ierīcēm, kas pieder personai, kurai uzticaties.  pāri savienoto ierīču skatā norāda sankcionētas ierīces.

Pāra savienojuma ar ierīci atcelšana

Izvēlieties **Iespējas > Dzēst**.

Visu pāra savienojumu atcelšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst visu**.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth savienojumu

Saņemot datus ar Bluetooth savienojumu, tiek atskaņots signāls un ierīcē tiek vaicāts, vai vēlaties pieņemt ziņu. Ja apstiprināt, tiek parādīts  un programmas Ziņapmaiņa mapē Iesūtne ir atrodama informatīva ziņa par datiem. Ar Bluetooth saņemtās ziņas ir apzīmētas ar .

Ierīču bloķēšana

Var aizliegt ierīcēm izveidot Bluetooth savienojumu ar šo ierīci.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Bluetooth**.

Ierīces bloķēšana

Cilnē Pāra ierīces dodieties līdz ierīcei, kuru gribat bloķēt, un izvēlieties **Iespējas** > **Bloķēt**.

Ierīces atbloķēšana

Cilnē Bloķētās ierīces dodieties līdz ierīcei un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Visu bloķēto ierīču atbloķēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst visu**.

Ja noraidāt pieprasījumu savienojumam pāri no citas ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai vēlaties bloķēt visus turpmākos

savienojuma pieprasījumus no šīs ierīces. Ja pieņemat šo piedāvājumu, attiecīgā ierīce tiek pievienota bloķēto ierīču sarakstam.

Attālais SIM režīms

Izmantojot attālā SIM režīmu, var izmantot saderīgu automašīnas komplekta papildierīci. Pirms attālā SIM režīma aktivizēšanas abas ierīces nepieciešams savienot pāri un pāra izveidošana jāuzsāk otrā ierīcē. Veicot pāra izveidošanu, izmantojiet 16 ciparu pieejas kodu un uzstādiet otru ierīci kā sankcionētu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **Bluetooth**.

Attālā SIM režīma aktivizēšana

- 1 lai aktivizētu Bluetooth savienojumu. Izvēlieties **Bluetooth**.
- 2 Aktivizējiet attālā SIM režīmu savā ierīcē. Izvēlieties **Attālais SIM režīms**.
- 3 Aktivizējiet attālā SIM režīmu otrā ierīcē.

Kad attālā SIM režīms ir aktivizēts, sākuma ekrānā parādās **Attālais SIM režīms**. Savienojums ar bezvadu tīklu tiek aizvērts un jūs nevarat izmantot SIM kartes pakalpojumus vai funkcijas, kurām ir nepieciešams mobilā tīkla pārklājums.

Kad ierīce ir attālā SIM režīmā, zvanus var veikt vai saņemt, tikai izmantojot pievienoto ierīci. Šī ierīce var veikt zvanus tikai uz tajā ieprogrammētajiem avārijas dienestu numuriem.


Attālā SIM režīma deaktivizēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izvēlieties **Iziet no attālā SIM rež.**

Datu pārsūtīšana, izmantojot USB kabeli



Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > USB**.

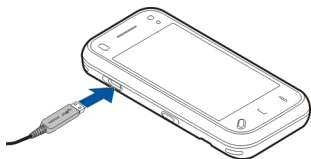

USB režīma izvēle katru reizi, kas ir pievienots saderīgs datu kabelis

Izvēlieties **Jautāt savienojot > Jā**.

Ja iespēja **Jautāt savienojot** nav aktīva vai arī ja gribat mainīt USB režīmu aktīva savienojuma laikā, izvēlieties **USB savienojuma režīms** un kādu no šīm iespējām:

Nokia Ovi Suite — izmantojiet Nokia datorprogrammas, piem., Nokia Ovi Suite vai Nokia Software Updater.

Lielapj. atmiņa — lai pārsūtītu datus no ierīces uz saderīgu datoru un pretēji.

Attēlu pārnese — lai izdrukātu attēlus, izmantojot saderīgu printeri.

Multiv. pārsūt. — Sinhronizējiet mūziku ar programmu Nokia Music Player vai Windows Media Player.

Savienojumi ar datoru

Mobilu ierīci iespējams lietot ar dažādām saderīgām datora savienojuma izveides un datu sakaru programmām. Izmantojot programmu Nokia Ovi Suite ir iespējams, piem., pārsūtīt failus un attēlus no ierīces uz saderīgu datoru un pretēji.

Lai lietotu Nokia Ovi Suite USB savienojuma režīmā, izvēlieties **Nokia Ovi Suite**.

Papildinformāciju par Nokia Ovi Suite sk. Web vietā www.ovi.com/support.

Administratīvie uzstādījumi

Pakešdatu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Admin. uzstād. > Pakešdati**.

Pakešdatu uzstādījumi ietekmē visus piekļuves punktus, kas izmanto pakešdatu savienojumu.

Lai atvērtu pakešdatu savienojumu, kad ir pieejams tīkls

Izvēlieties **Pakešdatu savienojums > Kad pieejams**.

Ja savienojums vienmēr ir atvērts, var, piemēram, ātrāk nosūtīt e-pastu. Ja nav tīkla pārklājuma, ierīce periodiski mēģina atvērt pakešdatu savienojumu.

Lai atvērtu pakešdatu savienojumu tikai nepieciešamības gadījumā

Izvēlieties **Pakešdatu savienojums > Kad nepieciešams.**

Ikreiz, kad, piemēram, nosūtāt e-pastu, vispirms ir jāatver savienojums.

Lai izmantotu HSDPA (tīkla pakalpojums) UMTS tīklos

Izvēlieties **Ātrdarbīgo pakešd. piekl.**

Ierīci var izmantot kā datora modemu, lai piekļūtu internetam, izmantojot pakešdatu savienojumu.

Lai definētu piekļuves punktu, kas tiks lietots, izmantojot ierīci kā modemu

Izvēlieties **Piekl. punkts.**

SIP uzstādījumi

Sesijas inicializācijas protokola (Session Initiation Protocol — SIP) uzstādījumi ir nepieciešami noteiktiem tīkla pakalpojumiem, kas izmanto SIP. Uzstādījumus var saņemt īpašā īsziņā no pakalpojumu sniedzēja. Šos uzstādījumu profilus var skatīt, izdzēst vai izveidot SIP uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Admin. uzstād.** > **SIP uzstādījumi.**

Piekļuves punkta nosaukuma kontrole

Izmantojot piekļuves punkta nosaukuma kontroles pakalpojumu, var ierobežot pakešdatu savienojumus un

atļaut ierīcei izmantot tikai noteiktus pakešdatu piekļuves punktus.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Admin. uzstād.** > **APN vadība.**

Šis uzstādījums ir pieejams tikai tad, ja SIM karte nodrošina piekļuves punktu vadības pakalpojumu.

Lai aktivizētu pakalpojumu vai uzstādītu atļautos piekļuves punktus

Izvēlieties **Iespējas** un atbilstošo iespēju.

Lai mainītu uzstādījumus, jāievada PIN2 kods. Kodu piešķir pakalpojumu sniedzējs.

Internets

Izmantojot programmu Web pārlūks, iespējams skatīt hiperteksta iezīmēšanas valodas (hypertext markup language — HTML) Web lapas tā, kā tās sākotnēji ir izveidotas. Tāpat iespējams pārlūkot Web lapas, kas ir izstrādātas tieši mobilajām ierīcēm un kurās ir izmantota paplašināmā hiperteksta iezīmēšanas valoda (extensible hypertext markup language — XHTML) vai bezvadu iezīmēšanas valoda (wireless markup language — WML).

Lai pārlūkotu Web, ierīcē nepieciešams konfigurēt interneta piekļuves punktu. Web pārlūka lietošanai nepieciešams tīkla nodrošinājums.

Par Web pārlūku



Izvēlieties **Izvēlne** > **Web**.

Uzziniet jaunākās ziņas un apmeklējiet iecienītākās Web vietas. Varat izmantot ierīces Web pārlūku, lai skatītu Web lapas internetā.

Lai pārlūkotu tīklu Web, ierīcē ir jābūt konfigurētam interneta piekļuves punktam un jābūt savienojumam ar internetu.

Web pārlūkošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web**.

Padoms. Ja jums nav pakalpojumu sniedzēja nodrošināta vienotas likmes datu plāna un vēlaties samazināt izmaksas, savienojumam ar internetu varat izmantot WLAN.

Web vietas apmeklēšana

Izvēlieties Web adreses joslu, ievadiet Web adresi un izvēlieties .

Padoms. Lai meklētu informāciju internetā, izvēlieties Web adreses joslu, ievadiet meklējamo vārdu un izvēlieties saiti zem Web adreses joslas.

Tuvināšana vai tālināšana

Divreiz pieskarieties ekrānam.

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Izīrēiet kešatmiņu iekreiz, kad esat mēģinājis

piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Kešatmiņas iztukšošana

Izvēlieties  >  > **Konfidencialitāte** > **Nodzēst privātos datus** > **Kešatmiņu**.

Grāmatzīmes pievienošana

Ja regulāri apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās skatam Grāmatzīmes, lai varētu tām vienkārši piekļūt vēlāk.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web**.

Pārlūkošanas laikā izvēlieties  > .

Pāriešana uz grāmatzīmēm pievienotu Web vietu pārlūkošanas laikā

Izvēlieties  >  un grāmatzīmi.

Web plūsmas abonēšana

Lai uzzinātu, kas jauns jūsu iecienītākajās Web vietās, tās nav regulāri jāapmeklē. Varat abonēt Web plūsmas un iegūt saites uz jaunāko saturu automātiski.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web**.

Web plūsmas Web lapās parasti tiek norādītas ar ikonu . Web plūsmas tiek izmantotas, lai kopīgotu, piem., jaunāko ziņu virsrakstus vai dienasgrāmatu ierakstus.

Atveriet dienasgrāmatu vai Web lapu, kurā ir Web plūsma, un izvēlieties  >  un vajadzīgo plūsmu.

Plūsmas atjaunināšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Atsvaidzināt**.

Plūsmas automātiskas atjaunināšanas uzstādīšana

Web plūsmu skatā izvēlieties un turiet plūsmu un uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Rediģēt > Autom. atjaunināšana**.

Tuvumā esošu notikumu noskaidrošana

Vai meklējat ko interesantu, ar ko nodarboties jūsu pašreizējās atrašanās vietas tuvumā? Izmantojot Šeit un tagad, varat iegūt informāciju par, piem., laika apstākļiem, notikumiem, kinoseansu laikiem vai tuvumā esošiem restorāniem.

Izvēlieties **Izvēlne > Web**.

- 1 Izvēlieties  >  > **Šeit un tagad**.
- 2 Pārlūkojiet pieejamos pakalpojumus, un, lai saņemtu papildinformāciju, izvēlieties pakalpojumu.

Saturu, piem., satelīta attēlus, ceļvežus, laika ziņas un informāciju par satiksmi, un saistītos pakalpojumus nodrošina no Nokia neatkarīgas trešās personas. Saturs savā ziņā var būt neprecīzs un nepilnīgs, un tas ir atkarīgs no pieejamības. Nekad nepaļaujieties tikai uz iepriekš minēto saturu un saistītajiem pakalpojumiem.

Iespējams, daži pakalpojumi nav pieejami visās valstīs, un tie var tikt piedāvāti tikai atsevišķās valodās. Pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no tīkla. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Pozicionēšana (GPS)

Lai noteiktu savu atrašanās vietu, mērītu attālumus vai noteiktu koordinātas, varat izmantot tādas programmas, kā GPS dati. Šīm programmām nepieciešams GPS savienojums.

Par GPS

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī sliktas satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai zem zemes, un tos var traucēt daži materiāli, piem., betons un metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

GPS koordinātas tiek izteiktas, izmantojot starptautisko WGS-84 koordinātu sistēmu. Koordinātu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

Par atbalstīto GPS (A-GPS)

Ierīce nodrošina A-GPS (tikla pakalpojums). Aktivizējot A-GPS, ierīce saņem noderīgu satelītu informāciju no palīdzības datu servera, izmantojot mobilo tīklu. Izmantojot palīdzības datus, ierīce var ātrāk noteikt GPS atrašanās vietu.

Globālās pozicionēšanas palīgsistēma (Assisted GPS — A-GPS) tiek izmantota, lai, izmantojot pakešdatu savienojumu, ielādētu palīdzības datus, kas palīdz aprēķināt pašreizējās atrašanās vietas koordinātas, kad ierīce saņem signālu no satelīta.

Ierīce ir sākotnēji konfigurēta Nokia A-GPS pakalpojuma izmantošanai, ja nav pieejami pakalpojumu sniedzējam raksturīgi A-GPS uzstādījumi. Palīdzības dati no Nokia A-GPS pakalpojuma tiek ielādēti tikai, kad tie nepieciešami.

Lai saņemtu palīdzības datus no Nokia A-GPS pakalpojuma, izmantojot pakešdatu savienojumu, ierīcē jābūt definētam interneta piekļuves punktam.

Piekļuves punkta definēšana A-GPS


Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta** un **Pozicionēšana** > **Pozicionēšanas serveris** > **Piekļuves punkts**. Šim pakalpojumam var izmantot tikai pakešdatu

interneta piekļuves punktu. Pirmoreiz izmantojot GPS, ierīcē pieprasa interneta piekļuves punktu.

Padomi par GPS savienojuma izveidi

Satelīta signāla statusa pārbaude

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta** un **GPS dati** > **Iespējas** > **Satelītu statuss**.

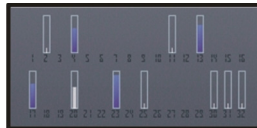


Ja ierīce ir atradusi satelītus, katra satelīta stabiņš tiek parādīts satelīta informācijas skatā. Jo garāks stabiņš, jo spēcīgāks satelīta signāls. Kad ierīce ir saņēmusi pietiekami daudz datu no satelīta signāla, lai aprēķinātu jūsu atrašanās vietu, mainās stabiņa krāsa.

Lai varētu noteikt jūsu atrašanās vietu, sākumā ierīcei ir jāsaņem signāls no vismaz četriem satelītiem. Kad sākotnējā atrašanās vieta ir noteikta, turpmāk, iespējams, atrašanās vietu varēs noteikt, izmantojot trīs satelītus. Taču precizitāte parasti ir augstāka, ja atrasto satelītu skaits ir lielāks.

Ja nevar atrast neviena satelīta signālu, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- Ja atrodaties telpās, izejiet ārā, lai labāk uztvertu signālu.

- Ja esat ārpus telpām, atrodiat pēc iespējas plašāku vietu.
- Ja laikapstākļi ir slikti, var tikt ietekmēts signāla stiprums.
- Dažiem transportlīdzekļiem ir tonēti stikli (pārklāti ar īpašu UV starojuma aizsargplēvi), kas var bloķēt satelīta signālus.
- Pārliedzinieties, vai antena nav nasegta ar roku.

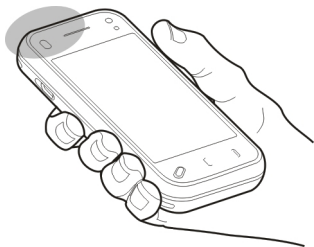

GPS savienojuma izveidošana var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. GPS savienojuma izveidošana transportlīdzeklī var aizņemt ilgāku laiku.

GPS uztvērējs darbojas, izmantojot enerģiju, ko nodrošina ierīces akumulators. Izmantojot GPS, akumulators var izlādēties ātrāk.

Atrašanās vietas pieprasījumi

Jūs varat saņemt no tīkla pakalpojuma jūsu atrašanās vietas informācijas pieprasījumu. Pakalpojumu sniedzēji, balstoties uz informāciju par ierīces atrašanās vietu, var piedāvāt informāciju par atrašanās vietai atbilstošām tēmām, piemēram, laika prognozi vai satiksmes informāciju

Saņemot atrašanās vietas informācijas pieprasījumu, tiek parādīts pakalpojums, kas veic pieprasījumu. Izvēlieties **Akceptēt**, lai atļautu atrašanās vietas informācijas nosūtīšanu, vai **Atteikt**, lai noraidītu pieprasījumu.

Orientieri



Izmantojot programmu Orientieri, ierīcē var saglabāt atrašanās vietu pozicionēšanas informāciju. Saglabātās atrašanās vietas var sakārtot dažādās kategorijās, piem., darbs, un pievienot tām detalizētu informāciju. Saglabātos orientierus var izmantot saderīgās programmās.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta** un **Orientieri**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Jauns orientieris — lai izveidotu jaunu orientieri. Lai pieprasītu pašreizējās atrašanās vietas pozicionēšanas informāciju, izvēlieties **Pašreizējā pozīcija**. Lai manuāli ievadītu pozīciju, izvēlieties **Ievadīt manuāli**.

Rediģēt — lai rediģētu saglabātu orientieri (piem., pievienotu adresi).

Pievienot kategorijai — lai orientieri pievienotu kādai kategorijai. Izvēlieties katru kategoriju, kurai jāpievieno orientieris.

Sūtīt — lai sūtītu vienu vai vairākus orientierus uz saderīgu ierīci.

Jaunas orientieru kategorijas izveide

Kategoriju cilnē izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt kategorijas**.

GPS dati

GPS dati sniedz informāciju par maršrutu līdz izvēlētajam galamērķim, informāciju par jūsu pašreizējo atrašanās vietu, kā arī informāciju par ceļojumu, piem., aptuveno attālumu līdz galamērķim un ceļojuma aptuveno ilgumu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta un GPS dati**.

Maršruta vadība

 Maršruta vadība parāda taisnāko maršrutu un īsāko attālumu līdz mērķim, kas tiek mērīts taisnā līnijā. Tā ignorē jebkādas šķēršļus maršrutā, piem., ēkas un dabīgos šķēršļus vai augstuma atšķirības. Maršruta vadība ir aktīva tikai tad, kad pārvietojaties. Startējiet maršruta vadību ārpus telpām, lai saņemtu nepieciešamo informāciju no satelītiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta un GPS dati** > **Navigācija**.

Galamērķa uzstādīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt galamērķi** un orientieri kā galamērķi vai ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.

Galamērķa nodzēšana

Izvēlieties **Beigt navigēšanu**

Atrašanās vietas informācijas ielāde

 Varat skatīt savas pašreizējās atrašanās vietas pozīcijas informāciju un aptuvenu atrašanās vietas precizitāti.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta un GPS dati** > **Pozicionēš.**

Pašreizējās atrašanās vietas kā orientiera saglabāšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt pozīciju**. Orientierus var izmantot citās saderīgās programmās un pārsūtīt no vienas saderīgas ierīces uz citu.

Odometrs

 Izmantojot odometru, var aprēķināt ceļojuma attālumu, ātrumu un laiku. Izmantojiet odometru ārpus telpām, lai saņemtu labāku GPS signālu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta un GPS dati** > **Ceļa attālums**.

Ceļojuma attāluma aprēķināšanas sākšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Sākt**. Aprēķinātās vērtības paliek displejā.

Jauna aprēķina sākšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Nodzēst**. Tādējādi ceļojuma attālums, laiks un vidējais un maksimālais ātrums tiek uzstādīts uz nulli.

Odometra un kopējā laika uzstādīšana uz nulli

Izvēlieties **Iespējas** > **Restartēt**.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

Pozicionēšanas uzstādījumi

Pozicionēšanas uzstādījumi nosaka pozicionēšanā izmantotās metodes, servera un apzīmējumu uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Atraš. vieta un Pozicionēšana**.

Pozicionēšanas metožu noteikšana

Lai izmantotu tikai ierīcē integrēto GPS uztvērēju

Izvēlieties **Integrētā GPS**.

Lai izmantotu GPS palīgsistēmu (Assisted GPS — A-GPS) palīdzības datu saņemšanai no pozicionēšanas servera

Izvēlieties **A-GPS**.

Lai izmantotu mobilo sakaru tīklā pieejamo informāciju (tīkla pakalpojums)

Izvēlieties **Nosaka tīkls**.

Pozicionēšanas servera noteikšana

Lai definētu piekļuves punktu un pozicionēšanas serveri pozicionēšanai ar tīkla atbalstu

Izvēlieties **Pozicionēšanas serveris**.

Tiek izmantots GPS palīgsistēmā vai tīkla pozicionēšanā. Pozicionēšanas serveri ierīcē sākotnēji var būt uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, tāpēc tā uzstādījumus var nebūt iespējams rediģēt.

Apzīmējumu uzstādījumu noteikšana

Lai izvēlētos mērvienības sistēmu, kuru lietot ātrumiem un attālumiem

Izvēlieties **Mērvienību sistēma** > **Metriskā vai Angļu**.

Lai noteiktu, kādā formātā jūsu ierīcē tiek attēlota koordinātu informācija

Izvēlieties **Koordinātu formāts** un vajadzīgo formātu.

Kartes

Programmas Kartes pārskats



Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Laipni lūdzam programmā Kartes!

Programmā Kartes tiek rādīts, kas atrodas tuvumā, tā palīdz plānot maršrutu un palīdz nokļūt, kur vēlaties.

- Atrodiet pilsētas, ielas un pakalpojumus.
- Atrodiet ceļu, izmantojot detalizētas norādes.
- Sinhronizējiet savas izlases atrašanās vietas un maršrutus starp tālruni un Ovi karšu Web pakalpojumu.
- Pārbaudiet laika prognozi un citu vietējo informāciju, ja tāda ir pieejama.

Daži pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visās valstīs, un tie var tikt nodrošināti tikai atsevišķās valodās. Pakalpojumi var būt atkarīgi no tīkla. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Saturu, piem., satelīta attēlus, ceļvežus, laika ziņas un informāciju par satiksmi, un saistītos pakalpojumus nodrošina no Nokia neatkarīgas trešās personas. Saturs savā ziņā var būt neprecīzs un nepilnīgs, un tas ir atkarīgs no pieejamības. Nekad nepaļaujieties tikai uz iepriekš minēto saturu un saistītajiem pakalpojumiem.

Par pozicionēšanas metodēm

Programmā Kartes tiek rādīta jūsu atrašanās vieta kartē, izmantojot pozicionēšanu, kuras pamatā ir GPS, A-GPS, WLAN vai šūnas ID.

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) ir satelītu navigācijas sistēma, kas tiek izmantota atrašanās vietas aprēķināšanai. A-GPS ir tīkla pakalpojums, kas jums sūta GPS datus, uzlabojot pozicionēšanas ātrumu un precizitāti.

Bezvadu lokālā tīkla (Wireless Local Area Network — WLAN) pozicionēšana uzlabo pozicionēšanas precizitāti, kad GPS signāli nav pieejami, jo īpaši, kad atrodaties telpās vai starp augstām ēkām.

Izmantojot šūnas ID pozicionēšanu, pozīcija tiek noteikta, izmantojot antenas torni, ar kuru jūsu mobilā ierīce pašlaik ir savienota.

Atkarībā no pieejamās pozicionēšanas metodes pozicionēšanas precizitāte var atšķirties no dažiem metriem līdz vairākiem kilometriem.

Lietojot programmu Kartes pirmo reizi, jums tiek prasīts norādīt interneta piekļuves punktu, ko izmantot, lai lejupielādētu karšu informāciju, izmantotu A-GPS vai izveidotu savienojumu ar WLAN.

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī sliktu satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. GPS signāli var nebūt pieejami ēkās vai zem zemes, un tos var traucēt daži materiāli, piem., betons un metāls.

Neizmantojiet GPS precīziem atrašanās vietas mērījumiem un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Odometram ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas. Precizitāti var ietekmēt arī GPS signālu pieejamība un kvalitāte.

⚠ Piezīme. WLAN lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., Francijā WLAN ir atļauts lietot tikai telpās. Plašāku informāciju varat saņemt no vietējām varas iestādēm.

Atrašanās vietas un kartes skatīšana

Skatiet savu pašreizējo atrašanās vietu kartē un pārlūkojiet dažādu pilsētu un valstu kartes.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Mana poz.**

📍 atzīmē jūsu pašreizējo atrašanās vietu, ja tā ir pieejama. Kad ierīce meklē jūsu atrašanās vietu, mirgo 📍. Ja jūsu atrašanās vieta nav pieejama, 📍 rāda jūsu pēdējo zināmo atrašanās vietu.

Ja ir pieejama tikai pozicionēšana, kuras pamatā ir šūnas ID, sarkanais aplis ap pozicionēšanas ikonu norāda apgabalu, kurā jūs, iespējams, atrodaties. Blīvi apdzīvotos apgabalos mērījuma precizitāte palielinās un sarkanais aplis ir mazāks nekā mazāk apdzīvotos apgabalos.

Pārvietošanās kartē

Velciet karti ar pirkstu. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Pašreizējās vai pēdējās zināmās atrašanās vietas skatīšana

Izvēlieties 📍.

Tuvināšana vai tālināšana

Izvēlieties + vai -.


Ja pārlūkojat apgabalu, kas nav iekļauts jūsu ierīcē saglabātajās kartēs, un jums ir aktīvs datu savienojums, automātiski tiek lejupielādētas jaunas kartes.

Karšu pārklājums dažādās valstīs un reģionos atšķiras.

Navigācijas skats



- 1 Maršruts
- 2 Jūsu atrašanās vieta un virziens
- 3 Kompass
- 4 Informācijas josla (ātrums, attālums, laiks)

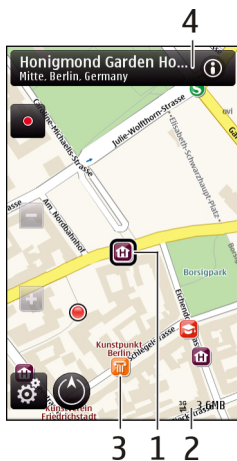

- 1 Izvēlētā atrašanās vieta
- 2 Indikators apgabals
- 3 Apskates objekts (piem., dzelzceļa stacija vai muzejs)
- 4 Informācijas apgabals

Maršruta plānošana

Plānojiet savu ceļojumu, veidojiet savu maršrutu un skatiet to kartē pirms došanās ceļā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Mana poz.**

Maršruta izveide

- 1 Pieskarieties sākumpunkta atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēt**.
- 2 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam (i).
- 3 Izvēlieties **Pievienot maršrutam**.
- 4 Lai pievienotu vēl kādu maršruta punktu, izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un atbilstošo iespēju.

Maršruta punktu secības maiņa

- 1 Izvēlieties maršruta punktu.
- 2 Izvēlieties **Pārvietot**.
- 3 Pieskarieties vietai, uz kuru vēlaties pārvietot maršruta punktu.

Maršruta punkta atrašanās vietas rediģēšana

Pieskarieties maršruta punktam un izvēlieties **Rediģēt** un atbilstošo iespēju.

Maršruta skatīšana kartē

Izvēlieties **Rādīt maršr.**

Navigācija uz galamērķi

Izvēlieties **Rādīt maršr.** > **Iespējas** > **Sākt braukšanu** vai **Sākt iešanu**.

Maršruta uzstādījumu mainīšana

Maršruta uzstādījumi ietekmē navigācijas norādes un veidu, kā maršruts tiek parādīts kartē.

- 1 Maršruta plānotāja skatā atveriet cilni **Uztādījumi**. Lai pārietu uz maršruta plānotāja skatu no navigācijas skata, izvēlieties **Iespējas > Pieturvietas** vai **Pieturvietu saraksts**.
- 2 Uztādiat pārvietošanās veidu uz **Ar auto** vai **Kājām**. Ja izvēlaties **Kājām**, vienvirziena ielas tiek rādītas kā parastas ielas, un var tikt lietoti gājēju ceļi un maršruti, piem., caur parkiem un iepirkšanās centriem.
- 3 Izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Iešanas režīma izvēle

Atveriet cilni **Uztādījumi** un izvēlieties **Kājām > Ieteicamais maršruts > Ielas** vai **Tieša līnija**. Iespēja **Tieša līnija** ir noderīga teritorijā bez ceļiem, jo tā norāda iešanas virzienu.

Ātrākā vai īsākā braukšanas maršruta izmantošana

Atveriet cilni **Uztādījumi** un izvēlieties **Ar auto > Maršruta izvēle > Ātrākais maršruts** vai **Īsāks ceļš**.

Optimizēta braukšanas maršruta izmantošana

Atveriet cilni **Uztādījumi** un izvēlieties **Ar auto > Maršruta izvēle > Optimizēts**. Optimizētajā braukšanas maršrutā apvienotas gan īsākā, gan ātrākā maršruta priekšrocības.

Varat arī izvēlēties, vai ir atļauts izmantot, piem., autoceļus, maksas ceļus vai prāmjus.

Informācijas iegūšana par satiksmi un drošību

Izbaudiet ērtāku braukšanu, izmantojot reāllaika informāciju par satiksmes notikumiem, palīdzību par pārkārtošanos braukšanas joslās un ātruma ierobežojumu brīdinājumus, ja šī informācija ir pieejama jūsu valstī vai reģionā.

Izvēlieties **Izvēlne > Kartes** un **Ar auto**.

Satiksmes notikumu skatīšana kartē

Kad izmantojat autovadītājiem paredzēto navigāciju, izvēlieties **Iespējas > Satiksmes dati**. Šie notikumi kartē ir parādīti kā trīsstūri un līnijas.

Satiksmes informācijas atjaunināšana

Izvēlieties **Iespējas > Satiksmes dati > Atjaun. satiksmes datus**.

Plānojot maršrutu, varat uzstādīt, lai ierīce izvairītos no vietām, kur satiksme ir ierobežota, piem., sastrēgumu vai ceļu remontdarbu dēļ.

Izvairīšanās no vietām ar ierobežotu satiksmi

Galvenajā skatā izvēlieties  **> Navigācija > Main. maršr. satiksmes dēļ**.

Uzmanību!

Navigācijas laikā jūsu maršrutā var tikt parādītas ātruma/drošības kameru atrašanās vietas, ja šī funkcija ir aktivizēta. Dažās jurisdikcijās ātruma/drošības kameru atrašanās vietu datu izmantošana ir aizliegta vai tiek regulēta. Nokia neuzņemas atbildību par ātruma/drošības kameru atrašanās vietu datu precizitāti un šo datu izmantošanas sekām.

Ceļošana uz mērķi, braucot ar automašīnu

Ja jums braucot nepieciešamas detalizētas norādes, programma Kartes palīdzēs jums nokļūt mērķī.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Ar auto**.

Braukšana uz kādu galamērķi

Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un atbilstošo iespēju.

Braukšana mājās

Izvēlieties **Braukt uz mājām**.

Kad pirmoreiz izvēlaties **Braukt uz mājām** vai **Iet mājās kājām**, jums tiek lūgts norādīt māju atrašanās vietu. Lai vēlāk māju atrašanās vietu mainītu, veiciet šādas darbības:

- 1 Galvenajā skatā izvēlieties .
- 2 Izvēlieties **Navigācija** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.
- 3 Izvēlieties atbilstošo iespēju.

Padoms. Lai brauktu bez uzstādīta galamērķa, izvēlieties **Karte**. Kad pārvietojaties, jūsu atrašanās vieta tiek rādīta kartes centrā.

Skatu maiņa navigācijas laikā

Pārvelciet pār ekrānu, lai izvēlētos **2D skats**, **3D skats**, **Bultas skats** vai **Maršruta pārskats**.

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

Iešana uz mērķi kājām

Ja jums nepieciešamas maršruta norādes, ejot kājām, programma Kartes piedāvās šķērsot skvērus, parkus, gājēju zonas un pat iepirkšanās centrus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Kājām**.

Iešana uz mērķi kājām

Izvēlieties **Uzstādīt mērķi** un atbilstošo iespēju.

Iešana uz mājām

Izvēlieties **Iet mājās kājām**.

Kad pirmoreiz izvēlaties **Braukt uz mājām** vai **Iet mājās kājām**, jums tiek lūgts norādīt māju atrašanās vietu. Lai vēlāk māju atrašanās vietu mainītu, veiciet šādas darbības:

- 1 Galvenajā skatā izvēlieties .

- 2 Izvēlieties **Navigācija** > **Mājas atrašanās vieta** > **Norādīt atkārtoti**.
- 3 Izvēlieties atbilstošo iespēju.

Padoms. Lai ietu bez uzstādīta galamērķa, izvēlieties **Karte**. Kad pārvietojaties, jūsu atrašanās vieta tiek rādīta kartes centrā.

Atrašanās vietas kopīgošana

Publicējiet savu pašreizējo atrašanās vietu pakalpojumā Facebook kopā ar tekstu un attēlu. Jūsu Facebook draugi var redzēt jūsu atrašanās vietu kartē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes un Atr. v. publ.**

Lai kopīgotu savu atrašanās vietu, ir nepieciešams Nokia kods un Facebook kods.

- 1 Pierakstieties savā Nokia kontā vai, ja jums tāda vēl nav, izvēlieties **Izveidot jaunu kontu**.
- 2 Pierakstieties savā Facebook kontā.
- 3 Izvēlieties savu pašreizējo atrašanās vietu.
- 4 Ievadiet sava statusa atjauninājumu.
- 5 Lai ierakstam pievienotu attēlu, izvēlieties **Pievienot fotoattēlu**.
- 6 Izvēlieties **Atrašanās vietas publicošana**.

Facebook konta pārvaldība

Galvenajā skatā izvēlieties **Konti** > **Vietas publicēšanas uzstādījumi** > **Facebook**.

Lai kopīgotu savu atrašanās vietu un skatītu citu atrašanās vietas, ir nepieciešams interneta savienojums. Tas var būt saistīts ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, un var tikt piemērota datu pārraides maksa.

Uz atrašanās vietas kopīgošanu pakalpojumā Facebook attiecas Facebook lietošanas noteikumi. Iepazīstieties ar Facebook lietošanas un konfidencialitātes noteikumiem.

Pirms kopīgojat savu atrašanās vietu ar citiem, vienmēr rūpīgi apsveriet, ar ko jūs to kopīgosit. Pārbaudiet lietotā sabiedriskā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes uzstādījumus, jo, iespējams, savu atrašanās vietu kopīgosit ar lielu personu grupu.

Vietu un maršrutu saglabāšana

Saglabājiēt adreses, apskates vietas un maršrutus, lai varētu tos ātri izmantot vēlāk.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes**.

Vietas saglabāšana

- 1 Izvēlieties **Mana poz..**
- 2 Pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēt**.
- 3 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam .
- 4 Izvēlieties **Sagl. vietu**.

Maršruta saglabāšana

- 1 Izvēlieties **Mana poz..**

- 2 Pieskarieties atrašanās vietai. Lai meklētu adresi vai vietu, izvēlieties **Meklēt**.
- 3 Pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam .
- 4 Lai pievienotu citu maršruta punktu, izvēlieties **Pievienot maršrutam**.
- 5 Izvēlieties **Pievien. jaunu maršr. punktu** un atbilstošu iespēju.
- 6 Izvēlieties **Rādīt maršr.** > **Iespējas** > **Saglabāt maršrutu**.

Saglabāto vietu un maršrutu skatīšana

Izvēlieties **Izlase** > **Vietas** vai **Maršruti**.

Vietu sūtīšana draugiem

Ja vēlaties kopīgot vietas informāciju ar draugiem, nosūtiet šos datus tieši uz viņu ierīcēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Mana poz.**.

Vietas sūtīšana uz saderīgu drauga ierīci

Izvēlieties atrašanās vietu kartē, pieskarieties atrašanās vietas informācijas apgabalam  un izvēlieties **Sūtīt**.

Kartes izskata maiņa

Skatiet kartes dažādos režīmos, lai vienkārši noteiktu, kur atrodaties.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kartes** un **Mana poz.**.

Izvēlieties  un kādu no šīm iespējām:

Kartes skats — standarta kartes skatā ir viegli izlasīt tādus datus kā atrašanās vietu nosaukumi un šoseju numuri.

Satelīta skats — lai iegūtu detalizētu skatu, izmantojiet satelītattēlus.

Apvidus skats — lai uzreiz skatītu zemes veidu, piem., kad nepārvietojaties pa ceļiem.

3D skats — lai iegūtu reālāku skatu, mainiet kartes perspektīvu.

Orientieri — lai skatītu ievēriības cienīgas ēkas un citas vietas kartē.

Nakts režīms — lai padarītu kartes krāsas blāvākas. Pārvietojoties naktī, karti šajā režīmā ir vieglāk lasīt.

Kamera

Ierīce nodrošina 2592x1944 pikseli (5 megapikseli) attēlu uzņemšanas izšķirtspēju. Šajā rokasgrāmatā, iespējams, ir izmantoti attēli ar citu izšķirtspēju.

Lai fotoattēliem nodrošinātu labu kvalitāti, uzmanīgi noslaukiet kameras objektīvu ar tīrīšanas drāniņu.

Attēlu uzņemšana

Fotografēšanas un ierakstīšanas uzstādījumi

Lai pirms fotoattēla uzņemšanas vai videoklipa ierakstīšanas atvērtu fotografēšanas un ierakstīšanas uzstādījumu skatu, izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera** un .

Fotografēšanas un ierakstīšanas uzstādījumi nodrošina dažādu pirms fotografēšanas vai video ierakstīšanas izmantojamu elementu un uzstādījumu īsceļus.

Aizverot kameras programmu, fotografēšanas un ierakstīšanas uzstādījumiem tiek atjaunotas noklusētās vērtības.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

A – lai izvēlētos ainu.

 vai  – lai pārslēgtos no video uz attēlu uzņemšanas režīmu un pretēji.

 vai  – lai parādītu vai paslēptu skatu meklētāja režģi (tikai fotografēšanas režīmā).

 – lai aktivizētu taimeri (tikai fotografēšanas režīmā).

 – lai aktivizētu sērijas režīmu (tikai fotografēšanas režīmā).

 Atveriet **Fotoattēli**

Attēlu režīma uzstādījumi:

 – lai izvēlētos krāsu efektu.

A – lai pielāgotu baltās krāsas balansu. Izvēlieties pašreizējos apgaismojuma apstākļus. Ar šī uzstādījuma palīdzību kamera var precīzāk atveidot krāsas.

 – lai pielāgotu ekspozīcijas kompensāciju (tikai fotografēšanas režīmā). Ja uzņemat tumšu objektu uz ļoti gaiša fona, piem., sniega, noregulējiet ekspozīcijas vērtību uz +1 vai pat +2, lai kompensētu fona spilgtumu. Fotografējot gaišus objektus uz tumša fona, izmantojiet vērtību -1 vai -2.

 – lai pielāgotu gaismas jutību (tikai fotografēšanas režīmā). Palieliniet gaismas jutību vājā apgaismojumā, lai izvairītos no pārāk tumšu vai izplūdušu attēlu uzņemšanas. Gaismas jutības palielināšana var arī paaugstināt attēla graudainību.

 – lai pielāgotu kontrastu (tikai fotografēšanas režīmā). Noregulējiet atšķirību starp gaišākajām un tumšākajām attēla daļām.

 – lai pielāgotu asumu (tikai fotografēšanas režīmā).

Displejs mainās atbilstoši norādītajiem uzstādījumiem.

Uzņemšanas uzstādījumi ir atkarīgi no fotografēšanas režīma. Pārslēdzot režīmu, norādītie uzstādījumi netiek atcelti.

Ja izvēlaties citu ainu, uzņemšanas uzstādījumus aizstāj izvēlētais ainas uzstādījumi. Ja nepieciešams, pēc ainas izvēles uzstādījumus var mainīt.

Uzņemtā attēla saglabāšana var aizņemt vairāk laika, ja ir mainīti tuvinājuma, apgaismojuma vai krāsu uzstādījumi.

Attēla uzņemšana

Fotografējot ievērojiet šādus norādījumus:

- Turiet kameru ar abām rokām, lai kamera būtu stabila.
- Digitāli tuvinātam attēlam kvalitāte ir zemāka nekā attēlam, kuram nav izmantota tuvinājuma funkcija.
- Kamera pāriet akumulatora taupīšanas režīmā pēc aptuveni vienas minūtes bezdarbības.
- Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsediet zibspuldzi.

- 1 Lai pārslēgtos no video režīma uz attēlu režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties  > .
- 2 Nospiediet uzņemšanas taustiņu. Nekustiniet ierīci, pirms attēls ir saglabāts un parādīts galējais attēls.

Attēlu uzņemšana ar sekundāro kameru

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Lietot sekundāro kameru**.
- 2 Lai fotografētu, izvēlieties . Nekustiniet ierīci, pirms attēls nav saglabāts un iznākuma attēls nav parādīts.

Tuvināšana vai tālināšana, uzņemot attēlu


Izmantojiet tālummaiņas slīdni.

Kameras atstāšana fonā un citu programmu lietošana

Nospiediet izvēlnes taustiņu. Lai atgrieztos uz kameru, nospiediet un turiet uzņemšanas taustiņu.

Ekrāna vadīklas un indikatori fotografēšanai

Fotoattēlu skatu meklētājā tiek parādīta šāda informācija:

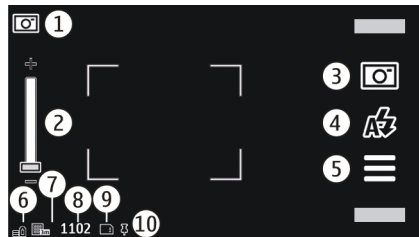

- 1 uzņemšanas režīma indikators.
- 2 Tālummaiņas slīdnis. Lai aktivizētu vai deaktivizētu tālummaiņas slīdni, pieskarieties ekrānam.
- 3 Uzņemšanas ikona. Izvēlieties, lai uzņemtu attēlu.
- 4 Zibspuldzes režīms. Izvēlieties, lai mainītu uzstādījumus.
- 5 Fotografēšanas uzstādījumi. Izvēlieties, lai mainītu uzstādījumus.
- 6 akumulatora uzlādes līmeņa indikators.
- 7 attēla izšķirtspējas indikators.
- 8 attēlu skaitītājs (rāda aptuveno attēlu skaitu, ko var uzņemt ar šobrīd izvēlēto attēlu kvalitātes uzstādījumu un pieejamo atmiņu).
- 9 Izmantojamā atmiņa. Atkarībā no ierīces uzstādījumiem pastāv šādas iespējas: ierīces atmiņa .
- 10 GPS signāla indikators

Atrašanās vietas dati

Uzņemtā materiāla faila datiem var automātiski pievienot uzņemšanas atrašanās vietas datus. Piemēram, programmā Fotoattēli var skatīt atrašanās vietu, kur uzņemts fotoattēls.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera**.

Atrašanās vietas informācijas pievienošana visam uzņemtajam materiālam

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Rādīt GPS info** > **Ieslēgts**. Atrašanās vietas informācija ir pieejama tikai attēliem, kas uzņemti ar galveno kameru.

Attēlam vai videoklipam var pievienot atrašanās vietas informāciju, ja atrašanās vietas koordinātes var noteikt, izmantojot tīklu vai GPS. Ja koplietojat attēlu vai videoklipu, kam pievienota atrašanās vietas informācija, to var redzēt citi, kas skatās attēlu vai videoklipu. Ģeogrāfisko atzīmju izveido var deaktivizēt kameras uzstādījumos.

Lai iegūtu atrašanās vietas koordinātes, var būt nepieciešamas vairākas minūtes. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt atrašanās vietu, ēkas, dabiski šķēršļi un laika apstākļi. Ja koplietojat failu, kurā iekļauta atrašanās vietas informācija, tiek koplietota arī atrašanās vietas informācija, un, skatot failu, trešās personas var redzēt jūsu atrašanās vietu. Lai iegūtu atrašanās vietas informāciju, ierīcē ir jāaktivizē tīkla pakalpojumi.

Atrašanās vietas informācijas indikatori:

 — atrašanās vietas informācija nav pieejama. GPS paliek aktīvs fonā vairākas minūtes. Ja ir izveidots savienojums ar satelītu un indikators šajā laikā tiek nomainīts uz , visiem šajā laikā uzņemtajiem attēliem un videoklipiem tiek pievienots tags, balstoties uz saņemto GPS pozicionēšanas informāciju.

 — informācija par atrašanās vietu ir pieejama. Atrašanās vietas informācija tiek pievienota faila datiem.

Faili ar atrašanās vietas informāciju programmā Fotoattēli ir norādīti ar .

Pēc fotoattēla uzņemšanas

Pēc fotoattēla uzņemšanas izvēlieties kādu no šīm iespējām (pieejamas tikai tad, ja esat izvēlējis **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Rādīt uzņemto attēlu** > **Jā**):

 — lai attēlu nosūtītu multiziņā vai e-pasta ziņā, vai arī izmantojot savienojuma metodes, piemēram, Bluetooth savienojumu.

 — lai augšupielādētu attēlu saderīgā tiešsaistes albumā.

 **Dzēst** — lai izdzēstu attēlu.

Lai attēlu izmantotu kā fona attēlu sākuma ekrānā, izvēlieties **Iespējas** > **Lietot attēlu** > **Uzstādīt kā fonu**.

Lai attēlu uzstādītu kā noklusējuma zvana attēlu, kas jāizmanto katram zvanam, izvēlieties **Iespējas** > **Lietot attēlu** > **Uzt. kā zvana attēlu**.

Lai attēlu piešķirtu kontaktam, izvēlieties **Iespējas** > **Lietot attēlu** > **Piešķirt kontaktam**.

Lai atgrieztos skata meklētājā un uzņemtu jaunu fotoattēlu, nospiediet uzņemšanas taustiņu.

Zibspuldze un video apgaismojums

Ierīces kamerai ir divu gaismas diožu zibspuldze, ko izmanto vāja apgaismojuma apstākļos.

Lai izvēlētos vajadzīgo zibspuldzes režīmu, izvēlieties pašreizējā zibspuldzes režīma indikatoru, kas ir viens no šādiem:  Automātiska,  Sark. acu noņ.,  Ieslēgta un  Izslēgts.

Izvairieties no pieskaršanās zibspuldzes gaismas diodei. Gaismas diodes pēc ilgstošas lietošanas var sakarst.

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Apgaismojuma līmeņa paaugstināšana ierakstot videoklipu vāja apgaismojuma apstākļos

Izvēlieties .

Ainas

Aina palīdz atrast pašreizējiem apstākļiem piemērotus krāsu un apgaismojuma uzstādījumus. Katras ainas uzstādījumi ir uzstādīti atbilstoši noteiktam stilam vai videi.

Noklusējuma aina attēlu un video režīmā ir norādīta ar **A** (Automātisks).

Ainas maiņa

Izvēlieties  > **Ainas režīmi** un ainu.

Izveidojiet savu ainu, kas piemērota noteiktai videi

Izvēlieties **Lietotāja definēts** un **Rediģēt**. Lietotāja definētā ainā var regulēt dažādus apgaismojuma un krāsu uzstādījumus.

Citas ainas uzstādījumu kopēšana

Izvēlieties **Pēc ainas režīma parauga** un vajadzīgo ainu. Lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos ainu sarakstā, izvēlieties **Atpakaļ**.

Savas ainas aktivizēšana

Izvēlieties **Lietotāja definēts** > **Paņemt**.

Fotografēšana sērijā

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera**.

Sērijas režīms ir pieejams tikai galvenajā kamerā. Lai izmantotu sērijas režīmu, jābūt pieejamam pietiekamam atmiņas apjomam.

Kameras uzstādīšana fotografēšanai sērijā

- 1 Izvēlieties  > **Sērija**. Lai aizvērtu uzstādījumu skatu, izvēlieties .
- 2 Nospiediet un turiet uzņemšanas taustiņu. Ierīce uzņem attēlus, līdz izvēlaties **Pārtraukt** vai līdz ir uzņemti 18 attēli.

Sērijas režīma deaktivizēšana

Izvēlieties  > **Viens attēls**.

Uzņemtie attēli tiek parādīti režģī. Lai skatītu attēlu, izvēlieties attēlu. Lai atgrieztos sērijas režīma skatu meklētājā, nospiediet uzņemšanas taustiņu.

Sērijas režīmu var izmantot arī kopā ar taimeri.

Taimeris

Izmantojiet taimeri, lai aizturētu uzņemšanu un varētu iekļaut attēlā sevi.

Taimera aiztures uzstādīšana

Izvēlieties  >  un vajadzīgo aizturi pirms attēla uzņemšanas.

Taimera aktivizēšana

Izvēlieties **Aktivizēt**. Hronometra ikona ekrānā sāk mirgot un, taimerim skaitot laiku, tiek parādīts atlikušais laiks. Kamera uzņem attēlu pēc tam, kad ir pagājis izvēlētais aiztures laiks.

Taimera deaktivizēšana

Izvēlieties  >  > .

Padoms. Lai attēla uzņemšanas laikā roka būtu nekustīga, pamēģiniet izmantot aizturi **2 sekundes**.

Video ierakstīšana


Videoklipa uzņemšana

- 1 Lai pārslēgtos no attēla režīma uz video režīmu, ja nepieciešams, izvēlieties  > .

- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet fotografēšanas taustiņu vai izvēlieties . Tiek parādīta sarkana ierakstīšanas ikona.
- 3 Lai uz brīdi pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**. Lai turpinātu, izvēlieties **Turpināt**. Ja pauzējat ierakstīšanu un minūtes laikā nospiežat nevienu taustiņu, ierakstīšana tiek apturēta.
Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet tālummaiņas taustiņus.
- 4 Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet uzņemšanas taustiņu. Videoklips tiek automātiski saglabāts katalogā **Fotoattēli**.

Video ierakstīšanas ekrāna vadība un indikatori

Video skatu meklētājā ir parādīti šādi objekti:

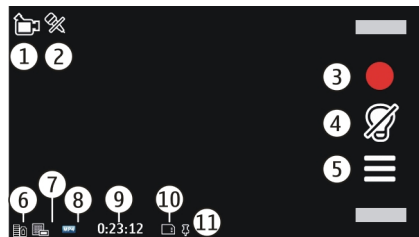

- 1 Uzņemšanas režīma indikators.
- 2 Audio izslēgts
- 3 Uzņemšanas ikona. Izvēlieties, lai ierakstītu videoklipus.
- 4 Video gaismas indikators

- 5 Ierakstīšanas uzstādījumi. Izvēlieties, lai mainītu uzstādījumus.
- 6 Akumulatora uzlādes līmeņa indikators.
- 7 Video kvalitātes indikators. Lai mainītu šo uzstādījumu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Video kvalitāte**.
- 8 Videoklipa faila veids.
- 9 Pieejamais videoieraksta laiks. Ieraksta laikā pašreizējā video garuma indikators rāda gan pagājušo, gan vēl pieejamo laiku.
- 10 Atrašanās vieta, kur videoklips tiek saglabāts
- 11 GPS signāla indikators

Pēc videoklipa ierakstīšanas

Kad esat ierakstījis videoklipu, izvēlieties vienu no šīm iespējām (pieejamas vienīgi tad, ja ir izvēlēts **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Rādīt uzņemto video** > **Jā**):

▶ **Demonstrēt** — lai demonstrētu tikko uzņemto videoklipu.

🌐 — Lai augšupielādētu attēlu saderīgā tiešsaistes albumā.

🗑️ **Dzēst** — lai izdzēstu videoklipu.

Lai atgrieztos skatu meklētājā un ierakstītu jaunu videoklipu, nospiediet uzņemšanas taustiņu.

Kameras uzstādījumi

Fotokameras uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera**.

Lai mainītu galvenos uzstādījumus, attēlu režīmā izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Attēlu kvalitāte — Iestatiet izšķirtspēju. Jo augstāka attēla izšķirtspēja, jo vairāk atmiņas tas aizņem.

Rādīt uzņemto attēlu — Skatiet attēlu pēc uzņemšanas vai turpiniet fotografēšanu uzreiz.

Attēla noklus. nosaukums — nosakiet uzņemto attēlu noklusēto nosaukumu.

Uzņemšanas signāls — Izvēlieties signālu, kas tiek atskaņots, uzņemot attēlu.

Lietotā atmiņa — Izvēlieties, kur saglabāt attēlus.

Rādīt GPS info — Lai katram attēla failam pievienotu GPS atrašanās vietas koordinātas, izvēlieties **Ieslēgta**. GPS signāla saņemšana var būt laikietilpīga vai signāls var nebūt pieejams.

Autom. pagriezti attēlus — Izvēlieties, vai attēlus, kas uzņemti, ierīcei esot stateniski, sagriezt, kad tos atverat mapē Fotoattēli.

Atjaunot kameras uzstād. — Atjaunojiet kameras uzstādījumus uz noklusējuma vērtībām.

Video uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Kamera**.

Lai mainītu galvenos uzstādījumus, video režīmā izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Video kvalitāte — uzstādiet videoklipa kvalitāti. Lai videoklipu sūtītu multizīnā, izvēlieties **Sūtīšanas kvalitāte**. Klips tiek ierakstīts QCIF izšķirtspējā, 3GP failu formātā. .mp4 failu formātā saglabātos videoklipus var nebūt iespējams nosūtīt multizīnā.

Rādīt GPS info — Lai videoklipiem automātiski pievienotu GPS atrašanās vietas koordinātas, izvēlieties **Ieslēgts**. GPS signāla saņemšana var būt laikietilpīga vai signāls var nebūt pieejams.

Attēlam vai videoklipam var pievienot atrašanās vietas informāciju, ja atrašanās vietas koordinātes var noteikt, izmantojot tīklu vai GPS. Ja koplietojat attēlu vai videoklipu, kam pievienota atrašanās vietas informācija, to var redzēt citi, kas skatās attēlu vai videoklipu. Ģeogrāfisko atzīmju izveido var deaktivizēt kameras uzstādījumos.

Skaņas ieraksts — Ierakstiet skaņu.

Rādīt uzņemto video — lai pēc ierakstīšanas pārtraukšanas skatītu pirmo ierakstītā videoklipa kadru. Lai skatītu visu videoklipu, izvēlieties ► **Demonstrēt**.

Video noklus. nosaukums — Ievadiet ierakstīto videoklipu noklusējuma nosaukumu.

Lietotā atmiņa — Izvēlieties, kur saglabāt videoklipus.

Atjaunot kameras uzstād. — Atjaunojiet kameras uzstādījumus uz noklusējuma vērtībām.

Fotoattēli

Par programmu Fotoattēli

Izmantojot programmu Fotoattēli, varat skatīt attēlus un videoklipus, ko esat uzņēmis un ierakstījis, lejupielādējis no tīkla Web, saņēmis multizīnā vai e-pasta ziņā, saglabājis atmiņas kartē vai nokopējis ierīces atmiņā no atmiņas kartes vai citiem avotiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli** un kādu no šīm iespējām:

Uzņemtie objekti — Skatiet visus uzņemtos un ierakstītos attēlus un videoklipus.

Mēneši — Skatiet attēlus un videoklipus, kas sakārtoti kategorijās pēc mēneša, kad tie tika uzņemti vai ierakstīti. Piemērojams tikai saturam, kas ir uzņemts vai ierakstīts ar jūsu ierīci.

Albumi — Skatiet noklusējuma albumus un tos, ko esat izveidojis.

Tagi — Skatiet katram objektam izveidotos tagus.

Visi — Skatiet visus attēlus un videoklipus ierīcē.

Kopīg. tiešsaistē — lai publicētu savus attēlus vai videoklipus Web tīklā.

Attēlu un videoklipu skatīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.



Attēlu un videoklipu faili tiek sakārtoti pēc datuma un laika. Tiek parādīts failu skaits.

Failu pārlūkošana

Velciet uz augšu vai uz leju.

Faila atvēršana

Izvēlieties failu.

Lai skatītu rīkjoslu, pieskarieties attēlam. Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet tālrunīmaņa slīdni. Tuvinājuma līmenis netiek saglabāts pastāvīgi.

Attēla vai videoklipa rediģēšana

Izvēlieties failu un **Iespējas** > **Rediģēt**.

Attēla datu skatīšana

Izvēlieties failu un **Iespējas** > **Dati**.

Attēlu drukāšana saderīgā printerī

Izvēlieties **Iespējas** > **Drukāt**.

Attēlus un videoklipus jums var nosūtīt arī no saderīgas ierīces. Lai varētu skatīt saņemtu attēlu vai videoklipu mapē Fotoattēli, tas vispirms jāsaglabā.

Faila datu apskate un rediģēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

Lai skatītu un rediģētu attēla vai videoklipa rekvizītus, izvēlieties failu, **Iespējas** > **Dati** un kādu no šīm iespējām:

Nosaukums — Skatīt pašreizējo faila nosaukumu. Lai rediģētu faila nosaukumu, izvēlieties faila nosaukuma lauku.

Apraksts — Skatiet faila aprakstu brīvā formā. Lai pievienotu aprakstu, izvēlieties lauku.

Tags — Skatiet pašlaik lietotos tagus. Lai pievienotu vairāk tagu pašreizējam failam, izvēlieties **Jauns tags**

Albums — Skatiet, kuros albumos pašreizējais fails atrodas.

Atrašanās vieta — Skatiet informāciju par GPS atrašanās vietu, ja tā ir pieejama.

Izšķirtspēja — Skatiet attēla lielumu pikseļos.

Ilgums — Skatiet videoklipa garumu.

Licence — Skatiet pašreizējā faila digitālā satura tiesību pārvaldības (DRM) tiesības.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Attēlu un videoklipu kārtošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

Objektu skatīšana pēc mēnešiem

Izvēlieties **Mēneši**.

Albuma izveide objektu glabāšanai

Izvēlieties **Albumi** > **Iespējas** > **Jauns albums**.

Attēla vai videoklipa pievienošana albumam

Izvēlieties objektu un **Iespējas** > **Pievienot albumam**.

Attēla vai videoklipa dzēšana

Izvēlieties objektu un **Dzēst** no aktivās rīkjostas.

Objektu skatīšana skatā Tagi

Izvēlieties **Tagi** un tagu. Vispirms objektiem jāpievieno tagi.

Programmas Fotoattēli rīkjosta

Aktīvajā rīkjoslā izvēlieties vajadzīgo iespēju. Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no atvērtā skata un no tā, vai ir izvēlēts attēls vai videoklips.

Lai, skatot attēlu vai videoklipu pilnekrāna režīmā, tiktu parādīta rīkjosta un tālummaiņas slīdnis, pieskarieties objektam.

Izvēlieties attēlu vai videoklipu un kādu no šīm iespējām:



Sūtiet attēlu vai videoklipu.

Atzīmējiet attēlu vai videoklipu.

Augšupielādējiet attēlu vai videoklipu saderīgā tiešsaistes albumā (pieejama vienīgi tad, ja ir uzstādīts saderīga tiešsaistes albuma konts).

Albumi

Izmantojot albumus, jūs varat ērti pārvaldīt savus attēlus un videoklipus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli** un **Albumi**.

Jauna albuma izveide

Izvēlieties

Attēla vai videoklipa pievienošana albumam

Izvēlieties objektu un **Iespējas** > **Pievienot albumam**. Tiek atvērts albumu saraksts. Izvēlieties albumu, kuram nepieciešams pievienot attēlu vai videoklipu. Albumam pievienotais objekts joprojām paliek redzams programmā Fotoattēli.

Attēla vai videoklipa izņemšana no albuma

Izvēlieties albumu, objektu un **Iespējas** > **Izņemt no albuma**.

Tagi

Izmantojot tagus, varat multivides objektus programmā Fotoattēli sakārtot kategorijās. Tagu pārlūkā tiek parādīti

pašreiz izmantotie tagi un ar katru tagu saistīto objektu skaitis.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

Taga piešķiršana attēlam

Izvēlieties attēlu un **Iespējas** > **Pievienot tagu**. Lai izveidotu tagu, izvēlieties **Jauns tags**.

Izveidoto tagu skatīšana

Izvēlieties **Tagi**. Taga nosaukuma lielums atbilst to objektu skaitam, kam tags ir piešķirts.

Visu ar tagu saistīto attēlu skatīšana

Izvēlieties tagu sarakstā.

Tagu kārtošana pēc nosaukuma

Izvēlieties **Iespējas** > **Nosaukuma**.

Tagu kārtošana pēc popularitātes

Izvēlieties **Iespējas** > **Popularitātes**.

Attēla noņemšana no taga

Izvēlieties tagu, attēlu un **Iespējas** > **Noņemt no taga**.

Slaidrāde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

Lai attēlus skatītu kā slaidrādi, izvēlieties attēlu un **Iespējas** > **Slaidrāde** > **Demonstrēt**. Slaidrāde tiek sākta no izvēlēta faila.

Lai slaidrādē skatītu tikai izvēlētos failus, failu atzīmēšanai izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atzīmi** > **Atzīmēt**. Lai sāktu slaidrādi, izvēlieties **Iespējas** > **Slaidrāde** > **Demonstrēt**.

Lai atsāktu apturētu slaidrādi, izvēlieties **Turpināt**.

Lai beigtu slaidrādi, izvēlieties **Atpakaļ**.

Lai pirms slaidrādes sākšanas pielāgotu slaidrādes uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Slaidrāde** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Attēlu secība — lai skatītu attēlus no vecākā līdz jaunākajam vai pretēji.

Dziesma — lai no saraksta izvēlētos mūzikas failu.

Pārejas ātrums — lai pielāgotu slaidrādes ātrumu.

Lai slaidrādes laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus.

Attēlu rediģēšana

Attēlu redaktors

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

Attēla rediģēšana

Pieskarieties attēlam un izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**.

Efektu pievienošana attēlam

Izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot efektu**. Attēlu var apgriezt un pagriezt, regulēt tā spilgtumu, krāsas, kontrastu un

izšķirtspēju, kā arī tam pievienot efektus, tekstu, klipkopu vai ietvaru.

Attēlu apgriešana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.

Attēla apgriešana

Izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot efektu** >  (**Apgriezt**).

Attēla manuāla apgriešana

Izvēlieties **Manuāls**. Attēla augšējā kreisajā un apakšējā labajā stūrī tiek parādīts krustiņš. Lai koriģētu apgriešanas apmales, velciet krustiņus no stūriem. Lai uzstādītu apgriešanas laukumu, izvēlieties **Fiksēt**. Kad apgriešanas laukums ir uzstādīts, varat vilkt, lai pārvietotu apgriešanas laukumu, nemainot izmēru vai proporcijas. Kad esat apmierināts ar apgriešanas laukumu, izvēlieties **Apgriezt**.

Izvēloties iepriekš definētas proporcijas, izvēlētās proporcijas tiek bloķētas, kad koriģējat apgriešanas apmales.

Sarkano acu efekta mazināšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**.
- 2 Izvēlieties attēlu un **Iespējas** > **Rediģēt** > **Iespējas** > **Pievienot efektu** >  (**Sark. acu efekta samaz.**).
- 3 Velciet krustiņu virs acs un izvēlieties **Iespējas** > **Fiksēt**. Velciet, lai mainītu cilpas lielumu un to pārvietotu, lai izceltu aci, un izvēlieties **Iespējas** > **Sam. sarkano acu efektu**. Kad esat beidzis attēla rediģēšanu, izvēlieties **Pabeigts**.

- 4 Lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos iepriekšējā skatā, izvēlieties **Atpakaļ**.

Videoklipu rediģēšana

Video redaktorā var apstrādāt .3gp un .mp4 formāta videofailus, kā arī .aac, .amr, .mp3 un .wav formāta audiofailus. Tas ne vienmēr nodrošina visas failu formāta iespējas vai visus failu formātu variantus.

Izvēlieties videoklipu un **Iespējas** > **Rediģēt**, un kādu no šīm iespējām:

Apvienot — lai pievienotu attēlu vai videoklipu videoklipa sākumā vai beigās.

Mainīt skaņu — lai pievienotu jaunu skaņas klipu vai aizstātu oriģinālo skaņu videoklipā.

Pievienot tekstu — lai videoklipa sākumā vai beigās pievienotu tekstu.

Izgriezt — lai apgrieztu videoklipu un atzīmētu videoklipa daļas, kuras jāsaglabā.

Videoklipa momentuzņēmuma veikšana

Apgrieztā videoklipa skatā izvēlieties **Iespējas** > **Momentuzņēmums**.

Attēlu drukāšana

No ierīces var drukāt attēlus, izmantojot printeri, kas nodrošina standartu PictBridge. Iespējams drukāt vienīgi attēlus, kas ir JPEG faila formātā.

Lai drukātu attēlus programmā Fotoattēli, kamerā vai attēlu skatītājā, atzīmējiet attēlus un izvēlieties **Iespējas** > **Drukāt**.

Savienojuma ar printeri izveidošana

Apakšizvēlnē Drukāt izvēlieties, vai gribat izdrukāt attēlu, izmantojot Bluetooth savienojumu vai saderīgu USB datu kabeli.

Ja vēlaties drukāt, izmantojot USB datu kabeli, vispirms pievienojiet ierīci saderīgam printerim ar USB datu kabeli un tad izvēlieties **Attēlu pārnese** kā USB savienojuma režīmu.

Drukas priekšskatījums

Pēc printera izvēles izvēlētie attēli tiek parādīti, izmantojot iepriekš definētus izkārtojumus.

Priekšskatījuma izkārtojuma maiņa

Pārlūkojiet izvēlētajam printerim pieejamos izkārtojumus. Ja attēli neietilpst vienā lappusē, velciet uz augšu vai uz leju, lai parādītu papildu lappuses.

Papīra izmēru izvēle

Izvēlieties **Iespējas** > **Drukas uzstādījumi** > **Papīra formāts**.

Drukas kvalitātes izvēle

Izvēlieties **Iespējas** > **Drukas uzstādījumi** > **Drukas kvalitāte**.

Kopīgošana tiešsaistē

Varat publicēt savus attēlus un videoklipus saderīgos tiešsaistes albumos, dienasgrāmatās vai izmantot citus saderīgus publicēšanas pakalpojumus internetā. Varat augšupielādēt saturu, saglabāt nepabeigtos rakstus kā melnrakstus, lai turpinātu darbu vēlāk, kā arī apskatīt albumu saturu. Nodrošinātie satura veidi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

Lai tiešsaistē publicētu attēlus un videoklipus, jāabonē tiešsaistes publicēšanas pakalpojuma konts. Šo pakalpojumu parasti var abonēt pakalpojumu sniedzēja Web lapā. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī pakalpojuma lietošana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ieteicamā savienojuma metode ir WLAN.

Lai augšupielādētu failu no programmas Fotoattēli tiešsaistes pakalpojumā, izvēlieties **Izvēlne** > **Fotoattēli**, vajadzīgo failu un **Iespējas** > **Sūtīt** > **Augšupielādēt** vai **Ovi kopīgošana**.

Plašāku informāciju par programmu un saderīgajiem pakalpojumu sniedzējiem sk. Nokia izstrādājuma atbalsta lapās vai savā vietējā Nokia Web vietā.

Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Dziesmas vai Podcast atskaņošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūzikas bibliotēka**.

Atskaņošanas sākšana

- 1 Izvēlieties dziesmas vai Podcast apraides, kuras atskaņot.
- 2 Lai atskaņotu objektu, izvēlieties to no saraksta.

Atskaņošanas apturēšana, atsākšana vai pārtraukšana

Lai apturētu atskaņošanu, izvēlieties ; lai atsāktu, izvēlieties .

Dziesmas tišanas uz priekšu vai atpakaļ

Izvēlieties un turiet  vai .

Dziesmu atskaņošana jauktā secībā

Izvēlieties **Iespējas** > **Jauktā secība**, lai dziesmas atskaņotu jauktā secībā ().

Pašreizējā objekta vai visu objektu atkārtošana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atkārtot**, lai atkārtotu pašreizējo objektu () vai visus objektus ().

Atskaņojot Podcast apraides, jaukšana un atkārtošana tiek automātiski deaktivizēta.

Mūzikas atskaņošanas signāla modificēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Ekvalaizers**.

Balansa vai stereoattēla modificēšana vai basu uzlabošana

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Atgriešanās sākuma ekrānā un atskaņotāja atstāšana fonā

Nospiediet beigšanas taustiņu.

Aizveriet mūzikas atskaņotāju

Izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**.

Mūzikas saraksti

 Izmantojot dziesmu sarakstus, varat norādīt dziesmas, kas jāatskaņo noteiktā secībā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūzikas bibliotēka** un **Dziesmu saraksti**.

Mūzikas saraksta izveide

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Jauns dziesmu sar..**

- 2 Ievadiet mūzikas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.
- 3 Lai pievienotu dziesmas, izvēlieties **Jā**. Lai dziesmas pievienotu vēlāk, izvēlieties **Nē**.
- 4 Ja izvēlaties **Jā**, norādiet izpildītājus, lai atrastu dziesmas, ko pievienot mūzikas sarakstam. Lai pievienotu objektus, izvēlieties **Pievienot**.
Lai parādītu vai paslēptu izpildītāja dziesmas, izvēlieties **Izvērst** vai **Sakļaut**.
- 5 Kad esat pabeidzis izvēli, izvēlieties **Pabeigts**.
Mūzikas saraksts tiek saglabāts ierīces lielpapjoma atmiņā.

Varat kopēt mūzikas mapi no datora uz ierīci. Tiek izveidots dziesmu saraksts ar mapē esošajām dziesmām.

Dziesmu saraksta izveide no mapes

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Pievienot no atmiņas**.
- 2 Atveriet vajadzīgo mapi un izvēlieties **Iespējas > Jauns dz.sar. no mapes**.
- 3 Ievadiet mūzikas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Dziesmu saraksta datu skatīšana

Izvēlieties **Iespējas > Dziesmu saraksta dati**.

Papildu dziesmu pievienošana, skatot dziesmu sarakstu

Izvēlieties **Iespējas > Pievienot dziesmas**.

Dziesmu, albumu, izpildītāju vai komponistu pievienošana dziesmu sarakstam

Izvēlieties objektu un **Iespējas > Piev. dziesmu sar. > Saglabāts dz. sar. vai Jauns dziesmu sar..**

Dziesmas noņemšana no dziesmu saraksta

Izvēlieties **Iespējas > Izņemt**.

Dziesma šādi netiek izdzēsta no ierīces, tā tikai tiek izņemta no mūzikas saraksta.

Dziesmu pārkārtošana dziesmu sarakstā

- 1 Izvēlieties dziesmu, kas jāpārvieto, un **Iespējas > Pārkārtot dziesmu sar..**
- 2 Pārvietojiet dziesmu uz vajadzīgo pozīciju un izvēlieties **Nolikt**.
- 3 Lai pārvietotu citu dziesmu, izvēlieties dziesmu un **Paņemt**, pārvietojiet dziesmu uz vajadzīgo pozīciju un izvēlieties **Nolikt**.
- 4 Lai pabeigtu dziesmu saraksta pārkārtošanu, izvēlieties **Pabeigts**.

Dziesmas vārdu skatīšana, klausoties dziesmu

Lai atskaņošanas laikā skatītu dziesmu vārdus, vienā mapē iekopējiet dziesmu vārdu failus un mūzikas failus. Dziesmu vārdu failu nosaukumiem jāsakrīt ar attiecīgo mūzikas failu nosaukumiem.

Mūzikas atskaņotājs nodrošina pamata un uzlabotus LRC formātus, kā arī dziesmu vārdus, kas iegulti dziesmā, izmantojot ID3v2 metadatu formātu.

Izmantojiet tikai likumīgi iegūtus dziesmu vārdu failus.

Podcast apraides

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Mūzikas bibliotēka un Podcast apraides**.

Podcast epizodēm ir trīs stāvokļi: nekad neatskaņota, daļēji atskaņota un pilnībā atskaņota. Ja stāvoklis ir daļēji atskaņots, atskaņojot nākošreiz, epizode tiek atskaņota no pēdējās atskaņošanas pozīcijas. Ja stāvoklis ir nekad nav bijusi atskaņots vai ir atskaņots pilnībā, epizode tiek atskaņota no sākuma.

Mūzikas pārsūtīšana no datora

Mūzikas pārsūtīšanai var izmantot norādītās metodes.

Mūzikas failu pārvaldība un kārtošana, izmantojot Nokia mūzika

Lejupielādējiet datorprogrammatūru no www.music.nokia.com/download un izpildiet norādījumus.

Mūzikas sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Pievienojiet saderīgu USB datu kabeli un izvēlieties **Multiv. pārsūt.** kā savienojuma režīmu.

Ierīces izmantošana par lielapjoma atmiņu

Lai ierīci datorā skatītu kā lielapjoma atmiņas ierīci, uz kuru var pārsūtīt jebkādu datu failus, izveidojiet savienojumu ar saderīgu USB datu kabeli vai Bluetooth savienojumu.

Ja lietojat USB datu kabeli, izvēlieties **Lielapj. atmiņa** kā savienojuma režīmu.

Noklusējuma USB savienojuma režīma maiņa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Savienojumi** > **USB** > **USB savienojuma režīms**.

Ovi mūzika

Izmantojot Ovi mūziku (tikla pakalpojums), ierīcē varat meklēt, pārlūkot un lejupielādēt mūziku.

Laika gaitā Ovi mūzikas pakalpojums aizstās pakalpojumu Music store.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Ovi mūzika**.

Lai lejupielādētu mūziku, vispirms ir jāreģistrējas šim pakalpojumam.

Mūzikas lejupielāde var būt saistīta ar papildu maksu un liela datu apjoma pārsūtīšanu (tikla pakalpojums). Informāciju par datu pārsūtīšanas maksu vaicāji savam tikla pakalpojumu sniedzējam.

Lai piekļūtu Ovi mūzikas pakalpojumam, ierīcē jābūt derīgam interneta piekļuves punktam. Var tikt prasīts izvēlēties piekļuves punktu, kas jāizmanto, izveidojot savienojumu ar Ovi mūzikas pakalpojumu.

Piekļuves punkta izvēle

Izvēlieties **Noklus. piekļuves punkts.**

Ovi mūzikas pakalpojuma uzstādījumu pieejamība un veids var atšķirties. Uzstādījumi var būt jau sākotnēji norādīti, un, iespējams, tos nevarēsīt mainīt. Pārlūkojot Ovi mūzikas pakalpojumu, iespējams, varēsīt mainīt uzstādījumus.

Ovi mūzikas pakalpojuma uzstādījumu mainīšana

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi.**

Ovi mūzikas pakalpojums nav pieejams visās valstīs vai reģionos.

Nokia Podcasting Par Podcast apraides



Izmantojot programmu Podcast apraide, varat meklēt, abonēt un lejupielādēt Podcast apraides, kā arī tās atskaņot, pārvaldīt un koplietot.

Podcast apraižu lejupielādēšanai un kopīgošanai nepieciešams tīkla atbalsts.

Ieteicamā savienojuma metode ir WLAN. Lai iegūtu informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām un noteikumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Programmas uzstādīšana, lai automātiski ielādētu Podcast epizodes, var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tikla pakalpojums).

Podcast apraižu atrašana

Podcast apraides var atrast, meklējot pēc atslēgvārda vai nosaukuma.

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Podcasting.**

Podcast apraižu meklēšanas pakalpojuma Web adreses norādīšana

Lai lietotu meklēšanas pakalpojumu, nepieciešams norādīt Podcast apraižu meklēšanas pakalpojuma Web adresi. Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Savienojums > Meklēšanas pakalp. URL.**

Podcast apraižu meklēšana

Izvēlieties **Meklēt** un ievadiet vajadzīgos atslēgvārdus.

Padoms. Meklēšanas pakalpojums meklē Podcast epizožu nosaukumus un atslēgvārdus aprakstos, nevis noteiktās epizodēs. Meklējot pēc vispārīgām tēmām, kā futbols vai hiphops, meklēšana parasti ir veiksmīgāka, nekā meklējot pēc konkrētas komandas vai izpildītāja.

Atrastas Podcast apraides abonēšana

Izvēlieties Podcast apraides nosaukumu. Podcast apraide tiks pievienota abonēto Podcast apraižu sarakstam.

Jaunas meklēšanas sākšana

Izvēlieties **Iespējas > Jauna meklēšana.**

Podcast apraides Web vietas atvēršana

Izvēlieties **Iespējas > Atvērt Web lapu.**

Podcast apraides datu skatīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Apraksts**.

Podcast epizožu atskaņošana un pārvaldīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Podcasting un Podcast**.

Pieejamo Podcast epizožu apskate

Izvēlieties Podcast apraides nosaukumu. Tiek parādīts epizožu saraksts.

Pilnībā lejupielādētas epizodes atskaņošana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot**.

Podcast apraides atjaunināšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunināt**.

Atjaunināšanas apturēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Pārtraukt atjaunin.**

Jaunas Podcast apraides pievienošana, ievadot Podcast apraides Web adresi.

1 Izvēlieties **Iespējas** > **Jauna podcast apraide**.

2 Ievadiet Podcast apraides Web adresi.

Ja nav definēts piekļuves punkts vai arī pakešdatu savienojuma izveides mēģinājuma laikā tiek pieprasīts ievadīt lietotājtvārdu un paroli, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Podcast apraides Web adreses rediģēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**.

Lejupielādēto Podcast apraižu dzēšana no ierīces

Izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Podcast apraides Web vietas atvēršana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atvērt Web lapu**.

Podcast apraides komentēšana vai komentāru apskate (ja pieejams)

Izvēlieties **Iespējas** > **Skatīt komentārus**.

Podcast apraides nosūtīšana uz citu saderīgu ierīci

1 Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

2 Izvēlieties sūtīšanas metodi (kā .opml failus multizīnā vai ar Bluetooth savienojumu).

Podcast epizožu lejupielāde

Kad esat abonējies Podcast apraidi, varat lejupielādēt, atskaņot un pārvaldīt Podcast epizodes.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Podcasting**.

Abonēto Podcast apraižu saraksta skatīšana

Izvēlieties **Podcast**.

Atsevišķu epizožu nosaukumu skatīšana

Izvēlieties Podcast apraides nosaukumu.

Epizode ir atsevišķs Podcast apraides multivides fails.

Lejupielādes sāksana

Izvēlieties epizodes nosaukumu.

Vienlaikus varat lejupielādēt vairākas epizodes.

Podcast apraides atskaņošanas sāksana pirms lejupielādes pabeigšanas

Dodieties līdz Podcast apraidei un izvēlieties **Iespējas** > **Atskaņot paraugu**.

Veiksmīgi lejupielādēti Podcast apraides faili tiek saglabāti mapē Podcast apraides, bet var netikt parādīti tūlīt.

Katalogi

Direktoriji palīdz atrast jaunas Podcast epizodes, kuras varat abonēt.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Podcasting**.

Direktorija atvēršana

Izvēlieties **Direktoriji** un vajadzīgo direktoriju. Ja direktorijs nav atjaunināts, to izvēloties, tiks sākts atjaunināšanas process. Kad atjaunināšana ir pabeigta, izvēlieties direktoriju vēlreiz, lai to atvērtu.

Direktorijos var būt Podcast apraides, kas sakārtotas pēc popularitātes, un tematiskas mapes.

Tematiskas mapes atvēršana

Izvēlieties mapi. Tiek parādīts Podcast apraižu saraksts.

Podcast apraides abonēšana

Pārejiet uz nosaukumu un izvēlieties **Iespējas** > **Abonēt**.

Pēc tam, kad esat abonējis Podcast apraidi, Podcast apraižu izvēlnē varat lejupielādēt, pārvaldīt un atskaņot Podcast epizodes.

Mapes, Web saites vai Web direktorija rediģēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt**.

Direktorija mapes sūtīšana

- 1 Pārejiet uz direktoriju sarakstā.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.
- 3 Izvēlieties sūtīšanas metodi.

Ierīcē saglabāta OPML faila importēšana

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Importēt OPML failu**.
- 2 Izvēlieties faila atrašanās vietu un importējiet to.

Jauna Web direktorija vai mapes pievienošana

- 1 Direktoriju skatā, izvēlieties **Iespējas** > **Jauns** > **Web katalogs** vai **Mape**.
- 2 Ievadiet teksta apstrādes sistēmas iezīmēšanas valodas (Outline Processor Markup Language — OPML) faila nosaukumu un Web adresi.

Podcast apraides uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Podcasting**.

Lai sāktu lietot Podcast apraidi, norādiet savienojuma un lejupielādes uzstādījumus.

Savienojuma uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Savienojums** un kādu no šīm iespējām:

Noklus. piekļuves p. — lai izvēlētos piekļuves punktu, ko izmantot, veidojot savienojumu ar internetu.

Meklēšanas pakalp. URL — lai norādītu Podcast apraižu meklēšanas pakalpojuma Web adresi un lietotu to Podcast apraižu meklēšanai.

Lejupielādes uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Ielādēt** un kādu no šīm iespējām:

Saglabāt — lai norādītu, kur saglabāt Podcast apraides failus.

Atjaunin. intervāls — definējiet, cik bieži jāatjaunina Podcast epizodes.

Nākamās atjaunin. laiks — definējiet nākamās automātiskās atjaunināšanas laiku.

Automātiskā atjaunināšana tiek veikta tikai tad, ja ir izvēlēts noklusētais piekļuves punkts un ir atvērta programma Podcasting.

Ielādes limits (%) — definējiet podcast epizožu lejupielādēm rezervēto atmiņas daudzumu procentos.

Ja limits pārsniedz — lai noteiktu, ko darīt, ja ir pārsniegts lejupielādes ierobežojums.

Programmas uzstādīšana, lai automātiski ielādētu Podcast epizodes, var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Informāciju par

datu pārsūtīšanas izmaksām vaicājiēt savam pakalpojumu sniedzējam.

Noklusēto uzstādījumu atjaunošana

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Iespējas** > **Atjaunot noklus. uzst.**

FM radio

Radio klausīšanās

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cits piederums.

Atverot programmu pirmoreiz, iespējams izvēlēties automātisku vietējo staciju meklēšanu.

Lai klausītos nākamo vai iepriekšējo staciju, izvēlieties  vai .

Lai izslēgtu radio skaņu, izvēlieties .

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Stacijas — lai skatītu saglabātās radiostacijas.

Staciju meklēšana — lai meklētu radiostacijas.

Saglabāt — lai saglabātu radiostaciju.

Ieslēgt skaļruni vai **Izslēgt skaļruni** — lai izslēgtu vai ieslēgtu skaļruni.

Alternatīvās frekvences — lai izvēlētos, vai nepieciešams, lai radio automātiski meklētu labāku stacijas RDS frekvenci, ja frekvences signāla līmenis kļūst pārāk zems.

Atskaņot fonā — lai atgrieztos sākuma ekrānā, radio turpinot skanēt fonā.

Radiostaciju pārvaldīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika** > **Radio**.

Lai klausītos saglabātās stacijas, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas** un izvēlieties staciju no saraksta.

Lai dzēstu vai pārdēvētu staciju, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas** > **Iespējas** > **Dzēst vai Pārdēvēt**.

Lai manuāli uzstādītu vajadzīgo frekvenci, izvēlieties **Iespējas** > **Staciju meklēšana** > **Iespējas** > **Manuālā meklēšana**.

Videoklipi

Videoklipus var lejupielādēt un straumēt mobilajā tīklā no saderīgiem interneta videopakalpojumiem (tīkla pakalpojums), izmantojot pakešdatu vai WLAN savienojumu. Videoklipus, lai tos apskatītu, var pārsūtīt arī no saderīga datora ierīcē

Videoklipu lejupielādēšana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīcē var būt sākotnēji definēti pakalpojumi.

Pakalpojumu sniedzēji var piedāvāt bezmaksas vai maksas saturu. Noskaidrojiet izmaksas pakalpojumā vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipa lejupielāde un demonstrēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Video un TV**.

Video pakalpojuma instalēšana

Izvēlieties **Video plūsmas** > **Video katalogs** un vajadzīgo video pakalpojumu.

Manuāla video plūsmas pievienošana

Skatā Video plūsmas izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot plūsmu** > **Pievienot manuāli**.

Instalēto video pakalpojumu pārlūkošana

Izvēlieties **Video plūsmas**. Dažu video pakalpojumu saturs ir sadalīts kategorijās. Lai pārlūkotu videoklipus, izvēlieties kategoriju.

Videoklipa meklēšana

Izvēlieties **Video meklēšana**. Meklēšana var nebūt pieejama visos pakalpojumos.

Videoklipa lejupielāde

Izvēlieties **Iespējas** > **Ielādēt**. Dažus videoklipus var straumēt, izmantojot bezvadu sakarus, bet citi vispirms ir jālejupielādē ierīcē. Izejot no programmas, lejupielādes tiek

turpinātas fonā. Lejupielādētie videoklipi tiek saglabāti mapē Mani video.

Videoklipa straumēšana vai lejupielādēta videoklipa demonstrēšana

Izvēlieties ikonu Demonstrēt.

Lai demonstrēšanas laikā redzētu vadības taustiņus, pieskarieties ekrānam.

Lai regulētu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus.

Lejupielāžu ieplānošana

Videoklipu automātiskas lejupielādes ieplānošana pakalpojumā

Izvēlieties **Iespējas** > **Lejupielādes plānošana**. Jauni videoklipi tiek automātiski saglabāti katru dienu, definētajā laikā.

Ieplānoto lejupielāžu atcelšana

Izvēlieties **Manuāla lejupielāde** kā lejupielādes metodi.

Programmas uzstādīšana automātiskai videoklipu lejupielādēšanai var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot pakalpojumu sniedzēja tīklu. Informāciju par datu pārsūtīšanas izmaksām vaicāji savam pakalpojumu sniedzējam.

Video plūsmas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Video un TV**.

Plūsmu skatīšana un pārvaldība

Izvēlieties **Video plūsmas**.

Plūsmā pieejamo videoklipu skatīšana

Izvēlieties plūsmu sarakstā.

Instalēto video pakalpojumu saturs tiek izplatīts, izmantojot RSS plūsmas.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Abonētās plūsmas — lai apskatītu pašreizējos plūsmu abonementus.

Plūsmas dati — Skatiet informāciju par video plūsmu.

Pievienot plūsmu — Abonējiet jaunas plūsmas. Lai izvēlētos plūsmu no pakalpojumiem video direktoriā, izvēlieties **Lietojot video katal.** .

Atjaunināt plūsmas — lai atsvaidzinātu visu plūsmu saturu.

Konta pārvaldība — lai pārvaldītu noteiktas plūsmas konta iespējas, ja tādas ir pieejamas.

Pārvietot — lai pārvietotu videoklipus uz vajadzīgo atrašanās vietu.

Mani video

Mani videoklipi ir visu videoklipu uzglabāšanas vieta. Dažādos skatos iespējams apskatīt lejupielādētos video, TV ierakstus un ar ierīces kameru uzņemtos videoklipus.

lai atvērtu mapi un skatītu videoklipus, izvēlieties mapi. Lai videoklipa atskaņošanas laikā vadītu atskaņotāju ar vadības taustiņiem, pieskarieties ekrānam.

Lai regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Turpināt ielādi — lai turpinātu pauzētu vai neizdevušos lejupielādi.

Atcelt ielādi — lai atceltu lejupielādi.

Videoklipa dati — lai apskatītu informāciju par videoklipu.

Atmiņas statuss — lai apskatītu pieejamās un aizņemtās atmiņas apjomu.

Kārtot pēc — lai kārtotu videoklipus. Izvēlieties vajadzīgo kategoriju.

Videoklipu kopēšana no ierīces uz datoru un pretēji

Vai esat ar ierīci ierakstījis videoklipus, ko vēlaties skatīties datorā? Varbūt vēlaties videoklipus no ierīces pārkopēt datorā? Lai kopētu videoklipus no ierīces uz datoru un pretēji, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli.

- 1 Lai ierīci savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli.
Ja kopējat no ierīces atmiņas kartes datorā vai pretēji, pārliecinieties, vai atmiņas karte ir ievietota.
- 2 Atveriet programmu Nokia Ovi Suite datorā un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Video un TV uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Video un TV**.

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Videopakalpojuma izvēle — Izvēlieties video pakalpojumus, kurus attēlot galvenajā skatā. Varat arī pievienot, noņemt, rediģēt un skatīt video pakalpojuma datus. Iepriekš instalētus video pakalpojumus nevar rediģēt.

Tīkla savienojums — Lai savienojumu izvēlētos manuāli ikreiz, kad tiek atvērts tīkla savienojums, izvēlieties **Jautāt, ja nepiecieš.**

Vecuma kontrole — Uzstādiet videoklipiem vecuma ierobežojumu. Pieprasītā parole ir vienāda ar ierīces bloķēšanas kodu. Rūpnīcā uzstādītais bloķēšanas kods ir 12345. Video pēc pieprasījuma pakalpojumos videoklipi, kam ir tāds pats vai lielāks vecuma ierobežojums, kā jūs esat uzstādījis, tiek paslēpti.

Ieteicamā atmiņa — Izvēlieties, kur saglabāt lejupielādētos videoklipus. Ja atmiņa kļūst pilna, tiek izmantota cita atmiņa, ja tāda ir pieejama.

Sīktēli — Lejupielādējiet un skatiet video plūsmu sīktēlus.

Ierīces personalizēšana

Ierīci iespējams personalizēt, mainot gaidīšanas režīmu, galveno izvēlni, zvanu signālus, motīvus un burtu lielumu. Lielākajai daļai personalizēšanas iespēju, piemēram, burtu lieluma maiņai, iespējams piekļūt ierīces uzstādījumos.

Ierīces izskata maiņa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Motīvi**.

Motīvus var izmantot, lai mainītu ekrāna izskatu, piemēram, mainītu fona attēlu.

Lai mainītu motīvu, kas tiek izmantots visās ierīces programmās, izvēlieties **Vispārīgi**. Lai apskatītu motīvu pirms tā aktivizēšanas, dodieties līdz motīvam un uzgaidiet dažas sekundes. Lai aktivizētu motīvu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādīt**. ✓ norāda aktīvo motīvu.

Lai kā sākuma ekrāna fonu uzstādītu fona attēlu vai mainīgu attēlu slaidrādi, izvēlieties **Fons** > **Attēls** vai **Slaidrāde**.

Lai mainītu attēlu, kas sākuma ekrānā tiek parādīts, saņemot zvani **Zvana attēls**.

Profilī

Profilus iespējams izmantot, lai uzstādītu un pielāgotu zvani signālus, ziņu saņemšanas signālus un citus signālus dažādiem notikumiem, vidēm vai zvanītāju grupām. Izvēlēta profila nosaukums tiek parādīts sākuma ekrāna augšpusē. Ja tiek lietots profils Vispārīgs, tiek parādīts tikai datums.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Profilī**.

Atveriet profilu un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt — lai aktivizētu profilu.

Personalizēt — lai personalizētu profilu.

Ierobežots — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs līdz noteiktam laikam nākamo 24 stundu laikā.

Kad norādītais laiks ir pagājis, tiek aktivizēts iepriekšējais aktīvais profils bez laika ierobežojuma. Sākuma ekrānā ⌚ norāda profilu ar laika ierobežojumu. Bezsaistes profilam nevar uzstādīt laika limitu.

Lai izveidotu jaunu profilu, izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot jaunu**.

3D signāli

Izmantojot 3D signālus, jūs varat aktivizēt zvana signālu trīs dimensiju skaņu efektus. Ne visi zvana signāli nodrošina 3D efektus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Profilī**. Pārejiet uz profilu un izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt**.

Lai aktivizētu 3D efektu, kas ir pievienots zvana signālam, izvēlieties **3D zvana signāla efekts** un vajadzīgo efektu.

Lai mainītu 3D atbalss efektu, kas ir pievienots zvana signālam, izvēlieties **3D zvana signāla atbalss** un vajadzīgo efektu.

Lai noklausītos 3D efektu pirms tā izvēlēšanās, pārejiet uz efektu un nedaudz uzgaidiet.

Sākuma ekrāna mainīšana

Lai mainītu objektus, piemēram, e-pasta paziņojumus, sākuma ekrānā izvēlieties **Iespējas > Rediģēt saturu**.

Lai kā sākuma ekrāna fona attēlu izvēlētos attēlu vai attēlu slaidrādi, izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Motīvi > Fons**.

Lai mainītu sākuma ekrānā redzamo pulksteni, pieskarieties pulkstenim sākuma ekrānā un izvēlieties **Iespējas > Uztādījumi > Pulksteņa tips**.

Galvenās izvēlnes mainīšana

Izvēlnē iespējams piekļūt ierīces funkcijām. Lai atvērtu galveno izvēlni, nospiediet izvēlnes taustiņu.

Lai mainītu izvēlnes skatu, izvēlieties **Iespējas > Saraksta skats vai Režģa skats**.

Lai pārkārtotu galveno izvēlni, izvēlieties **Iespējas > Kārtot**. Piem., lai izvēlnes ikonu pārvietotu uz citu mapi, izvēlieties ikonu, **Iespējas > Pārvietot uz mapi** un jauno mapi. Tāpat iespējams ikonu vilkt un nomest jaunā atrašanās vietā galvenajā izvēlnē.

Programmas

Kalendārs

Izmantojot programmu Kalendārs, varat pārvaldīt kalendāra ierakstus, piemēram, sapulces, uzdevumus un jubilejas. 

Kalendāra atvēršana

Izvēlieties **Izvēlne > Kalendārs**.

Kalendāra skati

Izvēlieties **Izvēlne > Kalendārs**.

Kalendāra skatu pārslēgšana

Izvēlieties **Iespējas > Mainīt skatu > Diena, Nedēļa vai Uzdevumi**.

Nedēļas pirmās dienas maiņa vai kalendāra atgādinājuma signālu uztādījumi

Izvēlieties **Iespējas > Uztādījumi**. Nedēļas pirmā diena ir tas skats, kas tiek parādīts, kad atverat kalendāru.

Došanās uz noteiktu datumu

Izvēlieties **Iespējas > Pāriet uz datumu**.

Kalendāra rīkjosla

Izvēlieties **Izvēlne > Kalendārs**.

Kalendāra rīkjoslā izvēlieties kādu no šīm iespējām:

 **Nākamais skats** — lai izvēlētos mēneša skatu.

-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos nedēļas skatu.
-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos dienas skatu.
-  **Nākamais skats** — lai izvēlētos uzdevumu skatu.
-  **Jauna tikšanās** — lai pievienotu jaunu tikšanās atgādinājumu.
-  **Jauns uzdevums** — pievienojiet jaunu uzdevumu.

Kalendāra ieraksta izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kalendārs**.

- 1 Pārejiet uz vajadzīgo datumu un izvēlieties **Iespējas** > **Jauns ieraksts** un kādu no šīm iespējām:

Sapulce — lai uzstādītu sapulces atgādinājumu.

Sapulces piepras. — lai izveidotu un nosūtītu jaunu sapulces pieprasījumu. Ir jābūt uzstādītai pastkastei.

Zīmīte — lai rakstītu vispārīgu piezīmi dienai.

Jubileja — lai pievienotu atgādinājumu par dzimšanas dienām vai īpašiem datumiem (ieraksti tiek atkārtoti katru gadu).

Uzdevums — lai uzstādītu atgādinājumu uzdevumam, kas jāpabeidz līdz noteiktam datumam.

- 2 Aizpildiet visus laukus. Izvēlieties lauku, lai ievadītu tekstu. Lai aizvērtu teksta ievades dialogu, izvēlieties **Pabeigts**.

Lai ierakstam pievienotu aprakstu, izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot aprakstu**.

- 3 Izvēlieties **Pabeigts**.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Kalendāra signāla izslēgšana vai pārtraukšana

Izvēlieties **Klusums** vai **Beigt**.

Signāla atlikšanas uzstādīšana

Izvēlieties **Atlikt**.

Lai definētu periodu, pēc kura vēlreiz ir jāskan kalendāra signālam, ja tam ir uzstādīta atlikšanas iespēja, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Signāla atlikš. laiks**.

Darbs ar kalendāra ierakstiem

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kalendārs**.

Vairāku ierakstu vienlaicīga dzēšana

Mēneša skatā izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** > **Pirms izvēl. datuma** vai **Visus ierakstus**.

Uzdevuma pabeigtības atzīmēšana

Uzdevumu skatā pārejiet uz uzdevumu un izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt kā pabeigtu**.

Kalendāra piezīmes nosūtīšana uz saderīgu ierīci

Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Ja otra ierīce nav saderīga ar universālo koordinēto laiku (UTC), iespējams, saņemto kalendāra ierakstu laika informācija netiks attēlota pareizi.

Kalendāru var sinhronizēt ar saderīgu datoru, izmantojot Ovi Suite. Veidojot kalendāra ierakstu, uzstādiet vajadzīgo sinhronizācijas iespēju.

Pulkstenis

Laika un datuma uzstādīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Laiks — lai uzstādītu laiku.

Datums — lai ievadītu datumu.

Autom. laika atjaunin. — lai tīkls automātiski uzstādītu ierīces laiku, datumu un laika joslas informāciju (tīkla pakalpojums).

Modinātājs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Jauna modinātāja signāla uzstādīšana

- 1 Izvēlieties **Jauns signāls**.
- 2 Uzstādiet signāla laiku.
- 3 Izvēlieties **Atkārtot**, lai uzstādītu, vai atkārtot signālu un kad to atkārtot.
- 4 Izvēlieties **Pabeigts**.

Modinātāja signālu skatīšana

Izvēlieties **Signāli**.  norāda uz aktīvu modinātāja signālu.

 norāda uz atkārtotu modinātāja signālu.

Modinātāja signāla noņemšana

Izvēlieties **Signāli**, dodieties līdz modinātāja signālam un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst signālu**.

Modinātāja signāla apturēšana

Izvēlieties **Pārtraukt**. Ja signāla laika noilguma brīdī ierīce ir izslēgta, ierīce ieslēdzas un tajā tiek atskaņots signāls.

Modinātāja signāla atlikšana

Izvēlieties **Atlikt**.

Atlikšanas laika norādīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Signāla atlikšanas laiks**.

Modinātāja skaņas signāla maiņa

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Pulksteņa signāls**.

Pasaules pulkstenis

Izmantojot pasaules pulksteni, var skatīt pašreizējo laiku dažādās atrašanās vietās.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Pulkstenis**.

Laika skatīšana

Izvēlieties **Pas. pulkst.**.

Atrašanās vietu pievienošana sarakstam

Izvēlieties **Iespējas** > **Piev. atrašanās vietu**.

Pašreizējās atrašanās vietas uzstādīšana

Atrodiet atrašanās vietu un izvēlieties **Iespējas** > **Uzst. kā pašr. atr. vietu**. Laiks ierīcē tiek mainīts saskaņā ar izvēlēto atrašanās vietu. Pārliecinieties, ka laiks ir pareizs un atbilst jūsu laika zonai.

RealPlayer

Izmantojot RealPlayer, var demonstrēt videoklipus, kā arī tieši straumēt multivides failus, tos vispirms nesaglabājot ierīcē.

RealPlayer var nenodrošināt visus failu formātus vai visus failu formātu variantus.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **RealPlayer**.

Videoklipu demonstrēšana

Izvēlieties **Videoklipi** un videoklipu.

Nesen demonstrēto failu saraksts

Galvenajā skatā izvēlieties **Pēdējie dem..**

Dodieties līdz videoklipam un izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Lietot videoklipu — lai piešķirtu videoklipu kontaktam vai uzstādītu to kā zvana signālu.

Atzīmēt/noņemt atzīmi — lai atzīmētu objektu vai noņemt atzīmi no tā un sūtītu vai dzēstu vairākus objektus vienlaicīgi.

Skatīt datus — lai skatītu tādus datus, kā formāts, izšķirtspēja un ilgums.

Uzstādījumi — lai rediģētu videoklipu demonstrēšanas un straumēšanas uzstādījumus.

Satura straumēšana mobilajā sakaru tīklā

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **RealPlayer**.

Satura straumēšana mobilajā sakaru tīklā ir tīkla pakalpojums. Izvēlieties **Straumēš. saites** un saiti. Straumēšanas saiti var saņemt arī īsziņā vai multiziņā vai atvērt to Web lapā.

Pirms tiek sākta tiešsaistes satura straumēšana, ierīce izveido savienojumu ar Web vietu un sāk satura ielādēšanu. Saturs netiek saglabāts ierīcē.

Programmā RealPlayer var atvērt tikai RTSP saites. Taču programmā RealPlayer var demonstrēt RAM failu, ja HTTP saiti uz to atver pārlūkā.

RealPlayer uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **RealPlayer**.

RealPlayer uzstādījumus var saņemt īpašā ziņā no pakalpojumu sniedzēja. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Lai rediģētu video uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Video**.
- 2 Lai izvēlētos, vai izmantot starpniekserveri, vai mainīt noklusējuma piekļuves punktu un vai uzstādīt savienošanās laikā izmantoto portu diapazonu,

izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Straumēšana**. Lai saņemtu pareizos uzstādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- 3 Lai rediģētu papilduzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Straumēšana** > **Tīkls** > **Iespējas** > **Papildu uzstādījumi**.
- 4 Lai izvēlētos tīkla tipam izmantoto joslas platumu, izvēlieties tīkla tipu un vajadzīgo vērtību.
Lai pats rediģētu joslas platumu, izvēlieties **Lietotāja definēts**.

Ierakstītājs



Programmu Ierakstītājs var izmantot, lai ierakstītu balsi piezīmes un tālruņa sarunas. Ar to var arī nosūtīt skaņas klipus saviem draugiem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Ieraksti**.

Skaņas klipa ierakstīšana

Izvēlieties

Skaņas klipa ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties

Skaņas klipa atskaņošana

Izvēlieties

Skaņas klipa kā ziņas nosūtīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

Tālruņa sarunas ierakstīšana

Balss zvana laikā atveriet ierakstītāju un izvēlieties Ierakstīšanas laikā abi sarunas dalībnieki ar regulāriem intervāliem dzird signālu.

Ierakstīšanas kvalitātes vai skaņas klipu saglabāšanas vietas izvēle

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Piezīmes

Par piezīmēm



Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Piezīmes**.

Programmā Piezīmes varat rakstīt piezīmes un saglabāt saņemtos parasta teksta failus (.txt faila formāts).

Piezīmes rakstīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Piezīmes**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Jauna piezīme**.
- 3 Ievadiet tekstu piezīmes laukā.
- 4 Izvēlieties **Pabeigts**.

Piezīmju pārvalde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Piezīmes**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Atvērt — atveriet piezīmi.

Sūtīt — nosūtiet piezīmi uz citām saderīgām ierīcēm.

Dzēst — izdzēsiet piezīmi. Ir iespējams izdzēst arī vairākas piezīmes vienlaicīgi. Lai atzīmētu katru piezīmi, ko gribat izdzēst, izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt/noņemt atzīmi** un izdzēsiet piezīmes.

Sinhronizācija — sinhronizējiet piezīmes ar saderīgām programmām saderīgā ierīcē, vai nosakiet sinhronizācijas uzstādījumus.

Birojs

Failu pārvalde

Par programmu Failu pārvalde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārvalde**.

Izmantojot programmu Failu pārvalde, var pārlūkot, pārvaldīt un atvērt ierīcē vai saderīgā ārējā diskā saglabātus failus.

Failu atrašana un kārtošana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārvalde**.

Faila meklēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atrast**. Ievadiet faila nosaukumam atbilstošu meklēšanas tekstu.

Failu un mapju pārvietošana un kopēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot** un vajadzīgo iespēju.

Failu kārtošana

Izvēlieties **Iespējas** > **Kārtot pēc** un vajadzīgo kategoriju.

Atmiņas kartes rediģēšana

Atmiņas karti var formatēt, lai izdzēstu datus tajā, kā arī datus atmiņas kartē var aizsargāt ar paroli.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārvalde**.

Atmiņas kartes pārdēvēšana vai formatēšana

Izvēlieties atmiņas karti, **Iespējas** > **Atmiņas kartes iespējas** un vajadzīgo iespēju.

Atmiņas kartes aizsargāšana ar paroli

Izvēlieties atmiņas karti un **Iespējas** > **Atmiņas kartes parole**.

Šīs iespējas ir pieejamas vienīgi tad, ja ierīcē ir ievietota saderīga atmiņas karte.

Failu dublēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārvalde** un **Dublēšana**.

Ierīces atmiņu ieteicams regulāri dublēt saderīgā datorā vai atmiņas kartē.

Padoms. Ja jums ir ar DRM aizsargāts saturs, izmantojiet Nokia Ovi Suite, lai datorā dublētu gan licences, gan saturu.

Lielapjoma atmiņas formatēšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Failu pārāv.**
- 2 Izvēlieties lielapjoma atmiņu.
- 3 Izvēlieties **Iespējas** > **Formatēt lielapj. atmiņu.** Neizmantojiet lielapjoma atmiņas formatēšanai datorprogrammatūru, jo tas var izraisīt veiktspējas samazināšanos.

Pārformatējot lielapjoma atmiņu, visi atmiņā esošie dati tiek neatgriezeniski izdzēsti. Pirms lielformāta atmiņas formatēšanas dublējiet datus, kurus nepieciešams saglabāt. Lai dublētu datus saderīgā datorā, var izmantot programmu Nokia Ovi Suite. Digitālo tiesību pārvaldes (digital rights management — DRM) tehnoloģijas var aizliegt dažu dublētu datu atjaunošanu. Lai iegūtu papildu informāciju par saturam izmantoto DRM, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Formatēšana nenodrošina visu ierīces lielapjoma atmiņā saglabāto konfidencialo datu neatgriezenisku dzēšanu. Standarta formatēšana vienīgi atzīmē formatēto apgabalu kā pieejamu vietu un dzēš meklējamo failu adresi. Formatēto vai pat pārrakstīto datu atjaunošana ir iespējama ar īpašiem atjaunošanas rīkiem un programmatūru.

Vārdnīca

Vārdus var tulkot no vienas valodas citā. Dažu valodu atbalsts var nebūt nodrošināts.

Tulkojamā vārda meklēšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Vārdnīca.**

- 2 Ievadiet tekstu meklēšanas laukā. Ievadot tekstu, tiek parādīti tulkojamo vārdu varianti.
- 3 Izvēlieties vārdu sarakstā.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Klausīties — lai klausītos izvēlēto vārdu.

Vēsture — lai atrastu pašreizējā sesijā iepriekš tulkotos vārdus.

Valodas — lai mainītu avota vai mērķa valodu, lejupielādētu valodas no interneta vai noņemtu valodu no vārdnīcas. No vārdnīcas nevar izņemt angļu valodu. Līdztekus angļu valodai var instalēt divas papildu valodas.

Runa — lai rediģētu balss funkcijas uzstādījumus. Iespējams pielāgot balss ātrumu un skaļumu.

Quickoffice

Par QuickOffice

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Quickoffice.**

Programmatūrā Quickoffice ietilpst:

- Quickword — Microsoft Word dokumentu skatīšanai
- Quicksheet — Microsoft Excel darblapu skatīšanai
- Quickpoint — Microsoft PowerPoint prezentāciju skatīšanai
- Quickmanager — programmatūras iegādei

Ja jums ir Quickoffice rediģēšanas versija, iespējams failus arī rediģēt.

Visi failu formāti un funkcijas netiek nodrošinātas.

Konvertētājs

Izmantojot programmu Konvertētājs, iespējams pārvērst mērvienības no vienām vienībām uz citām.

Konvertētājam ir ierobežota precizitāte, un var rasties noapaļošanas kļūdas.

Par programmu Konvertors



Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Konvertētājs**.

Izmantojot programmu Konvertors, varat pārvērst mērvienības no vienas vienības citā.

Mērvienību konvertēšana

Varat konvertēt mērvienības, piemēram, garumu, no vienas vienības citā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Konvertētājs**.

1. Laukā **Tips** izvēlieties mērvienību, ko lietot.
2. Pirmajā laukā **Vienība** izvēlieties mērvienību, kuru vēlaties konvertēt.
3. Otrajā laukā **Vienība** izvēlieties mērvienību, kādā konvertēsiet.
4. Pirmajā laukā **Daudzums** ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt. Otrajā laukā **Daudzums** automātiski tiek parādīta konvertētā vērtība.

Valūtas konvertēšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Konvertētājs** un **Iespējas** > **Konversijas tips** > **Valūta**.
2. Otrajā laukā **Vienības** izvēlieties valūtu, kādā konvertēsiet.
3. Pirmajā laukā **Daudzums** ievadiet vērtību, ko vēlaties konvertēt. Otrajā laukā **Daudzums** automātiski tiek parādīta konvertētā vērtība.

Valūtas maiņas kursu uzstādīšana

Varat konvertēt valūtu citās valūtas vienībās. Lai varētu konvertēt valūtu, ir jāuzstāda pamatvalūta (parasti jūsu mītnes valsts valūta) un jāpievieno valūtas maiņas kurss. Valūtas maiņas kursus varat uzstādīt vairākām valūtām un vēlāk tos mainīt.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Konvertētājs** un **Iespējas** > **Konversijas tips** > **Valūta**.

Pamatvalūtas izvēle

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Valūtu kursi**.
2. Izvēlieties valūtu.
3. Izvēlieties **Iespējas** > **Norādīt pamatvalūtu**. Pamatvalūtas kurss vienmēr ir 1.

Valūtas maiņas kursu pievienošana

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Valūtu kursi**.
2. Izvēlieties valūtu.
3. Ievadiet valūtas maiņas kursus.

Valūtas pārdēvēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Valūtu kursi**, pārejiet uz valūtas nosaukumu un izvēlieties **Iespējas** > **Pārdēvēt valūtu**.

Mainot pamatvalūtu, jāievada jauni valūtas maiņas kursi, jo visi iepriekš norādītie tiek izdzēsti.

Kalkulators

Aprēķina veikšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Kalkulators**.
- 2 Ievadiet aprēķina pirmo skaitli.
Lai dzēstu skaitli, nospiediet atpakaļatkāpes taustiņu.
- 3 Izvēlieties funkciju, piem., saskaitīšanu vai atņemšanu.
- 4 Ievadiet otro aprēķina skaitli.
- 5 Izvēlieties =.

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Aprēķinu saglabāšana

Varat saglabāt aprēķina rezultātu un izmantot to jaunā aprēķinā. Saglabātais rezultāts atmiņā aizstāj iepriekš saglabāto rezultātu.

Aprēķina rezultāta saglabāšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņa** > **Saglabāt**.

Aprēķina rezultāta ielādēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atmiņa** > **Atsaukt no atmiņas**.

Pēdējā saglabātā rezultāta skatīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Pēdējais rezultāts**. Izejot no programmas Kalkulators vai izslēdzot ierīci, atmiņa netiek notīrīta. Varat atsaukt pēdējo saglabāto rezultātu, nākamreiz atverot programmu Kalkulators.

ZIP pārvaldnieks

 Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Zip**.

Izmantojot programmu Zip pārvaldnieks, varat izveidot jaunus arhīva failus, lai saglabātu saspiestus ZIP formāta failus, pievienot arhīvam vienu vai vairākus saspiestus failus vai katalogus, uzstādīt, nodzēst vai mainīt aizsargātu arhīvu paroles un mainīt uzstādījumus, piemēram, izmantoto saspišanas līmeni.

Arhivētos failus iespējams saglabāt ierīces atmiņā vai atmiņas kartē.

Aktīvās piezīmes

Par aktīvajām piezīmēm



Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Aktīvās piez.**

Aktīvās piezīmes ļauj izveidot piezīmes, kas satur attēlus un skaņu vai videoklipus. Jūs varat arī sasaistīt piezīmi ar kontaktu. Piezīme tiek parādīta sarunas laikā ar kontaktu.

Piezīmju izveide un rediģēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Aktīvās piez.**

Piezīmes izveide

Sāciet rakstīt.

Piezīmes rediģēšana

Atveriet piezīmi un izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēšanas iespējas**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Ielikt — piezīmē ielieciet objektus.

Sūtīt — nosūtiet piezīmi uz saderīgu ierīci.

Saistīt piezīmi ar zvanu — izvēlieties **Pievienot kontaktus**, lai piesaistītu piezīmi kontaktam. piezīme tiek parādīta, zvanot kontaktam vai saņemot zvanu no tā.

Aktīvo piezīmju uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Aktīvās piez.** un **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Vietas, kur saglabāt piezīmes, izvēlēšanās

Izvēlieties **Izmantotā atmiņa** un vajadzīgo atmiņu.

Aktīvo piezīmju izkārtojuma maiņa

Izvēlieties **Mainīt skatu** > **Režģis** vai **Saraksts**.

Piezīmes parādīšana tālruņa zvanu laikā

Izvēlieties **Rādīt piezīmi zv. laikā** > **Jā**.

Padoms. Ja īslaicīgi nevēlaties skatīt piezīmes zvanu laikā, izvēlieties **Rādīt piezīmi zv. laikā** > **Nē**. Šādi netiek noņemtas saites starp piezīmēm un kontaktu kartītēm.

Adobe Reader



Izvēlieties **Izvēlne** > **Progr.** > **Birojs** > **Adobe PDF**.

Izmantojot programmu Adobe Reader, varat lasīt PDF dokumentus savā ierīcē, meklēt tekstu dokumentos, modificēt tādus uzstādījumus kā tālummaiņas līmenis un lapu skati un nosūtīt PDF failus pa e-pastu.

Uzstādījumi

Dažus uzstādījumus var būt sākotnēji uzstādījis pakalpojumu sniedzējs, un tos var nebūt iespējams mainīt.

Tālruņa uzstādījumi

Datuma un laika uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Datums, laiks**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Laiks — lai ievadītu pašreizējo laiku.

Laika josla — lai izvēlētos savu atrašanās vietu.

Datums — lai ievadītu šodienas datumu.

Datuma formāts — lai izvēlētos datuma formātu.

Datuma atdalītājs — lai izvēlētos simbolu, ar ko tiek atdalītas dienas, mēneši un gadi.

Laika formāts — lai izvēlētos laika formātu.

Laika atdalītājs — lai izvēlētos simbolu, ar ko tiek atdalītas stundas un minūtes.

Pulksteņa tips — lai izvēlētos pulksteņa tipu.

Pulksteņa signāls — lai izvēlētos modinātāja signālu.

Signāla atlikšanas laiks — lai pielāgotu signāla atlikšanas laiku.

Darbdienas — lai izvēlētos savas darbdienas. Iespējams, piemēram, uzstādīt modinātāja signālu tikai darbdienām.

Autom. laika atjaunin. — Lai uzstādītu, ka ierīce automātiski atjaunina laiku, datumu un laika zonu. Šis tīkla pakalpojums var nebūt pieejams visos tīklos.

Runa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Runa**.

Izmantojot programmu Runa, varat uzstādīt valodu, balsi un balss rekvizītus programmai Ziņu lasītājs.

Valodas uzstādīšana programmai Ziņu lasītājs

Izvēlieties **Valoda**. Lai ierīcei lejupielādētu papildvalodas, izvēlieties **Iespējas** > **Lejupielādēt valodas**.

Padoms. Lejupielādējot jaunu valodu, šai valodai nepieciešams lejupielādēt vismaz vienu balsi.

Runāšanas balss uzstādīšana

Izvēlieties **Balss**. Balss ir atkarīga no izvēlētas valodas.

Runāšanas tempa uzstādīšana

Izvēlieties **Ātrums**.

Runāšanas skaļuma uzstādīšana

Izvēlieties **Skaļums**.

Balss datu skatīšana

Atveriet balss cilni un izvēlieties balsi un **Iespējas** > **Balss dati**. Lai noklausītos balsi, izvēlieties balsi un **Iespējas** > **Atskaņot balsi**.

Balsu un valodu dzēšana

Izvēlieties objektu un **Iespējas** > **Dzēst**.

Ziņu lasītāja uzstādījumi

Lai mainītu programmas Ziņu lasītājs uzstādījumus, atveriet cilni Uzstādījumi un definējiet šādas iespējas:

Valodas noteikšana — Aktivizējiet automātisko lasīšanas valodas noteikšanu.

Nepārtraukta lasīšana — Aktivizējiet visu izvēlēto ziņu nepārtrauktu lasīšanu.

Runas pieprasījumi — Uzstādiet programmu Ziņu lasītājs, lai tā ziņās ieliktu pieprasījumus.

Skaņas avots — Noklausieties ziņas, izmantojot austiņas vai skaļruni.

Valodas uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Valoda**.

Ierīces valodas maiņa

Izvēlieties **Tālruna valoda**.

Rakstības valodas maiņa

Izvēlieties **Rakstības valoda**.

Ātrās teksta ievades aktivizēšana

Izvēlieties **Ātrā teksta ievade**.

Displeja uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Displejs**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Gaismas sensors — lai regulētu ierīces gaismas sensora jutīgumu. Gaismas sensors ieslēdz apgaismojumu, ja jūsu atrašanās vietā ir vājš apgaismojums, un izslēdz to, ja apgaismojums ir spožs.

Burtu lielums — izvēlieties displejā parādītā teksta un ikonu lielumu.

Sveiciens/logotips — izvēlieties, vai, ieslēdzot ierīci, nepieciešams parādīt piezīmi vai attēlu.

Apgaismojuma taimauts — uzstādiet, cik ilgi paliek ieslēgts apgaismojums pēc tam, kad tiek pārtraukta ierīces lietošana.

Balss komandas

Balss komandu aktivizēšana

Sākuma ekrānā nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu, un tad izrunājiat komandu. Balss komanda ir sarakstā redzamās programmas vai profila nosaukums.

Lai skatītu balss komandu sarakstu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Balss komandas**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Mainīt komandu — rediģējiet balss komandu uzstādījumus.

Atskaņot — noklausieties sintezēto balss frāzi.

Noņemt balss komandu — noņemiet manuāli pievienoto balss komandu.

Uzstādījumi — regulējiet skaļumu.

Balss kom. apmācība — Atveriet balss komandu apmācību.

Sensoru uzstādījumi un displeja pagriešana

Aktivizējot ierīcē sensorus, iespējams, pagriežot ierīci, vadīt noteiktas funkcijas.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Sensoru uzstād.**

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Sensori — lai aktivizētu sensorus.

Pagriešanas vadība — izvēlieties **Zv. signāla izslēgšana un Signālu atlikšana**, lai, pagriežot ierīci ar displeju uz leju, tiktu izslēgti zvani signāli un atlikti atgādinājumi. Izvēlieties **Aut. pagriezt displeju**, lai, pagriežot ierīci uz kreisajiem sāniem vai atpakaļ vertikāli, automātiski tiktu pagriezt displeja saturs. Dažas programmas un funkcijas var nenodrošināt displeja satura pagriešanu.

Pārsega uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Pārsega uzstādījumi**.

Lai uzstādītu ierīcē tastatūras bloķēšanu, aizverot pārsegu, izvēlieties **Aizv. pārs.**, lai **bloķ. tastat.**.

Papildierīču uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Papildierīces**.

Daži papildierīču savienotāji norāda, kāda veida papildierīce ir pievienota ierīcei.

Izvēlieties papildierīci un kādu no šīm iespējām:

Noklusētais profils — uzstādiet profilu, kuru nepieciešams aktivizēt katru reizi, kad tiek pievienota noteikta saderīga papildierīce.

Automātiskā atbilde — veiciet uzstādījumus, lai ierīce automātiski atbildētu uz ienākošo zvani pēc 5 sekundēm. Ja zvana veida uzstādījums ir **Vienreiz iepikstas** vai **Klusums**, automātiskā atbildēšana ir izslēgta.

Apgaismojums — uzstādiet, vai apgaismojumam pēc taimauta jāpaliek ieslēgtam.

Pieejamie uzstādījumi ir atkarīgi no papildierīces veida.

Lai mainītu TV izejas savienojuma uzstādījumus, izvēlieties **TV izeja** un kādu no šīm iespējām:

Noklusētais profils — lai uzstādītu profilu, kuru nepieciešams aktivizēt, katru reizi ierīcei pievienojot Nokia video savienojuma kabeli.

TV ekr. augst. un plat. att. — lai izvēlētos TV ekrāna izmēru.

TV sistēma — lai izvēlētos ar savu televizoru saderīgu analogā videosignāla sistēmu.

Mirgošanas filtrs — lai uzlabotu TV ekrānā redzamā attēla kvalitāti, izvēlieties **Ieslēgts**. Mirgošanas filtrs, iespējams, nesamazina attēla mirgoņu visos TV ekrānos.

Programmu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Progr. uzstād.**

Programmu uzstādījumos iespējams rediģēt dažu ierīces programmu uzstādījumus.

Tāpat, lai rediģētu uzstādījumus, katrā programmā iespējams izvēlēties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Ierīces atjauninājumi

Izmantojot programmu **Ierīces atjauninājumi**, jūs varat izveidot savienojumu ar serveri un saņemt ierīces konfigurācijas uzstādījumus, izveidot jaunus servera profilus, apskatīt esošās programmatūras versijas un ierīces informāciju vai skatīt un pārvaldīt esošos serveru profilus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Ierīces atjaunin.**

Ja jūsu tīkls atbalsta programmatūras atjauninājumus, izmantojot bezvadu savienojumu, iespējams, atjauninājumus var arī pieprasīt, izmantojot ierīci.

Serveru profilus un dažādus konfigurācijas uzstādījumus var būt iespējams saņemt no pakalpojumu sniedzējiem vai

uzņēmuma informācijas vadības nodaļas. Šie konfigurācijas uzstādījumi var saturēt savienojuma un citus dažādu ierīces programmu izmantotos uzstādījumus.

Konfigurācijas uzstādījumu saņemšana

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Serveru profili**.
- 2 Dodieties līdz profilam un izvēlieties **Iespējas** > **Sākt konfigurēt**.

Servera profila izveide

Izvēlieties **Iespējas** > **Serveru profili** > **Iespējas** > **Jauns servera profils**.

Servera profila dzēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst**.

Drošības uzstādījumi

Tālrunis un SIM karte

Varat definēt drošības uzstādījumus ierīcei un SIM kartei. Piemēram, varat mainīt piekļuves kodus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Tālrunis** > **Tālr. pārvaldība** > **Drošības uzstād.** > **Tālrunis un SIM karte**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasījums — ja aktivizēts, kods tiek pieprasīts ikreiz, kad ieslēdzat ierīci. Dažas SIM kartes var nepieļaut PIN koda pieprasījuma deaktivizēšanu.

PIN kods, PIN2 kods un Bloķēšanas kods — Mainiet PIN kodu, PIN2 kodu un bloķēšanas kodu. Šajos kodus drīkst būt tikai skaitļi no 0 līdz 9. Nelietojiet piekļuves kodus, kas līdzīgi

ārkārtas numuriem, lai novērstu nejaušu ārkārtas numura izsaukšanu. Ja aizmirstat PIN vai PIN2 kodu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja aizmirstat bloķēšanas kodu, sazinieties ar Nokia Care servisa centru vai pakalpojumu sniedzēju.

Autom. bloķēš. periods — Lai izvairītos no neautorizētas izmantošanas, uzstādiet taimautu, pēc kura ierīce automātiski tiek bloķēta. Bloķētu ierīci nevar izmantot, līdz nav ievadīts pareizais bloķēšanas kods. Lai deaktivizētu šo iespēju, izvēlieties **Nav**.

Bloķēt, ja maina SIM — Uzstādiet ierīci, lai tā pieprasītu bloķēšanas kodu, kad ierīcē tiek ievietota nezināma SIM karte. Ierīce uztur SIM karšu sarakstu, kas tiek atpazītas kā īpašnieka kartes.

Tālruņa attālā slēgšana — aktivizējiet vai deaktivizējiet attālo bloķēšanu.

Slēgtā lietotāju grupa — Norādiet personu grupu, kurām jūs drīkstat zvanīt un kuras drīkst zvanīt jums (tikla pakalpojums).

Apstiprināt SIM pakalp. — Uzstādiet ierīci, lai tā pieprasītu apstiprinājumu, kad izmantojat SIM kartes pakalpojumu (tikla pakalpojums).

Sertifikātu pārvaldība

Ciparsertifikāti aizsargā jūsu saturu, pārsūtot konfidencialu informāciju. Sertifikāti jāizmanto, veidojot savienojumu ar tiešsaistes banku vai citu vietni, vai attālu serveri, darbībām, kas saistītas ar konfidencialas informācijas pārsūtīšanu.

Sertifikāti arī jāizmanto, ja vēlaties samazināt vīrusu vai citas ļaunprātīgas programmatūras risku un būt drošs par

programmatūras autentiskumu, kad to lejupielādējat un instalējat.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Drošības uzstād.** > **Sertifikātu pārvaldība**, un vajadzīgo sertifikāta tipu.

Ciparsertifikāti negarantē drošību; tie tiek izmantoti, lai pārbaudītu programmatūras izcelsmi.

! **Svarīgi!** Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums “Noildzis sertifikāts” vai “Sertifikāts vēl nav derīgs”, lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Drošības modulis

Drošības modulis nodrošina drošības pakalpojumus dažādām programmām.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi, Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Drošības uzstād.** > **Drošības modulis** un vajadzīgo drošības moduli.

Drošības moduļa datu skatīšana

Izvēlieties **Iespējas > Drošības dati**.

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Dažiem no uzstādījumiem iespējams atjaunot to sākotnējās vērtības. Jāpārtrauc visi aktīvie zvani un savienojumi.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Rūpnīcas uzstādījumi**. Lai atjaunotu uzstādījumus, jāievada bloķēšanas kods.

Pēc uzstādījumu atjaunošanas ierīces ieslēgšana var aizņemt ilgāku laiku. Dokumenti un faili netiek ietekmēti.

Aizsargāts saturs

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital rights management – DRM) aizsargāts saturs, piem., daži multivides faili, tādi kā attēli, mūzika vai videoklipi, tiek piegādāti ar attiecīgu licenci, kas nosaka šī satura lietošanas tiesības.

Var skatīt licenču datus un statusu, kā arī no jauna aktivizēt un noņemt licences.

Digitālā satura tiesību licenču pārvaldība

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Drošības uzstād.** > **Aizsargāts saturs**.

Digitālā satura tiesību pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmanto dažāda veida DRM programmatūru. Ar šo ierīci var piekļūt saturam, kas

aizsargāts ar WMDRM 10, OMA DRM 1.0 un OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan aktivizācijas atslēgas, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Ovi Suite.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudēta gan licence, gan saturs. Licenci un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licence vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas licences var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Paziņojumu indikatori

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Tālrunis > Brīd. Indikatori**.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu gaidīšanas režīma vēsmas indikatoru, izvēlieties **Gaid. rež. indik.**

Ja gaidīšanas režīma vēsmas indikators ir ieslēgts, izvēlnes taustiņš periodiski iegaismojas.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu paziņojuma indikatoru, izvēlieties **Brīdinājuma indikators**.

Ja paziņojuma indikators ir ieslēgts, izvēlnes taustiņš iegaismojas uz definēto laiku, lai paziņotu par nokavētiem notikumiem, piemēram, neatbildētiem zvaniem vai nelasītām ziņām.

Programmu pārvalde

Par programmu Programmu pārvalde



Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Progr. pārvalde**.

Izmantojot programmu Programmu pārvalde, iespējams skatīt ierīcē instalētās programmatūras pakotnes. Iespējams skatīt datus par instalētajām programmām, noņemt programmas un definēt instalēšanas uztādījumus.

Ierīcē var instalēt šādas veida programmas un programmatūru:

- JME programmas, kas veidotas uz Java™ tehnoloģijas, ar faila paplašinājumu .jad vai .jar
- Citas operētājsistēmai Symbian piemērotas programmas vai programmatūra ar faila paplašinājumu .sis vai .sisx
- Logriki ar failu paplašinājumu .wgg

Instalējiet vienīgi tādu programmatūru, kas ir saderīga ar jūsu ierīci.

Programmu instalēšana

Instalācijas failus iespējams uz ierīci pārsūtīt no saderīga datora, lejupielādēt tos pārlūkošanas laikā vai saņemt tos multivides ziņā, kā e-pasta pielikumu vai izmantojot citas savienojuma metodes, tādas kā Bluetooth savienojumu.

Lai instalētu ierīcē programmu, iespējams izmantot programmatūras Nokia Ovi Suite programmu Nokia Application Installer.

Ikonas Programmu pārvaldē apzīmē sekojošo:



SIS vai SISX programma



Java programma



logiki



atmiņas kartē instalēta programma



lielpjoma atmiņā instalēta programma



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Pirms instalēšanas ievērojiet šādus punktus:

- Lai apskatītu programmas tipu, versijas numuru vai programmas piegādātāju vai izstrādātāju, izvēlieties **Iespējas > Skatīt datus**.

Lai skatītu programmas drošības sertifikāta datus, izvēlieties **Dati: > Sertifikāti: > Skatīt datus**. Digitālo sertifikātu lietošanas vadību veiciet programmā Sertifikātu pārvaldība.

- Ja instalējat failu, kurā ir ietverts esošas programmas jauninājums vai labojums, sākotnējo programmu var atjaunot vienīgi tad, ja jums ir sākotnējais instalācijas fails vai noņemtās programmatūras pakotnes pilna dublējumkopija. Lai atjaunotu sākotnējo programmu, noņemiet programmu un instalējiet to vēlreiz no sākotnējā instalācijas faila vai dublējumkopijas.

Java programmu instalēšanai ir nepieciešams JAR fails. Ja tā nav, ierīce var pieprasīt to lejupielādēt. Ja programmai nav norādīts neviens piekļuves punkts, tiek pieprasīts to izvēlēties.

Lai instalētu programmu, veiciet šīs darbības:

- Lai atrastu instalācijas failu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Progr. pārvalde**. Tāpat iespējams meklēt instalācijas failus, izmantojot programmu Failu pārvalde vai izvēloties **Zīnapmaiņa > Iesūtne** un atverot ziņu, kurā atrodas instalācijas fails.
- Programmu pārvaldē izvēlieties **Iespējas > Instalēt**. Citās programmās, lai sāktu instalāciju, izvēlieties instalācijas failu.

Instalācijas laikā ierīcē tiek parādīta informācija par instalācijas gaitu. Ja instalējat programmu bez ciparparaksta vai sertifikācijas, ierīcē tiek parādīts brīdinājums. Turpiniet instalāciju vienīgi tad, ja esat pārliecināts par programmas izcelsmi un saturu.

Lai startētu instalētu programmu, atrodiet programmu izvēlnē un izvēlieties to. Ja programmai nav noteikta noklusētā mape, tā tiek instalēta galvenās izvēlnes mapē Instalētās progr.

Lai skatītu, kuras programmatūras paketes ir instalētas vai noņemtas un kad tas ir paveikts, izvēlieties **Iespējas > Skatīt žurnālu**.

❗ Svarīgi! Ierīce var uzturēt tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku pretvīrusu programmu izmantošana var ietekmēt veikspēju un darbību, kā arī izraisīt ierīces darbības pārtraukumu.

Kad saderīgā atmiņas kartē esat instalējis programmas, instalācijas faili (.sis, .sisx) tiek saglabāti ierīces atmiņā. Šiem failiem var būt nepieciešams liels atmiņas apjoms, kas var liegt iespēju saglabāt citus failus. Lai nodrošinātu pietiekamu atmiņas apjomu, lietojiet Nokia Ovi Suite un izveidojiet instalācijas failu dublējumkopijas saderīgā datorā, bet pēc tam izmantojiet failu pārvaldi, lai izdzēstu instalācijas failus no ierīces atmiņas. Ja .sis fails ir ziņas pielikums, izdzēsiet ziņu no ziņapmaiņas iesūtnes.

Programmu noņemšana

Programmas, kuras esat instalējis, var noņemt, piem., lai palielinātu pieejamās atmiņas apjomu.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi**.

- 1 Izvēlieties **Progr. pārvalde**.
- 2 Izvēlieties **Instalētās progr. > Iespējas > Atinstalēt**.

3 Izvēlieties Jā.

Ja noņemat programmu, to var uzinstalēt no jauna tikai tad, ja jums ir oriģinālā programmatūras pakotne vai pilna noņemtās programmatūras pakotnes dublējumkopija. Noņemot programmatūras pakotni, vairs nevarēsīt atvērt dokumentus, kas ir izveidoti, izmantojot šo programmatūru.

Ja cita programmatūras pakotne ir atkarīga no noņemtās programmatūras pakotnes, šī programmatūras pakotne var vairs nedarboties. Plašāku informāciju skatiet instalētās programmatūras pakotnes dokumentācijā.

Programmu pārvalde uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Progr. pārvalde**.

Izvēlieties **Instalēšanas uzstādīj.** un kādu no šīm iespējām:

Programmat. instalēšana — lai atļautu vai aizliegtu tādas Symbian programmatūras instalēšanu, kurai nav pārbaudīta ciparparaksta.

Tiešs.ertif. pārbaude — lai pirms programmas instalēšanas pārbaudītu tiešsaistes sertifikātus.

Noklusētā Web adrese — lai uzstādītu noklusēto Web adresi, ko izmanto tiešsaistes sertifikātu pārbaudei.

Zvanišanas uzstādījumi

Zvanu uzstādījumi

Izmantojot zvanu uzstādījumus, ierīcē var norādīt konkrētu zvanu uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Zvanišana > Zvans**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Sūtīt savu numuru — izvēlieties Jā, lai parādītu savu tālruņa numuru personai, kurai zvanāt (tikla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojuma sniedzēju, izvēlieties **Nosaka tīkls** (tikla pakalpojums).

Sūtīt interneta zvana ID — izvēlieties Jā, lai parādītu savu interneta zvana ID personai, kurai zvanāt.

Zvanu gaidīšana — lai uzstādītu, ka ierīce paziņo par zvana laikā ienākošajiem zvaniem (tikla pakalpojums), vai pārbaudītu, vai šī funkcija ir aktivizēta.

Interneta zvanu gaidīš. — lai uzstādītu, ka ierīce paziņo par zvana laikā ienākošiem jaunajiem interneta zvaniem.

Interneta zvana signāls — lai uzstādītu, ka ierīce brīdina par ienākošajiem interneta zvaniem, izvēlieties **Izslēgts**. Ja izvēlaties **Izslēgts**, tiek paziņots tikai par neatbildētiem zvaniem.

Atteikt zvanu ar zīņu — lai nosūtītu īsziņu, kas informē zvanītāju, kāpēc nevarat atbildēt uz zvanu, kad atsakāt to.

Zīņas teksts — rakstiet parastu īsziņu, kas tiek nosūtīta, ja atsakāt zvanu.

Sava video sūtīšana — lai atļautu vai aizliegtu video sūtīšanu no ierīces videozvana laikā.

Videozvana attēls — ja videozvana laikā netiek nosūtīts video, varat izvēlēties attēlu, kas tiek rādīts tā vietā.

Autom. pārzvanišana — uzstādiet ierīcē atkārtotu zvanišanu (maks. 10 reizes) pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma. Lai pārtrauktu automātisko pārzvanišanu, nospiediet beigu taustiņu.

Rādīt sarunas ilgumu — lai sarunas laikā parādītu sarunas ilgumu.

Info pēc zvana — lai pēc sarunas beigām parādītu sarunas ilgumu.

Ātrie numuri — aktivizējiet ātros numurus.

Atbilde ar jebkuru taust. — aktivizējiet atbildi ar jebkuru taustiņu.

Izmantotā līnija — šis uzstādījums (tikla pakalpojums) tiek parādīts tikai tad, ja SIM karte nodrošina divus abonenta numurus, t.i., divas tālruņa līnijas. Izvēlieties, kuru tālruņa līniju gribat izmantot zvanišanai un īsziņu sūtīšanai.

Neatkarīgi no izvēlētas līnijas zvanus var saņemt no abām līnijām. Ja izvēlaties **2. līnija** un neesat abonējis šo tīkla pakalpojumu, zvanus nevar veikt. Ja ir izvēlēta **2. līnija**, sākuma ekrānā tiek parādīts **2**.

Līnijas maiņa — lai liegtu tālruņa līnijas izvēli (tikla pakalpojums), ja to nodrošina SIM karte. Lai mainītu šo uzstādījumu, nepieciešams PIN2 kods.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Zvanu pāradresācija

Varat pāradresēt ienākošos zvanus uz savu balss pastkasti vai citu tālruņa numuru. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Zvanišana > Zvanu pāradres..**

Pāradresējiet visus balss zvanus uz savu balss pastkasti vai citu tālruna numuru.

- 1 Izvēlieties **Balss zvani** > **Visi balss zvani**.
- 2 Lai aktivizētu zvanu pāradresāciju, izvēlieties **Aktivizēt**.
- 3 Lai pāradresētu zvanus uz savu balss pastkasti, izvēlieties **Uz balss pastkasti**.
- 4 Lai pāradresētu zvanus uz citu tālruna numuru, izvēlieties **Uz citu numuru** un ievadiet numuru vai izvēlieties **Atrast**, lai ielādētu kontaktu sarakstā saglabātu numuru.

Vienlaicīgi var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas. Sākuma ekrānā  norāda, ka visi zvani tiek pāradresēti.

Zvanu liegumi

Izmantojot zvanu liegumus (tīkla pakalpojums), varat ierobežot zvanus, ko veicat un saņemt ar ierīci. Piem., varat ierobežot visus izejošos starptautiskos zvanus vai ienākošos zvanus, kad esat ārpus. Lai mainītu uzstādījumus, jums no pakalpojumu sniedzēja jāsaņem liegumu parole.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Zvanišana** > **Zvanu liegumi**.

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Balss zvanu liegšana vai liegumu statusa pārbaude

Izvēlieties vajadzīgo liegumu iespēju un **Aktivizēt** vai **Noteikt statusu**. Zvanu liegumi ietekmē visus zvanus, tostarp datu zvanus.

Anonīmu interneta zvanu liegšana

Izvēlieties **Anonīmo zvanu liegums**.

Problēmu novēršana

Lai skatītu bieži uzdotos jautājumus par ierīci, atveriet Web vietu www.nokia.com/support.

Jaut.: Kāds ir mans bloķēšanas, PIN vai PUK kods?

Atb.: Noklusētais bloķēšanas kods ir 12345. Ja esat aizmirsis bloķēšanas kodu, sazinieties ar savas ierīces izplatītāju. Ja esat aizmirsis PIN vai PUK kodu vai arī neesat saņēmis šādu kodu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Informāciju par parolēm lūdziet piekļuves punkta nodrošinātājam, piem., interneta pakalpojumu sniedzējam (Internet Service Provider — ISP) vai tīkla pakalpojumu sniedzējam.

Jaut.: Kā aizvērt programmu, kas nereaģē?

Atb.: Izvēlieties **Iespējas** > **Parādīt atv. progr.** un dodieties līdz programmai, izmantojot izvēlnes taustiņu. Nospiediet un turiet izvēlnes taustiņu, lai atvērtu programmu, un izvēlieties **Iespējas** > **Iziet**.

Jaut.: Kāpēc attēli izskatās izplūduši?

Atb.: Pārlicinieties, vai kameras lēcu aizsardzības lodziņi ir tīri.

Jaut.: Kāpēc katru reizi, kad ieslēdzu ierīci, ekrānā redzami trūkstoši, nepareizi iekrāsoti vai spilgti punkti?

Atb.: Šī ir šādam displeja veidam raksturīga pazīme. Dažos displejos var būt pikseli vai punkti, kas ir pastāvīgi ieslēgti vai izslēgti. Tas ir normāli, tas nav defekts.

Jaut.: Kāpēc mana Nokia ierīce nevar izveidot GPS savienojumu?

A: GPS savienojuma izveide var ilgt no dažām sekundēm līdz pat vairākām minūtēm. GPS savienojuma izveidošana transportlīdzeklī var aizņemt ilgāku laiku. Ja atrodaties telpās, izejiet ārā, lai labāk uztvertu signālu. Ja atrodaties ārpus telpām, atrodiēt pēc iespējas plašāku vietu. Pārlicinieties, vai jūsu plauksta neaizsedz ierīces GPS antenu. Ja laikapstākļi ir slikti, var tikt ietekmēts signāla stiprums. Dažiem transportlīdzekļiem ir tonēti stikli (pārklāti ar īpašu UV starojuma aizsargplēvi), kas var bloķēt satelīta signālus.

Jaut.: Kāpēc nevar atrast drauga ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu?

Atb.: Pārbaudiet, vai abas ierīces ir savstarpēji saderīgas, vai tajās ir aktivizēts Bluetooth savienojums un vai ierīces nedarbojas slēptā režīmā. Pārbaudiet arī, vai attālums starp abām ierīcēm nav lielāks par 10 metriem (33 pēdām) un vai starp ierīcēm nav sienu vai citu šķēršļu.

Jaut.: Kāpēc nevar pārtraukt Bluetooth savienojumu?

Atb.: Ja jūsu ierīcei ir izveidots savienojums ar citu ierīci, Bluetooth savienojumu var aizvērt otrā ierīcē vai arī deaktivizēt savā ierīcē. Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Bluetooth > Bluetooth > Izslēgts**.

Jaut.: Kāpēc nevar uztvert bezvadu LAN (WLAN) piekļuves punktu, lai gan ir zināms, ka ierīce atrodas tā darbības zonā?

Atb.: WLAN piekļuves punkts, iespējams, lieto slēptu pakalpojumu kopas identifikatoru (Service Set Identifier — SSID) Tīkliem, kas izmanto slēpto SSID, var piekļūt tikai tad, ja zināt pareizo SSID un Nokia ierīcē ir izveidots šī tīkla WLAN interneta piekļuves punkts.

Jaut.: Kā Nokia ierīcē var izslēgt bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN)?

Atb.: Ja nav savienojuma ar citu piekļuves punktu vai nenotiek mēģinājums to izveidot, vai nenotiek pieejamo tīklu meklēšana, Nokia ierīcē WLAN tiek deaktivizēts. Lai vēl vairāk samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, varat norādīt, ka Nokia ierīce nemeklē pieejamos tīklus fonā vai meklē tos retāk. WLAN tiek deaktivizēts starplaikos starp fonā notiekošām meklēšanas reizēm.

Lai mainītu fonā notiekošas meklēšanas uzstādījumus, veiciet šādas darbības:

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > WLAN**.
- 2 Lai pagarinātu intervālu starp meklēšanas reizēm fonā, noregulējiet laiku izvēlnē **Meklēt tīklus**. Lai pārtrauktu meklēšanu fonā, izvēlieties **Rādīt WLAN pieejamību > Nekad**.
- 3 Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Atpakaļ**.
Ja **Rādīt WLAN pieejamību** iestatījums ir **Nekad**, WLAN pieejamības ikona sākuma ekrānā netiek parādīta. Tomēr jūs joprojām varat manuāli veikt pieejamo WLAN tīklu meklēšanu un izveidot savienojumu ar WLAN tīkliem kā parasti.

Jaut.: Ko darīt, ja atmiņa ir aizpildīta?

Atb.: Dzēsiet objektus atmiņā. Ja, vienlaicīgi dzēšot vairākus objektus, tiek parādīts paziņojums **Nepietiek atmiņas**

darbības veikšanai. Vispirms jāizdzēš daļa datu. vai Trūkst atmiņas. Izdzēsiet daļu datu no tālruņa atmiņas., dzēsiet objektus pa vienam, sākot ar mazākajiem objektiem.

Jaut.: Kāpēc nevar izvēlēties ziņas kontaktu?

Atb.: Kontakta kartītei nav tālruņa numura, adreses vai e-pasta adreses. Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti** un attiecīgo kontaktu un rediģējiet kontakta kartīti.

Jaut.: Kā es varu beigt datu savienojumu, ja ierīce sāk datu savienojumu aizvien no jauna?

Atb.: Ierīce, iespējams, mēģina izgūt multizīņu no multivides ziņapmaiņas centra. Lai pārtrauktu ierīces datu savienojuma izveidošanu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Iespējas > Uzstādījumi > Multizīņa > Multivides ielāde**. Izvēlieties **Manuāli**, lai ziņas tiktu saglabātas multizīņu centrā vēlākai ielādēšanai, vai **Izslēgta**, lai ignorētu visas ienākošās multizīņas. Izvēloties **Manuāli**, ja multizīņu centrā ir jauna ziņa, jūs saņemat paziņojumu. Ja izvēlaties **Izslēgta**, ierīce neveido tīkla savienojumus, kas būtu saistīti ar multivides ziņapmaiņu.

Lai uzstādītu, ka ierīce izmanto pakešdatu savienojumu tikai tad, ja tiek atvērta programma vai tiek veikta darbība, kurai nepieciešams pakešdatu savienojums, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Admin. uzstād. > Pakešdati > Pakešdatu savienojums > Kad nepieciešams**.

Ja tas nēlīdz, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti.

Jaut.: Vai Nokia ierīci var izmantot kā faksmodemu ar saderīgu datoru?

Atb.: Šo ierīci nevar izmantot kā faksmodemu. Taču, izmantojot zvanu pāradresāciju (tīkla pakalpojums), ienākošos faksa zvanus var pāradresēt uz faksa numuru.

Jaut.: Kā kalibrēt ekrānu?

Atb.: Ekrāns tiek kalibrēts rūpnīcā. Ja nepieciešams atkārtoti kalibrēt ekrānu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis > Skāriena ievade > Skārienekrāna kalibrācija**. Izpildiet instrukcijas.

Palīdzības atrašana

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par izstrādājuma lietošanu vai neesat pārliecināts, kā tālrunim jādarbojas, lasiet tālruni iebūvēto lietotāja rokasgrāmatu. Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Palīdzība**.

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, izpildiet kādu no šīm darbībām:

- Atsāknējiet tālruni. Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet tālruni.

- Tālruna programmatūras atjaunināšana
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu remontēšanas iespējas. Atveriet Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms nosūtāt tālruni uz remontu, vienmēr izveidojiet ierīces datu dublējumu.

Ierīces palīdzība

Ierīcē ir instrukcijas, kas palīdz lietot ierīces programmas.

Lai galvenajā izvēlnē atvērtu palīdzības tekstu, izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Palīdzība** un programmu, kurai nepieciešams lasīt instrukcijas.

Kad ir atvērta programma, pašreizējā skata palīdzībai var piekļūt, izvēloties **Iespējas > Palīdzība**.

Lai, lasot instrukcijas, mainītu palīdzības teksta burtu lielumu, izvēlieties **Iespējas > Samazināt burtu lielumu** vai **Palielināt burtu lielumu**.

Saites uz saistītajām tēmām var atrast palīdzības teksta beigās.

Izvēloties pasvītrotu vārdu, tiek parādīts īss paskaidrojums.

Palīdzībā tiek izmantoti šādi indikatori:



Saite uz saistītu palīdzības tēmu.



Saite uz apspriesto programmu.


Kad lasāt norādījumus, lai pārslēgtos starp palīdzības tekstiem un fonā atvērtu programmu, izvēlieties **Iespējas > Parādīt atv. progr.** un vajadzīgo programmu.

Izmantojiet vairāk savas ierīces iespēju

Ir pieejamas dažādas Nokia un trešu personu programmatūras izstrādātāju piedāvātas programmas, kas palīdz uzlabot darbu ar ierīci. Lai atrastu un lejupielādētu programmas, apmeklējiet pakalpojumu Ovi veikals vietnē store.ovi.com. Šīs programmas ir apskatītas rokasgrāmatās, kas ir pieejamas izstrādājuma atbalsta lapās vietnē www.nokia.com/support vai vietējā Nokia vietnē.

Ierīces programmatūras atjaunināšana Par ierīces programmatūras un programmu atjauninājumiem

Izmantojot ierīces programmatūras un programmu atjauninājumus, varat iegūt savai ierīcei jaunas iespējas un uzlabotas funkcijas. Programmatūras atjaunināšana var arī uzlabot ierīces veiktspēju.

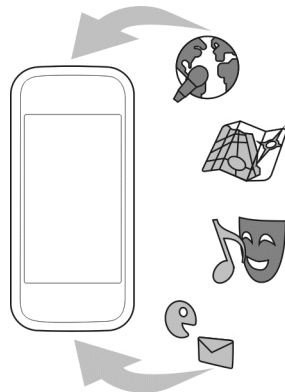

Pirms ierīces programmatūras atjaunināšanas ir ieteicams dublēt personiskos datus.

⚠ Uzmanību!

Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.

Pēc ierīces programmatūras vai programmu atjaunināšanas norādījumi lietotāja rokasgrāmatā, iespējams, vairs nebūs aktuāli.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Varat izmantot datorprogrammatūru Nokia Ovi Suite, lai atjauninātu tālruņa programmatūru. Lai tālrūni savienotu ar datoru, nepieciešams saderīgs dators, ātrdarbīgs interneta savienojums un saderīgs USB datu kabelis.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Ovi Suite, dodieties uz www.ovi.com/suite.

Uzstādījumi

Multizīņas, GPRS, straumēšana un mobilā interneta uzstādījumi ierīcē parasti ir konfigurēti automātiski, balstoties uz tīkla pakalpojuma sniedzēja sniegto informāciju. Pakalpojuma sniedzēju uzstādījumi var būt jau uzstādīti ierīcē, vai arī uzstādījumus var saņemt vai pieprasīt no tīkla pakalpojuma sniedzējiem kā īpašu īsziņu.

Vispārīgos uzstādījumus, piemēram, valodas, gaidīšanas režīma, displeja un tastatūras bloķēšanas uzstādījumus, ierīcē ir iespējams mainīt.

Piekluves kodi

PIN vai PIN2 kods (4–8 cipari)	Tie pasargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām.
-----------------------------------	---

	Var uzstādīt, lai ierīce pieprasītu PIN kodu, kad to ieslēdzat. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti vai ja tos esat aizmirsis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja esat ievadījis kodu nepareizi trīs reizes pēc kārtas, tas ir jāatbloķē ar PUK vai PUK2 kodu.
PUK vai PUK2 kods (8 cipari)	Tie ir nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
IMEI numurs (15 cipari)	Tas tiek izmantots, lai tīklā identificētu derīgās ierīces. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, piem., zagtas ierīces. Lai apskatītu ierīces IMEI numuru, nospiediet *#06# .
Bloķēšanas kods (drošības kods) (min. 4 cipari vai rakstzīmes)	Tas palīdz pasargāt ierīci no nesankcionētas izmantošanas. Var uzstādīt, lai ierīce pieprasītu lietotāja norādīto bloķēšanas kodu. Neizpaužiet kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no ierīces.

Ja aizmirstat kodu un ierīce ir bloķēta, ierīcei būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu un visi personīgie dati ierīcē var tikt izdzēsti.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care servisa centru vai ierīces pārdevēju.

Attālā bloķēšana

Ierīci var bloķēt attāli, izmantojot iepriekš definētu īsziņu. Attāli var bloķēt arī atmiņas karti.

Attālās bloķēšanas aktivizēšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Tālrunis > Tālr. pārvaldība > Drošības uzstād.** > **Tālrunis un SIM karte > Tālruņa attālā slēgšana > Aktivizēta.**
- 2 Ievadiet īsziņas saturu (5 līdz 20 rakstzīmes), pārbaudiet to un ievadiet bloķēšanas kodu.

Ierīces attāla bloķēšana

Uzrakstiet iepriekš definēto īsziņu un nosūtiet to uz ierīci. Lai atbloķētu ierīci, nepieciešams bloķēšanas kods.

Akumulatora ekspluatācijas ilguma pagarināšana

Daudzas šīs ierīces funkcijas paaugstina akumulatora jaudas patēriņu un saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku. Lai taupītu akumulatora jaudu, ievērojiet:

- Funkcijas, kas izmanto tehnoloģiju Bluetooth, vai šādu funkciju darbināšana fonā, vienlaikus lietojot citas

funkcijas, paaugstina akumulatora jaudas patēriņu. Deaktivizējiet tehnoloģiju Bluetooth, kad tā nav nepieciešama.

- Funkcijas, kas izmanto bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN), vai šādu funkciju darbināšana fonā, vienlaikus lietojot citas funkcijas, paaugstina akumulatora jaudas patēriņu. Nokia ierīces WLAN tiek deaktivizēts, ja nemēģināt izveidot savienojumu, savienojums ar piekļuves nav izveidots vai nenotiek pieejamo tīklu skenēšana. Lai vēl vairāk samazinātu akumulatora jaudas patēriņu, iespējams norādīt, lai ierīce fonā neskenē pieejamos tīklus vai skenē retāk.
- Ja savienojuma uzstādījumos uzstādījuma **Pakešdatu savienojums** vērtība ir **Kad pieejams** un nav pakešdatu pārklājuma (GPRS), ierīce periodiski mēģina izveidot pakešdatu savienojumu. Lai pagarinātu ierīces darbības laiku, izvēlieties **Pakešdatu savienojums > Kad nepieciešams**.
- Programmā Kartes ritinot uz jauniem kartes segmentiem, tiek ielādēta jauna kartes informācija; tādējādi palielinās akumulatora enerģijas patēriņš. Jaunu karšu automātisku lejupielādēšanu iespējams aizliegt.
- Ja mobilā tīkla signāla stiprums jūsu atrašanās vietā ir ļoti mainīgs, ierīcei nepieciešams atkārtoti skenēt pieejamos tīklus. Tādējādi tiek palielināts akumulatora enerģijas patēriņš.

Ja tīkla uzstādījumos kā tīkla režīms ir uzstādīts duālais režīms, ierīce meklē 3G tīklu. Ir iespējams uzstādīt, lai ierīce meklē tikai GSM tīklu. Lai lietotu tikai GSM tīklu,

izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Savienojumi > Tīkls > Tīkla režīms > GSM.**

- Displeja apgaismojums paaugstina akumulatora jaudas patēriņu. Displeja uzstādījumos ir iespējams mainīt ilgumu taimautam, pēc kura tiek izslēgts fona apgaismojums. Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrūnis > Displejs > Apgaismojuma taimauts.** Lai pielāgotu gaismas sensoru, kas nosaka apgaismojuma apstākļus un regulē displeja spilgtumu, displeja uzstādījumos izvēlieties **Gaismas sensors.**
- Programmu darbība fonā paaugstina akumulatora jaudas patēriņu. Lai aizvērtu programmas, kuras neizmantojat, ja tās nereaģē, izvēlieties **Iespējas > Parādīt atv. progr.** un pārejiet uz programmu, izmantojot izvēlnes taustiņu, lai atvērtu programmu, un izvēlieties **Iespējas > Iziet.**

Pieejamās atmiņas palielināšana

Vai jums vajag vairāk pieejamās ierīces atmiņas jaunām programmām un saturam?

Kā skatīt, cik daudz vietas ir pieejams dažādiem datu veidiem

Izvēlieties **Izvēlne > Progr. > Birojs > Failu pār.**

Daudzas ierīces funkcijas izmanto atmiņu datu saglabāšanai. Ierīce brīdina, ja atmiņā dažādās atmiņas atrašanās vietās sāk pietrūkt vietas.

Pieejamās atmiņas palielināšana

Pārsūtiet datus uz saderīgu atmiņas karti (ja tāda ir pieejama) vai uz saderīgu datoru.

Lai izdzēstu datus, kas vairs nav vajadzīgi, izmantojiet programmu Failu pārvalde vai atveriet attiecīgo programmu. Varat izmest, piem.:

- programmas Ziņapmaiņa mapēs esošās ziņas un pastkastē ielādētās e-pasta ziņas;
- saglabātās Web lapas;
- kontaktinformāciju;
- kalendāra piezīmes;
- Programmā Programmu pārvalde esošās programmas, kuras jums nav vajadzīgas.
- Instalēto programmu instalācijas failus (.sis vai .sisx). Pārsūtiet instalācijas failus uz saderīgu datoru.
- attēlus un videoklipus mapē Fotoattēli. Dublējiet failus saderīgā datorā.

Vides aizsardzība

Enerģijas taupīšana

Akumulators būs jāuzlādē retāk, ja ievērosit šādus noteikumus:

- Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., WLAN vai Bluetooth savienojumu, kad tos nelietojat.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.

- Uzstādiet, lai ierīce pārlēgtos uz enerģijas taupīšanas režīmu pēc minimāla laika, kad tā netiek izmantota.
- Deaktivizējiet nevajadzīgas skaņas, piem., skārienekrāna un taustiņu signālus.

Otrreizējā pārstrāde



Pēc ierīces ekspluatācijas laika beigām visus tās materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā. Lai nodrošinātu pareizu atbrīvošanu un pārstrādi, Nokia sadarbojas ar saviem partneriem programmas We:recycle (Mēs:pārstrādājam) ietvaros. Informāciju par veco Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu un to savākšanas vietām sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai, ja izmantojat mobilo ierīci, Web vietā nokia.mobi/werecycle vai zvaniet uz Nokia klientu centru.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi,

baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Papildinformāciju par vidi saistībā ar šo ierīci sk. Web vietā www.nokia.com/ecodeclaration.

Izstrādājuma un drošības informācija

Papildierīces

Uzmanību!

Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot citas ierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami. Neapstiprināta lādētāja vai akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztect vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Informāciju par apstiprinātajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulators, kas jāizmanto šajā ierīcē, ir BL-4D. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-10. Precīzs Nokia lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa, un tas tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K vai B. Turklāt trešo personu lādētāji, kas atbilst IEC/EN 62684, var būt saderīgi ar šo ierīci, ja tos pievieno mikro USB datu portam.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolieojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un

atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Pareiza uzlāde. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Izvairieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldēšanas robežas.

Neizraisiet īssavienojumu. Nejaus īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Atbrīvošanās. Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Noplūde. Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Bojājumi. Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Pareiza lietošana. Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, li sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiet ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.
- Neglabājiet ierīci aukstumā.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mikstu, tīru, sausu drāniņu.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgu informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairākumā gadījumu tas ir normāli. Ja uzskatāt, ka ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību un Nokia izstrādājumu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai, ja izmantojat mobilo ierīci, Web vietā nokia.mobi/werecycle.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modifīcēšanu vai pārsūtīšanu.

Satura īpašnieki var izmantot dažādu veidu digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce izmanto vairāku veidu DRM programmatūru, lai piekļūtu

ar DRM aizsargātām saturam. Izmantojot šo ierīci, var piekļūt WMDRM 10 un OMA DRM 2.0 aizsargātām saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, saturs īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātām saturam tiek atsaukta. Atsaukšana var arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda saturs izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Digitālā saturs tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātām saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan licenci, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Ovi Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas licences, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Licences atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja ir bojāti ierīcē esošie faili.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudēta gan licence, gan saturs. Licenci un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licence vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas licences var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātajam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Drošības papildinformācija

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 centimetri (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība, piemēram, slimnīcās.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājjiet bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilo ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājjiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un prettikumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās

- 1 Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- 2 Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:
 - Ievietojiet SIM karti.
 - Deaktivizējiet ierīcē aktivizētos zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Pārliecinieties, vai ierīcē nav aktivizēts bezsaistes vai lidojuma profils.
 - Ja ierīces ekrāns un taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.
- 3 Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
- 4 Lai atvērtu izsauceņu, izvēlieties tā ikonu.
- 5 Ievadiet atrašanās vietai atbilstošu oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
- 6 Nospiediet zvanišanas taustiņu.
- 7 Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

❗ Svarīgi! Ja šī ierīce nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālrunā zvanus, gan interneta zvanus. Ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu ierīcēm.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,67 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaņu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434 

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-555 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97 mini, N-Gage, Nokia Original Accessories logotips un Ovi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune

ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumi un uzņēmumi nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2011. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

CIKTĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVEJĒJĀM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIĒŠIEM, NETIĒŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo personu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām. Nokia nepieder ne šo trešo personu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo personu programmām nesniedz nekādu garantiju.

LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, "KĀDAS TĀS IR", BEZ JEBKĀDĀM TIĒŠĀM VAI NETIĒŠĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIELAUJ

PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIĀLES NESNIEDZ NEDZ TIĒŠUS, NEDZ NETIĒŠUS APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠIS PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PERSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDAS TĀS IR". IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIĒŠAS, NEDZ NETIĒŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIĒŠĀS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICĀMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Ierīces programmatūras dekonstruēšana, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, ir aizliegta. Ciktāl šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ierobežojumi par Nokia apstiprinājumiem, garantijām, bojājumiem un atbildību, tie tāpat ierobežo arī jebkādas Nokia licences devēju apstiprinājumus, garantijas, bojājumus un atbildību. Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Plašāku informāciju un valodu pieejamības iespējas, lūdzu, noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruna lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādas radītais traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

/5.0. izdevums LV

Alfabētiskais rādītājs

Simboli/cipari

3D zvana signāli	98
------------------	----

A

A-GPS (GPS palīgsistēma)	65
ainas	79
Aktīvās piezīmes	107, 108
akumulatora	
— uzlādēšana	14
akumulatora uzlādēšana	14
akumulators	
— ievietošana	10
— strāvas taupīšana	124
albumi, multivide	84
antenas	12
atbalsts	121
atbildēšana uz zvaniem	31
atjauninājumi	
— ierīce	111
— ierīces programmatūra	122
— programmas	122
— tālrunā programmatūra	123
atmiņa	
— tīrīšana	125
atmiņas karte	12, 104
atrašānās vietas informācija	67
attālais SIM režīms	60

attālā blokēšana	124
attāluma sensors	29
attēli	
— kopīgošana tiešsaistē	87
— rediģēšana	85, 86
audioziņas	45
austinas	14
autortiesību aizsardzība	113

Ā

Ātrgaitas lejupsaides pakešdatu piekļuve (High-speed downlink packet access — HSDPA)	28
ātrie zvani	31

B

balss komandas	26, 32, 110
balss pastkaste	26
balss zvani	
Sk. <i>zvani</i>	
bezsaistes profils	28
bezvadu LAN (wireless LAN — WLAN)	52
blokēšana	
— attālā	124
— ierīce	60
blokēšanas kods	123
Blokēšanas kods	13
Bluetooth	57, 58, 59, 60

D

datu dublēšana	104
datums un laiks	108
datu savienojumi	56, 61
— Bluetooth	57
— sinhronizācija	57
delnas siksnīna	15
dienasgrāmatas	63
displeja uzstādījumi	110
DRM (digital rights management — digitālā satura tiesību pārvaldība)	113
drošība	
— sertifikāti	112
— uzstādījumi	112
drošības kods	123
drošības modulis	113
dziesmas	88

E

e-pasts	49
— izveide	51
— lasīšana un atbildēšana uz e-pastu	50
— pastkaste	50
— pielikumi	51
— sūtīšana	51
— uzstādīšana	50

F

faila pārvaldība	104, 105
failu pārvalde	104

failu pārvaldība	104
fiksētie zvani	43
FM radio	94
fona attēls	98, 99
Fotoattēli	82, 83
— albumi	84
— failu kārtošana	84
— rīkjosla	84
— tagi	84
fotogrāfijas	
Sk. kamera	

G

GPS	
— atrašanās vietas pieprasījumi	66
GPS (globālā pozicionēšanas sistēma)	64, 65, 67, 68
grāmatzīmes	63

I

IAP (internet access points — interneta piekļuves punkti)	53
ierakstīšana	
— video	80
ierakstītājs	103
ierīce	
— atjaunināšana	111
ierīces atmiņas dublēšana	104
ierīču savienošana pāri	59
Iesūtne, ziņa	45

iesūtne, ziņa	45
ikonas	24
IMEI numurs	123
indikatori	24, 45
interneta pārlūks	62
interneta savienojums	62
Sk. arī pārlūks	
interneta zvani	37, 38
— uzstādījumi	38
internets	
Sk. Web pārlūks	
izlases elementi	41

I

izziņas	
— nosūtīšana	45
— SIM ziņas	46
— uzstādījumi	47

J

Java programmas	114
-----------------	-----

K

kabeļa savienojums	61
kalendārs	99, 100
kalkulators	107
kamera	
— ainas	79
— atrašanās vietas dati	77
— attēlu kvalitāte	81

— attēlu nosūtīšana	78
— attēlu piešķiršana kontaktiem	78
— attēlu režīms	76
— fotografēšana	76
— ierakstīšana	81
— iespējas	78
— indikatori	77, 80
— sērijas režīms	79
— uzstādījumi	75, 81
— video kvalitāte	81
— video režīms	80
— zibspuldze	79
Kartes	68
— atrašanās vietu kopīgošana	74
— braukšanas maršruti	73
— displeja elementi	70, 71
— maršruti iešanai ar kājām	73
— maršrutu plānošana	71
— maršrutu saglabāšana	74
— navigācija	73
— pārlūkošana	70
— pozicionēšana	69
— satiksmes dati	72
— skatu maiņa	75
— vietu saglabāšana	74
— vietu sūtīšana	75
kešatmiņa	63
konferences zvani	32
kontakti	40, 41, 43
— balss frāzes	40

— grupas	43, 44	motīvi	98	pasaules pulkstenis	101
— izlase	24	multivide		pastkaste	
— kopēšana	42	— RealPlayer	102	— balss	33
— meklēšana	31	multizinas	45, 46, 48	— videoklipi	33
— noklusētie	41	mūzika	89	paziņojumu indikators	114
— pārvaldība	40	mūzikas atskanotājs	24, 88, 90	pārlūks	
— pievienošana	40	— mūzikas saraksti	88	Sk. Web pārlūks	
— rediģēšana	40			pārsega uzstādījumi	111
— saglabāšana	40	N		pārsūtīšana	
— sinhronizēšana	57	navigācijas rīki	67	— faili	90
— zvanu signāli	42	noderīga informācija	121	PDF lasītājs	108
konvertētājs mērvienībām	106	Nokia atbalsta informācija	121	personalizēšana	98
konvertētājs valūtai	106	Nokia Ovi Suite	61	pēdējie zvani	38
Kopīgošana tiešsaistē	24	numuru balss izsaukšana	32	piekļuves kodi	123
L				piekļuves punkti	53, 54, 55, 62
lejupielādes		O		pielikumi	46
— Podcast epizodes	92	odometrs	67	Piezīmes	103
licences	113	orientieri	66	PIN kodi	123
lielapjoma atmiņa	105	otrrreizēja izejvielu pārstrāde	125	pin kods	13
logrīki	24	Ovi by Nokia	28	plūsmas, ziņu	63
M		Ovi mūzika	90	podcast apraide	91, 93
mana mūzika	88	Ovi veikals	29	Podcast apraide	88, 90, 91, 92
meklēšana	26	P		pozicionēšanas informācija	67, 68
— kontakti	31	padomi par vidi	125	prezentācijas, multivide	46
— uzstādījumi	27	pakalpojumu komandas	47	printeris	87
mērvienību konvertētājs	106	pakalpojumu ziņas	46	problēmu novēršana	118
MMS (multizīņu pakalpojums)	45, 46, 48	pakešdatu savienojums	39, 55, 61	profili	22, 98
modinātājs	101	palīdzības programma	121	— bezsaistes ierobežojumi	28
		papildierīces	111	— personalizēšana	22
				— profilu maiņa	26

programmas	114, 116
programmatūra	114
programmatūras atjauninājumi	122, 123
programmu instalēšana	115
programmu uzstādījumi	111
PUK kodi	123
pulkstenis	99, 101

Q

Quickoffice	105
-------------	-----

R

radio	94
— klausīšanās	94
— stacijas	95
RealPlayer	102
Runa	109
rūpnīcas uzstādījumi, atjaunošana	113

S

sarkano acu efekta noņemšana	86
satura kopēšana	97
satura pārsūtīšana	21, 22, 97
savienojumi	56
savienotāji	10
sākuma ekrāns	23, 24, 98, 99
— kontakti	24
sensoru uzstādījumi	110
sertifikāti	112

signāli	22, 98
— 3D	98
SIM karte	43, 112
— ievietošana	10
SIM karte	
— zināšanas	46
sinhronizācija	57
sinhronizēšana	22
SIP (sesiju iniciācijas protokols)	62
skalrunis	27
skaluma regulēšana	27
skaņas izslēgšana	31
skārienekrāns	15, 20, 29
slaidrāde	85
SMS (īszinu pakalpojums)	45
starpniekservera uzstādījumi	56
straumēšana	102
sūtītie video	35

Š

šūnu apraides ziņas	47, 49
---------------------	--------

T

taimeris, kamera	80
tastatūra	18
tastatūras bloķēšana	21
taustiņi un daļas	9, 10
taustiņslēgs	21
tālrunu grāmata	41
teksta ievade	19

tikla uzstādījumi	51
-------------------	----

U

USB kabeļa savienojums	61
uzlāde, izmantojot USB	14
uzņemšanas režīmi	
— kamera	79
uzstādījumi	
— Bluetooth	58
— datums un laiks	108
— displejs	110
— drošība	112
— interneta zvani	38
— kamera	75
— pakešdati	61
— papildierīces	111
— pārsegs	111
— piekļuves punkti	54, 55, 62
— podcast apraide	93
— pozicionēšana	68
— programmas	111
— programmu pārvalde	116
— sertifikāti	112
— SIP	62
— tīkls	51
— valoda	109
— video	97
— WLAN	54, 56
— zināšanas	48
— zvani	116, 117

uzstādījumu atjaunošana	113
-------------------------	-----

V

valodas uzstādījumi	109
valūtas konvertētājs	106
vārdnīca	105

video

— kopēšana	97
— sūtīšana	35, 36, 37

videoklipi

— demonstrēšana	95, 96, 102
— lejupielāde	95
— mani videoklipi	96
— rediģēšana	86
— sūtītie	35
— video plūsmas	96

Video un TV

— uzstādījumi	97
video uzstādījumi	81
videozvani	33, 34
— atbildēšana	35
— atteikšana	35
viesabonēšana	51
vietējie notikumi un pakalpojumi	64
virtuālā tastatūra	20
vispārīga informācija	121

W

Web pārlūks	62, 63
— grāmatzīmes	63, 64

— kešatmiņa	63
— lapu pārlūkošana	63
web plūsmas	63
Web savienojums	62
WLAN (bezvadu lokālais tīkls)	52
WLAN (wireless local area network – bezvadu lokālais tīkls)	56
WLAN (wireless local area network – bezvadu lokālais tīkls)	54

Z

zinas	44, 45
— balss	33
— multivide	46
— pakalpojums	48
— pakalpojumu ziņas	46
— šūnu apraide	47
— uzstādījumi	47, 49

Ziņu lasītājs	109
ziņu plūsmas	63
ZIP pārvaldnieks	107
zvana gaidīšana	32
zvana signāli	98
zvani	29
— atbildēšana	31
— atteikšana	31
— ārkārtas situācija	129
— beigšana	32
— ierobežošana	43
— iespējas	30

— ilgums	39
— izsauktie numuri	26
— konference	32
— pārzvanišana	116
— uzstādījumi	116, 117
— videozvani	33
zvanišana ārkārtas situācijās	129
zvanu atteikšana	31
zvanu ilgums	39
zvanu liegšana	118
zvanu noraidīšana	31

Sk. zvanu atteikšana	
zvanu signāli	22, 98
zvanu žurnāls	38, 39

Ž

žurnāli	39
---------	----