

Innehåll		Displayindikatorer	25
		Genvägar	26
		Söka	26
Säkerhet	6	Volym- och högtalarstyrning	27
Om enheten	6	Offlineprofil	28
Office-program	7	Snabb nedladdning	28
Nätjänster	7	Ovi by Nokia (nätjänst)	28
Delat minne	7		
Mail for Exchange	8	Ringa samtal	29
Magneter och magnetfält	8	Pekskärmen under samtal	29
		Ringa ett röstsamtal	29
Komma i gång	9	Under ett samtal	30
Knappar och delar (framsida)	9	Svara på eller avvisa samtal	30
Knappar och delar (baksida)	9	Kontaktsökning	31
Knappar och delar (sidorna)	10	Ringa upp ett nummer snabbt	31
Knappar och delar (ovansida)	10	Röstuppringning	31
Sätta i SIM-kort och batteri	10	Samtal väntar	32
Minneskort	11	Ringa ett konferenssamtal	32
Antennplacering	12	Röst- och videobrevlådor	33
Slå på eller stänga av enheten	13	Ringa ett videosamtal	33
Ladda batteriet	13	Under ett videosamtal	34
Headset	14	Svara på eller avvisa videosamtal	34
Fäst en handledsrem	15	Videodelning	35
Pekskärmsåtgärder	15	Internetsamtal	37
Skriva text	17	Logg	38
Lås knapparna och pekskärmen	21	Kontakter (telefonbok)	39
Nokia Överföring	21	Spara och redigera namn och nummer	39
Profiler	23	Kontaktverktygsfält	40
Enheten	23	Hantera namn och nummer	40
startside	23		

Tilldela standardnummer och -adresser	40	Överföra data med hjälp av en USB-kabel	60
Kontaktkort	41	Datoranslutningar	60
Ange kontakter som favoriter	41	Administrativa inställningar	60
Ringsignaler, bilder och samtalstext för kontakter	41		
Kopiera kontakter	42	Internet	61
SIM-tjänster	42	Om webbläsaren	61
Kontaktgrupper	43	Surfa på Internet	62
		Lägga till ett bokmärke	62
Meddelanden	44	Prenumerera på ett RSS-flöde	62
Huvudvy för Messaging	44	Upptäcka evenemang i närheten	63
Skriva och skicka meddelanden	44		
Inkorg för Messaging	45	Positionering (GPS)	63
Visa meddelanden på ett SIM-kort	46	Om GPS	63
Cell broadcast-meddelanden	47	Om A-GPS (assisted GPS)	63
Servicekommandon	47	Tips om att skapa en GPS-anslutning	64
Inställningar för Messaging	47	Positionsförfrågningar	65
		Riktmärken	65
E-post	49	GPS-data	65
Om e-post	49	Positionsinställningar	66
Lägga till ett e-postkonto	50		
Läsa e-post	50	Kartor	67
Skicka ett e-postmeddelande	50	Översikt över Kartor	67
		Om positioneringsmetoder	68
Anslutbarhet	51	Visa din plats och kartan	68
Dataanslutningar och kopplingspunkter	51	Navigeringsvy	69
Nätverksinställningar	51	Kartvy	70
Trådlöst nätverk	52	Planera en rutt	70
Kopplingspunkter	54	Få trafik- och säkerhetsinformation	71
Visa aktiva dataanslutningar	56	Köra till ett bestämt mål	71
Synkronisering	56	Gå till ett bestämt mål	72
Bluetooth-anslutning	57	Dela plats	72

Spara platser och rutter	73	FM-radio	92
Skicka platser till dina vänner	73		
Ändra utseende på kartan	74	Videor	92
Kamera	74	Hämta och spela upp ett videoklipp	93
Fotografering	74	Videofeeds	93
Videoinspelning	78	Mina videor	94
Kamerainställningar	79	Kopiera videor mellan enheten och datorn	94
		Inställningar för videor och TV	94
Foton	80	Anpassa enheten	95
Om Foton	80	Ändra enhetens utseende	95
Visa bilder och videoklipp	81	Profiler	95
Visa och ändra filinformation	81	3D-signaler	96
Ordna bilder och videoklipp	82	Ändra startsidan	96
Verktygsfältet Foton	82	Ändra huvudmenyn	96
Album	82		
Etiketter	83	Program	96
Bildspel	83	Kalender	96
Redigera bilder	83	Klocka	98
Redigera videor	84	RealPlayer	99
Skriva ut bilder	84	Inspelning	100
Dela online	85	Anteckningar	100
		Kontor	101
Musik	85	Inställningar	105
Spela en låt eller en poddsändning	86	Telefoninställningar	105
Spellistor	86	Programhanterare	111
Visa låttexter medan du lyssnar på en låt	87	Upprinningsinställningar	113
Poddsändningar	87		
Överföra musik från en dator	87	Felsökning	115
Ovi Musik	88		
Nokia Poddsändning	88		

Sök efter hjälp	117
Support	117
Hjälp i enheten	118
Gör mer med din enhet	118
Uppdatera enhetsprogram	118
Inställningar	119
Koder	119
Fjärrlås	120
Förlänga batterilivslängden	120
Öka tillgängligt minne	121
Var rädd om miljön	122
Spara energi	122
Återvinna	122
Produkt- och säkerhetsinformation	122
Index	128

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT



Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

STÅNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

TILLBEHÖR OCH BATTERIER



Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

VATTENBESTÄNDIGHET



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i den här handboken har godkänts för användning i (E)GSM 850-, 900-, 1800-, 1900- och UMTS 900- 1900-, 2100 MHz-nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enheten har stöd för flera olika anslutningsmetoder, och på samma sätt som en dator kan den utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Var försiktig med meddelanden, begäranden om anslutning, surfning och nerladdning av filer. Installera och använd bara tjänster och programvara från tillförlitliga källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning. Du bör överväga att installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker

sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.



Varning!

Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Office-program

Kontorsprogrammen har stöd för vanliga funktioner hos Microsoft Word, PowerPoint och Excel (Microsoft Office 2000, XP och 2003). Alla filformat stöds inte.

Nätjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda vissa funktioner i enheten som kräver nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll och språkberoendetecken.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menyarnamn, menyernas ordning och ikoner.

Delat minne

Det kan hända att följande funktioner delar minne: multimediemeddelanden (MMS), e-postprogram, chatt. Användning av en eller flera av dessa funktioner kan minska mängden tillgängligt minne för andra funktioner. Om enheten visar ett meddelande om att minnet är fullt tar du bort en del information som lagrats i det delade minnet.

Mail for Exchange

Användningen av Mail for Exchange begränsas till trådlös synkronisering av PIM-information mellan Nokia-enheten och den auktoriserade Microsoft Exchange-servern.

Vid hög belastning, till exempel under ett videosamtal eller vid en dataanslutning med hög hastighet, kan enheten kännas varm. I de flesta fall är detta normalt. Om du tror att någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.


Magneter och magnetfält

Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.


Komma i gång

! **Obs:** Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Knappar och delar (framsida)

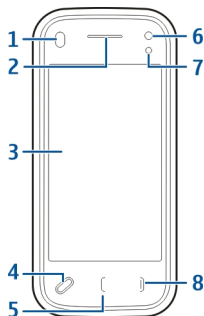


- 1 Avståndsmätare
- 2 Hörlur
- 3 Pekskärm
- 4 Menyknapp
- 5 Samtalsknapp
- 6 Lins för sekundärkamera
- 7 Ljussensor
- 8 Slutknapp




Täck inte området ovanför pekskärmen med till exempel skyddsfilm eller -tejp.

Knappar och delar (baksida)

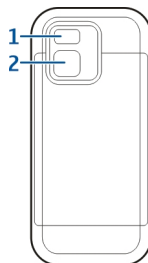


- 1 Kamerablixt
- 2 Kameralins

Knappar och delar (sidorna)

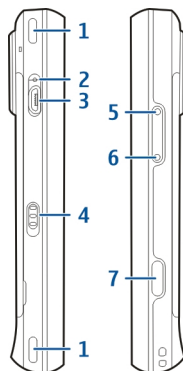

- 1 Stereohögtalare
- 2 Laddningsindikator
- 3 Micro-USB-kontakt
- 4 Låsknapp
- 5 Volym upp-/Zooma in-knapp
- 6 Volym ned-/Zooma ut-knapp
- 7 Inspelningsknapp

Knappar och delar (ovansida)



- 1 Av/på-knapp
- 2 Nokia AV connector (3.5 mm)

Sätta i SIM-kort och batteri


❗ Viktigt! Använd inte ett mini-UICC SIM-kort, också känd som ett micro-SIM-kort, ett micro-SIM-kort med en adapter eller ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning (se bilden) i enheten. Ett micro-SIM-kort är mindre än standard-SIM-kortet. Enheten stöder inte användning av micro-SIM-kort och användning av inkompatibla SIM-kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




Följ instruktionerna noggrant för att undvika att skada bakstycket.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.


- 1 Ta bort den bakre luckan genom att lyfta upp den i enhetens nederkant.

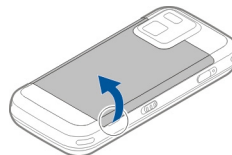

- 2 Lyft ut batteriet om det sitter i.

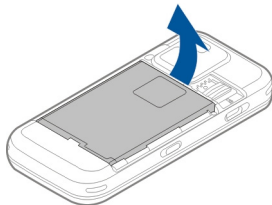


- 3 Dra ut SIM-kortshållaren och sätt i SIM-kortet. Se till att kontaktområdet på kortet är vänt nedåt och att det avfasade hörnet på kortet är vänd mot den avfasade kanten på hållaren. Tryck tillbaka SIM-kortshållaren.

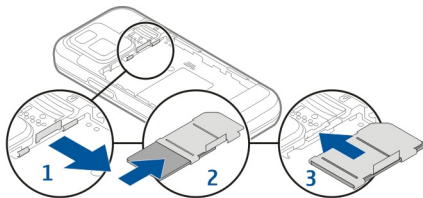

- 4 Rikta batteriets kontakter mot motsvarande kontakter i batterifacket och sätt i batteriet.



- 5 När du sätter tillbaka den bakre luckan riktar du in de övre låshakarna i sina skåror och trycker nedåt tills den bakre luckan klickar fast.

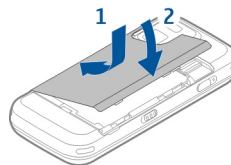

Minneskort




Använd endast kompatibla microSD-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.


Sätta i minneskortet

Det kan redan finnas ett minneskort i enheten. Om inte gör du följande:

- 1 Ta bort enhetens bakre lucka.

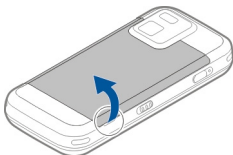

- 2 Sätt i ett kompatibelt minneskort i facket. Kontrollera att kontaktytan på kortet riktas nedåt och mot facket.

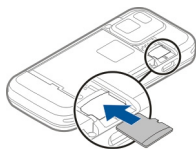

- 3 Skjut in kortet tills det sitter på plats.
- 4 Sätt tillbaka den bakre luckan. Håll enheten med framsidan nedåt när du sätter tillbaka luckan. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.


Ta ut minneskortet

❗ Viktigt! Ta inte ut minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

- 1 Tryck på av/på-knappen och välj **Ta ut minneskort** innan du tar bort kortet. Alla program stängs.
- 2 När **Om du tar ut minneskortet stängs alla öppna program. Ta ut minneskortet ändå?** visas väljer du **Ja**.
- 3 När **Ta ut minneskortet och tryck på "OK"** visas tar du bort enhetens bakre lucka.
- 4 Tryck på minneskortet för att lossa det från facket.
- 5 Dra ut minneskortet. Om enheten är påslagen väljer du **OK**.
- 6 Sätt tillbaka den bakre luckan. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

Antennplacering


Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi och kan leda till att batterilivslängden försämras.

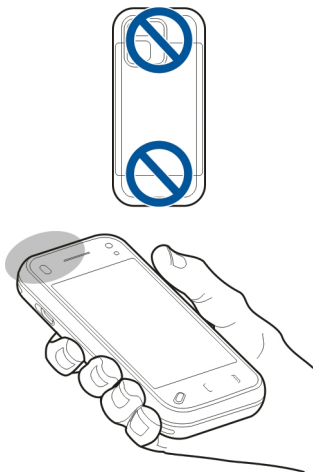

Slå på eller stänga av enheten

Så här startar du enheten:

- 1 Håll strömbrytaren intryckt.

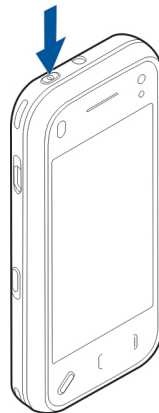


- 2 Om du uppmanas att ange PIN-kod eller låskod anger du den och väljer **OK**. Standardlåskoden är **12345**. Om du glömmer bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service och avgifter kan tillkomma. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

Om du vill stänga av enheten trycker du kort på av/på-knappen och väljer **Stäng av!**.

Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda upp det innan du slår på enheten för första gången. Om enhetens batteriladdning är låg gör du följande:

- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.

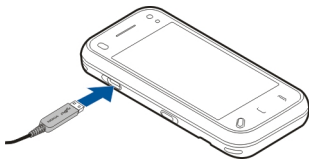

- 2 Anslut laddaren till enheten. Laddningsindikatorn bredvid micro-USB-kontakten är tänd när batteriet laddas.
- 3 När enheten visar att batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte ladda batteriet under en viss tid och du kan använda enheten medan den laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Tips! Koppla bort laddaren från vägguttaget när laddaren inte används. En laddare som är ansluten till uttaget drar ström även när den inte är ansluten till enheten.

USB-laddning

Du kan ladda via USB när du inte har tillgång till ett vägguttag. När du använder USB-laddning kan du överföra data samtidigt som enheten laddas.

- 1 Anslut en kompatibel USB-enhet till enheten med en kompatibel USB-kabel.


Hur effektiv USB-laddningen är kan variera mycket. I vissa fall kan det ta mycket lång tid innan laddningen startar och enheten börjar fungera.

- 2 Om enheten är påslagen kan du välja mellan tillgängliga USB-lägesalternativ på enhetens display.

Vid hög belastning, till exempel under ett videosamtal eller vid en dataanslutning med hög hastighet, kan enheten kännas varm. I de flesta fall är detta normalt. Om du tror att någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Headset

Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till enheten. Du kanske måste välja kabelläge.

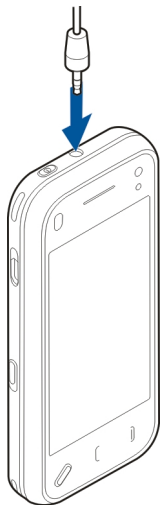


Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

Fäst en handledsrem

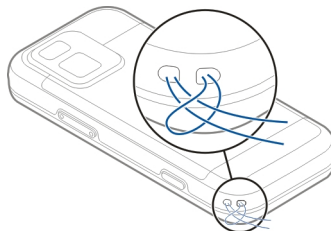

Trä i handledsremmen och dra åt den.

Pekskärmsåtgärder

Rör vid pekskärmen med ditt finger eller en penna (om sådan finns).

! Viktigt! Använd endast en penna som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Om någon annan penna används kan enhetens garanti bli ogiltig, och pekskärmen kan skadas. Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål när du skriver på pekskärmen.

Peka en eller två gånger

När du vill öppna ett program eller något annat element på pekskärmen pekar du normalt på det med fingret. För att

öppna följande objekt måste du dock peka på dem två gånger i rad.

- Visar en lista med objekt i ett program, till exempel mappen Utkast i Meddelanden.
- Filer i en fillista, till exempel en bild i mappen Tagga i Foton.

Tips! När du visar objekt i en lista är det första objektet redan markerat. Om du vill öppna det markerade objektet pekar du på det en gång.

Om du pekar en gång på en fil eller ett liknande objekt som inte är öppet blir det markerat. Om du vill se alternativen för det objektet väljer du **Val** eller, om det går, en ikon i ett verktygsfält.


Välj

I den här användardokumentationen betyder "välja" att öppna program eller objekt genom att peka på dem en eller två gånger.

Exempel: För att välja **Val** > **Hjälp**, peka på **Val** och sedan på **Hjälp**.

Dra


När du vill dra något sätter du fingret på skärmen och drar i väg med det över skärmen.

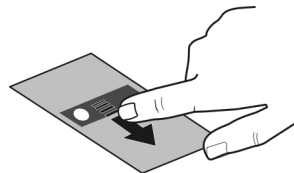

Exempel: När du vill bläddra upp eller ned på en webbsida drar du i sidan med fingret.

Svepa


När du vill dra bort något drar du snabbt med fingret åt vänster eller höger på skärmen.

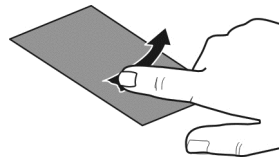

Exempel: När du visar en bild och vill visa nästa eller föregående bild drar du åt vänster respektive åt höger.

Bläddra snabbt

Om du vill bläddra snabbt placerar du ditt finger på skärmen, drar det snabbt över skärmen och lyfter sedan fingret. Innehållet på skärmen kommer att fortsätta att bläddra med den hastighet och i den riktning som användes när du lyfte fingret. Om du vill välja ett objekt från en rullande lista och stoppa rörelsen pekar du på objektet. I din enhet är snabbbläddring tillgängligt i musikspelaren.

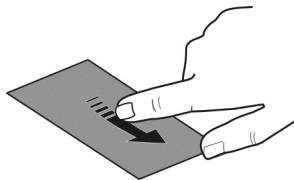

Bläddra

Om du vill bläddra upp eller ned i listor med rullningslist drar du i reglaget i listen.

I vissa listvyer kan du sätta fingret på ett listobjekt och dra upp eller ned.

Exempel: Om du vill bläddra igenom kontakter sätter du fingret på en kontakt och drar upp eller ned.

Tips! Om du vill visa en kort beskrivning av ikoner sätter du fingret på ikonerna. Det finns inte beskrivningar för alla ikoner.

Pekskärmsljus


Pekskärmens belysning stängs av efter en tids inaktivitet. När du vill sätta på skärmljuset låser du upp skärmen och knapparna, om det behövs, och trycker på menytangenter.

Skriva text


Du kan skriva text på olika sätt. När luckan är öppen fungerar det fullständiga tangentbordet som ett traditionellt tangentbord. När luckan är stängd kan du använda den virtuella knappsatsen för att ange text, eller använd handskriftsläge för att skriva tecken direkt på skärmen.

Om du vill öppna den virtuella knappsatsen väljer du valfritt textinmatningsfält. Om du vill växla mellan den virtuella knappsatsen och handskriftsläge väljer du  och önskat inmatningsläge.

Vilka inmatningsmetoder och språk som stöds av handskriftsigenkänning varierar mellan olika länder.

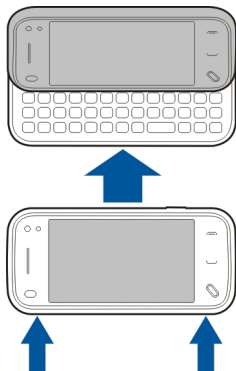

Enheten har ett komplett tangentbord. Du öppnar tangentbordet genom att trycka upp pekskärmen. Skärmen roterar automatiskt från stående till liggande i alla program när du öppnar tangentbordet.

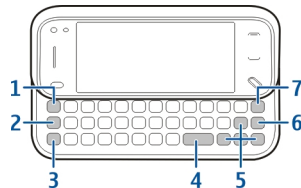

- 1 Symboltangent.** Om du vill infoga specialtecken som inte visas på tangentbordet trycker du en gång på symbolknappen och väljer önskat tecken från tabellen.
- 2 Funktionstangent.** Om du vill infoga specialtecken som visas högst upp på tangenterna trycker du på funktionsknappen och tryck på motsvarande bokstavsknapp eller tryck och håll ned endast bokstavsknappen. Om du vill ange flera specialtecken i rad trycker du snabbt på funktionsknappen två gånger och tryck sedan på önskad bokstavsknapp. Tryck på funktionstangenten en gång när du vill gå tillbaka till normalläge.
- 3 Skift-tangent.** Tryck på skifttangenten två gånger om du vill växla mellan versaler och gemener. Tryck på skifttangenten en gång och sedan önskad bokstavsknapp om du vill ange en versal när du använder gemener eller en gemen när du använder versaler.
- 4 Blankstegstangent**
- 5 Pilknappar.** Använd pilknapparna för att flytta upp, ned, vänster eller höger.
- 6 Enter-knapp**
- 7 Backstegstangent.** När du vill ta bort ett tecken trycker du på backstegstangenten. Om du vill ta bort flera tecken

trycker du på backstegstangenten och håller den nedtryckt.

Infoga bokstäver som inte visas på tangentbordet

Det går att infoga variationer av bokstäver, till exempel bokstäver med accenter. Om du vill infoga å, tryck och håll ned symbolknappen och tryck samtidigt på A flera gånger tills önskat tecken visas. Ordningen och tillgängligheten av bokstäverna beror på det valda skrivspråket.

Pekfunktion Handskrift


Inmatningsmetoder och språk som stöds av handskriftsfunktionen varierar efter region och kanske inte är tillgänglig för alla språk.

Om du vill aktivera funktionen för att skriva för hand väljer du  > **Handskrift**.

Skriv tydliga bokstäver utan lutning i textområdet och lämna ett mellanrum mellan varje tecken.

Välj  > **Handskriftsträning** om du vill lära enheten din handstil. Det här alternativet finns inte för alla språk.

Om du vill skriva bokstäver och siffror (standardläge) skriver du orden normalt. Välj  för att välja nummerläge. Om du vill ange ickelatiniska tecken väljer du motsvarande ikon, om tillgängligt.

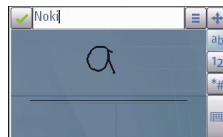

Om du vill ange specialtecken, skriv dem som vanligt eller välj  och önskat tecken.

Om du vill ta bort bokstäver eller flytta markören bakåt sveper du pennan bakåt (se bild 1).

Om du vill infoga ett mellanrum sveper du framåt (se bild 2).



Pekfunktionsinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Pekfunktion**.

Du kan ändra följande pekfunktionsinställningar för pekskärmen:

Handskriftsträning — Öppna programmet för handskriftsträning. Träna enheten så att den känner igen din handstil bättre. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla språk.

Skrivspråk — Ange vilka språkspecifika bokstäver som ska kännas igen när du skriver och hur skärmskrivbordet ser ut.

Skrivhastighet — Justera igenkänningshastigheten när du skriver för hand.


Hjälplinje — Visa eller dölja hjälplinjen i skrivområdet. Med hjälplinjen kan du enklare skriva rakt, vilket även gör det lättare för enheten att känna igen vad du skriver. Detta alternativ är kanske inte tillgänglig för alla språk.

Bredd på penna — Ändra textens tjocklek.

Skrivfärg — Ändra textens färg.

Virtuell knappsats

Med den virtuella knappsatsen (**Alfanumerisk knappsats**) kan du skriva bokstäver på samma sätt som du gör med en vanlig knappsats med sifferknappar.

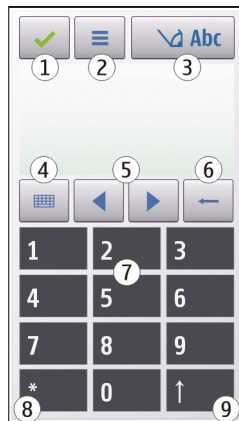

- 1 Stäng – Stänger den virtuella knappsatsen (**Alfanumerisk knappsats**).
- 2 Inmatningsmeny – Öppnar menyn med inmatningsalternativ för pekfunktionen, för t.ex. kommandot **Aktiv. intelligent ordbok** och **Skrivspråk**. Välj **Infoga emotikon** för att lägga till en uttryckssymbol.
- 3 Textinmatningsindikator – Öppnar ett popup-fönster där du kan ange om textinmatning med hjälp av intelligent ordbok ska vara aktiv eller inaktiv, växla mellan gemener och versaler eller mellan bokstäver och siffror.
- 4 Inmatningsläge – Öppnar ett popup-fönster där du kan välj inmatningsmetod. När du pekar på ett objekt stängs

aktuell inmatningsmetod och den du pekade på öppnas i stället. Tillgängliga inmatningsmetoder kan variera beroende på om automatisk inmatningsmetod (sensorinställningar) är aktiverad eller inte.

- 5 Pilknapparna – Bläddra vänster eller höger.
- 6 Backsteg
- 7 Nummer
- 8 Stjärna – Öppnar en tabell med specialtecken.
- 9 Skift – Växlar mellan gemener och versaler, aktiverar eller avaktiverar textinmatning med hjälp av intelligent ordbok och växlar mellan bokstavs- och sifferläge.

Lås knapparna och pekskärmen

När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Du låser och låser upp pekskärmen och knapparna genom att dra i låsknappen på sidan av enheten.

När pekskärmen och knapparna är låsta så är pekskärmen avstängd och knapparna inaktiva.

När du trycker uppåt på pekskärmen låses tangentbordet upp.

Skärmen och knapparna kan låsas automatiskt efter en tids inaktivitet.

Om du vill ändra inställningar för det automatiska skärm- och knapplåset väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Auto. knapplås**.

Nokia Överföring

Överför innehåll

Du kan använda programmet Överföring för att kopiera innehåll som telefonnummer, adresser, kalenderposter och bilder från din tidigare Nokia-enhet till enheten.

Vilken typ av innehåll som kan överföras beror på den enhet som du vill överföra innehåll från. Om den enheten har stöd för synkronisering kan du också synkronisera data mellan enheterna. Du får ett meddelande om den andra telefonen inte är kompatibel.

Om den andra enheten inte kan startas utan SIM-kort kan du sätta in ditt SIM-kort i den. Offlineprofilen aktiveras automatiskt om enheten slås på utan SIM-kort och överföringen kan göras.

Överföra innehåll för första gången

- 1 Om du vill hämta data från den andra enheten för första gången väljer du **Meny > Inställningar > Anslutningar > Dataöverföring > Tel.överföring** på enheten.
- 2 Välj vilken anslutningstyp du vill använda för att överföra data. Båda enheterna måste kunna hantera den valda typen av anslutning.
- 3 Om du väljer Bluetooth-anslutning som anslutningstyp ansluter du de två enheterna. Om du vill att din enhet ska

söka efter enheter med Bluetooth-anslutning väljer du **Fortsätt**. Välj den enhet i listan från vilken du vill överföra innehåll. Du ombeds att ange en kod på din enhet. Ange en kod (1–16 siffror) och välj **OK**. Ange samma kod på den andra enheten och välj **OK**. Nu har enheterna kopplats ihop.

Vissa tidigare Nokia-enheter har kanske inte programmet Överföring. I så fall skickas programmet Överföring till den andra enheten som ett meddelande. Installera överföringsprogrammet på den andra enheten genom att öppna meddelandet där, och följ därefter instruktionerna på displayen.

- 4 På din enhet väljer du vilket innehåll du vill överföra från den andra enheten.
När överföringen har påbörjats kan du avbryta den och fortsätta senare.

Innehållet överförs från minnet i den andra enheten till motsvarande plats i din enhet. Överföringstiden beror på hur mycket information som överförs.

Synkronisera, hämta och skicka innehåll

Efter den första dataöverföringen kan du starta nya överföringar eller skapa genvägar så att du kan upprepa samma typ av överföring senare.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutningar > Dataöverföring > Tel.överföring**.

Välj bland följande om du vill starta en ny överföring, beroende på modell:



Synkronisera innehåll mellan enheten och den andra enheten, om den andra enheten har stöd för synkronisering. Synkroniseringen går åt båda hållen. Om ett objekt tas bort i en enhet tas det bort i båda. Det går inte att återställa borttagna objekt med synkronisering.



Hämta innehåll från den andra enheten till din enhet. När du hämtar överförs innehåll från den andra enheten till din enhet. Du kanske får välja att behålla eller ta bort originalinnehållet i den andra enheten, beroende på enhetens modell.



Skicka innehåll från din enhet till den andra enheten.

Om det inte går att skicka ett objekt, beroende på den andra enhetens typ, kan du lägga till objektet i mappen Nokia eller i **C:\Nokia** eller **E:\Nokia** i din enhet. När du väljer mappen för överföring synkroniseras objekten i motsvarande mapp i den andra enheten och vice versa.

Efter en dataöverföring får du välja om du vill spara en genväg med överföringsinställningarna i huvudvyn så att du kan upprepa samma överföring senare.

Redigera en genväg

Välj **Val > Genvägsinställningar**. Du kan till exempel skapa eller ändra namnet på genvägen.

Visa överföringsloggen

Välj en genväg i huvudvyn och välj **Val > Visa logg**.

Om ett objekt som ska överföras har ändrats i båda enheterna försöker enheten automatiskt kombinera ändringarna. Om det inte går uppstår en överföringskonflikt.

Lösa överföringskonflikter

Välj **Kontrollera fall för fall**, **Prioritera denna tel.** eller **Priorit. den andra tel..**

Profiler

Välj **Meny > Inställningar och Profiler.**

Med profiler kan du ställa in och anpassa ringtoner, meddelandetonen och andra toner för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Namnet på vald profil visas överst på startskärmen.

Om du vill ändra en profil bläddrar du till profilen och väljer **Val > Aktivera.**

Om du vill anpassa en profil bläddrar du till den och väljer **Val > Anpassa.** Välj den inställning du vill ändra.

Om du vill att profilen ska vara aktiv till en viss tid inom 24 timmar bläddrar du till den och väljer **Val > Tidsbegränsad** och anger tid. När den angivna tiden går ut ändras profilen tillbaka till den icke tidsbegränsade profil som tidigare var aktiv. När en profil är tidsbegränsad visas ⌚ på startskärmen. Offlineprofilen kan inte tidsinställas.

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val > Skapa ny.**

Enheten

start sida

Om startsidan

På startsidan kan du snabbt komma åt de program du använder mest, styra program som musikspelaren och visa favoritkontakter. Du får också en omedelbar överblick över missade samtal och nya meddelanden.



Interaktiva element på startsidan

Om du vill öppna klockprogrammet pekar du på klockan (1).

Om du vill öppna kalendern eller ändra profil på startsidan pekar du på datumet respektive profilnamnet (2).

Peka på övre högra hörnet om du vill visa eller ändra anslutningsinställningar (⇌), visa tillgängliga trådlösa nätverk om WLAN-sökning är aktiverad eller visa missade händelser (3).

Om du vill öppna uppringaren och ringa ett samtal väljer du ☐ (4).

Dra med fingret över startsidan för att dölja och visa innehåll.

Lägg till objekt på startsidan.

Markera och håll ned ett tomt område på startsidan och välj **Lägg till innehåll** och objektet på popup-menyn.

Om du använder widgetar kan stora mängder data överföras (nätjänst).

Flytta ett objekt på startsidan

Välj **Val > Redigera innehåll** och önskat objekt, och dra och släpp det sedan på en ny plats.

Ta bort ett objekt från startsidan

Markera och håll ned objektet som du vill ta bort och välj **Ta bort** på popup-menyn.

Musikspelaren på startsidan

Du kan använda musikspelaren från startskärmen.

Aktivera musikspelarkontrollerna

Välj **Val > Redigera innehåll > Val > Lägg till innehåll > Musikspelare** på startskärmen.

Öppna musikspelaren

Välj **Gå till Musik** och de objekt som du vill lyssna på.

Musikspelarens knappar och låtens titel, artist och albumomslag (om informationen finns) visas när en låt spelas upp.

Favoritkontakter på startsidan

Du kan lägga till flera kontakter direkt på startsidan och snabbt ringa samtal eller skicka meddelanden till dem, visa kontaktarnas webbfeeds eller visa kontaktinformation och inställningar.

Lägga till dina favoritkontakter på startskärmen

1 Välj **Val > Redigera innehåll > Val > Lägg till innehåll > Toppkontakter** på startskärmen.

En rad med -ikoner visas på startsidan.

2 Välj en ikon () och en kontakt.

Lägga till din Dela online-feed på startskärmen

Om du lägger till widgeten Dela online på startskärmen kan du snabbt komma åt din Dela online-feed.

Välj **Val > Redigera innehåll > Val > Lägg till innehåll > Dela online** på startskärmen.

Du måste registrera dig för tjänsten för att kunna ta emot en feed.

Widgeten visar miniatyurer från feeden. De senaste bilderna visas först.

Displayindikatorer

Allmänna indikatorer

	Pekskärmen och knapparna är låsta.
	Enheten varnar i tyst läge vid inkommande samtal och meddelanden.
	Du har ställt in ett alarm.
	Du använder en tidsbegränsad profil.

Samtalsindikatorer

	Någon har försökt ringa dig.
2	Du använder din andra telefonlinje (nätjänst).
	Du har ställt in enheten så att inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer (nätjänst). Om du har två telefonlinjer anges den aktiva linjen med en siffra.
	Enheten kan nu användas för ett Internetsamtal.
D	Ett datasamtal pågår (nätjänst).

Meddelandeindikatorer

	Du har olästa meddelanden. Om indikatorn blinkar kan SIM-kortsminnet vara fullt och inga fler meddelanden får plats.
--	--

	Du har ett nytt e-postmeddelande.
	Det finns meddelanden i utkorgen som väntar på att skickas.

Nätindikatorer

	Enheten är ansluten till ett GSM-nät (nätjänst).
3G	Enheten är ansluten till ett 3G-nät (nätjänst).
3.5G	HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)/HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) (nätjänst) i 3G-nätet är aktiverat.
	En GPRS-datapaketsanslutning är aktiv (nätjänst).  visar att anslutningen är parkerad och  att en anslutning håller på att upprättas.
	En EGPRS-datapaketsanslutning är aktiv (nätjänst).  visar att anslutningen är parkerad och  att en anslutning håller på att upprättas.
	En 3G-datapaketsanslutning är aktiv (nätjänst).  visar att anslutningen är avbruten och  att en anslutning håller på att upprättas.
	En HSDPA-anslutning är aktiv (nätjänst).  visar att anslutningen är avbruten och  att en anslutning håller på att upprättas.

	En är WLAN-anslutning är tillgänglig (nätjänst).  visar att anslutningen är krypterad och  att anslutningen inte är krypterad.
---	---

Anslutningsindikatorer

	Bluetooth är aktiverat.  visar att enheten skickar data. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.
	Du har anslutit en USB-kabel till enheten.
	GPS är aktiv.
	Enheten synkroniserar.
	Du har anslutit ett kompatibelt headset till enheten.
	Du har anslutit en kompatibel TV-ut-kabel till enheten.
	Du har anslutit en kompatibel texttelefon till enheten.

Genvägar

Om du vill växla mellan öppna program håller du ned menyknappen.

Om du låter program köras i bakgrunden ökar påfrestningen på batteriet vilket förkortar batteriets livslängd.

Om du vill öppna webbläsaren pekar du på och håller ned **0** i uppringningsläge.

Om du vill byta profil trycker du på av/på-knappen och väljer en profil.

Om du vill ringa din röstbrevlåda (nätjänst) pekar du på och håller ned **1**.

Om du vill öppna en lista över dina senast uppringda nummer går du till startskärmen och håller ned samtalsknappen.

Om du vill använda röstkommandon går du till startskärmen och håller ned samtalsknappen.

Om du vill ändra skrivspråk när du skriver trycker du på  och sedan symbolknappen.

Söka

Om sökning

Välj **Meny > Program > Sökning**.

Med sökfunktionen (nätjänst) kan du använda olika Internetbaserade söktjänster för att bl.a. hitta webbplatser och bilder. Innehållet och tillgängligheten på tjänsterna kan variera.

Starta en sökning

Välj **Meny > Program > Sökning**.

Om du vill söka i enhetens innehåll så anger du sökord i sökfältet eller bläddrar bland innehållskategorierna. När du anger sökorden så ordnas resultaten i kategorier. De senast öppnade resultaten visas högst upp i resultatlistan om de matchar dina sökord.

Om du vill söka efter webbsidor på Internet väljer du **Sök på webben** och en sökleverantör. Ange sökord i sökfältet. Den söktjänstleverantör som du valt anges som din standardleverantör för Internetsökningar.

Om det redan finns en angiven standardleverantör väljer du den om du vill starta en sökning eller så väljer du **Fler söktjänster** för att använda en annan söktjänstleverantör.

Om du vill ändra den söktjänstleverantör som används som standard väljer du **Val > Inställningar > Söktjänster**.

Om du vill ändra inställningarna för land eller region för att hitta fler söktjänstleverantörer väljer du **Val > Inställningar > Land eller region**.

Sökinställningar

Välj **Meny > Program > Sökning**.

Om du vill ändra inställningarna för sökprogrammet väljer du **Val > Inställningar** och något av följande:

Land eller region — Välj vilket land eller område du vill söka från.

Anslutning — Välj kopplingspunkt och tillåt eller neka nätverksanslutningar.

Söktjänster — Välj om tjänstleverantörer och sökkategorier ska visas.

Allmänt — Aktivera eller inaktivera funktionsbeskrivningar och töm sökhistoriken.

Volym- och högtalarstyrning

Justera volymen på ett telefonsamtal eller ljudklipp

Använd volymknapparna.



Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på kort avstånd utan att behöva hålla enheten mot örat.

Använd högtalaren under ett samtal

Välj **Högtalare**.

Stäng av högtalaren

Välj **Aktiv. telefonen**.

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Offlineprofil

Med Offlineprofilen kan du använda enheten utan att ansluta till mobilnätet. När Offlineprofilen är aktiv kan du använda enheten utan SIM-kort.

Aktivera offlineprofilen

Tryck kort på strömknappen och välj **Offline**.

När du aktiverat offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla radiofrekvenssignaler till och från enheten till mobilnätet hindras. Om du försöker skicka meddelanden med mobilnätet placeras de i utkorgen för att skickas senare.

 **Viktigt!** I profilen Offline går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätetsignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

När du har aktiverat offlineprofilen kan du fortfarande använda ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN) för att till exempel läsa e-post eller surfa på Internet. Du kan även använda Bluetooth-anslutning i offlineprofilen. Se till att alla tillämpliga säkerhetskrav uppfylls när du upprättar och använder WLAN- eller Bluetooth-anslutningar.

Snabb nedladdning

HSDPA (High-speed downlink packet access, som även kallas 3.5G och som indikeras av **3.5G**) är en nättjänst i UMTS-nät som ger höghastighetsnedladdning av data. Om HSDPA-stödet i enheten är aktiverat och enheten är ansluten till ett UMTS-nät med stöd för HSDPA kan nedladdning av data, som till exempel meddelanden, e-post och webbsidor, via nätet gå snabbare. En aktiv HSDPA-anslutning indikeras av .

Du kan aktivera eller inaktivera stöd för HSDPA i paketdataanslutningarna.

För tillgänglighet och abonnemang på dataanslutningstjänster kontaktar du din tjänstleverantör.

HSDPA påverkar endast nedladdningshastigheten. Att skicka data till nätet, till exempel meddelanden och e-post, påverkas inte.

Ovi by Nokia (nättjänst)

Ovi by Nokia

 Med Ovi by Nokia kan du hitta nya platser och tjänster, och hålla kontakten med dina vänner. Du kan till exempel göra följande:

- Ladda ned spel, program, videor och ringsignaler till enheten
- Hitta rätt till fots och med bilen med gratis navigering, planera resor och visa platser på en karta
- Ladda ned musik

Vissa objekt är gratis, andra måste du kanske köpa.

Vilka tjänster som finns kan också variera utifrån land eller region, och alla språk stöds inte.

Om du vill ha tillgång till Nokias Ovi-tjänster går du till www.ovi.com och registrerar ett eget Nokia-konto.

Gå till supportavsnittet på www.ovi.com för mer information.

Om Ovi Butik




Via Ovi Butik kan du hämta spel, program, videor, bilder, teman och ringsignaler till din enhet. Vissa objekt är kostnadsfria, andra kan du köpa med betalkort eller via din telefonräkning. Det kan finnas olika betalningssätt beroende på var du bor och vilken tjänstleverantör du har. I Ovi Butik finns innehåll som är kompatibelt med din mobila enhet och som passar din smak och platsen du befinner dig på.

Ringa samtal

Pekskärmen under samtal

Din enhet har en avståndsmätare. För att förlänga batteriets livslängd och undvika oavsiktliga val avaktiveras pekskärmen automatiskt under samtal, när du har enheten nära örat.



Täck inte avståndsmätaren med till exempel skyddsfilm eller -tejp.

Ringa ett röstsamtal

- 1 Öppna uppringaren med  på startskärmen och ange telefonnumret, inklusive riktnummer. Välj **C** om du vill ta bort ett nummer.

För utlandssamtal väljer du * två gånger för att skriva ett + (som ersätter den internationella åtkomstkoden) och anger landsnummer, riktnummer (utelämnar den första nollan om det behövs) och telefonnumret.

- 2 Tryck på samtalsknappen när du vill ringa samtalet.
- 3 Du avslutar samtalet (eller avbryter samtalsförsöket) genom att trycka på stoppknappen.

När du trycker på slutknappen avslutas alltid samtalet, även om det finns andra aktiva program.

Ringa upp en kontakt

- 1 Välj **Meny > Kontakter**.
- 2 Gå till önskat namn. Du kan också ange de första bokstäverna eller tecknen i namnet i sökfältet och sedan gå till namnet.
- 3 Om du vill ringa upp kontakten trycker du på samtalsknappen. Om du har sparat flera nummer för en kontakt, väljer du önskat nummer från listan och trycker på samtalsknappen.

Avsluta ett samtal

Tryck på slutknappen.

Under ett samtal

Om du vill stänga av eller sätta på ljudet väljer du  eller .

Om du vill parkera eller återuppta ett samtal väljer du  eller .

Varning!

Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill aktivera högtalaren väljer du . Om du har anslutit ett kompatibelt headset med Bluetooth-anslutning och vill flytta ljudet till headsetet väljer du **Val > Aktivera BT-handsfree**.

Du växlar tillbaka till enheten genom att välja .

Avsluta samtalet genom att välja .

Om du vill växla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet väljer du **Val > Pendla**.

Tips! Tryck på samtalsknappen för att parkera ett samtal när du endast har ett aktivt röstsamtal. Tryck på samtalsknappen igen för att återuppta samtalet.

- 1 Om du vill skicka DTMF-tonsträngar (t.ex. ett lösenord) väljer du **Val > Sänd DTMF**.

- 2 Ange DTMF-strängen eller sök efter den i kontaktlistan.
- 3 Om du vill ange ett väntetecken (w) eller ett paustecken (p), tryck på * flera gånger.
- 4 Om du vill skicka signalen väljer du **OK**. Du kan lägga till DTMF-signaler till telefonnumret eller DTMF-fält i kontaktinformation.

Om du vill avsluta ett aktivt samtal och ersätta det med det väntande samtalet väljer du **Val > Ersätt**.

Välj **Val > Avsluta alla samtal** om du vill avsluta alla dina samtal.

Många av alternativen som du kan använda under ett röstsamtal är nättjänster.

Svara på eller avvisa samtal

Du besvarar ett samtal genom att trycka på samtalsknappen eller svepa **Stryk för att svara** från vänster till höger. Det går bara att svepa när pekskärmen är låst.

Om du vill låsa upp pekskärmen utan att besvara ett samtal sveper du **Stryk för att låsa upp** från höger till vänster. Besvara sedan samtalet eller avvisa det, eller skicka ett SMS om att du avisat samtalet. Ringsignalen stängs av automatiskt.

Om du inte vill svara på ett samtal, eller avvisa samtalet, trycker du på slutknappen. Om vidarekoppling (nättjänst) har

aktiverats, vidarekopplas inkommande samtal också om du avvisar dem.

Välj **Ljud av** om du vill stänga av ringsignalen för ett inkommande samtal.

Om du vill skicka ett SMS om ett avvisat samtal utan att faktiskt avvisa samtalet, och informera uppringaren om att du inte kan besvara samtalet, ska du välja **Ljud av > Sänd SMS**, redigera meddelandetexten och trycka på samtalsknappen.

Du aktiverar funktionen för SMS för avvisat samtal genom att välja **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtal > Avvisa med meddelande**. Välj **Meddelandetext** om du vill skriva standardmeddelandet.

Kontaktsökning

- 1 Välj  på startskärmen om du vill öppna uppringningsfunktionen.
- 2 Börja skriv kontaktens namn.
- 3 Välj önskad kontakt i listan över föreslagna matchningar.
- 4 Ring kontakten genom att trycka på samtalsknappen.

Om du vill söka efter kontakter med hela tangentbordet går du till startskärmen och börjar skriva kontaktens namn eller telefonnummer. Välj önskad kontakt i listan över föreslagna matchningar. Ring kontakten genom att trycka på samtalsknappen.

Ringa upp ett nummer snabbt

Med funktionen Snabbuppringning kan du snabbt ringa vänner och familj genom att hålla ned en knapp.

Välj **Meny > Inställningar och Telefoni**.

Aktivera snabbuppringning

Välj **Samtal > Snabbuppringning > På**.

Tilldela ett telefonnummer till en sifferknapp

- 1 Välj **Snabbuppringn..**
- 2 Gå till den knapp du vill tilldela telefonnumret till och välj **Val > Tilldela**.
1 och 2 är reserverade för röst- och videobrevlådorna.

Ringa ett samtal

Öppna uppringaren med  på startskärmen och håll ned den tilldelade sifferknappen.

Röstuppringning

Enheten skapar automatiskt ett röstmärke för kontakterna.

Lyssna på röstmärket för en kontakt

- 1 Markera en kontakt och välj **Val > Info. om röstmärke**.
- 2 Gå till en kontaktuppgift och välj **Val > Spela upp röstmärke**.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke

! **Obs:** Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll enheten en liten bit från munnen när du uttalar röstmärket.

- 1 Om du vill starta röstsamtal håller du ned samtalsknappen när du är på startsidan. Om du använder ett headset med headsetknapp håller du ned knappen när du ska börja röstuppringning.
- 2 En kort ton hörs och **Tala nu** visas. Säg tydligt namnet som sparats för kontakten.
- 3 Enheten spelar upp ett syntetiskt röstmärke för den igenkända kontakten på det valda enhetsspråket och visar namnet och numret. Om du vill avbryta röstsamtal väljer du **Avbryt**.

Om du har sparat flera nummer för samma namn kan du också säga namn och nummertyp, t.ex. mobil eller telefon.

Samtal väntar

Med samtal väntar (nättjänst) kan du besvara ett samtal medan ett annat samtal pågår.

Aktivera samtal väntar

Välj **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtal > Samtal väntar**.

Besvara ett väntande samtal

Tryck på samtalsknappen. Det första samtalet parkeras.

Växla mellan ett aktivt samtal och ett parkerat samtal

Välj **Val > Pendla**.

Ansluta det parkerade samtalet till det aktiva samtalet

Välj **Val > Överför**. Du kopplar bort dig själv från samtalen.

Avsluta ett samtal

Tryck på avsluta.

Avsluta båda samtalen.

Välj **Val > Avsluta alla samtal**.

Ringa ett konferenssamtal

Enheten har stöd för konferenssamtal mellan upp till sex deltagare inklusive dig.

Konferenssamtal är en nättjänst.

- 1 Ring upp den första deltagaren.
- 2 Om du vill ringa en annan deltagare väljer du **Val > Nytt samtal**. Det första samtalet parkeras.
- 3 När det nya samtalet besvarats lägger du till den första deltagaren till konferenssamtalet genom att välja 

Lägga till en ny deltagare i ett konferenssamtal

Ringa ett samtal till en annan deltagare och lägga till det nya samtalet i konferenssamtalet.

Ha ett privat samtal med en deltagare i konferenssamtalet

Välj .

Gå till deltagaren och välj . Konferenssamtalet parkeras i enheten. De andra deltagarna fortsätter med konferenssamtalet.

Om du vill återgå till konferenssamtalet väljer du .

Utesluta en deltagare från ett konferenssamtal

Välj , gå till deltagaren och välj .

Avsluta ett aktivt konferenssamtal

Tryck på avsluta.

Röst- och videobrevlådor

Med röst- eller videobrevlådan (nätverkstjänster, videobrevlådan finns bara i 3G-nät) kan du lyssna på röstmeddelanden och videomeddelanden du har tagit emot.

Ringa upp röst- eller videobrevlådan

Öppna uppringaren med  på startskärmen, håll ned **1** och välj **Röstbrevlåda** eller **Videobrevlåda**.

Ändra telefonnumret till röst- eller videobrevlådan

- 1 Välj **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtalsbrevlåda**, en brevlåda och **Val > Ändra nummer**.
- 2 Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj **OK**.

Ringa ett videosamtal

När du ringer ett videosamtal (nätjänst) kan du se en tvåvägsvideo i realtid mellan dig och mottagaren. Direktvideon som spelas in av kameran visas för videosamtals mottagare.

För att kunna ringa ett videosamtal måste du ha ett USIM-kort och vara inom täckningsområdet för ett 3G-nätverk. Kontakta din operatör om du vill ha information om tillgänglighet och kostnader och abonnemang på videosamtalstjänster.

Det går bara att ringa videosamtal mellan två parter. Videosamtal kan göras till en kompatibel mobil enhet eller en ISDN-klient. Det går inte att ringa videosamtal när ett annat röst-, video- eller datasamtal är aktivt.

Indikatorer



Du tar inte emot video (mottagaren sänder inte video eller så överför inte nätverket video).



Du har nekat att sända video från din enhet. Om du vill skicka en bild i stället väljer du **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtal > Bild vid videosamtal**.

Även om du nekar att skicka video under ett videosamtal kostar samtalet som ett videosamtal. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om kostnader.

- 1 Öppna uppringaren med  på startskärmen och ange telefonnumret.
- 2 Välj **Val > Ring > Videosamtal**.

Den sekundära kameran framtill används som standard för videosamtal. Det kan ta en liten stund att starta ett videosamtal. Om samtalet inte upprättas (om videosamtal till exempel inte stöds av nätverket, eller om mottagningsenheten inte är kompatibel) får du frågan om du vill försöka med ett vanligt samtal eller skicka ett meddelande i stället.

Videosamtalet är aktivt när du ser två videor och hör ljudet i högtalaren. Samtalets mottagare kan neka att sända video (visas av ). I så fall hör du bara mottagarens röst och ser en bild eller en grå skärm.

Avsluta ett videosamtal

Tryck på slutknappen.

Under ett videosamtal

Visa livevideo eller bara lyssna på den som ringer

Välj  eller .

Stänga av eller sätta på mikrofonen

Välj  eller .

Aktivera högtalaren

Välj . Om du vill flytta ljudet till ett headset med Bluetooth som är anslutet till enheten väljer du **Val > Aktivera BT-handsfree**.

Växla tillbaka till telefonen

Välj .

Använda huvudkameran för att skicka video

Välj **Val > Använd andrakameran**.

Växla tillbaka till den sekundära kameran för att skicka video

Välj **Val > Använd huvudkameran**.

Ta ett snapshot av videon som du skickar

Välj **Val > Sänd snapshot**. Videosändningen tar paus och snapshotet visas för mottagaren. Snapshotet sparas inte.

Zooma i bilden

Välj **Val > Zooma**.

Välj videokvalitet

Välj **Val > Justera > Videopreferens > Normal kvalitet**, Skarpare detaljer eller Jämnare rörelse.

Svara på eller avvisa videosamtal

När ett videosamtal tas emot visas .

Svara på videosamtal

Tryck på samtalsknappen.

Om du vill börja sända direktvideo väljer du **Ja**.

Om du inte börjar sända video hör du bara rösten på den som ringer. Din egen video ersätts av en grå skärm.

Börja sända video under ett videosamtal

Välj **Val** > **Aktivera** > **Videosändning**.

Ersätta den grå skärmen med en bild från kameran

Välj **Meny** > **Inställningar och Telefoni** > **Samtal** > **Bild vid videosamtal**.

Avvisa ett videosamtal

Tryck på slutknappen.

Videodelning

Använd videodelning (nätjänst) när du vill skicka en videosekvens eller ett sparat videoklipp från din mobila enhet till en annan mobil enhet under ett röstsamtal.

Högtalare är aktiv när du aktiverar videodelning. Om du inte vill använda högtalaren för röstsamtal när du delar video kan du använda ett kompatibelt headset.



Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Krav för videodelning

Du måste ha en 3G-anslutning för att kunna dela video. Möjligheten att använda videodelning beror på 3G-nätets tillgänglighet. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, 3G-nätverkets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

Kontrollera följande om du vill använda videodelning:

- Att enheten är konfigurerad för anslutning person-till-person.
- Att du har en aktiv 3G-anslutning och att du befinner dig inom täckningsområdet för ett 3G-nät. Om du rör dig utanför 3G-nätverket under en videodelningssession avbryts delningen medan röstsamtalet fortsätter.
- Att både sändare och mottagare är registrerade i 3G-nätet. Om du bjuder in någon till en delningssession och den personen befinner sig utanför 3G-nätets täckningsområde eller inte har videodelning installerad eller om personens enhet inte är inställd för anslutning person-till-person, får personen ingen inbjudan. Du får ett felmeddelande om att mottagaren inte kan ta emot inbjudan.

Videodel.inst.

För att göra inställningar för videodelning behöver du anslutningsinställningar för person-till-person och 3G.

En anslutning person-till-person kallas även en SIP-anslutning (Session Initiation Protocol). SIP-profilinställningarna i enheten måste vara konfigurerade innan du kan använda videodelning. Kontakta tjänstleverantören angående inställningar för SIP-profilen och spara dem i enheten. Inställningarna kan skickas till dig direkt från tjänstleverantören eller också kan du få en lista över de nödvändiga parametrarna.

Lägga till en SIP-adress i ett kontaktkort

1 Välj **Meny** > **Kontakter**.

- 2 Välj en kontakt eller skapa en ny kontakt.
- 3 Välj **Val > Redigera**.
- 4 Välj **Val > Lägg till information > Dela video**.
- 5 Ange SIP-adressen i formatet användarnamn@domännamn (du kan även använda en IP-adress i stället för ett domännamn).
Om du inte känner till kontaktens SIP-adress kan du använda mottagarens telefonnummer inklusive landskod när du ska dela video, om tjänstleverantören stöder detta.

Ställa in din 3G-anslutning

Kontakta operatören och upprätta ett avtal för användning av 3G-nätet.

Kontrollera att kopplingspunkten för 3G-anslutning i enheten har konfigurerats korrekt. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om inställningarna.

Dela videosändning och videoklipp

Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Val > Dela video**.

Dela livevideo under ett samtal

- 1 Välj **Livevideo**.
- 2 Välj **Videoklipp** och det videoklipp som du vill dela.
Du kanske måste omvandla videoklipppet till ett passande format för att kunna dela det. Om enheten meddelar att videoklipppet måste konverteras väljer du **OK**. Enheten måste ha en videoredigerare för att konvertering ska fungera.

- 3 Om mottagaren har flera SIP-adresser eller telefonnummer sparade i kontaktlistan väljer du önskad adress eller önskat nummer. Om mottagarens SIP-adress eller telefonnummer inte finns tillgängliga anger du adressen eller telefonnumret (med landskod) och skickar inbjudan genom att välja **OK**. Enheten skickar inbjudan till SIP-adressen.
Delningen börjar automatiskt när mottagaren accepterar inbjudan.

Alternativ under videodelning

-  eller  Stänga av eller sätta på mikrofonen.
-  eller  Stänga av eller sätta på högtalaren
-  eller  Pausa eller återuppta videodelning.
-  Byta till helskärmsläge (bara för mottagaren).

Avsluta videodelningssessionen

Välj **Stopp**. Avsluta röstsamtalet genom att trycka på stoppknappen. När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Spara den livevideo du delat

Välj **Ja** när du ombeds göra det.

Om du öppnar andra program medan du delar ett videoklipp görs paus i delningen. Om du vill återgå till videodelningsvyn och fortsätta delningen väljer du **Val > Fortsätt** på startskärmen.

Acceptera en inbjudan till videodelning

Om någon skickar dig en inbjudan till videodelning visas avsändarens namn eller SIP-adress i inbjudningsmeddelandet.

Om någon skickar en delningsinbjudan och du inte är inom 3G-nätets täckningsområde får du inte inbjudan.

Acceptera den mottagna inbjudan

Välj **Ja**. Delningssessionen aktiveras.

Avvisa den mottagna inbjudan

Välj **Nej**. Avsändaren får ett meddelande om att du avböjde inbjudan. Du kan också avböja inbjudan och avsluta röstsamtalet med slutknappen.

Avsluta delningssessionen

Välj **Stopp** eller avsluta röstsamtalet. När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Internetsamtal

Om Internetsamtal

Med Internetsamtalsnättjänsten kan du ringa och ta emot samtal via Internet. Internetsamtalstjänsten kanske stöder samtal mellan datorer, mellan mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet och en vanlig telefon. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och kostnader.

För att slå och ta emot Internetsamtal måste du vara i ett serviceområde med trådlöst LAN (WLAN) eller ha en

paketdataanslutning (GPRS) i ett UMTS-nät och vara ansluten till en Internetsamtalstjänst.

Enheten kanske har en installations-widjet för att installera Internetsamtalstjänster.

Logga in på en tjänst för Internetsamtal

När en tjänst för Internetsamtal har installerats visas en flik för tjänsten i kontaktlistan.

Välj **Meny** > **Kontakter**, tjänsten och **Val** > **Logga in**.

Lägg till kontakter som tjänstkontakter i vännerlistan

Välj **Val** > **Ny kontakt**.

Ringa Internetsamtal

Ringa en kontakt när du är inloggad på en tjänst

Peka på kontakten i vänlistan och välj .

Ringa ett Internetsamtal på startskärmen

Välj , ange numret och välj **Val** > **Ring** > **Internetsamtal**.

Ringa ett Internetsamtal till en Internetsamtalsadress

Välj  > **Val** > **Öppna tangentbord** på startskärmen. Ange adressen och välj .

Inställningar för Internet-kommunikation

Välj **Meny** > **Inställningar och Anslutningar** > **Admin.inställn.** > **Nätinställn.**

Om du vill visa och redigera inställningarna för en tjänst väljer du tjänstens namn.

Om du vill ta bort en tjänst från tjänstlistan väljer du **Val** > **Ta bort tjänst**.

Inställningar för Internetsamtalstjänst

Välj **Meny** > **Kontakter**. Öppna en tjänstflik och välj **Val** > **Inställningar**.

Ange en Internetsamtalstjänst som standardtjänst

Välj **Standardtjänst**.

När du trycker på samtalsknappen för att ringa ett telefonnummer ringer enheten ett Internetsamtal via standardtjänsten, om tjänsten är ansluten. Du kan endast ange en tjänst åt gången som standardtjänst.

Ändra mål för tjänsten

Välj **Tjänstens anslutbarhet**.

Logg

I loggen lagras information om enhetens kommunikationshistorik. Missade och mottagna samtal registreras bara om dessa funktioner stöds av nätet samt om enheten är på och inom nätets mottagningsområde.

Senaste samtal

Du kan visa information om dina senaste samtal.

Välj **Meny** > **Program** > **Logg och Senaste samtal**.

Visa missade, mottagna och uppringda samtal

Välj **Missade samtal**, **Mottagna samtal** eller **Uppringda nr**.

Tips! Om du vill öppna listan med uppringda nummer när du är på startskärmen trycker du på samtalsknappen.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Spara i Kontakter — Spara ett telefonnummer från en samtalslista i kontakter.

Töm lista — Rensa den valda listan över senaste samtal.

Radera — Ta bort en händelse i den valda listan.

Inställningar — Välj **Loggtid** så sparas kommunikationsinformationens tidslängd i en logg. Om du väljer **Ingen logg** sparas ingen information i loggen.

Samtalslängd

Du kan visa ungefärlig längd för det senaste samtalet, uppringda och mottagna samtal samt alla samtal.

Välj **Meny** > **Program** > **Logg och Samtalslängd**.

Paketdata

Välj **Meny** > **Program** > **Logg**.

Det kan hända att du debiteras för dina paketdataanslutningar efter hur mycket data du skickat och tagit emot.

Kontrollera mängden data som skickats eller tagits emot under paketdataanslutningar

Välj **Datamätare** > **All sänd data** eller **All mott. data**.

Radera både skickad och mottagen information

Välj **Datamätare** > **Val** > **Nollställ mätare**. Du måste ange låskoden för att kunna ta bort informationen.

Övervaka alla kommunikationshändelser

I den allmänna loggen kan du visa information om kommunikationshändelser, till exempel röstsamtal, SMS, dataanslutningar och trådlösa anslutningar (WLAN) som registrerats i enheten.

Välj **Meny** > **Program** > **Logg**.

Öppna den allmänna loggen

Öppna fliken för den allmänna loggen .

Delhändelser, som SMS som skickas i mer än en del och paketdataanslutningar, loggas som en kommunikationshändelse. Anslutningar till ditt e-postkonto, MMS-central eller webbsidor visas som paketdataanslutningar.

Visa information om paketdataanslutning

Gå till en inkommande eller utgående paketdataanslutning som visas med GPRS och välj sedan **Val** > **Visa**.

Kopiera ett telefonnummer från loggen

Välj **Val** > **Använd nummer** > **Kopiera**. Du kan till exempel klistra in telefonnumret i ett SMS.

Filtrera loggen

Välj **Val** > **Filtrera** och ett filter.

Definiera loggtiden

Välj **Val** > **Inställningar** > **Loggtid**. Om du väljer **Ingenlogg** raderas allt innehåll i loggen, samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent.

Kontakter (telefonbok)

Om du vill öppna Kontakter väljer du **Meny** > **Kontakter**.

Du kan spara och uppdatera kontaktinformation som telefonnummer, hemadresser eller e-postadresser för dina kontakter. Du kan lägga till en personlig ringsignal eller en miniatyrbild för en kontakt. Du kan också skapa kontaktgrupper så att du kan skicka SMS eller e-postmeddelanden till flera mottagare på samma gång.

Spara och redigera namn och nummer

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Lägga till en ny kontakt i kontaktlistan

- 1 Välj .
- 2 Välj ett fält för att ange information. Om du vill stänga av textinmatning väljer du . Fyll in lämpliga fält och välj **Klar**.

Redigera kontakter

Välj en kontakt och **Val** > **Redigera**.

Kontaktverktögsfält

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Ringa en kontakt

Gå till en kontakt och välj .

Skicka ett meddelande till en kontakt

Gå till en kontakt och välj .

Skapa en ny kontakt

Välj .

Hantera namn och nummer

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Radera kontakter

Markera en kontakt och välj **Val** > **Radera**.

Om du vill ta bort flera kontakter samtidigt markerar du dem med **Val** > **Markera/avmarkera** och trycker på **Val** > **Radera** för att ta bort.

Kopiera kontakter

Välj kontakt, **Val** > **Kopiera** och önskad plats.

Skicka en kontakt till en annan enhet

Peka på och håll ned en kontakt och välj **Sänd visitkort**.

Lägga till kontakter i Favoriter

Peka på och håll ned en kontakt och välj **Lägg till i favoriter**.

Lyssna på ett röstmärke som tilldelats en kontakt

Markera kontakten och välj **Val** > **Info. om röstmärke** > **Val** > **Spela upp röstmärke**.

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på följande:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.

! **Obs:** Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Tilldela standardnummer och -adresser

Om en kontakt har flera olika nummer eller adresser kan du tilldela ett standardnummer eller en standardadress så att det blir enklare att ringa upp eller skicka ett meddelande till kontakten. Standardnumret används också för röstsamtal.

- 1 Välj **Meny > Kontakter**.
- 2 Markera en kontakt och välj **Val > Förstahandsval**.
- 3 Välj ett förstahandsval där du vill lägga till ett nummer eller en adress och välj **Tilldela**.
- 4 Välj ett nummer eller en adress som du vill ha som förstahandsval.
- 5 Om du vill stänga vyn Förhandsval och spara ändringarna knackar du utanför vyn.

Kontaktkort

Alla tillgängliga kommunikationsmetoder för en kontakt visas i kontaktkortsvyn.

Välj **Meny > Kontakter**.

Markera en kontakt, välj önskad kommunikationsmetod, **Val** och något av följande:

Redigera — Redigera, lägg till eller ta bort kontaktkortsfälten.

Förstahandsval — Definiera nummer och adresser som ska användas som standard när du kommunicerar med kontakten, om kontakten har mer än ett nummer eller en adress.

Info. om röstmärke — Visa information om ett röstmärke eller lyssna på röstmärken för kontakten.

Vilka alternativ och kommunikationsmetoder som finns tillgängliga kan variera.

Ange kontakter som favoriter

Du kan ange att vissa kontakter är favoritkontakter. Dessa kontakter visas högst upp i kontaktlistan och markeras med en stjärna.

Välj **Meny > Kontakter**.

Ange en kontakt som favorit

Välj en kontakt och **Val > Lägg till i favoriter**.

Ta bort en kontakt från favoriter

Välj en kontakt och **Val > Ta bort från favoriter**. Den borttagna kontakten flyttas tillbaka till den vanliga kontaktlistan.

Ringsignaler, bilder och samtalstext för kontakter

Du kan definiera en ringsignal för en kontakt eller grupp, och en bild och en samtalstext för en kontakt. När kontakten ringer till dig spelas den valda ringsignalen upp och samtalstexten eller bilden visas (om uppringarens telefonnummer skickas tillsammans med samtalet och enheten känner igen det).

Du definierar en ringsignal för en kontakt eller kontaktgrupp genom att markera kontakten eller gruppen, och välja **Val > Redigera > Rington** och sedan en ringsignal.

Om du vill lägga till fler fält i en vy med kontaktinformation väljer du kontakten och **Val > Redigera > Val > Lägg till information**.

Du definierar en samtalstext för en kontakt genom att markera kontakten och välja **Val > Redigera > Val > Lägg till information > Text för samtalsalarm**. Peka på textinmatningsfältet för att ange samtalstexten och välj **Klar**.

Om du vill lägga till en bild för en kontakt som har sparats i enhetens minne väljer du kontakten, **Val > Redigera > Lägg till bild** och en bild från Foton.

Om du vill ta bort ringsignalen ska du välja **Standardton** i listan med ringsignaler.

Om du vill visa, ändra eller ta bort bilden från en kontakt ska du markera kontakten, välja **Val > Redigera > Bildnamn > Val** och sedan välja önskat alternativ.

Kopiera kontakter

Välj **Meny > Kontakter**.

När du öppnar kontaktlistan för första gången får du välja om du vill kopiera namn och nummer från ett SIM-kort till enheten.

Starta kopiering

Välj **OK**.

Avsluta kopiering

Välj **Avbryt**.

Du får välja om du vill visa SIM-kortskontakterna i kontaktlistan. Om du vill att kontakterna ska visas väljer du

OK. Kontaktlistan öppnas och namnen som lagras på SIM-kortet är markerade med .

SIM-tjänster

Kontakta SIM-kortsförsäljaren om du vill veta mer om SIM-kortstjänster och tillgången till dem. Det kan vara tjänstleverantören eller en annan leverantör.

SIM-kontakter

Antalet kontakter som kan lagras på SIM-kortet är begränsat.

Visa kontakter som är lagrade på SIM-kortet i kontaktlistan

Välj **Val > Inställningar > Kontakter som visas > SIM-minne**.

De nummer du sparar i kontaktlistan sparas kanske inte automatiskt på SIM-kortet.

Kopiera kontakter till SIM-kortet

Gå till en kontakt och välj **Val > Kopiera > SIM-minne**.

Välj det standardminne där de nya kontakterna ska sparas

Välj **Val > Inställningar > Standardlagringsminne > Telefonminne** eller **SIM-minne**.

Kontakter som lagras i enhetens minne kan innehålla fler än ett telefonnummer och en bild.

Nummerbegränsning

Med nummerbegränsning kan du begränsa utgående samtal från enheten till vissa utvalda telefonnummer. Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Välj **Meny > Kontakter och Val > SIM-nummer > Kontakt med nr begr..**

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Du behöver PIN2-koden för att aktivera och inaktivera nummerbegränsning eller ändra kontakterna med nummerbegränsning. Kontakta din operatör om du vill ha PIN2- koden.

Välj **Val** och från följande:

Aktivera nr-begränsning eller Inaktivera nr-begr. — Aktivera eller inaktivera nummerbegränsning.

Ny SIM-kontakt — Ange kontaktnamn och telefonnummer som samtal är tillåtna till.

Hämta från Kontakter — Kopiera en kontakt från kontaktlistan till listan över nummer som det är tillåtet att ringa till.

Om du vill skicka textmeddelanden till SIM-kontakter när nummerbegränsningstjänsten är aktiv måste du lägga till

numret till meddelandecentralen i nummerbegränsningslistan.

Kontaktgrupper

Öppna grupplistan genom att öppna kontaktlistan och knacka på .

Skapa kontaktgrupper

Med kontaktgrupper kan du kontakta flera personer med ett enda meddelande.

Välj **Meny > Kontakter** och öppna gruppfliken.

Skapa en ny grupp

- 1 Välj **Val > Ny grupp**.
- 2 Använd standardnamnet eller ange ett nytt namn och välj **OK**.

Lägga till medlemmar i gruppen

- 1 Välj gruppen och **Val > Lägg till medlemmar**.
- 2 Markera varje kontakt du vill lägga till och välj **OK**.

Hantera kontaktgrupper

Välj **Meny > Kontakter**.

Skicka ett meddelande till alla medlemmar i gruppen

Peka på och håll kvar på gruppen och välj **Skapa meddelande**.

Ange en ringsignal för en grupp

Peka på och håll kvar på gruppen och välj **Rington**.

Byta namn på en grupp

Peka på och håll kvar på gruppen och välj **Byt namn**.

Ta bort en grupp

Peka på och håll kvar på gruppen och välj **Radera**.

Lägga till en kontakt i en grupp

Välj gruppen och **Val** > **Lägg till medlemmar**.

Om du vill se vilka andra grupper en kontakt tillhör markerar du gruppen och kontakten och väljer **Val** > **Tillhör grupperna**.

Ta bort en kontakt från en grupp

Välj gruppen och kontakten och **Val** > **Ta bort från grupp**.

Meddelanden

Huvudvy för Messaging

Välj **Meny** > **Medd..**

Messaging är en nättjänst.

Skapa ett nytt meddelande

Välj **Nytt meddel..**

Tips! Om du inte vill behöva skriva om meddelanden som du skickar ofta, kan du använda sparade meddelanden i mappen **Mallar** i **Mina mappar**. Du kan också skapa och spara dina egna mallar.

Messaging innehåller följande mappar:

 **Inkorg** — Mottagna meddelanden, förutom e-post och cell broadcast-meddelanden.

 **Mina mappar** — Ordna meddelanden i mappar.

 **Utkast** — Utkast på meddelanden som inte har skickats.

 **Sänt** — De senaste meddelandena som har skickats, förutom meddelanden som har skickats med hjälp av Bluetooth-anslutning. Du kan definiera hur många meddelanden som kan sparas i den här mappen.

 **Utkorg** — Meddelanden som väntar på att skickas lagras tillfälligt i mappen **Utkorgen**, till exempel när enheten inte har någon täckning.

 **Leveransrapp.** — Begär att nätet ska skicka en leveransrapport för SMS och MMS som du har skickat (nättjänst).

Skriva och skicka meddelanden

Välj **Meny** > **Medd..**

Messaging är en nättjänst.

 **Viktigt!** Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Innan du kan skapa ett MMS måste du definiera rätt anslutningsinställningar.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild

överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediemeddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Skicka ett SMS eller MMS

Välj **Nytt meddel..**

Skicka ett ljudmeddelande

Välj **Val > Skapa meddelande** och lämpligt alternativ.

Välja mottagare eller grupper från kontaktlistan

Välj  i verktygsfältet.

Ange numret manuellt

Peka på fältet Till.

Ange ämnet för ett MMS

Ange ämnet i fältet Ämne. Om fältet Ämne inte visas väljer du **Val > Meddelanderubriker** för att ändra vilka fält som visas.

Skriva meddelandet

Peka på meddelandefältet.

Lägga till ett objekt i ett meddelande

Välj  och relevant typ av innehåll.

Meddelandetypen kan ändras till MMS baserat på det innehåll som infogas.

Skicka meddelandet

Välj  eller tryck på samtalsknappen.

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Inkorg för Messaging

Ta emot meddelanden

Välj **Meny > Medd. och Inkorg.**



Ett oläst SMS

Ett oläst MMS

Ett oläst ljudmeddelande

Data som tagits emot via Bluetooth-anslutning

När du får ett meddelande visas  och **1 nytt meddelande** på startskärmen.

Öppna ett meddelande från startskärmen

Välj **Visa.**

Öppna ett meddelande i Inkorgen

Markera meddelandet.

Svara på ett mottaget meddelande

Välj **Val > Svara.**

Multimediemeddelanden

Välj **Meny** > **Medd..**

 **Viktigt!** Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Hämta MMS

Välj **Val** > **Hämta**. En paketdataanslutning öppnas för att hämta meddelandet till din enhet. Du kanske får ett meddelande om att ett MMS väntar i MMS-meddelandecentralen.

När du öppnar ett MMS () kan du se en bild och ett meddelande.  visar att ett ljudklipp ingår.  visar att ett videoklipp ingår.

Spela upp ljud- eller videoklippen

Markera indikatorn.

Visa de medieobjekt som har inkluderats i ett MMS

Välj **Val** > **Objekt**.

Om meddelandet innehåller en multimediepresentation visas .

Spela upp presentationen

Markera indikatorn.

Meddelanden för data, inställningar och webbtjänster

Din enhet kan ta emot många olika typer av meddelanden som innehåller data, till exempel visitkort, ringsignaler, operatörslogotyper och kalenderposter. Du kan också ta emot inställningar från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande.

Spara data i ett meddelande

Välj **Val** och lämpligt alternativ.

Webbtjänstmeddelanden är aviseringar (till exempel nyhetsrubriker) och kan innehålla ett textmeddelande eller en länk. Kontakta tjänstleverantören för information om tillgänglighet och prenumeration.

Visa meddelanden på ett SIM-kort

Du kan visa meddelanden som är lagrade på ett SIM-kort.

Välj **Meny** > **Medd.** och **Val** > **SIM-meddelanden**.

Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera dem till en mapp i enheten.

- 1 Markera meddelandena. Välj **Val** > **Markera/avmarkera** > **Markera** eller **Markera alla**.
- 2 Öppna en lista över mappar. Välj **Val** > **Kopiera**.
- 3 Markera den mapp som ska kopieras.
- 4 Du visar meddelanden genom att öppna mappen.

Cell broadcast-meddelanden

Med cell broadcast (nättjänst) kan du ta emot meddelanden om olika ämnen, till exempel väder- och trafikläget, från din tjänstleverantör.

Välj **Meny > Medd. och Val > Tjänstleverantörsmedd..**

Kontakta tjänstleverantören om relevanta ämnen och tillhörande ämnesnummer. Den här tjänsten finns kanske inte för alla områden. Cell broadcast-meddelanden går inte att ta emot i 3G-nät. En pakedataanslutning kan förhindra cell broadcast-mottagningen.

Servicekommandon

Med servicekommandon (nättjänst) kan du ange och sända önskemål om tjänster (USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din tjänstleverantör. Tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla regioner.

Välj **Meny > Medd. och Val > Servicekommandon.**

Inställningar för Messaging

Inställningarna kan vara förkonfigurerade på enheten, eller så får du dem i ett meddelande. Om du vill ange inställningarna manuellt fyller du i alla fält som markeras med **Måste anges** eller en asterisk.

En del eller alla meddelandecenter eller åtkomstpunkter kan vara förinställda för enheten av tjänstleverantören, och du kanske inte kan ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

SMS-inställningar

Välj **Meny > Medd. och Val > Inställningar > SMS.**

Välj bland följande:

Meddelandecentraler — Visa alla meddelandecentraler som har angetts.

Använd meddelandecentr. — Välj vilken meddelandecentral som ska användas för att skicka SMS.

Teckenkodning — Om du vill använda teckenkonvertering till ett annat kodningssystem när det är tillgängligt, väljer du **Begränsat stöd**.

Ta emot rapport — Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för de SMS som du har skickat (nättjänst).

Giltighetstid — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om meddelandet inte kan skickas inom den angivna tidsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.

Meddelandet sänds som — Kontakta din tjänstleverantör om du vill veta om din meddelandecentral kan konvertera SMS till de här andra formaten.

Primär anslutning — Välj den anslutning som ska användas.

Svar via samma central — Svara på meddelanden genom att använda samma SMS-central (nättjänst).

MMS-inställningar

Välj **Meny > Medd. och Val > Inställningar > MMS.**

Välj bland följande:

Bildstorlek — Definiera bildens storlek i ett MMS.

MMS-läge — Om du väljer **Med anvisningar** meddelar enheten när du försöker skicka ett meddelande som kanske inte stöds av mottagaren. Om du väljer **Begränsat** förhindrar enheten att meddelanden som kanske inte stöds skickas. Om du vill bifoga innehåll i dina meddelanden utan varningar väljer du **Ledigt**.

Kopplingspunkt — Välj önskad kopplingspunkt som ska användas för dataanslutningen.

Hämta MMS — Välj hur du vill ta emot meddelanden, om det är tillgängligt. Om du vill att meddelandena ska hämtas automatiskt inom hemnätverket väljer du **Autom.** i **hemnätet**. Utanför hemnätverket kan du få information om att du har fått ett MMS som du kan hämta i MMS-meddelandecentralen. Om du väljer **Alltid automatiskt** gör enheten automatiskt en aktiv paketdataanslutning för att hämta meddelandet både i och utanför hemnätverket. Välj **Manuellt** om du vill hämta MMS manuellt från meddelandecentralen eller **Av** om du vill förhindra att MMS tas emot. Automatisk hämtning kanske inte stöds i alla regioner.

Tillåt anonyma medd. — Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

Ta emot reklam — Ta emot reklammeddelanden (nättjänst).

Ta emot rapporter — Visa statusen för skickade meddelanden i loggen (nättjänst).

Neka rapportsändning — Hindra enheten från att skicka leveransrapporter för mottagna meddelanden.

Giltighetstid — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om meddelandet inte kan skickas inom den angivna tidsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.

Enheten kräver nätverksstöd för att visa att ett skickat meddelande har tagits emot eller lästs. Denna information kanske inte alltid är pålitlig, beroende på nätverket och andra omständigheter.

Inställningar för webbservicemeddelanden

Välj **Meny > Medd. och Val > Inställningar > Servicemeddelande**. Välj om du vill ta emot servicemeddelanden

Öppna webbläsaren automatiskt och hämta innehåll när du tar emot ett servicemeddelande

Välj **Ladda ned meddelanden > Automatiskt**.

Inställningar för cell broadcast

Välj **Meny > Medd. och Val > Inställningar > Tjänsteleverantörsmedd..**

Kontakta tjänstleverantören om tillgängliga ämnen och tillhörande ämnesnummer.

Välj bland följande:

Mottagning — Ställ in din enhet för att få cell broadcast-meddelanden.

Språk — Välj på vilka språk du vill ta emot meddelanden: **Alla**, **Valda** eller **Annat**.

Ämnesspårning — Ställ in enheten så att den söker efter nya ämnesnummer automatiskt och sparar de nya numren utan namn i ämneslistan.

Andra inställningar

Välj **Meny** > **Medd. och Val** > **Inställningar** > **Övrigt**.

Välj bland följande:

Spara sända meddel. — Spara kopior av SMS eller MMS du skickar i mappen Skickat.

Antal sparade medd. — Ange hur många skickade meddelanden som ska sparas i mappen Skickat. När gränsen nås tas det äldsta meddelandet bort.

Använt minne — Välj var meddelandena ska sparas.

Visa medd. i grupper — Sortera meddelandena i Inkorgen, Skickat, Utkast och Mina mappar.

E-post

Om e-post

Välj **Meny** > **E-post**.


Platsen för E-post kanske har ändrats om enhetsprogramvaran har uppdaterats.

Du kan börja använda din befintliga e-postadress med enheten, och läsa, besvara och ordna e-posten i farten. Du kan lägga till flera e-postkonton och få tillgång till dem direkt

från startskärmen. I e-postprogrammets huvudvy kan du växla från ett e-postkonto till ett annat.

E-post är en nättjänst.

Det kan kosta pengar att skicka och ta emot e-post på enheten. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha information om eventuella kostnader.

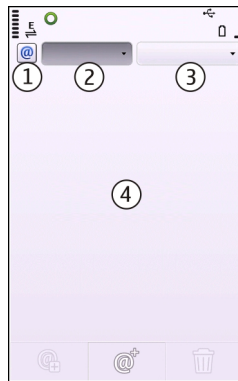

- 1 Ditt nuvarande e-postkonto.
- 2 Växla mellan dina e-postkonton, och visa e-post i olika mappar.
- 3 Sortera e-post efter exempelvis datum.
- 4 E-postmeddelanden på aktuellt e-postkonto.

E-post innehåller interaktiva element. Det går exempelvis att markera och hålla ned ett e-postmeddelande för att visa en popup-meny.

Lägga till ett e-postkonto

Det går att lägga till flera e-postkonton till enheten.

Välj **Meny** > **E-post**.

Lägga till ett e-postkonto

Välj **Nytt** och följ instruktionerna.

Lägga till en e-postwidget på startsidan

På startskärmen väljer du och håller ned önskad plats för e-postwidgeten och från popup-menyn väljer du **Lägg till innehåll** och önskad e-postwidget.

Skapa ännu ett e-postkonto

Välj **Nytt** och följ instruktionerna.

Ta bort ett e-postkonto

Välj **Inställn.**, gå till e-postkontot och välj **Val** > **Ta bort e-postkonto**.

Läsa e-post

Du kan använda enheten till att läsa och svara på e-postmeddelanden.

Välj **Meny** > **E-post** och en brevlåda.

Läsa e-post

Markera e-postmeddelandet.

Öppna eller spara en bilaga

Välj bilagan och lämpligt alternativ. Om det finns mer än en bilaga kan du spara alla samtidigt.

Svara på ett e-postmeddelande

Välj @⁺ och välj sedan  på popup-menyn.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Välj @⁺ och välj sedan  på popup-menyn.

Tips! Gå till webbadressen som finns i ett e-postmeddelande och markera adressen. Om du vill lägga till webbadressen bland bokmärkena ska du välja **Val** >

Webbsidealternativ > **Spara som bokmärke** efter att sidan har laddats.

Tips! Öppna nästa eller föregående e-postmeddelande med pilikonerna.

Skicka ett e-postmeddelande

Du kan använda enheten till att skriva och skicka e-post och bifoga filer till e-postmeddelandet.

Välj **Meny** > **E-post** och en brevlåda.

- 1 Välj @⁺.
- 2 Markera ikonen för Till, Kopia eller Hemlig kopia om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan. Markera

fältet Till, Kopia eller Hemlig kopia om du vill lägga till en e-postadress manuellt.

- 3 Välj  om du vill bifoga en fil till e-postmeddelandet.
- 4 Om du vill skicka e-postmeddelandet väljer du .

Anslutbarhet

Enheten finns flera alternativ för anslutning till Internet eller till en annan kompatibel enhet eller en dator.

Dataanslutningar och kopplingspunkter

Enheten stöder paketdataanslutningar (nätjänst) som GPRS i GSM-nätet. När du använder enheten i GSM- och 3G-nät kan flera dataanslutningar vara aktiva samtidigt och kopplingspunkter kan dela en dataanslutning. I 3G-nätet förblir dataanslutningar aktiva under röstsamtal.

Du kan också använda en dataanslutning till ett trådlöst nätverk. Du kan bara vara ansluten till ett trådlöst nätverk åt gången, men flera program kan använda samma Internetkopplingspunkt.

För att en dataanslutning ska kunna etableras behövs en kopplingspunkt. Du kan definiera olika typer av kopplingspunkter, till exempel:

- MMS-kopplingspunkt för att skicka och ta emot MMS
- Internetkopplingspunkt (IAP) för att skicka och ta emot e-post och ansluta till Internet

Kontakta den lokala tjänstleverantören om vilken typ av kopplingspunkt som behövs för den tjänst du vill använda.

För tillgänglighet och abonnemang på paketdataanslutningstjänster kontaktar du din tjänstleverantör.

Nätverksinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverk**.

Enheten kan automatiskt växla mellan GSM- och UMTS-nät. GSM-nät indikeras med . UMTS-nät indikeras med **3G**.

Höghastighetsanslutning vid nedladdning (HSDPA, High Speed Downlink Packet Access) (nätjänst) indikeras med **3.5G**.

Välj bland följande:

Nätläge — Välj det nät som du vill använda. Om du väljer **Dual mode** väljer enheten GSM- eller UMTS-nät automatiskt efter nätverksparametrarna och roaming-avtalen mellan tjänstleverantörerna. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om roaming och avgifter. Alternativet visas bara om tjänstleverantören stöder det.

Ett roaming-avtal är ett avtal mellan två eller flera tjänstleverantörer som går ut på att användare från en tjänstleverantör kan använda tjänsterna hos andra tjänstleverantörer.

Val av operatör — Välj **Automatiskt** om du vill att enheten ska söka efter och välja ett av de tillgängliga näten, eller **Manuellt** om du vill välja nätet manuellt från en lista med nät. Om anslutningen till det manuellt valda nätet avbryts hörs en felsignal och du ombeds välja ett nytt nät. Det valda nätet måste ha ett roaming-avtal med ditt hemnät.

Visning av cellinfo — Ange att enheten ska indikera när den används i ett nät som är baserat på MCN-teknik och för att aktivera mottagning av cellinfo.

Trådlöst nätverk

Enheten kan upptäcka och ansluta till trådlösa lokala nätverk (WLAN). Med ett WLAN kan du ansluta enheten till Internet och kompatibla enheter med stöd för WLAN.

Om WLAN

För att du ska kunna använda en trådlös nätverksanslutning (WLAN) måste den finnas där du är och enheten måste vara ansluten till det trådlösa nätverket. Vissa trådlösa nätverk är skyddade. I så fall behöver du en åtkomstnyckel från tjänstleverantören för att kunna använda dem.

! Obs: I Frankrike är det bara tillåtet att använda WLAN inomhus.

Funktioner som använder trådlösa nätverk eller som får köras i bakgrunden när du använder andra funktioner ökar förbrukningen av batteriet och förkortar batteriets livstid.

! Viktigt! Aktivera alltid någon av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att öka den trådlösa nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att obehöriga ska komma åt dina data.

Trådlösa nätverksanslutningar

Om du vill använda trådlös anslutning (LAN, WLAN) måste du skapa en Internetkopplingspunkt (IAP) för WLAN. Använd

kopplingspunkten för program som behöver ansluta till Internet.

En WLAN-anslutning upprättas när du skapar en dataanslutning med en WLAN-Internetkopplingspunkt. Den aktiva WLAN-anslutningen avslutas när du avslutar dataanslutningen.

Du kan använda WLAN under ett röstsamtal eller medan paketdata är aktivt. Du kan bara vara ansluten till en WLAN-kopplingspunktenhet åt gången, men flera program kan använda samma Internetkopplingspunkt.

När enheten använder offlineprofilen kan du ändå använda WLAN (om tillgängligt). Se till att alla tillämpliga säkerhetskrav uppfylls när du upprättar och använder en WLAN-anslutning.

Tips! Kontrollera den unika MAC-adress (Media Access Control) som identifierar din enhet genom att öppna uppringaren och ange ***#62209526#**.

WLAN-guiden

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > WLAN**.

WLAN-guiden hjälper dig att ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) och att hantera dina WLAN-anslutningar.

Om du hittar några trådlösa nätverk vid sökningen kan du skapa en Internetkopplingspunkt (IAP) och starta webbläsaren med den genom att välja **Börja surfa**.

Om du väljer ett skyddat nätverk måste du ange rätt lösenord. Om du vill ansluta till ett dolt nätverk måste du ange rätt nätverksnamn (SSID).

Om du redan kör webbläsaren med den för tillfället aktiva WLAN-anslutningen återgår du till webbläsaren genom att välja **Fortsätt surfa**.

Om du vill avsluta den aktiva anslutningen väljer du anslutningen och **Koppla bort WLAN**.

Internetkopplingspunkter för trådlöst nätverk

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > WLAN**.

Filtrera bort trådlösa nätverk från listan med hittade nätverk

Välj **Val > Filtrera WLAN-nätverk**. De valda nätverken visas inte nästa gång WLAN-guiden söker efter trådlösa nätverk.

Visa information om ett nätverk

Välj **Val > Information**. Om du väljer en aktiv anslutning visas anslutningens information.

Nätverkslägen

Det finns två nätverkslägen i trådlöst nätverk: infrastruktur och ad hoc.

I infrastrukturläget kan två typer av kommunikation användas: trådlösa enheter är kopplade till varandra via en kopplingspunktenhet för trådlöst nätverk, eller också är

trådlösa enheter kopplade till ett vanligt nätverk via en kopplingspunktenhet för trådlöst nätverk.

I ad hoc-läget kan enheter skicka och ta emot data direkt mellan varandra.

Inställningar för trådlöst nätverk

I inställningarna för trådlöst nätverk (WLAN) kan du ange om WLAN-indikatorn ska visas när ett nätverk är tillgängligt och hur ofta nätverket ska sökas. Du kan också ange om och hur Internetanslutningstester ska utföras och visa avancerade WLAN-inställningar.

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > WLAN > Val > Inställningar**.

Visa när ett trådlöst nätverk är tillgängligt

Välj **Visa WLAN-status > Ja**.

Ange hur ofta enheten ska söka efter tillgängliga nätverk

Välj **Visa WLAN-status > Ja** och **Skanna nät**.

Ange inställningar för test av Internetfunktionen

Välj **Test av internetanslutn.** och ange om testet ska köras automatiskt eller efter bekräftelse, eller om testet aldrig ska köras. Om anslutningstestet lyckas sparas kopplingspunkten i listan med Internetdestinationer.

Visa avancerade inställningar

Välj **Val > Avancerade inställningar**.

Du bör inte ändra de avancerade WLAN-inställningarna.

Kopplingspunkter

Skapa en ny kopplingspunkt

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverksdest..**

Du kan få kopplingspunktinställningar i ett meddelande från en tjänstleverantör. Vissa kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänstleverantören, och du kan kanske inte ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

- 1 Välj  **Kopplingspunkt.**
- 2 Enheten frågar om du vill kontrollera om det finns tillgängliga anslutningar. Efter sökningen visas de anslutningar som redan är tillgängliga och de kan delas av en ny kopplingspunkt. Om du hoppar över det här steget, ombeds du att välja en anslutningsmetod och att ange nödvändiga inställningar.

Om du vill visa de kopplingspunkter som är lagrade i enheten väljer du en kopplingspunktsgrupp. Det finns följande kopplingspunktsgrupper:

-  Internetkopplingspunkter
-  MMS-kopplingspunkter
-  WAP-kopplingspunkter
-  Okategoriserade kopplingspunkter

De olika typerna av kopplingspunktsgrupper anges på följande sätt:

-  Skyddad kopplingspunkt
-  Kopplingsp. för paketdata



WLAN-kopplingspunkt

Hantera kopplingspunktsgrupper

För att slippa välja en enda kopplingspunkt varje gång enheten upprättar en nätverksanslutning kan du skapa en grupp som innehåller olika kopplingspunkter som kan användas för att ansluta till nätverket och ange i vilken ordning kopplingspunkterna ska användas. Du kan till exempel lägga till kopplingspunkter för trådlöst nätverk (LAN, WLAN) och paketdata i en grupp med Internetkopplingspunkter och använda gruppen när du surfar på Internet. Om du ger det trådlösa nätverket högst prioritet ansluter enheten till Internet genom det trådlösa nätverket om det är tillgängligt och via paketdataanslutning när nätverket inte är tillgängligt.

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverksdest..**

Skapa en ny kopplingspunktsgrupp

Välj **Val > Administrera > Ny destination.**

Lägga till kopplingspunkter i en kopplingspunktsgrupp

Välj gruppen och **Val > Ny kopplingspunkt.**

Kopiera en befintlig kopplingspunkt från en annan grupp

Markera gruppen, gå till den kopplingspunkt som ska kopieras och välj **Val > Organisera > Kopiera till ny dest..**

Ändra en kopplingspunkts prioritet inom en grupp

Välj **Val > Organisera > Ändra prioritet.**

Inställningar för kopplingspunkt för paketdata

Välj **Meny** > **Inställningar och Anslutningar** > **Nätverksdest.** > **Kopplingspunkt** och följ instruktionerna.

Redigera en kopplingspunkt för paketdata

Välj en kopplingspunktsgrupp och en kopplingspunkt som är markerad med . Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

Välj bland följande:

Kopplingspunktens namn — Kopplingspunktens namn får du av tjänstleverantören.

Användarnamn — Du kan behöva användarnamnet för att upprätta en dataanslutning, vilket du som regel får från tjänstleverantören.

Efterfråga lösenord — Om du måste ange lösenordet varje gång du loggar in på en server eller om du inte vill spara lösenordet i enheten väljer du **Ja**.

Lösenord — Du kan behöva ett lösenord för att upprätta en dataanslutning, vilket du som regel får från tjänstleverantören.

Verifiering — Välj **Säker** om du alltid vill skicka ditt lösenord krypterat. Välj **Normal** om du vill skicka ditt lösenord krypterat när det går.

Startsida — Beroende på vilken kopplingspunkt du installerar skriver du en webbadress eller adressen till MMS-centralen.

Använd kopplingspunkt — Ange att enheten ansluter till destinationen med den här åtkomstpunkten, efter bekräftelse eller automatiskt.

Ändra avancerade inställningar för kopplingspunkt för paketdata

Välj **Val** > **Avancerade inställningar**.

Välj bland följande:

Nätverkstyp — Välj den typ av Internetprotokoll som ska överföra data till och från din enhet. De övriga inställningarna beror på den valda nätverkstypen.

IP-adress till telefon (endast för IPv4) — Ange enhetens IP-adress.

DNS-adresser — Ange IP-adressen till den primära och sekundära DNS-servern om tjänstleverantören så kräver. Kontakta din Internetleverantör för att få dessa adresser.

Proxyserveradress — Ange adressen till proxyservern.

Proxyportnummer — Ange portnummer till proxyservern.

WLAN-Internetkopplingspunkter

Välj **Meny** > **Inställningar och Anslutningar** > **Nätverksdest.** > **Kopplingspunkt** och följ instruktionerna.

När du ska redigera en kopplingspunkt för ett trådlöst LAN (WLAN) öppnar du en av kopplingspunktsgrupperna och väljer en kopplingspunkt markerad med .

Följ instruktionerna från din WLAN-tjänstleverantör.

Välj bland följande:

WLAN-namn — Välj **Ange manuellt** eller **Sök efter nätverk**. Om du väljer ett befintligt nätverk fastställs WLAN-

nätverksläge och WLAN-säkerhetsläge av inställningarna i kopplingspunktenheten.

Nätstatus — Definiera om nätverksnamnet ska visas.

WLAN-läge — Välj **Ad hoc** för att skapa ett ad hoc-nätverk och tillåta enheter att skicka och ta emot data direkt. En WLAN-kopplingspunktenhet krävs inte. I ett ad hoc-nätverk måste alla enheter använda samma WLAN-nätverksnamn.

WLAN-säkerhetsläge — Välj vilken kryptering som ska användas: **WEP**, **802.1x**, eller **WPA/WPA2** (802.1x och WPA/WPA2 är inte tillgängliga för ad hoc-nätverk). Om du väljer **Öppet nätverk** används ingen kryptering. Funktionerna WEP, 802.1x och WPA kan bara användas om de stöds av nätverket.

Startsida — Ange startsidans webbadress.

Använd kopplingspunkt — Ställ in enheten så att den skapar en anslutning med den här åtkomstpunkten automatiskt eller efter bekräftelse.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Visa aktiva dataanslutningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Ansl.hanterare**.

I vyn med aktiva dataanslutningar visas dina dataanslutningar:



dataöverföringar
paketdataanslutningar
WLAN-anslutningar

Stänga en anslutning

Välj **Val > Frånkoppla**.

Stänga alla öppna anslutningar

Välj **Val > Koppla från alla**.

Visa information om en anslutning

Välj **Val > Information**.

Synkronisering

Med programmet Synk. kan du synkronisera dina anteckningar, meddelanden, kontakter och annan information med en fjärrserver.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutningar > Dataöverföring > Synkronisera**.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören.

En synkroniseringsprofil innehåller de nödvändiga inställningarna för synkronisering. När du öppnar programmet visas standardsynkroniseringsprofilen eller en synkroniseringsprofil som du tidigare har använt.

Ta med eller utelämna innehållstyper

Välj en innehållstyp.

Synkronisera data

Välj **Val > Synkronisera**.

Skapa en ny synkroniseringsprofil

Välj **Val** > **Ny synkprofil**.

Hantera synkroniseringsprofiler

Välj **Val** och det önskade alternativet.

Bluetooth-anslutning

OM Bluetooth-anslutningar

Med Bluetooth kan du också ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel mobila enheter, datorer, headset och bilsatser.

Via anslutningen kan du skicka objekt från enheten, överföra filer från en kompatibel dator och skriva ut filer på en kompatibel skrivare.



Välj **Meny** > **Inställningar och Anslutningar** > **Bluetooth**.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och hanterar följande profiler: Upprigningsnätverk (DUN), Object Push-profil (OPP), Filöverföringsprofil (FTP), Hands-free-profil (HFP), Headset-profil (HSP), Grundläggande bildprofil (BIP), Fjärr-SIM-åtkomstprofil (SimAP),

Enhetsidentifieringsprofil (DI), Telefonboksåtkomstprofil (PBAP), Allmän ljud- och videodistributionsprofil (GAVDP), Ljud- och videofjärrkontrollprofil (AVRCP), Avancerad ljud-distributionsprofil (A2DP). För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Endast anslutning till tillåtna enheter är möjlig när enheten är låst.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Bluetooth-inställningar

Välj **Meny** > **Inställningar och Anslutningar** > **Bluetooth**.

Välj bland följande:

Bluetooth — Aktivera Bluetooth-anslutning.

Telefonens synlighet — Om du vill visa din enhet för andra Bluetooth-enheter väljer du **Visas för alla**. Om du vill ange en tidsperiod innan enheten ska döljas igen väljer du **Ange synl.period**. Om du vill dölja enheten för andra enheter väljer du **Dold**.

Namn på min telefon — Ändra enhetens namn. Namnet visas för andra Bluetooth-enheter.

Fjärranslutet SIM-läge — Tillåt en annan enhet, till exempel en kompatibel bilsats, att använda enhetens SIM-kort för att ansluta till nätverket.

Säkerhetstips

Välj Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth.

När du inte använder Bluetooth-anslutning kan du kontrollera vilka som kan hitta din enhet och ansluta till den genom att välja **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Dolt**. Inga andra funktioner i enheten påverkas om du inaktiverar Bluetooth-funktionen.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda enheten från skadligt innehåll. Användning av enheten i dolt läge är ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara.

Skicka data med hjälp av en Bluetooth-anslutning

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är ansluten till ett kompatibelt headset kan du också överföra filer till en annan kompatibel enhet.

- 1 Öppna programmet där det objekt som du vill skicka lagras.
- 2 Gå till ett objekt och välj **Val** > **Sänd** > **Via Bluetooth**.

Enheter med trådlös Bluetooth-teknik som är inom räckvidd visas. Följande symboler förekommer i enheten:



dator



telefon



ljud- eller videoenhet



annan enhet

Om du vill avbryta sökningen väljer du **Avbryt**.

- 3 Ange vilken enhet du vill ansluta till.

- 4 Om den andra enheten kräver anslutning innan data kan överföras ljuder en ton och du ombeds att ange en kod. Samma kod måste anges för båda enheterna.

När anslutningen har upprättats visas **Sänder data**.

Tips! När du söker efter enheter visar vissa enheter bara den unika adressen (enhetsadress). Ange ***#2820#** i uppringaren om du vill hitta den unika adressen för din enhet.

Koppla ihop enheter

Du kan koppla ihop din enhet med en kompatibel enhet så att det går fortare att upprätta Bluetooth-anslutning mellan enheterna. Före ihopkopplingen skapar du ett eget lösenord (1–16 siffror) och avtalar med den andra enhetens användare om att använda samma kod. Enheter som inte har något användargränssnitt har ett förinställt lösenord. Lösenordet används bara en gång.

Välj Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth.

- 1 Öppna fliken **Kopplade enheter**.
- 2 Välj **Val** > **Ny hopkopplad enhet**. Enheter som är inom räckhåll visas.
- 3 Välj enhet.
- 4 Ange lösenordet på de båda enheterna.

✱ visar en kopplad enhet i enhetens sökvä.

Ansluta ett tillbehör efter ihopkoppling

Välj **Val** > **Anslut till ljudenhet**. Vissa ljudtillbehör ansluter automatiskt till enheten efter anslutning.

Ange en enhet som behörig

Välj **Ange som behörig**. Anslutningar mellan din enhet och den behöriga enheten kan göras utan din vetskap. Använd bara den här för dina egna enheter, t.ex. ditt kompatibla headset eller din dator, eller enheter som tillhör någon du litar på.  visar behöriga enheter i vyn för anslutna enheter.

Avbryta en ihopkoppling med en enhet

Välj **Val** > **Radera**.

Avbryta alla ihopkopplingar

Välj **Val** > **Radera alla**.

Ta emot data med hjälp av en Bluetooth-anslutning

När du tar emot data med Bluetooth-anslutning hörs en ton och du får en fråga om du vill acceptera meddelandet. Om du accepterar visas  och du kan hitta ett meddelande om datan i mappen Inkorgen i Meddelanden. Meddelanden som tagit emot med Bluetooth-anslutning anges med .

Blockera enheter

Du kan hindra andra enheter från att upprätta Bluetooth-anslutning till din enhet.

Välj **Meny** > **Inställningar och Anslutningar** > **Bluetooth**.

Blockera en enhet

Gå till den enhet som du vill blockera på fliken Kopplade enheter och välj sedan **Val** > **Blockera**.

Ta bort blockering för en enhet

Gå till önskad enhet på fliken Blockerade enheter och välj sedan **Val** > **Radera**.

Ta blockeringen för alla blockerade enheter

Välj **Val** > **Radera alla**.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill blockera alla framtida anslutningsbegäranden från den enheten. Om frågan besvaras med ja placeras enheten i listan över blockerade enheter.

Fjärranslutet SIM-läge

Med hjälp av fjärranslutet SIM-läge kan du använda ett kompatibelt bilsatstillbehör. Innan det fjärranslutna SIM-läget kan aktiveras måste de två enheterna kopplas ihop och ihopkopplingen måste initieras från den andra enheten. Vid anslutning använder du den 16-siffriga koden och anger den andra enheten som behörig.

Välj **Meny** > **Inställningar och Anslutningar** > **Bluetooth**.

Aktivera fjärranslutet SIM-läge

- 1 Aktivera Bluetooth-anslutning. Välj **Bluetooth**.
- 2 Aktivera fjärranslutet SIM-läge i din enhet. Välj **Fjärranslutet SIM-läge**.
- 3 Aktivera fjärranslutet SIM-läge i den andra enheten.

När fjärranslutet SIM-läge är aktiverat visas **Fjärranslutet SIM-läge** på startskärmen. Anslutningen till det trådlösa

nätet är stängd och du kan inte använda SIM-kortstjänster eller funktioner som kräver täckning i mobilnätet.

När enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara ringa och ta emot samtal med hjälp av det anslutna tillbehöret. Enheten kan bara ringa upp de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten.


Inaktivera fjärranslutet SIM-läge

Tryck på strömbrytaren och välj **Avsluta fjärr-SIM**.

Överföra data med hjälp av en USB-kabel



Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > USB**.

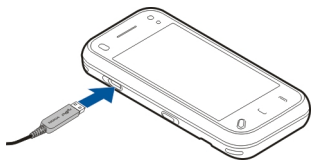

Välja USB-läget varje gång en kompatibel datakabel ansluts

Välj **Fråga vid anslutning > Ja**.

Om alternativet **Fråga vid anslutning** inte är aktivt, eller om du vill ändra USB-läget under en aktiv anslutning, väljer du **USB-anslutningsläge** och något bland följande:

Nokia Ovi Suite — Använda Nokias datorprogram, till exempel Nokia Ovi Suite eller Nokia Software Updater.

Masslagring — Överför data mellan enheten och en kompatibel dator.

Bildöverföring — Skriv ut bilder med en kompatibel skrivare.

Mediaöverföring — Synkronisera musik med Nokia Music Player eller Windows Media Player.

Datoranslutningar

Du kan använda din mobila enhet med en rad kompatibla program för datoranslutning och datakommunikation. Med Nokia Ovi Suite kan du t.ex. överföra filer och bilder mellan enheten och en kompatibel dator.

Om du vill använda Nokia Ovi Suite med USB-anslutningsläget väljer du **Nokia Ovi Suite**.

Mer information om Nokia Ovi Suite finns på www.ovi.com/support.

Administrativa inställningar

Paketdatainställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > Datapaket**.

Paketdatainställningarna påverkar alla kopplingspunkter som använder paketdataanslutning.

Öppna alltid en paketdataanslutning när nätverket är tillgängligt

Välj **Datapaketanslutning > Om tillgänglig**.

Det går snabbare att till exempel skicka ett e-postmeddelande om anslutningen alltid är öppen. Om det

inte finns någon nättäckning försöker enheten regelbundet att öppna en paketdataanslutning.

Öppna endast en paketdataanslutning när den behövs

Välj **Datapaketanslutning** > **Vid behov**.

Varje gång du till exempel skickar ett e-postmeddelande måste anslutningen öppnas först.

Använda HSDPA (nättjänst) i UMTS-nät

Välj **Åtkomst via högh.paket**.

Du kan använda din enhet som ett modem till datorn för att komma åt Internet via en paketdataanslutning.

Ange vilken kopplingspunkt som ska användas när du använder enheten som modem.

Välj **Kopplingspunkt**.

SIP-inställningar

SIP-inställningar (Session Initiation Protocol) behövs för vissa nättjänster som använder SIP. Du kan få inställningarna i ett SMS från tjänstleverantören. Du kan visa, ta bort eller skapa inställningsprofilerna i SIP-inställningar.

Välj **Meny** > **Inställningar och Anslutningar** > **Admin.inställn.** > **SIP-inställningar**.

Kopplingspunkt, kontroll av namn

Med tjänsten Kopplingspunkt, kontroll av namn kan du begränsa paketdataanslutningar och endast tillåta att enheten använder vissa kopplingspunkter för paketdata.

Välj **Meny** > **Inställningar och Anslutningar** > **Admin.inställn.** > **KPN-kontroll**.

Inställningen är endast tillgänglig om SIM-kortet stöder tjänsten för kontroll av kopplingspunkter.

Aktivera tjänsten eller ställa in de tillåtna kopplingspunkterna

Välj **Val** och lämpligt alternativ.

Om du vill ändra de här inställningarna måste du ange PIN2-koden. Den koden får du av tjänstleverantören.

Internet

Med webbläsaren kan du visa webbsidor i HTML (Hypertext Markup Language) på internet så som de är avsedda att visas. Du kan också visa webbsidor som är särskilt avsedda för mobilenheter och använda XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller WML (Wireless Markup Language).

För att kunna använda internet måste du ha en internetkopplingspunkt korrekt konfigurerad i enheten. Du måste också ha åtkomst till nätverket för att kunna använda webbläsaren.

Om webbläsaren



Välj **Meny** > **Internet**.

Få de senaste nyheterna och besök dina favoritwebbplatser. Du kan använda enhetens webbläsare för att visa webbsidor på internet.

För att kunna surfa på internet måste du ha en internetkopplingspunkt konfigurerad i enheten och vara ansluten till ett nät.

Surfa på Internet

Välj **Meny > Internet**.

Tips! Om du inte har någon fast avgift för surfande hos tjänstleverantören kan du minska kostnaderna på telefonräkningen genom att ansluta till internet via ett WLAN.

Gå till en webbplats

Markera webbadressfältet, skriv en webbadress och välj .

Tips! Markera webbadressfältet, ange ett sökord och välj länken nedanför webbadressfältet för att söka på Internet.

Zooma in eller ut

Dubbeltryck på skärmen.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Tömma cacheminnet

Välj  >  > **Integritet > Rensa privata data > Cache**.

Lägga till ett bokmärke

Om du regelbundet besöker vissa webbplatser kan du lägga till dem i vyn Bokmärken så att du enkelt kommer åt dem.

Välj **Meny > Internet**.

Medan du surfar väljer du  > .

Gå till en webbplats via ett bokmärke medan du surfar

Välj  >  och ett bokmärke.

Prenumerera på ett RSS-flöde

Du behöver inte besöka dina favoritwebbplatser för att hålla koll på de senaste nyheterna. Du kan prenumerera på RSS-flöden och automatiskt få länkar till det senaste innehållet.

Välj **Meny > Internet**.

RSS-flöden på webbsidor anges vanligtvis med . De används för att dela ut exempelvis de senaste nyhetsrubrikerna eller blogginläggen.

Gå till en blogg eller en webbsida som innehåller ett RSS-flöde och välj  >  och önskad feed.

Uppdatera en feed

I RSS-vyn väljer du önskat flöde och håller kvar. Välj sedan **Uppdatera** på popup-meny.

Ange att ett RSS-flöde ska uppdateras automatiskt

I RSS-vyn väljer du önskat RSS-flöde och håller kvar. Välj sedan **Redigera** > **Autoupdateringar** på popup-menyn.

Upptäcka evenemang i närheten

Letar du efter intressanta saker att göra i närheten? Med Här och nu kan du hämta information om till exempel väder, evenemang, biotider eller restauranger i närheten.

Välj **Meny** > **Internet**.

- 1 Välj  >  > **Här och nu**.
- 2 Sök efter tillgängliga tjänster och välj tjänsten om du vill ha mer information.

Innehåll som satellitbilder, guider, väder- och trafikinformation och relaterade tjänster skapas av tredje parter som är fristående från Nokia. Innehållet kan vara felaktigt eller ofullständigt i viss utsträckning och finns där det är tillgängligt. Förlita dig aldrig enbart på ovanstående innehåll och relaterade tjänster.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kan vara nätverksberoende. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Positionering (GPS)

Du kan använda program som GPS-data för att fastställa din position eller mäta avstånd och koordinater. Dessa program kräver en GPS-anslutning.

Om GPS

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten, som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

GPS-koordinater uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84. Tillgången till koordinaterna kan variera mellan olika regioner.

Om A-GPS (assisted GPS)

Enheten har stöd för A-GPS (nätverkstjänst). När du aktiverar A-GPS tar enheten emot användbar satellitinformation från en hjälpdataserver via det mobila nätverket. Tack vare hjälpdata kan enheten fastställa GPS-positionen snabbare.

A-GPS (Assisted GPS) används för att hämta assistansdata via en paketdataanslutning, som hjälper till att beräkna koordinaterna för den aktuella platsen när enheten tar emot signaler från satelliter.

Din enhet är förinställd att använda Nokias A-GPS-tjänst om det inte finns några operatörsspecifika inställningar för A-GPS. Hjälpuppgifterna hämtas endast från Nokias A-GPS-tjänstserver när de behövs.

Du måste ha en Internetkopplingspunkt definierad i enheten för att kunna hämta hjälpdata från Nokias A-GPS-tjänst med en paketdataanslutning.


Definiera en kopplingspunkt för A-GPS

Välj **Meny > Program > Plats och Positionering > Positionsserver > Kopplingspunkt**. Bara en Internetkopplingspunkt för paketdata kan användas för den här tjänsten. Du får ange Internetkopplingspunkt första gången du använder GPS.

Tips om att skapa en GPS-anslutning

Kontrollera satellitsignalstatusen

Välj **Meny > Program > Plats och GPS-data > Val > Satellitstatus**.

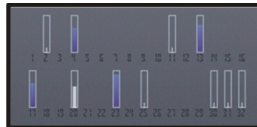


Om enheten har hittat satelliter visas en stapel för varje satellit i vyn för satellitinformation. Ju längre stapel dess starkare satellitsignal. När enheten har tagit emot tillräckligt mycket data från satellitsignalen för att kunna beräkna din position ändras stapelns färg.

I början måste enheten ta emot signaler från minst fyra satelliter för att din position ska kunna beräknas. När den inledande beräkningen är gjord kan det vara möjligt att fortsätta beräkna din position med tre satelliter. Precisionen blir dock vanligtvis bättre om fler satelliter hittas.

Om det inte går att hitta någon satellitsignal kan du prova följande:

- Om du är inomhus kan du gå ut för att få en bättre signal.
- Om du är utomhus flyttar du till ett mer öppet område.
- Om väderförhållandena är dåliga kan signalstyrkan komma att påverkas.
- Vissa bilar har tonade (atermiska) rutor, vilket kan hindra satellitsignalerna.
- Se till att du inte täcker antennen med handen.

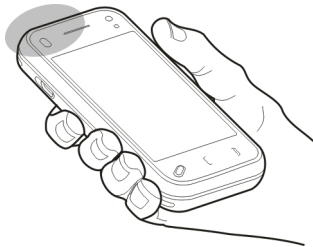

Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter att upprätta en GPS-anslutning. Att upprätta en GPS-anslutning i en bil kan ta ännu längre tid.

GPS-mottagaren matas med ström från batteriet i enheten. Om du använder GPS kan batteriet ta slut mycket fortare.

Positionsförfrågningar

Du kan få en förfrågan från en nättjänst om att få din positionsinformation. Operatörer kan tillhandahålla information om lokala ämnen som väder och trafikinformation baserat på var din enhet befinner sig.

När du får en positionsförfrågan visas den tjänst som gör förfrågan. Välj **Godkänn** om du vill tillåta att din positionsbegäran skickas och **Avvisa** om du inte vill tillåta det.

Riktmärken



Med Landmärken kan du spara positionsinformation för platser i enheten. Du kan ordna sparade positioner i olika kategorier, till exempel jobb, och lägga till information om dem. Du kan använda dina sparade landmärken i kompatibla program.

Välj **Meny > Program > Plats och Platsmärken**.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Nytt landmärke — Skapa ett nytt landmärke. Om du vill få positionsinformation för din aktuella position väljer du **Nuvarande position**. Om du vill ange positionsinformation manuellt väljer du **Ange manuellt**.

Redigera — Redigera ett sparad landmärke (lägg till exempel till en gatuadress).

Lägg till i kategori — Lägg till ett landmärke i en kategori. Markera varje kategori som landmärket ska läggas till i.

Sänd — Skicka ett eller flera landmärken till en kompatibel enhet.

Skapa en ny landmärkeskategori

På fliken Kategorier väljer du **Val > Redigera kategorier**.

GPS-data

Med GPS-data kan du få vägvisning till en vald plats, positionsinformation om den plats där du är samt reseinformation, till exempel ungefärligt avstånd till målet och ungefärlig restid.

Välj **Meny > Program > Plats och GPS-data.**

Vägvisning

 Vägledning visar den rakaste vägen och det kortaste avståndet till målet mätt i en rak linje. Den tar inte hänsyn till hinder på vägen, till exempel byggnader, naturliga hinder eller höjdskillnad. Vägledning aktiveras bara när du rör dig. Starta vägledningen utomhus så får du den information som behövs från satelliterna.

Välj **Meny > Program > Plats och GPS-data > Navigering.**

Ange ditt mål

Välj **Val > Ange mål** och ett landmärke som mål eller ange koordinater i latitud och longitud.

Ta bort målet

Välj **Avbryt navigering**

Hämta positionsinformation

 Du kan visa positioneringsinformation för din aktuella plats och en uppskattning av hur exakt den är.

Välj **Meny > Program > Plats och GPS-data > Positioner..**

Spara nuvarande plats som ett landmärke

Välj **Val > Spara position.** Landmärken kan användas i andra kompatibla program och överföras mellan kompatibla enheter.

Trippmätare

 Med färdmätaren kan du beräkna avstånd, hastighet och tid för din resa. Om du befinner dig utomhus får du en bättre GPS-signal.

Välj **Meny > Program > Plats och GPS-data > Färdavstånd.**

Börja beräkna färdens avstånd

Välj **Val > Starta.** De beräknade värdena blir kvar på displayen.

Starta en ny beräkning

Välj **Val > Återställ.** Färdavståndet, tiden, medelhastigheten och maxhastigheten nollställs.

Nollställa färdmätaren och den totala tiden

Välj **Val > Starta om.**

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Positionsinställningar

I positionsinställningarna anges de metoder, den server och det beteckningssystem som används vid positionering.

Välj **Meny > Program > Plats och Positionering.**

Ange positioneringsmetoder

Endast använda den integrerade GPS-mottagaren i enheten

Välj **Integrerad GPS**.

Använda A-GPS (Assisted GPS) för att ta emot hjälpdata från en positioneringsserver

Välj **Assisterad GPS**.

Använda information från mobilnätet (nättjänst)

Välj **Nätbaserad**.

Ange positioneringsserver

Ange kopplingspunkt och positioneringsserver för nätverkspositionering

Välj **Positionsserver**.

Detta används för Assisted GPS-positionering eller nätverkspositionering. Positioneringsservern kan vara förinställd av tjänstleverantören och det är inte säkert att du kan ändra inställningarna.

Ange inställningar för beteckningssystem

Ange vilket måttssystem som ska användas för hastigheter och avstånd

Välj **Måttssystem > Metriskt** eller **Imperial**.

Ange i vilket format koordinatinformationen ska visas i enheten

Välj **Koordinatformat** och önskat format.

Kartor

Översikt över Kartor



Välj **Meny > Kartor**.

Välkommen till Kartor.

Kartor visar vad som är i din närhet, hjälper dig planera en rutt och guidar dig till rätt plats.

- Hitta städer, gator och tjänster.
- Hitta rätt väg med sväng-för-sväng-navigering.
- Synkronisera dina favoritplatser och rutter mellan telefonen och webbtjänsten Ovi Kartor.
- Se väderprognoser och annan lokal information, om den finns tillgänglig.

Vissa tjänster är inte tillgängliga i alla länder och de kanske bara tillhandahålls på vissa språk. Tjänsterna kanske är beroende av nätverk. Kontakta nätverkstjänstleverantören för mer information.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Innehåll som satellitbilder, guider, väder- och trafikinformation och relaterade tjänster skapas av tredje parter som är fristående från Nokia. Innehållet kan vara felaktigt eller ofullständigt i viss utsträckning och finns där det är tillgängligt. Förlita dig aldrig enbart på ovanstående innehåll och relaterade tjänster.

Om positioneringsmetoder

Kartor visar din plats på kartan med hjälp av GPS-, A-GPS-, WLAN- eller cell-ID-baserad positionering.

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat navigeringssystem som används för att beräkna din plats. A-GPS (Assisted GPS) är en nätverkstjänst som skickar din GPS-data och förbättrar positioneringens hastighet och tillförlitlighet.

WLAN-positionering (Wireless Local Area Network) förbättrar positioneringstillförlitligheten när GPS-signalen inte är tillgänglig, speciellt när du är inomhus eller mellan höga byggnader.

Med cell-ID-baserad positionering bestäms positionen via antenntornet som din mobila enhet är ansluten till för tillfället.

Positioneringens tillförlitlighet kan variera från ett par meter till flera kilometer beroende på tillgänglig positioneringsmetod.

När du använder Kartor för första gången måste du definiera Internetkopplingspunkten för nedladdning av

kartinformation, användning av A-GPS eller anslutning till ett WLAN.

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten, som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

! **Obs:** WLAN-användningen kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike till exempel får trådlösa nät bara användas inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Visa din plats och kartan

Se din aktuella plats på kartan och bläddra i kartor för olika städer och länder.

📍 markerar din aktuella position, om den är tillgänglig. När enheten söker efter din position blinkar 📍. Om din position inte är tillgänglig visar 📍 din senast kända position.

Om bara positionering via cell-ID är tillgänglig visas en röd ring runt den positioneringsikon som visar det område du kan befinna dig i. I tätbefolkade områden blir exaktheten större och den röda ringen blir mindre än i gleset befolkade områden.

Flytta på kartan

Dra med fingret över kartan. Kartan är orienterad mot norr som standard.

Visa din aktuella eller senast kända plats

Välj 📍.

Zooma in eller ut


Välj + eller -.

Om du bläddrar till ett område som inte omfattas av de kartor som finns på enheten och du har en aktiv dataanslutning, så kommer nya kartor att hämtas automatiskt.

Kartornas täckning varierar efter land och område.



- 1 Rutt
- 2 Din position och riktning
- 3 Kompass
- 4 Informationsfält (hastighet, avstånd, tid)

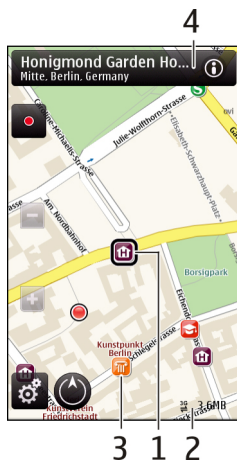

- 1 Vald plats
- 2 Indikatorområde
- 3 Intressant plats (till exempel en järnvägsstation eller ett museum)
- 4 Informationsområde

Planera en rutt

Planera din resa, skapa din rutt och visa den på kartan innan du ger dig av.

Välj **Meny > Kartor och Min pos..**

Skapa en rutt

- 1 Peka på platsen där du vill starta. Om du vill söka efter en adress eller en plats väljer du **Sök**.
- 2 Peka på platsens informationsområde (i).
- 3 Välj **Lägg till i rutt**.
- 4 Om du vill lägga till en annan ruttpunkt väljer du **Lägg till ny ruttpunkt** och lämpligt alternativ.

Ändra ordningen på ruttpunkterna

- 1 Välj en ruttpunkt.
- 2 Välj **Flytta**.
- 3 Peka på den plats som du vill flytta ruttpunkten till.

Redigera positionen för en ruttpunkt.

Peka på ruttpunkten och välj **Redigera** samt lämpligt alternativ.

Visa rutten på kartan

Välj **Visa rutt**.

Navigera till önskat mål

Välj **Visa rutt > Alternativ > Börja köra** eller **Börja gå**.

Ändra inställningarna för en rutt

Ruttinställningarna påverkar vägledningen och hur rutten visas på kartan.

- 1 Öppna fliken **Inställningar** i ruttplaneringen. Du kommer till ruttplaneringsvy från navigationsvy om du väljer **Alternativ > Ruttpunkter** eller **Ruttpunktslista**.

- 2 Ställ in transportsättet på **Kör** eller **Gå**. Om du väljer **Gå**, betraktas enkelriktade gator som vanliga gator och du kan använda gångvägar och passager i till exempel parker och köpcentrum.
- 3 Välj önskat alternativ.

Välja gångläget

Öppna fliken **Inställningar** och välj **Gå** > **Önskad rutt** > **Gator** eller **Rak linje**. **Rak linje** är användbart i terräng eftersom det visar gåriktningen.

Använda en snabbare eller kortare bilrutt

Öppna fliken **Inställningar** och välj **Kör** > **Välj rutt** > **Snabbare rutt** eller **Kortare rutt**.

Använda en optimerad bilrutt

Öppna fliken **Inställningar** och välj **Kör** > **Välj rutt** > **Optimerad**. Den optimerade bilruten kombinerar fördelarna med både den kortaste och den snabbaste resvägen.

Du kan även välja att tillåta eller undvika att använda exempelvis motorvägar, avgiftsbelagda vägar och färjor.

Få trafik- och säkerhetsinformation

Förbättra din körupplevelse med information om trafikhändelser, filbyten och hastighetsgränsen i realtid, om sådana finns i ditt land eller din region.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör**.

Visa trafikhändelser på kartan

Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** under körnavigering. Händelserna visas som trianglar och streck.

Uppdatera trafikinformation

Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** > **Uppd. trafikinfo..**

När du planerar en rutt kan du ställa in enheten så att den undviker trafikhändelser som trafikstockningar och vägarbeten.

Undvik trafikhändelser

Välj  > **Navigering** > **Ny rutt pga trafik** i huvudvyn.

Varning!

Placeringen av trafiksäkerhetskameror kan visas på rutten under navigering om den här funktionen är aktiverad. I vissa länder är det förbjudet eller reglerat att använda platsdata för trafiksäkerhetskameror. Nokia ansvarar inte för riktigheten i, eller följderna av användningen av, platsdata för trafiksäkerhetskameror.

Köra till ett bestämt mål

När du behöver vägledning sväng för sväng när du är ute och kör hjälper **Kartor** dig att hitta fram.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör**.

Köra till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och lämpligt alternativ.

Köra hem

Välj **Kör hem**.

När du för första gången väljer **Kör hem** eller **Gå hem** ombeds du ange din hemposition. Så här ändrar du hempositionen senare:

- 1 Välj  i huvudvyn.
- 2 Välj **Navigering > Hemposition > Ändra**.
- 3 Välj lämpligt alternativ.

Tips! Om du vill köra utan att ställa in en destination väljer du **Karta**. Din position visas i mitten av kartan allt eftersom du förflyttar dig.

Ändra vyer under navigeringen

Dra över skärmen och välj **2D-vy**, **3D-vy**, **Pilvy** eller **Ruttöversikt**.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Gå till ett bestämt mål

När du behöver en vägbeskrivning att följa till fots visar Kartor dig vägen över torg och genom parker, gågator och till och med köpcentrum.

Välj **Meny > Kartor och Gå**.

Gå till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och lämpligt alternativ.

Gå hem

Välj **Gå hem**.

När du för första gången väljer **Kör hem** eller **Gå hem** ombeds du ange din hemposition. Så här ändrar du hempositionen senare:

- 1 Välj  i huvudvyn.
- 2 Välj **Navigering > Hemposition > Ändra**.
- 3 Välj lämpligt alternativ.

Tips! Om du vill gå utan att ställa in en destination väljer du **Karta**. Din position visas i mitten av kartan allt eftersom du förflyttar dig.

Dela plats

Publicera din aktuella position på Facebook tillsammans med text och en bild. Dina Facebook-vänner kan se var du befinner dig på en karta.

Välj **Meny > Kartor och Dela plats**.

Om du vill dela din position måste du ha ett Nokia-konto och ett Facebook-konto.

- 1 Logga in på ditt Nokia-konto. Om du inte har ett ännu väljer du **Skapa nytt konto**.

- 2 Logga in på ditt Facebook-konto.
- 3 Välj din nuvarande plats.
- 4 Ange din statusuppdatering.
- 5 Om du vill bifoga en bild i ditt inlägg väljer du **Lägg till ett foto**.
- 6 Välj **Dela plats**.

Hantera ditt Facebook-konto

Välj **Konton** > **Dela plats inställningar** > **Facebook** i huvudvyn.

Det krävs en internetanslutning för att dela din position och visa andras. Detta kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för datatrafik kan tillkomma.

Facebooks användningsvillkor gäller för delning av din position på Facebook. Bekanta dig med Facebooks användningsvillkor och sekretesspolicy.

Innan du delar din position måste du noggrant överväga vem du lämnar ut positionen till. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänst du använder eftersom du kanske lämnar ut din position till många personer.

Spara platser och rutter

Spara adresser, intressanta platser och rutter så att du snabbt kan hitta dem senare.

Välj **Meny** > **Kartor**.

Spara en plats

- 1 Välj **Min pos..**
- 2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sök**.
- 3 Peka på platsens informationsområde (i).
- 4 Välj **Spara plats**.

Spara en rutt

- 1 Välj **Min pos..**
- 2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sök**.
- 3 Peka på platsens informationsområde (i).
- 4 Om du vill lägga till ytterligare en ruttpunkt väljer du **Lägg till i rutt**.
- 5 Välj **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.
- 6 Välj **Visa rutt** > **Alternativ** > **Spara rutt**.

Visa sparade platser och rutter

Välj **Favoriter** > **Platser** eller **Rutter**.

Skicka platser till dina vänner

När du vill dela platsinformation med dina vänner kan du skicka den direkt till deras enheter.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Min pos..**

Skicka en plats till din väns kompatibla enhet

Välj en plats på kartan, peka på platsens informationsområde  och välj **Skicka**.

Ändra utseende på kartan

Visa kartan i olika lägen så att du lätt kan se var du är.

Välj **Meny > Kartor och Min pos..**

Välj  och bland följande alternativ:

Kartvy — I den normala kartvyn är detaljer som namn och motorvägsnummer lätta att läsa.

Satellitvy — Om du vill visa en detaljerad bild använder du satellitbilder.

Terrängvy — Visa en översikt över terrängtyp när du till exempel reser ute i naturen.

3D-vy — Om du vill visa en mer realistisk vy ändrar du kartans perspektiv.

Landmärken — Visa viktiga byggnader och sevärdheter på kartan.

Nattläge — Ändra färgstyrkan på kartan. När du reser nattetid är kartan lättare att läsa i detta läge.

Kamera

Enheten kan ta bilder med en upplösning på 2 592 × 1 944 bildpunkter (5 megapixel). Bildupplösningen i den här handboken kan se annorlunda ut.

Torka av kamerans lins med en rengöringstrasa om du vill vara säker på att få bra bilder.

Fotografering

Fotograferings- och inspelningsinställningar

Välj **Meny > Program > Kamera** och  om du vill öppna fotograferings- och inspelningsinställningarna innan du tar en bild eller spelar in ett videoklipp.

I vyn med fotograferings- och inspelningsinställningar finns genvägar till olika objekt och inställningar som du kan använda när du ska ta en bild eller spela in ett videoklipp.

Fotograferings- och inspelningsinställningarna återgår till standardvärdena när du stänger kameran.

Välj bland följande:

A Välj scenen.

 eller  Växla mellan video- och bildläge.

 eller  Visa eller dölj fokusrutnätet (endast bilder).

 Aktivera självutlösaren (gäller endast bilder)

 Aktivera sekvensläge (endast för bilder).

 Öppna Foton

Bildinställningar:

 Välj en färgeffekt.

A Justera vitbalansen. Välj gällande ljusförhållanden. Det gör att kameran kan återge färger med bättre noggrannhet.

☑ Justera exponeringskompensationen (endast bilder). Om du fotograferar ett mörkt motiv mot en väldigt ljus bakgrund, t.ex. snö, kan du justera exponeringen till +1 eller +2 för att kompensera för bakgrundens ljusstyrka. Vid ljusa motiv mot mörk bakgrund använder du -1 eller -2.

ISO A Justera ljuskänsligheten (gäller endast bilder) Öka ljuskänsligheten vid ljussvaga förhållanden för att undvika att bilderna blir för mörka eller suddiga. Ökad ljuskänslighet kan ge ökat bildbrus.

● Justera kontrasten (gäller endast bilder). Justera skillnaden mellan de ljusaste och de mörkaste delarna av bilden.

▣ Justera skärpan (gäller endast bilder).

Skärmen ändras till de inställningar du har valt.

Inställningarna är specifika för respektive fotoläge. Om du växlar mellan lägena återställs inte de angivna inställningarna.

Om du väljer en ny scen ersätts de valda fotograferingsinställningarna av den valda scenen. Du kan vid behov ändra fotograferingsinställningarna efter att du har valt en scen.

Det kan ta längre tid att spara bilden om du har ändrat inställningarna för zoom, ljus eller färg.

Ta en bild

Observera följande när du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- Kvaliteten hos en digitalt zoomad bild är lägre än hos en som inte är zoomad.
- Kameran går över i energisparläge efter ungefär en minuts inaktivitet.
- Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

- 1 Om du vill växla från videoläge till bildläge väljer du  > .
- 2 Tryck på inspelningsknappen. Rör inte enheten innan bilden har sparats och den sista bilden visas.

Ta bilder med sekundärkameran

- 1 Välj **Val** > **Använd andrakameran**.
- 2 Om du vill ta en bild väljer du . Flytta inte enheten innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Zooma in eller ut medan du tar en bild


Använd zoomreglaget.

Lämna kameran öppen i bakgrunden och använd andra program

Tryck på menyknappen. Du går tillbaka till kameran genom att hålla ned inspelningsknappen.

Kontroller och indikatorer på skärmen för fotografering

I sökaren för stillbilder visas följande:

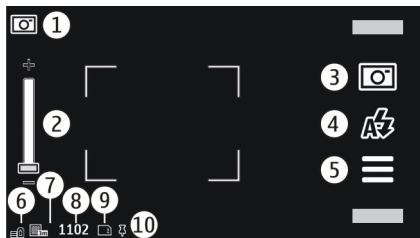

- 1 Indikator för fotoläge
- 2 Zoomreglage. Aktivera och inaktivera zoomreglaget genom att peka på skärmen.
- 3 Inspelningsikon. Välj om du vill ta en bild.
- 4 Blixtläge. Välj om du vill ändra inställningarna.
- 5 Fotograferingsinställningar. Välj om du vill ändra inställningarna.
- 6 Indikator för batterinivå
- 7 Bildupplösningsindikator
- 8 Bildräknare (visar det uppskattade antalet bilder du kan ta med den aktuella inställningen för bildkvalitet och tillgängligt minne)
- 9 Använt minne. Beroende på hur enheten är inställd finns följande alternativ: enhetsminne .
- 10 GPS-signalindikator

Positionsinformation

Du kan automatiskt lägga till positionsinformation i filinformationen för det insamlade materialet. I till exempel programmet Foton kan du sedan visa var bilden har tagits.

Välj **Meny > Program > Kamera**.

Lägg till positionsinformation till allt taget material.

Välj **Val > Inställningar > Se GPS-info > På**.

Platsinformationen är endast tillgänglig för bilder som tagits med huvudkameran.

Du kan koppla positionsinformationen till en bild eller ett videoklipp om positionskoordinaterna kan fastställas via nätet och GPS. Om du delar en bild eller ett videoklipp med bifogad positionsinformation, visas den för andra användare som visar bilden eller videoklippet. Du kan inaktivera geotagning i kamerans inställningar.

Det kan ta flera minuter att hämta positionskoordinaterna. GPS-signalens tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av var du är, byggnader, naturliga hinder och väderförhållanden. Om du delar en fil med positionsinformation delas även den, och positionen kanske visas även för andra som visar filen. För att enheten ska kunna hämta positionsinformation krävs ett nät.

Indikatorer för positionsinformation:

 — Platsinformation är inte tillgänglig. GPS är aktiv i bakgrunden i flera minuter. Om en satellitanslutning skapas och indikatorn ändras till  under den tiden märks alla bilder

och videoklipp som tagits under tiden baserat på den GPS-positionsinformation som tas emot.

 — Positionsinformation är tillgänglig.
Positionsinformation läggs till i filinformationen.

Filer med positionsinformation anges med  i programmet Foton.

Efter att du har tagit en bild

När du har tagit en bild väljer du något av följande alternativ (bara tillgängliga om du har valt **Val > Inställningar > Visa bild som tagits > Ja**):

 — Skicka bilden i ett MMS eller e-postmeddelande eller via anslutningsmetoder som Bluetooth.

 — Överför bilden till ett kompatibelt onlinealbum.

 **Radera** — Ta bort bilden.

Om du vill använda bilden som bakgrundsbild för startsidan väljer du **Val > Använd bild > Ange som bakgrund**.

Om du vill använda bilden som standardsamtalsbild för alla samtal väljer du **Val > Använd bild > Ange som samtalsbild**.

Välj **Val > Använd bild > Tilldela kontakt** om du vill tilldela bilden till en kontakt.

Om du vill gå tillbaka till sökaren och ta en ny bild trycker du på avtryckaren.

Blixt och videobelysning

Kameran har en dubbel LED-blixt för ljussvaga förhållanden.

Du väljer önskat blixtläge med hjälp av aktuell blixtlägesindikator:  **Automatisk**,  **Reduc. rött**,  **På** eller  **Av**.

Undvik att röra blixtlamporna. Lamporna kan bli varma om de används mycket.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Öka ljusstyrkan när du spelar in videoklipp i svag belysning

Välj .

Scener

Med en scen kan du få hjälp att hitta rätt inställningar för färg och belysning för den aktuella miljön. Inställningar för respektive scen har ställts in enligt en viss stil eller miljö.

Standardscenen i bild- och videolägen visas med **A** (Automatisk).

Ändra scenen

Välj  > **Motivinställningar** och en scen.

Skapa en egen scen som passar en viss miljö

Välj **Användardefinierad** och **Redigera**. I den användardefinierade scenen kan du justera ljus- och färginställningar.

Kopiera inställningar från en annan scen

Välj **Baserad på scenläge** och önskad scen. Om du vill spara ändringarna och gå tillbaka till scenlistan väljer du **Tillbaka**.

Aktivera din egen scen

Välj **Användardefinierad** > **Välj**.

Ta bilder i en sekvens

Välj **Meny** > **Program** > **Kamera**.

Sekvensläget är bara tillgängligt för huvudkameran. Du måste ha tillräckligt med minne för att kunna använda sekvensläget.

Ställa in kameran på att ta bilder i en sekvens

- 1 Välj  > **Sekvens**. När du vill stänga inställningsvyn väljer du .
- 2 Håll ned inspelningsknappen. Enheten tar bilder tills du väljer **Stopp** eller tills den har tagit 18 bilder.

Inaktivera sekvensläge

Välj  > **Enstaka bild**.

De tagna bilderna visas som ikoner. Om du vill se en bild markerar du den. Tryck på inspelningsknappen när du vill återgå till sekvenslägets sökare.

Du kan också använda sekvensläget med självutlösaren.

Självutlösare

Med självutlösaren kan du fördröja bildtagningen och själv komma med i bild.

Ange fördröjning med självutlösare

Välj  >  och önskad fördröjning innan bilden tas.

Aktivera självutlösaren

Välj **Aktivera**. Stoppursikonen på skärmen blinkar och återstående tid visas när självutlösaren används. Bilden tas när vald fördröjningstid är slut.

Inaktivera självutlösaren

Välj  >  > .

Tips! För att du ska kunna hålla handen stilla när bilden tas kan du prova med en fördröjning på **2 sekunder**.

Videoinspelning


Spela in ett videoklipp

- 1 Om du vill byta från bildläge till videoläge väljer du  > .
- 2 När du vill börja inspelningen trycker du på inspelningsknappen eller väljer . En röd inspelningsikon visas.

- 3 För att pausa inspelningen, välj **Paus**. Välj **Fortsätt** för att fortsätta. Om du pausar inspelningen och inte trycker på någon knapp inom en minut stoppas inspelningen. Använd zoomningsknapparna om du vill zooma in eller ut.
- 4 När du vill sluta spela in trycker du på avtryckaren. Videoklippet sparas automatiskt i **Foton**.

Skärmmkontroller och -indikatorer för videoinspelning

I sökaren för videoinspelning visas följande information

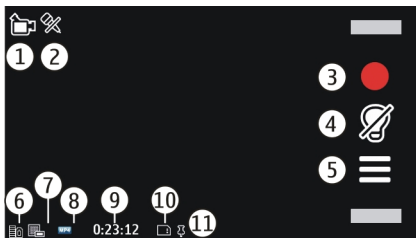

- 1 Indikator för inspelningsläge
- 2 Ljudet avstängt
- 3 Inspelningsikon. Välj ikonen om du vill spela in videoklipp.
- 4 Videoljusindikator
- 5 Inspelningsinställningar. Välj det här alternativet om du vill ändra inställningarna.
- 6 Indikator för batterinivå
- 7 Indikator för videokvalitet. Om du vill ändra inställningen väljer du **Val > Inställningar > Videokvalitet**.

- 8 Videoklippets filtyp
- 9 Tillgänglig inspelningstid. När du spelar in visar indikatorn för videolängd även förlupen och återstående tid.
- 10 Den plats där videoklippet sparas
- 11 GPS-signalindikator

När du har spelat in ett videoklipp

När du har spelat in ett videoklipp väljer du något av följande alternativ (är bara tillgängliga om du har valt **Val > Inställningar > Visa video som tagits > Ja**):

▶ **Spela upp** — Spela upp det videoklipp som du precis spelade in.

👤 — Överför bilden till ett kompatibelt onlinealbum.

🗑️ **Radera** — Ta bort videoklippet.

Om du vill gå tillbaka till sökaren och spela in ett nytt videoklipp trycker du på avtryckaren.

Kamerainställningar

Inställningar för stillbildskamera

Välj **Meny > Program > Kamera**.

Om du vill ändra huvudinställningarna väljer du **Val > Inställningar** i bildläge och något av följande:

Bildkvalitet — Ange upplösning. Ju högre bildupplösning, desto mer minne kräver bilden.

Visa bild som tagits — Visa bilden efter att den tagits eller fortsatt ta bilder direkt.

Standardbildnamn — Ange ett standardnamn på tagna bilder.

Tagningsljud — Ange ett ljud som hörs när du tar en bild.

Använt minne — Välj var du vill spara dina bilder.

Se GPS-info — Om du vill lägga till GPS-koordinater i varje bildfil väljer du **På**. Det kan ta tid att ta emot en GPS-signal och signalen kanske inte alltid är tillgänglig.

Autorotera bilder — Välj om du vill att bilder som tas när telefonen hålls upprätt ska roteras när du öppnar dem i Foton.

Återställ kamerainställn. — Återställ standardvärdena för kamerainställningarna.

Videoinställningar

Välj **Meny > Program > Kamera**.

Om du vill ändra huvudinställningarna väljer du **Val > Inställningar** i videoläget och gör något av följande:

Videokvalitet — Ställa in videoklippets kvalitet. Välj **Delningskvalitet** om du vill skicka ett videoklipp i ett MMS. Klippet är inspelat i QCIF-upplösning, i filformatet 3GP. Videoklipp i MPEG4-format kan eventuellt inte skickas med MMS.

Se GPS-info — Om du vill lägga till GPS-koordinater i videoklipp automatiskt väljer du **På**. Det kan ta tid att ta emot en GPS-signal och signalen kanske inte alltid är tillgänglig.

Du kan koppla positionsinformationen till en bild eller ett videoklipp om positionskoordinaterna kan fastställas via nätet och GPS. Om du delar en bild eller ett videoklipp med

bifogad positionsinformation, visas den för andra användare som visar bilden eller videoklippet. Du kan inaktivera geotagging i kamerans inställningar.

Ljudinspelning — Spela in ljud.

Visa video som tagits — Visa den första rutan i det inspelade videoklippet när inspelningen stoppats. Om du vill spela upp hela videoklippet väljer du  **Spela upp**.

Standardvideonamn — Ange standardnamn för inspelade videoklipp.

Använt minne — Välj var du vill lagra videoklippen.

Återställ kamerainställn. — Återställ kamerainställningarna till standardvärdena.

Foton

Om Foton

Med Foton kan du visa objekt och videoklipp du har tagit eller spelat in, hämtat från Internet, tagit emot i MMS eller e-postmeddelanden, sparat på ett minneskort eller kopierat till enhetens minne från ett minneskort eller andra källor.

Välj **Meny > Foton** och något av följande:

Bilder och videor — Visa alla bilder och videoklipp du har tagit och spelat in.

Månader — Visa bilder och videoklipp efter månaden de togs eller spelades in. Gäller endast för innehåll som tagits eller spelats in med enheten.

Album — Visa standardalbum och album du har skapat.

Taggar — Visa etiketterna du har skapat för varje objekt.

Alla — Visa alla bilder och videoklipp i enheten.

Dela online — Lägg upp bilder eller videoklipp på Internet.

Visa bilder och videoklipp

Välj **Meny** > **Foton**.



Bilderna och videoklippen ordnas efter datum och tid. Antalet filer visas.

Bläddra bland filerna

Dra uppåt eller nedåt.

Öppna en fil

Välj filen.

Om du vill se verktygsfältet pekar du på bilden. Använd zoomreglaget om du vill zooma i bilden. Zoomnivån sparas inte permanent.

Redigera en bild eller ett videoklipp

Välj filen och **Val** > **Redigera**.

Visa information om en bild

Välj filen och **Val** > **Information**.

Skriva ut bilder på en kompatibel skrivare

Välj **Val** > **Skriv ut**.

Bilder och videoklipp kan också skickas till dig från en kompatibel enhet. För att du ska kunna visa en mottagen bild eller ett mottaget videoklipp i Foton måste du först spara objektet.

Visa och ändra filinformation

Välj **Meny** > **Foton**.

Om du vill visa och ändra egenskaper för en bild eller ett videoklipp väljer du filen, **Val** > **Information** och något av följande:

Namn — Visa det aktuella filnamnet. Om du vill redigera filnamnet markerar du namnfältet.

Beskrivning — Visa en fritextbeskrivning av filen. Om du vill lägga till en beskrivning markerar du fältet.

Tagg — Visar de etiketter som används för närvarande. Om du vill lägga till fler etiketter för den aktuella filen väljer du **Ny tagg**.

Album — Visar i vilka album den aktuella filen finns.

Plats — Visa GPS-information om platsen om sådan finns.

Upplösning — Visar bildens storlek i pixlar.

Längd — Visa videoklippets längd.

Licens — Visa DRM-rättigheterna (Digital Rights Management) för den aktuella filen.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

Ordna bilder och videoklipp

Välj **Meny** > **Foton**.

Visa objekt efter månad

Välj **Månader**.

Skapa ett album att spara objekt i

Välj **Album** > **Val** > **Nytt album**.

Lägga till en bild eller ett videoklipp i ett album

Välj objektet och **Val** > **Lägg till i album**.

Ta bort en bild eller ett videoklipp

Välj objektet och välj **Radera** i det aktiva verktygsfältet.

Visa objekt i vyn Taggar

Välj **Taggar** och en etikett. Du måste först lägga till etiketter i objekten.

Verktygsfältet Foton

Välj önskat alternativ i det aktiva verktygsfältet. Vilka alternativ som visas varierar beroende på vilken vy du är i och om du har valt en bild eller ett videoklipp.

När du visar en bild eller ett videoklipp i helskrämsläge visas verktygsfältet och zoomreglaget om du pekar på objektet.

Markera en bild eller ett videoklipp och välj något av följande:



Skicka bilden eller videoklipppet.

Markera bilden eller videoklipppet.

Överför bilden eller videoklipppet till ett kompatibelt onlinealbum (du måste ha ett konto för ett kompatibelt onlinealbum).

Album

Du kan enkelt hantera dina bilder och videoklipp med album.

Välj **Meny** > **Foton** och **Album**.

Skapa ett nytt album

Välj .

Lägga till en bild eller ett videoklipp i ett album

Välj objektet och **Val** > **Lägg till i album**. En lista med album öppnas. Välj det album du vill lägga till bilden eller videoklipppet i. Objektet du lade till i albumet visas fortfarande i Foton.

Ta bort en bild eller ett videoklipp från ett album

Välj albumet och objektet och **Val** > **Ta bort från album**.

Etiketter

Med etiketter kan du kategorisera medieobjekt i Foton. Etikettläsaren visar vilka etiketter som används och hur många objekt som är kopplade till varje etikett.

Välj **Meny** > **Foton**.

Tilldela en etikett till en bild

Välj bilden och **Val** > **Lägg till tagg**. Om du vill skapa en etikett väljer du **Ny tagg**.

Visa etiketterna du har skapat

Välj **Taggar**. Etikettnamnets storlek motsvarar antalet objekt som etiketten har tilldelats.

Visa alla bilder som är kopplade till en etikett.

Välj etiketten i listan.

Sortera etiketter efter namn

Välj **Val** > **Namn**.

Sortera etiketter efter popularitet

Välj **Val** > **Populäritet**.

Ta bort en bild från en etikett

Välj etiketten och bilden och välj sedan **Val** > **Ta bort från tagg**.

Bildspel

Välj **Meny** > **Foton**.

Om du vill visa dina bilder som ett bildspel väljer du en bild och **Val** > **Bildspel** > **Spela upp**. Bildspelet startar från den markerade filen.

Om du bara vill visa ett urval av dina bilder som ett bildspel väljer du **Val** > **Markera/avmarkera** > **Markera** för att markera bilderna. Starta bildspelet med **Val** > **Bildspel** > **Spela upp**.

Om du vill fortsätta med ett pausat bildspel väljer du **Fortsätt**.

Om du vill avsluta bildspelet väljer du **Tillbaka**.

Ställ in inställningarna för bildspelet innan du startar det genom att välja **Val** > **Bildspel** > **Inställningar** och något av följande:

Bildordning — Visa de äldsta bilderna först och de nyare sist eller tvärt om.

Låt — Välj en musikfil i listan.

Övergångshastighet — Justera tempo på bildspelet.

Använd volymknapparna om du vill justera volymen under bildspelet.

Redigera bilder

Bildredigeraren

Välj **Meny** > **Foton**.

Redigera en bild

Peka på bilden och välj **Val > Redigera**.

Lägga till effekter i dina bilder

Välj **Val > Lägg till effekt**. Du kan beskära och rotera bilden, justera ljusstyrka, färg, kontrast och upplösning och lägga till effekter, text, clip art eller en ram för bilden.

Beskära bilder

Välj **Meny > Foton**.

Beskära en bild

Välj **Val > Lägg till effekt >  (Beskär)**.

Beskära en bild manuellt

Välj **Manuellt**. Ett kors visas i bildens övre vänstra och nedre högra hörn. Flytta beskärningsområdets gränser genom att dra korsen från hörnen. Om du vill ange beskärningsområde väljer du **Välj**. När ett beskärningsområde har ställts in kan du dra och flytta beskärningsområdet utan att storleken eller bildformatet ändras. När du är klar med beskärningsområdet väljer du **Beskär**.

Om du väljer ett fördefinierat bildformat är det låst när du ändrar beskärningsgränserna.

Minska röda ögon

- 1 Välj **Meny > Foton**.
- 2 Välj en bild och **Val > Redigera > Val > Lägg till effekt >  (Reducera röda ögon)**.

- 3 Dra korset till ögat och välj **Val > Välj**. Ändra storlek på ringen och flytta den genom att dra den så att ögat markeras och välj **Val > Reducera röda ögon**. När du är klar med bilden väljer du **Klar**.
- 4 Om du vill spara ändringarna och gå tillbaka till föregående vy väljer du **Tillbaka**.

Redigera videor

Videoredigeraren kan hantera videofilformaten .3gp och .mp4 och ljudfilformaten .aac, .amr, .mp3 och .wav. Den har kanske inte stöd för alla funktioner i filformaten eller alla variationer av dessa.

Välj ett videoklipp och **Val > Redigera** och från följande:

Slå ihop — Lägg till en bild eller ett videoklipp i början eller i slutet på videoklippet.

Ändra ljud — Lägg till ett nytt ljudklipp eller ersätt det ursprungliga ljudet i videoklippet.

Lägg till text — Lägg in text i början eller slutet på videoklippet.

Klipp ut — Redigera videoklippet och markera det du vill behålla i videoklippet.

Ta en bild från ett videoklipp

Välj **Val > Ta snapshot** i vyn för videoklipp.

Skriva ut bilder

Du kan skriva ut bilder från enheten med en PictBridge-kompatibel skrivare. Det går bara att skriva ut bilder i JPEG-format.

Om du vill skriva ut bilder från Foton, kameran eller bildvisaren markerar du bilderna och väljer **Val > Skriv ut**.

Anslut till skrivare

I undermenyn Skriv ut väljer du om du vill skriva ut bilden via en Bluetooth-anslutning eller en kompatibel USB-kabel.

Om du vill skriva ut via en USB-kabel ansluter du först enheten till en kompatibel skrivare med hjälp av USB-kabeln och väljer sedan **Bildöverföring** som USB-anslutningsläge.

Förhandsgr. utskrifter

När du har valt skrivare visas de valda bilderna med fördefinierad layout.

Ändra förhandsgranskningens layout

Bläddra bland de tillgängliga layouterna för den valda skrivaren. Om bilderna inte får plats på en enda sida drar du uppåt eller nedåt så att fler sidor visas.

Välja pappersstorlek

Välj **Val > Utskriftsinställningar > Pappersstorlek**.

Välja utskriftskvalitet

Välj **Val > Utskriftsinställningar > Utskriftskvalitet**.

Dela online

Du kan dela dina bilder och videoklipp i online-album, webbloggar eller andra online-delningstjänster på webben. Du kan överföra innehåll, spara oavslutade inlägg som utkast och fortsätta senare samt visa innehållet i albumen. De typer

av innehåll som stöds kan variera beroende på tjänstleverantör.

Om du ska dela bilder och videoklipp online, måste du ha ett konto med en tjänst för delning av bilder online. Du kan oftast prenumerera på en sådan tjänst på tjänstleverantörens webbsida. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Om du använder den här tjänsten kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Den rekommenderade anslutningsmetoden är trådlöst nätverk.

Om du vill överföra en fil från Foton till en onlinetjänst väljer du **Meny > Foton**, den önskade filen och **Val > Sänd > Överför** eller **Dela på Ovi**.

Mer information om programmet och kompatibla tjänstleverantörer finns på Nokias sidor med produktsupport eller den lokala Nokia-webbplatsen.

Musik

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Spela en låt eller en poddsändning

Välj **Meny** > **Musik** > **Musikbibliotek**.

Börja spela

- 1 Välj de låtar eller poddsändningar du vill spela upp.
- 2 Om du vill spela upp ett objekt väljer du det i listan.

Pausa, återta eller stoppa uppspelning

Om du vill pausa en uppspelning väljer du . Välj när du vill återuppta uppspelningen.

Snabbspola framåt eller bakåt i en låt

Håll ned eller .

Spela upp låtar i slumpmässig ordning

Välj **Val** > **Blanda** om du vill spela up låtar slumpmässigt ().

Upprepa nuvarande objekt eller alla objekt

Välj **Val** > **Repetera** om du vill upprepa det objekt som spelas just nu (eller alla objekt ().

Om du spelar upp poddsändningar är blandning och upprepning automatiskt inaktiverade.

Ändra tonen för musikuppspelningen

Välj **Val** > **Equalizer**.

Ändra balans och stereobild eller förstärka basen

Välj **Val** > **Inställningar**.

Gå tillbaka till startskärmen och låt spelaren vara på i bakgrunden

Tryck på slutknappen.

Stäng musikspelaren

Välj **Val** > **Avsluta**.

Spellistor

Med spellistor kan du skapa samlingar av låtar som kan spelas i en specifik ordning.

Välj **Meny** > **Musik** > **Musikbibliotek** och **Spellistor**.

Skapa en spellista

- 1 Välj **Val** > **Ny spellista**.
- 2 Skriv ett namn på spellistan och välj **OK**.
- 3 Välj **Ja** för att lägga till låtar nu. Välj **Nej** för att lägga till låtar senare.
- 4 Om du valde **Ja** väljer du artister för att hitta de låtar du vill lägga till i spellistan. Välj **Lägg till** för att lägga till objekt.
Välj **Visa** eller **Dölj** för att visa eller dölja låtar under en artist.
- 5 När du har gjort dina val väljer du **Klar**.
Spellistan sparas i massminnet i din enhet.

Du kan kopiera en mapp med musik från datorn till enheten. En spellista som innehåller låtar i mappen skapas.

Skapa en spellista från en mapp

- 1 Välj **Val** > **Lägg till från minne**.
- 2 Bläddra till önskad mapp och välj **Val** > **Ny spellista från mapp**.
- 3 Skriv ett namn på spellistan och välj **OK**.

Visa information om en spellista

Välj **Val** > **Spellisteinfo**.

Lägg till fler låtar när du visar en spellista

Välj **Val** > **Lägg till låtar**.

Lägg till låtar, album, artister, genrer eller kompositörer i en spellista

Välj ett objekt och **Val** > **Lägg till i en spellista** > **Sparade spellistor** eller **Ny spellista**.

Ta bort en låt från en spellista

Välj **Val** > **Ta bort**.

Låten tas inte bort från enheten, den tas bara bort från spellistan.

Ordna om låtar i en spellista

- 1 Välj låten som du vill flytta och **Val** > **Omsortera spellista**.
- 2 Flytta låten till önskad position och välj **Släpp**.
- 3 Om du vill flytta en annan låt väljer du låten och **Fånga**, flytta låten till önskad position och välj **Släpp**.
- 4 När du har sorterat färdigt väljer du **Klar**.

Visa låttexter medan du lyssnar på en låt

Kopiera textfilerna till samma mapp som musikfilerna om du vill visa låttexter under uppspelning. Textfilnamnen måste matcha motsvarande musikfilnamn.

Musikspelaren stöder standard- och utökat LRC-format och även låttexter som är inbäddade i en låt genom att använda ID3v2-metadadataformatet.

Använd endast låttexter som erhållits lagligt.

Poddsändningar

Välj **Meny** > **Musik** > **Musikbibliotek och Poddsändningar**.

Poddsändningsavsnitt har tre tillstånd: aldrig spelade, delvis spelade och helt spelade. Om ett avsnitt har spelats upp delvis spelats det upp från den senaste uppspelningspositionen nästa gång du startar uppspelningen. Om det aldrig har spelats eller spelats upp helt, så spelas avsnittet upp från början.

Överföra musik från en dator

Du kan överföra musik på följande sätt.

Hantera och ordna dina musikfiler med Nokia Music

Hämta programvaran på www.music.nokia.com/download och följ instruktionerna.

Synkronisera musik med Windows Media Player

Anslut en kompatibel USB-datakabel och välj **Mediaöverföring** som anslutningsläge.

Använda enheten som massminne

Om du vill visa enheten på en dator som en massminnesenhet när du överför datafiler gör du anslutningen med en kompatibel USB-datakabel eller Bluetooth.

Om du använder en USB-datakabel väljer du **Masslagring** som anslutningsläge.

Ändra standardläget för USB-anslutning

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > USB > USB-anslutningsläge**.

Ovi Musik

Med Ovi Musik (nättjänst) kan du söka, bläddra bland eller ladda ned musik till din enhet.

Tjänsten Ovi Musik kommer att ersätta Music store.

Välj **Meny > Musik > Ovi Musik**.

Du måste först registrera dig för tjänsten för att kunna ladda ned musik.

Att ladda ned musik kan innebära ytterligare kostnader och överföring av stora mängder data (nättjänst). Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Du måste ha en giltig Internetkopplingspunkt för att få åtkomst till Ovi Musik. Du kanske ombeds välja vilken kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till Ovi Musik.

Välja kopplingspunkt

Välj **Standardkopplingspunkt**.

Tillgängligheten till och utseendet på inställningarna för Ovi Musik kan variera. Inställningarna kan också vara fördefinierade och du kanske inte kan ändra dem. När du surfar på Ovi Musik kan du kanske ändra inställningarna.

Ändra inställningarna för Ovi Musik

Välj **Val > Inställningar**.

Ovi Musik är inte tillgängligt i alla länder eller regioner.

Nokia Poddsändning

Om Podcasting



Med programmet Nokia Podcasting kan du hitta, prenumerera på och hämta poddsändningar, och sedan spela upp, hantera och dela dem.

För att hämta och dela poddsändningar krävs nätverksstöd.

Rekommenderad anslutningsmetod är WLAN. Kontakta din operatör om du vill ha information om dataöverföringskostnader och villkor.

Om du ställer in att programmet ska hämta poddsändningar automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs (nättjänst).

Hitta poddsändningar

Du kan hitta poddsändningar genom att söka per nyckelord eller titel.

Välj **Meny** > **Program** > **Podcasting**.

Ange en webbadress för söktjänster för poddsändningar

Om du vill använda söktjänsten måste du ange webbadressen till en söktjänst för poddsändningar. Välj **Val** > **Inställningar** > **Anslutning** > **URL för sökningstjänst**.

Söka efter poddsändningar

Välj **Sök** och ange önskade nyckelord.

Tips! Söktjänsten letar efter titlar och nyckelord i poddsändningsbeskrivningen och inte i specifika avsnitt. Allmänt hållna ämnen, som fotboll eller hip-hop, ger vanligtvis bättre resultat än ett visst lag eller en viss artist.

Prenumerera på en hittad poddsändning

Välj poddsändningens titel. Poddsändningen läggs till i listan över de poddsändningar du prenumererar på.

Starta en ny sökning

Välj **Val** > **Ny sökning**.

Gå till webbplatsen för en poddsändning

Välj **Val** > **Öppna webbsidan**.

Visa information om en poddsändning

Välj **Val** > **Beskrivning**.

Spela upp och hantera poddsändningar

Välj **Meny** > **Program** > **Podcasting** och **Podsändningar**.

Visa tillgängliga avsnitt i en poddsändning

Välj poddsändningens titel. En lista med avsnitt visas.

Spela upp ett helt nedladdat avsnitt

Välj **Val** > **Spela upp**.

Uppdatera en poddsändning

Välj **Val** > **Uppdatera**.

Stoppa uppdateringen

Välj **Val** > **Stoppa uppdateringen**.

Lägga till en ny poddsändning genom att ange poddsändningens webbadress

1 Välj **Val** > **Ny poddsändning**.

2 Skriv Internetadressen för poddsändningen.

Om du inte har angett en kopplingspunkt, eller om du försöker öppna en paketdataanslutning, ombuds du ange användarnamn och lösenord. Kontakta din tjänstleverantör.

Redigera Internetadressen för en poddsändning

Välj **Val** > **Redigera**.

Ta bort en hämtad poddsändning från enheten

Välj **Val** > **Radera**.

Öppna webbplatsen för poddsändningen

Välj **Val** > **Öppna webbsidan**.

Kommentera poddsändningen eller visa kommentarer (om sådana finns)

Välj **Val** > **Visa kommentarer**.

Skicka en poddsändning till en annan kompatibel enhet

- 1 Välj **Val** > **Sänd**.
- 2 Välj sändningsmetod (som OPML-filer i ett MMS-meddelande eller med Bluetooth-anslutning).

Hämta poddsändningar

När du prenumererar på en poddsändning kan du hämta, spela upp och hantera poddsändningsavsnitten.

Välj **Meny** > **Program** > **Podcasting**.

Visa en lista över poddsändningar som du prenumererar på

Välj **Podsändningar**.

Visa enskilda avsnittstitlar

Markera poddsändningstiteln.

Ett avsnitt är en särskild mediefil i en poddsändning.

Starta en hämtning

Markera avsnittstiteln.

Du kan ladda ned flera avsnitt på samma gång.

Starta uppspelning av en poddsändning innan hämtningen är klar

Gå till en poddsändning och välj **Val** > **Visa bilaga**.

Hämtade poddsändningar lagras i mappen **Podsändningar**, men de kanske inte visas med en gång.

Kataloger

Med hjälp av kataloger kan du hitta nya podsändningsavsnitt som du kan prenumerera på.

Välj **Meny** > **Program** > **Podcasting**.

Öppna en katalog

Välj **Kataloger** och önskad katalog. Om katalogen inte är uppdaterad inleds uppdateringen när du markerar den. När uppdateringen är klar öppnar du den genom att markera den igen.

Kataloger kan innehålla podsändningar listade efter hur populära de är och i mapper efter teman.

Öppna en temamapp

Markera mappen. En lista över podsändningar visas.

Prenumerera på en podsändning

Gå till titeln och välj **Val** > **Prenumerera**.

När du har börjat prenumerera på en poddsändning kan du hämta, hantera och spela upp avsnitt med poddsändningsmenyn.

Redigera en mapp, webblänk eller webbkatalog

Välj **Val** > **Redigera**.

Skicka en katalogmapp

- 1 Gå till katalogen i listan.
- 2 Välj **Val** > **Sänd**.
- 3 Välj sändningsmetod.

Importera en OPML-fil som lagras på enheten

- 1 Välj **Val** > **Importera OPML-fil**.
- 2 Välj platsen där filen finns och importera filen.

Lägg till en ny webbkatalog eller mapp

- 1 Välj **Val** > **Ny** > **Webbkatalog** eller **Mapp** i katalogvyn.
- 2 Ange titel och webbadress för OPML-filen (Outline Processor Markup Language).

Poddsändningsinställningar

Välj **Meny** > **Program** > **Podcasting**.

Om du vill börja använda poddsändningsfunktionen måste du definiera inställningar för anslutning och hämtning.

Anslutningsinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Anslutning** och något av följande alternativ:

Stand.kopplingsp. — Välj den kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till Internet.

URL för sökningstjänst — Definiera webbadressen till poddsändningssöktjänsten om du vill söka efter poddsändningar.

Hämtningsinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Hämta** och något av följande alternativ:

Spara till — Ange var poddsändningarna ska sparas.

Uppdateringsintervall — Ange hur ofta poddsändningarna ska uppdateras.

Tid nästa uppdatering — Ange tid för nästa automatiska uppdatering.

Automatiska uppdateringar sker bara om en särskild standardkopplingspunkt har valts och poddsändningsprogrammet körs.

Hämta max (%) — Ange procentdelen minne som är reserverad för nedladdning av poddsändningar.

Om max överskrids — Ange vad som ska göras om gränsen för hämtningar överskrids.

Om du ställer in att programmet ska hämta poddsändningar automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Återställa standardinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Val** > **Återställ till standard**.

FM-radio

Lyssna på radio

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som avsett.

När du startar programmet första gången kan du välja att låta lokala kanaler ställas in automatiskt.

Om du vill lyssna på nästa eller föregående kanal väljer du  eller .

Om du vill stänga av ljudet på radion väljer du .

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Kanaler — Visa sparade radiokanaler.

Kanalinställning — Söka efter radiokanaler.

Spara — Spara en radiokanal.

Aktivera högtalare eller **Avaktivera högtalare** — Stänga av eller sätta på högtalaren.

Alternativa frekvenser — Välj om du vill att radion automatiskt ska söka efter en bättre RDS-frekvens för kanalen om frekvensnivån blir låg.

Spela i bakgrunden — Återgå till startskärmen och låta radion spela i i bakgrunden.

Hantera radiokanaler

Välj **Meny** > **Musik** > **Radio**.

Om du vill lyssna på sparade radiokanaler väljer du **Val** > **Kanaler** och väljer en kanal från listan.

Om du vill ta bort eller byta namn på en kanal väljer du **Val** > **Kanaler** > **Val** > **Radera** eller **Byt namn**.

Om du vill ange frekvens manuellt väljer du **Val** > **Kanalinställning** > **Val** > **Manuell sökning**.

Videor

Du kan hämta och direktuppspela videoklipp online från kompatibla Internet-videotjänster (nätjänst). Det görs med en paketdata- eller WLAN-anslutning. Du kan även överföra videoklipp från en kompatibel dator till enheten och visa dem där.

När du laddar ned videoklipp kan det innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Det kan finnas fördefinierade tjänster i enheten.

En del innehåll från tjänstleverantörer är gratis, medan du får betala en avgift för annat. Kontrollera priset i tjänsten eller hos tjänstleverantören.

Hämta och spela upp ett videoklipp

Välj **Meny > Videor & TV**.

Installera en videotjänst

Välj **Videofeeds > Videokatalog** och önskad videotjänst.

Lägga till en videofeed manuellt

Välj **Val > Lägg till feed > Lägg till manuellt** i vyn Videofeeds.

Bläddra bland installerade videotjänster

Välj **Videofeeds**. Innehållet i vissa videotjänster är indelat i kategorier. Välj en kategori om du vill bläddra bland videoklipp..

Söka efter ett videoklipp

Välj **Videosökning**. Det kanske inte går att söka i alla tjänster.

Hämta ett videoklipp

Välj **Val > Ladda ned**. Vissa videoklipp kan direktuppspelas trådlöst, andra måste först hämtas till enheten. Hämtningen fortsätter i bakgrunden om du avslutar programmet. Hämtade videoklipp sparas i Mina videor.

Direktuppspela ett videoklipp eller spela upp ett hämtat videoklipp

Välj ikonen **Spela upp**.

Om du vill visa kontrollknapparna under uppspelning knackar du på skärmen.

Använd volymknapparna om du vill ändra volymen.

Schemalägga hämtningar

Schemalägga en automatisk hämtning för videoklipp i en tjänst

Välj **Val > Schemal. nedladdningar**. Nya videoklipp hämtas automatiskt dagligen vid den tid du anger.

Avbryta schemalagda hämtningar

Välj **Manuell nedladdning** som hämtningsmetod.

Om du ställer in att programmet ska hämta videoklipp automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Videofeeds

Välj **Meny > Videor & TV**.

Visa och hantera feeds

Välj **Videofeeds**.

Visa videoklipp i en feed

Välj en feed i listan.

Innehållet i de installerade videotjänsterna distribueras med RSS-feeds.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Feedabonnemang — Visa aktuella feedabonnemang.

Feedinfo — Visa information om en videofeed.

Lägg till feed — Prenumerera på nya feeds. Om du vill välja en feed från tjänsterna i videokatalogen väljer du **Via Videokatalog**.

Uppdatera feeds — Uppdatera innehållet i alla feeds.

Hantera konto — Hantera dina kontoalternativ för en viss feed (om tillgängligt).

Flytta — Flytta videoklipp till en önskad plats.

Mina videor

Mina videor är en lagringsplats för alla videor. Du kan lista hämtade videor och videoklipp som spelats in med enhetens kamera i separata vyer.

Om du vill öppna en mapp och visa videoklippen i den väljer du mappen. När ett videoklipp spelas upp styr du spelaren med kontrollknapparna.

Om du vill justera volymen trycker du på volymknappen.

Välj **Val** och bland följande alternativ:

Fortsätt nedladdning — Fortsätt en pausad eller misslyckad nedladdning.

Avbryt nedladdning — Avbryt en nedladdning.

Videoklippinformation — Visa information om ett videoklipp.

Minnesstatus — Visa antalet tillgängligt och använt minne.

Sortera efter — Sortera videoklipp. Välj önskad kategori.

Kopiera videor mellan enheten och datorn

Har du inspelade videor på enheten som du vill se på datorn? Eller vill du kopiera videor från enheten till datorn? Använd en kompatibel USB-kabel för att kopiera videor mellan enheten och en dator.

- 1 Anslut enheten till en dator med en kompatibel USB-datakabel.
Se till att minneskortet är isatt om du kopierar mellan ett minneskort i enheten och datorn.
- 2 Öppna Nokia Ovi Suite på datorn och följ anvisningarna som visas.

Inställningar för videor och TV

Välj **Meny > Videor & TV**.

Välj **Val > Inställningar** och därefter något av följande alternativ:

Val av videotjänst — Välj de videotjänster du vill ska visas i huvudvyn. Du kan också lägga till, ta bort, redigera och visa information om en videotjänst. Det går inte att ändra förinstallerade videotjänster.

Nätanslutning — Välj **Fråga vid behov** om du vill välja anslutning manuellt varje gång en nätverksanslutning öppnas.

Föräldrakontroll — Ange en åldersgräns för videoklipp. Det lösenord som ska anges är samma som enhetens låskod. Fabriksinställningarna för låskoden är 12345. I tjänster med video på begäran döljs videor med samma eller högre åldersgräns än vad du anger.

Önskat minne — Välj var hämtade videor ska sparas. Om minnet blir fullt används ett alternativt minne om sådant finns.

Miniatyrer — Hämta och visa miniatyrbilder av videofeeds.

Anpassa enheten

Du kan anpassa enheten genom att ändra vänteläget, huvudmenyn, ljud, teman eller teckenstorlek. De flesta anpassningsalternativen, till exempel teckenstorleken, finns i enhetsinställningarna.

Ändra enhetens utseende

Välj **Meny > Inställningar och Teman**.

Du kan använda teman för att ändra skärmens utseende, till exempel bakgrundsbilden.

Om du vill ändra de teman som används för alla program i enheten väljer du **Allmänna**. Om du vill förhandsgranska ett tema innan du aktiverar det går du till temat och väntar några sekunder. Om du vill aktivera temat väljer du **Val > Välj**. ✓ visar det aktiva schemat.

Om du vill använda en bild eller ett bildspel som bakgrund på startskärmen väljer du **Bakgrundsbild > Bild** eller **Bildspel**.

Om du vill ändra bilden som visas på startsidan när ett samtal tas emot väljer du **Samtalsbild**.

Profiler

Med profiler kan du ställa in och anpassa ringtoner, meddelandetonen och andra toner för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Namnet på vald profil visas överst på startskärmen. Om profilen Allmän används visas endast datum.

Välj **Meny > Inställningar och Profiler**.

Gå till en profil och välj bland följande:

Aktivera — Aktivera profilen.

Anpassa — Anpassa profilen.

Tidsbegränsad — Ange att profilen ska vara aktiv fram till en viss tid inom de närmaste 24 timmarna.

När den angivna tiden går ut ändras profilen tillbaka till den icke tidsbegränsade profil som tidigare var aktiv. På startskärmen visar ⌚ en tidsbegränsad profil. Offlineprofilen kan inte tidsinställas.

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val > Skapa ny**.

3D-signaler

3D-signaler gör det möjligt att få tredimensionella ljudeffekter för ringsignaler. Alla ringsignaler har inte stöd för 3-D-effekter.

Välj **Meny > Inställningar och Profiler**. Gå till en profil och välj **Val > Anpassa**.

Om du vill aktivera en 3D-effekt för ringsignalen väljer du **3D-ringtoner, effekter** och önskad effekt.

Om du vill ändra den 3D-eko-effekt som tillämpas på ringsignalen väljer du **3D-ringtoner, eko** och önskad effekt.

Om du vill höra en 3D-effekt innan du väljer den går du till effekten och väntar en sekund.

Ändra startsidan

Om du vill ändra objekt, till exempel meddelanden om e-post, på startsidan väljer du **Val > Redigera innehåll**.

Om du vill välja en bild eller ett bildspel att använda som bakgrundsbild på startskärmen väljer du **Meny > Inställningar och Teman > Bakgrundsbild**.

Om du vill ändra hur klockan visas pekar du på den på startsidan och väljer **Val > Inställningar > Klocktyp**.

Ändra huvudmenyn

Från menyn kan du aktivera enhetens funktioner. Tryck på menyknappen om du vill öppna huvudmenyn.

Om du vill byta menyvy väljer du **Val > Listvy** eller **Rutnätsvy**.

Om du vill ordna om huvudmenyn väljer du **Val > Organisera**. Om du till exempel vill flytta en ikon på menyn till en annan mapp väljer du ikonen, **Val > Flytta till mapp** och den nya mappen. Du kan också dra och släppa en ikon till en ny plats på huvudmenyn.

Program

Kalender

Med Kalendern kan du hantera kalenderposter som möten, att göra-anteckningar och årsdagar. 

Öppna kalendern

Välj **Meny > Kalender**.

Kalendervyer

Välj **Meny > Kalender**.

Växla mellan kalendervyer

Välj **Val > Byt vy > Dag, Vecka** eller **Att göra**.

Ändra veckans startdag eller ändra inställningar för kalenderalarm

Välj **Val** > **Inställningar**. Veckans startdag är den vy som visas när du öppnar kalendern.

Gå till ett särskilt datum

Välj **Val** > **Gå till datum**.

Kalenderverktögsfält

Välj **Meny** > **Kalender**.

I kalenderverktögsfältet kan du välja bland följande:

 **Nästa vy** — Välj månadsvy.

 **Nästa vy** — Välj veckovy.

 **Nästa vy** — Välj dagvy.

 **Nästa vy** — Välj att göra-vy.

 **Nytt möte** — Lägga till påminnelse om nytt möte.

 **Ny att-göra-anteckning** — Lägg till en ny Att göra-post.

Skapa en kalenderpost

Välj **Meny** > **Kalender**.

- 1 Gå till önskat datum och välj **Val** > **Ny post** och gör något av följande:

Möte — Ange en påminnelse om mötet.

Mötesbegäran — Skapa och skicka en ny mötesförfrågan. Du måste ha skapat ett e-postkonto.

Memo — Skriv en allmän anteckning för dagen.

Årsdag — Lägg till en påminnelse om födelse- eller bemärkelsedagar (poster som upprepas varje år).

Att göra-anteckning — Ange en påminnelse för en uppgift som måste utföras ett visst datum.

- 2 Fyll i alla fält. Välj ett fält och skriv texten. Stäng textdialogrutan genom att välja **Klar**.

Lägg till en beskrivning av posten genom att välja **Val** > **Lägg till beskrivning**.

- 3 Välj **Klar**.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Stänga av eller stoppa ett kalenderalarm

Välj **Ljud av eller Stopp**.

Ställa in alarmet på viloläge

Välj **Snooze**.

Du definierar efter hur lång tid som kalenderalarmet ska låta igen när det har ställts in på viloläge genom att välja **Val** > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid**.

Hantera kalenderposter

Välj **Meny** > **Kalender**.

Ta bort flera poster åt gången

Välj **Val** > **Radera poster** > **Innan valt datum** eller **Alla poster** i månadsvyn.

Markera en uppgift som slutförd

Öppna vyn Att göra, gå till uppgiften och välj **Val** > **Markera som utförd**.

Skicka en kalenderanteckning till en kompatibel enhet

Välj **Val** > **Sänd**.

Om den andra enheten inte är kompatibel med UTC (koordinerad universaltid) kanske tidsinformationen i de mottagna kalenderposterna inte visas korrekt.

Du kan synkronisera kalendern med en kompatibel dator med Ovi Suite. När du skapar en kalenderpost anger du önskat synkroniseringsalternativ.

Klocka

Ange tid och datum

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Välj **Val** > **Inställningar** och bland följande:

Tid — Ange tiden.

Datum — Ange datumet.

Autom. tidsuppdatering — Ange att tiden, datumet och tidszonen i enheten automatiskt ska uppdateras av nätverket (nätverkstjänst).

Alarmklocka

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Ställa in ett nytt alarm

1 Välj **Nytt alarm**.

2 Ange alarmtid.

3 Välj **Repetera** och ange om och när alarmet ska upprepas.

4 Välj **Klar**.

Visa alla alarm

Välj **Alarm**.  visar att det finns ett aktivt alarm.  visar att det finns ett återkommande alarm.

Ta bort ett alarm

Välj **Alarm**, gå till alarmet och välj **Val** > **Radera alarm**.

Stoppa alarmet

Välj **Stopp**. Om enheten är avstängd vid alarmtiden startar den automatiskt och alarmet hörs.

Ställa in alarmet på snooze

Välj **Snooze**.

Ange snoozetiden

Välj **Val** > **Inställningar** > **Alarm, snoozetid**.

Ändra alarmsignalen

Välj **Val** > **Inställningar** > **Alarmsignal**.

Världsklocka

Med hjälp av världsklockan kan du se aktuell tid på olika platser.

Välj **Meny** > **Program** > **Klocka**.

Visa tiden

Välj **Världsklocka**.

Lägga till platser i listan

Välj **Val** > **Lägg till plats**.

Ange din aktuella plats

Gå till en plats och välj **Val** > **Ange som aktuell plats**. Tiden som visas på enheten ändras beroende på vald plats. Kontrollera att tiden är korrekt och att den matchar din tidszon.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spela upp videoklipp eller direktuppspela mediefiler från Internet utan att först spara dem i enheten.

RealPlayer har inte nödvändigtvis stöd för alla filformat eller alla variationer av filformat.

Spela upp ett videoklipp

Välj **Meny** > **Program** > **RealPlayer**.

Spela upp ett videoklipp

Välj **Videoklipp** och ett videoklipp.

Göra en lista över senast spelade filer

Välj **Senast spelade** i huvudvyn.

Gå till ett videoklipp och välj **Val** och något av följande alternativ:

Använd videoklipp — Tilldela ett videoklipp till en kontakt eller ange det som ringsignal.

Markera/avmarkera — Markera eller avmarkera ett objekt om du vill skicka eller ta bort flera objekt på en gång.

Visa information — Visa information som format, upplösning och längd.

Inställningar — Ändra inställningar för videouppspelning och direktuppspelning.

Direktuppspela innehåll över Internet

Välj **Meny** > **Program** > **RealPlayer**.

Direktuppspelning av innehåll via Internet är en nättjänst. Välj **Streamingslänk** och en länk. Du kan även få direktuppspelningslänkar i ett SMS eller MMS eller öppna en länk på en webbsida.

Innan livesänt innehåll börjar direktuppspelas ansluter enheten till webbplatsen och börjar läsa in innehållet. Innehållet sparas inte i enheten.

I RealPlayer kan du endast öppna RTSP-länkar. Det går dock att spela upp en RAM-fil i RealPlayer om du öppnar en http-länk till den i webbläsaren.

RealPlayer-inställningar

Välj **Meny** > **Program** > **RealPlayer**.

Du kan ta emot RealPlayer-inställningar i ett specialmeddelande från din tjänstleverantör. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

- 1 Om du vill ändra videoinställningarna väljer du **Val > Inställningar > Video**.
- 2 Om du vill välja om en proxyserver ska användas, ändra standardkopplingspunkt och ange vilket portintervall som ska användas vid anslutning väljer du **Val > Inställningar > Direktuppspeln..** Rätt inställningar får du från tjänstleverantören.
- 3 Om du vill redigera avancerade inställningar väljer du **Val > Inställningar > Direktuppspeln. > Nätverk > Val > Avancerade inställningar**.
- 4 Om du vill välja den bandbredd som ska användas för en nätverkstyp, väljer du nätverkstypen och det önskade värdet.
Om du vill ändra bandbredden själv väljer du **Användardefinierad**.

Inspelning



Du kan använda inspelningsfunktionen för att spela in röstanteckningar och telefonsamtal. Du kan också skicka ljudklipp till dina vänner.

Välj **Meny > Program > Inspelning**.

Spela in ett ljudklipp

Välj

Stoppa inspelning av ljudklipp

Välj

Lyssna på ljudklippet

Välj

Skicka ett ljudklipp som ett meddelande

Välj **Val > Sänd**.

Spela in ett telefonsamtal

Öppna inspelaren under ett pågående röstsamtal och välj . Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.

Välja inspelningskvalitet och plats där ljudklipp ska sparas

Välj **Val > Inställningar**.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Anteckningar

Om Anteckningar



Välj **Meny > Program > Anteckn..**

Du kan skriva anteckningar och spara mottagna filer med oformaterad text (TXT-filer) i programmet Anteckningar.

Skriva en anteckning

- 1 Välj **Meny > Program > Anteckn..**
- 2 Välj **Val > Ny anteckning**.
- 3 Skriv texten i anteckningsfältet.
- 4 Välj **Klar**.

Hantera anteckningar

Välj **Meny** > **Program** > **Anteckn..**

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Öppna — Öppna anteckningen.

Sänd — Skicka anteckningen till andra, kompatibla enheter.

Radera — Ta bort en anteckning. Du kan också ta bort flera anteckningar på en gång. Markera de anteckningar som du vill ta bort genom att välja **Val** > **Markera/avmarkera**. Ta sedan bort anteckningarna.

Synkronisering — Synkronisera anteckningarna med kompatibla program på en kompatibel enhet eller ange synkroniseringsinställningar.

Kontor

Filhanteraren

Om Filhanteraren

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Filhanterare**.

I Filhanteraren kan du bläddra bland, hantera och öppna filer på enheten eller en kompatibel extern enhet.

Söka efter och sortera filer

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Filhanterare**.

Söka efter en fil

Välj **Val** > **Sök**. Ange söktext som matchar filnamnet.

Flytta och kopiera filer och mappar

Välj **Val** > **Organisera** och det önskade alternativet.

Ordna filer

Välj **Val** > **Sortera efter** och önskad kategori.

Redigera minneskortet

Du kan formatera ett minneskort för att ta bort alla data på det. Du kan också skydda alla data på minneskortet med hjälp av ett lösenord.

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Filhanterare**.

Byta namn på eller formatera ett minneskort

Välj minneskortet, välj **Val** > **Altern. för minneskort** och välj önskat alternativ.

Lösenordsskydda ett minneskort

Välj minneskortet och välj **Val** > **Lösenord f. minneskort**.

Följande alternativ är bara tillgängliga om det sitter ett kompatibelt minneskort i enheten.

Säkerhetskopiera filer

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Filhanterare** och **Säkerh.kopiera**.

Du bör regelbundet säkerhetskopiera enhetens minne till en kompatibel dator eller ett minneskort.

Tips! Om du har DRM-skyddat innehåll kan du använda Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera både licenser och innehåll till datorn.

Formatera massminne

- 1 Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.
- 2 Välj massminnet.
- 3 Välj **Val > Formatera massminnet**. Formatera inte massminnet med datorprogram. Det kan försämra prestanda.

När massminnet formateras om försvinner all information på minnet permanent. Säkerhetskopiera data du vill spara innan du formaterar massminnet. Du kan säkerhetskopiera data till en kompatibel dator med Nokia Ovi Suite. DRM-teknik (Digital Rights Management) kan förhindra att vissa säkerhetskopierade data återställs. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om DRM som används för ditt innehåll.

Formatering är ingen garanti för att alla konfidentiella data som lagras i massminnet förstörs permanent. Vid standardformatering markeras bara det formaterade området som tillgängligt utrymme och adresserna som behövs för att hitta filerna igen tas bort. Det kan vara möjligt att återställa formaterade eller till och med överskrivna data med särskilda återställningsverktyg.

Ordlista

Du kan översätta ord mellan olika språk. Alla språk stöds inte.

Slå upp ett ord som ska översättas

- 1 Välj **Meny > Program > Kontor > Ordlista**.
- 2 Ange text i sökfältet. Medan du skriver texten visas förslag på ord att översätta.

- 3 Markera ordet i listan.

Välj **Val** och från följande:

Lyssna — Lyssna på det valda ordet.

Historik — Visa tidigare översatta ord från samma session.

Språk — Ändra käll- och målspråket, hämta språk från Internet eller ta bort ett språk från ordboken. Du kan inte ta bort engelska från ordlistan. Du kan ha ytterligare två språk installerade utöver engelska.

Tal — Redigera inställningarna för talfunktionen. Du kan ändra röstens hastighet och volym.

Quickoffice

Om Quickoffice

Välj **Meny > Program > Kontor > Quickoffice**.

Quickoffice består av följande:

- Quickword för Microsoft Word-dokument
- Quicksheet för Microsoft Excel-arbetsböcker
- Quickpoint för Microsoft PowerPoint-presentationer
- Quickmanager för programinköp

Om du har redigeringsversionen av Quickoffice kan du även redigera filer.

Alla filformat och funktioner stöds inte.

Omvandlare

Med omvandlaren kan du konvertera mått från en enhet till en annan.

Omvandlarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma.

Om Omvandlare



Välj **Meny > Program > Kontor > Omvandlare**.

Med programmet Omvandlare kan du konvertera mått från en enhet till en annan.

Omvandla mått

Du kan omvandla mått, till exempel längd, från en enhet till en annan.

Välj **Meny > Program > Kontor > Omvandlare**.

- 1 I fältet Typ väljer du det mått som du vill använda.
- 2 I det första fältet för Enhet väljer du den enhet som du vill omvandla från.
- 3 I det andra fältet för Enhet väljer du den enhet som du vill omvandla till.
- 4 I det första fältet för Mängd anger du värdet som du vill omvandla. I det andra fältet för Mängd visas det omvandlade värdet automatiskt.

Konvertera valuta

- 1 Välj **Meny > Program > Kontor > Omvandlare och Val > Omvandlingstyp > Valuta**.
- 2 I det andra Enhet-fältet väljer du den valuta som du vill konvertera till.

- 3 I det första fältet för Mängd anger du värdet som du vill omvandla. I det andra fältet för Mängd visas det omvandlade värdet automatiskt.

Ange valutakurser

Du kan omvandla belopp från en valuta till en annan. Innan du kan omvandla valutor måste du ange basvalutan (vanligtvis valutan i ditt land) och lägga till valutakursen. Du kan ange valutakurser för flera valutor och ändra dem senare.

Välj **Meny > Program > Kontor > Omvandlare och Val > Omvandlingstyp > Valuta**.

Välj basvaluta

- 1 Välj **Val > Valutakurser**.
- 2 Välj en valuta.
- 3 Välj **Val > Använd som basvaluta**. Kursen för basvalutan är alltid 1.

Lägga till växelkurser

- 1 Välj **Val > Valutakurser**.
- 2 Välj en valuta.
- 3 Ange valutakurserna för valutorna.

Byta namn på en valuta

Välj **Val > Valutakurser**, gå till valutans namn och välj sedan **Val > Byt valutanamn**.

Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser nollställs.

Kalk.

Göra en beräkning

- 1 Välj **Meny > Program > Kontor > Kalkylator**.
- 2 Skriv första talet i uträkningen.
Om du vill ta bort ett tal trycker du på backstegsknappen.
- 3 Välj en funktion, till exempel addition eller subtraktion.
- 4 Skriv nästa tal i beräkningen.
- 5 Välj **=**.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Spara uträkningar

Du kan spara resultatet av en beräkning och använda det i en ny beräkning. Det sparade resultatet ersätter det tidigare sparade resultatet i minnet.

Spara resultatet av en beräkning

Välj **Val > Minne > Spara**.

Hämta resultatet av en beräkning

Välj **Val > Minne > Hämta**.

Visa det senast sparade resultatet

Välj **Val > Senaste resultatet**. Minnet töms inte när du avslutar Kalkylatorn eller stänger av enheten. Du kan hämta det senast sparade resultatet nästa gång du öppnar Kalkylatorn.

Zip Manager



Välj **Meny > Program > Kontor > Zip**.

Med Zip manager kan du skapa nya arkiv att lagra komprimerade ZIP-formaterade filer i, lägga till enstaka eller flera komprimerade filer eller kataloger i ett arkiv eller ändra arkivlösenordet för skyddade arkiv. Du kan också ändra inställningar, till exempel komprimeringsnivå.

Du kan spara de arkiverade filerna i enhetens minne eller på ett minneskort.

Aktiva anteckningar

Om Aktiva anteckningar



Välj **Meny > Program > Kontor > Aktiva ant..**

Med hjälp av Aktiva anteckningar kan du skapa anteckningar som innehåller bilder, ljud och videoklipp. Du kan även koppla en anteckning till en kontakt. Anteckningen visas under ett samtal med kontakten.

Skapa och redigera anteckningar

Välj **Meny > Program > Kontor > Aktiva ant..**

Skapa en anteckning

Börja skriv.

Redigera en anteckning

Öppna anteckningen och välj **Val > Redigeringsalternativ**.

Välj **Val** och från följande:

Infoga — Infoga objekt i anteckningen.

Sänd — Skicka anteckningen till en kompatibel enhet.

Länka ant. till samtal — Välj **Lägg till kontakter** om du vill länka en anteckning till en kontakt. Anteckningen visas när du ringer ett samtal till eller tar emot ett samtal från kontakten.

Inställningar för aktiva anteckningar

Välj **Meny > Program > Kontor > Aktiva ant. och Val > Inställningar**.

Välja var anteckningarna ska sparas

Välj **Minne som används** och det önskade minnet.

Ändra layout på aktiva anteckningar

Välj **Byt vy > Ikoner** eller **Lista**.

Visa en anteckning under telefonsamtal

Välj **Visa ant. under samtal > Ja**.

Tips! Om du tillfälligt vill att anteckningar inte ska visas under samtal väljer du **Visa ant. under samtal > Nej**. På så sätt behöver du inte ta bort länkarna mellan anteckningarna och kontaktkorten.

Adobe Reader



Välj **Meny > Program > Kontor > Adobe PDF**.

Med Adobe Reader kan du läsa PDF-dokument i enheten, söka efter text i dokumenten, ändra inställningar som zoomnivå och sidvisning och skicka PDF-filer via e-post.

Inställningar

Vissa inställningar kan vara förinställda för enheten av tjänstleverantören. Dessa inställningar kanske inte kan ändras.

Telefoninställningar

Inställningar för datum och tid

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Datum och tid**.

Välj bland följande:

Tid — Ange aktuellt klockslag.

Tidszon — Välj plats.

Datum — Ange dagens datum.

Datumformat — Ange datumformat.

Datumavskiljare — Välj vilken symbol som ska skilja dagar, månader och år.

Tidsformat — Ange tidsformat.

Tidsavskiljare — Välj den symbol som ska skilja timmar och minuter.

Klocktyp — Välj klocktyp.

Alarmsignal — Välj signal för alarmet.

Alarm, snoozetid — Justera snooze-tiden.

Arbetsdagar — Välj arbetsdagar. Sedan kan du t.ex. ställa in väckningsalarm som bara aktiveras på arbetsdagar.

Autom. tidsuppdatering — Ställ in enheten så att tid, datum och tidszon uppdateras automatiskt. Den här nättjänsten finns inte tillgänglig på alla nätverk.

Tal

Välj **Meny > Inställningar > Telefon > Tal**.

Med programmet Tal kan du ange språk, röst och röstegenskaper för Meddelandeläsaren.

Ange språk för Meddelandeläsaren

Välj **Språk**. Om du vill hämta fler språk till enheten väljer du **Val > Ladda ned språk**.

Tips! När du hämtar ett nytt språk måste du hämta minst en röst för detta språk.

Ange talröst

Välj **Röst**. Rösten beror på vilket språk du valt.

Ange talhastighet

Välj **Hastighet**.

Ange talvolym

Välj **Volym**.

Visa information om en röst

Öppna röstfliken, välj en röst och välj **Val > Röstinformation**. Om du vill höra hur en röst låter markerar du den och väljer **Val > Spela upp röst**.

Ta bort språk eller röster

Välj objektet och **Val > Radera**.

Meddelandeläsarinställningar

Om du vill ändra inställningar för Meddelandeläsaren öppnar du fliken **Inställningar** och anger följande:

Språkidentifiering — Aktivera automatisk identifiering av skrivspråk.

Fortsatt uppläsning — Aktivera fortsatt uppläsning av alla valda meddelanden.

Talfrågor — Ange att Meddelandeläsaren ska infoga rutor i meddelanden.

Ljudkälla — Lyssna på meddelanden via hörluren eller högtalaren.

Språkinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Språk**.

Ändra enhetsspråket

Välj **Telefonspråk**.

Ändra skrivspråk

Välj **Skrivspråk**.

Aktivera automatisk textigenkänning

Välj **Intelligent ordbok**.

Displayinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Display**.

Välj bland följande:

Ljussensor — Justera känsligheten för enhetens ljussensor. Ljussensorn sätter på displaybelysning när du befinner dig i mörker och stänger av den när det är ljus omkring dig.

Teckenstorlek — Välj storlek på text och ikoner på displayen.

Välkomsttext / logo — Välj om du vill visa en anteckning eller bild när du sätter på enheten.

Timeout för belysning — Ange hur länge belysningen ska vara på när du slutar använda enheten.

Röstkommandon

Aktivera röstkommandon

Håll samtalsknappen intryckt på startskärmen och säg ett kommando. Röstkommandot är namnet på programmet eller profilen som visas i listan.

Om du vill visa en lista över röstkommandon väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Röstkomm..**

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Ändra kommando — Redigera röstkommandon.

Spela upp — Lyssna på det syntetiska röstmärket.

Ta bort röstkommando — Ta bort ett röstkommando du har lagt till manuellt.

Inställningar — Justera inställningarna.

Röstkommandon-handl. — Öppna självstudien för röstkommandon.

Sensorinställningar och displayrotation

Om du aktiverar sensorerna i enheten kan du styra vissa funktioner genom att vända på enheten.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Sensorinställn..**

Välj bland följande:

Sensorer — Aktivera sensorerna.

Vridning — Välj **Rington** av och **Alarm på snooze** om du vill stänga av ljudet för samtal eller aktivera snooze för alarm genom att vända på enheten så att displayen vänds nedåt. Välj **Auto-rotera display** om du vill rotera det som visas på displayen automatiskt när du vänder enheten åt vänster eller tillbaka till lodrätt läge. Vissa program och funktioner har inte stöd för att rotera innehållet på displayen.

Inställningar för luckan

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Inställ. för lucka.**

Om du vill att knappsatsen ska låsas när luckan stängs väljer du **St. lucka och lås knappar.**

Tillbehörsinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Tillbehör.**

Vissa tillbehörskontakter anger vilken typ av tillbehör som är ansluten till enheten.

Välj ett tillbehör och bland följande:

Standardprofil — Ange den profil du vill ska aktiveras varje gång du ansluter ett visst kompatibelt tillbehör till enheten.

Automatiskt svar — Ställ in enheten på att automatiskt svara på inkommande samtal efter 5 sekunder. Om ringsignalen är inställd på **Ett pip** eller **Ljudlös** är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Belysning — Ange om belysningen ska vara på när tidsgränsen uppnåtts.

De tillgängliga inställningarna beror på den valda tillbehörstypen.

Om du vill ändra inställningarna för en TV ut-anslutning väljer du **TV-utgång** och väljer bland följande:

Standardprofil — Ange den profil som ska aktiveras varje gång du ansluter Nokias videoanslutningskabel till enheten.

TV-bildformat — Välj TV:ns bildformat.

TV-system — Välj det analoga videosignalsystem som är kompatibelt med TV:n.

Flimmerfilter — Du kan förbättra bildkvaliteten på TV-skärmen genom att välja **På**. Flimmerfiltret minskar inte flimret på alla TV-skärmar.

Programinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Programinställn..**

I programinställningar kan du ändra inställningar för vissa program i enheten.

Om du vill ändra inställningar kan du också välja **Val > Inställningar** i varje program.

Enhetsuppdateringar

Med enhetsuppdateringar kan du ansluta till en server och ta emot konfigurationsinställningar för enheten, skapa nya serverprofiler, visa information om aktuell programvaruversion och enhet eller visa och hantera aktuella serverprofiler.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Uppdat. enhet.**

Om automatisk programuppdatering stöds av ditt nät kan du också hämta uppdateringar via telefonen.

Du kanske får serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från dina tjänstleverantörer och avdelningar för hantering av företagsinformation. De här konfigurationsinställningarna kan innehålla inställningar för anslutning och annat som används i olika program i enheten.

Ta emot konfigurationsinställningar

- 1 Välj **Val > Serverprofiler.**
- 2 Gå till en profil och välj **Val > Starta konfiguration.**

Skapa en serverprofil

Välj **Val > Serverprofiler > Val > Ny serverprofil.**

Radera en serverprofil

Välj **Val > Radera.**

Säkerhetsinställningar

Telefon och SIM

Du kan ange säkerhetsinställningar för enheten och SIM-kortet. Du kan till exempel ändra åtkomstkoderna.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinst. > Telefon & SIM-kort.**

Välj bland följande:

PIN-kodsbegäran — När kodfunktionen är aktiv måste koden anges varje gång enheten sätts på. Observera att PIN-kodfunktionen inte går att inaktivera för alla SIM-kort.

PIN-kod, PIN2-kod och Låskod — Ändra PIN-koden, PIN2-koden och låskoden. Koderna kan bara innehålla siffrorna 0 till 9. Undvik att använda åtkomstkoder som liknar nödnummer så att du inte slår nödnummer av misstag. Kontakta tjänstleverantören om du glömmat PIN- eller PIN2-koden. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du glömmat låskoden.

Automatisk telefonlåstid — Undvik obehörig användning genom att ange en tidsgräns som enheten automatiskt låses efter. En låst enhet kan inte användas förrän rätt låskod anges. Välj **Ingen** om du vill inaktivera alternativet.

Lås om SIM-kortet ändras — Ange att låskoden måste anges om ett okänt SIM-kort sätts i enheten. Enheten sparar en lista över alla SIM-kort som känns igen som ägarens kort.

Fjärrlås telefon — Aktivera eller inaktivera fjärrlås.

Begränsad anv.grupp — Ange en grupp personer som du kan ringa till och som får ringa dig (nätverkstjänst).

Bekräfta SIM-tjänster — Ange att enheten ska efterfråga bekräftelse när du använder en SIM-kortstjänst (nätverkstjänst).

Hantera certifikat

Digitala certifikat skyddar ditt innehåll när du överför konfidentiell information. Certifikat ska användas när du ansluter till en Internetbank eller någon annan webbplats, eller till en fjärrserver om du ska överföra konfidentiell information.

Certifikat ska också användas om du vill minska risken för virus och skadliga program, eller om du vill vara säker på att programvara du hämtar och installerar är autentisk.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinst. > Certifikathantering** och välj önskad certifikattyp.

Digitala certifikat garanterar inte säkerhet, de används till att verifiera programmets ursprung.

! **Viktigt!** Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen innehåller säkerhetstjänster för olika program.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinst. > Säkerhetsmodul** och önskat säkerhetsläge.

Visa information om säkerhetsmodulen

Välj **Val > Säkerhetsinformation.**

Återställ grundinställningarna

Vissa inställningar kan behöva återställas till de ursprungliga inställningarna. Alla aktiva samtal och anslutningar måste avslutas.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställningar.** Om du vill återställa inställningarna måste du ange låskoden.

När du har återställt inställningarna kan det ta längre tid att slå på enheten. Dokument och filer påverkas inte.

Skyddat innehåll

DRM-skyddat (Digital Rights Management) innehåll, till exempel vissa mediefiler som bilder, musik och videoklipp, levereras med en tillhörande licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Du kan visa information och status för licenserna och inaktivera och ta bort licenser.

Hantera licenser för digitala rättigheter

Välj **Meny > Inställningar > Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinst. > Skyddat innehåll.**

Digital rights management

Innehållsägare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights management) för att skydda sina immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Den här enheten använder olika typer av DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med den här enheten kan du få tillgång till innehåll som är skyddat med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 och OMA DRM 2.0. Om viss DRM-programvara inte lyckas med att skydda innehållet, kan innehållsägarna kräva att DRM-programvarans möjlighet att använda nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Ett återkallande kan också göra att DRM-skyddat innehåll som redan finns i enheten inte kan förnyas. Återkallandet av DRM-programvara påverkar inte användningen av innehåll som skyddas av andra typer av DRM eller som inte skyddas av DRM.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både aktiveringsnycklarna och innehållet.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licensen och innehållet om enhetens minne formateras. Licensen och innehållet kan också gå förlorade om filerna på

enheten skadas. Om du förlorar licensen eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Ljusavisering

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Medd.indikering..**

Välj **Sta.by-puls. ind.** om du vill aktivera eller inaktivera pulsbelysning.

När pulsbelysning i vänteläge är aktivt tänds menyknappen då och då.

Välj **Meddelandeindikering** om du vill aktivera eller inaktivera ljusavisering.

När ljusavisering används tänds menyknappen under en period du definierar för att visa att du har missat något, till exempel ett samtal eller ett meddelande.

Programhanterare

Om Programhanteraren



Välj **Meny > Inställningar och Progr.hanterare.**

Med hjälp av programhanteraren kan du visa vilka programpaket som finns installerade i din enhet. Du kan visa

information om installerade program, ta bort program och definiera programinställningar.

Du kan installera följande programtyper:

- JME-program baserade på Java™-teknik med filtilläggen .jad eller .jar
- Andra program och annan programvara som är lämplig för operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis eller .sisx
- Widgets i formatet WGZ

Installera endast programvara som är kompatibel med din enhet.

Installera program

Du kan överföra installationsfiler till enheten från en kompatibel dator, hämta dem medan du surfar eller ta emot dem i MMS, som bilaga i ett e-postmeddelande eller via andra anslutningsmetoder, till exempel Bluetooth.

Du kan installera programmet i enheten med Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite.

Ikonerna i programhanteraren visar följande:



SIS- eller SISX-program



Java-program



widgets



programmet har installerats på minneskortet
programmet har installerats i massminnet

! **Viktigt!** Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Observera följande före installation:

- Om du vill visa programtyp, versionsnummer och leverantör eller tillverkare för programmet väljer du **Val > Visa information**.

Om du vill visa information om programmets säkerhetscertifikat väljer du **Information: > Certifikat: > Visa information**. Kontrollera användningen av digitala certifikat i Certifikathantering.

- Om du installerar en fil som innehåller en uppdatering eller korrigering av ett befintligt program kan du bara återställa originalversionen om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programmet. Om du vill återgå till originalversionen tar du bort programmet och installerar programmet igen från installationsfilen eller säkerhetskopian.

Du måste ha JAR-filen för att kunna installera Java-program. Om den saknas kanske du uppmanas att hämta den. Om det inte finns någon kopplingspunkt definierad för programmet får du välja en.

Gör följande för att installera ett program:

- 1 Välj **Meny > Inställningar** och **Progr.hanterare** om du vill bläddra till en installationsfil. Du kan också söka efter installationsfiler med filhanteraren eller välja **Medd. >**

Inkorg och öppna ett meddelande som innehåller en installationsfil.

- 2 Öppna Programhanteraren och välj **Val > Installera**. I andra program bläddrar du till installationsfilen och startar installationen.

Vid installationen visas information om installationsförloppet. Om du installerar ett program utan digital signatur eller certifikat visas en varning. Slutför installationen endast om du vet att det är säkert att installera programmet.

När du vill starta ett installerat program bläddrar du till det på menyn och väljer det. Om programmet inte har någon standardmapp angiven installeras det i mappen Installerat på huvudmenyn.

Om du vill se vilka programpaket som har installerats och tagits bort och när detta har gjorts, väljer du **Val > Visalogg**.

! **Viktigt!** Enheten kan bara använda ett antivirusprogram. Om du har fler än ett program med antivirusfunktioner kan det påverka prestanda och funktioner eller göra att enheten slutar fungera.

Efter att du har installerat program på ett kompatibelt minneskort finns det installationsfiler (.sis, .sisx) kvar i enhetens minne. Filerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. För att få tillräckligt mycket minne använder du Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel

dator. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren. Om .sis-filen är en bilaga till ett meddelande, tar du bort meddelandet från inkorgen i Meddelanden.

Ta bort program

Du kan ta bort program som du själv har installerat för att till exempel öka mängden ledigt minne.

Välj **Meny > Inställningar**.

- 1 Välj **Progr.hanterare**.
- 2 Välj **Installerat > Val > Avinstallera**.
- 3 Välj **Ja**.

Om du tar bort ett program kan du bara installera om det ifall du har det ursprungliga programpaketet eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. Om du tar bort ett programpaket kan du kanske inte längre öppna de dokument som skapats med det programmet.

Om ett annat programpaket är beroende av programpaketet som du tog bort kanske det andra programpaketet slutar fungera. Mer information finns i dokumentationen för det installerade programpaketet.

Inställningar för programhanteraren

Välj **Meny > Inställningar och Progr.hanterare**.

Välj **Installationsinställn.** och något av följande alternativ:

Installation av program — Tillåt eller avvisa installation av Symbian-program som inte har någon verifierad digital signatur.

Onlinekontr. av certifikat — Kontrollera certifikaten online innan du installerar ett program.

Standardwebbadress — Ange de standardwebbadresser som används för att kontrollera certifikat online.

Uppringsningsinställningar Samtalsinställningar

Med samtalsinställningar kan du ange samtalsspecifika inställningar i enheten.

Välj **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtal**.

Välj bland följande:

Sändning av mitt ID — Välj **Ja** om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp. Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänstleverantör väljer du **Inst. av operatör** (nättjänst).

Sänd mitt internet-ID — Välj **Ja** om du vill att ditt Internetsamtals-ID ska visa för personen du ringer upp.

Samtal väntar — Ställ in enheten så att du meddelas om inkommande samtal medan du talar i telefon (nättjänst), eller kontrollera om funktionen är aktiverad.

Internetsamtal väntar — Ställ in enheten att meddela dig om nya inkommande Internetsamtal när ett samtal pågår.

Visa internetsamtal — Välj **På** om du vill ställa in enheten på att meddela om inkommande Internetsamtal. Om du väljer **Av** får du bara ett meddelande om du missat ett samtal.

Avvisa med meddelande — Skicka ett SMS när du avvisar ett samtal, som informerar den som ringer att du inte kan besvara samtalet.

Meddelandetext — Skriv ett standard-SMS som skickas när du avvisar ett samtal.

Egen video i mott. samtal — Tillåt eller neka videosändning under ett videosamtal från enheten.

Bild vid videosamtal — Om ingen video skickas under ett videosamtal, välj att visa en stillbild i stället.

Återuppringning — Ställ in enheten på att göra upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Om du vill stoppa återuppringningen trycker du på slutknappen.

Visa samtalslängd — Visa längden på ett samtal när ett samtal pågår.

Samtalsinfo — Visa längden på ett samtal efter att ett samtal avslutats.

Snabbuppringning — Aktivera snabbuppringning.

Valfri svars knapp — Aktivera valfri svars knapp.

Använd linje — Denna inställning (nättjänst) visas bara om SIM-kortet stöder två abonnentnummer, det vill säga två telefonlinjer. Välj vilken telefonlinje du vill använda för att ringa samtal och skicka SMS. Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald. Om du väljer **Linje 2** men inte har abonnerat på nättjänsten, kan du inte ringa. När linje 2 har valts visas **2** på startskärmen.

Linjebyte — Blockera val av telefonlinjer (nättjänst), om detta stöds av SIM-kortet. För att ändra denna inställning behöver du PIN2-koden.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Vidarekoppling

Du kan vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till ett annat telefonnummer. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Välj **Meny > Inställningar och Telefoni > Vidarekoppla**.

Vidarekoppla alla röstsamtal till röstbrevlådan eller till ett annat telefonnummer.

- 1 Välj **Röstsamtal > Alla röstsamtal**.
- 2 Aktivera vidarekoppling med **Aktivera**.
- 3 Om du vill vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda väljer du **Till röstbrevlåda**.
- 4 Om du vill vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer väljer du **Till annat nummer**. Ange sedan numret eller välj ett nummer i kontaktlistan genom att välja **Sök**.

Du kan använda flera vidarekopplingsalternativ på en gång. På startsidan anger  att alla samtal vidarekopplas.

Samtalsspärr

Med samtalsspärren (nätverkstjänst) kan du begränsa vilka samtal du ringer eller tar emot med enheten. Du kan till exempel begränsa alla utgående internationella samtal eller inkommande samtal när du är utomlands. Om du vill ändra inställningarna måste du ha spärkkoden från tjänstleverantören.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Spärra röstsamtal eller kontrollera spärrstatus

Välj önskat spärralternativ och **Aktivera** eller **Kontrollera status**. Samtalsspärren påverkar alla samtal, även datasamtal.

Spärra anonyma internetsamtal

Välj **Spärra anonyma samtal**.

Felsökning

Svar på vanliga frågor om din enhet finns på www.nokia.com/support.

F: Vad är lösenordet för lås-, PIN- och PUK-koderna?

S: Standardlåskoden är 12345. Kontakta återförsäljaren om du glömmer bort eller förlorar låskoden. Om du glömmer bort en PIN- eller PUK-kod, eller om du inte har tagit emot någon sådan kod, kontaktar du din tjänstleverantör.

Mer information om lösenord får du av din kopplingspunktsleverantör, till exempel en kommersiell Internetleverantör eller tjänstleverantör.

F: Hur stänger jag ett program som inte svarar?

S: Välj **Val > Visa öppna program** och gå till programmet genom att använda menyknappen. Tryck och håll ned menyknappen för att öppna programmet och välj **Val > Avsluta**.

F: Varför ser bilderna fläckiga ut?

S: Kontrollera att kameralinsfönstren är rena.

F: Varför visas saknade, missfärgade eller ljusa prickar på displayen när jag slår på enheten?

S: Så är det med den här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på eller av. Det är helt normalt och är inte ett fel.

F: Varför kan min Nokia-enhet inte upprätta en GPS-anslutning?

Svar: Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter att upprätta en GPS-anslutning. Att upprätta en GPS-anslutning i en bil kan ta ännu längre tid. Om du är inomhus kan du gå ut för att få en bättre signal. Om du är utomhus flyttar du till ett mer öppet område. Kontrollera att handen inte täcker enhetens GPS-antenn. Om väderförhållandena är dåliga kan signalstyrkan påverkas. Vissa bilar har tonade (atermiska) rutor, vilket kan hindra satellitsignalerna.

F: Varför hittar jag inte min kompis enhet med Bluetooth?

S: Kontrollera att båda enheterna är kompatibla, har aktiverat Bluetooth-anslutningen och inte är i dolt läge. Kontrollera att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger 10 meter och att inga väggar eller andra hinder skiljer enheterna åt.

F: Varför kan jag inte avsluta en Bluetooth-anslutning?

S: Om en annan enhet är ansluten till enheten kan du antingen avsluta anslutningen från den andra enheten eller inaktivera Bluetooth på din egen enhet. Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth > Bluetooth > Av**.

F: Varför ser jag ingen kopplingspunkt för trådlöst nätverk (WLAN) trots att jag befinner mig inom dess räckvidd?

S: Det kan bero på att kopplingspunkten använder en dold tjänstidentifierare (SSID). Du har bara åtkomst till nätverk som använder en dold SSID om du känner till rätt SSID och har skapat en kopplingspunkt för trådlöst nätverk för det nätverket på din Nokia-enhet.

F: Hur stänger jag av trådlöst nätverk (WLAN) på min Nokia-enhet?

S: WLAN på Nokia-enheten inaktiveras när du inte är ansluten eller försöker ansluta till en åtkomstpunkt samt när du inte söker efter tillgängliga nätverk. Om du vill minska batteriförbrukningen ytterligare kan du ange att Nokia-enheten inte ska söka, eller söka mer sällan, efter tillgängliga nätverk i bakgrunden. WLAN inaktiveras mellan bakgrundssökningarna.

Gör på följande sätt om du vill ändra bakgrundssökningen:

- 1 Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > WLAN**.
- 2 Om du vill öka tidsintervallet för bakgrundssökningar justerar du tiden i Skanna nät. Om du vill stoppa bakgrundssökningarna väljer du **Visa WLAN-status > Aldrig**.
- 3 Om du vill spara ändringarna väljer du **Tillbaka**. När **Visa WLAN-status** är inställd på **Aldrig** visas inte ikonerna för tillgängligt trådlöst lokalt nätverk på startskärmen. Du kan dock fortfarande manuellt söka efter tillgängliga trådlösa nätverk och ansluta till sådana på vanligt sätt.

F: Vad ska jag göra om minnet är fullt?

S: Radera objekt från minnet. Om **För lite minne för att utföra åtgärden**. Radera data först. eller **Minnet är nästan fullt**. Radera data från telefonminnet. visas när du tar bort

bort flera objekt på en gång tar du bort dem ett i taget i stället, de minsta först.

F: Varför kan jag inte välja en kontakt för mitt meddelande?

S: Kontaktkortet saknar telefonnummer, adress eller e-postadress. Välj **Meny > Kontakter** och önskad kontakt och redigera kontaktkortet.

F: Hur kan jag avsluta dataanslutningen när enheten påbörjar en dataanslutning om och om igen?

S: Enheten försöker kanske hämta ett MMS från MMS-centralen. Om du vill hindra enheten från att upprätta en anslutning väljer du **Meny > Medd. och Val > Inställningar > MMS > Hämta MMS**. Välj **Manuellt** om du vill att MMS-meddelandecentralen ska spara meddelanden för hämtning senare eller **Av** om alla inkommande MMS ska ignoreras. Om du väljer **Manuellt** får du veta när du har fått ett nytt meddelande som du kan hämta i MMS-meddelandecentralen. Om du väljer **Av** kommer inte enheten att skapa några nätverksanslutningar i samband med MMS.

Om du bara vill använda en paketdataanslutning om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den väljer du **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > Datapaket > Datapaketanslutning > Vid behov**.

Om det inte hjälper slår du av enheten och slår sedan på den igen.

F: Kan jag använda Nokia-enheten som faxmodem med en kompatibel dator?

S: Du kan inte använda enheten som faxmodem. Men med vidarekopplingsfunktionen (nätjänst) kan du vidarekoppla inkommande faxesamtal till ett faxnummer.

F: Hur kalibrerar jag skärmen?

S: Skärmen kalibreras på fabriken. Om skärmen måste kalibreras om väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Pekfunktion > Pekskärmskalibrering**. Följ instruktionerna.

Sök efter hjälp

Support

Om du vill lära dig mer om hur du använder produkten eller är osäker på hur telefonen bör fungera, kan du läsa i användarhandboken i telefonen. Välj **Meny > Program > Hjälp**.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om telefonen. Stäng av telefonen och ta ur batteriet. Efter ca en minut sätter du tillbaka batteriet och slår på telefonen.
- Uppdatera telefonens programvara
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna

Om problemet kvarstår kontaktar du Nokia om eventuell reparation. Gå till www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid din information innan du skickar telefonen på reparation.

Hjälp i enheten

I telefonen finns instruktioner som hjälper dig att använda programmen.

Om du vill öppna hjälptexterna från huvudmenyn väljer du **Meny > Program > Hjälp** och det program som du vill ha instruktioner till.

När ett program är öppet kan du få hjälp om den aktuella vyn genom att välja **Val > Hjälp**.

Du kan ändra storleken på hjälptexten genom att välja **Val > Minska textstorleken** eller **Öka textstorleken**.

I slutet av hjälptexten finns länkar till närliggande ämnen. Om du klickar på ett understruket ord visas en kort förklaring.

I hjälptexterna används följande indikatorer:



Länk till ett närliggande ämne.



Länk till det program som hjälpen informerar om.

När du läser instruktionerna kan du växla mellan hjälptexter och det öppna programmet i bakgrunden genom att välja **Val > Visa öppna program** och önskat program.


Gör mer med din enhet

Det finns en mängd program från Nokia och tredjepartsutvecklare som kan hjälpa dig att göra mer med enheten. Besök Ovi-butiken på store.ovi.com för att hitta och ladda ned program. Dessa program beskrivs i handböckerna som finns på produktsupportsidorna på www.nokia.com/support eller på din lokala Nokia-webbplats.

Uppdatera enhetsprogram

Om programuppdateringar

Du kan hämta nya och förbättrade funktioner till enheten med hjälp av programuppdateringar. Enhetens prestanda kan också förbättras av programuppdateringar.

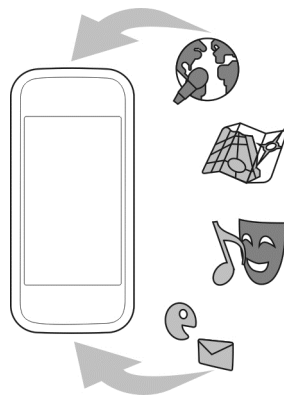

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppdaterar programvaran i enheten.



Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Instruktionerna i användarhandboken kanske inte längre gäller efter programuppdateringen.

Uppdatera telefonens programvara via datorn

Du kan använda datorprogrammet Nokia Ovi Suite för att uppdatera telefonens programvara. Du behöver en kompatibel dator, en snabb internetanslutning och en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till datorn.

Gå till www.ovi.com/suite om du läsa mer och ladda ned Nokia Ovi Suite.

Inställningar

Normalt är inställningarna för MMS, GPRS, direktuppspelning och mobilt Internet automatiskt konfigurerade baserat på information från tjänstleverantören. Det kan finnas inställningar från tjänstleverantören installerade i enheten,

eller så kan du få eller begära att få inställningarna från nätoperatören som ett specialmeddelande.

Du kan ändra enhetens allmänna inställningar som språk, vänteläge, display och knappläs.

Koder

PIN- eller PIN2-kod (4-8 siffror)	Dessa skyddar SIM-kortet mot obehörig användning eller krävs för att få åtkomst till vissa funktioner. Du kan ställa in enheten att fråga efter PIN-koden när enheten sätts på. Kontakta din tjänstleverantör om koden inte medföljde med SIM-kortet eller om du glömmer koderna. Du måste upphäva blockeringen med PUK- eller PUK2-koden om du anger fel kod tre gånger i rad.
PUK- eller PUK2-kod (8 siffror)	Dessa krävs för att upphäva blockerad PIN- eller PIN2-kod. Kontakta tjänstleverantören om koderna inte medföljer SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 siffror)	Numret används för att identifiera giltiga enheter i nätverket. Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna enheter.

	Ring *#06# för att visa ditt IMEI-nummer.
Låskod (säkerhetskod)	Detta hjälper dig att skydda enheten mot obehörig användning.
(minst 4 siffror eller tecken)	Du kan ställa in enheten att fråga efter låskoden som du valt.
	Ge inte den koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten.
	Om du glömmar bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla personliga data i enheten kan komma att raderas.
	Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

Fjärrlås

Du kan fjärrlåsa enheten med hjälp av ett fördefinierat SMS. Du kan även fjärrlåsa minneskortet.

Aktivera fjärrlåsnings

- 1 Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinst. > Telefon & SIM-kort > Fjärrlås telefon > Aktiverat.**
- 2 Ange SMS-innehåll (5–20 tecken), bekräfta det och ange låskoden.

Fjärrlåsa enheten

Skriv det fördefinierade SMS:et och skicka det till enheten. För att låsa upp enheten behöver du låskoden.

Förlänga batterilivslängden

Om du har många program i enheten ökar påfrestningen på batteriet och batteriets livslängd förkortas. Tänk på följande om du vill spara på batteriet:

- Funktioner som använder Bluetooth-teknik och att låta sådana funktioner köras i bakgrunden när du använder andra funktioner ökar påfrestningen på batteriet och förkortar batteriets livstid. Inaktivera Bluetooth-teknik när du inte behöver den.
- Funktioner som använder trådlösa nätverk (WLAN) och att låta sådana funktioner köras i bakgrunden när du använder andra funktioner ökar påfrestningen på batteriet och förkortar batteriets livstid. WLAN-funktionen i Nokia-enheten inaktiveras när du inte försöker ansluta, inte är ansluten till en kopplingspunkt och inte söker efter tillgängliga nätverk. Du kan minska batteriförbrukningen ytterligare genom att ange att enheten inte ska söka, eller söka mer sällan, efter tillgängliga nätverk i bakgrunden.
- Om du har ställt in **Datapaketanslutning** på **Om tillgänglig** i anslutningsinställningarna och det inte finns någon paketdatatäckning (GPRS), försöker enheten regelbundet skapa en paketdataanslutning. Du kan förlänga enhetens drifttid genom att välja **Datapaketanslutning > Vid behov.**

- Programmet Kartor hämtar ny kartinformation när du bläddrar till nya områden på kartan, vilket ökar batteriförbrukningen. Du kan ställa in enheten så att nya kartor inte hämtas automatiskt.
- Om signalstyrkan växlar kraftigt i täckningsområdet där du befinner dig måste enheten regelbundet söka efter ett tillgängligt nätverk. Detta ger ökad energiförbrukning.

Om nätverksläget Dual Mode har valts i nätverksinställningarna söker enheten efter 3G-nätet. Du kan ställa in enheten så att bara GSM-nätet används. Om du bara vill använda GSM-nätet väljer du **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverk > Nätläge > GSM**.

- Displayens bakgrundsbelysning ökar påfrestningen på batteriet. I displayinställningarna kan du välja hur lång tid det tar innan bakgrundsbelysningen stängs av. Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Display > Timeout för belysning**. Välj Ljussensor i displayinställningarna om du vill justera ljussensorn som registrerar det omgivande ljuset och justerar displayens ljusstyrka.
- Om du låter program köras i bakgrunden ökar påfrestningen på batteriet. Om programmen du använder inte svarar väljer du **Val > Visa öppna program** för att stänga dem och går till programmet med menyknappen. Tryck och håll ned menyknappen för att öppna programmet och välj **Val > Avsluta**.

Öka tillgängligt minne

Behöver du mer tillgängligt minne i enheten för nya program och nytt innehåll?

Visa hur mycket tillgängligt utrymme som finns för olika datatyper

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

Många av enhetens funktioner använder minne för att lagra data. Du får ett meddelande om minnet i olika minnesplatser är låga.

Öka tillgängligt minne

För över data till ett kompatibelt minneskort (om du har ett) eller till en kompatibel dator.

Om du vill ta bort data som du inte längre behöver använder du filhanteraren eller öppnar respektive program. Du kan ta bort följande:

- Meddelanden i mapparna i Meddelanden och hämtade e-postmeddelanden i brevlådan
- Sparade webbsidor
- Kontaktinformation
- Kalenderanteckningar
- Program som visas i programhanteraren och som du inte behöver
- Installationsfiler (.sis eller .six) till program som du har installerat. Överför installationsfilerna till en kompatibel dator.

- Bilder och videoklipp i Foton. Säkerhetskopiera filerna till en kompatibel dator.

Var rädd om miljön

Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet så ofta om du gör följande:

- Stäng program och dataanslutningar, till exempel WLAN- eller Bluetooth-anslutningen, när de inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Ställ in enheten så att den går in i energisparläge efter så kort inaktiv tid som möjligt.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. ljud för pekskärm och knappar.

Återvinna



När enheten har uppnått sin livslängd kan allt material i den återvinnas som material eller energi. För att garantera rätt avfallshantering och återanvändning samarbetar Nokia med sina partner inom programmet We:recycle. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter och var du hittar återvinningsstationer finns på www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet på nokia.mobi/werecycle. Du kan också ringa Nokias kontaktcenter.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- och säkerhetsinformation

Tillbehör



Varning!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-4D. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-10 . Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K eller B. Laddare från andra tillverkare som uppfyller IEC/EN 62684 kan också vara kompatibla med enheten om de ansluts till mikro-USB-porten.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att läta

vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska du ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och

främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle, eller med en mobil enhet på nokia.mobi/werecycle.

Om DRM (Digital Rights Management)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av bilder, musik och annat innehåll.

Ägare till innehåll kan använda olika typer av DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätter. I denna enhet används olika typer av DRM-programvara för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WMDRM 10 och OMA DRM 2.0. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både licensen och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licenserna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa licensen om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licensen och innehållet om enhetens minne formateras. Licensen och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licensen eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Ytterligare säkerhetsinformation

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det, till exempel i sjukhusmiljöer.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar

- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Ringa ett nödsamtal

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen.
- 2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Du kan även behöva göra följande:
 - Sätta i ett SIM-kort.

- Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat för enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
 - Kontrollera att profilen för offline eller flygning inte är aktiverad.
 - Lås upp enhetsskärmen och knapparna om de är låsta.
- 3 Tryck på avsluta-knappen några gånger tills startskärmen visas.
 - 4 Öppna uppringaren genom att välja uppringarikonen.
 - 5 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
 - 6 Tryck på samtalsknappen.
 - 7 Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



Viktigt! Aktivera både mobil- och Internetsamtal, om enheten stöder Internetsamtal. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös enhet för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full ut effekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,67 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434 ⓘ

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-555 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97 mini, N-Gage, Nokia Original Accessories-logotypen och Ovi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudvarumärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken eller varukännetecken som tillhör respektive ägare.

Återgivning, överföring, distribution eller lagring av en del av eller hela innehållet i detta dokument i någon som helst form utan föregående skriftligt medgivande från Nokia är förbjuden. Nokia arbetar enligt en policy om kontinuerlig utveckling. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2011. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Den här produkten är licensierad enligt MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke kommersiellt bruk i kombination med information som har kodats i enlighet med MPEG-4 Visual Standard av en konsument som ägnar sig åt personlig och icke kommersiell aktivitet och (ii) för användning med MPEG-4-video från en licensierad videoleverantör. Ingen licens medges eller ska underförstås för någon annan användning. Ytterligare information, inklusive information om reklamansvändning, internanvändning och kommersiell användning, kan fås från MPEG LA LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÄENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÄNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.

INFORMATIONEN I DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN

UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR I DOKUMENTET ELLER ATT ÅTERKALLA DOKUMENTET NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Dekompilering av programvaran i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under exportlagstiftning och -föreskrifter mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifieringar som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

/Utgåva 5.0 SV

Index	
Symboler/nummer	
3D-ringsignaler	96
A	
Aktiva anteckningar	104, 105
alarmklocka	98
album, media	82
allmän information	117
anpassning	95
anslutning	56
Anteckningar	100, 101
antenn	12
Assisted GPS (A-GPS)	63
avböl samtal	30
avståndsmätare	29
avvisa samtal	30
<i>Se avvisa samtal</i>	
B	
bakgrundsbild	95, 96
batteri	
— ladda	13
— spara energi	120
— sätta i	10
besvara samtal	30
bilagor	46

bilder	
— dela på webben	85
— redigera	83, 84
bildspel	83
blockera	
— enhet	59
bloggar	62
Bluetooth	57, 58, 59
bokmärken	62
brevlåda	
— röst	33
— video	33
C	
cache-minne	62
cell broadcast-meddelanden	47, 48
certifikat	109
copyrightskydd	110
D	
dataanslutningar	56, 60
— Bluetooth	57
— synkronisering	56
datum och tid	105
delad video	35
Dela online	24
direktuppspelning	99
displayinställningar	106, 107
DRM (Digital Rights Management)	110

E	
enhet	
— uppdatera	108
e-post	49
— bilagor	50
— e-postkonto	50
— inställningar	50
— läsa och svara på	50
— skapa	50
— skicka	50
F	
fabriksinställningar, återställa	110
favoriter	41
feeds, nyheter	62
felsökning	115
filhanteraren	101
filhantering	101, 102
fjärranslutet SIM-läge	59
fjärrlåsning	120
FM-radio	92
fotograferingslägen	
— kamera	77
fotografier	
<i>Se kamera</i>	
Foton	80, 81
— album	82
— etiketter	83
— ordna filer	82
— verktygsfält	82

färdmätare 66

G

GPS

— positionsförfrågningar 65

GPS (global positioning system) 63, 66

GPS (Global Positioning System) 64, 66

H

handledsrem 15

headset 14

hjälpprogram 118

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) 28

hämtade filer

— poddsändningar 90

högtalare 27

högtalartelefon 27

I

IAP (Internetkopplingspunkter) 53

ihopkoppling av enheter 58

ikoner 25

IMEI-nummer 119

indikatorer 25, 45

inkorg, meddelande 45

inkorg, meddelanden 45

inspelning 100

installera program 111

inställningar

— Bluetooth 57

— certifikat 109

— datum och tid 105

— display 106

— inställningar 109

— Internetsamtal 38

— kamera 74

— kopplingspunkter 54, 55, 61

— lucka 107

— meddelanden 47

— nätverk 51

— paketdata 60

— podcasting 91

— position 66

— program 108

— programhanteraren 113

— samtal 113, 114

— SIP 61

— språk 106

— tillbehör 107

— video 94

— WLAN 53, 55

inställningar för luckan 107

internet

Se *webbläsare*

internetanslutning 61

Se även *browser*

internetläsare 61

internetsamtal 37, 38

Internetsamtal

— inställningar 38

J

Java-program 111

K

kabelanslutning 60

kalender 96, 97

kalkylator 104

kamera

— alternativ 77

— bildkvalitet 79

— bildläge 75

— blix 77

— indikatorer 76, 79

— inspelning 79

— inställningar 74, 79

— positionsinformation 76

— scener 77

— sekvensläge 78

— skicka bilder 77

— ta bilder 75

— tilldela bilder till kontakter 77

— videokvalitet 80

— videoläge 78

Kartor

— bilrutter 71

— bläddra 68

— dela platser 72

— displayelement	69, 70
— gångrutter	72
— navigera	71, 72
— planera rutter	70
— positionsbestämning	68
— skicka platser	73
— spara platser	73
— spara rutter	73
— trafikinformation	71
— ändra vyer	74
klocka	96, 98
knappar och delar	9, 10
knappås	21
koder	119
konferenssamtal	32
kontakter	10, 40, 41, 42
— favoriter	24
— grupper	43
— hantera	40
— kopiera	42
— lägga till	39
— redigera	39
— ringsignaler	41
— röstmärken	40
— spara	39
— standard	40
— synkronisering	56
— söka	31
kopiera innehåll	94
kopplingspunkter	53, 54, 55, 61

L	
ladda batteriet	13
landmärken	65
licenser	110
ljudmeddelanden	44
ljusavisering	111
loggar	38, 39
lokala evenemang och tjänster	63
läsa	
— på distans	120
låskod	13, 119
låtar	85
längd på samtal	38

M	
massminne	102
Meddelandeläsare	106
meddelanden	44, 45
— cell broadcast	47
— inställningar	47, 49
— multimedia	46
— röst	33
— service	48
— tjänstmeddelanden	46
media	
— RealPlayer	99
miljötips	122
min musik	85
minne	
— frigöra	121

minneskort	12, 101
MMS	44, 46
MMS (multimedia message service)	46
MMS (Multimedia Message Service)	44, 47
multimediameddelanden	47
musik	87
musikspelare	24, 85, 86
musikspelaren	87
— spellistor	86
måttomvandlare	103

N	
navigeringsverktyg	66
Nokia Ovi Suite	60
Nokia-support	117
nummerbegränsning	43
nyhetsfeeds	62
nätverksinställningar	51
nödsamtal	125

O	
offlineprofil	28
omvandlare för mått	103
omvandlare för valuta	103
ordlista	102
Ovi Butik	29
Ovi by Nokia	28
Ovi Musik	88

P	
paketdataanslutning	38, 55, 60
PDF-läsare	105
pekskärm	15, 20, 29
pin-kod	13
PIN-koder	119
platsinformation	66
podcasting	88, 90
poddsändning	86, 87, 89, 90, 91
positioneringsinformation	66
positionsinformation	66
praktisk information	117
presentationer, multimedia	46
profiler	23, 95
— anpassning	23
— offlinebegränsningar	28
— ändra profiler	26
program	111, 113
programinställningar	108
programuppdateringar	118, 119
proxyställningar	55
PUK-koder	119

Q	
Quickoffice	102

R	
radio	92
— kanaler	92
— lyssna på	92

RealPlayer	99
ringsignaler	23, 95, 96
ringtoner	23
roaming	51
räknare	104
röstbrevlåda	26
röstkommandon	26, 31, 107
röstsamtal	
Se <i>samtal</i>	
röststyrd uppringning	31

S	
samtal	29
— alternativ	30
— avsluta	32
— avvisa	30
— begränsning	43
— besvara	30
— inställningar	113, 114
— konferens	32
— längd på	38
— nöd	125
— uppringda nummer	26
— videosamtal	33
— återuppringning	113
samtalslogg	38, 39
samtalsspärr	114
scener	77
senaste samtal	38
sensorinställningar	107

servicekommandon	47
signaler	95
— 3D	96
SIM-kort	42, 109
— meddelanden	46
— sätta i	10
SIP (Session Initiation Protocol)	61
självutlösare, kamera	78
skrivare	85
SMS	
— skicka	44
SMS (Short Message Service)	44
snabbuppringning	31
spela in	
— videoklipp	78
språkinställningar	106
startsida	23, 24
startsidan	
— kontakter	24
startskärm	95, 96
stänga av ljudet	30
support	117
synkronisera	22
synkronisering	56
säkerhet	
— certifikat	109
— inställningar	109
säkerhetskod	119
säkerhetskopiera data	101
säkerhetskopiera enhetens minne	101

säkerhetsmodul	110
sök	
— inställningar	27
söka	26
— kontakter	31

T

ta bort röda ögon	84
Tal	106
tangentbord	18
telefonbok	41
teman	95
textinmatning	19
textmeddelanden	
— inställningar	47
— SIM-meddelanden	46
tillbehör	107
tjänstmeddelanden	46
trådlöst LAN (WLAN)	52

U

uppdateringar	
— enhet	108
— program	118
— program i enheten	118
— programvara till telefonen	119
USB-kabelanslutning	60
USB-laddning	13

V

valutaomvandlare	103
video	
— delad	35, 36, 37
— mina videor	94
— spela upp	94
videoinställningar	80
videoklipp	
— delad	35
— hämta	93
— redigera	84
— spela upp	93, 99
— videofeeds	93
videor	
— kopiera	94
videor och TV	
— inställningar	94
videosamtal	33, 34
— avvisa	34
— svara på	34
virtuell knappats	20
volymkontroll	27
väntande samtal	32
världsklocka	98

W

webbanslutning	61
webbfeeds	62
webbläsare	61
— bokmärken	62, 63

— cache-minne	62
— surfa på webbsidor	62
Se <i>webbläsare</i>	
widgetar	24
WLAN (trådlöst nätverk)	53, 55
WLAN (wireless local area network)	52

Z

Zip manager	104
-------------	-----

A

återställa inställningar	110
återvinning	122

Ö

överföra	
— filer	87
överföra innehåll	21, 22, 94