

Brukerhåndbok for Nokia N9

Innhold			
Sikkerhet	4	Ulike måter å foreta anrop på	48
Komme i gang	6	Ringe et telefonnummer	48
Taster og deler	6	Ringe en kontakt	49
Sette inn SIM-kortet og lade batteriet	8	Foreta en konferansesamtale	49
Første oppstart	11	Svare på eller avvise anrop	50
Få mer hjelp	15	Svare på et anrop	50
Grunnleggende bruk	15	Avvise et anrop	50
Startvisninger og statusområde	15	Sette på lydløs	51
Berøringsskjerm	20	Viderekoble anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer	51
Skrive tekst	24	Ringe talepostkassen	52
Kontrollere profiler, toner og volum	28	Under et anrop	52
Søke på telefonen	29	Aktivere høyttaleren under en samtale	52
Utforske Nokias tjenester	29	Støyreduksjon	52
Tilpasning	31	Svare på et ventende anrop	53
Endre bakgrunnsbildet	31	Nylige anrop	53
Vise varslinger og nyhetsmatinger	31	Vise ubesvarte anrop	54
Tilkobling	32	Vise mottatte anrop	54
Internett-tilkoblinger	32	Ringe det sist oppringte nummeret	54
WLAN	34	Om Internett-anrop	55
NFC	36	Installere en Internett-anropstjeneste	55
Bluetooth	38	Logge på en Internett-anropstjeneste	55
USB-datakabel	40	Foreta et Internett-anrop	55
Nyhetsmatinger og RSS-nyhetsmatinger	41	Angi tilgjengelighet	56
Nettleser	41	Meldinger og sosiale nettverk	57
RSS-nyhetsmatinger	43	Konfigurere alle kontoer samtidig	57
Kontakter og venner i sosiale nettverk	43	Meldinger	57
Kontakter	43	Chat-meldinger	59
Venner i sosiale nettverk	47	E-post	59
Samtaler	48	Mail for Exchange	62
		Musikk og videoer	63
		Musikkspiller	63
		Videoer	65
		Kamera og Galleri	67
		Ta bilder	67
		Spille inn videoer	71

Sende og dele bilder og videoer	71
Galleri	72
Bilredigering	76
Videoredigering	77
Vise bilder og videoer trådløst på et hjemmeunderholdningssystem	77

Kart og navigasjon	77
GPS	77
Kart	79
Kjøre	86

Produktivitet og tid	90
Tidsplanlegging	90
Produktivitet	93

Telefonhåndtering	94
Holde programvaren og programmene på telefonen oppdatert	94
Sikkerhetskopiere	96
Behandle programmer	97
Minne	98
Synkronisere innhold	99
Beskytte telefonen	100
Tilbakestille telefonen	102
Batteri	103

Tips	105
Tilgangskoder	105
Sende sikkerhetskoden til en klarert person	106

Beskytte miljøet	106
Spar energi	106
Resirkuler	106

Produkt- og sikkerhetsinformasjon	107
--	------------

Stikkordregister	114
-------------------------	------------

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR



Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Ladere fra tredjepartsprodusenter som er i samsvar med IEC/EN 62684-standard, og som kan kobles til mikro-USB-kontakten på enheten, kan være compatible. Ikke koble sammen produkter som ikke er compatible.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED



Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

GLASSDELER

Skjermen på enheten er laget av glass. Dette glasset kan knuses hvis den treffer en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuses, må du ikke berøre glassdelene på enheten eller forsøke å fjerne det knuste glasset fra enheten. Ikke bruk enheten før glasset har blitt erstattet av kvalifisert personell.


BESKYTT HØRSELEN DIN

Lytt til hodetelefonene ved et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

Komme i gang

Taster og deler


Forside

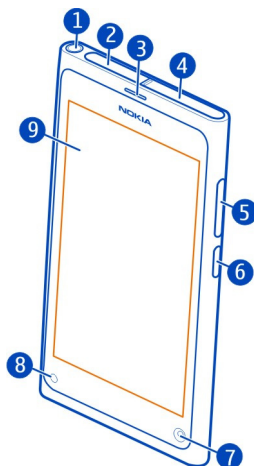

- 1 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 2 Mikro-USB-kontakt
- 3 Ørestykke
- 4 SIM-kortholder
- 5 Volum- og zoomtast. Brukes også for å endre profilen.
- 6 Av/på- og låsetast
- 7 Forsidekameralinse
- 8 Ladeindikator
- 9 Berøringsskjerm

Ikke forsøk å fjerne batteriet fra enheten. Ta med enheten til nærmeste godkjente servicedsted for å få byttet batteriet.


Bakside

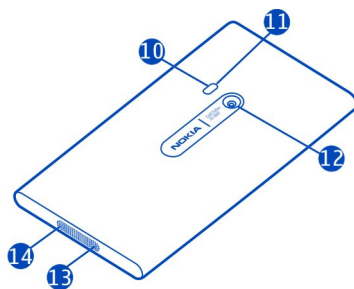

- 10 Kamerablits
- 11 Sekundær mikrofon
- 12 Kameralinse. Fjern tapen hvis kameralinsen er dekket av beskyttelsestape.
- 13 Mikrofon
- 14 Høytaler

Headset

Du kan koble et kompatibelt headset eller compatible hodetelefoner til telefonen.

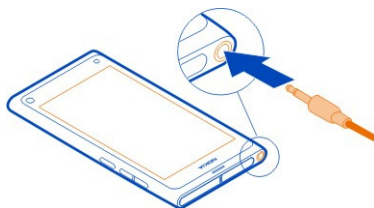


Kontrollere musikk med headsettet

Du setter avspillingen på pause eller fortsetter den ved å trykke på knappen på headsettet. Du hopper til neste låt ved å holde inne knappen i omtrent to sekunder.

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til Nokia AV-kontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Antenneplasseringer

Unngå å berøre antenneområdet når antennen er i bruk. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan redusere batteriets levetid som følge av høyere strømforbruk.

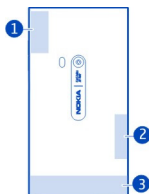

- 1 GPS-antenne
- 2 Bluetooth- og WLAN-antenne
- 3 Mobilantenne


Sette inn SIM-kortet og lade batteriet

Sette inn SIM-kortet


Denne enheten er utformet for bruk med bare et mini-UICC SIM-kort, også kalt et mikro-SIM-kort. Et mikro-SIM-kort er mindre enn et standard SIM-kort.

Ikke sett klistremerker på SIM-kortet.

- 1 Trykk på venstre kant av dekselet for å åpne dekselet over mikro-USB-kontakten.

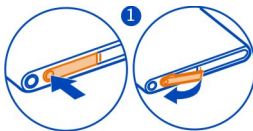

- 2 Lås opp SIM-kortholderen ved å skyve holderen mot venstre. Trekk holderen forsiktig ut.

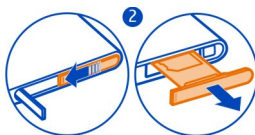

- 3 Kontroller at kontaktområdet vender opp, og sett inn SIM-kortet i SIM-kortholderen.



- 4 Sett inn igjen SIM-kortet i telefonen. Lås SIM-kortholderen ved å skyve holderen mot høyre.



- 5 Lukk dekselet over mikro-USB-kontakten.


Ta ut SIM-kortet

- 1 Åpne dekselet over mikro-USB-kontakten.
- 2 Lås opp SIM-kortholderen ved å skyve holderen mot venstre. Trekk holderen forsiktig ut.
- 3 Trekk ut kortet.

Lade batteriet

Batteriet ble delvis ladet på fabrikken, men du må kanskje lade det opp igjen før du kan slå på telefonen for første gang.

Hvis telefonen angir at det er lite strøm på batteriet, gjør du følgende:

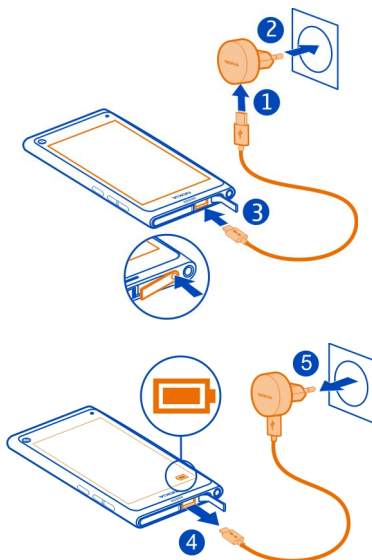

Du trenger ikke å lade batteriet en viss tid, og du kan bruke telefonen mens den lades.

Ladeindikatorlampen blinker langsomt når batteriet lades. Ladeindikatorlampen lyser kontinuerlig når batteriet er fullt.

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises eller før du kan bruke telefonen.

Lade batteriet med USB

Er batterinivået lavt, men du har ikke lader med deg? Du kan bruke en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en kompatibel enhet, for eksempel en datamaskin.

Du kan bruke USB-lading hvis stikkontakt ikke er tilgjengelig. Data kan overføres mens enheten lades. Effektiviteten til USB-lading varierer betydelig, og det kan ta lang tid før ladingen starter og før enheten fungerer slik den skal.

Du kan bruke telefonen mens den lades.

Vær forsiktig når du kobler til eller fra ladekabelen slik at ladekontakten ikke ødelegges.



Om batteriet

Telefonen har et internt, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Bruk bare Nokia-godkjente ladere som er laget for denne telefonen. Du kan også bruke en kompatibel USB-datakabel til å lade telefonen.

! Viktig: Bare kvalifisert personale eller et godkjent servicested må bytte ut batteriet. Uautorisert batteriutskifting kan oppheve garantien.

Godkjente forhandlere kan også tilby seg å bytte batteriet.

Du kan kontrollere batteriets tilstand ved å velge  og **Enhet > Batteri**.


Du kan konfigurere telefonen slik at den automatisk aktiverer strømsparingsmodus når det er lite strøm igjen på batteriet. Velg  og **Enhet > Batteri > Strømsparingsmodus**, og aktiver **Automatisk**.

Når strømsparingsmodus er aktivert, er det kanskje ikke mulig å endre innstillingene for enkelte programmer.

Første oppstart

Slå telefonen på eller av

Hold inne av/på-tasten til telefonen vibrerer.

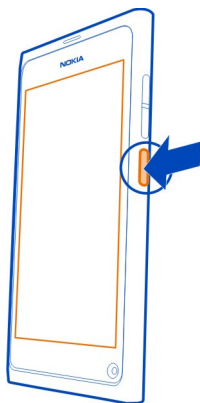

Bruke telefonen for første gang

Kom raskt i gang! Du blir ledet gjennom den første konfigureringen når du setter inn SIM-kortet og slår på telefonen for første gang. Du kan også abonnere på tjenesten Tips og Tilbud og motta nyttige tips og triks om hvordan du kan få mest mulig ut av telefonen.

Du må opprette en Nokia-konto for å kunne bruke Nokia-tjenester. Dette krever en Internett-tilkobling. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du ikke kan koble til Internett, kan du opprette en konto senere.

Logg på hvis du allerede har en Nokia-konto.

Tips: Har du glemt passordet? Du kan be om å få det tilsendt i en e-postmelding eller tekstmelding.

Hvis du vil opprette en Nokia-konto senere, bruker du telefonen for å få tilgang til en Nokia-tjeneste. Du blir da bedt om å opprette en konto.

Hvis du må foreta en nødsamtale under den første konfigureringen, velger du .


Låse tastene og skjermen

Lås tastene og skjermen på telefonen for å unngå utilsiktede oppringinger når du har den i lommen eller i en veske.

Trykk på av/på-tasten.

Låse opp tastene og skjermen

Trykk på av/på-tasten, og trekk fra utsiden av skjermen og over på den. Du kan trekke i en hvilken som helst retning.

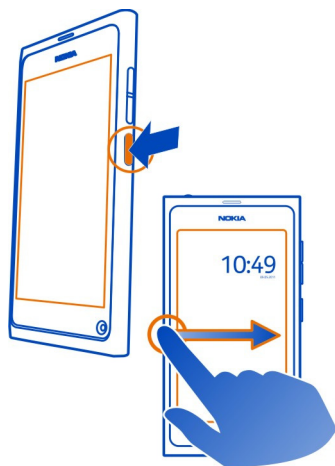

Tips: Du kan også trykke lett på skjermen to ganger og trekke fra utsiden av skjermen og over på den.

Tips: Fikk du en varsling på låseskjermen? Du kan gå direkte til det relaterte programmet ved å dra varslingen til venstre eller høyre kant av skjermen.

Angi at tastene og skjermen skal låses automatisk

- 1 Velg  og Enhet > Display > Displaytidsavbrudd.
- 2 Velg hvor lang tid det skal gå før tastene og skjermen låses automatisk.

Kopiere kontakter fra den gamle telefonen

Hvis kontaktlisten er tom, kan du enkelt kopiere kontaktene fra den gamle telefonen din – selv om det ikke er en Nokia-telefon.

Den gamle telefonen må ha støtte for Bluetooth, og kontaktene må være lagret i telefonminnet, ikke på SIM-kortet.

Velg  og følg instruksjonene.

Tips: Hvis du vil kopiere kontaktene senere, velger du  > **Importer kontakter** i kontaktlisten. Velg  > **Synkronisering og sikkerhetskopiering** > **Synkronisering** for å kopiere kalenderhendelsene og tekstmeldingene dine. De tilgjengelige alternativene kan variere.

Kopiere innhold fra en datamaskin

Kom raskt i gang uten å gå glipp av noe. Du kan kopiere viktig informasjon, for eksempel kalenderoppføringer og kontakter, fra en datamaskin til den nye telefonen.

Hvis kalenderen og annet innhold er lagret på Internett, for eksempel i en Google-, Microsoft Exchange- eller Windows Live-konto, kan du legge til kontoen på telefonen og synkronisere innhold rett fra skyen.

- 1 Velg .
- 2 Legg til kontoen på telefonen.
- 3 Kontroller at synkroniseringen er aktivert, og velg **Utført**.

Tips: Hvis du bruker en nettbasert kalender, kan du kanskje synkronisere den med CalDAV.

Hvis alt innhold, for eksempel kontakter og kalenderoppføringer, bare er lagret lokalt i Outlook på en PC, kopierer du dem til den nye telefonen fra Hotmail-kontoen din.

- 1 Synkroniser ønsket innhold fra Outlook til Hotmail ved hjelp av Microsoft Office Outlook Hotmail Connector. Søk etter dette på www.microsoft.com/download, og følg instruksjonene for nedlasting og installasjon som vises på datamaskinen. Du må kanskje velge å konfigurere innstillingene manuelt.
- 2 Du importerer innholdet fra Hotmail til den nye telefonen ved å velge  og **Legg til konto** > **Mail for Exchange**.
- 3 Skriv inn e-postadressen din for Hotmail eller Windows Live, brukernavn og passord, og velg **Manuell konfigurering**.
- 4 Skriv inn **m.hotmail.com** som serveradresse, og velg **Utført**.

Installere Nokia Link på datamaskinen

Ta med deg favorittene dine overalt. Bruk datamaskinprogrammet Nokia Link til å synkronisere musikk, bilder og videoer eller til å sikkerhetskopiere innhold på telefonen til datamaskinen.

Hvis du vil vite mer om Nokia Link, eller laste ned og installere den siste versjonen på en datamaskin, kan du gå til www.nokia.com/nokialink.

Når du kobler telefonen til en datamaskin, velger du **Synkronisering og tilkobling** som USB-tilkoblingsmodus.

Telefonen er ikke kompatibel med Nokia Suite.

Få mer hjelp

Bruke brukerveiledningen i telefonen

Velg .

Søke i brukerveiledningen

Velg , og begynn å skrive inn et ord i søkefeltet.

Veksle mellom brukerveiledningen og et program

Du går tilbake til startvisningen ved å trekke fra utsiden av skjermen over på berøringsskjermen. Du åpner ønsket program ved å velge det fra Programmer-visningen eller Åpne programmer-visningen.

Det er kanskje koblinger til relaterte emner på slutten av instruksjonene.

Kundestøtte

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du bruker telefonen, eller hvis du er usikker på hvordan telefonen skal fungere, kan du lese brukerveiledningen på telefonen. Velg .

Hvis du har problemer, gjør du følgende:

- Start telefonen på nytt. Trykk og hold inne av/på-tasten i minst 8 sekunder. Telefonen slår seg av. Slå på telefonen igjen ved å trykke og holde inne av/på-tasten til telefonen vibrerer.
- Oppdatere programvaren på telefonen
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene

Kontakt Nokia for reparasjonsvalg dersom dette ikke løser problemet. Se www.nokia.com/repair. Før du sender telefonen til reparasjon, må du alltid sikkerhetskopiere dataene ettersom alle personlige data på telefonen kan bli slettet.


Grunnleggende bruk

Startvisninger og statusområde

Bytte mellom visninger

Telefonen har egne visninger for varslinger og nyhetsmatinger, programmer og åpne programmer.


Bla raskt mot venstre eller høyre.

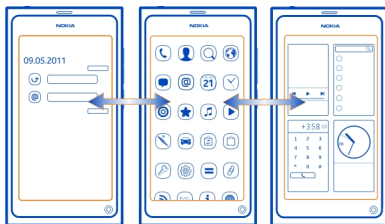

- I Hendelser-visningen mottar du varslinger om meldinger og ubesvarte anrop. Nyhetsmatinger fra ulike programmer eller tjenester vises også.
- I Programmer-visningen kan du åpne programmer.
- I visningen Åpne programmer kan du bytte mellom åpne programmer og oppgaver og lukke programmene du ikke bruker.

Lukke et program

Trykk lett på og hold inne visningen Åpne programmer, og velg  for programmet.

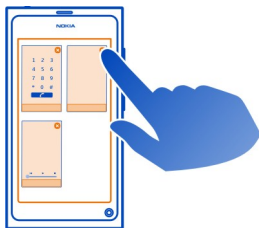

Tips: Du kan også lukke det aktive programmet helt ved å sveipe fra toppen av skjermen. Ulagrede data i programmet kan gå tapt.

Bytte mellom åpne programmer

I visningen Åpne programmer kan du se hvilke programmer og oppgaver som er åpne i bakgrunnen, og bytte mellom dem.

Velg ønsket program.

Tips: Hvis du vil se en oversikt over åpne programmer, plasserer du to fingre på skjermen og skyver dem mot hverandre. Skyv fingrene fra hverandre for å gå tilbake til den mer detaljerte visningen.

Hvis du lar programmer kjøre i bakgrunnen, øker batteriforbruket og minneforbruket. Du lukker et program du ikke bruker, ved å trykke lett på og holde inne visningen Åpne programmer og velge  for programmet du vil lukke.

Åpne statusmenyen for å få tilgang til vanlige innstillinger

Du trenger ikke gå dypt inn i menysystemet hvis du for eksempel vil åpne, veksle i eller lukke en Internett-tilkobling eller endre tilstedestatusen din. Du kan få tilgang til disse innstillingene direkte fra statusmenyen, uansett hvilket program eller hvilken visning du er i.



Trykk lett på statusområdet.


Lukke statusmenyen

Trykk lett på statusområdet.

Åpne hurtigstartlinjen for å få tilgang til vanlige programmer

Det er enkelt å ringe eller få tilgang til kameraet, meldinger eller Internett selv om du bruker et program eller skjermen er låst.

Hold telefonen loddrett, dra fingeren fra nedenfor bunnen av skjermen og over på den og hold fingeren i ro til hurtigstartlinjen vises.

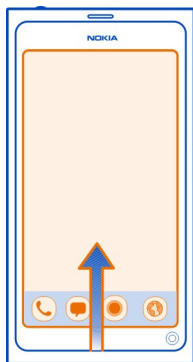


Lukke hurtigstartlinjen

Trykk lett utenfor hurtigstartlinjen.

Omorganisere Programmer-visningen

Visste du at du kan tilpasse Programmer-visningen? Flytt favorittprogrammene dine øverst i visningen, og skjul mindre brukte programmer i mapper.

Velg og hold inne programikonet, og dra det til den nye plasseringen.

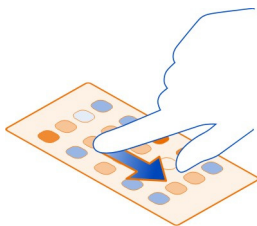

Opprette en mappe

- 1 Trykk lett på og hold inne Programmer-visningen.
- 2 Fra verktøylinjen velger du **Ny mappe**.
- 3 Åpne den nye mappen, velg mappenavnet og endre navn på mappen.

Fjerne et program eller en mappe

Velg og hold inne program- eller mappeikonet, og velg .

Du kan bare fjerne tomme mapper, og du kan kanskje ikke fjerne enkelte programmer.

Statusområdeindikatorer

Statusområdet på telefonen viser deg hva som skjer på telefonen din. Dette er noen av ikonene som kan vises i statusområdet:

Generelle indikatorer

-  En alarm er stilt inn.
-  Lydløs-profilen er aktivert.
-  Angir batteristatusen. I strømsparingsmodus er indikatoren .

Varslingsindikatorer

-  Du har et ubesvart anrop.
-  Du har en ny e-postmelding.
-  Du har en ny tekstmelding.
-  Du har en ny talemelding.
-  En oppdatering er tilgjengelig for telefonprogramvaren.

Anropsindikatorer

-  Du har en aktiv samtale.
-  Du har en aktiv samtale. Mikrofonlyden er slått av.
-  Anropene viderekobles til et annet telefonnummer eller talepostkassen.

Tilgjengelighetsindikatorer

-  Din tilgjengelighet er Tilkoblet.
-  Din tilgjengelighet er Opptatt.

Nettverksindikatorer

-  Du har en GSM-datatilkobling (nettverkstjeneste).  angir at data overføres.
-  Du har en EGPRS-datatilkobling (nettverkstjeneste).  angir at data overføres.
-  Du har en 3G-datatilkobling (nettverkstjeneste).  angir at data overføres.
-  Du har en HSPA-datatilkobling (nettverkstjeneste).  angir at data overføres.
-  Telefonen er koblet til et WLAN.

Tilkoblingsindikatorer

-  Signalstyrke
-  SIM-kortet er ikke tilgjengelig.
-  Flymodus er aktivert.
-  Bluetooth er aktivert.  angir at data overføres.
-  GPS er aktivert.
-  Telefonen overfører innhold.  angir at overføringen venter.  angir at overføringen mislyktes.

Berøringsskjerm

Om berøringsskjermen

Du betjener telefonen ved å berøre skjermen forsiktig med fingertuppene. Skjermen reagerer ikke når du bruker neglene.

Hvis du er kald på fingertuppene, kan det hende at skjermen ikke reagerer på berøringen.

 **Viktig:** Unngå å lage riper i navigeringsskjermen. Bruk aldri en vanlig penn, blyant eller andre spisse gjenstander på berøringsskjermen.

Handlinger på berøringsskjermen


Trykk lett eller trykk og hold på berøringsskjermen for å bruke telefonen.

Åpne et program eller velge et element

Trykk lett på programmet eller elementet.

Gå tilbake til startvisningen

Du kan forlate et program og gå tilbake til startvisningen ved å sveipe fra utsiden av berøringsskjermen og over på skjermen. Du kan sveipe fra venstre, høyre eller bunnen av skjermen. Programmet fortsetter å kjøre i bakgrunnen.

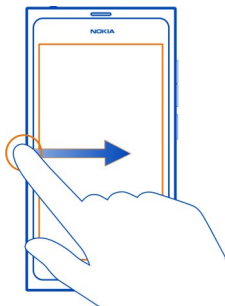

Tips: Du lukker det aktive programmet helt ved å sveipe fra toppen av skjermen. Ulagrede data i programmet kan gå tapt.

Bla raskt

Plasser fingeren på skjermen og dra den deretter i ønsket retning.



Eksempel: Bla raskt mot venstre eller høyre for å bytte mellom startvisningene. Beveg fingeren opp eller ned for å bla i en liste eller på en meny.


Trykke lett på og holde inne for å vise flere valg

Hold fingeren på et element til menyen åpnes.

Eksempel: Du sender et kontaktkort eller sletter en alarm ved å trykke lett på og holde inne kontakten eller alarmen og angi ønsket valg.

Dra et element

Trykk lett på og hold inne et element, og beveg fingeren over skjermen. Elementet følger fingeren.

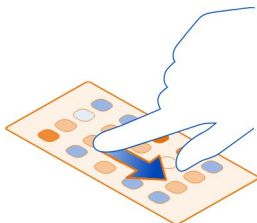

Eksempel: Du kan omorganisere programmene i Programmer-visningen ved å holde inne ønsket programikon og dra det til et annet sted.

Zoom inn eller ut

Plasser to fingre på et element, for eksempel et bilde eller en webside, og beveg fingrene fra hverandre eller mot hverandre.



Åpne visningsspesifikke valg

Trykk lett på  i det åpne programmet.

Slå en innstilling av eller på

Trykk lett på bryteren.

Angi at telefonen skal låses automatisk

Vil du beskytte telefonen mot uautorisert bruk? Definer en sikkerhetskode, og angi at telefonen skal låses automatisk når du ikke bruker den.

1 Velg  og Sikkerhet > Enhetslås.

- 2 Velg **Sikkerhetskoden**, og angi en sikkerhetskoden (minst fem tegn). Du kan bruke tall, symboler og store og små bokstaver.

Hold sikkerhetskoden hemmelig, og oppbevar den et trygt sted borte fra telefonen. Hvis du glemmer sikkerhetskoden og ikke finner den igjen, vil dine personlige data bli slettet før du kan bruke telefonen igjen. Hvis du har angitt hvor mange ganger du kan angi feil sikkerhetskoden, vil telefonen slette dataene dine og bli tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene etter siste forsøk. Hvis du ikke har begrenset antall forsøk, må telefonen leveres inn til service før du kan bruke den igjen.

- 3 Velg **Autolås**, og angi hvor lang tid det skal gå før telefonen låses automatisk.

Låse opp telefonen

- 1 Trykk på av/på-tasten, og sveip fra utsiden av skjermen over på den. Du kan sveipe i en hvilken som helst retning.
- 2 Tast inn sikkerhetskoden og velg **OK**.

Tips: Du kan også trykke lett på skjermen to ganger og sveipe fra utsiden av skjermen over på den.

Tips: Når du oppdaterer telefonprogramvaren ved hjelp av PC-programmet Nokia-programvareoppdatering, blir språket på skjermtastaturet tilbakestilt til standardspråket. Hvis sikkerhetskoden inneholder tegn som ikke finnes på dette skjermtastaturet, velger du  og sveiper deretter mot venstre eller høyre over tastaturet for å endre språket for skjermtastaturet til det du brukte da du opprettet sikkerhetskoden.

Tips: Hvis du har angitt en klarert person, kan du sende vedkommende sikkerhetskoden i en tekstmelding hvis du noen gang skulle glemme den. Velg **Enhetslås > Klarert person > Velg klarert person** og en kontakt fra listen. Hvis telefonnummeret til en klarert person endres i kontaktlisten, må du endre det manuelt.

Telefonlåsinnstillinger

Du kan angi en sikkerhetskoden, og angi at telefonen skal låses automatisk når du ikke bruker den.

Noen tjenester, for eksempel Mail for Exchange, kan kreve at du angir en sikkerhetskoden for telefonen. Avhengig av administrators krav til sikkerhet kan låseinnstillingene for telefonen din bli endret, slik som Autolås og Antall forsøk.

Velg  og **Sikkerhet > Enhetslås** og blant følgende alternativer:

Autolås — Angi hvor lang tid som skal gå før telefonen låses automatisk.

Sikkerhetskode — Endre sikkerhetskoden. Du må angi en sikkerhetskode for å bruke telefonlåsen.

Antall forsøk — Angi en grense for hvor mange ganger feil sikkerhetskode kan angis. Når du har nådd grensen, tilbakestilles telefonen til de opprinnelige innstillingene, og alle brukerdataene slettes.


Klarert person — Velg en av kontaktene dine som en klarert person. Hvis du har angitt en klarert person, kan du sende vedkommende sikkerhetskoden i en tekstmelding hvis du noen gang skulle glemme den. Når du har angitt en ugyldig sikkerhetskode, velger du **Gjenopprett** og følger instruksjonene som vises.

Funksjoner for ekstern sikkerhet — Sett opp ekstern telefonlåsning. Hvis du mister telefonen din, kan du låse den eksternt eller slette dataene som ligger lagret på den.

Skrive tekst

Skrive med det virtuelle tastaturet

Velg et tekstinntastingsfelt.

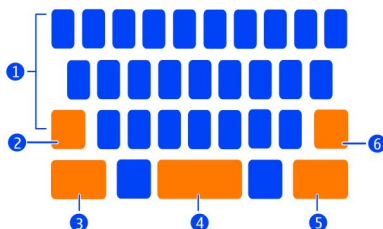

- 1 Tegnaster
- 2 Shift-tast
- 3 Symboltast
- 4 Mellomromstast
- 5 Enter-tast
- 6 Tilbaketast

Sette inn en stor bokstav når du skriver med små bokstaver, eller omvendt

Velg Skift-tasten før du setter inn bokstaven. Du aktiverer Caps Lock-modus ved å velge tasten to ganger. Skift-tasten er merket. Velg Skift-tasten på nytt for å gå tilbake til normal modus.

Skrive inn et tall eller et spesialtegn

Velg symboltasten. Du viser flere symboler ved å velge 1/2-tasten.

Tips: Du kan raskt legge til et tall eller et vanlig spesialtegn ved å velge sym-tasten og flytte fingeren til tegnet uten å løfte den. Når du løfter fingeren, settes tegnet inn, og tastaturet går tilbake til vanlig tekstvisning.

Skrive inn et tegn med aksent

Velg og hold inne tegnet du vil legge til en aksent for, og flytt fingeren til ønsket tegn med aksent uten å løfte den.

Slette et tegn

Velg tilbaketasten.

Endre skriften

I enkelte programmer, for eksempel E-post og Notater, kan du endre skriften. Velg tekstinntastingsfeltet, og velg ønsket valg på hurtigmenyen. Du endrer skriften for et enkeltord ved å dra for å merke ordet, og deretter velger du **T** og ønsket valg.

Kopiere og lime inn tekst

Dra for å merke teksten du vil kopiere, i et tekstinntastingsfelt, og velg **Kopier** på hurtigmenyen. Du limer inn teksten ved å velge et tekstinntastingsfelt, velge stedet der du vil lime inn teksten, og deretter velge **Lim inn** på hurtigmenyen.

Bruke flere skrivespråk

Velg  og **Tid og språk** > **Tekstinntasting** > **Installerte inndatametoder**, og velg skrivespråkene.

Hvis du har valgt flere skrivespråk, kan du bytte mellom de ulike språkene.

Endre skrivespråk

Plasser en finger nedenfor venstre eller høyre kant på berøringsskjermen, og dra fingeren over det virtuelle tastaturet.

Lukke det virtuelle tastaturet


Bla det virtuelle tastaturet raskt ned, eller trykk lett utenfor tekstinntastingsfeltet.

Tips: Du kan plassere markøren nøyaktig der du vil ha den, ved å velge og holde inne teksten til et forstørrelsesglass vises. Dra markøren til ønsket plassering uten å løfte fingeren.



Skrive inn tekst med feilretting

Feilretting er basert på en innebygd ordliste som du kan legge til nye ord i.

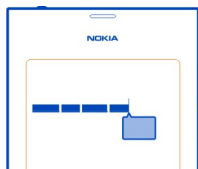

- 1 Begynn å skrive inn ordet. Ordforslaget endres etter hvert tastetrykk.
- 2 Du godtar et foreslått ord ved å velge det.
- 3 Du holder inne det foreslåtte ordet for å vise flere staveforslag.
- 4 Du legger til et ord i ordlisten ved å velge og holde inne det foreslåtte ordet og velge **Legg til i ordliste**.

Deaktivere feilretting for alle redigeringsprogrammer på telefonen

Velg  og **Tid og språk** > **Tekstinntasting**, og deaktiver **Feilretting**.

Tips: Du godtar et foreslått ord med mellomromstasten ved å velge  og **Tid og språk** > **Tekstinntasting** og aktivere **Sett inn med mellomromstast**. Hvis du vil sette inn et mellomrom uten å godta det foreslåtte ordet, velger du tilbaketasten.

Skrive ved hjelp av Swype

Vil du skrive raskere? Bruk Swype til å skrive inn tekst raskt og enkelt.

Aktivere Swype

- 1 Velg  og **Tid og språk** > **Tekstinntasting**, og aktiver **Swype**.
- 2 Velg **Swype-innstillinger** og **språk**.

Skrive ved hjelp av Swype

Du åpner det virtuelle tastaturet ved å velge et tekstinntastingsfelt. Beveg fingeren fra bokstav til bokstav. Du trenger ikke å være så nøyaktig. Swype forstår vanligvis at du vil skrive inn den samme bokstaven to ganger uten at du trenger å gjøre noe, men hvis du vil være helt sikker, kan du skrive eller lage en løkke på bokstaven. Et mellomrom settes inn automatisk når du løfter fingeren for å skrive neste ord.

Tips: Hvis du vil midlertidig deaktivere funksjonen for automatisk mellomrom, flytter du fingeren fra mellomromstasten til tilbaketasten. Hvis du vil gjøre denne innstillingen permanent eller endre andre innstillinger, velger og holder du inne Swype-tasten nede til venstre på tastaturet.

Skrive og redigere tekst ved hjelp av ordforslag

Når du skriver, vises en liste med alternative ord. Du blar gjennom listen ved å dra en finger til venstre eller høyre i listen. Hvis ordet du vil skrive, vises, velger du det. Hvis ordet du vil skrive, står først i listen, begynner du å skrive neste ord, og ordet settes automatisk inn.

Hvis du vil se en liste over alternativer for et ord som du allerede har lagt inn, velger du ordet.

Legge til et ord i ordlisten

Skriv inn bokstavene i ordet én for én, og velg deretter ordet i ordforslagslisten. Bekreft når du blir bedt om det.

Tips: Hvis du raskt vil legge til flere ord, telefonnumre eller ord som inneholder tall og symboler, i ordlisten, drar du for å merke dem og velger Swype-tasten.

Endre mellom stor og liten bokstav for et ord

Dra for å merke ordet, og sveip fra Swype-tasten til skift-tasten. Velg det ønskede alternativet fra listen.

Tips: Hvis du vil ha stor bokstav først i et ord, kan du sette fingeren på bokstaven, flytte fingeren opp over tastaturet og tilbake til neste bokstav i en myk bevegelse. Skriv resten av ordet som vanlig.

Sette inn et tegn med aksent, et symbol eller et tall

Hvis du vil vise en liste over tegnene som er tilgjengelige på en bestemt tast, velger du og holder inne tasten. Velg tegnet fra listen.

Eksempel: Du setter inn bokstaven **á** ved å velge og holde inne **a**-tasten og velge **á** fra listen som vises.

Tips: Hvis du vil flytte markøren i teksten eller finne andre alternativer for å redigere teksten, sveiper du fra Swype-tasten til tasten **+!=**.

Du finner mer hjelp, tips og videoer om hvordan du bruker Swype, på www.swype.com.

Kontrollere profiler, toner og volum

Endre volumet for et anrop, en sang eller en video

Bruk volumtastene.

Ved hjelp av den innebygde høyttaleren kan du snakke og lytte fra kort avstand uten å måtte holde telefonen mot øret.

Aktivere eller deaktivere høyttaleren under en samtale

Velg .

Endre profilen for møter

Venter du på et anrop, men ønsker ikke å la telefonen ringe? Du kan angi at telefonen skal avgi en diskret pipetone én gang i stedet for ringetonen.

Åpne statusmenyen, og dra glidebryteren for profil til **Pipetone**.

Tips: Du kan også bruke volumtastene til å endre gjeldende profil. Trykk volumtastene opp eller ned til ønsket profil vises.

Du kan gjøre dette i visninger der tasten ikke brukes til å kontrollere volum- eller zoomnivå.

Tips: Du kan tilpasse ringetonene eller lydvolumet og velge om telefonen skal vibrere når du mottar et anrop. Velg  og **Lyder og vibrering**.

Tips: Last ned flere ringetoner fra Nokia Butikk. Velg  og **Lyder og vibrering** > **Ringetone** > **Få flere fra Nokia Butikk**. Hvis du vil vite mer om Nokia Butikk, går du til www.nokia.com/suppoort.

Bruke telefonen i frakoblet modus

Når du aktiverer flymodus der du ikke vil ringe eller motta anrop, har du fortsatt tilgang til kalenderen, musikk og frakoblede spill. Slå av telefonen der det ikke er tillatt å bruke mobiltelefon, eller der den kan forårsake forstyrrelser eller farer.

Velg , og aktiver **Flymodus**.

Når flymodus er aktivert, kan du fortsatt koble til et WLAN hvis du for eksempel vil lese e-post eller surfe på Internett. Du kan også aktivere Bluetooth og NFC.

Husk å følge instruksjonene og sikkerhetskravene som for eksempel gis av et flyselskap, samt alle gjeldende lover og forskrifter.

Slå av lyden på telefonen

Når lydløssprofilen er aktivert, er alle telefontoner unntatt alarmtoner av. Aktiver denne profilen hvis du for eksempel er på kino eller i et møte.

Åpne statusmenyen, og dra glidebryteren for profil til **Lydløs**.

Når lydløssprofilen er aktivert, kan du fortsatt høre alarmtoner. Du kan for eksempel også høre på musikk.

Søke på telefonen

Utforske telefonen og Internett. Etter hvert som du skriver inn det du vil søke etter, avgrenses søkeresultatene, og det vises forslag som hjelpeemner, programmer, musikk, videoer og mye mer.

- 1 Velg .
- 2 Begynn å skrive inn det du vil søke etter, og velg fra de foreslåtte treffene.
- 3 Hvis du vil søke på Internett, velger du koblingen for Internett-søk nedenfor søkeresultatene.

Søke fra et program

Velg , begynn å skrive inn det du vil søke etter og velg fra de foreslåtte treffene. Du kan ikke gjøre dette i alle programmer.

Utforske Nokias tjenester

Nokia-tjenester

Med Nokia-tjenester kan du finne nye steder og tjenester, og holde kontakten med venner. Du kan for eksempel gjøre følgende:

- Last ned spill, programmer, videoer og ringetoner til telefonen
- Finne frem ved hjelp av gratis gå- og kjørenavigering, planlegge turer og vise steder på et kart
- Finne musikk

Enkelte elementer er gratis, andre må du kanskje betale for.

De tilgjengelige tjenestene kan også variere etter land eller område, og ikke alle språk støttes.

Du må ha en Nokia-konto for å kunne bruke Nokia-tjenester. Når du går inn på en tjeneste på telefonen, blir du bedt om å opprette en konto.

Du finner mer informasjon på www.nokia.com/support.

Nokia-konto

Første gang du slår på telefonen, vil telefonen veilede deg gjennom opprettelsen av en Nokia-konto.

Du kan for eksempel gjøre følgende med Nokia-kontoen:

- Få tilgang til alle Nokia-tjenester med ett enkelt brukernavn og passord både på telefonen og en kompatibel datamaskin
- Last ned innhold fra Nokia-tjenester
- Lagre detaljer om telefonmodellen og kontaktinformasjon. Du kan også legge til opplysninger om betalingskortet ditt.
- Lagre dine favorittsteder i Nokia Kart

Hvis du vil vite mer om Nokia-kontoen og Nokia-tjenester, kan du gå til www.nokia.com/support.

Hvis du vil opprette en Nokia-konto senere, bruker du telefonen for å få tilgang til en Nokia-tjeneste. Du blir bedt om å opprette en konto.

Om Internett-tjenesten Nokia Maps

 Med Internett-tjenesten Nokia Maps kan du vise steder fra hele verden.

Du kan gjøre følgende:

- Søke etter adresser, severdigheter og tjenester
- Lage reiseruter og få detaljerte kjøreanvisninger
- Lagre favorittstedene og -rutene dine i Nokia-kontoen
- Synkronisere favorittene dine med den compatible Nokia-telefonen, og få tilgang til dem uansett hvor du er.

For å bruke Internett-tjenesten Nokia Maps går du til www.nokia.com/maps.

Om Nokia Musikk

Med Nokia Musikk kan du laste ned sanger til telefonen og en kompatibel datamaskin.

Du starter musikkopplevelsen ved å gå til www.nokia.com/music.

Om Nokia Butikk

 Du kan laste ned mobilspill, programmer, videoer, bilder og ringetoner til telefonen. Noe av det er gratis, og noe må du betale for med kredittkort eller via telefonregningen.

Tilgjengeligheten til betalingsmetoder avhenger av hvilket land du bor i og tjenesteleverandørens tilbud.

Nokia Butikk tilbyr innhold som er kompatibelt med telefonen og relevant for din smak og stedet der du befinner deg.

Velg . Hvis du vil vite mer om Nokia Butikk, går du til www.nokia.com/support.

Tilpasning

Endre bakgrunnsbildet

Vil du se favorittlandskapet ditt eller bilder av familien i bakgrunnen på låseskjermen? Du kan endre bakgrunnsbildet for å tilpasse låseskjermen slik du vil ha den.

- 1 Velg  og ønsket bilde.
- 2 Trykk lett på skjermen for å vise verktøylinjen, og velg  > **Bruk som bakgrunnsbilde**.
- 3 Flytt beskjæringsområdet for å få det til å passe best mulig.
- 4 Velg **Utført**.

Tips: Du kan også bruke forhåndsinstallerte bilder eller laste ned flere bakgrunnsbilder fra Nokia Butikk. Velg  og **Bakgrunnsbilde**. Hvis du vil vite mer om Nokia Butikk, går du til www.nokia.com/support.

Vise varslinger og nyhetsmatinger

Les nylige innlegg fra kontaktene dine i sosiale nettverk og se favorittnyhetsmattingene i den samme visningen som de mottatte varslingene dine.

Hendelser-visningen inneholder følgende:

- varslinger om for eksempel ubesvarte anrop, uleste meldinger og programvareoppdateringer
- Nyhetsmatinger fra ulike programmer og tjenester, for eksempel sosiale nettverksprogrammer og nyhetsmatingsjenester

Elementene i Hendelser-visningen er interaktive. Du kan for eksempel velge nyhetsmatingen du vil vise i detalj.

Eksempel: Du kan se etter og installere foreslåtte programvareoppdateringer ved å velge varslingen som er angitt med .

Når du konfigurerer kontoer for de sosiale nettverkene dine, vises statusoppdateringene til vennene dine automatisk i Hendelser-visningen. På samme måte vises nyhetsmattingene automatisk når du abonnerer på slike tjenester hvis du aktiverer **Vis nyhetsmatning på startskjerm**.

Tips: Du kan oppdatere nyhetsmatinger manuelt. Velg **Oppdater** i Hendelser-visningen.

Fjerne en gjeldende nyhetsmating fra et program eller en tjeneste

Velg og hold inne nyhetsmatingen, og velg **Fjern**.

Dette deaktiverer ikke nyhetsmatingen.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Tilkobling

Internett-tilkoblinger

Definere hvordan telefonen kobler seg til Internett

Betaler du nettverkstjenesteleverandøren en fast avgift for dataoverføring eller basert på bruk? Du kan bruke den optimale tilkoblingsmetoden ved å endre innstillingene for WLAN og mobildata.

Velg  og **Internett-tilkobling** > **Koble til Internett**.

Hvis du betaler en fast avgift til nettverkstjenesteleverandøren, er det enklest å angi at telefonen skal koble til WLAN- og mobildata-tilkoblinger automatisk, slik at du holder telefonen tilkoblet hele tiden.

Koble til et tilgjengelig WLAN

Velg og hold inne WLAN-tilkoblingen, og velg **Bruk automatisk**.

Bruke en mobildatatilkobling

Velg og hold inne mobildatatilkoblingen, og velg **Bruk automatisk**.

Slutte å bruke tilkoblingen automatisk

Velg og hold inne tilkoblingen, og velg **Bruk manuelt**.

Hvis avgiftene fra nettverkstjenesteleverandøren er basert på mengden data du bruker, kan det være aktuelt å velge nettverket manuelt. Hvis ingen automatisk brukte nettverk er tilgjengelige og du gjør noe som krever en Internett-tilkobling, blir du bedt om å velge en tilkobling.

Be om bekreftelse før du bruker en mobildatatilkobling når du er utenfor hjemmenettverket

Velg  og **Mobilnettverk** > **Datanettveksling** > **Spør alltid**.

Du angir at telefonen skal koble til automatisk, ved å velge **Tillat alltid**. Hvis du kobler til utenlands, kan dataoverføringskostnadene være vesentlig høyere.

Når du kobler til et nettverk for første gang, lagres alle påloggingsopplysningene og innstillingene for dette nettverket, slik at du ikke trenger å angi dataene hver gang du kobler til.

Hvis du vil se en liste over automatisk og manuelt brukte nettverk, velger du  og **Internett-tilkobling > Rediger nettverk**.

Holdte oversikt over datatrafikken

Du kan unngå overraskende mobildatakostnader ved å angi at telefonen skal varsle deg når du har overført en viss mengde data ved hjelp av mobildatatilkoblingen.

Velg  og **Mobilnettverk > Tellere**.

Vise mengden av sendte og mottatte data

Gå til **I hjemmenettverk** eller **Ved nettveksling**.

Få en varslings hver gang du har nådd en grense

Gå til **I hjemmenettverk** eller **Ved nettveksling**. Aktiver **Datagrenseadvarsel**, og angi grensen i feltet.

Grensen er aktiv som standard når du er utenfor hjemmenettverket.

Grensen er spesifikk for telefonen. Hvis du bruker SIM-kortet i en annen telefon, må du angi grensene på den telefonen.

Lukke datatilkoblinger som ikke brukes

For å redusere datakostnadene kan du angi at mobildatatilkoblingen skal lukkes når du ikke trenger den.

Velg  og **Mobilnettverk** eller **Internett-tilkobling**.

Hvis du deaktiverer bakgrunnstilkoblinger, aktiveres Internett-tilkoblingen bare når du for eksempel velger en webkobling. Telefonen aktiverer ikke tilkoblingen automatisk, for eksempel for å se etter ny e-post. Når du ikke er i hjemmenettverket, er mobildatatilkoblinger som kjører i bakgrunnen, deaktivert som standard.

Lukke bakgrunnstilkoblinger

Deaktiver **Tillat bakgrunnstilkoblinger**.

Lukke en nettverkstilkobling

Hvis et program som kjører i bakgrunnen, bruker en Internett-tilkobling, kan du lukke tilkoblingen uten å lukke programmet.

- 1 Åpne statusmenyen. De gjeldende nettverkstilkoblingene vises.
- 2 Velg tilkoblingen du vil lukke, og **Koble fra**.

Lukke alle nettverkstilkoblinger

Velg , og aktiver **Flymodus**.

WLAN

Om WLAN-tilkoblinger

Du kan koble til et trådløst lokalt nettverk (WLAN) på statusmenyen. Trykk lett på statusområdet.


 **Viktig:** Bruk kryptering for å øke sikkerheten i WLAN-tilkoblinger. Bruk av kryptering reduserer risikoen for at andre får tilgang til dataene dine.

 **Merk:** Bruk av WLAN kan være underlagt begrensninger i enkelte land, for eksempel Frankrike og Irland. Kontakt lokale myndigheter for ytterligere informasjon.

Denne telefonen støtter WLAN-protokollene 802.11a, 802.11b, 802.11g og 802.11n. Du kan opprette en 802.11n-tilkobling ved hjelp av frekvensbåndet på 2,4 eller 5 GHz.

Koble til et WLAN-nettverk hjemme

Hvis du vil surfe på Internett med telefonen når du er hjemme, kan du redusere dataoverføringskostnadene ved å koble den til ditt private WLAN-nettverk.

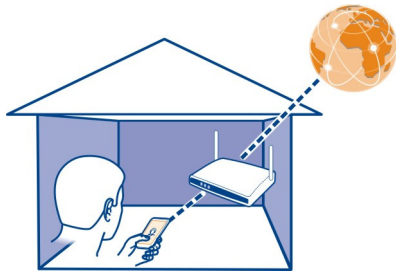

- 1 Åpne statusmenyen og velg **Ingen Internett-tilkobling**.

Du kan se de tilgjengelige nettverkstilkoblingene.  angir en WLAN-tilkobling, og  angir en mobildatatilkobling.

2 Velg ditt hjemme-WLAN og **Koble til**.

Angi passordet hvis det private WLAN-nettverket ditt er sikret.

Hvis dette er et skjult hjemme-WLAN, velger du **Skjult WLAN** > **Koble til** og angir nettverksnavnet (SSID, servicesett-ID).

Koble til et WLAN-nettverk når du er på farten

Ved å koble til et WLAN-nettverk kan du enkelt få tilgang til Internett når du ikke er hjemme. Koble til åpne WLAN-nettverk på offentlige steder, for eksempel biblioteker eller Internett-kafeer.

1 Åpne statusmenyen og velg **Ingen Internett-tilkobling**.

Du kan se de tilgjengelige nettverkstilkoblingene.  angir en WLAN-tilkobling, og  angir en mobildatatilkobling.

2 Velg den ønskede WLAN-tilkoblingen og **Koble til**.

Lukke WLAN-tilkoblingen

1 Åpne statusmenyen.

2 Velg tilkoblingen og **Koble fra**.

Om direkteavspilling av mediefiler

Har du bilder eller videoer lagret på telefonen som du vil vise på en annen enhet, for eksempel en TV? Eller musikk som du vil høre på via et hjemmestereoanlegg? Bruk telefonen til å direkteavspille mediefiler trådløst på DLNA-enheter.

Hvis du vil gjøre dette, må du ha et WLAN-nettverk, og telefonen og DLNA-enheten må være koblet til WLAN-nettverket. Du oppnår best resultater hvis den trådløse ruterer er koblet til DLNA-enheten via en kabeltilkobling.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer WLAN-tilkoblingen, kan du gå til www.nokia.com/support.

Direktevisning av bilder eller videoer

[Se Vise bilder og videoer trådløst på et hjemmeunderholdningssystem, s. 77.](#)

Direkteavspille musikk

[Se Direkteavspille musikk trådløst på et hjemmeunderholdningssystem, s. 64.](#)

NFC


Om NFC

Med NFC (Near Field Communication) blir det enkelt og morsomt å koble til og dele. Nokia-telefoner og -ekstraustyr med støtte for NFC kobles sammen trådløst når de berører hverandre.

Du kan gjøre følgende med NFC:

- Dele innholdet mellom to kompatible telefoner som støtter NFC.
- Koble til kompatibelt Bluetooth-ekstraustyr som støtter NFC, for eksempel et headset eller en trådløs høyttaler.
- Berøre brikker for å få mer innhold til telefonen eller tilgang til Internett-tjenester.

NFC-området er ovenfor kameraet på baksiden av telefonen. Berør andre telefoner eller ekstraustyr med NFC-området.

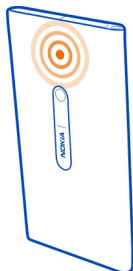

Du kan bruke NFC når skjermen på telefonen er på.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se NFC-veiledningsvideoene på telefonen.

Aktivere NFC

Velg  og **Enhet > NFC**, og aktiver **NFC**.

Koble til et Bluetooth-ekstraustyr ved hjelp av NFC

Berør NFC-området på tilbehøret med NFC-området på telefonen din.



Koble fra ekstrauststyret

Berør NFC-området på ekstrauststyret på nytt.


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for ekstrauststyret.

Send et bilde, en video eller en kontakt til en annen telefon som støtter NFC

Du kan dele dine egne bilder, videoer og kontakter når du berører en annen telefon som støtter NFC, med telefonen din.

Dele et bilde

- 1 Velg et bilde i Galleri.
- 2 Berør NFC-området på den andre telefonen med NFC-området på telefonen din. Bildet sendes via Bluetooth.

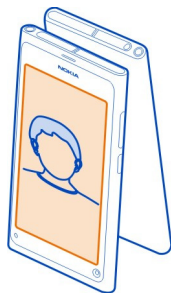

Få tilgang til en Internett-tjeneste ved hjelp av NFC

Når du berører en NFC-brikke som inneholder en webadresse, med NFC-området for telefonen, åpnes webområdet i nettleseren på telefonen.



Tips: NFC-brikker kan også inneholde informasjon som telefonnummer eller visittkort. Når du ser et telefonnummer i en annonse som støtter NFC, berører du brikken for å ringe nummeret.

Bluetooth


Om Bluetooth-tilkobling

Velg  og Bluetooth.

Du kan koble trådløst til andre kompatible enheter, for eksempel telefoner, datamaskiner, headset og bilmonteringssett.

Du kan bruke tilkoblingen til å sende elementer fra telefonen og skrive ut filer på en kompatibel skriver.

Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke å ha fri bane direkte mellom dem. De må imidlertid være innenfor 10 meters avstand fra hverandre, men tilkoblingen kan bli forstyrret av hindre som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

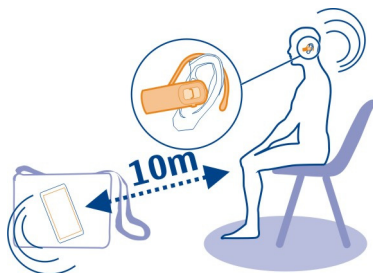

Når telefonen er låst, kan du bare koble til autoriserte enheter.

! Merk: Det kan være begrensninger på bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte land. I Frankrike er det for eksempel kun tillatt å bruke Bluetooth-teknologi innendørs. Kontakt lokale myndigheter for ytterligere informasjon.

Koble til et trådløst headset

Hvis du bruker et trådløst headset, kan du svare på et anrop selv når du ikke har telefonen i hånden. Du kan også ha hendene frie, slik at du for eksempel kan fortsette å arbeide på datamaskinen under en samtale. Trådløse headset fås kjøpt separat.

Velg  og **Bluetooth**.

- 1 Aktiver **Bluetooth**.
- 2 Slå headsettet på.
- 3 Velg **Bluetooth-enheter**.
- 4 Velg headsettet fra listen for å koble sammen telefonen og headsettet.
- 5 Du må kanskje angi et passord. Se brukerveiledningen for headsettet for mer informasjon.

Sende et bilde eller annet innhold til en annen telefon eller enhet

Du kan bruke Bluetooth til å sende bilder, videoer og annet innhold som du har laget, til venners kompatible telefoner og enheter og til datamaskinen din.

Du kan ha flere aktive Bluetooth-tilkoblinger om gangen. Hvis du for eksempel er koblet til et kompatibelt headset, kan du også sende filer til en annen kompatibel enhet samtidig.

- 1 Velg og hold inne elementet, for eksempel et bilde, og velg **Del** > **Bluetooth**.
- 2 Velg enheten du vil koble til. Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde vises.

- 3 Angi passordet hvis den andre enheten krever et passord. Passordet, som du kan definere selv, må angis på begge enhetene. Passordet for noen enheter er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerveiledningen for enheten.
- Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.

Tips: Hvis du kobler til en enhet ofte, kan du velge  og **Bluetooth** for å angi den som godkjent. Kontroller at Bluetooth er aktivert. Velg **Bluetooth-enheter** og enheten, og aktiver **Koble til automatisk**. Når en enhet er godkjent, trenger du ikke å angi passordet hver gang.

Beskytte telefonen

Når Bluetooth er aktivert på telefonen, kan du kontrollere hvem som kan finne og koble seg til den.

Velg  og **Bluetooth**.

Forhindre at andre oppdager telefonen

Deaktiver **Synlighet**.

Når telefonen er skjult, kan ikke andre oppdage den. Sammenkoblede enheter kan imidlertid likevel koble til telefonen.

Ved å betjene enheten i skjult modus unngår du skadelig programvare på en sikrere måte. Du bør ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på. Du kan også deaktivere Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.

Du må ikke sammenkoble enheten med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. På denne måten beskytter du telefonen mot skadelig innhold.

USB-datakabel

Synkronisere bilder eller annet innhold mellom telefonen og en datamaskin

Du kan bruke en USB-kabel til å synkronisere bilder, videoer, musikk og annet innhold som du har laget, mellom telefonen og en datamaskin.

- 1 Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en kompatibel datamaskin. Telefonen vises som en bærbar enhet på datamaskinen.
- 2 Bruk filbehandling på datamaskinen til å synkronisere innholdet.

Velge USB-modusen

Bruk riktig USB-modus for å sikre best mulig resultat når du henter innhold eller synkroniserer med datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel.

- 1 Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en kompatibel datamaskin eller en annen enhet.

- 2 Velg blant følgende alternativer når du blir bedt om det:

Bruk som masselagring — Telefonen gjenkjennes som et USB-flashminne. Du kan også koble telefonen til andre enheter, for eksempel et stereoanlegg eller en bilstereo.

Når telefonen er koblet til en datamaskin i denne modusen, kan det hende at noen av programmene på telefonen ikke kan brukes. Du kan bruke datamaskinen til å vise, synkronisere, flytte eller slette bilder, musikk og annet innhold som er lagret på telefonen.

Synkronisering og tilkobling — Du har koblet til en datamaskin som Nokia Link er installert på. I denne modusen kan du synkronisere telefonen med Nokia Link og bruke andre funksjoner i Nokia Link.

Denne modusen aktiveres automatisk når du starter programmet Nokia Link.

Tips: Du angir standard USB-modus, som brukes hver gang du kobler til telefonen, ved å velge  og **Ekstraustyr > USB**.

Nyhetsmatinger og RSS-nyhetsmatinger

Nettleser

Om nettleseren

Velg .

Få med deg siste nytt, og besøk favorittwebområdene dine. Du kan bruke nettleseren på telefonen til å vise websider på Internett.

Du må være koblet til Internett hvis du vil surfe på Internett.

Tips: Det er enkelt å få tilgang til Internett selv om du bruker et program eller skjermen er låst. Hold telefonen loddrett og dra fingeren fra nedenfor bunnen av skjermen og over på den. Hold fingeren i ro til hurtigstartlinjen vises.

Webområder kan be om å få tilgang til informasjon om ditt nåværende oppholdssted for blant annet å kunne tilpasse informasjonen de viser deg. Hvis du tillater at et webområde bruker stedsinformasjonen din, kan stedet bli synlig for andre. Dette avhenger av webområdet. Les derfor webområdets retningslinjer for personvern.

Surfe på Internett

Velg .

Tips: Hvis du ikke betaler tjenesteleverandøren et fast beløp for overføring av data, kan du koble til Internett via et WLAN-nettverk for å spare penger.

Gå til et webområde

Velg mellom de mest besøkte webområdene, eller velg webadresselinjen og skriv inn en webadresse.

Søke på Internett

Velg webadresselinjen, skriv inn et søkeord og velg søkeordet nedenfor webadresselinjen.

Åpne et nytt nettleservindu

Velg  > Åpne nytt vindu.

Zoom inn eller ut

Plasser to fingre på skjermen, og beveg dem fra eller mot hverandre.

Tips: Du trykker lett på skjermen to ganger for raskt å tilpasse en del av en webside til telefonskjermen.

Kopiere tekst

- 1 Velg og hold inne et ord.
- 2 Dra for å merke teksten du vil kopiere, og velg **Kopier**.

Send en webkobling

Velg  > Del denne siden og den aktuelle delingsmetoden.

La nettleseren huske passordene dine

Velg  og Programmer > Internett, og aktiver Husk passord.

Tømme personlige data

Velg  og Programmer > Internett > Fjern personlige data og det du vil fjerne.

Legge til et bokmerke

Hvis du besøker de samme nettstedene hele tiden, kan du legge dem til i Programmer-visningen, så får du enkelt tilgang til dem.

Velg .

Mens du surfer velger du  > Legg til på startskjerm.

Tips: Du kan gjøre det enklere å finne bokmerker ved å opprette en mappe for dem i Programmer-visningen.

Tips: Når du surfer, kan du gå kjapt til et nettsted du besøker ofte, ved å velge webadresselinjen og et nettsted fra oversikten over de mest besøkte nettstedene.

RSS-nyhetsmatinger

Abonnere på en nyhetsmating

Du trenger ikke å besøke favorittwebområdene regelmessig for å følge med på hva som er nytt på dem. Du kan abonnere på nyhetsmatinger og få koblinger til det nyeste innholdet automatisk. Du kan lese nyhetsmatningene i Nyhetsmatinger eller i Hendelser-visningen.

Velg .

Nyhetsmatinger på websider angis vanligvis med . De brukes blant annet til å dele de siste nyhetsoverskriftene eller blogginnleggene med andre.

- 1 Velg , og gå til en blogg eller webside som inneholder en nyhetsmating.
- 2 Velg  > **Abonner på nyhetsmating**.
- 3 Du viser nyhetsmatningen i Hendelser-visningen ved å aktivere **Vis nyhetsmating på startskjerm**.

Tips: Hvis du vet adressen til nyhetsmatningen, kan du legge til nyhetsmatningen i Nyhetsmatinger. Velg , og skriv inn adressen.

Oppdatere en nyhetsmating

Velg og hold inne nyhetsmatningen, og velg **Oppdater**.

Oppdatere alle nyhetsmatningene

Velg .

Angi at matinger skal oppdateres automatisk

Velg  og **Programmer > Nyhetsmatinger > Oppdater nyhetsmatinger > Alltid automatisk**.

Angi hvor ofte nyhetsmatinger skal oppdateres

Velg  og **Programmer > Nyhetsmatinger > Oppdateringsintervall**.

Kontakter og venner i sosiale nettverk

Kontakter

Om kontakter

Velg .

Du kan lagre og organisere venners telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon.

Lagre telefonnumre og e-postadresser

Du kan lagre telefonnumrene og e-postadressene til vennene dine samt annen informasjon i kontaktlisten.

Velg .

Legge til en kontakt i kontaktlisten

- 1 Velg .
- 2 Velg et felt, og fyll ut detaljene.

Tips: Opprett et kontaktkort for deg selv, slik at du enkelt kan sende kontaktinformasjonen din til andre.

Redigere kontaktinformasjon

- 1 Velg en kontakt.
- 2 Velg  > Rediger.
- 3 Velg et felt, og rediger detaljene.
- 4 Du viser flere felt ved å velge .

Lagre et nummer fra et anrop eller en melding

Har du mottatt et anrop eller en melding fra en person med et telefonnummer som ennå ikke er lagret i kontaktlisten? Du kan enkelt lagre nummeret i en kontaktlisteoppføring.

Lagre et nummer fra et mottatt anrop

- 1 Velg .
- 2 Velg et telefonnummer og .
- 3 Du oppretter en ny kontaktlisteoppføring ved å velge **Legg til ny**. Du legger til et nummer i en eksisterende oppføring ved å velge **Slå sammen**.

Lagre et nummer fra en mottatt melding

- 1 Velg .
- 2 Velg og hold inne en samtale, og velg **Åpne kontaktkort**.
- 3 Velg **Lagre**.
- 4 Velg **Rediger**, og fyll ut kontaktdetaljene. Du legger til et nummer i en eksisterende oppføring ved å velge **Slå sammen**.

Finne kontakter raskt

Vil du finne kontaktinformasjon for en person raskt, uten altfor mye blaing? Angi de viktigste kontaktene som favoritter. Da vises de øverst i kontaktlisten. Du kan også bla raskt eller søke i kontaktlisten.

Velg .

Angi en kontakt som favoritt

Velg kontakten og ☆. Kontakten flyttes øverst i kontaktlisten.

Fjerne en kontakt fra favorittene

Velg kontakten og ★. Kontakten beholdes i den vanlige kontaktlisten.

Bla raskt til en kontakt

Dra en finger opp og ned på høyre side av kontaktlisten for å gå til en bokstav i alfabetet.

Søke etter en kontakt

Begynn å skrive i feltet **Søk**. Kontakter som samsvarer med bokstavene, vises.

Tips: Hvis du er innlogget på Mail for Exchange eller Skype, kan du også søke i kontaktene som er lagret i disse tjenestene.

Legge til et bilde for en kontakt

Vil du raskt se hvem som ringer deg? Legg til et bilde fra Galleri, eller ta et nytt bilde.

Velg .

- 1 Velg og hold inne kontakten, og velg **Rediger** på hurtigmenyen.
- 2 Velg **Legg til bilde**.
- 3 Hvis du vil bruke et eksisterende bilde, velger du **Velg fra Galleri** og et bilde.
- 4 Hvis du vil ta et nytt bilde, velger du **Ta nytt bilde**.
- 5 Hvis du vil beskjære bildet, drar du glidebryteren i nedre høyre hjørnet av rammen. Dra rammen for å flytte den.
- 6 Velg **Utført**.

Hvis du har koblet kontakter fra sosiale nettverkstjenester til kontaktlisten, benyttes bildet som brukes i tjenesten, automatisk.

Endre bildet for en kontakt

- 1 Velg kontakten og gjeldende bilde.
- 2 Velg et nytt bilde fra Galleri, eller ta et nytt bilde.

Angi en ringetone for en kontakt

Ønsker du å kunne høre at en bestemt person ringer deg? Du kan angi en egen ringetone for denne bestemte personen.

Velg .

- 1 Velg en kontakt.
- 2 Velg  > Rediger >  > Ringetone: og ringetonen som skal brukes for kontakten.

Kopiere kontakter fra SIM-kortet til telefonen

Hvis du har kontakter lagret på SIM-kortet, kan du kopiere dem til telefonen. Du kan legge til flere detaljer for kontaktene som er lagret på telefonen, for eksempel alternative telefonnumre, adresser eller et bilde.

Velg .

- 1 Velg  > Importer kontakter > SIM-kort.
- 2 Velg kontaktene du vil kopiere, eller velg Merk alle for å kopiere alle kontaktene.
- 3 Velg Importer.

Tips: Når du har kopiert SIM-kontaktene til telefonen, eller etter at du har importert kontakter, blir alle dupliserte kontakter automatisk slått sammen til én.

Opprette en kontaktgruppe

Når du har opprettet kontaktgrupper, kan du sende en melding til flere personer samtidig. Du kan for eksempel plassere alle familiemedlemmer i én gruppe.

Velg .

- 1 Velg  > Legg til gruppe.
- 2 Skriv inn et navn for gruppen.
- 3 Velg .
- 4 Velg kontaktene du vil legge til i gruppen, og velg Utført.
- 5 Velg Lagre.

Sende en melding til en persongruppe

Ønsker du å sende en melding til alle familiemedlemmer på en rask måte? Hvis du har plassert dem i en gruppe, kan du sende en melding til alle samtidig.

Velg .

- 1 Velg gruppen.
- 2 Velg **Melding** eller **E-post**.

Venner i sosiale nettverk

Om påloggede venner

Du kan plassere alle statusoppdateringer som vennene dine legger ut på sosiale nettverkstjenester, i én visning. Nyhetsmatinger fra de sosiale nettverksprogrammene vises i Hendelser-visningen. Du kan også kommentere venners statusoppdateringer. Hvis du kobler påloggede venners profiler til oppføringene i kontaktlisten, vises statusoppdateringene på kontaktkortene deres i kontaktlisten.

Bruk av sosiale nettverkstjenester krever nettverksstøtte.

Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

De sosiale nettverkstjenestene er tredjepartstjenester som ikke tilbys av Nokia. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele informasjon med et stort antall personer. Bruksvilkårene for den sosiale nettverkstjenesten gjelder for deling av informasjon på denne tjenesten. Gjør deg kjent med tjenestens bruksvilkår og personvernpraksis.

Plassere statusoppdateringer for påloggede venner i én visning

Logg på sosiale nettverkstjenester, slik at du kan vise statusoppdateringene til de påloggede vennene dine i Hendelser-visningen.

Velg .

- 1 Velg **Legg til konto** og en tjeneste.
- 2 Logg på den sosiale nettverkstjenesten du bruker.

Vise statusoppdateringene til påloggede venner i kontaktkortene

Når du legger til en konto for en sosial nettverkstjeneste, kan du tillate automatisk kobling av påloggede venners profiler fra tjenestene til vennenes oppføringer i kontaktlisten. Når tilkoblingen er fullført, kan du angi de viktigste kontaktene som favoritter. Du vil da se de siste statusoppdateringene deres i Kontakter. Du kan også se kontaktdetaljene og de siste statusoppdateringene i hvert enkelt kontaktkort.

Velg .

Importere venners profiler

- 1 Velg  > Importer kontakter > Internett-tjeneste.

- 2 Velg en tjeneste, og opprett om nødvendig en konto. Vennenes profiler kobles automatisk til de tilhørende oppføringene i kontaktlisten.

Kontaktdetaljene kopieres til de tilsvarende oppføringene i kontaktlisten når det er mulig. Eksisterende detaljer slettes ikke. Eventuelle dupliserte kontakter blir automatisk slått sammen til én.

Tips: Noen tjenester slår ikke automatisk sammen importerte kontakter. For å slå sammen importerte kontakter manuelt, velger du  > **Slå sammen kontakter** > **Oppdater**.

Slå sammen venners profiler

- 1 Velg kontakten og  > **Slå sammen**.
- 2 Velg én eller flere andre profiler som skal kobles til kontakten.

Tips: Hvis du angir de viktigste kontaktene som favoritter, kan du se de siste statusoppdateringene deres i Kontakter.

Vise andres tilgjengelighet

Med tilgjengelighetsindikatorer kan du se når vennene dine er pålogget. Du kan se hvor de er, og om de er tilgjengelige for chat eller til å svare på et Internett-anrop, og de kan se din tilgjengelighetsinformasjon.

Logg på tjenesten du bruker for chat eller Internett-anrop, og velg .

Tilgjengelighetsinformasjonen vises på kontaktbildet hvis dette støttes av Internett-tjenesten.

Samtaler

Ulike måter å foreta anrop på

Du kan gjøre følgende for å foreta anrop:

- Skrive inn et telefonnummer
- Søke i kontaktlisten
- Velge blant de sist oppringte numrene

Ringe et telefonnummer

Velg .

- 1 Velg .
- 2 Tast inn telefonnummeret.

Du sletter et nummer ved å velge .

Du taster inn plusstegnet (+), som brukes for utenlandsanrop, ved å velge * to ganger.

- 3 Du ringer ved å velge ☎.
- 4 Du avslutter samtalen ved å velge ☎.

Tips: Det er enkelt å ringe selv om du bruker et program eller skjermen er låst. Hold telefonen loddrett og dra fingeren fra nedenfor bunnen av skjermen og over på den. Hold fingeren i ro til hurtigstartlinjen vises.

Ring en kontakt

Velg 👤.

- 1 Søk etter en kontakt ved å skrive inn de første bokstavene i for- eller etternavnet til kontakten i søkefeltet.
- 2 Velg kontakten og nummeret.

Send en melding til kontakten

Velg kontakten og 💬 ved siden av telefonnummeret.

Foreta en konferansesamtale

Telefonen støtter konferansesamtaler mellom maksimalt seks deltakere, inkludert deg. Konferansesamtaler er en nettverkstjeneste.



- 1 Ring til den første deltakeren.
- 2 Velg ☰ > **Nytt anrop til kontakt** eller **Åpne Telefon** for å ringe til en annen deltaker. Den første samtalen settes på vent.
- 3 Velg 🗣 **Konferansesamtale** for å starte konferansesamtalen etter at det nye anropet er besvart.

Legge til en ny deltaker i en konferansesamtale

Ring til en annen deltaker, og velg  **Konferansesamtale** for å legge til det nye anropet i konferansesamtalen.

Ha en privat samtale med en deltaker i konferansesamtalen

Velg .

Velg  ved siden av deltakernavnet eller -nummeret. Konferansesamtalen settes på venting på telefonen. De andre deltakerne fortsetter konferansesamtalen.

Velg  for å gå tilbake til konferansesamtalen.

Utelate en deltaker fra en konferansesamtale

Velg , og velg  ved siden av deltakernavnet eller -nummeret.

Avslutte en aktiv konferansesamtale

Velg .

Svare på eller avvise anrop

Når du blir oppringt, kan du:

- Besvare anropet
- Avvise anropet
- Avvise anropet med en tekstmelding
- Slå av ringelyden

Du kan angi at telefonen skal viderekoble alle innkommende anrop til talepostkassen din eller til et annet telefonnummer.

Svare på et anrop

Velg  når du mottar et anrop.

Når noen ringer deg mens telefonen er låst, trekker du fra utsiden av skjermen over på den for å åpne visningen for innkommende anrop. Du kan da svare på anropet.

Avvise et anrop

Velg  når du mottar et anrop.

Svare på et anrop med en tekstmelding


- 1 Velg  > , og rediger meldingen, der du gir beskjed om at du ikke kan svare på anropet.
- 2 Hvis du vil sende meldingen, velger du **Send**.

Tips: Du kan automatisk viderekoble avviste anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer (nettverkstjeneste). Velg  og **Enhet > Anrop > Viderekobling**.

Sette på lydløs

Hvis telefonen ringer i en situasjon der du ikke vil bli forstyrret, kan du slå av lyden på ringetonen.

Når telefonen ringer, vender du telefonen med forsiden ned.

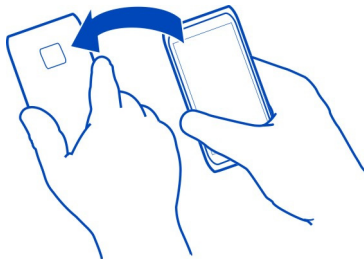

Viderekoble anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer

Hvis du ikke kan svare på anrop, kan du viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer. Husk å konfigurere talepostkassen før du viderekobler anrop hit.

Velg  og **Enhet > Anrop > Viderekobling**.

Viderekobling er en nettverkstjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Viderekoble alle taleanrop til talepostkassen

- 1 Aktiver **Alle taleanrop**.
- 2 Velg  > **Talepost**.

Viderekoble alle taleanrop til et annet telefonnummer

- 1 Aktiver **Alle taleanrop**.
- 2 Tast inn nummeret, eller velg  for å bruke et nummer som er lagret i kontaktlisten.

Flere viderekoblingsalternativer, for eksempel **Hvis opptatt** og **Hvis ikke svar**, kan være aktivert samtidig.

Ringe talepostkassen

Du kan viderekoble innkommende anrop til talepostkassen. Den som ringer, kan også legge igjen en beskjed hvis du ikke svarer. Talepostkassen er en nettverkstjeneste.

Velg .

Velg , og velg og hold inne 1.

Du blir bedt om å angi talepostkassennummeret hvis det ikke er lagret. Tast inn nummeret du har fått fra nettverkstjenesteleverandøren, og velg **Lagre**.

Endre telefonnummeret til talepostkassen

- 1 Velg  og  >  > Rediger talepostnummer.
- 2 Tast inn nummeret og velg **Lagre**.

Legge til en ny talepostkasse

- 1 Velg  og  >  > Rediger talepostnummer > Legg til nummer.
- 2 Tast inn nummeret og velg **Lagre**.

Under et anrop

Under en samtale kan du:

- Aktivere høyttaleren
- Legge til deltakere til en konferansesamtale
- Svare på et ventende anrop

Aktivere høyttaleren under en samtale

Du kan aktivere den innebygde høyttaleren for å la andre personer i rommet ta del i samtalen.

Velg  Høyttaler.


Deaktivere høyttaleren

Velg  Høyttaler.

Støyreduksjon

Hvis du ringer fra et sted med mye støy, filtrerer telefonen ut bakgrunnsstøyen så stemmen din høres klarere ut for personen i andre enden.

Støyreduksjon er ikke tilgjengelig når du bruker høyttaleren eller et headset.

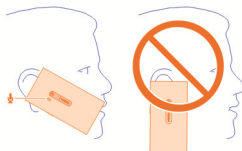

Du oppnår best støyreduksjon ved å holde telefonen med øretelefonen mot øret og hovedmikrofonen mot munnen. Ikke dekk over sekundærmikrofonen ved siden av kamerablitsen.

Hvis du vil at personen i den andre enden skal høre bakgrunnsstøyen også, for eksempel musikken når du er på en konsert, kan du deaktivere støyreduksjon midlertidig.

Aktivere eller deaktivere støyreduksjon

Velg  og **Enhet** > **Anrop**, og aktiver eller deaktiver **Støyreduksjon**.

Svare på et ventende anrop

Du kan svare på et anrop mens du har en aktiv samtale. Samtale venter er en nettverkstjeneste.

Velg det ventende anropet og . Den første samtalen settes på vent.

Aktivere eller deaktivere tjenesten eller kontrollere tjenestestatusen

Velg  og **Enhet** > **Anrop**, og aktiver eller deaktiver **Samtale venter**.

Bytte mellom en aktiv samtale og en samtale på vent

Velg samtalen.

Slå sammen samtalen på vent og den aktive samtalen til en konferansesamtale

Velg  **Konferansesamtale**.

Avslutte en aktiv samtale

Velg .

Avslutte begge samtalene

Velg  > **Avslutt alle anrop**.

Nylige anrop

Anropshistorikken lagres på telefonen.

Ubesvarte og mottatte anrop logges bare hvis nettverket støtter dette, og hvis telefonen er slått på og innenfor området for nettverkstjenesten.

Vise ubesvarte anrop

Hendelser-visningen viser ubesvarte anrop. Du kan se telefonnumrene eller kontaktene ved å velge varslingen som vises. Oppringerens navn vises hvis det er lagret i kontaktlisten.

Ubesvarte og mottatte anrop logges bare hvis nettverket støtter dette, og hvis telefonen er slått på og innenfor området for nettverkstjenesten.

Ringe tilbake til en kontakt eller et nummer

Velg kontakten eller nummeret og .

Vise listen over ubesvarte anrop senere

Velg  og  >  > Ubesvarte anrop.

Vise mottatte anrop

Velg .

Mottatte anrop logges bare hvis nettverket støtter dette, og hvis telefonen er slått på og innenfor området for nettverkstjenesten.

Velg  >  > Mottatte anrop.

Ringe tilbake til kontakten eller nummeret

Velg kontakten eller nummeret og .

Ringe det sist oppringte nummeret

Prøver du å ringe noen uten å få svar? Det er enkelt å ringe vedkommende på nytt. Du kan se informasjon om både utgående og innkommende anrop i anropshistorikkvisningen.

Velg .

Velg  > , og velg **Utgående anrop** på hurtigmenyen.

Du ringer det sist oppringte nummeret ved å velge kontakten eller nummeret fra listen og .

Om Internett-anrop

Du kan ringe og motta anrop via Internett. Internett-anropstjenester kan støtte anrop mellom datamaskiner, mellom mobiltelefoner og mellom en VoIP-enhet og en vanlig telefon. Internett-anropstjenesten er en nettverkstjeneste.

Noen leverandører av Internett-anropstjenester tillater gratis Internett-anrop. Kontakt leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og oppkoblingspriser.

Vil du foreta eller motta Internett-anrop, må du befinne deg i dekningsområdet til et WLAN eller ha en pakke-datatilkobling (GPRS) i et 3G-nettverk og være logget på en Internett-anropstjeneste.

Installere en Internett-anropstjeneste

Velg .

- 1 Velg **Legg til konto** og en leverandør av Internett-anropstjeneste.
- 2 Angi nødvendige detaljer, for eksempel brukernavn og passord.
- 3 Velg **Logg på** for å logge på tjenesten.

Når en Internett-anropstjeneste er installert, vises tjenesten i kontaktlisten og i programmet Kontoer.

Tips: Du kan søke etter Internett-anropstjenester fra Nokia Butikk. Hvis du vil vite mer om Nokia Butikk, går du til www.nokia.com/support.

Logge på en Internett-anropstjeneste

Velg .

Velg Internett-anropstjenesten, og aktiver kontoen.

Deaktivere en tjeneste

Velg kontoen, og deaktiver den. Når du deaktiverer en konto, skjules alt innholdet som er relatert til den.

Angi at alle tjenester skal være frakoblet

Angi tilgjengelighet som **Alle frakoblet**.

Foreta et Internett-anrop

Når du er logget på en Internett-anropstjeneste, kan du foreta et Internett-anrop fra kontaktlisten eller taste inn et telefonnummer manuelt.

Ringe en kontakt i kontaktlisten

- 1 Velg  og .
- 2 Velg en kontakt og en Internett-anropstjeneste.

Foreta et Internett-anrop til et telefonnummer

- 1 Velg  og .
- 2 Tast inn telefonnummeret.
- 3 Velg , en Internett-anropstjeneste og .

Angi tilgjengelighet

Vil du ha direktemeldinger eller Internett-anrop fra vennene dine? Angi tilgjengelighet med .

Åpne statusmenyen og velg **Tilgjengelighet**.

Angi tilgjengelighet for alle kontoene

Velg **Alle tilkoblet** eller **Alle frakoblet**.

Angi tilgjengelighet for én enkelt konto

Velg kontoen og ønsket tilgjengelighet.

Når du er logget på flere chattetjenester eller Internett-anropstjenester samtidig, kan du legge inn én statusmelding til alle tjenestene.

Legge inn en statusmelding

- 1 Åpne statusmenyen og velg **Tilgjengelighet > Oppdater statusmelding**.
- 2 Velg tekstinntastingsfeltet, og skriv statusmeldingen.
- 3 Velg **Oppdater**.

Dele posisjonen i statusmeldingen

- 1 Åpne statusmenyen og velg **Tilgjengelighet > Oppdater statusmelding > Legg til posisjon**.
- 2 Velg **Gate/vei, Bydel** eller **By**.
- 3 Velg avkrysningsboksen **Legg til posisjon**.

Posisjonsdeling er kun tilgjengelig hvis det støttes av tjenesten.

 **Viktig:** Før du deler din posisjon, må du alltid vurdere nøye hvem du deler den med. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele posisjonen med et stort antall personer.

Meldinger og sosiale nettverk

Konfigurere alle kontoer samtidig

Konfigurer og administrer kontoene for direktemeldinger, e-post og flere andre tjenester i én visning.

Velg .

- 1 Velg **Legg til konto**.
- 2 Velg en konto, og følg instruksjonene som vises.
- 3 Når du har konfigurert kontoen, velger du **Legg til flere kontoer** for å legge til en ny konto.

Du må logge deg på med påloggingsopplysningene dine når du konfigurerer en konto. Telefonen husker påloggingsopplysningene til neste gang.

Tips: Lås telefonen når du ikke bruker den, for å beskytte kontoene mot autorisert bruk.

Deaktivere en tjeneste

Velg kontoen, og deaktiver den. Når du deaktiverer en konto, skjules alt innholdet som er relatert til den.

Fjerne en tjeneste

Velg kontoen og  > Slett.

Meldinger

Om meldinger

Velg .

Du kan sende og motta ulike typer meldinger:

- tekstmeldinger
- multimediemeldinger som inneholder bilder eller videoer
- direktemeldinger (nettverkstjeneste)

Meldinger krever nettverksstøtte.

Tips: Hold telefonen loddrett og dra fingeren fra nedenfor bunnen av skjermen og over på den for å få rask tilgang til meldinger. Hold fingeren i ro til hurtigstartlinjen vises.

Du kan sende tekstmeldinger som er lengre enn tegnbegrensningen for en enkeltmelding. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende.

Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Sende en melding

Med tekst- og multimediemeldinger kan du raskt kontakte venner og familie. I multimediemeldinger kan du legge ved videoer, bilder og lydklipp som du vil dele.

Velg .

- 1 Velg .
- 2 Du velger mottakere fra kontaktlisten ved å velge Til-feltet og **+**. Du kan skrive inn mottakerens navn eller telefonnummer ved å velge Til-feltet.
- 3 Skriv meldingen.
- 4 Du legger til et vedlegg ved å velge .

Tips: Hvis du vil legge til et nytt bilde i meldingen, velger du  > Kamera. Ta bildet, som deretter legges til i meldingen.

- 5 Velg Send.

Det kan være dyrere å sende en melding med vedlegg enn å sende en vanlig tekstmelding. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis elementet du setter inn i en multimediemelding er for stort for nettverket, kan enheten redusere størrelsen automatisk.

Kun compatible enheter kan motta og vise multimediemeldinger. Meldingene kan se forskjellige ut fra enhet til enhet.

Lese en mottatt melding

Når du mottar en ny melding, vises en varsling i Hendelser-visningen. Velg varslingen for å åpne meldingen.

Du kan vise meldingene senere ved å velge .

Svare på den mottatte meldingen

- 1 Velg en samtale i Meldinger-visningen.
- 2 Velg tekstinntastingsfeltet nederst i displayet.

- 3 Skriv meldingen.
- 4 Velg **Send**.

Videresende meldingen

- 1 Velg en samtale i **Meldinger**-visningen.
- 2 Velg og hold inne meldingen, og velg **Videresend**.

Videresende en multimediemelding

- 1 Velg en samtale i **Meldinger**-visningen.
- 2 Velg multimediemeldingen.
- 3 Velg  > **Videresend**.

Lagre et bilde eller et annet multimedieelement

Når meldingen er åpen, velger du og holder inne elementet, og velger **Lagre som**. Du kan vise elementet i det tilhørende programmet. Hvis du for eksempel vil vise lagrede bilder, åpner du Galleri.

Tips: Du viser tekstmeldinger og direktemeldinger hver for seg ved å velge .

Endre telefonspråk

Velg  og **Tid og språk** > **Språk**.

Chat-meldinger

Opprette en konto for direktemeldinger

Du må ha en direktemeldingskonto på telefonen for å kunne chatte med kontaktene dine.

Velg  og **Legg til konto**, og følg instruksjonene som vises.

Sende en direktemelding

Velg .

- 1 Velg  og en kontakt.
- 2 Skriv meldingen, og velg **Send**.

Tips: Du kan logge på og chatte i flere tjenester samtidig. Bytt mellom ulike chattetjenester i visningen **Åpne programmer**.

E-post

Om E-post

Velg .

Du kan begynne å bruke din eksisterende e-postadresse med telefonen og lese, svare på og organisere e-posten mens du er på farten.

Du må kanskje betale en avgift for å sende og motta e-post på telefonen. Hvis du vil ha informasjon om eventuelle kostnader, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

E-post er en nettverkstjeneste og er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

Legge til en postkasse

Du kan legge til flere e-postkasser på telefonen.

Velg .

Velg en konto, og følg instruksjonene som vises.

Legge til en postkasse senere

Velg , og følg instruksjonene som vises.

Slette en postkasse

- 1 Velg .
- 2 Velg e-postkassen og  > **Slett**.

Lese en mottatt e-postmelding

Når du mottar ny e-post, vises en varsling i Hendelser-visningen. Velg varslingen for å åpne e-posten.

Velg  hvis du vil lese e-posten senere.

Tips: Du kan zoome inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og bevege dem mot eller fra hverandre.

Svare på e-postmeldingen

Når e-posten er åpen, velger du  > **Til avsender**, eller **Til alle** hvis det er mer enn én mottaker.

Videresende e-postmeldingen

Når e-posten er åpen, velger du .

Slette e-postmeldingen

Når e-posten er åpen, velger du .

Sende en e-postmelding

Du kan bruke telefonen til å skrive og sende e-post, og legge ved filer i e-postmeldingene du sender.

Velg . Hvis du har flere e-postkontoer, velger du én av dem.

- 1 Velg .
- 2 Skriv inn e-postadressen. Velg  for å legge til en mottaker fra kontaktlisten.

Tips: Når du bruker en Mail for Exchange-konto, kan du også søke etter mottakere fra den globale adresselisten. Skriv inn deler av mottakerens navn, velg nummeret ved siden av den foreslåtte mottakeren og velg mottakeren.

- 3 Du legger til et vedlegg ved å velge  > **Vedlegg**.
- 4 Velg **Send**.

Vise e-posttråder

Du kan vise e-postene dine som tråder. Med tråder er det enkelt å følge med på hva som er blitt sagt, siden du kan se alle e-poster som er blitt sendt eller mottatt under et emne i én enkelt visning.

Velg  og en postboks. Hvis trådene ikke vises, velger du  og **Programmer** > **E-post** for å aktivere dem.

Velg en tråd for å åpne den. Bruk piltastene for å bla gjennom tråden. Hvis du raskt vil søke etter en bestemt e-post, velger du **Tråder** og en e-post.

Du kan ha både e-posttråder og enkle e-poster i innboksen din. Hver tråd har et nummer til høyre som viser hvor mange e-poster tråden inneholder.

Svare på e-post i en tråd

Når tråden er åpen, velger du . Du svarer på den siste e-posten i tråden. Hvis du vil svare på en e-post midt i tråden, blar du deg frem til e-posten og velger .

Videresende en tråd

Når tråden er åpen, velger du . Den videresendte tråden blir lagt til som et vedlegg.

Slette en e-post

Når tråden er åpen, velger du . Den siste e-posten i tråden blir slettet. Hvis du vil slette hele tråden, velger du **Tråd** >  > **Slett tråd**.

Mail for Exchange**Om Mail for Exchange**

Vil du ha tilgang til jobbrelatert e-post, jobbkontaktene og jobbkalenderen, uansett om du sitter ved datamaskinen eller er på farten med telefonen? Du kan synkronisere det viktigste innholdet mellom telefonen og en Microsoft Exchange-server.

Velg  og **Legg til konto > Mail for Exchange**.

Mail for Exchange kan bare konfigureres hvis firmaet ditt har en Microsoft Exchange-server. I tillegg må den IT-ansvarlige i firmaet ditt ha aktivert Microsoft Exchange ActiveSync for kontoen din.

Bruk av Mail for Exchange er begrenset til fjernsynkronisering av PIM-informasjon mellom Nokia-enheten og autorisert Microsoft Exchange-server.

Kontroller at du har følgende før du begynner å konfigurere Mail for Exchange:

- en jobb-e-postadresse
- Exchange-servernavnet (kontakt firmaets IT-avdeling)
- nettverksdomenenavnet (kontakt firmaets IT-avdeling)
- passordet til firmanettverket

Du må kanskje angi mer informasjon, men dette avhenger av hvordan Exchange-serveren er konfigurert. Hvis du ikke vet hvilken informasjon du skal angi, kontakter du firmaets IT-avdeling.

Når du setter opp Mail for Exchange-kontoen, kan telefonen kreve at du angir en sikkerhetskode. Avhengig av Mail for Exchange-administratorens krav til sikkerhet kan låseinnstillingene for telefonen din også bli endret, slik som Autolås og Antall forsøk. Når du har angitt en sikkerhetskode, låses telefonen automatisk hvis du ikke bruker den på en stund. Du må oppgi koden for å kunne bruke telefonen igjen.

Synkronisering skjer automatisk med mellomrom som angis når du konfigurerer Mail for Exchange-kontoen. Det er bare innhold som angis når du konfigurerer kontoen, som synkroniseres. Du må endre Mail for Exchange-innstillingene for å synkronisere annet innhold.

Svare på en møteforespørsel

Du kan svare på møteforespørsler ved hjelp av Mail for Exchange. Når du godtar en møteforespørsel, vises den i kalenderen din.

- 1 Velg e-postvarslingen eller  og e-postmeldingen i Hendelser-visningen. Hvis du har flere e-postkontoer, velger du én av dem.
- 2 Velg  > **Godta, Foreløpig eller Avslå**.

Musikk og videoer

Musikkspiller

Om musikkspilleren

Velg .

Du kan bruke musikkspilleren på telefonen til å høre på musikk og podcaster overalt.

Spille av musikk

Velg .

Velg en låt eller et album. Du kan også velge en podcast.

Tips: Du spiller av låter i tilfeldig rekkefølge ved å velge .

Sette avspillingen på pause eller fortsette den

Du setter avspillingen på pause ved å velge . Du fortsetter avspillingen igjen ved å velge .

Spille neste eller forrige sang

Velg  eller , eller bla albumcoveret raskt mot venstre eller høyre.

Bla gjennom musikk i Nokia Musikk

Velg Musikkbutikk.

Slette musikk fra samlingen din

Velg og hold inne en sang eller et album, og velg **Slett**.

Tips: Du kan gå tilbake til startskjermen når du lytter til musikk, og la musikken spilles av i bakgrunnen.

Opprette en spilleliste

Vil du tilpasse musikken til humøret du er i? Med spillelister kan du opprette utvalg av sanger som spilles av i en bestemt rekkefølge.

Velg .

- 1 Velg og hold inne en sang eller et album, og velg **Legg til i spilleliste** på hurtigmenyen.
- 2 Skriv inn et navn for spillelisten.

Spille av en spilleliste

Velg **Spillelister** og ønsket spilleliste.

Fjerne en sang fra en spilleliste

Velg  > Fjern låter > Fjern i spillelistevisningen.

Sangen blir ikke slettet fra telefonen. Den blir bare fjernet fra spillelisten.

Tips: Du kan legge til sangen du hører på, i favorittspillelisten ved å velge ☆.

Utforske anbefalinger fra Nokia Musikk

Vil du utforske ny musikk, men vet ikke hvor du skal begynne? Få inspirasjon ved å la telefonen foreslå album som passer til smaken din.

Velg .

Velg et album som foreslås under Du liker kanskje også, når du blar gjennom artister, album eller låter.

Deaktivere anbefalinger fra Nokia Musikk

Velg  og Programmerer > Musikk, og deaktiver Vis anbefalinger.

Direkteavspille musikk trådløst på et hjemmeunderholdningssystem


Du kan direkteavspille musikk på telefonen på en annen enhet som støtter DLNA, for eksempel en TV.

Før du begynner, må du kontrollere at nettverket er riktig konfigurert. [Se Om direkteavspilling av mediefiler, s. 35.](#)

- 1 Aktiver om nødvendig mediedelingsserveren. Velg  og Enhet > Mediedelingsinnstillinger > Mediedeling > På.
Hvis du vil ha tilgang til mediedelingsserveren på statusmenyen senere, setter du Vis alltid Mediedeling på statusmeny til På.
- 2 Oppgi WLAN-passordet dersom du blir bedt om dette.
- 3 Kontroller avspilling av musikk på den andre enheten som støtter DLNA.

Synkronisere musikk mellom telefonen og en datamaskin

Har du musikk på datamaskinen som du vil lytte til på telefonen? Du kan bruke en USB-kabel til å synkronisere musikk mellom telefonen og en datamaskin.

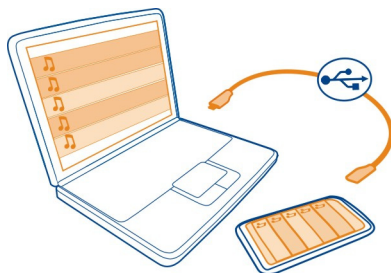

- 1 Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en datamaskin.
- 2 Velg **Synkronisering og tilkobling**.
- 3 Start Nokia Link på datamaskinen, og følg instruksjonene som vises på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i hjelpen for Nokia Link.

Tips: Få mer musikk fra Nokia Musikk. Velg . Hvis du vil vite mer om Nokia Musikk, går du til www.nokia.com/music.

Videoer

Om Videoer

Velg .

Du kan bla gjennom, laste ned og se videoer på telefonen når du er ute.

Tips: Få nye videoer fra Nokia Butikk. Du finner mer informasjon på www.nokia.com/support.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Spille av en video

Du blar gjennom videosamlingen ved å velge . Du blar gjennom videoene du har spilt inn, ved å velge .

- 1 Velg en video.
- 2 Du bruker videospillerkontrollene ved å trykke lett på skjermen.

Synkronisere videoer mellom telefonen og en PC

Har du videoer som du vil se på telefonen? Du kan synkronisere videoer mellom datamaskinen og telefonen.

- 1 Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til datamaskinen.
- 2 Velg **Synkronisering og tilkobling**.
- 3 Åpne Nokia Link på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i hjelpen for Nokia Link.

Videoer som er i et format som støttes av telefonen, vises i Videoer.

Direkteavspille eller laste ned videoer fra Internett

Du kan laste ned eller direkteavspille videoer trådløst fra compatible Internett-videotjenester. Når du direkteavspiller en video, kan du begynne å se på den umiddelbart. Du trenger ikke å vente på at hele videoen skal lastes ned først.

Velg , og søk etter en video.

Spille av en video

Velg en video. Trykk lett på skjermen for å få tilgang til videospillerkontrollene.

Noen videoer kan direkteavspilles trådløst, mens andre først må lastes ned til telefonen. Nedlastinger fortsetter i bakgrunnen hvis du lukker programmet. De nedlastede videoene lagres i Videoer.


Tips: Få nye videoer fra Nokia Butikk. Hvis du vil vite mer om Nokia Butikk, gå du til www.nokia.com/support.

Bruk av tjenester eller nedlastning av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Høre surroundlyd i hodetelefonene

Vil du høre realistiske og heftige lyder fra en film eller en konsert? Med Dolby™ Digital Plus 5.1-flerkanalslyd kan du høre surroundlyd i alle typer hodetelefoner.

- 1 Koble hodetelefonene til telefonen.

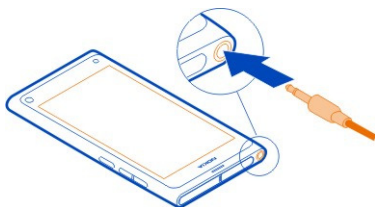

- 2 Du aktiverer eller deaktiverer surroundlyd i hodetelefonene ved å velge  og **Programmer > Videoer > Dolby Headphone**.

Dolby™ Headphone kan bruke alt opprinnelig 5.1-innhold, men kan også konvertere tokenals innhold til surroundlyd.

Kamera og Galleri

Ta bilder

Om kameraet

Velg .

Hvorfor ta med seg et separat kamera når telefonen har alt du trenger for å ta vare på minnene? Du kan enkelt ta bilder eller spille inn videoer med kameraet på telefonen.

Baksidekameraet på telefonen har 8 megapiksler og autofokus. Med Carl Zeiss™-vidvinkellinsen får du mer med på bildet når du for eksempel tar et gruppebilde der det er lite plass.

Du kan senere bruke telefonen til å vise eller redigere bildene og vise videoene, dele dem på Internett eller sende dem til compatible enheter.

Tips: Hold telefonen loddrett og dra fingeren fra nedenfor bunnen av berøringsskjermen og over på den for å få rask tilgang til kameraet. Hold fingeren i ro til hurtigstartlinjen vises.

Ta et bilde

Velg .

Velg og hold inne . Fokuset er låst når det vises et blått rektangel. Løft fingeren for å ta bildet. Ikke beveg telefonen før bildet er lagret og telefonen er klar for et nytt bilde.

Zoomer inn eller ut

Bruk volumtastene.

Fokusere på en bestemt gjenstand eller et bestemt område

Trykk lett på gjenstanden eller området på skjermen.

Berøringsfokus er alltid aktivert. Det er imidlertid ikke alltid tilgjengelig i landskaps- eller sportsmotivmodus.

Når du tar et bilde, kan du komponere det på nytt uten å tape fokuspunktet.

Komponere et bilde på nytt mens du tar det

- 1 Velg og hold inne  for å låse fokus. Fokuset er låst når det vises et blått rektangel.
- 2 Komponer bildet på nytt.
- 3 Løft fingeren for å ta bildet.

Tips: Velg , trykk lett på skjermen for å vise verktøylinjen, og velg  for å merke et bilde som en favoritt like etter at du har tatt det. Bildet vil etterpå være å finne i fanen  i Galleri.

Med ansiktssporingsfunksjonen kan du ta skarpe bilder av ansikter. Den optimaliserer fokus, hvitbalanse og eksponering og tegner rektangler rundt ansikter, selv når de er i bevegelse. Den er ikke tilgjengelig i landskaps-, sports-, natt- eller makromotivmodus.

Aktivere eller deaktivere ansiktssporing

Trykk lett på innstillingsområdet, og aktiver eller deaktiver **Ansiktsgjenkjenning**.

Hvis du trykker lett på skjermen for å flytte fokus, deaktiveres ansiktssporing. Du aktiverer det igjen ved å trykke lett midt på skjermen. Ansiktssporing aktiveres også når du går tilbake til kameraet fra en annen visning.

Bilder og videoer du tar og spiller inn med telefonen, lagres i Galleri. Du åpner Galleri ved å velge .

Kameratips

Velg .

Her er noen tips til hvordan du bruker kameraet.

- Bruk begge hendene til å holde kameraet i ro.
- Bruk volumtastene eller glidebryteren for zoom på skjermen til å zoome inn.

Når du zoomer inn, kan bildekvaliteten bli redusert.

- Hvis du vil avbryte fotograferingen etter at du har valgt , beveger du fingeren bort fra , og deretter løfter du den.
- Kameraet går i batterisparingsmodus etter omtrent ett minutt uten aktivitet. Trykk lett på skjermen for å aktivere kameraet igjen.

Hold enheten på passende avstand ved bruk av blits. Ikke bruk blits på kort hold når du tar bilder av dyr eller mennesker. Ikke dekk over blitsen når du tar bilde.

- Du bytter mellom fotografering og videoinnspilling ved å velge  eller .

- Du endrer kamerainnstillinger, for eksempel for blits, motivmoduser, bildeformat og oppløsning, ved å trykke lett på innstillingsområdet   7M og velge innstillingen.
- Bilder har bildeformatet 16:9 og en oppløsning på 7 megapiksler som standard. Dette bildeformatet er best egnet til å vise bildene på en TV siden det ikke er noen svarte kanter. Endre bildeformatet til 4:3 hvis du vil ta bilder med 8 megapiksler. Trykk lett på innstillingsområdet, og velg de aktuelle innstillingene.
- Hvis du vil dele et bilde eller en video via NFC direkte fra kameraet, må bildet eller videoen vises på skjermen. Som standard vises ikke innholdet på skjermen etter at du har tatt et bilde eller spilt inn en video. Du kan vise det ved å trykke lett på innstillingsområdet og velge riktig innstilling for Vis lagret bilde/video.
- Du kan enkelt få tilgang til kameraet selv om du bruker et program eller skjermen er låst. Hold telefonen loddrett og dra fingeren fra nedenfor bunnen av berøringsskjermen og over på skjermen. Hold fingeren i ro til hurtigstartlinjen vises.

Ta et nærbilde

Det kan være vanskelig å få små motiver, for eksempel insekter eller blomster, i fokus. Du må flytte kameraet nærmere motivet. Bruk nærbildemodus for å ta skarpe og klare bilder av selv de minste detaljer.

Velg .

Aktivere nærbildemodus

Trykk lett på innstillingsområdet, og velg **Makro** i **Motiv**.

Ta et bilde i mørket

Vil du ta bedre bilder selv i svak belysning? Aktiver nattmodus.

Velg .

Aktivere nattmodus

Trykk lett på innstillingsområdet, og velg **Natt** i **Motiv**.

Tips: Du kan også spille inn videoer i dårlig lys. Du aktiverer nattvideomodus ved å bytte til videomodus, trykke lett på innstillingsområdet og velge **Video om natten**.

Ta et bilde av et motiv i bevegelse

Er du på et idrettsarrangement og vil ta fartsfylte bilder med telefonen? Bruk sportsmodus for å ta skarpe bilder av personer i bevegelse.

Velg .

Aktivere sportsmodus

Trykk lett på innstillingsområdet, og velg **Sport** i **Motiv**.

Ta en bildeserie

Vil du ta mange bilder i rask rekkefølge for å fange opp et bevegelsesmønster eller ansiktsuttrykk? Bruk lukkermodusen **Kontinuerlig**.

Velg .

Endre lukkermodus

Trykk lett på innstillingsområdet og aktiver **Kontinuerlig lukkermodus**.

Lagre posisjonsinformasjon sammen med bilder og videoer

Hvis du vil finne alle bildene eller videoene fra et bestemt sted eller av og til har problemer med å huske hvor du var da du tok et bestemt bilde eller spilte inn en video, kan du konfigurere telefonen slik at den automatisk registrerer posisjonen og legger til geokoder på bildene og i videoene.

GPS brukes til å registrere koordinatene for posisjonen. Geokoding konverterer koordinatene til posisjonskoder med informasjon om for eksempel landet og byen. Dette er en nettverkstjeneste. Bruk kan medføre datakostnader.

Det kan hende at posisjonsinformasjonen ikke er tilgjengelig overalt.

Velg .

Du må aktivere GPS før du kan aktivere geokoding.

Aktivere GPS og geokoding

- 1 Trykk lett på innstillingsområdet, og velg **Bruk GPS**.

Det kan ta flere minutter å hente koordinatene for posisjonen din.

Tilgjengeligheten og kvaliteten til GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. Denne funksjonen krever nettverkstilgang.

- 2 Velg **Bruk geokoder**.

Tips: Du kan også legge til eller redigere geokoder senere i Galleri.

Stedsinformasjon kan knyttes til et bilde eller et videoklipp hvis slik informasjon er tilgjengelig. Stedsinformasjon kan bli synlig for tredjeparter hvis bilder eller videoklipp deles med andre.

Spille inn videoer**Spille inn en video**

I tillegg til å ta bilder med telefonen kan du også ta vare på spesielle øyeblikk i form av videoer.

Velg .

- 1 Du bytter om nødvendig fra bildemodus til videomodus ved å velge .
- 2 Du starter innspillingen ved å velge . Et rødt innspillingsikon vises.
- 3 Du stopper innspillingen ved å velge . Videoen lagres automatisk i Galleri. Du åpner Galleri ved å velge .

Sende og dele bilder og videoer**Sende bilder eller videoer**

Du kan sende bilder og videoer i en multimedie- eller e-postmelding eller ved hjelp av Bluetooth eller NFC.

Velg .

Sende i en multimediemelding

- 1 Ta et bilde, eller spill inn en video.
- 2 Velg  >  og  **Multimediemelding**.
- 3 Velg **Til** >  for å velge en mottaker fra kontaktlisten. Du kan skrive inn mottakerens navn eller telefonnummer manuelt ved å velge **Til**-feltet og skrive inn navnet eller telefonnummeret.
- 4 Velg **Send**.

Sende i en e-postmelding

- 1 Ta et bilde, eller spill inn en video.
- 2 Velg  >  og  **E-post**.
- 3 Velg  for å velge en mottaker fra kontaktlisten. Du kan også skrive inn adressen i **Til**-feltet.
- 4 Velg **Send**.

Sende ved hjelp av Bluetooth

- 1 Ta et bilde, eller spill inn en video.
- 2 Velg  >  og  **Bluetooth**.
- 3 Velg enheten du vil koble til, og velg **Fortsett**.
- 4 Skriv inn passordet hvis den andre enheten krever et passord.

Sende ved hjelp av NFC

- 1 Ta et bilde, eller spill inn en video.
- 2 Velg  >  og **NFC**.
- 3 Berør den andre telefonen med NFC-området på telefonen din.

Dele et bilde eller en video direkte fra kameraet

Når du har tatt et bilde eller spilt inn en video, kan du laste opp bildet eller videoen til en delingstjeneste.

Velg .

- 1 Ta et bilde, eller spill inn en video.
- 2 Velg .
- 3 Hvis det er nødvendig, trykker du lett på skjermen for å vise verktøylinjen, og velger  > **Ny konto**.
- 4 Logg på en delingstjeneste, og følg instruksjonene som vises.

Tips: Du kan også dele bilder eller videoer fra Galleri eller med en annen telefon som støtter NFC. Hvis du vil dele med NFC, berører du NFC-området for den andre telefonen med NFC-området for din telefon etter at du har tatt et bilde eller spilt inn en video.

Ikke alle delingstjenester støtter alle filformater eller videoer med høy kvalitet.

Galleri

Om Galleri

Velg .

Bildene du tar eller videoene du spiller inn, lagres i Galleri, der du kan vise og redigere dem.

Du kan også vise bildene og videoene på en kompatibel TV.

Du kan enkelt finne bilder og videoer ved å legge til nøkkelord i dem eller merke dem som favoritter.

Vise et bilde eller en video

Velg .

Bla gjennom bilder og videoer

Hvis du vil bla gjennom alle bildene på telefonen eller videoene som er spilt inn med telefonkameraet, velger du  og ruller deretter opp eller ned. Hvis du vil bla gjennom

bildene som er tatt eller videoene som er spilt inn med telefonkameraet, velger du 🏠 og ruller deretter opp eller ned.

Vise et bilde i fullskjermmodus

Velg bildet. Trykk lett på bildet for å vise verktøylinjen.

Zoome inn eller ut

Plasser to fingre på skjermen, og beveg dem fra eller mot hverandre.



Tips: Trykk lett på skjermen to ganger for å zoome inn eller ut raskt.

Vise bilder som en bildefremvisning

Velg et bilde, trykk lett på skjermen for å vise verktøylinjen, og velg ≡ > **Bildefremvisning**. Bildefremvisningen starter med det valgte bildet. Trykk lett på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.

Spille av en video

Velg en video.

Bilder og videoer kan også sendes til deg fra en kompatibel enhet. Du kan vise et mottatt bilde direkte i Galleri og en mottatt video i Videoer.

Organisere bilder og videoer

Du organiserer bilder og videoer ved å legge til nøkkelord i dem eller merke dem som favoritter. Det blir enkelt å kategorisere og finne bilder og videoer i Galleri når du bruker nøkkelord og favoritter.

Velg ☆.

Du kan opprette nøkkelord og knytte dem til bilder og videoer. Geokoder er koder som inneholder posisjonsinformasjon, for eksempel land og by.

Legge til et nøkkelord

- 1 Velg et bilde eller en video, trykk lett på skjermen for å vise verktøylinjen, og velg  > **Rediger nøkkelord**.
- 2 Velg et nøkkelord. Velg **Legg til nytt nøkkelord** for å opprette et nytt nøkkelord.

Du kan også legge til de samme nøkkelordene i flere bilder og videoer om gangen.

Legge til nøkkelord i flere bilder eller videoer

- 1 Velg  > **Rediger nøkkelord** i hovedvisningen i Galleri.
- 2 Velg bildene eller videoene, og velg **Rediger nøkkelord**.
- 3 Velg nøkkelordene eller opprett nye, og velg **Utført**.

Legge til en geokode

Velg et bilde eller en video, trykk lett på skjermen for å vise verktøylinjen, og velg  > **Rediger nøkkelord** > **Rediger geokoder**. Flytt indikatoren til riktig sted, og velg **Utført** > **Utført**.

Vise bildene og videoene som samsvarer med et nøkkelord

I hovedvisningen for Galleri velger du  > **Filtrer etter nøkkelord**. Velg deretter nøkkelordet og Vis.

Du kan også vise bilder og videoer som samsvarer med flere nøkkelord. Hvis du velger flere nøkkelord, vises bildene og videoene som er merket med alle de valgte nøkkelordene.

Merke som favoritt

Velg et bilde eller en video, trykk lett på skjermen for å vise verktøylinjen, og velg .

Vise bildene og videoene som er merket som favoritter

I hovedvisningen for Galleri åpner du fanen .

Merke personer i bilder

Du kan enkelt kombinere navn og ansikter i bilder ved å legge til ansiktsmerker i bildene i Galleri.

Velg .

Ansiktsgjenkjenning må være aktivert før du kan legge til ansiktsmerker.

Aktivere ansiktsgjenkjenning

Velg  og **Programmer** > **Galleri**, og aktiver **Ansiktsgjenkjenning**.

Legge til et ansiktsmerke i et ansikt uten navn

- 1 Velg et bilde, trykk lett på skjermen for å vise verktøylinjen, og velg boblen med spørsmålstegnet.
- 2 Skriv inn navnet, eller velg  og velg personen i kontaktlisten.
- 3 Velg **Lagre**.

Når du har navngitt ansikter i programmet noen ganger, får du opp forslag til navn for ansikter som gjenkjennes.

Godta eller endre et foreslått ansiktsmerke

- 1 Velg et bilde, trykk lett på skjermen for å vise verktøylinjen, og velg boblen med det foreslåtte navnet.
- 2 Du godtar det foreslåtte navnet ved å velge **Lagre**. Hvis du vil endre navnet, velger du  og velger personen i kontaktlisten. Du kan også begynne å skrive inn et navn. Du vil da få foreslått et samsvarende navn fra kontaktlisten.

Tips: For å raskt godta det foreslåtte navnet trykker du lett på boblen to ganger.

- 3 Velg **Lagre**.

Vise merkede bilder

Åpne fanen  i hovedvisningen for Galleri.

Alle ansiktsmerkene du har lagt til i bilder på telefonen, er kanskje ikke synlige når du deler bildene på en sosial nettverkstjeneste. På noen sosiale nettverkstjenester kan du bare legge til ansiktsmerker for personer i vennelisten din.

Vise et bilde eller en video på en TV

Vil du vise bilder og videoer på telefonen til familie og venner? Koble telefonen til en kompatibel TV, og vis bildene og videoene på en større skjerm.


Du må bruke en Nokia-videokabel (tilgjengelig separat) og kanskje endre innstillingene for TV-utgang.

Endre innstillingene for TV-utgang

Velg  og Ekstraustyr > TV-utgang.

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da dette kan forårsake skade på telefonen. Ikke koble spenningskilder til headsetkontakten. Hvis du kobler andre eksterne enheter eller headset enn de som er godkjent av Nokia for bruk med denne telefonen, til headsetkontakten, må du være spesielt oppmerksom på lydnivået.

- 1 Koble en Nokia-videokabel til videoinngangen på en kompatibel TV. Fargen på pluggene må samsvare med fargene på kontaktene.
- 2 Koble den andre enden av Nokia-videokabelen til headsetkontakten på telefonen.
- 3 Velg et bilde eller en video.

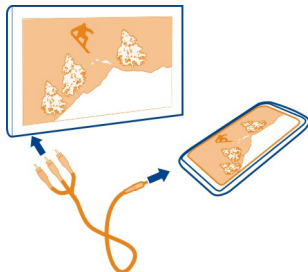

Tips: Hvis TV-en støtter DLNA og er koblet til et WLAN-nettverk, kan du også vise bildene og videoene uten kabeltilkoblingen. [Se Vise bilder og videoer trådløst på et hjemmeunderholdningssystem, s. 77.](#)

Bilredigering

Redigere et bilde du har tatt

Må du beskære bildene eller fjerne røde øyne? Du kan foreta enkel redigering av bildene du har tatt med telefonen.

Når du redigerer et bilde, mister du ikke originalbildet. Du kan med andre ord angre all redigering eller gjenopprette originalbildet når som helst.

Velg .

Bruke en effekt

Velg et bilde, trykk lett på skjermen for å vise verktøylinjen, velg  > Rediger og angi ønsket valg. Endringene du gjør, lagres automatisk.

Du kan angre eller gjøre om endringer selv etter at du har lukket Galleri eller startet telefonen på nytt.

Angre eller gjøre om en effekt

Velg  eller .

Hvis du vil vise de redigerte bildene, velger du .

Tilbakestill til opprinnelig bilde

Velg bildet, trykk lett på skjermen for å vise verktøylinjen, og velg  > Rediger > Tilbakestill til opprinnelig.

Videoredigering

Redigere videoer

Du kan klippe og forkorte videoer etter behov.

Velg  og en video.

- 1 Trykk lett på skjermen for å vise verktøylinjen, og velg  > Rediger.
- 2 Dra håndtakene for å markere starten og slutten på videoen.
- 3 Du legger til musikk i videoen ved å velge .
- 4 Du forhåndsviser videoen ved å velge .
- 5 Du lagrer videoen ved å velge **Utført**.

Hvis du prøver å sende en video i en multimediemelding, og filstørrelsen eller lengden overskrider den tillatte grensen, åpnes videoredigering automatisk.

Vise bilder og videoer trådløst på et hjemmeunderholdningssystem

Du kan direkteavspille bilder og videoer på telefonen på en annen enhet som støtter DLNA, for eksempel en TV.

Før du begynner, må du kontrollere at nettverket er riktig konfigurert. [Se Om direkteavspilling av mediefiler, s. 35.](#)

- 1 Aktiver om nødvendig mediedelingsserveren. Velg  og Enhet > Mediedelingsinnstillinger > Mediedeling > På.
Hvis du vil ha tilgang til mediedelingsserveren på statusmenyen senere, setter du **Vis alltid Mediedeling på statusmeny til På**.
- 2 Oppgi WLAN-passordet dersom du blir bedt om dette.
- 3 Vis og kontroller avspilling av bilder og videoer på den andre enheten som støtter DLNA.

Kart og navigasjon

GPS

Om lokaliseringsmetoder

Telefonen viser din posisjon ved hjelp av GPS, A-GPS, WLAN eller mobillokalisering.

GPS (Global Positioning System) er et satellittbasert navigasjonssystem som brukes til å beregne din posisjon. Assistert GPS (A-GPS) er en nettverkstjeneste som sender

GPS-dataene, slik at lokaliseringen skjer raskere. I tillegg kan annet ekstrapstyr for GPS brukes til å forbedre og øke hastigheten til lokaliseringen. Dette kan kreve overføring av små mengder data via mobilnettverket.

Lokalisering via trådløst lokalt nettverk (WLAN) gir en nøyaktigere posisjon når GPS-signaler ikke er tilgjengelige, særlig når du er innendørs eller mellom høye bygninger.

Med mobillokalisering fastsettes posisjonen gjennom mobilnettverksantennen som telefonen for øyeblikket er koblet til.

Du kan redusere datakostnadene ved å deaktivere A-GPS i lokaliseringsinnstillingene på telefonen, men det kan ta mye lengre tid å beregne posisjonen din.

Du kan deaktivere WLAN i innstillingene for Internett-tilkobling på telefonen.

Nøyaktigheten til lokaliseringen kan variere fra noen få meter til flere kilometer, avhengig av hvilke lokaliseringsmetoder som er tilgjengelige.

Tilgjengeligheten til og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av sted, satellittposisjoner, bygninger, naturlige hindringer, værforhold og justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelig inne i bygninger eller under bakkenivå.

Ikke bruk GPS til nøyaktige stedsmålinger, og bruk aldri stedsinformasjon fra GPS-mottakeren og mobilnettverk som eneste kilde.

Det kan hende at koordinatinformasjon ikke er tilgjengelig i alle regioner.

Deaktivere assistert GPS (A-GPS)

Assistert GPS (A-GPS) gjør det enklere for telefonen å finne gjeldende posisjon raskere. A-GPS er en nettverkstjeneste. Du kan redusere datakostnadene, særlig når du er utenlands, ved å deaktivere tjenesten.

Velg  og **Enhet** > **GPS og lokalisering**, og deaktiver **Mobildatatilkobling**.

Nettverkstjenesten støtter GPS (A-GPS), henter informasjon ved bruk av mobilnettverket, og bidrar til at GPS kan beregne din gjeldende plassering.

Telefonen er forhåndskonfigurert slik at den bruker Nokia A-GPS-tjenesten, hvis ingen bestemte A-GPS-innstillinger fra tjenesteleverandøren er tilgjengelig. Assistansedataene blir kun hentet fra Nokia A-GPS-tjenesteserveren når det er nødvendig.

Det må være definert et Internett-tilgangspunkt for mobildata på telefonen for at den skal kunne motta assistansedata.

! **Merk:** Bruken av assisterte lokaliseringsmetoder kan involvere utveksling av posisjonsdataene dine og identifikatorer for trådløse nettverk sammen med unike identifikatorer for telefonen eller nettverkstjenesteleverandøren med en posisjonsserver. Nokia behandler denne informasjonen anonymt. Avhengig av lokaliseringstillingene dine og bruken av lokasjonstjenester, kan det hende telefonen din kobler seg til andre leverandørers servere, som ikke kontrolleres eller drives av Nokia. Se personvernretningslinjene for disse tjenesteleverandørene for informasjon om hvordan de behandler posisjonsdataene dine.

Tips til å opprette en GPS-tilkobling

Kontrollere statusen for satellittsignalet

 i statusområdet angir en aktiv GPS-tilkobling.

Ta hensyn til følgende hvis et satellittsignal ikke blir funnet:

- Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal.
- Hvis du er utendørs, kan du forflytte deg til et mer åpent område.
- Hvis værforholdene er dårlige, kan signalstyrken påvirkes.
- Noen kjøretøy har fargede (atermiske) vinduer, som kan blokkere satellittsignalene.
- Pass på at du ikke dekker antennen med hånden.



- Bruk en ekstern GPS-mottaker.

GPS-mottakeren bruker batteriet i telefonen. Batteriet kan tappes raskere når du bruker GPS.

Kart

Om Kart

Velg .

Kart viser deg hva som er i nærheten, og viser deg veien dit du vil dra.

- Finn byer, gater og interessante steder.
- Planlegg ruten.
- Finn veien med detaljerte kjøreanvisninger.

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og tilbys kanskje bare på enkelte språk. Tjenesten kan være nettverksavhengig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverkstjenesteleverandøren.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Innholdet i digitale kart kan noen ganger være unøyaktig og ufullstendig. Du må aldri stole utelukkende på innholdet eller tjenesten for viktig kommunikasjon, som medisinsk nødhjelp.

Noe innhold er generert av tredjeparter og ikke av Nokia. Innholdet kan være unøyaktig og er gjenstand for tilgjengelighet

Vise din posisjon og kartet


Vis din nåværende posisjon på kartet, og søk i kartene over ulike byer og land.

Velg .

 angir din gjeldende posisjon, hvis den er tilgjengelig. Hvis din gjeldende posisjon ikke er tilgjengelig, angir  din siste kjente posisjon.

Navigere på kartet

- 1 Dra kartet med fingeren. Som standard er nord opp på kartet.
- 2 Du kan også bruke to fingre for å rotere kartet.

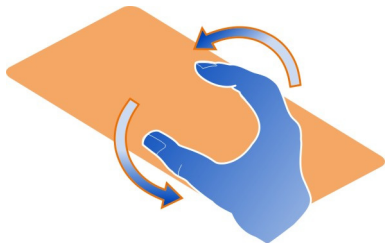

Velg ... > Innstillinger og aktiver Kartrotering med to fingre for å aktivere rotering med to fingre.

Vise gjeldende plassering

Velg  på kartet.

Hvis du søker etter eller blar til en posisjon og viser detaljer om posisjonen, vises informasjonen for posisjonen du viser. Du går tilbake til visning av din gjeldende posisjon ved å velge .

Zoomer inn eller ut

Du zoomer inn ved å trykke lett på kartet to ganger eller plassere to fingre på kartet og bevege dem fra hverandre. Du zoomer ut ved å skyve fingrene mot hverandre.

Tips: Du kan også bruke zoomlinjen. Velg **...** > **Innstillinger** og aktiver **Zoom-felt** for å vise linjen i de forskjellige visningene.

Hvis du blar til et område som ikke dekkes av gatekartene som er lagret på telefonen, og du har en aktiv datatilkobling, blir nye gatekart lastet ned automatisk.

Nye gatekart lastes også ned når du oppgraderer til den siste versjonen av Kart-programmet.

Kartdekningen varierer fra land til land og fra region til region.

Endre kartets utseende

Vis kartet i ulike moduser for lettere å kunne se hvor du er.

Velg .

Velg  og mellom følgende:

Kart — I standard kartvisning er det lett å lese detaljer som stedsnavn eller motorveinummer.

Satellitt — Hvis du vil ha en detaljert realistisk visning, bruker du satellittbilder.

Terreng — Få en rask oversikt over bakketype, for eksempel hvis du befinner deg utenfor oppmerkede veier.

Offentlig transport — Vis utvalgte offentlige transporttjenester, for eksempel ruter for t-bane, buss og trikk.

3D-modus — Endre perspektivet til kartet for en mer realistisk visning.

Nattmodus — Reduser fargestyrkene på kartet. I denne modusen er kartet lettere å lese når du reiser om natten.

3D-landemerker — Vis større bygninger og severdigheter på kartet.

De tilgjengelige valgene og funksjonene kan variere fra region til region. Utildgjengelige valg er nedtonet.

Stemmestyring

Du kan få stemmestyring for gåing, kjøring eller reising med offentlig transport.

Velg  og .

Med stemmestyring, hvis dette er tilgjengelig for ditt språk, får du hjelp til å finne frem til et bestemmelsessted og kan bare nyte reisen.

Stemmestyring

- 1 Bruk gjeldende sted som utgangspunkt, eller skriv inn et sted i feltet, og velg mellom de foreslåtte treffene.
- 2 Skriv inn bestemmelsesstedet i det aktuelle feltet.
- 3 Det valgte bestemmelsesstedet vises på kartet. Velg merket for bestemmelsesstedet og  eller , og velg **Få kjørebekrivelse**.
- 4 Du starter stemmestyring ved å velge **Naviger**. Du kan vise skrevne kjørebekrivelser ved å velge .

Tips: Taleveiledning er deaktivert som standard for gangnavigering. Du kan aktivere den ved å velge  > **Stemmestyring**, eller **Velg stemme** hvis det ikke er valgt språk.

Du kan få informasjon om hvilken buss, hvilket tog eller hvilken undergrunnsbane du skal ta, og hvordan du kommer deg til stasjonene eller stoppene.

Stemmestyring for offentlig transport

- 1 Når du har angitt bestemmelsesstedet, velger du merket for bestemmelsessted på kartet og  > **Få kjørebekrivelse**.
Det vises et kart over ruten.
- 2 Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner, velger du .

Tips: Du navigerer til et sted du har funnet ved hjelp av søk i nærheten eller etter kategori, ved å velge stedsmerket og .

Laste ned og oppdatere kart

Lagre gatekart på telefonen, slik at du kan bla i kartene uten å være tilkoblet Internett, og spar penger på datakostnader når du er ute og reiser.

Velg .

For å kunne laste ned og oppdatere kart på telefonen må du ha en aktiv WLAN-tilkobling.

Laste ned kart

- 1 Velg  > Administrer kart >  > Legg til kart.
- 2 Velg kontinent og land, og velg Last ned.

Oppdatere kart

- 1 Velg  > Administrer kart >  > Se etter oppdateringer.
- 2 Hvis nye oppdateringer er tilgjengelige, vil telefonen tilby deg dem. Velg Last ned.

Bruke Kart i frakoblet modus

Du kan også bruke Kart uten å være tilkoblet Internett, slik at du sparer penger på datakostnader når du er ute og reiser.

Velg .

Når du har lastet ned kartene du trenger til telefonen, kan du også bruke funksjoner som lokalisering, søk og navigering i frakoblet modus.

Velg  > Innstillinger, og deaktiver Tilkoblet.

Tips: Last ned kartene du trenger til telefonen før du reiser for å være sikker på at du kan bruke Kart i frakoblet modus.

Finne et sted

Du kan bruke kart til å finne bestemte steder, severdigheter og virksomheter.

Velg  og .

Søke etter et sted

- 1 Skriv inn søkeord, for eksempel en gateadresse eller et stedsnavn, i Søk-feltet.
- 2 Velg et element i listen over forslag.
Stedet vises på kartet.

Hvis søket ikke gir noen treff, må du kontrollere at søkeordene er riktig stavet.

Vise listen over foreslåtte treff

Velg .

Søke etter steder i nærheten

- 1 Velg .
- De offentlige stedene i nærheten vises som stedsmerker på kartet.
- 2 Du kan vise en liste over steder i nærheten ved å velge .

- 3 Du kan også vise detaljene om et sted ved å velge merket og informasjonsfeltet for stedet.

Søke etter steder etter kategori

- 1 Velg **...** > Kategorier og en kategori.
- 2 Hvis du vil vise detaljene om et sted, velger du stedet fra listen.
- 3 Du kan vise stedet på et større kart ved å trykke lett på kartet.

Tips: Du kan også vise detaljene om et sted du har funnet, ved å velge merket for det på kartet.

Problemer med Internett-tilkoblingen kan påvirke resultatene når du søker på Internett.

Hvis du har kart over søkeområdet lagret på telefonen, kan du også få søkeresultater uten en aktiv Internett-tilkobling. Du unngår da dataoverføringskostnader, men søkene kan gi færre treff.

Lagre et favorittsted

Lagre en adresse eller et interessant sted, slik at du raskt kan bruke det senere.

Velg .

Lagre et sted

Velg et stedsmerke og dets informasjonsfelt på kartet.

Velg et stedsmerke og  på informasjonssiden.

Vise og redigere favorittsteder

Du kan raskt få tilgang til stedene du har lagret.

Velg  og **...** > Favoritter.

Vise et lagret sted på kartet

Velg stedet i listen over favoritter, og trykk lett på kartet.

Du kan også kontrollere kontaktinformasjonen for et lagret sted, hvis det er tilgjengelig. Du kan for eksempel ringe en restaurant eller vise webområdet for den.

Kontakte et sted

- 1 Velg stedet i listen over favoritter og **Kontakt**.
- 2 Du kan velge telefonnummeret, e-postadressen eller webadressen.

Redigere eller slette et lagret sted

- 1 Velg stedet i listen over favoritter.
- 2 Velg  og rediger navnet eller beskrivelsen. Du sletter stedet ved å velge **Slett**.

Sende et sted til en venn

Hvis du ønsker å vise vennene dine hvor et sted er på kartet, kan du sende stedet til dem.

Velg .

Vennene dine kan vise stedet på kartet selv om de ikke har en Nokia-telefon, men de må ha en aktiv Internett-tilkobling.

- 1 Velg stedsmerket på kartet og det tilhørende informasjonsfeltet. Informasjonssiden vises.
- 2 Velg .

En e-post eller tekstmeldinger som inneholder en kobling til stedet på kartet, sendes til vennen.

Gå til bestemmelsesstedet

Hvis du trenger veiledning for å følge en reiserute til fots, fører Kart deg over torg, gjennom parker, fotgjengersoner og til og med kjøpesentre.

Velg .

- 1 Velg , og skriv inn bestemmelsesstedet.
- 2 Velg merket for bestemmelsessted og  > Få kjørebekrivelse på kartet.
- 3 Du starter stemmestyrte navigering ved å velge **Naviger**.

Vise hele ruten

- 1 Velg .
- 2 Du zoomer inn på gjeldende posisjon ved å velge .

Deaktivere stemmestyring

Velg  > **Stemmestyring**.

Endre stemmen for stemmestyring

 > Velg stemme.

Unngå at displayet slår seg av

 > Bakgrunnslys alltid på.

Bruke kompasset

Når kompasset er slått på og riktig kalibrert, roterer kartet slik at det viser den retningen du vender mot. Kompasset peker mot rett nord.

Velg .

Slå kompasset på

Velg .

Slå kompasset av

Velg . Kartet vender mot nord.

Hvis kompasset må kalibreres, følger du instruksjonene som vises på telefonen.

Kompasset har begrenset nøyaktighet. Elektromagnetiske felt, metallobjekter eller andre eksterne forhold kan også påvirke nøyaktigheten for kompasset. Kompasset bør alltid være riktig kalibrert.

Gi tilbakemelding om Kart

Vær med på å forbedre Kart-programmet, og send oss din tilbakemelding.

Velg .

- 1 Velg **...** > **Tilbakemelding**.
- 2 Velg hvor sannsynlig det er at du vil anbefale Kart til andre.
Du kan også oppgi årsaker. Tilbakemeldingen er anonym.
- 3 Velg **Send**.

Hvis du vil gi tilbakemelding, må du ha en aktiv Internett-tilkobling.

Når du har sendt tilbakemelding for gjeldende versjon av Kart, er valget ikke lenger tilgjengelig.

Kjøre**Kjøre til bestemmelsesstedet**

Når du trenger klare kjøreanvisninger som er optimalisert for bruk under kjøring, hjelper Kjør deg å komme frem til bestemmelsesstedet.

Velg .

Du må være logget på Nokia-kontoen for å kunne bruke Kjør.

Kjøre til et bestemmelsessted

Velg  > Angi best.sted og det aktuelle valget.

Tips: Når du skal angi bestemmelsesstedet, kan du også velge og holde inne bestemmelsesstedet på kartet og velge **Kjør til**.

Du kan begynne å kjøre uten et fastsatt bestemmelsessted. Kartet følger posisjonen din.

Som standard roteres kartet i forhold til kjøreretningen. Kompasset peker alltid mot nord.

Kjøre hjem

Velg  > Angi best.sted > Hjem.

Når du velger Hjem for første gang, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt.

Endre hjemsted

Velg  > Innstillinger > Hjemsted.

Tips: Trykk på kartet hvis du vil utforske omgivelsene på et kart i full visning.

Vise en ruteoversikt

I navigeringsvisningen velger du .

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

Stemmestyring

Stemmestyring hjelper deg med å finne frem til et bestemmelsessted, slik at du kan nyte reisen.

Velg .

- 1 Velg  > Innstillinger > Navigeringsstemme.
- 2 Velg et språk, eller velg **Ingen** hvis du vil deaktivere stemmestyring. Stemmestyring er kanskje ikke tilgjengelig på ditt språk.

Du kan også laste ned nye navigeringsstemmer.

Laste ned navigeringsstemmer

Velg  > Innstillinger > Navigeringsstemme > Last ned nye og en stemme.

Du kan bruke andre programmer når du navigerer, og fortsatt høre stemmestyringen.

Vise steder på kartet

Ser du etter en bensinstasjon, parkering eller et sted å spise? Konfigurer telefonen slik at de vises på kartet.

Velg .

- 1 Velg  > **Innstillinger** > **Kartgrupper** > **Steder**.
- 2 Velg kategoriene du vil vise på kartet.

Tips: Kjør viser landemerker, for eksempel viktige bygninger og attraksjoner, på kartet. Landemerker synes best i 3D. Hvis du ikke kan se noen landemerker, zoomer du inn.

Hvis du vil skjule landemerkene, velger du  > **Innstillinger** > **Kartgrupper** og deaktiverer **Landemerker**.

Velge ønsket rute

Kjør kan velge den ruten som passer best til dine behov og preferanser.

Velg .

- 1 Velg  > **Angi best.sted** og det aktuelle valget.
- 2 Velg  før du begynner å navigere.
- 3 Angi om du for eksempel vil tillate eller unngå motorveier, bomveier eller ferger.
- 4 Velg  > **Start navigering**.

Navigere frakoblet

Du kan også bruke Kjør frakoblet for å redusere datakostnadene.

Velg .

Velg  > **Innstillinger**, og fjern merket for **Tilkobling**.

Enkelte funksjoner, for eksempel søkeresultater, kan være begrenset når du bruker Kjør i frakoblet modus.

Endre utseendet på Kjør-visningen

Vil du se et mer realistisk 3D-kart, eller bruker du Kjør om kvelden når det er mørkt? Med de ulike kartmodusene kan du når som helst tydelig se informasjonen du trenger.

Velg .

Endre karttypen

Velg  > 2D, 3D eller Sat..

Ved å aktivere nattmodus kan du se kartet tydelig også når det er mørkt.

Aktivere nattmodus

Velg  > Innstillinger > Kartfarger > Natt.

Lagre et sted

For å lette reiseplanleggingen kan du søke etter hoteller, attraksjoner eller bensinstasjoner og lagre dem på telefonen din.

Velg .

- 1 Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du  > Angi best.sted > Søk.
- 2 Velg stedet blant forslagene.
- 3 Velg .

Lagre din nåværende posisjon

Velg  > Lagre posisjon.

Kjøre til et lagret sted

Velg  > Angi best.sted > Favoritter og stedet.

Synkronisere favoritter

Du kan planlegge hvor reisen skal gå. Finn stedene på Nokia Kart-nettstedet, synkroniser de lagrede stedene med telefonen og få tilgang til reiseplanen når du er på farten.

Velg .

Synkronisere lagrede steder

Velg  > Angi best.sted > Favoritter > Synkroniser.

Synkronisering krever en Internett-tilkobling og kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

For å bruke Internett-tjenesten Nokia Kart går du til www.nokia.com/maps.

Produktivitet og tid

Tidsplanlegging

Klokke

Lær hvordan du angir dato og klokkeslett på telefonen, og hvordan du stiller inn alarmer.

Om klokken

Velg .

Still inn og administrer alarmer.

Angi en alarm

Vil du våkne opp til favorittlåten din om morgenen? Du kan bruke telefonen som en vekkerklokke.

Velg .

- 1 Velg .
- 2 Angi klokkeslettet for alarmen, og skriv inn en beskrivelse.
- 3 Hvis du for eksempel vil at alarmen skal ringe på samme tid hver dag, velger du **Flere valg > Gjenta > Hver dag**.
- 4 Velg **Alarmtone** for å angi alarmtonen.

Fjerne en alarm

Velg og hold inne alarmen i Alarmer-visningen, og velg **Slett** på hurtigmenyen.

Tips: Du kan bruke bryteren i Alarmer-visningen til å deaktivere en alarm midlertidig.

Sette en alarm på slumring


Når en alarm ringer, kan du sette den på slumring. Dette utsetter alarmen en gitt tid.

Når alarmen ringer, velger du **Utsett**.

Angi lengden på slumretiden for en alarm

Velg alarmen og **Flere valg > Utsett i**, og angi varigheten.

Tips: Hvis du vil utsette alarmen, kan du også snu telefonen med skjermen ned.

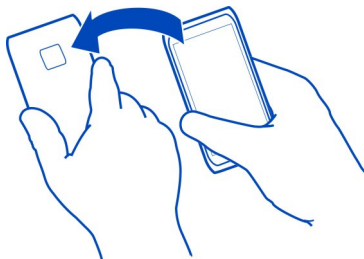

Angi klokkeslett og dato

Velg  og Tid og språk > Tid og dato.

Oppdatere klokkeslettet og datoen automatisk

Du kan angi at telefonen skal oppdatere klokkeslett, dato og tidssone automatisk. Automatisk oppdatering er en nettverkstjeneste.

Velg  og Tid og språk > Tid og dato, og aktiver Autooppdatering av dato og tid.

Kalender

Om kalenderen

Velg .

Organiser dagene dine med telefonkalenderen.

Vis tidsplanen for uken

Du kan bla gjennom kalenderhendelsene i ulike visninger. Du kan bruke ukevisningen til å se en oversikt over en bestemt uke.

Velg .

Velg .

Tips: Du kan vise en liste over kommende hendelser ved å velge .

Legge til en oppgave i gjøremålslisten

Har du viktige oppgaver å ta deg av på jobben, bøker som skal leveres på biblioteket, eller kanskje et arrangement du skal delta på? Du kan legge til oppgaver (gjøremålsnotater) i kalenderen. Hvis du har en bestemt tidsfrist, kan du angi en påminnelse.

Velg .

- 1 Velg  > Vis gjøremål.
- 2 Velg .
- 3 Fyll ut feltene.
- 4 Aktiver **Forfallsdato**.
- 5 Velg **Påminnelse**: og intervallet, og angi påminnelsestiden for å angi en påminnelse.

Merke en oppgave som fullført

Merk av i avkrysningsboksen ved siden av oppgaven i gjøremålslisten.

Legge til en kalenderhendelse

Velg .

- 1 Velg  i en kalendervisning.
- 2 Fyll ut feltene.
- 3 Velg  > Legg til kontakter >  og kontaktene for å invitere deltakere.
- 4 Velg **Lagre**.

Angi standardlengden på påminnelsestiden

Velg  og Programmer > Kalender > Standardpåminnelse vises, og angi lengden på påminnelsen.

Legge til sted i en kalenderoppføring

Har du en avtale et sted der du ikke er kjent? Hvis du legger til stedet i møteoppføringen, kan du kontrollere stedet på et kart før du drar.

Velg .

Legge til stedet manuelt

Når du legger til en møtehendelse, velger du **Sted**: og angir adressen.

Velge stedet på kartet

- 1 Når du skal legge til en møtehendelse, velger du **Legg til sted** > .
- 2 Trykk lett på kartet to ganger for å zoome inn.
- 3 Velg et sted på kartet.
- 4 Velg **Utført**.

Hvis du vil legge til et sted i en møtehendelse senere, åpner du møtehendelsen og velger .

Bruke egne kalendere for arbeidstid og fritid

Du kan ha flere kalendere. Du kan for eksempel opprette én for jobb og andre for fritiden, for eksempel familie og hobbyer.

Velg  og  > Behandle kalendere.

Opprette en ny kalender

- 1 Velg .
- 2 Angi et navn, og angi en fargekode for kalenderen. I ulike kalendervisninger angir fargekodene hvilken kalender en hendelse er lagret i.

Når en kalender er skjult, vises ikke kalenderhendelsene og påminnelsene i de ulike kalendervisningene eller Hendelser-visningen.

Angi synligheten for en kalender

Velg den aktuelle kalenderen, og aktiver eller deaktiver **Vis denne kalenderen og påminnelser**.

Endre innstillingene for en kalender

Velg  og Programmer > Kalender.

Bruke Microsoft ActiveSync™

- 1 Velg  > Legg til konto.
- 2 Velg **Mail for Exchange**, og skriv inn brukerpåloggingsdetaljer.
- 3 Velg **Manuell konfigurasjon**, og velg elementene du vil synkronisere.
- 4 Skriv inn serveradressen, og velg **Utført**.

Synkronisere med en annen e-post- eller kalendertjeneste

- 1 Velg  > Legg til konto.
- 2 Velg en tjeneste, skriv inn brukerpåloggingsdetaljer og velg **Logg på**.

Produktivitet

Bruke kalkulatoren

Velg .

- 1 Angi det første tallet i regnestykket.
- 2 Velg en funksjon, for eksempel legge til eller trekke fra.
- 3 Angi det andre tallet i regnestykket.

4 Velg =.

Denne funksjonen er ment for personlig bruk. Nøyaktigheten kan være begrenset.

Lese kontordokumenter

Du kan vise dokumenter som PDF-er, Microsoft Office- og Open Document Format-dokumenter, -regneark og -presentasjoner.

Velg .

Sortere filer etter navn, dato eller dokumenttype

Velg  > Sorter etter > Navn, Tidspunkt eller Type.

Vise et dokument i fullskjermmodus

Velg dokumentet. Du viser verktøylinjen ved å trykke lett på dokumentet.

Hoppe til en side

Velg , og angi sidenummer.

Dele et dokument

- 1 Velg  > Del.
- 2 Velg delingsmetoden.

Ikke alle filformater eller funksjoner støttes.

Lage en handleliste

Det er lett å miste handlelister på papir. I stedet for å skrive handlelister på papir kan du lage dem med Notater. Dermed har du alltid listen med deg!

Velg .


- 1 Du legger til et nytt notat ved å velge .
- 2 Skriv inn tekst i notatfeltet.

Telefonhåndtering

Holde programvaren og programmene på telefonen oppdatert

Om oppdateringer av telefonprogramvare og programmer

Optimaliser telefonen din – oppdater telefonprogramvaren og programmene for å få nye og forbedrede funksjoner for telefonen. Det kan også hende at ytelsen til telefonen blir bedre når du oppdaterer programvaren. Du kan også få viktige sikkerhetsoppdateringer.

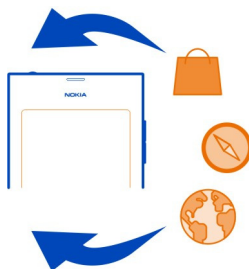

Det anbefales at du sikkerhetskopierer personlige data før du oppdaterer telefonprogramvaren.

Advarsel:
Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv ikke til å foreta nødanrop, før installasjonen er fullført og enheten er startet på nytt.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Før du starter oppdateringen må du koble til en lader eller forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten.

Etter oppdateringen kan det hende at instruksjonene i brukerveiledningen ikke lenger er oppdaterte. Du finner en oppdatert brukerveiledning på www.nokia.com/support.

Vise programvareversjonen

Velg  og Om produktet.

Tips: Du kan også taste inn ***#0000#**.

Oppdatere telefonprogramvaren og programmene ved hjelp av telefonen

Du får melding når oppdateringer er tilgjengelige for telefonprogramvaren eller for enkeltprogrammer. Du holder telefonen oppdatert ved å laste ned og installere oppdateringene på telefonen (nettverkstjeneste). Du kan også se etter oppdateringer manuelt.

Når en oppdatering er tilgjengelig for telefonprogramvaren, vises en melding med ikonet  i Hendelser-visningen. Oppdateringer for enkeltprogrammer angis med ikonet . Du viser og installerer oppdateringen ved å velge meldingen.

Det anbefales at du tar en sikkerhetskopi før du oppdaterer telefonprogramvaren.

Se etter oppdateringer manuelt

- 1 Velg  > Programmer > Behandle programmer.
- 2 Åpne fanen  og velg  for å oppdatere visningen.

Du kan oppdatere individuelle programmer eller alle de tilgjengelige programmene.

Oppdatere telefonprogramvaren ved hjelp av datamaskinen

Du kan bruke PC-programmet Nokia-programvareoppdatering til å oppdatere telefonprogramvaren. Du trenger en kompatibel PC, en Internett-tilkobling med høy hastighet og en kompatibel USB-kabel for å koble telefonen til PC-en. Hvis du vil gjenopprette all personlig informasjon på telefonen, sikkerhetskopierer du innholdet på telefonen til en datamaskin før du begynner å oppdatere telefonen.

Tips: Når du oppdaterer telefonprogramvaren, blir språket på skjermtastaturet tilbakestilt til standardspråket. Hvis sikkerhetskoden inneholder tegn som ikke finnes på dette skjermtastaturet, velger du  og sveiper deretter mot venstre eller høyre over tastaturet for å endre språket for skjermtastaturet til det du brukte da du opprettet sikkerhetskoden.

Du kan laste ned programmet Nokia-programvareoppdatering fra www.nokia.com/support.

Sikkerhetskopiere

Sikkerhetskopiere filer


Vil du være sikker på at du ikke mister viktige filer? Du kan ta sikkerhetskopier av telefonminnet.

Velg  og Synkronisering og sikkerhetskopiering > Sikkerhetskopiering.

Det anbefales at du sikkerhetskopierer telefonminnet regelmessig.

Tips: Du kan gjenopprette en sikkerhetskopi ved å velge sikkerhetskopifilen som skal gjenopprettes, velge **Gjenopprett** og følge instruksjonene som vises på telefonen. Du kan kanskje ikke gjenopprette enkelte installerte programmer.

Store mediefiler, for eksempel bilder og videoer, inkluderes ikke i telefonsikkerhetskopier. Synkroniser viktige filer, slik som bilder og videoer, mellom telefonen og datamaskinen ved hjelp av programmet Nokia Link. Du kan også bruke Nokia Link til å sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold, for eksempel kontakter, kalenderoppføringer og meldinger. Velg  for å bruke funksjonen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

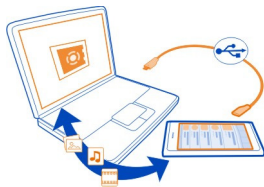

Behandle programmer

Om Programmer

Velg  > Programmer > Behandle programmer.

Du kan oppdatere og fjerne programpakker, for eksempel programmer og programtillegg.

Installere nye programmer

I Nokia Butikk kan du laste ned spill, programmer og ulike typer programtillegg til telefonen din.

Velg .

På enkelte webområder kan du velge en kobling til en fil av typen .deb for å installere et program. Du må aktivere dette i installeringsinnstillingene for å kunne installere programmer fra e-postvedlegg, filsystemer, webområder eller andre steder enn Nokia Butikk.

Aktivere installeringer fra andre steder enn Nokia Butikk

Velg  og Programmer > Installeringer, og aktiver Tillat installeringer fra andre kilder enn Butikk.

Bare installer programmer som er kompatible med telefonen.

 **Viktig:** Du må bare installere og bruke programmer og annen programvare fra kilder du stoler på. Programmer fra upålitelige kilder kan inneholde ondsinnet programvare som går inn på data som er lagret på enheten din, skader deg økonomisk eller skader enheten.

Vise installerte programmer

Velg  > Programmer > Behandle programmer.

Vise programdetaljene

Velg programmet.

Fjerne et program fra telefonen

Du kan fjerne installerte programmer du ikke lenger vil beholde eller bruke, for å øke mengden ledig minne.

Trykk lett på og hold inne Programmer-visningen, og velg  for programmet.

Når avinstalleringsprosessen er bekreftet og har startet, kan den ikke avbrytes.

Hvis du fjerner et program, kan du kanskje ikke åpne filer som er opprettet i det fjernede programmet.

Hvis et installert program er avhengig av et fjernet program, slutter kanskje det installerte programmet å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for det installerte programmet.

Du viser detaljene for et program før du fjerner det, ved å velge  > **Programmer** > **Behandle programmer** og programmet. Du fjerner programmet ved å velge **Avinstaller**.

Gjenopprette en programpakke

Du kan opprette en sikkerhetskopifil for telefonen og senere gjenopprette ønskede programpakker, hvis det blir nødvendig.

Du kan kanskje ikke gjenopprette de installerte programmene.

- 1 Velg  > **Synkronisering og sikkerhetskopiering** > **Sikkerhetskopiering**.
- 2 Velg en sikkerhetskopifil du vil gjenopprette, og **Gjenopprett**, og følg instruksjonene som vises.
- 3 Etter gjenopprettingen blir du spurt om du også vil gjenopprette programpakker. Hvis det er pakker som skal gjenopprettes, velger du **Ja** for å vise de tilgjengelige pakkene.
- 4 Velg programpakken du vil gjenopprette, og **Gjenopprett**.

Du kan også gjenopprette programpakker senere. Velg  > **Programmer** > **Behandle programmer**.

Minne

Frigjør telefonminne

Må du øke mengden ledig telefonminne, slik at du kan installere flere programmer eller legge til mer innhold?

Du kan slette følgende hvis du ikke lenger trenger det:

- Tekst-, multimedia- og e-postmeldinger
- Kontaktoppføringer og detaljer
- Programmer
- Musikk, bilder eller videoer

Kopier innholdet du vil beholde, til en kompatibel datamaskin.

Synkronisere innhold

Synkronisere viktig informasjon

Ønsker du å ha kontakter, kalender, notater og annet innhold sikkerhetskopiert og tilgjengelig, uansett om du sitter ved datamaskinen eller er på farten med telefonen? Synkroniser det viktigste innholdet til Internett-tjenester, og få tilgang til det fra hvor som helst. Du kan også synkronisere innhold med andre enheter, for eksempel telefoner eller datamaskiner.

Synkronisere med Internett-tjenester

Velg .

Synkronisere med andre enheter

Velg  > Synkronisering og sikkerhetskopiering > Synkronisering.

Når du åpner programmet, vises standard eller tidligere brukte synkroniseringsprofiler. Det kan hende at du kan motta synkroniseringsinnstillinger som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

Synkronisere med Internett-tjenester

Synkroniser alle kontoene, kontaktene, kalenderoppføringene og annen viktig informasjon med telefonen. Ta sikkerhetskopi av viktig innhold mens du er tilkoblet, slik at det blir enkelt å overføre til og gjenopprette på telefonen.

Velg .

Synkronisering med tjenester er aktivert som standard.

Inkludere eller utelate innhold

Velg en konto og innholdstypen du vil ha med eller utelate.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Deaktivere synkronisering

Velg en konto, og deaktiver Tidsplan.

Synkronisere innhold med en annen telefon

Sørg for at den viktigste informasjonen er synkronisert mellom for eksempel den private mobiltelefonen og jobbmobiltelefonen.

Velg  > Synkronisering og sikkerhetskopiering > Synkronisering.

Opprette en synkroniseringsprofil

- 1 Velg **Legg til enhet**. Hvis du allerede har opprettet andre synkroniseringsprofiler, velger du .
- 2 Velg den andre telefonen og **Fortsett**
- 3 Følg instruksjonene som vises på begge telefonene.
- 4 Velg innholdet som skal synkroniseres. De tilgjengelige alternativene kan variere. Du kan kanskje også velge hvilken telefon du vil beholde dataene til hvis det oppstår konflikter, for eksempel ulike telefonnumre for samme kontakt.
- 5 Velg **Synkroniser** for å synkronisere.

Synkronisere ved hjelp av en eksisterende synkroniseringsprofil

Kontroller at Bluetooth er aktivert på begge telefonene, og velg **Synkroniser**.

Inkludere eller utelate innholdstyper

Velg innholdstypene i ønsket profil.

Fjerne en synkroniseringsprofil

Velg  i ønsket profil.

Beskytte telefonen

Angi at telefonen skal låses automatisk

Vil du beskytte telefonen mot uautorisert bruk? Definer en sikkerhetskode, og angi at telefonen skal låses automatisk når du ikke bruker den.

- 1 Velg  og **Sikkerhet** > **Enhetslås**.
- 2 Velg **Sikkerhetskode**, og angi en sikkerhetskode (minst fem tegn). Du kan bruke tall, symboler og store og små bokstaver.

Hold sikkerhetskoden hemmelig, og oppbevar den et trygt sted borte fra telefonen. Hvis du glemmer sikkerhetskoden og ikke finner den igjen, vil dine personlige data bli slettet før du kan bruke telefonen igjen. Hvis du har angitt hvor mange ganger du kan angi feil sikkerhetskode, vil telefonen slette dataene dine og bli tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene etter siste forsøk. Hvis du ikke har begrenset antall forsøk, må telefonen leveres inn til service før du kan bruke den igjen.

- 3 Velg **Autolås**, og angi hvor lang tid det skal gå før telefonen låses automatisk.

Låse opp telefonen

- 1 Trykk på av/på-tasten, og sveip fra utsiden av skjermen over på den. Du kan sveipe i en hvilken som helst retning.
- 2 Tast inn sikkerhetskoden og velg OK.

Tips: Du kan også trykke lett på skjermen to ganger og sveipe fra utsiden av skjermen over på den.

Tips: Når du oppdaterer telefonprogramvaren ved hjelp av PC-programmet Nokia-programvareoppdatering, blir språket på skjermtastaturet tilbakestilt til standardspråket. Hvis sikkerhetskoden inneholder tegn som ikke finnes på dette skjermtastaturet, velger du  og sveiper deretter mot venstre eller høyre over tastaturet for å endre språket for skjermtastaturet til det du brukte da du opprettet sikkerhetskoden.

Tips: Hvis du har angitt en klarert person, kan du sende vedkommende sikkerhetskoden i en tekstmelding hvis du noen gang skulle glemme den. Velg **Enhetslås** > **Klarert person** > **Velg klarert person** og en kontakt fra listen. Hvis telefonnummeret til en klarert person endres i kontaktlisten, må du endre det manuelt

Telefonlåsinnstillinger

Du kan angi en sikkerhetskode, og angi at telefonen skal låses automatisk når du ikke bruker den.

Noen tjenester, for eksempel Mail for Exchange, kan kreve at du angir en sikkerhetskode for telefonen. Avhengig av administrators krav til sikkerhet kan låseinnstillingene for telefonen din bli endret, slik som Autolås og Antall forsøk.

Velg  og **Sikkerhet** > **Enhetslås** og blant følgende alternativer:

Autolås — Angi hvor lang tid som skal gå før telefonen låses automatisk.

Sikkerhetskode — Endre sikkerhetskoden. Du må angi en sikkerhetskode for å bruke telefonlåsen.

Antall forsøk — Angi en grense for hvor mange ganger feil sikkerhetskode kan angis. Når du har nådd grensen, tilbakestilles telefonen til de opprinnelige innstillingene, og alle brukerdataene slettes.

Klarert person — Velg en av kontaktene dine som en klarert person. Hvis du har angitt en klarert person, kan du sende vedkommende sikkerhetskoden i en tekstmelding hvis du noen gang skulle glemme den. Når du har angitt en ugyldig sikkerhetskode, velger du **Gjenopprett** og følger instruksjonene som vises.

Funksjoner for ekstern sikkerhet — Sett opp ekstern telefonlåsing. Hvis du mister telefonen din, kan du låse den eksternt eller slette dataene som ligger lagret på den.

Skjule personlige opplysninger fra varslingene

Vil du ikke at andre personer skal se hvem som har ringt til deg? Når du har et ubesvart anrop eller mottatt en melding, vises en varsling på låseskjermen. Du kan angi hvor mye informasjon som skal vises.

Velg  og **Varslinger** > **Varslinger**, og aktiver eller deaktiver **Skjul personlig informasjon**.

Når Skjul personlig informasjon er aktivert, vises bare antall mottatte meldinger og ubesvarte anrop.

Når Skjul personlig informasjon ikke er aktivert, vises følgende informasjon når du har mottatt en melding eller et ubesvart anrop:

- navnet på personen som har prøvd å ringe deg
- avsenderen av meldingen du har mottatt
- deler av innholdet i meldingen

Utvikle dine egne programmer

Du kan skape dine egne programmer til telefonen ved å bruke et programvareutviklingssett.

Du må aktivere utviklermodus på telefonen for å kunne bruke den i forbindelse med programutvikling. I utviklermodus kan det opprettes en kobling mellom utviklingsverten og telefonen, og et par ekstra verktøy blir da tilgjengelige på telefonen.

Aktivere utviklermodus

Velg  og **Sikkerhet** > **Utviklermodus**, og aktiver **Utviklermodus**.

Vi anbefaler at du ikke aktiverer utviklermodus hvis ikke du skal utvikle programmer til telefonen. Det innebærer ingen sikkerhetsrisiko å aktivere utviklermodus, men du kan komme til å slette viktige systemfiler ved et uhell.

Du finner mer informasjon på developer.nokia.com.

Tilbakestille telefonen

Hvis telefonen slutter å svare

Start telefonen på nytt. Hold inne av/på-tasten i minst 8 sekunder. Du slår på telefonen igjen ved å trykke på og holde inne av/på-tasten til telefonen vibrerer.

Ikke noe innhold, for eksempel kontakter eller meldinger, slettes.

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Hvis telefonen ikke fungerer som den skal, kan du tilbakestille noen innstillinger til de opprinnelige verdiene.

- 1 Avslutt alle aktive samtaler og tilkoblinger.
- 2 Velg  og **Tilbakestill > Gjenopprett innstillinger**.
- 3 Angi sikkerhetskoden hvis du blir bedt om det.

Når de opprinnelige innstillingene er gjenopprettet, slås telefonen av og på igjen. Dette kan ta lengre tid enn vanlig.

Gjenoppretting av de opprinnelige innstillingene påvirker ikke personlige data som er lagret på telefonen, for eksempel følgende:

- kontakter
- kalenderoppføringer
- dokumenter, musikk, meldinger eller notater
- Internett-bokmerker
- kontoer, sikkerhetskoder eller passord

Klargjøre telefonen for resirkulering

Hvis du kjøper en ny telefon eller av andre årsaker vil kaste telefonen, anbefaler Nokia at du resirkulerer den. Først må du fjerne personlig informasjon og innhold fra telefonen.

Fjerne alt innhold og gjenopprette standardverdier for innstillinger

- 1 Sikkerhetskopier innholdet du vil beholde, til en kompatibel datamaskin.
- 2 Avslutt alle aktive tilkoblinger og samtaler.
- 3 Velg  og **Tilbakestill > Tøm enhet**.
Prosessen kan ta flere minutter.
- 4 Telefonen slås av. Vent til det roterende ikonet på skjermen har forsvunnet, og slå deretter telefonen på igjen. Kontroller nøye at alt personlig innhold, for eksempel kontakter, bilder, musikk, videoer, notater, meldinger, e-post, presentasjoner, spill og andre installerte programmer, er fjernet.
Innhold og informasjon som er lagret på SIM-kortet, fjernes ikke.

Husk å ta SIM-kortet ut av telefonen.

Batteri

Forlenge levetiden til batterier

Hvis det virker som om du alltid ser etter en lader, er det enkelte ting du kan gjøre for å redusere strømforbruket på telefonen og få mer samtaletid.

- Lad alltid batteriet helt opp.
- Når strømsparingsmodusen er aktivert, søker ikke telefonen, eller den søker sjeldnere, etter tilgjengelige WLAN-nettverk, og tilkoblinger lukkes når de ikke brukes av programmer.

Tips: Du kontrollerer batteristatusen og aktiverer strømsparingsmodusen ved å velge  og **Enhet > Batteri**.

Lukke programmer du ikke bruker

Trykk lett på og hold inne visningen **Åpne programmer**, og velg **Lukk alle** eller  for programmet du vil lukke.

Lyder og effekter

- Slå av unødvendige toner, for eksempel berøringsskjermtoner.
- Bruk heller hodetelefoner med kabel enn høyttaleren.
- Endre lengden på tidsavbruddsperioden for displayet på telefonen.

Angi lengden på tidsavbruddsperioden

Velg  og **Enhet > Display > Displaytidsavbrudd**.

Redusere lysstyrken på displayet

Velg , og dra glidebryteren for **Lysstyrke**.

Aktivere et mørkt bakgrunnsbilde

Velg  og **Bakgrunnsbilde**.

Nettverksbruk

- Hvis du hører på musikk eller bruker telefonen på andre måter, men ikke vil ringe eller motta anrop, aktiverer du flymodusen.
- Bruk en WLAN-tilkobling, i stedet for en pakke-datatilkobling (GPRS eller 3G), til å koble til Internett.
- Hvis telefonen er stilt inn til å bruke både GSM- og 3G-nettverk (dobbelmodus), bruker telefonen mer strøm når den søker etter 3G-nettverket.

Angi at telefonen bare skal bruke GSM-nettverket

Velg  og **Mobilnettverk > Nettverksmodus > GSM**.

Deaktivere Bluetooth når den ikke trengs

Velg  og **Bluetooth**.

Opprette en pakkeadatilkobling (3G eller GPRS) bare når det er nødvendig

Velg  og Mobilnettverk > Datanettveksling, og aktiver Spør alltid.

Tips**Tilgangskoder**

PIN-kode (4-8 sifre)	Denne beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk eller kreves for å få tilgang til noen funksjoner. Du kan angi at telefonen skal spørre etter PIN-koden når du slår den på. Kontakt tjenesteleverandøren hvis koden ikke ble levert sammen med SIM-kortet eller hvis du glemmer den. Hvis du taster inn feil kode tre ganger etter hverandre, må du oppheve blokkeringen av koden med PUK-koden.
PUK-kode (8 sifre)	Denne kreves for å oppheve blokkeringen av en PIN-kode. Kontakt tjenesteleverandøren hvis de ikke ble levert sammen med SIM-kortet.
IMEI-numre (15 sifre)	Dette brukes til å identifisere gyldige telefoner i nettverket. Nummeret kan også brukes til å blokkere eksempelvis stjålne telefoner. Du må kanskje også oppgi nummeret for Nokia Care-tjenester. Tast *#06# for å vise IMEI-nummeret.
Låsekode (sikkerhetskode) (minst 5 sifre eller tegn)	Dette bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan angi at telefonen skal spørre etter låsekoden som du definerer. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. Hvis du glemmer sikkerhetskode og ikke finner den igjen, vil dine personlige data bli slettet før du kan bruke telefonen igjen. Hvis du har angitt hvor mange ganger du kan oppgi feil sikkerhetskode, vil dataene dine bli slettet og telefonen tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene etter det siste

forsøket. Hvis du ikke har angitt begrensninger på antall forsøk, må telefonen til service før du kan bruke den igjen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Nokia Care eller telefonleverandøren din.

Sende sikkerhetskoden til en klarert person

Vil du beskytte telefonen, men er bekymret for å glemme sikkerhetskoden? Angi en klarert person, så kan du sende sikkerhetskoden til den klarerte personen hvis du glemmer den.

Angi den klarerte personen

Velg  og Sikkerhet > Enhetslås > Klarert person > Velg klarert person, og velg den ønskede kontakten.

Hvis telefonnummeret til en klarert person endres, må du endre det manuelt.

Gjenopprette koden

Når du har angitt en ugyldig sikkerhetskode, velger du **Gjenopprett** og følger instruksjonene som vises.

Beskytte miljøet

Spar energi

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende:

- Lukk programmer og datatilkoblinger, for eksempel WLAN- eller Bluetooth-tilkoblingen, når de ikke er i bruk.
- Demp lysstyrken på skjermen.
- Angi at telefonen skal settes i strømsparingsmodus etter en minimumsperiode uten aktivitet.
- Slå av unødvendige lyder, for eksempel berøringsskjermyllyder.

Resirkuler



Når telefonen er utbrukt, kan alle materialer i den gjenvinnes som materialer og energi. For å sikre korrekt avhending og fremme gjenbruk samarbeider Nokia med

sine partnere gjennom et program som heter We:recycle. For informasjon om hvordan du kan resirkulere gamle Nokia-produkter og finne innsamlingspunkt, kan du gå til www.nokia.com/werecycle. Du kan også ringe til Nokia Care-kontaktsenteret.

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Nettverkstjenester og kostnader

Enheten er godkjent for bruk i nettverkene UMTS 850, 900, 1900, 1700/2100, 2100 MHz og GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke enheten.

Bruk av nettverkstjenester og nedlasting av innhold til enheten krever en nettverkstilkobling og kan medføre datatrafikkostnader. Enkelte produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og det kan hende at du må abonnere på dem.

Vise informasjon om telefonen

Hvis du vil vise typegodkjenningsmerknadene og detaljert informasjon om telefonens programvare og maskinvare, velger du  og Om produktet.

Merknad om programvare med åpen kildekode

Dette produktet omfatter programvare med åpen kildekode.

Vilkårene for lisenser, fraskrivelser, bekreftelser og merknader er gjengitt i materialet som er inkludert med dette produktet. Nokia tilbyr å gi deg kildekode i henhold til definisjonen i den aktuelle lisensen. Gå til harmattan-dev.nokia.com, eller send en e-postmelding til sourcecode.request@nokia.com eller en skriftlig forespørsel til følgende adresse:

Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FI-00045 Nokia Group

Finland

Dette tilbudet gjelder i tre (3) år fra datoen for distribusjon av dette produktet fra Nokia.

Ved å sende en forespørsel samtykker du i at Nokia (eller tredjeparter på vegne av og med direkte fullmakt fra Nokia) kan behandle dine personopplysninger. Prosessen vil bli gjennomført for å besvare forespørselen og nødvendige tiltak i den

forbindelse. Hovedgrunnen til at disse opplysningene lagres, er for å dokumentere at lisensvilkårene overholdes. Opplysningene behandles i henhold til Nokias retningslinjer og gjeldende lovgivning.

Ta vare på enheten

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstraintstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten, ødelegge batteriet, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i håndboken.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette bevegelige deler og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige dataer på minst to steder, som for eksempel enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller viktig informasjon må skrives ned.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. Hvis du mener at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om resirkulering av Nokia-produkter på www.nokia.com/recycling.

Batterier og ladere

Batteri- og laderinformasjon

Denne enheten inneholder et internt, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade enheten. Ta med enheten til nærmeste godkjente servicested for å få byttet batteriet.

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-16. Modellnummeret til den bestemte Nokia-laderen kan variere, avhengig av kontakten, merket med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Ladere fra tredjepartsprodusenter som er i samsvar med IEC/EN 62684-standard, og som kan kobles til mikro-USB-kontakten på enheten, kan være kompatible.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når tale- og standbytiden er vesentlig kortere enn det som er normalt, tar du enheten med til nærmeste autoriserte servicested hvis du vil erstatte batteriet.

Batterisikkerhet

 **Merk:** Batteriet i enheten kan ikke fjernes, derfor er det ikke all informasjon om batterier som gjelder din enhet.

Når du kobler fra en lader eller ekstraintstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.

En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet. Kortslutning kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente batterier eller inkompatible ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning og garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicedest for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Bruk kun laderen innendørs.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Ringe et nødnummer

- 1 Kontroller at telefonen er slått på.
- 2 Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Det kan også hende at du må gjøre følgende:
 - Sette inn et SIM-kort.
 - Kontroller at flymodus ikke er aktivert.
 - Låse opp skjermen og tastene hvis de er låst.
- 3 Gå til Programmer-visningen, og velg  og .
- 4 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
- 5 Velg  for å starte samtalen.
- 6 Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avslutt samtalen før du får beskjed om det.

Ringe et nødnummer uten å skrive inn PIN, PUK eller sikkerhetskode

- 1 Velg  når telefonen ber om koden.
- 2 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg.
- 3 Velg Ring til for å starte anropet. Etter nødsamtalen må du angi PIN, PUK eller sikkerhetskoden du blir bedt om, for å kunne bruke andre funksjoner på telefonen.

Når du slår telefonen på for første gang, blir du bedt om å opprette en Nokia-konto. Hvis du må foreta en nødsamtale under kontokonfigureringsprosessen, velger du .

 **Viktig:** Du kan ringe nødnummer med mobiltelefonen. Det er ikke mulig å ringe nødnummer med taleanrop over Internett (Internett-telefon). Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utliggjelig for små barn.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern radiofrekvensenergi.

Implantert medisinsk utstyr

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Hørsele

Advarsel:

Når du bruker hodetelefoner, kan din evne til å høre lyder utenfra bli påvirket. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Nikkel

 **Merk:** Overflaten på denne enheten inneholder ikke nikkel i metallovertrekket. Overflaten på denne enheten inneholder rustfritt stål.

Beskytt enheten mot skadelig innhold

Enheten kan bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte forårsake skade på enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig med å godta tilkoblingsforespørsler, surfe på Internett eller laste ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på.
- Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder. Programmer fra upålitelige kilder kan inneholde skadelig programvare som går inn på data som er lagret på enheten din, skader deg økonomisk eller skader enheten.
- Installer antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner. Bruk kun ett antivirusprogram samtidig. Bruker du flere, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten og/eller datamaskinen.
- Vær forsiktig ved bruk av forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder. Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for radiofrekvensstråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter fra kroppen. En eventuell bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnstrøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installasering eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten i områder med eksplosjonsfare, for eksempel i nærheten av pumpene på bensinstasjoner. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Overhold restriksjoner på bensinstasjoner, i drivstofflagre og -distribusjonsområder, på kjemiske anlegg og der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)**Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.**

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,16 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Opphavsrett og andre merknader

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434 !

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-696 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmerke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt heri, kan være varemerker eller varemerkenavn tilhørende respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inneståelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inneståelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere. Tilgjengelighet til enkelte produkter, funksjoner, programmer og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med Nokia-forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.


Nokia gir ingen garanti for, og tar ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som

det er". Nokia gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Tilgjengelighet til Nokia-tjenester kan variere fra region til region.

FCC-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker en telefon i nærheten av mottakerutstyr). FCC kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

FCC ID-en er trykt på innsiden av SIM-kortsporet. Fjern SIM-kortholderen for å vise ID-en.



Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten til enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift.

Stikkordregister

A

A-GPS (assistert GPS)	78
anrop	48, 50, 52, 54
— avviser	50
— foreta	48, 49
— forkaste	50
— Internett-anrop	55
— logg	53
— svare	50
antenner	8

B

bakgrunnsbilde	31
batteri	11, 108
— lade	9, 10
— spare strøm	103
berøringsskjerm	20, 24, 26
bilde	
— ta	67, 70
— visninger	72
bilder	
— dele	72
— merke	74
— organisere	73
— posisjonsinformasjon	70
— redigere	76
— sende	39, 71
— synkronisering	40
— ta	68, 69
— vise	72, 75, 77
— vise på en TV	75, 77
Bilderedigering	76
blogger	43
Bluetooth	38, 39, 40
bokmerker	42
brukerveiledning	15

C

chat-tjenester	57, 59
----------------	--------

D

datatilkoblinger	32, 34
— Bluetooth	38
— kostnader	33
— pakke-data	33
— WLAN	33
dato og klokkeslett	91
dele, på Internett	72
DLNA (Digital Living Network Alliance)	35, 64, 75, 77
DM (direktemeldinger)	57, 59
Dolby™	66

E

enhetslås	22, 100
e-post	59, 62
— lese og svare på	60
— opprette	61
— sende	61
— tråder	61
— vedlegg	61
Se <i>e-post</i>	

F

fabrikkinnstillinger, gjenopprette	103
favoritter	45
filbehandling	96
filmer	77
fleroppgavekjøring	16
flymodus	28

G

Galleri	72
gjenopprette innhold	98
gjenopprette innstillinger	103
GPS (Global Positioning System)	78, 79

H			
headset	7, 39, 66	— gåruter	85
hendelse	92	— kartvisning	80, 81
hjelp	15	— kompass	86
hodetelefoner	66	— lagrede steder	84
hurtigstartlinje	17	— lagre steder	84
høytaler	28, 52	— laste ned kart	82
høytalartelefon	28	— lokalisering	77
		— navigere	85
		— nåværende posisjon	80
		— stemmestyring	82
		— tilbakemelding	86
I		Kjør	
ikoner	19	— endre visning	88
IMEI-numre	105	— kartvisning	88
indikatorer	19	— navigere	86
innboks, meldinger	58	— ruter	86
innstillinger		— stemmestyring	87
— gjenopprette	103	kjøre	
— språk	59	— favoritter	89
— tilgangspunkter	32	— lagre steder	89
installere programmer	97	— navigere	88
Internett		— planlegge ruter	88
<i>Se nettleser</i>		— synkronisere	89
Internett-anrop	55	klokke	90, 91
Internett-tilkobling	32	klokkeslett og dato	91
K		kontakter	43, 48
kabeltilkobling	40	— bilder	45
kalender	91, 92, 93	— favoritter	45
kalkulator	93	— grupper	46
kamera	67	— i sosiale nettverk	47
— dele bilder	72	— kopiere	13, 46
— dele videoer	72	— lagre	44
— posisjonsinformasjon	70	— legge til	44
— sende bilder	71	— redigere	44
— sende videoer	71	— ringetoner	46
— spille inn videoer	71	— synkronisere	99, 100
— ta bilder	67, 68, 69, 70	kontoer	57, 59, 99
Kart	79	kontorprogrammer	94
— dele steder	85	kopiere innhold	12, 14, 99
— endre visning	81	kundestøtte	15
— finne steder	83		
— frakoblet	83		

L	
lade batteriet	9, 10, 108
logg	53
lokaliseringsinformasjon	78
lydløspprofil	29
låse	
— enhet	23, 101
— skjerm	12
— taster	12
— telefon	22, 23, 100, 101, 106
låsekode	22, 23, 100, 101, 106
låscode	105

M	
mail	62
Mail for Exchange	62
matinger, nyheter	43
meldinger	57, 58
— sende	58
meny	18
miljøtips	106
minne	103
— tømme	98
MMS (Multimedia Message Service)	58
mobildatatilkobling	33
multimediemeldinger	57, 58
musikk	30, 63, 64
— spillelister	63
Møteforespørsel	62

N	
nettleser	41
— bokmerker	42
Se nettleser	
NFC	36
NFC (Near Field Communication)	36, 37, 38
Nokia Butikk	30
Nokia-konto	30
Nokia Link	14
Nokia Maps	30

Nokia-støtteinformasjon	15
Nokia-tjenester	29, 30
notater	94
nyhetsmatting	43
nyhetsmattinger	43
nødsamtaler	109
nøkkelord	73, 74

O	
oppdateringer	
— programmer	94, 95
— telefonprogramvare	94, 96
oppgaver	91
overføre	
— innhold	100
overføre innhold	12, 13, 14, 40, 64, 65, 99

P	
PIN-koder	105
posisjonsinformasjon	70, 78
post	59
— konfigurering	60
— postkasse	60
postkasse	
— tale	52
profiler	28, 29
programmer	16, 18, 97, 98
— utvikle	102
programvare	95
programvareoppdateringer	94, 96
PUK-koder	105

R	
resirkulering	106
ringe	
— Internett-anrop	55
— nødnummer	109
— sist oppringte	54
— viderekoble	51
— videresende	51

ringetoner 46, 51

S

samtaler

— konferanse 49

samtale venter 53

sikkerhetskode 22, 23, 100, 101, 105, 106

sikkerhetskopiere innhold 96

SIM-kort 8, 46

skjermtastatur 24, 26

skrivning 24, 26

skru på/av 11

skru på/av telefonen 102

slå på/av 11

slå på/av telefonen 102

SMS (Short Message Service) 58

snarveier 31

sosiale nettverk 47

spille inn

— videoer 71

spillelister 63

språkinnstillinger 59

starte på nytt 102

startskjerm 15

status for tilgjengelighet 56

statusmeny 17

statusoppdateringer 47

stedsinformasjon 92

støyreduksjon 52

Swype 26

synkronisering 40, 64, 65, 99, 100

søke 29

T

ta bilder

Se *kamera*

taleanrop

Se *anrop*

tastatur 24, 26

tastelås 12

taster og deler 6, 7

teknisk informasjon 107

tekstmeldinger 57, 58

telefon

— konfigurering 12

— slå på/av 11, 102

— starte på nytt 102

telefonbok

Se *kontakter*

telefonlås 22, 100

tilgangskoder 105

tilgjengelighet 48

tilkobling 34

tilpasse enheten 31

tilpasse telefonen 31

TV

— vise bilder 75

U

USB-lading 10

USB-tilkobling 40

V

varslinger 102

vekkerklokke 90

video

— redigere 77

videoer

— dele 72

— direkteavspilling 66

— laste ned 66

— organisere 73

— posisjonsinformasjon 70

— sende 39, 71

— se på 65, 66, 72, 75, 77

— se på en TV 75, 77

— spille av 65, 66

— spille inn 71

— synkronisering 40, 65

videoklipp 65

viderekoble anrop 51

videresende anrop	51
virtuelt tastatur	24, 26
volumkontroll	28

W

webleser	41
webtilkobling	32
WLAN (trådløst lokalt nettverk)	34, 35