Operazioni preliminari

NOKIA OBSERVATION CAMERA

USO DELLA FOTOCAMERA
ACQUISIZIONE DI UN'IMMAGINE
USO DEL RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO
USO DELL'ACQUISIZIONE PROGRAMMATA
CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Edizione 1 IT
9311299

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme riportate di seguito. Violare tali norme può essere pericoloso o illegale. Ulteriori informazioni dettagliate in proposito sono riportate nel manuale d'uso.

Non accendere la fotocamera quando è vietato l'uso dei telefoni senza fili o quando il dispositivo può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA NEL TRAFFICO Non installare la fotocamera in un veicolo. Non usare la fotocamera o il telefono cellulare per controllare o configurare la fotocamera quando si è intenti alla guida; parcheggiare dapprima il veicolo.

INTERFERENZE Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni.

SPEGNERE LA FOTOCAMERA ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI Attenersi alle disposizioni o norme previste. Spegnere la fotocamera in prossimità di apparecchiature medicali.

SPEGNERE LA FOTOCAMERA IN AEREO I dispositivi senza fili possono causare interferenze in aereo.

SPEGNERE LA FOTOCAMERA DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE Non usare la fotocamera nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

SPEGNERE LA FOTOCAMERA IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI Non usare la fotocamera in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Rispettare le limitazioni e attenersi a qualunque disposizione o norma prevista.

USARE LA FOTOCAMERA IN MODO APPROPRIATO Usare la fotocamera solo nelle normali posizioni di funzionamento. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.

PERSONALE QUALIFICATO Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica sulle apparecchiature.

ACCESSORI E BATTERIE Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

COPIE DI RISERVA Ricordarsi di effettuare copie di riserva di tutti i dati importanti.

COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere il manuale d'uso di quel dispositivo per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ La fotocamera non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Uso della fotocamera

Nota: Ulteriori informazioni dettagliate in proposito sono riportate nel manuale d'uso. Le operazioni preliminari non sostituiscono il manuale d'uso completo che fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e la manutenzione.

Per usare la Nokia Observation Camera, è necessario disporre di quanto segue:

- due carte SIM: una per il telefono e una per la fotocamera; il servizio MMS deve essere attivato su entrambe, vedere "4. Configurare le impostazioni obbligatorie" di seguito;
- un telefono cellulare compatibile con supporto MMS e display a colori;
- copertura di rete GSM nei luoghi in cui è installata la fotocamera e viene utilizzato il telefono;

Le impostazioni della fotocamera possono essere configurate tramite messaggi SMS o il software PC Suite presente sul CD.

Nota: se si utilizzano messaggi SMS, solo un utente (l'utente principale) sarà in grado di utilizzare le funzioni di rilevamento del movimento e acquisizione programmata. Con PC Suite, queste funzioni possono essere utilizzate da un numero massimo di 20 utenti.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Attenzione: per il rispetto delle norme sull'esposizione alle radiofrequenze per i dispositivi ricetrasmittenti mobili, è necessario mantenere una distanza di almeno 20 cm tra la fotocamera e le persone.

1. Verificare le funzioni delle carte SIM

Inserire la carta SIM della Nokia Observation Camera nel telefono cellulare e verificare che su tale carta la richiesta del codice PIN sia disattivata.

Suggerimento: per verificare che sulla carta SIM sia attivato il servizio MMS, inviarsi un messaggio MMS con il telefono cellulare.

Nota: le immagini e i messaggi inviati dalla fotocamera verranno addebitati sull'abbonamento della carta SIM presente nella fotocamera.

Estrarre la carta SIM della fotocamera dal telefono cellulare. Reinserire la carta SIM del telefono cellulare.

Nota: controllare qual è la dimensione massima dei messaggi MMS che il telefono cellulare è in grado di ricevere. L'operatore di rete potrebbe inoltre limitare la dimensione dei messaggi MMS. Per informazioni dettagliate, rivolgersi al proprio operatore di rete.

2. Inserire la carta SIM nella fotocamera

Inserire la carta SIM della Nokia Observation Camera nella fotocamera. Inserire completamente la carta nello slot con l'angolo smussato a sinistra.

Nota: tenere tutte le carte SIM in miniatura fuori dalla portata dei bambini.

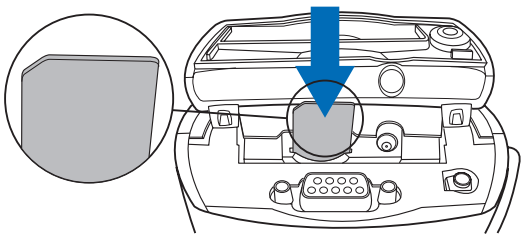

3. Accendere la fotocamera

Collegare l'alimentatore al connettore di alimentazione della fotocamera e a una presa di rete.

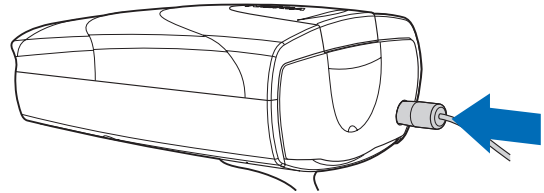

Attendere l'accensione dei LED. Quando i LED 1 e 3 sono verdi, la fotocamera è pronta per l'uso.

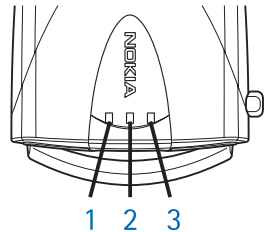

Nota: se il LED 2 lampeggia in rosso, la the richiesta del codice PIN è attivata. Immettere il codice PIN con PC Suite oppure spegnere la fotocamera, estrarre la carta SIM dalla fotocamera, inserirla nel telefono cellulare e disattivare la richiesta del codice PIN.

4. Configurare le impostazioni obbligatorie

Per utilizzare la fotocamera, configurare l'utente principale della fotocamera, le impostazioni MMS e la lingua utilizzata (vedere sotto).

Le impostazioni della fotocamera possono essere configurate tramite messaggi SMS o il software PC Suite presente nel CD incluso nella

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

confezione. Per ulteriori informazioni su PC Suite, fare riferimento al manuale d'uso.

Definire l'utente principale

Definire l'utente principale nella pagina Utenti del software PC Suite oppure inviare il seguente messaggio SMS alla fotocamera:

Nota: gli spazi tra gli elementi nel messaggio SMS sono indicati da un carattere di sottolineatura (_).

8_codice di protezione_nome utente_numero telefono cellulare_indirizzo e-mail

Il codice di protezione predefinito è 1234.

Ad esempio:

```
8 1234 Silvia
5678910
silvia@ufficio.com
```

Nota: non è obbligatorio aggiungere l'indirizzo e-mail al messaggio. Se viene aggiunto, sarà possibile inviare le immagini acquisite all'indirizzo e-mail.

Attendere un messaggio di conferma dalla fotocamera. Il ritardo tra l'invio dell'SMS e la ricezione della conferma dipende dal traffico della rete GSM.

Configurare le impostazioni MMS

Il modo più semplice per ottenere le impostazioni MMS necessarie per la connessione è il seguente:

- Collegarsi al sito Web www.nokia.com/phonesettings e inviare le impostazioni MMS al telefono cellulare tramite SMS oppure
- Contattare il Club Nokia, Nokia Careline o il fornitore di servizi per inviare le impostazioni MMS al telefono cellulare tramite SMS.

Suggerimento: le impostazioni MMS della Nokia Observation Camera sono le stesse del telefono Nokia 7650.

Se si desidera configurare la connessione MMS manualmente, fare riferimento al manuale d'uso.

Impostare la lingua della fotocamera

La lingua predefinita della Nokia Observation Camera è l'inglese. Se si desidera modificarla, passare alla pagina Impostazioni del software PC Suite oppure inviare il seguente messaggio SMS alla fotocamera:

Nota: gli spazi tra gli elementi nel messaggio SMS sono indicati da un carattere di sottolineatura (_).

21_1234_numero lingua

Selezionare il numero della lingua dall'elenco: danese 1, olandese 2, inglese 3, finlandese 4, francese 5, tedesco 6, italiano 7, norvegese 8, polacco 9, portoghese 10, spagnolo 11, svedese 12, cinese semplificato 13, cinese tradizionale (Hong Kong) 14, cinese tradizionale (Taiwan) 15, ceco 16, francese (Canada) 17, greco 18, ungherese 19, portoghese (Brasile) 20, russo 21, spagnolo (America latina) 22, tailandese 23

Ad esempio:

```
21 1234 7
```

Nota: se si modifica la lingua, la fotocamera accetterà i messaggi SMS solo in quella lingua.

La Nokia Observation Camera è pronta per l'uso.

Per gli altri comandi inviabili tramite SMS, vedere l'interno della copertina del manuale d'uso. Per portare sempre con sé le istruzioni,

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

staccarle e inserirle nella custodia in plastica contenuta nella confezione.

Suggerimento: se si desidera attivare la richiesta del codice PIN dopo la configurazione della fotocamera, inviare il messaggio SMS **22_codice PIN_sì** alla fotocamera. Sostituire il carattere di sottolineatura (_) con uno spazio e **codice PIN** con il proprio codice PIN.

Per acquisire un'immagine

Per acquisire un'immagine e inviarla al proprio telefono cellulare, inviare il seguente messaggio SMS alla fotocamera:

1

Nota: le leggi e le disposizioni dei vari paesi potrebbero limitare la registrazione delle immagini, nonché l'elaborazione e l'uso di tali dati. Non usare questa funzionalità in modo illegale. Rispettare la privacy e qualsiasi altro diritto legittimo di terzi e osservare tutte le leggi riguardanti, ad esempio, la protezione dei dati, la privacy e la pubblicità.

Per utilizzare il rilevamento del movimento

Per attivare il rilevamento del movimento, inviare il seguente messaggio SMS alla fotocamera:

Nota: gli spazi tra gli elementi nel messaggio SMS sono indicati da un carattere di sottolineatura (_).

2_sì_numero di messaggi con immagini (0-10)

Ad esempio:

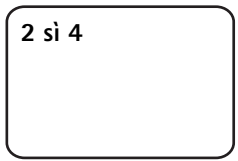

Il rilevamento del movimento rimarrà attivo fino a quando la fotocamera non avrà rilevato il movimento per quattro volte.

Nota: se si imposta il numero di messaggi su 0, il rilevamento del movimento resta attivo fino a quando non viene disattivato.

Per disattivare il rilevamento del movimento, inviare il seguente messaggio SMS alla fotocamera:

2 no

Per utilizzare l'acquisizione programmata

Per impostare l'acquisizione di immagini a intervalli predefiniti sulla fotocamera, inviare il seguente messaggio SMS alla fotocamera:

Nota: gli spazi tra gli elementi nel messaggio SMS sono indicati da un carattere di sottolineatura (_).

4_sì_intervallo desiderato_numero di messaggi con immagini (0-10)

Ad esempio:

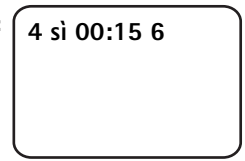

La fotocamera invierà i sei messaggi con immagini a intervalli di 15 minuti.

Per controllare la temperatura

Per controllare la temperatura approssimativa corrente nel luogo in cui è installata la fotocamera, inviare il seguente messaggio SMS alla fotocamera:

3

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Copyright © 2003 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.