



Prvi koraki

NOKIA OBSERVATION CAMERA

UPORABA FOTOAPARATA

ZAJEMANJE SLIKE

UPORABA FUNKCIJE ZA ZAZNAVANJE GIBANJA

UPORABA ČASOVNEGA SLIKANJA

PREVERJANJE TEMPERATURE

1. izdaja SL

9311318

Za vašo varnost

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



Ne vklaplajte fotoaparata, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU Fotoaparata ne nameščajte v vozilo. Med upravljanjem vozila ne uporabljajte fotoaparata niti mobilnega telefona za nadziranje ali konfiguriranje fotoaparata; vozilo najprej parkirajte.



INTERFERENCA Vsi brezžične naprave so občutljive na interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLOPITE GA V BOLNIŠNICAH Upošteвайте vse predpise ali pravila. Izklopite fotoaparat v bližini medicinske opreme.



IZKLOPITE GA V LETALU Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLOPITE GA PRI NATAKANJU GORIVA Fotoaparata ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLOPITE GA V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA Fotoaparata ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. Upošteвайте prepovedi in se držite vseh predpisov ali pravil.



UPORABLJAJTE GA RAZSODNO Uporabljajte ga samo v normalnem položaju. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS Opremo sme vgraditi ali popravljati samo strokovno servisno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



VARNOSTNE KOPIJE Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI Pri povezovanju s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO Vaš fotoaparati ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.

Uporaba fotoaparata

Opomba: Podrobnejše informacije so navedene v drugem priročniku. Ne uporabljajte samo tega kratkega priročnika. Poglejte popoln priročnik za uporabo, v katerem so informacije za vašo varnost in vzdrževanje fotoaparata.

Če želite uporabiti fotoaparati Nokia Observation Camera, potrebujete:

- dve kartici SIM: eno za telefon in eno za fotoaparati, pri čemer mora biti v obeh napravah aktivirana storitev MMS (Multimedia Service). Glejte "4. Prilagoditev obveznih nastavitev" spodaj
 - združljiv prenosni telefon, ki podpira MMS in ima barvni zaslon
 - doseg GSM omrežja na mestu, na katerem sta telefon in fotoaparati
- Nastavitve fotoaparata lahko prilagodite s sporočili z besedilom ali programsko opremo PC Suite na CD-ju.

Opomba: Če uporabljate sporočila z besedilom, lahko funkciji za zaznavanje gibanja in časovno slikanje uporabi samo en uporabnik (glavni uporabnik). Če uporabljate program PC Suite, lahko ti funkciji uporablja do 20 uporabnikov.

Opozorilo: Da bi bil fotoaparati skladen z zahtevami za prenosne oddajne naprave glede izpostavljenosti radijskofrekvenčnemu sevanju, mora biti fotoaparati 20 cm oddaljen od oseb.

1. Preverjanje funkcij kartic SIM

Vstavite kartico SIM fotoaparata Nokia Observation Camera v prenosni telefon in zagotovite, da je preverjanje kode PIN na tej kartici izklopljeno.

Nasvet: Če se želite prepričati, da je storitev MMS na kartici SIM aktivirana, pošljite s prenosnega telefona sporočilo MMS nazaj na prenosni telefon.

Opomba: Za pošiljanje slik in sporočil iz fotoaparata bo plačal lastnik naročniške kartice SIM v fotoaparatu.


Odstranite kartico SIM fotoaparata iz mobilnega telefona. V mobilni telefon ponovno vstavite kartico SIM mobilnega telefona.

Opomba: Preverite, kako velika sporočila MMS lahko vaš prenosni telefon sprejema. Vaš omrežni operater lahko prav tako omeji velikost sporočil MMS. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega operaterja.

2. Vstavljanje kartice SIM v fotoaparat


Vstavite kartico SIM fotoaparata Nokia Observation Camera v fotoaparatus. Prirezan vogal kartice SIM mora biti na levi in kartica mora biti vstavljena do konca reže.

Opomba: Vse miniaturne kartice SIM hranite tako, da mali otroci ne morejo do njih.

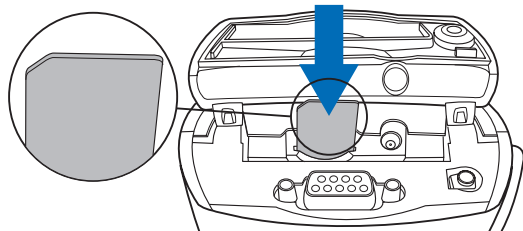


3. Vključitev fotoaparata

Priključite vir napajanja na napajalni konektor na fotoaparatu in ga vstavite v omrežno vtičnico.

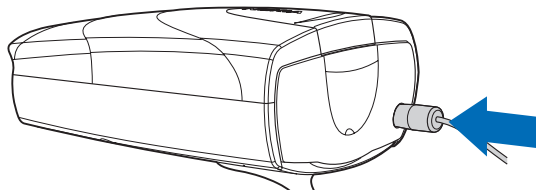

Počakajte, da se prižgejo lučke (LED). Ko 1. in 3. lučka svetita zeleno, lahko začnete uporabljati fotoaparatus.

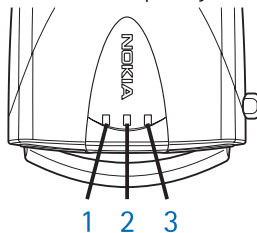

Opomba: Če 2. lučka sveti rdeče, je vklopljeno preverjanje kode PIN. Uporabite program PC Suite in vnesite kodo PIN ali izklopite fotoaparatus, odstranite iz njega kartico SIM, vstavite jo v prenosni telefon in izklopite preverjanje kode PIN.

4. Prilagoditev obveznih nastavitev

Če želite uporabiti fotoaparatus, morate prilagoditi nastavitve glavnega uporabnika fotoaparata, nastavitve MMS in jezik, ki ga uporabljate. Glejte spodaj.

Nastavitve lahko prilagodite s sporočili z besedilom ali programsko opremo PC Suite na CD-ju iz prodajnega paketa. Za več informacij o programski opremi PC Suite pogledajte priročnik za uporabo.

Določitev glavnega uporabnika

Določite glavnega uporabnika na uporabniški strani programske opreme PC Suite ali pošljite v fotoaparata to sporočilo z besedilom:

Opomba: Presledki med posameznimi elementi sporočila z besedilom so označeni s podčrtajem (_).

8_zaščitna koda_ime_telefonska številka prenosnega telefona_e-poštni naslov

Privzeta zaščitna koda je 1234.

Primer:

**8 1234 Jana
5678910
jana@work.com**

Opomba: E-poštni naslov ni obvezna sestavina sporočila. Če ga dodate, lahko pošljete zajete slike na svoj e-poštni naslov.

Počakajte na potrditveno sporočilo fotoaparata. Zakasnitev med pošiljanjem sporočila z besedilom in sprejemom potrditvenega sporočila je odvisna od prometa v omrežju GSM.

Pridobitev nastavitve MMS

Nastavitve za povezavo MMS najlažje dobite tako:

- Pojdite na spletno stran www.nokia.com/phonesettings in s sporočilom SMS pošljite nastavitve MMS na prenosni telefon ali
- se obrnite na klub Club Nokia, linijo Nokia Careline ali svojega ponudnika storitev, da vam s sporočilom SMS pošlje nastavitve MMS v vaš prenosni telefon.

Nasvet: Nastavitve MMS za fotoaparata Nokia Observation Camera so enake kot za telefon Nokia 7650.

Če želite nastavitve za povezavo MMS prilagoditi ročno, pogledjte priročnik za uporabo.

Nastavitev jezika za fotoaparata

Privzeti jezik za fotoaparata Nokia Observation Camera je angleščina. Če želite spremeniti jezik, pojdite na stran z nastavitvami v programski opremi PC Suite ali pošljite v fotoaparata to sporočilo z besedilom:

Opomba: Presledki med posameznimi elementi sporočila z besedilom so označeni s podčrtajem (_).

21_1234_številka jezika

S tega seznama izberite številko svojega jezika: danščina 1, nizozemščina 2, angleščina 3, finščina 4, francoščina 5, nemščina 6, italijanščina 7, norveščina 8, poljščina 9, portugalščina 10, španščina 11, švedščina 12, poenostavljena kitajščina 13, tradicionalna kitajščina (Hongkong) 14, tradicionalna kitajščina (Tajvan) 15, češčina 16, kanadska francoščina 17, grščina 18, madžarščina 19, brazilska portugalščina 20, ruščina 21, latinska španščina 22, tajščina 23.

Primer:

21 1234 7

Opomba: Če spremenite jezik, fotoaparata prejme sporočilo z besedilom v samo tem jeziku.

Fotoaparat Nokia Observation Camera lahko sedaj začnete uporabljati.

Drugi ukazi za sporočila z besedilom so na kartici na naslovnici priročnika za uporabo. Izrežite kartico iz naslovnice, vstavite jo v plastično embalažo, priloženo fotoaparatu, in jo imejte pri sebi.

Nasvet: Če želite vklopiti preverjanje koda PIN, potem ko ste prilagodili nastavitve fotoaparata, pošljite v fotoaparat sporočilo z besedilom **22_koda PIN_on**. Podčrtaj (_) nadomestite s presledkom, besedilo **koda PIN** pa s svojo kodo PIN.

Zajemanje slike

Če želite zajeti sliko in jo poslati v prenosni telefon, pošljite v fotoaparat to sporočilo z besedilom:

1

Opomba: Nacionalni zakoni in predpisi lahko zamenjajo omejitve pri snemanju slik in nadaljnjem obdelovanju ter uporabi takih podatkov. Te funkcije ne uporabljajte v nezakonite namene. Spoštujte zasebnost in druge zakonske pravice drugih ter upoštevajte zakone, ki urejajo na primer varovanje podatkov, zasebnost in objavljanje.

Uporaba funkcije za zaznavanje gibanja

Če želite vklopiti zaznavanje gibanja, pošljite v fotoaparat to sporočilo z besedilom:

Opomba: Presledki med posameznimi elementi sporočila z besedilom so označeni s podčrtajem (_).

2_on_število slikovnih sporočil (0-10)

Primer: **2 on 4**

S to nastavitvijo se – potem ko fotoaparat zazna gibanje štirikrat – zaznavanje gibanja izklopi.

Opomba: Če nastavite vrednost na 0, bo funkcija za zaznavanje gibanja vključena, dokler je ne izključite.

Če želite izklopiti zaznavanje gibanja, pošljite v fotoaparat to sporočilo z besedilom:

2 off

Uporaba časovnega slikanja

Če želite nastaviti fotoaparat, da zajema slike v določenih presledkih, pošljite v fotoaparat to sporočilo z besedilom:

Opomba: Presledki med posameznimi elementi sporočila z besedilom so označeni s podčrtajem (_).

4_on_časovni presledok_število slikovnih sporočil (0-10)

Primer: **4 on 00:15 6**

S to nastavitvijo fotoaparat pošlje 6 slikovnih sporočil v 15-minutnih presledkih.

Preverjanje temperature

Če želite preveriti trenutno temperaturo v okolici fotoaparata, pošljite v fotoaparat to sporočilo z besedilom:

3

Copyright © 2003 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia in Nokia Connecting People sta registrirani blagovni znamki podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.