

Nokia mobil TV-vevő – Felhasználói útmutató

9207220

1. kiadás HU

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az SU-33W jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0434

© 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által nyújtott legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy

bevételekiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. A részletekről tájékozódjunk egy Nokia kereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9207220 / 1. kiadás HU

Tartalom

1. Bevezetés.....	5
Nokia mobil TV alkalmazás.....	6
Mobil TV-szolgáltatások.....	6
Vezeték nélküli Bluetooth-technológia	7
2. Alapvető tudnivalók	8
Részek.....	8
Akkumulátorok és töltők.....	9
Az akkumulátor behelyezése.....	10
Az akkumulátor feltöltése	11
3. Általános használat	13
Bekapcsolás.....	13
Kikapcsolás.....	13
Párosítás másik eszközzel	14
Szij felhelyezése	16
A beállítások törlése és újraindítás	16
4. Akkumulátorról szóló információk	17
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....	20
Kezelés és karbantartás.....	24

1. Bevezetés

A Nokia mobil TV-vevővel és a Nokia mobil TV alkalmazással a kompatibilis Nokia készülékünkön foghatunk DVB-H formátumú digitális TV-adásokat.

A vevőt Bluetooth vezeték nélküli technológiával csatlakoztathatjuk egy kompatibilis eszközhöz.

A vevőre vonatkozó legújabb használati útmutatók, kiegészítő információk (például kompatibilis eszközök listája) megtekintése érdekében látogassuk meg a www.nokia.com/support címet vagy a helyi Nokia weboldalat.

A vevő használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a használati útmutatót. Olvassuk el a Nokia mobil TV alkalmazás súgóját és annak az eszköznek a használati útmutatóját is, amelyhez a vevőt csatlakoztatni szeretnénk.

Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.

■ Nokia mobil TV alkalmazás

A Nokia mobil TV alkalmazással mobil televízió- és rádióadásokat foghatunk (hálózati szolgáltatás), valamint digitális TV-programokat nézhetünk és hallgathatunk.

Ha a Nokia mobil TV alkalmazás még nincs telepítve a mobilkészüléken, akkor az alkalmazás adott készülékre vonatkozó elérhetőségét a készülék támogatási oldalain, a www.nokia.com/support weboldalon vagy a helyi Nokai weboldalon találhatjuk meg. Előfordulhat, hogy frissítenünk kell a készülék (például a Nokia N73) szoftverét az alkalmazás használatához.

■ Mobil TV-szolgáltatások

A mobil TV-szolgáltatások csak előfizetéssel érhetők el. A mobil TV-hálózat lefedettségéről, az elérhetőségről, a szolgáltatások díjazásáról és a szolgáltatások elérésének módjáról a szolgáltató adhat bővebb felvilágosítást.

Ha nem rendelkezik hozzáféréssel mobil TV-szolgáltatáshoz, akkor előfordulhat, hogy az adott területen a szolgáltató nem támogatja a mobil TV-szolgáltatásokat.

Egyes országokban a televíziótulajdonosoknak szolgáltatási díjat kell fizetniük. További tájékoztatásért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

■ Vezeték nélküli Bluetooth-technológia

A vezeték nélküli Bluetooth-technológia használatával a kompatibilis eszközökhöz kábel nélkül csatlakozhatunk. A vevőnek és a kompatibilis eszköznek nem kell egymásra rálátniuk, de 10 méteren (33 lábon) belül kell lenniük. A kapcsolat minősége a készülékek között elhelyezkedő tárgyak (például falak, más elektronikai eszközök) által okozott interferenciától is függ.

A vevő a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak felel meg.

2. Alapvető tudnivalók


Mielőtt a vevőt a Nokia mobil TV alkalmazással használhatnánk, a következőket kell elvégeznünk:

- Telepítsünk az alkalmazást arra a kompatibilis Nokia eszközre, amelyhez a vevőt csatlakoztatni szeretnénk.
- Töltsük fel teljesen a vevő akkumulátorát.
- Párosítsuk a készüléket a vevővel.

■ Részek

A vevő a következő részeket tartalmazza:

1. Lyuk a kiegészítő hordszíjhoz
2. TV-jelerősség jelzőfénye
3. Bluetooth jelzőfénye

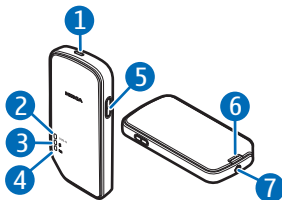

4. Akkumulátor jelzőfénye
5. Bekapcsológomb
6. Az akkumulátorfedél kioldógombja
7. Töltőcsatlakozó

■ Akkumulátorok és töltők

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-4, AC-5 és DC-4.




Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat és töltőkészülékeket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.


A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Az akkumulátor behelyezése

1. Tartsuk a készüléket háttal magunk felé, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az akkumulátorfedél kioldógombját (1), emeljük fel a fedelet a levágott sarkánál (2).
2. Helyezzük az akkumulátort a tartóba úgy, hogy a Nokia logó felfelé nézzen, és az akkumulátor csatlakozófelülete a vevő csatlakozója felé nézzen (3). Nyomjuk helyére az akkumulátort.

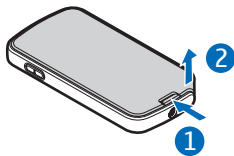

3. Helyezzük vissza a fedőlapot úgy, hogy a zárókapcsok a megfelelő nyílások felé essenek (4), és nyomjuk helyére a fedelet (5).

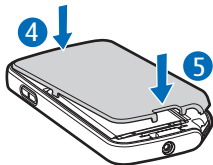


Az akkumulátor eltávolításához nyissuk ki az akkumulátorfedelet, és emeljük fel az akkumulátort az ujjunkkal. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a vevőt, és húzzuk ki a töltőt.

■ Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátor töltése előtt olvassuk el a következőket: „Akkumulátorról szóló információk”, 17. oldal.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy fali aljzathoz.
2. Csatlakoztassuk a töltőkábelt a töltőcsatlakozóhoz. A vevő bekapcsol.

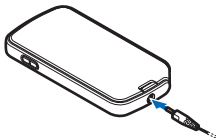

Alapvető tudnivalók

A töltés során az akkumulátor jelzőfénye piros színnel világít (ha a vevő ki van kapcsolva), vagy a zöld és a piros színt váltogatja (ha a vevő be van kapcsolva). A töltés megkezdése egy kis időt vehet igénybe. Ha a töltés nem kezdődik meg, húzzuk ki a töltőt, csatlakoztassuk ismét.

Az akkumulátor teljes feltöltése általában 3 órát vesz igénybe.

3. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, a jelzőfény zöld színre vált. Húzzuk ki a töltőt a vevőből és a fali aljzatból.

A teljesen feltöltött akkumulátorral a készülék akár 12 órán keresztül is használható.

Amikor az akkumulátor töltési szintje alacsony, az akkumulátor jelzőfénye piros színnel villogni kezd. Töltsük fel újra az akkumulátort.

3. Általános használat

■ Bekapcsolás

A bekapcsoláshoz nyomjuk le a bekapcsológombot, és tartjuk lenyomva egy másodpercig, amíg az akkumulátor jelzőfénye zöld színnel világítani nem kezd.

Amikor a vevő DVB-H formátumú TV-adás jeleit érzékeli, a TV-jel jelzőfény fehér színnel villogni kezd.

A vevő antennája a Nokia logó felett található.

■ Kikapcsolás

A kikapcsoláshoz nyomjuk le a bekapcsológombot, és tartjuk lenyomva, amíg az akkumulátor jelzőfénye piros színnel röviden világítani nem kezd.

Ha a vevőt körülbelül 30 percen keresztül nem csatlakoztatjuk töltőhöz vagy párosított eszközhöz, automatikusan kikapcsol.

■ Párosítás másik eszközzel

A vevőt használatba vétel előtt párosítani kell egy kompatibilis Nokia eszközzel.

A Nokia mobil TV alkalmazásban az eszköz Bluetooth menüjének használata nélkül is elvégezhető a vevő párosítása és a csatlakoztatása. Lásd az alkalmazás felhasználói útmutatóját.

A vevő Bluetooth menüben való párosításához tegyük a következőket:

1. Győződjünk meg arról, hogy a vevő és a kompatibilis Nokia eszköz be van kapcsolva.
2. Aktiváljuk a Bluetooth funkciót a mobileszközön, és állítsuk be Bluetooth-eszköz keresésére.
3. Az észlelt készülékek listájáról válasszuk ki a vevőt (Nokia SU-33W).
4. A vevő és az eszköz párosításához, illetve csatlakoztatásához írjuk be a **0000** jelszót. Egyes eszközök esetében előfordulhat, hogy a csatlakozást a

párosítás után külön kell elvégezni. A vevőt csak egyszer kell párosítanunk az eszközzel.

5. A Nokia mobil TV alkalmazás használatának megkezdése
Ha mások zavarása nélkül akarjuk használni az alkalmazást, akkor csatlakoztathatunk kompatibilis vezetékes fülhallgatót a mobileszközhöz.


Ha a vevő az eszközhöz van csatlakoztatva, Bluetooth jelzőfény kék színnel villog.

A vevő akár nyolc kompatibilis eszközzel is párosítható, de egyidejűleg csak egyhez kapcsolódhat.

A vevő csatlakoztatásának megszüntetéséhez kapcsoljuk ki azt, illetve az eszköz Bluetooth menüjében vagy a mobil TV alkalmazásban végezzük el.

■ Szíj felhelyezése

1. Távolítsuk el az akkumulátor fedőlapját. Részletekért lásd: „Az akkumulátor behelyezése”, 10. oldal.
2. Fűzzük át a szíjat a vevő tetején található lyukon úgy, hogy a hurok beleakadjon a kis pöcökbe. Húzzuk meg a szíjat.
3. Helyezzük vissza a fedőlapot.

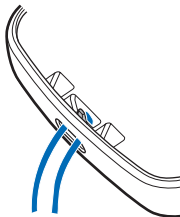

■ A beállítások törlése és újraindítás

Ha a vevő összes párosítási beállítását törölni szeretnénk, nyomjuk le a bekapcsológombot és tartjuk lenyomva (körülbelül 10 másodpercig), amíg az akkumulátor jelzőfénye felváltva vörös és zöld színnel világítani nem kezd.

Ha a vevő annak ellenére nem működik, hogy fel van töltve, akkor az alaphelyzetbe állításhoz távolítsuk el az akkumulátort.

4. Akkumulátorról szóló információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. A készülék BL-5C akkumulátorral használható. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a működési idő észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor

Akkumulátorról szóló információk

teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait

Akkumulátorról szóló információk

közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk.

A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne deformáljuk el, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel.

Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe.

Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Akkumulátorról szóló információk

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.



Fontos: A működési idő csak becsült érték, és az a hálózati feltételektől, a használt funkcióktól, az akkumulátor élettartamától és állapotától, az akkumulátort érő hőmérséklettől, és számos más tényezőtől függ.

■ Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet

Akkumulátorról szóló információk

egy hivatalos Nokia kereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyünk vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, illetőleg négy pontnak kell látszania.



Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért

Akkumulátorról szóló információk

vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

K e z e l é s é s k a r b a n t a r t á s

- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a készülék nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Hulladékkezelés

A terméken, az útmutatóban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre

K e z e l é s é s k a r b a n t a r t á s

kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.