


Uputstvo za korisnika Nokia Image Frame SU-4

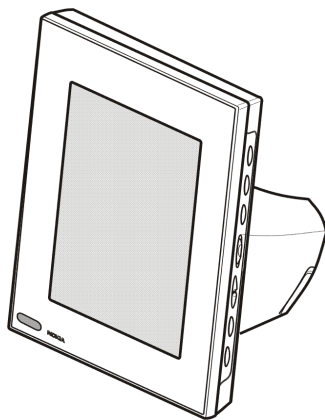

9311076

1. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION, izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod SU-4 usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC.

Primerak Izjave o usklađenosti možete naći na adresi

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2003 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Nokia Connecting People su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Sadržaj

ZA VAŠU BEZBEDNOST	4
Uvod	5
Napajanje:.....	5
Tehnički podaci.....	6
Format slike.....	7
1. Prikaz.....	8
2. Prvi koraci.....	11
Podešavanje uređaja Nokia Image Frame.....	11
Uključivanje i isključivanje.....	11
3. Korišćenje uređaja Nokia Image Frame	12
Prikazivanje slika	12
Editovanje slika	13
Uključivanje i isključivanje napajanja.....	14
Menjanje osvetljenosti displeja	14
Slanje slike iz uređaja Nokia Image Frame.....	15
Prijem slike pomoću uređaja Nokia Image Frame.....	15
Čuvanje i održavanje.....	18

ZA VAŠU BEZBEDNOST

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Kršenje ovih pravila može biti opasno ili nezakonito. Detaljnije informacije se nalaze u ovom uputstvu.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Samo kvalifikovane osobe smeju instalisati ili popravljati Nokia Image Frame.



POVEZIVANJE SA DRUGIM UREĐAJIMA

Prilikom povezivanja na bilo koji drugi uređaj pročitajte njegovo uputstvo za korisnike da biste pronašli detaljna bezbednosna uputstva. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



REZERVNE KOPIJE

Ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih bitnih podataka.



OTPORNOST NA VODU

Vaš Nokia Image Frame nije vodootporan. Održavajte ga suvim.



VAŽNO:

Punjače koristite samo po suvom. Nikada ne puniti telefon kada je on ili punjač vlažan ili mokar. Ukoliko je uređaj bio izložen slanoj vodi, odmah ga obrišite krpom natopljenom običnom vodom da bi se izbegla korozija. Zatim ga pažljivo osušite pomoću tkanine.

Ne usmeravajte snop IC (infracrvenih) zraka ni u čije oči, i ne dozvolite da on stvara smetnje drugim IC uređajima. Ovaj uređaj je laserski proizvod klase 1.

Uvod

Nokia Image Frame SU-4 je pribor koji vam omogućava da prikazujete digitalne slike koje ste snimili ili preuzeli pomoću IrDA Nokia telefona ili drugih kompatibilnih uređaja. Nokia Image Frame možete da povežete sa drugim uređajima pomoću infracrvenog (IC) porta. Nokia Image Frame možete da stavite na sto i prikazujete jednu po jednu sliku kao prikaz slika u nizu. Nokia Image Frame ima unapred unesene tri slike i možete po želji dodavati nove iz kompatibilnog uređaja ili PC računara kao i brisati stare.

Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo pre upotrebe pribora Nokia Image Frame.

■ Napajanje:

Proverite oznaku modela punjača pre nego što počnete da ga koristite sa ovim uređajem. Nokia Image Frame je predviđen za korišćenje sa ACP-12 punjačem.



Upozorenje! Koristite samo punjače koje je proizvođač odobrio za korišćenje sa ovim dodatnim uređajem. Korišćenje bilo kojih drugih tipova punjača će staviti van snage bilo koje odobrenje ili garanciju koja se odnosi na dodatni uređaj, a može biti i opasno.

Obratite se svom prodavcu za raspoloživost odobrenih punjača.

Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i povucite priključak, a ne kabl.

■ Tehnički podaci

- Težina: 425g
- Dužina (maks.) / širina (maks.) / debljina (maks.):
170 mm / 129 mm / 123 mm
- Ekran: 5,1-inčni prenosivi STN kolor LCD 320 x 240, sa vodoravnom orijentacijom, 4096 boja. Rezolucija slike u ovim materijalima može se pojaviti u raznim oblicima.
- Radna temperatura: 0 °C do 40°C
- Kompatibilnost: Nokia Image Frame SU-4 je kompatibilan sa telefonima i drugim uređajima koji podržavaju slanje slika preko IrDA veze. Imajte na umu da ako se slanje slika ne može aktivirati iz telefona (opcija IrDA slanja), Nokia Image Frame može povući slike iz kompatibilnog Nokia telefona kada je aktivirana njegova IC veza.
- IrDA standard: IrOBEX 1.3 prijem/slanje, IrTranP prijem
- Podržan format slike: JPEG i GIF (neanimirani GIF)
- Podržan format slike: 1024 * 768 rezolucija, do 200 kB. Zbog različitih tehnika obrade slika, čak do 1 MB.

■ Format slike


Nokia Image Frame pretvara sve primljene slike u JPEG format sa rezolucijom 320x240 piksela. Ako se rezolucija primljene slike razlikuje od ove rezolucije, Nokia Image Frame prilagođava sliku tako da se optimalno smesti na displej.

Kada šaljete slike iz pribora Nokia Image Frame, one se šalju u JPEG formatu, pošto Nokia Image Frame ne skladišti originalne formate primljenih slika. Zato bi trebalo da ne zaboravite da napravite rezervne kopije svojih originalnih slika.


1. Prikaz

Nokia Image Frame se sastoji iz sledećih delova:

1. Displej
2. Infracrveni (IC) port
3. Kontrolni tasteri
4. Oslonac za sto

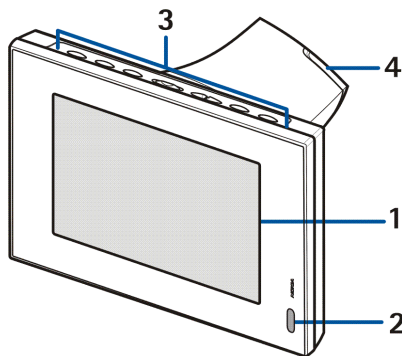

Nokia Image Frame možete da koristite preko kontrolnih tastera na vrhu uređaja. Kontrolni tasteri su:

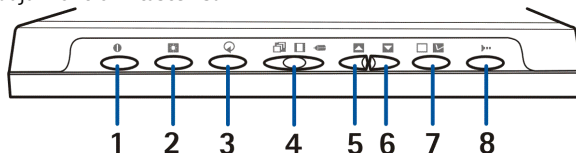

1. Dugme za uključivanje/isključivanje
2. Dugme za prikaz/jačinu osvetljenja

3. Dugme za rotaciju
4. Prekidač sa tri položaja:
 - Režim prikazivanja slika u nizu 
 - Režim prikaza slike 
 - Režim izmene 
5. Dugme za pomeranje nagore
6. Dugme za pomeranje nadole
7. Dugme za markiranje
8. Dugme za IrDA

Postoje tri načina da pritisnete tastere. To su sledeći načini:

- **Pritisnite brzo** – pritisnite taster kraće od jedne sekunde
- **Pritisnite** – pritisnite taster najmanje jednu sekundu
- **Pritisnite i držite** – pritisnite i držite taster najmanje tri sekunde

Indikatori na ekranu



Indikator pokazuje da je slika markirana za prikaz.



Memorija Nokia Image Frame je puna – u uređaju Nokia Image Frame je memorisano 50 slika. Memorija se napunila usred prenosa slika i ostatak slika je odbačen.



Nokia Image Frame rotira sliku za 90° u smeru okretanja kazaljke na satu.



Nokia Image Frame prelazi na sledeću sliku.



Nokia Image Frame prelazi na prethodnu sliku.



Potvrđuje da su slike uspešno izbrisane.



Indikator blinka kada Nokia Image Frame pokušava da uspostavi IrDA vezu. Nakon što se veza uspostavi i Nokia Image Frame pošalje ili primi sliku, indikator neprekidno svetli.



Potvrđuje da je slika uspešno primljena ili poslata (uređaj za prijem je potvrdio da je slika primljena).



Nokia Image Frame ne podržava sliku. Ona je, na primer, prevelika ili nije u kompatibilnom formatu.



Za vreme prenosa došlo je do greške.



Indikator pokazuje koliko slika je markirano za prikazivanje i koliko je slika ukupno memorisano. Najveći broj memorisanih slika je 50.




Dok Nokia Image Frame obrađuje primljene slike, prikazuje se traka trajanja.

2. Prvi koraci

■ Podešavanje uređaja Nokia Image Frame

1. Povežite provodnik punjača na utičnicu na zadnjoj strani uređaja Nokia Image Frame (1).
2. Priključite punjač na AC zidnu utičnicu.
3. Postavite Nokia Image Frame na sto s kontrolnim tasterima nagore. Ako je većina vaših slika u uspravnom položaju, možete da okrenete Nokia Image Frame uspravno, tako da su kontrolni tasteri na desnoj strani displeja.

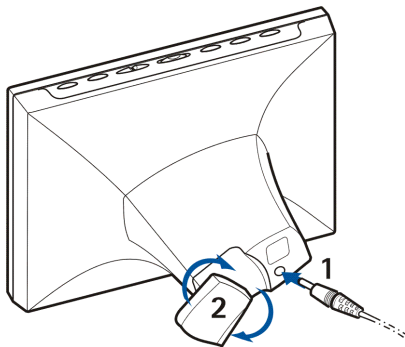

Uz pomoć oslonca za sto (2) možete da promenite ugao položaja uređaja Nokia Image Frame.

■ Uključivanje i isključivanje

Pritisnite ❶ da biste uključili Nokia Image Frame.

Pritisnite ❶ da biste ga isključili.

Iskopčajte punjač kada se Nokia Image Frame ne koristi.

3. Korišćenje uređaja Nokia Image Frame

■ Prikazivanje slika

Ako se u uređaju Nokia Image Frame nalazi samo jedna slika, ona se prikaže kada se uključi napajanje. Ako postoji više od jedne slike u uređaju Nokia Image Frame, možete podesiti Nokia Image Frame da prikaže samo jednu sliku ili nekoliko slika u rotaciji kao niz slika.

Podešavanje Nokia Image Frame za prikaz jedne slike.

1. Pomerite prekidač sa tri položaja na .
2. Pritisnite kratko  ili  da biste se pomerali preko slika i izabrali sliku koju želite prikazati. Ako pritisnete i držite  ili , slike se automatski pomeraju u intervalima od 3 sekunde.

Možete se pomerati preko svih markiranih slika. Za informacije o markiranju slika vidite [Editovanje slika](#) na strani 13.

Podešavanje Nokia Image Frame za prikaz slika u nizu.

- Pomerite prekidač sa tri položaja na .

Nokia Image Frame prikazuje markirane slike rotiranjem tako da svaka se slika prikazuje 30 sekundi. Za informacije o markiranju slika vidite [Editovanje slika](#) na strani 13.

■ Editovanje slika

Kada je napajanje uključeno i aktiviran režim za editovanje, možete brisati slike ili ih markirati za prikaz.

Brisanje slika:

Ne zaboravite da napravite rezervne kopije svojih slika tako što ćete ih, na primer, poslati i sačuvati na drugom kompatibilnom uređaju.

1. Pomerite prekidač sa tri položaja na .
2. Pritisnite kratko  ili  dok Nokia Image Frame ne prikaže sliku koju želite da izbrišete.
3. Pritisnite kratko  i  dok se ne pojavi ikona .

Markiranje slika za prikaz.

1. Pomerite prekidač sa tri položaja na .
2. Pritisnite kratko  ili  da biste pomerili slike.
3. Ako želite imati mogućnost da prikažete sliku, markirajte je tako da kratko pritisnete   dok je slika prikazana. Nokia Image Frame prikazuje ikonu  za sve markirane slike. Ako želite da opozovete markiranje slike, pritisnite kratko   dok je prikazana markirana slika.

Kada Nokia Image Frame primi nove slike, automatski ih markira. Ukoliko ne želite da pregledate nove slike, demarkirajte ih po gore opisanom postupku.

Rotiranje slika:

Slike možete da rotirate u režimu za editovanje i kada ih prikazujete.

Nakon što je slika koju želite rotirati prikazana, pritisnite  da biste je rotirali za 90° u smeru okretanja kazaljke na satu. Nokia Image Frame memoriše orijentaciju slike, i sledeći put kada je Nokia Image Frame prikaže koristi istu orijentaciju.

■ Uključivanje i isključivanje napajanja

Skrin sejver možete da aktivirate ako isključite displej bez isključivanja uređaja. Pritisnite i zadržite  da biste aktivirali skrin sejver.

Displej možete ponovo da uključite pritiskom na kontrolni taster.

Nokia Image Frame aktivira skrin sejver automatski ako nijedan taster nije pritisnut u toku 18 sati.

■ Menjanje osvetljenosti displeja

Kada je napajanje uključeno, osvetljenost displeja možete da promenite tako što ćete kratko pritisnuti . Postoji pet nivoa osvetljenosti, i svaki put kada pritisnete , nivo se povećava za jedan. Kada je upotrebljen najviši nivo osvetljenosti i pritisnete , Nokia Image Frame vrati najnižu vrednost osvetljenosti.

■ Slanje slike iz uređaja Nokia Image Frame

Kada je uključeno napajanje, na ekranu izaberite sliku koju želite da pošaljete na displej uređaja Nokia Image Frame.

1. Ako je potrebno, aktivirajte IC port uređaja na koji želite da pošaljete sliku.
2. Usmerite IC portove uređaja Nokia Image Frame i prijemnog kompatibilnog uređaja jedan prema drugom i obezbedite da između njih nema prepreka. Najveća dozvoljena udaljenost je 1,5 m, a ugao prenosa 15°.
3. Pritisnite  i  da biste poslali sliku. Ikona  blinka dok Nokia Image Frame pokušava da uspostavi vezu sa prijemnim uređajem. Za vreme prenosa slike, ikona  prestaje da blinka. Ako je slika uspešno poslata, Nokia Image Frame prikaže ikonu .

■ Prijem slika pomoću uređaja Nokia Image Frame

Kada je uključeno napajanje, Nokia Image Frame može da prima slike. Imajte na umu da uređaj Nokia Image Frame pretvara primljene slike da bi ih prikazao. Za više informacija pogledajte odeljak [Format slike](#) na strani 7.

Postupak prijema slika zavisi od uređaja za slanje. Ako uređaj za slanje može da šalje slike preko IC, izabrane slike možete sa njega da pošaljete dok je Nokia Image Frame u režimu pasivnog IC prijema. Ako slanje slika ne može da se aktivira na uređaju za slanje, Nokia Image Frame može da povuče sve slike iz podrazumevanog foldera za slike uređaja za slanje uz pomoć aktivnog režima IC prijema.

Prijem slika preko IC veze:

1. Ako želite da slike u uređaju Nokia Image Frame budu smeštene u određenom poretku, pritisnite kratko  ili  da biste se pomerili do slike od koje želite da memorišete nove slike.
2. Usmerite IC portove uređaja Nokia Image Frame i kompatibilnog uređaja za slanje jedan prema drugom i obezbedite da između njih nema prepreka. Najveća dozvoljena udaljenost je 1,5 m, a ugao prenosa 15°.
3. Kada uređaj za slanje počne da šalje slike, Nokia Image Frame pređe u režim pasivnog prijema i prikaže ikonu . Više informacija o tome kako da pokrenete slanje slika sa drugog uređaja potražite u korisničkom uputstvu tog uređaja.
4. Za vreme prenosa Nokia Image Frame prikazuje ikonu  i primljene slike jednu po jednu.
5. Nakon što su slike primljene, Nokia Image Frame se vraća u prethodni režim, a slike se memorišu kao sledeće iza slike trenutno prikazane na displeju.
Ako želite da editujete nove slike, vidite [Editovanje slika](#), na strani 13.

Povlačenje slika preko IC veze:

Nokia Image Frame povlači slike iz podrazumevanog direktorijuma uređaja koji je izvor slika. Najveći broj slika u uređaju Nokia Image je 50. Ako ta granica bude dosegnuta za vreme prenosa slika, prenos se prekida, tako da u uređaju Nokia Image Frame ostane memorisano ukupno 50 slika.

1. Ako želite da slike u uređaju Nokia Image Frame budu smeštene u određenom poretku, pritisnite kratko  ili  da biste se pomerili do slike od koje želite da memorišete nove slike.
2. Usmerite IC portove uređaja Nokia Image Frame i kompatibilnog uređaja za slanje jedan prema drugom i obezbedite da između njih nema prepreka. Najveća dozvoljena udaljenost je 1,5 m, a ugao prenosa 15°.
3. Aktivirajte IC vezu uređaja koji je izvor slika. Više informacija o tome kako da to učinite potražite u korisničkom uputstvu tog uređaja.
4. Pritisnite  da biste uneli režim aktivnog IC prijema. Nokia Image Frame prikazuje ikonu .
5. Za vreme prenosa Nokia Image Frame prikazuje ikonu  i primljene slike jednu po jednu.
6. Nakon što su slike primljene, Nokia Image Frame se vraća u prethodni režim, a slike se memorišu kao sledeće iza slike trenutno prikazane na displeju. Ako želite da editujete nove slike, vidite [Editovanje slika](#), na strani 13.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj Nokia Image Frame SU-4 je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Dole dati saveti će Vam pomoći da ispunite obaveze koje su date u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite sve delove van dohvata dece.
- Održavajte Nokia Image Frame suvim. Atmosferske padavine i vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu sadržati minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Ne upotrebljavajte i ne čuvajte uređaj Nokia Image Frame na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi se mogu oštetiti.
- Nemojte držati Nokia Image Frame na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati Nokia Image Frame na mestima sa visokom temperaturom. Kada se uređaj zagreje (do svoje normalne temperature), u unutrašnjosti se može pojaviti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvorite Nokia Image Frame. Nestručno rukovanje može da ga ošteti.
- Čuvajte Nokia Image Frame od padova, potresa ili udaraca. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje Nokia Image Frame nemojte da upotrebljavate jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente.
- Nemojte bojiti Nokia Image Frame. Boja može blokirati pokretne delove aparata i da ometi pravilan rad.

Ukoliko Nokia Image Frame ne funkcioniše ispravno odnesite uređaj u najbliži kvalifikovani servis. Osoblje servisa će vam pomoći i, ukoliko je potrebno, obaviti servisiranje.

U vezi sa reciklažom sa što manje posledica po okolinu, obratite se Nokia servisu ili proverite lokalne propise za odlaganje kućne elektronike.