


دليل مستخدم سماعة الأذن ذات ذراع لاسلكية (HS-4W)

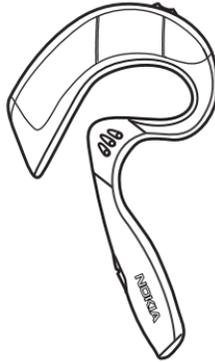

9311710
Issue 1

إعلان المطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج HS-4W مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

حقوق النشر والطبع © 2004 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة نوكيا. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة متوفرة "على علاتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

في بعض البلدان؛ قد تكون هناك بعض القيود على استخدام أجهزة بلوتوث. تأكد من السلطات المحلية لديك.

المحتويات

٥	١. مقدمة
٥	تقنية بلوتوث اللاسلكية
٦	رمز مرور بلوتوث
٧	٢. لتبدأ
٧	نظرة عامة
٨	أجهزة الشحن والبطاريات
٨	شحن البطارية
٩	عند انخفاض مستوى شحن البطارية
٩	إقران سماعة الأذن بهاتف متوافق
١٠	فصل سماعة الأذن عن الهاتف
١٠	إعادة توصيل سماعة الأذن المقترنة بالهاتف المتوافق
١١	اكتشاف المشكلات وإصلاحها
١٢	٣. استخدام سماعة الأذن
١٢	تشغيل سماعة الأذن أو إيقاف تشغيلها
١٢	استخدام سماعة الأذن
١٢	وظائف الاتصال
١٢	الرد على مكالمة وإنهاؤها
١٣	الرد التلقائي
١٣	رفض مكالمة
١٣	معاودة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به
١٣	كتم صوت مكالمة حالية
١٣	الاتصال الصوتي
١٤	ضبط مستوى صوت سماعة الأذن
١٤	تبديل المكالمة بين الهاتف وسماعة الأذن

١٤	استخدام سماعة الأذن مع هواتف مقترنة عديدة.
١٥	إعادة ضبط سماعة الأذن.
١٦	٤ . معلومات البطارية
١٦	الشحن والتفريغ
١٨	العناية والصيانة

١. مقدمة

يُمكن توصيل سَماعة الأذن ذات الذراع اللاسلكية HS-4W بهاتف متوافق يدعم تقنية بلوتوث. ويتيح لك ذلك إمكانية إجراء المكالمات واستقبالها أثناء تحركك، أو أثناء انشغالك بعملك.

اقرأ دليل المُستخدم هذا بعناية قبل استخدام سَماعة الأذن. وبالإضافة إلى دليل المستخدم لسَماعة الأذن ذات الذراع اللاسلكية HS-4W، اقرأ أيضاً دليل المستخدم للهاتف، والذي يحتوي على معلومات هامة تتعلق بالأمان والصيانة. احتفظ بسَماعة الأذن بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

■ تقنية بلوتوث اللاسلكية

تم تصميم سَماعة الأذن ذات الذراع اللاسلكية HS-4W خصيصاً لهواتف نوكيا المتوافقة التي تدعم تقنية بلوتوث. وبالرغم من ذلك، يمكن استخدام سَماعة الأذن مع أي أجهزة متوافقة تدعم تقنية بلوتوث، على أن تدعم وضع حر اليدين المتوافق أو وضع سَماعة الأذن المتوافق. (الوضع هو مجموعة أوامر بلوتوث التي يستخدمها الهاتف للتحكم في سَماعة الأذن).

تتيح تقنية بلوتوث إمكانية توصيل أجهزة اتصالات متوافقة بدون استخدام كابلات. لا يتطلب الاتصال من خلال بلوتوث أن يكون الهاتف وسَماعة الأذن في مستوى رؤية واحد، بل يلزم وجود الجهازين في نطاق لا يتجاوز مده ١٠ أمتار عن بعضهما البعض. علماً بأن الاتصالات عرضة للتشوش إذا صادفتها أية عوائق مثل الحوائط أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

تتوافق سَماعة الأذن ذات الذراع اللاسلكية HS-4W مع مواصفات بلوتوث ١.١. وعلى الرغم من ذلك، فإن إمكانية الاتصال البييني بين سَماعة الأذن ذات الذراع اللاسلكية HS-4W والمنتجات الأخرى التي تعمل بدعم بلوتوث غير مضمونة دوماً نظراً لضرورة وجود توافق بين تلك المنتجات وسَماعة الأذن. لمزيد من المعلومات حول التوافق بين سَماعة الأذن ذات الذراع اللاسلكية HS-4W والمنتجات الأخرى التي تعمل بدعم بلوتوث، الرجاء مراجعة الموزع.

■ رمز مرور بلوتوث

يلزم استخدام رمز مرور بلوتوث لإقران سماعة الأذن بالهاتف المتوافق. رمز المرور هو ٠٠٠٠٠.

٢. لتبدأ

ملاحظة: قد يكون استخدام الأجهزة اللاسلكية محظوراً في بعض المواقع. التزم بأية قيود واتبع جميع العلامات والتعليمات الخاصة باستخدام الأجهزة اللاسلكية.



■ نظرة عامة

- تتكون سماعة الأذن من الأجزاء التالية، كما هو موضح في الشكل رقم ١.
- ١ - **مفتاح التشغيل:** يتم من خلاله تشغيل سماعة الأذن وإيقاف تشغيلها أو كتم صوت المكالمات الحالية.
 - ٢ - **مكبر الصوت:** يتم من خلاله نقل صوت المتصل.
 - ٣ - **مصباح المؤشر:** يعرض الحالة الحالية لسماعة الأذن. يمكن أن يكون ضوء المؤشر أصفر، أو أخضر، أو أحمر. فإذا كان الضوء أصفر، فهذا يعني أن اتصال البلوتوث نشطاً. ويشير كل من الضوء الأخضر والأحمر إلى حالة المكالمات والشحن.
 - ٤ - **مفتاح التحكم بالصوت:** يتم من خلاله رفع/خفض مستوى صوت سماعة الأذن أثناء المكالمات.
 - ٥ - **الميكروفون:** يتم من خلاله التقاط صوتك.
 - ٦ - **مفتاح الرد / الإنهاء:** يتم من خلاله الرد على المكالمات أو إنهاؤها. يُمكن أيضاً استخدام هذا المفتاح لإجراء الاتصال الصوتي ومعاودة الاتصال بمكالمة وتبديل مكالمة حالية بين سماعة الأذن والهاتف المتوافق.
 - ٧ - **موصل جهاز الشحن**

قبل بدء استخدام سماعة الأذن، يجب عليك القيام بما يلي:

- شحن البطارية
- إقران هاتف متوافق بسماعة الأذن

■ أجهزة الشحن والبطاريات

افحص رقم طراز أي جهاز شحن قبل استخدامه مع سماعة الأذن هذه. لقد تم تصميم سماعة الأذن ذات الذراع اللاسلكية HS-4W بحيث تُستخدم مع أجهزة الشحن التالية: ACP-7 و ACP-8 و ACP-9 و ACP-12 و LCH-12.

 **تحذير!** استخدم فقط بطاريات وأجهزة شحن معتمدة من نوكيا مُعدة للاستخدام مع هذا الجهاز على وجه الخصوص. يبطل استخدام أية أنواع أخرى أي تصديق أو ضمان سار على الجهاز، وقد يكون ذلك مصدرًا للخطورة.

للحصول على بطاريات وأجهزة شحن مُعتمدة، الرجاء الرجوع إلى الموزع المحلي. عند فصل سلك الطاقة عن أي ملحق، أمسك المأخذ واسحبه ولا تسحب من السلك.

■ شحن البطارية

1. صل كابل جهاز الشحن بسماعة الأذن كما هو موضح في الشكل ٢. قبل توصيل كابل جهاز الشحن بسماعة الأذن، افتح الغطاء.
2. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد. يضيء مصباح المؤشر الأحمر أثناء الشحن. قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ساعتين و ٤٥ دقيقة حسب جهاز الشحن.
3. عند اكتمال شحن البطارية، يضيء مصباح المؤشر الأخضر. افصل جهاز الشحن عن مصدر التيار المتردد وكذا عن سماعة الأذن.

عند انخفاض مستوى شحن البطارية

تحتوي البطاريات المشحونة بشكل كامل على طاقة تكفي للتحدث لمدة تصل إلى ٦ ساعات ومدة انتظار تصل إلى ١٦٠ ساعة. (في وضع الانتظار، تكون سَماعة الأذن قيد التشغيل مع عدم وجود مكالمات حالية).

عند نفاذ طاقة البطارية، تُصدر سَماعة الأذن رنة تنبيه. اشحن البطارية بالطريقة الموضحة أعلاه.

■ إقران سَماعة الأذن بهاتف متوافق

١. تأكد من تشغيل الهاتف المتوافق.
 ٢. قم بتشغيل سَماعة الأذن. تأكد أن بطارية سَماعة الأذن مشحونة.
 ٣. نشط ميزة التوصيل من خلال بلوتوث الموجودة بالهاتف. لمزيد من المعلومات، انظر دليل مستخدم الهاتف.
 ٤. اضبط الهاتف ليقوم بالبحث عن أجهزة بلوتوث كما هو موضح بدليل مستخدم الهاتف.
 ٥. حدد Nokia HS-4W من القائمة.
 ٦. أدخل رمز المرور العام ٠٠٠٠ لربط ("إقران") وتوصيل سَماعة الأذن بالهاتف. بمجرد إدخال رمز المرور، يصبح الهاتف هو الهاتف الافتراضي لسَماعة الأذن، إذا لم يكن قد تم إقران سَماعة الأذن من قبل بهاتف آخر مسبقًا. انظر أيضًا استخدام سَماعة الأذن بهواتف مقترنة عديدة بالصفحة ١٤.
- تصدر سَماعة الأذن رنة تنبيه مرة واحدة ويُشار عند بدء الاتصال من خلال بلوتوث بواسطة وميض مصباح المؤشر الأصفر. يجب أن تظهر سَماعة الأذن الآن في قائمة الهاتف بينما يمكنك مشاهدة أجهزة بلوتوث المقترنة حاليًا بالهاتف المتوافق.
٧. ابدأ استخدام سَماعة الأذن (انظر الصفحة ١٢).

فصل سماعة الأذن عن الهاتف

يمكن فصل سماعة الأذن عن الهاتف، على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في استخدام جهاز بلوتوث آخر معه. لفصل سماعة الأذن، قم بإجراء واحد مما يلي:

- أوقف تشغيل سماعة الأذن.
- افصل سماعة الأذن الموجودة في قائمة بلوتوث بالهاتف.
- حرّك سماعة الأذن بعيدًا عن الهاتف لمسافة تزيد على ١٠ أمتار.

يتم أيضًا فصل سماعة الأذن عند نفاذ طاقة بطارية سماعة الأذن أو الهاتف. لاحظ أنه لا يلزم إلغاء الاقتران بسماعة الأذن لفصلها. عند إعادة توصيل سماعة أذن مقترنة، فلن يُطلب منك إدخال رمز المرور الخاص بها.

إعادة توصيل سماعة الأذن المقترنة بالهاتف المتوافق

لإعادة توصيل سماعة الأذن بالهاتف الافتراضي أو بأخر هاتف تم استخدامه، قم بتشغيل سماعة الأذن. أو بدلًا من ذلك، قم بإجراء الاتصال في قائمة بلوتوث بالهاتف طبقًا للتعليمات الواردة في دليل مستخدم الهاتف.

لاحظ أنه بمجرد تشغيل سماعة الأذن يتم إجراء الاتصال تلقائيًا وذلك فقط في حالة ما إذا كان قد تم ضبط الهاتف مسبقًا لقبول طلبات التوصيل من خلال بلوتوث بدون الحصول على إذن منك. يمكن إجراء ذلك في هواتف نوكيا بواسطة تغيير إعدادات الأجهزة المقترنة في قائمة بلوتوث.

■ اكتشاف المشكلات وإصلاحها

- إذا لم تتمكن من توصيل سماعة الأذن بالهاتف المتوافق، فتابع إجراءات التوصيل كما يلي:
- تأكد أن ميزة بلوتوث الموجودة بالهاتف المتوافق نشطة.
- تأكد من تشغيل سماعة الأذن واقرانها بالهاتف المتوافق.
- تأكد من قطع التوصيل من خلال بلوتوث السابق عن الهاتف.
- تأكد من وجود سماعة الأذن في نطاق لا يتجاوز مداه ١٠ أمتار من الهاتف مع عدم وجود عوائق مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى بين سماعة الأذن والهاتف.
- قد تكون قائمة معلومات اقتران سماعة الأذن ممثلة. يمكن لسماعة الأذن تخزين معلومات ما يصل إلى ٨ هواتف في المرة الواحدة. عند امتلاء القائمة، أعد ضبط سماعة الأذن طبقاً للإعدادات الأصلية الخاصة بها. انظر إعادة ضبط سماعة الأذن في الصفحة ١٥.
- إذا لم يتم معاودة توصيل سماعة الأذن تلقائيًا بالمستخدم الافتراضي / الأخير، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/ الإهلاء.

٣. استخدام سماعة الأذن

ملاحظة: قد يكون استخدام الأجهزة اللاسلكية محظورًا في بعض المواقع. التزم بأية قيود واتبع جميع العلامات والتعليمات الخاصة باستخدام الأجهزة اللاسلكية.



■ تشغيل سماعة الأذن أو إيقاف تشغيلها

لتشغيل سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ثانيتين. تصدر سماعة الأذن رنة تنبيه ويبدأ مصباح المؤشر الأخضر في الوميض. قد يستمر الوميض حتى يتم توصيل سماعة الأذن بهاتف متوافق.

لإيقاف تشغيل سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لثانيتين في حالة عدم وجود مكالمة حالية. تصدر سماعة الأذن رنة تنبيه وبضوء مصباح المؤشر الأحمر لفترة وجيزة.

استخدام سماعة الأذن

ضع سماعة الأذن على أذنيك كما هو موضح في الشكل ٣.

■ وظائف الاتصال

عندما تكون سماعة الأذن متصلة بالهاتف، قم بإجراء مكالمة من خلال استخدام الهاتف بالطريقة العادية. لاحظ أن وظائف الاتصال تعتمد على الهاتف المستخدم.

الرد على مكالمة وإنهاؤها

عند استقبال مكالمة، تسمع نغمة الرنين من خلال سماعة الأذن. اضغط على مفتاح الرد / الإنهاء للرد على مكالمة واردة أو لإنهاء المكالمة الحالية. يمكنك أيضًا الرد على المكالمة أو إنهاؤها من خلال الهاتف.

الرد التلقائي

عند ضبط وظيفة "الرد التلقائي" بالهاتف على وضع التشغيل، يتم الرد تلقائيًا على المكالمات الواردة من خلال الهاتف بعد صدور رنة واحدة وتوجيهها إلى سماعه الأذن.

رفض مكالمات

عند ورود مكالمات إلى الهاتف مع عدم الرغبة في الرد عليها، اضغط على مفتاح الرد/ الإنهاء مرتين لفترة وجيزة.

معاودة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

اضغط على مفتاح الرد / الإنهاء مرتين لفترة وجيزة في حالة عدم وجود مكالمات حالية.

كتم صوت مكالمات حالية

يمكنك كتم صوت مكالمات حالية أو إلغاء كتم الصوت بالضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل.

الاتصال الصوتي

في حالة عدم وجود مكالمات حالية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد / الإنهاء حتى تسمع نغمة تشير إلى إمكانية نطق الاسم المطلوب ("الرمز الصوتي"). انطق الرمز الصوتي. يقوم الهاتف بتشغيل الرمز الصوتي المطلوب والاتصال برقم الهاتف المتعلق به.

يمكنك أيضًا تنشيط الاتصال الصوتي بالهاتف. للحصول على تفاصيل حول الاتصال الصوتي، انظر دليل مستخدم الهاتف.

لاحظ أن هذه الوظيفة تتوفر فقط إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي.

■ ضبط مستوى صوت سماعة الأذن

اضغط على مفتاح التحكم بالصوت لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

■ تبديل المكالمات بين الهاتف وسماعة الأذن

يمكن تبديل المكالمات الحالية بين سماعة الأذن والجهاز المتوافق. لتبديل المكالمات من سماعة الأذن إلى الهاتف والعكس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/ الإنهاء أو استخدم الوظيفة الخاصة بذلك في الهاتف.

■ استخدام سماعة الأذن مع هواتف مقترنة عديدة

قبل استخدام سماعة الأذن، يلزم إقران الهاتف المتوافق معها. يمكن إقران سماعة الأذن مع ما يصل إلى ٨ هواتف متوافقة، على أن يتم توصيل سماعة الأذن بهاتف واحد فقط في كل مرة. يُسمى الهاتف الذي يتم إقرانه بسماعة الأذن "الهاتف الافتراضي". بينما يُسمى آخر هاتف يتم استخدامه مع سماعة الأذن "آخر هاتف مُستخدم".

إذا كانت سماعة الأذن المستخدمة حاليًا في نطاق لا يتجاوز مداه ١٠ أمتار من عديد من الهواتف المقترنة، فستحاول سماعة الأذن الاتصال بـ "الهاتف الافتراضي" في غضون ثوان قليلة. إذا تعذر توصيل سماعة الأذن بـ "الهاتف الافتراضي" (على سبيل المثال، بسبب إيقاف تشغيل الهاتف أو رفض المُستخدم قبول الاتصال)، فعندئذ تحاول سماعة الأذن الاتصال بـ "آخر هاتف مُستخدم" في غضون ثوان قليلة.

إذا تعذر توصيل سماعة الأذن بأيّ من هذه الهواتف، تظل إمكانية اكتشافها قائمة من قبل الهواتف الأخرى، ويظهر ذلك من خلال وميض مصباح المؤشر الأخضر.

إذا كنت ترغب في استخدام سماعة الأذن مع هاتف مقترن آخر غير "الهاتف الافتراضي" أو "آخر هاتف مُستخدم"، فقم بإجراء الاتصال في قائمة "بلوتوث" بالهاتف.

■ إعادة ضبط سماعة الأذن

يمكنك إعادة ضبط سماعة الأذن على الإعدادات الأصلية الخاصة بها، على سبيل المثال، لتغيير المستخدم الافتراضي لسماعة الأذن. يترتب على إعادة ضبط سماعة الأذن مسح جميع الإعدادات الخاصة بها بما في ذلك معلومات الاقتران. لإعادة ضبط سماعة الأذن:

اضغط مع الاستمرار على مفتاح **التشغيل** وعلى الطرف العلوي لمفتاح **التحكم بالصوت** لمدة عشر ثوان. بعد إعادة ضبط سماعة الأذن، فإنها تُصدر رنة تنبيه مرتين ويومض مصباحا المؤشر الأحمر والأخضر لعدة ثوان بشكل متبادل.

٤. معلومات البطارية

يتم تشغيل سماعة الأذن الخاصة بك بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. حافظ على البطارية واتبع الإرشادات أدناه.

■ الشحن والتفريغ

بالإمكان شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها تستهلك في النهاية. عندما تقل مدة الشحن (مدة التحدث ومدة الانتظار) عن المدة الطبيعية فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

استعمل البطاريات وأجهزة شحن البطاريات المعتمدة من الشركة المنتجة فقط. عندما يكون جهاز الشحن غير مستخدم؛ افصله عن التيار الكهربى. لا تترك البطارية مربوطة إلى جهاز الشحن لأكثر من أسبوع، لأن الشحن الفائض قد يقصر من عمر البطارية الافتراضى. إذا تركت بطارية كاملة الشحن، فإنها ستفقد شحنها بمرور الزمن. درجات الحرارة المتطرفة قد تؤثر على قدرة شحن البطارية.

استعمل البطارية للغرض المخصصة له فقط.

لا تستعمل أبدًا أي أجهزة شحن أو بطاريات مستهلكة أو متضررة.

لا تقصر الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث التقصير دون قصد، فمثلًا عندما يتم توصيل مباشر للقطبين السالب والموجب للبطارية (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية) بواسطة قطعة معدنية (كالنقود أو الدبوس أو القلم) تحملها في جيبك أو محافظتك مع البطارية الاحتياطية. تقصير الأقطاب قد يسبب ضررًا للبطارية أو القطعة الموصلة.

ترك البطارية في محلات باردة أو دافئة، داخل السيارة مثلًا صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرتها ومدة حياتها. حاول دائمًا أن تكون الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت).

إذا كانت البطارية حارة أو باردة جدًا فإن سَمَاعَة الأذن قد لا تعمل مؤقتًا حتى وإن كانت البطارية كاملة الشحن. قدرة البطارية محدودة بشكل خاص عندما تكون درجات الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تُلْقِ البطاريات في النار!

تخلص من البطاريات وفقًا للقوانين المحلية (على سبيل المثال إعادة التصنيع). لا تُلْقِ البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية.

العناية والصيانة

إن سماعه الأذن حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملتها بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان والاستمتاع بالمنتج لسنوات طويلة.

- احتفظ بكل الملحقات بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
 - ابق سماعه الأذن جافة. الأمطار والرطوبة والسوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية.
 - احفظ سماعه الأذن في أماكن نظيفة. الأجزاء المتحركة قابلة للضرر.
 - احفظ سماعه الأذن بعيدًا عن الحرارة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية وتضر البطاريات وتلوى أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
 - لا تحفظ سماعه الأذن في أماكن باردة. عندما تسخن سماعه الأذن (إلى درجة الحرارة العادية)، قد تتكون رطوبة داخلها مما يسبب ضررًا لألواح الدوائر الإلكترونية.
 - لا تحاول فتح سماعه الأذن. إصلاح الجهاز بلا خبرة كافية قد يسبب ضررًا.
 - لا تسقط سماعه الأذن أو تدفها أو تهزها. المعاملة الخشنة قد تحطم الألواح الداخلية للدوائر.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف سماعه الأذن.
 - لا تدهن سماعه الأذن. الدهان قد يسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- إذا تعطلت سماعه الأذن، خذها إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر.

Fig 1

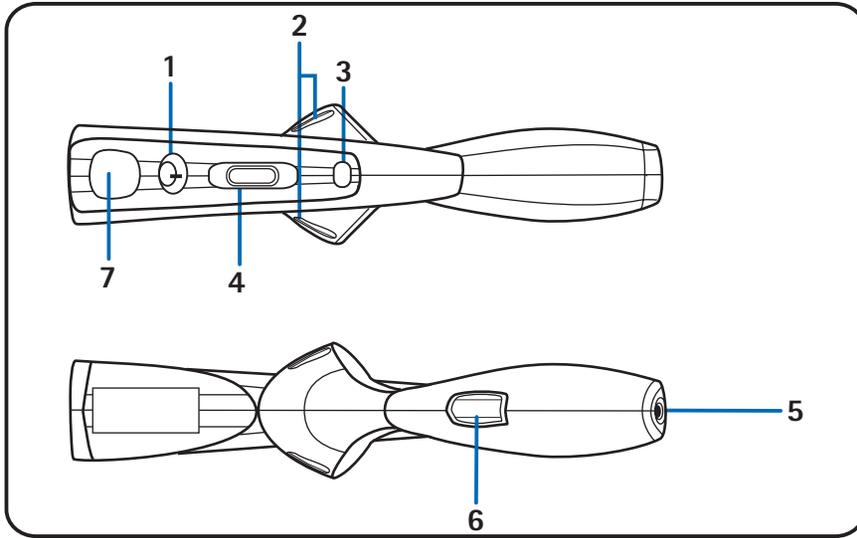


Fig 2

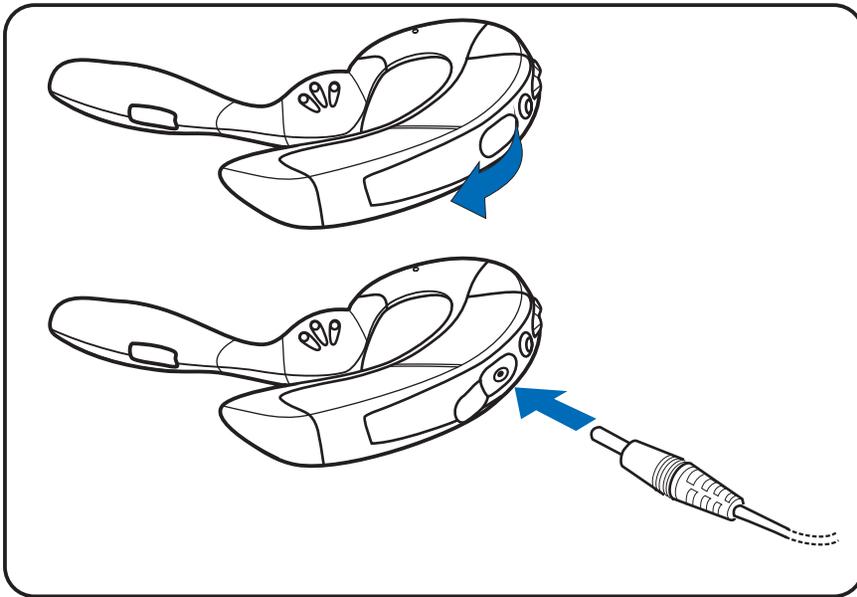


Fig 3

