

Nokia X1-01 - Priročnik za uporabo

Tipke in sestavni deli

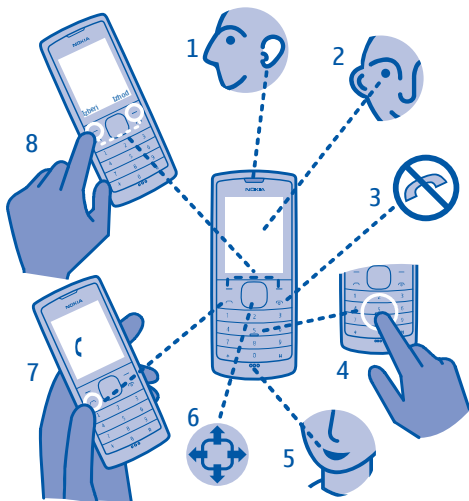


- 1 Slušalka
- 2 Zaslona
- 3 Tipka za konec/vklop/izklop
- 4 Tipkovnica

- 5 Mikrofon
- 6 Tipka za pomikanje
- 7 Klicna tipka
- 8 Izbirni tipki


Vstavljanje kartice SIM in baterije



1
Postavite prst v režo in dvignite hrbtni pokrovček.

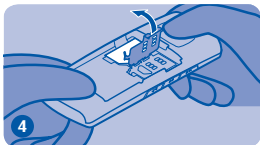


4
Zaprite držalo za kartico SIM.

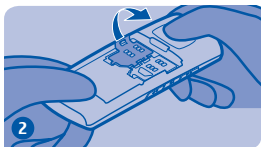


2
Odprite držalo za kartico SIM 1



5
Odprite držalo za kartico SIM 2

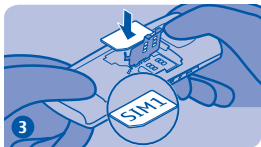


3
Vstavite kartico SIM1.

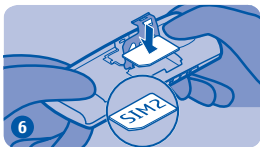


6
Vstavite kartico SIM2.

Vstavljanje pomnilniške kartice

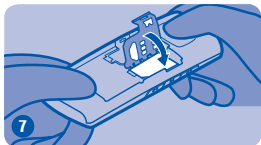


Zaprte držalo za kartico SIM.

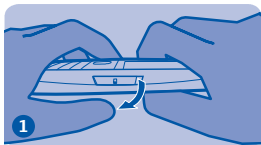


Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico. Glejte točko vi) v poglavju Splošne informacije.




Poravnajte stike baterije in potisnite baterijo navznoter.

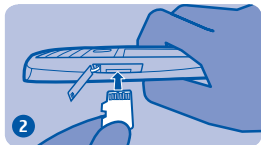

Preverite, ali so stiki obrnjeni navzgor, in potisnite kartico v telefon.

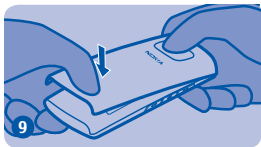


Pritisnite hrbtni pokrovček, da se zaskoči.

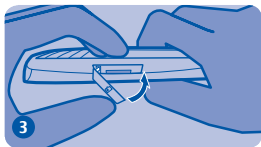


Zaprte pokrovček.


Polnjenje baterije

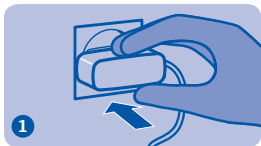

Polnilnik priključite v električno vtičnico.

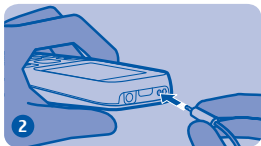

Polnilnik priključite v telefon.

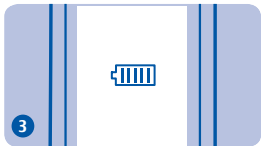

Telefon kaže, da je baterija popolnoma napolnjena. Telefon lahko uporabljate med polnjenjem.

Vklop



Pridržite tipko za vklop/izklop .



Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti. Pritisnite **OK**. Glejte v) v poglavju Splošne informacije.



Če želite nastaviti uro, pritisnite navzgor ali navzdol. Pritisnete lahko tudi številске tipke.




Če želite nastaviti minute, pritisnite desno in nato navzgor ali navzdol. Pritisnite **OK**.



Telefon je pripravljen za uporabo.



Čas se spremeni.

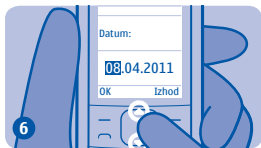

Če želite nastaviti datum, pritisnite navzgor ali navzdol. Pritisnite **OK**.


Raziskovanje telefona



Če si želite ogledati funkcije, ki so na voljo, pritisnite **Meni**.




Če želite izbrati predmet, pritisnite **Izberi**.

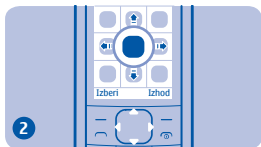


Če se želite pomakniti na funkcijo, pritisnite tipko za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.



Če se želite vrniti v prejšnji prikaz, pritisnite **Nazaj**.

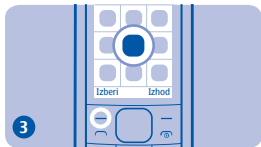

Če želite izbrati funkcijo, pritisnite **Izberi**.

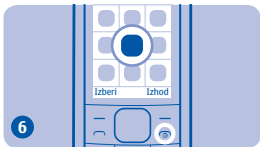

Če se želite vrniti na začetni zaslon, pritisnite .


Izbira kartice SIM za klice in sporočila



Uporabljate lahko dve kartici SIM in imate telefon v skupni rabi z družino.



Izberite **Privzeta kartica SIM za klice**.

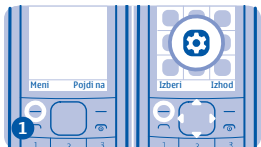

Pritisnite **Meni**. Izberite **Nastavitve**.



Izberite **Vedno vprašaj**.



Izberite **Nast. dvojne SIM**. Glejte točko v) v poglavju Splošne informacije.



Telefon vas vpraša, katero kartico SIM želite uporabiti za klicanje.



Izberite **Privzeta kartica SIM za sporočila**.



Izberite **Vedno vprašaj**.




Telefon vas vpraša, katero kartico SIM želite uporabiti za pošiljanje sporočila.



Nasvet: Če želite z začetnega zaslona odpreti možnost Nast. dvojne SIM, pridržite tipko *.

Uporaba ene kartice SIM

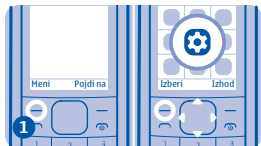

Če želite varčevati z energijo, izberite samo SIM1. Pritisnite **Meni**. Izberite **Nastavitve**.



Izberite **Nast. dvojne SIM**.



Izberite **Način pripravljenosti**.



Izberite kartico **SIM1**. Kartica SIM2 ni povezana z omrežjem.




Nasvet: Če želite aktivirati obe kartici SIM, ponovite korake od 1 do 3 in izberite **Dvojna SIM**.




Nasvet: Če želite z začetnega zaslona odpreti možnost Nast. dvojne SIM, pridržite tipko *.

Zaklepanje ali odklepanje tipkovnice

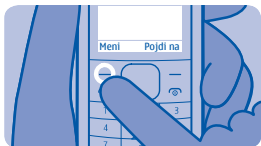

Če želite preprečiti nenamerno pritiskanje tipk, uporabite zaklepanje tipkovnice.

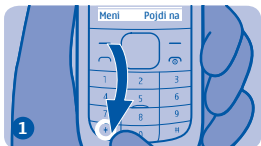

Pritisnite **Meni**, nato pa hitro pritisnite še *****.




Tipkovnica se zaklene. Če jo želite odkleniti, ponovite korak 1.

Klicanje ali sprejemanje klica



Pokličite zeleno številko.

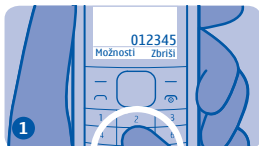

Vnesite telefonsko številko.



Če vas telefon pozove, izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.

Spreminjanje glasnosti




Pritisnite .



Ali je glasnost med klicem ali poslušanjem radia previsoka?



Prijatelj telefon zazvoni. Če želite sprejeti klic, pritisnite .

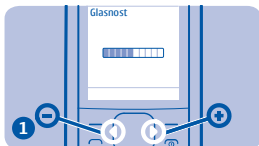

Pritisnite levo, če jo želite zmanjšati, in desno, če jo želite povečati.



Uživajte v klepetu s prijateljem. Klic končate tako, da pritisnete .




Boljše.

Uporaba zvočnika



Klicu se lahko pridružijo ostale osebe v prostoru.

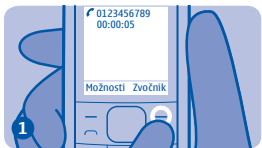

Med klicem pritisnite **Zvočnik**.



Položite telefon na mizo.


Uporaba slušalk



S sluškami lahko kličete prostoročno.



Priključite slušalke.

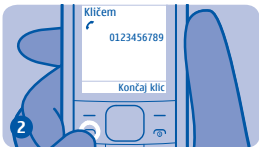


Pokličite.

Izklop



Če želite varčevati z baterijo, izklopite telefon.

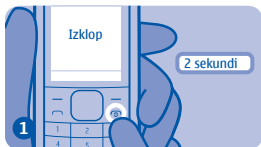


Pridržite tipko za vklop/izklop .

Shranjevanje imena in številke




Dodajte prijateljevo številko v telefon.

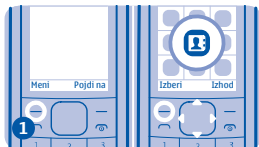

Pritisnite **Meni**. Izberite **Imenik**.




Telefon se izklopi.

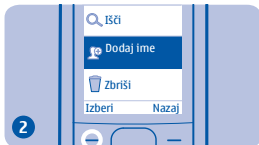

Izberite **Dodaj ime**.



Izberite, kam želite shraniti vizitko.

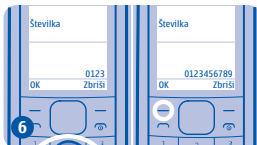

Vnesite telefonsko številko. Pritisnite **OK**.




Vnesite ime.



Pojdite na sliko in pritisnite **Uporabi**.




Pritisnite **OK**.

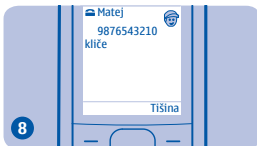

Ko prejmete klic, se prikažejo ime, številka in slika.


Spreminjanje tona zvonjenja

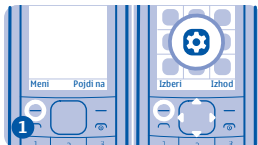


Pritisnite **Meni**. Izberite **Nastavitve**.



Izberite **Nastavitve tonov**.

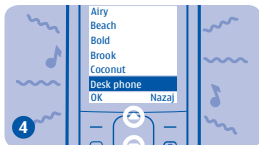

Če želite poslušati zvok tona zvonjenja, pojdite na ton zvonjenja.

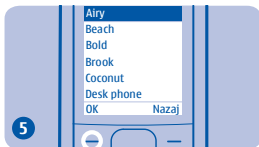

Pritisnite **OK**.



Izberite **Ton zvonjenja** in kartico SIM.



Ton zvonjenja je izbran.

Svetilka



Nasvet: Če želite izbrati različne tone zvonjenja za kartici SIM1 in SIM2, ponovite korake od 3 do 5.



Nasvet: Za ton zvonjenja lahko izberete pesem v obliki zapisa MP3.



Če potrebujete več svetlobe, uporabite svetilko. Glejte iii) v poglavju Splošne informacije.




Če želite uporabiti svetilko, dvakrat pritisnite navzgor.



Če želite izklučiti svetilko, enkrat pritisnite navzgor.

Pošiljanje in prejemanje sporočil

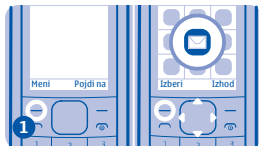

Pritisnite **Meni**. Izberite **Sporočila**.



Izberite **Napiši sporočilo**.



Če želite napisati sporočilo, pritisnite tipke.



Pritisnite **Možnosti** in izberite **Pošlji**. Glejte točko i) v poglavju Splošne informacije.




Če vas telefon pozove, izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti. Glejte točko v) v poglavju Splošne informacije.



Vnesite telefonsko številko. Pritisnite **OK**.

Pisanje besedila

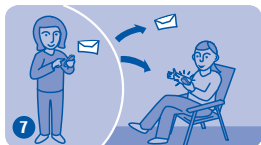

Sporočilo je poslano.



Če želite prebrati sporočilo, pritisnite **Prikaži**.



Če si želite ogledati preostanek sporočila, pritisnite navzdol.

Pritiskajte tipko, dokler se ne prikaže črka.

Spremenite jezik pisanja: izberite **Meni > Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezik**, jezik in **OK**. Glejte točko iv) v poglavju Splošne informacije.

Vstavite presledek: pritisnite **0**.

Spremenite besedo: pritisnite *****, dokler se ne prikaže beseda.

Vnesite številko: pridržite številsko tipko.

Vstavite poseben znak: pridržite *****.

Spremenite način vnosa besedila: pritisčajte **#**.

Uporabite predvidevanje vnosa: izberite **Možnosti > Slovar** in jezik. Pritisnite tipko za posamezno črko. Ko se prikaže beseda, pritisnite **0**. Začnite pisati naslednjo besedo.

Prenehajte uporabljati predvidevanje vnosa: Izberite **Možnosti > Slovar > Slovar izključen**.


Nastavljanje opozorila



Uporabite telefon kot budilko.



Če želite nastaviti uro, pritisnite navzgor ali navzdol.

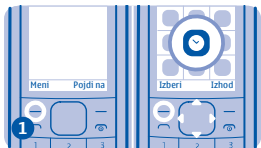

Pritisnite **Meni**. Izberite **Ura**.



Če želite nastaviti minute, pritisnite desno in nato navzgor ali navzdol.



Izberite **Čas bujenja**.



Pritisnite **OK**.


Nastavitev opomnika




Opozorilo je nastavljeno.



Nastavite opomnik za srečanje s prijatelji.

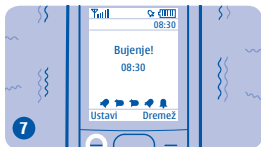

Opozorilo se predvaja ob nastavljenem času. Pritisnite **Ustavi**.

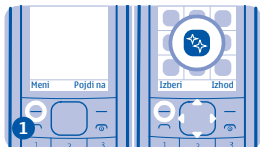

Pritisnite **Meni**. Izberite **Pripomočki**.



Izberite **Koledar**.



3 Pomaknite se na datum in pritisnite **Možnosti**.



6 Opozorilo nastavite tako, da izberete **Z opozorilom**.



4 Izberite **Dodaj opomnik**.



7 Če želite nastaviti uro in minute, pritisnite navzgor ali navzdol.



5 Vnesite ime za opomnik.



8 Pritisnite **OK**. Opozorilo je nastavljeno.

Poslušanje glasbe




Uživajte v glasbi na poti. Preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena v napravo.



Pritisnite **Meni**. Izberite **Glasba**.




Pritisnite **Možnosti**. Izberite **Vse pesmi**.

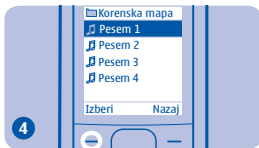

Izberite pesem.




Izberite **Predvajalnik glasbe Mp3**.

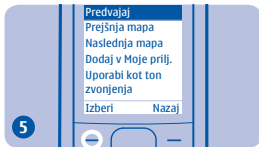

Pritisnite **Možnosti**. Izberite **Predvajaj**.


Poslušanje radia

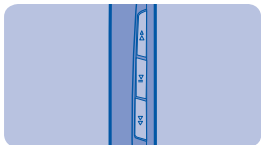

Nasvet: Če se želite pomakniti na prejšnjo ali naslednjo pesem, pritisnite ◀ ali ▶. Če želite začasno zaustaviti predvajanje, pritisnite II.



Nasvet: Pritisnite levo, če želite zmanjšati glasnost, in desno, če jo želite povečati.

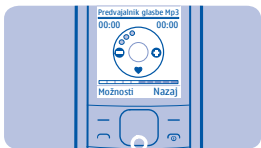


Nasvet: Če želite seznamu za predvajanje Moje priljubljene pesmi dodati pesem, pritisnite tipko navzdol.



Če želite poslušati radio, uporabite telefon. Glejte točko ii) v poglavju Splošne informacije.



Priključite slušalke. Kabel slušalk deluje kot radijska antena.

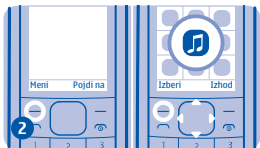

Pritisnite **Meni**. Izberite **Glasba**.



Izberite **Radio**. Radio je vključen.



Če želite shraniti kanal, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani postajo**.



Če želite, da naprava samodejno poišče radijske kanale, pritisnite **OK**.



Vnesite ime kanala in pritisnite **OK**.



Če želite izbrati naslednji kanal, pritisnite **►►**.



Izberite prazen kanal. Če želite shraniti več kanalov, ponovite korake od 5 do 7.

Kalkulator




Če želite uporabiti zvočnik, pritisnite **Možnosti** in izberite **Zvočnik**.



Za izračun uporabite telefon.



Če želite zapreti radio, pritisnite **Možnosti** in izberite **Izključi**.

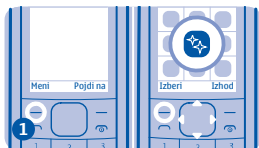

Pritisnite **Meni**. Izberite **Pripomočki**.



Nasvet: Zbudite se ob zvokih radia. Pritisnite **Možnosti** in izberite **Radio budilka**.



Izberite **Kalkulator**.



Če želite vnesti številke, pritisnite tipke.



Če želite spremeniti funkcijo, uporabite tipko za pomikanje.



Vnesite drugo številko in pritisnite **Rezultat**.

Splošne informacije

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



SKRbite, DA BO NAPRAVA SUHA

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.



ZAŠČITA SLUHA

Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Odstranjevanje baterije

Preden odstranite baterijo, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Navodila za posamezne funkcije



Pomembno: V tej napravi ne uporabljajte mini kartice UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM, mikro kartice SIM z vmesnikom ali kartice SIM z izrezom za mini UICC (glejte sliko). Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Ta naprava ne podpira mikro kartic SIM. Uporaba nezdružljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.



Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem, medtem ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo

potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

i) Pošiljate lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je omejitev za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev vam bo zaračunal prenos podatkov.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

ii) Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.

iii) S svetilko ne svetite osebi v oči.

iv) Pošiljanje in prejemanje sporočil v nekaterih jezikih je omrežna storitev. Glede razpoložljivosti se obrnite na ponudnika storitev. Pošiljajte sporočila samo v naprave, ki podpirajo izbrani jezik.

v) Če imate le eno kartico SIM, jo vstavite v notranje držalo za kartico SIM1.

Nekatere funkcije in storitve so na voljo samo, ko uporabljate kartico SIM v držalu za kartico SIM1.

Obe kartici SIM sta na voljo istočasno, ko telefon ni v uporabi; ko pa je ena kartica SIM aktivna, na primer med klicanjem, pošiljanjem

ali prejemanjem sporočila, druga kartica ni na voljo.

vi) Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Naprava podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 16 GB.



! **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte, kadar jo aplikacija uporablja. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v omrežju omrežjih (E)GSM 900 in 1800 MHz.

Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo omrežnih storitev in prenos vsebin v napravo potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnejte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Giblivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.

- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskem profilu izdelkov na strani www.nokia.com/ecoprofile.

Baterije in polnilniki Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava je namenjena uporabi z baterijo za ponovno polnjenje BL-5J. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča, ki jo označuje E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celice ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali nezdružljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki

Klicanje v sili

1. Preverite, ali je naprava vklopljena.
 2. Preverite, ali je moč signala zadostna.
- Morda boste morali tudi:
- vstaviti kartico SIM.

- Deaktivirajte omejitve klicev, ki ste jih aktivirali za napravo, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
- 3. Pritiskajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
- 4. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 5. Pritisnite klicno tipko.
- 6. Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

 **Pomembno:** Če vaša naprava podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Naprava bo morda poskušala vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve internetnih klicev. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh

 **Opozorilo:** Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo

uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Vozila

Radijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk) napravo izklopite. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi na postajah, v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg)

na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za dosego omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,28 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434
CE 0168

Nokia je v postopku zamenjave priglasiženih organov EU in oba priglasižena organa sta potrdila, da je ta izdelek skladen z evropskimi uredbami. V času zamenjave sta na izdelku lahko obe prikazani oznaki CE.

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-713 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/global/declaration.

© 2011 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia in Nokia Connecting People so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Družba Nokia ali njeni licencodajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.



Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.