

Nokia X2-00 - Priročnik za uporabo

Vsebina		Brzjavke	19
		Zvočna sporočila Nokia Xpress	19
		Glasovna sporočila	19
		Nastavitve sporočil	19
Varnost	4	Imenik	20
Splošne informacije	5	Dnevnik	20
O vaši napravi	5	Glasba	21
Omrežne storitve	5	Predvajalnik	21
Skupni pomnilnik	6	Radio FM	22
Kode za dostop	6	Fotografiranje in snemanje videa	23
Posodobitve programske opreme	6	Fotografije	23
Podpora	7	Nastavitve	24
Hitri začetek	8	Profil	24
Tipke in sestavni deli	8	Toni	24
Vstavljanje baterije	9	Zaslon	24
Vstavljanje kartice SIM	9	Ura in datum	25
Vstavljanje pomnilniške kartice	9	Bliznjice	25
Vklop ali izklop	10	Sinhronizacija in varnostno kopiranje	25
Polnjenje baterije	10	Povezovanje	26
Zaslon	11	Klic in telefon	27
domači zaslon	11	Dodatki	27
Zaklepanje tipkovnice	12	Konfiguracija	28
Antena GSM	12	Obnavljanje tovarniških nastavitev	28
Svetilka	12	Aplikacije	28
Dodatna oprema	13	Budilka	28
Klici	14	Galerija	29
Klicanje in sprejemanje klicev	14	Dodatki	29
Zvočnik	14	Snemalnik zvoka	29
Klicne bliznjice	14	Spletni ali internetni	30
Pisanje besedila	15	Povezava s spletno storitvijo	30
Načini vnosa besedila	15	Obiščite Ovi	30
Običajni vnos besedila	15	Storitve SIM	30
Pisanje s slovarjem	15		
Pomikanje po menijih	16		
Sporočila	16		
Besedilna in večpredstavnostna sporočila	16		
Pošta Nokia Messaging	18		
Pomenki Nokia Messaging	18		

Zeleni nasveti	31
Varčevanje z energijo	31
Recikliranje	31

Informacije o izdelku in varnostne informacije	31
---	-----------

Kazalo	37
---------------	-----------

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE



Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE



Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

NEPREPUSTNOST ZA VODO



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

Splošne informacije

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežja EGSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Opozorilo:

Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: večpredstavnostna sporočila (MMS), e-poštna aplikacija, pomenki. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam. Če naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln, zbrisate nekaj podatkov iz skupnega pomnilnika.

Kode za dostop

Zaščitna koda pomaga ščititi napravo pred nepooblaščenno uporabo. Prednastavljena koda je 12345. Kodo lahko ustvarite in spremenite ter nastavite napravo, da zahteva kodo. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od naprave. Če kodo pozabite in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti na servis. Nastanejo lahko dodatni stroški in vsi osebni podatki v napravi bodo morda zbrisani. Za več informacij se obrnite na center za pomoč uporabnikom Nokia Care ali na prodajalca naprave.

Koda PIN, ki je priložena kartici SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za dostop do določenih storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN ali PIN2, morate vnesti kodo PUK oziroma PUK2. Če ju nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v varnostnem modulu kartice SIM. Kodo PIN za podpisovanje boste morda potrebovali pri digitalnem podpisovanju. Geslo za zapore potrebujete za uporabo zapore klicev.

Če želite določiti, kako naprava uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost**.

Posodobitve programske opreme

0 posodobitvah programske opreme in aplikacij v napravi

S posodobitvami programske opreme in aplikacij lahko v napravo prenesete nove možnosti in izboljšane funkcije. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje naprave.

Priporočamo, da pred posodabljanjem programske opreme naprave varnostno kopirate svoje osebne podatke.

Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

Ko boste posodobili programsko opremo ali aplikacije v napravi, navodila v priročniku za uporabo morda ne bodo več ustrezna.

Posodobitev programske opreme naprave z računalnikom

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, uporabite računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Če želite posodobiti programsko opremo naprave, potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na spletnem mestu www.nokia.com/softwareupdate.

Brezžični prenos posodobitev programske opreme

Ponudnik storitev lahko posodobitve programske opreme za napravo pošilja po omrežju neposredno v napravo (omrežna storitev). Ta možnost morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Zahtevanje posodobitve programske opreme

- 1 Izberi **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Posodob. telefona**.
- 2 Če želite prikazati trenutno različico programske opreme in preveriti, ali jo je treba posodobiti, izberite **Podr. tr. prog. opr.**
- 3 Izberite **Prenesi prog. op. tel.** in sledite navodilom.
- 4 Če je bila namestitev po prenosu preklicana in jo želite zagnati, izberite **Namesti prog. pos.**

Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Če imate težave z namestitvijo, se obrnite na ponudnika storitev.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi izdelka ali če niste prepričani, kako bi naprava morala delovati, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support oziroma www.nokia.mobi/support, če uporabljate mobilno napravo.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:


8 Hitri začetek


- Znova vklopite napravo: izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovite prvotne tovarniške nastavitve.
- Posodobite programsko opremo naprave.

Če ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/repair. Preden odnesete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v njej.


Hitri začetek

Tipke in sestavni deli

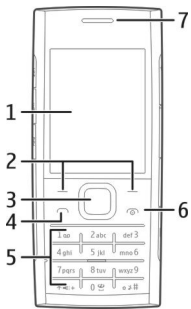1	Zaslon	
2	Izbirni tipki	
3	Tipka Navi™ (tipka za pomikanje)	
4	Klicna tipka	
5	Tipkovnica	
6	Tipka za konec in vklop/izklop	
7	Slušalka	

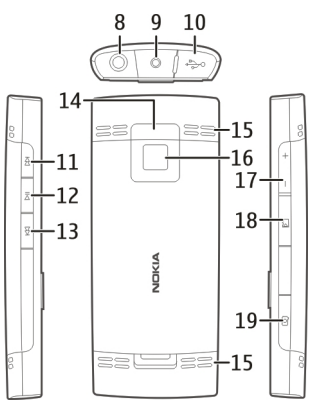8	Priključek za slušalke	
9	Priključek za polnilnik	
10	Vrata USB	
11-13	Tipke za glasbo	
14	Bliskavica	
15	Zvočnik	
16	Objektiv	
17	Tipki za glasnost	
18	Reža za pomnilniško kartico	
19	Tipka za zajem	


Vstavljanje baterije

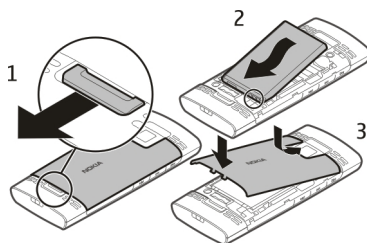

- 1 Odstranite hrbtni pokrovček.
- 2 Poravnajte stike baterije in baterijo vstavite.
- 3 Znova namestite hrbtni pokrovček.

Vstavljanje kartice SIM

Kartico SIM in njene stike lahko poškodujete, če jo opraskate ali zvijate, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.

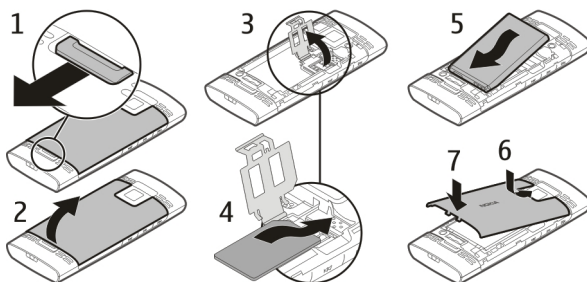


- 1 Odstranite hrbtni pokrovček in baterijo.
- 2 Odprite držalo za kartico SIM.
- 3 Vstavite kartico SIM v držalo tako, da bo površina s stiki obrnjena navzdol.
- 4 Zaprite držalo za kartico.
- 5 Znova namestite baterijo in hrbtni pokrovček.

Vstavljanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive Kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Naprava podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 16 GB. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 2 GB.

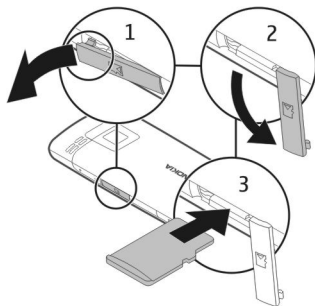

- 1 Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
- 2 Povlecite pokrovček v stran.
- 3 Vstavite pomnilniško kartico v režo, da bo površina s stiki obrnjena navzdol.
- 4 Zaprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.

Vklop ali izklop

Pridržite tipko za vklop/izklop.

Polnjenje baterije


Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava kaže nizko stanje baterije, naredite naslednje:



- 1 Polnilnik priključite na električno vtičnico.
- 2 Priključite polnilnik v napravo.
- 3 Ko naprava kaže, da je baterija popolnoma napolnjena, izključite polnilnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.

Baterije ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate tudi med polnjenjem. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Zaslon

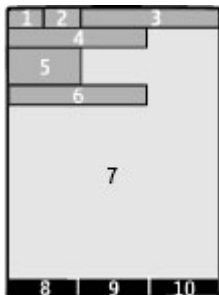

- 1 Moč signala mobilnega omrežja
- 2 Stanje napolnjenosti baterije
- 3 Kazalniki
- 4 Ime omrežja ali operaterjev logotip
- 5 Ura
- 6 Datum (če način domačega zaslona ni omogočen)
- 7 Zaslon
- 8 Funkcija leve izbirne tipke
- 9 Funkcija tipke za pomikanje
- 10 Funkcija desne izbirne tipke

Funkciji leve in desne izbirne tipke lahko spremenite. [Glejte "Bližnjice", str. 25.](#)

domači zaslon

Na domačem zaslonu lahko ustvarite bližnjice do svojih najljubših aplikacij.

Izberite **Meni > Nastavitve in Zaslon > Začetni zaslon.**

Omogočenje domačega zaslona

Izberite **Način začet. zaslona > Vključeno.**

Ureditev in prilagoditev domačega zaslona

Izberite **Prilagodi prikaz.**

Izbor tipke, uporabljene za omogočenje domačega zaslona

Izberite **Tipka začet. zaslona.**

Pomikanje po začetnem zaslonu

Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu ter izberite **Izberi**, **Prikaži** ali **Uredi**. Puščice označujejo, da so na voljo dodatne informacije.

Zaustavitev navigacije

Izberite **Izhod**.

Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico tako, da izberete **Meni** ter v treh sekundah in pol pritisnete *.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** in v sekundi in pol pritisnete *. Če je varnostno zaklepanje tipkovnice vključeno, vnesite ob pozivu zaščitno kodo.

Če želite, da se tipkovnica po določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko se naprava ne uporablja, izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Samozaklep. tipk > Vključeno**.

Ko je tipkovnica zaklenjena, sprejmete klic tako, da pritisnete klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno zaklene.

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Antena GSM



Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

Slika prikazuje področje antene GSM; obarvano je sivo.

Svetilka


Bliskavica se lahko uporabi kot svetilka. Če želite vključiti ali izkjučiti svetilko, na domačem zaslonu pritisnite in pridržite *.

Svetilke ne usmerjajte v oči.

Dodatna oprema

Priključitev kabla USB

Odprite pokrovček priključka USB in priklopite kabel USB na napravo.

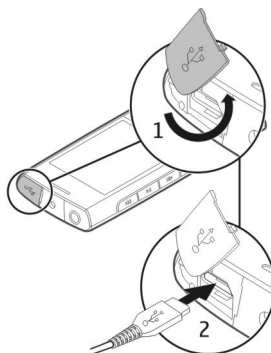

Priključitev slušalk

Opozorilo:


Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povezujte nobenega vira napetosti.



Pritrditev paščka

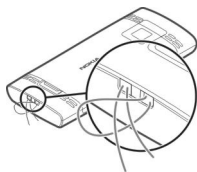

Klici

Klicanje in sprejemanje klicev

Klicanje

Vnesite telefonsko številko, vključno s kodo države in omrežno številko, če je potrebno, in pritisnite klicno tipko.

Sprejemanje klica

Pritisnite klicno tipko.

Zavrnitev klica

Pritisnite tipko za konec klica.

Spreminjanje glasnosti

Med klicem uporabite tipke za glasnost.

Zvočnik

Med klicem boste morda lahko izbirali med možnostma **Zvočnik** ali **Običajno** (za uporabo zvočnika ali slušalke).

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Klicne bližnjice

Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

Izberite **Meni > Imenik > Več > Hitro klicanje**, nato se pomaknite na zeleno številko (2–9) in izberite **Določi**. Vnesite zeleno telefonsko številko ali pa izberite **Poišči** in shranjeno vizitko.

Vključitev hitrega klicanja

Izberite **Meni > Nastavitve > Klicanje > Hitro klicanje > Vključeno**.

Klicanje s funkcijo za hitro klicanje

Na začetnem zaslonu pridržite želeno številsko tipko.

Pisanje besedila**Načini vnosa besedila**

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko vnesete na običajen način  ali s slovarjem .

Abc abc in ABC nakazujejo velike/male črke. 123 nakazuje način za vnos števil.

Preklapljanje med načini vnosa besedila

Izberite in zadržite **Možnosti**. Pisanje s slovarjem ni na voljo za vse jezike.

Preklapljanje med velikimi in malimi črkami

Pritisnite #.

Preklapljanje med načini za vnos besedila in števil

Pritisnite in pridržite #.

Določanje jezika pisanja

Izberite **Možnosti** > **Več** > **Jezik pisanja**.

Običajni vnos besedila**Pisanje besede**

Pritisnite številsko tipko od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila. Če je naslednja črka, ki jo želite vnesti, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Vnos najpogostejših ločil

Večkrat pritisnite tipko 1.

Vnos posebnih znakov

Pritisnite * in s seznama izberite želeni znak.

Vnos presledka

Pritisnite 0.

Pisanje s slovarjem

Pisanje s slovarjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

Pisanje besede

Pritisnite številске tipke 2–9. Za eno črko pritisnite posamezno tipko samo enkrat.

Potrditev besede

Pomaknite se v desno ali pritisnite **0**, da vnesete presledek.

Izbiranje prave besede

Če predlagana beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** in s seznama izberite želeno besedo.

Dodajanje besede v slovar

Če se za besedo izpiše znak **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Besedo dodate v slovar tako, da izberete **Črkuj**. Besedo vnesite na običajen način in izberite **Shrani**.

Pisanje zložene besede

Napišite prvi del besede in se pomaknite v desno, da jo potrdite. Nato napišite drugi del besede in jo ponovno potrdite.

Pomikanje po menijih

Funkcije naprave so razvrščene v menije. Tukaj niso opisane vse funkcije in možnosti v menijih.

Na začetnem zaslonu izberite **Meni** ter zeleni meni in podmeni.

Izhod s trenutne ravni menija

Izberite **Izhod** ali **Nazaj**.

Vrnitev na začetni zaslon

Pritisnite tipko za konec.

Spreminjanje prikaza menija

Izberite **Meni** > **Možnosti** > **Prikaz glavn. menija**.

Sporočila

Pošiljate in prejimate lahko besedilna, večpredstavnostna, zvočna sporočila in brzojavke. Prav tako lahko urejate svojo pošto. Sporočilne storitve lahko uporabljate samo, če jih omogoča omrežje oziroma ponudnik storitev.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila

Ko ustvarite sporočilo, mu lahko po želji priložite na primer sliko. Ko priložite datoteko, telefon samodejno spremeni besedilno sporočilo v večpredstavnostnega.

Besedilna sporočila

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Prikazano je število preostalih znakov in število sporočil, potrebnih za pošiljanje.

Za pošiljanje sporočil mora biti v napravi shranjena pravilna številka centra za sporočila. Običajno je ta številka privzeto nastavljena prek kartice SIM.

Če želite ročno nastaviti številko, naredite naslednje:

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Več > Nastav. sporočil > Besedilna sporočila > Center za sporočila**.
- 2 Vnesite ime in številko, ki ste jo dobili od ponudnika storitev.

Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, slike, zvočne ali video posnetke.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Za več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev večpredstavnostnega sporočanja (MMS), se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ustvarjanje sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočl..**
- 2 Napišite sporočilo.
Če želite vstaviti poseben znak ali smeška, izberite **Možnosti > Vstavi simbol**. Če želite sporočilu priložiti predmet, izberite **Možnosti > Vstavi predmet**. Vrsta sporočila se samodejno spremeni v večpredstavnostno sporočilo.
- 3 Prejemnike dodate tako, da izberete **Pošlji** in prejemnika.
Če želite ročno vnesti telefonsko številko ali e-poštni naslov, izberite **Štev. ali e-pošta**. Vnesite telefonsko številko ali pa izberite **E-pošta** in vnesite e-poštni naslov.
- 4 Izberite **Pošlji**.

Večpredstavnostna sporočila so označena z ikono na vrhu zaslona.

Tarife za pošiljanje različnih vrst sporočil se morda razlikujejo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pošta Nokia Messaging

Z napravo lahko dostopate do svojih e-poštnih računov različnih ponudnikov ter berete, pišete in pošiljate e-pošto.

Nastavitev e-poštnega računa

Izberite **Meni > Sporočila > E-pošta**.

Če še nimate e-poštnega računa, lahko ustvarite račun Nokia, ki vključuje storitev Ovi Mail.

- 1 Izberite **Pridobite Ovi Mail**.
- 2 Sledite navodilom.

Branje in pošiljanje e-pošte

Izberite **Meni > Sporočila > E-pošta**.

Branje e-pošte

Izberite e-poštno sporočilo in **Odpri**.

E-poštna sporočila s prilogami, na primer s slikami, so označena z ikono sponke za papir. Nekatere priloge morda niso združljive z vašo napravo in jih naprava ne more prikazati.

Prikaz prilog

Izberite prilogo in **Prikaži**.

Pisanje e-poštnega sporočila

Izberite **Možnosti > Ustvari novo**.

Dodajanje datoteke e-poštnemu sporočilu

Izberite **Možnosti > Priloži datoteko**.

Pošiljanje e-poštnega sporočila

Izberite **Pošlji**.

Zapiranje aplikacije E-pošta

Izberite **Izpis**.

Pomenki Nokia Messaging

S pomenki lahko preko svoje naprave klepetate z drugimi uporabniki na zvezi. Uporabljate lahko obstoječi račun za skupnost IM, ki jo podpira vaša naprava. Če niste

registrirani za storitev pomenkov, lahko z računalnikom ali napravo ustvarite račun za podprto storitev pomenkov. Meniji se lahko razlikujejo glede na storitev pomenkov.

Če se želite povezati s storitvijo, izberite **Meni > Sporočila > Več > Pomenki** in sledite navodilom.

Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

Izberite **Meni > Sporočila**.

- 1 Izberite **Več > Druga sporočila > Brzjavka**.
- 2 Napišite sporočilo.
- 3 Izberite **Pošlji** in vizitko.

Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil.

Izberite **Meni > Sporočila**.

- 1 Izberite **Več > Druga sporočila > Zvočno sporočilo**. Odpre se snemalnik zvoka.
- 2 Če želite nadzorovati snemanje, izberite ikone.
 -  — Posnemite sporočilo.
 -  — Začasno ustavite snemanje.
 -  — Ustavite snemanje.
- 3 Izberite **Pošlji** in vizitko.

Glasovna sporočila

Glasovni predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klicanje telefonskega predala

Pritisnite in zadržite tipko **1**.

Urejanje številke telefonskega predala

Izberite **Meni > Sporočila > Več > Telefon. predal in št. telef. predala**.

Nastavitve sporočil

Izberite **Meni > Sporočila in Več > Nastav. sporočil**.

Izberite med naslednjim:

Splošne nastavitve — Nastavite velikost pisave za sporočila ter aktivirajte grafične smeške in povratnice.

Besedilna sporočila — Nastavite centre za sporočila za besedilna sporočila in pošto SMS.

Večpredstavn. spor. — Omogočite povratnice in prejemanje večpredstavnostnih sporočil oz. oglasov ter izberite druge nastavitve, povezane z večpredstavnostnimi sporočili.

Sporočila storitev — Aktivirajte obvestila storitev in določite nastavitve, povezane z obvestili storitev.

Imenik

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Imena in telefonske številke lahko shranjujete v pomnilnik naprave ali na kartico SIM. V pomnilnik naprave lahko shranite vizitke s števkami in besedilom. Imena in številke, shranjeni na kartici SIM, so označeni z ikono .

Dodajanje vizitke

Izberite **Dodaj nov niz**.

Dodajanje podrobnosti v vizitko

Pomnilnik v uporabi naj bo **Telefon** ali **Telefon in SIM**. Izberite **Imena**, pomaknite se na želeno ime in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > **Dodaj podrobnost**.

Iskanje vizitke

Izberite **Imena** in se pomaknite po imeniku ali vnesite prve črke iskanega imena.

Kopiranje vizitke v drug pomnilnik

Izberite **Imena**, se pomaknite na vizitko in izberite **Možnosti** > **Več** > **Kopiraj vizitko**. Na kartico SIM lahko za posamezno ime shranite samo eno telefonsko številko.

Izbiranje pomnilnika za shranjevanje vizitk, načina prikaza vizitk in zasedenosti pomnilnika z vizitkami

Izberite **Več** > **Nastavitve**.

Pošiljanje vizitke

V imeniku se pomaknite na vizitko in izberite **Možnosti** > **Več** > **Vizitka**. Vizitke lahko pošiljate in prejimate od naprav, ki podpirajo standard vCard.

Dnevnik

Če si želite ogledati informacije o klicih in sporočilih ter podatke in sinhronizacijske dogodke, izberite **Meni** > **Dnevnik klicev** in ustrezno možnost.

Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Glasba

Predvajalnik

Naprava je opremljena s predvajalnikom za poslušanje pesmi ali drugih zvočnih datotek v zapisu MP3 in AAC.

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Meni > Glasba > Moja glasba > Pojdi v Pred. pr..**

Predvajalnik upravljajte s tipkami na predvajalniku ali z navideznimi tipkami na zaslonu.

Začetek ali začasna zaustavitev predvajanja

Pritisnite .

Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Pritisnite .

Vrnitev na prejšnjo skladbo

Dvakrat pritisnite .

Preskok na naslednjo skladbo

Pritisnite .

Previjanje trenutne skladbe nazaj ali naprej

Pridržite tipko  ali .

Spreminjanje glasnosti

Uporabite tipke za glasnost.

Izklop ali vklop zvoka predvajalnika

Pritisnite #.

Predvajanje predvajalnika v ozadju

Pritisnite tipko za konec.

Zapiranje predvajalnika

Pridržite tipko za konec.

Radio FM

Vaša naprava podpira možnost Nokia XpressRadio, ki z vgrajeno anteno omogoča poslušanje radijskih postaj.

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.

Samodejno iskanje postaj, ki so na voljo

Izberite **Možnosti > Poišči vse postaje**. Če želite najboljše rezultate, iščite, ko ste na prostem ali blizu okna.

Samodejni preklop na frekvenco z boljšim sprejemom

Preverite, ali je funkcija RDS omogočena. Izberite **Možnosti > Nastavitve > Sistem RDS**.

Izberite **Samodej. frekvenca**.

Iskanje bližnje postaje

Pridržite tipko za pomikanje v levo ali desno.

Shranjevanje postaje

Poiščite zeleno postajo in izberite **Možnosti > Shrani postajo**.

Preklapljanje med shranjenimi postajami

Med postajami se lahko premikate navzgor in navzdol ali pa pritisnete ustrezno številsko tipko, da izberete mesto postaje v pomnilniku.

Spreminjanje glasnosti

Uporabite tipke za glasnost.

Poslušanje z uporabo slušalk ali zvočnika

Izberite **Možnosti > Več > Predvajaj po**.

Igranje radia v ozadju

Pritisnite tipko za konec.

Zapiranje radia

Pridržite tipko za konec.

Fotografiranje in snemanje videa

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 2592x1944 slikovnih pik.

Način kamere

Odpiranje kamere

Na začetnem zaslonu pridržite tipko za zajem.

Povečevanje in pomanjševanje

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

Fotografiranje

Pritisnite tipko za zajem.

Nastavitev načina in časa predogleda

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje pred. foto..**

Če želite aktivirati samosprožilec, izberite **Možnosti** in zeleno možnost.

Video način

Odpiranje video kamere

Pridržite tipko za zajem in se pomaknite desno.

Začetek snemanja video posnetka

Pritisnite tipko za zajem.

Preklapljanje med slikovnim načinom in video načinom

V slikovnem ali video načinu se pomaknite levo ali desno.

Fotografije

Oglejte si slike in predvajajte video posnetke z aplikacijo Fotografije.

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

Izberite eno od naslednjih možnosti:

Moje fotografije — Oglejte si slike, razvrščene v mrežo sličic. Slike lahko urejate po datumu, imenu ali velikosti.

Časovni trak — Oglejte si slike v takem vrstnem redu, kot so bile posnete.

Moji albumi — Razvrstite slike v albume. Albume lahko ustvarjate, preimenujete in odstranjujete. Če odstranite album, se slike, ki so v njem, ne zбриšejo iz pomnilnika.

Fotografij morda ne boste mogli prikazati, uporabljati ali urejati, dokler niso obdelane.

Vrtenje slike

Izberite **Možnosti > Ležeče ali Pokončno**.

Ogled diaprojekcije

Za diaprojekcijo se uporabljajo slike trenutno izbrane mape ali albuma.

- 1 Izberite **Moje fotografije, Časovni trak ali Moji albumi**.
- 2 Izberite **Možnosti > Diaprojekcija**.
- 3 Izberite **Začni diaprojekcijo**.

Urejanje slik

Slike lahko na primer vrtite, obračate in obrezujete ter prilagajate njihovo svetlost, kontrast in barve.

- 1 Izberite sliko v možnosti **Moje fotografije, Časovni trak ali Moji albumi**.
- 2 Izberite **Možnosti > Uredi fotografijo**.
- 3 Izberite možnost za urejanje in uporabite tipko za pomikanje, da spremenite nastavitve ali vrednosti.

Nastavitve

Profili

Pričakujete klic, vendar ne želite, da naprava zvoni? Na voljo so različne skupine nastavitvev, imenovane profili, ki jih lahko prilagodite s toni zvonjenja za različne dogodke in okolja.

Izberite **Meni > Nastavitve > Profili**.

Izberite želeni profil in med naslednjim:

Vključi — Vključite profil.

Prilagodi — Spremenite nastavitve profila.

Omeji — Nastavite profil tako, da bo vključen določen čas. Ko nastavljeni čas za profil poteče, se vključi prejšnji profil, ki ni bil časovno omejen.

Toni

Nastavitve tonov za izbrani vključen profil lahko spremenite.

Izberite **Meni > Nastavitve > Toni**. Te nastavitve najdete tudi v meniju **Profili**.

Zaslon

Izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon**.

Lahko si ogledate ali prilagodite ozadje, velikost pisave ali druge funkcije, povezane z zaslonom naprave.

Ura in datum

Izberite **Meni > Nastavitve > Ura in datum.**

Nastavitev ure in datuma

Izberite **Nast. ure in datuma.**

Nastavitev zapisa ure in datuma

Izberite **Zapis ure in datuma.**

Samodejno posodabljanje ure glede na izbrani časovni pas

Izberite **Samod. nastavl. ure (omrežna storitev).**

Bližnjice

Osebnе bližnjice vam omogočajo hiter dostop do funkcij telefona, ki jih pogosto uporabljate.

Izberite **Meni > Nastavitve > Moje bližnjice.**

Dodeljevanje funkcij telefona izbirnim tipkam

Izberite **Desna izbirna tipka** ali **Leva izbirna tipka** ter funkcijo s seznama.

Izbiranje bližnjic za tipko za pomikanje

Izberite **Navigacijska tipka**. Pomaknite se v želeno smer ter izberite **Spremeni** ali **Določi** in funkcijo na seznamu.

Sinhronizacija in varnostno kopiranje

Izberite **Meni > Nastavitve > Sin. in var. kop..**

Izberite med naslednjim:

Sinhroniz. z Ovi — Sinhronizirajte osebne podatke s storitvijo Ovi. Preden zaženete sinhronizacijo, morate nastaviti račun Nokia. Izberite **Poveži** in sledite navodilom za sinhroniziranje podatkov. Razpoložljivost te možnosti se lahko razlikuje.

Sinhron. s strež. — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med vašo napravo in omrežnim strežnikom (omrežna storitev).

Izmenjava — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke, kot so imenik, koledarski vpisi, beležke ali sporočila, med vašo in drugo napravo.

Varnost. kopiraj — Varnostno kopirajte izbrane podatke.

Obnovi var. kop. — Obnovite podatke iz varnostne kopije. Če si želite ogledati podrobnosti datoteke varnostne kopije, izberite **Možnosti > Podrobnosti**.

Povezovanje

Vaš telefon ima več funkcij, ki omogočajo povezavo z drugimi napravami za pošiljanje in prejemanje podatkov.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje naprave z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov, prek radijskih valov.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2,1 + EDR in podpira naslednje profile: splošni dostop, omrežni dostop, nadzor, prostoročna uporaba, slušalke, naročanje predmetov, prenos datotek, omrežje na klic, dostop SIM in serijska vrata. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom.

Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih številka za klice v sili.

Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

Vzpostavljajte povezave Bluetooth

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.
- 2 Izberite **Ime mojega telef.** in vnesite ime naprave.
- 3 Vključite vmesnik Bluetooth tako, da izberete **Bluetooth > Vključen**. ☞ kaže, da je funkcija Bluetooth vključena.
- 4 Če želite povezati napravo z zvočno dodatno opremo, izberite **Pov. z zv. dod. opr.** in dodatno opremo.
- 5 Če želite seznaniti napravo z eno od naprav Bluetooth v dosegu, izberite **Seznanjene naprave > Dodaj novo napr..**
- 6 Izberite najdeno napravo in **Dodaj**.
- 7 Vnesite kodo (do 16 znakov) v svoji napravi in dovolite povezavo z drugo napravo Bluetooth.

Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Druga možnost je, da funkcijo Bluetooth izključite. To ne bo vplivalo na druge funkcije naprave.

Povezava računalnika z internetom

Za povezovanje združljivega računalnika z internetom lahko uporabite tehnologijo Bluetooth. Naprava mora imeti možnost povezave z internetom (omrežna storitev),

računalnik pa mora podpirati tehnologijo Bluetooth. Ko je naprava povezana z omrežno dostopno točko (NAP) in seznanjena z računalnikom, samodejno vzpostavi paketno podatkovno povezavo z internetom.

Paketna podatkovna povezava

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Paketna povezava > Paketna povezava** in med naslednjim: **Po potrebi** — Vzpostavite paketno podatkovno povezavo, ko jo aplikacija potrebuje. Ko se aplikacija zapre, se povezava prekine.

Neprekinj. zveza — Nastavite napravo tako, da se ob vklopu samodejno poveže z omrežjem za paketni prenos podatkov.

Če napravo povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth, jo lahko uporabljate kot modem. Podrobnosti boste našli v priročniku za programsko opremo Nokia PC Suite.

Klic in telefon

Izberite **Meni > Nastavitve > Klicanje**.

Preusmeritev dohodnih klicev

Izberite **Preusmeritve** (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Desetkratno samodejno ponovno klicanje po neuspelem poskusu

Izberite **Samod. ponov. klic. > Vključeno**.

Prejemanje obvestil o dohodnih klicih med aktivnim klicem

Izberite **Čakajoči klic > Vključi** (omrežna storitev).

Prikazana ali skrita številka za osebo, ki jo kličete

Izberite **Pošlji lastno številko** (omrežna storitev).

Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon**.

Nastavitev jezika za prikaz

Izberite **Jezikovne nastavitve > Jezik telefona**.

Dodatki

Ta meni je na voljo le, če je naprava povezana ali je bila povezana z združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Dodat. oprema**. Izberite dodatno opremo in eno od možnosti, odvisno od vrste dodatne opreme.

Konfiguracija

V napravi lahko konfigurirate nastavitve, ki jih potrebujete za uporabo nekaterih storitev. Te nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Konfiguracija**.

Izberite med naslednjim:

Privz. nast. konfig. — Oglejte si podatke o ponudnikih storitev, ki so shranjeni v napravi, in nastavite privzetega ponudnika storitev.

Vkl. priv. v vseh apl. — Vključite privzete nastavitve konfiguracije za podprte aplikacije.

Prednost. dost. toč. — Oglejte si shranjene dostopne točke.

Osebn. nastavitve — Dodajte, vključite ali zbršite nove osebne račune za različne storitve. Če želite dodati nov osebni račun, izberite **Dodaj** ali **Možnosti** > **Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve in vnesite zahtevane informacije. Osebni račun vključite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnosti** > **Vključi**.

Obnavljanje tovarniških nastavitev

Če želite nastavitve telefona obnoviti na tovarniške, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Pon. tovar. nast.** in med naslednjim:

Obnovi le nastavitve — Ponastavite vse nastavitve, vendar ohranite osebne podatke.

Vse — Ponastavite vse nastavitve in zbršite vse osebne podatke, kot so vizitke v imeniku, sporočila, predstavnostne datoteke in vklopni ključi.

Aplikacije

Budilka

Bujenje lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času.

Nastavitev bujenja

- 1 Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Budilka**.
- 2 Vnesite čas bujenja.
- 3 Če želite opozorilo ponoviti na izbrane dni v tednu, izberite **Ponavljanje**: > **Vključeno** in zelene dneve.
- 4 Izberite ton budilke. Če za ton bujenja izberete radio, povežite napravo s slušalkami.
- 5 Nastavite dolžino trajanja dremeža in izberite **Shrani**.

Ustavitev opozorila

Izberite **Ustavi**. Če pustite, da bujenje traja eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Galerija

V Galeriji lahko upravljate datoteke slik, video posnetkov in glasbe.

Ogled vsebine galerije

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Galerija**.

Nalaganje slike ali video posnetka v spletno storitev med ogledom datoteke

Izberite **Pošlji** > **Pošlji v splet** in želeno storitev za prenos.

Dodatki

Naprava morda vključuje igre in aplikacije Java™, ki so bile razvite posebej za vašo napravo.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodatki**.

Odpiranje igre ali aplikacije

Izberite **Igre**, **Zbirka** ali **Pomnilniška kartica** in igro ali aplikacijo.

Ogled podatkov o količini pomnilnika, ki je na voljo za namestitev iger in aplikacij

Izberite **Možnosti** > **Stanje pomnilnika**.

Prenos igre ali aplikacije

Izberite **Možnosti** > **Prenosi** > **Prenosi iger ali Prenosi aplikacij**.

Vaša naprava podpira aplikacije Java J2ME™. Preden prenesete aplikacijo, preverite, ali je združljiva z napravo.

Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Prenesene aplikacije se bodo morda shranile v meni Galerija namesto v Aplikacije.

Snemalnik zvoka

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Snemalnik**.

Začetek snemanja

Izberite ikono za snemanje.

Začetek snemanja med klicem

Izberite **Možnosti** > **Več** > **Snemaj**. Ko snemate klic, držite telefon v običajnem položaju ob ušesu. Posnetek se shrani v mapo Zvočni posnetki v Galerija.

Poslušanje zadnjih posnetkov

Izberite **Možnosti** > **Pred. zadnji pos..**

Pošiljanje zadnjih posnetkov v večpredstavnostnem sporočilu

Izberite **Možnosti** > **Pošlji zadnji posn..**

Spletni ali internetni

Z brskalnikom v telefonu lahko dostopate do različnih internetnih storitev. Videz spletnih strani je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani morda ne boste mogli videti.

Funkcija brskanja po spletu je lahko v meniju telefona prikazana kot Splet ali Internet, odvisno od telefona. Od tu naprej bomo uporabljali izraz splet.

Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Povezava s spletno storitvijo

Izberite **Meni** > **Splet** > **Domača stran**. Lahko pa na začetnem zaslonu pridržite **0**.

Ko se povežete s storitvijo, lahko brskate po njenih straneh. Funkcije tipk naprave se v različnih storitvah lahko razlikujejo. Sledite navodilom na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Obiščite Ovi

 Ovi vsebuje storitve, ki jih ponuja Nokia. S storitvijo Ovi lahko ustvarite e-poštni račun, si izmenjujete slike in video posnetke s prijatelji in družino, načrtujete potovanja in pogledate lokacije na zemljevidu, prenašate igre, aplikacije, video posnetke in tone v napravo ter kupujete glasbo. Storitve morda niso na voljo v vseh regijah in ne podpirajo vseh jezikov.

Za dostop do storitev Ovi obiščite spletno mesto www.ovi.com in registrirajte svoj račun Nokia.

Za več informacij o uporabi storitev glejte strani za podporo za posamezno storitev.

storitve SIM

Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Zeleni nasveti



Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje (če je ta možnost na voljo za vašo napravo):

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave (na primer povezavo Bluetooth), kadar jih ne uporabljate.
- Nastavite napravo tako, da po najkrajšem obdobju nedejavnosti preide v način varčevanja z energijo, če je ta možnost na voljo v napravi.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, na primer tone tipkovnice.

Recikliranje

Vsi materiali v tej napravi se lahko predelajo v materiale in energijo. Za več informacij o recikliranju starih izdelkov Nokia obiščite spletno mesto www.nokia.com/werecycle, z mobilno napravo pa www.nokia.mobi/werecycle.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na obojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Dodatna oprema

Opozorilo:

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakršnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklopite napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-4C. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Vzdrževanje naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite v okolju z visoko ali nizko temperaturo. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti lahko nabere vlaga in poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo za napravo, baterijo, polnilnik ali drugo dodatno opremo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne želite več uporabljati, zavržite na za to namenjena mesta za odlaganje odpadkov. Tako pomagate preprečevati nenadzorovano odlaganje odpadkov in podpirate recikliranje materialov. Preverite informacije glede odlaganja in recikliranja izdelkov Nokia na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle ali nokia.mobi/werecycle.

Dodatni varnostni napotki

Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride od odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi. Izlopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v napsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničila garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele

ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zažetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervuarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrna, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili

Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava morda skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve ključev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom tako, da izberete enega od aktivnih profilov.
- 2 Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrši in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite klično tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključuje varnostno rezervno, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Prekušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0.82 W/kg .

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-618 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia stalno razvija svoje izdelke, ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno ali komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZREČNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA. Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Za podrobnosti in razpoložljivost jezikovnih možnosti se obrnite na svojega prodajalca izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano. Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije. Z UPORABO APLIKACIJ POTRPUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZREČNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZREČNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

/1.1. Izdaja SL

Kazalo		M	
		meniji	16
B		N	
baterija	9	nastavitev e-pošte	18
— polnjenje	10	nastavitve	24
besedilna sporočila	17	— zaslon	24
bližnjice	25	nastavitve sporočil	19
brskalnik	30	nastavitve telefona	27
brzjavke	19		
budilka	28	O	
		obnavljanje nastavitev	28
D		Ovi	30
dnevnik	20		
dodatki	27, 29	P	
E		pašček	14
e-pošta	18	pisanje besedila	15
		pisanje s slovarjem	15
G		podpora	7
Galerija	29	pomenki	18
gesla	6	pomnilniška kartica	9
glasovna sporočila	19	posodobitve	7
		— aplikacije	6
H		— programska oprema naprave	6, 7
hitro klicanje	14	posodobitve programske opreme	6, 7
		Posodobitve programske opreme	7
I		pošta	18
igre	29	povezava s kablom USB	13
Informacije o podpori Nokia	7	predvajalnik	21
internet	30	priloge	18
		profili	24
K		R	
kamera	23	računi	18
kartica microSD	9	radio	22
kartica SIM	9		
kazalniki stanja	11	S	
kazalnik moči signala	11	sinhronizacija	25
kazalnik stopnje napolnjenosti		slike	23
baterije	11	slikovni način	23
klici	14	slušalke	13
koda PIN	6	snemalnik zvoka	29
kode za dostop	6	splet	30
konfiguracija	28	sporočila	17

svetilka	12
----------	----

S

številka centra za sporočila	17
------------------------------	----

T

tipke in sestavni deli	8
toni	24
tovarniške nastavitve, obnavljanje	28

U

ura in datum	25
--------------	----

V

varnostno kopiranje podatkov	25
varnostno zaklepanje tipkovnice	12
video način	23
video posnetki	23
vklop/izklop naprave	10
vnos besedila	15

Z

začetni zaslon	11
zaklepanje tipkovnice	12
zaslon	24
zaščitna koda	6
zvočna sporočila	19