

Nokia X2-01 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler		E-posta ve Sohbet	22
		Sesli mesajlar	22
		Mesaj ayarları	22
Güvenlik	4	Rehber	23
Kısaca Nokia X2-01 uygulamanız	5	Müzik	23
Temel özellikler	5	Müzik çalar	23
Tuşlar ve parçalar	5	FM radyo	24
Başlarken	7	Fotoğraflar	25
SIM kartı ve bataryayı takma	7	Görüntüler çekin ve video klipler kaydedin	25
SIM kartı çıkarma	8	Görüntüler çekme ve video klipler kaydetme	26
Açma veya kapatma	9	Uygulamalar	26
Antenler	9	Alarm saati	26
Bataryayı şarj etme	9	Galeri	26
Kulaklıklılı mikrofon bağlama	10	Ekstralar	27
Hafıza kartı takma	10	Ses kaydedici	27
Hafıza kartını çıkarma	11	Yapılacaklar listesi	28
USB veri kablosunu bağlama	11	Takvim	28
Bileklik takma	12	Ayarlar	28
Erişim kodları	12	Tercihler	28
Giriş ekranı	13	Temalar	29
Tuş kilidi	16	Zil sesleri	29
Cihazınızı SIM kart olmadan kullanma	16	Ekran ayarları	29
Arka planda çalışan uygulamalar	16	Tarih ve saat	29
		Kısayollar	30
Aramalar	16	Senkronizasyon ve yedekleme	30
Arama yapma veya cevaplama	16	Bağlantı	30
Hoparlör	17	Arama	32
Arama kısayolları	17	Cihaz	32
		Aksesuarlar	33
Metin yazma	17	Yapılandırma	33
Clavyeyi kullanarak yazma	17	Güvenlik	33
Tahminli metin girişi	18	Tarayıcı güvenliği	34
		Fabrika ayarlarını geri yükle	35
Menülerde gezinme	19		
Mesajlaşma	19		
Kısa mesajlar ve multimedya mesajları	19		
Hızlı mesajlar	21		
Nokia Xpress sesli mesajları	21		

Web tarayıcı hakkında	35
Web veya Internet	35
Web Hakkında	35
Web servisine bağlanma	36
Operatör menüsü	36
SIM hizmetleri	36
Daha fazla yardım için	36
Destek	36
Telefon yazılımı güncellemeleri hakkında	37
Telefonunuzun kullanarak telefon yazılımını güncelleştirme	37
Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme	38
Ürün ve güvenlik bilgileri	39

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN



Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınıza yaklaştırmayın.

Kısaca Nokia X2-01 uygulamanız

Temel özellikler


- Eksiksiz QWERTY klavye ile mesajlaşma özelliklerinin keyfini çıkarın.
- Sosyal ağ profillerini ve müziği, atanmış tuşlarla yönetin.
- Dışarıdayken e-postalarınızı okuyun ve yanıtlayın.
- Sohbet mesajları görünümünde, birisi ile aranızda geçen yazışmaları görüntüleyin.

Tuşlar ve parçalar



- 1 Kulaklık
- 2 Seçim tuşları
- 3 Arama tuşu
- 4 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)
- 5 Bitirme/Açma-kapatma tuşu
- 6 Geri tuşu
- 7 Enter (giriş) tuşu
- 8 Mikrofon

9 Boşluk tuşu

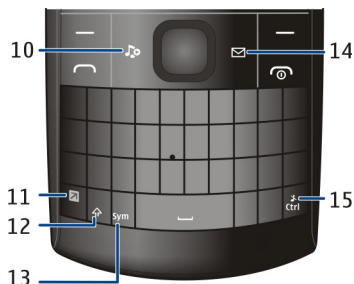

- 10 Müzik tuşu
- 11 İşlev tuşu
- 12 Üst karakter tuşu
- 13 Simge tuşu
- 14 Mesajlaşma tuşu
- 15 Ctrl tuşu



- 16 Kulaklıklı mikrofon konektörü/Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 17 Şarj cihazı konektörü
- 18 Kamera lensi
- 19 Bileklik deliği
- 20 Hoparlör
- 21 Mikro USB konektörü

22 Hafıza kartı yuvası

Bazı mesajlaşma veya müzik özelliklerine erişmek için, mesajlaşma veya müzik tuşuna basın. Tuşlara farklı işlevler atayabilirsiniz.

Başlarken

SIM kartı ve bataryayı takma




Not: Herhangi bir kapağı çıkarmadan önce, cihazı kapatıp cihazın şarj cihazı ve diğer cihazlarla olan bağlantısını kesin. Herhangi bir kapağı değiştirirken elektronik bileşenlere dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

SIM kartı veya kontaklar çizilme veya eğilme nedeniyle kolayca hasar görebilir. Bu nedenle kartı kullanırken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.




Önemli: Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya mini-UICC oyuğu (şekle bakın) olan bir SIM kart kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro-SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.



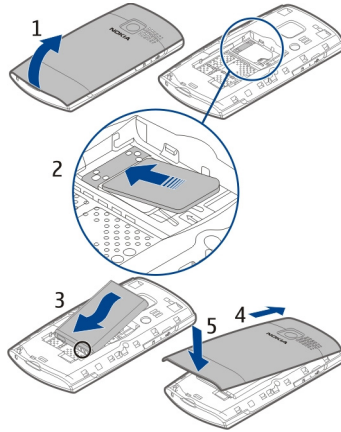

- 1 Cihazın altındaki girintiye parmağınızı koyup, dikkatlice kaldırarak arka kapağı (1) açın.
- 2 SIM kartı takın. Kartın temas bölgesinin aşağı doğru (2) baktığından emin olun.
- 3 Bataryanın kontaklarını pil bölmesindekiyle hizalayın ve bataryayı takın (3).
- 4 Arka kapağı yeniden takmak için, üst kilitleme mandallarını yuvalarına doğru yerleştirin (4) ve yerine oturması için bastırın (5).

SIM kartı çıkarma

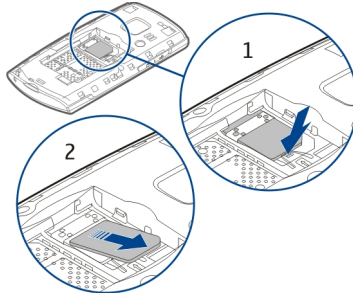


Serbest bırakma yayına basın (1) ve SIM kartı çekip çıkarın (2).

Açma veya kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.


Antenler

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.

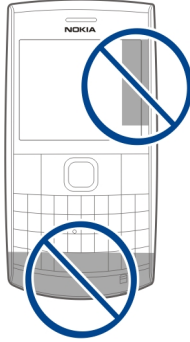

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, fakat telefonunuzu ilk kez çalıştırmadan önce tekrar şarj etmeniz gerekebilir. Telefon şarjın azaldığını gösteriyorsa aşağıdakileri yapın:

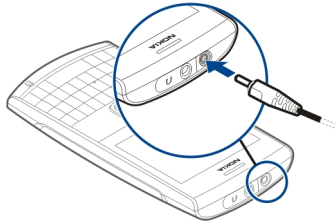


- 1 Şarj cihazını bir prize takın.
- 2 Şarj cihazını telefona bağlayın.
- 3 Telefon bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını önce telefondan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Kulaklıkl \ddot{u} mikrofon bağlama

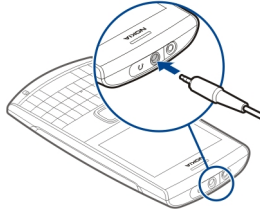

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıkl \ddot{u} mikrofon setini Nokia AV konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.


Hafıza kartı takma

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.



Telefonunuz, kapasitesi 8 GB'a kadar olan microSD kartlarını destekler.

Cihazla birlikte uyumlu bir hafıza kartı verilebilir ve kart cihaza takılı olabilir. Kart takılı değilse, aşağıdakileri yapın:

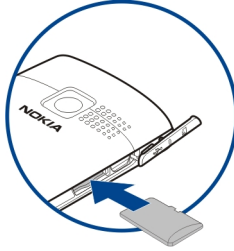


- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Kartı temas yüzeyi yukarı bakacak şekilde hafıza kartı yuvasına yerleştirin ve yerine oturuncaya kadar bastırın.
- 3 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Hafıza kartını çıkarma




Önemli: Hafıza kartını kullanmakta olan bir uygulama varsa, hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir ve kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

Hafıza kartını telefonunuz açıkken, cihazı kapatmadan çıkarabilir ve değiştirebilirsiniz ancak hiçbir uygulamanın hafıza kartına erişmediğinden emin olmanız gerekir.

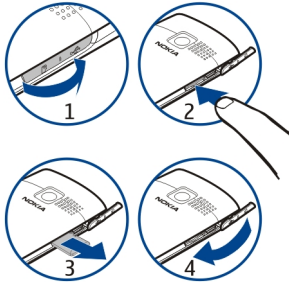

USB veri kablosunu bağlama


USB konektörüne uyumlu bir USB veri kablosu bağlayın. Ayrı olarak bir USB veri kablosu satın almanız gerekebilir.

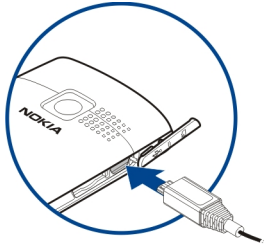

USB ayarlarını değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > USB veri kablosu** seçeneğini ve istediğiniz modu belirleyin.

Bileklik takma

Bilekliği yerine geçirin ve sıkın.

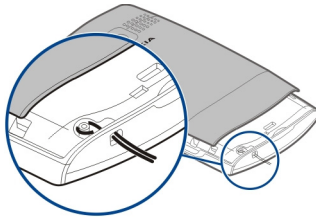

Erişim kodları

Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Kodu oluşturabilir ve değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unuttuysanız ve telefonunuz kilitliyse, telefonunuzu servise götürmeniz gerekir. Bunun için ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonu aldığımız yere başvurun.

SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanıma karşı korur. Belirli servislere erişebilmek için bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu gerekir. PIN veya PIN2 kodunu art arda üç defa yanlış girerseniz PUK veya PUK2 kodu sorulur. Elinizde bu kodlar yoksa servis sağlayıcınızla görüşün.


SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için Modül PIN'i gerekir. Dijital imza için imza PIN'i gerekebilir. Arama engelleme servisi kullanılırken engelleme şifresi gerekir.

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranı








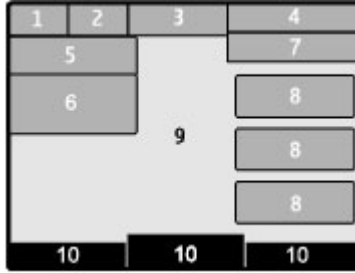


Ekran

Cihaz kullanıma hazır olduğunda herhangi bir karakter girilmemişse, cihaz giriş ekranındadır.



- 1 Şebeke sinyal gücü
- 2 Batarya şarj durumu
- 3 Göstergeler
- 4 Şebeke ismi veya operatör logosu
- 5 Profil
- 6 Saat
- 7 Tarih (geliştirilmiş ana ekran devre dışı bırakıldığında)
- 8 Widget
- 9 Ekran
- 10 Seçim tuşunun işlevi

Göstergeler

-  Okunmamış mesajlarınız var.
-  Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.
-  Tuş takımı kilitli.
-  Telefon, bir arama veya metin mesajı geldiğinde çalmaz.
-  Alarm ayarlanmış.
-  Telefon, GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.
-  GPRS veya EGPRS bağlantısı açık.
-  GPRS veya EGPRS bağlantısı askıda (beklemede).
-  Bluetooth etkinleştirilmiş.
-  Gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarılır.



- Aramalar, kapalı bir kullanıcı grubuyla sınırlı.
- Etkin olan tercih zamanlanmış.
- Telefona kulaklıklılı mikrofon seti bağlı.
- Telefon, USB veri kablosuyla başka bir cihaza bağlı.

Güç tasarrufu

Giriş ekranındayken ve hiçbir tuşa basılmadığında batarya gücünü korumak için cihazınızda güç tasarrufu ve uyku modu özellikleri mevcuttur.

Ana ekran

Ana ekranda, favori uygulamalarınız için kısayollar oluşturabilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Ekran > Giriş ekranı** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranı etkinleştirme

Ev ekranı modu > Açık seçeneğini belirleyin.

Ana ekranı düzenleme ve kişiselleştirme

Görünm. kişiselleştir seçeneğini belirleyin.

Ana ekranı etkinleştirmek için kullanılacak tuşu seçme

Ev ekranı tuşu seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranında gezinme

Listede gezinmek için yukarı veya aşağı ilerleyin ve **Seç**, **Göster** veya **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. Oklar, daha fazla bilgi bulunabileceğini gösterir.

Navigasyonu durdurma

Çık seçeneğini belirleyin.

Favori kartvizitleri ana ekrana ekleyin

Favori kartvizitler widgeti ile, ailenizle ve arkadaşlarınızla kolaylıkla iletişim kurabilirsiniz.

- 1 Gelişmiş ana ekranı etkileştirmek için, **Menü > Ayarlar** ve **Ekran > Giriş ekranı > Ev ekranı modu > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Görünm. kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. O anda ana ekrana eklenmiş hiçbir widget yoksa bu adıma gerek yoktur.
- 3 İsteddiğiniz içerik bölgesine ilerleyin ve **Değiştir** veya **Ata** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Favori kartvizitler** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda, Favori kartvizitler widgeti öğesine ilerleyin.

Favori kartvizit ekleme

Seçenek > **Yeni favori ekle** seçeneğini belirleyin.

Favori kartviziti arama veya kısa mesaj gönderme

Kartvizite ilerleyip **Seçenek** > **Ara veya Mesaj gönder** seçeneğini belirleyin.

Favori kartvizit için görüntüyü değiştirme

Kartvizite ilerleyip **Seçenek** > **Görüntüyü değiştir** seçeneğini belirleyin.

Favori kartvizitleri düzenleme

Kartvizite ilerleyip **Seçenek** > **Favorileri düzenle** > **Taşı** seçeneğini belirleyin. Yeni konuma ilerleyip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Favori kartviziti kaldırma

Kartvizite ilerleyip **Seçenek** > **Favorilerden kaldır** seçeneğini belirleyin.

Favori kartviziti kaldırmak, kartvizitin kartvizit listesinden silinmesine neden olmaz.

Topluluklar Hakkında

Menü > **Topluluklar** seçeneğini belirleyin ve ilgili sosyal ağ servislerinizde oturum açın.

Topluluklar uygulaması sayesinde, sosyal ağ deneyiminizi geliştirebilirsiniz. Uygulama tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Facebook veya Twitter gibi sosyal ağ servislerinde oturum açtığınızda, şunları yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini görebilirsiniz
- Kendi durum güncellenizi gönderebilirsiniz
- Kamerayla çektiğiniz resimleri anında paylaşabilirsiniz

Yalnızca sosyal ağ servisinin desteklediği özellikler kullanılabilir.

Sosyal ağ servislerinin kullanımı ağ desteği gerektirir. Bu, büyük miktarda veri iletimini ve ilgili veri trafiği maliyetlerini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi edinmek için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Sosyal ağ servisleri üçüncü taraf servislerdir ve Nokia tarafından sağlanmazlar. Çok sayıda insanla bilgi paylaşabileceğiniz için kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Sosyal ağ servisinin kullanım koşulları o servisteki bilgilerin paylaşımı için geçerlidir. Servisin kullanım koşulları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi edinin.

Tuş kilidi

Tuş takımını kilitleme

Menü seçeneğini belirleyin ve işlev tuşuna basın.

Tuş takımını açma

Tuş aç seçeneğini belirleyin ve işlev tuşuna basın. İstenirse, kilit kodunu girin.

Tuş takımı kilitliken bir aramayı cevaplama

Arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik tuş takımı kilidini ayarlama

Menü > Ayarlar > Telefon > Otomatik tuş kilidi > Açık ögesini seçin ve sonra erdiğinde tuş takımının kilitleneceği süreyi ayarlayın.

Cihaz veya tuş takımı kilitliken, cihazınızda programlanmış olan resmi acil durum numarasını aramanız mümkün olabilir.

Cihazınızı SIM kart olmadan kullanma

Cihazınızın oyunlar gibi bazı özellikleri SIM kartı takılmadan kullanılabilir. Uzak tercihi etkinleştirildiğinde kullanılmayan özellikler menülerden seçilemez.

Arka planda çalışan uygulamalar

Uygulamaların arka planda çalışmaya devam etmesi batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Genellikle arka planda çalışan uygulamalar, Radyo ve Müzik uygulamaları gibi uygulamalardır.

Aramalar

Arama yapma veya cevaplama

Arama yapma

Gerekirse ülke ve alan koduyla birlikte telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın. Uluslararası aramalarda, uluslararası öneki için (uluslararası erişim kodunun yerine geçeri), + tuşuna basın ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.

Gelen aramayı cevaplama

Arama tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Bitirme tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Telefon görüşmesi sırasında, yukarı veya aşağı ilerleyin.

Hoparlör

Arama sırasında varsa hoparlörü veya telefonun kulaklığını kullanmak için **Hoparlör** veya **Ahize** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Arama kısayolları**Telefon numarasını bir sayı tuşuna atama**

Menü > Rehber > Daha fazla > Hızlı aramalar öğesini seçin, istediğiniz sayıya (2-9) ilerleyin ve **Ata** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz telefon numarasını girin veya **Bul** seçeneğini belirleyin ve kaydedilen bir kartviziti seçin.

Hızlı aramayı etkinleştirme

Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramayı kullanarak arama yapma

Ana ekranda, istediğiniz sayı tuşuna basın ve basılı tutun.

Metin yazma

Cihazla birlikte sunulan giriş yöntemleri, cihazın satıldığı pazara göre farklılık gösterebilir.

Klavyeyi kullanarak yazma

Cihazınızda tam bir klavye bulunur.

Yazı dilini ayarlama

Seçenek > Yazma dili öğesini seçin ve istediğiniz dili belirleyin. Yazı dilini değiştirmek için işlev tuşuna ve ardından ctrl tuşuna da basabilirsiniz.

Sayı ve harf modu arasında geçiş yapma

İstenen giriş yöntemi görüntülenene kadar işlev tuşuna art arda basın.

Sayı modunu kilitleme

İşlev tuşuna iki kez basın. Normal moda geri dönmek için, işlev tuşuna basın.

Büyük küçük karakter arasında geçiş yapma

Üst karakter tuşuna basın.

Tuşun sağ üst köşesine basılı olan sayıları veya karakterleri ekleme

İlgili tuşa basın ve basılı tutun.

Bir karakteri silme

Sil seçeneğini belirleyin. Geri tuşuna da basabilirsiniz.

Özel bir karakter veya simge girme

Simge tuşuna basın ve istediğiniz simgeyi seçin. Diğer simgeleri görüntülemek için simge tuşuna tekrar basın.

Yeni satır ekleme

Enter (giriş) tuşuna basın.

Boşluk ekleme

Boşluk tuşuna basın.

Metin kopyalama veya kesme

Üst karakter tuşunu basılı tutun ve bir kelimeyi, cümleyi ya da metnin bir bölümü vurgulamak için ilerleyin. Ctrl tuşunu basılı tutun ve C (kopyala) ya da X (kes) tuşuna basın.

Metin yapıştırma

İstediğiniz konuma gidin, ctrl tuşunu basılı tutun ve ardından V tuşuna basın.

Tahminli metin girişi

Tahminli metin girişi, dahili bir sözlüğü temel almaktadır. Tüm diller desteklenmemektedir.

Tahminli metin girişini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Seçenek > Daha fazla > Szck. tahmn. ayar. > Sözcük tahmini > Açık veya Kapalı seçeneğini belirleyin.

Tahmini metin girişi ile geleneksel metin girişi arasında geçiş yapma

ctrl tuşunu basılı tutun ve ardından boşluk tuşuna basın.

Seçenek tuşunu da seçip basılı tutabilirsiniz.

Tahminli metin girişiyle metin yazma

1 Karakter tuşlarını kullanarak bir kelime yazmaya başlayın. Cihazınız olası kelimeleri önerir.

- 2 Bir kelimeyi onaylamak için sağa ilerleyin veya boşluk tuşuna basın.
Kelime doğru değilse, önerilen kelimelerin listesine erişmek için aşağıya gidin ve istediğiniz kelimeyi seçin.
- 3 Sonraki kelimeyi yazmaya başlayın.

Menülerde gezinme

Cihaz işlevleri menüler halinde gruplanmıştır. Tüm menü işlevleri veya seçenek öğeleri burada açıklanmaz.

Ana ekranda, **Menü** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz menü ve alt menüyü seçin.

Geçerli menü düzeyinden çıkma

Çık veya **Geri** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrana dönme

Bitirme tuşuna basın.

Menü görünümünü değiştirme

Menü > **Seçenek** > **Ana menü görn.** seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Kısa mesajlar

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Kalan toplam karakter sayısı ve gönderilmesi gereken mesajların sayısı görüntülenir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

İletileri göndermek için doğru ileti merkezi numarası cihazda bulunmalıdır. Genellikle bu numara SIM kartınızda varsayılan olarak hazır bulunmaktadır.

Mesaj merkezi numarasını elle ayarlama

- 1 Menü > Mesajlar > Daha fazla > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezi seçeneğini belirleyin.
- 2 Servis sağlayıcınız tarafından verilen adı ve numarayı girin.

Örneğin, mesaj yazarken resim ekleyebilirsiniz. Kısa mesaj otomatik olarak bir multimedya mesajı olur.

Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı metin, resimler veya ses veya video klipleri içerebilir.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Multimedya mesajına eklediğiniz öğenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültebilir.

Multimedya mesaj servisinin (MMS) sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik işlemleri için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Mesaj Oluşturma

- 1 Seç Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur.
- 2 Mesajınızı yazın.

Özel bir karakter veya ifade eklemek için **Seçenek** > **Simge ekle** seçeneğini belirleyin.

Mesaja bir nesne eklemek için **Seçenek** > **Nesne ekle** seçeneğini belirleyin. Mesaj türü otomatik olarak multimedya mesajına dönüşür.

- 3 Alıcı eklemek için **Gönder** seçeneğini ve alıcıyı belirleyin.
Telefon numarasını veya posta adresini elle girmek için **Num. ya da e-pst.** seçeneğini belirleyin. Telefon numarası girin veya **E-posta** seçeneğini belirleyip posta adresi girin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları ekranın üst kısmında bir simgeyle belirtilir.

Servis sağlayıcıları mesaj türüne bağlı olarak farklı ücretlendirebilirler. Bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet görünümü

Cihazınız sohbet mesajları görünümünü destekler. Bu özellik, bir kartvizitten alınan veya kartvizite gönderilen metin ve multimedya mesajlarını sohbet olarak görüntüler. Bu, bir kartvizitle yaptığımız yazışmaları, farklı klasörler açmadan görüntülemenize olanak tanır.

Mesaj aldığımızda, mesajınız sohbet görünümünde açılır.

Bir kartvizitle yapılan izlenen sohbeti görüntüleme

Menü > **Mesajlar** > **Oturumlar** öğesini ve istediğiniz sohbeti belirleyin.

Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar, alındığı anda görüntülenen metin mesajlardır.

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla** > **Diğer mesajlar** > **Hızlı mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Nokia Xpress sesli mesajları

MMS'yi kullanarak kolayca bir sesli mesaj oluşturup gönderebilirsiniz.

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla** > **Diğer mesajlar** > **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Ses kaydedici açılır.
- 2 Kaydı kontrol etmek için simgeleri seçin.
 - — Mesajınızı kaydedin.

- ▬ — Kaydı duraklatın,
- — Kaydı durdurun.

3 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

E-posta ve Sohbet

Cihazınız, sosyal ağlar için E-posta ve Sohbet uygulamasını destekleyebilir.

- Posta uygulaması ile, posta hesaplarınıza farklı posta servisi sağlayıcılardan erişmek için mobil cihazınızı kullanabilirsiniz.
- Sohbet uygulaması ile, diğer çevrimiçi kullanıcılarla sohbet etmek için mobil cihazınızı kullanabilirsiniz.

Bu mesajlaşma sistemin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için **Menü > E-posta** ögesini seçin.

Bu özellik tüm ülkelerde mevcut değildir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Sesli mesajlar

Telesekreter abone olmanız gerekebilecek bir şebeke servisidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi arama

1 tuşunu basılı tutun.

Telesekreter numaranızı düzenleme

Menü > Mesajlar > Daha fazla > Telesekreter ögesini seçin ve **Sesli ara. pst. kut. nu.** seçeneğini belirleyin.

Mesaj ayarları

Menü > Mesajlar ögesini seçin ve **Daha fazla > Mesaj ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:


Genel ayarlar — Mesajlar için yazı tipi boyutunu ayarlayın ve grafik yüz ifadeleri ile iletim raporlarını etkinleştirin.

Metin mesajları — Metin mesajları ve SMS e-posta için mesaj merkezlerini ayarlayın.

Multimedya. msjlr. — İletim raporlarına, multimedya mesajları ve reklam alımına izin verin ve multimedya mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlayın.

Servis mesajları — Servis mesajlarını etkinleştirin ve servis mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlayın.

Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını cihaz hafızasına ve SIM karta kaydedebilirsiniz. Cihaz hafızasına kartvizitleri, numaralar ve metin öğeleri ile beraber kaydedebilirsiniz. SIM karta kaydedilen isimler ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Menü > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit ekleme

Seçenek > **Yeni ekle** > **Yeni krtvzt. ekle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite ayrıntılar ekleme

Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Kartvizite ilerleyip **Bilgiler** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit arama

İsimler seçeneğini belirleyin. Kartvizitler listesinde ilerleyin veya aranacak ismin ilk harflerini girin.

Kartviziti cihaz hafızasıyla SIM kartı arasında kopyalama

İsimler öğesini seçin, kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Daha fazla** > **Krtvzt. kopyala** seçeneğini belirleyin. SIM karta her isim için yalnızca bir telefon numarası kaydedilebilir.

Kartvizitleriniz için SIM kartı veya cihaz hafızasını seçmek, kartvizit listesinde isimlerin ve numaraların nasıl görüntüleneceğini seçmek ve kartvizitler için hafıza kapasitesini görmek için **Ayarlar** ve ilgili seçeneği belirleyin.

Bir kişinin kartvizit bilgilerini, vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan iş kartviziti olarak gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit gönderme

Seçenek > **Daha fazla** > **Kartvizit** ile kartviziti ve gönderme şeklini belirleyin.

Müzik

Müzik çalar

Cihazınızda, şarkıları veya diğer MP3 ya da AAC ses dosyalarını dinlemek için bir müzik çalar vardır.

Menü > **Müzik** > **Müziğim** seçeneğini belirleyin.

Çalmayı durdurma veya duraklatma

Kaydırma tuşuna basın.

Geçerli şarkının başına atlama

Sola ilerleyin.

Önceki şarkıya atlama

İki kez sola ilerleyin.

Sonraki şarkıya atlama

Sağa kaydırın.

Geçerli şarkıyı geri sarma

Kaydırma tuşunu sola basın ve basılı tutun.

Geçerli şarkıyı ileri sarma

Kaydırma tuşunu sağa basın ve basılı tutun.

Ses seviyesini ayarlama

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Müzik çaların sesini açma veya kapatma

Ctrl tuşuna basın.

Müzik çaları artaalanda çalışır durumda bırakma

Bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

FM radyo

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir istasyonları otomatik olarak arama

Seçenek > Tüm istasyonlar, ara seçeneğini belirleyin. En iyi sonucu elde etmek için dışarıdayken veya pencere kenarından arama yapın.

Daha iyi sinyal gönderen bir frekansa otomatik olarak geçme

RDS'in etkin durumda olduğunu kontrol edin. **Seçenek** > **Ayarlar** > **RDS** seçeneğini belirleyin.

Oto-frekans seçeneğini belirleyin.

Komşu istasyon arama

Kaydırma tuşunu sola veya sağa basın ve basılı tutun.

Radyo istasyonu kaydetme

İsteddiğiniz istasyona ayarların ve **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen istasyonlar arasında geçiş yapma

İstasyonlar arasında geçiş yapmak için sola veya sağa ilerleyin veya istediğiniz istasyonun hafıza konumuna karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Radyoyu artalarda çalışır durumda bırakma

Bitirme tuşuna basın.

Radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

Fotoğraflar**Görüntüler çekin ve video klipler kaydedin**

Cihazınız, 640x480 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Kamera modu**Fotoğraf işlevini kullanma**

Menü > Fotoğraflar > Kamera seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Fotoğraf çekme

Çek seçeneğini belirleyin.

Önizleme modunu ve saati ayarlayın.

Seçenek > Ayarlar > Foto. önizl. süre. seçeneğini belirleyin.

Zamanlayıcıyı etkinleştirme

Seçenek öğesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Video modu

Video işlevini kullanma

Menü > Fotoğraflar > Video kamera seçeneğini belirleyin.

Video klip kaydetmeye başlama

Çek seçeneğini belirleyin.

Kamera ve video modu arasında geçiş yapma

Kamera veya video modunda sola ya da sağa ilerleyin.

Görüntüler çekme ve video klipler kaydetme

Görüntüleri görüntüleme

Menü > Fotoğraflar > Fotoğraflarım seçeneğini belirleyin.

Video klipleri izleme

Menü > Fotoğraflar > Videolarım seçeneğini belirleyin.

Uygulamalar

Alarm saati

İstediğiniz zaman çalması için alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarmı ayarlama

- 1 Menü > Uygulamalar > Çalar saat seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarm saatini girin.
- 3 Alarmın haftanın belirtilen günlerinde tekrarlanması için, **Tekrar:** > **Açık** seçeneğini ve günleri belirleyin.
- 4 Alarm zil sesini seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, kulaklıklılı mikrofon setini cihaza bağlayın.
- 5 Erteleme süresinin uzunluğunu ayarlayıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Dur seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika boyunca çalmasına izin verirseniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

Galeri

Galeri'de resimleri, video kliplerini ve müzik dosyalarını yönetebilirsiniz.

Galeri içeriğini görüntüleme

Menü > Uygulamalar > Galerî seçeneğini belirleyin.

Ekstralar

Cihazınız, cihazınız için özel olarak tasarlanmış bazı oyunlar ve Java™ uygulamaları içerebilir.

Menü > Uygulamalar > Ekstra seçeneğini belirleyin.

Oyunu veya uygulamayı açma

Oyunlar, Koleksiyon veya hafıza kartını ve bir oyun veya uygulama seçin.

Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza miktarını görme

Seçenek > Hafıza durumu seçeneğini belirleyin.

Oyun veya uygulama indirme

Seçenek > İndirmeler > Oyun siteleri veya Uygulam. siteleri seçeneğini belirleyin.

Cihazınız J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.



Önemli: Yalnızca güvenilir kaynaklardan elde edilmiş uygulamaları ve yazılımları yükleyin ve kullanın. Güvenilir olmayan kaynaklardan alınan uygulamalar, cihazınızda depolanan verilere erişebilecek, maddi kayıplara yol açabilecek veya cihaza zarar verebilecek kötü amaçlı yazılımlar içerebilir.

İndirilen uygulamalar Galerî yerine Uygulamalar içine kaydedilebilir.

Ses kaydedici

Menü > Uygulamalar > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Kaydetmeye başlama

Kayıt simgesini seçin.

Görüşme sırasında kaydetmeye başlama

Seçenek > Daha fazla > Kaydet seçeneğini belirleyin. Bir görüşmeyi kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun. Yapılan kayıt, Kayıtlar altındaki Galerî klasörüne kaydedilir.

En son kaydı dinleme

Seçenek > Son kaydı çal seçeneğini belirleyin.

En son kaydı multimedya mesajında gönderme

Seçenek > Son kaydı göndr. seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar listesi

Menü > Uygulamalar > Yapılacak listesi seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar, önceliğe göre sıralanmış olarak görüntülenir Yapılacaklar listesini yönetmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyip uygun seçeneği tercih edin.

Takvim

Menü > Takvim seçeneğini belirleyin.

Geçerli olan gün çerçeve içindedir. Gün için konmuş notlar varsa gün kalın yazılı gösterilir.

Ajanda notu ekleme

Tarihe ilerleyip **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin.

Notun ayrıntılarını görüntüleme

Nota ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin.

Tüm notları takvimden silme

Seçenek > **Notları sil** > **Tüm notlar** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Tercihler

Arama bekliyor ancak cihazınızın zil sesinin duyulmasını istemiyor musunuz? Zil seslerini farklı durumlara ve ortamlara göre özelleştirebileceğiniz, profil adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

İstedığınız profili seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Profili etkinleştirin.

Uyarla — Profil ayarlarını değiştirin.

Zamanlı — Profili belirli bir süre etkin kalacak şekilde ayarlayın. Profil için ayarlanan süre sona erdiğinde, zaman ayarı yapılmamış olan önceki profil etkinleşir.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.



Uyarı:

Uçuş tercihi etkinken, acil aramalar da dahil olmak üzere arama yapmak veya gelen aramaları almak ya da şebeke kapsamı gerektiren diğer özellikleri kullanmak mümkün değildir. Arama yapmak için başka bir profili etkinleştirin.

Temalar

Temalarda, telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlayan öğeler bulunur.

Menü > **Ayarlar** > **Temalar** öğesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Tema seç — Temalar klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açın.

Zil sesleri

Seçilen etkin profilin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları Tercihler menüsünde de bulabilirsiniz.

Ekran ayarları

Menü > **Ayarlar** > **Ekran** seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıdını, yazı tipi boyutunu veya cihaz ekranıyla ilgili diğer ayarları görüntüleyebilir ya da değiştirebilirsiniz.

Hücresel şebeke bilgilerini giriş ekranında görüntüler

- 1 Gelişmiş ana ekranı etkileştirmek için, **Menü** > **Ayarlar** ve **Ekran** > **Giriş ekranı** > **Ev ekranı modu** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Görünm. kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. O anda ana ekrana eklenmiş hiçbir widget yoksa bu adıma gerek yoktur.
- 3 İstedığınız içerik bölgesine ilerleyin ve **Değiştir** veya **Ata** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Genel gösterglr.** seçeneğini belirleyin.
- 5 Değişiklikleri kaydedin.
- 6 **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Ekran** > **Hücre bilgi ekranı** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat

Menü > **Ayarlar** > **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saati ayarlama

Tarih ve saat ayrlr. seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat biçimini ayarlama

Tarih ve saat biçimi seçeneğini belirleyin.

Saati geçerli saat dilimine göre otomatik olarak ayarlama

Tarh./saat. oto. güncll. (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Kısayollar

Kişisel kısayollarla, sık kullanılan işlemlere hızlıca erişebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Kısayollarım seçeneğini belirleyin.

Seçim tuşuna kısayol atama

Sağ seçim tuşu veya Sol seçim tuşu ögesini ve listeden bir işlevi seçin.

Müzik veya mesajlaşma tuşuna kısayol atama

Müzik tuşu veya Mesaj tuşu ögesini ve listeden bir işlevi seçin.

Kaydırma tuşuna kısayol atama

Hareket tuşu seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz yönde ilerleyin ve **Değiştir** veya **Ata** seçeneğini belirleyin ya da listeden bir işlev seçin.

Senkronizasyon ve yedekleme

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Veri transferi — Kartvizitler, takvim girişleri, notlar veya mesajlar gibi seçilen verilerinizi cihazınız ve başka bir cihaz arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Yedek oluşturun — Seçili verileri yedekleyin.

Yedğ. geri yükle — Yedeklenmiş verileri geri yükleyin. Yedekleme dosyasının ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek** > **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

Sunc. ile senk et — Seçilen verileri cihazınızla bir bilgisayar ya da şebeke sunucusu (şebeke servisi) arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Bağlantı

Telefonunuzda başka cihazlara bağlanmak ve veri aktarım almak için çeşitli özellikler bulunur.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth teknolojisi, cihazınızı radyo dalgalarını kullanarak 10 metre (32 fit) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlayabilmenizi sağlar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: genel erişim, şebeke erişimi, kontrol, ahizesiz, kulaklık, istenmeyen nesnelere, dosya aktarımı, çevirmeli şebeke, SIM erişimi ve seri bağlantı noktası. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Uzak SIM modundayken arama yapmak veya almak için, araç kiti gibi uyumlu bir aksesuarın cihazınıza bağlanmış olması gerekir.

Bu moddayken cihazınız yalnızca acil aramalara izin verir.

Bluetooth bağlantısı açma

- 1 Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.
- 2 Telefonumun ismi seçeneğini belirleyin ve cihazınız için bir ad girin.
- 3 Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Bluetooth'un etkin olduğunu gösterir.
- 4 Cihazınızı bir ses aksesuarına bağlamak için **Ses aksesuarı tak** öğesini ve aksesuarın seçin.
- 5 Cihazınızı menzil içindeki Bluetooth cihazlarından herhangi biriyle eşleştirmek için **Eşleşmiş cihazlar** > **Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 Bulunan cihazlardan birine ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 7 Cihazınızda bir şifre (en fazla 16 karakterli) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Cihazı gizli modunda kullanmak, kötü amaçlı yazılımlardan korunmanın güvenli bir yoludur. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Ayrıca kullanmadığınızda Bluetooth işlevini devre dışı bırakabilirsiniz.

Bilgisayarınızı İnternet'e bağlama

Uyumlu bilgisayarınızı İnternet'e bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanabilirsiniz. Cihazınız İnternet'e bağlanabilmeli (şebeke servisi) ve bilgisayarınız Bluetooth teknolojisini desteklemelidir. Cihazın şebeke erişim noktası (NAP) servisiyle bağlantı kurduktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, cihazınız İnternet'e otomatik olarak paket veri bağlantısı açar.

Paket veriler

Genel paket radyo servisi (GPRS), cep telefonlarının internet protokolü (IP) tabanlı bir ağ üzerinden veri almasına ve göndermesine olanak sağlayan bir ağ servisedir.

Servisi nasıl kullanacağınızı belirlemek için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin:

Gerektiğinde — Uygulama gerektirdiğinde bir paket veri bağlantısı oluşturmak için kullanılır. Uygulama kapatıldığında bağlantı da kapanır.

Sürekli bağlantı — Cihazı açtığınızda paket veri ağına otomatik olarak bağlanmak için kullanılır.

Bluetooth teknolojisini kullanarak cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bağladığınızda cihazı modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi edinmek için Nokia Ovi Suite belgelerine bakın.

Arama

Menü > Ayarlar > Ara seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Arama aktarma — Gelen aramalarınızı aktarın (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevlerinin etkin olması durumunda aramayı aktaramayabilirsiniz.

Herhng. bir tuşla cvp. — Gelen bir aramayı açma/kapatma tuşu, sağ veya sol seçim tuşları veya bitirme tuşu dışındaki herhangi bir tuşa basarak yanıtlayın.

Otom. tekrar arama — Aramanın başarısız olması durumunda numarayı otomatik olarak tekrar çevirin.

Hızlı arama — İlgili sayı tuşunu basılı tutarak sayı tuşuna (2-9) atanmış bir kişiyi arayın.

Arama bekletme — Devam eden bir görüşme sırasında gelen aramaları şebeke tarafından bildirilecek biçimde ayarlayın (şebeke servisi).

Arama süre. göstrm. — Giden bir aramanın süresini görüntüleyin.

Ara. sonrsı. özet — Arama sonlandığında yaklaşık süreyi kısaca görüntüleyin.

Arayan kim. gön. — Aradığımız kişinin telefon numaramızı görmesini sağlayın (şebeke servisi). Şebeke servis sağlayıcımızla kararlaştırdığımız ayarı kullanmak için, **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.

Ara. yap. tel. hat. — SIM kartınız birden çok telefon hattını destekliyorsa, arama yapmak için kullanılan telefon hattını seçin (şebeke servisi).

Cihaz

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Dil ayarları — Telefonunuzun ekran dilini ayarlamak için, **Telefon dili** seçeneğini belirleyin ve dili seçin. Cihazınızın dilini SIM karttaki bilgileri göre ayarlamak için, **Telefon dili > Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Hafıza durumu — Kullanılan ve boş hafıza miktarını kontrol edin.

Otomatik tuş kilidi — Cihaz giriş ekranı modundayken ve hiçbir tuşa basılmadığında, tuş takımını otomatik olarak kilitleyin.

Güvenlik tuş kilidi — Cihazı, tuş kilidini açmak için güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlayın.

Uçak sorgusu — Cihazı açtığınızda uçak tercihinin etkinleşmesini isteyip istemediğinizi soracak biçimde ayarlayın. Uçak tercihi etkinleştirildiğinde, tüm radyo bağlantıları kapatılır.

Tel. güncleştirmeler — Servis sağlayıcınızdan yazılım güncelleştirmeleri almak için işaretleyin (şebeke servisi). Cihazınıza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Operatör seçimi — Belirli bir hücresel ağ kullanın.

Yardım metni — Yardım metnini görüntüleyin.

Başlama tonu — Cihazı açtığınızda bir zil sesi çalın.

Aksesuarlar

Bu menü, yalnızca cihaza uyumlu bir aksesuar bağlanması veya bağlanmış olması durumunda kullanılabilir.

Menü > Ayarlar > Aksesuarlar seçeneğini belirleyin. Bir aksesuar seçin ve aksesuara bağlı olarak bir seçenek belirleyin.

Yapılandırma

Cihazınızı, belirli servisler için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servis sağlayıcınız bu ayarları yapılandırma mesajı olarak da gönderebilir.

Menü > Ayarlar ve Yapılandırma öğelerini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Vrsy. yapılandırma ayarları — Cihaza kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntüleyin ve varsayılan servis sağlayıcıyı ayarlayın.

Tüm uyg. varsayılan — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirin.

Tercih ed. eriş. nok. — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntüleyin.

Kişisel ayarlar — Çeşitli servisler için yeni kişisel hesaplar ekleyin ve bunları etkinleştirin veya silin. Yeni kişisel hesap eklemek için, **Ekle veya Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli bilgileri girin. Bir kişisel hesabı etkinleştirmek için, hesaba gidin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik

Menü > Ayarlar > Güvenlik seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

PIN kodu sorma — Cihazı, cihaz her açıldığında PIN kodunuz sorulacak biçimde ayarlayın. Bazı SIM kartlar kod sorma özelliğinin devre dışı bırakılmasına izin vermez.

Arama kısıtlı. srv. — Cihazınızdan yapılan ve cihazınıza gelen aramaları sınırlandırın (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama — SIM kartınız destekliyorsa, yaptığımız aramaları seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırın. Sabit arama etkinleştirildiğinde, GPRS bağlantısı üzerinden kısa mesaj yollama dışında GPRS bağlantısı yapılamaz. Bu durumda alıcının numarası ve mesaj merkezi numarası sabit arama listesine dahil edilmelidir.

Dahili kullanıcı grb. — Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyin (şebeke servisi)

Güvenlik düzeyi — Cihaza yeni bir SIM kart takıldığında cihazı, güvenlik kodunu isteyecek biçimde ayarlamak için, **Telefon** seçeneğini belirleyin.

Erişim kodları — Güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme şifresini değiştirin.

PIN2 kodu sorma — PIN2 koduyla korunan belirli bir cihaz özelliği kullanıldığında PIN2 kodunun sorulup sorulmayacağını ayarlayın. Bazı SIM kartlar kod sorma özelliğinin devre dışı bırakılmasına izin vermez. SIM kartınıza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. Ayrıntılar için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Kullanılan kod — PIN kodunun türünü seçin.

Yetki sertifikası veya **Kullanıcı sertifik.** — Cihazınıza indirilen izin veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntüleyin. [Bkz. "Tarayıcı güvenliği", s. 34.](#)

Tarayıcı güvenliği

Güvenlik özellikleri banka hizmetleri veya çevrimiçi alışveriş gibi bazı hizmetler için gerekebilir. Bazı bağlantılarda güvenlik sertifikaları ve SIM kartınızda mevcut olan bir güvenlik modülü gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için ya da cihazınıza indirilmiş olan yetki ya da kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Gvnlk. mod. ayarları, Yetki sertifikası** ya da **Kullanıcı sertifik.** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Sertifika mevcudiyeti, uzaktan bağlantılarda ve yazılım yüklemelerinde mevcut olan riskleri önemli ölçüde azaltır. Artırılmış güvenlikten faydalanmak için, sertifikaların doğru, orijinal veya güvenilir olması ve doğru kullanılması gerekir. Sertifikaların kullanım süreleri sınırlıdır. Sertifikaların sürelerinin dolmuş veya geçersiz olması durumunda, cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce, sertifikanın sahibine ve sertifikanın listelenen sahibe ait olduğuna güvenmeniz gerekir.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Cihazı varsayılan ayarlarına döndürmek için **Menü > Ayarlar > Fab. ay. geri yü.** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir kişisel veriyi silmeden tüm tercih ayarlarını sıfırlamak için **Yalnızca ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Tüm tercih ayarlarını sıfırlamak ve kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları gibi tüm kişisel verileri silmek için **Tümü** seçeneğini belirleyin.

Web tarayıcı hakkında

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Yeniliklerden haberdar olun ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternet üzerindeki web sayfalarını görüntüleyebilmek için web tarayıcısını kullanabilirsiniz.

Web tarayıcısı, web içeriklerini telefonunuza uygun şekilde sıkıştırır ve optimize eder, böylece web'de daha hızlı gezinebilir ve veri masraflarından tasarruf edebilirsiniz.

Web'de gezinmek için İnternet bağlantınızın olması gerekir.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezirme için gerekli yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web veya İnternet

Web Hakkında

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza bağlı olarak web tarama işlevi menüde Web veya İnternet olarak görüntülenebilir; bundan sonra Web olarak anılacaktır.

Cihazınızın tarayıcısıyla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz. Web sayfalarının görünümü ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. Web sayfalarının tüm ayrıntılarını göremeyebilirsiniz.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile verinin bulunduğu yer olan sunucu arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez.

Bu servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve talimatlarını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezinme için gerekli yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web servisine bağlanma

Menü > İnternet > Ana sayfa seçeneğini belirleyin. Ya da, ana ekranda, **0** tuşuna basın ve basılı tutun.

Servise bağlandıktan sonra sayfalarına gözetmeye başlayabilirsiniz. Cihaz tuşlarının işlevleri farklı servislerde değişebilir. Ekrandaki talimatları uygulayın. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyse erişebilirsiniz. Menü'nün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

Daha fazla yardım için

Destek

Ürününüzün nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda, kullanıcı kılavuzunu baştan sona okuyun.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorunuz çözülmezse, onarım seçenekleri için Nokia ile iletişime geçin. www.nokia.com/repair adresine gidin. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce daima verilerinizi yedekleyin.

Telefon yazılımı güncellemeleri hakkında

Telefon yazılımı güncellemeleri sayesinde, telefonunuzda kullanabileceğiniz yeni özelliklere ve geliştirilmiş işlevlere sahip olabilirsiniz. Yazılımı güncellemek telefonunuzun performansını da yükseltebilir.

Telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce, kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.



Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Güncelleme sonrasında, kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir.

Telefonunuzun kullanarak telefon yazılımını güncelleştirme

Telefonunuzun performansını iyileştirmek ve uygulama güncellemelerini ve yeni harika özellikleri almak mı istiyorsunuz? Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için yazılımı düzenli olarak güncelleyin. Ayrıca, telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.



Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Menü > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.



- 1 **Telefon > Tel. güncle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek ve kullanılabılır bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için, **Mevcut yazılım. Bilgi.** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir yazılım güncellemesi indirmek ve yüklemek için **Telfn. yazım. indir** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen talimatları izleyin.
- 4 İndirmeden sonra yükleme iptal edildiyse, **Yazım. güncle. ykl.** seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa şebeke servisi sağlayıcınızla görüşün.

Yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol etme

Oto. yazım. güncle. seçeneğini belirleyin ve yeni yazılım güncellemelerinin hangi sıklıkta kontrol edileceğini tanımlayın.

Şebeke servisi sağlayıcınız telefon yazılımı güncellemelerini şebeke üzerinden doğrudan telefonunuza gönderebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Ovi Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Bunun için şunlar gerekir: uyumlu bir bilgisayar, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu bilgisayara bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosu.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Ovi Suite uygulamasını indirmek için, www.ovi.com/suite adresine gidin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz ağırlar ile birlikte kullanımı onaylanmıştır.

Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemenez neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırca, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- En iyi performans elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarıınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Gerir Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycling adresinden bilgi alın . .

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanılabılırler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WMDRM 10 / OMA DRM 2.0 / WMDRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriği erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda lisansı tekrar yüklemeniz de gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda lisanslar ve içerik de kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriğe yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Bataryalar ve şarj cihazları **Batarya ve şarj cihazı bilgileri**

Cihazınız şarj edilebilir bir BL-5C batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3 . Nokia şarj cihazının model numarası, E, X, AR, U, A, C, K veya B harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısalduğunda bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarının bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- SIM kart takın.
 - Arama engelleme, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
 - Uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
- 3 Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
 - 4 Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
 - 5 Arama tuşuna basın.
 - 6 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.



Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servisi sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisini verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı:

Kulaklıklı mikrofon setini kullandığımızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücutunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

42 Telif hakkı ve diğer bildirimler

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihaza, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlarda güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurullarında belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma koşullarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerinin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kurulları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1.00 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-709 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve X2-01 Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisans bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasalardan izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığımızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Ovi servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız televizyon veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon, alıcı cihazın yakınında kullanıldığında). Böyle bir girişim sorunu çözülemezse, FCC veya Industry Canada, telefonunuzu kullanmamanızı isteyebilir. Yardıma ihtiyacınız olursa, yerel servis merkezimize başvurun. Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz; ve (2) Bu cihaz, istenmeyen

44 Telif hakkı ve dięer bildirimler

řekilde alıřmasına neden olabilecek giriřimler de dahil olmak üzere tm giriřimleri kabul etmemlidir. Nokia tarafından aıka onaylanmayan deęiřiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geersiz kılabılır.

CE 0434

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluřu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Hvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norve

retici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 1.1 TR