

Korisnički priručnik za telefon Nokia X2-02

Sadržaj		Prebacivanje između načina unosa teksta	17
Sigurnost	4	Pisanje pomoću tradicionalnog unosa teksta	17
Vaš telefon ukratko	5	Poruke	18
Vaš telefon s dvije SIM kartice	5	Slanje poruke	18
Tipke i dijelovi	5	Spremanje privitka	19
Uvod	6	Slušanje glasovnih poruka	19
Umetanje SIM kartice i baterije	6	Slanje zvučne poruke	20
Umetanje druge SIM kartice	7	Povezivost	20
Umetanje memorijske kartice	8	Bluetooth	20
Punjenje baterije	9	USB podatkovni kabel	23
Uključivanje i isključivanje telefona	10	Sat	23
GSM antena	10	Promjena vremena i datuma	23
Spajanje slušalice	11	Budilica	23
Pričvršćivanje remena	11	Slike i videozapisi	24
Osnovna primjena	12	Snimanje slike	24
Podrška	12	Snimanje videoisječka	24
Pristupni kodovi	12	Slanje slike ili videoisječka	25
Postavljanje SIM kartice za upotrebu	12	Organiziranje datoteka	25
Zaključavanje tipki	13	Glazba i zvuk	25
Kopiranje kontakata ili slika sa starog telefona	13	Media player	25
Upotreba telefona bez SIM kartice	14	FM radio	27
Pozivi	14	Reprodukcija putem radija	28
Upućivanje poziva	14	Web	29
Prikaz propuštenih poziva	15	O web-pregledniku	29
Pozivanje posljednjeg biranog broja	15	Pretraživanje interneta	29
Preusmjeravanje poziva na glasovni spremnik ili drugi telefonski broj	15	Prilagođavanje veličine web-stranice zaslonu telefona	30
Kontakti	16	Dodavanje oznake	30
Spremanje imena i telefonskog broja	16	Brisanje povijesti pregledavanja	31
Upotreba brzog biranja	16	Upravljanje telefonom	31
Slanje podataka o kontaktu	17	Ažuriranje softvera telefona pomoću telefona	31
Pisanje teksta	17		

Ažuriranje softvera telefona pomoću računala	32
Vraćanje izvornih postavki	33
Izrada sigurnosnih kopija slika i drugog sadržaja na memorijskoj kartici	33
Zaštita okoliša	33
Ušteda energije	33
Recikliranje	33
Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije	34
Kazalo	40

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA



Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.

SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA



Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

OVLAŠTENI SERVIS



Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR



Upotrebljavajte isključivo baterije, punjače i drugi pribor koji je za ovaj uređaj odobrila tvrtka Nokia. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM



Vaš uređaj nije voodootporan. Držite ga na suhom.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH



Razina glasnoće na slušalicama neka bude umjerena, a uređaj nemojte držati blizu uha kada je zvučnik u upotrebi.

Vaš telefon ukratko

Vaš telefon s dvije SIM kartice

Možete umetnuti dvije SIM kartice.

Neke prednosti telefona s dvije SIM kartice

- Možete uštedjeti kada upotrebljavate usluge različitih davatelja usluga.
- Upotrijebite jedan telefonski broj za osobne pozive, a drugi za posao, no nosite samo jedan telefon.
- Izbjegnite razlike u mrežnoj pokrivenosti među davateljima usluga.


Obje SIM kartice dostupne su istodobno kad se telefon ne upotrebljava, no dok je jedna SIM kartica aktivna, primjerice tijekom upućivanja poziva, slanja ili primanja poruke, ili prijenosa podataka, druga nije dostupna.

Ako se SIM kartica ne nalazi u unutarnjem držaču SIM kartice, možete obavljati samo žurne pozive.

Neke značajke i usluge operatera dostupne su samo prilikom upotrebe SIM kartice u unutarnjem držaču SIM kartice.


GPRS veza ne može se otvoriti u pozadini. Ako aplikacija upotrebljava GPRS vezu, a vraćate se na početni zaslon ili prebacujete na drugu aplikaciju, izbornik ili drugi prikaz, veza se automatski zatvara.

Tipke i dijelovi

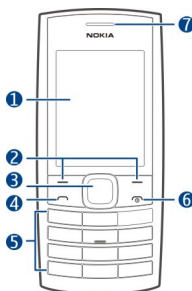

- 1 Zaslon
- 2 Tipke za odabir
- 3 Tipka Navi™ (tipka za pomicanje)
- 4 Pozivna tipka

- 5 Tipkovnica
- 6 Prekidna tipka/tipka za uključivanje
- 7 Slušalica

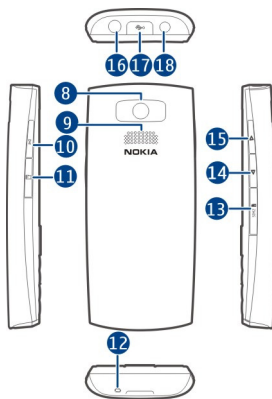

- 8 Objektiv fotoaparata
- 9 Zvučnik
- 10 Multimedijaska tipka
- 11 Utor za memorijsku karticu
- 12 Ušica remena za zapešće
- 13 Utor SIM kartice (SIM 2)
- 14 Tipka za smanjivanje glasnoće
- 15 Tipka za pojačavanje glasnoće
- 16 Priključak za slušalice/Nokia AV priključak (3,5 mm)
- 17 Mikro-USB priključnica
- 18 Priključnica za punjač

Funkcije multimedijske tipke


- Za otvaranje media playera ili radija na početnom zaslonu pritisnite i držite multimedijску tipku. Otvara se posljednja upotrijebljena aplikacija.
- Ako su media player ili radio otvoreni u pozadini, pritisnite multimedijскую tipku.

Uvod


Umetanje SIM kartice i baterije

Telefon je namijenjen upotrebi s baterijom BL-5C. Uvijek upotrebljavajte originalne baterije tvrtke Nokia.

Ako stavljate samo jednu SIM karticu, umetnite karticu u unutarnji držač SIM kartice.

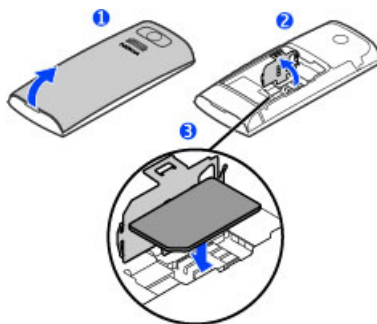

- 1 Postavite prst u udubljenje na dnu telefona te pažljivo podignite i uklonite stražnji poklopac (1).
- 2 Ako je baterija umetnuta, izvadite je.
- 3 Otvorite držač SIM kartice (2) i umetnite SIM karticu (3). Provjerite je li kontaktno područje kartice okrenuto prema dolje.

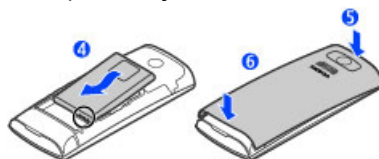


4

Poravnajte kontakte na bateriji s odjeljkom za bateriju i umetnite bateriju (4). Kako biste vratili stražnji poklopac, usmjerite gornje zapore prema njihovim utorima (5) i pritisnite dok poklopac ne sjedne na mjesto (6).

Umetanje druge SIM kartice

Imate drugu SIM karticu, ali želite nastaviti s upotrebom glavne SIM kartice? Možete umetnuti ili ukloniti drugu SIM karticu bez isključivanja telefona.

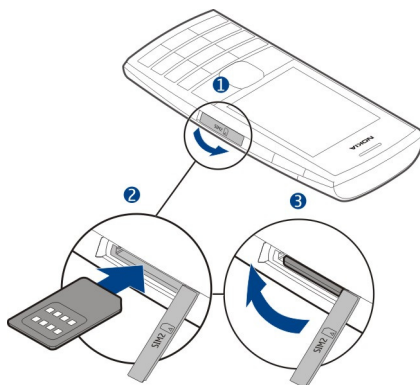


- 1 Otvorite poklopac vanjskog utora SIM kartice (1), označen s **SIM 2**.
- 2 Umetnite SIM karticu (2). Provjerite je li kontaktno područje kartice okrenuto prema gore. Gurnite karticu dok ne sjedne na mjesto. Zatvorite kućište (3).

Umetanje memorijske kartice

Za upotrebu s ovim uređajem upotrebljavajte samo kompatibilne memorijske kartice koje je odobrila tvrtka Nokia. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

Vaš telefon podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.

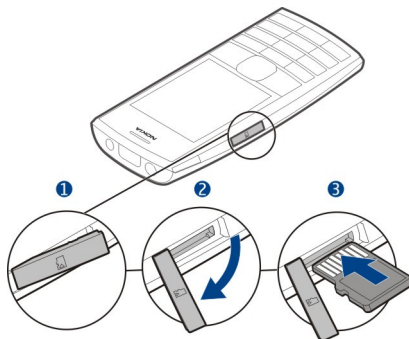

- 1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu (1, 2).
- 2 Provjerite je li kontaktno područje kartice okrenuto prema gore. Gurnite karticu dok ne sjedne na mjesto (3).
- 3 Zatvorite kućište.

Uklanjanje memorijske kartice


 **Važno:** Ne uklanjajte memorijsku karticu ako je upotrebljava program. Na taj način možete oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

Memorijsku karticu možete izvaditi i zamijeniti bez isključivanja telefona.

- 1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
- 2 Lagano gurnite karticu, dok se ne otpusti i izvucite je.
- 3 Zatvorite kućište.

Punjenje baterije

Baterija je djelomično napunjena u tvornici, ali je morate napuniti prije nego što prvi put uključite telefon. Ako telefon pokazuje nisku razinu napunjenosti, učinite sljedeće:

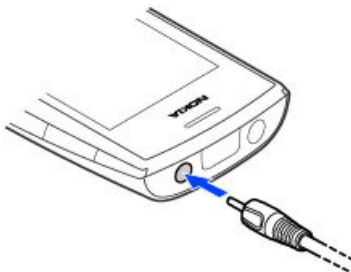

- 1 Punjač priključite u zidnu utičnicu.
- 2 Spojite punjač na telefon.
- 3 Kada se baterija u potpunosti napuni, isključite punjač iz telefona, a zatim i iz zidne utičnice.

Ne morate puniti bateriju određeno vremensko razdoblje i možete koristiti telefon dok se puni.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje ili prije nego što se mogu početi obavljati pozivi.

Ako bateriju niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti s punjačem te ga zatim isključiti iz punjača i ponovno spojiti da bi se baterija počela puniti.

Uključivanje i isključivanje telefona

Pritisnite i držite tipku za uključivanje .



Možda će se od vas tražiti da nabavite konfiguracijske postavke od davatelja mrežnih usluga. Za više informacija o toj mrežnoj usluzi kontaktirajte svog davatelja mrežnih usluga.

GSM antena



Slika prikazuje područje GSM antene označeno sivom bojom.


Dok je antena u uporabi, ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati kraće trajanje baterije zbog veće potrošnje energije tijekom rada.

Spajanje slušalice



Nemojte spajati proizvode koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore na Nokia AV priključak. Ako na Nokia AV priključak spojite vanjski uređaj ili slušalicu koje nije odobrila tvrtka Nokia za upotrebu s ovim uređajem, posebnu pozornost obratite na razine glasnoće.

Pričvršćivanje remena

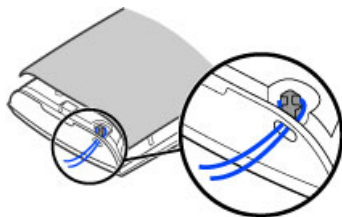

Remeni mogu biti dostupni zasebno.

Osnovna primjena

Podrška

Ako želite saznati više o načinu uporabe telefona ili niste sigurni kako bi telefon trebao funkcionirati, temeljito pročitajte korisnički priručnik.

Ako imate poteškoća, učinite sljedeće:

- Ponovo pokrenite telefon. Isključite telefon i uklonite bateriju. Nakon jedne minute vratite bateriju i uključite telefon.
- Ažuriranje softvera telefona
- Vratite izvorne tvorničke postavke

Ako problem nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia u vezi s opcijama popravka. Idite na stranicu www.nokia.com/repair. Prije slanja telefona na popravak uvijek napravite pričuvenu kopiju podataka jer može doći do brisanja svih osobnih podataka s telefona.

Pristupni kodovi

Sigurnosni kod štiti vaš telefon od neovlaštene upotrebe. Kod možete stvoriti i promijeniti te telefon postaviti da traži kod. Kod čuvajte u tajnosti i na sigurnom mjestu podalje od telefona. Ako ste zaboravili kôd, a telefon vam je zaključan, bit će mu potreban servis. Mogu biti zaračunati dodatni troškovi, a svi osobni podaci u telefonu mogu biti izbrisani. Više informacija zatražite na Nokia Care točki ili od dobavljača telefona.

PIN kôd koji se dobiva sa SIM karticom štiti karticu od neovlaštene upotrebe. PIN2 kôd koji se dobiva s nekim SIM karticama potreban je za pristup nekim uslugama. Ako unesete PIN ili PIN2 kôd netočno tri puta zaredom, od vas se traži PUK ili PUK2 kôd. Ako ih nemate, kontaktirajte davatelja usluge.

PIN kôd modula potreban je za pristup informacijama u sigurnosnom modulu SIM kartice. Potpisni PIN kôd može biti potreban za digitalni potpis. Zaporka zabrane poziva potrebna je kada upotrebljavate uslugu zabrane poziva.

Da biste odredili kako će vaš telefon koristiti pristupne kodove i sigurnosne postavke, odaberite **Izbornik > Postavke > Sigurnost**.

Postavljanje SIM kartice za upotrebu

Možete postaviti koju ćete SIM karticu upotrebljavati za odlazne pozive ili poruke. Ako imenujete SIM kartice, možete odmah vidjeti koja je, primjerice, za posao, a koja za osobnu upotrebu.

Odaberite **Izbornik > SIM upravitelj**.

Odaberite **SIM1** ili **SIM2**. Željena SIM kartica upotrebljava se prema zadanim postavkama za svu odlaznu komunikaciju, primjerice, za pozive i poruke.

Za upit o SIM kartici koja će se odabrati za, primjerice, upućivanje poziva ili slanje tekstualne poruke odaberite **Pitaj svaki put**.

Preimenovanje SIM kartice

Odaberite **Opcije > Preimenuj**.

Savjet: Za brzu promjenu SIM kartice za upotrebu na početnom zaslonu pritisnite i držite *.

Zaključavanje tipki

Da biste izbjegli slučajno upućivanje poziva kada vam je telefon u džepu ili torbi, zaključajte tipke.

Odaberite **Izbornik**, a zatim pritisnite *.

Otključavanje tipki


Odaberite **Otključaj** i pritisnite *.

Postavljanje automatskog zaključavanja tipki

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke i Uređaj > Auto zašt. tipkov. > Uključi**.
- 2 Odredite vremensko razdoblje nakon kojeg će se tipke automatski zaključati.

Kopiranje kontakata ili slika sa starog telefona

Želite brzo kopirati sadržaj sa svog prethodnog kompatibilnog telefona Nokia i početi upotrebljavati novi telefon? Možete, primjerice, kopirati kontakte, kalendarske zapise i slike na svoj novi telefon, bez naknade.

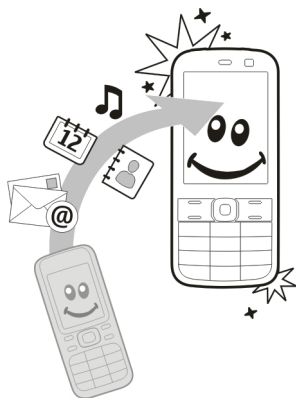

- 1 Aktivirajte Bluetooth na oba telefona.
Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth**.
- 2 Odaberite **Izbornik > Postavke > Sinkr. i sig. kop..**
- 3 Odaberite **Sinkron. tel. > Kopiraj na ovaj**.
- 4 Odaberite sadržaj za kopiranje i **Izvršeno**.
- 5 Odaberite prethodni telefon s popisa.
- 6 Ako drugi telefon zahtijeva zaporku, unesite je. Zaporka, koju možete sami odrediti, mora biti unesena u oba telefona. Zaporka je na nekim telefonima nepromjenjiva. Za pojedino pogledajte korisnički priručnik drugog telefona. Zaporka je valjana samo za trenutačnu vezu.
- 7 Ako je potrebno, dopustite povezivanje i zahtjeve za kopiranje.

Upotreba telefona bez SIM kartice

Djeca se žele igrati telefonom, ali ne želite da slučajno upute poziv? Neke značajke telefona, kao što su igre i kalendar, mogu se upotrebljavati bez umetanja SIM kartice. Značajke koje su u izbornicima bljeđe ne mogu se upotrebljavati.

Pozivi

Upućivanje poziva

- 1 Unesite telefonski broj.
Da biste izbrisali broj, odaberite **Briši**.

Za međunarodne pozive odaberite dvaput * za znak + (koji zamjenjuje međunarodni pristupni broj) i unesite pozivni broj države, broj područja (izostavite početnu nulu ako je potrebno) i telefonski broj.

- 2 Pritisnite pozivnu tipku.
- 3 Ako je potrebno, odaberite SIM karticu za upotrebu.
- 4 Za završavanje poziva pritisnite prekidnu tipku.

Kada primite poziv, označena je SIM kartica za upotrebu.

Prikaz propuštenih poziva

Želite vidjeti od koga je bio poziv koji ste propustili?

Na početnom zaslonu odaberite **Vidi**. Ime pozivatelja prikazuje se ako je spremljeno na popis kontakata.

Propušteni i primljeni pozivi bit će zabilježeni samo ako to mreža podržava te ako je telefon uključen i nalazi se u području pokrivenosti mrežom.

Uzvratni poziv kontaktu ili broju

Idite na kontakt ili broj i pritisnite pozivnu tipku.

Prikaz propuštenih poziva kasnije

Odaberite **Izbornik > Kontakti > Zapisnik i Propušteni poz.**

Pozivanje posljednjeg biranog broja

Pokušavate nazvati nekoga, ali vam ne odgovara? Jednostavno je nazvati ponovo.

- 1 U početnom zaslonu pritisnite pozivnu tipku.
- 2 Idite do broja i pritisnite pozivnu tipku.
- Ako je potrebno, odaberite SIM karticu za upotrebu.

Preusmjeravanje poziva na glasovni spremnik ili drugi telefonski broj

Kada ne možete odgovoriti na pozive, možete ih preusmjeriti.

Preusmjeravanje poziva usluga je mreže.

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke > Zvanje > Preusmjerav. poz.**
- 2 Odaberite SIM karticu za upotrebu.
- 3 Odaberite kada se preusmjeravaju dolazni pozivi:

Svi glasovni pozivi — Preusmjerite sve dolazne glasovne pozive.

Ako je zauzet — Preusmjerite pozive kada ste zauzeti.

Ako nema odgovora — Preusmjerite pozive samo kada nisu odgovoreni.

Ako je nedostupan — Preusmjerite glasovne pozive kada je telefon isključen ili izvan mrežne pokrivenosti na određeno vrijeme.

Ako nije raspoloživ — Preusmjerite glasovne pozive kada nisu odgovoreni ili je telefon zauzet, isključen ili izvan mrežne pokrivenosti.

- 4 Odaberite **Aktiviraj > Na sprem. glas. por. ili Drugom broju.**
- 5 Ako je odabrano **Ako nema odgovora** ili **Ako nije raspoloživ**, postavite vrijeme nakon kojeg će se poziv proslijediti.

Kontakti

Spremanje imena i telefonskog broja

Odaberite **Izbornik > Kontakti.**

Odaberite **Dodaj novi.**

Ako je potrebno, odaberite kamo ćete spremiti kontakt.

Dodavanje ili uređivanje pojedinosti kontakta

- 1 Odaberite **Imena** i kontakt.
- 2 Odaberite **Opcije > Dodaj detalj.**

Savjet: Da biste dodali melodiju zvona ili sliku kontaktu, odaberite kontakt i **Opcije > Dodaj detalj > Multimedija.**

Upotreba brzog biranja

Poziv možete brzo uputiti prijateljima i obitelji ako pridružite najčešće birane brojeve telefona brojčanim tipkama na telefonu.

Brzo biranje kontakata pohranjenih u telefonu možete koristiti samo dok je u unutarnji držač SIM kartice umetnuta SIM kartica.

Odaberite **Izbornik > Kontakti > Više > Brza biranja.**

Dodjeljivanje telefonskog broja brojčanoj tipki

- 1 Idite do brojčane tipke i odaberite **Dodijeli.** 1 je rezerviran za glasovni spremnik.
- 2 Unesite broj ili potražite kontakt.

Uklanjanje ili promjena telefonskog broja dodijeljenog brojčanoj tipki

Idite do brojčane tipke i odaberite **Opcije > Izbriši ili Promijeni.**

Upućivanje poziva

Na početnom zaslonu pritisnite i držite brojčanu tipku.

Deaktivacija brzog biranja

Odaberite **Izbornik** > **Postavke** i **Zvanje** > **Brzo biranje**.

Slanje podataka o kontaktu

Želite poslati svoj telefonski broj ili adresu e-pošte osobi koju ste upravo upoznali? Dodajte svoje kontaktne podatke popisu kontakata i pošaljite posjetnicu osobi.

Odaberite **Izbornik** > **Kontakti** i **Imena**.

- 1 Odaberite unos s popisa kontakata koji sadrži vaše podatke.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Više** > **Posjetnica** i vrstu slanja.

Spremanje primljene posjetnice

Odaberite **Prikaži** > **Spremi**.

Pisanje teksta**Prebacivanje između načina unosa teksta**

Kada pišete tekst, možete upotrijebiti tradicionalni  ili prediktivni  unos teksta.

Abc abc i ABC označavaju veličinu slova. 123 označava da je aktiviran brojčani način.

Prebacivanje između načina unosa teksta

Odaberite **Opcije** > **Predviđeni unos**. Prediktivni unos teksta nije podržan za sve jezike.

Prebacivanje između velikih i malih slova

Odaberite **#**.

Prebacivanje između slovnog i brojčanog načina

Odaberite i držite **#**.

Postavljanje jezika pisanja

Odaberite **Opcije** > **Jezik za pisanje**.

Pisanje pomoću tradicionalnog unosa teksta

- 1 Uzastopno pritisćite brojčanu tipku (2-9) sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak.
- 2 Umetnite sljedeći znak. Ako je smješten na istoj tipki, pričekajte dok se ne prikaže pokazivač ili pomaknite pokazivač.

Dostupni znakovi ovise o jeziku odabranom za pisanje teksta.

Premještanje pokazivača

Pomaknite se lijevo ili desno.

Umetanje uobičajenog interpunkcijskog znaka

Pritisnite **1** uzastopno.

Umetanje posebnog znaka

Pritisnite ***** i odaberite željeni znak.

Umetanje razmaka

Pritisnite **0**.

Poruke

Slanje poruke

Ostanite u kontaktu s obitelji i prijateljima pomoću tekstualnih i multimedijских poruka. Slike, videoisječke i posjetnice možete priložiti svojim porukama.

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

- 1 Odaberite **Nova poruka**.
- 2 Napišite poruku.
- 3 Da biste dodali privitak, odaberite **Opcije > Umetni objekt**.
- 4 Odaberite **Pošalji za**.
- 5 Da biste ručno unijeli telefonski broj ili adresu e-pošte, odaberite **Broj ili e-pošta**. Unesite telefonski broj ili odaberite **Pošta** i unesite adresu e-pošte. Za odabir primatelja ili kontaktne grupe odaberite **Kontakti** ili **Skupine kontak..**
- 6 Odaberite **Pošalji**.

Ako je potrebno, odaberite SIM karticu za upotrebu.

Savjet: Za umetanje posebnog znaka ili smiješka odaberite **Opcije > Umetni simbol**.

Slanje poruke s privitkom može biti skuplje od slanja uobičajene tekstualne poruke. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke.

Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Ako je stavka koju ste umetnuli u multimedijску poruku prevelika za mrežu, uređaj može automatski smanjiti veličinu.

Samo kompatibilni uređaji mogu primati i prikazivati multimedijске poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.

Spremanje privitka

Privitke iz multimedijских poruka i poruka e-pošte možete spremiti u svoj telefon.

Spremanje privitka iz multimedijске poruke

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Poruke**.
- 2 Otvorite poruku.
- 3 Odaberite **Opcije** > **Prikaži sadržaj**.
- 4 Odaberite željenu datoteku i **Opcije** > **Spremi**.

Spremanje privitka iz poruke e-pošte

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Pošta**.
- 2 Otvorite e-poštu.
- 3 Odaberite privitak.
- 4 Odaberite **Vidi** i preuzmite privitak.

Slike i videozapisi spremaju se u mapu Galerija.

Slušanje glasovnih poruka

Kada ne možete odgovoriti, možete preusmjeriti pozive na glasovni spremnik i kasnije preslušati poruke.

Možda će vam biti potrebna pretplata za glasovni spremnik. Za više informacija o toj mrežnoj usluzi kontaktirajte svog davatelja usluga.

Glasovni spremnik možete upotrebljavati samo sa SIM karticom u unutrašnjem držaču SIM kartice.

- 1 Odaberite **Izbornik** > **Poruke** > **Više** > **Glasovne por. i Broj sprem. gl. por.**.
- 2 Unesite broj glasovnog spremnika i odaberite **U redu**.
- 3 Za pozivanje glasovnog spremnika na početnom zaslonu pritisnite i držite **1**.

Slanje zvučne poruke

Nemate vremena za pisanje tekstualne poruke? Umjesto toga snimate i pošaljite zvučnu poruku!

Odaberite **Izbornik > Poruke**.

- 1 Odaberite **Više > Druge poruke > Zvučna poruka**.
- 2 Da biste snimili poruku, odaberite .
- 3 Za prekid snimanja odaberite .
- 4 Odaberite **Pošalji za i kontakt**.

Povezivost

Bluetooth


O Bluetooth spajanju

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth**.

Možete se bežično povezati s drugim kompatibilnim uređajima, primjerice telefonima, računalima, slušalicama i auto-instalacijama.

Pomoću veze možete slati stavke s telefona, kopirati datoteke s kompatibilnog računala i ispisivati ih na kompatibilnom pisaču.

Budući da uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i ostali uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. Dovoljno je da ta dva uređaja budu međusobno unutar 10 metara (33 stope), iako veza može biti podložna smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

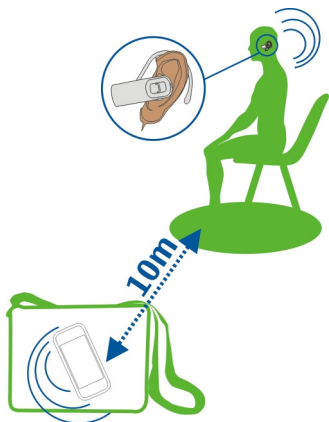

Kada je telefon zaključan, moguće su samo veze s ovlaštenim uređajima.

Savjet: Da biste pristupili Bluetooth postavkama s početnog zaslona, dodajte prečac widgetu prečaca.



Opaska: U nekim državama mogu postojati ograničenja za upotrebu Bluetooth tehnologije. Na primjer, u Francuskoj je Bluetooth tehnologiju dopušteno upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru. Nakon 1. srpnja 2012. EU povlači ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije na otvorenom za ovaj proizvod u Francuskoj. Dodatne informacije zatražite kod lokalnih vlasti.

Povezivanje s bežičnom slušalicom

Želite nastaviti raditi za računalom tijekom poziva? Upotrijebite bežičnu slušalicu. Možete i odgovoriti na poziv, čak i ako vam telefon nije pri ruci.

- 1 Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth i Bluetooth > Uklj..**
- 2 Uključite slušalicu.
- 3 Da biste uparili telefon i slušalicu, odaberite **Spoji na audio prib..**
- 4 Odaberite slušalicu. Ako se slušalice ne nalaze na popisu, odaberite **Novo traženje**.
- 5 Možda ćete morati unijeti zaporku. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik za slušalicu.

Slanje slike ili drugog sadržaja na drugi uređaj pomoću Bluetootha

Upotrijebite Bluetooth za slanje slika, videoisječaka, posjetnica i drugog sadržaja koji ste stvorili na svoje računalo kao i na kompatibilne telefone ili uređaje svojih prijatelja.

- 1 Odaberite stavku za slanje.
- 2 Odaberite **Opcije > Pošalji > Bluetooth uređ.**
- 3 Odaberite uređaj za povezivanje. Ako željeni uređaj nije prikazan, da biste ga pronašli odaberite **Novo traženje**. Prikazuju se Bluetooth uređaji unutar dometa.
- 4 Ako drugi uređaj zahtijeva zaporku, unesite zaporku. Zaporka koju možete sami odrediti mora biti unesena u oba uređaja. Zaporka je u nekim uređajima nepromjenjiva. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik za uređaj. Zaporka je valjana samo za trenutačnu vezu.

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

Automatsko povezivanje s uparenim uređajem

Želite li redovito povezivati svoj telefon s drugim Bluetooth uređajem kao što je autoinstalacija, slušalica ili računalo? Telefon možete postaviti na automatsko povezivanje.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth i Upareni uređaji**.

- 1 Postavite telefon na automatsko povezivanje.
- 2 Odaberite **Opcije > Postavke > Auto. povezivanje > Da**.

Zaštita telefona

Želite li odrediti tko može vidjeti vaš telefon prilikom upotrebe Bluetootha? Možete određivati tko može pronaći vaš telefon i povezati se s njime.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Povezivost > Bluetooth**.

Spriječite otkrivanje uređaja

Odaberite **Vidljivost uređaja > Skriven**.

Kada je telefon skriven, drugi ga ne mogu otkriti. Međutim upareni uređaji i dalje se mogu povezati s vašim telefonom.

Deaktivacija Bluetootha

Odaberite **Bluetooth > Isklj.**

Ne uparujte ni ne prihvaćajte zahtjeve za povezivanjem od nepoznatog uređaja. Ovo će vam pomoći da zaštitite svoj telefon od štetnog sadržaja.

USB podatkovni kabel

Kopiranje sadržaja između telefona i računala

Za kopiranje slika i drugog sadržaja između telefona i kompatibilnog računala možete upotrijebiti USB podatkovni kabel.

- 1 Za povezivanje telefona i računala upotrijebite USB podatkovni kabel.
- 2 Odaberite jedan od sljedećih načina:

Nokia Suite — Nokia Suite je instaliran na vašem računalu.

Prijenos medijem — Nokia Suite nije instaliran na vašem računalu. Ako želite povezati telefon sa sustavom kućne zabave ili pisačem, upotrijebite ovaj način.

Masovna pohrana — Nokia Suite nije instaliran na vašem računalu. Telefon se na računalu prikazuje kao prenosivi uređaj. Provjerite je li memorijska kartica umetnuta. Ako želite spojiti telefon s drugim uređajima, kao što je kućni ili automobilski stereosustav, upotrijebite ovaj način.

- 3 Za kopiranje sadržaja upotrijebite upravitelj datoteka na računalu.
- Za kopiranje kontakata, glazbenih datoteka ili slika upotrijebite Nokia Suite.

Sat

Promjena vremena i datuma

Odaberite **Izbornik > Postavke i Datum i vrijeme**.

Promjena vremenske zone tijekom putovanja

- 1 Odaberite **Post. dat. i vrem. > Vremenska zona**.
- 2 Da biste odabrali vremensku zonu, pomaknite se lijevo ili desno.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Vrijeme i datum postavljani su u skladu s vremenskom zonom. Na taj se način osigurava da telefon prikazuje ispravno vrijeme slanja primljenih tekstualnih ili multimedijских poruka.

GMT -5, na primjer, označava vremensku zonu za New York (SAD), 5 sati zapadno od Greenwicha u Londonu (UK).

Budilica

Možete postaviti oglašavanje alarma u željeno vrijeme.

Postavljanje alarma

- 1 Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Budilica**.
- 2 Unesite vrijeme alarma.

- 3 Za ponavljanje alarma na određene dane u tjednu najprije idite na **Ponavljati**: te se pomaknite lijevo ili desno da biste odabrali **Uključeno**. Zatim idite na **Dani ponavljanja**, pomaknite se udesno, označite željene dane u tjednu te odaberite **Izvršeno**.
- 4 Za odabir tona alarma idite na **Ton alarma** i pomaknite se lijevo ili desno. Ako ste odabrali radio kao ton alarma, spojite slušalice na telefon.
- 5 Za postavljanje vremena odgode alarma idite na **Istek pon. alar.:** i unesite željeno vrijeme.
- 6 Odaberite **Spremi**.

Zaustavljanje alarma

Odaberite **Stani**. Ako dopustite da se alarm oglašava jednu minutu ili ako odaberete **Ponovi**, alarm će se prekinuti u vrijeme gašenja, a zatim ponovno nastaviti.

Slike i videozapisi

Snimanje slike

- 1 Odaberite **Izbornik > Fotografije > Fotoaparat**.
- 2 Za zumiranje upotrijebite tipke glasnoće.
- 3 Odaberite .

Slike se spremaju u mapu **Izbornik > Fotografije > Moje fotografije**.

Zatvaranje fotoaparata

Pritisnite prekidnu tipku.

Snimanje videoisječka

Osim snimanja slika pomoću telefona možete snimiti i posebne trenutke u obliku videoisječka.

Odaberite **Izbornik > Fotografije > Videokamera**.

- 1 Da biste se prebacili s načina fotografije na način videoisječka, odaberite  > **Videokam..**
- 2 Za početak snimanja odaberite .
Za zumiranje upotrijebite tipke glasnoće.
- 3 Da biste završili snimanje, odaberite .

Videoisječki spremaju se u mapu **Izbornik > Fotografije > Moji videoisječki**.

Zatvaranje fotoaparata

Pritisnite prekidnu tipku.

Slanje slike ili videoisječka

Želite dijeliti slike i videoisječke s prijateljima i obitelji? Pošaljite multimedijску poruku ili pošaljite sliku Bluetoothom.

Odaberite **Izbornik** > **Fotografije**.

- 1 Odaberite mapu koja sadrži sliku ili videozapis.
- 2 Idite na sliku ili videozapis i odaberite **Opcije** > **Pošalji** te način slanja.

Pošaljite nekoliko slika ili videozapisa istodobno

- 1 Odaberite mapu koja sadrži slike ili videozapise.
- 2 Odaberite **Opcije** > **Označi** i označite stavke.
- 3 Odaberite **Opcije** > **Pošalji označeno** i način slanja.

Organiziranje datoteka

U memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici možete premještati, kopirati i brisati datoteke i mape ili stvarati nove mape. Ako organizirate svoje datoteke u vlastite mape, to vam može pomoći kada budete ubuduće tražili datoteke.

Odaberite **Izbornik** > **Aplikacije** > **Galerija**.

Stvaranje nove mape

U mapi u kojoj želite stvoriti pod-mapu odaberite **Opcije** > **Dodaj mapu**.

Kopiranje ili premještanje datoteke u mapu

Pomaknite se do datoteke i odaberite **Opcije** > **Premjesti**.

Savjet: Možete i reproducirati glazbu ili videozapise ili pregledavati slike u mapi **Galerija**.

Glazba i zvuk

Media player

Reprodukcija pjesme

Reproducirajte glazbu pohranjenu u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.

Odaberite **Izbornik** > **Glazba** > **Moja glazba** i **Sve pjesme**.

- 1 Odaberite pjesmu.

- 2 Odaberite **Reprod..**
- 3 Za privremeno zaustavljanje ili nastavak reprodukcije pritisnite tipku za pomicanje.

Povratak na početak trenutačne pjesme

Pomaknite se lijevo.

Povratak na prethodnu pjesmu

Pomaknite se lijevo dvaput.

Pomicanje na sljedeću pjesmu

Pomaknite se desno.

Premotavanje unaprijed ili unatrag

Pritisnite i držite tipku za pomicanje desno ili lijevo.

Isključivanje ili uključivanje zvuka music playera

Pritisnite #.

Zatvaranje music playera

Pritisnite prekidnu tipku.

Postavljanje music playera na rad u pozadini

Odaberite **Opcije > Reprod.** u pozadini.

Zatvaranje music playera za vrijeme reprodukcije u pozadini

Držite pritisnutu prekidnu tipku.

Reprodukcija videoisječka

Reproducirajte videoisječke pohranjene u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Moja glazba i Videoisječki**.

- 1 Odaberite videoisječak.
- 2 Odaberite **Reprod..**
- 3 Za privremeno zaustavljanje ili nastavak reprodukcije pritisnite tipku za pomicanje.

Premotavanje unaprijed ili unatrag

Pritisnite i držite tipku za pomicanje desno ili lijevo.

Zatvaranje media playera

Pritisnite prekidnu tipku.

FM radio**O FM radiju**

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

FM radiopostaje možete slušati pomoću telefona - samo odaberite postaju.

Nije moguće slušati radio preko Bluetooth slušalice.

**Slušanje radija**

Telefon podržava Nokia XpressRadio što vam omogućava slušanje radiopostaja pomoću ugrađene antene. Za bolji prijam spojite kompatibilne slušalice na telefon. Slušalice služe kao vanjska antena.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

Promjena glasnoće

Upotrijebite tipke za glasnoću.

Slušanje pomoću slušalica ili zvučnika

Odaberite **Opcije > Postavke > Reprodukcijska i odgovarajuća opcija**.

Zatvaranje radija

Pritisnite prekidnu tipku.

Postavljanje radija na reprodukciju u pozadini

Odaberite **Opcije > Reprod. u pozadini**.

Zatvaranje radija za vrijeme reprodukcije u pozadini

Držite pritisnutu prekidnu tipku.

Traženje i spremanje radiopostaja

Potražite svoje omiljene radiopostaje i spremite ih tako da ih kasnije možete jednostavno slušati.

Odaberite **Izbornik > Glazba > Radio**.

Pretraživanje sljedeće dostupne postaje

Pritisnite i držite tipku za pomicanje prema lijevo ili desno.

Spremanje postaje

Odaberite **Opcije > Spremi postaju**.

Automatsko pretraživanje radiopostaja

Odaberite **Opcije > Pretraži sve postaje**. Za najbolje rezultate pretražite kada ste na otvorenom ili u blizini prozora.

Prebacivanje na spremljenu postaju

Pomaknite se gore ili dolje.

Preimenovanje postaje

- 1 Odaberite **Opcije > Postaje**.
- 2 Odaberite postaju i **Opcije > Preimenuj**.

Automatsko prebacivanje na frekvenciju s boljim prijemom

- 1 Odaberite **Opcije > Postavke > RDS > Uključi**.
- 2 Odaberite **Opcije > Postavke > Autom. frekvencija > Uključi**.

Savjet: Da biste pristupili postaji izravno s popisa spremljenih postaja, pritisnite brojčanu tipku koja odgovara broju postaje.

Reprodukcija putem radija

O FM odašiljaču

S FM odašiljačem možete reproducirati pjesme u telefonu putem kompatibilnog FM prijamnika, poput radiouređaja u automobilu ili kućnog stereosustava.



Opaska: Upotreba FM prijenosnika može biti ograničena u nekim državama. Za više informacija kontaktirajte lokalne vlasti i idite na stranicu www.nokia.com/fmtransmitter.

Radna udaljenost FM odašiljača iznosi najviše 3 metra (10 stopa). Prijenos može biti podložna smetnjama zbog prepreka kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji ili javne radiopostaje. FM odašiljač može izazvati smetnje bliskim FM prijamnicima koji

rade na istoj frekvenciji. Da biste izbjegli smetnje, potražite besplatnu FM frekvenciju na prijamniku prije korištenja FM odašiljača.

Raspon radne frekvencije odašiljača je od 88,1 MHz do 107,9 MHz.

FM odašiljač ne može se upotrebljavati dok su slušalice ili kabel TV-izlaza spojeni.

Reprodukcija glazbe preko radija

Želite li slušati glazbu glasnije ili preko boljih hi-fi stereozvučnika? Glazbu možete reproducirati preko FM radioprijamnika.

- 1 Postavite radioprijamnik na slobodnu frekvenciju.
- 2 Odaberite **Izbornik > Glazba > Moja glazba**.
- 3 Odaberite pjesmu za reprodukciju.
- 4 Odaberite **Opcije > Slušaj na Radiju**.
- 5 Da biste postavili frekvenciju na koju ste namjestili radio, upotrijebite tipkovnicu za unos frekvencije ili se pomaknite lijevo ili desno. Na primjer, ako je u vašem području slobodna frekvencija 107,8 MHz i na nju postavite FM prijamnik, FM odašiljač također morate postaviti na 107,8 MHz.

Da biste promijenili glasnoću, upotrijebite funkciju za reguliranje glasnoće u radioprijamniku. Provjerite je li zvuk na telefonu uključen.

Web

O web-pregledniku

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Moje aplikacije > Nokia preglednik**.

Saznajte najnovije vijesti i posjetite omiljena web-mjesta. Web-preglednik možete upotrebljavati za pregledavanje web-stranica na internetu.

Web-preglednik sažima i optimizira web-sadržaj za telefon i omogućava brže pretraživanje interneta uz uštedu troškova prijenosa podataka.

Za pregledavanje Web-a morate biti spojeni na internet.

Informacije o dostupnosti usluga, načinu plaćanja i uputama zatražite od svog davatelja usluga.

Možda ćete konfiguracijske postavke potrebne za pretraživanje primiti kao poruku s konfiguracijom od davatelja usluge.

Pretraživanje interneta

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Moje aplikacije > Nokia preglednik**.

Prikaz povijesti pregledavanja, web-mjesta ili oznaka

Za prebacivanje između kartica Povijest, Istaknuto i Omiljeni pomaknite se lijevo ili desno.

Otvaranje web-mjesta

Odaberite adresnu traku i unesite adresu.

Pretraživanje interneta

Odaberite polje za pretraživanje i unesite riječ za pretraživanje. Ako je potrebno, odaberite zadani alat za pretraživanje. Vjerojatno ćete trebati odabrati SIM karticu koju upotrebljavate za spajanje na internet.

Povratak na prethodno posjećenu web-stranicu

Otvorite karticu Povijest i odaberite web-stranicu.

Savjet: Iz Nokijine trgovine možete preuzimati web-aplikacije. Kada prvi put otvorite web-aplikaciju, ona se dodaje kao oznaka. Za više informacija pogledajte www.nokia.com.

Prilagođavanje veličine web-stranice zaslonu telefona

Web-preglednik može optimizirati web-stranice za zaslon telefona. Umjesto povećavanja, web-stranica se raspoređuje u jedan stupac većeg, čitljivog teksta i slika.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Moje aplikacije > Nokia preglednik**.

Odaberite **Opcije > Alati > Okomit prikaz**.

Za brzo premještanja na različite odjeljke web-stranice odaberite između sljedećeg:



Idite na prethodni ili sljedeći odjeljak web-stranice.



Prijavite se na web-stranicu.



Idite na glavni odjeljak web-stranice.



Pretražite web-stranicu.



Pročitajte RSS sažetke.

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

Ovaj prikaz nije dostupan za web-mjesta predviđena za upotrebu na mobitelima.

Dodavanje oznake

Ako cijelo vrijeme posjećujete ista web-mjesta, dodajte ih kao oznake kako biste im mogli jednostavno pristupiti.

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Moje aplikacije > Nokia preglednik**.

Tijekom pregledavanja odaberite **Opcije > Dodaj u omiljene**.

Otvaranje označenog web-mjesta

Otvorite karticu Omiljeni i odaberite oznaku.

Brisanje povijesti pregledavanja

Odaberite **Izbornik > Aplikacije > Moje aplikacije > Nokia preglednik**.

Otvorite karticu Povijest i odaberite **Opcije > Izbriši povijest**.

Brisanje pohranjenih kolačića ili teksta spremljenog u web-obrascima

Odaberite **Opcije > Alati > Postavke > Izbriši kolačiće ili Izbriši autom. ispunu**.

Upravljanje telefonom

Ažuriranje softvera telefona pomoću telefona

Želite poboljšati performanse svog telefona i nabaviti ažuriranja aplikacija te odlične nove značajke? Ažurirajte redovito softver da biste maksimalno iskoristili svoj telefon. Telefon možete postaviti i da automatski provjerava ažuriranja.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Softver možete ažurirati samo kada upotrebljavate SIM karticu u unutrašnjem držaču SIM kartice.

Prije ažuriranja, spojite punjač ili provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena.

Odaberite **Izbornik > Postavke**.



- 1 Odaberite **Uređaj > Ažuriranja uređaja**.
- 2 Da biste prikazali trenutnu verziju softvera i provjerili je li dostupno ažuriranje, odaberite **Pojedin. o tren. soft..**
- 3 Da biste preuzeli i instalirali ažuriranje softvera, odaberite **Preuz. softver. uređ..** Slijedite prikazane upute.
- 4 Ako je instalacija otkazana nakon preuzimanja, odaberite **Inst. nove inač. soft..**

Ažuriranje softvera može potrajati nekoliko minuta. Ako naiđete na poteškoće pri instalaciji, obratite se davatelju mrežne usluge.

Automatska provjera ažuriranja softvera

Odaberite **Auto. obnavlj. softv.** i odredite koliko često će se provjeravati nova ažuriranja softvera.

Vaš davatelj mrežnih usluga može vam slati ažuriranja telefona izravno na telefon bežičnim putem. Za više informacija o toj mrežnoj usluzi kontaktirajte svog davatelja mrežne usluge.

Ažuriranje softvera telefona pomoću računala

Za ažuriranje softvera telefona možete upotrijebiti aplikaciju Nokia Suite. Za spajanje telefona s računalom potrebno vam je kompatibilno računalo, internetska veza velike brzine i kompatibilan USB podatkovni kabel.

Da biste dobili više informacija i preuzeli aplikaciju Nokia Suite, idite na stranicu www.nokia.com/software.

Vraćanje izvornih postavki

Ako telefon ne radi ispravno, možete vratiti neke postavke na izvorne vrijednosti.

- 1 Prekinite sve pozive i veze.
- 2 Odaberite **Izbornik > Postavke i Vрати tvor. post. > Samo postavke.**
- 3 Unesite sigurnosni kod.

Ovaj postupak ne utječe na dokumente ili datoteke spremljene na telefonu.

Nakon vraćanja izvornih postavki, telefon se isključuje, a zatim se ponovo uključuje. To može potrajati duže nego što je uobičajeno.

Izrada sigurnosnih kopija slika i drugog sadržaja na memorijskoj kartici

Želite biti sigurni da nećete izgubiti važne datoteke? Možete izraditi sigurnosnu kopiju memorije telefona na kompatibilnoj memorijskoj kartici.

Odaberite **Izbornik > Postavke > Sinkr. i sig. kop..**

Odaberite **Sigur. kopiranje.**

Vraćanje sigurnosne kopije

Odaberite **Vrač. sig. kopije.**

Zaštita okoliša

Ušteda energije

Ako učinite sljedeće, ne morate često puniti bateriju:

- Zatvorite aplikacije i podatkovne veze, kao što je Bluetooth veza, kada nisu u upotrebi.
- Onemogućite nepotrebne zvukove kao što su tonovi tipkovnice i tonovi zvona.

Recikliranje



Kada telefon dođe do kraja svog vijeka trajanja, svi njegovi materijali mogu se oporaviti u obliku materijala i energije. Kako bi se zajamčilo ispravno odlaganje i ponovna upotreba, Nokia surađuje sa svojim partnerima putem programa We:recycle. Informacije o tome kako reciklirati stare Nokijine proizvode i gdje pronaći zbirna

odlagališta potražite na www.nokia.com/wecycle ili pozovite kontaktni centar Nokia Care.

Paket za recikliranje i korisnički priručnici prema lokalnom postupku recikliranja.



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Opće informacije

Troškovi i usluge mreže

Uređaj je odobren za upotrebu u mreže EGSM 900 i 1800 MHz. Da biste upotrijebili uređaj, morate imati pretplatu za davatelja usluga.

Za upotrebu mrežnih usluga i preuzimanje sadržaja na uređaj potrebna je mrežna veza te može rezultirati troškovima podatkovnog prometa. Nekim značajkama proizvoda potrebna je mrežna podrška te se vjerojatno morate pretplatiti na njih.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, oštećenje baterije, deformiranje ili taljenje plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i mehaničke dijelove.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Isključite uređaj i uklonite bateriju s vremena na vrijeme za optimalan rad.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Pogledajte informacije o zbrinjavanju proizvoda i o tome kako reciklirati proizvode tvrtke Nokia na stranici www.nokia.com/werecycle ili pomoću mobilnog uređaja na nokia.mobi/werecycle.

O Upravljanju digitalnim pravima

Prilikom uporabe ovog uređaja poštujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premješati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Vlasnici autorskih prava mogu upotrebljavati različite vrste tehnologija upravljanja digitalnim pravima (DRM) da bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj upotrebljava različite vrste DRM softvera da bi pristupio sadržaju zaštićenom DRM pravima. Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom pravima OMA DRM 1.0. Ako određeni DRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti da takva osobina DRM softvera za pristup DRM sadržaju bude opozvana. Opoziv može spriječiti i obnavljanje takvog sadržaja zaštićenog DRM pravima koji se već nalazi u vašem uređaju. Opoziv takvog DRM softvera ne utječe na upotrebu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM prava ili na upotrebu sadržaja koji nije zaštićen DRM pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubit ćete licence i taj sadržaj. Licence i sadržaj možete izgubiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Baterije i punjači

Informacije o bateriji i punjaču

Uređaj je namijenjen upotrebi s BL-5C baterijom koja se može puniti. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Uvijek upotrebljavajte originalne baterije tvrtke Nokia.

Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-3. Točan broj modela Nokia punjača može se razlikovati s obzirom na vrstu priključka koja se određuje slovima E, X, AR, U, A, C, K ili B.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju.

Sigurnost baterije

Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač. Pri isključivanju punjača ili dodatne opreme, držite i povucite priključak, a ne kabele.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji, primjerice ako nosite rezervnu bateriju u džepu. Kratak spoj može oštetiti bateriju ili predmet s kojim se spaja.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti čelije ili baterije. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć.

Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih baterija ili punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru na ispitivanje prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

Dodatna važna upozorenja

Upućivanje hitnog poziva

- 1 Provjerite je li uređaj uključen.
- 2 Provjerite imate li signal dovoljne snage. Vjerojatno ćete morati učiniti i sljedeće:
 - Umetnite SIM karticu.
 - Isključite ograničenja poziva koja ste aktivirali za uređaj, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena korisnička grupa.
 - Provjerite je li deaktiviran profil let.
- 3 Pritišćite uzastopno prekidnu tipku dok se ne prikaže početni zaslon.
- 4 Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
- 5 Pritisnite pozivnu tipku.
- 6 Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.



Važno: Aktivirajte mobilne i internetske pozive ako uređaj podržava internetske pozive. Uređaj može pokušati uputiti hitni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga. Nije moguće jamčiti ostvarivanje veze u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični uređaj za bitne razgovore kao što su hitne medicinske usluge.

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Medicinski uređaji

Rad radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj gdje je to propisano odgovarajućim pravilima, na primjer, u bolnicama.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetara od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji.
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Sluh



Upozorenje:

Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Nikal

Površina ovog uređaja ne sadrži nikal.

Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjeran softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvatanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za takve stranice i ne preporučuje ih.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj zadovoljava smjernice o izloženosti RF zrakama u normalnoj upotrebi na uhu ili najmanje 1,5 centimetara daleko od tijela. Dodatna oprema koja se upotrebljava za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedene upute.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Vozila

Radiosignali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Upotreba bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, a može biti i protuzakonita.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve oznake i pravila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Isključite uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radiododašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho prema međunarodnim smjernicama iznosi 0,91 W/kg.

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0434
CE 0168

Nokia je u tranziciji unutar EU ovlaštenih organizacija koje su ocijenile da je ovaj proizvod usklađen s EU propisima ovlaštenih organizacija i odobrile ga. Svaka se prikazana CE oznaka može pojaviti na proizvodu tijekom razdoblja tranzicije.

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-694 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Kopiju Izjave o usklađenosti možete pronaći na <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Sva prava pridržava.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi predstavljaju zaštitne znake ili registrirane zaštitne znake tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtki ovdje navedeni možda su zaštitni znaci ili zaštitni nazivi odgovarajućih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Za više informacija, kontaktirajte svog Nokia dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Nokia ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku programa trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom programa potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest". Nokia ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku programa trećih strana koji dolaze s uređajem.

Kazalo**A**

antene	10
ažuriranja	
— softver telefona	31, 32
ažuriranja softvera	31

B

baterija	6, 35
— punjenje	9
Bluetooth	20, 21, 22
browser	
Vidi <i>web-preglednik</i>	
brzo biranje	16
budilica	23

D

datum i vrijeme	23
-----------------	----

F

FM odašiljač	28, 29
FM radio	27, 28
fotoaparati	
— slanje slika i videoisječaka	25
— snimanje slika	24
— snimanje videoisječaka	24

G

glasovne poruke	19
glazba	25, 29

I

Informacije o Nokia podršci	12
internet	
Vidi <i>web-preglednik</i>	
izrada sigurnosnih kopija podataka	33

K

kabelska veza	23
---------------	----

kontakti

— dodavanje	16
— kopiranje	13
— slanje	17
— spremanje	16
kopiranje sadržaja	13, 23

M

memorijska kartica	8
MMS (usluga multimedijских poruka)	18
multimedijске poruke	18

O

oznake	30
--------	----

P

PIN kôd	12
podatkovne veze	
— Bluetooth	20, 21
podrška	12
poruke	
— privici	19
— slanje	18
— zvučne	20
posjetnice	17, 22
postavke	
— vraćanje	33
pozivi	
— preusmjeravanje	15
— upućivanje	14, 15
— zapisnik	15
— žurni	36
prediktivni unos teksta	17
preusmjeravanje poziva	15
prijenos sadržaja	13, 23
pristupni kodovi	12
profil izvan mrežno	14
punjenje baterije	35

R

radio	27, 28
-------	--------

recikliranje	33
remen za zapešće	11

S

sat	23
savjeti o zaštiti okoliša	33
sigurnosni kôd	12
SIM kartica	5, 6, 7, 12, 14
Sinkronizacija telefona	13
slike	
— kopiranje	13, 23
— slanje	22, 25
— snimanje	24
slušalice	11
SMS (usluga kratke poruke)	18
snimanje	
— videoisječci	24
snimanje slika	
Vidi <i>fotoaparata</i>	
softverska ažuriranja	32
spremnik	
— glasovne	19

T

tekstualne poruke	18
telefon	
— uključivanje/isključivanje	10
tipke i dijelovi	5
traženje	
— radiopostaje	28
tvorničke postavke, vraćanje	33

U

uključivanje/isključivanje	10
unos teksta	17
upravljanje datotekama	25
USB veza	23

V

videoisječci	
— kopiranje	13, 23

— reprodukcija	26
— slanje	22, 25
— snimanje	24
vraćanje podataka	33
vraćanje postavki	33
vrijeme i datum	23

W

web-preglednik	29
— kolačići	31
— oznake	30
— pregledavanje stranica	29, 30

Z

zaključavanje	
— tipke	13
zaporke	12
zaštita tipkovnice	13

Ž

žurni pozivi	36
--------------	----