

Nokia X2-02 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom		Név és telefonszám mentése	17
		Gyorshívás használata	17
		Elérhetőségi adataink elküldése	18
Biztonság	4	Szöveg írása	18
A telefon rövid bemutatása	5	Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között	18
A két SIM-kártyával rendelkező telefon	5	Írás hagyományos szövegbeviteli mód használatával	19
A készülék gombjai és részei	5		
Kezdő lépések	7	Üzenetkezelés	19
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	7	Üzenet küldése	19
Egy második SIM-kártya behelyezése	8	Melléklet mentése	20
A memóriakártya behelyezése	8	Hangüzenetek meghallgatása	21
Az akkumulátor töltése	9	Hangüzenet küldése	21
A telefon be- vagy kikapcsolása	10	Kapcsolatok	21
GSM-antenna	11	Bluetooth	21
Fülhallgató csatlakoztatása	12	USB-adatkábel	24
A csuklópánt felerősítése	12	Óra	24
Alapvető használat	12	A dátum és az idő beállítása	24
Terméktámogatás	12	Ébresztőóra	25
Hozzáférési kódok	13	Képek és videók	25
A használni kívánt SIM-kártya beállítása	13	Kép készítése	25
A gombok lezárása	14	Videó rögzítése	26
Névjegyek vagy képek másolása régi telefonunkról	14	Kép vagy videó elküldése	26
A telefon használata SIM-kártya nélkül	15	Fájlok rendszerezése	26
Hívások	15	Zene és hang	27
Hívás kezdeményezése	15	Médialejátszó	27
A nem fogadott hívások megtekintése	16	FM-rádió	28
A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása	16	Lejátszás a rádión	30
Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra	16	Hálózat	31
Névjegyzék	17	Tudnivalók az internetböngészőről	31
		Böngészés az interneten	31
		Weboldal megtekintése a telefonkijelző méretében	32
		Könyvjelző hozzáadása	32
		Böngészési előzmények törlése	32

Telefonkezelés 33

A telefon szoftverének frissítése a telefonról 33

A telefon szoftverének frissítése a számítógépről 34

Eredeti beállítások visszaállítása 34

Képek és egyéb tartalmak biztonsági mentése memóriakártyára 34

Óvjuk környezetünket 35

Energiatakarékosság 35

Újrahasznosítás 35

Termékadatok és biztonsági tudnivalók 36**Tárgymutató 42**

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK



Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÓVJUK HALLÁSUNKAT



A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A telefon rövid bemutatása

A két SIM-kártyával rendelkező telefon

A készülékbe két SIM-kártyát helyezhetünk be.

A két SIM-kártyával rendelkező telefon néhány előnye

- Költséget takaríthatunk meg, ha különböző szolgáltatók szolgáltatásait használjuk.
- Külön telefonszámot használhatunk a magánjellegű és a munkával kapcsolatos hívásokhoz – mindezt egy telefonnal.
- Elkerülhetjük a szolgáltatók eltérő hálózati lefedettségéből adódó kellemetlenségeket.


Ha a telefon nincs használatban, mindkét SIM-kártya rendelkezésre áll, de ha az egyik kártyát éppen használjuk –például telefonhíváshoz, üzenet fogadásához vagy küldéséhez, illetve adatok továbbításához –, akkor a másik SIM-kártya nem érhető el.

Ha nincs SIM-kártya a belső SIM-kártya-tartóban, akkor csak segélyhívásokat kezdeményezhetünk.

Néhány funkció vagy szolgáltatás csak akkor használható, ha a belső SIM-kártya-tartóban van SIM-kártya.


A GPRS-kapcsolat nem nyitható meg a háttérben. Ha egy alkalmazás GPRS-kapcsolatot használ és visszatérünk a Főképernyőhöz vagy átváltunk egy másik alkalmazásra, menüre vagy nézetre, akkor a kapcsolat automatikusan bezáródik.

A készülék gombjai és részei

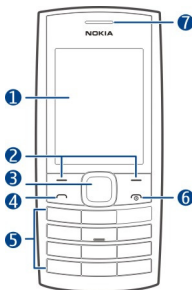

- 1 Kijelző
- 2 Választógombok

- 3 Navi™ gomb (lapozógomb)
- 4 Hívás gomb
- 5 Billentyűzet
- 6 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 7 Hallgató

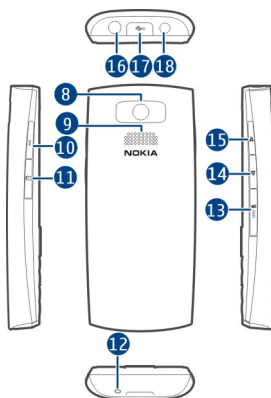

- 8 A kamera lencséje
- 9 Hangszóró
- 10 Média gomb
- 11 Memóriakártya-tartó
- 12 A csuklópánt tartója
- 13 SIM-kártya-nyílás (SIM 2).
- 14 Hangerőcsökkentés gomb
- 15 Hangerőnövelés gomb
- 16 A fülhallgató csatlakozója/Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 17 Micro-USB-csatlakozó
- 18 Töltőcsatlakozó

A médiagombok funkciói


- A Főképernyőn a médialejátszó vagy a rádió megnyitásához nyomjuk meg hosszan a média gombot. Megnyílik a legutóbb használt alkalmazás.
- Ha a médialejátszó vagy a rádió már fut a háttérben, akkor nyomjuk meg a média gombot.

Kezdő lépések


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

A telefon BL-5C típusú akkumulátorról üzemel. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

Ha csak egy SIM-kártyával rendelkezünk, akkor helyezzük azt be a belső kártyatartóba.

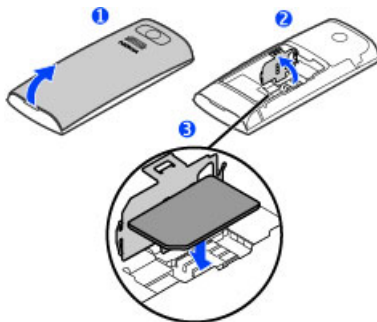

- 1 Helyezzük az ujjunkat a telefon alján található mélyedésbe, majd óvatosan emeljük fel és vegyük le a hátlapot (1).
- 2 Ha az akkumulátor be van helyezve, vegyük ki azt.
- 3 Nyissuk ki a SIM-kártya-tartót (2), és helyezzük be a SIM-kártyát (3). Ügyeljünk arra, hogy a kártya érintkezői lefelé nézzenek.

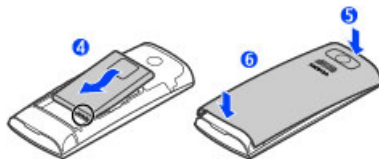


4

Igazítsuk egymáshoz az akkumulátor és az akkumulátortartó érintkezőit, és helyezzük be az akkumulátort (4). A hátlap visszahelyezéséhez igazítsuk a felső zárófüleket a megfelelő nyílásokhoz (5), és nyomjuk lefelé a hátlapot, amíg a helyére nem kattán (6).

Egy második SIM-kártya behelyezése

Van egy második SIM-kártyánk, de továbbra is az elsődleges SIM-kártyánkat szeretnénk használni? A második SIM-kártyát a telefon kikapcsolása nélkül is kivehetjük és behelyezhetjük.

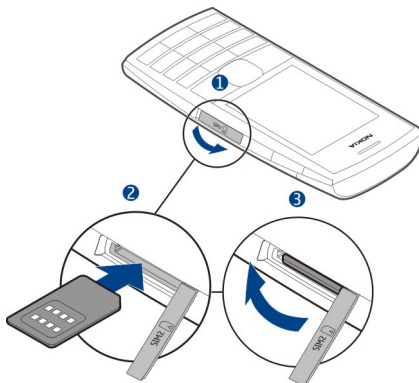


- 1 Nyissuk ki a külső SIM-kártya-tartó fedelét (1), amely mellett a **SIM 2** jelzés látható.
- 2 Helyezzük be a SIM-kártyát (2). Ügyeljünk arra, hogy a kártya érintkezői felfelé nézzenek. Nyomjuk be a kártyát, amíg a helyére nem pattan. Csukjuk be a fedelet (3).

A memóriakártya behelyezése

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott kompatibilis memóriakártyát használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A telefon legfeljebb 32 GB kapacitású memóriakártyák használatát támogatja.

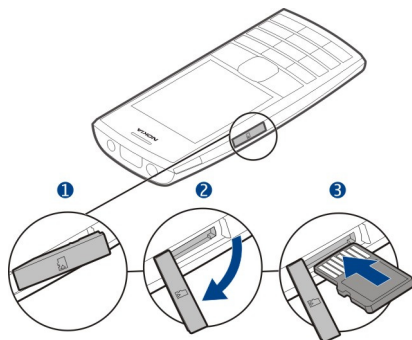

- 1 Nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét (1, 2).
- 2 Ügyeljünk arra, hogy a kártya érintkezői felfelé nézzenek. Nyomjuk be a kártyát, amíg a helyére nem pattan (3).
- 3 Csukjuk be a fedelet.

A memóriakártya eltávolítása


 **Fontos:** Ne távolítsuk el a memóriakártyát, ha azt egy alkalmazás éppen használja. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A memóriakártyát a telefon kikapcsolása nélkül kivehetjük és behelyezhetjük.

- 1 Nyissuk fel a memóriakártya-nyílás fedelét.
- 2 Nyomjuk a kártyát befelé, amíg a készülék ki nem oldja azt, majd húzzuk ki a kártyát.
- 3 Csukjuk be a fedelet.

Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első üzembe helyezése előtt azt ismét fel kell töltenünk. Ha a telefon alacsony akkumulátor-töltöttségi szintet jelez, akkor kövessük az alábbi lépéseket:

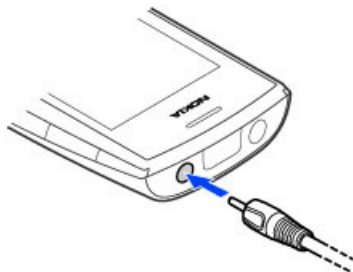

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati kimenethez.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz.
- 3 Amikor a telefon azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzzuk ki a töltő csatlakozóját a telefonból, majd a fali aljzatból.

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a telefon töltés közben is használható.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésjelző csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A telefon be- vagy kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot .



Lehet, hogy a telefon kéri a konfigurálási beállítások letöltését a hálózatüzemeltetőtől (hálózati szolgáltatás). E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózatüzemeltetőhöz.


GSM-antenna



Az ábrán a GSM-antenna területe szürke színnel van jelezve.


Ne érintsük meg főlegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.

Fülhallgató csatlakoztatása

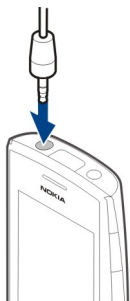

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehoznak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz. Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

A csuklópánt felerősítése

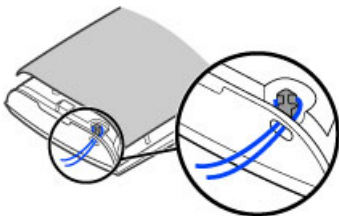

A pántokat külön lehet beszerezni.

Alapvető használat

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk a telefon használatáról, vagy kérdéseink vannak a működéssel kapcsolatban, akkor olvassuk el részletesen a felhasználói útmutatót.

Probléma esetén tegyük a következőt:

- Indítsuk újra a telefont. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- A telefonszoftver frissítése
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, a javítási lehetőségeket érdeklődjük meg egy Nokia szervizben. Lépünk a www.nokia.com/repair webhelyre. Mielőtt a telefont elküldjük a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági mentést a telefonon lévő adatainkról, mert esetleg a telefonon lévő összes személyes adatunk törlődik.

Hozzáférési kódok

A biztonsági kód a jogosulatlan használattól védi a telefont. A kódot létrehozhatjuk és módosíthatjuk, valamint beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha a telefon le van zárva, és elfelejtettük a kódot, akkor a telefon zárolásának feloldását csak szervizben lehet elvégeztetni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.

A SIM-kártyához tartozó PIN-kód megvédi a kártyát a jogosulatlan használat ellen. Egyes SIM-kártyákhoz PIN2-kód is tartozik, amelyre bizonyos szolgáltatások eléréséhez van szükség. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a PIN-kódot, akkor a készülék kéri a PUK- vagy a PUK2-kódot. Ha nincsenek meg ezek a kódok, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

A modul-PIN a SIM-kártya biztonsági moduljának információihoz való hozzáféréshez szükséges. Az aláíró-PIN a digitális aláírásokhoz lehet szükséges. A korlátozó jelszó a híváskorlátozási funkció használatához szükséges.

A **Menü > Beállítások > Biztonság** lehetőséggel beállíthatjuk, hogyan használja a telefon a hozzáférési kódokat és biztonsági beállításokat.

A használni kívánt SIM-kártya beállítása

Beállíthatjuk, hogy a készülék melyik SIM-kártyát használja a kimenő hívásokhoz és üzenetekhez. Ha SIM-kártyáinknak nevet adunk, akkor egy pillantással megállapíthatjuk, hogy például melyik a munkahelyi és melyik a személyes kártyánk.

Válasszuk a **Menü > SIM-kezelő** lehetőséget.

Válasszuk a **SIM1** vagy a **SIM2** lehetőséget. Alapértelmezés szerint a készülék az elsődleges SIM-kártyát használja minden kimenő kommunikációhoz, például a hívásokhoz és az üzenetekhez.

Ha azt szeretnénk, hogy például híváskezdeményezés vagy üzenetküldés előtt a készülék megkérdezze, hogy melyik SIM-kártyát szeretnénk használni, válasszuk a **Mindig kérdez.** lehetőséget.

A SIM-kártyák átnevezése

Válasszuk a **Opciók > Átnevezés** lehetőséget.

Tipp: Ha gyorsan szeretnénk egy másik SIM-kártyát használni, akkor Főképernyő nézetben nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a * gombot.

A gombok lezárása

Ha szeretnénk elkerülni, hogy véletlenül hívást kezdeményezzünk, amikor a telefon a zsebünkben vagy a táskánkban van, akkor zárjuk le a billentyűzetet.

Válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd nyomjuk meg a * gombot.

A billentyűzár feloldása


Válasszuk a **Kiold** lehetőséget, majd nyomjuk meg a * gombot.

A billentyűzet beállítása automatikus lezáráshoz

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Készülék > Autom. billentyűzár > Be** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg, hogy a billentyűzet milyen időtartam eltelte után záródjon le automatikusan

Névjegyek vagy képek másolása régi telefonunkról

Szeretnénk előző kompatibilis Nokia telefonunkról különféle tartalmakat átmásolni és új telefonunkat minél előbb használatba venni? Az új telefonunkra ingyenesen másolhatunk például névjegyeket, naptárjegyzeteket és képeket.

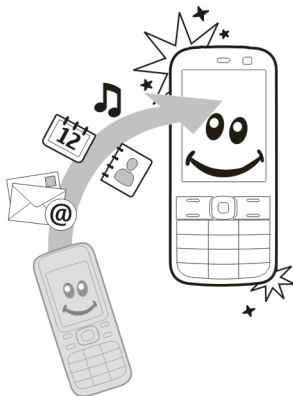

- 1 Mindkét telefonon aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot.
Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és bizt. m. lehetőséget.**
- 3 Válasszuk a **Telefonváltó > Másolás erre** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a másolni kívánt tartalmat, majd a **Kész** lehetőséget.
- 5 Válasszuk ki az előző telefont a listából.
- 6 Ha a másik telefon biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Az olyan biztonsági kódot, amelyet mi magunk adhatunk meg, mindkét telefonon be kell írni. Egyes telefonok nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik telefon felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.
- 7 Ha a rendszer kéri, engedélyezzük a kapcsolatot és hagyjuk jóvá a másolási kéréseket.

A telefon használata SIM-kártya nélkül

A gyerekek a telefonon lévő játékokkal szeretnének játszani, de nem szeretnénk, hogy közben véletlenül felhívjanak valakit? A telefon egyes funkcióit, például a játékokat és a naptárat a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk. Azok a funkciók, amelyek szürkén jelennek meg a menüben, nem használhatók.

Hívások

Hívás kezdeményezése

Írjuk be a telefonszámot.

Szám törléséhez válasszuk a **Töröl** lehetőséget.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter jelenti a nemzetközi hívókédot), ezután írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.

- 2 Nyomjuk meg a hívás gombot.
- 3 Ha a készülék kéri, válasszuk ki a használni kívánt SIM-kártyát.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Bejövő hívás esetén a készülék jelzi, hogy melyik SIM-kártya van használatban.

A nem fogadott hívások megtekintése

Szeretnénk megnézni, kitől érkezett nem fogadott hívásunk?

A kezdőképernyőn válassza a **Megnéz** lehetőséget. A hívó neve megjelenik, ha szerepel a készülék névjegyzékében.

A nem fogadott és beérkező hívásokról csak a hálózati szolgáltatás hatóköri területén belül készül napló, amennyiben azt a hálózat támogatja és a telefon be van kapcsolva.

Névjegy vagy telefonszám visszahívása

Lapozzuk a partner nevéhez vagy telefonszámához, és nyomjuk meg a hívás gombot.

A nem fogadott hívások későbbi megtekintése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Napló** és a **Nem f. hívások** lehetőséget.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

Megpróbáltunk valakit felhívni, de nem vette fel? Az újbóli hívás egyszerű.

- 1 A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot.
- 2 Lépünk a telefonszámhoz, majd nyomjuk meg a hívás gombot.
Ha a készülék kéri, válasszuk ki a használni kívánt SIM-kártyát.

Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra

Ha a hívásokat nem tudjuk fogadni, a bejövő hívásokat átirányíthatjuk.

A hívásátirányítás hálózati szolgáltatás.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás > Hívásátirányítás** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a használni kívánt SIM-kártyát.
- 3 Válasszuk ki, hogy mikor legyenek átirányítva a hívások:

Minden hanghívás — Az összes bejövő hanghívás átirányítása.

Ha foglalt — A hanghívás átirányítása foglalt vonal esetén.

Ha nincs válasz — A hanghívásokat csak abban az esetben irányítja át a rendszer, ha a hívást nem fogadjuk.

Ha nem érhető el — A hanghívásokat abban az esetben irányítja át a rendszer, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy ha egy bizonyos ideig nincs hálózati lefedettség.

Ha nem áll rendelk. — A hanghívásokat abban az esetben irányítja át a rendszer, ha nem fogadjuk a hívást, ha a telefon foglalt vagy ki van kapcsolva, illetve ha nincs hálózati lefedettség.

- 4 Válasszuk a **Aktiválás > Hangpostára** vagy a **Másik számra** lehetőséget.
- 5 Ha a **Ha nincs válasz** vagy a **Ha nem áll rendelk.** lehetőséget választottuk, akkor adjuk meg, hogy mennyi idő teljen elő a hívás átirányítása előtt.

Névjegyzék

Név és telefonszám mentése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk az **Új hozzáadása** lehetőséget.

Ha a készülék kéri, válasszuk ki, hova szeretnénk menteni a névjegyet.

Partner adatainak hozzáadása vagy szerkesztése

- 1 Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, majd egy névjegyet.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Tipp: Ha egy névjegyhez csengőhangot vagy képet szeretnénk hozzáadni, válasszuk ki a megfelelő névjegyet, majd az **Opciók > Adatok hozzáadása > Multimédia** lehetőséget.

Gyorshívás használata

A gyors hívás funkció használatával egyszerűen hívhatjuk barátainkat és családtagjainkat, ha a leggyakrabban használt telefonszámokat a telefon számgombjaihoz rendeliük.

Csak a telefonon vagy a belső kártyatartóban található SIM-kártyán lévő névjegyek esetén használhatjuk a gyors hívás funkciót.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Egyéb > Gyorshívások** lehetőséget.

Telefonszám hozzárendelése számgombhoz

- 1 Lépünk az egyik számgombhoz és válasszuk a **Beállít** lehetőséget. Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.
- 2 Írjuk be a számot, vagy keressük meg a kívánt névjegyet.

Egy számgombhoz rendelt telefonszám törlése vagy módosítása

Lépünk az egyik számgombhoz és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** vagy **Módosít** lehetőséget.

Hívás kezdeményezése

A Főképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Gyorshívás kikapcsolása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és az **Hívás** > **Gyorstárcsázás** lehetőséget.

Elérhetőségi adataink elküldése

Szeretnénk elküldeni telefonszámunkat vagy e-mail címünket valakinek, akit épp most ismertünk meg? Adjuk hozzá saját elérhetőségi adatainkat a névjegyzékhez, és küldjünk a kívánt személynek egy névjegykártyát.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék**, majd a **Nevek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki az adatainkat tartalmazó névjegyet.
- 2 Válasszuk a **Opciók** > **Egyéb** > **Névjegy** lehetőséget, majd adjuk meg a küldés típusát.

Fogadott névjegykártya mentése

Válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget.

Szöveg írása

Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között

Szöveg beírása során használhatjuk a hagyományos  illetve a prediktív  szövegbevitelt.

Abc, abc és ABC jelzi a kiválasztott karaktertípust. 123 jelzi, hogy a számbeviteli mód van kiválasztva.

Váltás a szövegbeviteli módok között

Válasszuk a **Opciók** > **Prediktív bevitel** lehetőséget. A prediktív szövegbevitel funkció nem áll rendelkezésre minden nyelvhez.

Váltás a kis- és a nagybetűk között

Nyomjuk meg a # gombot.

A betűk és számok beírására szolgáló üzemmódok közötti váltás

Nyomjuk le hosszan a # gombot.

Az írás nyelvének beállítása

Válasszuk az **Opciók** > **Írás nyelve** lehetőséget.

Írás hagyományos szövegbeviteli mód használatával

- 1 Nyomjunk meg egy számgombot (2–9) többször, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.
- 2 Szűrjük be a következő karaktert. Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor (vagy a várakozás elkerüléséhez mozgassuk előre a kurzort).

Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függenek.

A kurzor mozgatása

Lapozzunk balra vagy jobbra.

Gyakori írásjelek beszúrása

Nyomjuk meg ismételten az **1**-es gombot.

Különleges karakterek beszúrása

Nyomjuk meg a * gombot, majd válasszuk ki a kívánt karaktert.

Szóköz beszúrása

Nyomjuk meg a **0** gombot.

Üzenetkezelés**Üzenet küldése**

Maradjunk kapcsolatban családjunkkal és barátainkkal SMS-ek és MMS-ek segítségével. Az üzenethez képeket, videókat és névjegyeket is csatolhatunk.

Válasszuk az **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Üz. létrehozása** lehetőséget.
- 2 Írjuk be az üzenetet.
- 3 Melléklet hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Objektum besz.** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget.

- 5 Telefonszám vagy e-mail cím kézi beírásához válasszuk a **Szám vagy e-mail** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk az **E-mail** lehetőséget és írjuk be az e-mail címet. A címzett vagy névjegycsoport kiválasztásához válasszuk a **Névjegyzék** vagy **Névjegycsoportok** lehetőséget.

- 6 Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Ha a készülék kéri, válasszuk ki a használni kívánt SIM-kártyát.

Tipp: Különleges karakter vagy hangulatjel beszúrásához válasszuk az **Opciók > Szimból.** beszúrása lehetőséget.

A mellékletet tartalmazó üzenetek küldése költségesebb lehet, mint az SMS-eké. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Melléklet mentése

A multimédia és e-mailek mellékleteit a telefonra menthetjük.

Multimédia üzenet mellékletének mentése

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg az üzenetet.
- 3 Válasszuk a **Opciók > Tartalom megjelen.** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a kívánt fájlt, és válasszuk az **Opciók > Mentés** lehetőséget.

E-mail mellékletének mentése

- 1 Válasszuk a **Menü > E-mail** lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg az e-mailt.
- 3 Válasszuk ki a mellékletet.
- 4 Válasszuk a **Megnéz** lehetőséget, és töltsük le a mellékletet.

A képek és videofájlok a Galéria mappába kerülnek.

Hangüzenetek meghallgatása

Ha nem tudjuk a beérkező telefonhívást fogadni, akkor átirányíthatjuk azt a hangpostafiókra, és ott később meghallgathatjuk.

Ehhez hangposta-előfizetésre lehet szükség. E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiókot csak akkor használhatjuk, ha a belső SIM-kártya-tartóban van SIM-kártya.

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Hangüzenetek** és az **Hangpostafiók sz.** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a hangpostafiók telefonszámát, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 3 A hangpostafiók felhívásához a Főképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az 1-es gombot.

Hangüzenet küldése

Nincs időnk SMS-t írni? Akkor inkább rögzítsük az üzenetet, majd küldjük el hangüzenetként!

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Egyéb > Egyéb üzenetek > Hangüzenet** lehetőséget.
- 2 Az üzenet rögzítéséhez válassza a  lehetőséget.
- 3 A rögzítés leállításához nyomjuk meg a  gombot.
- 4 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd egy névjegyet.

Kapcsolatok

Bluetooth

A Bluetooth-kapcsolat


Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A telefonunkat vezeték nélkül csatlakoztathatjuk más kompatibilis eszközökhöz, például telefonokhoz, számítógépekhez, fülhallgatókhoz és autószkészletekhez.

Az így létrehozott kapcsolaton keresztül adatokat továbbíthatunk telefonunkról, fájlokat másolhatunk egy kompatibilis számítógépről, vagy fájlokat nyomtathatunk egy kompatibilis nyomtató segítségével.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A

két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

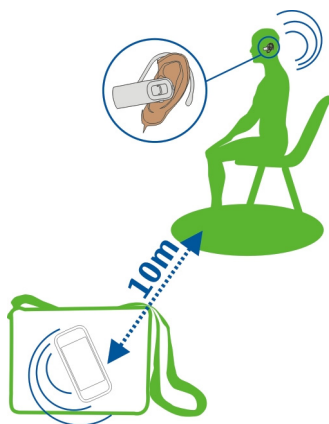

Ha a telefon levan zárva, akkor csak hitelesített eszközökhöz csatlakozhatunk.

Tipp: Ha a Főképernyőn szeretnénk elérni a Bluetooth-beállításokat, akkor adjuk hozzá a webeszközhöz a Bluetooth hivatkozását.



Megjegyzés: Egyes országokban a Bluetooth technológia használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a Bluetooth funkciót csak beltérben használhatjuk. Az EU 2012. július 1-től megszünteti a Franciaországban a Bluetooth-technológia kültéri használatára vonatkozó korlátozást. További információért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Vezeték nélküli fülhallgató csatlakoztatása

Szeretnénk hívás közben a számítógépünkön dolgozni? Használjunk vezeték nélküli fülhallgatót. Akkor is fogadhatunk hívást, ha a telefon nincs a kezünkben.

- 1 Válasszuk a Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth és a Bluetooth > Be lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be a fülhallgatót.
- 3 A telefon és a fülhallgató párosításához válasszuk a Audiotart.-ok csatl. lehetőséget.

- 4 Válasszuk ki a fülhallgatót. Ha a fülhallgató nem szerepel a listában, válasszuk az **Új keresés** lehetőséget.
- 5 Előfordulhat, hogy a művelethez készülékünk biztonsági kódot kér. További információ a fülhallgató felhasználói útmutatójában található.

Kép vagy más tartalom elküldése egy másik eszközre Bluetooth-kapcsolat használatával

Számítógépünkre vagy barátaink arra alkalmas telefonjára vagy eszközére Bluetooth-kapcsolat használatával is küldhetünk képeket, videókat, névjegykártyákat és más, magunk által létrehozott tartalmakat.

- 1 Válasszuk ki a küldeni kívánt elemet.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez csatlakoztatni szeretnénk a készüléket. Ha a kívánt készülék nem jelenik meg, a **Új keresés** lehetőség választásával megkereshetjük azt. Megjelennek a készülékünk hatósugarán belül lévő Bluetooth-készülékek.
- 4 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a készülék felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Automatikus kapcsolódás egy párosított eszközhöz

Szeretnénk telefonunkat rendszeresen egy másik Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatni, például autós-készlethez, fülhallgatóhoz vagy számítógéphez? Beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth és a Párosított eszközök** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki azt a telefont, amelyhez automatikusan kapcsolódni szeretnénk.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Autom. csatlakozás > Igen** lehetőséget.

A telefon védelme

Szeretnénk ellenőrizni, kik láthatják telefonunkat a Bluetooth használata közben? Meghatározhatjuk, kik találhatják meg és kik csatlakozhatnak telefonunkhoz.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Telefonunk észlelésének tiltása más készülékek számára

Válasszuk a **Saját kész.** láthatós. > **Rejtett** lehetőséget.

Ha telefonunk rejtett állapotú, akkor azt más készülékek nem tudják észlelni. A párosított eszközök azonban továbbra is csatlakozhatnak telefonunkhoz.

A Bluetooth funkció kikapcsolása

Válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** lehetőséget.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk telefonunkat a káros tartalmaktól.

USB-adatkábel**Tartalom másolása telefonunk és egy számítógép között**

Egy USB-kábel segítségével képeinket és egyéb tartalmakat másolhatunk telefonunkról egy kompatibilis számítógépre, vagy fordítva.

- 1 USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy számítógéphez.
- 2 Válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Nokia Suite — A Nokia Suite alkalmazás telepítve van a számítógépünkön.

Médiaátvitel — A Nokia Suite alkalmazás nincs telepítve a számítógépünkön. Ezt a módot használjuk, ha telefonunkat házimozi-rendszerhez vagy nyomtatóhoz szeretnénk csatlakoztatni.

Tárolóhely — A Nokia Suite alkalmazás nincs telepítve a számítógépünkön. A telefon hordozható eszközként jelenik meg a számítógépen. Ellenőrizzük, hogy memóriakártya be legyen téve. Ezt a módot használjuk, ha telefonunkat további berendezésekhez (pl. hifitoronyhoz vagy autós hangrendszerhez) szeretnénk csatlakoztatni.

- 3 Tartalommásoláshoz használjuk a számítógép fájlkezelőjét.
Névjegyek, zenefájlok, videók vagy képek másolásához használjuk a Nokia Suite alkalmazást.

Óra**A dátum és az idő beállítása**

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások és Dátum és idő** lehetőséget.

Időzónaváltás utazás közben

- 1 Válasszuk a **Dát.- és időbeáll.-ok** > **Időzóna**: lehetőséget.
- 2 A tartózkodási helyünknek megfelelő időzóna kiválasztásához lapozunk balra vagy jobbra.
- 3 Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az idő és a dátum és az időzónának megfelelően jelenik meg. Ez biztosítja a telefon számára a kapott szöveges vagy multimédia üzenetek helyes küldési idejének megjelenítését.

Például a GMT -5 New York (Egyesült Államok) időzónáját jelöli, amely 5 órányira nyugatra van Greenwich, London (Egyesült Királyság) városától.

Ébresztőóra

Lehetőségünk van arra, hogy figyelmeztető hangjelzést állítsunk be egy kívánt időpontra.

Az ébresztő beállítása

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Ébresztőóra** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg az ébresztés idejét.
- 3 Ha az ébresztést meg szeretnénk ismételni a hét megadott napjain, előbb válasszuk az **Ismétlés:** elemet, majd a **Be** lehetőség kiválasztásához lapozzunk balra vagy jobbra. Ezután lépünk az **Ismétlés napjai** elemre, lapozzunk jobbra, jelöljük meg a hét kívánt napjait, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget.
- 4 Az ébresztés hangjának beállításához válasszuk a **Hangjelzés** lehetőséget, és lapozzunk balra vagy jobbra. Ha az ébresztés hangjaként a rádiót választjuk, csatlakoztassunk fülhallgatót a telefonhoz.
- 5 A jelzéshalasztás időtartamának beállításához válasszuk a **Szundi időtúllép.:** lehetőséget, és írjuk be a kívánt időtartamot.
- 6 Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha az ébresztést egy perc elteltével sem állítjuk le, vagy ha megnyomjuk a **Szundi** gombot, akkor a hangjelzés leáll, majd a szundi beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.

Képek és videók

Kép készítése

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** > **Kamera** lehetőséget.
- 2 Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget.
A képeket a készülék a **Menü** > **Fényképek** > **Saját fényképek** mappába menti.

A kamera bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

Videó rögzítése

Telefonunkkal nem csak képeket készíthetünk – a különleges pillanatokat videókon is megörökíthetjük.

Válasszuk a **Menü > Fényképek > Videokamera** lehetőséget.

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  **> Videokam.** lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk a  lehetőséget.
Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.
- 3 A rögzítés leállításához válasszuk a  lehetőséget.

A videókat a készülék a **Menü > Fényképek > Saját videók** mappába menti.

A kamera bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

Kép vagy videó elküldése

Szeretnénk megosztani képeinket és videóinkat barátainkkal és családtagjainkkal? Küldjünk MMS-üzenetet vagy egy képet Bluetooth-kapcsolat használatával.

Válasszuk a **Menü > Fényképek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a képet vagy videót tartalmazó mappát.
- 2 Lépünk a kívánt képhez vagy videóhoz, és válasszuk ki az **Opciók > Küldés** lehetőséget és a küldési módot.

Egyszerre több kép vagy videó elküldése

- 1 Válasszuk ki a képeket vagy videókat tartalmazó mappát.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Megjelölés** lehetőséget, majd jelöljük ki a kívánt elemeket.
- 3 Válasszuk ki a **Opciók > Megjelöltek küldése** lehetőséget és a küldési módot.

Fájlok rendszerezése

A telefonmemóriában vagy a memóriakártyán áthelyezhetünk, másolhatunk vagy törölhetünk fájlokat és mappákat, és új mappákat is létrehozhatunk. Ha a fájlokat a megfelelő mappákba rendezzük, az megkönnyíti a fájlok jövőbeni megkeresését.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Galéria** lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Abban a mappában, amelyben egy új almappát szeretnénk létrehozni, válasszuk a **Opciók > Új mappa** lehetőséget.

Fájl másolása vagy áthelyezése másik mappába

Lépünk a fájlra, és válasszuk az **Opciók > Áthelyezés** lehetőséget.

Tipp: A Galéria használatával zene- és videofájlok lejátszására, illetve képek megtekintésére is van lehetőség.

Zene és hang

Médialejátszó

Zeneszám lejátszása

Lejátszhatjuk a telefonmemóriában vagy a memóriakártyán található zeneszámokat.

Válasszuk a **Menü > Zene > Saját zene** és az **Minden zeneszám** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy zeneszámot.
- 2 Válasszuk a **Indít** lehetőséget.
- 3 A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Ugrás az aktuális zeneszám elejére

Lapozunk balra.

Ugrás az előző zeneszámra

Lapozunk kétszer balra.

Ugrás a következő zeneszámra

Lapozunk jobbra.

Előre- vagy visszaléptetés

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vezérlőgomb jobb vagy bal oldalát.

A zenelejátszó némítása vagy a némítás megszüntetése

Nyomjuk meg a **#** gombot.

A zenelejátszó bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

A zenelejátszó beállítása a háttérben való lejátszásra

Válasszuk a **Opciók > Leját. a háttérben** lehetőséget.

A zenelejátszó bezárása a háttérben történő lejátszás közben

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a vége gombot.

Videó lejátszása

Lejátszhatjuk a telefonmemóriában vagy a memóriakártyán található videofájlokat.

Válasszuk a **Menü > Zene > Saját zene** és az **Videók** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy videót.
- 2 Válasszuk a **Indít** lehetőséget.
- 3 A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

Előre- vagy visszaléptetés

Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a vezérlőgomb jobb vagy bal oldalát.

A médialejátszó bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

FM-rádió

Az FM-rádió

Válasszuk az **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

A telefon használatával FM-rádió-állomásokat hallgathatunk – egyszerűen csak válasszuk ki a kívánt állomást.

Bluetooth-fülhallgatón keresztül nem hallgathatunk rádiót.



Rádióhallgatás

A telefon támogatja a Nokia XpressRadio alkalmazást, amellyel rádióállomásokat hallgathatunk a beépített antenna használatával. A jobb vétel érdekében a telefonhoz kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk. A fülhallgató külső antennaként működik.

Válasszuk az **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

A hangerő módosítása

Használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

A fülhallgató vagy a hangszóró használata

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Lejátszás**: lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

A rádió bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

A rádió hallgatása a háttérben

Válasszuk az **Opciók > Leját. a háttérben** lehetőséget.

A rádió bezárása a háttérben történő lejátszás közben

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

Rádióállomások keresése és mentése

Keressük meg és mentsük kedvenc rádióállomásainkat, így azokat később is hallgathatjuk.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

A következő elérhető rádióállomás keresése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

Rádióállomás mentése

Válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.

Rádióállomások automatikus keresése

Válasszuk az **Opciók > Összes áll. keresése** lehetőséget. A legjobb eredmény elérése érdekében kültérben vagy nyitott ablak mellett végezzük a keresést.

Váltás egy mentett rádióállomásra

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

Állomás átnevezése

- 1 Válasszuk a **Opciók > Állomások** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki az állomást, majd az **Opciók > Átnevez** lehetőséget.

Automatikus átváltás egy jobb vételt biztosító frekvenciára

- 1 Válasszuk az **Opciók > Beállítások > RDS > Be** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Automat. frekvencia > Be** lehetőséget.

Tipp: Ha egy állomást közvetlenül a mentett állomások listájából szeretnénk elérni, nyomjuk meg az állomás számának megfelelő számgombot.

Lejátszás a rádión

Tudnivalók az FM-adóról

Az FM-adóval a telefonon lévő zeneszámok bármilyen kompatibilis FM-vevővel lejátszhatók, például autórádióval vagy otthoni hifi-készülékkel.



Megjegyzés: Néhány országban az FM-adó használata esetleg korlátozott lehet. További tájékoztatást a helyi hatóságoktól kaphatunk vagy a www.nokia.com/fmtransmitter webhelyen olvashatunk.

Az FM-adó működési hatósugara legfeljebb 3 méter lehet. Az átvitel során interferenciát okozhatnak zavaró tényezők, például a falak, más elektronikus eszközök vagy a nyilvános rádióállomások. Az FM-adó zavarhatja a hasonló frekvenciát használó közeli FM-vevőkészülékeket. Az interferencia elkerülése érdekében az FM-adó használata előtt mindig keressen egy használaton kívüli FM-frekvenciát.

Az adó működési frekvenciatartománya 88,1 MHz és 107,9 MHz között van.

Az FM-adó fülhallgató vagy TV-kimeneti kábel csatlakoztatása esetén nem használható.

Zenelejátszás rádiókészüléken

Szeretnénk hangosabban vagy jobb minőségű sztereó hifi-hangszórókon hallgatni a zenét? A zenét FM-rádión is lejátszhatjuk.

- 1 Állítsuk be a fogadó rádiókészüléket egy szabad frekvenciára.
- 2 Válasszuk a **Menü > Zene > Saját zene** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a lejátszani kívánt zeneszámot.
- 4 Válasszuk a **Opciók > Lejátszás Rádión** lehetőséget.
- 5 A rádió-vevőkészülék kívánt frekvenciájának beállításához írjuk be a frekvenciaértéket a számbillentyűzeten, illetve lapozzunk balra vagy jobbra. Ha például az adott területen szabad a 107,8 MHz-es frekvencia, és az FM-rádiót erre a frekvenciára hangoljuk, akkor az FM-adón is a 107,8 MHz-es frekvenciát kell beállítanunk.

A hangerő módosításához használjuk a rádió-vevőkészüléken lévő hangerő-szabályozót. Ügyeljünk arra, hogy a telefon ne legyen elnémítva.

Hálózat

Tudnivalók az internetböngészőről

Válassza a Menü > Alkalm.-ok > Saját alk.-ok > Nokia Böngésző lehetőséget.

Kövessük nyomon a híreket, és keressük fel kedvenc webhelyeinket. Az internetböngészővel weboldalakat tekinthetünk meg az interneten.

Az internetböngésző tömöríti és a telefonra optimalizálja az internetes tartalmakat, így gyorsabban böngészhetünk, és adatátviteli költséget takaríthatunk meg.

Internetböngészéshez csatlakoznunk kell az internethez.

A szolgáltatás elérhetőségét, díjszabását és a használati útmutatást érdeklődünk meg a szolgáltatótól.

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

Böngészés az interneten

Válasszuk a Menü > Alkalm.-ok > Saját alk.-ok > Nokia Böngésző lehetőséget.

A böngészési előzmények, a különleges webhelyek és a könyvjelzők megtekintése

Az Előzmény., a Kiemelt és a Kedvenc. lap közötti váltáshoz lapozunk balra vagy jobbra.

Webhely megnyitása

Jelöljük ki a címsort, és írjuk be a webhely címét.

Keresés az interneten

Jelöljük ki a keresési mezőt, és írunk be egy keresőszót. Ha a telefon kéri, válasszuk ki az alapértelmezett keresőszolgáltatást. Lehet, hogy az internethez való csatlakozáshoz ki kell választanunk a megfelelő SIM-kártyát.

Visszatérés egy korábban felkeresett weboldalra

Nyissuk meg az Előzmény. lapot, majd válasszuk ki a kívánt weblapot.

Tipp: Internetes alkalmazásokat a Nokia Áruházból tölthetünk le. Amikor egy internetes alkalmazást legelőször megnyitunk, az bekerül a könyvjelzőink közé. További tájékoztatásért lépünk a www.nokia.com webhelyre.

Weboldal megtekintése a telefonkijelző méretében

Telefonunk internetböngészője képes a kijelzőre optimalizálni a weboldalak megjelenítését. Ahelyett, hogy nagyítanunk kéne egyes részekre, a weboldalak egy hosszabb, olvashatóbb oszlopba rendeződnek.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Saját alk.-ok > Nokia Böngésző** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > Eszközök > Oszlopnézet** lehetőséget.

Ha egy weboldal másik részére szeretnénk lépni, akkor válasszunk az alábbi lehetőségek közül:



Ugrás a weboldal előző vagy következő részére.



Bejelentkezés a weboldalra.



Ugrás a weboldal fő területére.



Keresés a weboldalon.



RSS-hírek olvasása.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Ez a nézet mobiltelefonos megjelenítésre készült oldalak esetén nem elérhető.

Könyvjelző hozzáadása

Ha ugyanazokat a weboldalakat többször is meglátogatjuk, a könnyű elérés érdekében könyvjelzőket vehetünk fel az oldalakhoz.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Saját alk.-ok > Nokia Böngésző** lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk az **Opciók > H.ad. a kedvencekhez** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel ellátott webhely megnyitása

Nyissuk meg a Kedvenc. lapot, majd válasszunk ki egy könyvjelzőt.

Böngészési előzmények törlése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Saját alk.-ok > Nokia Böngésző** lehetőséget.

Nyissuk meg az Előzmény. lapot és válasszuk az **Opciók > Előzmények törlése** lehetőséget.

A tárolt cookie-k vagy a webes űrlapokon megadott szövegek törlése

Válasszuk az **Opciók > Eszközök > Beállítások > Cookie-k törlése vagy Aut. kitölt. lista törlése** lehetőséget.

Telefonkezelés

A telefon szoftverének frissítése a telefonról

Szeretnénk javítani a telefon teljesítményén vagy szeretnénk letölteni alkalmazásfrissítéseket és hasznos új funkciókat? Ha szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni a telefonból, frissítsuk rendszeresen annak szoftverét. A telefon beállítható úgy is, hogy automatikusan keressen frissítéseket.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A szoftvert csak akkor frissíthetjük, ha a belső SIM-kártya-tartóban van SIM-kártya.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget.



- 1 Válasszuk a **Készülék > Készülékfrissítések** lehetőséget.
- 2 Az aktuális szoftververzió és az elérhető frissítések megjelenítéséhez válasszuk a **Jelenl. szoftv. adatai** lehetőséget.
- 3 A szoftverfrissítés internetről való letöltéséhez és telepítéséhez válasszuk a **Készül.szoftv. letölt.** lehetőséget. Kövessük a megjelenő utasításokat.
- 4 Ha a letöltés utáni telepítést megszakítottuk, válasszuk a **Szoft.friss. telepítése** lehetőséget.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha telepítés közben probléma történik, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A szoftverfrissítések automatikus keresése

Válasszuk az **Auto. szoftverfrissít.** lehetőséget, majd adjuk meg, milyen gyakran történjen a szoftverfrissítések keresése.

A szolgáltató rádiókapcsolattal telefonszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a telefonra (hálózati szolgáltatás). E hálózati szolgáltatással kapcsolatok további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A telefon szoftverének frissítése a számítógépről

A telefon szoftverének frissítésére használhatjuk a számítógépes Nokia Suite alkalmazást is. Ehhez szükség van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra és kompatibilis USB-adatkábelre a telefon és a számítógép összekapcsolásához.

További ismertetésért és a Nokia Suite alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/software webhelyre.

Eredeti beállítások visszaállítása

Ha a telefon nem működik megfelelően, akkor néhány beállítást visszaállíthatunk az eredeti értékére.

- 1 Bontsunk minden hívást és kapcsolatot.
- 2 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Gyári beáll. v.áll. > Csak a beáll. v.állít.** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a biztonsági kódot.

Ez nincs hatással a telefonon tárolt dokumentumokra vagy fájlokra.

Az eredeti beállítások visszaállítása után a telefon kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Ez a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.

Képek és egyéb tartalmak biztonsági mentése memóriakártyára

Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy semmilyen fontos fájlunk nem vész el? A telefonmemóriában tárolt adatokat egy kompatibilis memóriakártyára is átmásolhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és bizt. m.** lehetőséget.

Válasszuk a **Másolat létreh.** lehetőséget.

Visszaállítás másolatból

Válasszuk a Másolat-v.állít. lehetőséget.

Óvjuk környezetünket

Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a Bluetooth-kapcsolatot.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet hangját.

Újrahasznosítás



Ha a telefon elérte élettartama végét, annak minden alkatrésze nyersanyagként vagy energiaként újrahasznosítható. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás biztosítása érdekében a Nokia közreműködik partnereivel a We:recycle program keretében. A régi Nokia termékek újrahasznosításával és a gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információkkal kapcsolatban látogassunk el a www.nokia.com/werecycle webhelyre, vagy kérjünk tájékoztatást telefonon a Nokia Care ügyfélszolgálatától.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A telefonnal kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Általános információk

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következő használható: EGSM 900 és 1800 MHz hálózatok. A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatással kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramkörti kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tértől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy mobiltelefon esetén a nokia.mobi/werecycle webhelyen.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, nem módosíthatunk és nem küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: OMA DRM 1.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver

védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználati kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licencek és a tartalom is elveszik. A licencek és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licencek vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Akkumulátorok és töltők

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ezzel a készülékkel kizárólag BL-5C típusú, újratölthető akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3 . A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változhat lehet. Ezt E, X, AR, U, A, C, K vagy B betű jelzi.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémekkel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítuk meg, ne szűrjük ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgálattassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Segélyhívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:
 - Helyezzük be a SIM-kártyát.
 - Töröljük a készülékünkön beállított híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen repülés üzemmódban.
- 3 Nyomjuk meg ismételtelen a vége gombot, amíg meg nem jelenik a főképernyő.
- 4 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
- 5 Nyomjuk meg a Hívás gombot
- 6 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.



Fontos: Ha a készülék támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérélheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolta-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk, például kórházakban.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel áttélenes oldali fülkhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötte feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

**Figyelmeztetés:**

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel

A készülék felülete nikkeltmentes.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépjenek kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne fedjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyag-töltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaznak. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,91 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávszélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

CE 0168

A Nokia éppen EU Tanúsítási szervezetet (Notified Body) vált, és ezt a terméket mind a korábbi, mind az új Tanúsítási szervezet az EU-szabályozásoknak megfelelően nyilvánította. Az átmeneti időszakban a terméken mindkét bemutatott CE jelzés megjelenhet.

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-694 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration> webhelyen.

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólágos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

/1.1. kiadás HU

Tárgymutató

A

adatkapcsolatok	
— Bluetooth	21, 22
adatok biztonsági mentése	34
adatok visszaállítása	34
a készülék gombjai és részei	5
akkumulátor	7, 37
— töltés	9
antennák	11
az akkumulátor feltöltése	37

B

beállítások	
— visszaállítás	34
beállítások visszaállítása	34
be- és kikapcsolás	10
bekapcsolás, kikapcsolás	10
billentyűzár	14
Bluetooth	21, 22, 23
böngésző	
Lásd <i>internetböngésző</i>	

CS

csuklópánt	12
------------	----

D

dátum és idő	24
--------------	----

E

ébresztőóra	25
-------------	----

F

fájlkezelés	26
FM-adó	30
FM-rádió	28, 29
frissítések	
— telefonszoftver	33, 34
fülhallgató	12

GY

gyári beállítások, visszaállítás	34
gyorshívás	17

H

hangüzenetek	21
hívások	
— átirányítás	16
— indítás	15, 16
— napló	16
— vészhelyzet	38
hívások átirányítása	16
hozzáférési kódok	13

I

idő és dátum	24
internet	
Lásd <i>internetböngésző</i>	
internetböngésző	31
— cookie-k	32
— könyvjelzők	32
— weboldalak böngészése	31, 32

J

jelszavak	13
-----------	----

K

kábeles kapcsolat	24
kamera	
— képek és videók küldése	26
— képek készítése	25
— videók rögzítése	26
képek	
— készítés	25
— küldés	23, 26
— másolás	14, 24
képek készítése	
Lásd <i>kamera</i>	
keresés	
— rádióállomások	29
ki- és bekapcsolás	10

könyvjelzők	32	SMS	19
környezetvédelmi tippek	35	SMS-ek	19
L		SZ	
lezárás		szoftverfrissítések	33, 34
— gombok	14	szövegbevitel	18, 19
lezáró kód	13	T	
M		tartalomátvitel	14
memóriakártya	8	tartalom átvitele	24
MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)	19	tartalmamásolás	14
MMS-ek	19	tartalom másolása	24
N		telefon	
névjegyek		— ki- és bekapcsolás	10
— hozzáadás	17	Telefonváltó	14
— küldés	18	terméktámogatás	12
— másolás	14	U	
— mentés	17	újrahasznosítás	35
névjegykártyák	18, 23	USB-kapcsolat	24
Nokia terméktámogatási adatok	12	Ü	
O		üzenetek	
offline üzemmód	15	— hang	21
óra	24	— küldés	19
P		— mellékletek	20
PIN-kód	13	V	
postafiók		videók	
— hang	21	— küldés	23, 26
prediktív szövegbevitel	18	— lejátszás	28
R		— másolás	14, 24
rádió	28, 29	— rögzítés	26
rögzítés		Z	
— videók	26	zene	27, 30
S			
segélyhívások	38		
SIM-kártya	5, 7, 8, 13, 15		