

Nokia X2-02: Návod na použitie

Obsah		Prepínanie medzi režimami písania textu	17
Bezpečnosť	4	Tradičné zadávanie textu	17
Stručné informácie o telefóne	5	Správy	18
Telefón s dvoma SIM kartami	5	Poslanie správy	18
Tlačidlá a súčasti	5	Uloženie prílohy	18
Začíname	7	Vypočutie odkazov	19
Vloženie SIM karty a batérie	7	Poslanie zvukovej správy	19
Vloženie druhej SIM karty	7	Pripojenie	19
Vloženie pamäťovej karty	8	Bluetooth	19
Nabitie batérie	9	Dátový USB kábel	22
Zapnutie alebo vypnutie telefónu	10	Hodiny	22
GSM anténa	10	Zmena času a dátumu	22
Pripojenie headsetu	11	Budík	23
Pripevnenie šnúrky	11	Fotografie a videoklipy	23
Zákl. použ.	11	Fotografovanie	23
Podpora	11	Nahratie videa	24
Prístupové kódy	12	Poslanie fotografie alebo videa	24
Nastavenie karty SIM, ktorá sa má použiť	12	Usporiadanie súborov	24
Zablokovanie tlačidiel	13	Hudba a zvukové súbory	25
Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého telefónu	13	Prehrávač médií	25
Používanie telefónu bez SIM karty	14	FM rádio	26
Hovory	14	Prehrávanie cez rádio	28
Uskutočnenie hovoru	14	Web	28
Zobrazenie neprijatých hovorov	14	Webový prehliadač	28
Zavolanie na posledné volané číslo	15	Prehliadanie webu	29
Presmerovanie hovorov do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo	15	Prispôsobenie webovej stránky veľkosti displeja telefónu	29
Kontakty	15	Pridanie záložky	30
Uloženie mena a telefónneho čísla	15	Zmazanie údajov histórie prehliadania	30
Používanie rýchlej voľby	16	Spravovanie telefónu	30
Poslanie kontaktných informácií	16	Aktualizácia softvéru telefónu pomocou telefónu	30
Písanie textu	17		

Aktualizácia softvéru telefónu pomocou počítača	32
Obnovenie pôvodných nastavení	32
Zálohovanie fotografií a iného obsahu na pamäťovú kartu	32
Ochrana životného prostredia	32
Šetrenie energie	32
Recyklácia	33
Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	33
Register	40

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

CHRÁŇTE SI SLUCH



Headset počúvajte na primeranej úrovni hlasitosti a pri používaní reproduktora nedržte prístroj blízko ucha.

Stručné informácie o telefóne

Telefón s dvoma SIM kartami

Do zariadenia môžete vložiť dve SIM karty.

Výhody telefónu s dvoma SIM kartami

- Pomáha vám šetriť, ak využívate služby dvoch rôznych poskytovateľov.
- V jednom telefóne môžete používať naraz dve telefónne čísla – jedno na súkromné a druhé na pracovné hovory.
- Vyhnete sa tak rozdielom v pokrytí sieťou medzi jednotlivými poskytovateľmi služieb.


Ak sa telefón práve nepoužíva, k dispozícii sú obe SIM karty. Ak je však jedna SIM karta aktívna, napríklad prebieha hovor, prenášajú sa dáta, prípadne sa z nej odosiela alebo prijíma správa, druhá SIM karta je nedostupná.

Ak v držiaku internej SIM karty nie je žiadna karta, môžete volať len na tiesňové linky.

Niektoré funkcie a služby operátora sú k dispozícii iba vtedy, keď je v držiaku internej SIM karty vložená karta.


Pripojenie GPRS nemôže byť aktívne v pozadí. Ak niektorá aplikácia používa pripojenie GPRS, pri prechode na úvodný displej alebo po otvorení inej aplikácie, menu či zobrazenia sa GPRS pripojenie automaticky ukončí.

Tlačidlá a súčasti

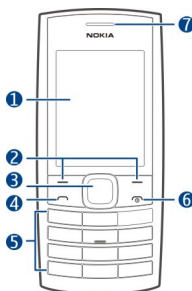

- 1 Displej
- 2 Výberové tlačidlá
- 3 Tlačidlo Navi™ (navigačné tlačidlo)
- 4 Tlačidlo Hovor

- 5 Klávesnica
- 6 Tlačidlo Koniec/vypínač
- 7 Slúchadlo

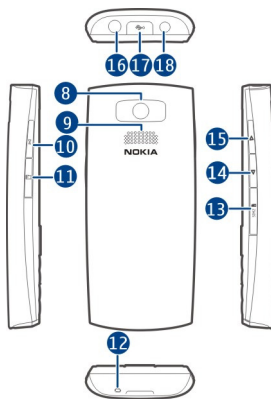

- 8 Objektív fotoaparátu
- 9 Reproduktor
- 10 Mediálne tlačidlo
- 11 Otvor pre pamäťovú kartu
- 12 Otvor na šnúрку na zápästie
- 13 Otvor na SIM kartu (SIM 2)
- 14 Tlačidlo Znížiť hlasitosť
- 15 Tlačidlo Zvýšiť hlasitosť
- 16 Konektor headsetu/AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 17 Konektor microUSB
- 18 Zásuvka nabíjačky

Funkcie mediálneho tlačidla


- Ak chcete otvoriť mediálny prehrávač alebo zapnúť rádio, na úvodnom displeji stlačte a podržte mediálne tlačidlo. Otvorí sa naposledy použitá aplikácia.
- Ak je mediálny prehrávač alebo rádio už otvorené v pozadí, stlačte mediálne tlačidlo.

Začíname


Vloženie SIM karty a batérie

S týmto telefónom sa má používať batéria BL-5C. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Ak máte len jednu SIM kartu, vložte ju do držáka internej SIM karty.

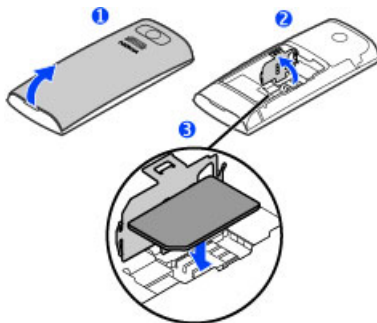

- 1 Vložte prst do štrbiny v spodnej časti telefónu a opatrne nadvihnite a zložte zadný kryt (1).
- 2 Ak je batéria vložená, vyberte ju.
- 3 Otvorte držiak karty SIM (2) a vložte kartu SIM (3). Skontrolujte, či ploška s kontaktmi smeruje nadol.

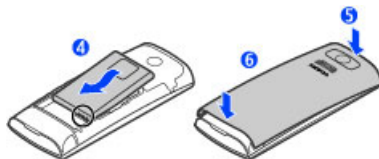


4

Vložte batériu tak, aby boli jej kontakty zarovno s kontaktmi oddelenia pre batériu (4). Zadný kryt nasadíte tak, že nasmerujete horné uzamykacie západky k otvorom (5) a zatlačíte na kryt, až kým nezapadne na miesto (6).

Vloženie druhej SIM karty

Máte aj druhú SIM kartu, ale chcete aj naďalej používať hlavnú SIM kartu? Druhú SIM kartu môžete vložiť alebo vybrať bez vypnutia telefónu.

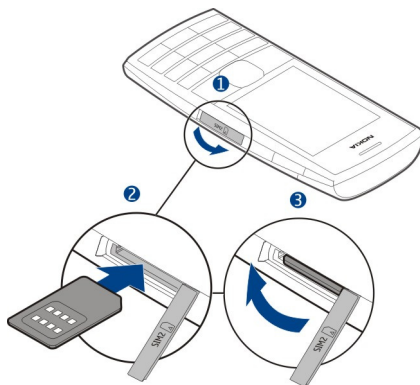


- 1 Otvorte kryt otvoru pre externú SIM kartu (1), označený ako **SIM 2**.
- 2 Vložte SIM kartu (2). Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi karty smeruje nahor. Kartu vsúvajte dovnútra, až kým nezapadne na miesto. Zatvorte kryt (3).

Vloženie pamäťovej karty

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.

Váš telefón podporuje pamäťové kary s kapacitou až do 32 GB.

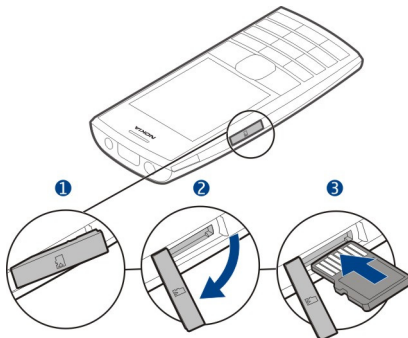

- 1 Otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu (1, 2).
- 2 Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi karty smeruje nahor. Kartu vsúvajte dovnútra, až kým nezapadne na miesto (3).
- 3 Zatvorte kryt.

Vybratie pamäťovej karty


 **Dôležité:** Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.

Pamäťovú kartu možno vybrať alebo vymeniť bez vypnutia telefónu.

- 1 Otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.
- 2 Zatláčajte kartu dovnútra, až kým sa neuvolní, a kartu vytiahnite.
- 3 Zatvorte kryt.

Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Pred prvým zapnutím telefónu ju však možno bude potrebné nabiť. Ak telefón signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

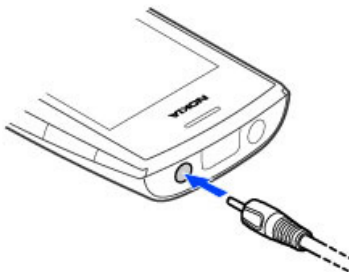

- 1 Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
- 2 Zapojte nabíjačku do telefónu.
- 3 Keď telefón signalizuje úplné nabitie, odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania môžete telefón používať.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa zobrazí indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Ak ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Stlačte a podržte vypínač .



Môže sa zobrazíť výzva na prevzatie konfiguračných nastavení od poskytovateľa sieťových služieb. Ďalšie informácie o tejto sieťovej službe získate od poskytovateľa sieťových služieb.

GSM anténa



Na obrázku je oblasť antény GSM vyznačená sivou farbou.


Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže znížiť výdrž batérie z dôvodu vyššieho výkonu počas prevádzky.

Pripojenie headsetu



Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K AV konektoru Nokia nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k AV konektoru Nokia pripájate externé zariadenie alebo headset, ktorý spoločnosť Nokia neschválila na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Pripevnenie šnúrky

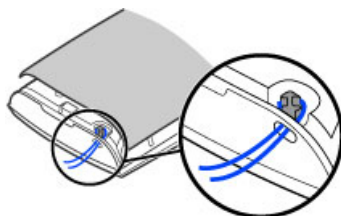

Šnúrky nemusia byť súčasťou predajného balenia.

Zákl. použ.

Podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní telefónu alebo si nie ste istí, ako by mal telefón správne fungovať, pozorne si prečítajte používateľskú príručku v telefóne.

V prípade problémov postupujte takto:

- Reštartujte telefón. Vypnite telefón a vyberte batériu. Približne po minúte vložte batériu späť a telefón zapnite.

- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia, aké sú možnosti opravy telefónu. Prejdite na stránku www.nokia.com/repair. Pred odoslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte svoje údaje pre prípad, že by sa všetky údaje z telefónu vymazali.

Prístupové kódy

Ochranný kód pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Kód môžete vytvoriť a zmeniť a telefón nastaviť tak, aby vyžadoval zadanie kódu. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak je telefón zablokovaný a zabudli ste kód, bude potrebné obrátiť sa na servis. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky, navyše hrozí riziko vymazania všetkých osobných údajov z telefónu. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca telefónu.

Kód PIN dodávaný so SIM kartou chráni kartu pred neoprávneným použitím. Kód PIN2, ktorý sa dodáva s niektorými SIM kartami, je potrebný na prístup k určitým službám. Ak zadáte kód PIN alebo PIN2 nesprávne trikrát za sebou, zobrazí sa výzva na zadanie kódu PUK alebo PUK2. Ak tieto kódy nemáte, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Kód PIN modulu sa vyžaduje na prístup k informáciám v ochrannom module vašej SIM karty. Podpisový PIN sa môže vyžadovať pri digitálnom podpise. Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití služby blokovania hovorov.

Ak chcete nastaviť, ako bude váš telefón používať prístupové kódy a ochranné nastavenia, vyberte **Menu > Nastavenia > Ochrana**.

Nastavenie karty SIM, ktorá sa má použiť

Môžete nastaviť, ktorá SIM karta sa má použiť pre odchádzajúce hovory alebo správy. Ak svoje SIM karty pomenujete, okamžite budete vedieť, ktorá z nich slúži napríklad na pracovné a ktorá na súkromné účely.

Vyberte ikonu **Menu > Správca SIM**.

Vyberte položku **SIM1** alebo **SIM2**. Preferovaná SIM karta sa predvolene použije na všetku odchádzajúcu komunikáciu, napríklad odchádzajúce hovory a správy.

Ak chcete, aby sa napríklad pred uskutočnením hovoru alebo odoslaním textovej správy zobrazila výzva, aby ste zvolili SIM kartu, vyberte možnosť **Vždy žiadať**.

Premenovanie SIM karty

Vyberte ikonu **Vol'by > Premenovať**.

Tip: Ak chcete rýchlo zmeniť SIM kartu, na úvodnom displeji stlačte a podržte tlačidlo s hviezdíčkou (*).

Zablokovanie tlačidiel

Ak chcete zabrániť náhodnému volaniu, keď je telefón vo vrecku alebo taške, zablokujte tlačidlá.

Vyberte **Menu** a stlačte *.

Odblokovanie tlačidiel


Vyberte položku **Odblokuj** a stlačte *.

Nastavenie automatického blokovania tlačidiel

- 1 Vyberte **Menu** > **Nastavenia a Zariadenie** > **Aut. ochr. tlačidiel** > **Zapnutá**.
- 2 Stanovte časový úsek, po uplynutí ktorého sa tlačidlá automaticky zablokujú.

Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého telefónu

Chcete si skopírovať obsah z predchádzajúceho kompatibilného telefónu Nokia a čo najskôr začať používať nový telefón? Bez akýchkoľvek poplatkov môžete do nového telefónu skopírovať napríklad kontakty, záznamy v kalendári a obrázky.

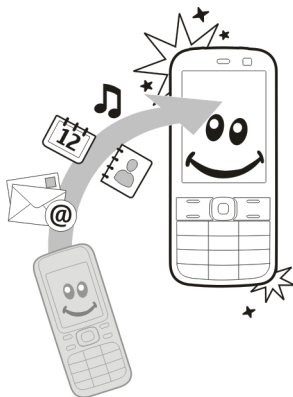

- 1 V oboch telefónoch aktivujte funkciu Bluetooth.
Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Synch./zálohov..**
- 3 Vyberte položku **Prepínanie** > **Kopír. na tento**.

- 4 Vyberte obsah, ktorý chcete skopírovať, a potom stlačte **Hotovo**.
- 5 Zo zoznamu zvolte predchádzajúci telefón.
- 6 Zadajte prístupový kód, ak ho druhý telefón vyžaduje. Prístupový kód, ktorý si môžete sami určiť, sa musí zadať v oboch telefónoch. Niektoré telefóny majú nemenný prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke príslušného telefónu.
Prístupový kód je platný len pre aktuálne spojenie.
- 7 Po zobrazení výzvy povoľte žiadosti o spojenie a kopírovanie.

Používanie telefónu bez SIM karty

Chcú sa vaše deti hrať s telefónom, ale nechcete, aby náhodne zavolali na nejaké číslo? Niektoré funkcie telefónu, napríklad hry a kalendár, možno využívať aj bez SIM karty. Funkcie, ktoré sú v menu vysivené, nemožno používať.

Hovory

Uskutočnenie hovoru

- 1 Zadajte telefónne číslo.
Ak chcete číslo vymazať, vyberte možnosť **Zmaž**.
Ak voláte do zahraničia, dvakrát stlačte tlačidlo so znakom *, čím zadáte znamienko + (nahradza prístupový kód do medzinárodnej siete). Potom zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (ak treba, vynechajte počiatočnú nulu) a nakoniec telefónne číslo.
- 2 Stlačte tlačidlo Hovor.
- 3 Po zobrazení výzvy zvolte SIM kartu, ktorá sa má použiť.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

Pri prijatí hovoru sa zobrazí informácia o tom, ktorá SIM karta sa používa.

Zobrazenie neprijatých hovorov

Chcete vedieť, od koho ste zmeškali hovor?

Na úvodnom displeji vyberte možnosť **Ukáž**. Zobrazí sa meno volajúceho, ak je uložené v zozname kontaktov.

Neprijaté a prijaté hovory sa zaregistrujú v denníku, len ak sieť podporuje túto službu, ak je telefón zapnutý a nachádza sa na území pokrytým touto sieťovou službou.

Zavolanie späť kontaktu alebo na telefónne číslo

Prejdite na kontakt alebo číslo a stlačte tlačidlo **Volat**.

Zobrazenie neprijatých hovorov neskôr

Vyberte Menu > Kontakty > Denník a Neprij. hovory.

Zavolanie na posledné volané číslo

Snažíte sa niekomu dovolať, ale neberie vám telefón? Opakované volanie je jednoduché.

- 1 Na úvodnom displeji stlačte tlačidlo **Volať**.
- 2 Prejdite na požadované číslo a stlačte tlačidlo **Volať**.
Po zobrazení výzvy zvolte SIM kartu, ktorá sa má použiť.

Presmerovanie hovorov do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo

Ak nemôžete prijímať hovory, môžete ich presmerovať.

Presmerovanie hovorov je služba siete.

- 1 Vyberte ikonu **Menu > Nastavenia > Hovor > Presmer. hovoru**.
- 2 Zvoľte SIM kartu, ktorú chcete použiť.
- 3 Vyberte, kedy sa majú presmerovať prichádzajúce hovory:

Všetky hovory — Presmerujú sa všetky prichádzajúce hovory.

Ak obsadené — Hovory sa presmerujú, keď je obsadená linka.

Ak neodpovedá — Hovory sa presmerujú len vtedy, keď volaný neodpovedá.

Ak mimo dosahu — Hovory sa presmerujú, keď je telefón určitý čas vypnutý alebo mimo dosahu siete.

Ak nedostupný — Hovory sa presmerujú, keď volaný účastník neodpovedá, má obsadené, jeho telefón je vypnutý alebo mimo dosahu siete.

- 4 Vyberte položku **Aktivovať > Do odkaz. schránky alebo Na iné číslo**.
- 5 Ak je vybraná možnosť **Ak neodpovedá** alebo **Ak nedostupný**, nastavte čas, po ktorom sa hovor presmeruje.

Kontakty

Uloženie mena a telefónneho čísla

Vyberte Menu > Kontakty.

Vyberte možnosť **Pridať nové**.

Po zobrazení výzvy zadajte umiestnenie, kam sa má kontakt uložiť.

Pridávanie a úprava informácií o kontakte

- 1 Vyberte položku **Mená** a kontakt.
- 2 Vyberte menu **Voľby** > **Pridať detail**.

Tip: Ak chcete ku kontaktu pridať tón zvonenia alebo obrázok, vyberte požadovaný kontakt a menu **Voľby** > **Pridať detail** > **Multimédiá**.

Používanie rýchlej voľby

Ak chcete rýchlo volať priateľom a rodine, priradíte k jednotlivým číselným tlačidlám telefónu najčastejšie používané telefónne čísla.

Rýchlu voľbu môžete používať iba pre kontakty uložené v telefóne alebo na SIM karte umiestnenej vo vnútornom držiaku SIM kariet.

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Ďalšie** > **Rýchla voľba**.

Priradenie telefónneho čísla číselnému tlačidlu

- 1 Prejdite na niektoré číselné tlačidlo a vyberte možnosť **Pridel'**. Číslo 1 je rezervované pre odkazovú schránku.
- 2 Zadajte telefónne číslo alebo vyhľadajte požadovaný kontakt.

Odstránenie alebo zmena telefónneho čísla priradeného číselnému tlačidlu

Prejdite na niektoré číselné tlačidlo a vyberte menu **Voľby** > **Vymazať** alebo položku **Zmeň**.

Uskutočnenie hovoru

Na úvodnom displeji stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.

Deaktivácia rýchlej voľby

Vyberte **Menu** > **Nastavenia a Hovor** > **Rýchla voľba**.

Poslanie kontaktných informácií

Chcete poslať svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu osobe, s ktorou ste sa práve zoznámili? Pridajte si vlastné kontaktné informácie do zoznamu kontaktov a pošlite jej vizitku.

Vyberte položky **Menu** > **Kontakty** a **Mená**.

- 1 Vyberte záznam zo zoznamu kontaktov, ktorý obsahuje vaše informácie.
- 2 Vyberte položku **Voľby** > **Ďalšie** > **Vizitka** a metódu posielania.

Uloženie prijatej vizitky

Vyberte položku **Zobraz** > **Ulož**.

Písanie textu

Prepínanie medzi režimami písania textu

Pri písaní textu môžete používať tradičné  alebo prediktívne  písanie textu.

Ikony **Abc**, **abc** a **ABC** označujú veľkosť písmen. Ikona **123** označuje, že je aktivovaný režim čísel.

Prepínanie medzi metódami písania textu

Vyberte položku **Vol'by > Predikcia**. Prediktívne zadávanie textu podporujú iba niektoré jazyky.

Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami

Zvoľte položku **#**.

Prepínanie medzi režimami písmen a čísel

Stlačte a podržte **#**.

Nastavenie jazyka pri písaní

Vyberte položku **Vol'by > Jazyk pri písaní**.

Tradičné zadávanie textu

- 1 Opakovane stláčajte príslušné číselné tlačidlo (2 – 9), kým sa zobrazí požadovaný znak.
- 2 Vložte ďalší znak. Ak sa nachádza na rovnakom tlačidle, počkajte, kým sa zobrazí kurzor, alebo kurzor presuňte.

Jednotlivé znaky sú k dispozícii v závislosti od vybraného jazyka pri písaní.

Pohyb kurzora

Stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Vloženie bežného interpunkčného znamienka

Opakovane stlačte tlačidlo **1**.

Vloženie špeciálneho znaku

Stlačte tlačidlo ***** a vyberte požadovaný znak.

Vloženie medzery

Stlačte tlačidlo **0**.

Správy

Poslanie správy

Budte v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom textových a multimediálnych správ. K správe môžete pripojiť fotografie, videá a vizitky.

Vyberte **Menu > Správy**.

- 1 Vyberte možnosť **Vytvoriť správu**.
- 2 Napíšte správu.
- 3 Ak chcete pripojiť prílohu, vyberte menu **Vol'by > Vložiť objekt**.
- 4 Vyberte možnosť **Pošli**.
- 5 Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu zadať manuálne, vyberte položku **Číslo alebo e-mail**. Zadať telefónne číslo alebo vyberte položku **E-mail** a zadajte e-mailovú adresu. Ak chcete vybrať príjemcu alebo skupinu kontaktov, vyberte možnosť **Kontakty alebo Skup. kontaktov**.
- 6 Vyberte možnosť **Pošli**.
Po zobrazení výzvy zvolte SIM kartu, ktorá sa má použiť.

Tip: Ak chcete vložiť špeciálny znak alebo smejka, vyberte menu **Vol'by > Vložiť symbol**.

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie bežnej textovej správy. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky.

Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Ak je položka, ktorú vkladáte do multimediálnej správy, príliš veľká pre danú sieť, zariadenie ju môže automaticky zmenšiť.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje. Zobrazenie správ sa v rôznych prístrojoch môže líšiť.

Uloženie prílohy

Do telefónu môžete ukladať prílohy z multimediálnych a e-mailových správ.

Uloženie prílohy z multimediálnej správy

- 1 Vyberte položku **Menu > Správy**.
- 2 Otvorte správu.

- 3 Vyberte položku **Vol'by** > **Zobraziť obsah**.
- 4 Vyberte požadovaný súbor a položku **Vol'by** > **Uložiť**.

Uloženie prílohy z e-mailovej správy

- 1 Vyberte položku **Menu** > **E-mail**.
- 2 Otvorte e-mail.
- 3 Vyberte prílohu.
- 4 Prílohu stiahnete stlačením tlačidla **Ukáž**.

Fotografie a videoklipy sa ukladajú v zložke **Galéria**.

Vypočutie odkazov

Ak nemôžete prijať hovor, presmerujte hovory do odkazovej schránky a vypočujte si odkazy neskôr.

Môže sa vyžadovať predplatenie odkazovej schránky. Ďalšie informácie o tejto sieťovej službe získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Službu odkazovej schránky môžete používať iba so SIM kartou umiestnenou vo vnútornom držiaku SIM kariet.

- 1 Vyberte **Menu** > **Správy** > **Ďalšie** > **Odkazy a Číslo odk. schránky**.
- 2 Zadaťte číslo odkazovej schránky a vyberte **OK**.
- 3 Ak chcete volať do odkazovej schránky, na úvodnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Poslanie zvukovej správy

Nemáte čas napísať textovú správu? Namiesto nej nahrajte a pošlite zvukovú správu.

Vyberte položku **Menu** > **Správy**.

- 1 Zvoľte možnosť **Ďalšie** > **Ďalšie správy** > **Zvuková správa**.
- 2 Ak chcete nahráť správu, vyberte položku .
- 3 Nahrávanie zastavíte výberom položky .
- 4 Vyberte položku **Pošli a kontakt**.

Pripojenie

Bluetooth


Pripojenie Bluetooth

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Bluetooth**.

Môžete sa bezdrôtovo pripájať k ďalším kompatibilným zariadeniam, ako sú telefóny, počítače, headsety a súpravy do auta.

Spojenie môžete používať na posielanie položiek z telefónu, kopírovanie súborov z kompatibilného počítača a tlač súborov pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo vedľa seba. Obe zariadenia sa však od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov. Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

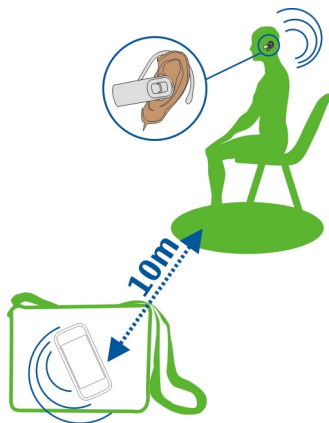

Keď je telefón zablokovaný, môžete uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

Tip: Ak chcete získať prístup k nastaveniam technológie Bluetooth z úvodného displeja, pridajte skratku do aplikácie widget skratiek.



Upozornenie: Používanie technológie Bluetooth môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie technológie Bluetooth povolené iba v interiéri. Po 1. júli 2012 EÚ ruší obmedzenie týkajúce sa vonkajšieho používania technológie Bluetooth tohto produktu vo Francúzsku. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Pripojenie k bezdrôtovému headsetu

Chcete počas hovoru pokračovať v práci na počítači? Použite bezdrôtový headset. Môžete tiež prijať hovor, aj keď telefón nemáte priamo poruke.

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth a Bluetooth > Zapnutý**.
- 2 Zapnite headset.
- 3 Ak chcete spárovať telefón s headsetom, zvolte položku **Pripojiť k audioprís..**
- 4 Vyberte headset. Ak v zozname nie je headset, zvolte položku **Nové hľadanie**.
- 5 Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke headsetu.

Posielanie fotografií alebo iného obsahu ďalšiemu zariadeniu prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Pomocou technológie Bluetooth môžete posilať fotografie, videá, vizitky a ďalší obsah, ktorý ste vytvorili, do počítača alebo kompatibilného telefónu či zariadenia svojich priateľov.

- 1 Vyberte položku, ktorú chcete poslať.
- 2 Vyberte menu **Volby > Poslať > Cez Bluetooth**.
- 3 Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak sa požadované zariadenie nezobrazí, vyhľadajte ho zvolením položky **Nové hľadanie**. Zobrazia sa zariadenia Bluetooth, ktoré sú v dosahu.
- 4 Zadaťte prístupový kód, ak ho druhé zariadenie vyžaduje. Prístupový kód, ktorý môžete sami definovať, sa musí zadať do oboch zariadení. Niektoré zariadenia majú fixný prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke zariadenia.

Prístupový kód je platný len pre aktuálne spojenie.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Automatické pripojenie k párovému zariadeniu

Pravidelne pripájate telefón k inému zariadeniu Bluetooth, napr. k súprave do auta, headsetu alebo počítaču? Telefón môžete nastaviť tak, aby sa pripájal automaticky.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth a Párové zariadenia**.

- 1 Zvolte telefón, ku ktorému sa má pripájať automaticky.
- 2 Vyberte položku **Volby > Nastavenia > Automaticky spojiť > Áno**.

Ochrana telefónu

Chcete zabezpečiť výber osôb, ktoré môžu vidieť váš telefón pri používaní technológie Bluetooth? Môžete kontrolovať, kto môže vyhľadať váš telefón a pripojiť sa k nemu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth**.

Zamedzenie iným osobám, aby mohli vyhľadať váš telefón

Vyberte položku **Viditeľ. zariadenia > Skrytý**.

Keď je telefón skrytý, ostatné zariadenia ho nemôžu vyhľadať. Môžu sa však k nemu pripájať párové zariadenia.

Deaktivácia technológie Bluetooth

Vyberte položku **Bluetooth > Vypnutý**.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť telefón pred škodlivým obsahom.

Dátový USB kábel

Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom

Na kopírovanie fotografií a iného obsahu medzi telefónom a kompatibilným počítačom môžete použiť dátový kábel USB.

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kompatibilného dátového kábla USB.
- 2 Vyberte si z týchto režimov:

Nokia Suite — V počítači je nainštalovaný softvér Nokia Suite.

Prenos médií — V počítači nie je nainštalovaný softvér Nokia Suite. Tento režim použite, ak chcete pripojiť telefón k systému domáceho kina alebo k tlačiarni.

Úložisko dát — V počítači nie je nainštalovaný softvér Nokia Suite. Telefón sa v počítači zobrazí ako prenosné zariadenie. Ubezpečte sa, že v telefóne je vložená pamäťová karta. Tento režim použite, ak chcete pripojiť telefón k iným zariadeniam, napríklad k domácej stereosúprave alebo stereosúprave v aute.

- 3 Ak chcete kopírovať obsah, použite správcu súborov v počítači.

Na kopírovanie kontaktov, hudobných súborov, videí alebo obrázkov použite aplikáciu Nokia Suite.

Hodiny

Zmena času a dátumu

Vyberte **Menu > Nastavenia a Dátum a čas**.

Zmena časovej zóny pri cestovaní

- 1 Vyberte položku **Nast. dátumu a času > Časová zóna**.
- 2 Posunutím doľava alebo doprava vyberte časovú zónu, v ktorej sa nachádzate.
- 3 Vyberte možnosť **Ulož**.

Čas a dátum sa nastavujú podľa príslušnej časovej zóny. Tým zaistíte, že telefón bude zobrazovať správny čas poslania prijatých textových alebo multimediálnych správ.

GMT –5 napríklad označuje časovú zónu pre New York (USA), ktorý sa nachádza 5 hodín západne od Greenwichu v Londýne (Veľká Británia).

Budík

Môžete nastaviť budík, ktorý sa rozozvučí v požadovanom čase.

Nastavenie budíka

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Budík**.
- 2 Zadajte čas budenia.
- 3 Ak chcete, aby budík zvonil v určité zvolené dni v týždni, prejdite na položku **Opakovať**, stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava a zvolte menu **Zapnuté**. Potom prejdite na položku **Dni opakovania**, stlačte navigačné tlačidlo doprava, označte požadované dni v týždni a stlačte tlačidlo **Hotovo**.
- 4 Ak chcete vybrať tón budenia, prejdite na položku **Tón budenia** a posuňte sa doľava alebo doprava. Ak ste ako tón budenia nastavili rádio, pripojte k telefónu headset.
- 5 Ak chcete nastaviť časový interval odkladu budenia, prejdite na položku **Odklad budenia**: a zadajte požadovaný čas.
- 6 Vyberte položku **Ulož**.

Vypnutie budíka

Vyberte položku **Stop**. Ak necháte budík minútu zvoniť alebo vyberiete položku **Spánok**, budík sa vypne na čas odkladu opätovného budenia a potom začne znova zvoniť.

Fotografie a videoklipy

Fotografovanie

- 1 Vyberte **Menu** > **Fotografie** > **Kamera**.
 - 2 Ak chcete záber priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá hlasitosti.
 - 3 Zvoľte položku .
- Fotografie sa ukladajú v **Menu** > **Fotografie** > **Moje fotografie**.

Vypnutie fotoaparátu

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Nahratie videa

Okrem fotografovania si pomocou telefónu môžete vzácné chvíle zvečniť aj formou videozáznamu.

Vyberte položku **Menu > Fotografie > Videokamera**.

- 1 Ak chcete prepnúť z režimu snímok do režimu videa, ak je to potrebné, zvolte položku  > **Videokam..**
- 2 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla .
Ak chcete záber priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá hlasitosti.
- 3 Ak chcete nahrávanie zastaviť, zvolte .

Videá sa ukladajú v **Menu > Fotografie > Moje videá**.

Vypnutie fotoaparátu

Stlačte tlačidlo Koniec.

Poslanie fotografie alebo videa

Chcete sa podeliť o fotografie a videá s priateľmi či rodinou? Pošlite im multimediálnu správu alebo im fotografiu odošlite pomocou technológie Bluetooth.

Vyberte **Menu > Fotografie**.

- 1 Vyberte zložku, ktorá obsahuje požadovanú fotografiu alebo video.
- 2 Prejdite na príslušnú fotografiu alebo video a vyberte položku **Vol'by > Poslať** a spôsob odoslania.

Odoslanie viacerých obrázkov alebo videí súčasne

- 1 Vyberte zložku, ktorá obsahuje požadované obrázky alebo videá.
- 2 Vyberte menu **Vol'by > Označiť** a označte príslušné položky.
- 3 Vyberte položku **Vol'by > Poslať označené** a spôsob odoslania.

Usporiadanie súborov

Môžete presúvať, kopírovať a vymazávať súbory a zložky, alebo vytvárať nové zložky v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte. Ak usporiadate súbory do vlastných zložiek, v budúcnosti vám to môže pomôcť pri vyhľadávaní súborov.

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Galéria**.

Vytvorenie novej zložky

V zložke, v ktorej chcete vytvoriť podzložku, vyberte položku **Vol'by > Pridať zložku**.

Skopírovanie alebo presunutie súboru do zložky

Prejdite na požadovaný súbor a vyberte položku **Vol'by** > **Presunúť**.

Tip: Môžete tiež prehrávať hudbu alebo videoklipy, prípadne zobrazovať fotografie v aplikácii Galéria.

Hudba a zvukové súbory**Prehrávač médií****Prehratie skladby**

Prehrávajte hudbu uloženú v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Vyberte **Menu** > **Hudba** > **Moja hudba a Všetky skladby**.

- 1 Vyberte skladbu.
- 2 Vyberte položku **Prehraj**.
- 3 Ak chcete prehrávanie prerušiť alebo obnoviť, stlačte navigačné tlačidlo.

Preskočenie na začiatok aktuálnej skladby

Stlačte navigačné tlačidlo doľava.

Preskočenie na predchádzajúcu skladbu

Stlačte navigačné tlačidlo dvakrát doľava.

Preskočenie na nasledujúcu skladbu

Stlačte navigačné tlačidlo doprava.

Rýchle posunutie dopredu alebo dozadu

Stlačte a podržte navigačné tlačidlo vpravo alebo vľavo.

Stlmenie alebo ozvučenie prehrávača hudby

Stlačte tlačidlo #.

Zatvorenie prehrávača hudby

Stlačte tlačidlo Koniec.

Nastavenie prehrávača hudby na prehrávanie v pozadí

Vyberte menu **Vol'by** > **Prehrať na pozadí**.

Zatvorenie prehrávača hudby spusteného v pozadí

Stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Prehratie videa

Prehrávajte videá uložené v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Vyberte **Menu** > **Hudba** > **Moja hudba a Videá**.

- 1 Vyberte video.
- 2 Vyberte položku **Prehraj**.
- 3 Ak chcete prehrávanie prerušiť alebo obnoviť, stlačte navigačné tlačidlo.

Rýchle posunutie dopredu alebo dozadu

Stlačte a podržte navigačné tlačidlo vpravo alebo vľavo.

Zatvorenie prehrávača médií

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

FM rádio

O aplikácii FM rádio

Vyberte **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Prostredníctvom telefónu môžete počúvať stanice FM rádia – stačí si zvoliť stanicu.

Nie je možné počúvať rádio prostredníctvom Bluetooth headsetu.



Počúvanie rádia

Váš telefón podporuje aplikáciu Nokia XpressRadio, ktorá vám umožňuje počúvať rozhlasové stanice pomocou vstavanej antény. Ak chcete mať lepší príjem, pripojte k telefónu kompatibilný headset. Headset slúži ako externá anténa.

Vyberte **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Úprava hlasitosti

Použite tlačidlá hlasitosti.

Počúvanie hudby prostredníctvom headsetu alebo reproduktora

Vyberte menu **Vol'by** > **Nastavenia** > **Prehrať cez** a príslušnú možnosť.

Vypnutie rádia

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Nastavenie rádia, aby hralo v pozadí

Vyberte menu **Vol'by** > **Prehrať na pozadí**.

Vypnutie rádia spusteného v pozadí

Stlačte a podržte tlačidlo **Koniec**.

Vyhľadanie a uloženie rozhlasových staníc

Vyhľadajte obľúbené rozhlasové stanice a uložte ich, aby ste ich mohli bez problémov počúvať aj neskôr.

Vyberte **Menu** > **Hudba** > **Rádio**.

Vyhľadanie ďalšej dostupnej stanice

Stlačte navigačné tlačidlo a podržte ho vľavo alebo vpravo.

Uloženie stanice

Vyberte menu **Vol'by** > **Uložiť stanicu**.

Automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc

Vyberte menu **Vol'by** > **Hľadať vš. stanice**. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete vyhľadávať vonku alebo pri okne.

Prepnutie na uloženú stanicu

Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Premenovanie stanice

- 1 Vyberte menu **Vol'by** > **Stanice**.
- 2 Vyberte požadovanú stanicu a menu **Vol'by** > **Premenovať**.

Automatické prepínanie na frekvenciu s lepšou kvalitou prijmu

- 1 Vyberte menu **Vol'by** > **Nastavenia** > **RDS** > **Zapnutá**.
- 2 Vyberte menu **Vol'by** > **Nastavenia** > **Automat. frekvencia** > **Zapnutá**.

Tip: Ak chcete k stanici prejsť priamo zo zoznamu uložených staníc, stlačte číselné tlačidlo, ktoré zodpovedá číslu stanice.

Prehrávanie cez rádio

O vysielaci FM

Pomocou vysielacza FM môžete v telefóne prehrávať skladby prostredníctvom kompatibilného prijímača FM, napríklad autorádia alebo domáceho stereosystému.



Upozornenie: Používanie vysielacza FM môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch a stránke www.nokia.com/fmtransmitter.

Prevádzková vzdialenosť od vysielacza FM je maximálne 3 metre. V dôsledku prekážok, napríklad stien, iných elektronických zariadení alebo verejných rozhlasových staníc, môže dôjsť k rušeniu vysielania. Aplikácia Vysielač FM môže rušiť okolité prijímače FM, ktoré používajú rovnakú frekvenciu. Ak nechcete, aby došlo k rušeniu, pred použitím vysielacza FM v prijímači najskôr vždy vyhľadajte voľnú frekvenciu FM.

Prevádzkový frekvenčný rozsah vysielacza je 88,1 MHz až 107,9 MHz.

Vysielač FM nemožno používať, kým je pripojený headset alebo výstupný televízny kábel.

Prehrávanie hudby prostredníctvom rádia

Chcete počúvať hudbu pri vyššej hlasitosti alebo cez kvalitnejšie stereoreproduktory? Môžete ju prehrávať pomocou aplikácie FM rádio.

- 1 Naladíte rádioprijímač na voľnú frekvenciu.
- 2 Vyberte ikonu **Menu** > **Hudba** > **Moja hudba**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorá sa má prehrať.
- 4 Vyberte ikonu **Vol'by** > **Hrať cez rádio**.
- 5 Ak chcete nastaviť frekvenciu, ktorú ste nalamali v rádioprijímači, zadajte ju pomocou tlačidiel alebo posunutím navigačného tlačidla doľava alebo doprava. Ak je vo vašom okolí napríklad voľná frekvencia 107,8 MHz a naladíte na ňu FM rádio, musíte na frekvenciu 107,8 MHz naladiť aj vyselač FM.

Ak chcete zmeniť hlasitosť, použite funkciu nastavenia hlasitosti v rádioprijímači. Presvedčte sa, že hlasitosť telefónu nie je stlmená.

Web

Webový prehliadač

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Moje aplikácie** > **Nokia Prehliadač**.

Získajte prístup k aktuálnym správam a navštívte svoje obľúbené webové stránky. Na prezeranie webových stránok na internete môžete použiť webový prehliadač.

Webový obsah sa vo webovom prehliadači skomprimuje a optimalizuje pre váš telefón, takže si web môžete prehliadať oveľa rýchlejšie, pričom ušetríte náklady na prenos dát.

Ak si chcete prezerať webové stránky, musíte sa pripojiť k internetu.

Informácie o dostupnosti, cenách a pokyny získate od poskytovateľa služieb.

Konfiguračné nastavenia potrebné na prehliadanie internetu môžete získať od svojho poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy.

Prehliadanie webu

Vyberte **Menu > Aplikácie > Moje aplikácie > Nokia Prehliadač**.

Zobrazenie histórie prehliadania, najnavštevovanejších stránok alebo záložiek

Ak chcete prepínať medzi kartami História, Odporúč. a Obľúbené, posuňte sa doľava alebo doprava.

Prechod na webovú stránku

Vyberte panel s adresou a zadajte adresu.

Hľadanie na internete

Vyberte pole vyhľadávania a zadajte doň hľadaný výraz. Ak sa zobrazí výzva, vyberte predvolený vyhľadávací nástroj. Možno budete musieť zvoliť SIM kartu, ktorú používate na pripojenie k internetu.

Návrat na stránku, ktorú ste už niekedy navštívili

Otvorte kartu História a vyberte požadovanú webovú stránku.

Tip: Webové aplikácie si môžete stiahnuť zo služby Obchod Nokia. Po prvom otvorení sa webová aplikácia pridá do záložiek. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com.

Prispôbenie webovej stránky veľkosti displeja telefónu

Webový prehliadač dokáže webové stránky optimalizovať tak, aby sa dali prezerať na displeji telefónu. Namiesto toho, aby ste museli stránku priblížiť, zobrazí sa vo forme jedného stĺpca s väčším, čitateľným textom a obrázkami.

Vyberte **Menu > Aplikácie > Moje aplikácie > Nokia Prehliadač**.

Vyberte menu **Vol'by > Nástroje > Prispôbiť šírku**.

Ak chcete rýchlo prejsť na inú časť webovej stránky, vyberte niektorú z týchto možností:



Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu časť webovej stránky.



Prihlásenie sa na webovej stránke.



Prechod na hlavnú časť webovej stránky.



Vyhľadávanie na danej webovej stránke.



Čítanie zdrojov RSS.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Toto zobrazenie nie je k dispozícii pre webové stránky navrhnuté na používanie v mobile.

Pridanie záložky

Ak neustále navštevujete rovnaké webové stránky, pridajte si ich ako záložky a získajte k nim rýchly prístup.

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Moje aplikácie** > **Nokia Prehliadač**.

Počas prehliadania vyberte menu **Vol'by** > **Pridať k obľúbeným**.

Prechod na webovú stránku uloženú na záložke

Otvorte kartu **Obľúbené** a vyberte požadovanú záložku.

Zmazanie údajov histórie prehliadania

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Moje aplikácie** > **Nokia Prehliadač**.

Otvorte kartu **História** a vyberte menu **Vol'by** > **Zmazať históriu**.

Zmazanie súborov cookie alebo textu uloženého vo webových formulároch

Vyberte menu **Vol'by** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Zmazať súbory cookie alebo Zmazať aut. vyplňanie**.

Spravovanie telefónu

Aktualizácia softvéru telefónu pomocou telefónu

Chcete zvýšiť výkonnosť svojho telefónu a získať aktualizácie aplikácií a skvelé nové funkcie? Pravidelne si aktualizujte softvér telefónu, aby ste ho mohli využívať čo najlepšie. Telefón tiež môžete nastaviť tak, aby aktualizácie kontroloval automaticky.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Softvér zariadenia môžete aktualizovať iba vtedy, keď používate SIM kartu umiestnenú vo vnútornom držiaku SIM kariet.

Pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku alebo zaistite, aby mala batéria zariadenia dostatok energie.

Vyberte **Menu > Nastavenia**.



- 1 Vyberte položku **Zariadenie > Aktualizácie zariad..**
- 2 Ak chcete zobrazit' aktuálnu verziu softvéru a zistiť, či je k dispozícii aktualizácia, vyberte možnosť **Detaily aktuál. SW**.
- 3 Ak chcete stiahnuť a nainštalovať aktualizáciu softvéru, vyberte možnosť **Stiahnuť SW zariad..** Postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 4 Ak bola inštalácia po stiahnutí zrušená, vyberte možnosť **Inštalovať akt. SW**.

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte problémy s inštaláciou, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

Automatická kontrola aktualizácií softvéru

Vyberte položku **Autoaktualizácia SW** a určte, ako často sa majú kontrolovať nové aktualizácie softvéru.

Poskytovateľ sieťových služieb môže posilať aktualizácie softvéru telefónu cez sieť priamo do vášho telefónu. Ďalšie informácie o tejto službe siete získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Aktualizácia softvéru telefónu pomocou počítača

Na aktualizáciu softvéru telefónu môžete použiť počítačovú aplikáciu Nokia Suite. Potrebujete kompatibilný počítač, vysokorýchlostné internetové pripojenie a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie telefónu k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a stiahnuť aplikáciu Nokia Suite, prejdite na stránku www.nokia.com/software.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak telefón nefunguje správne, môžete niektoré nastavenia obnoviť na ich pôvodné hodnoty.

- 1 Ukončíte všetky hovory a pripojenia.
- 2 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Obnov. pôvodné > Len nastavenia**.
- 3 Zadajte bezpečnostný kód.

Toto nemá vplyv na dokumenty ani súbory uložené v telefóne.

Po obnovení pôvodných nastavení sa telefón vypne a potom opäť zapne. Môže to trvať dlhšie ako obvykle.

Zálohovanie fotografií a iného obsahu na pamäťovú kartu

Chcete mať istotu, že nestratíte žiadne dôležité súbory? Pamäť telefónu môžete zálohovať na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Synch./zálohov..**

Vyberte položku **Vytvoriť zálohu**.

Obnovenie zálohy

Vyberte položku **Obnoviť zálohu**.

Ochrana životného prostredia

Setrenie energie

Batériu nebudete musieť nabíjať tak často, ak dodržíte nasledujúce pokyny:

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia, ktoré nepoužívate (napríklad spojenie Bluetooth).
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel.

Recyklácia



Po skončení životnosti telefónu možno všetky jeho materiály obnoviť vo forme materiálov a energie. S cieľom zabezpečiť správnu likvidáciu a recykláciu spolupracuje spoločnosť Nokia so svojimi partnermi v rámci programu s názvom Recyklujeme. Informácie o recyklácii starých výrobkov Nokia, ako aj o zberných miestach nájdete na stránkach www.nokia.com/werecycle, prípadne sa obráťte na kontaktné stredisko Nokia Care.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odnieť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach telefónu nájdete na webovej adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Všeobecné informácie

Sieťové služby a poplatky

Prístroj je schválený na používanie v sieťach GSM 900/1800 MHz v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Na používanie prístroja sa vyžaduje predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie sieťových služieb a sťahovanie obsahu do prístroja vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie výrobku vyžadujú podporu siete a pravdepodobne si ich budete musieť vyžiadať.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.

- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvody a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaničť pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Recyklovanie

Použitý elektronický výrobok, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a spôsobe recyklácie produktov Nokia na stránke www.nokia.com/werecycle alebo prostredníctvom mobilného zariadenia na stránke nokia.mobi/werecycle.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iné obsahy.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou OMA DRM 1.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte zariadenia o licenciach aj o obsahu. O licenciach a obsahu môžete prísť aj v prípade poškodenia súborov vo vašom zariadení. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v zariadení. Ďalšie informácie si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Batérie a nabíjačky

Informácie o batérii a nabíjačke

Prístroj je určený na používanie s nabíjateľnou batériou BL-5C. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-3. Presné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť v závislosti od typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A, C, K alebo B.

Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Bezpečnosť batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky. Keď odpájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii, napríklad ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobí.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrhte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Presvedčte sa, že je prístroj zapnutý.
- 2 Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:
 - Vložte kartu SIM.
 - Inaktivujte obmedzenia hovorov, ktoré ste aktivovali v prístroji, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam vytáčania alebo uzavreté skupiny používateľov.
 - Skontrolujte, či nie je aktivovaný režim lietadlo.
- 3 Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí úvodný displej.
- 4 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líši.
- 5 Stlačte tlačidlo Hovor.
- 6 Čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.



Dôležité: Ak váš prístroj podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Spojenie nemožno zaručiť za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na žiadne bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj, ak vás k tomu napríklad v nemocniciach vyzývajú vyvesené nariadenia.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnite bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky



Výstraha:

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel

Povrch tohto prístroja je bez obsahu niklu.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusy a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Súčasne používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele

pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držača, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, akiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Blížšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevádzkajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknú veľkou silou. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblastí, kde sa rozplína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniaciach, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích stanic a servisných stanic. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petrolejový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,91 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434
CE 0168

Nokia prechádza medzi notifikovanými orgánmi EÚ. Tento produkt bol schválený oboma notifikovanými orgánmi ako produkt zodpovedajúci predpisom EÚ. Počas prechodného obdobia sa na produkte môže zobrazovať ktorkoľvek z označení CE.

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento výrobok RM-694 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Dostupnosť produktov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho predajcu Nokia alebo poskytovateľa služieb. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vaším prístrojom. Používaním aplikácie beriete na vedomie, že sa aplikácia poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s prístrojom.

Register

A

aktualizácie	
— softvér telefónu	30, 32
aktualizácie softvéru	30, 32
antény	10

B

batéria	7, 34, 35
— nabitie	9
bezpečnostný kód	12
blokovanie	
— tlačidlá	13
Bluetooth	19, 20, 21
budík	23

Č

čas a dátum	22
-------------	----

D

dátové spojenia	
— Bluetooth	19, 20
dátum a čas	22

F

FM rádio	26, 27
fotoaparát	
— fotografovanie	23
— nahrávanie videí	24
— posielanie fotografií a videí	24
fotografie	
— kopírovanie	13, 22
— posielanie	21, 24
— snímanie	23
fotografovanie	
Pozrite si <i>fotoaparát</i>	

H

headset	11
---------	----

heslá	12
hodiny	22
hovory	
— denník	14, 15
— presmerovanie	15
— uskutočňovanie	14, 15
hudba	25, 28

I

informácie o podpore pre výrobky Nokia	11
internet	
Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	

K

káblové pripojenie	22
karta SIM	14
kód PIN	12
kontakty	
— kopírovanie	13
— posielanie	16
— pridávanie	15
— ukladanie	15
kopírovanie obsahu	13, 22

M

MMS (služba multimediálnych správ)	18
multimediálne správy	18

N

nabíjanie batérie	34
nahrávanie	
— videá	24
nastavenia	
— obnovenie	32
nastavenia výrobcu, obnovenie	32

O

obnovenie dát	32
obnovenie nastavení	32
odkazy	19

ochrana tlačidiel	13	tlačidlá a súčasti	5
-------------------	----	--------------------	---

P

pamäťová karta	8
písanie textu	17
podpora	11
prediktívne písanie textu	17
prehliadač	
Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
Prenos medzi telefónmi	13
prenos obsahu	13, 22
presmerovanie hovorov	15
pripojenie USB	22
prístupové kódy	12
profil offline	14

R

rádio	26, 27
recyklácia	32
rýchla voľba	16

S

schránka	
— odkazová	19
SIM karta	5, 7, 12
SMS (služba krátkych textových správ)	18
správa súborov	24
správy	
— posielanie	18
— prílohy	18
— zvuk	19

Š

šnúrk na zápästie	11
-------------------	----

T

telefón	
— zapnutie/vypnutie	10
textové správy	18
tiesňové volania	35
tipy na ochranu životného prostredia	32

V

videá	
— kopírovanie	13, 22
— nahrávanie	24
— posielanie	21, 24
— prehrávanie	26
vizitky	16, 21
volania	
— tiesňové	35
vyhľadávanie	
— rozhlasové stanice	27
vysielač FM	28

W

webový prehliadač	28
— prehliadanie stránok	29
— súbory cookie	30
— záložky	30

Z

zadávanie textu	17
zálohovanie dát	32
záložky	30
zapnutie/vypnutie	10