

Nokia X2-02 - Priročnik za uporabo

Vsebina		Pisanje besedila	16
Varnost	4	Preklapljanje med načini vnosa besedila	16
Telefon na kratko	5	Pisanje z običajnim načinom vnosa besedila	17
Telefon z dvojno SIM	5	Sporočila	17
Tipke in sestavni deli	5	Pošiljanje sporočila	17
Hitri začetek	6	Shranjevanje priloge	18
Vstavljanje kartice SIM in baterije	6	Poslušanje glasovnih sporočil	19
Vstavljanje druge kartice SIM	7	Pošiljanje zvočnega sporočila	19
Vstavljanje pomnilniške kartice	8	Povezovanje	19
Polnjenje baterije	9	Bluetooth	19
Vklop ali izklop telefona	10	Podatkovni kabel USB	22
Antena GSM	10	Ura	22
Priključitev slušalk	11	Spreminjanje ure in datuma	22
Pritrditev paščka	11	Budilka	22
Osnovna uporaba	11	Slike in videi	23
Podpora	11	Fotografiranje	23
Kode za dostop	12	Snemanje videa	23
Izbira kartice SIM	12	Pošiljanje slike ali videa	24
Zaklepanje tipk	13	Razvrščanje datotek	24
Kopiranje vizitk ali slik iz starega telefona	13	Glasba in zvoki	24
Uporaba telefona brez kartice SIM	14	Predvajalnik	24
Klici	14	FM radio	26
Vzpostavlanje klicev	14	Predvajaj prek radia	27
Prikaz neodgovorjenih klicev	14	Splet	28
Klicanje zadnje klicane številke	15	O spletnem brskalniku	28
Preusmerjanje klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko	15	Brskanje po spletu	28
Imenik	15	Prilagajanje spletne strani zaslona telefona	29
Shranjevanje imena in telefonske številke	15	Dodajanje zaznamka	29
Uporaba hitrega klicanja	16	Brisanje zgodovine brskanja	30
Pošiljanje kontaktnih informacij	16	Upravljanje telefona	30
		Posodobitev programske opreme telefona s telefonom	30

Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika	31
Povrnitev tovarniških nastavitev	32
Varnostno kopiranje slik in drugih vsebin na pomnilniško kartico	32

Varovanje okolja	32
Varčevanje z energijo	32
Recikliranje	32

Informacije o izdelku in varnostne informacije	33
---	-----------

Kazalo	39
---------------	-----------

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misлити morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA



Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

SKRBI, DA BO NAPRAVA SUHA



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

ZAŠČITA SLUHA



Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Telefon na kratko

Telefon z dvojno SIM

Vstavite lahko dve kartici SIM.

Prednosti telefona z dvojno SIM

- Če uporabljate storitve različnih ponudnikov storitev, lahko prihranite.
- Uporabite eno telefonsko številko za osebne in drugo za službene klice, s seboj pa nosite le en telefon.
- Izognite se preklapljanju med omrežji ponudnikov storitev.


Obe kartici SIM sta na voljo istočasno, ko telefon ni v uporabi; ko pa je ena kartica SIM aktivna, na primer med klicanjem, pošiljanjem ali prejemanjem sporočila ali prenosom podatkov, druga kartica ni na voljo.

Če v notranjem držalu za kartico SIM ni kartice, lahko vzpostavljate le klice v sili.

Nekatere funkcije in storitve operaterja so na voljo samo, ko uporabljate kartico SIM v notranjem držalu za kartico SIM.


Povezava GPRS ne more biti odprta v ozadju. Če aplikacija uporablja povezavo GPRS in se vrnete na začetni zaslon ali preklopite na drugo aplikacijo, meni ali prikaz, se povezava samodejno prekine.

Tipke in sestavni deli

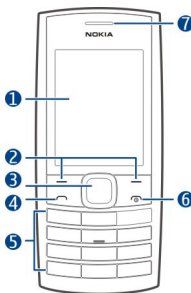

- 1 Zaslon
- 2 Izbirni tipki
- 3 Tipka Navi™ (tipka za pomikanje)
- 4 Klicna tipka
- 5 Tipkovnica

- 6 Tipka za konec/vklop/izklop
- 7 Slušalka

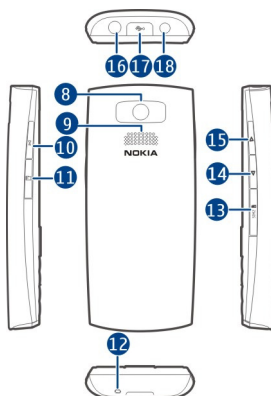

- 8 Leča fotoaparata
- 9 Zvočnik
- 10 Predstavnostna tipka
- 11 Reža za pomnilniško kartico
- 12 Luknjica za namestitev zapestnega paščka
- 13 Reža za kartico SIM (SIM 2)
- 14 Tipka za zmanjšanje glasnosti
- 15 Tipka za povečanje glasnosti
- 16 Prikluček za slušalke/prikluček AV Nokia (3,5 mm)
- 17 Prikluček mikro USB
- 18 Prikluček za polnilnik

Funkcije predstavnostnih tipk


- Če želite odpreti predvajalnik ali radio, na začetnem zaslonu pridržite predstavnostno tipko. Odpre se zadnja uporabljena aplikacija.
- Če je predvajalnik ali radio že odprt v ozadju, pritisnite predstavnostno tipko.

Hitri začetek


Vstavljanje kartice SIM in baterije

Ta telefon je namenjen uporabi z baterijo BL-5C. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Če imate le eno kartico SIM, vstavite kartico v notranje držalo za kartico SIM.

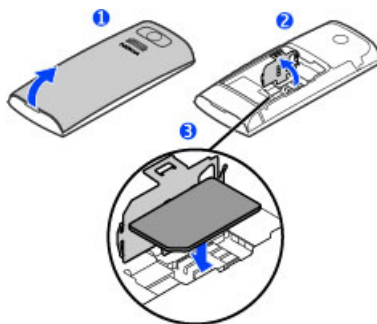

- 1 Položite prst v vdolbino na dnu telefona in previdno dvignite in odstranite zadnji pokrovček (1).
- 2 Če je baterija vstavljena, jo odstranite.
- 3 Odprite držalo za kartico SIM (2) in vstavite kartico (3). Stiki na kartici morajo biti obrnjeni navzdol.

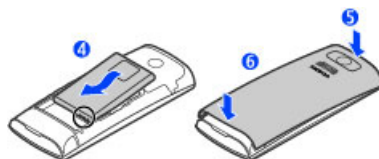


4

Poravnajte kontakte na bateriji s tistimi v ležišču in vstavite baterijo (4). Pokrovček znova namestite tako, da poravnate zgornje zatiče z ustreznimi režami (5) in pritisnete pokrovček navzdol, da se zaskoči (6).

Vstavljanje druge kartice SIM

Imate še eno kartico SIM, vendar želite še naprej uporabljati glavno kartico SIM? Drugo kartico SIM lahko vstavite ali odstranite, ne da bi morali izklopiti telefon.

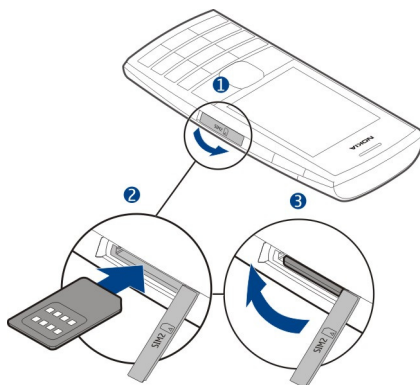


- 1 Odprite pokrovček reže za zunanjo kartico SIM (1), označen z **SIM 2**.
- 2 Vstavite kartico SIM (2). Stiki na kartici morajo biti obrnjeni navzgor. Potisnite jo navznoter, da se zaskoči. Zaprite pokrovček (3).

Vstavljanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.

Telefon podpira pomnilniške kartice z zmogljivostjo do 32 GB.

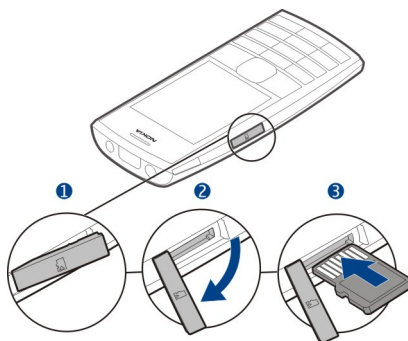

- 1 Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico (1, 2).
- 2 Stiki na kartici morajo biti obrnjeni navzgor. Potisnite jo navznoter, da se zaskoči (3).
- 3 Zaprite pokrovček.

Odstranitev pomnilniške kartice


 **Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte, kadar jo aplikacija uporablja. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na podatki, shranjeni na njej, poškodujejo.

Pomnilniško kartico lahko odstranite ali zamenjate, ne da bi vam bilo treba telefon izklopiti.

- 1 Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
- 2 Kartico potisnite navznoter, da jo sprostite, in jo nato izvlecite.
- 3 Zaprite pokrovček.

Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste telefon prvič vklopili. Če je baterija telefona skoraj prazna, naredite to:

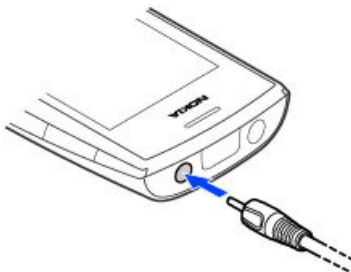

- 1 Polnilnik priključite na električno vtičnico.
- 2 Polnilnik priključite v telefon.
- 3 Ko telefon kaže, da je baterija popolnoma napolnjena, izključite polnilnik iz njega in nato še iz električne vtičnice.

Baterije ni treba polniti določen čas, telefon pa lahko uporabljate tudi med polnjenjem.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.

Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.

Vklop ali izklop telefona

Pridržite tipko za vklop/izklop .



Morda boste morali naložiti konfiguracijske nastavitve ponudnika omrežnih storitev. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Antena GSM



Slika prikazuje predel antene GSM, označen s sivo barvo.


Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša življenjsko dobo baterije.

Priključitev slušalk



Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. S priključkom AV Nokia ne povežite nobenega vira napetosti. Če s priključkom AV Nokia povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki jih Nokia ni odobrila za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Pritrditev paščka

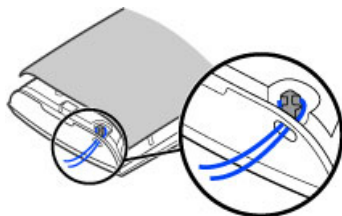

Paščki so morda naprodaj posebej.

Osnovna uporaba

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi telefona ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, pozorno preberite priročnik za uporabo.

Če imate težave, naredite to:

- Znova zaženite telefon. izklopite ga in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite telefon.

- Posodabljanje programske opreme telefona
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitvev

Če ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/repair. Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke, saj se bodo vsi osebni podatki v telefonu morda izbrisali.

Kode za dostop

Zaščitna koda pomaga ščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo. Lahko jo ustvarite ali spremenite in nastavite telefon tako, da jo bo zahteval. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške, vsi osebni podatki v telefonu pa bodo morda izbrisani. Več lahko izveste v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.

Koda PIN, ki je priložena kartici SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za dostop do določenih storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN ali PIN2, morate vnesti kodo PUK oziroma PUK2. Če ju nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v varnostnem modulu kartice SIM. Kodo PIN za podpisovanje boste morda potrebovali za digitalni podpis. Geslo za zaporo potrebujete za uporabo storitve za zaporo klicev.

Če želite določiti, kako telefon uporablja kode za dostop, in varnostne nastavitve, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost**.

Izbira kartice SIM

Izberete lahko, katero kartico SIM želite uporabiti za odhodne klice ali sporočila. Če poimenujete kartice SIM, takoj vidite, katera je namenjena na primer službi in katera je za osebno uporabo.

Izberite **Meni > Uprav. za SIM**.

Izberite **SIM1** ali **SIM2**. Prednostna kartica SIM se privzeto uporabi za vse odhodne komunikacije, na primer za klice in sporočila.

Če želite izbrati kartico SIM pred klicanjem ali pošiljanjem besedilnega sporočila, izberite **Vedno vprašaj**.

Preimenovanje kartice SIM

Izberite **Možnosti > Preimenuj**.

Nasvet: Če želite hitro spremeniti kartico SIM, ki jo želite uporabljati, na začetnem zaslonu pridržite *.

Zaklepanje tipk

Če želite preprečiti nenamerno klicanje, ko imate telefon v žepu ali torbi, zaklenite tipke naprave.

Izberite **Meni** in nato pritisnite *.

Odklepanje tipk


Izberite **Odkleni** in pritisnite *.

Nastavitev samodejnega zaklepanja tipk

- 1 Izberite **Meni** > **Nastavitve in Naprava** > **Samod. zakl. tipkov.** > **Vključeno.**
- 2 Določite čas, po katerem se tipke samodejno zaklenejo.

Kopiranje vizitk ali slik iz starega telefona

Ali želite kopirati vsebino iz prejšnjega združljivega telefona Nokia in hitro začeti uporabljati nov telefon? Vizitke, koledarske vpise in slike lahko brezplačno kopirate v nov telefon.

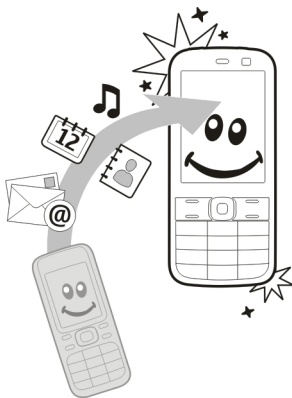

- 1 Aktivirajte povezavo Bluetooth v obeh telefonih.
Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth.**
- 2 Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Sin. in var. kop..**
- 3 Izberite **Izmenjava** > **Kopiraj v ta tel..**

- 4 Izberite vsebino za kopiranje in **Končano**.
- 5 S seznama izberite prejšnji telefon.
- 6 Če drug telefon zahteva kodo, jo vnesite. Kodo, ki ste jo določili sami, morate vnesti v oba telefona. Koda je v nekaterih telefonih določena. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo drugega telefona.
Koda je veljavna samo za trenutno povezavo.
- 7 Dovolite povezavo in zahtevo za kopiranje, če naprava to zahteva.

Uporaba telefona brez kartice SIM

Želite preprečiti nenamerno klicanje, kadar se otroci igrajo s telefonom? Nekatere funkcije telefona, kot so igre in koledar, lahko uporabljate tudi, če kartica SIM ni vstavljena. Funkcij, ki so v menijih zatemnjene, ne morete uporabljati.

Klici

Vzpostavljanje klicev

- 1 Vnesite telefonsko številko.
Številko zbrišete tako, da izberete **Zbriši**.
Pri mednarodnem klicanju dvakrat pritisnite tipko * (znak + nadomesti kodo za mednarodni dostop), potem vnesite še kodo države, področno kodo (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.
- 2 Pritisnite klicno tipko.
- 3 Če vas naprava pozove, izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.
- 4 Klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Ko prejmete klic, je označena uporabljena kartica SIM.

Prikaz neodgovorjenih klicev

Si želite ogledati, čigav klic je ostal neodgovorjen?

Na začetnem zaslonu izberite **Prikaži**. Ime klicatelja se prikaže, če je shranjeno v imeniku.

Neodgovorjeni in prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon vklopljen in v dosegu omrežja.

Vračanje klica vizitkam in številkam

Izberite vizitko ali številko in pritisnite klicno tipko.

Ogled neodgovorjenih klicev pozneje

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Dnevnik in Neodgovor. klici**.

Klicanje zadnje klicane številke

Kličete nekoga, vendar se ne oglasi? Z lahkoto pokličete še enkrat.

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite klicno tipko.
- 2 Izberite številko in pritisnite klicno tipko.
Če vas naprava pozove, izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.

Preusmerjanje klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko

Če ne morete sprejemati klicev, jih lahko preusmerite.

Preusmeritve klicev so omrežna storitev.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Klicanje > Preusmeritve**.
- 2 Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.
- 3 Izberite, kdaj želite preusmeriti dohodne klice:

Vsi glasovni klici — Preusmerite vse dohodne glasovne klice.

Če je telef. zaseden — Preusmerite glasovne klice, če je telefon zaseden.

Če ne odgovorim — Preusmerite glasovne klice le, če ne sprejmete klica.

Če ni omrež. signala — Preusmerite glasovne klice, ko je telefon določen čas izklopljen ali zunaj dosega omrežja.

Če nisem na voljo — Preusmerite glasovne klice, če ne sprejmete klica oz. če je telefon zaseden, izklopljen ali zunaj dosega omrežja.

- 4 Izberite **Aktiviraj > V telefonski predal ali Na drugo številko**.
- 5 Če izberete možnost **Če ne odgovorim** ali **Če nisem na voljo**, določite, čez koliko časa je klic preusmerjen.

Imenik

Shranjevanje imena in telefonske številke

Izberite **Meni > Imenik**.

Izberite **Dodaj**.

Če vas naprava pozove, izberite mesto, kamor želite shraniti vizitko.

Dodajanje ali urejanje podrobnosti vizitke

- 1 Izberite **Imena** in vizitko.
- 2 Izberite **Možnosti > Dodaj podrobnost**.

Nasvet: Če želite vizitki dodati ton zvonjenja ali sliko, izberite vizitko in **Možnosti > Dodaj podrobnost > Večpredstavnost**.

Uporaba hitrega klicanja

Prijatelje in družinske člane lahko pokličete hitreje, če najpogosteje uporabljene telefonske številke dodelite številskim tipkam telefona.

Hitro klicanje lahko uporabljate samo za vizitke, shranjene v telefonu ali na kartici SIM v notranjem držalu.

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Več** > **Hitro klicanje**.

Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

- 1 Pomaknite se na številsko tipko in izberite **Določi**. Tipka 1 je rezervirana za telefonski predal.
- 2 Vnesite številko ali poiščite vizitko.

Odstranjevanje ali zamenjava telefonske številke, dodeljene številski tipki

Pomaknite se na številsko tipko in izberite **Možnosti** > **Zbriši** ali **Spremeni**.

Klicanje

Na začetnem zaslonu pridržite številsko tipko.

Deaktiviranje hitrega klicanja

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Klicanje** > **Hitro klicanje**.

Pošiljanje kontaktnih informacij

Ali želite osebi, ki ste jo pravkar spoznali, poslati telefonsko številko ali e-poštni naslov? Svoje kontaktne informacije dodajte v imenik in pošljite osebi elektronsko vizitko.

Izberite **Meni** > **Imenik in Imena**.

- 1 V imeniku izberite vizitko z svojimi informacijami.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Več** > **Vizitka** in vrsto pošiljanja.

Shranjevanje prejete elektronske vizitke

Izberite **Prikaži** > **Shrani**.

Pisanje besedila

Preklapljanje med načini vnosa besedila

Ko pišete besedilo, ga lahko vnašate na običajni način  ali s slovarjem .

Abc abc in ABC označujejo male ali velike črke. 123 označuje, da je vključen številski način.

Preklapljanje med načini vnosa besedila

Izberite **Možnosti** > **Predvidevanje**. Predvidevanje vnosa ni na voljo za vse jezike.

Preklapljanje med malimi in velikimi črkami

Izberite **#**.

Preklapljanje med črkovnim in številskim načinom

Izberite in pridržite **#**.

Nastavljanje jezika pisanja

Izberite **Možnosti** > **Jezik pisanja**.

Pisanje z običajnim načinom vnosa besedila

- 1 Pritiskajte številsko tipko (2–9), dokler se ne prikaže zeleni znak.
- 2 Vstavite naslednji znak. Če je ta na isti tipki, počakajte, da se pokaže kazalnik, ali ga premaknite naprej.

Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika pisanja.

Premikanje kazalnika

Pomaknite se levo ali desno.

Vstavljanje pogostih ločil

Pritiskajte **1**.

Vstavljanje posebnih znakov

Pritisnite ***** in izberite zeleni znak.

Vstavljanje presledka

Pritisnite **0**.

Sporočila**Pošiljanje sporočila**

Ostanite v stiku z družino in prijatelji prek besedilnih in večpredstavnostnih sporočil. Sporočilu lahko priložite slike, videe in vizitke.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Ustvari sporoč..**
- 2 Napišite sporočilo.
- 3 Če želite dodati prilogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi predmet**.

4 Izberite **Pošlji**.

5 Če želite ročno vnesti telefonsko številko ali e-poštni naslov, izberite **Štev. ali e-pošta**. Vnesite telefonsko številko ali izberite **E-pošta** in vnesite e-poštni naslov. Če želite izbrati prejemnika ali skupino vizitk, izberite **Imenik** ali **Skupine vizitk**.

6 Izberite **Pošlji**.

Če vas naprava pozove, izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.

Nasvet: Če želite vstaviti posebni znak ali smeškota, izberite **Možnosti** > **Vstavi simbol**.

Pošiljanje sporočila s prilogo bo morda dražje od pošiljanja običajnega besedilnega sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Shranjevanje priloge

Priloge iz večpredstavnostnih in e-poštnih sporočil lahko shranite v telefon.

Shranjevanje priloge iz večpredstavnostnega sporočila

1 Izberite **Meni** > **Sporočila**.

2 Odprite sporočilo.

3 Izberite **Možnosti** > **Prikaži vsebino**.

4 Izberite zeleno datoteko in **Možnosti** > **Shrani**.

Shranjevanje priloge e-poštnega sporočila

1 Izberite **Meni** > **E-pošta**.

2 Odprite e-pošto.

3 Izberite prilogo.

4 Izberite **Prikaži** in prenesite prilogo.

Slike in videi se shranijo v mapo Galerija.

Poslušanje glasovnih sporočil

Ko klica ne morete sprejeti, ga lahko preusmerite v telefonski predal in sporočilo poslušate pozneje.

Za to morda potrebujete naročnino na telefonski predal. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika storitev.

Telefonski predal lahko uporabljate samo takrat, ko je kartica SIM v notranjem držalu za kartico SIM.

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Več > Glasovna spor. in Št. telef. predala**.
- 2 Vnesite številko telefonskega predala in izberite **OK**.
- 3 Če želite poklicati telefonski predal, na začetnem zaslonu pridržite **1**.

Pošiljanje zvočnega sporočila

Nimate časa, da bi napisali besedilno sporočilo? Posnemite in pošljite zvočno sporočilo.

Izberite **Meni > Sporočila**.

- 1 Izberite **Več > Druga sporočila > Zvočno sporočilo**.
- 2 Če želite posneti sporočilo, izberite .
- 3 Če želite ustaviti snemanje, izberite .
- 4 Izberite **Pošlji** in vizitko.

Povezovanje

Bluetooth


O povezavi Bluetooth

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.

Z združljivimi napravami, kot so telefoni, računalniki, slušalke in avtokompleti, se lahko brezžično povežete.

Po povezavi lahko pošiljate predmete iz svojega telefona, kopirate datoteke iz združljivega računalnika in jih tiskate z združljivim tiskalnikom.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

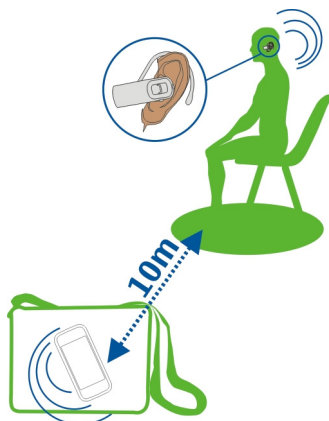

Ko je telefon zaklenjen, so možne le povezave s pooblaščenimi napravami.

Nasvet: Če želite dostopati do nastavitve Bluetooth na začetnem zaslonu, dodajte bližnjico do gradnika za bližnjice.



Opomba: V nekaterih državah je uporaba tehnologije Bluetooth morda omejena. V Franciji je na primer uporaba tehnologije Bluetooth dovoljena samo v zaprtih prostorih. Po 1. juliju 2012 bo EU za ta izdelek umaknila omejitev uporabe tehnologije Bluetooth na prostem, ki velja v Franciji. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Povezovanje z brezžičnimi slušalkami

Ali želite med klicem nadaljevati z delom v računalniku? Uporabite brezžične slušalke. Lahko tudi sprejmete klic, čeprav telefona nimate čisto bije roki.

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth in Bluetooth > Vključen**.
- 2 Vključite slušalke.
- 3 Izberite **Pov. z zv. dod. opr.**, da seznanite telefon s slušalkami.
- 4 Izberite slušalke. Če slušalka ni na seznamu, izberite **Novo iskanje**.
- 5 Morda boste morali vnesti kodo. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo slušalk.

Pošiljanje slik ali druge vsebine v drugo napravo po povezavi Bluetooth

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabite za pošiljanje slik, videov, poslovnih vizitk in druge vsebine, ki ste jo sami ustvarili, v računalnik ali združljiv telefon prijatelja.

- 1 Izberite predmet, ki ga želite poslati.
- 2 Izberite **Možnosti > Pošlji > Po pov. Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, s katero se želite povezati. Če zelena naprava ni prikazana, jo poiščite v možnosti **Novo iskanje**. Prikazane so naprave Bluetooth v dosegu.
- 4 Če druga naprava zahteva kodo, jo vnesite. Kodo, ki ste jo določili sami, morate vnesti v obe napravi. Koda je v nekaterih napravah določena. Podrobnosti najdete v priročniku za uporabo naprave.

Koda je veljavna samo za trenutno povezavo.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Samodejno povezovanje s seznanjeno napravo

Ali želite redno povezovati svoj telefon z drugo napravo Bluetooth, na primer z avtokompletom, slušalkami ali računalnikom? Telefon lahko nastavite tako, da se poveže samodejno.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth in Seznanjene naprave**.

- 1 Izberite telefon, s katerim se želite samodejno povezati.
- 2 Izberite **Možnosti > Nastavitve > Samod. pov. > Da**.

Zaščita telefona

Ali želite nadzirati, kdo lahko vidi vaš telefon, ko uporabljate Bluetooth? Nad tem, kdo lahko najde in se poveže z vašim telefonom, imate lahko nadzor.

Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.

Zaščita pred zaznavanjem telefona

Izberite **Vidnost naprave > Skrit**.

Ko je telefon skrit, ga drugi ne morejo zaznati. Kljub temu pa se seznanjene naprave lahko povežejo s telefonom.

Deaktiviranje tehnologije Bluetooth

Izberite **Bluetooth > Izključen**.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svoj telefon zaščitili pred škodljivimi vsebinami.

Podatkovni kabel USB**Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom**

S podatkovnim kablom USB lahko kopirate slike in drugo vsebino med telefonom in združljivim računalnikom.

- 1 Z združljivim podatkovnim kablom USB povežite telefon z računalnikom.
- 2 Izberite med temi načini:

Nokia Suite — Programska oprema Nokia Suite je nameščena v računalniku.

Prenos predstavn. — Programska oprema Nokia Suite ni nameščena v računalniku. Če želite telefon priključiti v sistem za domači kino ali tiskalnik, uporabite ta način.

Mas. pomnilnik — Programska oprema Nokia Suite ni nameščena v računalniku. Telefon je v računalniku prikazan kot prenosna naprava. Preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena. Če želite telefon povezati z drugimi napravami, kot sta glasbeni stolp in avtoradio, uporabite ta način.

- 3 Za kopiranje vsebine uporabite upravitelja datotek v računalniku.
Če želite kopirati vizitke, glasbene datoteke, videe ali slike, uporabite programsko opremo Nokia Suite.

Ura**Spreminjanje ure in datuma**

Izberite **Meni > Nastavitve in Ura in datum**.

Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

- 1 Izberite **Nast. ure in datuma > Časovni pas**.
- 2 Če želite izbrati časovni pas svoje lokacije, se pomaknite v levo ali desno.
- 3 Izberite **Shrani**.

Ura in datum se nastavita glede na časovni pas. Tako telefon zagotovo kaže pravi čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

GMT –5 na primer označuje časovni pas New Yorka (ZDA), 5 ur zahodno od Greenwicha v Londonu (Združeno kraljestvo).

Budilka

Bujenje lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času.

Nastavitev bujenja

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Budilka**.
- 2 Vnesite uro opozorila.

- 3 Če želite, da se opozorilo ponavlja na določene dni v tednu, pojdite na **Ponavljanje**, nato pa se pomaknite v levo ali desno in izberite **Vključeno**. Nato pojdite na **Dnevi ponavljanja**, se pomaknite v desno, označite zelene dni v tednu in izberite **Končano**.
- 4 Če želite izbrati opozorilni ton, izberite možnost **Opozorilni ton** in se pomaknite levo ali desno. Če za opozorilni ton izberete radio, v telefon priključite slušalke.
- 5 Če želite določiti trajanje dremeža, izberite **Zakasn. dremeža**: in vnesite želeni čas.
- 6 Izberite **Shrani**.

Ustavitev opozorila

Izberite **Ustavi**. Če pustite, da bujenje traja eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Slike in videi

Fotografiranje

- 1 Izberite **Meni > Fotografije > Kamera**.
 - 2 Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, uporabite tipki za glasnost.
 - 3 Izberite .
- Slike se shranijo v mapo **Meni > Fotografije > Moje fotografije**.

Zapiranje kamere

Pritisnite tipko za konec.

Snemanje videa

S telefonom lahko fotografirate, posebne trenutke pa lahko ujamete tudi v obliki videov.

Izberite **Meni > Fotografije > Video kamera**.

- 1 Če je kamera v slikovnem načinu, preklopite v video način tako, da izberete  > **Vid. kam..**
- 2 Snemanje začnete tako, da izberete .
- Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, uporabite tipki za glasnost.
- 3 Snemanje končate tako, da izberete .

Videi se shranijo v mapo **Meni > Fotografije > Moji videi**.

Zapiranje kamere

Pritisnite tipko za konec.

Pošiljanje slike ali videa

Ali želite dati slike in videe v skupno rabo s prijatelji in družinskimi člani? Pošljite večpredstavnostno sporočilo ali pa pošljite sliko po povezavi Bluetooth.

Izberite **Meni** > **Fotografije**.

- 1 Izberite mapo s sliko ali videom.
- 2 Pomaknite se na sliko ali video in izberite **Možnosti** > **Pošlji** ter želeni način pošiljanja.

Pošiljanje več slik ali videov hkrati

- 1 Izberite mapo s slikami ali videi.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Označi** in označite elemente.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Pošlji označene** in način pošiljanja.

Razvrščanje datotek

V pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici lahko premikate, kopirate in brišete datoteke in mape ali ustvarjate nove mape. Če datoteke razvrstite v njihove lastne mape, jih lahko pozneje lažje najdete.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Galerija**.

Ustvarjanje nove mape

V mapi, v kateri želite ustvariti podmapo, izberite **Možnosti** > **Dodaj mapo**.

Kopiranje ali premikanje datoteke v mapo

Pomaknite se na datoteko in izberite **Možnosti** > **Premakni**.

Nasvet: Glasbo ali videe lahko predvajate ter si ogledate slike tudi v možnosti Galerija.

Glasba in zvoki

Predvajalnik

Predvajanje pesmi

Predvajajte glasbo, ki je shranjena v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Moja glasba** in **Vse pesmi**.

- 1 Izberite pesem.

- 2 Izberite **Predvajaj**.
- 3 Predvajanje začasno zaustavite ali nadaljujete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Pomaknite se v levo.

Preskok na prejšnjo skladbo

Dvakrat pomaknite drsnik v levo.

Preskok na naslednjo skladbo

Pomaknite se desno.

Previjanje naprej ali nazaj

Pridržite tipko za pomikanje v levo ali desno.

Vklop ali izklop zvoka predvajalnika glasbe

Pritisnite #.

Zapiranje predvajalnika glasbe

Pritisnite tipko za konec.

Nastavitev predvajalnika glasbe, da igra v ozadju

Izberite **Možnosti > Predvajaj v ozadju**.

Zapiranje predvajalnika glasbe, ko ta igra v ozadju

Pridržite tipko za konec.

Predvajanje videa

Predvajajte videe, ki so shranjeni v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

Izberite **Meni > Glasba > Moja glasba in Videi**.

- 1 Izberite video.
- 2 Izberite **Predvajaj**.
- 3 Predvajanje začasno zaustavite ali nadaljujete tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

Previjanje naprej ali nazaj

Pridržite tipko za pomikanje v levo ali desno.

Zapiranje predvajalnika glasbe

Pritisnite tipko za konec.

FM radio

O FM radiu

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

S telefonom lahko poslušate FM radio – samo izberite postajo.

Radio ne morete poslušati prek slušalk Bluetooth.



Poslušanje radia

Vaš telefon podpira aplikacijo Nokia XpressRadio, s katero lahko poslušate radijske postaje prek vgrajene antene. Za boljši sprejem lahko v telefon priklopite združljive slušalke. Slušalke delujejo kot zunanja antena.

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

Spreminjanje glasnosti

Uporabite tipki za glasnost.

Uporaba slušalk ali zvočnika

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Predvajaj po** in ustrezno možnost.

Zapiranje radia

Pritisnite tipko za konec.

Nastavitev radia na predvajanje v ozadju

Izberite **Možnosti** > **Predvajaj v ozadju**.

Zapiranje radia, ki se predvaja v ozadju

Pridržite tipko za konec.

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Poiščite priljubljene radijske postaje in jih shranite, da jih boste kasneje lahko poslušali brez težav.

Izberite **Meni > Glasba > Radio**.

Iskanje naslednje postaje, ki je na voljo

Pridržite tipko za premikanje levo ali desno.

Shranjevanje postaje

Izberite **Možnosti > Shrani postajo**.

Samodejno iskanje radijskih postaj

Izberite **Možnosti > Poišči vse postaje**. Za najboljše rezultate začnite iskanje zunaj ali blizu okna.

Preklapljanje na shranjeno postajo

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

Preimenovanje postaje

- 1 Izberite **Možnosti > Postaje**.
- 2 Izberite postajo in **Možnosti > Preimenuj**.

Samodejni preklop na frekvenco z boljšim sprejemom

- 1 Izberite **Možnosti > Nastavitve > Sistem RDS > Vključeno**.
- 2 Izberite **Možnosti > Nastavitve > Samodej. frekvenca > Vključeno**.

Nasvet: Če želite dostopati do postaje neposredno s seznama shranjenih postaj, pritisnite številsko tipko, ki ustreza mestu postaje na seznamu.

Predvajaj prek radia

O UKV-oddajniku

Z oddajnikom FM lahko s katerim koli združljivim sprejemnikom FM, na primer avtoradiom ali glasbenim stolpom, predvajate pesmi v telefonu.



Opomba: Uporaba oddajnika FM je v nekaterih državah morda omejena. Za več informacij se obrnite na lokalne pristojne službe in obiščite spletno mesto www.nokia.com/fmtransmitter.

Domet delovanja UKV-oddajnika je največ 3 metre. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, druge elektronske naprave ali javne radijske postaje. UKV-oddajnik bo morda povzročal motnje UKV-sprejemnikov v bližini, ki delujejo na isti frekvenci. To

poskušajte preprečiti tako, da vedno poiščete prosto UKV-frekvenco, preden uporabite oddajnik.

Frekvenčno območje oddajnika je od 88,1 do 107,9 MHz.

Oddajnika FM ne morete uporabljati, ko je povezan kabel za slušalke ali TV-izhod.

Predvajanje glasbe prek radia

Želite poslušati glasbo bolj glasno ali pa prek kakovostnejših stereo hi-fi zvočnikov? Glasbo lahko predvajate prek FM radia.

- 1 Nastavite radio na prosto frekvenco.
- 2 Izberite **Meni > Glasba > Moja glasba**.
- 3 Izberite pesem, ki jo želite predvajati.
- 4 Izberite **Možnosti > Play via Radio**.
- 5 Če želite nastaviti frekvenco, na katero ste nastavili tudi radio, uporabite tipkovnico ali se pomaknite levo oz. desno. Če je na območju, kjer ste, prosta na primer frekvenca 107,8 MHz in nanjo naravnate FM radio, morate tudi oddajnik FM naravnati na 107,8 MHz.

Če želite spremeniti glasnost, uporabite funkcijo za prilagajanje glasnosti v radiu. Preverite, ali je zvok v telefonu vklopljen.

Splet

O spletnem brskalniku

Izberite **Meni > Aplikacije > Moje aplikacije > Brskalnik Nokia**.

Oglejte si najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta. S spletnim brskalnikom si lahko ogledate spletne strani v internetu.

Spletni brskalnik stisne in optimizira spletno vsebino za vaš telefon, tako da lahko hitreje brskate po spletu in prihranite pri stroških prenosa podatkov.

Če želite brskati po spletu, morate biti povezani z internetom.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Brskanje po spletu

Izberite **Meni > Aplikacije > Moje aplikacije > Brskalnik Nokia**.

Ogled zgodovine brskanja, spletnih mest in zaznamkov

Če želite preklopiti med karticami Zgodov., Povezave in Priljublj., se pomaknite v levo ali desno.

Obisk spletnega mesta

V naslovno vrstico vnesite naslov.

Iskanje v internetu

Izberite iskalno polje in vnesite iskalne besede. Če vas telefon pozove, izberite privzeti iskalnik. Morda boste morali izbrati kartico SIM, ki jo uporabljate za povezavo z internetom.

Vrnitev na predhodno obiskano spletno stran

Odprite kartico Zgodov. in izberite spletno stran.

Nasvet: Spletne aplikacije lahko prenesete iz Nokia Trgovine. Ko prvič odprete spletno aplikacijo, je ta dodana kot zaznamek. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com.

Prilagajanje spletne strani zaslonu telefona

Spletni brskalnik v telefonu lahko optimizira spletne strani za zaslon telefona. Spletne strani vam ni treba povečevati, saj je prikazana v enem stolpcu z večjim in bolj čitljivim besedilom ter slikami.

Izberite **Meni > Aplikacije > Moje aplikacije > Brskalnik Nokia**.

Izberite **Možnos. > Orodja > Prilagodi širini**.

Če se želite hitro premikati po različnih razdelkih strani, izberite med naslednjim:



Pomaknite se na prejšnji ali naslednji razdelek spletne strani.



Vpišite se na spletno stran.



Pojdite na glavni razdelek spletne strani.



Poiščite spletno stran.



Preberite vire RSS.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Prikaz ni na voljo za spletna mesta, oblikovana za uporabo z mobilnim telefonom.

Dodajanje zaznamka

Če nekatera spletna mesta pogosto obiskujete, jih dodajte kot zaznamke, da boste lahko enostavno dostopali do njih.

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Moje aplikacije** > **Brskalnik Nokia**.

Med brskanjem izberite **Možnos.** > **Dodaj med priljubljene**.

Obisk spletnega mesta, dodanega kot zaznamek

Odprite kartico **Priljubl.** in izberite zaznamek.

Brisanje zgodovine brskanja

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Moje aplikacije** > **Brskalnik Nokia**.

Odprite kartico **Zgodov.** in izberite **Možnos.** > **Počisti zgodovino**.

Brisanje shranjenih piškotkov ali besedila, shranjenega v spletnih obrazcih

Izberite **Možnos.** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Počisti piškotke ali Počisti samodejni vnos**.

Upravljanje telefona

Posodobitev programske opreme telefona s telefonom

Ali želite izboljšati delovanje telefona in pridobiti posodobitve aplikacij ter odlične nove funkcije? Če želite kar najbolje izkoristiti telefon, redno posodablajte programsko opremo. Telefon lahko nastavite tako, da samodejno preverja posodobitve.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Programsko opremo lahko posodobite samo takrat, ko uporabljate kartico SIM v notranjem držalu za kartico SIM.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

Izberite **Meni** > **Nastavitve**.



- 1 Izberite **Naprava > Posodob. naprave.**
- 2 Če želite prikazati trenutno različico programske opreme in preveriti, ali je na voljo posodobitev, izberite **Podr. tr. prog. opr..**
- 3 Če želite prenesti in namestiti posodobitev programske opreme, izberite **Prenesi pr. op. nap..** Sledite prikazanim navodilom.
- 4 Če je bila namestitev po prenosu preklicana, izberite **Namesti prog. pos..**

Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Če imate težave z namestitvijo, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Samodejno iskanje posodobitev programske opreme

Izberite **Samod. posodab. PO** in določite, kako pogosto naj naprava išče nove posodobitve programske opreme.

Ponudnik omrežne storitve lahko posodobitve programske opreme za telefon pošilja po omrežju neposredno v telefon. Če želite več informacij o tej omrežni storitvi, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika

Programsko opremo telefona lahko posodobite z računalniško aplikacijo Nokia Suite. Potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv podatkovni kabel USB, da povežete telefon z računalnikom.

Če želite več informacij in če želite prenesti aplikacijo Nokia Suite, pojdite na spletno mesto www.nokia.com/software.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Če telefon ne deluje pravilno, lahko nekatere nastavitve ponastavite na njihove prvotne vrednosti.

- 1 Prekinite vse klice in povezave.
- 2 Izberite **Meni > Nastavitve in Pon. tovar. nast. > Obnovi le nastavitve.**
- 3 Vnesite varnostno kodo.

To ne vpliva na dokumente ali datoteke, shranjene v telefonu.

Po povrnitvi tovarniških nastavitev se telefon izklopi in nato ponovno vklopi. To bo morda trajalo dlje kot običajno.

Varnostno kopiranje slik in drugih vsebin na pomnilniško kartico

Ali se želite prepričati, da so vaše pomembne datoteke na varnem? Pomnilnik telefona lahko varnostno kopirate na združljivo pomnilniško kartico.

Izberite **Meni > Nastavitve > Sin. in var. kop..**

Izberite **Varnost. kopiraj.**

Obnavljanje varnostne kopije

Izberite **Obnovi var. kop..**

Varovanje okolja

Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite to:

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave, kot je povezava Bluetooth, ko jih ne uporabljate.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, na primer tone tipkovnice.

Recikliranje



Ko telefon postane neuporaben, se lahko ves material obnovi kot material in energija. Nokia želi zagotoviti pravilno odlaganje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v programu **mi:recikliramo (we:recycle)**. Informacije o recikliranju starih

izdelkov Nokia in zbirališčih najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle. Lahko pa tudi pokličete center za pomoč uporabnikom Nokia Care.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na obojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih telefona obiščite spletno mesto www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Splošne informacije

Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v omrežji EGSM 900 in 1800 MHz. Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo omrežnih storitev in prenos vsebin v napravo potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnejte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Giblivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajete. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle oz. nokia.mobi/werecycle, če uporabljate mobilno napravo.

O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščiteneh z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z OMA DRM 1.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, prekliče. Preklic lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se licence in vsebina izbrišejo. Licence ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Baterije in polnilniki

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava je namenjena uporabi z baterijo za ponovno polnjenje BL-5C. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča, ki jo označuje E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabli. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celice ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali nezdruživih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki

Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali tudi:
 - vstaviti kartico SIM.
 - Deaktivirajte omejitve ključev, ki ste jih aktivirali za napravo, kot so zapore ključev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je aktiviran profil Polet.
- 3 Pritiskajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
- 4 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 5 Pritisnite klicno tipko.
- 6 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.



Pomembno: Če vaša naprava podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Naprava bo morda poskušala vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve internetnih ključev. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana, na primer v bolnišnicah.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh



Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbirajo.

Vozila

Radijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu je lahko nevarna za delovanje letala in nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraj, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,91 W/kg .

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434
CE 0168

Nokia je v postopku zamenjave priglašanih organov EU in oba priglašena organa sta potrdila, da je ta izdelek skladen z evropskimi uredbami. V času zamenjave sta na izdelku lahko obe prikazani oznaki CE.

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-694 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu <http://www.nokia.com/global/declaration> .

© 2011 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Družba Nokia ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

Kazalo**A**

antene 10

B

baterija 6, 34

— polnjenje 9

besedilna sporočila 17

Bluetooth 19, 20, 21

brskalnik

Glejte *spletni brskalnik*

budilka 22

D

datum in ura 22

E

elektronske vizitke 16

F

FM radio 26, 27

fotografiranje
Glejte *kamera***G**

gesla 12

glasba 24, 28

glasovna sporočila 19

H

hitro klicanje 16

I

Informacije o podpori Nokia 11

internet

Glejte *spletni brskalnik*

iskanje

— radijske postaje 27

Izmenjava 13

K

kabelska povezava 22

kamera

— fotografiranje 23

— pošiljanje slik in videov 24

— snemanje videov 23

kartica SIM 5, 6, 7, 12, 14

klici

— dnevnik 14, 15

— preusmerjanje 15

— v sili 35

— vzpostavlanje 14, 15

klici v sili 35

koda PIN 12

kode za dostop 12

kopiranje vsebine 13, 22

MMMS (storitev za večpredstavnostna
sporočila) 17**N**

nabiralnik

— glasovno 19

nastavitve

— povrnitev 32

O

obnavljanje podatkov 32

okoljevarstveni namigi 32

P

podatkovne povezave

— Bluetooth 19, 20

podpora 11

polnjenje baterije 34

pomnilniška kartica 8

poslovne vizitke 21

posodobitve

— programska oprema telefona 30, 31

posodobitve programske opreme 30, 31

povezava USB	22
povrnitev nastavitev	32
prenos vsebine	13, 22
preusmerjanje klicev	15
profil Brez povezave	14

R

radio	26, 27
recikliranje	32

S

samodejno dokončanje vnosa	16
slike	
— kopiranje	13, 22
— pošiljanje	21, 24
— zajemanje	23
slušalke	11
SMS (storitev za besedilna sporočila)	17
snemanje	
— videi	23
spletni brskalnik	28
— brskanje po straneh	28, 29
— piškotki	30
— zaznamki	29
sporočila	
— pošiljanje	17
— priloge	18
— zvočna	19

T

telefon	
— vklop/izklop	10
tipke in deli	5
tovarniške nastavitve, povrnitev	32

U

UKV-oddajnik	27, 28
upravljanje datotek	24
ura	22
ura in datum	22

V

varnostno kopiranje podatkov	32
varnostno zaklepanje tipkovnice	13
večpredstavnostna sporočila	17
videi	
— kopiranje	13, 22
— pošiljanje	21, 24
— predvajanje	25
— snemanje	23
vizitke	
— dodajanje	15
— kopiranje	13
— pošiljanje	16
— shranjevanje	15
vklop/izklop	10
vnos besedila	16, 17

Z

zaklepanje	
— tipke	13
zapestni pasček	11
zaščitna koda	12
zaznamki	29