

Nokia X2-02 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler	
Güvenlik	4
Telefonunuza genel bakış	5
Çift SIM'li telefonunuz	5
Tuşlar ve parçalar	5
Başlarken	6
SIM kartı ve bataryayı takma	6
İkinci bir SIM kart takma	7
Hafıza kartı takma	8
Bataryayı şarj etme	9
Telefonu açma veya kapatma	10
GSM anteni	10
Kulaklıklılı mikrofon bağlama	11
Bileklik takma	11
Temel kullanım	11
Destek	11
Erişim kodları	12
Kullanılacak SIM kartı ayarlama	12
Tuşları kilitleme	13
Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya resimleri kopyalama	13
Telefonunuzu SIM kart olmadan kullanma	14
Aramalar	14
Arama yapma	14
Cevapsız aramalarınızı görüntüleme	14
Son çevrilen numarayı arama	15
Telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aramaları aktarma	15
Rehber	15
Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme	15
Hızlı aramayı kullanma	16
Kartvizit bilgilerinizi gönderme	16
Metin yazma	17
Metin girişi modları arasında geçiş yapma	17
Normal metin girişini kullanarak yazma	17
Mesajlaşma	18
Mesaj gönderme	18
Bir eki kaydetme	19
Telesekreter mesajı dinleme	19
Sesli mesaj gönderme	19
Bağlantı	20
Bluetooth	20
USB veri kablosu	22
Saat	23
Saat ve tarihi değiştirme	23
Alarm saati	23
Resim ve videolar	23
Resim çekme	23
Video kaydetme	24
Resim veya video gönderme	24
Dosyaları düzenleme	25
Müzik ve ses	25
Medya oynatıcı	25
FM radyo	26
Radyo kullanarak çalma	28
Web	29
Web tarayıcı hakkında	29
Web'i tarama	29
Bir web sayfasını telefonunuzun ekranına sığdırma	30
Yer imi ekleme	30
Tarama geçmişinizi silme	30
Telefon yönetimi	31
Telefonunuzun kullanarak telefon yazılımını güncelleştirme	31

Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme	32
Orijinal ayarları geri yükleme	32
Resimlerinizi ve diğer içeriği hafıza kartına yedekleme	32

Çevreyi koruyun	33
Enerji tasarrufu yapın	33
Geri dönüştürün	33

Ürün ve güvenlik bilgileri	33
-----------------------------------	-----------

Dizin	40
--------------	-----------

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR



Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN



Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Telefonunuza genel bakış

Çift SIM'li telefonunuz

Cihazınıza iki SIM kart takabilirsiniz.

Çift SIM'li telefonun bazı avantajları

- Farklı servis sağlayıcılardan sunulan servisleri kullanırken tasarruf edebilirsiniz.
- Bir telefon numarasını kişisel aramalarınız, diğerini ise iş için kullanın, fakat yalnızca tek bir telefon taşıyın.
- Servis sağlayıcılar arasındaki şebeke kapsama alanı farklılığından kaçınabilirsiniz.


Telefon kullanılmıyorken her iki SIM kart da kullanıma hazır durumda olur, ancak SIM kartlardan biri etkinken (örneğin, arama yapma, mesaj gönderme veya alma ya da veri aktarma amacıyla) diğeri kullanılamaz.

Dahili SIM kart yuvasında SIM kart olmaması durumunda sadece acil aramaları yapabilirsiniz.

Bazı özellikler ve operatör servisleri yalnızca, dahili SIM kart yuvasındaki SIM kart kullanıldığında kullanılabilir.


Artalanda GPRS bağlantısı açık olamaz. Bir uygulama GPRS bağlantısını kullanırken giriş ekranına dönerseniz ya da başka bir uygulamaya, menüye veya görünüme geçerseniz, bağlantı otomatik olarak kesilir.

Tuşlar ve parçalar

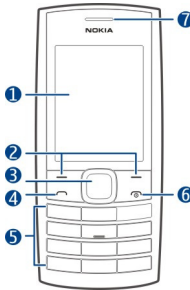

- 1 Ekran
- 2 Seçim tuşları
- 3 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)
- 4 Arama tuşu

- 5 Tuş takımı
- 6 Bitir/Güç tuşu
- 7 Kulaklık

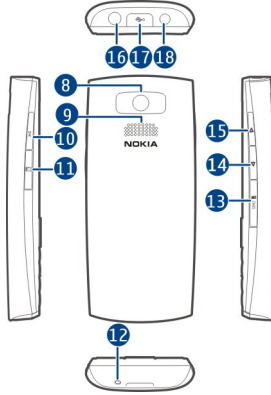

- 8 Kamera merceđi
- 9 Hoparlör
- 10 Medya tuşu
- 11 Hafıza kartı yuvası
- 12 Bileklik deliđi
- 13 SIM kart yuvası (SIM 2)
- 14 Ses düzeyi düşürme tuşu
- 15 Ses düzeyi yükseltme tuşu
- 16 Kulaklıklılı mikrofon konektörü/Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 17 Mikro USB konektörü
- 18 Şarj cihazı konektörü

Medya tuşu işlevleri


- Medya oynatıcı veya radyoyu açmak için, giriş ekranında medya tuşunu basılı tutun. En son kullanılan uygulama açılır.
- Medya oynatıcı veya radyo arka planda açıksa, medya tuşuna basın.

Başlarken


SIM kartı ve bataryayı takma

Bu telefon BL-5C bataryayla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Sadece tek bir SIM kartınız varsa, kartı dahili SIM kart yuvasına takın.

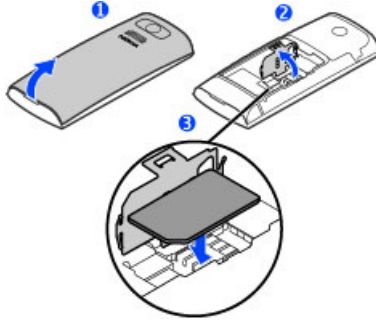

- 1 Parmağınızı telefonun alt kısmındaki girintiye yerleştirin ve arka kapağı dikkatlice kaldırıp çıkarın (1).
- 2 Batarya takılıysa kaldırarak çıkarın.
- 3 Sim kart yuvasını açın (2) ve SIM kartı takın (3). Kartın temas bölgesinin aşağı baktığından emin olun.

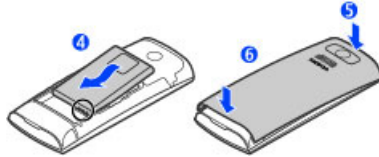


4

Bataryanın kontaklarını pil bölmesindekiyle hizalayın ve bataryayı takın (4). Arka kapağı yeniden takmak için, üst kilitleme mandallarını yuvalarına doğru yerleştirin (5) ve yerine oturması için bastırın (6).

İkinci bir SIM kart takma

İkinci bir SIM kartınız var ancak ana SIM kartı kullanmaya devam etmek mi istiyorsunuz? Telefonu kapatmadan ikinci bir SIM kart takabilir veya ikinci SIM kartı çıkarabilirsiniz.

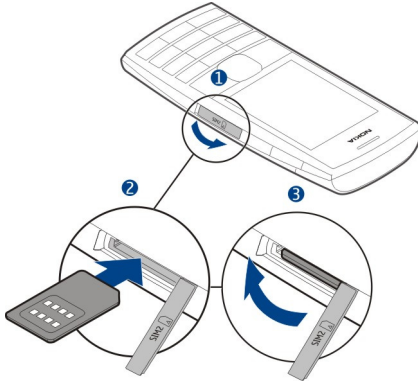


- 1 **SIM 2** simgesiyle işaretlenmiş dış SIM kart yuvasının (1) kapağını açın.
- 2 SIM kartı (2) takın. Kartın temas yüzeyinin yukarı doğru baktığından emin olun. Kartı yerine oturana kadar itin. Kapağı kapatın (3).

Hafıza kartı takma

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.

Telefonunuz kapasitesi en fazla 32 GB olan hafıza kartlarını destekler.

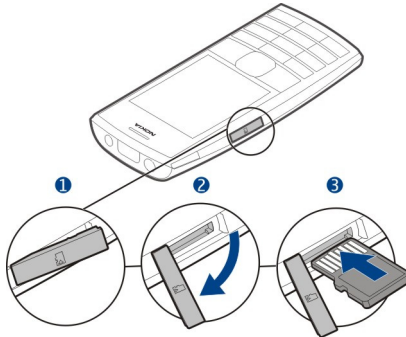

- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın (1, 2).
- 2 Kartın temas yüzeyinin yukarı doğru baktığından emin olun. Kartı yerine oturana kadar itin (3).
- 3 Kapağı kapatın.

Hafıza kartını çıkarma


Önemli: Hafıza kartını kullanmakta olan bir uygulama varsa, hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir ve kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

Hafıza kartını, telefonu kapatmadan çıkarabilir veya takabilirsiniz.

- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Kartı serbest kalıncaya kadar içeriye doğru itin ve ardından kartı çekip çıkarın.
- 3 Kapağı kapatın.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, fakat telefonunuzu ilk kez çalıştırmadan önce tekrar şarj etmeniz gerekebilir. Telefon şarjın azaldığını gösteriyorsa aşağıdakileri yapın:

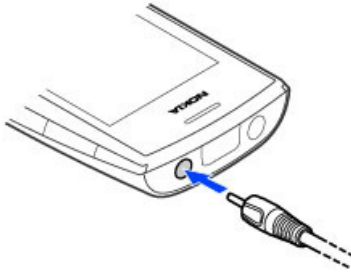

- 1 Şarj cihazını bir prize takın.
- 2 Şarj cihazını telefona bağlayın.
- 3 Telefon bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını önce telefondan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.


Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.

10 Başlarken

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Telefonu açma veya kapatma

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.



Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan almanız istenebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.


GSM anteni



Şekilde GSM anten alanı gri renkle gösterilmiştir.


Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.

Kulaklıkl ı mikrofon baēlama

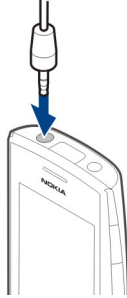

Cihazınıza zarar verebileceēinden, ıkıř sinyali reten rnleri cihazınıza baēlamayın. Nokia AV konektrne herhangi bir gerilim kaynaēı baēlamayın. Bu cihazla kullanım iin Nokia'nın onayladıkları dıřında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıkl ı mikrofon setini Nokia AV konektrne baēlarsanız, zellikle ses dzeylerine dikkat edin.

Bileklik takma

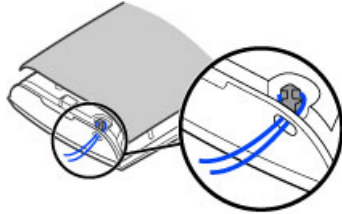

Bileklikler ayrı olarak bulunur.

Temel kullanım

Destek

Telefonunuzun kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediēinizde veya telefonunuzun nasıl alıřması gerektiēi konusunda emin olmadıēınızda, kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Bir sorunla karşılaşırsanız, şunları yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekleddikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorun giderilmezse onarım seçenekleri için Nokia ile bağlantı kurun. www.nokia.com/repair adresine gidin. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, telefonunuzdaki kişisel veriler silinebileceği için telefonunuzdaki verileri her zaman yedekleyin.

Erişim kodları

Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Kodu oluşturabilir ve değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unuttuysanız ve telefonunuz kilitliyse, telefonunuzu servise götürmeniz gerekir. Bunun için ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.

SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanıma karşı korur. Belirli servislere erişebilmek için bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu gerekir. PIN veya PIN2 kodunu art arda üç defa yanlış girerseniz PUK veya PUK2 kodu sorulur. Elinizde bu kodlar yoksa servis sağlayıcınızla görüşün.

SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için Modül PIN'i gerekir. Dijital imza için imza PIN'i gerekebilir. Arama engelleme servisi kullanılırken engelleme şifresi gerekir.

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Kullanılacak SIM kartı ayarlama

Giden aramalar veya mesajlar için hangi SIM kartın kullanılacağını ayarlayabilirsiniz. SIM kartlarınıza isim vererseniz hangi kartın ne için olduğunu, örneğin hangisinin iş hangisinin kişisel kullanım amaçlı olduğunu bir bakışta görebilirsiniz.

Menü > SIM yöneticisi öğesini seçin.

SIM1 veya **SIM2** seçeneğini belirleyin. Giden iletişim etkinliklerinin (örneğin, aramalar ve mesajlar) tümü için varsayılan olarak tercih edilen SIM kart kullanılır.

Örneğin, arama yapmadan veya kısa mesaj göndermeden önce kullanılacak SIM kartı seçmenizin istenmesi için, **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.

SIM karta yeni isim verme

Seçenek > Yeni isim ver ögesini seçin.

İpucu: Kullanacağınız SIM kartı hızlı bir şekilde değiştirmek için, giriş ekranındayken * tuşunu basılı tutun.

Tuşları kilitleme

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantadayken yanlışlıkla bir arama yapmayı önlemek için tuşları kilitleyin.

Menü seçeneğini belirleyip * tuşuna basın.

Tuşları kilidini açma


Tuş aç seçeneğini belirleyin ve * tuşuna basın.

Tuşları otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlama

- 1 Menü > Ayarlar ve Cihaz > Otomatik tuş kilidi > Açık seçeneğini belirleyin.
- 2 Tuşların otomatik olarak kiletlenmesi için geçmesi gereken süreyi tanımlayın.

Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya resimleri kopyalama

Önceden kullandığınız uyumlu Nokia telefonunuzdaki içeriği kopyalayıp yeni telefonunuzu hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Örneğin, kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve resimleri yeni telefonunuza ücretsiz olarak kopyalayabilirsiniz.

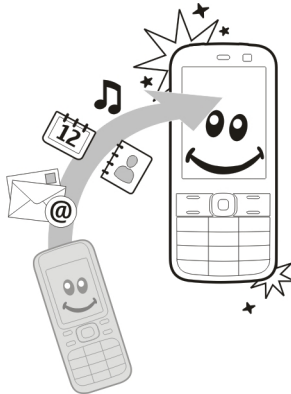

- 1 Her iki telefonda da Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.
- 2 **Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Tel. değiştirme > Buraya kopyala** seçeneğini belirleyin.
- 4 Kopyalanacak içeriği seçin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.
- 5 Listedeki önceki telefonunuzu seçin.
- 6 Diğer telefon şifre gerektiriyorsa şifreyi girin. Sizin tarafınızdan tanımlanabilecek şifrenin her iki telefona da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Bilgiler için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.
Şifre yalnızca geçerli bağlantı için geçerlidir.
- 7 İstenirse, bağlantıya ve kopyalama isteklerine izin verin.

Telefonunuzu SIM kart olmadan kullanma

Çocuklarınız telefonunuzla oynamak istiyor ancak yanlışlıkla bir arama yapmasını engellemek mi istiyorsunuz? Telefonunuzun oyunlar ve ajanda gibi bazı özellikleri SIM kart takılmadan kullanılabilir. Menüdeki soluk renkli özellikler kullanılamaz.

Aramalar

Arama yapma

- 1 Telefon numarasını girin.
Bir rakamı silmek için **Sil** ögesini seçin.
Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodunun yerine geçer) için iki defa * işaretini seçin ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı yazmayın) ve telefon numarasını girin.
- 2 Arama tuşuna basın.
- 3 İstenirse, kullanılacak SIM kartı seçin.
- 4 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama geldiğinde, kullanımda olan SIM kart belirtilir.

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevaplayamadığınız aramayı kimin yaptığını mı öğrenmek istiyorsunuz?

Giriş ekranında **Göster** ögesini seçin. Arayanın adı kartvizit listesinde kayıtlıysa görüntülenir.

Cevapsız ve gelen aramalar yalnızca şebeke destekliyorsa, telefon açıksa ve şebeke servisi alanındaysa kayda alınır.

Kartviziti veya numarayı geri arama

Kartvizite veya numaraya gidin ve arama tuşuna basın.

Cevapsız aramaları daha sonra görüntüleme

Menü > Rehber > İşlem kaydı ögesini seçin ve Cevapsız arama seçeneğini belirleyin.

Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ancak cevap vermiyor mu? Bu kişiyi yeniden aramak kolaydır.

- 1 Giriş ekranında, arama tuşuna basın.
- 2 Numaraya gidin ve arama tuşuna basın.
İstenirse, kullanılacak SIM kartı seçin.

Telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aramaları aktarma

Gelen aramalara cevap veremediğiniz durumlarda, aramalarınızı aktarabilirsiniz.

Arama aktarma şebeke servisidir.

- 1 Menü > Ayarlar > Ara > Arama aktarma ögesini seçin.
- 2 Kullanılacak SIM kartı seçin.
- 3 Gelen aramaların ne zaman aktarılacağını seçin:

Tüm sesli aramalar — Gelen sesli aramaların tümünü aktar.

Meşgulse — Meşgul olduğunda sesli aramaları aktar.

Cevap verilmezse — Sesli aramaları yalnızca cevap verilmediğinde aktar.

Ulaşılamıyorsa — Belirli bir süre boyunca telefon kapalı ya da şebeke kapsama alanı dışında olduğunda sesli aramaları aktarmak için kullanılır.

Bulunamıyorsa — Cevaplanmadığında, telefon meşgul ya da kapalı olduğunda veya şebeke kapsama alanı dışında olduğunda sesli aramaları aktarmak için kullanılır.

- 4 **Etkinleştir** > **Telesekretere veya Başka numaraya seçeneğini** belirleyin.
- 5 **Cevap verilmezse veya Bulunamıyorsa** seçilirse, aramanın aktarılması için geçmesi gereken süreyi ayarlayın.

Rehber

Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Yeni ekle seçeneğini belirleyin.

İstenirse, kartvizitin nereye kaydedileceğini seçin.

Kartvizit bilgilerini ekleme veya düzenleme

- 1 İsimler seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.
- 2 Seçenek > Bilgi ekle seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bir kartvizite zil sesi veya resim eklemek için, kartviziti seçin ve **Seçenek > Bilgi ekle > Multimedya seçeneğini** belirleyin.

Hızlı aramayı kullanma

Sık kullandığınız telefon numaralarını telefonun sayı tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Hızlı aramaları yalnızca telefonunuzda veya dahili SIM kart yuvasındaki SIM kartta kayıtlı olan kartvizitler için kullanabilirsiniz.

Menü > Rehber > Daha fazla > Hızlı aramalar seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasını bir sayı tuşuna atama

- 1 Sayı tuşlarından birine gidin ve **Ata** seçeneğini belirleyin. 1, telesekreter için ayrılmıştır.
- 2 Belgi giriziñ ýa-da kontakt gözläñ.

Bir sayı tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırın veya değiştirme

Sayı tuşlarından birine gidin ve **Seçenek > Sil** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Giriş ekranındayken, sayı tuşlarından birini basılı tutun.

Hızlı aramayı kapatma

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Ara > Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit bilgilerinizi gönderme

Telefon numaranızı veya e-posta adresinizi yeni tanıştığınız bir kişiye göndermek ister misiniz? Kendi kartvizit bilgilerinizi kartvizit listesine ekleyin ve kişiye bir kartvizit gönderin.



Menü > Rehber ve **İsimler** seçeneğini belirleyin.

- 1 Bilgilerinizi içeren kartvizit listesi girişini seçin.
- 2 **Seçenek > Daha fazla > Kartvizit** seçeneğini belirleyin ve gönderme türünü seçin.

Alınan elektronik kartviziti kaydetme
Göster > Kaydet seçeneğini belirleyin.

Metin yazma

Metin girişi modları arasında geçiş yapma

Metin yazarken, geleneksel  veya tahmini  metin girişini kullanabilirsiniz.

ABC abc ve ABC karakter boyutlarını gösterir. 123 sayı modunun etkin olduğunu gösterir.

Metin girişi yöntemleri arasında geçiş yapma

Seçenek > Sözcük tahmini ögesini seçin. Metin tahmini özelliği tüm dilleri desteklemez.

Karakter boyutları arasında geçiş yapma

ögesini seçin.

Harf ve sayı modları arasında geçiş yapma

tuşunu basılı tutun

Yazma dilini ayarlama

Seçenek > Yazma dili seçeneğini belirleyin.

Normal metin girişini kullanarak yazma

- 1 İsteddiğiniz karakter görünene kadar bir sayı tuşuna (2-9) basın.
- 2 Sonraki karakteri ekleyin. Sonraki karakter aynı tuşta bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin veya imleci ileri taşıyın.

Mevcut karakterler seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.

İmleci hareket ettirme

Sağa veya sola ilerleyin.

Sık kullanılan bir noktalama işaretini girme

1 tuşuna art arda basın.

Özel bir karakter girme

* tuşuna basın ve istediğiniz karakteri seçin.

Boşluk ekleme

0 tuşuna basın.

Mesajlaşma

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajlarla ailenizle ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Resimlerinizi, videolarınızı ve kartvizitlerinizi mesajınıza ekleyebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 Bir ek eklemek için **Seçenek** > **Nesne ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin.
- 5 Telefon numarasını veya e-posta adresini el ile girmek için **Num. ya da e-pst.** ögesini seçin. Telefon numarasını girin veya **E-posta** ögesini seçin ve e-posta adresini girin. Bir alıcı veya kartvizit grubu seçmek için, **Rehber** veya **Kartvizit grupları** seçeneğini belirleyin.
- 6 **Gönder** seçeneğini belirleyin.
İstenirse, kullanılacak SIM kartı seçin.

İpucu: Özel bir karakter veya yüz ifadesi eklemek için, **Seçenek** > **Simge ekle** seçeneğini belirleyin.

Ekli bir mesaj gönderme normal bir kısa mesaj göndermeden daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Multimedya mesajına eklediğiniz ögenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültülebilir.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

Bir eki kaydetme

Multimedya ve e-posta mesajlarındaki ekleri telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Bir multimedya mesajındaki eki kaydetme

- 1 Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajı açın.
- 3 Seçenek > İçindekileri göster seçeneğini belirleyin.
- 4 İstenen dosyayı seçin ve Seçenek > Kaydet seçeneğini belirleyin.

Bir e-postadaki eki kaydetme

- 1 Menü > E-posta seçeneğini belirleyin.
- 2 E-postayı açın.
- 3 Eki seçin.
- 4 Göster ögesini seçin ve eki indirin.

Resimler ve videolar Galeri ögesine kaydedilir.

Telesekreter mesajı dinleme

Cevaplayamadığınızda, aramaları telesekreterinize aktarabilir ve mesajlarınızı daha sonra dinleyebilirsiniz.

Telesekreter aboneliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.


Telesekreteri yalnızca, dahili SIM kart yuvasındaki SIM kartla kullanabilirsiniz.

- 1 Menü > Mesajlar > Daha fazla > Telesekreter ve Telesekreter no. ögelerini seçin.
- 2 Telesekreter numaranızı girin ve Tamam seçeneğini belirleyin.
- 3 Telesekreterinizi aramak için, giriş ekranındayken **1** tuşunu basılı tutun.

Sesli mesaj gönderme

Bir kısa mesaj yazacak vaktiniz yok mu? Bunun yerine bir sesli mesaj kaydedin ve gönderin!

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 Daha fazla > Diğer mesajlar > Sesli mesaj seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı kaydetmek için  seçeneğini belirleyin.

- 3 Kaydı durdurmak için seçeneğini belirleyin.
- 4 Gönder seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Bağlantı

Bluetooth


Bluetooth bağlantısı hakkında

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Telefon, bilgisayar, kulaklık ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Bu bağlantıyı kullanarak telefonunuzdaki öğeleri gönderebilir, uyumlu bilgisayarınızdan dosya kopyalayabilir ve uyumlu bir yazıcıyla dosya yazdırabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini göreceği konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

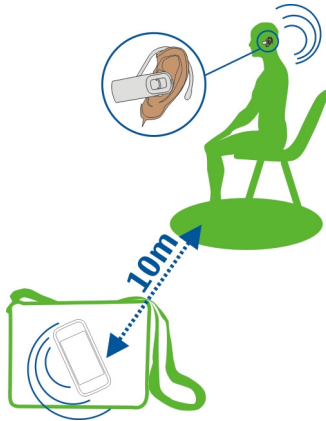

Telefonunuz kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

İpucu: Bluetooth ayarlarına giriş ekranından erişmek için, kısayol widget'ine bir kısayol ekleyin.



Not: Bazı ülkelerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Örneğin, Fransa'da, Bluetooth teknolojisini yalnızca iç mekanlarda kullanabilirsiniz. Bu üründeki Bluetooth özelliğinin Fransa'da dış mekanlardaki kullanımıyla ilgili kısıtlama 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren AB tarafından kaldırılmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Kablosuz kulaklığa bağlama

Bir arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam etmek istiyor musunuz? Kablosuz bir kulaklık kullanın. Ayrıca telefonunuz doğrudan elinizde olmasa bile bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

- 1 **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** ögesini seçin ve **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kulaklığı açın.
- 3 Telefonunuzu ve kulaklığı eşleştirmek için **Ses aksesuarı tak** seçeneğini belirleyin.
- 4 Kulaklığı seçin. Kulaklık listede değilse **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir şifre girmeniz gerekebilir. Bilgiler için kulaklığın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth kullanarak başka bir cihaza resim veya başka bir içerik gönderme

Bluetooth'u kullanarak bilgisayarınıza veya arkadaşınızın uyumlu telefon ya da cihazına fotoğraflar, videolar, elektronik kartvizitler ve oluşturduğunuz başka içerikleri gönderin.

- 1 Gönderilecek öğeyi seçin.
- 2 **Seçenek > Gönder > Bluetooth** ile seçeneğini belirleyin.
- 3 Bağlanılacak cihazı seçin. İstediğiniz cihaz görüntülenmiyorsa, aramak için **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin. Menzildeki Bluetooth cihazlar görüntülenir.
- 4 Diğer cihaz şifre gerektiriyorsa şifreyi girin. Kendinizin tanımlayabileceği şifrenin her iki cihaza da girilmesi gerekir. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Bilgiler için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
Şifre yalnızca geçerli bağlantı için geçerlidir.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Eşleşmiş bir cihaza otomatik olarak bağlanma

Telefonunuzu düzenli olarak araç kiti, kulaklık veya PC'niz gibi başka bir Bluetooth cihazına bağlıyor musunuz? Telefonunuzu otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth ögesini seçin ve **Eşleşmiş cihazlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 Otomatik olarak bağlanacak telefonu seçin.
- 2 **Seçenek > Ayarlar > Onaysız oto. bağlantı. > Evet seçeneğini belirleyin.**

Telefonunuzu koruma

Bluetooth kullanırken kimlerin telefonunuzu görebileceğini güven altına almak ister misiniz? Telefonunuzu kimlerin bulabileceğini ve bağlanabileceğini kontrol edebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Başkalarının telefonunuzu algılamasını önleme

Cihaz görünür. > Gizli seçeneğini belirleyin.

Telefonunuz gizliyen başkalarını telefonunuzu tespit edemez. Ancak, önceden eşleştirilen cihazlar yine de telefonunuza bağlanabilirler.

Bluetooth'u kapatma

Bluetooth > Kapalı seçeneğini belirleyin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzu zararlı içerikten korumaya yardımcı olur.

USB veri kablosu

Telefonunuz ve bilgisayar arasında içerik kopyalama

Telefonunuz ve uyumlu bir bilgisayar arasında resimlerinizi ve diğer içeriklerinizi kopyalamak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Aşağıdaki modlardan birini tercih edin:

Nokia Suite — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil.

Medya aktarımı — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil. Telefonunuzu ev eğlence sistemine veya yazıcıya bağlamak istiyorsanız bu modu kullanın.

Depolama — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil. Telefon bilgisayarınızda taşınabilir bir cihaz olarak görüntülenir. Hafıza kartının takıldığından emin olun. Telefonunuzu ev veya araç stereosu gibi başka cihazlara bağlamak istiyorsanız bu modu kullanın.

- 3 İçeriği kopyalamak için, bilgisayarın dosya yöneticisini kullanın.

Kartvizitlerinizi, müzik dosyalarınızı, videolarınızı veya resimlerinizi kopyalamak için, Nokia Suite uygulamasından faydalanın.

Saat

Saat ve tarihi deęiřtirme

Menü > Ayarlar ve Tarih ve saat seçeneęini belirleyin.

Seyahat ederken saat dilimini deęiřtirme

- 1 Tarih ve saat ayrılır. > Saat dilimi: seçeneęini belirleyin.
- 2 Bulduğunuz konumun saat dilimini seçmek için, sola veya sağa kaydırın.
- 3 Kaydet öęesini seçin.

Saat ve tarih saat dilimine göre ayarlanır. Bu, telefonunuzun alınan kısa mesaj veya multimedya mesajlarının gönderildięi saati doęru görüntülemesini sağlar.

Örneęin GMT -5, New York'un (ABD) saat dilimini Greenwich, Londra'nın (İngiltere) 5 saat batısı olarak gösterir.

Alarm saati

İstediğiniz zaman çalması için alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarmı ayarlama

- 1 Menü > Uygulamalar > Çalar saat seçeneęini belirleyin.
- 2 Alarm zamanını girin.
- 3 Alarmın haftanın belirli günlerinde tekrarlanması için, önce Tekrar: seçeneęine gidip üzerinde öęesini seçmek için sola veya sağa kaydırın. Sonra, Tekrar günleri öęesine gidin, haftanın istenen günlerini işaretleyin ve Bitti öęesini seçin.
- 4 Alarm sesini seçmek için, Alarm zil sesi öęesine gidin ve sola ya da sağa kaydırın. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, telefona kulaklık bağlayın.
- 5 Erteleme zaman aşımı süresini ayarlamak için, Erteleme süresi: seçeneęine gidip istediğiniz süreyi girin.
- 6 Kaydet seçeneęini belirleyin.


Alarmı durdurma

Dur seçeneęini belirleyin. Alarmın bir dakika boyunca çalmasına izin verirsiniz veya Ertele seçeneęini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

Resim ve videolar

Resim çekme

- 1 Menü > Fotoęraflar > Kamera seçeneęini belirleyin.
- 2 Yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak için ses seviyesi tuřlarını kullanın.

3  ögesini seçin.

Resimler Menü > Fotoğraflar > Fotoğraflarım ögesine kaydedilir.




Kamerayı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da kaydedebilirsiniz.

Menü > Fotoğraflar > Video kamera seçeneğini belirleyin.

- 1 Gerekliğinde görüntü modundan video moduna geçmek için  > Vid. kamr. ögesini seçin.
- 2 Kaydı başlatmak için  simgesini seçin.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 3 Kaydı durdurmak için,  simgesini seçin.

Videolar Menü > Fotoğraflar > Videolarım ögesine kaydedilir.

Kamerayı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Resim veya video gönderme

Resimlerinizi ve videolarınızı arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmak mı istiyorsunuz? Multimedya mesajı gönderin veya Bluetooth kullanarak bir resim gönderin.

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

- 1 Resmin veya videonun bulunduğu klasörü seçin.
- 2 Resme veya videoya gidin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini ve gönderme yöntemini seçin.

Birkaç resmi veya videoyu aynı anda gönderme

- 1 Resimlerin veya videoların bulunduğu klasörü seçin.
- 2 **Seçenek** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin ve öğeleri işaretleysin.
- 3 **Seçenek** > **İşaretlileri gönder** ögesini ve gönderme yöntemini seçin.

Dosyaları düzenleme

Telefonunuzun hafızasında veya hafıza kartındaki dosya ve klasörleri taşıyabilir, kopyalayabilir ve silebilir ya da yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Dosyalarınızı klasöre atarak düzenlerseniz daha sonra bulmak kolaylaşır.

Menü > **Uygulamalar** > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturma

Bir alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörde, **Seçenek** > **Klasör ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama veya taşıma

Dosyaya ilerleyip **Seçenek** > **Taşı** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Müzik veya video da çalabilir veya resimleri Galeride içinde görüntüleyebilirsiniz.

Müzik ve ses

Medya oynatıcı

Şarkı çalma

Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan müziği çalın.

Menü > **Müzik** > **Müziğim ve Tüm şarkılar** öğelerini seçin.

- 1 Şarkı seçin.
- 2 **Oynat** öğesini seçin.
- 3 Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için, kaydırma tuşuna basın.

Geçerli şarkının başına atlama

Sola ilerleyin.

Önceki şarkıya atlama

İki kez sola ilerleyin.

Sonraki şarkıya atlama

Sağa kaydırın.

İleri sarma veya geri sarma

Kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Müzik çaların sesini açma veya kapatma

tuşuna basın.

Müzik çaları kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları arka planda çalışır durumda bırakma

Seçenek > Arka planda oynat öğesini seçin.

Arka planda çalarken müzik çaları kapatma

Bitirme tuşunu basılı tutun.

Bir video oynatma

Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan videoyu oynatın.

Menü > Müzik > Müziğim ve Videolar öğelerini seçin.

- 1 Bir video seçin.
- 2 Oynat öğesini seçin.
- 3 Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için, kaydırma tuşuna basın.

İleri sarma veya geri sarma

Kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Medya oynatıcısı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

FM radyo

FM radyo hakkında

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

FM radyo istasyonlarını telefonunuzu kullanarak dinleyebilirsiniz; bunun için bir istasyon seçmeniz yeterlidir.

Radyoyu Bluetooth kulaklıkla dinlemek mümkün değildir.



Radyo dinleme

Telefonunuz Nokia XpressRadio'yu destekler ve dahili antenle radyo istasyonlarını dinlemenize olanak sağlar. Yayınları daha iyi almak için, telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlayın. Kulaklık harici anten işlevi görür.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Kulaklık veya hoparlör kullanarak dinleme

Seçenek > Ayarlar > Kullanarak çal öğesini seçip uygun seçeneği belirleyin.

Radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Radyoyu artalarda çalışır durumda bırakma

Seçenek > Arka planda oynat öğesini seçin.

Arka planda çalarken radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

Radyo istasyonları bulma ve kaydetme

Favori radyo istasyonlarınızı arayın ve kaydedin, böylece daha sonra kolaylıkla dinleyebilirsiniz.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Sonraki kullanılabilir istasyonu arama

Kayıdırma tuşu basın ve sola veya sağa doğru basılı tutun.

Bir istasyon kaydetme

Seçenek > İstasyonu kaydet seçeneğini belirleyin.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak arama

Seçenek > Tüm istasyonları ara öğesini seçin. En iyi sonucu elde etmek için, dışarıda veya bir pencerenin yakınında arama yapın.

Kaydedilen bir istasyona geçme

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Bir istasyona yeni isim verme

1 **Seçenek > İstasyonlar seçeneğini belirleyin.**

2 İstasyonu seçin ve **Seçenek** > **Yeni isim ver seçeneğini** belirleyin.

Daha iyi sinyal gönderen bir frekansa otomatik olarak geçme

1 **Seçenek** > **Ayarlar** > **RDS** > **Açık ögesini** seçin.

2 **Seçenek** > **Ayarlar** > **Oto-frekans** > **Açık ögesini** seçin.

İpucu: Kaydedilen istasyon listesinden doğrudan istasyona erişmek için, istasyonun numarasına karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Radyo kullanarak çalma

FM vericisi hakkında

FM vericisi ile telefonunuzdaki şarkıları araba radyosu veya ev stereo sistemi gibi uyumlu bir FM alıcı kullanarak çalabilirsiniz.



Not: FM aktarıcı kullanmak bazı ülkelerde yasak olabilir. Daha fazla bilgi için yerel yetkililere başvurun ve www.nokia.com/fmtransmitter adresine gidin.

FM vericinin çalışma mesafesi en fazla 3 metredir (10 ft). İletim; duvar gibi engeller, diğer elektronik cihazlar veya genel yayın yapan radyo istasyonları nedeniyle girişime maruz kalabilir. FM verici çevredeki aynı frekansta çalışan FM alıcılarda girişime neden olabilir. Girişimi engellemek için FM vericiyi kullanmadan önce her zaman alıcıda boş bir FM frekans bulun.

Vericinin çalışma frekansı aralığı 88.1 - 107.9 MHz arasındadır.

FM verici, kulaklık veya TV çıkış kablosu bağlı olduğunda kullanılamaz.

Radyodan müzik dinleme

Müziğinizi yüksek seste mi yoksa daha kaliteli hi-fi stereo hoparlörden mi dinlemek istersiniz? FM radyodan müzik çalabilirsiniz.

1 Alıcı radyoyu boş frekansa ayarlayın.

2 **Menü** > **Müzik** > **Müziğim** ögesini seçin.

3 Çalınacak şarkıyı seçin.

4 **Seçenek** > **Radyo kllnrk. çal** ögesini seçin.

5 Alıcı radyoyu ayarladığınız frekansın ayarını yapmak için, tuşları kullanarak frekansı girin veya sola ya da sağa ilerleyin. Örneğin, bulunduğunuz alanda 107.8 MHz frekansı boşsa ve FM radyonuzu bu frekansa ayarladıysanız, FM vericiyi de 107.8 MHz frekansına ayarlayın.

Ses seviyesini değiştirmek için radyo alıcısının ses seviyesi işlevini kullanın. Telefonunuzun sesinin kapalı olmadığından emin olun.

Web

Web tarayıcı hakkında

Menü > Uygulamalar. > Uygulamalar. > Nokia Tarayıcı seçeneğini belirleyin.

Yeniliklerden haberdar olun ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternet üzerindeki web sayfalarını görüntüleyebilmek için web tarayıcısını kullanabilirsiniz.

Web tarayıcısı, web içeriklerini telefonunuza uygun şekilde sıkıştırır ve optimize eder, böylece web'de daha hızlı gezinebilir ve veri masraflarından tasarruf edebilirsiniz.

Web'de gezinmek için İnternet bağlantınızın olması gerekir.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezinme için gerekli yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web'i tarama

Menü > Uygulamalar. > Uygulamalar. > Nokia Tarayıcı seçeneğini belirleyin.

Tarama geçmişinizi, özellikli siteleri veya yer imlerinizi görüntüleme

Geçmiş, Tanıtılın ve Favoriler sekmeleri arasında geçiş yapmak için sola ya da sağa doğru ilerleyin.

Bir web sitesine gitme

Adres çubuğunu seçin ve adresi girin.

İnternet'te arama yapma

Arama alanını seçin ve bir arama sözcüğü girin. İstenirse, varsayılan arama motorunuzu seçin. İnternet'e bağlantısında kullanacağınız SIM kartı seçmeniz gerekebilir.

Önceden ziyaret edilen bir web sayfasına geri dönme

Geçmiş sekmesini açın ve web sayfasını seçin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan web uygulamaları indirebilirsiniz. Bir web uygulamasını ilk kez açtığınızda, web uygulaması yer imi olarak eklenir. Daha fazla bilgi için www.nokia.com adresine gidin







Bir web sayfasını telefonunuzun ekranına sığdırma

Web tarayıcınız, web sayfalarını telefonunuzun ekranına göre optimize edebilir. Yakınlaştırmak zorunda kalmak yerine, web sayfası daha büyük, okunabilir metinler ve resimler halinde düzenlenir.

Menü > Uygulamalar > Uygulamalar > Nokia Tarayıcı seçeneğini belirleyin.

Seçenek > Araçlar > Sütun görünümü seçeneğini belirleyin.

Bir web sayfasının farklı bölümlerine hızlı gidebilmek için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  /  Web sayfasının önceki veya sonraki bölümüne gidin.
-  Web sayfasında oturum açın.
-  Web sayfasının ana bölümüne gidin.
-  Web sayfasında arama yapın.
-  RSS haber akışlarını okuyun.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Bu görünüm mobil kullanım için tasarlanan web siteleri için kullanılamaz.

Yer imi ekleme

Her zaman aynı web sitelerini ziyaret ediyorsanız bu siteleri yer imi olarak ekleyin; böylece daha kolay erişebilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > Uygulamalar > Nokia Tarayıcı seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında **Seçenek > Favorilere ekle seçeneğini** belirleyin.

Yer imi olarak işaretlenmiş bir web sitesine gitme

Favoriler sekmesini açın ve bir yer imi seçin.

Tarama geçmişinizi silme

Menü > Uygulamalar > Uygulamalar > Nokia Tarayıcı seçeneğini belirleyin.

Geçmiş sekmesini açın ve **Seçenek > Geçmiş sil** öğesini seçin.

Depolanan çerezleri veya web formlarında kayıtlı olan metinleri silme

Seçenek > Araçlar > Ayarlar > Çerezleri sil veya Oto. dol. seç. temizle seçeneğini belirleyin.

Telefon yönetimi

Telefonunuzun kullanarak telefon yazılımını güncelleştirme

Telefonunuzun performansını iyileştirmek ve uygulama güncellemelerini ve yeni harika özellikleri almak mı istiyorsunuz? Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için yazılımı düzenli olarak güncelleyin. Ayrıca, telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Yazılımınızı yalnızca, dahili SIM kart yuvasındaki SIM kart kullanılırken güncelleyebilirsiniz.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Menü > Ayarlar seçeneğini belirleyin.



- 1 **Cihaz > Cihaz güncellemeleri seçeneğini belirleyin.**
- 2 Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek ve kullanılabilir bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için, **Mevct. yazılım bİglr.** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir yazılım güncellemesi indirmek ve yüklemek için **Cihaz. yazılımı indir** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen talimatları izleyin.
- 4 İndirmeden sonra yükleme iptal edildiye, **Yazılım gncllş. yükle** seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa şebeke servisi sağlayıcınızla görüşün.

Yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol etme

Oto. yazılım güncllş. seçeneğini belirleyin ve yeni yazılım güncellemelerinin hangi sıklıkta kontrol edileceğini tanımlayın.

Şebeke servisi sağlayıcınız telefon yazılımı güncellemelerini şebeke üzerinden doğrudan telefonunuza gönderebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Uyumlu bir PC, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Suite uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/software adresine gidin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Tüm aramaları ve bağlantıları sonlandırın.
- 2 **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Fab. ay. geri yü. > Yaln. ayrlr. geri yük.** seçeneğini belirleyin.
- 3 Güvenlik kodunu girin.

Bu işlem telefonunuzda depolanan belgeleri veya dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarları geri yükledikten sonra telefonunuz kapanır ve yeniden açılır. Bu, normalden uzun sürebilir.

Resimlerinizi ve diğer içeriği hafıza kartına yedekleme

Önemli dosyalarınızın kaybolmadığından emin olmak ister misiniz? Telefonunuzun hafızasını uyumlu bir hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.

Yedek oluştur seçeneğini belirleyin.

Bir yedeği geri yükleme

Yedğ. geri yükle seçeneğini belirleyin.

Çevreyi koruyun

Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün



Bu telefon kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri döndürülebilir. Cihazın doğru bir şekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geri dönüşümünün nasıl sağlanacağı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını öğrenmek için, www.nokia.com/werecycle adresine gidin veya Nokia Care İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Telefonunuzun çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Genel bilgiler

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın EGSM 900 ve 1800 MHz şebekeleri ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemeye neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmuyun ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerinizi ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/wecycle adresinden öğrenin veya mobil bir cihazla nokia.mobi/wecycle adresine gidin.

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkasının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanılabiliyorlar. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, OMA DRM 1.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda lisanslar ve içerik de kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız şarj edilebilir bir BL-5C batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3 . Nokia şarj cihazının model numarası, E, X, AR, U, A, C, K veya B harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şartlarına metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanımı veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünürseniz, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
 - Uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
- 3 Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
- 4 Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 5 Arama tuşuna basın.
- 6 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.



Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servis sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya

çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisini verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Hastane gibi yerlerdeki tabelalarda kablosuz cihaz kullanılmaması gerektiği belirtiliyorsa o tür yerlerde cihazınızı kapatın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı:

Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınızı ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyetikdir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihaz kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolm noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasını gerektirdiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında taneçik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konularında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,91 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434
CE 0168

Nokia AB Onaylı Kuruluşlarda geçiş halindedir ve Onaylı Kuruluşlar bu ürünün AB düzenlemelerine uygun olduğunu onaylamıştır. Geçiş süreci esnasında CE işaretlerinden herhangi birisi ürünün üstünde bulunabilir.

NOKIA CORPORATION bu RM-694 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration> bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnı hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirlięi bölgeye göre deęiřir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dięer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı deęişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevsellięi, içerięi veya son kullanıcı desteęi konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduęu gibi sağlanmış olduęunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevsellięi, içerięi veya son kullanıcı desteęi konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 1.1 TR

Dizin**A**

acil aramalar	35
açma/kapatma	10
alarm saati	23
antenler	10
arama	
— radyo istasyonları	27
aramalar	
— acil	35
— aktarma	15
— işlem kaydı	14, 15
— yapma	14, 15
aramaları aktarma	15
ayarlar	
— geri yükleme	32
ayarları geri yükleme	32

B

batarya	6, 34, 35
— şarj etme	9
bataryayı şarj etme	34
bileklik	11
Bluetooth	20, 21, 22

Ç

çevrenin korunmasıyla ilgili ipuçları	33
---------------------------------------	----

D

destek	11
dosya yönetimi	25

E

elektronik kartvizitler	16, 21
erişim kodları	12

F

fabrika ayarları, geri yükleme	32
FM radyo	26, 27

FM verici	28
-----------	----

G

geri dönüşüm	33
güncellemeler	
— telefon yazılımı	31, 32
güvenlik kodu	12

H

hafıza kartı	8
hatsız tercih	14
hızlı arama	16

İ

içeriği aktarma	13
içeriği kopyalama	13
içerik aktarma	22
içerik kopyalama	22
internet	

Bkz. *web tarayıcı*

K

kablo bağlantısı	22
kamera	
— resim çekme	23
— resim ve video gönderme	24
— videolar kaydetme	24
kartvizitler	
— ekleme	15
— gönderme	16
— kaydetme	15
— kopyalama	13
kaydetme	
— videolar	24
kısa mesajlar	18
kilitleme	
— tuşlar	13
kulaklıklılı mikrofon seti	11

M

mesajlar	
— ekler	19
— gönderme	18
— ses	19
metin giriři	17
metin tahmini	17
MMS (multimedya mesaj servisi)	18
multimedya mesajları	18
müzik	25, 28

N

Nokia destek bilgileri	11
------------------------	----

P

PIN kodu	12
posta kutusu	
— ses	19

R

radyo	26, 27
resim çekme	
Bkz. <i>kamera</i>	
resimler	
— çekme	23
— gönderme	21, 24
— kopyalama	13, 22

S

saat	23
saat ve tarih	23
SIM kart	5, 6, 7, 12, 14
SMS (kısa mesaj servisi)	18

Ş

şifreler	12
----------	----

T

tarayıcı	
Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
tarih ve saat	23

telefon	
— açma/kapatma	10
telesekreter mesajı	19
tuş kilidi	13
tuşlar ve parçalar	5

U

USB bağlantısı	22
----------------	----

V

veri bağlantıları	
— Bluetooth	20, 21
Veri transferi	13
veriyi yedekleme	32
veriyi yeniden yükleme	32
videolar	
— gönderme	21, 24
— kaydetme	24
— kopyalama	13, 22
— oynatma	26

W

web tarayıcı	29
— çerezler	30
— sayfaları tarama	29, 30
— yer imleri	30

Y

yazılım güncellemeleri	31, 32
yer imleri	30