

Nokia X2-05: Návod na použitie

Obsah		Poslanie správy	17
		Vypočítanie odkazov	18
		Poslanie odkazu	18
Bezpečnosť	4	Prispôsobenie telefónu	18
Začíname	5	O domácej obrazovke	18
Tlačidlá a súčasti	5	Prispôsobenie úvodného displeja	18
Vloženie SIM karty a batérie	6	Prispôsobte si zvonenia vo svojom telefóne	19
Vloženie pamäťovej karty	7	Pripojiteľnosť	19
Nabitie batérie	8	Bluetooth	19
Zapnutie alebo vypnutie telefónu	9	Dátový USB kábel	20
Anténa GSM	10	Hodiny	21
Pripevnenie šnúrky	10	Zmena času a dátumu	21
		Budík	21
Zákl. použ.	10	Hudba a zvukové súbory	22
Prístupové kódy	10	Prehrávač médií	22
Zablokovanie tlačidiel	11	FM rádio	24
Indikátory	11	E-mail a chat	25
Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého telefónu	12	O aplikácii E-mail	25
Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu	13	Poslanie e-mailu	25
Používanie telefónu off-line	13	Prečítanie e-mailu a odpovedanie naň	26
Hovory	13	O aplikácii Chat	26
Uskutočnenie hovoru	13	Chat s priateľmi	26
Zavolanie na posledné volané číslo	13	Prehliadanie webu	26
Zobrazenie neprijatých hovorov	14	Webový prehliadač	26
Kontakty	14	Prehliadanie webu	27
Uloženie mena a telefónneho čísla	14	Pridanie záložky	27
Používanie rýchlej voľby	14	Prispôsobenie webovej stránky veľkosti displeja telefónu	28
Poslanie kontaktných informácií	15	Šetrenie poplatkov za prenos dát	28
Písanie textu	15	Zmazanie údajov histórie prehliadania	28
Prepínanie medzi režimami zadávania textu	15	Služby Nokia	29
Tradičné zadávanie textu	16	Služby Nokia	29
Používanie prediktívneho zadávania textu	16		
Správy	17		

Dostupnosť služieb Nokia a príslušné poplatky	29
Prístup k službám Nokia	29
Fotografie a videá	29
Snímanie fotografie	29
Nahratie videoklipu	30
Poslanie fotografie alebo videa	30
Ďalšia pomoc	30
Podpora	30
Predplatenie služby Tipy a ponuky	31
Aktualizovanie telefónu	31
Ochrana životného prostredia	33
Šetrenie energie	33
Recyklácia	34
Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	34
Register	41

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.


CHRÁŇTE SI SLUCH




Headset počúvajte na primeranej úrovni hlasitosti a pri používaní reproduktora nedržte prístroj blízko ucha.

Začíname

Tlačidlá a súčasti

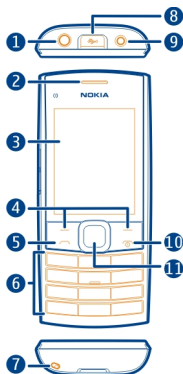

- 1 Konektor headsetu/AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 2 Slúchadlo
- 3 Displej
- 4 Výberové tlačidlá
- 5 Tlačidlo Hovor
- 6 Klávesnica
- 7 Otvor na šnúрку na zápästie
- 8 Mikrokonektor USB
- 9 Konektor pre nabíjačku
- 10 Tlačidlo Koniec/vypínač
- 11 Navigačné tlačidlo

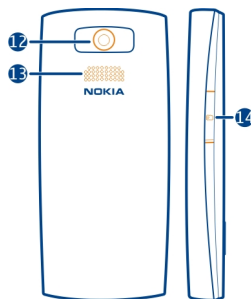

- 12 Objektív fotoaparátu
- 13 Reproduktor
- 14 Otvor na pamäťovú kartu

Vloženie SIM karty a batérie

 **Upozornenie:** Pred zložením akýchkoľvek krytov prístroj vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Prístroj vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.

 **Dôležité:** Toto zariadenie slúži len na používanie so štandardnou SIM kartou (pozri obrázok). Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte. O používaní SIM karty s výrezom mini-UICC sa poraďte so svojím mobilným operátorom.




 **Dôležité:** Na ochranu SIM karty pred poškodením vždy pred vložením alebo vybratím karty vyberte batériu.

S týmto telefónom sa má používať batéria BL-5CB. Vždy používajte originálne batérie Nokia.


- 1 Vložte prst do štrbiny v spodnej časti telefónu a opatrne nadvihnite a zložte zadný kryt (1). Ak je batéria vložená, vyberte ju.



- 2 Otvorte držiak karty SIM (2) a vložte kartu SIM (3). Skontrolujte, či plôška s kontaktmi smeruje nadol.

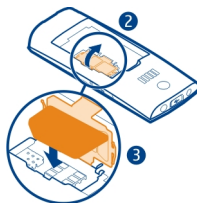


- 3 Vložte batériu tak, aby boli jej kontakty zarovno s kontaktmi oddelenia pre batériu (4). Zadný kryt nasadíte tak, že nasmerujete horné uzamykacie západky k otvorom (5) a zatlačíte na kryt, až kým nezapadne na miesto (6).

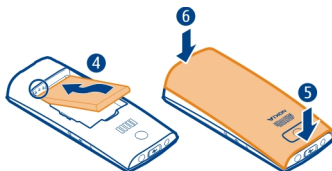

Vloženie pamäťovej karty

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.

Váš telefón podporuje pamäťové kary s kapacitou až do 32 GB.

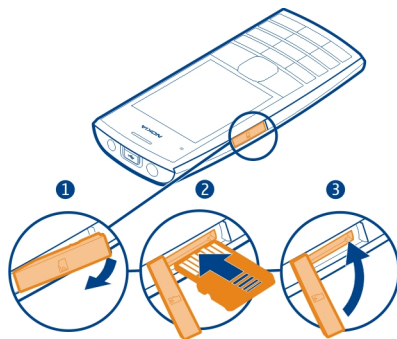

- 1 Otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.
- 2 Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi karty smeruje nahor. Kartu vsúvajte dovnútra, až kým nezapadne na miesto.
- 3 Zatvorte kryt.

Vybratie pamäťovej karty




Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.

Pamäťovú kartu možno vybrať alebo vymeniť bez vypnutia telefónu.

- 1 Otvorte kryt otvoru pre pamäťovú kartu.
- 2 Zatláčajte kartu dovnútra, až kým sa neuvoľní, a kartu vytiahnite.
- 3 Zatvorte kryt.

Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Pred prvým zapnutím telefónu ju však možno bude potrebné nabiť. Ak telefón signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

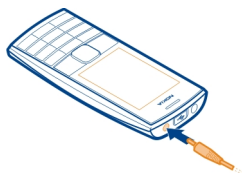

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
- 2 Zapojte nabíjačku do telefónu.
- 3 Keď telefón signalizuje úplné nabitie, odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.


Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania môžete telefón používať.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa zobrazí indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Ak ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.


Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Stlačte a podržte vypínač .

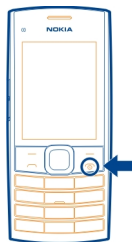

Môže sa zobrazíť výzva, aby ste od poskytovateľa služieb (služba siete) získali konfiguračné nastavenia. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Anténa GSM

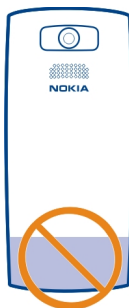


Oblasť okolo antény je zvýraznená.

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže znížiť výdrž batérie z dôvodu vyššieho výkonu počas prevádzky.

Pripevnenie šnúrky

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Prevlečte šnúрку na zápästie a utiahnite ju.

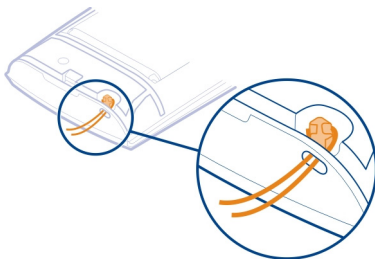

Zákl. použ.

Prístupové kódy

Ochranný kód pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Kód môžete vytvoriť a zmeniť a telefón nastaviť tak, aby vyžadoval zadanie kódu. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak je telefón zablokovaný

a zabudli ste kód, bude potrebné obrátiť sa na servis. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky, navyše hrozí riziko vymazania všetkých osobných údajov z telefónu. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca telefónu.

Kód PIN dodávaný so SIM kartou chráni kartu pred neoprávneným použitím. Kód PIN2, ktorý sa dodáva s niektorými SIM kartami, je potrebný na prístup k určitým službám. Ak zadáte kód PIN alebo PIN2 nesprávne trikrát za sebou, zobrazí sa výzva na zadanie kódu PUK alebo PUK2. Ak tieto kódy nemáte, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Kód PIN modulu sa vyžaduje na prístup k informáciám v ochrannom module vašej SIM karty. Podpisový PIN sa môže vyžadovať pri digitálnom podpise. Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití služby blokovania hovorov.

Ak chcete nastaviť, ako bude váš telefón používať prístupové kódy a ochranné nastavenia, vyberte **Menu > Nastavenia > Ochrana**.

Zablokovanie tlačidiel

Ak chcete zabrániť náhodnému volaniu, keď je telefón vo vrecku alebo taške, zablokujte tlačidlá.

Vyberte položku **Menu** a potom stlačte tlačidlo *.

Odblokovanie tlačidiel

Vyberte položku **Odblokuj** a potom stlačte tlačidlo *.

Nastavenie automatického blokovania tlačidiel

- 1 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Zariadenie > Aut. ochr. tlačidiel > Zapnutý**.
- 2 Stanovte časový úsek, po uplynutí ktorého sa tlačidlá automaticky zablokujú.


Indikátory

-  Máte neprečítané správy.
-  Máte neodoslané správy, zrušené správy alebo správy, ktoré sa nepodarilo odoslať.
-  Tlačidlá sú zablokované.
-  Telefón nebude oznamovať prichádzajúce hovory ani textové správy zvonením.
-  Je nastavený budík.
-  Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS.
-  Prípojenie GPRS alebo EGPRS je aktívne.
-  Prípojenie GPRS alebo EGPRS je pozastavené (podržané).
-  Spojenie Bluetooth je aktívne.

-  Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu používateľov.
-  Aktívny profil má časový limit.
-  K telefónu je pripojený headset.
-  Telefón je pripojený k inému zariadeniu pomocou dátového kábla USB.

Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov zo starého telefónu

Chcete si skopírovať obsah z predchádzajúceho kompatibilného telefónu Nokia a čo najskôr začať používať nový telefón? Bez akýchkoľvek poplatkov môžete do nového telefónu skopírovať napríklad kontakty, záznamy v kalendári a obrázky.

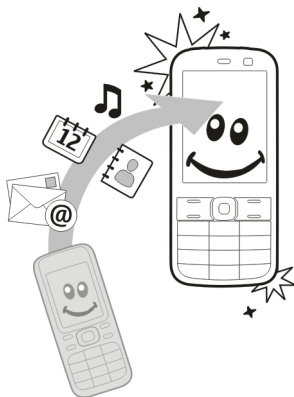

- 1 V oboch telefónoch aktivujte funkciu Bluetooth.
Vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth > Zapnutý**.
- 2 Vyberte **Menu > Nastavenia > Synch./zálohov..**
- 3 Vyberte položku **Prepínanie > Kopír. na tento**.
- 4 Vyberte obsah, ktorý chcete skopírovať, a potom stlačte **Hotovo**.
- 5 Zo zoznamu zvolte predchádzajúci telefón.
- 6 Zadajte prístupový kód, ak ho druhý telefón vyžaduje. Prístupový kód, ktorý si môžete sami určiť, sa musí zadať v oboch telefónoch. Niektoré telefóny majú nemenný prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke príslušného telefónu.
Prístupový kód je platný len pre aktuálne spojenie.
- 7 Po zobrazení výzvy povoľte žiadosti o spojenie a kopírovanie.

Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu

Posuňte sa nahor alebo nadol.

Zabudovaný reproduktor umožňuje hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez nutnosti držať telefón pri uchu.

Aktivácia reproduktora počas hovoru

Vyberte položku **Reprod..**

Používanie telefónu off-line

Na miestach, kde nie je povolené uskutočňovanie a prijímanie hovorov, si môžete aktivovať letový profil a hrať hry alebo počúvať hudbu.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Profily**.

Vyberte **Lietadlo > Aktivovať**.

✈ signalizuje aktívny letový profil.

**Výstraha:**

Keď je aktivovaný letový režim, nemôžete prijímať hovory ani volať, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Ak chcete uskutočniť hovor, aktivujte iný režim.

Hovory**Uskutočnenie hovoru**

- 1 Na úvodnom displeji zadajte príslušné telefónne číslo.
Ak chcete číslo vymazať, vyberte možnosť **Zmaž**.
Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, dvakrát stlačte tlačidlo *.
- 2 Hovor uskutočníte stlačením tlačidla **Volať**.
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Zavolanie na posledné volané číslo

Snažíte sa niekomu dovolať, ale neberie vám telefón? Opakované volanie je jednoduché.

Na domácej obrazovke stlačte tlačidlo **Volať**, vyberte číslo zo zoznamu a znova stlačte tlačidlo **Volať**.

Zobrazenie neprijatých hovorov

Chcete vedieť, od koho ste zmeškali hovor?

Na úvodnom displeji vyberte možnosť **Ukáž**. Zobrazí sa meno volajúceho, ak je uložené v zozname kontaktov.

Neprijaté a prijaté hovory sa zaregistrujú v denníku, len ak sieť podporuje túto službu, ak je telefón zapnutý a nachádza sa na území pokrytým touto sieťovou službou.

Zavolanie späť kontaktu alebo na telefónne číslo

Prejdite na kontakt alebo číslo a stlačte tlačidlo **Voláť**.

Zobrazenie neprijatých hovorov neskôr

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Denník a Neprij. hovory**.

Kontakty

Uloženie mena a telefónneho čísla

Vyberte **Menu** > **Kontakty**.

Vyberte možnosť **Pridať nové** a zadajte číslo a meno.

Pridávanie a úprava informácií o kontakte

- 1 Vyberte položku **Mená** a kontakt.
- 2 Vyberte menu **Vol'by** > **Pridať detail**.

Tip: Ak chcete ku kontaktu pridať tón zvonenia alebo obrázok, vyberte požadovaný kontakt a menu **Vol'by** > **Pridať detail** > **Multimédiá**.

Používanie rýchlej vol'by

Ak chcete rýchlo volať priateľom a rodine, priradíte k jednotlivým číselným tlačidlám telefónu najčastejšie používané telefónne čísla.

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Ďalšie** > **Rýchla vol'ba**.

Pridelenie telefónneho čísla číslíkovému tlačidlu

- 1 Prejdite na niektoré číselné tlačidlo a stlačte výberové tlačidlo **Pridel'**. Číslo 1 je rezervované pre odkazovú schránku.
- 2 Zadajte telefónne číslo alebo vyhľadajte požadovaný kontakt.

Odstránenie alebo zmena telefónneho čísla priradeného číselnému tlačidlu

Prejdite na niektoré číselné tlačidlo a zvolte menu **Vol'by** > **Vymazať** alebo tlačidlo **Zmeň**.

Volanie

Na úvodnom displeji stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo.

Inaktivácia rýchlej voľby

Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Hovor > Rýchla voľba > Vypnutá**.

Poslanie kontaktných informácií

Chcete poslať svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu osobe, s ktorou ste sa práve zoznámili? Pridajte si vlastné kontaktné informácie do zoznamu kontaktov a pošlite jej vizitku.

Vyberte položky **Menu > Kontakty a Mená**.

- 1 Vyberte záznam zo zoznamu kontaktov, ktorý obsahuje vaše informácie.
- 2 Vyberte položku **Voľby > Ďalšie > Vizitka** a metódu posielania.

Uloženie prijatej vizitky

Vyberte položku **Zobraz > Ulož**.

Písanie textu

Prepínanie medzi režimami zadávania textu

Pri písaní môžete používať tradičné  alebo prediktívne  zadávanie textu.

Ikony **Abc**, **abc** a **ABC** znázorňujú veľkosť písmen pri písaní. Ikona **123** znázorňuje, že je aktivovaný režim písania čísel.

Aktivácia alebo inaktivácia režimu prediktívneho zadávania textu

Vyberte menu **Voľby > Predikcia > Predikcia zapnutá** alebo **Predikcia vypnutá**. Prediktívne zadávanie textu podporujú iba niektoré jazyky.

Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami

Stlačte tlačidlo **#**.

Aktivácia režimu čísel

Stlačte a podržte tlačidlo **#** a vyberte položku **Režim čísel**. Ak sa chcete vrátiť k režimu písmen, stlačte a podržte tlačidlo **#**.

Tip: Ak chcete rýchlo zadať jedno číslo, stlačte a podržte tlačidlo so želaným číslom.

Nastavenie jazyka pri písaní

Vyberte menu **Vol'by** > **Jazyk pri písaní**.

Tip: Ak chcete aktivovať režim čísel, aktivovať alebo inaktivovať režim prediktívneho zadávania textu alebo nastaviť jazyk písania, stlačte a podržte tlačidlo **#** a vyberte príslušnú možnosť.

Tradičné zadávanie textu

- 1 Opakovane stláčajte príslušné číselné tlačidlo (2 – 9), kým sa zobrazí požadovaný znak.
- 2 Vložte ďalší znak. Ak sa nachádza na rovnakom tlačidle, počkajte, kým sa zobrazí kurzor, alebo kurzor presuňte.

Jednotlivé znaky sú k dispozícii v závislosti od vybraného jazyka pri písaní.

Pohyb kurzora

Stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Vloženie bežného interpunkčného znamienka

Opakovane stlačte tlačidlo **1**.

Vloženie špeciálneho znaku

Stlačte tlačidlo ***** a vyberte požadovaný znak.

Vloženie medzery

Stlačte tlačidlo **0**.

Používanie prediktívneho zadávania textu

Písanie pomocou prediktívneho zadávania textu

Zabudovaný slovník navrhuje slová podľa toho, aké číselné tlačidlá postupne stláčate.

- 1 Každý znak zadajte jedným stlačením číselného tlačidla (2 – 9).
- 2 Opakovane stlačte tlačidlo ***** a vyberte požadované slovo zo zoznamu.
- 3 Slovo potvrdte posunutím kurzora dopredu.

Pridanie chýbajúceho slova do slovníka

Ak sa pri používaní prediktívneho spôsobu zadávania textu zobrazí na displeji symbol **?**, zadané slovo sa nenachádza v slovníku. Toto slovo môžete pridať do slovníka v telefóne.

- 1 Vyberte položku **Hláskuj**.
- 2 Zadajte dané slovo tradičným spôsobom.

3 Vyberte možnosť **Ulož**.

Napísanie zloženého slova

- 1 Napíšte prvú časť slova. Slovo potvrdíte posunutím kurzora dopredu.
- 2 Napíšte ďalšiu časť slova a tiež ju potvrdíte.

Správy

Poslanie správy

Buďte v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom textových a multimediálnych správ. K správe môžete pripojiť fotografie, videá a vizitky.

Vyberte **Menu > Správy**.

- 1 Vyberte možnosť **Vytvoriť správu**.
- 2 Napíšte správu.
- 3 Ak chcete pripojiť prílohu, vyberte menu **Volby > Vložiť objekt**.
- 4 Vyberte možnosť **Pošli**.
- 5 Ak chcete telefonné číslo alebo e-mailovú adresu zadať manuálne, vyberte položku **Číslo alebo e-mail**. Zadaťte telefonné číslo alebo vyberte položku **E-mail** a zadajte e-mailovú adresu. Ak chcete vybrať príjemcu alebo skupinu kontaktov, vyberte možnosť **Kontakty** alebo **Skup. kontaktov**.
- 6 Vyberte možnosť **Pošli**.

Tip: Ak chcete vložiť špeciálny znak alebo smejka, vyberte menu **Volby > Vložiť symbol**.

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie bežnej textovej správy. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky.

Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberať viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Ak je položka, ktorú vkladáte do multimediálnej správy, príliš veľká pre danú sieť, zariadenie ju môže automaticky zmenšiť.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje. Zobrazenie správ sa v rôznych prístrojoch môže líšiť.

Vypočutie odkazov

Ak nemôžete prijať hovor, presmerujte hovory do odkazovej schránky a vypočujte si odkazy neskôr.

Môže sa vyžadovať predplatenie odkazovej schránky. Ďalšie informácie o tejto sieťovej službe získate od poskytovateľa sieťových služieb.

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Ďalšie > Odkazy a Číslo odk. schránky**.
- 2 Zadajte číslo odkazovej schránky a vyberte **OK**.
- 3 Ak chcete volať do odkazovej schránky, na úvodnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Poslanie odkazu

Nemáte čas napísať textovú správu? Namiesto nej nahrajte a pošlite zvukovú správu.

Vyberte položku **Menu > Správy**.

- 1 Vyberte položku **Ďalšie > Ďalšie správy > Zvuková správa**.
- 2 Ak chcete nahráť správu, zvolte položku .
- 3 Ak chcete nahrávanie zastaviť, zvolte položku .
- 4 Vyberte položku **Pošli a kontakt**.

Veľkosť správy nesmie presiahnuť 300 kB.

Skontrolujte veľkosť správy

Po vytvorení multimediálnej alebo zvukovej správy zvolte menu **Vol'by > Prezrieť > Vol'by > Zobrazíť obsah**. Zobrazia sa detaily o jednotlivých častiach správy.

Prispôsobenie telefónu

O domácej obrazovke

Na domácej obrazovke môžete:

- zobrazovať upozornenia na neprijaté hovory alebo prijaté správy,
- otvárať obľúbené aplikácie,
- pridávať skratky k rôznym funkciám, ako napríklad písanie správy,

Prispôsobenie úvodného displeja

Chcete mať v pozadí úvodného displeja obľúbenú krajinu alebo fotografie vašej rodiny? Tapetu, ako aj usporiadanie položiek na úvodnom displeji môžete zmeniť tak, ako vám to vyhovuje.

Vyberte **Menu > Nastavenia a Displej**.

Zmena tapety

Vyberte položku **Tapeta**, zložku a obrázok. Môžete tiež použiť fotografiu nasnímanú fotoaparátom v telefóne.

Tip: Ďalšie tapety si môžete stiahnuť zo služby Obchod spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Pridanie, zmena alebo odstránenie položiek na úvodnom displeji

Zvoľte položku **Úvodný displej > Voľby > Prispôbiť obraz**. > **Zmeň** a niektorú položku zo zoznamu.

Tip: Ak chcete zväčšiť veľkosť písma v aplikáciách Správy a Kontakty, počas prehliadania webu alebo v hlavnom menu vyberte položku **Veľkosť písma**.

Prispôbte si zvonenia vo svojom telefóne

V každom profile môžete prispôbiť zvonenia, tóny tlačidiel a výstražné tóny.

Vyberte **Menu > Nastavenia a Tóny**.

Zmena zvonenia

Zvoľte položku **Zvonenie**: > **Voľby** > **Zmeň** a požadované zvonenie.

Tip: Stiahnite si viac zvonení zo služby Obchod Nokia. Ďalšie informácie o službe Obchod Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Zmena hlasitosti tónov tlačidiel

Zvoľte položku **Tóny tlačidiel**: a stlačte navigačné tlačidlo vľavo alebo vpravo.

Pripojiteľnosť

Bluetooth


O pripojení Bluetooth

Vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth > Zapnutý**.

Pripojenie Bluetooth môžete použiť na bezdrôtové pripojenie kompatibilných zariadení, ako sú iné mobilné zariadenia, počítače, headsety a súpravy do auta.

Týmto spôsobom tiež môžete posilať položky zo zariadenia, kopírovať súbory z kompatibilného počítača a tlačiť ich pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Technológia Bluetooth využíva na pripojenie rádiové vlny. Vzdialenosť medzi zariadeniami preto nesmie prekročiť 10 metrov. Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, môžu spôsobovať rušenie.

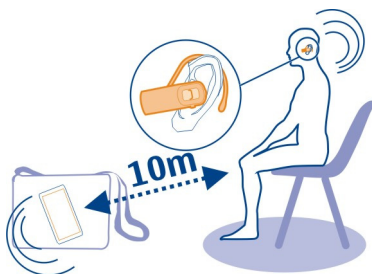

Posielanie fotografií alebo iného obsahu ďalšiemu zariadeniu prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Pomocou technológie Bluetooth môžete posilať obrázky, videá, vizitky a ďalší obsah, ktorý ste vytvorili, do počítača alebo kompatibilných zariadení svojich priateľov.

- 1 Vyberte položku, ktorú chcete poslať.
- 2 Vyberte menu **Vol'by** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.
- 3 Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak sa požadované zariadenie nezobrazí, vyberte položku **Nové hľadanie**, aby ste ho mohli vyhľadať. Zobrazia sa zariadenia Bluetooth, ktoré sú v dosahu.
- 4 Zadaťte prístupový kód, ak ho druhé zariadenie vyžaduje. Prístupový kód, ktorý môžete sami definovať, sa musí zadať do oboch zariadení. Niektoré zariadenia majú fixný prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke zariadenia.

Prístupový kód je platný len pre aktuálne spojenie.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Dátový USB kábel

Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom

Na kopírovanie fotografií a iného obsahu medzi telefónom a kompatibilným počítačom môžete použiť dátový kábel USB.

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kompatibilného dátového kábla USB.
- 2 Vyberte si z týchto režimov:

Nokia Ovi Suite — V počítači je nainštalovaný softvér Nokia Suite.

Prenos médií — V počítači nie je nainštalovaný softvér Nokia Suite. Tento režim použite, ak chcete pripojiť telefón k systému domáceho kina alebo k tlačiarňi.

Úložisko dát — V počítači nie je nainštalovaný softvér Nokia Suite. Telefón sa v počítači zobrazí ako prenosné zariadenie. Ubezpečte sa, že v telefóne je vložená pamäťová karta. Tento režim použite, ak chcete pripojiť telefón k iným zariadeniam, napríklad k domácej stereosúprave alebo stereosúprave v aute.

- 3 Ak chcete kopírovať obsah, použite správcu súborov v počítači.

Na kopírovanie kontaktov, hudobných súborov, videí alebo obrázkov použite aplikáciu Nokia Suite.

Hodiny

Zmena času a dátumu

Vyberte **Menu > Nastavenia a Dátum a čas**.

Zmena časovej zóny pri cestovaní

- 1 Vyberte položku **Nast. dátumu a času > Časová zóna**.
- 2 Posunutím doľava alebo doprava vyberte časovú zónu, v ktorej sa nachádzate.
- 3 Vyberte možnosť **Ulož**.

Čas a dátum sa nastavujú podľa príslušnej časovej zóny. Tým zaistíte, že telefón bude zobrazovať správny čas poslania prijatých textových alebo multimediálnych správ.

GMT –5 napríklad označuje časovú zónu pre New York (USA), ktorý sa nachádza 5 hodín západne od Greenwichu v Londýne (Veľká Británia).

Budík

Môžete nastaviť budík, ktorý sa rozozvučí v požadovanom čase.

Nastavenie budíka

- 1 Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Budík**.
- 2 Ak chcete aktivovať budík, stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.
- 3 Ak chcete zadať čas budenia, posuňte sa nahor.
- 4 Ak chcete, aby budík zvonil vybrané dni v týždni, prejdite na položku **Dni opakovania** a označte želané dni v týždni.
- 5 Ak chcete vybrať tón budenia, prejdite na položku **Tón budenia** a posuňte sa doľava alebo doprava.
- 6 Ak chcete nastaviť časový interval odkladu budenia, prejdite na položku **Odklad budenia** a zadajte požadovaný čas.
- 7 Vyberte položku **Ulož**.

Vypnutie budíka

Vyberte položku **Stop**. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo vyberiete položku **Spánok**, budík sa vypne na čas odkladu opätovného budenia a potom začne znova zvonieť.

Hudba a zvukové súbory

Prehrávač médií

Prehrať skladbu

Prehrávajte hudbu uloženú v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Vyberte **Menu > Hudba > Moja hudba a Všetky skladby**.

- 1 Vyberte skladbu.
- 2 Vyberte položku **Prehraj**.
- 3 Ak chcete prehrávanie prerušiť alebo obnoviť, stlačte navigačné tlačidlo.

Preskočenie na začiatok aktuálnej skladby

Stlačte navigačné tlačidlo doľava.

Preskočenie na predchádzajúcu skladbu

Stlačte navigačné tlačidlo dvakrát doľava.

Preskočenie na nasledujúcu skladbu

Stlačte navigačné tlačidlo doprava.

Rýchle posunutie dopredu alebo dozadu

Stlačte a podržte navigačné tlačidlo vpravo alebo vľavo.

Stlmenie alebo ozvučenie prehrávača hudby

Stlačte tlačidlo #.

Zatvorenie prehrávača hudby

Stlačte tlačidlo Koniec.

Nastavenie prehrávača hudby na prehrávanie v pozadí

Vyberte menu **Voľby > Prehrať na pozadí**.

Zatvorenie prehrávača hudby spusteného v pozadí

Stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Prehratie videa

Prehrávajúce videá uložené v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Vyberte **Menu > Hudba > Moja hudba a Videá**.

- 1 Vyberte video.
- 2 Vyberte položku **Prehraj**.
- 3 Ak chcete prehrávanie prerušiť alebo obnoviť, stlačte navigačné tlačidlo.

Rýchle posunutie dopredu alebo dozadu

Stlačte a podržte navigačné tlačidlo vpravo alebo vľavo.

Zatvorenie prehrávača médií

Stlačte tlačidlo **Koniec**.

Pripojenie reproduktorov k telefónu

Počúvajte hudbu v telefóne prostredníctvom kompatibilných reproduktorov (predávajú sa samostatne).

Na počúvanie obľúbených skladieb už nepotrebuje káble – hudobnú knižnicu môžete prenášať. Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete vyslať hudbu z telefónu, v ktorom je uložená, do zariadenia, v ktorom sa prehráva.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K AV konektoru Nokia nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k AV konektoru Nokia pripájate externé zariadenie alebo headset, ktorý spoločnosť Nokia neschválila na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Pripojenie reproduktorov pomocou káblov

Pripojte reproduktory k AV konektoru (3,5 mm) na telefóne.

Pripojenie reproduktorov Bluetooth

- 1 Vyberte položky **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth > Zapnutý a Zapnutý**.
- 2 Zapnite reproduktory.
- 3 Ak chcete spárovať telefón s reproduktormi, zvolte položku **Pripojiť k audioprís..**
- 4 Vyberte reproduktory.
- 5 Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke reproduktorov.

FM rádio

O aplikácii FM rádio

Vyberte **Menu > Hudba > Rádio**.

Prostredníctvom telefónu môžete počúvať stanice FM rádia – stačí pripojiť headset a zvoliť si stanicu.

Ak chcete počúvať rádio, musíte k zariadeniu pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.



Počúvanie rádia

Pripojte k telefónu kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.

Vyberte **Menu > Hudba > Rádio**.

Úprava hlasitosti

Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.

Vypnutie rádia

Stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Nastavenie rádia, aby hralo v pozadí

Vyberte menu **Vol'by > Prehrať na pozadí**.

Vypnutie rádia spusteného v pozadí

Stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Vyhľadanie a uloženie rozhlasových staníc

Vyhľadajte obľúbené rozhlasové stanice a uložte ich, aby ste ich mohli bez problémov počúvať aj neskôr.

Vyberte **Menu > Hudba > Rádio**.

Vyhľadanie ďalšej dostupnej stanice

Stlačte navigačné tlačidlo a podržte ho vľavo alebo vpravo.

Uloženie stanice

Vyberte menu **Vol'by** > **Uložiť stanicu**.

Automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc

Vyberte menu **Vol'by** > **Hľadať vs. stanice**. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete vyhľadávať vonku alebo pri okne.

Prepnutie na uloženú stanicu

Stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.

Premenovanie stanice

- 1 Vyberte menu **Vol'by** > **Stanice**.
- 2 Vyberte požadovanú stanicu a menu **Vol'by** > **Premenovať**.

Tip: Ak chcete k stanici prejsť priamo zo zoznamu uložených staníc, stlačte číselné tlačidlo, ktoré zodpovedá číslu stanice.

E-mail a chat

O aplikácii E-mail

Vyberte **Menu** > **E-mail**.

Pomocou telefónu môžete čítať a posilať e-maily z viacerých e-mailových účtov od rôznych poskytovateľov e-mailových služieb.

Ak ešte nemáte e-mailový účet, môžete si vytvoriť účet E-mail Nokia. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Poslanie e-mailu

Vyberte **Menu** > **E-mail** a e-mailový účet.

- 1 Vyberte menu **Vol'by** > **Nová správa**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a text správy.
- 3 Ak chcete pripojiť súbor, napríklad fotografiu, vyberte menu **Vol'by** > **Prilož > Priložiť súbor**.
- 4 Ak chcete nasnímať fotografiu a pripojiť ju k e-mailu, vyberte menu **Vol'by** > **Prilož > Priložiť novú snímku**.
- 5 Vyberte možnosť **Poslať**.

Prečítanie e-mailu a odpovedanie naň

Vyberte položku **Menu** > **E-mail** a e-mailový účet.

- 1 Vyberte e-mail.
- 2 Ak chcete odpovedať na e-mail alebo ho poslať ďalej, vyberte položku **Vol'by**.

O aplikácii Chat

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Chat**.

Táto služba umožňuje vymieňať si okamžité správy s priateľmi. Chat je sieťová služba. Ak nemáte chatový účet, môžete si vytvoriť účet Nokia a používať službu Nokia Chat.

Pri používaní ďalších funkcií telefónu môžete nechať aplikáciu Chat spustenú v pozadí a naďalej sa vám budú zobrazovať upozornenia na nové okamžité správy.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Chat s priateľmi

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Chat**.

Súčasne môžete chatovať s niekoľkými kontaktmi.

- 1 Ak je k dispozícii viacero chatových služieb, vyberte želanú službu.
- 2 Prihláste sa do služby.
- 3 V zozname kontaktov vyberte kontakt, s ktorým chcete chatovať.
- 4 Správu napíšte do textového poľa v spodnej časti displeja.
- 5 Vyberte položku **Poslať**.

Prehliadanie webu

Webový prehliadač

Vyberte položku **Menu** > **Internet**.

Získajte prístup k aktuálnym správam a navštívte svoje obľúbené webové stránky. Na prezeranie webových stránok na internete môžete použiť webový prehliadač.

Webový obsah sa vo webovom prehliadači skomprimuje a optimalizuje pre váš telefón, takže si web môžete prehliadať oveľa rýchlejšie, pričom ušetríte náklady na prenos dát.

Ak si chcete prezeráť webové stránky, musíte sa pripojiť k internetu.

Informácie o dostupnosti, cenách a pokyny získate od poskytovateľa služieb.

Konfiguračné nastavenia potrebné na prehliadanie internetu môžete získať od svojho poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy.

Prehliadanie webu

Vyberte **Menu > Internet**.

Zobrazenie histórie prehliadania, najnavštevovanejších stránok alebo záložiek

Ak chcete prepínať medzi kartami História, Odporúč. a Oblíbené, posuňte sa doľava alebo doprava.

Prechod na webovú stránku

Vyberte panel s adresou a zadajte adresu.

Priblíženie

Prejdite na príslušnú časť webovej stránky a vyberte danú oblasť.

Oddialenie

Vyberte položku **Späť**.

Hľadanie na internete

Vyberte pole vyhľadávania a zadajte doň hľadaný výraz. Ak sa zobrazí výzva, vyberte predvolený vyhľadávací nástroj.

Návrat na stránku, ktorú ste už niekedy navštívili

Otvorte kartu História a vyberte požadovanú webovú stránku.

Tip: Webové aplikácie si môžete stiahnuť zo služby Obchod Nokia. Po prvom otvorení sa webová aplikácia pridá do záložiek. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com.

Pridanie záložky

Ak neustále navštevujete rovnaké webové stránky, pridajte si ich ako záložky a získajte k nim rýchly prístup.

Vyberte **Menu > Internet**.

Počas prehliadania vyberte menu **Voľby > Pridať k oblíbeným**.

Prechod na webovú stránku uloženú na záložke

Otvorte kartu Oblíbené a vyberte požadovanú záložku.

Prispôsobenie webovej stránky veľkosti displeja telefónu

Webový prehliadač dokáže webové stránky optimalizovať tak, aby sa dali prezerať na displeji telefónu. Namiesto toho, aby ste museli stránku priblížiť, zobrazí sa vo forme jedného stĺpca s väčším, čitateľným textom a obrázkami.

Vyberte **Menu > Internet**.

Vyberte menu **Vol'by > Nástroje > Prispôbiť šírku**.

Ak chcete rýchlo prejsť na inú časť webovej stránky, vyberte niektorú z týchto možností:

	/		Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu časť webovej stránky.
			Prihlásenie sa na webovej stránke.
			Prechod na hlavnú časť webovej stránky.
			Vyhľadávanie na danej webovej stránke.
			Čítanie zdrojov RSS.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Toto zobrazenie nie je k dispozícii pre webové stránky navrhnuté na používanie v mobile.

Šetrenie poplatkov za prenos dát

Chcete prehliadať web za menej peňazí? Ak nemáte paušálny program prenosu dát, môžete znížiť kvalitu obrázkov. Môžete tiež kontrolovať, koľko dát využívate.

Vyberte položku **Menu > Internet**.

Vo vašom webovom prehliadači je predvolene nastavená znížená kvalita obrázkov. Zvýšením kvality obrázkov sa môžu zvýšiť poplatky za prenos dát.

Zmena kvality obrázkov

Vyberte menu **Vol'by > Nástroje > Nastavenia > Kvalita snímky** a požadovanú kvalitu obrázkov.

Kontrola množstva stiahnutých a prenosených dát

Vyberte menu **Vol'by > Nástroje > Použité dáta**.

Zmazanie údajov histórie prehliadania

Vyberte **Menu > Internet**.

Otvorte kartu História a vyberte menu **Vol'by > Zmazať históriu**.

Zmazanie súborov cookie alebo textu uloženého vo webových formulároch

Vyberte menu **Voľby > Nástroje > Nastavenia > Zmazať súbory cookie alebo Zmazať aut. vyplňanie**.

Služby Nokia

Služby Nokia

Pomocou služieb Nokia môžete nájsť nové miesta a služby a ostať v kontakte so svojimi priateľmi. Môžete napríklad:

- sťahovať hry, aplikácie, videá a zvonenia do telefónu,
- získať bezplatné konto Nokia E-mail,
- získať hudbu,

Niektoré položky sa poskytujú zadarmo, iné si budete musieť zakúpiť.

Dostupné služby sa môžu líšiť tiež v závislosti od krajiny alebo regiónu. Niektoré jazyky nemajú podporu.

Ak chcete používať služby Nokia, musíte mať zriadený účet Nokia. Keď si v telefóne zapnete nejakú službu, zobrazí sa výzva na vytvorenie účtu.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Dostupnosť služieb Nokia a príslušné poplatky

Dostupnosť služieb Nokia sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Prístup k službám Nokia

Vyberte menu **Menu > Aplikácie > Moje aplikácie a požadovanú službu**.

Fotografie a videá

Snímanie fotografie

- 1 Vyberte položku **Menu > Fotografie > Kamera**.
- 2 Ak chcete záber zväčšiť alebo zmenšiť, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.
- 3 Vyberte položku **Nasnímaj**.
Fotografie sa ukládajú v **Menu > Fotografie > Moje fotografie**.

Zatvorenie fotoaparátu

Stlačte tlačidlo Koniec.

Nahratie videoklipu

Okrem fotografovania si pomocou telefónu môžete vzácné chvíle zvečniť aj formou videozáznamu.

Vyberte položku **Menu > Fotografie > Videokamera**.

- 1 Ak potrebujete prepnúť z režimu snímok na režim videa, vyberte položku **Vol'by > Videokamera**.
- 2 Ak chcete spustiť snímanie, vyberte položku **Nahraj**.
Ak chcete záber zväčšiť alebo zmenšiť, stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol.
- 3 Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo **Stop**.

Videá sa ukladajú v **Menu > Fotografie > Moje videá**.

Zatvorenie fotoaparátu

Stlačte tlačidlo Koniec.

Poslanie fotografie alebo videa

Chcete sa podeliť o fotografie a videá s priateľmi či rodinou? Pošlite im multimediálnu správu alebo im fotografiu odošlite pomocou technológie Bluetooth.

Vyberte **Menu > Fotografie**.

- 1 Vyberte zložku, ktorá obsahuje požadovanú fotografiu alebo video.
- 2 Prejdite na príslušnú fotografiu alebo video a vyberte položku **Vol'by > Poslať a spôsob odoslania**.

Odoslanie viacerých obrázkov alebo videí súčasne

- 1 Vyberte zložku, ktorá obsahuje požadované obrázky alebo videá.
- 2 Vyberte menu **Vol'by > Označiť** a označte príslušné položky.
- 3 Vyberte položku **Vol'by > Poslať označené** a spôsob odoslania.

Ďalšia pomoc

Podpora

Ak sa chcete naučiť viac o spôsobe používania tohto výrobku alebo si nie ste istí, ako má váš telefón fungovať, dôkladne si prečítajte používateľskú príručku.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte telefón. Vypnite telefón a vyberte batériu. Približne po minúte vložte batériu späť a telefón zapnite.
- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy telefónu. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Pred poslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte dáta.

Predplatenie služby Tipy a ponuky

Tipy a ponuky je praktická služba, vďaka ktorej využijete svoj telefón na maximum. Táto služba poskytuje tipy a správy z centra podpory, ako aj aktualizácie týkajúce sa hier a aplikácií.

Vyberte **Menu > Aplikácie > Moje aplikácie > Tipy a ponuky**.

Pri predplatení a zrušení predplatenia sa môžu účtovať poplatky za textovú správu. Zmluvné podmienky nájdete v používateľskej príručke k telefónu alebo na stránke www.nokia.com/mynokia.

Aktualizovanie telefónu

Zistite, ako spravovať súbory a aplikácie v telefóne a ako aktualizovať softvér telefónu.

Aktualizácia softvéru telefónu priamo v telefóne

Chcete zvýšiť výkonnosť svojho telefónu a získavať aktualizácie aplikácií a skvelé nové funkcie? Pravidelne aktualizujte softvér a využívajte svoj telefón naplno. V telefóne môžete tiež nastaviť automatickú kontrolu aktualizácií.



Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné telefón používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a telefón sa nereštartuje.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku alebo zaistite, aby mala batéria zariadenia dostatok energie.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia**.



- 1 Vyberte položku **Zariadenie > Aktualizácie zariad..**
- 2 Ak chcete zobrazíť aktuálnu verziu softvéru, vyberte položku **Detaily aktuál. SW.**
- 3 Ak chcete stiahnuť a nainštalovať aktualizáciu softvéru, vyberte položku **Stiahnuť SW zariad..** Postupujte podľa zobrazených pokynov.
- 4 Ak bola inštalácia po stiahnutí zrušená, vyberte položku **Inštalovať akt. SW.**

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte problémy s inštaláciou, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Automatická kontrola aktualizácií softvéru

Vyberte položku **Autoaktualizácia SW** a definujte, ako často sa majú kontrolovať nové aktualizácie softvéru.

Váš poskytovateľ sieťových služieb vám môže bezdrôtovo poslať aktualizácie softvéru telefónu priamo do telefónu. Ďalšie informácie o tejto službe siete vám poskytne váš poskytovateľ sieťových služieb.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak telefón nefunguje správne, môžete niektoré nastavenia obnoviť na ich pôvodné hodnoty.

- 1 Ukončíte všetky hovory a pripojenia.
- 2 Vyberte položku **Menu > Nastavenia a Obnov. pôvodné > Len nastavenia.**
- 3 Zadajte bezpečnostný kód.

Toto nemá vplyv na dokumenty ani súbory uložené v telefóne.

Po obnovení pôvodných nastavení sa telefón vypne a potom opäť zapne. Môže to trvať dlhšie ako obvykle.

Usporiadanie súborov

Môžete presúvať, kopírovať a vymazávať súbory a zložky, alebo vytvárať nové zložky v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte. Ak usporiadate súbory do vlastných zložiek, v budúcnosti vám to môže pomôcť pri vyhľadávaní súborov.

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Galéria**.

Vytvorenie novej zložky

V zložke, v ktorej chcete vytvoriť podzložku, vyberte položku **Vol'by** > **Pridať zložku**.

Skopírovanie alebo presunutie súboru do zložky

Prejdite na požadovaný súbor a vyberte položku **Vol'by** > **Presunúť**.

Tip: Môžete tiež prehrávať hudbu alebo videoklipy, prípadne zobrazovať fotografie v aplikácii Galéria.

Zálohovanie fotografií a iného obsahu na pamäťovú kartu

Chcete mať istotu, že nestratíte žiadne dôležité súbory? Pamäť telefónu môžete zálohovať na kompatibilnú pamäťovú kartu.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Synch./zálohov..**

Vyberte položku **Vytvoriť zálohu**.

Obnovenie zálohy

Vyberte položku **Obnoviť zálohu**.

Ochrana životného prostredia

Šetrenie energie

Batériu nebudete musieť nabíjať tak často, ak dodržíte nasledujúce pokyny:

- Zatvorte aplikácie a dátové spojenia, ktoré nepoužívate (napríklad spojenie Bluetooth).
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel.

Recyklácia



Po skončení životnosti telefónu možno všetky jeho materiály obnoviť vo forme materiálov a energie. S cieľom zabezpečiť správnu likvidáciu a recykláciu spolupracuje spoločnosť Nokia so svojimi partnermi v rámci programu s názvom Recyklujeme. Informácie o recyklácii starých výrobkov Nokia, ako aj o zberných miestach nájdete na stránkach www.nokia.com/werecycle, prípadne sa obráťte na Kontaktné centrum Nokia.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach telefónu nájdete na webovej adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Sietové služby a poplatky

Zariadenie je schválené na používanie v sieťach GSM 900/1800 MHz, v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005..

Na používanie prístroja sa vyžaduje predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie sieťových služieb a sťahovanie obsahu do prístroja vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie výrobku vyžadujú podporu siete a pravdepodobne si ich budete musieť vyžiadať.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.

- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbte. Farba môže zaničť pohyblivé časti zariadenia a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Recyklovanie

Použité elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispievate k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Informácie o recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/recycling.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10 a OMA DRM 1.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte zariadenia o licenciách aj o obsahu. O licenciách a obsahu môžete prísť aj v prípade poškodenia súborov vo vašom zariadení. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v zariadení. Ďalšie informácie si vyžadujú od svojho poskytovateľa služieb.

Batérie a nabíjačky

Informácie o batérii a nabíjačke

Zariadenie je určené na používanie s nabíjateľnou batériou BL-5CB. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pre toto zariadenie sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-3. Presné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť podľa typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A, C, K alebo B.

Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Bezpečnosť batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky. Keď odopájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii, napríklad ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobí.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Presvedčte sa, že je prístroj zapnutý.
- 2 Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:
 - Vložte kartu SIM.
 - Inaktivujte obmedzenia hovorov, ktoré ste aktivovali v prístroji, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam vytáčania alebo uzavreté skupiny používateľov.
 - Skontrolujte, či nie je aktivovaný režim lietadlo.
- 3 Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí úvodný displej.
- 4 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.
- 5 Stlačte tlačidlo Hovor.
- 6 Čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.



Dôležité: Ak váš prístroj podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Spojenie nemožno zaručiť za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na žiadne bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu zariadenia.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnite bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky



Výstraha:

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel

Povrch tohto prístroja je bez obsahu niklu.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusy a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Súčasne používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Prevádzkové prostredie

Toto zariadenie vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Blížšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chýbná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozplína airbag.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v servisných strediskách, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. O možnosti používať toto zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) by ste sa mali poradiť s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smerniciami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonnej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní zariadenia pri uchu je 1,25 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva zariadenia sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metódy ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o hodnote SAR môžete nájsť medzi informáciami o produkte na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

UYHLÁSENI O ZHODE

CE 0434

C E 0168

Nokia prechádza medzi notifikovanými orgánmi EÚ. Tento produkt bol schválený oboma notifikovanými orgánmi ako produkt zodpovedajúci predpisom EÚ. Počas prechodného obdobia sa na produkte môže zobrazovať ktorékoľvek z označení CE.

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento výrobok RM-772 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi a WE: logo sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípadstvom podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Akékoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť produktov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho predajcu Nokia alebo poskytovateľa služieb. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vašim prístrojom. Používaním aplikácie beriete na vedomie, že sa aplikácia

poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s prístrojom. Dostupnosť služieb Nokia sa môže v závislosti od regiónu líšiť.

Niektoré operácie a funkcie závisia od SIM karty a/alebo od siete, od MMS alebo od kompatibility prístrojov a podporovaných formátov obsahov. Niektoré služby sú predmetom zvláštnych poplatkov.

/1.1. Vydanie SK

Register

A

aktualizácie

— softvér telefónu 31

aktualizácie softvéru 31

antény 10

B

batéria 6, 35, 36

— nabíjanie 8

bezpečnostný kód 10

blokovanie

— tlačidlá 11

Bluetooth 19, 20

budík 21

Č

čas a dátum 21

D

dátové spojenia

— Bluetooth 19

— paketový dátový prenos 28

— poplatky 28

dátum a čas 21

domáca obrazovka 18

E

e-mail 25

— posielanie 25

— prečítanie a odpovedanie 26

— vytvorenie 25

F

FM rádio 24

fotoaparát

— nahrávanie videí 30

— posielanie fotografií a videí 30

— snímanie fotografií 29

fotografie

— kopírovanie 12, 20

— posielanie 20, 30

— snímanie 29

H

heslá 10

hlasitosť 13

hodiny 21

hovory

— denník 13, 14

— uskutočňovanie 13

hudba 22

CH

chat (okamžité správy) 26

Chat (okamžité správy) 26

chatové služby (chat) 26

I

indikátory 11

informácie o podpore pre výrobky

Nokia 30

internet

Pozrite si *webový prehliadač*

K

káblové pripojenie 20

kalendár 20

kód PIN 10

kontakty

— kopírovanie 12

— posielanie 15

— pridávanie 14

— ukladanie 14

kopírovanie obsahu 12, 20

L

letový profil 13

M

MMS (služba multimediálnych správ)	17
multimediálne správy	17

N

nabíjanie batérie	8, 35
nahrávanie	
— videá	30
nastavenia	
— obnovenie	32
nastavenia výrobcu, obnovenie	32

O

obnovenie dát	33
obnovenie nastavení	32
odkazy	18
ochrana tlačidiel	11

P

pamäťová karta	7
podpora	30
prediktívne zadávanie textu	15, 16
prehliadač	
— Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
Prenos medzi telefónmi	12
prenos obsahu	12, 20
pripojenie	19
pripojenie USB	20
prispôsobenie telefónu	18, 19
prístupové kódy	10
profil offline	13
profily	
— prispôsobenie	19

R

rádio	24
recyklácia	33
reproduktor	13, 23
rýchla voľba	14

S

schránka	
— odkazová	18
SIM karta	6
slovník	16
služba Tipy a ponuky	31
služby Nokia	29
Služby Nokia	29
SMS (služba krátkych textových správ)	17
snímanie fotografií	
— Pozrite si <i>fotoaparát</i>	
správa súborov	33
správy	
— posielanie	17
— zvuk	18

Š

šnúrka na zápästie	10
--------------------	----

T

telefón	
— zapnutie/vypnutie	9
témy	18
textové správy	17
tiesňové volania	36
tipy na ochranu životného prostredia	33
tlačidlá a súčasti	5
tóny	
— prispôsobenie	19

U

úvodný displej	18
----------------	----

V

videá	
— kopírovanie	12, 20
— nahrávanie	30
— posielanie	20, 30
— prehrávanie	23
vizitky	15, 20

volania	
— tiesňové	36
vyhľadávanie	
— rozhlasové stanice	24

W

webový prehliadač	26, 28
— prehliadanie stránok	27, 28
— súbory cookie	28
— záložky	27

Z

zadávanie textu	15, 16, 17
zálohovanie dát	33
záložky	27
zapnutie/vypnutie	9
zariadenia	
— zapnutie/vypnutie	9
zvonenia	19