

Nokia X3-00 - Priročnik za uporabo

3.0. Izdaja

Vsebina		Posodobitve programske opreme po omrežju	23
Varnost	4	Obnavljanje tovarniških nastavitev	24
Hitri začetek	6	Prilagodite napravo po svojem okusu	25
Tipke in deli	6	Osnovne nastavitve	25
Vstavljanje kartice SIM in baterije	8	Prilagajanje telefona	27
Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice	9	Povezovanje	30
Polnjenje baterije	11	Storitve ponudnika mobilnih storitev	35
Antena GSM	12	Ohranite stike	37
Dodatna oprema	12	Klicanje	37
Vklop	14	Besedilo in sporočila	41
0 vaši napravi	14	Pošta in Pomenki	47
Omrežne storitve	15	Slike in videi	52
Kode za dostop	15	Snemanje slik	52
Vklop in izklop naprave	16	Snemanje video posnetkov	52
Pripravljenost	17	Nastavitve kamere in videa	53
Pomikanje po menijih	19	Galerija	53
Zaklepanje tipk	20	Tiskanje slik	55
Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM	21	Pomnilniška kartica	55
Profil Polet	21	Zabava	56
Podpora in posodobitve	21	Poslušanje glasbe	56
Podpora	22	Splet	64
My Nokia	22	Igre in aplikacije	66
Nalaganje vsebine	22	Zemljevidi	68
Posodobitve programske opreme z uporabo računalnika	23		

Prenos zemljevidov	68
Zemljevidi in GPS	69
Dodatne storitve	70

Organiziranje	71
----------------------	-----------

Delo z imenikom	71
Elektronske vizitke	73
Ura in datum	73
Budilka	73
Koledar	74
Opravila	74
Beleške	75
Kalkulator	75
Odštevalnik časa	75
Štoparica	76

Zeleni nasveti	76
-----------------------	-----------

Varčevanje z energijo	76
Recikliranje	77
Več o tem	77

Informacije o izdelku in varnostne informacije	77
---	-----------

Kazalo	87
---------------	-----------

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE



Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Upošteвайте prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.


NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

Hitri začetek


Spoznajte telefon, vstavite baterijo, kartico SIM in pomnilniško kartico ter preberite nekaj pomembnih informacij o telefonu.

Tipke in deli

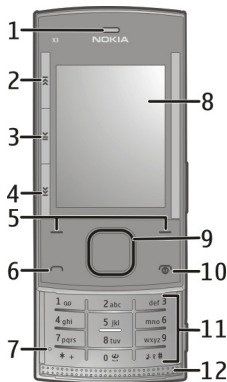

- 1 Slušalka
- 2 Glasbena tipka: preskoči/previj nazaj
- 3 Glasbena tipka: predvajaj/začasno ustavi
- 4 Glasbena tipka: preskoči/previj naprej
- 5 Leva in desna izbirna tipka
- 6 Klicna tipka
- 7 Mikrofon
- 8 Zaslón
- 9 Tipka Navi™ (tipka za pomikanje)

- 10 Tipka za konec in vklop/izklop
- 11 Tipkovnica
- 12 Zvočnik

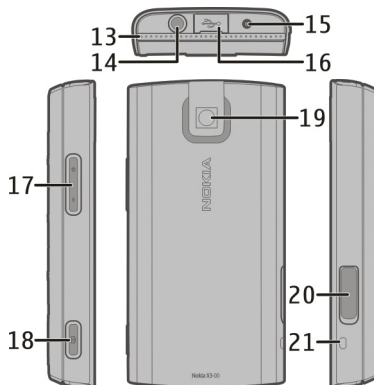


- 13 Zvočnik
- 14 Priključek AV Nokia (3,5 mm)
- 15 Priključek za polnilnik
- 16 Priključek za kabel micro USB
- 17 Tipki za glasnost
- 18 Tipka za zajemanje
- 19 Objektiv kamere
- 20 Reža za pomnilniško kartico
- 21 Očesce za pritrditev pasčka za zapestje

Vstavljanje kartice SIM in baterije


Opomba: Preden odstranite pokrovček, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovčka, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovčkoma.

Kartico SIM in njene stike lahko poškodujete, če jo opraskate ali zvijate, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.


- 1 Odprite hrbtni pokrovček in ga odstranite. Odstranite baterijo.

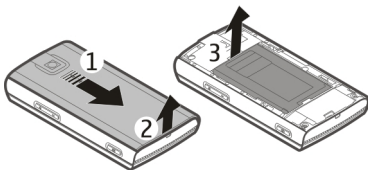

- 2 Odprite držalo za kartico SIM. Vstavite kartico SIM v držalo tako, da bo poševni rob obrnjen navzdol, predel s stiki pa bo obrnjen proti stikom naprave. Zaprite držalo kartice SIM.

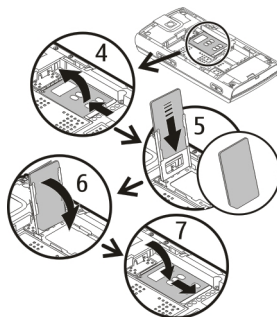

- 3 Poravnajte stike baterije in vstavite baterijo. Znova namestite hrbtni pokrovček.

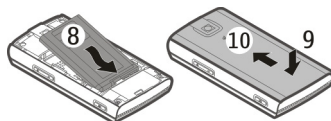


Vstavljanje in odstranjevanje pomnilniške kartice



Uporabljajte samo združljive kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Naprava podpira kartice microSD s kapaciteto do 8 GB. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 2 GB.

Vstavljanje pomnilniške kartice

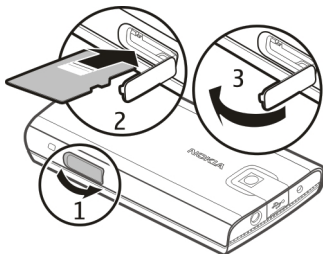

- 1 Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
- 2 Vstavite kartico v režo za pomnilniško kartico tako, da bo predel s stiki obrnjen navzdol, in jo potiskajte, dokler se ne zaskoči.
- 3 Zaprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

Pomnilniško kartico lahko odstranite ali zamenjate, ne da bi vam bilo treba izklapljati napravo.


- 1 Poskrbite, da do pomnilniške kartice trenutno ne dostopa nobena aplikacija.
- 2 Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.

- 3 Pomnilniško kartico rahlo pritisnite navznoter, da sprostite zaklep, in jo odstranite.

Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava pokaže skoraj prazno baterijo, storite naslednje:

- 1 Polnilnik priključite v električno vtičnico.

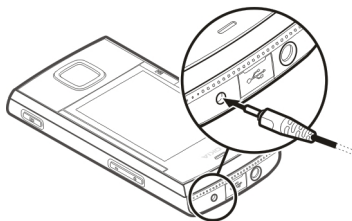

- 2 Polnilnik priključite na napravo.
- 3 Če naprava pokaže polno baterijo, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Baterijo lahko polnite tudi prek kabla USB z električno energijo iz računalnika.

- 1 Priključite kabel USB v vrata USB na računalniku in v svojo napravo.
- 2 Ko se baterija napolni, odklopite kabel USB.

Baterija vam ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate, medtem ko se polni. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Polnjenje naprave med poslušanjem radia lahko vpliva na kakovost sprejema.

Antena GSM




Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

Slika prikazuje področje antene GSM; obarvano je sivo.

Dodatna oprema

Priključitev kabla USB

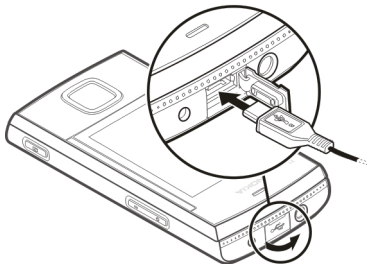

Odprite pokrovček priključka USB in priključite kabel USB na napravo.

Slušalke


Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povezuje nobenega vira napetosti.

Pašček

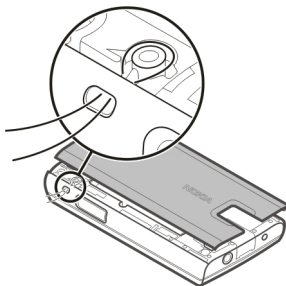

Pašček napeljite tako, kot je prikazano, in gaategnite.

Vkllop

Preberite, kako vklopite telefon in kako uporabljate osnovne funkcije.

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih GSM 850, 900, 1800 in 1900 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Opozorilo:

Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.


Kode za dostop

Če želite določiti, kako telefon uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost > Kode za dostop**.

- Zaščitna koda pomaga ščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo. Privzeta koda je 12345. Lahko jo spremenite in nastavite telefon tako, da jo bo zahteval. Pri nekaterih postopkih je koda potrebna ne glede na nastavitve, na primer pri obnovitvi tovarniških nastavitev. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če kodo pozabite in se telefon zaklene, ga boste morali odnesti v popravilo, za kar boste morali plačati. Več lahko izveste v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.
- Koda (U)PIN, ki jo dobite skupaj s kartico (U)SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo.
- Kodo (U)PIN2, ki je priložena nekaterim karticam (U)SIM, potrebujete za dostop do nekaterih storitev.
- Kodi (U)PUK in (U)PUK2 sta morda priloženi kartici (U)SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, boste morali vnesti kodo PUK. Če kod niste dobili, se obrnite na ponudnika storitev.
- Geslo za zapore potrebujete za uporabo storitve zapore klicev, s katero omejite odhodne in dohodne klice (omrežna storitev).

- Če si želite ogledati nastavitve zaščitnega modula za spletni brskalnik ali jih spremeniti, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost > Nast. varn. modula**.

Vkllop in izkllop naprave

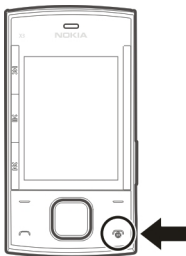

Vkllop in izkllop

Pridržite tipko za vklop/izkllop.

Vnos kode PIN

Vnesite kodo PIN (prikazana kot ****), če jo telefon zahteva.

Nastavitev ure in datuma


Če telefon zahteva, vnesite datum, lokalni čas, časovni pas in poletni/zimski čas za svojo lokacijo.

Ko napravo vklopite prvič, boste morali morda prenesti konfiguracijske nastavitve od ponudnika storitev (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in še niste vnesli nobenih znakov, pravimo, da je telefon v pripravljenosti.

Zaslon

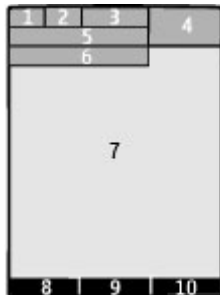

- 1 Moč signala mobilnega omrežja 
- 2 Stanje napolnjenosti baterije
- 3 Kazalniki
- 4 Ura
- 5 Ime omrežja ali operaterjev logotip
- 6 Datum (samo, kadar je Začetni zaslon deaktiviran)
- 7 Zaslon
- 8 Funkcija leve izbirne tipke
- 9 Funkcija tipke Navi (tipke za pomikanje)
- 10 Funkcija desne izbirne tipke

Funkciji leve in desne izbirne tipke lahko spremenite. [Glejte "Leva in desna izbirna tipka", str. 29.](#)

Domači zaslon

Na začetnem zaslonu se prikaže seznam izbranih funkcij in informacij, do katerih lahko neposredno dostopate.

Izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon > Začetni zaslon**.

Vkllop začetnega zaslona

Izberite **Način začet. zaslona**.

Urejanje in prilagajanje začetnega zaslona

Izberite **Prilagodi prikaz**.

Izbira tipke za vklop začetnega zaslona

Izberite **Tipka začet. zaslona**.

Pomikanje na začetnem zaslonu

Pomikajte se navzdol ali navzgor po seznamu in izberite **Izberi**, **Prikaži** ali **Uredi**. Puščice označujejo, da so na voljo dodatne informacije.

Zaustavitev navigacije

Izberite **Izhod**.

Bližnjice

Ko je naprava v stanju pripravljenosti ali v načinu začetnega zaslona, lahko uporabljate naslednje bližnjice.

Seznam neodgovorjenih, sprejetih in odhodnih klicev

Pritisnite klicno tipko. Če želite neko številko poklicati, se pomaknite na številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Zagon spletnega brskalnika

Pridržite tipko **0**.

Klicanje telefonskega predala

Pridržite tipko 1.

Uporaba drugih tipk kot bližnjic

[Glejte "Klicne bližnjice", str. 39.](#)

Kazalniki

	Imate neprebrana sporočila.
	Imate neodposlana ali preklicana sporočila ali taka, ki jih ni bilo mogoče poslati.
	Tipkovnica je zaklenjena.
	Naprava ne zvoni pri dohodnih klicih ali besedilnih sporočilih.
	Nastavljeno je bujenje.
	Naprava je registrirana v omrežje GPRS ali EGPRS.
	Povezava GPRS ali EGPRS je aktivna.
	Povezava GPRS ali EGPRS je začasno prekinjena (zadržana).
	Povezava Bluetooth je aktivirana.
	Signal GPS je na voljo (potrebna je zunanja antena GPS).
	Signal GPS ni na voljo (potrebna je zunanja antena GPS).
	Če imate dve telefonski liniji, je v uporabi druga telefonska linija.
	Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo številko.
	Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino.
	Vključeni profil je časovno omejen.
	Na napravo so priključene slušalke.
	Naprava je povezana z drugo napravo prek podatkovnega kabla USB.

Pomikanje po menijih

Telefon ponuja številne funkcije, ki so razvrščene v menije.

1 Glavni meni odprete tako, da izberete **Meni**.

- 2 Pomikajte se po meniju in izberite na primer podmeni **Nastavitve**.
- 3 Če izbrani meni vsebuje nadaljnje podmenije, izberite želenega, na primer **Klicanje**.
- 4 Izberite želeno nastavitev.
- 5 Na prejšnjo raven v meniju se vrnete tako, da izberete **Nazaj**.
Meni zapustite tako, da izberete **Izhod**.

Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaz glavn. menija**. Pomaknite se desno in izberite med možnostmi, ki so na voljo.

Če želite meni preurediti, izberite **Možnosti** > **Razvrsti**. Pomaknite se na meni, ki bi ga radi premaknili, in izberite **Premakni**. Pomaknite se na mesto, kamor želite meni premakniti, in izberite **V redu**. Spremembo shranite tako, da izberete **Končano** > **Da**.

Zaklepanje tipk

Preprečite nenamerne pritiske tipkovnice tako, da jo zaklenete.

Zaklepanje tipkovnice

Izberite **Meni** in v 3,5 sekunde pritisnite *.

Odklepanje tipkovnice

Izberite **Odkleni** in v 1,5 sekunde pritisnite *. Če je tako zahtevano, vnesite kodo za zaklep.

Odgovarjanje na klic, ko je tipkovnica zaklenjena

Pritisnite klicno tipko. Ko končate ali zavrnete klic, se tipkovnica samodejno zaklene.

Druge funkcije so Samozaklepanje tipk in Varn. zaklepanje tipk. [Glejte "Nastavitve telefona", str. 25.](#)

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM

Nekatere funkcije telefona, na primer pripomočke in igre, lahko uporabljate, tudi če vanj ne vstavite kartice SIM. Druge funkcije so v menijih zatemnjene in jih ni mogoče uporabljati.

Profil Polet

Profil Polet uporabite v okolju, občutljivem za radijsko oddajanje, da izključite vse radiofrekvenčne funkcije. Vseeno lahko dostopate do iger, za katere ne potrebujete povezave, do koledarja in telefonskih števil. Ko je profil Polet vključen, je prikazana ikona .

Vklop profila Polet

Izberite **Meni > Nastavitve > Profili > Polet > Vključi ali Prilagodi**.

Izklop profila Polet

Izberite kateri koli drug profil.

Opozorilo:

Kadar je vključen profil za potovanje z letalom, ne morete klicati (niti števil za klice v sili) ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Če morate klicati v sili, ko je naprava zaklenjena in je vključen profil za potovanje z letalom, lahko številko za klice v sili, ki je programirana v napravi, vnesete v polje za vnos kode za zaklepanje in izberete "Klič". Naprava potrdi, da izklaplja profil za potovanje z letalom in kličete v sili.

Podpora in posodobitve

Nokia vam na različne načine pomaga, da kar najboljše izkoristite svojo napravo.

Številko modela vaše naprave najdete na hrbtnem pokrovčku.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oz. niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, si oglejte priročnik za uporabo ali pa obiščite strani za podporo na spletnem mestu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia, z mobilno napravo pa pojdite na spletno mesto www.nokia.mobi/support.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova vklopite napravo: izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovite izvirne tovarniške nastavitve, kot je razloženo v priročniku za uporabo.
- Programsko opremo naprave redno posodablajte, da omogočite najboljše delovanje in možne nove funkcije, kot je razloženo v uporabniškem priročniku.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite www.nokia.com/repair. Preden pošljete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v napravi.

My Nokia

Brezplačni nasveti, triki in podpora za telefon Nokia, pa tudi brezplačna preizkusna vsebina, interaktivne predstavitve, prilagojena spletna stran in novice o najnovejših izdelkih in storitvah Nokia.

Izkoristite telefon Nokia čim bolj in se še danes registrirajte v storitvi My Nokia. Za več informacij in prikaz dostopnosti v svoji regiji glejte www.nokia.com/mynokia.

Nalaganje vsebine

V telefon lahko morda naložite novo vsebino, na primer teme (omrežna storitev).

Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Posodobitve programske opreme z uporabo računalnika

Nokia Software Updater je računalniška aplikacija, ki vam omogoča posodabljanje programske opreme vaše naprave. Če želite posodobiti programsko opremo svoje naprave, potrebujete združljiv računalnik, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij, obvestila za javnost o najnovejših različicah programske opreme in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na naslovu www.nokia.com/softwareupdate ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, storite naslednje:

- 1 Naložite in namestite aplikacijo Nokia Software Updater v svoj računalnik.
- 2 Priključite napravo v računalnik s podatkovnim kablom USB in izberite **PC Suite**.
- 3 Odprite aplikacijo Nokia Software Updater. Aplikacija Nokia Software Updater vas vodi skozi postopek varnostnega kopiranja datotek, posodobitve programske opreme in obnovitve vaših datotek.

Posodobitve programske opreme po omrežju

Ponudnik storitev vam lahko pošlje posodobitve programske opreme neposredno v telefon (omrežna storitev). Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Nastavitve posodabljanja programske opreme

Ta možnost morda ne bo na voljo, kar je odvisno od telefona.

Če želite dovoliti ali preklicati samodejno posodabljanje programske opreme, izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Posodobitve telefona > Samod. posodablj. PO.**

Zahtevanje posodobitve programske opreme

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Posodobitve telefona**, da od ponudnika storitev zahtevate posodobitve programske opreme telefona, ki so na voljo.
- 2 Izberite **Podr. tren. prog. opr.**, da bi videli trenutno različico programske opreme in preverili, ali je potrebna posodobitev.
- 3 Izberite **Naloži prog. opremo**, če želite naložiti in namestiti posodobitev. Ravnajte se po navodilih na zaslonu.
- 4 Izberite **Namesti prog. posod.**, da se začne namestitev, če ste jo po nalaganju programske opreme preklicali.

Posodabljanje lahko traja nekaj minut. Če imate pri nameščanju težave, se obrnite na ponudnika storitev.

Obnavljanje tovarniških nastavitev

Če želite nastavitve telefona obnoviti na tovarniške, izberite **Meni > Nastavitve > Obnovi tov. nast.** in med naslednjim:

Samo obnovi nastav. — Ponastavite vse nastavitve, vendar ohranite osebne podatke.

Obnovi vse — Ponastavite vse nastavitve in zbršite vse osebne podatke, kot so vizitke v imeniku, sporočila, predstavnostne datoteke in vklopni ključi.

Prilagodite napravo po svojem okusu

Nastavite napravo, jo prilagodite in povežite na različne načine.

Osnovne nastavitve

Nastavitve telefona

Izberite **Meni > Nastavitve in Telefon**.

Izberite eno od naslednjih možnosti:

Jezikovne nastavitve — Če želite nastaviti jezik naprave, izberite **Jezik telefona** in jezik. Če želite nastaviti jezik naprave glede na podatke na kartici SIM, izberite **Jezik telefona > Samodejno**.

Stanje pomnilnika — Oglejte si porabo prostora v pomnilniku.

Samozaklepanje tipk — Kadar je naprava v načinu pripravljenosti ali v začetnem zaslonu in nobena funkcija ni v uporabi, se po preteku določenega, predhodno nastavljenega časa tipkovnica samodejno zaklene.

Varn. zaklepanje tipk — Nastavite napravo tako, da bo za odklepanje tipkovnice zahtevala zaščitno kodo.

Prepoznav. govora — Nastavite glasovne ukaze ali pa začnite z urjenjem prepoznavanja govora.

Možnost profila Polet — Nastavite napravo tako, da bo ob vklopu zahtevala profil Polet. V profilu Polet so vse radijske povezave izklopljene.

Posodobitve telefona — Omogočite posodobitve programske opreme, ki jih ponuja ponudnik storitev (omrežna storitev). Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.

Izbira operaterja — Ročno izberite omrežje, ki ga želite uporabljati.

Vklop pomoči — Nastavite napravo tako, da bo prikazovala pomoč. .

Ton ob vklopu — Ob vklopu naprave naj se predvaja ton. .

Potrdi dejanja SIM — Dostopajte do dodatnih omrežnih storitev s kartice SIM. Ta možnost je odvisna od kartice SIM in morda ni na voljo.

Varnostne nastavitve

Izberite **Meni > Nastavitve in Varnost**.

Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Izberite eno od naslednjih možnosti:

Zahtevanje kode PIN ali Zahteva po kodi UPIN — Nastavite napravo tako, da ob vsakem vklopu zahteva vnos kode PIN ali UPIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da deaktivirate zahtevanje te kode.

Zapore klicev — Omejite dohodne ali odhodne klice z napravo (omrežna storitev). Za to potrebujete geslo za zapore.

Omejeno klicanje — Če to podpira vaša kartica SIM, omejite odhodne klice na izbrane telefonske številke. Ko je vključeno omejeno klicanje, povezave GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar po njej pošiljate sporočila SMS. V tem primeru morata biti na seznamu omejenega klicanja shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.

Zaprta skupina upor. — Določite skupine oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice (omrežna storitev).

Področje zaščite — Če želite, da bo zaščitna koda zahtevana vsakič, ko bo kartica SIM vstavljena v napravo, izberite **Telefon**.

Kode za dostop — Spremenite zaščitno kodo, kode PIN, UPIN in PIN2 ali geslo za zapore.

Zahteva po kodi PIN2 — Nastavite napravo tako, da bo pri uporabi funkcije, ki je zaščitena s kodo PIN2, zahtevala vnos te kode. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da deaktivirate zahtevanje te kode. Ta možnost je odvisna od kartice SIM in morda ni na voljo. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Uporabljena koda — Prikažite in izberite vrsto kode PIN, ki naj se uporablja.

Certifikati agencije ali **Certifikati uporabljeni**. — Oglejte si seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v napravi.

Nast. varn. modula — Oglejte si Podr. varn. modula, aktivirajte **Zahtev. PIN za modul** ali spremenite kodi PIN za modul in podpisovanje.

Prilagajanje telefona

Prilagodite telefon s toni zvonjenja, ozadji za zaslon in temami. Dodajte bližnjice za funkcije, ki jih pogosto uporabljate, in priključite dodatno opremo.

Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki jih lahko s toni zvonjenja prilagodite različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni > Nastavitve > Profili** in želeni profil ter med naslednjimi možnostmi:

Vključi — Vključite izbrani profil.

Prilagodi — Spremenite nastavitve profila.

Omeji — Nastavite profil tako, da bo vključen samo določen čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Teme

Tema vsebuje elemente, s katerimi telefon prilagodite lastnemu okusu.

Izberite **Meni > Nastavitve > Teme** in med naslednjimi možnostmi:

Izberi temo — Odprite mapo **Teme** in izberite eno od njih.

Naloži temo — Odprite seznam povezav za nalaganje dodatnih tem.

Toni

Nastavitve tonov za izbrani vključeni profil lahko spremenite.

Izberite **Meni > Nastavitve > Toni**. Te nastavitve najdete tudi v meniju **Profili**.

Svetlobni učinki

Če želite vključiti ali izključiti svetlobne učinke, povezane z različnimi funkcijami telefona, izberite **Meni > Nastavitve > Osvetlitev**.

Zaslon

Izberite **Meni > Nastavitve > Zaslon** in med naslednjim:

Ozadje — Nastavite sliko za ozadje, ki bo prikazano v načinu domačega zaslona.

Začetni zaslon — Vključite, uredite in prilagodite način domačega zaslona.

Barva pisave zač. zas. — Izberite barvo pisave za način domačega zaslona.

Ikone navigacij. tipke — Vključite prikaz ikon bližnjic tipke za pomikanje v načinu domačega zaslona.

Podrobn. v obvestilih — Poglejte podrobnosti obvestil o neodgovorjenih klicih in prejetih sporočilih.

Animacija pokrovčka — Nastavite telefon tako, da prikaže animacijo, ko odprete ali zaprete drsnik.

Ohranjevalnik zasl. — Ustvarite in nastavite ohranjevalnik zaslona.

Velikost pisave — Nastavite velikost pisave v sporočilih, imeniku in na spletnih straneh.

Logo operaterja — Vključite prikaz operaterjevega logotipa.

Informacija o celici — Vključite prikaz informacij o celici (če to podpira omrežje).

Moje bližnjice

Osebnostne bližnjice vam omogočajo hiter dostop do funkcij telefona, ki jih pogosto uporabljate.

Leva in desna izbirna tipka

Če želite zamenjati funkcijo, dodeljeno levi ali desni izbirni tipki, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** > **Leva izbirna tipka** ali **Desna izbirna tipka** in želeno funkcijo.

Če želite v načinu začetnega zaslona vključiti funkcijo, kadar leva izbirna tipka odpira **Bližnjice**, izberite **Bližnjice** > **Možnosti** in med naslednjim:

Izberi možnosti — Dodajte ali odstranite funkcijo.

Razvrsti — Prerazvrstite funkcije.

Druge bližnjice

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice** in med naslednjim:

Navigacijska tipka — Navigacijski tipki (tipki za pomikanje) dodelite druge funkcije naprave z vnapij sestavljenega seznama.

Tipka začet. zaslona — Nastavite, v katero smer je treba pritisniti navigacijsko tipko, da se vključi način domačega zaslona.

Določanje klicnih bližnjic

Ustvarite bližnjice tako, da številskim tipkam od 2 do 9 določite telefonske številke.

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje** in se pomaknite na številsko tipko.
- 2 Izberite **Določi**, če pa je tipki že dodeljena številka, izberite **Možnosti** > **Spremeni**.
- 3 Vnesite številko ali poiščite vizitko.

Glasovni ukazi

Za telefonske klice, zagon aplikacij in aktivacijo profilov lahko uporabljate glasovne ukaze. Glasovni ukazi so odvisni od jezika.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Telefon**.

Nastavitev jezika

Izberite **Jezikovne nastavitve** > **Jezik telefona in jezik**.

Urjenje prepoznavanja govora za vaš glas

Izberite **Prepoznav. govora** > **Urjenje prepoz. gov.**

Aktivacija glasovnega ukaza za funkcijo

Izberite **Prepoznav. govora** > **Glasovni ukazi**, značilnost in funkcijo. ☺ kaže, da je glasovni ukaz aktiviran. Če ☹ ni prikazan, izberite **Dodaj**.

Predvajanje aktiviranega glasovnega ukaza

Izberite **Predvajaj**.

Preimenovanje ali deaktivacija glasovnega ukaza

Pomaknite se do funkcije in izberite **Možnosti** > **Uredi ali Odstrani**.

Aktivacija ali deaktivacija vseh glasovnih ukazov

Izberite **Možnosti** > **Dodaj vse ali Odstrani vse**.

Povezovanje

Telefon ponuja več funkcij za povezovanje z drugimi napravami ter pošiljanje in prejemanje podatkov.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje naprave z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov, prek radijskih valov.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.1 + EDR in podpira naslednje profile: dostop do kartice SIM, dostop do imenika, potiskanje objektov, prenos datotek, slušalke, prostoročno, generični dostop, serijska vrata, generična izmenjava objektov, napredna distribucija zvoka, daljinsko upravljanje zvoka/slike, aplikacija za odkrivanje storitev, osebno omrežje in generična distribucija zvoka/

slike. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom.

Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili.

Če želite klicati, morate najprej izkjučiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

Vzpostavljanje povezave Bluetooth

- 1 Izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.
- 2 Izberite **Ime mojega telefona** in vnesite ime naprave.
- 3 Vključite vmesnik Bluetooth tako, da izberete **Bluetooth > Vključen**. ☞ kaže, da je funkcija Bluetooth vključena.
- 4 Če želite povezati napravo z zvočno dodatno opremo, izberite **Pov. se z zv. dod. opr.** in dodatno opremo.
- 5 Če želite seznaniti napravo z eno od naprav Bluetooth v dosegu, izberite **Seznanjene naprave > Dodaj novo napr..**
- 6 Izberite najdeno napravo in **Dodaj**.
- 7 Vnesite kodo (do 16 znakov) v svoji napravi in dovolite povezavo z drugo napravo Bluetooth.

Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Druga

možnost je, da funkcijo Bluetooth izključite. To ne bo vplivalo na druge funkcije naprave.

Povezava računalnika z internetom

Za povezovanje združljivega računalnika z internetom lahko uporabite tehnologijo Bluetooth. Naprava mora imeti možnost povezave z internetom (omrežna storitev), računalnik pa mora podpirati tehnologijo Bluetooth. Ko je naprava povezana z omrežno dostopno točko (NAP) in seznanjena z računalnikom, samodejno vzpostavi paketno podatkovno povezavo z internetom.

Paketna podatkovna povezava

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Paketna povezava > Paketna povezava** in med spodnjimi možnostmi:

Po potrebi — Vzpostavite povezavo za paketni prenos, ko to zahteva aplikacija. Ob izhodu iz aplikacije se povezava prekine.

Neprekinj. zveza — Ob vklopu naprave samodejno vzpostavite povezavo z omrežjem za paketni prenos.

Če napravo povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth, jo lahko uporabljate kot modem. Podrobnosti boste našli v priročniku za programsko opremo Nokia Ovi Suite.

Podatkovni kabel USB

S podatkovnim kablom USB lahko prenašate podatke med telefonom in združljivim računalnikom ali tiskalnikom, ki podpira tehnologijo PictBridge.

Če želite telefon uporabiti za prenos podatkov ali tiskanje slik, priključite podatkovni kabel in izberite način:

PC Suite — Če boste podatkovni kabel USB uporabili za programsko opremo Nokia Ovi Suite ali Nokia PC Suite.

Tiskanje in predstav. — Če boste telefon uporabili s tiskalnikom, združljivim s tehnologijo PictBridge, ali združljivim računalnikom.

Shranjevanje podatkov — Vzpostavite povezavo z računalnikom, v katerem ni nameščena programska oprema Nokia, in v telefon shranite podatke.

Če želite zamenjati način USB, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Podatkov. kabel USB** in želeni način.

Sinhronizacija in varnostno kopiranje

Izberite **Meni > Nastavitve > Sinh. in var. kop.** in med naslednjim:

Sinhronizacija — Varnostno kopirajte osebne podatke v Nokiin strežnik. Preden začnete varnostno kopirati, morate nastaviti račun My Nokia. Izberite **Poveži** in se ravnajte po navodilih.

Izmenjava — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med vašo napravo in drugo napravo, ki uporablja tehnologijo Bluetooth.

Varnost. kopiraj — Ustvarite varnostno kopijo izbranih podatkov.

Obnovi varn.kop. — Izberite shranjeno datoteko varnostne kopije in jo obnovite v napravo. Če si želite ogledati informacije o izbrani datoteki varnostne kopije, izberite **Možnosti > Podrobnosti**.

Prenos podatkov — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med vašo napravo in drugo napravo, računalnikom ali omrežnim strežnikom (omrežna storitev).

Priklop naprave USB

Na mobilno napravo lahko priklopite pomnilniško napravo USB (na primer pomnilniški ključek) ter brskate po njenem datotečnem sistemu in prenašate datoteke.

- 1 Priklopite združljiv kabel v vrata USB na mobilni napravi.

34 Prilagodite napravo po svojem okusu


- 2 Na kabel priklopite pomnilniško napravo USB.
- 3 Izberite **Meni > Galerija** in napravo USB, po kateri želite brskati.

Opomba: Vse pomnilniške naprave niso podprte (odvisno od tega, koliko energije porabijo).

Namestitev zbirke Nokia Ovi Suite v računalnik

Upravljate lahko vsebino na napravi ter napravo sinhronizirate z računalnikom. Napravo lahko posodobite z najnovejšo različico programske opreme in prenašate zemljevide.

- 1 Uporabite združljiv podatkovni kabel USB in napravo priključite v računalnik. Pomnilniška kartica je v računalniku prikazana kot izmenljivi disk.

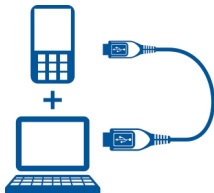

- 2 V napravi izberite možnost **Shranjev. podatkov.**
- 3 V računalniku izberite možnost **Namesti Nokia Ovi Suite.**



Če se namestitveno okno ne odpre samodejno, namestitveno datoteko odprite ročno. Izberite možnost **Odpri mapo za ogled datotek** in dvokliknite datoteko **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



4 Sledite navodilom.

Če želite več informacij o zbirki Nokia Ovi Suite, obiščite spletno mesto www.ovi.com.

Storitve ponudnika mobilnih storitev

Vaš ponudnik mobilnih storitev ponuja več dodatnih storitev, ki jih boste morda želeli uporabljati. Nekatere teh storitev boste morali plačati.

Operaterjev meni

Dostopajte v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Več informacij lahko dobite pri operaterju. Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve.

Storitve kartice SIM

Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Da bi dostopali do teh storitev, boste morda morali poslati sporočilo ali poklicati, za kar boste morali plačati.

Dnevnik položajev

Omrežje vam lahko pošlje zahtevo za podatek o položaju (omrežna storitev). Glede naročanja in dogovora o pošiljanju podatkov o položaju se obrnite na ponudnika storitev.

Zahtevo za podatek o položaju sprejmete ali zavrnete tako, da izberete **Sprejmi** ali **Zavrni**. Če zahtevo prezrete, jo telefon samodejno sprejme ali zavrne. To je odvisno od privzete nastavitve, za katero ste dogovorjeni z operaterjem oziroma ponudnikom storitev.

Če bi radi videli informacije o zadnjih 10 obvestilih in zahtevah, izberite **Meni** > **Dnevnik klicev** > **Določanje polož.** > **Dnevnik položajev**.

Info sporočila, sporočila na kartici SIM in ukazi za storitve

Info sporočila

Od ponudnika storitev lahko prejemate sporočila o različnih temah (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Info sporočila** in med možnostmi, ki so na voljo.

Ukazi za storitve

V tem meniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve za storitve (imenujemo jih tudi ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev.

Če želite napisati in poslati zahtevo za storitev, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ukazi za storitve**. Podrobnosti lahko izveste pri svojem ponudniku storitev..

sporočila na kartici SIM

Sporočila SIM so besedilna sporočila, shranjena na vaši kartici SIM. Lahko jih kopirate ali premaknete v pomnilnik telefona, obratno pa ne.

Če želite prebrati sporočila na kartici SIM, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Možnosti** > **Sporočila SIM**.

Nastavitve konfiguracije

Napravo lahko konfigurirate z nastavitvami, ki jih zahtevajo določene storitve. Ponudnik storitev vam lahko te nastavitve pošlje v obliki nastavitvenega sporočila.

Izberite **Meni > Nastavitve**.

Izberite **Konfiguracija** in med naslednjim:

Privzete nast. konfigur. — Oglejte si ponudnike storitev, shranjene v napravi, in nastavite privzetega ponudnika storitev.

Vkl. privz. v vseh apl. — Aktivirajte privzete nastavitve konfiguracije za podprte aplikacije.

Prednostna dost. toč. — Oglejte si shranjene dostopne točke.

Nastav. Upravit. napr. — Omogočite napravi, da bo prejemala posodobitve programske opreme, ali pa ji to preprečite. Ta možnost je odvisna od naprave in morda ni na voljo.

Osebne nastav. konf. — Ročno dodajte nove osebne račune za različne storitve in jih aktivirajte ali brišite. Če želite dodati nov osebni račun, izberite **Dodaj** ali **Možnosti > Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve in vnesite zahtevane parametre. Če želite aktivirati osebni račun, se pomaknite do računa in izberite **Možnosti > Vključ.**

Ohranite stike

Preberite, kako kličete, pišete besedilo, pošiljate sporočila in uporabljate funkcijo e-pošte v svoji napravi.

Klicanje

Vzpostavitev glasovnega klica

Ročno klicanje številke

Vnesite telefonsko številko, vključno z omrežno številko, in pritisnite klicno tipko.

Pri mednarodnih klicih vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko * (znak + nadomesti kodo za mednarodni dostop), potem vnesite še kodo države, omrežno številko, po potrebi brez prve ničle, in telefonsko številko.

Ponovno klicanje številke

Za dostop do seznama klicanih števil v načinu pripravljenosti pritisnite klicno tipko. Izberite številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Klicanje vizitke

Izberite **Meni** > **Imenik** in **Imena**. Izberite vizitko in pritisnite klicno tipko.

Upravljanje glasovnih klicev

Če želite upravljati klice z drsnikom, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Klicanje** > **Uprav. kl. z drsnikom**.

Sprejem dohodnega klica

Pritisnite klicno tipko ali odprite drsnik.

Končanje klica

Pritisnite tipko za konec ali zaprite drsnik.

Utišanje zvonjenja

Izberite **Utišaj**.

Zavrnitev dohodnega klica

Pritisnite tipko za konec.

Prilagoditev glasnosti med klicem

Uporabite tipki za glasnost.

Klicne bližnjice

Številskim tipkam od 2 do 9 dodelite telefonsko številko. [Glejte "Določanje klicnih bližnjic", str. 29.](#)

Z uporabo klicne bližnjice lahko vzpostavite klic na naslednje načine:

- Pritisnite številsko in nato klicno tipko.
- Če ste nastavili **Meni > Nastavitve > Klicanje > Hitro klicanje > Vključeno**, pridržite eno od številskih tipk.

Glasovno klicanje

Pokličite tako, da poveste ime, shranjeno v imeniku.

Glasovni ukazi so odvisni od jezika, in preden jih lahko uporabljate, morate izbrati **Meni > Nastavitve > Telefon > Jezikovne nastavitve > Jezik telefona** in jezik.

Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

- 1 V načinu začetnega zaslona pritisnite in pridržite desno izbirno tipko. Predvaja se kratek ton in prikaže se **Začnite govoriti**.
- 2 Izgovorite ime vizitke, ki jo želite poklicati. Če je prepoznavanje govora uspelo, se prikaže seznam predlaganih zadetkov. Telefon predvaja glasovni ukaz prvega zadetka na seznamu. Če ukaz ni pravi, se pomaknite do drugega vnosa.

Možnosti med klicem

Večina možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, spada med omrežne storitve. O njihovi razpoložljivosti se pozanimajte pri svojem ponudniku storitev.

Med klicem izberite **Možnosti** in med možnostmi, ki so na voljo.

Med omrežnimi možnostmi so **Zadrži, Nov klic, Dodaj konferenci, Končaj vse klice** in naslednje:

Pošlji DTMF — Pošljite nize tonov.

Menjaj — Preklopite med aktivnim in zadržanim klicem.

Preveži — Povežite aktivni in zadržani klic, sebe pa izključite iz tako nastalega klica.

Konferenca — Vzpostavite konferenčni klic.

Zaseben klic — Če se želite zasebno pogovarjati z enim od udeležencev konferenčnega klica.

Glasovna sporočila

Glasovni predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klicanje glasovnega predala

Pridržite tipko **1**.

Urejanje številke glasovnega predala

Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Telefon. predal** > **Številka telef. predala**.

Dnevnik klicev

Če bi radi videli informacije o klicih, sporočilih, prenosu podatkov in sinhronizaciji, izberite **Meni** > **Dnevnik klicev** in želeno možnost.

Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Klicne nastavitve

Izberite **Meni** > **Nastavitve** in **Klicanje** ter med naslednjim:

Preusmeritve — Preusmerite dohodne klice (omrežna storitev). Preusmerjanje morda ne bo mogoče, če so vključene nekatere zapore klicev.

Sprej. s kat. koli tipko — Sprejmite klic s kratkim pritiskom katere koli tipke, razen tipke za vklop/izklop, leve in desne izbirne tipke ali tipke za konec.

Samod. ponovno klic. — Če klic ne uspe, naprava samodejno znova pokliče številko. Naprava poskusi poklicati številko desetkrat.

Razločnost govora — Izboljšajte razumljivost govora, zlasti v hrupnem okolju.

Hitro klicanje — Pokličite imena in telefonske številke, ki so dodeljene številskim tipkam (2–9), tako da pridržite ustrezno številsko tipko.

Čakajoči klic — Omrežje vas med že vzpostavljenim klicem opozori na dohodni klic (omrežna storitev).

Prikaz trajanja — Prikažite trajanje vzpostavljenega klica.

Povzetek po klicu — Po vsakem klicu za kratek čas prikažite njegovo približno trajanje.

Pošlji št. klicatelja — Prikažite svojo telefonsko številko osebi, ki jo kličete (omrežna storitev). Če želite uporabiti nastavitev, o kateri ste se dogovorili s svojim ponudnikom storitev, izberite **Omrežna nastav.**

Linija za odhodne kl. — Če kartica SIM podpira več telefonskih linij (omrežna storitev), izberite telefonsko linijo za klicanje.

Uprav. kl. z drsnikom — Sprejmite ali končajte klic, tako da odprete ali zaprete drsnik.

Besedilo in sporočila

Pišite besedilo ter ustvarjajte sporočila in beležke.

Pisanje besedila

Načina pisanja besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem.

Med pisanjem besedila preklapljate med običajnim načinom, ki ga označuje , in predvidevanjem vnosa, ki ga označuje , tako, da pridržite tipko **Možnosti**. Predvidevanje vnosa ni na voljo za vse jezike.

Velikost črk označujejo **Abc**, **abc** in **ABC**.

Velikost črk spremenite tako, da pritisnete **#**. Če želite z načina za vnašanje črk preklopiti na številke (**123**), pridržite tipko **#** in izberite **Številčni način**. Z načina za vnašanje številk preklopite na črke tako, da pridržite tipko **#**.

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnosti > Jezik pisanja**.

Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebne znake vnesete tako, da pritisnete tipko **1**. Seznam posebnih znakov odprete tako, da pritisnete *****. Presledek vstavite tako, da pritisnete tipko **0**.

Predvidevanje vnosa besedila

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

- 1 Začnite pisati besedo tako, da pritisnete tipke od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat.
- 2 Besedo potrdite tako, da se pomaknete desno ali dodate presledek.
 - Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** in s seznama izberite pravo besedo.
 - Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.
 - Ko pišete zloženke, vnesite prvi del besede in se pomaknite desno, da ga potrdite. Nato vnesite še drugi del besede in ga potrdite.

3 Začnite pisati naslednjo besedo.

Besedilna in večpredstavnostna sporočila

Ko ustvarite sporočilo, mu lahko po želji priložite na primer sliko. Ko priložite datoteko, telefon samodejno spremeni besedilno sporočilo v večpredstavnostno.

Besedilna sporočila

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Prikazano je število preostalih znakov in število sporočil, potrebnih za pošiljanje.

Če želite pošiljati sporočila, mora biti v vaši napravi shranjena pravilna številka centra za sporočila. Običajno je ta številka privzeto nastavljena prek kartice SIM. Številko ročno nastavite tako, da izberete **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil > Besedilna sporočila > Centri za sporočila > Dodaj center** ter vnesete ime in številko ponudnika storitev.

Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, slike, zvočne ali video posnetke.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Za več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev večpredstavnostnega sporočanja (MMS), se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Ustvarjanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

- 1 Izberite **Meni** > **Sporočila** > **Ustvari sporočilo** > **Sporočilo**.
- 2 Pomaknite se na polje **Za**: in vnesite prejemnikovo telefonsko številko ali e-poštni naslov ali pa izberite **Dodaj**, da bi izbrali prejemnike med možnostmi, ki so na voljo. Izberite **Možnosti**, da bi dodali prejemnike in zadeve ali nastavili možnosti pošiljanja.
- 3 Pomaknite se na polje **Besedilo**: in vnesite besedilo sporočila.
- 4 Če želite sporočilu priložiti vsebino, se pomaknite na vrstico prilog na dnu zaslona in izberite želeno vrsto vsebine.
- 5 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Na vrhu zaslona je označena vrsta sporočila, ki se samodejno spreminja v skladu z vsebino sporočila.

Tarife za pošiljanje različnih vrst sporočil se morda razlikujejo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pogleda pogovorov in prejetih sporočil

V pogledu Pogovori si lahko ogledate prejeta in njim sorodna sporočila ter odgovore, ki ste jih poslali. Če želite prikazati seznam posamičnih prejetih sporočil, preklopite v običajni pogled prejetih sporočil.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

Ogled sporočil v pogovoru

- 1 Izberite **Pogovori**.
- 2 Pomaknite se do pogovora in izberite **Odpri**.

3 Pomaknite se do sporočila in izberite **Možnosti** > **Odpri**.

Preklapljanje med pogledoma pogovorov in prejetih sporočil

Izberite **Možnosti** > **Pogled prej. sporočil** ali **Pogled pogovora**.

Branje sporočila in odgovarjanje nanj

Kadar prejmete sporočilo, vas naprava o tem obvesti.

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Branje prejetega sporočila

Izberite **Prikaži**. Če ste prejeli več kot eno sporočilo, izberite sporočilo iz map **Prejeto** ali **Pogovori**.

Odgovarjanje na sporočilo

Izberite **Odgovori**.

Pošiljanje in razvrščanje sporočil

Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**. Telefon shrani sporočilo v mapo **V pošiljanju** in ga začne pošiljati.

Opomba: Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Če se pošiljanje prekine, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje še vedno ne uspe, sporočilo ostane v mapi **V pošiljanju**. Pošiljanje lahko prekličete tako, da v mapi **V pošiljanju** izberete **Možnosti** > **Prekliči pošiljanje**.

Če želite, da se poslana sporočila shranjujejo v mapo **Poslani predmeti**, izberite **Meni** > **Sporočila** > **Nastav. sporočil** > **Splošne nastavitve** > **Shrani poslana spor..**

Prejeta sporočila se shranijo v mapo Prejeto. Sporočila lahko razvrščate v mapi Shranjeni predmeti.

Če želite dodati, preimenovati ali zbrisati mapo, izberite **Meni > Sporočila > Shranj. predmeti > Možnosti**.

Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

- 1 Če želite napisati brzjavko, izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Brzjavka**.
- 2 Vnesite prejemnikovo telefonsko številko, napišite sporočilo (največ 70 znakov) in izberite **Pošlji**.

Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil.

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Zvočno sporočilo**. Odpre se snemalnik zvoka.
- 2 Posnemite sporočilo.
- 3 V polje **Za:** vnesite eno ali več telefonskih števil ali pa izberite **Dodaj**, da bi jih poiskali v imeniku.
- 4 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji**.

Nastavitve sporočil

Izberite **Meni > Sporočila > Nastav. sporočil** in med naslednjim:

Splošne nastavitve — Shranite kopije poslanih sporočil v napravi, prepišite stara sporočila, kadar je pomnilnik sporočil poln, in po meri oblikujte tudi druge nastavitve v zvezi s sporočili.

Besedilna sporočila — Omogočite poročila o dostavi, nastavite centre za sporočila SMS in e-poštna sporočila SMS, izberite vrsto podpore znakom in po meri oblikujte tudi druge nastavitve v zvezi z besedilnimi sporočili.

Večpredstavn. spor. — Omogočite poročila o dostavi, nastavite videz večpredstavnostnih sporočil, omogočite prejemanje večpredstavnostnih sporočil in oglasov ter po meri oblikujte tudi druge nastavitve v zvezi z večpredstavnostnimi sporočili.

Sporočila storitev — Aktivirajte sporočila o storitvah n po meri oblikujte tudi druge nastavitve v zvezi s sporočili o storitvah.

Pošta in Pomenki

Nastavite svojo napravo tako, da boste lahko pošiljali in prejeli e-poštna sporočila iz poštnega računa ali klepetali v skupnosti za pomenke.

Pomenki v storitvi Nokia Messaging

S pomenki lahko prek naprave klepetate z drugimi dosegljivimi uporabniki.

Uporabite lahko svoj obstoječi račun v skupnosti za pomenke, ki jo podpira naprava.

Če se še niste registrirali v storitev Pomenki, lahko ustvarite račun za pomenke s podprto storitvijo Pomenki prek računalnika ali naprave. Meniji se lahko razlikujejo, odvisno od storitve Pomenki.

Storitve pomenkov

Vpis v obstoječi račun za pomenke

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Pomenki**.
- 2 Izberite storitev pomenkov.
- 3 Vnesite ID in geslo računa.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Ustvarjanje novega računa Nokia

Če želite ustvariti račun Nokia, ki vključuje poštno storitve in storitve pomenkov, z računalnikom, obiščite www.ovi.com. Če želite ustvariti račun z napravo, storite naslednje:

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > E-poštno sporočilo**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Hkratna uporaba storitev pomenkov

- 1 Če se želite vrniti v glavni pogled pomenkov, iz katere koli storitve pomenkov izberite **Zač. zas.**.
- 2 Izberite storitev pomenkov in se vpišite vanjo.
- 3 Med storitvami pomenkov preklapljate tako, da se v pogledu imenika pomaknete levo ali desno.

Izmenjava sporočil

Izberite **Meni > Sporočila > Pomenki**.

Pošiljanje pomenka

- 1 Izberite storitev pomenkov.
- 2 Iz imenika izberite vizitko.
Vsak pogovor je na zavihku v pogledu pogovora.
- 3 V besedilno polje na dnu zaslona vnesite sporočilo.
- 4 Izberite **Pošlji**.

Sprejemanje sporočil

Kadar v trenutnem pogovoru prejmete novo sporočilo, se to pojavi na koncu zgodovine pomenkov. Kadar se novo sporočilo pojavi v drugem pogovoru, začne utripati zavihek ustreznega pogovora. Med pogovori preklapljate takole:

- 1 Pomaknite se do zavihkov pogovorov.
- 2 Pogovor odprete tako, da se pomaknete levo ali desno.

Če novo sporočilo pošilja druga skupnost, je to označeno v zgornjem ali spodnjem kotu.

Pomaknite se navzgor in izberite **Preklopi** ali **Izberi**.

Nastavitve obvestil

O novih sporočilih boste obveščeni tudi takrat, kadar aplikacije ne uporabljate. Nastavitve obvestil spreminjate takole:

- 1 V glavnem pogledu za pomenke izberite **Možnosti** > **Nastav. pomenkov**.
- 2 Izberite vrsto obvestila in **Shrani**.

Izhod iz aplikacije za pomenke

Ko zapustite aplikacijo pomenkov, ostanete še vedno vpisani v storitve pomenkov. Vaša seja ostane še nekaj časa aktivna; koliko časa, je odvisno od naročnine na storitev. Kadar v ozadju teče aplikacija za pomenke, lahko odpirate druge aplikacije, k pomenkom pa se lahko kadar koli vrnete, ne da bi se vam bilo treba še enkrat vpisovati.

Zapiranje okna za pomenke

Pomaknite se do glavnega pogleda za pomenke in izberite **Izhod**.

Izpis iz pomenkov

Izberite **Možnosti** > **Izpis**.

Vsi pogovori so zaprti.

Pošta v storitvi Nokia Messaging

Če želite prebrati, napisati ali poslati e-poštno sporočilo, z mobilno napravo dostopite do e-poštne računa različnih ponudnikov.

Preden lahko uporabljate pošto, morate imeti e-poštni račun. Če e-poštnega računa še nimate, ga ustvarite v storitvi Ovi. Meniji se lahko razlikujejo, odvisno od ponudnika poštne storitve.

Nastavitev pošte

Vpišete se lahko v obstoječi poštni račun ali pa odprete nov poštni račun Ovi.

Izberite **Meni > Sporočila > E-poštno sporočilo**.

Vpis v poštni račun

- 1 Izberite ponudnika poštnih storitev.
- 2 Vnesite ID in geslo računa.
- 3 Poizvedbo o geslu med dostopanjem do poštnega računa preprečite tako, da izberete **Zapomni si geslo**.
- 4 Izberite **Vpiši se**.

Če se želite vpisati v dodatni poštni račun, izberite **Dodaj račun**.

Nastavitev pošte Ovi

Če še nimate poštne računa, lahko ustvarite račun Nokia, ki vključuje poštno storitev Ovi.

- 1 Izberite **Pridobite Ovi Mail**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Ko ustvarite nov račun Nokia, se lahko vpišete v poštno storitev Ovi ter začnete pošiljati in sprejemati pošto. Račun lahko uporabljate tudi za vpis v druge storitve Ovi, recimo pomenke. Če želite več informacij, si oglejte www.ovi.com.

Branje, ustvarjanje in pošiljanje pošte

Izberite **Meni > Sporočila > E-poštno sporočilo** in poštni račun.

Branje pošte in odgovarjanje nanjo

- 1 Izberite poštno sporočilo in **Odpri**.
- 2 S tipko za pomikanje si oglejte celotno sporočilo.
- 3 Če želite odgovoriti na sporočilo ali ga poslati naprej, izberite **Možnosti**.

Ogled in shranjevanje prilog

Poštna sporočila s prilogami, na primer slikami, so označena z ikono sponke za papir. Nekatere priloge morda niso združljive z napravo in jih ta ne bo mogla prikazati.

- 1 Razširite seznam prilog.
- 2 Izberite prilogo in **Prikaži**.
- 3 Če želite shraniti prilogo v napravo, izberite **Shrani**.

Ustvarjanje in pošiljanje pošte

- 1 Izberite **Možnosti** > **Novo**.
- 2 Vnesite poštni naslov prejemnika in zadevo ter napišite sporočilo.
- 3 Če želite sporočilu pripeti prilogo, izberite **Možnosti** > **Priloži datoteko**.
- 4 Če želite izbrati sliko, ki bi jo pripeli k sporočilu, izberite **Možnosti** > **Priloži novo sliko**.
- 5 Če želite poslati sporočilo, izberite **Pošlji**.

Zapiranje aplikacije za pošto

Izberite **Izpiši**.

Dostop do pomenkov iz poštnega računa

Nekateri ponudniki poštnih storitev omogočajo neposreden dostop do pomenkov iz poštnega računa.

Če se želite vpisati v ponudnikovo storitev pomenkov med pisanjem poštnega sporočila, izberite **Možnosti** in storitev pomenkov.

Slike in videi

Snemanje slik

Vklop kamere

Pridržite sprožilec oziroma se pomaknite levo ali desno, če ste v video načinu.

Povečava

V slikovnem načinu se pomaknite navzgor ali navzdol ali pa uporabite tipki za glasnost.

Snemanje slike

Pritisnite sprožilec.

Slike se shranjujejo v aplikacijo Galerija.

Prikaz slik po snemanju

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje pred. fotogr.** in čas predogleda.

Ročni zaključek predogleda slik

Izberite **Nazaj**.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti do 1536 x 2048 slikovnih pik.

Snemanje video posnetkov

Vklop video načina

Pridržite sprožilec oziroma se pomaknite levo ali desno, če ste v slikovnem načinu.

Začetek snemanja

Pritisnite sprožilec.

Začasna zaustavitev ali nadaljevanje snemanja

Izberite **Zač. ust.** ali **Nadaljuj.**

Druga možnost je, da pritisnete sprožilec.

Zaustavitev snemanja

Izberite **Ustavi.**

Video posnetki so shranjeni v mapo Galerija.

Nastavitve kamere in videa

Izberite **Meni > Predstavnost > Kamera.**

V slikovnem ali video načinu izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Samosprožilec — Uporabite samosprožilec.

Učinki — Na posneti sliki uporabite različne učinke (na primer sivine in napačne barve).

Urnnavanje beline — Prilagodite kamero trenutnim svetlobnim razmeram.

Ležeče ali **Portret** — Izberite usmerjenost kamere.

Nastavitve — Spremenite druge nastavitve kamere in videa in izberite mesto, kamor boste shranili slike in video posnetke.

Galerija

Upravlajte slike, video posnetke, glasbene datoteke, teme, grafiko, tone, posnetke in prejete datoteke. Te datoteke so shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici in jih je mogoče razvrščati v mape.

Fotografije

Oglejte si slike in predvajajte video posnetke z aplikacijo Fotografije.

Izberite **Meni > Galerija > Fotografije.**

Izberite eno od naslednjih možnosti:

Vse fotografije — Oglejte si slike, razvrščene v mrežo sličic. Slike lahko urejate po datumu, imenu ali velikosti.

Časovni trak — Oglejte si slike v takem vrstnem redu, kot so bile posnete.

Albumi — Razvrstite slike v albume. Albume lahko ustvarjate, preimenujete in odstranjujete. Če odstranite album, se slike, ki so v njem, ne zbršejo iz pomnilnika.

Vrtenje slike

Izberite **Možnosti** > **Ležeče** ali **Pokončno**.

Ogled diaproyekcije

Za diaproyekcijo se uporabljajo slike trenutno izbrane mape ali albuma.

- 1 Izberite **Vse fotografije**, **Časovni trak** ali **Albumi**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Diaproyekcija**.
- 3 Izberite **Začni diaproyekcijo**.

Urejanje slik

Slike lahko na primer vrtite, obračate in obrezujete ter prilagajate njihovo svetlost, kontrast in barve.

- 1 Izberite sliko v možnosti **Vse fotografije**, **Časovni trak** ali **Albumi**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Uredi fotografijo**.
- 3 Izberite možnost urejanja in s tipko za pomikanje spremenite nastavitve ali vrednosti.

Glasba in videi

Naprava vključuje predstavnostni predvajalnik za predvajanje pesmi in video posnetkov. Glasbene in video datoteke, shranjene v mapi z glasbo v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, so samodejno zaznane in dodane v knjižnico video ali glasbenih posnetkov.

Izberite **Meni** > **Galerija** in **Glasba in videi**.

Izberite eno od naslednjih možnosti:

Video posnetki — Seznam vseh video posnetkov, ki so na voljo.

Vse skladbe — Seznam vseh video pesmi, ki so na voljo. Pesmi lahko urejate po izvajalcu, albumu ali žanru.

Upravljanje map in datotek

želite upravljati mape in datoteke v aplikaciji Galerija, izberite **Meni** > **Galerija**.

Ogled seznama map

Izberite **Vsa vsebina**.

Ogled seznama datotek v mapi

Izberite mapo in **Odpri**.

Ogled map pomnilniške kartice pri premikanju datoteke

Pomaknite se do pomnilniške kartice in nato desno.

Tiskanje slik

Vaša naprava podpira rešitev Nokia XpressPrint, ki omogoča tiskanje slik v obliki datoteke JPEG.

- 1 Napravo prek podatkovnega kabla USB ali prek povezave Bluetooth, če jo tiskalnik podpira, povežite z združljivim tiskalnikom.
- 2 Izberite sliko v aplikaciji Galerija in **Možnosti** > **Natisni**.

Pomnilniška kartica

Večpredstavnostne datoteke, kakršne so video posnetki, pesmi, zvočne datoteke, slike in podatki o sporočilih, shranjujete na pomnilniško kartico.

Izberite **Meni** > **Galerija** > **Vsa vsebina** > **Pomnilniška kart.**

Nekatere mape v aplikaciji Galerija, katerih vsebino uporablja vaša naprava (na primer Teme), lahko shranite na pomnilniško kartico.

Če pomnilniška kartica ni bila formatirana že prej, jo morate formatirati zdaj. Ko jo formatirate, se vsi podatki na njej trajno izbrišejo.

Formatiranje pomnilniške kartice

Izberite **Možnosti** > **Možnosti pom. kart.** > **Formatiraj kartico** > **Da**. Ko je formatiranje dokončano, vnesite ime pomnilniške kartice.

Zaščita pomnilniške kartice z geslom

Izberite **Možnosti** > **Možnosti pom. kart.** > **Nastavi geslo**. Geslo je shranjeno v napravi, zato ga morate vnesti le, kadar želite pomnilniško kartico uporabljati v drugi napravi.

Odstranjevanje gesla pomnilniške kartice

Izberite **Možnosti** > **Možnosti pom. kart.** > **Zbriši geslo**.

Preverjanje porabe prostora v pomnilniku

Izberite **Možnosti** > **Podrobnosti**. Prikaže se poraba prostora za različne skupine podatkov in količina prostora za nameščanje nove programske opreme v pomnilniku.

Zabava

Poslušanje glasbe

Prek predvajalnika ali radia poslušajte glasbo in s snemalnikom zvoka posnemite zvoke ali glasove. Prenasajte glasbo iz interneta ali računalnika.

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Predstavnostni predvajalnik

Če želite odpreti predstavnostni predvajalnik, izberite **Meni > Predstavnost > Predstav. pred..**

Glasbeni meni

Dostopajte do glasbenih in video datotek, ki so shranjene v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici, prenašajte glasbo ali video posnetke iz spleta ali pa si ogledte združljive video pretoke iz omrežnega strežnika (omrežna storitev).

Izberite **Meni > Predstavnost > Predstav. pred..**

Predvajanje predstavnostne datoteke

V mapah, ki so na voljo, izberite datoteko in nato **Predvajaj.**

Prenos datotek iz spleta

Izberite **Možnosti > Nalaganje** in mesto za prenos.

Posodabljanje knjižnice glasbe po dodajanju datotek

Izberite **Možnosti > Posodobi Knjiž..**

Ustvarjanje seznama predvajanja

- 1 Izberite **Seznami predv. > Ustvari seznam** in vnesite ime seznama predvajanja.
- 2 Dodajte glasbene ali video posnetke s prikazanih seznamov.
- 3 Če želite shraniti seznam predvajanja, izberite **Končano.**

Konfiguriranje storitve pretakanja

Ponudnik storitev vam lahko v obliki nastavitvenega sporočila pošlje nastavitve pretakanja. Nastavitve lahko vnesete tudi ročno.

- 1 Izberite **Možnosti > Nalaganje > Nastav. za pretakanje > Konfiguracija**.
- 2 Za pretakanje izberite ponudnika storitev, **Privzeto** ali **Osebna konfiguracija**.
- 3 Iz nastavitve aktivne konfiguracije izberite **Račun** in račun storitve pretakanja.

Predvajanje pesmi

Upravljanje predstavnostnega predvajalnika

Pritisnite glasbene tipke ali pa uporabite tipke za pomikanje, ki ustrezajo navideznim tipkam na zaslonu.

Prilagoditev glasnosti

Uporabite tipki za glasnost.

Začetek ali začasna zaustavitev predvajanja

Pritisnite .

Preskok na naslednjo pesem

Pritisnite .

Preskok na prejšnjo pesem

Dvakrat pritisnite .

Previjanje trenutne pesmi naprej

Pritisnite in pridržite .

Previjanje trenutne pesmi nazaj

Pritisnite in pridržite .

Preklop v glasbeni meni

Izberite .

Preklop v trenutni seznam predvajanja

Izberite .

Pedstavnostni predvajalnik igra v ozadju

Pritisnite tipko za konec.

Zaustavitev predstavnostnega predvajalnika


Pritisnite in pridržite tipko za konec.

Spreminjanje videza predstavnostnega predvajalnika

Naprava omogoča več tem za spreminjanje videza predstavnostnega predvajalnika.

Izberite **Meni > Predstavnost > Predstav. pred., Pojdi v Pred. pred. > Možnosti > Nastavitve > Tema Predstav. pred. in želeno temo.**

Navidezne tipke se spreminjajo glede na temo.

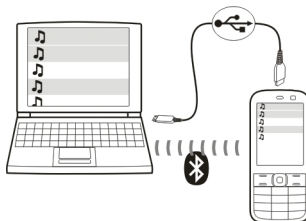Prenos glasbe iz računalnika

Glasbo lahko v napravo prenašate na te načine:

- Za prenos, snemanje, zapisovanje in predvajanje nove glasbe v računalniku in mobilni napravi uporabite aplikacijo Nokia Music. Programsko opremo za računalnik prenesite s spletne strani www.music.nokia.com/download.
- S programsko opremo Nokia Ovi Suite povežite napravo in računalnik po povezavi Bluetooth ali prek združljivega podatkovnega kabla USB ter uporabite program Nokia Music Manager. Če želite uporabiti podatkovni kabel USB, kot način povezave izberite **PC Suite**.
- Povežite napravo z računalnikom prek povezave Bluetooth ali prek združljivega kabla USB in glasbene datoteke kopirajte v pomnilnik naprave. Če želite uporabiti podatkovni kabel USB, za način povezave izberite **Shranjevanje podatkov**.
- Uporabite predvajalnik Windows Media Player. Priključite združljivi podatkovni kabel USB in za način povezave izberite **Tiskanje in predstav..**

Radio

Izberite **Meni > Radio**.

Naprava podpira Nokia XpressRadio, ki omogoča poslušanje radijskih postaj z vgrajeno anteno FM. Če želite izboljšati sprejem, priključite združljive slušalke in uporabite zunanjo anteno FM. Če želite aktivirati zvočnik, izberite **Meni > Radio in Možnosti > Nastavitve > Predvajaj po > Zvočnik**.

Radia ne morete poslušati prek slušalk Bluetooth.

Naravnajte radio na postaje

Upravljanje radia

Uporabite tipko za pomikanje, ki ustreza navidezni tipki na zaslonu.

Druga možnost je, da izberete glasbene tipke **⏮**, **⏭** in **⏮**.

Iskanje naslednje postaje, ki je na voljo

Pritisnite in pridržite tipko za pomikanje na levo ali desno stran.

Druga možnost je, da izberete eno od glasbenih tipk,  ali .

Nastavite frekvenco radia po korakih velikih 0,05 MHz

Na kratko pritisnite tipko za pomikanje na levo ali desno stran.

Shranjevanje postaje v pomnilniško lokacijo

Izberite **Možnosti** > **Shrani postajo**.

Vnos imena radijske postaje

Izberite **Možnosti** > **Postaje** > **Možnosti** > **Preimenuj**.

Preklop na drugo shranjeno postajo

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

Druga možnost je, da pritisnete eno od glasbenih tipk,  ali .

Če želite izbrati postajo neposredno s seznama shranjenih postaj, pritisnite številsko tipko, ki ustreza številki postaje.

Prilagoditev glasnosti

Uporabite tipki za glasnost.

Začasna zaustavitev ali nadaljevanje predvajanja

Pritisnite tipko za pomikanje ( / .

Druga možnost je, da pritisnete glasbeno tipko .

Radio igra v ozadju

Na kratko pritisnite tipko za konec.

Izhod iz radia

Pritisnite in pridržite tipko za konec.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

Poišči vse postaje — Zaženite samodejno iskanje radijskih postaj, ki so na voljo na vaši lokaciji. Priporočamo, da iščete postaje na prostem ali blizu okna.

Nastavi frekvenco — Vnesite frekvenco radijske postaje.

Imenik postaj — Dostopajte do spletnega mesta s seznamom radijskim postaj (omrežna storitev).

Postaje — Shranjene postaje prikažite na seznamu, jih preimenujte ali izbrišite.

Nastavitve radia

Izberite **Meni > Radio**.

Izberite **Možnosti > Nastavitve** in med naslednjim:

Sistem RDS — Prikažite informacije iz radijskega podatkovnega sistema, na primer ime postaje.

Samodejna frekvenca — Omogočite napravi samodejni preklop na frekvenco z boljšim sprejemom (ta možnost je na voljo, kadar je aktiviran RDS).

Predvajaj po — Poslušajte prek slušalk ali zvočnikov.

Izhod — Preklaplajte med stereo in mono izhodom.

Tema za Radio — Izberite videz radia.

Snemalnik zvoka

Posnemite govor, zvok ali aktivni klic in shranite posnetke v Galerijo.

Izberite **Meni > Predstavnost > Snemalnik**.

Snemalnika ne morete uporabljati med aktivnim podatkovnim klicem ali povezavo GPRS.

Če želite uporabiti grafične tipke   ali , se pomaknite levo ali desno.

Začetek snemanja

Izberite  ali **Možnosti** > **Snemaj** med klicem. Med snemanjem klica vsi sogovorniki slišijo tiho piskanje.

Začasna zaustavitev snemanja

Izberite .

Zaustavitev snemanja

Izberite . Posnetek je shranjen v mapo Posnetki v Galeriji.

Če želite predvajati ali poslati zadnji posnetek, dostopati od seznama posnetkov ali izbrati pomnilnik in mapo za shranjevanje posnetkov, izberite **Možnosti** in ustrezno možnost.

Izenačevalnik

Kadar uporabljate predstavnostni predvajalnik, prilagodite zvok.

Izberite **Meni** > **Predstavnost** > **Izenačevalnik**.

Aktivirajte predhodno določen sklop izenačevalnika

Pomaknite se do sklopa in izberite **Vključí**.

Ustvarite nov sklop izenačevalnika

- 1 Izberite enega od zadnjih dveh sklopov na seznamu in **Možnosti** > **Uredi**.
- 2 Kontrolnike zvoka prilagodite s tipko za pomikanje.
- 3 Če želite shraniti nastavitve in vnesti ime sklopa, izberite **Shrani** in **Možnosti** > **Preimenuj**.

Stereo širitev

Stereo širitev ustvari zvočni stereo učinek, ki je širši od tistega pri slušalkah.

Izberite **Meni > Predstavnost in Stereo širitev.**

Splet

Z brskalnikom naprave (omrežna storitev) lahko dostopate do različnih internetnih storitev. Videz internetnih strani je odvisen od velikosti zaslona. Morda ne boste videli vseh podrobnosti internetnih strani.

Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila zanje lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Storitev nastavite tako, da izberete **Meni > Internet > Spletne nastav. > Nastavitve konfigur., konfiguracijo in račun.**

Povezovanje s storitvijo

Povezavo s storitvijo vzpostavite tako, da izberete **Meni > Internet > Domača stran;** ali pa v pripravljenosti pridržite tipko **0.**

Zaznamek lahko izberete, če izberete **Meni > Internet > Zaznamki.**

Če želite izbrati nazadnje obiskani spletni naslov, izberite **Meni > Internet > Zadnji naslov.**

Naslov storitve lahko vnesete, če izberete **Meni > Internet > Pojdi na naslov.** Vnesite naslov in izberite **V redu.**

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete brskati po straneh, ki jo sestavljajo. Funkcije tipk telefona se lahko pri različnih storitvah razlikujejo. Ravnajte se po navodilih na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Prenosi v splet

Odpriete stran svoje storitve spletne souporabe, če želite pogledati slike in vee, ki ste jih prenesli vanjo, in spremeniti nastavitve (omrežna storitev).

Odpiranje storitve spletne souporabe

- 1 Izberite **Meni** > **Internet** > **Spletni prenosi** in storitev spletne souporabe.
- 2 Izberite med povezavami, ki jih ponuja storitev.

Sprememba nastavitve storitve spletne souporabe

- 1 Izberite **Meni** > **Internet** > **Spletni prenosi** in storitev spletne souporabe.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, da odprete nastavitveno stran storitve.

Nastavitve videza

Med brskanjem po spletu izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

Prikaži — Izberite velikost pisave, ali so prikazane slike in kako je prikazano besedilo.

Splošno — Izberite, ali se spletni naslovi pošiljajo v kodiranju Unicode (UTF-8), vrsto kodiranja za vsebine in ali je omogočen JavaScript™.

Na voljo so lahko drugačne možnosti.

Začasni pomnilnik

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Piškotki so podatki, ki jih spletna stran shrani v začasni pomnilnik telefona. Piškotki ostanejo shranjeni, dokler začasnega pomnilnika ne izpraznite.

Začasni pomnilnik med brskanjem izpraznite tako, da izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Zbriši začasni pomnilnik**.

Nalaganje piškotkov dovolite ali preprečite tako, da izberete **Meni > Internet > Spletne nastav. > Varnost > Piškotki** ali pa med brskanjem izberite **Možnosti > Nastavitve > Varnost > Piškotki**.

Zaščita brskalnika

Za nekatere storitve, kot sta bančništvo in spletno nakupovanje, potrebujete dodatne varnostne funkcije. Za take povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen v kartico SIM. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve zaščitnega modula oziroma si ogledati seznam certifikatov agencije ali uporabniških certifikatov, shranjenih v napravi, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost > Nast. varn. modula, Certifikati agencije ali Certifikati uporabn..**

Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoječa certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljeni.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Igre in aplikacije

Delate lahko z aplikacijami in igrami. V telefonu je morda že nameščenih nekaj aplikacij ali iger. Datoteke so shranjene v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici in so morda razvrščene v mape.

Zagon aplikacije

Izberite **Meni > Aplikacije > Igre** Pomnilniška kartica ali **Zbirka**. Pomaknite se na igro ali aplikacijo in izberite **Odpri**.

Če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibriranje za igro, izberite **Meni > Aplikacije > Možnosti > Nastavitve aplikacij**.

Druge razpoložljive možnosti lahko vključujejo naslednje:

Posodobi različico — Preverite, ali je na voljo nova različica aplikacije, ki jo lahko naložite iz spleta (omrežna storitev).

Spletna stran — Ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke o aplikaciji na internetni strani (omrežna storitev), če so na voljo.

Pravice aplikacije — Omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja.

Nalaganje aplikacije

Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Preden naložite aplikacijo, preverite, ali je združljiva s telefonom.

Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Nove aplikacije in igre lahko naložite na več načinov.

- Izberite **Meni > Aplikacije > Možnosti > Nalaganje > Naloži aplikacije ali Naloži igre**; odpre se seznam zaznamkov, ki so na voljo.
- S programsko opremo Nokia Ovi Suite prenašajte aplikacije v telefon.

Informacije o razpoložljivosti in ceni različnih storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zemljevidi

Brskate lahko po zemljevidih različnih mest in držav, iščete naslove in različne zanimive točke, načrtujete poti z ene lokacije na drugo, shranjujete lokacije kot točke in jih pošiljate združljivim napravam.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Vsebinsko, kot so satelitske slike, vodniki ter informacije o prometu in vremenu, in povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Vsebina je lahko do neke mere nenatančna in nepopolna ter morda ne bo vedno na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjeno vsebino in povezane storitve.

Podrobne informacije o aplikaciji Zemljevidi najdete na spletnem mestu www.nokia.com/maps.

Če želite uporabiti aplikacijo Zemljevidi, izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Zemljevidi** in med možnostmi, ki so na voljo.

Prenos zemljevidov

V pomnilniški kartici naprave so morda predhodno nameščeni zemljevidi. S programsko opremo Nokia Map Loader PC lahko iz interneta prenesete novo zbirko zemljevidov.

Prenos in nameščanje programa Nokia Map Loader

- 1 Če želite prenesti program Nokia Map Loader v računalnik in najti dodatna navodila, obiščite www.maps.nokia.com.
- 2 Za začetno konfiguracijo izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Zemljevidi**.

Prenos zemljevidov

Preden prvič prenesete zemljevide, poskrbite, da bo pomnilniška kartica vstavljena v napravo.

Izbirno zemljevidov na pomnilniški kartici spremenite tako, da s programom Nokia Map Loader izbrišete vse zemljevide na njej in prenesete nov izbor; tako poskrbite, da bodo vsi zemljevidi pripadali isti izdaji.

Samodejni prenos zemljevidov

Izberite **Meni > Pripomočki > Zemljevidi in Nastavitve > Omrežne nastavitve > Dovolj rabo omrežja > Da ali V domačem omr..**

Izklop samodejnega prenosa

Izberite **Ne**.

Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Zemljevidi in GPS

Vaša naprava nima notranje antene GPS. Če želite uporabljati aplikacije, ki zahtevajo povezavo GPS, uporabite združljiv zunanji sprejemnik GPS (dodatna oprema, ki se kupi posebej). Z brezžično tehnologijo Bluetooth seznanite sprejemnik GPS z napravo. Več informacij poiščite v uporabniškem priročniku sprejemnika GPS.

Za podporo aplikaciji Zemljevidi lahko uporabite globalni sistem za določanje položaja (GPS). Poiščite položaj ali pa izmerite razdaljo in začrtajte koordinate.

Po seznanjanju naprave z zunanjim sprejemnikom GPS lahko naprava potrebuje nekaj minut, da prikaže trenutni položaj.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in

je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Dodatne storitve

Aplikacijo Zemljevidi lahko nadgradite v popoln navigacijski sistem, ki ga lahko uporabljate v avtu ali peš. Za popoln navigacijski sistem potrebujete regionalno licenco. Navigacija v avtu je v celoti glasovno vodena in omogoča dvo- in tridimenzionalne poglede zemljevidov. Navigacija za pešce je omejena na hitrost 30 km/h (18,6 milj/h) in je brez glasovnega vodenja. Storitev navigacije ni na voljo v vseh državah in regijah. Podrobnosti poiščite na lokalnem spletnem mestu Nokia.

Če želite uporabljati to storitev, potrebujete združljiv zunanji sprejemnik GPS, ki podpira brezžično tehnologijo Bluetooth.

Nakup storitve navigacije

Izberite **Meni > Pripomočki > Zemljevidi in Dodatne storitve > Kupi dovolj. za navig.** ter sledite navodilom.

Za navigacijo z glasovnim vodenjem morate aplikaciji Zemljevidi omogočiti uporabo omrežne povezave.

Licenca za navigacijo je povezana s kartico SIM. Če v napravo vstavite drugo kartico SIM, boste pozvani, da ob začetku navigacije kupite licenco. Med nakupom boste imeli možnost prenosa obstoječe licence za navigacijo na novo kartico SIM brez dodatnih stroškov.

Organiziranje

Telefon vam bo v pomoč pri organiziranju dnevnih opravkov.

Delo z imenikom

Shranite imena, telefonske številke in naslove kot vizitke v napravi in na kartici SIM.

Izberite **Meni > Imenik**.

Izbiranje pomnilnika za vizitke

Pomnilnik naprave lahko shrani vizitke z dodatnimi podrobnostmi, na primer različne telefonske številke in besedilne opise. Za omejeno število vizitk lahko shranite tudi sliko, zvok ali video posnetek.

Pomnilnik kartice SIM shranjuje imena skupaj z eno telefonsko številko, ki jim je dodana. Vizitke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označene z .

- 1 Če želite za vizitke izbrati kartico SIM, pomnilnik naprave ali oboje, izberite **Nastavitve > Izbrani pomnilnik**.
- 2 Če želite znova priklicati vizitke iz obeh pomnilnikov, izberite **Telefon in SIM**. Vizitke se, ko jih shranite, shranijo v pomnilnik naprave.

Delo z vizitkami

Iskanje vizitke

Izberite **Meni > Imenik > Imena**.

Pobrsajte po seznamu vizitk ali vnesite prve črke iskanega imena.

Shranitev imena in telefonske številke

Izberite **Meni > Imenik > Dodaj nov niz**.

Dodajanje ali urejanje podrobnosti

Izberite vizitko in **Podrobn. > Možnosti > Dodaj podrobnost**.

Brisanje podrobnosti

Izberite vizitko in **Podrobn..** Izberite podrobnost in **Možnosti** > **Zbriši**.

Brisanje vizitke

Izberite vizitko in **Možnosti** > **Zbriši vizitko**.

Brisanje vseh vizitk

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Zbriši vse vizitke** > **Iz pomnilnika telef. ali Na kartici SIM**.

Kopiranje ali premikanje vizitk med pomnilnikoma naprave in kartice SIM

Kopiranje ene vizitke

Izberite **Možnosti** > **Možnosti označeva.** > **Označi**. Označite vizitke, ki jih želite kopirati ali premakniti, in izberite **Možnosti** > **Kopiraj označene ali Premakni označene**.

Kopiranje vseh vizitk

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Kopiraj vizitke ali Premakni vizitke**.

Ustvarjanje skupine vizitk

Vizitke lahko razvrstite v skupine klicancev z različnimi toni zvonjenja in slikami skupine.

- 1 Izberite **Meni** > **Imenik** > **Skupine**.
- 2 Novo skupino ustvarite tako, da izberete **Dodaj** ali **Možnosti** > **Dodaj novo skupino**.
- 3 Vnesite ime skupine, po želji izberite sliko in ton zvonjenja ter izberite **Shrani**.
- 4 Vizitke dodate v skupino tako, da izberete skupino in **Prikaži** > **Dodaj**.

Elektronske vizitke

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo vizitke vCard.

Če želite poslati vizitko, jo poiščite in izberite **Podrobn.** > **Možnosti** > **Pošlji vizitko.**

Ko prejmete vizitko, izberite **Prikaži** > **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona.

Ura in datum

Če želite zamenjati vrsto ure in časovni pas ali nastaviti uro in datum, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Ura in datum.**

Ko potujete v drug časovni pas, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Ura in datum** > **Nast. ure in datuma** > **Časovni pas:** ter se pomaknite levo ali desno, da izberete časovni pas lokacije, kjer ste. Ura in datum se nastavita skladno z izbranim časovnim pasom; telefon bo tako prikazal pravilen čas pošiljanja prejetih besedilnih in večpredstavnostnih sporočil.

GMT -5 na primer označuje časovni pas New Yorka, 5 ur zahodno od Greenwicha/Londona.

Budilka

Če želite nastaviti napravo tako, da bo zvonila ob želeni uri.

Nastavljanje bujenja

- 1 Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Budilka.**
- 2 Aktivirajte budilko in vnesite čas bujenja.
- 3 Če želite, da se bo budilka sprožila na izbrane dneve v tednu, izberite **Ponavljanje:** > **Vključeno** in dneve.
- 4 Izberite ton budilke.
- 5 Določite čas dremeža in izberite **Shrani.**

Ustavitev bujenja

Če želite ustaviti zvonjenje budilke, izberite **Ustavi**.

Če pustite, da budilka zvoni eno minuto ali če izberete **Dremež**, se bo budilka zaustavila za toliko časa, kolikor traja dremež, nato pa se bo nadaljevala.

Koledar

Izberite **Meni > Pripomočki > Koledar**.

Današnji dan je v okvirčku. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Tedenski prikaz odprete tako, da izberete **Možnosti > Tedenski pregled**. Vse beležke v koledarju zbrišete tako, da izberete **Možnosti > Zbriši beležke > Vse beležke**.

Če želite urediti nastavitve, povezane z uro in datumom, izberite **Možnosti > Nastavitve** in med razpoložljivimi možnostmi. Če želite, da se stare beležke po določenem času samodejno zbrišejo, izberite **Možnosti > Nastavitve > Samobrisanje beležk** in med razpoložljivimi možnostmi.

Dodajanje beležke v koledar

Pomaknite se na datum in izberite **Možnosti > Zabeleži**. Izberite vrsto beležke in izpolnite polja.

Opravi

Če želite ustvariti beležko o nečem, kar morate opraviti, izberite **Meni > Pripomočki > Opravi**.

Če ni dodane nobene beležke, ustvarite eno tako, da izberete **Dodaj**; drugače pa izberite **Možnosti > Dodaj**. Izpolnite polja in izberite **Shrani**.

Če si želite ogledati beležko, se pomaknite nanjo in izberite **Prikaži**.

Beležke

Če želite napisati beležko in jo poslati, izberite **Meni > Pripomočki > Beležke**.

Če še ni dodane nobene beležke, ustvarite eno tako, da izberete **Dodaj**, sicer pa **Možnosti > Zabeleži**. Napišite beležko in izberite **Shrani**.

Kalkulator

V telefonu lahko uporabljate običajni, znanstveni in obrestni kalkulator.

Izberite **Meni > Pripomočki > Kalkulator** in med razpoložljivimi možnostmi, vrsto kalkulatorja in navodila za uporabo.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Odštevalnik časa

Običajni odštevalnik

- 1 Če želite zagnati odštevalnik časa, izberite **Meni > Pripomočki > Odštevalnik > Običajni števec**, vnesite čas opozorila in napišite beležko, ki se bo prikazala ob izteku časa. Če želite spremeniti čas, izberite **Spremeni čas**.
- 2 Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Zaženi**.
- 3 Ustavite ga tako, da izberete **Ustavi števec**.

Intervalni odštevalnik

- 1 Če želite nastaviti odštevalnik z do desetimi intervali, najprej nastavite intervale.
- 2 Izberite **Meni > Pripomočki > Odštevalnik > Intervalni števec**.
- 3 Odštevalnik zaženete tako, da izberete **Poženi števec > Zaženi**.

Če želite izbrati, kako odštevalnik začne naslednji interval, izberite **Meni > Pripomočki > Odštevalnik > Nastavitve > Naslednji interval** in med možnostmi, ki so na voljo.

Štoparica

Štoparica omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov.

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Štoparica** in med naslednjimi možnostmi:

Vmesni časi — Če želite izmeriti vmesne čase. Če želite ponastaviti čas, ne da bi ga shranili, izberite **Možnosti** > **Ponastavi**.

Časi krogov — Če želite meriti čase krogov.

Nadaljuj — Oglejte si čas, ki ga je naprava izmerila v ozadju.

Prikaži zadnji čas — Oglejte si zadnji izmerjeni čas, če štoparica ni bila ponastavljena.

Prikaži čase ali **Zbriši čase** — Preglejte ali zbrišite shranjene čase.

Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite tipko za konec.

Zeleni nasveti



Tukaj so nasveti o tem, kako lahko prispevate k varstvu okolja.

Varčevanje z energijo

Ko ste povsem napolnili baterijo in izklopili polnilnik iz naprave, ga izklopite še iz električne vtičnice.

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje:

- Zaprite in onemogočite aplikacije, storitve in povezave, ko jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.

- Nastavite napravo tako, da po najmanjšem obdobju neaktivnosti preide v način varčevanja z energijo, če je ta možnost na voljo v napravi.
- Onemogočite nepotrebne zvoke, kot so toni tipkovnice ali zvonjenja.

Recikliranje

Večino materialov v telefonu Nokia lahko reciklirate. Na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle oz. www.nokia.mobi/werecycle (če uporabljate mobilno napravo) preverite, kako lahko reciklirate svojo napravo Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.

Več o tem

Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave glejte www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitene vsebine. S to napravo lahko dostopate do vsebine, zaščitene z WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 z zaščito pred posredovanjem in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki takšni programske opreme prekličajo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščiteneh z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitene vsebine, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitene vsebine.

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitnimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licenco in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia Ovi Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se morda ne bo prenesla licenca, ki jo morate obnoviti skupaj z zaščiteno vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali. Licenco boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

78 Informacije o izdelku in varnostne informacije

Če je v napravi zaščiten vsehina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bosta licenca in vsebina zbrisali. Licenco ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licence ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščitene vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena v napravo.

Aplikacije drugih proizvajalcev

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJEJO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

Dodatna oprema

Opozorilo:

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakršnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-4CT. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrablji. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Čelic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.

- Za čiščenje leč, na primer leč kamere, senzorja razdalje in senzorja svetlobe, uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike.
- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Vedno varnostno kopirajte podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Podrobnejše informacije lahko dobite pri prodajalcu izdelka, krajevnih oblasteh, združenjih za spodbujanje družbene odgovornosti proizvajalcev ali najbližjem zastopniku družbe Nokia. Kako reciklirati izdelke Nokia, lahko preverite na strani www.nokia.com/werecycle, če brskate z mobilno napravo, pa na strani www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

82 Informacije o izdelku in varnostne informacije

Dodatni varnostni napotki

Opomba: Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjavče jeklo.

Magneti in magnetna polja

Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčni vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Krajji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo krajji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter krajji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili

Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava morda skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom tako, da izberete enega od aktivnih profilov.
- 2 Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbríše in je naprava pripravljena za klice.

- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,73 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-540 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, XpressRadio, XpressMusic in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena podjetij in izdelkov so morda blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Nobene dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Družba Nokia ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Oznaka modela: X3-00

/3.0. Izdaja SL

Kazalo**A**

aplikacije	67
------------	----

B

baterija	8, 11
beleške	75
bližnjice	18, 28, 29
brskalnik	64
brzozavke	46
budilka	73

Č

čakajoči klic	41
---------------	----

D

digitalne pravice	77
dnevnik klicev	40
dnevnik položajev	36
domači zaslon	18, 28

E

elektronske vizitke	73
e-pošta	49
e-pošta, branje in odgovarjanje	
nanjo	50
e-pošta, priloge	50
e-pošta, ustvarjanje	50

F

fotografije	52
-------------	----

G

geslo za zapore	15
glasovni ukazi	29
glasovno klicanje	39
GPS (globalni sistem za določanje položaja)	69

H

hitro klicanje	29, 39, 41
----------------	------------

I

identiteta klicatelja	41
igre	67
Informacije o podpori Nokia	22
info sporočila	36
internet	64
izenačevalnik	63

J

jezikovne nastavitve	25
----------------------	----

K

kalkulator	75
kamera	52
kartica microSD	9
kartica SIM	8, 21
kazalniki	17, 19
klici	37

klicne bližnjice	29, 39
kode za dostop	15
konfiguracija	37

M

My Nokia	22
----------	----

N

načina pisanja besedila	41
način za uporabo brez povezave	21
nalaganje	22
nastavitev pošte	50
nastavitve kamere	53
nastavitve sporočil	46
navigacija	19
navigacijska orodja	70
Nokia Ovi Suite	34
nokia software updater	23

O

običajni način pisanja	42
obnavljanje nastavitev	24
obnavljanje podatkov	33
ohranjevalnik zaslona	28
operaterjev meni	35
ozadje	28

P

pašček	13
PictBridge	32
PIN	15

pisanje besedila	41
pisanje besedila s predvidevanjem	42
piškotki	65
podatki o lokaciji	36
podatki za varnostno kopiranje	33
podatkovni kabel	32
podatkovni kabel USB	32
pomenki	47, 48, 49, 51
pomikanje	19
pomnilnik	55
pomnilniška kartica	9
pomoč	25
ponovno klicanje	41
posodobitve	23
posodobitve programske opreme	23, 25
pošiljanje sporočil	45
pošta	49
predstavnostni predvajalnik	54, 57, 58, 59
predvajalnik glasbe	57, 58, 59
prejeto, sporočila	44
prenos, datoteke	59
prenos glasbe	59
preusmeritve klicev	40
profili	27
profil Polet	21
Profil Polet	25
prostoročni način	39
PUK	15

R		toni	25, 27
radio	60, 62	tovarniške nastavitve,	
razumljivost govora	41	obnavljanje	24
S		U	
SIM		ukazi za storitve	36
— storitve	35	UPIN	15
sinhronizacija	33	upravljanje datotek	55
slike	52, 53	V	
slušalke	13	varnostne nastavitve	26
snemalnik zvoka	62	velikost pisave	28
souporaba	65	video	52, 53
splet	64	viri podpore	22
spletna souporaba	65	vizitke	
sporočila	44, 45	— shranjevanje	71
sporočila na kartici SIM	36	— skupine	72
sprejemanje klicev s katero koli		Z	
tipko	41	začasni pomnilnik	65
stereo širitev	63	zaklepanje tipkovnice	20, 25
svetlobni učinki	28	zaklep tipkovnice	20
Š		zaslon	17, 28
števec trajanja klica	41	zaščitna koda	15
številka centra za sporočila	43	zaščitni modul	15
številski način	41	Zemljevidi	68, 69, 70
štoparica	76	zvočnik	39
T			
teme	27		
tipke	6		
tiskanje	55		