

Nokia X3-02 Uputstvo za korisnika

Sadržaj		Organizovanje datoteka	19
Bezbednost	5	Sinhronizovanje kalendara i kontakata sa servisom Ovi by Nokia	20
Početak rada	6	Pravljenje rezervnih kopija slika i drugog sadržaja na memorijskoj kartici	20
Tasteri i delovi	6	Telefon	20
Umetanje SIM kartice i baterije	7	Pozivanje	20
Ubacivanje i uklanjanje memorijske kartice	8	Prikaz propuštenih poziva	20
Punjenje baterije	9	Pozivanje poslednjeg biranog broja	21
Punjenje baterije putem USB-a	9	Preusmeravanje poziva na govornu poštu ili drugi broj telefona	21
GSM antena	10	Memorisanje broja iz primljenog poziva ili poruke	21
Stavljanje trake	11	O Internet pozivima	22
Uključivanje	11	Upućivanje Internet poziva	22
Mrežni servisi i cene	11	Upućivanje konferencijskog poziva	23
Pristupni kodovi	11	Omogućavanje poziva samo za određene brojeve	23
Uključivanje ili isključivanje uređaja	12	Sprečavanje upućivanja ili prijema poziva	24
Zaključavanje tastature i ekrana	12	Kontakti	24
Radnje na ekranu na dodir	12	Memorišite neko ime i broj telefona	24
Podešavanja ekrana na dodir	14	Korišćenje brzog biranja	24
Interaktivni elementi početnog ekrana	14	Slanje kontakt informacija	25
Promena jačine zvuka poziva, pesme ili video snimka	14	Kreiranje grupe kontakata	25
Indikatori	15	Premeštanje ili kopiranje kontakata na SIM karticu	25
Medijski taster	15	Pisanje teksta	26
Taster Poruke	15	Prebacivanje sa jednog režima unosa teksta na drugi	26
Kopiranje kontakata ili slika sa starog uređaja	15	Pisanje pomoću tradicionalnog unosa teksta	26
Funkcije koje su dostupne bez SIM kartice	16	Intuitivni unos teksta	27
Offline korišćenje uređaja	16	Poruke	27
Upravljanje uređajem	17	Slanje poruke	27
Podrška	17	Slanje poruke grupi osoba	28
My Nokia	17	Memorisanje priloga	28
Ažuriranje softvera preko uređaja	17		
Ažuriranje softvera uređaja pomoću računara	19		
Vraćanje prvobitnih podešavanja	19		

Prikaz konverzacije	29	Merenje vremena prilikom vežbanja	42
Preslušavanje govornih poruka	29	Podešavanje odbrojavanja	43
Slanje audio poruke	29	Kalendar	43
		Sastavljanje liste za kupovinu	44
Nokia Messaging pošta i časkanje	29	Slike i video snimci	44
O aplikaciji Pošta	29	Slikanje	44
Prijavljivanje na nalog za poštu	30	Snimanje video snimka	44
Slanje pošte	30	Slanje slike ili video snimka	45
Čitanje mail poruka i odgovaranje na njih	30	Fotografije	45
O Časkanju	31	Štampanje slike	46
Prijavljivanje u servis za časkanje	31	Muzika i audio snimci	46
Časkanje sa prijateljima	31	Media plejer	46
Sakrivanje aplikacije Časkanje	31	FM radio	48
		Korišćenje diktafona	50
Prilagođavanje	32	Web	50
O početnom ekranu	32	O Web pretraživaču	50
Dodavanje prečica na početni ekran	32	Pretraživanje web-a	51
Dodavanje važnih kontakata na početni ekran	32	Brisanje istorije pretraživanja	51
Prilagođavanje menija „Favoriti“	33	Igre i aplikacije	51
Prilagođavanje početnog ekrana	33	O igrama i aplikacijama	51
Promena izgleda uređaja	34	Poboljšavanje doživljaja pri igranju	52
Kreiranje sopstvenog profila	34	Preuzimanje igre ili aplikacije	52
Prilagođavanje tonova	34	O aplikaciji Zajednice	52
		Korišćenje kalkulatora	53
Veza	34	Konvertovanje valuta i mera	53
Bluetooth	34	Zaštita uređaja	54
USB kabl za prenos podataka	37	Zaključavanje uređaja	54
Povezivanje na WLAN mrežu	38	Zaštita memorijske kartice lozinkom	54
		Formatiranje memorijske kartice	55
Ovi servisi firme Nokia	40	Priprema uređaja za recikliranje	55
Ovi by Nokia	40	Zaštita životne sredine	55
Pristup Ovi servisima kompanije Nokia	41	Ušteda energije	55
O aplikaciji Nokia Ovi Suite	41	Recikliranje	56
Nokia Ovi Player	41	Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije	56
Upravljanje vremenom	41		
Promena vremena i datuma	41		
Podešavanje alarma	42		
Odlaganje alarma	42		

Bezbednost

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.

ISKLUČITE U KONTROLISANIM ZONAMA



Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno, odnosno kada ono može da prouzrokuje smetnje ili opasnost, npr. u avionu, u blizini medicinske opreme, goriva, hemikalija ili zona detonacije.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.

KVALIFIKOVANI SERVIS



Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.

BATERIJE, PUNJAČI I DRUGA DODATNA OPREMA



Koristite isključivo baterije, punjače i drugu dodatnu opremu koju je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim uređajem. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.

ODRŽAVAJTE UREĐAJ SUVIM



Vaš uređaj nije vodootporan. Održavajte ga suvim.


ZAŠTITITE SVOJ SLUH




Kada koristite slušalice, jačinu tona podesite na umereno glasno i nemojte da držite uređaj uz uho kada se koristi zvučnik.

Početak rada

Tasteri i delovi

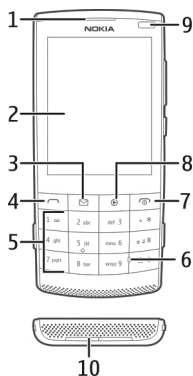

- 1 Zvučnica
- 2 Ekran
- 3 Taster Poruke
- 4 Taster za pozivanje
- 5 Tastatura
- 6 Mikrofon
- 7 Taster "završi"/"napajanje"
- 8 Medijski taster
- 9 Svetlosni senzor
- 10 Zvučnik

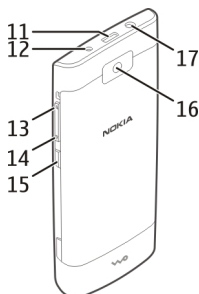

- 11 Micro USB priključak
- 12 Priključnica (konektor) za punjač
- 13 Rupa za narukvicu
- 14 Tasteri za jačinu zvuka
- 15 Dugme za zaključavanje tastera
- 16 Objektiv kamere
- 17 Nokia AV konektor (3,5 mm)

Umetanje SIM kartice i baterije


 **Važno:** Nemojte da koristite mini-UICC SIM karticu, poznatu i pod nazivom micro-SIM kartica, ili micro-SIM karticu sa adapterom ili SIM karticu koja ima mini-UICC isečak (pogledajte sliku) u ovom uređaju. Micro SIM kartica je manja od standardne SIM kartice. Ovaj uređaj ne podržava korišćenje micro-SIM kartica, a korišćenje nekompatibilnih micro-SIM kartica može da ošteti karticu ili uređaj, kao i podatke sačuvane na kartici.




Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa baterijom BL-4S. Koristite samo originalne Nokia baterije.

SIM kartica i kontaktne površine na njoj mogu lako da se oštete grebanjem ili savijanjem, zato budite pažljivi kada rukujete karticom, kada je ubacujete i vadite.


- 1 Pritisnite dugmad za oslobađanje maske, a zatim je skinite. Ukoliko je baterija ubačena, izvadite je.

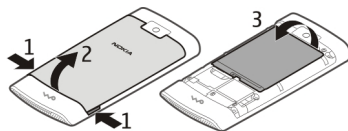

- 2 Ubacite SIM karticu. Uverite se da je kontaktna površina kartice okrenuta nadole.

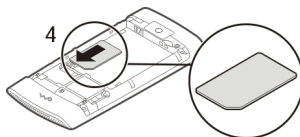

- Poravnajte kontaktne površine baterije sa onim u odeljku za bateriju, a zatim ubacite bateriju. Da biste vratili zadnju masku, okrenite gornji kraj prema odgovarajućim otvorima, a zatim pritisnite dok maska ne legne na mesto.

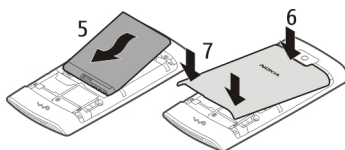


Ubacivanje i uklanjanje memorijske kartice

Koristite samo kompatibilne memorijske kartice koje je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.

Uređaj podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.

Ubacivanje memorijske kartice

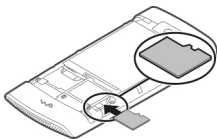

- Uklonite zadnju masku.
- Uverite se da je kontaktna površina kartice okrenuta nadole. Gurnite karticu sve dok ne škljocne.
- Vratite zadnju masku.

Uklanjanje memorijske kartice

 **Važno:** Ne vadite memorijsku karticu dok je koristi neka aplikacija. To može da ošteti memorijsku karticu i sam uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.


Možete da uklonite ili zamenite memorijsku karticu, a da prethodno ne isključite uređaj.

- Uklonite zadnju masku.
- Gurnite karticu sve dok ne škljocne, a zatim je izvucite.
- Vratite zadnju masku.

Punjenje baterije

Baterija je delimično napunjena u fabrici, ali možda ćete morati da je dopunite da biste mogli prvi put da uključite uređaj.

Ukoliko uređaj pokazuje da je nivo napunjenosti nizak, uradite sledeće:

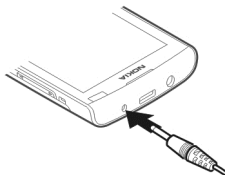

- 1 Utaknite punjač u zidnu utičnicu.
- 2 Utaknite punjač u uređaj.
- 3 Kada se baterija potpuno napuni, isključite punjač iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.

Vremenski period punjenja baterije nije tačno određen, a uređaj može da se koristi tokom punjenja. Tokom punjenja uređaj može da se zagreje.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi oznaka punjenja, odnosno pre nego što ćete moći da upućujete pozive.


Ukoliko baterija nije bila korišćena duže vreme, da bi počela da se puni, možda će biti potrebno da priključite punjač, iskopčate ga, pa ga ponovo priključite.

Punjenje uređaja tokom slušanja radija može da utiče na kvalitet prijema.

Punjenje baterije putem USB-a

Baterija je skoro prazna, a niste poneli punjač? Možete da pomoću kompatibilnog USB kablja povežete uređaj sa drugim kompatibilnim uređajem, kao što je računar.


Da ne biste slomili konektor punjača, budite pažljivi kada povezujete i isključujete kabl punjača.

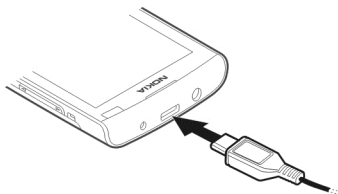

Punjenju putem USB-a je potrebno više vremena da počne i možda neće raditi ako povežete uređaj na USB čvorište koje nema napajanje. Uređaj se brže puni kada je priključen u zidnu utičnicu.

Ukoliko je uređaj povezan sa računarom, možete da ga sinhronizujete dok se puni.


GSM antena



Na slici je sivom bojom označena oblast GSM antene.

Izbegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok se preko nje odvija emitovanje ili prijem. Dodirivanje antena utiče na kvalitet radio komunikacija, može da prouzrokuje rad uređaja na višem energetsom nivou i da skрати životni vek baterije.

Stavljanje trake

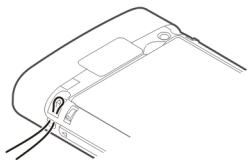

Uključivanje

Mrežni servisi i cene

Vaš uređaj je odobren za upotrebu u GSM mrežama od 850/900/1800/1900 MHz i WCDMA mrežama od 850/900/1900/2100 MHz. Da biste koristili ovaj uređaj, potrebno je da se pretplatite kod provajdera servisa.

Usled korišćenja mrežnih servisa i preuzimanja sadržaja na uređaj, za šta je potrebna veza sa mrežom, može doći do troškova prenosa podataka. Za neke funkcije proizvođača će biti potrebna mrežna podrška i možda ćete morati da se pretplatite na njih.


Pristupni kodovi

PIN ili PIN2 kôd (4–8 cifara)	Služi za zaštitu SIM kartice od neovlašćenog korišćenja i omogućava pristup nekim funkcijama. Uređaj možete da podesite tako da zatraži PIN kôd kada se uključi. Obratite se provajderu servisa ukoliko ovaj kôd niste dobili uz SIM karticu ili ste ga zaboravili. Ako tri puta zaredom unesete pogrešan kôd, potrebno je da ga deblokirate pomoću PUK ili PUK2 koda.
PUK ili PUK2 kôd (8 cifara)	Potreban je za deblokadu PIN ili PIN2 koda. Ukoliko ga niste dobili uz SIM karticu, obratite se provajderu servisa.
Broj na IMEI-u (15 cifara)	Koristi se za identifikaciju važećih uređaja na mreži. Broj se može koristiti i za blokiranje, na primer, ukradenih uređaja. Da biste videli IMEI broj, pozovite *#06#.
Šifra blokade (zaštitna šifra)	Ona vam omogućava da zaštitite svoj uređaj od neovlašćenog korišćenja.

(najmanje 5 cifara)	Uređaj možete da podesite tako da zatraži definisanu šifru blokade. Podrazumevana šifra blokade je 12345. Šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, dalje od uređaja. Ako ste je zaboravili i uređaj se zaključa, moraćete da ga odnesete u servis. Servisiranje će vam možda biti dodatno naplaćeno, a može doći i do brisanja svih ličnih podataka iz uređaja. Više informacija potražite od Nokia Care centra ili prodavca uređaja.
---------------------	---

Uključivanje ili isključivanje uređaja

Pritisnite i zadržite taster „napajanje“ .

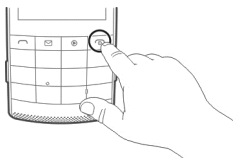

Možda će se od vas tražiti da preuzmete konfiguraciona podešavanja od provajdera servisa (mrežni servis). Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Zaključavanje tastature i ekrana

Da biste izbegli slučajno upućivanje poziva dok je uređaj u džepu ili torbi, zaključajte tastere i ekran na uređaju.

Pritisnite taster za zaključavanje tastature .

Otključavanje tastature i ekrana

Pritisnite taster za zaključavanje tastature , a zatim izaberite **Otključaj**.

Savet: Ukoliko ne možete da dohvatite dugme za zaključavanje tastature, da biste otključali uređaj, pritisnite taster „završi“ i izaberite **Otključaj**.

Radnje na ekranu na dodir


Da biste radili sa korisničkim interfejsom ekrana na dodir, kucnite ili kucnite i zadržite ekran na dodir.

Otvaranje aplikacije ili nekog drugog elementa na ekranu


Kucnite aplikaciju ili element.

Pristupanje opcijama određene stavke

Kucnite i zadržite stavku. Otvoriće se iskačući meni sa dostupnim opcijama.

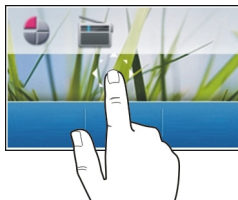**Skrolovanje po listi ili meniju**

Postavite prst na ekran, brzo ga pomerite nagore ili nadole po ekranu, a zatim podignite prst. Sadržaj ekrana će se skrolovati prateći brzinu i pravac koji je imao u trenutku kada ste podigli prst. Da biste izabrali stavku sa liste koja se skroluje i da biste zaustavili kretanje, kucnite stavku.

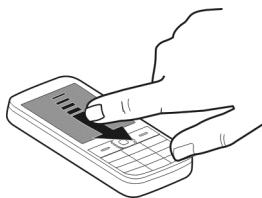**Prebacivanje ekrana**

Postavite prst na ekran i ravnomerno ga prevlačite u željenom pravcu.



Na primer, kada pregledate slike, da biste pregledali sledeću sliku, prebacite ekran nalevo. Da biste brzo pregledali slike, brzo prebacite ekran, a zatim skrolujte nalevo ili nadesno kroz sličice.

Podešavanja ekrana na dodir

Kalibrišite ekran na dodir i aktivirajte vibracijske odgovore.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Telefon > Podešavanja dodira**.

Kalibrisanje ekrana na dodir

Izaberite **Kalibracija** i sledite uputstva.

Aktiviranje vibracijskih odgovora

Izaberite **Vibrac. odgovor > Uključena**.

Kada kucnete ikonu, uređaj će dati kratak odgovor vibracijom.

Interaktivni elementi početnog ekrana

Elementi početnog ekrana su interaktivni. Na primer, direktno na početnom ekranu možete da promenite datum i vreme, podesite alarme i upisujete stavke kalendara.



Podešavanje alarma

Izaberite sat (1).

Pregled ili izmena ličnog rasporeda

Izaberite datum (2).

Promena jačine zvuka poziva, pesme ili video snimka

Koristite tastere za podešavanje jačine zvuka.

Ugrađeni zvučnik vam omogućava da govorite i slušate sa male razdaljine, a da ne morate da prislanjate uređaj na uho.

Aktiviranje zvučnika tokom poziva

Izaberite **Zvučnik**.

Indikatori

	Imate nepročitane poruke.
	Imate neposlate, otkazane poruke ili one koje nisu mogle da se pošalju.
	Tastatura je zaključana.
	Uređaj ne zvoni pri prijemu dolaznih poziva ili tekstualnih poruka.
	Alarm je podešen.
	Uređaj je registrovala GPRS ili EGPRS mreža.
	GPRS ili EGPRS veza je uspostavljena.
	GPRS ili EGPRS veza je privremeno obustavljena (na čekanju).
	Uređaj je registrovala 3G (UMTS) mreža.
	Uređaj je registrovala 3.5G (HSDPA) mreža.
	Bluetooth je aktiviran.
	WLAN je aktiviran.
	Ukoliko imate uspostavljene pozive na dve telefonske linije, druga linija se koristi.
	Svi dolazni pozivi se preusmeravaju na drugi broj.
	Pozivi su ograničeni na zatvorenu grupu korisnika.
	Trenutno aktivnom profilu se meri vreme.
	Na uređaj su priključene slušalice sa mikrofonom.
	Uređaj je povezan sa drugim uređajem pomoću USB kabla za prenos podataka.

Medijski taster

Da biste otvorili media plejer ili radio, u zavisnosti od toga šta ste poslednje koristili, pritisnite medijski taster .


Taster Poruke

Da biste napisali poruku ili pogledali prijemno sanduče za poruke, pritisnite taster Poruke .

Kopiranje kontakata ili slika sa starog uređaja

Želite li da kopirate bitne informacije sa prethodnog kompatibilnog Nokia uređaja i da brzo počnete da koristite novi uređaj? Pomoću aplikacije Promena telef. kopirajte, na primer, kontakte, stavke kalendara i slike na novi uređaj, i to besplatno.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Sinhr. i rez. kop..**

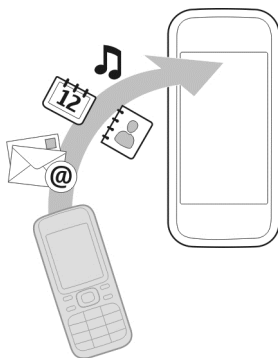

Na oba uređaja mora da bude aktiviran Bluetooth.

- 1 Izaberite **Promena telef.** > **Kopiraj na ovaj.**
- 2 Izaberite sadržaj koji želite da kopirate i **Urađeno.**
- 3 Izaberite svoj prethodni uređaj na listi. Ukoliko se uređaj ne nalazi na listi, proverite da li je na njemu aktiviran Bluetooth.
- 4 Ukoliko drugi uređaj zatraži šifru, unesite je. Tu šifru sami definišete, a morate da je unesete na oba uređaja. Šifra je fiksna na nekim uređajima. Više informacija potražite u uputstvu za korisnika datog uređaja.
Šifra je važeća samo za trenutno povezivanje.
- 5 Ako vam bude ponuđeno povezivanje i kopiranje, dozvolite ove radnje.

Funkcije koje su dostupne bez SIM kartice

Neke funkcije uređaja kao što su organizator i igre možete da koristite bez ubačene SIM kartice. Neke funkcije su u menijima "prigušene" i ne mogu se koristiti.

Offline korišćenje uređaja

Na mestima na kojima nije dozvoljeno upućivanje ili primanje poziva možete da aktivirate profil „Let“ i igrate igre ili slušate muziku.

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Profili.**

Izaberite **Let** > **Aktiviraj.**

➔ označava da je aktivan profil „Let“.

Savet: U vidžet za prečice na početnom ekranu možete da dodate prečicu do profila.



Upozorenje:

Kada je aktiviran profil „let“, ne možete da upućujete niti da primate pozive, uključujući i hitne pozive, niti možete da koristite druge funkcije koje zahtevaju mrežnu pokrivenost. Da biste upućivali pozive, aktivirajte neki drugi profil.

Upravljanje uređajem

Podrška

Ako želite da saznate više o tome kako da koristite proizvod, odnosno ako niste sigurni na koji način uređaj treba da funkcioniše, posetite adresu www.nokia.com/support ili, preko mobilnog telefona, adresu nokia.mobi/support.

Ukoliko na taj način ne dođete do rešenja problema, pokušajte sledeće:

- Ponovo pokrenite uređaj. Isključite uređaj i uklonite bateriju. Kada prođe otprilike jedan minut, vratite bateriju i uključite uređaj.
- Ažurirajte softver uređaja.
- Vratite originalna fabrička podešavanja.

Ako se problem i dalje bude javljao, obratite se kompaniji Nokia da biste saznali koje su opcije za popravljjanje. Posetite stranicu www.nokia.com/repair. Pre nego što pošaljete uređaj na popravku, uvek napravite rezervne kopije podataka sa uređaja.

My Nokia

Da biste što lakše i na najbolji način iskoristili prednosti uređaja i usluga, primaćete prilagođene tekstualne poruke usluge My Nokia. Ove poruke sadrže savete, trikove i podršku.

Da biste prestali da primate poruke, izaberite **Meni > Aplikacije > Dodaci > Kolekcija > My Nokia i Otkazi pretplatu**

Da biste mogli da koristite gorenavedenu uslugu, kompaniji Nokia će biti poslat vaš broj mobilnog telefona, serijski broj uređaja i određeni identifikatori pretplate na mobilnu mrežu kada prvi put koristite uređaj. Kompaniji Nokia mogu biti poslate neke ili sve informacije i pri ažuriranju softvera. Ove informacije mogu biti korišćenje na način naveden u politici privatnosti koju možete da pronađete na adresi www.ovi.com.

Ažuriranje softvera preko uređaja

Želite li da poboljšate performanse uređaja i da nabavite ažuriranja aplikacija i fantastične nove funkcije? Redovno ažurirajte softver kako biste mogli da koristite

uređaj na najbolji mogući način. Uređaj možete i da podesite tako da automatski proverava da li postoje ažuriranja.



Upozorenje:

Kada instalirate ažuriranu verziju softvera, uređaj ne možete da koristite čak ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje.

Korišćenje ovog servisa ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Uverite se da je baterija dovoljno napunjena ili priključite punjač pre započinjanja ažuriranja.

Izaberite **Meni > Podešavanja**.



- 1 Izaberite **Telefon > Ažuriranja tel.**
- 2 Da biste videli koja je trenutna verzija softvera i proverili da li je dostupno ažuriranje, izaberite **Det. o tren. softv.**
- 3 Da biste preuzeli i instalirali ažuriranu verziju softvera, izaberite **Preuz. soft. tel.**. Pratite prikazana uputstva.
- 4 Ako je instalacija otkazana posle preuzimanja, izaberite **Instal. ažur. soft.**

Ažuriranje softvera može da traje nekoliko minuta. Ukoliko dođe do problema prilikom instalacije, obratite se provajderu servisa.

Automatsko traženje ažuriranja softvera

Izaberite **Auto. ažur. softv.**, a zatim definišite koliko često želite da uređaj proverava da li ima novih ažuriranja softvera.

Provajder servisa može direktno preko mreže da pošalje ažuriranja softvera na uređaj. Više informacija o ovom mrežnom servisu potražite od provajdera servisa.

Ažuriranje softvera uređaja pomoću računara

Za ažuriranje softvera uređaja možete da koristite aplikaciju za računar Nokia Ovi Suite. Potreban vam je kompatibilan računar, brza Internet veza i kompatibilni USB kabl za povezivanje uređaja i računara.

Za više informacija i preuzimanje aplikacije Nokia Ovi Suite posetite www.ovi.com/suite.

Vraćanje prvobitnih podešavanja

Ukoliko uređaj ne funkcioniše ispravno, možete da vratite neka podešavanja na njihove prvobitne vrednosti.

- 1 Prekinite sve pozive i veze.
- 2 Izaberite **Meni > Podešavanja i Vрати fab. pod. > Samo podeš..**
- 3 Unesite zaštitnu šifru.

Ovo ne utiče na dokumente ili datoteke sačuvane na uređaju.

Nakon vraćanja prvobitnih podešavanja, uređaj će se isključiti, a zatim ponovo uključiti. To može da potraje duže nego obično.

Organizovanje datoteka

Možete da premeštate, kopirate, brišete ili kreirate nove datoteke i foldere u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici. Ukoliko razvrstate datoteke u foldere, kasnije ćete lakše da ih nalazite.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Galerija**.

Kreiranje novog foldera

U folderu u kojem želite da kreirate potfolder izaberite **Opcije > Dodaj folder**.

Kopiranje ili premeštanje datoteke u folder

Izaberite i zadržite datoteku, a zatim u iskaćućem meniju izaberite odgovarajuću opciju.

Savet: Možete i da puštate muziku ili video snimke ili da pregledate slike u folderu Galerija.

Sinhronizovanje kalendara i kontakata sa servisom Ovi by Nokia

Izaberite **Meni > Podešavanja > Sinhr. i rez. kop..**

- 1 Izaberite **Sinhron. sa Ovi > Sinhronizuj sad.**
- 2 Prijavite se pomoću podataka za Nokia nalog. Ukoliko nemate nalog, registrujte se za njega.
- 3 Pratite uputstva.

Pravljenje rezervnih kopija slika i drugog sadržaja na memorijskoj kartici

Želite li da budete sigurni da nećete izgubiti bitne datoteke? Možete da napravite rezervnu kopiju memorije uređaja na kompatibilnoj memorijskoj kartici.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Sinhr. i rez. kop..**

Izaberite **Kreir. rez. kopije.**

Vraćanje rezervne kopije

Izaberite **Vrać. rez. kopije.**

Telefon

Pozivanje

- 1 Unesite broj telefona, uključujući pozivni broj za zemlju i područje ukoliko je to neophodno.
- 2 Pritisnite taster „pozovi“.

Odgovor na dolazni poziv

Pritisnite taster „pozovi“.

Završavanje poziva

Pritisnite taster „završi“.

Odbijanje poziva

Pritisnite taster „završi“.

Prikaz propuštenih poziva

Želite da vidite čiji poziv ste propustili?

Na početnom ekranu odaberite **Vidi**. Prikazuje se ime pozivaoca, ako je sačuvano na listi kontakata.

Propušteni i primljeni pozivi se smeštaju u dnevnik samo ako to mreža podržava, ukoliko je uređaj uključen i ako se nalazi u dometu mreže.

Uzvratanje poziva kontaktu ili broju

Dodite do kontakta ili broja, a zatim pritisnite pozivni taster.

Naknadni pregled propuštenih poziva

Odaberite **Meni** > **Imenik** > **Dnevnik i Propušteni poz.**

Pozivanje poslednjeg biranog broja

Pokušavate da pozovete nekoga, ali vam se ta osoba ne javlja? Možete ponovo da je pozovete na jednostavan način.

Na početnom ekranu pritisnite taster „pozovi“, izaberite broj sa liste, a zatim ponovo pritisnite taster „pozovi“.

Preusmeravanje poziva na govornu poštu ili drugi broj telefona

- 1 Izaberite **Meni** > **Podešavanja i Pozivi** > **Preusmeravanje**.
- 2 Izaberite opciju, kao što je **Ako je zauzeto ili Nema odgovora**.
- 3 Izaberite **Aktiviraj** i **Na govor. poštu** ili **Na drugi broj**.

Memorisanje broja iz primljenog poziva ili poruke

Da li ste primili poziv ili poruku od osobe čiji broj telefona još nemate memorisan u listi kontakata? Taj broj vrlo lako možete da memorišete u kontakte.

Memorisanje broja iz primljenog poziva

- 1 Izaberite **Meni** > **Imenik** > **Dnevnik i Primljeni pozivi**.
- 2 Izaberite broj i **Opcije** > **Memoriši**.
- 3 Unesite neko ime za kontakt, a zatim izaberite **Memoriši**.

Memorisanje broja iz primljene poruke

- 1 Izaberite **Meni** > **Poruke**.
- 2 Izaberite **Konverzacije** ili **Prijem** i poruku.
- 3 Pritisnite pozivni taster.
- 4 Izaberite broj i **Memoriši**.
- 5 Unesite neko ime za kontakt, a zatim izaberite **Memoriši**.

Savet: Da biste dodali novi broj postojećem kontaktu, izaberite taj broj i **Dodaj kontakt**.

0 Internet pozivima

Možete da upućujete i primate pozive preko Interneta (mrežni servis). Servisi za Internet pozive mogu da podržavaju pozive između računara, između mobilnih uređaja i između uređaja sa opcijom VoIP i tradicionalnog telefona.

Neki provajderi servisa za Internet pozive omogućavaju besplatne Internet pozive. Da biste saznali da li su takve veze dostupne i koliko koštaju, obratite svom provajderu servisa za Internet pozive.

Korišćenje servisa VoIP ili drugih servisa može biti ograničeno u nekim zemljama. Detaljnije informacije potražite od prodavca uređaja, provajdera servisa ili lokalnih vlasti.

Da biste upućivali ili primali Internet pozive, morate da se nalazite u servisnom području WLAN mreže i da budete prijavljeni u servis za Internet pozive.

Upućivanje Internet poziva

Kada se prijavite u servis za Internet pozive, možete da upućujete Internet pozive.

Da biste saznali da li su Internet pozivi dostupni i koliko koštaju, obratite svom provajderu servisa za Internet pozive.

Čarob. Net telef. će vam pomoći da konfigurišete nalog. Pre nego što pokrenete čarobnjak, od provajdera servisa Internet poziva tražite informacije o nalogu.

Podešavanje naloga za Internet telefon

- 1 Uverite se da se u uređaju nalazi važeća SIM kartica i da je uređaj povezan na WLAN mrežu.
- 2 Izaberite **Meni > Podešavanja i Povezivanje > Internet telefon > Nalozi**.
- 3 Izaberite **Nova**.
- 4 Izaberite nalog i **Poveži**, a zatim sledite uputstva.

Kada čarobnjak završi, nalog će se prikazati na listi naloga.

Ako podešavanja za Internet telefon ne funkcionišu, obratite se provajderu servisa.

Pozivanje kontakta

- 1 Izaberite **Meni > Imenik i Imena**, a zatim i kontakt.
- 2 Izaberite **Internet poziv**.


Pozivanje broja telefona

Unesite broj telefona i izaberite **Opcije > Internet poziv**.

Za pozive hitnim službama se koristi isključivo celularna mreža.

Upućivanje konferencijskog poziva

Ukoliko je potrebno da uputite konferencijski poziv sa telefona (mrežni servis), to možete da uradite tako što ćete jednostavno dodati nekoliko učesnika aktivnom pozivu.

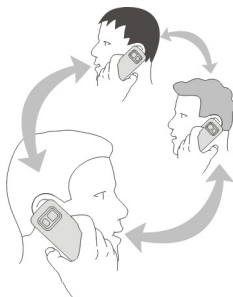

U vezi dostupnosti se obratite svom provajderu servisa.

- 1 Dok je poziv u toku, izaberite **Opcije > Više > Novi poziv**.
- 2 Unesite broj telefona ili potražite kontakt.
- 3 Pritisnite taster „pozovi“.
- 4 Dok su oba poziva aktivna, izaberite **Opcije > Konferencija**.
- 5 Da biste završili konferencijski poziv, izaberite **Opcije > Završi poziv**.

Omogućavanje poziva samo za određene brojeve

Izaberite **Meni > Podešavanja i Zaštita**.

- 1 Izaberite **Fiksno biranje > Uključi**.
- 2 Unesite PIN2 kôd.
- 3 Dodajte željene brojeve na listu dozvoljenih brojeva.

Savet: Ukoliko želite da pošaljete tekstualnu poruku kada je aktiviran servis fiksnog biranja, potrebno je da na listu dozvoljenih brojeva dodate broj centra za razmenu poruka.

Sprečavanje upućivanja ili prijema poziva

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** i **Zaštita**. Da biste sprečili pozive, potrebna vam je šifra zabrane od provajdera servisa.

Sprečavanje određenih vrsta poziva

- 1 Izaberite **Usluga zabr. poz.** i željenu opciju.
- 2 Izaberite **Aktiviraj**, a zatim unesite šifru zabrane.

Kontakti

Memorišite neko ime i broj telefona

Izaberite **Meni** > **Imenik**.

Izaberite **Dodaj novi**.

Dodavanje i izmena detalja o kontaktu

- 1 Izaberite **Imena** i kontakt.
- 2 Izaberite **Detalji** > **Opcije** > **Dodaj detalj**.

Savet: Da biste dodali ton zvona, sliku ili video snimak za kontakt, izaberite taj kontakt i **Opcije** > **Dodaj detalj** > **Multimedija**.

Korišćenje brzog biranja

Ako numeričkim tasterima uređaja dodelite brojeve telefona koje najčešće koristite, moći ćete da brzo pozivate prijatelje i članove porodice.

Izaberite **Meni** > **Imenik** > **Br. brz. biranja**.

Dodeljivanje broja telefona numeričkom tasteru

- 1 Izaberite numerički taster. Broj 1 je rezervisan za govornu poštu.
- 2 Unesite broj ili potražite kontakt.

Uklanjanje ili promena broja telefona dodeljenog numeričkom tasteru

Izaberite i zadržite numerički taster, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Obriši** ili **Promeni**.

Upućivanje poziva

Na početnom ekranu pritisnite i zadržite numerički taster.

Deaktiviranje brzog biranja

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** i **Pozivi** > **Brzo biranje**.

Slanje kontakt informacija

Želite li da pošaljete svoj broj telefona ili adresu pošte nekome koga ste upravo upoznali? Dodajte sopstvene kontakt informacije na listu kontakata i pošaljite vizitkartu toj osobi.

Izaberite **Meni** > **Imenik** i **Imena**.

- 1 Izaberite stavku na listi kontakata koja sadrži vaše informacije.
- 2 Izaberite **Vizitkarta** i tip slanja.

Memorisanje primljene vizitkarte

Izaberite **Prikaži** > **Memoriši**.

Kreiranje grupe kontakata

Ukoliko dodate članove porodice ili prijatelje u neku grupu kontakata, lako možete svima istovremeno da pošaljete poruku.

Izaberite **Meni** > **Imenik**.

- 1 Izaberite **Grupe** > **Dodaj**.
- 2 Unesite ime za grupu, izaberite sliku i ton zvona (opcionarno), a zatim izaberite **Memoriši**.
- 3 Da biste dodali kontakte u grupu, izaberite grupu i **Dodaj**.

Premeštanje ili kopiranje kontakata na SIM karticu

Želite li da koristite SIM karticu u drugom uređaju, ali su vam potrebni i kontakti? Prema podrazumevanim podešavanjima, kontakti se memorišu u memoriji uređaja, ali možete da ih kopirate na SIM karticu.

Izaberite **Meni** > **Imenik**.

U memoriji uređaja se može sačuvati više kontakata i kontakti koji su memorisani na SIM kartici mogu da imaju samo jedan broj telefona.  pokazuje da je kontakt sačuvan na SIM kartici.

Kopiranje svih kontakata

Izaberite **Kopiraj kontak.** > **Iz telef. u SIM**.

Premeštanje svih kontakata

Izaberite **Premesti kont.** > **Iz telef. u SIM**.

Savet: Ukoliko su kontakti sačuvani u memoriji uređaja i na SIM kartici, na listi kontakata će se prikazati dupli kontakti. Da bi se prikazivali samo kontakti sačuvani na uređaju, izaberite **Podešavanja > Mem. u upotrebi > Telefon**.

Pisanje teksta

Prebacivanje sa jednog režima unosa teksta na drugi

Kada pišete tekst, možete da koristite tradicionalni  ili intuitivni  unos teksta.

Abc abc i ABC označavaju veličinu slova. 123 označava da je aktiviran numerički režim.

Prebacivanje sa jednog načina unosa teksta na drugi

Izaberite i zadržite **Opcije**. Intuitivni način unosa teksta ne postoji za sve jezike.

Prebacivanje sa malih na velika slova i obrnuto

Pritisnite #.

Prebacivanje sa režima slova na režim brojeva i obrnuto

Pritisnite i zadržite #.

Podešavanje jezika pisanja

Izaberite **Opcije > Jezik za pisanje**.

Pisanje pomoću tradicionalnog unosa teksta

- 1 Pritiskajte neki numerički taster (2-9), potreban broj puta dok se ne prikaže željeni znak.
- 2 Umetnite sledeći znak. Ukoliko je smešten na istom tasteru, sačekajte dok se kursor ne prikaže ili ne premesti napred.

Koji su znakovi na raspolaganju zavisi od odabranog jezika za pisanje teksta.

Pomeranje kursora

Odaberite  ili , odnosno dodirnite ekran na mestu na kojem želite da postavite kursor.

Umetanje uobičajenog znaka interpunkcije

Pritisnite 1 više puta.

Umetanje specijalnog znaka

Odaberite  i željeni znak.

Umetanje razmaka

Pritisnite **0**.

Intuitivni unos teksta

Ugrađeni rečnik predlaže reči dok pritisnete numeričke tastere. Možete da dodate i sopstvene reči u rečnik.

Pisanje reči

Pritiskajte numeričke tastere (2-9). Pritisnite svaki taster jednom za svako slovo.

Potvrđivanje reči

Pomerite kursor unapred ili, da biste ubacili razmak, pritisnite **0**.

Biranje ispravne reči

Ako predložena reč nije tačna, pritisnite ***** više puta i izaberite željenu reč sa liste.

Dodavanje reči u rečnik

Ako se posle reči prikaže znak **?**, reč koju ste želeli da napišete ne postoji u rečniku. Da biste dodali tu reč u rečnik, izaberite **Kučaj**. Unesite reč koristeći tradicionalni unos teksta i izaberite **Memoriši**.

Pisanje složenice

Napišite prvi deo reči, a zatim pomerite kursor unapred da biste je potvrdili. Napišite sledeći deo reči, a zatim je ponovo potvrdite.

Poruke

Slanje poruke

Budite u kontaktu sa porodicom i prijateljima putem tekstualnih i multimedijalnih poruka. Poruci možete da priložite slike, video snimke i vizitkarte.

Izaberite **Meni > Poruke**.

- 1 Izaberite **Kreirati poruku**.
- 2 Da biste dodali prilog, izaberite **Opcije > Umetni objekat**.
- 3 Napišite poruku i izaberite **Nastavi**.
- 4 Da biste ručno uneli broj telefona ili mail adresu, izaberite **Broj ili e-mail**. Unesite broj telefona ili izaberite **Mail** i unesite mail adresu.
- 5 Izaberite **Pošalji**.

Savet: Da biste ubacili poseban znak ili emotikon, izaberite **Opcije > Ubaci simbol**.

Slanje poruke sa prilogom se više naplaćuje od slanja obične tekstualne poruke. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Možete da šaljete tekstualne poruke koje su duže od ograničenja broja znakova za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako i tarifirati.

Karakteristi sa akcentima, drugi znakovi, kao i neke jezičke opcije zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Ukoliko je stavka koja je ubačena u multimedijalnu poruku previše velika za mrežu, uređaj će možda automatski smanjiti njenu veličinu.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino kompatibilni uređaji. Poruke će možda izgledati drugačije na različitim uređajima.

Slanje poruke grupi osoba

Želite li da pošaljete poruku svim članovima porodice? Ukoliko ste ih uvrstili u neku grupu, možete svima istovremeno da pošaljete poruku.

Izaberite **Meni > Poruke**.

- 1 Izaberite **Kreirati poruku**.
- 2 Napišite poruku i izaberite **Nastavi**.
- 3 Da biste izabrali grupu, izaberite **Grupe kontakata**.
- 4 Izaberite **Pošalji**.

Memorisanje priloga

Priloge iz multimedijalnih i mail poruka možete da memorišete na uređaj.

Izaberite **Meni > Poruke**.

Memorisanje priloga

- 1 Otvorite poruku.
- 2 Izaberite **Opcije > Memoriši sadržaj**.
- 3 Izaberite željenu datoteku i **Opcije > Memoriši**.

Memorisanje priloga iz mail poruke

- 1 Otvorite mail poruku.
- 2 Izaberite prilog.
- 3 Izaberite **Memoriši**.

Slike i video snimci se memorišu u folder Galerija.

Prikaz konverzacije

Poruke koje ste poslali odreĊenom kontaktu, kao i one koje ste od tog kontakta primili, moŹete da vidite u okviru istog pregleda i da zatim iz njega nastavite konverzaciju.

Izaberite **Meni > Poruke**.

Ĉitanje poruke u konverzaciji

Izaberite **Konverzacije**, konverzaciju i poruku.

Prelazak na standardni Pregled Prijema

Izaberite **Opcije > Pregled Prijema**.

Presluřavanje govornih poruka

Kada niste u mogućnosti da odgovarate na pozive, moŹete da ih preusmerite na govornu pořtu i kasnije presluřate poruke.

Govorna pořta je mreŹni servis za koji je neophodna pretplata. Za detaljnije informacije se obratite svom provajderu servisa.

Pozivanje govorne pořte

Na poĉetnom ekranu pritisnite i zadrŹite **1**.

Ĉuvanje broja govorne pořte

- 1 Izaberite **Meni > Poruke > Govorne poruke i Broj govorne pořte**.
- 2 Unesite broj govorne pořte i izaberite **OK**.

Slanje audio poruke

Nemate vremena da napiřete tekstualnu poruku? Umesto nje snimite i pořaljite audio poruku.

Izaberite **Meni > Poruke**.

- 1 Izaberite **Druge poruke > Audio poruka**.
- 2 Da biste snimili poruku, izaberite .
- 3 Za zaustavljanje snimanja izaberite .
- 4 Izaberite **Nastavi i kontakt**.

Nokia Messaging pošta i ĉaskanje

O aplikaciji Pořta

Odaberite **Meni > Poruke > Mail**.

Pomoću ovog uređaja možete da čitate i šaljete poštu sa svojih naloga pošte koje vam obezbeđuju različiti provajderi servisa.

Ako već nemate neki nalog za poštu, možete da kreirate Nokia nalog koji uključuje Nokia uslugu Ovi pošta. Više informacija potražite na adresi www.ovi.com. Pomoću Nokia naloga možete da pristupite svim Ovi uslugama kompanije Nokia.

Prijavljivanje na nalog za poštu

Možete da se prijavite na nekoliko naloga za poštu.

Izaberite **Meni > Poruke > Mail**.

- 1 Izaberite provajdera servisa za poštu.
- 2 Unesite korisničko ime i lozinku za nalog.
- 3 Ako izaberete **Čuvanje lozinke**, nećete morati da unosite lozinku svaki put kada budete hteli da pristupite svom nalogu za poštu.
- 4 Izaberite **Prijava**.

Da biste se prijavili na drugi nalog za poštu, izaberite **Dodaj nalog**.

Ako nemate nalog za poštu, možete da podesite nalog za Nokia uslugu Ovi pošta.

Podešavanje Ovi pošte

Izaberite **Ovi pošta > Kreiraj novu adresu** i pratite uputstva.

Slanje pošte

Odaberite **Meni > Poruke > Mail** i nalog za poštu.

- 1 Odaberite **Opcije > Sastavi novu**.
- 2 Unesite adresu pošte primaoca i temu, a zatim napišite poruku.
- 3 Da biste priložili datoteku, npr. sliku, odaberite **Opcije > Priloži > Iz galerije**.
- 4 Da biste snimili sliku koju ćete priložiti uz mail poruku, odaberite **Opcije > Priloži > Iz Kamere**.
- 5 Odaberite **Pošalji**.

Čitanje mail poruka i odgovaranje na njih

Izaberite **Meni > Poruke > Mail** i mail nalog.

- 1 Izaberite mail poruku.
- 2 Da biste odgovorili na mail poruku ili je prosledili, izaberite **Opcije**.

O ċaskanju

Odaberite **Meni > Poruke > ċaskanje**.

Možete da razmenjujete instant poruke sa prijateljima. ċaskanje je mrežna usluga. Ukoliko nemate nalog za ċaskanje, možete da kreirate Nokia nalog ili da koristite Nokia uslugu Ovi ċaskanje.

Možete da ostavite aplikaciju ċaskanje da radi u pozadini dok koristite druge funkcije uređaja, a da i dalje budete obavešteni o prispeću novih trenutnih poruka.

Korišćenje ovog servisa ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

Prijavljivanje u servis za ċaskanje

Izaberite **Meni > Poruke > ċaskanje**.

Prijavljivanje na postojeći nalog za razmenu trenutnih poruka

- 1 Ako je dostupno nekoliko servisa za ċaskanje, izaberite servis koji želite.
- 2 Prijavite se i unesite korisničko ime i lozinku za nalog.
- 3 Pratite uputstva.

Istovremeno korišćenje nekoliko servisa za ċaskanje

- 1 Izaberite servis za ċaskanje i prijavite se.
- 2 Da biste prešli sa jednog servisa za ċaskanje na drugi, otvorite odgovarajuću karticu.

ċaskanje sa prijateljima

Izaberite **Meni > Poruke > ċaskanje**.

Možete istovremeno da se prijavite u nekoliko servisa i da ċaskate preko njih. Neophodno je da se zasebno prijavite u svaki servis.

Istovremeno možete da vodite konverzaciju sa nekoliko kontakata.

- 1 Ako je dostupno nekoliko servisa za ċaskanje, izaberite onaj koji želite.
- 2 Prijavite se u servis.
- 3 Na listi kontakata izaberite kontakt sa kojim želite da ċaskate.
- 4 Napišite poruku u okviru za tekst na dnu ekrana.
- 5 Izaberite **Pošalji**.

Sakrivanje aplikacije ċaskanje

Izaberite **Meni > Poruke > ċaskanje**.

Izaberite **Sakrij**.

U skladu sa pretplatom na servis, sesije ostaju aktivne neko vreme. Kada je aplikacija Ćaskanje aktivna u pozadini, možete da pokrenete druge aplikacije i da se bez ponovne prijave kasnije vratite u aplikaciju Ćaskanje.

Prijem obaveštenja o novim porukama kada je aplikacija sakrivena

- 1 U glavnom prikazu aplikacije Ćaskanje izaberite **Opcije** > **Više** > **Podešavanja**.
- 2 Izaberite željene vrste obaveštenja i **Sačuvaj**.

Odjavljivanje iz servisa za razmenu trenutnih poruka

Pokrenite aplikaciju Ćaskanje, a zatim izaberite **Opcije** > **Izađi** > **Odjava** da biste zatvorili servis.

Izaberite **Opcije** > **Izađi** > **Zatvori** da biste zatvorili aplikaciju Ćaskanje.

Prilagođavanje

0 početnom ekranu

Na početnom ekranu možete da:

- Vidite obaveštenja o propuštenim pozivima i primljenim porukama
- Otvorite omiljene aplikacije
- Kontrolišete aplikacije, kao što je radio
- Dodajete prečice za razne funkcije, kao što je pisanje poruka
- Vidite omiljene kontakte i da ih brzo pozovete, Ćaskate sa njima ili im pošaljete poruku

Dodavanje prečica na početni ekran

Želite li da otvarate omiljene aplikacije direktno sa početnog ekrana? Možete da dodate prečice do funkcija koje najčešće koristite.

- 1 Izaberite i držite vidžet za prečice, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Odaberi prečice**.
- 2 Izaberite prečicu koju želite da definišete, a zatim izaberite željenu stavku.

Savet: Da biste uklonili prečicu, zamenite je drugom prečicom.

Savet: Možete da dodate prečice do menija „Favoriti“. Izaberite **Favoriti** > **Personal**. prikaz.

Dodavanje važnih kontakata na početni ekran

Želite li brzo da pozovete najdraže kontakte ili im pošaljete poruke? Možete na početni ekran da dodate prečice do izabranih kontakata.

- 1 Izaberite i zadržite traku Najdraži kontakti.
- 2 Izaberite **Izmeni najdraže**.
- 3 Izaberite ikonu kontakta  i kontakt sa liste.
Potrebno je da kontakti budu memorisani u memoriji telefona.

Savet: Ako je kontaktu dodeljena slika, ona će biti prikazana na traci Najdraži kontakti.

Pozivanje kontakta ili slanje poruke kontaktu

Izaberite kontakt na traci Najdraži kontakti, a zatim u iskačućem meniju izaberite odgovarajuću opciju.

Uklanjanje kontakta sa početnog ekrana

- 1 Izaberite i zadržite traku Najdraži kontakti.
- 2 Izaberite **Izmeni najdraže** i kontakt koji želite da uklonite.

Kontakt se uklanja sa trake Najdraži kontakti, ali ostaje na listi kontakata.

Prilagođavanje menija „Favoriti“

Možete da dodate prečice do funkcija koje najčešće koristite.

- 1 Izaberite **Favoriti > Personal. prikaz**.
- 2 Izaberite stavku menija i željenu funkciju sa liste.

Da biste pristupili funkciji, izaberite **Favoriti** i željenu funkciju.

Prilagođavanje početnog ekrana

Želite li da vam na pozadini početnog ekrana budu omiljeni pejzaži i porodične fotografije? Možete da promenite pozadinu i raspored stavki na početnom ekranu kako biste ga prilagodili svom ukusu.

Izaberite **Meni > Podešavanja i Ekran**.

Promena pozadine

Izaberite **Pozadina** i sliku.

Savet: Dodatne pozadine preuzmite iz Nokia Ovi prodavnice. Da biste saznali više o usluzi Ovi prodavnica, posetite stranicu www.ovi.com.

Dodavanje sadržaja na početni ekran

Izaberite **Početni ekran > Personal. prikaz**.

Savet: Da biste povećali veličinu fonta u aplikacijama Poruke i Kontakti, prilikom pretraživanja Web-a ili u glavnom meniju izaberite **Veličina slova**.

Promena izgleda uređaja

Pomoću tema možete da promenite boju i izgled početnog ekrana.

Izaberite **Meni > Podešavanja i Teme**.

Izaberite **Izaberi temu > Teme** i temu sa liste.

Savet: Dodatne teme preuzmite iz Nokia Ovi prodavnice. Da biste saznali više o servisu Ovi prodavnica, posetite stranicu www.ovi.com.

Kreiranje sopstvenog profila

Kako to uređaj može da ispuni sve što od njega očekujete pri radu na poslu, u školi ili kod kuće? Možete da kreirate nove profile za različite situacije i da im dodelite odgovarajuća imena.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Profili**.

- 1 Izaberite **Moj način 1** ili **Moj način 2**.
- 2 Izaberite **Prilagodi**, a zatim definišite podešavanja profila.
- 3 Unesite neko ime za profil i izaberite **OK > Memoriši**.

Prilagođavanje tonova

Za svaki profil možete da prilagodite tonove zvona, tastature i upozorenja.

Izaberite **Meni > Podešavanja i Tonovi**.

Promena tona zvona

Izaberite **Ton zvona**: i ton zvona.

Savet: Dodatne tonove zvona preuzmite iz Nokia Ovi prodavnice. Da biste saznali više o servisu Ovi prodavnica, posetite stranicu www.ovi.com.

Promena jačine zvuka tonova tastature

Izaberite **Tonovi tastature**, a zatim prevucite traku jačine zvuka.

Veza

Bluetooth


O Bluetooth povezivanju

Odaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > Bluetooth**.

Bluetooth koristite za bežično povezivanje uređaja sa kompatibilnim uređajima kao što su drugi mobilni uređaji, računari, slušalice i auto kompleti.

Ova tehnologija se primenjuje i za slanje stavki sa uređaja, kopiranje datoteka sa kompatibilnog računara i štampanje datoteka na kompatibilnom štampaču.

Uspostavljanje Bluetooth veze se ostvaruje radio talasima, a uređaji moraju da budu na međusobnoj udaljenosti od 10 metara. Prepreke, kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji, mogu da prouzrokuju smetnje.

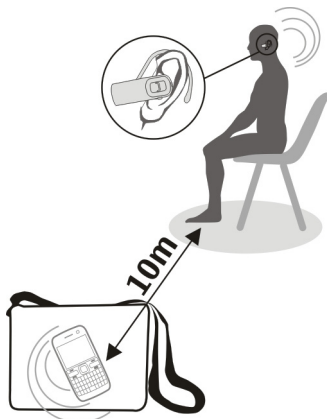

Povezivanje sa bežičnim slušalicama

Želite li da nastavite sa radom na računaru tokom poziva? Koristite bežične slušalice. Možete i da odgovorite na poziv, čak i ako vam uređaj nije u ruci.

- 1 Izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > Bluetooth i Bluetooth > Uključen**.
- 2 Uključite slušalice.
- 3 Da biste uparili uređaj i slušalice, izaberite **Pov. na audio prib..**
- 4 Izaberite slušalice.
- 5 Možda će biti potrebno da unesete šifru. Detalje potražite u uputstvu za korisnika slušalica.

Savet: Kada jednom uparite uređaj i slušalice, uređaj možete da podesite tako da se automatski povezuje sa Bluetooth slušalicama.

Slanje slike i ostalog sadržaja drugom uređaju

Koristite Bluetooth vezu da biste na računar, kao i na kompatibilne uređaje prijatelja poslali vizitkarte, stavke kalendara, slike, video snimke i ostali sadržaj koji ste sami kreirali.

- 1 Izaberite stavku za slanje.
- 2 Izaberite **Opcije > Pošalji > Preko Bluetootha**.
- 3 Izaberite uređaj za povezivanje. Ukoliko željeni uređaj nije prikazan, izaberite **Novo traženje** da biste ga potražili. Prikazaće se Bluetooth uređaji koji se nalaze u odgovarajućem dometu.
- 4 Ukoliko drugi uređaj zatraži šifru, unesite je. Tu šifru sami definišete, a morate da je unesete na oba uređaja. Šifra je fiksna na nekim uređajima. Više informacija potražite u uputstvu za korisnika datog uređaja.
Šifra je važeća samo za trenutno povezivanje.

Povezivanje sa kompletom za automobil pomoću režima udaljenog SIM-a

Zahvaljujući režimu udaljenog SIM-a kompatibilni komplet za automobil može da koristiti SIM karticu uređaja.

Izaberite **Meni > Podešavanje > Povezivanje > Bluetooth**.

Da biste mogli da aktivirate režim udaljenog SIM-a, morate da uparite uređaj i komplet za automobil.

- 1 Da biste aktivirali Bluetooth na uređaju, izaberite **Bluetooth > Uključen**.
- 2 Aktivirajte Bluetooth na kompletu za automobil.
- 3 Pratite uputstva sa ekrana uređaja.

Kada je aktivan režim udaljenog SIM-a, samo je komplet za automobil povezan sa celularnom mrežom.

Da biste upućivali ili primali pozive u režimu eksterne SIM kartice, sa uređajem mora da bude povezana kompatibilna dodatna oprema, kao što je automobilski komplet.

U ovom režimu, uređaj će dozvoliti samo hitne pozive.

Režim udaljenog SIM-a se automatski deaktivira kada se isključi komplet za automobil, recimo, kada ugasisite motor automobila.

Ručno deaktiviranje režima udaljenog SIM-a

- 1 Izaberite **Upareni uređaji**.
- 2 Izaberite komplet za automobil i u iskaćućem meniju izaberite **Obriši uparivanje**.

Automatsko povezivanje sa uparenim uređajem

Želite li često da povežete uređaj sa drugim Bluetooth uređajem, kao što su komplet za automobil, slušalice ili računar? Možete da podesite uređaj tako da se automatski povezuje sa njima.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > Bluetooth i Upareni uređaji**.

- 1 Izaberite uređaj za automatsko povezivanje.
- 2 U iskačućem meniju izaberite **Podešavanja > Auto. poveziv. > Da**.

Bezbedno korišćenje Bluetooth veze

Želite li da ograničite vidljivost uređaja prilikom korišćenja Bluetooth veze? Možete da kontrolišete pronalaženje uređaja i povezivanje sa njim.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > Bluetooth**.

Sprečeno otkrivanje uređaja drugim korisnicima

Izaberite **Vidljivost telef. > Sakriven**.

Kada je uređaj sakriven, drugi uređaji ne mogu da ga otkriju. Međutim, upareni uređaji i dalje mogu da se povezuju sa vašim uređajem.

Deaktiviranje Bluetooth veze

Izaberite **Bluetooth > Isključen**.

Nemojte da uparujete uređaj sa nepoznatim uređajem i nemojte da prihvatate zahteve za povezivanje od nepoznatog uređaja. Na taj način ćete lakše da zaštitite uređaj od štetnog sadržaja.

USB kabl za prenos podataka

Kopiranje slike ili drugog sadržaja sa uređaja na računar i obrnuto

Pomoću USB kabla za prenos podataka možete da kopirate slike i druge sadržaje sa uređaja na kompatibilni računar i obratno.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću kompatibilnog USB kabla.
- 2 Izaberite nešto od sledećeg:

Nokia Ovi Suite — Koristite ovaj režim ako je na računaru instaliran softver Nokia Ovi Suite.

Prenos medij. — Koristite ovaj režim ako na računaru nije instaliran softver Nokia Ovi Suite. Ukoliko želite da povežete uređaj na kućni sistem za zabavu ili štampač, koristite ovaj režim.

Veliko skladište — Koristite ovaj režim ako na računaru nije instaliran softver Nokia Ovi Suite. Uređaj će se prikazati kao prenosni uređaj na računaru. Ukoliko


želite da povežete uređaj sa drugim uređajima, kao što su stereo uređaji u stanu ili automobilu, koristite ovaj režim.

- 3 Kopirajte sadržaj pomoću menadžera datoteka na računaru.

Kopiranje slike ili drugog sadržaja sa uređaja USB memorijsku jedinicu i obrnuto

Slike sa uređaja možete da kopirate na kompatibilnu USB memorijsku jedinicu. Na ovaj način možete da napravite rezervne kopije slika koje snimate tokom putovanja.

- 1 Priključite kompatibilni kabl adaptera USB OTG na USB port uređaja.
- 2 Povežite memorijsku jedinicu na kabl adaptera USB OTG.

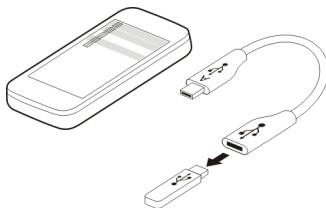

- 3 Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Galerija**, a zatim izaberite i zadržite datoteku ili folder.
- 4 Izaberite kopiranje ili premeštanje datoteke, odnosno foldera.
- 5 Izaberite odredišni folder.

Povezivanje na WLAN mrežu O WLAN povezivanju

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Povezivanje** > **WLAN**.

Povežite se na bežičnu lokalnu mrežu (WLAN) i upravljajte WLAN vezama.

 **Važno:** Koristite šifrovanje kako biste povećali bezbednost WLAN veze. Korišćenje šifrovanja umanjuje rizik od toga da drugi pristupe vašim podacima.

 **Napomena:** Korišćenje WLAN mreže može biti ograničeno u nekim državama. Na primer, u Francuskoj je korišćenje WLAN mreže dopušteno samo u zatvorenom prostoru. Više informacija potražite od svojih lokalnih vlasti.

Povezivanje na WLAN mrežu kod kuće

Da biste smanjili troškove prenosa podataka, kada ste kod kuće i želite da pretražujete web preko telefona, povežite se na kućnu WLAN mrežu.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > WLAN**.

Prvo povezivanje

- 1 Da biste tražili kućnu WLAN mrežu, izaberite **Dost. WLAN-ovi**.
- 2 Da biste se povezali, izaberite kućnu WLAN mrežu.
- 3 Ukoliko je WLAN mreža zaštićena , unesite lozinku.
- 4 Ukoliko memorišete kućnu WLAN mrežu, ubuduće nećete morati da je tražite. Izaberite i držite WLAN mrežu, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Memoriši**.

 označava sačuvanu WLAN vezu.

Povezivanje na memorisanu kućnu WLAN mrežu

- 1 Izaberite **Mem. WLAN-ovi**.
- 2 Izaberite i držite kućnu WLAN mrežu, a zatim u iskačućem meniju izaberite **Poveži**.

Prekidanje veze sa WLAN mrežom

Izaberite i držite WLAN vezu na koju ste povezani , a zatim u iskačućem meniju izaberite **Prekini vezu**.

Povezivanje na WLAN mrežu kada ste u pokretu

Povezivanje na WLAN mrežu predstavlja praktičan način pristupanja Internetu kada niste kod kuće. Povežite se sa javnim WLAN mrežama na javnim mestima, kao što su biblioteka ili Internet kafe.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > WLAN**.

Biće vam potrebna lozinka da biste se povezali sa zaštićenim WLAN mrežama .

- 1 Da biste tražili dostupne WLAN mreže, izaberite **Dost. WLAN-ovi**.
- 2 Izaberite WLAN mrežu.
- 3 Ukoliko je WLAN mreža zaštićena, unesite lozinku.

Raskidanje veze sa WLAN mrežom

Izaberite WLAN mrežu na koju ste povezani .

Povezivanje na sakrivenu WLAN mrežu

Izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > WLAN**.

Na sakrivenu WLAN mrežu možete da se povežete ako znate njeno ime (SSID) i lozinku.

- 1 Da biste tražili dostupne WLAN mreže, izaberite **Dost. WLAN-ovi**.

- 2 Izaberite (**Sakrivena mreža**).
- 3 Unesite ime (SSID) i lozinku.

Raskidanje veze sa WLAN mrežom

Izaberite WLAN mrežu na koju ste povezani .

Ovi servisi firme Nokia

Ovi by Nokia

Dostupnost i cene Ovi servisa firme Nokia

Dostupnost Ovi servisa firme Nokia zavisi od regiona. Korišćenje ovih servisa ili preuzimanje sadržaja može da izazove prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka. Da biste dobili informacije o tarifama za prenos podataka, obratite se svom provajderu mrežnog servisa.

Da biste saznali više o servisu Ovi, posetite stranicu www.ovi.com.

O Ovi prodavnici

 Pomoću Ovi prodavnice možete na uređaj da preuzimate igre za mobilni telefon, aplikacije, video snimke, slike, teme i tonove zvona. Neke stavke su besplatne; druge morate da platite pomoću kreditne kartice ili putem telefonskog računa. Dostupnost načina plaćanja zavisi od zemlje u kojoj živite i ponude provajdera mrežnog servisa. Ovi prodavnica nudi sadržaj koji je kompatibilan sa vašim mobilnim uređajem i koji odgovara vašem ukusu i lokaciji.

Izaberite **Meni** > **Trgovina** ili posetite www.ovi.com.

O usluzi Ovi Mail powered by Yahoo!

 Usluga Ovi Mail powered by Yahoo! vam omogućava da lako pristupite pošti preko mobilnog uređaja ili računara.

Možete da kreirate poštansko sanduče Ovi Mail powered by Yahoo! na računaru ili mobilnom uređaju. Posetite web sajt www.ovi.com da biste kreirali poštansko sanduče na računaru.

Poštanskom sandučetu možete da pristupite koristeći podatke za prijavljivanje na vaš Nokia nalog. Više informacija o tome kako da kreirate Nokia nalog i kako da upravljate njime potražite u odeljku za podršku na web sajtu www.ovi.com.

Savet: Koristite aplikaciju Časkanje na mobilnom uređaju da biste pristupili usluzi Ovi Chat powered by Yahoo! koja vam omogućava da lako održavate kontakte sa prijateljima.

Pristup Ovi servisima kompanije Nokia

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodaci** > **Kolekcija** i željeni Ovi servis.

Korišćenje nekih servisa ili preuzimanje sadržaja mogu da izazovu prenos velike količine podataka, što može dovesti do troškova prenosa podataka.

O aplikaciji Nokia Ovi Suite

Pomoću aplikacije za računar Nokia Ovi Suite možete da upravljate sadržajem sa uređaja i stalno ga sinhronizujete sa računarom.

Više informacija o aplikaciji Nokia Ovi Suite i njenom preuzimanju potražite na adresi www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

Pomoću aplikacije Nokia Ovi Player možete da puštate i organizujete muziku, da je preuzimate iz usluge Ovi by Nokia, da kopirate pesme i liste pesama sa kompatibilnog računara na kompatibilne mobilne uređaje i obrnuto, kao i da ripujete i narezujete audio CD-ove.

Da biste upravljali svojom muzičkom kolekcijom, otvorite karticu Moja muzika. Možete da povežete nekoliko kompatibilnih uređaja sa aplikacijom Nokia Ovi Player i da onda pregledavate i puštate muziku sačuvanu na tim uređajima.

Da biste preslušali delove pesama i preuzeli na milione pesama iz servisa Ovi by Nokia, otvorite karticu Ovi muzika. Da biste preuzimali muziku, potrebno je da kreirate Nokia nalog.

Dostupnost servisa Ovi Muzika kompanije Nokia može zavisi od regiona.

Upravljanje vremenom

Promena vremena i datuma

Odaberite **Meni** > **Podešavanja** i **Datum i vreme**.

Promena vremenske zone na putovanjima

- 1 Odaberite **Podeš. dat./vrem.** > **Vremenska zona**.
- 2 Odaberite vremensku zonu lokacije na kojoj se nalazite.
- 3 Odaberite **Memoriši**.

Vreme i datum se podešavaju u skladu sa vremenskom zonom. Na taj način će vam uređaj uvek prikazivati tačno vreme slanja primljene tekstualne ili multimedijalne poruke.

Na primer, GMT -5 označava vremensku zonu za Njujork (SAD), 5 časovnih zona zapadno od Grinicha (London, Velika Britanija).

Podešavanje alarma

Uređaj možete da koristite kao budilnik.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Budilnik**.

- 1 Podesite vreme alarma.
- 2 Izaberite 🕒 da biste podesili alarm.
- 3 Da biste podesili alarm da se uključuje, recimo, svaki dan u isto vreme, izaberite **Podešav. > Ponavlj. alarma > Uključeno** i dane.

Odlaganje alarma

Kada se alarm uključi, možete da ga odložite. Na taj način privremeno zaustavljate alarm na određeni vremenski period.

Kada se alarm uključi, izaberite **Odloži**.

Podešavanje vremenskog perioda odlaganja alarma

Izaberite **Meni > Aplikacije > Budilnik i Podešav. > Prekid odlag. alarm.**, a zatim izaberite vremenski period.

Merenje vremena prilikom vežbanja

Postavite sebi izazov tokom svakodnevnog džogiranja! Merite vreme pomoću štoperice.

Izaberite **Meni > Aplikacije > Štoperica**.

Merenje prolaza

- 1 Izaberite **Merenje prolaza > Počni**.
- 2 Izaberite **Prolaz** kada prelazite na sledeći prolaz. Vreme prolaza se dodaje na listu, a tajmer se resetuje.
- 3 Izaberite **Zaustavi**.

Merenje prolaznih vremena

- 1 Izaberite **Mer. iz delova > Počni**.
- 2 Izaberite **Podeli**. To prolazno vreme se dodaje na listu, a tajmer nastavlja da odbrojava.
- 3 Izaberite **Zaustavi**.

Savet: Želite li da memorišete postignuta vremena kako biste kasnije uporedili rezultate? Izaberite **Memoriši**, a zatim unesite ime.

Sakrivanje štoperice

Pritisnite taster „završi“. Da biste se vratili na tajmer, izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Štoperica** i **Nastavi**.

Podešavanje odbrojanja

Treba da brzo podesite alarm koji će se oglasiti nakon određenog perioda, na primer, kada kuvate jaja? Podesite alarm pomoću odbrojanja.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Tajmer**.

- 1 Izaberite **Običan tajmer**.
- 2 Unesite vremenski period i napišite belešku koja će se prikazati kada vreme istekne.
- 3 Izaberite **Počni**.

Kalendar

Dodavanje sastanka

Memorišite važne sastanke u kalendar kao unose sastanka.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kalendar**.

- 1 Idite do željenog datuma i izaberite **Opcije** > **Stavi napomenu**.
- 2 Izaberite polje za unos stavke **Sastanak**, a zatim popunite polja.

Podsetnik za rođendan

Dodajte podsetnik za rođendane i druge posebne datume. Podsetnici se ponavljaju svake godine.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kalendar**.

- 1 Idite do željenog datuma i izaberite **Opcije** > **Stavi napomenu**.
- 2 Izaberite polje za unos stavke **Rođendan**, a zatim popunite polja.

Dodavanje zadatka na listu obaveza

U kalendar možete da memorišete napomenu o obavezi za zadatak koji morate da obavite, kao i da dodate podsetnik.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Lista obaveza**.

- 1 Izaberite **Dodaj**, a zatim popunite polja.
- 2 Da biste dodali podsetnik, idite do željene napomene o obavezi, izaberite **Opcije** > **Mem. u Kalendar** > **Podsetnik**, a zatim popunite polja.

Sastavljanje liste za kupovinu

Liste za kupovinu na papiru se lako izgube. Ako ih sastavite na uređaju, uvek ćete ih imati kod sebe! Takođe, listu možete da pošaljete, recimo, članu porodice.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Napomene**.

- 1 Izaberite **Dodaj**.
- 2 Unesite tekst u polje za napomenu.

Slanje liste

Otvorite napomenu, a zatim izaberite **Opcije** > **Pošalji napom.** i način slanja.

Slike i video snimci

Slikanje

- 1 Izaberite **Meni** > **Fotografije** > **Fotoapar.**
 - 2 Da biste uvećali ili umanjili prikaz, izaberite  ili .
 - 3 Izaberite .
- Slike se memorišu u folder Galerija.

Zatvaranje kamere

Pritisnite taster „završi“.

Vaš uređaj podržava pravljenje snimaka u rezoluciji 1944x2592 piksela.

Snimanje video snimka

Osim što pomoću uređaja možete da snimate slike, možete i posebne trenutke da ovekovečite kao video snimke.

Izaberite **Meni** > **Fotografije** > **Fotoapar.**

- 1 Da biste po potrebi prešli sa režima slike na video režim, izaberite  > **Video kamera**.
- 2 Da biste započeli snimanje, izaberite .
Da biste uvećali ili umanjili prikaz, izaberite  ili , odnosno koristite tastere za podešavanje jačine zvuka.
- 3 Izaberite  da biste pauzirali snimanje i  da biste ga zaustavili.

Video snimci se memorišu u folder Galerija.

Zatvaranje fotoaparata

Pritisnite taster "završi".

Slanje slike ili video snimka

Delite slike i video snimke sa prijateljima i članovima porodice putem multimedijalne poruke ili pomoću Bluetooth veze.

Izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Slanje slike

- 1 Izaberite folder u kom se nalazi slika.
- 2 Izaberite sliku koju želite da pošaljete.
Da biste poslali više slika, izaberite  > **Označi**, a zatim označite željene slike.
- 3 Izaberite  > **Pošalji** ili **Šalji označeno**.

Slanje video snimka

- 1 Izaberite folder u kom se nalazi video snimak.
- 2 Izaberite **Opcije** > **Označi**, a zatim označite video snimak. Možete da označite nekoliko video snimaka za slanje.
- 3 Izaberite **Opcije** > **Šalji označeno** i željeni način slanja.

Fotografije

0 aplikaciji Fotografije

Izaberite **Meni** > **Fotografije**.

Aplikacija Fotografije predstavlja mesto na kom možete da pregledate sve slike i video snimke koje imate na uređaju. Možete da pustite video snimke ili da pregledate slike, pa da zatim odštampate one najuspešnije.

Organizovanje slika

Slike možete da organizujete po folderima.

Izaberite **Meni** > **Fotografije**.

- 1 Izaberite **Moji albumi**.
- 2 Izaberite  > **Kreiraj album**, a zatim unesite ime za album.
- 3 Izaberite slike za dodavanje u album.

Izmena slike

Da li je slika suviše tamna ili nije dobro kadrirana? U aplikaciji Fotografije možete da rotirate, okrenete i izrežete slike koje ste sami snimili, kao i da podesite osvetljenje, kontrast i boje tih slika.

- 1 Izaberite sliku u aplikaciji Moje fotografije, Vremenska crta ili Moji albumi.
- 2 Izaberite  i željeni efekat.

Štampanje slike

Možete da direktno sa uređaja šampate slike pomoću kompatibilnog štampača.

- 1 Koristite USB kabl za prenos podataka ili, ako štampač to podržava, Bluetooth vezu da biste povezali uređaj sa štampačem koji je kompatibilan sa tehnologijom PictBridge.
- 2 Izaberite **Prenos medij.** kao režim USB veze.
- 3 Izaberite slike za štampanje.
- 4 Izaberite  > **Štampaj.**

Muzika i audio snimci

Media plejer

Puštanje pesme

Pustite muziku sačuvanu u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

Izaberite **Meni > Muzika > Moja muzika.**

Puštanje pesme

Izaberite pesmu iz foldera.

Da biste pauzirali pesmu, izaberite . Da biste je nastavili, ponovo izaberite .

Premotavanje unapred ili unazad

Izaberite i zadržite  ili .

Zatvaranje media plejera

Pritisnite i zadržite taster „završi“.

Savet: Da biste se vratili na početni ekran i ostavili media plejer da radi u pozadini, pritisnite taster „završi“.

Puštanje video snimka

Puštajte video snimke sačuvane u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.

Izaberite **Meni > Muzika > Moja muzika**.

- 1 Izaberite video snimak iz foldera.
- 2 Da biste pauzirali video snimak, izaberite **||**. Da biste ga nastavili, ponovo izaberite **▶**.

Premotavanje unapred ili unazad


Izaberite i zadržite **▶▶** ili **◀◀**.

Zatvaranje media plejera

Pritisnite i zadržite taster „završi“.

Kopiranje muzike sa računara

Imate li muziku na računaru koju želite da slušate preko uređaja? Upravlajte svojom muzičkom kolekcijom i sinhronizujte je pomoću aplikacije Nokia Ovi Player i USB kablja za prenos podataka.

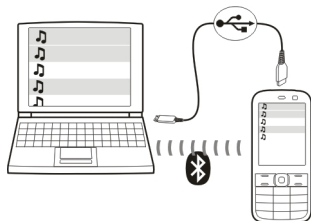

- 1 Koristite kompatibilni USB kabl za prenos podataka da biste povezivali uređaj sa računarom. U uređaj treba da bude ubačena kompatibilna memorijska kartica.
- 2 Izaberite **Prenos medij**, kao režim veze.
- 3 Na računaru pokrenite aplikaciju Nokia Ovi Player. Dodatne informacije potražite u pomoći za Nokia Ovi Player.

Neke muzičke datoteke su zaštićene DRM tehnologijom (digital rights management – upravljanje digitalnim pravima) i mogu se puštati na samo jednom uređaju.

Promena zvuka ili tona muzike

Da li ste znali da možete da promenite zvuk ili ton muzike kako bi više odgovarao žanru? Možete da prilagodite profile za različite stilove muzike u okviru ekvilajzer.

Izaberite **Meni > Muzika > Moja muzika > Idi u Media pl. > Opcije > Više > Ekvilajzer**.

Aktiviranje postojećeg profila zvuka

Izaberite skup i **Aktiviraj**.

Kreiranje novog profila zvuka

- 1 Izaberite jedan od dva poslednja skupa na listi.
- 2 Izaberite klizače i podesite ih.
- 3 Izaberite **Memoriši**.

Povezivanje zvučnika sa uređajem

Slušajte muziku sa uređaja preko kompatibilnih zvučnika (prodaju se zasebno).

Nosite fonoteku sa sobom i slušajte najdraže pesme bez kablova. Zahvaljujući Bluetooth bežičnoj tehnologiji moguće je strimovati muziku sa uređaja na kojem je sačuvana na uređaj na kojem se reprodukuje.

Nemojte da priključujete proizvode koji kreiraju izlazni signal pošto se time može oštetiti uređaj. Nemojte da priključujete nikakav izvor napona na Nokia AV konektor. Ukoliko na Nokia AV konektor priključujete eksterni uređaj ili slušalice koje Nokia nije odobrila za korišćenje sa ovim uređajem, posebnu pažnju obratite na nivoe jačine zvuka.

Povezivanje ožičenih zvučnika

Povežite zvučnike sa AV konektorom od 3,5 mm na uređaju.

Povezivanje Bluetooth zvučnika

- 1 Izaberite **Meni > Podešavanje > Povezivanje > Bluetooth i Uključen**.
- 2 Uključite zvučnike.
- 3 Da biste uparili uređaj sa zvučnicima, izaberite **Pov. na audio prib.**
- 4 Izaberite zvučnike.
- 5 Možda će biti potrebno da unesete šifru. Detalje potražite u uputstvu za korisnike zvučnika.


FM radio

0 FM radiju

Izaberite **Meni > Muzika > Radio**.

Na uređaju možete da slušate FM radio stanice – samo priključite slušalice i izaberite stanicu.

Da biste slušali radio, potrebno je da na uređaj povežete kompatibilne slušalice. Slušalice obavljaju funkciju antene.

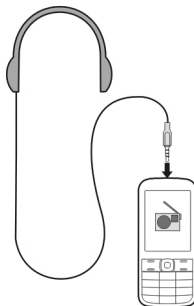

Nije moguće slušati radio putem Bluetooth slušalica.

Slušanje radija

Izaberite **Meni > Muzika > Radio**.

Pauziranje ili nastavljjanje reprodukcije

Izaberite  ili .

Podešavanje radija za rad u pozadini

Kratko pritisnite taster za prekidanje.

Zatvaranje radija

Pritisnite i držite taster za prekidanje.

Savet: Da biste slušali radio pomoću slušalica ili zvučnika, izaberite **Opcije > Podešavanje > Puštanje na i** željenu opciju.

Pronalaženje i memorisanje radio stanica

Potražite omiljene radio stanice i memorišite ih kako biste kasnije mogli lako da ih slušate.

Izaberite **Meni > Muzika > Radio**.

Traženje sledeće dostupne stanice

Izaberite i držite  ili .

Memorisanje stanice

Izaberite **Opcije > Memoriši stanicu**.

Automatsko traženje radio stanica

Izaberite **Opcije** > **Pretraži sve stan..**

Prelazak na memorisanu stanicu

Izaberite  ili .

Preimenovanje stanice

Izaberite **Opcije** > **Stanice**

Izaberite i držite stanicu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Promeni naziv**.

Savet: Da biste stanici pristupili direktno sa liste memorisanih stanica, pritisnite numerički taster koji odgovara broju stanice.

Poboljšanje radio prijema

Ukoliko aktivirate funkciju RDS, radio automatski prelazi na frekvenciju sa boljim prijemom signala.

Izaberite **Meni** > **Muzika** > **Radio**.

- 1 Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **RDS** > **Uključen**.
- 2 Izaberite **Auto. frekvencija** > **Uključen**.

Korišćenje diktafona

Možete da snimate zvuke prirode, kao što je pevanje ptica, kao i govorne beleške ili telefonske razgovore.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Diktafon**.

Snimanje zvučnog snimka

Izaberite .

Zaustavljanje snimanja

Izaberite . Snimak se memoriše u folderu Audio snimci u aplikaciji Galerija.

Snimanje telefonskog razgovora

Tokom poziva izaberite **Opcije** > **Više** > **Snimi**.

Oba sagovornika će čuti ton u redovnim intervalima dok traje snimanje.

Web**O Web pretraživaču**

Izaberite **Meni** > **Internet**.

Možete da pregledate Web stranice na Internetu pomoću Web pretraživača na uređaju.

Da biste pretraživali Web, na uređaju mora da bude konfigurisana pristupna tačka za Internet i morate da budete povezani na mrežu.

Informacije o dostupnosti ovih servisa, cenama i uputstvima potražite od svog provajdera servisa.

Možete da primite podešavanja konfigurisanja potrebna za pretraživanje u vidu poruke za konfigurisanje od provajdera servisa.

Pretraživanje web-a

Izaberite **Meni** > **Internet**.

Savet: Ukoliko kod provajdera servisa imate plan za neograničeni prenos podataka, za povezivanje na Internet možete da koristite WLAN mrežu i na taj način smanjili troškove na telefonskom računu nastale zbog prenosa podataka.

Poseta web stranici

Izaberite **Idi na adresu**, a zatim unesite adresu.

Brisanje istorije pretraživanja

Izaberite **Meni** > **Internet**.

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno čuvanje podataka. Ako ste pristupali ili pokušavali da pristupite poverljivim informacijama ili zaštićenom servisu za koje je potrebno uneti lozinku, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje.

Brisanje keš memorije

Prilikom pregledanja web sajta izaberite **Opcije** > **Alati** > **Obrisati keš**.

Brisanje kolačića

Prilikom pregledanja web sajta izaberite **Opcije** > **Alati** > **Obriši kolačiće**.

Sprečavanje čuvanja kolačića

Izaberite **Web podešav.** > **Zaštita** > **Kolačići**.

Igre i aplikacije

O igrama i aplikacijama

Izaberite **Meni** > **Aplikacije i Dodaci**.

Uređaj možda već sadrži neke igre ili aplikacije. One mogu biti sačuvane u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici i mogu da se organizuju po folderima.

Da biste pregledali listu igara, izaberite **Igre**. Da biste pregledali listu aplikacija, izaberite **Kolekcija**.

Poboljšavanje doživljaja pri igranju

Aktivirajte ili deaktivirajte zvuke, svetla ili vibracije kako biste poboljšali doživljaj pri igranju.

Izaberite **Meni > Aplikacije i Dodaci > Opcije > Podeš. aplikacije**.

Preuzimanje igre ili aplikacije

Igre i aplikacije možete da preuzmete direktno na uređaj.

Izaberite **Meni > Aplikacije i Dodaci > Opcije > Preuzimanja**.

Uređaj podržava Java™ ME aplikacije koje imaju oznaku tipa .jad ili .jar. Uverite se da je aplikacija kompatibilna sa uređajem pre nego što je preuzmete.

- 1 Izaberite **Preuzim. aplik.** ili **Preuzim. igara**. Prikazuje se lista dostupnih servisa.
- 2 Izaberite servis i sledite uputstva.

Savet: Preuzimajte igre i aplikacije iz Nokia servisa Ovi prodavnica. Da biste saznali više o servisu Ovi prodavnica, posetite stranicu www.ovi.com.

0 aplikaciji Zajednice

Odaberite **Meni > Aplikacije > Dodaci > Kolekcija > Zajednice** i prijavite se na željene društvene mreže.

Zahvaljujući aplikaciji Zajednice više ćete da uživate u društvenim mrežama. Ova aplikacija možda neće biti dostupna u svim regionima. Kada se prijavite na društvene mreže, kao što su Facebook ili Twitter, možete da radite sledeće:

- vidite poslednje statusa prijatelja;
- objavljujete nove statuse na svom profilu;
- trenutno delite slike koje ste snimili fotoaparatom.

Dostupne su samo one funkcije koje podržava data društvena mreža.

Da biste koristili društvene mreže, potrebna vam je mrežna podrška. To može da podrazumeva prenos velikih količina podataka i povezane troškove prenosa podataka. Informacije o cenama prenosa podataka potražite od provajdera servisa.

Usluge u vidu društvenih mreža su usluge nezavisnih davalaca usluga i ne obezbeđuje ih Nokia. Proverite podešavanja privatnosti društvene mreže koji koristite, pošto je moguće da delite informacije sa velikim brojem osoba. Uslovi korišćenja društvene mreže se odnose na deljenje informacija u okviru te usluge. Upoznajte se sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti date usluge.

Korišćenje kalkulatora

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Kalkulator**.

- 1 Izaberite **Opcije** i naučni ili standardni kalkulator.
- 2 Unesite proračun i izaberite **=**.

Savet: Koristite kreditni kalkulator da biste izračunali kamatne stope, periode otplate ili rate. Da biste prešli na kreditni kalkulator, izaberite **Opcije**.

Konvertovanje valuta i mera

O konvertoru

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodaci** > **Kolekcija** > **Konvertor**.

Pomoću konvertora možete da konvertujete mere i valute iz jedne jedinice u drugu.

Konvertovanje mera

Možete da konvertujete mere, kao što su one za dužinu, iz jedne jedinice u drugu, na primer, kilometre u milje.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodaci** > **Kolekcija** > **Konvertor** i **Izaberi**.

- 1 Izaberite kategoriju za konverziju.
- 2 Izaberite jedinicu za konverziju.
- 3 Unesite vrednost u jedno od polja za jedinice. Konvertovana vrednost se automatski prikazuje u drugom polju za jedinicu.

Konvertovanje valuta

Pomoću konvertora možete da brzo konvertujete valute.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodaci** > **Kolekcija** > **Konvertor**.

- 1 Izaberite **Izaberi** > **Valuta** i par valuta.
- 2 Unesite iznos za jednu valutu. Konvertovana vrednost se automatski prikazuje.

Podešavanje kursa

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodaci** > **Kolekcija** > **Konvertor**.

Da biste mogli da konvertujete valutu, morate da podesite kurs.

- 1 Izaberite **Opcije** > **Podesi kursnu listu**.
- 2 Izaberite par valuta.
- 3 Unesite kurs za jednu od valuta.

Dodavanje para valuta

Možete da dodate dodatne parove valuta za konverziju.

Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Dodaci** > **Kolekcija** > **Konvertor**.

- 1 Izaberite **Opcije** > **Nova konver. valuta**.
- 2 Unesite nazive te dve valute i izaberite **OK**.
- 3 Unesite kurs za jednu od valuta.

Zaštita uređaja

Zaključavanje uređaja

Želite li da zaštitite uređaj od neovlašćene upotrebe? Odredite zaštitnu šifru i podesite uređaj tako da se automatski zaključava kada ga ne koristite.

Podešavanje prilagođene zaštitne šifre

- 1 Izaberite **Meni** > **Podešavanja i Zaštita** > **Pristupne šifre** > **Prom. zašt. šifru**.
- 2 Unesite unapred podešenu zaštitnu šifru, 12345.
- 3 Unesite novu šifru. Potrebno je da sadrži najmanje 5 cifara. Mogu se koristiti samo brojevi.

Zaštitnu šifru čuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu, odvojeno od uređaja. Ukoliko zaboravite zaštitnu šifru, a uređaj je zaključan, biće neophodno servisiranje uređaja. To može dovesti do dodatnih troškova, a moguće je i da će svi lični podaci na uređaju biti obrisani. Za više informacija obratite se službi Nokia Care ili prodavcu uređaja.

Aktiviranje zaštite tastature

Izaberite **Meni** > **Podešavanja i Telefon** > **Zaštita tastature** > **Uključena**.

Uređaj je zaključan kada su zaključani tasteri i ekran. Potrebna vam je zaštitna šifra da biste otključali uređaj.

Zaštita memorijske kartice lozinkom

Želite li da zaštitite memorijsku karticu od neovlašćene upotrebe? Možete da podesite lozinku da biste zaštitili podatke.

- 1 Izaberite **Meni** > **Aplikacije** > **Galerija**.

- 2 Izaberite i zadržite memorijsku karticu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Opc. mem. kart.**.
- 3 Izaberite **Podesi lozinku**, a zatim unesite lozinku.
Lozinku čuvajte u tajnosti, na bezbednom mestu i odvojeno od memorijske kartice.

Formatiranje memorijske kartice

Želite li da obrišete sav sadržaj sa memorijske kartice? Kada se memorijska kartica formatira, svi podaci na njoj se trajno brišu.

- 1 Izaberite **Meni > Aplikacije > Galerija**.
- 2 Izaberite i zadržite memorijsku karticu, a zatim u iskaćućem meniju izaberite **Opc. mem. kart.**.
- 3 Izaberite **Format. m. kart. > Da**.

Priprema uređaja za recikliranje

Kada kupite novi uređaj ili vam stari uređaj iz nekog drugog razloga više ne bude potreban, Nokia preporučuje da taj uređaj reciklirate. Pre toga iz njega uklonite sve lične informacije i sadržaje.

Uklanjanje celokupnog sadržaja i vraćanje podešavanja na početne vrednosti

- 1 Napravite rezervnu kopiju željenog sadržaja za čuvanje na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ukoliko je dostupna) ili na kompatibilnom računaru.
- 2 Prekinite sve pozive i veze.
- 3 Izaberite **Meni > Podešavanja i Vрати fab. pod. > Sve**.
- 4 Uređaj se isključuje i ponovo uključuje. Pažljivo proverite da li je uklonjen celokupan lični sadržaj, kao što su kontakti, slike, muzika, video snimci, napomene, poruke, mail poruke, prezentacije, igre i ostale instalirane aplikacije.
Sadržaj i informacije sačuvane na memorijskoj kartici ili SIM kartici neće biti uklonjeni.

Zaštita životne sredine

Ušteda energije

Bateriju nećete morati često puniti ako:

- Zatvorite aplikacije i prekinite veze za prenos podataka, kao što je WLAN ili Bluetooth veza, kada ih ne koristite.
- Onemogućite zvukove koji nisu neophodni, kao što su tonovi ekrana osetljivog na dodir i tastera.

Recikliranje



Na kraju radnog veka ovog telefona, svi njegovi delovi mogu ponovo da se iskoriste kao materijal i energija. Pravilno odlaganje i ponovno korišćenje se osigurava kroz saradnju koju Nokia ostvaruje sa svojim partnerima u okviru programa „Mi:recikliramo“. Informacije o tome kako da reciklirate stare Nokia proizvode i gde da pronađete sabirne punktove potražite na adresi www.nokia.com/werecycle ili pozovite Nokia kontakt centar.

Reciklirajte pakovanje i korisnička uputstva prema lokalnom planu za reciklažu.



Simbol precrtane korpice za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Više informacija o ekološkim odlikama telefona potražite na stranici www.nokia.com/ecoprofile.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu sa dopunjivom baterijom BL-4S. Nokia može ponuditi dodatne modele baterija za ovaj uređaj. Uvek koristite originalne Nokia baterije.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Tačan broj modela punjača za Nokia uređaj može da se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača koji je ima jednu od sledećih oznaka: E, X, AR, U, A, C, K ili B.

Baterija se može puniti i prazniti na stotine puta, ali će se na kraju istrošiti. Kada vreme za razgovore i vreme u režimu pripravnosti postane приметно kraće nego što je uobičajeno, potrebno je da zamenite bateriju.

Bezbednost vezana za bateriju

Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač. Kada prekidate vezu sa punjačem ili dodatnom opremom, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Kada se punjač ne koristi, izvucite ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uredaj sa toplom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi.

Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji, na primer kada rezervnu bateriju nosite u džepu. Kratak spoj može da ošteti bateriju ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Po mogućstvu ih reciklirajte. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Nemojte da rasklapate, sećete, otvarate, lomite, savijate, bušite ili seckate ćelije ili baterije. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć.

Nemojte da modifikujete ili dorađujete bateriju, da pokušavate da ubacite strane predmete u bateriju, da je uranjate ili da je izlažete vodi ili drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje ili korišćenje neodobrenih baterija ili nekompatibilnih punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti, i može da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko verujete da su se baterija ili punjač oštetili, odnesite ih u servisni centar na pregled pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se osuši.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu za korisnika.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Povremeno isključite uređaj i izvadite bateriju da biste uređaj resetovali radi optimalnog funkcionisanja.
- Držite uređaj dalje od magneta i magnetnih polja.
- Da biste obezbedili bitne podatke, čuvajte ih na najmanje dva različita mesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računar, ili zapišite bitne informacije.

Tokom dužeg rada, uređaj može da postane topao. Ovo stanje je normalno u većini slučajeva. Ukoliko sumnjate da uređaj ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Informacije o životnoj sredini vezane za ovaj proizvod i o tome kako reciklirati Nokia proizvode možete da pronadete na adresama www.nokia.com/werecycle ili preko mobilnog uređaja na adresi nokia.mobi/werecycle.

Simbol precrtane korpice za otpatke



Simbol precrtane korpice za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Više informacija o ekološkim odlikama uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecodeclaration.

O upravljanju autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM)

Pri korišćenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštuju lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih, uključujući i autorska prava. Institut zaštite autorskih prava može da spreči kopiranje, modifikovanje ili prenos slika, muzike i drugog sadržaja.

Vlasnici sadržaja mogu koristiti razne vrste tehnologija zaštite autorskih prava nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi više vrsta softvera za upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) za pristupanje sadržajima koji su zaštićeni tehnologijom DRM. Pomoću ovog uređaja možete da pristupite sadržajima zaštićenim tehnologijama WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock (zaključano prosledivanje) i OMA DRM 2.0. Ukoliko izvesni softver za DRM ne uspe da zaštiti sadržaj, vlasnici tog sadržaja mogu da zatraže da se opozove

mogućnost tog softvera za DRM da pristupa novom sadržaju zaštićenom tehnologijom DRM. Opoziv može da spreči obnavljanje sadržaja zaštićenog tehnologijom DRM koji se već nalazi na uređaju. Opoziv tog softvera za DRM ne utiče na korišćenje drugih tipova upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ili na korišćenje sadržaja koji nije zaštićen tehnologijom DRM.

Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) ima odgovarajuću licencu koja definiše vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po OMA DRM, da biste napravili rezervnu kopiju i licenci i samog sadržaja, koristite funkciju upravljanja rezervne kopije u paketu Nokia Ovi Suite.

Druge metode prenosa podataka ne mogu da prenesu licence koje se moraju rekonstruisati zajedno sa sadržajem da biste mogli da nastavite da koristite sadržaj zaštićen po OMA DRM nakon formatiranja memorije uređaja. Možda će biti potrebno da obnovite licence i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete.

Ako se u uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i licence i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Licence i sam sadržaj možete da izgubite i u slučaju da se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili gubitak samog sadržaja može da ograniči ponovno korišćenje tog sadržaja u uređaju. Detaljnije informacije potražite od svog provajdera servisa.

Neke licence mogu da budu vezane za određenu SIM karticu, a zaštićenom sadržaju se može pristupati samo ako je ta SIM kartica ubačena u uređaj.

Dodatne informacije o bezbednosti

Deca

Uređaj i dodatna oprema nisu igračke. Oni mogu da sadrže male delove. Držite ih van dohvata dece.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi u normalnom položaju, uz uho ili kad je postavljen najmanje 1,5 centimetara (5/8 inča) od tela. Futrole, kopče za pojas i držači za nošenje na telu ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka neophodna je kvalitetna veza sa mrežom. Slanje datoteka ili poruka može biti odloženo dok takva veza ne postane dostupna. Pridržavajte se instrukcija o rastojanju sve dok se prenos ne završi.

Medicinski uređaji

Rad radiopredajnika, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Obratite se lekaru ili proizvođaču medicinskog uređaja kako biste utvrdili da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa. Isključite svoj uređaj kada to nalažu istaknuta pravila, na primer, u bolnicama.

Medicinski implant

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalnu razdaljinu od 15,3 centimetra (6 inči) između bežičnog uređaja i medicinskog implanta, npr. pejsmejera ili implantiranog kardioverter defibrilatora, da bi se izbegle potencijalne smetnje kod tog medicinskog uređaja. Osobe sa takvim uređajima bi trebalo da:

- da uvek drže bežični uređaj na razdaljini većoj od 15,3 centimetra (6 inči) od medicinskog uređaja;
- da ne nose bežični uređaj u džepu na grudima;
- da drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na medicinski uređaj;
- da isključe bežični uređaj ukoliko postoji bilo koji razlog da posumnjaju da dolazi do smetnji;
- da slede proizvođačeva uputstva za dati medicinski implant.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenja bežičnog uređaja sa implantiranim medicinskim uređajem, posavetujte se sa lekarom.

Sluh



Upozorenje:

Kada koristite slušalice, vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Nemojte da koristite slušalice kada to može da ugrozi vašu bezbednost.

Neki bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje nekim slušnim aparatima.

Motorna vozila

Radio signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronsko ubrizgavanje goriva, elektronska zaštita od blokiranja kočenja, elektronska regulacija brzine i sistemi vazдушnih jastuka. Više informacija potražite od proizvođača vozila ili opreme.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da instalira uređaj u motorno vozilo. Neispravna instalacija ili servis mogu da budu opasni i da ponište garanciju koju imate. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili dodatnu opremu. Imajte na umu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u zonu oslobađanja vazdušnog jastuka.

Isključite uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih uređaja u avionu može da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona i da bude protivzakonita.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite uređaj na mestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve oznake i pravila. Na takvim mestima iskra može prouzrokovati eksploziju ili požar i dovesti do telesnih povreda ili čak smrtnog ishoda. Isključite ovaj uređaj na mestima dolivanja goriva, na primer, u blizini pumpi u servisima. Pridržavajte se ograničenja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvijaju radovi sa eksplozivom. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne uvek, jasno obeležene. One obuhvataju područja u kojima se savetuje gašenje motora vozila, potpalublja brodova, mesta pretovara ili skladištenja hemijskih sredstava i područja u kojima atmosfera sadrži hemikalije i zrnca, prašinu ili metalni prah. Trebalo bi da proverite kod proizvođača vozila koja koriste naftni gas u tečnom stanju (kao što je propan ili butan) da li je bezbedno koristiti ovaj uređaj u njihovoj okolini.

Upućivanje hitnog poziva

- 1 Uverite se da je uređaj uključen.
- 2 Proverite da li je jačina signala adekvatna. Možda ćete morati da uradite i sledeće:
 - Ubacite SIM karticu.
 - Deaktivirajte sva ograničenja koja ste aktivirali na uređaju, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.
 - Uverite se da uređaj nije podešen na profil „Van mreže“ ili „Let“.
 - Ukoliko su ekran i tasteri uređaja zaključani, otključajte ih.
- 3 Pritiskajte taster „kraj“ sve dok se ne prikaže početni ekran.
- 4 Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi za hitne slučajeve nisu isti na svim lokacijama.
- 5 Pritisnite taster "pozovi".
- 6 Navedite neophodne informacije što je moguće tačnije. Ne prekidajte vezu sve dok vam se to ne dopusti.



Važno: Aktivirajte i celularne i Internet pozive ukoliko uređaj podržava Internet pozive. Uređaj može pokušati da uputi hitne pozive i putem celularnih mreža i preko provajdera servisa Internet telefonije. Ne mogu se garantovati veze u svim uslovima. Nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Zaštita uređaja od štetnog sadržaja

Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Preduzmite sledeće mere predostrožnosti:

- Poruke otvarajte obazrivo. One mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili računar.
- Budite obazrivi kada prihvatate zahteve za povezivanje, pretražujete Internet ili preuzimate sadržaje. Nemojte da prihvatate Bluetooth povezivanje sa izvorima u koje nemate poverenje.
- Instalirajte i koristite samo servise i softver iz izvora u koje imate poverenja i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi zaštitni softver na uređaj, kao i na svaki računar sa kojim se povezujete. Koristite samo jednu antivirusnu aplikaciju odjednom. Korišćenje većeg broja može da utiče na performanse i rad uređaja i/ili računara.
- Ukoliko pristupate unapred instaliranim markerima i linkovima do Internet lokacija trećih strana, preduzmite odgovarajuće mere predostrožnosti. Nokia ne podržava takve lokacije, niti preuzima odgovornost za njih.

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja u zavisnosti od brojnih faktora, kao što je udaljenost od mrežne bazne stanice.

Najveća SAR vrednost po ICNIRP smernicama za ovaj uređaj ispitivan u položaju uz uho iznosi 1,0 W/kg.

Korišćenje dodatne opreme uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Autorska prava i druge objave

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE 0434 

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-639/RM-775 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging i Navi su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadržine ovog dokumenta. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo da bez prethodne najave izmeni i poboljša bilo koji proizvod opisan u ovom dokumentu.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovim se ne daje, niti se može podrazumevati da je data licenca za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Nokia, niti ijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Nokia, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Dostupnost proizvoda, funkcija, aplikacija i servisa se može razlikovati u zavisnosti od regiona. Detaljnije informacije potražite od Nokia prodavca ili provajdera servisa. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Nokia ne pruža garanciju, niti preuzima ikakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika aplikacija nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem. Korišćenjem aplikacije prihvata se da je ta aplikacija data „kao što jeste“. Nokia ne daje bilo kakve izjave, ne pruža garanciju, niti preuzima ikakvu odgovornost za funkcionisanje, sadržaj ili podršku za krajnjeg korisnika aplikacija nezavisnih proizvođača koje ste dobili sa uređajem.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini prijemne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

Broj modela: X3-02/X3-02.5

/3.0. izdanje SR-LAT

Indeks

A

alarmi	42, 43
antene	10
aplikacije	51, 52
ažurirane verzije	
— softver uređaja	19
ažuriranja	
— softver uređaja	17
ažuriranja softvera	17
ažurne verzije softvera	19

B

baterija	56
— punjenje	9
— ubacivanje	7
Bluetooth	34, 35, 36, 37
Broj na IMEI-u	11
brzo biranje	24
budilnik	42

Č

časkanje (trenutne poruke)	31
----------------------------	----

D

datum i vreme	41
društvene mreže	52

E

ekran na dodir	12, 14
ekvilajzer	47
e-pošta	29

F

fabrička podešavanja, vraćanje	19
FM radio	48, 49, 50
fotoparat	
— slanje slika i video snimaka	45
fotografije	

Vidite slike

G

govorne poruke	29
----------------	----

H

hitni pozivi	60
--------------	----

I

igre	51, 52
IM (razmena trenutnih poruka)	31
indikator	15
internet	51
Internet	50
Internet pozivi	22
intuitivni unos teksta	27

J

jačina zvuka	14
--------------	----

K

kalendar	36
Kalendar	43
kalkulator	53
kamera	
— slikanje	44
— snimanje video snimaka	44
keš	51
kontakti	
— čuvanje	21
— dodavanje	24
— grupe	25, 28
— kopiranje	15, 25
— memorisanje	24, 25
— slanje	25
— vidžeti	32
konvertor	53, 54
konverzacije	29
kopiranje sadržaja	15, 37, 38, 47

M

mail	
— čitanje i odgovaranje	30
medijski taster	15
memorija	55
memorijska kartica	8, 54, 55
MMS (servis multimedijalnih poruka)	27
multimedijalne poruke	27
muzika	46, 47
— kopiranje	47

N

nalozi	30, 31
Napomene	44
narukvica	11
Nokia informacije o podršci	17
Nokia Messaging	
— usluge za časkanje (razmenu trenutnih poruka)	31
Nokia Ovi Player	41
Nokia Ovi Suite	41

O

odbrojavanje	43
offline profil	16
Ovi by Nokia	40
Ovi Mail powered by Yahoo!	40
Ovi Player	
Vidite <i>Nokia Ovi Player</i>	
Ovi prodavnica	40
Ovi servisi firme Nokia	40
Ovi Suite	
Vidite <i>Nokia Ovi Suite</i>	

P

PIN kodovi	11
početni ekran	14, 32, 33
podešavanja	
— vraćanje	19
podrška	17

poruke	29
— audio	29
— prilozi	28
— slanje	27, 28
pošta	29
— govorna	29
— kreiranje	30
— nalozi	30
— podešavanje	30
— slanje	30
povezivanje	34, 38
povezivanje kablom	37
pozivi	
— dnevnik	20, 21
— hitni slučajevi	60
— Internet pozivi	22
— konferencija	23
— ograničavanje	23, 24
— preusmeravanje	21
— upućivanje	20, 21
pravljenje rezervnih kopija podataka	20
prečice	14, 32, 33
prenos sadržaja	38
prenošenje sadržaja	15, 37, 47
pretraživač	50, 51
Vidite <i>web pretraživač</i>	
pretraživanje	
— radio stanice	49
preuzimanja	
— aplikacije	52
— igre	52
prijem, poruke	29
prilagođavanje uređaja	32, 33, 34
pristupni kodovi	11
profil "oflajn"	16
profili	
— kreiranje	34
— prilagođavanje	34
profil „Let“	16
Promena telefona	15
PUK kodovi	11

punjenje baterije 9, 56

R

radio 48, 49, 50

recikliranje 55

S

sat 41, 42

saveti za zaštitu životne sredine 55

servisi za časkanje (IM) 31

servisi za časkanje (razmenu trenutnih poruka) 31

SIM kartica 16

— ubacivanje 7

sinhronizacija 20

slikanje

Vidite *kamera*

slike

— fotografisanje 44

— izmena 46

— kopiranje 15, 37, 38

— organizovanje 45

— pregledanje 45

— slanje 36, 45

— štampanje 46

Vidite *slike*

SMS (servis kratkih poruka) 27

snimanje

— pozivi 50

— video snimci 44

— zvuci 50

Š

šifra blokade 11, 54

štampanje 46

štoperica 42

T

tasteri i delovi 6

taster Poruke 15

tekstualne poruke 27

teme 33, 34

tonovi 34

tonovi zvana 34

U

uključivanje/isključivanje napajanja uređaja 12

uključivanje/isključivanje uređaja 12

uključivanje ili isključivanje uređaja 12

unos godišnjica 43

unos rođendana 43

unos sastanka 43

unos teksta 26, 27

upravljanje datotekama 19, 54, 55

uređaj

— uključivanje/isključivanje 12

USB punjenje 9

USB veza 37, 38

usluge za časkanje (razmenu trenutnih poruka) 31

V

veze za prenos podataka

— Bluetooth 34, 35

— WLAN 38

video snimci

— kopiranje 15, 37, 38

— puštanje 45, 46

— slanje 36, 45

— snimanje 44

vizitkarte 25, 36

vraćanje podataka 20

vraćanje podešavanja 19

vreme i datum 41

W

web 51

Web 50

web pretraživač

— keš 51

— kolačići 51

— pretraga stranica	51
Web pretraživač	50
WLAN (bežična lokalna mreža)	38
WLAN (wireless local area network – bežična lokalna mreža)	38, 39

Z

zadaci	43
zaključanje	
— uređaj	54
zaključavanje	
— ekran	12
— tasteri	12
zaštita tastature	12
zaštitna šifra	11, 54
zvučnik	14, 48