

Nokia X6-00 kasutusjuhend

Sisukord**Ohutus 6**

Teave seadme kohta	7
Võrguteenused	8

Alustusjuhend 10

Seadme klahvid ja muud osad	10
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	12
Aku laadimine	15
Seadme sisselülitamine	16
Klahvide ja puutekraani lukustamine või avamine	16
Avakuva	17
Meediumiklahv	19
Menüü avamine	19
Puutekraani toimingud	20
Helina vahetamine	22
Tugi	22
Nokia teenused	23
Rakenduse Ovi Pood kohta	23

Abi leidmine 24

Seadmesisene spikker	24
Telefoni tarkvara uuendamine arvuti kaudu	24
Seaded	25
Pääsukoodid	25
Aku kasutusaja pikendamine	26
Vaba mäluruumi suurendamine	27

Teie seade 28

Seadme seadistamine	28
Kontaktide või piltide kopeerimine vanast seadmest	28
Ekraaniindikaatorid	30
Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine	32
Otseteed	33
Antennide asukohad	33
Kontaktiriba	34
Vallasrežiimiprofiil	35
Andurite seaded ja ekraani pööramine	35
Peakomplekt	36
SIM-kaardi eemaldamine	37
Randmepaela kinnitamine	38
Kauglukustus	38

Helistamine 38

Puutekraan kõnede ajal	38
Tavakõned	39
Kõne ajal	40
Kõnepost	41
Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine	41
Konverentskõne	42
Telefoninumbri kiirvalimine	43
Koputus	43
Häälvalimine	44
Videokõne	45
Videokõne ajal	46

Videokõne vastuvõtmine ja sellest keeldumine	47
Videojaotus	48
Logi	52

Teksti sisestamine 54

Sisestusviisi automaatne vahetamine	54
Virtuaalne klaviatuur	54
Teksti sisestamine virtuaalklahvistiku abil	56
Puutetundliku sisestuse seaded	58

Kontaktid 58

Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine	59
Kontaktide tööriistariba	59
Nimede ja numbrite haldamine	59
Vaikenumbrite ja -aadresside määramine	61
Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid	61
Kontaktide kopeerimine	62
SIM-teenused	63

Sõnumid 64

Sõnumite põhivaade	64
Sõnumite kirjutamine ja saatmine	65
Saabunud sõnumite kaust	67
E-posti konto häälestamine	69
Nokia Messaging	69
Postkast	70

Mail for Exchange	73
SIM-kaardi sõnumite vaatamine	74
Kärjeteated	74
Teenuse juhtimine	75
Sõnumite seaded	75

Seadme isikupärastamine 78

Seadme ilme muutmine	78
Profiilid	78

Kaust Muusika 79

Pleier	79
Ovi Muusika	83
Nokia taskuhäälingurakendus	84
Raadio	86

Galerii 87

Failide vaatamine ja korraldamine	87
Piltide ja videote vaatamine	87
Piltide ja videoklippide korraldamine	88
Telesignaaliväljundi (TV-out) režiim	89

Kaamera 90

Kaamera aktiveerimine	90
Pildistamine	91
Video salvestamine	97

Positsioonimine (GPS) 99

GPS	99
AGPS (Assisted GPS)	99

Näpunäiteid GPS-ühenduse loomiseks	100	Andmesideühendused ja pöörduspunktid	120
Asukohapäringud	102	Võrguseaded	120
Maamärgid	102	WLAN	121
GPS	103	Pöörduspunktid	124
Asukohamääramise seaded	103	Aktiivsete andmesideühenduste kuvamine	130
Kaardid	104	Sünkroonimine	130
Rakenduse Kaardid ülevaade	104	Bluetooth-ühendus	131
Oma asukohta ja kaardi vaatamine	105	Andmete edastamine USB-kaabli abil	136
Kaardivaade	107	Arvutiühendused	138
Kaardi ilme muutmine	107	Halduriseaded	138
Kaartide allalaadimine ja uuendamine	108	Nokia videokeskus	140
Teave positsioonimisviiside kohta	108	Videoklippide vaatamine ja allalaadimine	140
Asukohta otsimine	109	Videokanalid	142
Asukohta andmete kuvamine	110	Minu videod	142
Kohtade ja marsruutide salvestamine	111	Videote ülekandmine arvutist	143
Kohtade või marsruutide kuvamine ja korraldamine	112	Videokeskuse seaded	143
Asukohtade saatmine sõpradele	113	Internet	144
Kausta Lemmikud sünkroonimine	113	Veebibrauser	144
Hääljuhised	114	Veebi sirvimine	144
Sihtkohta sõitmine	115	Järjehoidja lisamine	145
Navigeerimisvaade	116	Veebikanali tellimine	146
Liiklus- ja ohutusteave	116	Lähiümbruses toimuvate sündmuste kohta teabe hankimine	146
Sihtkohta kõndimine	117	Muud rakendused	147
Marsruudi kavandamine	118	Kell	147
Ühenduvus	119		

Kalender	149
Failihaldur	150
Quickoffice	151
Rakendusehaldur	152
Tarkvara uuendamine seadme kaudu	155
RealPlayer	156
Salvesti	157
Märkme koostamine	158
Arvutamine	158
Teisendi	158
Sönastik	159

Seaded	159
Telefoni seaded	159
Kõne seaded	168

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine	171
Energia säästmine	171
Taaskasutus	171

Toote- ja ohutusteave	172
------------------------------	------------

Register	180
-----------------	------------

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöõde piirkonnas lülitage seade välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

KLAASOSAD



Seadme esikaas on klaasist. Kui seade kukub maha või saab tugeva löögi, võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega üritage katkisi klaasitükke seadmelt eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui kvalifitseeritud hooldustöötaja klaasi asendab.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes UMTS 900, 1900, 2100 ja GSM 850, 900, 1800, 1900. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujaalt.

Seade toetab erinevaid ühendusviise ja nagu arvutit, võivad ka seda seadet ohustada viirused ja muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamise, ühenduste loomise, Interneti sirvimise ja sisu allalaadimise ettevaatlikult. Kasutage ja installige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja mis pakuvad piisavat turvalisust ja kaitset (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehete rühma, Nokia ei

anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kuvad võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.


Võrguteenused


Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.


Alustusjuhend

Seadme klahvid ja muud osad

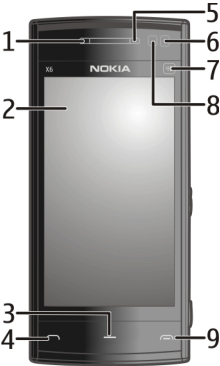1 – Kuular	
2 – Puuteekraan	
3 – Menüüklahv	
4 – Helistamisklahv	
5 – Valgusandur	
6 – Lisakaamera	
7 – Meediumiklahv	
8 – Kaugusandur	
9 – Lõpetamisklahv	

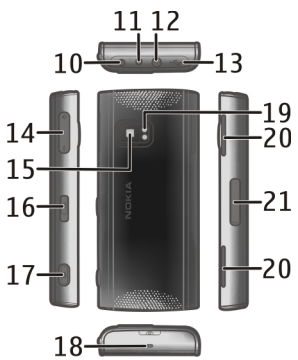10 – Toitenupp	
11 – Laadija ühenduspesa	
12 – Nokia AV-liides (3,5 mm)	
13 – Micro-USB-liides	
14 – Helitugevus-/suuminupp	
15 – Kaamera objektiiv	
16 – Lukustuslüliti	
17 – Kaameranupp	
18 – Mikrofon	
19 – Kaamera välg	
20 – Valjuhääldid	
21 – SIM-kaardi pesa kate	

Seade võib mõne pikema toimingu kestel nagu aktiivne videokõne ja kiire andmesideühendus kuumeneda. Enamikul juhtudel on see normaalne nähe. Kui te kahtlustate seadme töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.




Ärge katke puuteekraani kohal olevat ala kaitsekile ega -teibiga.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

SIM-kaardi paigaldamine


 **NB!** SIM-kaardi kahjustamise vältimiseks eemaldage alati enne selle paigaldamist või väljavõtmist seadme aku.

 **NB!** Ärge kasutage selles seadmes mini-UICC SIM-kaarti ehk micro-SIM-kaarti, adapteriga micro-SIM-kaarti ega SIM-kaarti, mida saab kohandada mini-UICC-ks (vt joonist). micro-SIM-kaart on tavalisest SIM-kaardist väiksem. See seade ei toeta micro-SIM-kaarte. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kahjustada kaarti või seadet ja rikkuda kaardile salvestatud andmed.

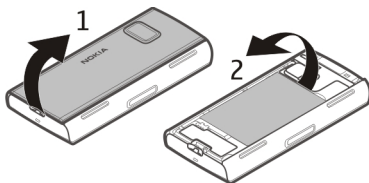


- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Kui paigaldatud on aku, eemaldage see.


Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

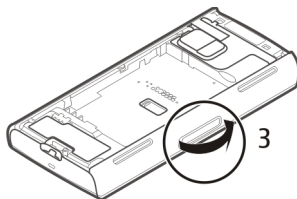

3 Avage SIM-kaardi pesa kate.

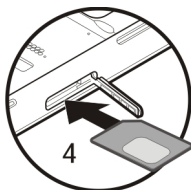


4 Asetage SIM-kaart pesa. Veenduge, et kaardi kontaktid jäävad ülespoole ning kaldnurk seadme poole. Lükake kaart sisse.

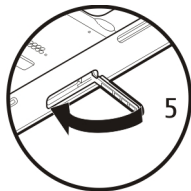


5 Sulgege SIM-kaardi pesa kate. Veenduge, et kate sulgus korralikult.

Kui SIM-kaart pole korralikult paigaldatud, saab seadet kasutada ainult vallasrežiimis.

Aku paigaldamine

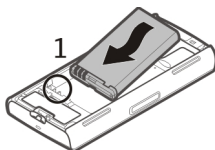

1 Paigaldage aku.

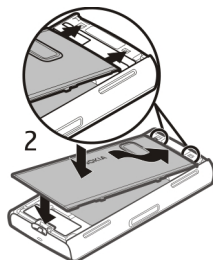


2 Kaane tagasi panekuks sisestage ülemised lukustushaagid vastavatesse pesadesse. Esialt suruge kaant keskele, nii et keskmised lukustushaagid kinnituvad oma kohale. Kui keskmised lukustushaagid on oma kohal, vajutage kaant seadme allosas.

[Vt "SIM-kaardi eemaldamine", lk 37.](#)

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, toimige järgmiselt.

- 1 Ühendage laadija voluvõrku.
- 2 Ühendage laadija seadmega.

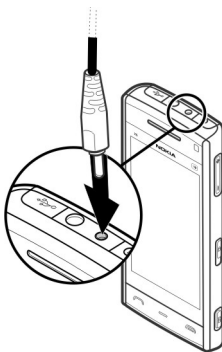


- 3 Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikupesast.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumiseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.

Näpunäide. Kui te laadijat parajasti ei kasuta, lahutage see voluvõrgust. Voluvõrku ühendatud laadija tarbib voolu ka siis, kui see pole seadmega ühendatud.

Seadme sisselülitamine

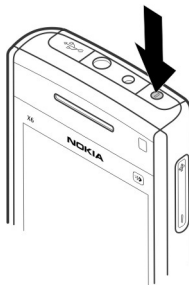

- 1 Vajutage ja hoidke all toitenuppu.
- 2 Kui seade küsib PIN-koodi või lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**. Numbri kustutamiseks valige ←. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**.
- 3 Valige oma asukoht. Kui valite kogemata vale asukoha, valige **Tagasi**.
- 4 Sisestage kuupäev ja kellaeg. Kui kasutate 12-tunnist ajavormingut, valige enne- ja pärastlõunase aja vahel lülitumiseks mis tahes number.

Klahvide ja puuteekraani lukustamine või avamine

Kui seade asub taskus või kotis, saate seadme lukustada juhuslike klahvivajutuste vältimiseks.

Lükake lukustusnuppu.

Kui klahvid ja ekraan on lukus, on ekraan välja lülitatud ja klahve ei saa kasutada.

Klahve ja ekraani võidakse lukustada automaatselt pärast määratud jõudeolekuaja möödumist.


Automaatse klahvi- ja ekraanilukustuse seadete muutmine

Valige **Menüü** > **Seaded ja Telefon** > **Telefonihaldus** > **Aut. klahvilukk** soovitud valik.

Avakuva

Avakuva on alguspunkt, kuhu saate koguda kõik tähtsad kontaktid ja rakenduste otseteed.

Interaktiivsed ekraanielemendid

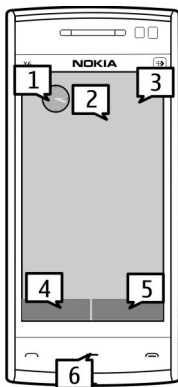

Kellarakenduse avamiseks valige kell (1).

Kalendri avamiseks või profiili vahetamiseks valige kuupäeva või profiili nimi (2).

Ühenduseseadete () kuvamiseks või muutmiseks, saadaolevate WLAN-võrkude kuvamiseks (kui nende otsing on lubatud) või tähelepanuta jäänud sündmuste kuvamiseks valige parem ülanurk (3).

Helistamiseks valige **Telefon** või ikoon  (4).

Kontaktiloendi avamiseks valige **Kontaktid** või ikoon  (5).

Põhimenüü avamiseks vajutage menüüklahvi (6).

Kontaktiriba kasutuselevõtt

Kontaktiriba kasutamiseks ning kontaktide avakuvale lisamiseks valige  > **Valikud** > **Uus kontakt** ja järgige juhiseid.

Avakuva teema vahetamine

Avakuva teema või otseteede vahetamiseks valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Isiklik** > **Avakuva**.

Lahtilukustamine sõrmega libistamise abil

Seadme ekraani lukust avamiseks vajutage menüüklahvi ja libistage sõrme ekraanil. Kui libistate sõrme lukustatud ekraanil, saate vastata kõnelele, peatada kalendrimärguandeid või peatada ja lükata edasi äratusi. Järgige kuvatavaid juhiseid.

Muusikanupud

Kui taustal on esitusel muusika või mõni raadiojaam, kuvatakse avakuval muusikanupud (esitamis-/pausinupp, tagasikerimis- ja edasikerimisnupp).

Meediumiklahv



Muusikapleieri, brauseri või mõne muu rakenduse avamiseks valige meediumiklahv (→), et avada meediumiriba, ja valige rakendus.

Näpunäide. Rakenduse nime kuvamiseks hoidke sõrme selle ikoonil. Rakenduse avamiseks tõstke sõrm ikoonilt. Kui te ei soovi rakendust avada, lohistage sõrm ikoonilt eemale.

Menüü avamine

Menüü avamiseks vajutage menüüklahvi.

Menüüs leiduva rakenduse või kausta avamiseks valige see.

Puuteekraani toimingud

Toksamine ja topelttoksamine

Rakenduse või mõne muu elemendi avamiseks puuteekraanil tuleb seda tavaliselt sõrmega toksata. Järgmiste üksuste avamiseks aga tuleb toksata kaks korda.

- Loendiüksused, nt kaust Mallid rakenduse Sõnumid kaustaloendis.

Näpunäide. Kui avate loendivaate, on loendi esimene üksus juba esile tõstetud. Esiletõstetud üksuse avamiseks toksake seda üks kord.

- Rakendused ja kaustad menüüs, kui kasutusel on loendivaade.
- Failid faililoendis, nt pilt rakenduse Galerii pildi- ja videovaates.

Kui toksate faili või sarnast üksust ühe korra, ei avata seda, vaid tõstetakse esile. Üksuse jaoks saadaolevate valikute kuvamiseks valige **Valikud** või, kui on saadaval, ikoon tööriistaribalt.

Valimine

Selles juhendis nimetatakse rakenduste või üksuste toksamise või topelttoksamise abil avamist valimiseks. Kui valida on vaja mitu üksust järjest, eraldatakse kasutajaliidese elemendid nooltega.


Näide: Üksuste **Valikud** > **Abi** valimiseks toksake üksust **Valikud** ja seejärel üksust **Abi**.

Lohistamine

Lohistamiseks asetage sõrm ekraanile ja libistage mööda ekraani.

Näide: Veebilehel üles või alla liikumiseks lohistage lehte sõrmega.

Nihutamine

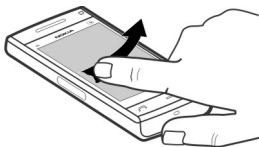

Nihutamiseks libistage ekraanil kiirelt sõrme vasakule või paremale.

Näide: Kui vaatate mõnd pilti ning soovite liikuda järgmise või eelmise pildi juurde, nihutage avatud pilt vastavalt vasakule või paremale.

Näpunäide. Kõne vastuvõtmiseks või äratuskella või kalendrimärguande peatamiseks, kui puuteekraan on lukus, libistage sõrm üle ekraani. Järgige kuvatavaid juhiseid.

Kerimine

Kerimisribadega loendites üles või alla kerimiseks lohistage kerimisriba.

Pikemate loendite kerimiseks kasutage sirvimisliigutust. Mida kiirem sirvimisliigutus, seda kiiremini loend liigub. Kui teete sirvimisliigutuse ülessunnas, keritakse loendit allapoole.

Üksuse valimiseks keritavast loendist ja liikumise peatamiseks toksake üksust.

Näpunäide. Ikooni lühikirjelduse kuvamiseks asetage sõrm ikoonile. Kirjeldused pole kõigi ikoonide puhul saadaval.

Puutekraani valgustus

Ekraanivalgustus lülitatakse pärast määratud jõudeolekuaja möödumist välja. Ekraanivalgustuse sisselülitamiseks toksake ekraani.

Kui ekraan ja klahvid on lukus, ei lülita ekraani toksamine ekraanivalgustust sisse. Ekraani ja klahvide vabastamiseks tuleb kasutada lukustusnuppu.

Helina vahetamine

Valige **Menüü > Seaded ja Isiklik > Profiilid**.

Profiile saab kasutada helinate, sõnumisignaalide ja muude toonide määramiseks ja kohandamiseks vastavalt eri sündmustele, keskkondadele või helistajagruppidele.

Profiili isikupärastamiseks liikuge sellele ja valige **Valikud > Muuda seadeid**.

Tugi

Lisateavet selle kohta, kuidas seadet kasutada või kuidas telefon peaks toimima, leiate telefonis olevast kasutusjuhendist. Valige **Menüü > Abi**.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage telefon. Lülitage telefon välja ja võtke ka aku välja. Umbes minuti pärast pange aku tagasi ja lülitage telefon sisse.
- Saate uuendada telefoni tarkvara
- Saate taastada algseaded

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole. Külastage veebisaiti www.nokia.com/repair. Enne telefoni remonti andmist varundage alati salvestatud andmed.

Nokia teenused

Nokia teenuste kaudu saate otsida uusi kohti ja teenuseid ning suhelda oma sõpradega. Näiteks saate teha järgmist:

- laadida telefonisse alla mängu, rakendusi, videoid ja helinaid;
- otsida tasuta navigeerimisteenuse (jalgsi ja autoga) abil kohti, koostada marsruute ja otsida kaardil huvipakkuvaid kohti;
- hankida Yahoo! toega Nokia E-posti tasuta konto;
- hankida muusikat.

Mõne üksuse saab alla laadida tasuta, kuid teiste allalaadimine võib olla tasuline.

Teenuste kättesaadavus võib riigiti või piirkonniti erineda ning teenused ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Nokia teenuste kasutamiseks läheb tarvis Nokia kontot. Kui avate teenuse telefoni kaudu, palutakse teil konto luua.

Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Rakenduse Ovi Pood kohta

 Ovi Pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte ja helinaid. Mõned neist üksustest on tasuta. Muude üksuste eest saate maksta krediitkaardiga või teise võimalusena võidakse selle üksuse eest makstav tasu kaasata teile esitatavasse telefoniarvesse. Kasutatavad makseviisid sõltuvad asukohariigist ja võrguteenusepakkujast. Ovi Pood pakub teie soovidele ja asukohale vastavat mobiilseadmega ühilduvat sisu.

Abi leidmine

Seadmesisene spikker

Seade sisaldab juhiseid seadme rakenduste kasutamiseks.

Abitekstide avamiseks põhimenüüst valige **Menüü** > **Abi** ning rakendus, mille juhiseid lugeda soovite.

Kui rakendus on avatud, valige praeguse vaate kohta abiteksti kuvamiseks **Valikud** > **Abi**.

Abiteksti fondisuuruse muutmiseks juhiste lugemisel valige **Valikud** > **Vähenda fondi suurust** või **Suurenda fondisuurust**.

Abiteksti lõpus võivad olla lingid sarnastele või seotud teemadele.

Kui valite mõne allakriipsutatud sõna, kuvatakse selle lühike seletus.

Abitekstid kasutavad järgmisi tähiseid.



Seotud teema link.

Arutlusel oleva rakenduse link.

Juhiste lugemise ajal saab abiteksti ja taustal avatud rakenduse vahel ümber lülituda, valides **Valikud** > **Näita avatud rakend.**; seejärel valige soovitud rakendus.

Telefoni tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Telefoni tarkvara saate uuendada Nokia arvutitarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite kaudu. Teil on vaja ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ja ühilduvat USB-kaablit, mille abil saate telefoni arvutiga ühendada.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Ovi Suite allalaadimiseks minge veebilehele www.nokia.com/software.

Seaded

Seadme MMS-, GPRS-, voogesitus- ja Interneti-seaded on üldjuhul võrguteenuse pakkuja teabe alusel seadmes juba automaatselt konfigureeritud. Teenusepakkuja teade seadme kohta saab kontrollida pakkuja veebisaidil. Samuti on võimalik, et seaded saadetakse teile (päringu peale) eriotstarbelise sõnumiga.

Pääsukoodid

PIN- või PIN2-kood (4–8-numbriline)	Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks. Soovi korral saate määrata, et seade küsiks sisselülitamisel PIN-koodi. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga või kui olete koodid unustanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks on vaja PUK- või PUK2-koodi.
PUK- või PUK2-kood (8-numbriline)	Neid koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma teenusepakkuja poole.
IMEI-kaardi number (15-numbriline)	Seda kasutatakse võrgus lubatud seadmete tuvastamiseks. Selle numbri abil saab vajadusel (nt seadme varguse korral) ka seadmeid blokeerida. IMEI-koodi kuvamiseks valige *#06#.
Lukukood (turbekood)	See aitab kaitsta seadet loata kasutamise eest.

(min 4-numbriline või -tähteline)	Soovi korral saate määrata, et seade küsiks määratud lukukoodi. Hoidke koodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas. Kui unustate koodi ja seade on lukus, on võimalik, et teil tuleb pöörduda teenindusse. Lisanduda võivad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse seadmest kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i teeninduspunkti või seadme müüja poole.
--	---

Aku kasutusaja pikendamine

Paljud seadme funktsioonid suurendavad energiatarvet ning lühendavad aku kasutusiga. Energiatarbe vähendamiseks võtke arvesse järgmist.

- Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, nii et samal ajal kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet. Kui te Bluetooth-ühendust ei kasuta, lülitage see välja.
- WLAN-ühendusel põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, nii et samal ajal kasutatakse seadme muid funktsioone, suurendab energiatarvet. Teie Nokia seadme WLAN-ühendus lülitub välja siis, kui te ei proovi ühendust luua, seade pole pöörduspunktiga ühendatud või saadaolevaid võrke ei otsita. Et energiatarvet veelgi vähendada, saate määrata, et teie seade ei otsiks muude toimingute taustal saadaolevaid võrke või otsiks neid vaikesagedusest harvemini.
- Kui olete ühenduseseadetes valinud seade **Pakettside ühendus** väärtuseks **Võimaluse korral**, kuid pakettandmeside (GPRS) selles võrgus ei toimi, proovib seade aeg-ajalt luua pakettandmesideühendust. Seadme tööaja pikendamiseks valige **Pakettside ühendus > Vajadusel**.

- Rakendus Kaardid laadib uue kaarditeabe alla iga kord, kui liigute kaardil uude asukohta, ja see suurendab energiatarvet. Uute kaartide automaatse allalaadimise saate soovi korral keelata.
- Kui mobiilsidevõrgu signaali tugevus teie asukohas pidevalt muutub, peab seade saadaolevaid võrke korduvalt otsima. See tugevus suurendab energiatarvet.

Kui võrguseadetes on võrgurežiim seatud kaherežiimseks, otsib seade UMTS-võrku. Seadme saab seada kasutama ainult GSM-võrku. Ainult GSM-võrgu kasutamiseks valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Võrk > Võrgurežiim > GSM**.

- Ekraani taustvalgustuse kasutamine suurendab energiatarvet. Ekraani seadetes saate määrata aja, mille möödudes taustvalgustus välja lülitatakse, ja reguleerida valgusandurit, mis ekraani heledust valgustingimuste põhjal kohandab. Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Ekraan > Valgustuse ajalõpp või Valgusandur**.
- Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet. Parajasti mittekasutatavate rakenduste sulgemiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi, valige **Valikud > Näita avatud rakend.** ja navigeerige menüüklahvi abil rakenduseni. Vajutage ja hoidke all menüüklahvi ning valige **Välju**.

Vaba mäluruumi suurendamine

Vajate uute rakenduste ja sisu jaoks rohkem vaba mäluruumi?

Eri andmetüüpide jaoks saadaoleva mäluruumi kuvamine

Valige **Menüü > Rakendused > Kontor > Failihaldur**.

Seadme rakendused salvestavad mällu mitmesuguseid andmeid. Kui seadme eri mäluasukohtades hakkab ruumi nappima, annab seade sellest märku.

Vaba mäluruumi suurendamine

Teisaldage andmed massmällu või ühilduvasse arvutisse.

Kui soovite ebavajalikud andmed kustutada, kasutage Failihaldurit või avage asjakohane rakendus. Kustutada saate järgmisi andmeid:

- sõnumeid, mis asuvad rakenduse Sõnumid kaustades, ja postkastist laaditud e-kirju;
- salvestatud veebilehti;
- kontaktandmeid;
- kalendrimärkmeid;
- vaates Rakendusehaldur kuvatavaid mittevajalikke rakendusi;
- installitud rakenduste installifaile (laiendiga .sis või .sisx). Edastage installifailid ühilduvasse arvutisse;
- rakenduses Galerii asuvaid pilte ja videoklippe. Varundage failid ühilduvasse arvutisse;

Teie seade

Seadme seadistamine



telefoni seadistusrakenduse kaudu saate teha näiteks järgmist:

- määrata piirkonnaseaded (nt seadme keel);
- kanda sisu vanast seadmest üle;
- isikupärastada seadme;
- seadistada e-posti kontod;
- aktiveerida Ovi teenuseid.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel avaneb telefoni seadistusrakendus. Kui soovite rakendust hiljem avada, valige **Menüü > Rakendused > Tel. seadist..**

Kontaktide või piltide kopeerimine vanast seadmest

Kas soovite oma eelmisest ühilduvast Nokia seadmest olulised andmed uude seadmesse kopeerida ja alustada kiiresti uue seadme kasutamist? Kasutage uude

seadmesse sisu (nt kontaktide, kalendrikirjete ja piltide) tasuta kopeerimiseks rakendust Telefonivahetus.

Teie eelmine Nokia seade peab toetama Bluetoothi.

Valige **Menüü > Rakendused > Tel. seadist. ja Andmeedastus**.



Kui eelmises Nokia seadmes pole rakendust Telefonivahetus, saadab uus seade selle sõnumiga, kasutades Bluetoothi. Rakenduse installimiseks avage see sõnum eelmises seadmes ja järgige juhiseid.

- 1 Valige seade, millega soovite ühenduse luua, ja siduge seadmed. Bluetooth peab olema aktiveeritud.
- 2 Kui teine seade nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Mõnes seadmes on püsipääsukood. Üksikasjalikku teavet leiate seadme kasutusjuhendist. Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.
- 3 Valige sisu ja seejärel **OK**.

Ekraaniindikaatorid

Üldised tähised

	Puuteekraan ja klahvid on lukus.
	Seade teavitab saabuvatest kõnedest või sõnumitest hääletult.
	Olete seadnud äratuse.
	Kasutate ajastatud profiili.

Kõnetähised

	Keegi on proovinud teile helistada.
2	Kasutate teist kõneliini (võrguteenus).
	Olete määranud, et seade suunab saabuval kõned teisele numbrile (võrguteenus). Kahe abonentnumbri korral näitab number aktiivset liini.
D	Käimas on andmesidekõne (võrguteenus).

Sõnumsidetähised

	Seadmes on lugemata sõnumeid. Kui see tähis vilgub, võib sõnumite salvestamiseks kasutatav SIM-kaart olla täis.
	Teile on saabunud uus e-kiri.
	Kaustas Saatmiseks on saatmise ootel sõnumeid.

Võrgutähised

	Seadmes on loodud GSM-võrguühendus (võrguteenus).
3G	Seadmes on loodud 3G-võrguühendus (võrguteenus).
3.5G	3G-võrgus on aktiveeritud HSDPA (high-speed downlink packet access) ja HSUPA (high-speed uplink packet access) (võrguteenused).
	Loodud on GPRS-pakettandmesideühendus (võrguteenus).  näitab, et ühenduse loomine on ootel, ja  näitab, et ühendust luuakse.
	Loodud on EDGE-pakettandmesideühendus (võrguteenus).  näitab, et ühenduse loomine on ootel, ja  näitab, et ühendust luuakse.
	Loodud on 3G-pakettandmesideühendus (võrguteenus).  näitab, et ühenduse loomine on ootel, ja  näitab, et ühendust luuakse.
	Loodud on HSDPA-ühendus (High-Speed Downlink Packet Access; võrguteenus).  näitab, et ühenduse loomine on ootel, ja  näitab, et ühendust luuakse.
	Loodud on WLAN-ühendus (võrguteenus).  näitab, et ühendus on krüptitud, ja  näitab, et ühendus pole krüptitud.

Ühenduvuse tähised

	Bluetooth-ühendus on aktiivne.  näitab, et seadmest saadetakse andmeid. Kui see tähis vilgub, proovib teie seade mõne muu seadmega ühendust luua.
	Olete seadmega ühendanud USB-kaabli.

	GPS on aktiveeritud.
	Seadmes toimub sünkroonimine.
	Seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt.
	Seadmega on ühendatud ühilduv telesignaali väljundi kaabel.
	Seadmega on ühendatud ühilduv tekstitelefoni.

Helitugevuse ja valjuhääldi reguleerimine

Telefonikõne või heliklipi helitugevuse reguleerimine

Kasutage helitugevusnuppe.



Sisseehitatud valjuhääldi võimaldab rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant, ilma et peaksite seadet kõrva ääres hoidma.

Valjuhääldi aktiveerimine kõne ajal

Valige **Valjuhääldi sisse**.

Valjuhääldi väljalülitamine

Valige **Aktiveeri telefon**.

**Hoiatus:**

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Otseteed

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Veebiühenduse (võrguteenus) loomiseks toksake ja hoidke numbrivalitsas all klahvi **0**.

Meediumiribal saadaolevatele rakendustele, nagu muusikapleier ja veebibrauser, juurdepääsuks vajutage mis tahes vaates meediumiklahvi.

Profiili vahetamiseks vajutage toitenuppu ja valige soovitud profiil.

Oma kõneposti (võrguteenus) helistamiseks toksake ja hoidke numbrivalitsas all klahvi **1**.


Viimati valitud numbrite loendi avamiseks vajutage avakuval helistamisklahvi.

Häälkäskluste kasutamiseks vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi.

Antennide asukohad

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab

raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

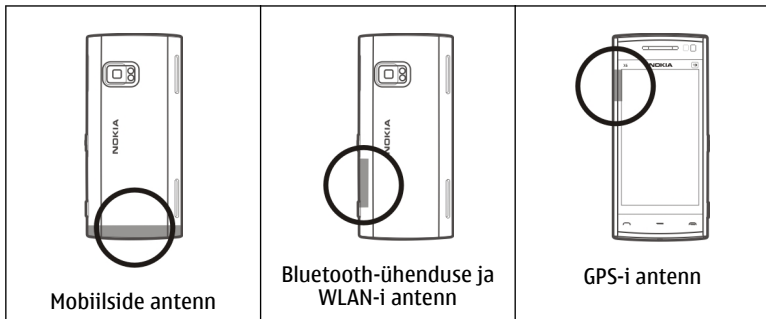

Kontaktiriba

Kontaktiriba kasutuselevõtuks ning kontaktide lisamiseks avakuvale valige  > **Valikud** > **Uus kontakt** ja järgige juhiseid.

Kontaktiga suhtlemiseks valige kontakt ja mõni järgmistest valikutest.



— helistamiseks.



— sõnumi saatmiseks.



— kanali lisamiseks.



— kanalite värskendamiseks.

Kontaktiga seotud viimase kõnesündmuse ja muude sündmuste vaatamiseks valige kontakt. Kontaktile helistamiseks valige kõnesündmus. Muude sündmuste andmete vaatamiseks valige sündmus.

Vaate sulgemiseks valige **X**.

Vallasrežiimiprofiil

Vallasrežiimiprofiili abil saate seadet kasutada mobiilsidevõrguühendusega. Kui vallasrežiimiprofiil on aktiveeritud, saate seadet kasutada ka ilma SIM-kaardita.

Vallasrežiimiprofiili aktiveerimine

Vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige **Vallasrežiim**.

Kui aktiveerite vallasrežiimiprofiili, katkeb ühendus mobiilsidevõrguga. Seade ei saa saata võrku raadiosageduslikke signaale ega neid vastu võtta. Kui proovite mobiilsidevõrgu kaudu sõnumit saata, paigutatakse see väljundkausta ja saadetakse hiljem.



NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbri. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kui vallasrežiimiprofiil on aktiveeritud, saate endiselt kasutada traadita kohtvõrku (WLAN), näiteks e-kirjade lugemiseks või Interneti sirvimiseks. Ka Bluetooth-ühendust saab vallasrežiimis endiselt kasutada. WLAN- või Bluetooth-ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Andurite seaded ja ekraani pööramine

Kui aktiveerite seadme andurid, saate teatud funktsioone juhtida seadme pööramisega.

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Anduriseaded**.


Valige mõni järgmistest valikutest.

Andurid — andurite aktiveerimiseks.

Lülitusjuhtimine — seadme ekraani allapoole pööramisega kõnede vaigistamiseks ja äratuste edasilükkamiseks valige **Kõnede vaigistamine** ja **Edasilükkamine**. Ekraani sisu automaatselt pööramiseks, kui keerate seadme vasakule küljele või tagasi vertikaalsesse asendisse, valige **Pööra kuva autom.**. Mõni rakendus või funktsioon ei pruugi ekraani sisu pööramist toetada.

Peakomplekt

Oma seadmega saate ühendada ühilduva peakomplekti või ühilduvad kõrvaklapid. Võib-olla peate selleks valima vastava kaabelühenduserežiimi.

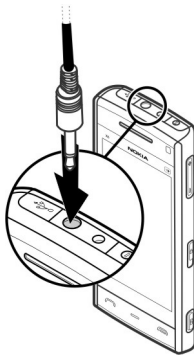

Hoiatus:


Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada.
Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingesallikat.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.


SIM-kaardi eemaldamine

- 1 Eemaldage tagakaas, tõstes seda seadme altpoolt.
- 2 Eemaldage aku.

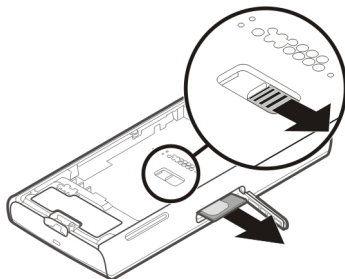

- 3 Avage SIM-kaardi pesa kate. Lükake akupesas oleva ava kaudu SIM-kaarti väljapoole. Tõmmake SIM-kaart välja.
- 4 Asetage aku ja tagakaas tagasi.

Randmepaela kinnitamine

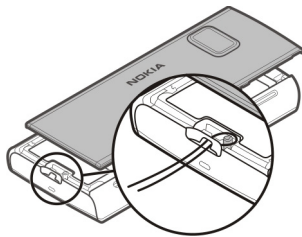

Kauglukustus

Soovi korral saate seadme eelmääratud tekstsõnumi abil seadmest eemal olles lukustada.

Kauglukustuse lubamine

- 1 Valige **Menüü > Seaded ja seejärel Telefon > Telefonihaldus > Turvalisus > Telefon ja SIM-kaart > Telefoni kauglukustus > Lubatud.**
- 2 Sisestage sõnumi tekst (5–20 märki), kinnitage see ja sisestage lukukood.


Seadme lukustamine eemalt

Sisestage eelmääratud tekstsõnum ja saatke see oma seadmele. Seadme lukustuse eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Helistamine

Puutekraan kõnede ajal

Seadmel on kaugusandur. Aku säästmiseks ja juhuslike vajutuste vältimiseks lülitatakse puutekraan kõnede ajal seadme kõrva äärde tõstmisel automaatselt välja.



Ärge katke kaugusandurit kaitsekile ega -teibiga.

Tavakõned

- 1 Numbrivalitsa avamiseks valige avakuval **Telefon** ning sisestage telefoninumber koos suunakoodiga. Numbri eemaldamiseks valige . Rahvusvahelise kõne puhul valige märgi + (asendab rahvusvahelist pääsukoodi) sisestamiseks kaks korda * ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunakood (vajaduse korral jätke numbri ees olev 0 ära) ja telefoninumber.
- 2 Helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
- 3 Kõne lõpetamiseks või helistamisest loobumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Lõpetamisklahvi vajutamine lõpetab kõne alati, ka siis, kui mõni muu rakendus on aktiivne.

Kontaktiloendist helistamiseks valige **Menüü > Kontaktid**.

Liikuge soovitud nimele. Samuti võite nime algustähtede või märkide sisestamiseks valida otsinguvälja ja siis liikuda nimele.

Kontaktile helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Kui olete sama kontakti jaoks salvestanud mitu numbrit, valige loendist soovitud number ja vajutage helistamisklahvi.

Kõne ajal

Mikrofoni vaigistamine ja vaigistuse tühistamine

Valige  või .

Aktiivse tavakõne ootele panemine

Valige  või .

Valjuhääldi aktiveerimine

Valige ). Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu ühendanud seadmega ühilduva peakomplekti, valige heli peakomplekti lülitamiseks **Valikud > Akt. BT-vabak.seade**.

Kõne lülitamine tagasi seadmesse

Valige .

Kõne lõpetamine

Valige .

Aktiivsete ja ootel olevate kõnede vaheldumisi aktiveerimine

Valige **Valikud > Vaheta**.

Näpunäide. Aktiivse kõne ootele panemiseks vajutage helistamisklahvi. Ootel kõne aktiveerimiseks vajutage uuesti helistamisklahvi.

DTMF-toonsignaali saatmine

- 1 Valige **Valikud > Saada DTMF**.
- 2 Sisestage DTMF-toonsignaali jada või leidke see kontaktiloendist.
- 3 Ootetähise (w) või pausitähise (p) sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi *.
- 4 Toonsignaali saatmiseks valige **OK**. DTMF-toonsignaale saab lisada telefoninumbrile või DTMF-i väljale kontakti andmetes.

Aktiivse kõne lõpetamine ja sissetuleva kõnega asendamine

Valige **Valikud** > **Asenda**.

Kõigi kõnede lõpetamine

Valige **Valikud** > **Lõpeta kõik kõned**.

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused.

Kõnepost

Kõneposti (võrguteenus) helistamiseks valige avakuval **Telefon** ja seejärel klahv **1** ja hoidke seda all.

- 1 Kõnepostkasti telefoninumbri muutmiseks valige **Menüü** > **Seaded**, **Helistamine** > **Kõnepostkast**, postkast ning seejärel **Valikud** > **Muuda numbrit**.
- 2 Sisestage number (selle saate võrguteenuse pakkuvalt) ja valige **OK**.

Kõne vastuvõtmine ja kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks, kui puuteekraan on lukus, libistage sõrmega üle ekraani. Järgige kuvatavaid juhiseid.

Kõne vastuvõtmiseks, kui puuteekraan ei ole lukus, vajutage helistamisklahvi.

Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks, kui puuteekraan on lukus, libistage sõrmega üle ekraani, et see lahti lukustada.

Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks, kui puuteekraan ei ole lukus, valige .

Tekstsõnumi abil saab teile helistanud inimesele ilma kõnest keeldumata teada anda, et te ei saa hetkel kõnele vastata. Tekstsõnumifunktsiooni aktiveerimiseks ja

standardsõnumi sisestamiseks valige **Menüü > Seaded, Helistamine > Kõne > Keeldu kõnest sõnumiga** ja seejärel **Sõnumi tekst**. Vastussõnumi saatmiseks valige **Saada SMS**, kirjutage sõnum ja vajutage helistamisklahvi.

Kui te ei soovi kõnele vastata ja kui puutekraan ei ole lukus, vajutage lõpetamisklahvi. Kui olete aktiveerinud kõnede suunamise, kui number on kinni (**Suunamine > Tavakõned > Kui number on kinni**), suunatakse sissetulev kõne ümber ka kõnest keeldumise korral.

Kõnest keeldumiseks, kui puutekraan on lukus, libistage sõrmega üle ekraani, et see lahti lukustada, ja valige **Valikud > Keeldu**.

Konverentskõne

Seadmega saab pidada konverentskõnet, milles osaleb kokku kuus inimest (kaasa arvatud teie ise).

Konverentskõnede tegemine on võrguteenus.

- 1 Helistage esimesele osalejale.
- 2 Teisele osalejale helistamiseks valige **Valikud > Uus kõne**. Esimene kõne pannakse ootele.
- 3 Kui uuele kõnele vastatakse, valige esimese osaleja konverentskõnesse lisamiseks .

Uue osaleja lisamine konverentskõnesse

Helistage uuele osalejale ja lisage uus kõne konverentskõnesse.

Eravestluse pidamine konverentskõne osalejaga

Valige .

Liikuge soovitud osalejale ja valige . Konverentskõne pannakse teie seadmes ootele. Muud osalejad saavad omavahel konverentskõne jätkata.

Konverentskõnesse naasmiseks valige .

Mõne osaleja eemaldamine konverentskõnest

Valige  liikuge osalejale ja valige .

Aktiivse konverentskõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Telefoninumbri kiirvalimine

Kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimiseks valige **Menüü > Seaded ja Helistamine > Kõne > Kiirvalimine**.

- 1 Numbriklahvile telefoninumbri määramiseks valige **Menüü > Seaded ja seejärel Helistamine > Kiirvalimine**.
- 2 Liikuge selle klahvi numbrile, millele soovite telefoninumbri määrata, ja valige **Valikud > Määra**.

Klahv 1 on reserveeritud kõneposti jaoks.

Avakuvalt helistamiseks valige **Telefon**, määratud kiirvalimisklahv ja seejärel vajutage helistamisklahvi.

Avakuvalt helistamiseks, kui kiirvalimisfunktsioon on aktiveeritud, valige **Telefon** ning seejärel määratud kiirvalimisklahv ja hoidke seda all.

Koputus

Koputusfunktsiooni (võrguteenus) abil saate poolelioleva kõne ajal võtta vastu teise kõne.

Koputusfunktsiooni aktiveerimine

Valige **Menüü > Seaded ja seejärel Helistamine > Kõne > Koputus**.

Ootel oleva kõne vastuvõtmine

Vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele.

Aktiivse ja ootel oleva kõne vaheldumisi aktiveerimine

Valige **Valikud** > **Vaheta**.

Ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega

Valige **Valikud** > **Ühenda**. Teie ühendus kõnedega katkeb.

Aktiivse kõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Mõlema kõne lõpetamine

Valige **Valikud** > **Lõpeta kõik kõned**.

Häälvalimine

Teie seade loob kontaktide jaoks automaatselt tunnussõnad.

Kontakti tunnussõna esitamine

- 1 Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Tunnussõna andmed**.
- 2 Liikuge kontaktandmetele ja valige **Valikud** > **Esita tunnussõna**.

Helistamine tunnussõna abil



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või häälkeskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Häälvalimise puhul kasutatakse valjuhääldit. Tunnussõna lausumisel hoidke seadet endale võrdlemisi lähedal.

- 1 Häälvälamise alustamiseks vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi. Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, millel on peakomplekti nupp, vajutage ja hoidke häälvälamise alustamiseks all peakomplekti nuppu.
- 2 Kõlab lühike helisignaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontakti jaoks salvestatud nimi selge häälega.
- 3 Seade esitab tuvastatud kontakti sünteesitud tunnussõna seadmes valitud keeles ning kuvab vastava nime ja numbri. Häälvälamise tühistamiseks valige **Lõpeta**.

Kui ühe kontakti jaoks on salvestatud mitu numbrit, võite öelda lisaks nimele ka numbri tüübi, nt mobiil või telefon.

Videokõne

Videokõne (võrguteenus) korral on tegu reaalaajalise kahesuunalise videosingega, kus vestluskaaslane näeb videopilti teist ja teie vestluskaaslasest. Videokõne teisele osapoolle näidatakse teie seadme kaameraga filmitavat otsepilti.

Videokõne on võimalik vaid siis, kui kasutate USIM-kaarti ja seade asub UMTS-võrgu levialas. Videokõneteenuste kättesaadavuse, hindade ja tellimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga.

Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt. Videokõnet on võimalik luua vaid teise ühilduva mobiilsideseadme või ISDN-kliendiga. Videokõnet ei saa alustada, kui teil on pooleli mõni tava-, video- või andmesideskõne.

Ikoonid



videopilti ei edastata teile (teine osapool ei saada videopilti või võrk ei edasta seda).



olete keelanud oma seadmest videopildi saatmise. Tavalise pildi saatmiseks videopildi asemel valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Helistamine > Kõne > Videokõne pilt**.

Ka siis, kui olete videopildi kõne ajal saatmise keelanud, kehtib sellele kõnele videokõnetariif. Hindade kohta teabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

1 Valige avakuval  või **Telefon**, et avada numbrivalits, ja sisestage telefoninumber.

2 Valige **Valikud** > **Helista** > **Videokõne**.

Videokõnede puhul kasutatakse vaikimisi seadme esiküljel asuvat lisakaamerat. Videokõne algatamine võib veidi aega võtta. Kui videokõne algatamine ebaõnnestub (näiteks seetõttu, et võrk ei toeta või vastuvõtja seade ei võimalda videokõnet), pakub seade tavakõne algatamist või sõnumi saatmist.

Videokõne on aktiivne, kui kaks videopilti on nähtavad ning valjuhääldist kostab heli. Teine osapool võib videopildi saatmise keelata (seda näitab tähis ). Sellisel juhul kuulete ainult heli ning telefon võib kuvada tavalise pildi või halli kuva.

3 Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Videokõne ajal

Otsevideopildi või ainult hääle edastamise lubamine

Valige  või .

Mikrofoni vaigistamine ja vaigistuse tühistamine

Valige  või .

Valjuhääldi aktiveerimine

Valige ). Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu ühendanud seadmega ühilduva peakomplekti, valige heli peakomplekti lülitamiseks **Valikud** > **Akt. BT-vabak.seade**.

Kõne lülitamine tagasi seadmesse

Valige ).

Põhikaamera kasutamine videopildi saamiseks

Valige **Valikud** > **Kasuta lisakaamerat**.

Lisakaamera uuesti aktiveerimine videopildi saamiseks

Valige **Valikud** > **Kasuta põhikaamerat**.

Saadetavast videost hetkepildi tegemine

Valige **Valikud** > **Saada hetkepilt**. Video saatmine peatatakse ja adressaadile kuvatakse hetkepilt. Hetkepilti ei salvestata.

Pildi suumimine

Valige **Valikud** > **Suum**.

Videopildi kvaliteedi määramine

Valige **Valikud** > **Reguleeri** > **Videoeelistus** > **Tavaline kvaliteet, Selgem objekt või Sujuv liikumine**.

Videokõne vastuvõtmine ja sellest keeldumine

Videokõne saabumisel kuvatakse tähis .

Videokõne vastuvõtmine

Vajutage helistamisklahvi.

Otsevideopildi saatmise alustamiseks valige **Jah**.

Kui jätate videopildi saatmise aktiveerimata, jõuab helistajalt teieni ainult heli. Teie videopilti asendab hall kuva.

Videopildi saatmise alustamine videokõne ajal

Valige **Valikud** > **Luba** > **Video saatmine**.

Halli kuva asendamine kaameraga tehtud pildiga

Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Helistamine** > **Kõne** > **Videokõne pilt**.

Videokõnest keeldumine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Videojaotus

Video ühisvaatamise funktsiooni (võrguteenus) abil saate häälkõne ajal oma mobiilsideseadmest video otsepildi või videoklipi muusse ühilduvasse mobiilsideseadmesse saata.

Video ühisvaatamise aktiveerimisel lülitub sisse ka valjuhääldi. Kui te ei soovi video ühisvaatamise ajal häälkõne jaoks valjuhääldit kasutada, võite kasutada ka ühilduvat peakomplekti.



Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Video ühisvaatamise nõuded

Video ühisvaatamise funktsiooni kasutamiseks on vajalik 3G-ühendus. Video ühisvaatamise võimalus sõltub 3G-võrgu kättesaadavusest. Teenuse, 3G-võrgu kättesaadavuse ja teenusega seotud tasude kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Video ühisvaatamiseks tagage järgmised tingimused.

- Teie seade on seadistatud isikutevaheliste ühenduste loomiseks.

- Teil on aktiivne 3G-ühendus ja viibite 3G-võrgu levialas. Kui väljute ühisvaatamise ajal 3G-võrgu levialast, katkeb ühisvaatamiseseanss, kuid tavakõne jätkub.
- Nii kõne algataja kui ka vastuvõtja on 3G-võrgu registreeritud. Kui saadate kellelegi ühisvaatamiskutse, kuid selle isiku seade ei asu 3G-võrgu levialas või tema seadmesse pole installitud video ühisvaatamise funktsiooni või tema seadmes pole häälestatud isikutevahelised ühendused, ei jõua kutse kohale. Teie seadmes kuvatakse tõrketeade, mis teatab, et adressaat ei saa kutset vastu võtta.

Video ühisvaatamise seaded

Video ühisvaatamise häälestamiseks läheb tarvis isikutevahelise ühenduse ja 3G-ühenduse seadeid.

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatisprotokoll). Video ühisvaatamisfunktsiooni kasutamiseks peavad SIP-profiili seaded teie seadmes konfigureeritud olema. Küsige SIP-profiili seadeid teenusepakujalt ja salvestage need oma seadmes. Teenusepakkuja võib seaded teile saata või anda teile vajalike parameetrite loendi.

SIP-aadressi lisamine kontaktile

- 1 Valige **Menüü > Kontaktid**.
- 2 Valige kontakt või looge uus.
- 3 Valige **Valikud > Muuda**.
- 4 Valige **Valikud > Lisa täpsustus > Video ühisvaatamine**.
- 5 Sisestage SIP-aadress kujul kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).

Kui te adressaadi SIP-aadressi ei tea, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada adressaadi telefoninumbrit koos riigikoodiga (kui võrguteenuse pakkuja seda toetab).

3G-ühenduse häälestamine

Pöörduge oma teenusepakkuja poole ja sõlmige 3G-võrgu kasutamiseks leping.

Veenduge, et teie seadme 3G-võrgu pöörduspunkti ühenduseseaded on õigesti konfigureeritud. Seadete kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Reaalajavideo või videoklipi ühisvaatamise funktsioon

Valige aktiivse tavakõne ajal **Valikud** > **Video ühisvaatamine**.

- 1 Reaalajavideo ühisvaatamise algatamiseks kõne ajal valige **Reaalaja video**. Videoklipi ühisvaatamiseks valige **Videoklipp**. Avatakse seadme mällu või massmällu salvestatud videoklippide loend. Valige klipp, mida ühiselt vaadata soovite.
Võimalik, et peate videoklipi esmalt teisendama ühisvaatamiseks sobivasse vormingusse. Kui seade teavitab teid sellest, et videoklipp tuleb teisendada, valige **OK**. Teisendamise õnnestumiseks peab teie seadmes olema videoredaktor.
- 2 Kui aadressaamil on kaustas Kontaktid salvestatud mitu SIP-aadressi või telefoninumbrit (koos riigikoodiga), valige soovitud aadress või number. Kui aadressaadi SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, sisestage aadress või telefoninumber koos riigikoodiga ja valige kutse saatmiseks **OK**. Seade saadab kutse SIP-aadressile.

Ühisvaatamine käivitub automaatselt siis, kui aadressaat kutse vastu võtab.

Video ühisvaatamise ajal saadaolevad valikud



mikrofoni vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks.
valjuhääldi sisse- või väljalülitamiseks.
video ühisvaatamise peatamiseks või jätkamiseks.
täisekraanvaate aktiveerimiseks (saadaval ainult vastuvõtjal).

- 3 Ühisvaatamise seansi lõpetamiseks valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Kui soovite ühiselt vaadatavat videot salvestada, valige **Jah**. Seade teavitab teid salvestatud video asukohast.

Kui proovite avada video ühisvaatamise ajal muid rakendusi, siis ühisvaatamine seistakse. Video ühisvaatamise vaatesse naasmiseks ja ühisvaatamise jätkamiseks valige avakuval **Valikud > Jätka video ühisvaat..**

Video ühisvaatamise kutse vastuvõtmine

Kui keegi saadab teile video ühisvaatamise kutse, kuvatakse kutsel saatja nimi või SIP-aadress.

Kui keegi saadab teile ühisvaatamiskutse, kuid te ei asu 3G-võrgu levialas, ei saa te kutset kätte.

Kutse vastuvõtmine

Valige **Jah**. Aktiveeritakse video ühisvaatamise seanss.

Kutsest keeldumine

Valige **Ei**. Saatja saab teate kutsest keeldumise kohta. Samuti võite kutsest keeldumiseks ja tavakõne lõpetamiseks vajutada lõpetamisklahvi.

Ühisvaatamise seansi lõpetamine

Valige **Stopp** või lõpetage kõne. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Logi

Rakendus Logi talletab seadme sideajaloo teavet. Seade registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui võrk vastavaid funktsioone toetab ja seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Viimased kõned

Soovi korral saate vaadata teavet viimaste kõnede kohta.

Valige **Menüü > Logi ja Viimased kõned**.

Vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede vaatamine

Valige **Vastamata kõn.**, **Vastatud kõned** või **Valitud numbrid**.

Näpunäide. Valitud numbrite loendi avamiseks avakuval vajutage helistamisklahvi.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Salv. kausta Kontaktid — viimaste kõnede loendist telefoninumbri salvestamiseks kontaktidesse.

Kustuta loetelu — viimaste kõnede loendi kustutamiseks.

Kustuta — valitud loendis sündmuse kustutamiseks.

Seaded — Valige **Logi kestus** ja sideteabe logis säilitamise aeg. Kui valite valiku **Logi ei talletata**, ei salvestata logisse mingit teavet.

Pakettandmeside

Valige **Menüü > Logi**.

Teie operaator võib pakettandmeside maksumust arvestada saadetud ja vastuvõetud andmemahu järgi.

Pakettandmesideühenduste kaudu saadetud ja vastuvõetud andmete mahu kontrollimine

Valige **Andmeloendur** > **Saadetud data** või **Saabunud data**.

Nii saadetud kui ka vastuvõetud teabe loendurite nullimine

Valige **Andmeloendur** > **Valikud** > **Nulli loendurid**. Teabeloendurite nullimiseks on vaja lukukoodi.

Kõnede kestus

Soovi korral saate kuvada viimase kõne või tehtud ja vastuvõetud kõnede või kõigi kõnede umbkaudse kestuse.

Valige **Menüü** > **Logi** ja seejärel **Kõne kestus**.

Kõigi sidesündmuste jälgimine

Üldlogis saate vaadata teavet seadme registreeritud sidesündmuste (nt tavakõned, tekstisõnumid või andmeside- ja WLAN-ühendused) kohta.

Valige **Menüü** > **Logi**.

Üldlogi avamine

Avage üldlogi vahekaart (  .

Alamsündmused (nt mitmes osas saadetud lühisõnumid ja pakettandmeside ühendused) registreeritakse üheainsa kandena. Sideühendused postkastiga, MMS-sõnumite keskusega või veebilehtedega kuvatakse pakettandmeside ühendustena.

Pakettandmesideühenduse andmete kuvamine

Liikuge lühendiga **GPRS** tähistatud pakettandmesideühendusele (sissetulev või väljaminev) ja valige **Valikud** > **Kuva**.

Telefoninumbri kopeerimine logist

Valige **Valikud** > **Kasuta numbrit** > **Kopeeri**. Seejärel saate telefoninumbri näiteks tekstisõnumisse kleepida.

Logi filtreerimine

Valige **Valikud** > **Filter** ja filtrivalik.

Logi kestuse määramine

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Logi kestus**. Kui valite väärtuse **Logi ei talletata**, kustutatakse jäädavalt kogu logi sisu, viimaste kõnede register ja kõik sõnumite kohaletoimetamise teated.

Teksti sisestamine

Tähtede, numbrite ja erimärkide sisestamiseks toksake mis tahes sisestusvälja.

Seade saab lõpetada sõnu automaatselt valitud tekstisisestuskeele jaoks mõeldud sisesõnastiku abil. Seade jätab meelde ka uued teie lisatud sõnad.

Sisestusviisi automaatne vahetamine

Kui andurid ja kuva automaatne pööramine on seadmes aktiveeritud, kuvatakse rõhtpaigutusrežiimis automaatselt täisekraanklaviatuur ja püstpaigutusrežiimis tärgiklahvidega klavistik.


Andurite ja kuva automaatse pööramise aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Anduriseaded** > **Andurid** > **Sisse lülitatud**.
- 2 Valige **Lülitusjuhtimine** > **Pööra kuva autom.**.

Virtuaalne klaviatuur

Virtuaalset klaviatuuri saab kasutada rõhtpaigutusrežiimis.

Virtuaalse klaviatuuri aktiveerimiseks valige  > Täisekr. QWERTY-klaviat.. Kui aktiveeritud on sisestusviisi automaatne vahetamine (andurid aktiveeritud), pole see funktsioon saadaval.

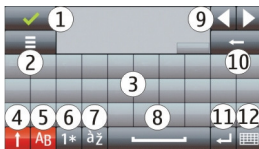


- 1 Sulgemisklahv – virtuaalse klaviatuuri sulgemiseks.
- 2 Sisestusmenüü klahv – puuetundliku sisestuse valikute menüü avamiseks; sisaldab käske, nagu **Kirjutamiskeel**.
- 3 Virtuaalne klaviatuur
- 4 Tõstu- ja suurtähelukuklahv – suurtähtede sisestamiseks väiketähtede režiimis ja vastupidi; valige klahv enne märgi sisestamist. Suurtäheluku aktiveerimiseks valige klahv kaks korda. Klahvi all kuvatav joon tähistab, et suurtähelukk on aktiveeritud.
- 5 Tähed
- 6 Numbrid ja erimärgid
- 7 Rõhumärgid
- 8 Tühikuklahv
- 9 Kursori liigutamine pärast märkide sisestamist
- 10 Tagasilükketäht
- 11 Sisestusklahv – kursori viimiseks järgmisele reale või sisestusväljale. Lisafunktsioonid põhinevad kontekstil.
- 12 Sisestusrežiimi klahv – sisestusrežiimi valimiseks. Kui toksate mõnd üksust, sulgub praeguse sisestusviisi vaade ja avaneb valitud vaade. Sisestusrežiimide valik sõltub sellest, kas sisestusviisi automaatne vahetamine on aktiveeritud või mitte.

Teksti sisestamine virtuaalklahvistiku abil Virtuaalne klahvistik

Virtuaalset klahvistikku (**Tärgiklahvid**) saab kasutada märkide sisestamiseks samamoodi kui telefoni tavalist numbriklahvidega klahvistikku.

Virtuaalklahvistiku klahvipaigutus võib sõltuda valitud kirjutamiskeelest.

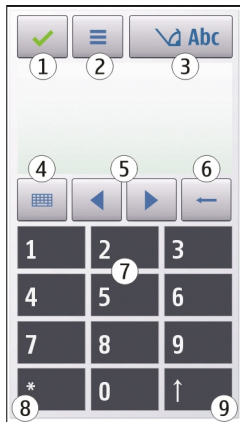

- 1 Sulgemisklahv – virtuaalse klahvistiku sulgemiseks (**Tärgiklahvid**).
- 2 sisestusmenüüklahv – puutetundliku sisestuse menüü avamiseks ja seal selliste käskude nagu **Ennustav tekstis. sisse** ja **Kirjutamiskeel** kasutamiseks. Emotikoni lisamiseks valige **Lisa emotikon**.
- 3 Tekstisisestuse tähis – avab hüplikakna, kus saab aktiveerida ja desaktiveerida ennustava tekstisisestuse režiime, muuta täheregistrit ning aktiveerida vaheldumisi tähe- ja numbrirežiimi.

- 4 Sisestusrežiimi klahv – avab hüpikakna, kus saate valida sisestusrežiimi. Kui toksate mõnd üksust, sulgub praeguse sisestusviisi vaade ja avaneb valitud vaade. Sisestusrežiimide valik sõltub sellest, kas automaatne sisestusviis (anduriseaded) on aktiveeritud või mitte.
- 5 Nooleklahvid – vasakule või paremale liikumiseks.
- 6 Tagasilükkeklahv
- 7 Numbrid
- 8 Tärn – avab erimärkide tabeli.
- 9 Tõstuklahv – võimaldab muuta täheregistrit, aktiveerida või desaktiveerida ennustava tekstisestuse režiimi ning aktiveerida vaheldumisi tähe- ja numbrirežiimi.

Tavaline tekstisestus

Toksake korduvalt numbriklahvi (1–9), kuni kuvatakse soovitud märk. Iga numbriklahvi saab sisestada rohkem märke, kui klahvi peal näha on.

Kui järgmine täht on eelmisega samal klahvil, oodake kursori ilmunist (või liikuge edasi, et ooteaeg lõpetada) ja sisestage siis täht.

Tühiku sisestamiseks toksake klahvi 0. Kursori järgmisele reale viimiseks toksake kolm korda klahvi 0.

Ennustav tekstisestus

Ennustava tekstisestuse korral puudutage sõna iga tähe sisestamiseks vastavat numbriklahvi üks kord. Ennustav tekstisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ka ise uusi sõnu lisada. Ennustav tekstisestus pole kõigis keeltes saadaval.

- 1 Ennustava tekstisestuse aktiveerimiseks seadme kõigis redaktorites valige  > Aktiv. ennust. tekstis..

- 2 Sisestage soovitud sõna. Näiteks selleks, et kirjutada sõna "Nokia", kui valitud on ingliskeelne sõnastik, valige N-tähe jaoks **6**, o-tähe jaoks **6**, k-tähe jaoks **5**, i-tähe jaoks **4** ja a-tähe jaoks **2**.
Pakutav sõna muutub pärast igit klahvi valimist.
- 3 Kui kuvatud sõna ei sobi, puudutage klahvi ***** seni, kuni kuvatakse soovitud vaste. Kui soovitud sõna sõnastikus pole, valige **Tähthaaval**, sisestage sõna tavalisel viisil ja valige siis **OK**.
Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole seda sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku valige *****, sisestage sõna tavalisel viisil ja valige **OK**.
- 4 Kirjavahemärgi sisestamiseks valige *****.
- 5 Tühiku sisestamiseks valige **0**.

Puutetundliku sisestuse seaded

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Telefon > Puuteekraan**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Kirjutamiskeel — sisestuskeele ja ennustava tekstisisestuse sõnastiku keele vahetamiseks.

Kohandatav otsing — mõnes rakenduses leiduva loendi sisu filtreerimiseks otsinguväljale sisestatud märkide järgi.

Kontaktid

Saate salvestada ja uuendada kontaktiteavet, nagu telefoninumbreid, koduaadressid või e-posti aadressid. Kontaktile saate lisada isikliku helina või pispildi. Samuti saate luua kontaktigruppe, mille abil saate saata tekstisõnumeid või e-kirju mitmele adressaadile korraga.

Kontaktiloendi avamiseks valige avakuval sõltuvalt aktiivsest teemast kas **Kontaktid** või .

Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Uue kontakti lisamine kontaktiloendisse

- 1 Valige .
- 2 Valige teabe sisestamiseks asjakohane väli. Tekstisisestuskuva sulgemiseks valige . Täitke vajalikud väljad ja valige **Valmis**.

Kontaktikirjete muutmine

Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Muuda**.

Kontaktide tööriistariba

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Kontaktile helistamine

Liikuge kontaktile ja valige .

Sõnumi saatmine kontaktile

Liikuge kontaktile ja valige .

Uue kontaktkirje loomine

Valige .

Nimede ja numbrite haldamine

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Kontakti kustutamine

Liikuge kontaktile ja valige **Valikud** > **Kustuta**.

Mitme kontakti kustutamine

- 1 Kustutatava kontakti märkimiseks liikuge kontaktile ja valige **Valikud > Märgi / tühista märgi**.
- 2 Märgitud kontaktide kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta**.

Kontakti kopeerimine

Liikuge kontaktile ja valige **Valikud > Kopeeri** ning siis soovitud asukoht.

Kontaktikirje saatmine muusse seadmesse

Valige soovitud kontakt ja hoidke sõrme selle peal, siis valige hüpikmenüüst **Saada visiitkaardina**.

Kontakti lisamine lemmikute hulka

Valige soovitud kontakt ja hoidke sõrme selle peal, siis valige hüpikmenüüst **Määra lemmikuks**.

Kontaktile määratud tunnussõna esitamine

Valige kontakt ja seejärel **Valikud > Tunnussõna andmed > Valikud > Esita tunnussõna**.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnussõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnussõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvõimalistele.

Vaikenumbrite ja -aadresside määramine

Kui kontaktil on mitu numbrit või aadressi, muudab vaikenumbri või -aadressi määramine kontaktile helistamise või sõnumi saatmise hõlpsamaks. Vaikenumbrit kasutatakse ka häälvõimalisel.

- 1 Valige **Menüü > Kontaktid**.
- 2 Valige kontakt ja seejärel **Valikud > Põhinumbrid**.
- 3 Valige vaikeväärtus, millele soovite lisada numbrit või aadressi. Seejärel valige **Määra**.
- 4 Valige number või aadress, mille soovite seada vaikevalikuks.
- 5 Põhinumbrivaatest väljumiseks ja muutuste salvestamiseks toksake vaatest väljaspool.

Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid

Kontaktile või kontaktigrupile saab määrata helina ning kontaktile pildi ja tunnusteksti. Kui kontakt teile helistab, esitab seade valitud helina ning kuvab tunnusteksti ja pildi (kui helistaja telefoninumber helistamisel teie seadmesse saadetakse ja teie seade selle ära tunneb).

Valige **Menüü > Kontaktid**.

Väljade lisamine kontakti andmete vaatesse

Valige kontakt ja seejärel **Valikud > Muuda > Valikud > Lisa täpsustus**.

Helina määramine kontaktile või kontaktigrupile

Valige kontakt või kontaktigrupp, **Valikud > Helin** ja seejärel helin.

Kontaktile määratud helina eemaldamine

Valige helinate loendis **Vaikehelin**.

Pildi lisamine kontaktile

Valige seadme mälusse salvestatud kontakt ja **Valikud** > **Lisa pilt**, seejärel valige pilt asukohast **Galerii**.

Tunnusteksti määramine kontaktile

Valige kontakt ja seejärel **Valikud** > **Lisa kõnemärgua. tekst**. Sisestage soovitud tekst ja valige .

Kontaktile määratud pildi vaatamine, muutmine või eemaldamine

Valige kontakt ja **Valikud** > **Pilt**, seejärel valige soovitud valik.

Kontaktide kopeerimine

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Kontaktiloendi esmakordsel avamisel küsib seade teilt, kas soovite nimesid ja numbrid SIM-kaardilt oma seadmesse kopeerida.

Kopeerimise alustamine

Valige **OK**.

Kopeerimise tühistamine

Valige **Tühista**.

Seade küsib, kas soovite kuvada kontaktiloendis SIM-kaardil olevad kontaktid. Kontaktide kuvamiseks valige **OK**. Kontaktiloend avaneb ja SIM-kaardile salvestatud nimesid kuvatakse tähisega .

SIM-teenused

SIM-kaardi teenuste kättesaadavuse ja kasutamise kohta teabe saamiseks võtke ühendust SIM-kaardi väljastajaga. Väljastajaks võib olla võrguteenuse pakkuja või mõni muu tarnija.

SIM-kontaktid

SIM-kaardil talletatavate kontaktide arv on piiratud.

SIM-kaardil talletatavate kontaktide kuvamine kontaktiloendis

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Kuvatavad kontaktid** > **SIM-mälu**.

Võimalik, et kontaktiloendisse salvestatavaid numbrid ei salvestata automaatselt SIM-kaardile.

Kontaktide kopeerimine SIM-kaardile

Liikuge kontaktikirjele ja valige **Valikud** > **Kopeeri** > **SIM-mälu**.

Kontaktide vaikesalvestusmälu valimine

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Vaikesalvestusmälu** > **Telefoni mälu** või **SIM-mälu**.

Seadme mälus talletatavad kontaktikirjed võivad sisaldada mitut numbrit ja pilti.

Määratud numbrid

Valiknumbriteenuse kasutamisel saab seadmest väljahelistamist piirata kindlate telefoninumbritega. Mõni SIM-kaart ei toeta lubatud valiknumbrite funktsiooni. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige **Menüü** > **Kontaktid** ja **Valikud** > **SIM-kaardi numbrid** > **Määratud numbrid**.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Lubatud valiknumbrite funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks ning valiknumbrite muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood. PIN2-koodi saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Aktiveeri määratud nr-d või **Tühista määratud nr-d** — määratud numbrite funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.

Uus SIM-kontakt — sisestage inimese nimi ja telefoninumber, kellele on lubatud helistada.

Lisa Kontaktidest — kontakti kopeerimiseks kontaktiloendist määratud numbrite loendisse.

Kui valiknumbriteenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil leiduvatele kontaktidele tekstsõnumite saatmiseks lisada valiknumbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

Sõnumid

Sõnumite põhivaade

Valige **Menüü** > **Sõnumid** (võrguteenus).

Uue sõnumi koostamine

Valige **Uus sõnum**.

Näpunäide. Sageli saadetavate sõnumite korduva tippimise vältimiseks saate kasutada rakenduse Minu kaustad mallikaustas talletatavaid sõnumeid. Soovi korral saate luua ja salvestada oma malle.

Menüü Sõnumid sisaldab järgmisi kaustu.

 **Saabunud** — sisaldab saabunud sõnumeid, välja arvatud e-kirjad ja kärjeteated.

 **Minu kaustad** — saate sõnumeid kaustadesse paigutada.

 **Postkast** — saate luua ühenduse serveri postkastiga, laadida alla uusi e-kirju või vaadata vallasrežiimis varem alla laaditud e-kirju.

 **Mustandid** — sisaldab saatmata mustandsõnumeid.

 **Saadetud** — sisaldab viimati saadetud sõnumeid (v.a Bluetooth-ühenduse kaudu saadetud sõnumid). Soovi korral saate määrata kaustas talletatavate sõnumite arvu.

 **Saatmiseks** — siin hoitakse ajutiselt saatmist ootavaid sõnumeid, näiteks kui seade asub väljaspool võrgu leviala.

 **Saamisteaded** — saate lubada saadetud tekst- ja multimeediumsõnumite saamis- ehk kohaletoimetusteaded (võrguteenus).

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige Menüü > Sõnumid.

 **NB!** Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Enne multimeediumsõnumi või e-kirja koostamist peavad olema määratud õiged ühenduseseaded.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Teavet e-kirjade mahupiirangu kohta küsige oma teenusepakkujalt. Kui proovite saate e-kirja, mille maht ületab e-posti serveri lubatud mahu, salvestatakse kiri kausta Saatmiseks ja seade üritab seda aeg-ajalt uuesti saata. E-kirja saatmiseks on vaja andmesideühendust ning e-kirja perioodilised saatmiskatsed võivad kaasa tuua lisatasusid. Sellise sõnumi saate kaustast Saatmiseks kustutada või teisaldada kausta Mustandid.

Sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks läheb tarvis võrguteenust.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

Valige **Uus sõnum**.

Helisõnumi või e-kirja saatmine

Valige **Valikud** > **Koosta sõnum** ja asjakohane valik.

Adressaatide või gruppide valimine kontaktiloendist

Valige tööriistaribal .

Telefoninumbri või e-posti aadressi käsitsi sisestamine

Toksake välja **Saaja**.

E-kirja või multimeediumsõnumi teema sisestamine

Sisestage see väljale Teema. Kui väli Teema pole kuvatud, valige kuvatavate väljade valiku muutmiseks **Valikud** > **Sõnumi päiseväljad**.

Sõnumi sisestamine

Toksake sõnumivälja.

Objekti lisamine sõnumile või e-kirjale

Valige  ja asjakohane sisutüüp.

Lisatud sisust sõltuvalt võib sõnumi tüübiks automaatselt saada multimeediumsõnum.

Sõnumi või e-kirja saatmine

Valige  või vajutage helistamisklahvi.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Saabunud sõnumite kaust

Sõnumite vastuvõtmine

Valige **Menüü > Sõnumid ja Saabunud**.



Lugemata tekstisõnum



Lugemata multimeediumsõnum



Lugemata helisõnum



Bluetooth-ühenduse kaudu vastu võetud andmed

Sõnumi saabumisel kuvatakse avakuval tähis  ja tekst **1 uus sõnum**.

Sõnumi avamine avakuvalt

Valige **Kuva**.

Sõnumi avamine kaustas Saabunud

Valige sõnum.

Saabunud sõnumile vastamine

Valige **Valikud > Vasta**.

Multimeediumisõnumid

Valige **Menüü** > **Sõnumid**.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumisõnumite allalaadimine

Valige **Valikud** > **Too serverist**. Sõnumi seadmesse allalaadimiseks avatakse pakettandmesideühendus. Teile võidakse saata multimeediumisõnumikeskuses allalaadimist ootava multimeediumisõnumi kohta teatis.

Multimeediumisõnumi () avamisel võidakse kuvada pilt ja sõnum. Tähis  näitab, et kaasatud on helikliip. Tähis  näitab, et kaasatud on videoklipp.

Heli- või videoklipi esitamine

Valige tähis.

Multimeediumisõnumisse lisatud meediumiobjektide vaatamine

Valige **Valikud** > **Objektid**.

Kui sõnum sisaldab multimeediumiesitlust, kuvatakse tähis .

Esitluse esitamine

Valige tähis.

Andmed, seaded ja veebipõhised teenuseteated

Teie seade saab vastu võtta mitmesuguseid andmeid sisaldavaid sõnumeid, nt visiitkaardid, helinad, operaatorilogod, kalendrikirjed ja e-posti teatised. Samuti võite teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumina vastu võtta seadeid.

Sõnumis sisalduvate andmete salvestamine

Valige **Valikud** ja asjakohane valik.

Veebipõhised teenuseteated on lühiteated (nt uudiste lühikokkuvõtted), mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi. Teavet kättesaadavuse ja tellimise kohta küsige oma teenusepakkujalt.

E-posti konto häälestamine

E-posti konto häälestamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel **Postkast**.

Häälestada saab mitu e-posti kontot, näiteks isikliku e-posti konto ja töö e-posti konto.

E-posti konto häälestamiseks avakuvalt valige asjakohane lisandmoodul. Samuti võite e-posti konto häälestamiseks valida valikud **Menüü** > **Rakendused** > **Hääl.viisard**.

Nokia Messaging

Teenuse Nokia Messaging kaudu kantakse teie e-posti aadressil saabunud e-kirjad automaatselt üle seadmesse. Saate käigu pealt oma e-kirju lugeda, neile vastata ja neid hallata. Teenust Nokia Messaging saab kasutada mitme üldjuhul isiklikuks kirjavahetuseks kasutatava Interneti-põhise e-posti teenuse pakkuja korral.

Teenus Nokia Messaging võib olla tasuline. Võimalike kulude kohta teabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja või teenuse Nokia Messaging pakkuja poole.

Kasutatav võrk peab teenust Nokia Messaging toetama. See teenus ei pruugi kõigis regioonides saadaval olla.

Nokia Messaging on praegu saadaval prooviversioonina.

Rakenduse Nokia Messaging installimine

1 Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Hääl.viisard**.

- 2 Kui avate häälestusviisardi esimest korda, palutakse teil pärast operaatoriseadete määramist määrata ka e-posti seaded. Kui olete häälestusviisardit varem kasutanud, valige **E-posti seadistus**.
- 3 Lugege e-posti seadistamisel ekraanil kuvatavat teavet ja valige **Alusta**.
- 4 Nõustuge rakenduse Nokia Messaging installimisega.
- 5 Sisestage e-posti konto andmed.

Rakendus Nokia Messaging installitakse kausta **Menüü > Rakendused**.

Lisateavet leiate veebiaadressilt www.email.nokia.com.

Postkast

E-posti seadete määramine

Valige **Menüü > Sõnumid ja Postkast**.

E-posti teenuse kasutamiseks peavad seadmes olema määratud sobiv Interneti-pöörduspunkt (IAP) ja õiged e-posti seaded.

Vaja on eraldi e-posti kontot. Järgige serveri postkasti ja Interneti-teenusepakkuja (ISP) juhiseid.

Kui valite valikud **Sõnumid > Postkast**, kuid teil pole e-posti kontot seadistatud, palutakse teil seda teha. E-posti seadete määramise alustamiseks postkastijuhendi abil valige **Alusta**.

Kui loote uue postkasti, näete rakenduse Sõnumid põhivaates valiku Postkast asemel uuele postkastile pandud nime. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Postkasti avamine

Valige **Menüü > Sõnumid ja postkast**.

Postkasti avamisel küsib seade, kas soovite postkastiga ühenduse luua.

Ühenduse loomine postkastiga ning uute e-kirjade päiste või e-kirjade allalaadimine

Valige **Jah**. Kui vaatate oma kirju võrgus, olete püsivalt kaugpostkastiga andmesideühenduse abil ühenduses.

Varem allalaaditud e-kirjade vaatamine vallasrežiimis

Valige **Ei**.

Uue e-kirja koostamine

Valige **Valikud** > **Koosta sõnum** > **E-kiri**.

Kaugpostkastiga loodud andmesideühenduse katkestamine

Valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

E-kirjade allalaadimine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** ja postkast.

Kui olete vallasrežiimis ja soovite serveri postkastiga ühenduse luua, valige **Valikud** > **Loo ühendus**.



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

E-kirjade allalaadimine aktiivse kaugpostkastiga loodud ühenduse korral

Valige kõigi uute e-kirjade allalaadimiseks **Valikud** > **Too serverist e-post** > **Uued**, ainult valitud e-kirjade allalaadimiseks **Valitud** ning kõigi postkastis olevate e-kirjade allalaadimiseks **Kõik**.

E-kirjade allalaadimise peatamiseks valige **Tühista**.

Ühenduse katkestamine ja e-kirjade vaatamine vallasrežiimis

Valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

E-kirja avamine vallasrežiimis

E-kirja avamiseks valige see. Kui e-kiri pole alla laaditud ja te olete vallasrežiimis, küsitakse teilt, kas soovite e-kirja postkastist alla laadida.

E-kirja manuse vaatamine

Avage e-kiri ja valige sümboliga  tähistatud manuseväli. Kui manus ei ole seadmesse alla laaditud, valige **Valikud > Too serverist**.

E-kirjade automaatne allalaadimine

Valige **Valikud > E-posti seaded > Autom. serverist toomine**.

Seadme seadistamine e-kirjade automaatseks allalaadimiseks võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude edastamist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

E-kirjade kustutamine

Valige **Menüü > Sõnumid** ja postkast.

E-kirja sisu kustutamine ainult seadmest

Valige **Valikud > Kustuta > Ainult telefonist**. E-kirja ei kustutata kaugpostkastist.

Seade kuvab kaugpostkastis asuvate e-kirjade päiseid. Kui kustutate e-kirja sisu, jääb selle päis teie seadmesse siiski alles. Kui soovite ka päise kustutada, peab teie seade serveriga ühenduse looma, et e-kirja saaks kustutada nii seadmest kui ka kaugpostkastist. Kui ühendus serveriga puudub, kustutatakse päis siis, kui loote järgmine kord kaugpostkastiga oleku uuendamiseks ühenduse.

E-kirja kustutamine nii seadmest kui ka kaugpostkastist

Valige **Valikud > Kustuta > Tel-st ja serverist**.

Seadmest ja serverist kustutamiseks märgitud e-kirja kustutamise tühistamine

Valige **Valikud** > Taasta.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Sidusrežiimis pakettandmesideseansi lõpetamiseks serveri postkastiga valige **Valikud** > Katkesta ühendus.

Mail for Exchange

Mail for Exchange'i abil saate oma seadmega tööga seotud e-kirju vastu võtta. Teil on võimalik neid e-kirju lugeda, neile vastata, ühilduvaid manuseid vaadata ja muuta; samuti saate vaadata kalendriteavet, vastu võtta ja saata koosolekupäringuid, ajastada koosolekuid ning vaadata, lisada ja muuta kontaktide teavet.

ActiveSync

Rakenduse Mail for Exchange kasutamine on ette nähtud ainult teabehalduris (PIM, Personal Information Manager) oleva teabe sünkroonimiseks Nokia seadme ja volitatud serveri Microsoft Exchange vahel.

Mail for Exchange'i saab häälestada vaid siis, kui teie ettevõttes on kasutusel Microsoft Exchange Server. Lisaks tuleb teie ettevõtte IT-halduril teie konto jaoks Mail for Exchange aktiveerida.

Enne Mail for Exchange'i häälestamist veenduge, et teil on olemas järgmised andmed:

- Ettevõtte e-posti ID
- Töövõrgu kasutajanimi
- Töövõrgu parool

- Võrgudomeeni nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)
- Mail for Exchange'i serveri nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)

Sõltuvalt teie ettevõtte Mail for Exchange'i serveri konfiguratsioonist võib lisaks nimetatule vaja minna ka muid andmeid. Kui te pole andmete õigsuses kindel, siis võtke ühendust ettevõtte IT-osakonnaga.

Mail for Exchange'i puhul võib olla kohustuslik lukukoodi kasutamine. Seadme vaikelukukood on 12345, kuid on võimalik, et teie ettevõtte IT-haldur määrab teie jaoks uue koodi.

Mail for Exchange'i profiili ja seadeid saab vaadata ja muuta rakenduse Sõnumid seadetes.

SIM-kaardi sõnumite vaatamine

Soovi korral saate vaadata SIM-kaardil talletatavaid sõnumeid.

Valige **Menüü > Sõnumid** ja **Valikud > SIM-kaardi sõnumid**.

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda seadme kausta kopeerida.

- 1 Märkige sõnumid. Valige **Valikud > Märgi / tühista märke > Märgi või Märgi kõik**.
- 2 Avage kaustaloend. Valige **Valikud > Kopeeri**.
- 3 Valige kopeeritav kaust.
- 4 Sõnumite kuvamiseks avage kaust.

Kärjeteated

Teenuse Kärjeteated (võrguteenus) abil saate oma teenusepakkujalt vastu võtta teateid eri teemadel, nt ilm või liiklusolud. Kärjeteadete teemad ja nende järjekorranumbrid saate teenusepakkujalt. See teenus ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla. Kärjeteateid ei saa 3G-võrkudes vastu võtta. Pakettandmesideühendus võib kärjeteadete vastuvõtmist takistada.

Valige Menüü > Sõnumid ja Valikud > Kärjeteated.

Teenuse juhtimine

Teenuse juhtimise (võrguteenus) abil saate sisestada ja oma teenusepakkujaale saata teenusetaotlusi (teise nimega USSD-käsud), nt võrguteenuste aktiveerimiskäske. See teenus ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Valige Menüü > Sõnumid ja Valikud > Teenuse juhtimine.

Sõnumite seaded

Seaded võivad olla seadmes eelnevalt konfigureeritud või võite need saada sõnumiga. Seadete käsitsi sisestamiseks täitke kõik tekstiga **Tuleb määratleda** või tärniga märgitud väljad.

Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud seadme kõik või teatud sõnumikeskused või pöörduspunktid ning nende loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

Lühisõnumite seaded

Valige Menüü > Sõnumid ja Valikud > Seaded > Tekstsõnum.

Valige järgmiste valikute seast.

Sõnumikeskused — kõigi määratud lühisõnumikeskuste loendi vaatamiseks.

Kasutatav keskus — valige sõnumikeskus, mille kaudu soovite tekstisõnumeid saata.

Märgikodeering — märgivahetuseks ühest süsteemist teise, kui see on kasutatav, valige **Osaline tugi**.

Saamisteade — saadetud tekstisõnumite saamis- ehk kohaletoiimetusteadete (võrguteenus) lubamiseks.

Sõnumi kehtivus — selle määramiseks, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus). Kui selle ajaperioodi vältel

ei õnnestunud sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

Sõnumi vorming — teabe saamiseks selle kohta, kas teie sõnumikeskus oskab tekstsõnumeid neisse muudesse vormingutesse teisendada, võtke ühendust oma teenusepakujaga.

Eelistatud ühendus — valige kasutatav ühendusviis.

Vastuse edast. sama — sõnumitele vastamiseks sama tekstsõnumikeskuse numbri kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumi seaded

Valige **Menüü > Sõnumid ja Valikud > Seaded > Multimeediumsõnum**.

Valige järgmiste valikute seast.

Pildi suurus — Multimeediumsõnumisse lisatava pildi suuruse määramiseks.

MMSi koostamisrežiim — kui valite valiku **Hoiatustega**, teavitab seade teid sellest, kui üritate saata sõnumit, mida adressaadi seade ei pruugi toetada. Kui valite valiku **Piiratud**, takistab seade selliste sõnumite saatmist, mis ei pruugi olla toetatud. Kui soovite sisu oma sõnumitesse kaasata, ilma et teid sellest teavitataks, valige **Vaba**.

Kasutatav pöörduspunkt — eelistatud pöörduspunkti valimiseks.

Multimeedia toomine — sõnumite vastuvõtmise viisi valimiseks, kui on saadaval. Koduvõrgus olles sõnumite automaatselt vastuvõtmiseks valige **Koduvõrgus autom.**. Väljaspool koduvõrku viibides saate teate, et teile on saabunud sõnum, mis on salvestatud multimeediumsõnumite keskuses. Kui valite valiku **Alati automaatne**, loob seade automaatselt sõnumi allalaadimiseks nii koduvõrgus kui ka koduvõrgust väljas olles aktiivse pakettandmesideühenduse. Kui soovite multimeediumsõnumeid sõnumikeskusest käsitsi laadida, valige **Käsitsi**, kui soovite multimeediumsõnumite vastuvõtmise keelata, valige **Välja lülitatud**. Automaatne laadimine ei pruugi kõigis piirkondades toetatud olla.

Luba tundmatutelt — anonüümsetelt saatjatelt pärinevatest sõnumitest keeldumiseks.

Reklaami vastuvõtt — MMS-reklaamide (võrguteenus) vastuvõtmise lubamiseks.

Teadete vastuvõtt — saadetud sõnumite oleku kuvamiseks logis (võrguteenus).

Keeldu teate saatmisest — teile saabunud sõnumite kohta saabumisteade saadmise keelamiseks.

Sõnumi kehtivus — selle määramiseks, kui kaua sõnumikeskus sõnumit pärast esimese katse nurjumist uuesti saadab (võrguteenus). Kui selle ajaperioodi vältel ei õnnestunud sõnumit adressaadile edastada, kustutatakse see sõnum sõnumikeskusest.

Saadetud sõnumi kohaletoimetamisest või lugemisest teatamiseks vajab seade võrgu tuge. Sõltuvalt võrgust ja muudest üksikasjadest ei pruugi see teave alati saadaval olla.

E-posti seaded

Postkastide haldamine

Valige **Menüü > Sõnumid ja Valikud > Seaded > E-post**.

E-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks kasutatava postkasti valimine

Valige **Kasutatav postkast** ja postkast.

Postkasti ja sellega seotud e-kirjade eemaldamine seadmest

Valige **Postkastid**, liikuge postkastile ja valige **Valikud > Kustuta**.

Uue postkasti loomine

Valige **Postkastid > Valikud > Uus postkast**. Nimi, mille te uuele postkastile panete, kuvatakse rakenduse Sõnumid põhivaates valiku Postkast asemel. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Ühenduse-, kasutaja- ja allalaadimisseedete ning automaatse allalaadimise seedete muutmine

Valige **Postkastid** ja postkast.

Seadme isikupärastamine

Oma seadet saate isikupärastada, muutes selle avakuva, helisid või teemasid.

Seadme ilme muutmine

 Seadme ekraani ilme (nt taustpilt ja ikoonid) muutmiseks saate kasutada teemasid.

Valige **Menüü** > **Seaded ja Isiklik** > **Teemad**.

Teema eelvaate kuvamine

Valige **Üldine**, liikuge teemale ja oodake mõni sekund.

Teema aktiveerimine

Valige **Valikud** > **Määra**.

Põhimenüü paigutuse muutmine

Valige **Menüü**.

Avakuva ilme muutmine

Valige **Avakuva teema**.

Pildi või slaidiseansi määramine avakuva taustaks

Valige **Taustpilt** > **Pilt** või **Slaidiseanss**.

Sissetuleva kõne ajal avakuval kuvatava pildi vahetamine

Valige **Kõne pilt**.

Profiilid

 Profiile saab kasutada helinate, sõnumimärguannete ja muude helide määramiseks ja kohandamiseks eri sündmuste, keskkondade või helistajagruppide

jaoks. Avakuval on kuvatud valitud profiili nimi. Kui kasutusel on tavaline profiil, kuvatakse ainult kuupäev.

Valige **Menüü > Seaded ja Isiklik > Profiilid**.

Kaust Muusika

Pleier

Pleier toetab failivorminguid AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ja WMA. Samas ei toeta pleier tingimata kõiki failivormingute omadusi ega variatsioone.

Muusikapleieriga saate kuulata ka taskuhäälingusaateid. Taskuhääling on meetod heli- ja videosisu edastamiseks Interneti kaudu tehnoloogiate RSS või Atom abil ning nende ettekandmiseks mobiilsideseadmetes ja arvutis.

Loo või taskuhäälingusaate esitamine

Muusikapleieri avamiseks valige  > .


Võimalik, et pärast lugude või taskuhäälingusaadete valiku uuendamist oma seadmes tuleb värskendada ka muusika- ja taskuhäälingusaadete kogu. Kõigi saadaolevate üksuste kogusse lisamiseks valige **Valikud > Värskenda kogu**.

Loo või taskuhäälingusaate esitamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige soovitud loo või taskuhäälingusaate juurde liikumiseks vastav kategooria.
- 2 Üksuse esitamiseks valige see loendist.

Esituse peatamiseks toksake klahvi , esituse jätkamiseks aga klahvi .

Loo või saate edasi- või tagasikerimiseks toksake ja hoidke all klahvi  või .

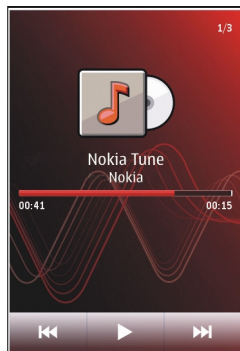

Järgmisele üksusele liikumiseks toksake klahvi . Üksuse algusse naasmiseks toksake klahvi . Eelmisele üksusele naasmiseks toksake uuesti klahvi  kahe sekundi jooksul pärast loo või saatelõigu esitamise algust.

Juhuesituse () sisse- või väljalülitamiseks valige **Valikud > Juhuesitus**.

Praeguse üksuse () või kõigi üksuste () kordamiseks või korduse väljalülitamiseks valige **Valikud > Kordus**.

Taskuhäälingusaadete esitamisel on juhuesitus ja kordus automaatselt välja lülitatud.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.

Esitatava muusika kõla muutmiseks valige **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Helitasakaalu, stereopildi või bassitugevuse muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Avakuvale naasmiseks ja pleieri taustal tööle jätmiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Pleieri sulgemiseks valige **Valikud** > **Välja**.

Esitusloendid

Valige  >  ja **Esitusloendid**.

Esitusloendi andmete kuvamiseks valige **Valikud** > **Esitusloendi teave**.

Esitusloendi loomine

- 1 Valige **Valikud** > **Uus esitusloend**.
- 2 Sisestage esitusloendi nimi ja valige **OK**.
- 3 Lugude lisamiseks valige **Jah**. Kui soovite lugusid hiljem lisada, valige **Ei**.
- 4 Kui valite **Jah**, valige need esitajad, kelle lood esitusloendisse lisada soovite. Valige üksuste lisamiseks **Lisa**.
Esitaja lugude loendi kuvamiseks valige **Laienda**. Lugude loendi peitmiseks valige **Ahenda**.
- 5 Kui olete oma valikud teinud, valige **Valmis**.
Esitusloend salvestatakse teie seadme massmällu.

Lugude hilisemaks lisamiseks esitusloendisse selle vaatamise ajal valige **Valikud** > **Lisa lugusid**.

Eri vaadetest esitusloendisse lugude, albumite, esitajate, žanrite ja autorite lisamiseks valige soovitud üksus ja **Valikud** > **Lisa esitusloendisse** > **Salvest. esitusloend** või **Uus esitusloend**.

Loo esitusloendist eemaldamiseks valige **Valikud** > **Eemalda**.

See toiming ei kustuta lugu seadmest, vaid eemaldab selle esitusloendist.

Lugude järjestuse muutmiseks esitusloendis liikuge loole, mille soovite teisaldada, ja valige **Valikud** > **Muuda esit.loendi järj.**

Loo haaramiseks ja uues asukohas vabastamiseks valige soovitud asukohas lugu ja seejärel **Vabasta**.

Lugude järjestuse muutmise lõpetamiseks valige **Valmis**.

Taskuhäälingusaated

Valige  >  ja **Saated**.

Taskuhäälingusaadetele on kolm olekut: esitamata, osaliselt esitatud ja täielikult esitatud. Kui saatelõik on osaliselt esitatud, jätkatakse selle esitamist järgmisel korral sealt, kus esitus pooleli jäi. Kui saatelõiku pole kunagi esitatud või see on täielikult esitatud, algab esitamine algusest.

Muusika edastamine arvutist

Muusika edastamiseks saate kasutada järgmisi viise.

- Et arvuti tuvastaks seadme massmälu-seadmena, kuhu saab edastada mis tahes andmefaili, kasutage ühenduse loomiseks ühilduvat USB-andmesidekaablit või Bluetooth-ühendust. Kui kasutate USB-andmesidekaablit, valige ühendusrežiimiks **Massmälu**.
- Muusika sünkroonimiseks rakendusega Windows Media Player ühendage ühilduv USB-andmesidekaabel ja valige ühendusrežiimiks **Meediaedastus**.

Vaikimisi aktiveeritava USB-ühendusrežiimi vahetamiseks valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > USB > USB-ühenduse režiim**.

Ovi Muusika

Võrguteenusest Ovi Muusika saate otsida, sirvida, osta ja seadmesse alla laadida muusikapalu.

Valige **Menüü > Muusika > Ovi muusika**.

Muusikafailide allalaadimiseks peate esmalt selle teenuse kasutajaks registreeruma.

Muusikafailide allalaadimine võib tähendada täiendavaid kulusi, sest kasutate andmesidet (võrguteenus) ja vastuvõetavate andmete maht võib olla suur. Andmesidega seotud tasude kohta saate lisateavet oma võrguteenuse pakkuajalt.

Teenuse Ovi Muusika kasutamiseks peab seadmes olema seadistatud õige Interneti-pöördupunkt. Võimalik, et teenusega Ovi Muusika ühenduse loomise käigus palutakse teil valida pöördupunkt.

Pöördupunkti valimine

Valige **Vaikepöördupunkt**.

Saadaolevate Ovi Muusika seadete valik ja nende sõnastus võib siin esitatuga võrreldes olla teistsugune. Võimalik, et need seaded on eelmääratletud ja te ei saa neid muuta. Samas on võimalik, et teenuse Ovi Muusika edasise kasutamise käigus siiski saate neid seadeid muuta.

Teenuse Ovi Muusika seadete muutmine

Valige **Valikud > Seaded**.

Teenus Ovi Muusika pole kõigis riikides ega regioonides saadaval.

Nokia taskuhäälingurakendus

Nokia taskuhäälingurakenduse (võrguteenus) kaudu saate otsida, tellida ja laadida alla taskuhäälingusaateid ning neid oma seadme abil esitada, hallata ja ühiskasutusse anda.

Taskuhäälingu seaded

Valige **Menüü > Muusika > Taskuhääl..**

Taskuhäälingurakenduse kasutamiseks tuleb esmalt määrata ühenduse- ja allalaadimisseaded.

Ühenduseseaded

Valige **Valikud > Seaded > Ühendus** ja mõni järgmistest valikutest.

Vaikepöörduspunkt — Interneti-ühenduse loomiseks kasutatava pöörduspunkti valimiseks.

Otsinguteenuse URL — taskuhäälingusaadete otsimiseks kasutatava otsinguteenuse veebiaadressi määramiseks.

Allalaadimisseaded

Valige **Valikud > Seaded > Allalaadimine** ja mõni järgmistest valikutest.

Salvestuskoht: — taskuhäälingusaadete salvestuskoha määramiseks. Salvestusruumi optimaalseks kasutamiseks on soovitatav valida massmälu.

Uuendussagedus — määratlege, kui sageli tuleks taskuhäälingusaateid uuendada.

Järgm. uuend. kellaaeg — määratlege järgmise automaatse uuendamise kellaaeg.

Automaatne uuendamine toimub ainult siis, kui valitud on mõni kindel vaikepöörduspunkt ja taskuhäälingurakendus on avatud.

Allalaadimispiir (%) — määratlege taskuhäälingusaadete allalaadimise jaoks reserveeritav mälumaht (protsentides).

Piirmäära ületamisel — toimingu määramiseks juhuks, kui allalaaditavate saadete maht ületab lubatud piirmäära.

Taskuhäälingusaadete automaatse allalaadimise lubamine võib tähendada suurte andmemahtude edastamist teenusepakkuja võrgus. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge teenusepakkuja poole.

Vaikeseadete taastamine

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

Taskuhäälingusaadete allalaadimine

Kui olete tellinud mõne taskuhäälingusaate, saate saatelõike alla laadida, esitada ja hallata.

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Taskuhääl**.

Tellitud taskuhäälingusaadete loendi kuvamine

Valige **Taskuhäälingud**.

Saatelõikude pealkirjade kuvamine

Valige saate pealkiri.

Saatelõik on taskuhäälingusaate teatavat tüüpi meediumifail.

Allalaadimise alustamine

Valige saatelõigu pealkiri.

Korrage saate alla laadida ka mitu lõiku.

Taskuhäälingusaate esitamine enne allalaadimise lõppu

Liikuge taskuhäälingusaatele ja valige **Valikud** > **Esita näide**.

Edukalt allalaaditud taskuhäälingusaated salvestatakse kausta Saated, kuid neid ei pruugita kohe kuvada.

Raadio**Raadio kuulamine**

Valige **Menüü > Muusika > Raadio**.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu tarvik.

Rakenduse esmakordsel avamisel saate valida kohalike jaamade automaatse seadistamise.

Järgmise või eelmise jaama kuulamiseks valige  või .

Raadio vaigistamiseks valige .

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Jaamad — salvestatud raadiojaamade kuvamiseks.

Häälesta jaamad — raadiojaamade otsimiseks.

Salvesta — raadiojaama salvestamiseks.

Valjuhääldi sisse või **Valjuhääldi välja** — valjuhääldi sisse- või väljalülitamiseks.

Muud sagedused — selleks, et raadio otsiks RDS-signaali nõrgenedes jaama jaoks automaatselt sobivamat sagedust.

Mängi taustal — avakuvale naasmiseks, jättes raadio taustal mängima.

Raadiojaamade haldamine

Valige **Menüü > Muusika > Raadio**.

Salvestatud jaamade kuulamiseks valige **Valikud > Jaamad** ja loendist mõni jaam.

Jaama eemaldamiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud > Jaamad > Valikud > Kustuta** või **Muuda nime**.

Soovitud sageduse käsitsi määramiseks valige **Valikud > Häälesta jaamad > Valikud > Käsitsi häälestus**.

Galerii

Piltide, video- ja heliklippide ning voogesituselinkide talletamiseks ja korraldamiseks valige  > .

Näpunäide. Kiireks juurepääsuks pildi- ja videovaatele toksake meediumiriba avamiseks meediumiklahvi () ja valige .

Failide vaatamine ja korraldamine

Valige  > .

Valige mõni järgmistest valikutest.

 **Pildid ja videod** — piltide pildivaatusis ja videoklippide videokeskuses vaatamiseks.

 **Lood** — muusikapleieri avamiseks.

 **Heliklipid** — heliklippide kuulamiseks.

 **Muu meedium** — esitluste vaatamiseks.

Faili avamine

Valige loendis fail. Videoklippe ja RAM-vormingus faile avatakse ja esitatakse videokeskuses. Muusika ja heliklippide esitamiseks on muusikapleier.

Piltide ja videote vaatamine

Valige  >  ja seejärel **Pildid ja videod**.

Pildid, videoklipid ja kaustad on vaikimisi korraldatud kuupäeva ja kellaaaja järgi.

Faili avamiseks valige see loendist. Pildi suurendamiseks kasutage helitugevusnuppu.

Piltide printimiseks ühilduva printeriga valige **Valikud** > **Prindi**.

Videoklipi või pildi töötlemiseks valige **Valikud** > **Muuda**.

Valige **Valikud** > **Kasuta faili** ja mõni järgmistest valikutest.

Määra taustpildiks — pildi kasutamiseks avakuva taustpildina.

Määra kõnepildiks — pildi vaikekõnepildiks määramiseks.

Lisa kontaktile — pildi kontakti pildiks määramiseks.

Tööriistariba aitab teil valida piltide, videoklippide ja kaustade juures sagedamini kasutatavaid funktsioone.

Valige tööriistaribal mõni järgmistest valikutest.

 **Saada** — pildi või videoklipi saatmiseks.

 **Muuda** — pildi või videoklipi muutmiseks.

 **Kustuta** — pildi või videoklipi kustutamiseks.

Piltide ja videoklippide korraldamine

Valige  > 

Uue kausta loomine

Valige **Pildid ja videod** > **Valikud** > **Kaustavalikud** > **Uus kaust**.

Faili teisaldamine

Valige fail ja seejärel **Valikud** > **Kaustavalikud** > **Teisalda kausta**.

Telesignaali väljundi (TV-out) režiim

Soovi korral saate pilti ja videoklippe ühilduvas teleris vaadata.

Valige **Menüü > Seaded**.

Piltide ja videoklippide ühilduvas teleris kuvamiseks kasutage Nokia videokaablit.

Enne piltide ja videoklippide teleris kuvamist võib osutuda vajalikuks telesignaalistandardi (PAL või NTSC) ja kuvasuhte (lai- või tavaekraan) määramine.


Telesignaalistandardi ja kuvasuhte määramine

Valige **Telefon > Tarvikud > Telesignaali väljund**.

Telesignaali väljundi režiimis ei saa telerit fotokaamera kaadrinäidikuna kasutada.

Piltide kuvamine ja videoklippide esitamine teleris

- 1 Ühendage Nokia videokaabel ühilduva teleri videosisendisse.
- 2 Ühendage kaabli teine ots Nokia seadme AV-liidesesse.
- 3 Võimalik, et teil tuleb valida asjakohane USB-režiim.
- 4 Valige  >  ja seejärel pilt või videoklipp.

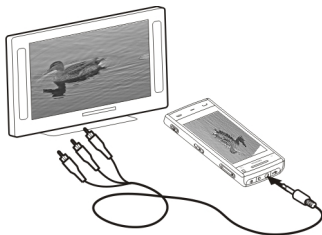

Pildid kuvatakse pildivaaturis ja videoklipid esitatakse rakendusega RealPlayer.

Kogu heli (sh aktiivsed kõned, videoklippide stereoheli, klahvihelid ja helinad) esitatakse teleri kaudu. Seadme mikrofoni saab kasutada tavapäraselt.

Avatav pilt kuvatakse teleris täisekraanvaates. Kui avate pildi teleris kuvamise ajal pisipildivaates, ei saa pilti suurendada.

Kui valite videoklipi, esitatakse see nii seadme kui ka teleriekraanil.

Teleris saab vaadata pilte slaidiseansina. Kõik albumiüksused või märgitud pildid kuvatakse teleris täisekraanvaates.

Seadme eraldusvõimest sõltuvalt võib teleris kuvatava pildi kvaliteet erineda.

Raadiolained (nt sisetulevate kõnede puhul) võivad teleri pilti häirida.

Kaamera

Seadmel on kaks kaamerat – suure eraldusvõimega kaamera seadme tagaküljel ja väikese eraldusvõimega kaamera seadme esiküljel. Mõlema kaameraga saab pildistada ja videoid salvestada.

Teie seade toetab 2592 × 1944 pikslit fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Kaamera aktiveerimine


Kaamera aktiveerimiseks vajutage kaameranuppu.

Lisakaamera aktiveerimiseks aktiveerige põhikaamera ja valige **Valikud > Kasuta lisakaamerat**.

Pildistamine

Pildistamisrežiimi juhtelemendid ja tähised

Pildistamisrežiimis kuvatakse kaadrinäidikul järgmised üksused.

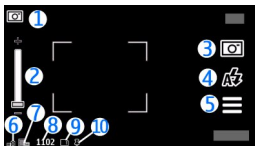

- 1 Režiimi tähis
- 2 Suumiliugur. Suumiliuguri aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks toksake ekraani.
- 3 Jäädvustusikoon
- 4 Välgurežiim
- 5 Pildistamisseaded
- 6 Aku laetuse näidik
- 7 Pildi eraldusvõime tähis
- 8 Pildiloendur (näitab hinnanguliselt, mitu pilti saab valitud kvaliteediseadega ja vaba mälu ruumi arvestades teha)
- 9 Kasutatav mälu. Seadme seadistusest olenevalt võib see hõlmata järgmisi valikuid: seadme mälu (📁) või massmälu (💾).
- 10 GPS-signaali tähis

Pildistamis- ja salvestamisseaded

Kui soovite enne pildistamist või video salvestamist avada pildistamis- ja salvestamisseadete vaate, valige **Menüü > Rakendused > Kaamera** ja ☰.

Pildistamis- ja salvestamisseadete vaade pakub enne pildistamist või videoklipi salvestamist otseteid mitmesuguste üksuste ja seadete juurde.

Kaamera sulgemisel taastatakse vaikeseaded.

Valige mõni järgmistest valikutest.

A – stseeni valimiseks.

 või  – video- ja pildistamisrežiimi vahetamiseks.

 või  – kaadriotsija ruudustiku kuvamiseks või peitmiseks (üksnes pildistamisel).

 – viitpäästiku aktiveerimiseks (ainult pildistamisel).

 – sarivõtterežiimi aktiveerimiseks (ainult pildistamisel).

 – rakenduse Galerii avamiseks.

Pildiseaded:

 – värviefekti valimiseks.

 – valge tasakaalu reguleerimiseks. Valige praegused valgustingimused. See võimaldab kaameral värve täpsemini jäädvustada.

 – säri järelkorrektsiooni reguleerimiseks (üksnes pildistamisel). Kui pildistate tumedat objekti väga heledal taustal (nt lume taustal), määrake tausta ereduse kompenseerimiseks särituse järelkorrektsiooni väärtuseks +1 või +2. Tumedal taustal asuvate heledate objektide pildistamisel kasutage väärtust -1 või -2.

 – valgustundlikkuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel). Hämaras peaksite valgustundlikkust suurendama, et pildid ei jääks liiga tumedad või udused. Valgustundlikkuse suurendamisel võib suurened ka pildi müra.

 – kontrastsuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel). Saate reguleerida pildi heledaima ja tumedaima koha erinevust.

 – teravuse reguleerimiseks (ainult pildistamisel).

Kuva muutub vastavalt määratud seadetele.

Pildistamisseaded on võtterežiimipõhised. Režiimide vahetamine ei tühistata määratud seadeid.

Kui valite uue stseeni, asendatakse pildistamisseaded valitud stseeniga. Pärast stseeni valimist saate pildistamisseadeid vajaduse korral muuta.

Kui olete suumitaset, eredust või kontrastsust muutnud, võtab pildi salvestamine kauem aega.

Pildistamine

Pildistamisel võtke arvesse järgmist.

- Hoidke kaamerat mõlema käega paigal.
- Digitaalselt suumitud pildi kvaliteet on kehvem kui suumimata pildil.
- Kui kaamerat umbes minuti jooksul ei kasutata, aktiveerub toitesäästurežiim.
- Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

- 1 Vajadusel videorežiimist pildistamisrežiimi lülitumiseks valige  > .
- 2 Vajutage kaameranuppu. Ärge liigutage seadet enne, kui pilt on salvestatud ja kuvatakse lõplik pilt.

Pildistamine lisakaameraga

- 1 Valige **Valikud** > **Kasuta lisakaamerat**.
- 2 Pildistamiseks valige . Ärge liigutage seadet enne, kui pilt on salvestatud ja kuvatakse lõplik pilt.

Pildistamise ajal suumimine

Kasutage suumiliugurit.

Kaamera taustal avatuks jätmine ja muude rakenduste kasutamine

Vajutage menüüklahvi. Kaamerarakendusse naasmiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

Pärast pildistamist

Pärast pildistamist valige mõni järgmistest valikutest (saadaval vaid siis, kui olete valinud käsud **Valikud** > **Seaded** > **Näita jäädvustatud pilti** > **Jah**).

 — pildi saatmiseks multimeediumsõnumiga, e-kirjaga või mõne ühendusviisi, näiteks Bluetooth-ühenduse kaudu.

Kui soovite saata pildi isikule, kellega parajasti kõnelete, valige kõne ajal .

 — pildi kustutamiseks.

Pildi kasutamiseks avakuva taustpildina valige **Valikud** > **Kasuta pilti** > **Määra taustpildiks**.

Kui soovite määrata pildi iga kõne vaikekõnepildiks, valige **Valikud** > **Kasuta pilti** > **Määra kõnepildiks**.

Pildi määramiseks kontaktile valige **Valikud** > **Kasuta pilti** > **Lisa kontaktile**.

Kaadrinäidikusse naasmiseks, et teha uus pilt, vajutage kaameranuppu.

Välklamp ja video valgus

Hämaras pildistamiseks on seadme kaamera varustatud topelt-LED-välguga.

Soovitud välklambirežiimi valimiseks valige praeguse välklambirežiimi tähis, mis võib olla üks järgmistest:  **Automaatne**,  **Väh. punas.**,  **Lülita sisse** või  **Välja lülitatud**.

Ärge puudutage välklambi LED-lampe. Pikemaajalisel kasutamisel võivad LED-lambid kuumaks minna.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Valgustundlikkuse suurendamine video salvestamisel hämaras

Valige .

Stseenid

Stseeni abil saab määrata hetketingimustele kõige paremini vastavad värvi- ja valgusseaded. Iga stseeni seaded on määratud vastavalt kindlale stiilile või keskkonnale.

Pildistamis- ja videorežiimi vaikestseen on **Automaatne** (mille tähis on **A**).

Stseeni vahetamiseks valige  ja soovitud stseen.

Oma stseeni muutmiseks mingi kindla keskkonna jaoks sobivaks valige **Kasutaja määratud > Muuda**. Kasutaja määratud stseeni puhul saate reguleerida eri valgus- ja värviseadeid. Mõne muu stseeni seadete kopeerimiseks valige **Stseenipõhine** ja soovitud stseen. Muudatuste salvestamiseks ja stseeniloendisse naasmiseks valige **Tagasi**. Oma stseeni aktiveerimiseks valige **Kasutaja määratud > Vali**.

Asukohateave

Foto või video failiandmetesse saab automaatselt lisada teabe pildistamise või salvestamise asukoha kohta.

Valige **Menüü > Rakendused > Kaamera**.

Asukohateabe lisamine kõigile jäädvustatavatele üksustele

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Kuva GPS-i teave** > **Lülita sisse**. Asukohateave on saadaval vaid põhikaamera teatud piltide puhul.

Teie asukoha koordinaatide saamine võib võtta mitu minutit. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. Asukohateavet sisaldava faili jagamisel jagatakse ka asukohateavet ning teie asukoht võib faili kuvamisel muudele kasutajatele nähtav olla. Asukohateabe hankimiseks peab seade kasutama võrguteenuseid.

Asukohateabe tähised:

 — asukohateave pole saadaval. GPS jääb taustal mõneks minutiks tööle. Kui selle aja jooksul tuvastatakse satelliidisignaal ja tähis asendub tähisega , sildistatakse kõik selle aja vältel tehtud pildid ja videod vastuvõetud GPS-asukohateabe alusel.

 — asukohateave on saadaval. Asukohateave lisatakse failiandmetesse.

Viitpäästik

Viitpäästik võimaldab määrata pildistamisele viivituse, et jõuaksite ka ise pildile minna.

Viitpäästiku viiteaja määramine

Valige  >  ja soovitud viiteaeg.

Viitpäästiku aktiveerimine

Valige **Aktiveeri**. Ekraanil kuvatakse stopperiikoon ja pildistamiseni jäänud aeg. Kaamera teeb pildi pärast valitud viivituse möödumist.

Viitpäästiku desaktiveerimine

Valige  >  > .

Näpunäide. Et käsi oleks pildistamise hetkel võimalikult stabiilne, proovige kahesekundilist (2 sekundit) viivitust.

Sarivõtterežiimis pildistamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera**.

Sarivõtterežiim on saadaval ainult põhikaameras.

Kiires sarivõtterežiimis pildistamise alustamiseks valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera** ja  > **Sarivõte**. Seadete akna sulgemiseks toksake akna kohal asuvat kuva. Vajutage ja hoidke all kaameraklahvi. Seade pildistab seni, kuni kaameranupu vabastate või kuni vaba mälu otsa saab. Kui vajutate kaameranuppu ainult korra, pildistab seade järjest 18 pilti.

Pildistatud pildid kuvatakse ruudustikuna. Pildi vaatamiseks valige soovitud pilt. Sarivõtterežiimi kaadrinäidikusse naasmiseks vajutage kaameranuppu.

Sarivõtterežiimis saab kasutada ka viitpäästikut.

Sarivõtterežiimi väljalülitamiseks valige  > **Üksikvõte**.

Video salvestamine

Videoklipi salvestamine

- 1 Vajaduse korral pildistamisrežiimist videorežiimi lülitumiseks valige  > .
- 2 Salvestamise alustamiseks vajutage kaameranuppu või valige . Kuvatakse punane salvestusikoon.
- 3 Salvestamise peatamiseks valige **Paus**. Salvestamise jätkamiseks valige **Jätka**. Salvestamine lõpetatakse, kui pärast salvestamise peatamist ei vajutata ühe minuti jooksul ühtegi klahvi.
Suumimiseks kasutage suuminuppe.

- 4 Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaameranuppu. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta Galerii.

Videorežiimis kuvatavad juhtelemendid ja tähised

Videorežiimis kuvatakse kaadrinäidikul järgmised üksused.



- 1 võtterežiimi tähis.
- 2 Helivaigistus.
- 3 salvestamisikoon. videoklippide salvestamiseks.
- 4 video valguse tähis.
- 5 salvestamisseaded. seadete muutmiseks.
- 6 aku laetuse näidik.
- 7 videokvaliteedi tähis. Selle seade muutmiseks valige **Valikud > Seaded > Video kvaliteet**.
- 8 videoklipi failitüüp.
- 9 saadaolev salvestusaeg. Salvestamise ajal näitab video kestuse näidik salvestise senist kestust ja allesjäänud aega.
- 10 videoklipi salvestuskoht.
- 11 GPS-signaali tähis.

Pärast videoklipi salvestamist

Pärast videoklipi salvestamist valige mõni järgmistest valikutest (saadaval vaid siis, kui olete valinud käsud **Valikud > Seaded > Näita salvestatud videot > Jah**).

► — äsja salvestatud videoklipi esitamiseks.

 — videoklipi kustutamiseks.

Kui soovite saata videoklipi isikule, kellega parajasti kõnelete, valige kõne ajal **Valikud > Saada helistajale**.

Kaadrinäidikusse naasmiseks, et salvestada uus videoklipp, vajutage kaameranuppu.

Positsioonimine (GPS)

GPS

Globalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

GPS-koordinaadid esitatakse rahvusvahelise WGS-84 koordinaatsüsteemi abil. Koordinaatide kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

AGPS (Assisted GPS)

Seade toetab AGPS-teenust (Assisted GPS).

AGPS-teenus on võrguteenus.

Positsioneerimissüsteemiga A-GPS (A-GPS) saab pakettandmesideühenduse kaudu abiandmeid vastu võtta; süsteem aitab arvutada teie praeguse asukoha koordinaadid, kui seade võtab satelliitidelt signaale vastu.

Kui aktiveerite AGPS-teenuse, võtab seade mobiilsidevõrgu kaudu tugiandmete serverist vastu kasulikku satelliiditeavet. Tugiandmete abil saab seade GPS-asukoha kiiremini kindlaks määrata.


Juhuks, kui teenusepakkuja võrgus pole AGPS-teenuse seaded saadaval, on seade eelkonfigureeritud kasutama Nokia AGPS-teenust. Tugiandmeid laaditakse Nokia AGPS-teenuse serverist ainult vajaduse korral.

Pakettandmesideühenduse kaudu pakutava Nokia AGPS-teenuse andmeid saab vastu võtta ainult siis, kui seadmes on määratud Interneti-pöördukpunkt. AGPS-teenuse jaoks pöörduspunkti määramiseks valige **Menüü > Rakendused > Asukoht** ja seejärel **Positsioonimine > Positsioonimisserver > Pöördukpunkt**. Selle teenuse puhul ei saa kasutada traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti. Kasutada saab ainult pakettandmeside Interneti-pöörduspunkti. GPS-teenuse esmakordsel kasutamisel küsib seade Interneti-pöörduspunkti.

Näpunäiteid GPS-ühenduse loomiseks

Satelliidisignaali oleku kontrollimine

Valige **Menüü > Rakendused > Asukoht** ja seejärel **GPS > Valikud > Satelliitside**.

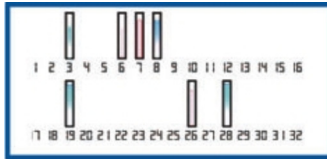


Kui seade on leidnud satelliite, kuvatakse satelliiditeabekoval kõigi satelliitide signaalitugevuse riba. Mida pikem on riba, seda tugevam on satelliidi signaal. Kui seade saab satelliidisignaali kaudu teie asukoha arvutamiseks piisavalt andmeid, muutub riba värv.

Teie asukoha algkoordinaatide arvutamiseks peab seadmel olema ühendus vähemalt nelja satelliidiga. Kui algkoordinaadid on kindlaks tehtud, võib teie asukoha arvutamiseks piisata kolmest satelliidist. Mida rohkem satelliite aga leitakse, seda täpsem on tulemus.

Kui satelliitsignaale ei leita, toimige järgmiselt.

- Kui asute siseruumides, siirduge parema levi saamiseks õue.
- Kui asute õues, liikuge võimalikult avara taevavaatega paika.
- Halbade ilmastikuolude korral võib signaalitugevus osutuda tavapärasest nõrgemaks.
- Teatud autode tuule- või külglklaasid võivad olla toonitud (peegeldavad) ja seetõttu võivad need satelliidisignaale tõkestada.
- Vältige antenni käega katmist.

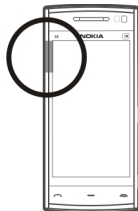

GPS-ühenduse loomiseks võib kuluda mõnest sekundist mitme minutini. Sõidukis võib GPS-ühenduse loomine võtta mõnevõrra kauem aega.

GPS-vastuvõtja töötab seadme aku toitel. Seetõttu võib GPS-i kasutamine aku kiiremini tühjendada.

Asukohapäringud

Võrguteenus võib esitada päringu teie asukoha asukohateabe saamiseks. Teenusepakkujad võivad pakkuda mitmesuguseid kohalikke teemasid hõlmavaid teabeteenuseid (nt ilmateade või liiklusteated), mis põhinevad teie seadme asukohal.

Asukohapäringu saabumisel kuvatakse päringu esitanud teenus. Asukohateabe saatmise lubamiseks valige **Kinnita** ja päringust keeldumiseks valige **Keeldun**.

Maamärgid



Rakenduse Maamärgid abil saate oma seadmesse salvestada asukohtade asukohateavet. Salvestatud asukohad saab sortida eri kategooriatesse (nt äri) ning neile saab lisada andmeid. Salvestatud maamärke saab kasutada ühilduvates rakendustes.

Valige **Menüü > Rakendused > Asukoht ja Maamärgid**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Uus maamärk — uue maamärgi loomiseks. Praeguse asukoha asukohateabe taotlemiseks valige **Praegune asukoht**. Asukohateabe käsitsi sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**.

Muuda — salvestatud maamärgi muutmiseks (nt tänava-aadressi lisamiseks).

Lisa kategooriasse — maamärgi lisamiseks mõnda kategooriasse. Valige kategooriad, millele soovite maamärgi lisada.

Saada — ühe või mitme maamärgi ühilduvasse seadmesse saatmiseks.

Uue maamärgikategooria loomine

Valige kategooriavahekaardil **Valikud** > **Muuda kategooriaid**.

GPS

GPS pakub valitud sihtkohta jõudmiseks vajalikke teejuhiseid ja reisieavet (nt ligikaudne kaugus sihtkohani ning retke ligikaudne kestus). Samuti saate vaadata asukohateavet praeguse asukoha kohta.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Asukoht** ja **GPS**.

Asukohamääramise seaded

Positsioonimiseseadete kaudu saate määrata positsioonimiseks kasutatava viisi, serveri ja tähistuseelisted.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Asukoht** ja **Positsioonimine**.

Positsioonimisviiside määramine

Seadme sisseehitatud GPS-vastuvõtja kasutamine

Valige **Integreeritud GPS**.

Tugiandmete vastuvõtmine positsioonimisserverist AGPS-i (Assisted Global Positioning System) abil

Valige AGPS.

Mobiilsidevõrgu teabe (võrguteenus) kasutamine

Valige Võrgupõhine.

Positsioonimisserveri määramine

Pöörduspunkti ja positsioonimisserveri määramine võrgupõhise positsioonimise jaoks

Valige Positsioonimisserver.

Seda kasutatakse AGPS-i või võrgupõhise positsioonimise jaoks.

Positsioonimisserver võib olla juba teenusepakkuja määratud ning nende seadete muutmine ei pruugi olla võimalik.

Tähistusseadete määramine

Kiiruse ja vahemaade mõõtmiseks kasutatava mõõdustiku valimine

Valige Mõõdustik > Meetermõõdustik või Briti mõõdustik.

Koordinaatide kuvamiseks kasutatava vormingu määramine

Valige Koordinaatide vorming ja soovitud vorming.

Kaardid

Rakenduse Kaardid ülevaade



Valige Menüü > Kaardid.

Tere tulemast kasutama rakendust Kaardid!

Rakenduses Kaardid kuvatakse läheduses asuvad kohad, samuti aitab see rakendus teil marsruute kavandada ning juhatab teid soovitud kohta.

- Saate otsida linnu, tänavaid ja teenuseid.
- Saate üksikasjalike juhiste abil liikuda soovitud kohta.
- Saate oma mobiilsideseadmes asuvaid lemmikkohti ja -marsruute sünkroonida Interneti-teenuses Ovi Kaardid asuvate vastavate üksustega.
- Saate kuvada ilmateadet ja muud kohalikku teavet, kui saadaval.



Märkus. Sisu allalaadimine, nagu kaardid, satelliitpildid, häälfailid, juhendid või liiklusteave, võib tähendada suuremahulist andmete ülekandmist (võrguteenus).

Mõned teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Saadaolevad teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Oma asukoha ja kaardi vaatamine

Saate vaadata kaardil oma praegust asukohta ning sirvida paljude linnade ja riikide kaarte.

Valige **Menüü > Kaardid ja Mu asukoht.**

🔴 tähistab teie praegust asukohta (kui see teenus on saadaval). Kui seade otsib teie asukohta, siis tähis 📶 vilgub. Kui teie asukoht pole saadaval, siis tähistab 📶 teie viimast teadaolevat asukohta.

Kui saadaval on ainult kärje ID-I põhinev positsioonimine, tähistab positsioonimisikooni ümber olev punane ala piirkonda, kus te asuda võite. Tiheda asustusega piirkondade korral suureneb hinnanguline täpsus ja punane ala on väiksem kui hõredalt asustatud piirkondade korral.

Kaardil liikumine

Lohistage kaarti sõrmega. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole.

Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine

Valige 📍.

Suumimine

Valige + või -.

Kui andmesideühendus on aktiivne ja te liigute sirvides alale, mis pole seadmesse salvestatud kaartidega kaetud, laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Kaardil olev piirkond sõltub riigist ja piirkonnast.

Kaardivaade



- 1 Valitud asukoht
- 2 Tähiste ala
- 3 Huvipakkuv koht (nt raudteejaam või muuseum)
- 4 Teabeala

Kaardi ilme muutmine

Oma asukoha hõlpsaks tuvastamiseks saate kaarti vaadata mitmesugustes režiimides.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Mu asukoht**.

Valige  ja mõni järgmistest valikutest.

Kaardivaade — tavalises kaardivaates on andmed (nt asukohtade nimed või kiirteede numbrid) hõlpsasti loetavad.

Satelliitvaade — üksikasjalikumale vaate kuvamiseks saate kasutada satelliitpilte.

Maastikuvaade — pinnasetüübi kiireks kuvamiseks (kui reisite näiteks maastikul).

3D vaade — kaardiperspektiivi muutmiseks (et kuvada realistlikum vaade).

Maamärgid — kuulsate ehitiste ja vaatamisväärsuste kaardil kuvamiseks.

Öörežiim — kaardi värvide tuhmistamiseks. Pimedal ajal reisides on selles režiimis kaarti hõlpsam jälgida.

Kaartide allalaadimine ja uuendamine

Andmesidetaste vältimiseks saate uusimad kaardid ja hääljuhiseid sisaldavad failid alla laadida oma arvutisse ning seejärel need oma telefoni üle kanda ja salvestada.

Laadige uusimad kaardid ja hääljuhiseid sisaldavad failid ühilduvasse arvutisse alla rakenduse Nokia Ovi Suite abil. Külstage ühilduvasse arvutisse rakenduse Nokia Ovi Suite allalaadimiseks ja installimiseks veebisaiti www.ovi.com.

Näpunäide. Salvestage uued kaardid seadmesse enne reisile minekut, siis saate välismaal kaarte sirvida Interneti-ühendust loomata.

Et seade ei kasutaks mingil juhul Interneti-ühendust, valige põhimenüüs  > **Internet** > **Ühendus** > **Ühenduseta**.

Teave positsioonimisviiside kohta

Rakenduses Kaardid kuvatakse GPS-i, A-GPS-i, WLAN-i või kärje-ID-põhise positsioonimise abil teie asukoht kaardil.

Gloaalne positsioonimissüsteem (GPS) on satelliidipõhine navigeerimissüsteem, mida kasutatakse asukoha väljaarvutamiseks. Interneti-toega GPS (A-GPS) on võrguteenus, mis saadab teie seadmesse GPS-andmeid, suurendades positsioonimise kiirust ja täpsust.

Kui GPS-signaalid pole saadaval (eriti juhul, kui olete mõnes hoones või teid ümbritsevad kõrged hooned), võimaldab traadita side kohtvõrgu (WLAN-i) abil positsioonimine täpsemat asukoha määramist.

Kärje-ID-põhise positsioonimise korral määratakse asukoht selle antennimasti abil, millega teie mobiilsideseadmepoolne on parajasti ühendus.

Sõltuvalt saadaolevast positsioonimisviisist võib positsioonimise täpsusviga kõikuda mõnest meetrist mitme kilomeetrini.

Kui kasutate rakendust Kaardid esimest korda, palutakse teil kaardiandmete allalaadimiseks, Interneti-toega GPS-i kasutamiseks või WLAN-ühenduse loomiseks määrata Interneti-pöörduspunkt.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.



Märkus. Mõnes riigis võib WLAN-ühenduse kasutamisele olla seatud piiranguid. Näiteks Prantsusmaal tohib WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole.

Asukoha otsimine

Rakenduse Kaardid abil saate otsida kohti ja ettevõtteid.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Otsi**.

- 1 Valige otsinguväli ja sisestage otsingusõnad (nt aadress või sihtnumber).
- 2 Valige . Otsinguvälja tühjendamiseks valige .
- 3 Valige pakutavate vastete loendist soovitud üksus.
Asukoht kuvatakse kaardil. Otsingutulemite loendis olevate muude asukohtade kuvamiseks kasutage teabeala  kõrval olevaid nooli.

Pakutavate vastete loendisse naasmine

Valige **Loend**.

Lähiümbruses olevate eri kohtade otsimine

Valige **Sirvi kategooriaid** ja soovitud kategooria (näiteks poed, majutus või transport).

Kui otsingutulemeid pole, kontrollige otsingusõna õigekirja. Sidusrežiimis otsimisel võivad ka Interneti-ühenduse probleemid mõjutada otsingutulemeid.

Andmeedastustasude vältimiseks saate otsida ka ilma aktiivse Interneti-ühendusega, kui olete seadmesse salvestanud otsitava piirkonna kaarte.

Asukoha andmete kuvamine

Soovitud asukoha (nt hotelli või restorani) kohta saate kuvada lisateavet (kui see on saadaval).

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Mu asukoht**.

Asukoha andmete kuvamine

Valige asukoht, selle teabeala  ja siis **Näita täpsemalt**.

Asukoha hindamine

Valige asukoht, selle teabeala , **Näita täpsemalt** ja siis soovitud hinnang (tärnid). Kui teile tundub, et mõni koht on väärt näiteks kolme täрни viiest, valige kolmas tärn. Koha hindamiseks on vaja aktiivset Interneti-ühendust.

Kui avastate, et mõnda kohta pole olemas või see sisaldab sobimatuid või valesid andmeid (nt valed kontaktandmed või vale asukoht), soovitage sellest Nokiat teavitada.

Valest teabest teavitamine

Valige asukoht ja selle teabeala  ja siis valige **Näita täpsemalt > Raporteeri asukoht** ning soovitud valik. Kohast teavitamiseks on vaja aktiivset Interneti-ühendust.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Kohtade ja marsruutide salvestamine

Selleks, et pääseksite aadressidele, huvipakkuvatele kohtadele ja marsruutidele hiljem hõlpsasti juurde, saate need salvestada.

Valige **Menüü > Kaardid**.

Koha salvestamine

- 1 Valige **Mu asukoht**.
- 2 Puudutage soovitud asukohta. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.
- 3 Puudutage asukoha teabeala .
- 4 Valige **Salv. asuk..**

Marsruudi salvestamine

- 1 Valige **Mu asukoht**.
- 2 Puudutage soovitud asukohta. Aadressi või koha otsimiseks valige **Otsi**.

- 3 Puudutage asukoha teabeala .
- 4 Uue vahepunkti lisamiseks valige **Lisa mars..**
- 5 Valige **Lisa uus vahepunkt** ja soovitud valik.
- 6 Valige **Näita marsruuti > Valikud > Salvesta marsruut.**

Salvestatud kohtade ja marsruutide kuvamine
väärtuse **Lemmikud > Asukohad** või **Marsruudid** valimiseks.

Kohtade või marsruutide kuvamine ja korraldamine

Päsete salvestatud kohtadele ja marsruutidele kiiresti juurde.

Kui kavandate näiteks reisi, saate soovitud kohad ja marsruudid koguda ühte kogumikku.

Valige **Menüü > Kaardid** ja seejärel **Lemmikud**.

Salvestatud koha kuvamine kaardil

- 1 Valige **Asukohad** ja liikuge soovitud koha juurde.
- 2 Valige **Näita kaardil**.

Salvestatud kohtade loendisse naasmiseks valige **Loend**.

Kogumiku loomine

Valige **Koosta uus kogumik** ja sisestage kogumiku nimi.

Salvestatud koha lisamine kogumikku

- 1 Valige **Asukohad** ja liikuge soovitud koha juurde.
- 2 Valige **Kogumike korrald..**
- 3 Valige **Uus kogumik** või juba olemasolev kogumik.

Kui soovite marsruudi kustutada, avage saidil www.ovi.com Interneti-teenus Ovi Kaardid.

Asukohtade saatmine sõpradele

Kui soovite jagada asukohateavet oma sõpradega, saatke vastavad andmed otse nende seadmetesse.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Mu asukoht**.

Asukoha saatmine sõbra ühilduvasse seadmesse

Valige kaardil asukoht, puudutage asukoha teabeala () ja valige **Saada**.

Kausta Lemmikud sünkroonimine

Reisi saate kavandada arvutis teenuse Ovi Kaardid veebisaidil, seejärel saate sünkroonida salvestatud asukohad ja marsruudid mobiilsideseadmes asuva sisuga. Nii pääsete kavandatud reisimarsruudile juurde kõikjal.

Mobiilsideseadmes ja Interneti-teenuses Ovi Kaardid olevate kohtade või marsruutide sünkroonimiseks peate olema sisse loginud oma Nokia kontosse.

Salvestatud kohtade ja marsruutide sünkroonimine

Valige **Lemmikud** > **Sümkrooni teenusega Ovi**. Kui te pole veel Nokia kontot loonud, palutakse teil seda teha.

Saate oma seadme seadistada automaatselt sünkroonima Lemmikute kausta rakenduse Kaardid avamisel või sulgemisel.

Kausta Lemmikud automaatselt sünkroonimine

Valige  > **Sümkroonimine** > **Sümkroonimine** > **Käivit. ja sulgem..**

Sünkroonimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. Sünkroonimine võib tähendada teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude edastamist.

Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Interneti-teenuse Ovi Kaardid kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com.

Hääljuhised

Kui hääljuhised on teie keeles saadaval, aitavad need teil sihtkohta jõuda reisirõõmu tundes.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja **Autoga** või **Jalgsi**.

Kui kasutate autoga või jalgsi liikudes navigeerimisteenust esimest korda, palutakse teil valida hääljuhiste keel ning valitud keele hääljuhisefailid alla laadida.

Kui valite keele, mis sisaldab tänavanimesid, loetakse ette ka tänavanimed. Hääljuhised ei pruugi olla teie keeles saadaval.

Hääljuhiste keele vahetamine

Valige põhivaates  ja **Navigeerimine** > **Autoga navigeerimise juhised** või **Jalgsi navigeerimine** ning sobiv valik.

Hääljuhiste väljalülitamine

Valige põhivaates  ja **Navigeerimine** > **Autoga navigeerimise juhised** või **Jalgsi navigeerimine** ja **Pole**.

Hääljuhiste kordamine autoga liikumisel

Valige navigeerimisvaates **Valikud** > **Korda**.

Hääljuhiste helitugevuse reguleerimine autoga liikumisel

Valige navigeerimisvaates **Valikud** > **Helitugevus**.

Sihtkohta sõitmine

Kui vajate sõidukiga liikumisel üksikasjalikke juhiseid, on sihtkohta jõudmisel abiks rakendus Kaardid.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Autoga**.

Sihtkohta sõitmine

Valige **Määra sihtkoht** ja soovitud valik.

Koju sõitmine

Valige **Sõida koju**.

Kui valite esimest korda valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju**, palutakse teil määrata oma kodu asukoht. Kui soovite kodu asukohta hiljem muuta, tehke järgmist.

- 1 Valige põhivaates .
- 2 Valige **Navigeerimine** > **Kodu asukoht** > **Määra ümber**.
- 3 Valige soovitud valik.


Näpunäide. Kui soovite sõita ilma sihtkohta määramata, valige **Kaart**. Liikumisel kuvatakse teie asukoht kaardi keskpunktis.

Vaate vahetamine navigeerimise ajal

Valiku **2D vaade**, **3D vaade**, **Noolevaade** või **Marsruudi ülevaade** valimiseks libistage sõrme ekraanil.

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

Navigeerimisvaade

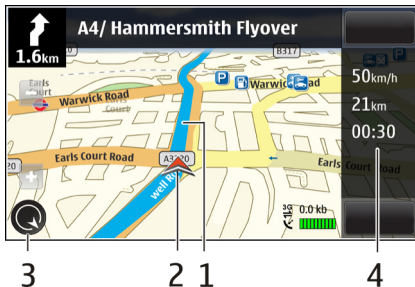

- 1 Marsruut
- 2 Teie asukoht ja suund
- 3 Kompas
- 4 Teaberiba (kiirus, vahemaa, aeg)

Liiklus- ja ohutusteave

Sõidukiga liikumise muudavad sujuvamaks reaajas saadav teave liiklusolude kohta, sõidurea valimise abi ja kiiruspiiranguhoiatused (nende kättesaadavus sõltub riigist või piirkonnast).

Valige **Menüü** > **Kaardid ja Autoga**.

Liiklustakistuskohdade kuvamine kaardil

Kui sõidate autoga, valige **Valikud** > **Liiklusteave**. Liiklustakistuskohad kuvatakse kolmnurkade ja joontena.

Liiklusteabe uuendamine

Valige **Valikud** > **Liiklusteave** > **Uuenda liiklusteavet**.

Marsruudi koostamisel saate määrata seadme vältima keerukaid liiklusolusid (nt liiklusummikuid või teetöid).

Keerukate liiklusolude vältimine

Valige põhivaates  > Navigatsioon > Uus marsruut liikl. tõttu.



Hoiatus:

Kui funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse teie marsruudil olevate teeohutus-/kiirusemõõtmiskaamerate asukohad. Mõnes piirkonnas võib olla keelatud või piiratud teeohutus-/kiirusemõõtmiskaamerate asukohta puudutavate andmete avaldamine. Nokia ei vastuta teeohutus-/kiirusemõõtmiskaamerate asukohta puudutavate andmete täpsuse ega väärkasutuse eest.

Sihtkohta kõndimine

Kui vajate juhiseid jalgsi sihtkohta jõudmiseks, juhatab rakendus Kaardid teid üle väljakute, käigualade, läbi parkide ja isegi läbi ostukeskuste.

Valige Menüü > Kaardid ja seejärel **Jalgsi**.

Sihtkohta kõndimine

Valige **Määra sihtkoht** ja soovitud valik.

Koju kõndimine

Valige **Jalgsi koju**.

Kui valite esimest korda valiku **Sõida koju** või **Jalgsi koju**, palutakse teil määrata oma kodu asukoht. Kui soovite kodu asukohta hiljem muuta, tehke järgmist.

- 1 Valige põhivaates .
- 2 Valige **Navigeerimine** > **Kodu asukoht** > **Määra ümber**.
- 3 Valige soovitud valik.

Näpunäide. Kui soovite kõndida ilma sihtkohta määramata, valige **Kaart**. Liikumisel kuvatakse teie asukoht kaardi keskpunktis.

Marsruudi kavandamine

Saate kavandada oma reisi, koostada marsruudi ja vaadata seda enne reisi algust kaardil.

Valige **Menüü** > **Kaardid** ja seejärel **Mu asukoht**.

Marsruudi koostamine

- 1 Puudutage alguspunkti asukohta. Mõne kindla aadressi või asukoha otsimiseks valige **Otsi**.
- 2 Puudutage asukoha teabeala **(i)**.
- 3 Valige **Lisa mars..**
- 4 Vahepunktide lisamiseks valige **Lisa uus vahepunkt** ja siis soovitud valik.

Vahepunktide järjestuse muutmine

- 1 Valige soovitud vahepunkt.
- 2 Valige **Teisalda**.
- 3 Puudutage kohta, kuhu soovite vahepunkti teisaldada.

Vahepunkti asukoha muutmine

Puudutage vahepunkti, valige **Muuda** ja siis soovitud valik.

Marsruudi kuvamine kaardil

Valige **Näita marsruuti**.

Sihtkohta navigeerimine

väärtuse **Näita marsruuti** > **Valikud** > **Alusta sõitmist** või **Alusta kõndimist** valimiseks.

Marsruudi seadete muutmine

Marsruudiseaded mõjutavad sõidujuhiseid ja marsruudi kuvamise viisi kaardil.

- 1 Avage marsruudi kavandamise vaates vahekaart Seaded. Navigeerimisvaatest marsruudi kavandamise vaatesse liikumiseks valige **Valikud** > **Vahepunktid** või **Vahepunktide loend**.
- 2 Määrake liikumisviisiks **Autoga** või **Jalgsi**. Kui valite valiku **Jalgsi**, käsitletakse ühesuunalisi tänavaid harilike tänavatena ning kasutada saab ka näiteks parke ja ostukeskusi läbivaid jalgteid ning marsruute.
- 3 Valige soovitud valik.

Jalgsirežiimi valimine

Avage vahekaart Seaded ja valige **Jalgsi** > **Eelistatud marsruut** > **Tänavad** või **Sirgjoon**. Valik **Sirgjoon** on abiks teedevälisel maastikul, sest see tähistab kõndimissuunda.

Kiirema või lühema sõidumarsruudi kasutamine

Avage vahekaart Seaded ja valige siis **Autoga** > **Marsruudi valimine** > **Kiirem marsruut** või **Lühem marsruut**.

Optimeeritud sõidumarsruudi kasutamine

Avage vahekaart Seaded ja valige **Autoga** > **Marsruudi valimine** > **Optimeeritud**. Optimeeritud sõidumarsruudis on ühendatud nii lühima kui ka kiireima marsruudi eelised.

Lisaks saate näiteks lubada või keelata marsruudis kiirteede, tasuliste teede või praamide kasutamise.

Ühenduvus

Seade pakub Interneti, ühilduva seadme ja arvutiga ühenduse loomiseks mitut viisi.

Andmesideühendused ja pöörduspunktid

Teie seade toetab pakettandmesideühendusi (võrguteenus), nagu GPRS GSM-võrgus. Kui kasutate seadet GSM- ja 3G-võrkudes, saab korraga olla aktiveeritud mitu andmesideühendust ja pöörduspunktid saavad andmesideühendusi jagada. 3G-võrgus jäävad andmesideühendused aktiivseks ka tavakõnede ajal.

Võite kasutada ka WLAN-andmesideühendust. Korraga saab olla aktiveeritud ainult üks traadita kohtvõrguühendustest, kuid sama Interneti-pöörduspunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.

Andmesideühenduse loomiseks on vaja pöörduspunkti. Saate määrata mitut liiki pöörduspunkte. Võimalikud valikud on järgmised.

- MMS-pöörduspunkt multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks
- Interneti-pöörduspunkt (IAP) e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning Interneti-ühenduse loomiseks

Uurige teenusepakkujalt, millist pöörduspunkti tuleb soovitud teenuse puhul kasutada. Teavet pakettandmesideteenuste kättesaadavuse ja tellimise kohta saate oma teenusepakkujalt.

Võrguseaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Võrk**.

Seade suudab GSM- ja UMTS-võrkude vahel automaatselt ümber lülituda. GSM-võrkude tähis on **📶**. UMTS-võrkude tähis on **3G**.

Valige mõni järgmistest:

Võrgurežiim — kasutatava võrgu valimiseks. Kui valite valiku **Kaherežiimiline**, valib seade GSM- või UMTS-võrgu automaatselt, sõltuvalt võrguparameetritest ning võrguteenuse pakkujate vahel sõlmitud rändluslepingutest. Lisateabe ja rändlusteenuse hindade kohta teabe saamiseks pöörduge võrguteenuse pakkuja poole. See valik kuvatakse ainult juhul, kui traadita võrgu teenusepakkuja seda toetab.

Rändlusleping on leping kahe või enama võrguoperaatori vahel, mis võimaldab ühe teenusepakkuja klientidel kasutada teise võrguoperaatori teenuseid.

Operaatori valimine — võrgu valimise viisi määramiseks. Valige **Automaatne**, et seade otsiks ja valiks ise ühe saadaolevatest võrkudest, või **Käsitsi**, et ise võrguloendist võrk valida. Kui ühendus käsitsi valitud võrguga katkeb, kostab helisignaali ning seade palub võrgu uuesti valida. Valitud võrgul peab teie koduvõrguga olema sõlmitud rändlusleping.

Kärjetunnus — MCN-tehnoloogial (MCN – Micro Cellular Network) põhineva võrgu kasutamisest teavitamise lubamiseks ning kärjeteade vastuvõtu aktiveerimiseks.

WLAN

Seade suudab tuvastada traadita kohtvõrgud (WLAN) ning nendega ühendusi luua. WLAN-i abil saate ühendada seadme Interneti ja ühilduvate WLAN-võrku toetavate seadmetega.

Teave WLAN-i kohta

Seade suudab tuvastada traadita kohtvõrgud (WLAN) ning nendega ühendusi luua. WLAN-i abil saate ühendada seadme Interneti ja ühilduvate WLAN-i toetavate seadmetega.

WLAN-ühenduse kasutamiseks on vajalik järgmine.

- WLAN peab teie asukohas saadaval olema.
- Seade peab WLAN-iga ühendatud olema. Mõni WLAN on kaitstud ja ühenduse loomiseks tuleb teenusepakujalt võrgu võti küsida.
- WLAN-i jaoks peab olema loodud Interneti-pöördupunkt. Pöördupunkti on tarvis Interneti-ühendust vajavate rakenduste jaoks.

Andmeside loomisel traadita side kohtvõrgu Interneti-pöördupunkti abil luuakse traadita side kohtvõrgu ühendus. Kui lõpetate andmesideühenduse, lõpeb ka aktiivne traadita side kohtvõrgu ühendus.

Traadita side kohtvõrku saab kasutada nii tavakõne ajal kui ka aktiivse pakettandmeside korral. Korraga saab seade olla ühenduses vaid ühe WLAN-võrgu pöörduspunktiga, kuid sama pöörduspunkti võib korraga kasutada mitu rakendust.

WLAN-il põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kui samal ajal kasutatakse seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Seade toetab järgmisi WLAN-võrgu funktsioone:

- standard IEEE 802.11b/g,
- töötamine sagedusel 2,4 GHz,
- autentimisviisid WEP, WPA/WPA2 ja 802.1x. Neid funktsioone saab kasutada ainult siis, kui võrk neid toetab.



NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimine vähendab volitamata juurdepääsu ohtu teie andmetele.

Kui seade on vallasrežiimis, saate siiski WLAN-i kasutada (kui see on saadaval). WLAN-ühenduse loomisel ja kasutamisel järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Näpunäide. Seadet tuvastava kordumatu MAC-aadressi vaatamiseks avage numbrivalits ja sisestage märgid ***#62209526#**.



Märkus. Mõnes riigis võib WLAN-ühenduse kasutamisele olla seatud piiranguid. Näiteks Prantsusmaal tohib WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole.

WLAN-i viisard

Valige Menüü > Seaded ja Ühenduvus > WLAN.

WLAN-i viisardi abil saate luua ühenduse WLAN-võrguga ning hallata WLAN-ühendusi.

Kui seade tuvastab mõne WLAN-võrgu, valige sellega ühenduse loomise jaoks vajaliku Interneti-pöördupunkti loomiseks ning selle pöördupunkti kaudu veebi sirvimise alustamiseks leitud võrk ja seejärel **Alusta veebi sirvimist**.

Kui valite turvatud WLAN-i, palutakse teil sisestada võrgu võti. Peidetud võrguga ühenduse loomiseks peate sisestama õige võrgu nime (SSID – Service Set Identifier).

Kui veebibrauser kasutab juba praegu aktiivset WLAN-ühendust, valige brauserisse naasmiseks **Jätka veebi sirvimist**.

Aktiivse ühenduse katkestamiseks valige ühendus ja **Katkesta WLAN**.

WLAN-i Interneti-pöördupunktid

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > WLAN > Valikud**.

Valige mõni järgmistest:

Filtreeri WLAN-võrke — traadita kohtvõrkude (WLAN-ide) filtreerimiseks leitud võrkude loendist. Kui rakendus otsib järgmine kord WLAN-e, siis valitud võrke ei kuvata.

Andmed — loendis kuvatud võrgu andmete kuvamiseks. Ühenduse andmed kuvatakse ka aktiivse ühenduse valimisel.

Töörežiimid

Traadita side kohtvõrgul on kaks töörežiimi: infrastruktuuri kasutav ja juhuvõrk.

Infrastruktuuri kasutav töörežiim võimaldab kahte liiki sidet: traadita side seadmed on traadita side kohtvõrgu pöördupunktiseadme kaudu ühendatud omavahel või on läbi WLAN-võrgu pöördupunktiseadme kaudu ühendatud püsikohtvõrku (kaabelvõrku).

Juhuvõrgu töörežiimis saavad seadmed omavahel otse andmeid saata ja vastu võtta.

WLAN-i seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > WLAN > Valikud > Seaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Näita WLAN-i olemasolu — selle valimiseks, kas traadita kohtvõrgu (WLAN) olemasolul kuvatakse näidik .

Näpunäide. WLAN-i viisardi avamiseks ja saadaolevate valikute nägemiseks valige WLAN-i ikoon ning seejärel hüpikaknas WLAN-i ikooni juures esiletõstetud tekst.

Otsi võrke — võrguotsinguseadete määramiseks. Kui määrate seade **Näita WLAN-i olemasolu** väärtuseks **Jah**, saate valida, kui sageli seade saadaolevaid WLAN-võrke otsib ning näidikut uuendab.

Interneti ühenduvustest: — selle valimiseks, kas seade kontrollib valitud WLAN-võrgu Interneti-ühenduvust automaatselt, küsib selleks iga kord luba, või ei tee ühenduvuskontrolli mitte kunagi. Kui valite valiku **Käivita automaatselt** või lubate kontrolli teha, kui seade luba küsib, ning ühenduvuskontroll on edukas, salvestatakse pöörduspunkt Interneti-sihtkohtadesse.

Täpsemate seadete vaatamiseks valige **Valikud > Lisaseaded**. WLAN-i täpsemate seadete muutmine pole soovitatav.

Pöörduspunktid

Uue pöörduspunkti loomine

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Võrgusihtkohad**.

Teenusepakkuja võib saata pöörduspunkti seaded sõnumis. Teenusepakkuja võib olla juba varem seadistanud seadme kõik või teatud pöörduspunktid ja pöörduspunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

- 1 Valige  **Pöörduspunkt**.
- 2 Seade küsib, kas soovite otsida saadaolevaid ühendusi. Pärast otsingut kuvatakse juba saadaolevad ühendused ja neid saab uue pöörduspunktiga ühiselt kasutada. Kui jätate selle etapi vahele, palutakse teil valida ühendusviis ja määrata vajalikud seaded.

Seadmes talletatavate pöörduspunktide kuvamiseks valige pöörduspunktirühm. Saadaolevad pöörduspunktirühmad on järgmised:

-  Interneti-pöörduspunktid
-  Multimeediumsõnumiteenuse pöörduspunktid
-  WAP-pöörduspunktid
-  Kategoriseerimata pöörduspunktid

Saadaolevad pöörduspunktitüübid on tähistatud järgmiselt:

-  Kaitstud pöörduspunkt
-  Pakettandmeside pöörduspunkt
-  Traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkt

Pöörduspunktirühmade haldamine

Kui te ei soovi iga kord, kui seade loob võrguühenduse, pöörduspunkti valida, võite luua rühma, mis sisaldab võrguga ühenduse loomiseks mitut pöörduspunkti, ning määrata pöörduspunktide kasutamise järjestuse. Näiteks võite lisada Interneti-pöörduspunktirühma traadita kohtvõrgu (WLAN) ja pakettandmeside pöörduspunktid ning kasutada seda rühma veebi sirvimisel. Kui määrate WLAN-i prioriteetseimaks, loob seade Interneti-ühenduse selle kaudu. Kui WLAN pole parajasti saadaval, kasutab seade pakettandmesideühendust.

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Võrgusihtkohad**.

Uue pöörduspunktirühma loomine

Valige **Valikud > Halda > Uus sihtvõrk**.

Pöörduspunktide lisamine pöörduspunktirühma

Valige rühm ja seejärel **Valikud** > **Uus pöörduspunkt**.

Olemasoleva pöörduspunkti kopeerimine muust rühmast

Valige rühm, liikuge kopeeritavale pöörduspunktile ja valige **Valikud** > **Korrasta** > **Kopeeri mujale**.

Pöörduspunkti prioriteeditaseme muutmine rühmas

Valige **Valikud** > **Korrasta** > **Muuda prioriteeti**.

Pakettandmeside pöörduspunkti seaded

Valige **Menüü** > **Seaded**, seejärel **Ühenduvus** > **Võrgusihtkohad** > **Pöörduspunkt** ja järgige juhiseid.

Pakettandmeside pöörduspunkti muutmine

Valige pöörduspunktirühm ja tähisega  märgitud pöörduspunkt. Järgige teenusepakujalt saadud juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Pöörduspunkti nimi — pöörduspunkti nime saate teenusepakujalt.

Kasutajanimi — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna kasutajanime, mille saab üldjuhul teenusepakujalt.

Küsi parooli — kui peate serverisse logimisel sisestama alati parooli või kui te ei soovi parooli seadmesse salvestada, valige **Jah**.

Parool — andmesideühenduse loomisel võib tarvis minna parooli, mille saab üldjuhul teenusepakujalt.

Autentimine — parooli alati krüptituna saatmiseks valige **Turvaline**. Kui soovite parooli krüptituna saata siis, kui see on võimalik, valige **Tavaline**.

Avaleht — sõltuvalt seadistatavast pöörduspunktist sisestage veebiaadress või multimeediumsõnumite keskuse aadress.

Kasuta pöörduspunkti — selle määramiseks, kas seade loob ühenduse sihtkohaga selle pöörduspunkti kaudu automaatselt või pärast kinnitamist.

Pakettandmeside pöörduspunkti lisaseadete muutmine

Valige **Valikud** > **Lisaseaded**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Võrgutüüp — valige andmete seadmesse ja seadmest edastamiseks kasutatav Interneti-protokoll. Muud seaded sõltuvad valitud võrgutüübist.

Telefoni IP-aadress (ainult IPv4 korral) — sisestage oma seadme IP-aadress.

DNS-aadressid — sisestage esmase ja teise DNS-serveri IP-aadress, kui teie teenusepakkuja seda nõuab. Aadresse küsige oma Interneti-teenuse pakkujalt.

Puhverserveri aadress — sisestage puhverserveri aadress.

Puhvri pordinumber — sisestage puhverserveri pordi number.

WLAN-võrgu pöörduspunkti seaded

Valige **Menüü** > **Seaded**, seejärel **Ühenduvus** > **Võrgusihthkohad** > **Pöörduspunkt** ja järgige juhiseid.

Traadita kohtvõrgu (WLAN) pöörduspunkti muutmine

Valige pöörduspunktirühm ja tähisega  märgitud pöörduspunkt. Järgige WLAN-võrgu teenuse pakkujalt saadud juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.

WLAN-võrgu nimi — Valige **Sisesta käsitsi** või **Otsi võrke**. Kui valite olemasoleva võrgu, määrab WLAN-võrgu režiimi ja WLAN-i turvarežiimi selle võrgu pöörduspunktiseade.

Võrgu olek — saate määratleda, kas võrgunimi kuvatakse või mitte.

WLAN-võrgu režiim — WLAN-võrgu režiimi valimiseks. Võrdõigusvõrguühenduse loomiseks ning teistele seadmetele andmete otse saatmise ja nendelt andmete

vastuvõtmise võimaldamiseks (WLAN-võrgu pöörduspunktiseade pole sel juhul vajalik) valige **Juhuvõrk**. Võrdõigusvõrgus peavad kõik seadmed kasutama sama WLAN-võrgu nime.

WLANi turvarežiim — kasutatava krüptimisviisi valimiseks: **WEP, 802.1x** või **WPA/WPA2** (802.1x ja WPA/WPA2 pole juhuvõrkudes saadaval). Kui valite valiku **Avatud võrk**, siis krüptimist ei kasutata. Protokolle WEP, 802.1x ja WPA saab kasutada ainult siis, kui võrk neid toetab.

Avaleht — avalehe veebiaadressi sisestamiseks.

Kasuta pöörduspunkti — selle määramiseks, kas seade loob selle pöörduspunkti kaudu ühenduse automaatselt või pärast kinnitamist.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

WEP turvaseaded

Kui olete määranud WLAN-i turvarežiimiks WEP (Wired Equivalent Privacy), tuleb teil määrata WEP turvaseaded.

- 1 Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Ühenduvus > Võrgusihthkohad**.
- 2 Valige WLAN-i pöörduspunkti sisaldav pöörduspunktirühm ja seejärel pöörduspunkt.
WEP seaded saab määrata ka WLAN-i pöörduspunkti loomisel.
- 3 Valige **WLANi turvarežiim > WEP**.
- 4 Valige **WLANi turvaseaded** ja määrake järgmised seaded.

Kasutatav WEP-võti — WEP-võtme valimiseks. Luua saab kuni neli WEP-võtit. Samad seaded tuleb sisestada WLAN-võrgu pöörduspunktiseadmesse.

Autentimise tüüp — teie seadme ja WLAN-võrgu pöörduspunktiseadme vahelise ühenduse autentimise tüübi määramiseks. Valige **Avatud** või **Jagatud**.

WEP-võtme seaded — WEP-võtme seadete määramiseks. Valige **WEP-krüpteering** (võtme pikkus), **WEP-võtme vorming** (ASCII või 16-süsteemne) ja sisestage **WEP-võti** (valitud vormingus WEP-võti).

Protokollide 802.1x ja WPA/WPA2 turvaseaded

Kui olete määranud WLAN-i turvarežiimiks protokollid 802.1x või WPA/WPA2, tuleb teil määrata 802.1x või WPA/WPA2 turvaseaded.

- 1 Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Ühenduvus > Võrgusihthkohad**.
- 2 Avage WLAN-i pöörduspunkti sisaldav pöörduspunktirühm ja valige pöörduspunkt.
802.1x ja WPA/WPA2 seaded saab määrata ka WLAN-i pöörduspunkti loomisel.
- 3 Valige **WLANi turvarežiim > WPA/WPA2 või 802.1x**.
- 4 Valige **WLANi turvaseaded > WPA/WPA2 > EAP**, kui soovite kasutada protokollid EAP (Extensible Authentication Protocol) lisandmoodulit, või **Eeljagatud võti**, kui soovite kasutada parooli. Sama parool tuleb sisestada WLAN-võrgu pöörduspunkti seadmesse.
Kui valisite valiku **EAP**, tuleb teil teenusepakkuvalt saadud juhiste järgi määrata EAP-plugina seaded.
WPA2-režiimi (Ainult WPA2-režiim) kasutatakse ainult WPA2 toega seadmetega loodud ühenduste puhul.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Täpsemad WLAN-i seaded

- 1 Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Ühenduvus > Võrgusihthkohad**.
- 2 Avage WLAN-i pöörduspunkti sisaldav pöörduspunktirühm ja valige pöörduspunkt.
Täpsemad WLAN-i seaded saab määrata ka WLAN-i pöörduspunkti loomisel.
- 3 Valige **Valikud > Lisaseaded** ja määrake järgmised seaded.

IPv4 seaded — seadme IP-aadressi, alamvõrgu IP-aadressi, vaikelüüsi ning esmase ja teisese DNS-serveri aadresside sisestamiseks. Aadresse küsige oma Interneti-teenuse pakkuvalt.

IPv6 seaded — DNS-aadressi tüübi määramiseks.

Juhukanal (ainult režiimi **Juhuvõrk** jaoks) — kanalinumbri määramiseks (1-11).
Käsitsi sisestamiseks valige **Kasutaja määratud**.

Puhverserveri aadress — puhverserveri aadressi sisestamiseks.

Puhvri pordinumber — puhverserveri pordinumbri sisestamiseks.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Aktiivsete andmesideühenduste kuvamine

Valige **Menüü** > **Seaded ja Ühenduvus** > **Ühendusehaldur**.

Aktiivsete andmesideühenduste vaates kuvatakse aktiivsed andmesideühendused:



andmesidekõned



pakettandmeside ühendused



WLAN-ühendused

Ühenduse katkestamine

Valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**.

Kõigi avatud ühenduste katkestamine

Valige **Valikud** > **Katkesta kõik**.

Ühenduse andmete kuvamine

Valige **Valikud** > **Andmed**.

Sünkroonimine

Rakenduse Sünkroonimine abil saate sünkroonida oma märkmeid, sõnumeid, kontakte ja muud teavet kaugserveris asuvatega.

Valige **Menüü** > **Ühenduvus** > **Andmeedastus**.

Teenusepakkuja võib teile vajalikud sünkroonimisseaded saata sünkroonimissõnumiga.

Sünkroonimisprofiil sisaldab sünkroonimiseks vajalikke seadeid. Kui avate rakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või varem kasutatud sünkroonimisprofiil.

Sisutüüpide kaasamine või välistamine

Valige sisutüüp.

Andmete sünkroonimine

Valige **Valikud** > **Sünkroniseeri**.

Uue sünkroonimisprofiili loomine

Valige **Valikud** > **Uus sünr.profiil**.

Sünkroonimisprofiilide haldamine

Valige **Valikud** ja soovitud valik.

Bluetooth-ühendus

Teave Bluetooth-ühenduse kohta

Bluetooth-ühenduse abil saate luua traadita ühenduse muude ühilduvate seadmetega, näiteks mobiilsideseadmete, arvutite, peakomplektide ja autovarustusega.

Ühenduse kaudu saate seadmest üksusi saata, ühilduvast arvutist faile edastada ja ühilduva printeriga faile printida.



Valige Menüü > Seaded ja seejärel Ühenduvus > Bluetooth.

Kuna Bluetoothi toega seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea ühendatavate seadmete vahel olema otsenähtavust Küll aga ei tohi ühendatavad seadmed asuda teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võivad halvendada ühendatud seadmete vahele jäävad seinad, aga ka elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.0 koos suurema andmeedastuskiirusega (EDR) ja toetab järgmisi profiile: generic access, network access, control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access ja serial port. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Kui seade on lukus, saab ühendusi luua ainult autoriseeritud seadmetega.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Valige järgmiste valikute seast.

Bluetooth — Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks.

Minu telefoni nähtavus — seadme nähtavuse määramiseks muude Bluetooth-seadmete jaoks. Muudel Bluetooth-seadmetel teie seadme leidmise lubamiseks valige **Kõigile leitav**. Kui soovite määrata ajavahemiku, mille möödudes teie seade enam leitav pole, valige **Määra nähtavusaeg**. Kui soovite, et muud seadmed teie seadet ei leiaks, valige **Varjatud**.

Minu telefoni nimi — teie seadme nime muutmiseks. Nimi on nähtav muudele Bluetooth-seadmetele.

Kaug-SIM-režiim — muul seadmel (nt ühilduv autotarvik) teie seadme SIM-kaardi abil võrguühenduse loomise lubamiseks.

Turvanõuanded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Kui te ei kasuta Bluetooth-funktsiooni, saate määrata, kes teie seadet leida ja sellega ühendust luua saavad, kui valite käsud **Bluetooth > Välja lülitatud** või

Minu telefoni nähtavus > Varjatud. Bluetooth-funktsiooni desaktiveerimine ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Ärge siduge tundmatute seadmetega ega aktsepteerige nende ühenduse loomise taotlusi. Nii aitate oma seadet kahjuliku sisu eest kaitsta. Seadme kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem.

Andmete saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Korraga saab aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Näiteks kui seade on ühendatud ühilduva peakomplektiga, saab samal ajal edastada faile mõnda muusse ühilduvasse seadmesse.

- 1 Avage rakendus, kuhu on salvestatud üksus, mida saata soovite.
- 2 Liikuge üksusele ja valige **Valikud > Saada > Bluetooth-üh. kaudu**.

Kuvatakse seadme tööpiirkonnas olevad Bluetooth-toega seadmed. Seadme tähised on järgmised.



– arvuti



– telefon



– heli- või videoseade



– muu seade

Otsingu katkestamiseks vajutage **Tühista**.

- 3 Valige see seade, millega soovite luua ühenduse.
- 4 Kui teine seade nõuab enne andmete edastamist seadmetevahelist sidumist, kostab helimärguanne ja seade palub sisestada pääsukoodi. Sama pääsukood tuleb sisestada mõlemas seadmes.

Kui ühendus on loodud, kuvatakse teade **Saadand andmeid**.

Näpunäide. Seadmete otsingul võidakse mõne seadme kohta kuvada vaid selle ainuomane aadress (seadme aadress). Oma seadme ainuomase aadressi teadaasaamiseks sisestage numbrivalitsas kood ***#2820#**.

Seadmete sidumine

Soovi korral saate siduda oma seadme ühilduva seadmega, et muuta edaspidised Bluetooth-ühenduste loomised kiiremaks. Enne sidumist koostage pääsukood (1–16 märki) ning paluge ühendatava Bluetooth-seadme omanikul kasutada sama koodi. Kasutajaliideseta seadmetel on püsipääsukood. Pääsukoodi tuleb kasutada ainult üks kord.

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth**.

- 1 Avage vahekaart **Seotud seadmed**.
- 2 Valige **Valikud > Uus seotud seade**. Kuvatakse leviulatuses asuvad seadmed.
- 3 Valige seade.
- 4 Sisestage mõlemas seadmes pääsukood.

Sümbol  seadmeotsinguvaates tähistab seotud seadet.

Ühenduse loomine tarvikuga pärast sidumist

Valige **Valikud > Ühenda audioseadmega**. Mõni helitarvik loob teie seadmega pärast sidumist ühenduse automaatselt.

Seadme määramine autoriseerituks

Valige **Autoriseerituks**. Teie seade saab luua ühendusi autoriseeritud seadmetega teie teadmata. Kasutage seda valikut vaid selliste seadmete puhul, mis kuuluvad teile endale (nt ühilduv peakomplekt või arvuti) või mõnele usaldusväärsele isikule. Sümbol  seotud seadmete vaates tähistab autoriseeritud seadet.

Seadmega sidumise tühistamine

Valige **Valikud > Kustuta**.

Kõigi sidumiste tühistamine

Valige **Valikud > Kustuta kõik**.

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Kui teile saadetakse Bluetooth-ühenduse kaudu andmeid, kostab heli ja seade küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, kuvatakse tähis  ning rakenduse Sõnumid sisendkausta paigutatakse informatiivne sõnum. Bluetooth-ühenduse kaudu vastuvõetud sõnumid on märgitud tähisega .

Seadmete blokeerimine

Soovi korral saate keelata seadmetel Bluetooth-ühenduse loomise teie seadmega.

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Seadme blokeerimine

Liikuge vahekaardil Seotud seadmed blokeeritavale seadmele ja valige **Valikud > Blokeeri**.

Seadme blokeerimise tühistamine

Liikuge vahekaardil Blokeeritud seadmed seadmele ja valige **Valikud > Kustuta**.

Kõigi blokeeritud seadmete blokeerimise tühistamine

Valige **Valikud > Kustuta kõik**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite kõik selle seadme saadetavad edasised taotlused blokeerida. Kui soovite keelata, lisatakse see seade blokeeritud seadmete loendisse.

Kaug-SIM-režiim

Kaug-SIM-režiimi abil saate kasutada ühilduvat autotarvikut. Enne kaug-SIM-režiimi aktiveerimist tuleb seadmed siduda ning sidumine tuleb algatada muust seadmest. Kasutage sidumisel 16-numbrilist pääsukoodi ja määrake teine seade autoriseerituks.

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Bluetooth**.

Kaug-SIM-režiimi aktiveerimine

- 1 Aktiveerige Bluetooth-funktsioon. Valige **Bluetooth**.
- 2 Aktiveerige oma seadmes kaug-SIM-režiim. Valige **Kaug-SIM-režiim**.
- 3 Aktiveerige kaug-SIM-režiim muus seadmes.

Kui kaug-SIM-režiim on aktiveeritud, kuvatakse avakuval tekst **Kaug-SIM-režiim**. Ühendus mobiilsidevõrguga suletakse ning tööks mobiilsidevõrku vajavaid SIM-kaardi teenuseid ja funktsioone ei saa kasutada.

Kui seade on kaug-SIM-režiimis, saate helistada ja kõnesid vastu võtta ainult ühendatud tarviku abil. Seadmega saab helistada ainult sellesse programmeeritud hädaabinumbritel.


Kaug-SIM-režiimi desaktiveerimine

Vajutage toitenuppu ja valige **Lõpeta kaug-SIM**.

Andmete edastamine USB-kaabli abil



Valige **Menüü > Seaded ja seejärel Ühenduvus > USB**.

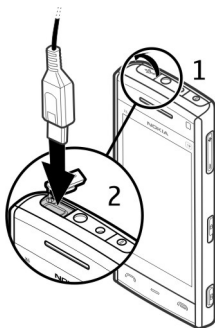

USB-režiimi kohta küsimise lubamine igal ühilduva andmesidekaabli ühendamisel

Valige **Küsi ühendumisel** > Jah.

Kui valik **Küsi ühendumisel** pole aktiveeritud või kui soovite USB-režiimi aktiivse ühenduse ajal vahetada, valige **USB-ühenduse režiim** ja mõni järgmistest valikutest.

Ovi Suite — Nokia arvutirakenduste (nt Nokia Ovi Suite või Nokia Software Updater) kasutamiseks.

Massmälu — seadme ja ühilduva arvuti vaheliseks andmeedastuseks.

Pildiedastus — piltide printimiseks ühilduva printeriga.

Meediaedastus — muusika sünkroonimiseks rakendusega Nokia Music või Windows Media Player.

Arvutiühendused

Teie mobiilseadet saab kasutada koos mitmete ühilduvate arvutiühenduvus- ja andmesiderakendustega. Näiteks rakendusega Nokia Ovi Suite saate oma seadme ja arvuti vahel edastada faile ja pilte.

Rakenduse Ovi Suite kasutamiseks USB-ühenduse režiimis valige **Ovi Suite**.

Ovi Suite'i kohta lisateabe saamiseks külastage saidi www.ovi.com toejaotist.

Halduriseaded

Andmesidekõne võrguühenduse aja määramine

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Halduriseaded > Andmesidekõne**.

Andmesidekõne seaded kehtivad kõikide GSM-andmesidekõnet kasutavate pöörduspunktide puhul.

Pakettandmesideühenduse seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Halduriseaded > Pakettside**.

Pakettandmesideühenduse seaded mõjutavad kõiki pakettandmesidet kasutavaid pöörduspunkte.

Pakettandmesideühenduse loomine iga kord, kui võrk on saadaval

Valige **Pakettside ühendus > Võimaluse korral**.

Näiteks käib alati avatud ühenduse korral e-kirjade saatmine kiiremini. Kui olete väljaspool võrgu leviala, püüab seade siiski aeg-ajalt pakettandmesideühendust luua.

Pakettandmesideühenduse loomine ainult vajaduse korral

Valige **Pakettside ühendus > Vajadusel**.

Näiteks iga kord, kui soovite e-kirja saata, tuleb enne luua ühendus.

HSDPA (võrguteenus) kasutamine UMTS-võrkudes

Valige **Kiire pakettandmeside**.

Soovi korral saate kasutada seadet arvuti modemina pakettandmesideühenduse kaudu Internetti pääsemiseks.

Seadme modemina kasutamisel kasutatava pöörduspunkti määramine

Valige **Pöörduspunkt**.

SIP-seaded

Seansialgatusprotokolli (Session Initiation Protocol, SIP) seadeid on vaja SIP-protokolli kasutavate võrguteenuste puhul. Teenusepakkuja võib saata teile vajalikud seaded spetsiaalses tekstisõnumis. Seadeprofiile saate vaadata, kustutada või luua SIP-seadetes.

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Halduriseaded > SIP-seaded**.

Pöörduspunkti juhtimine

Pöörduspunktide juhtimise teenuse abil saate pakettandmesideühenduste loomist piirata, lubades seadmel kasutada vaid teatud tüüpi pakettandmeside-pöörduspunkte.

Valige **Menüü > Seaded ja Ühenduvus > Halduriseaded > APN juhtimine**.

See seade on saadaval vaid siis, kui teie SIM-kaart toetab pöörduspunkti juhtimise teenust.

Teenuse aktiveerimine või lubatud pöörduspunktide määramine

Valige **Valikud** ja asjakohane valik.

Seadete muutmise tuleb sisestada PIN2-kood. Selle koodi saate oma teenusepakkujalt.

Nokia videokeskus

Nokia videokeskuse (võrguteenus) abil saate pakettandmeside- või WLAN-ühenduse kaudu ühilduvatest Interneti-videoteenustest videoklippe alla laadida ja voogesitusena vaadata. Videoklippe saate ka ühilduvast arvutist oma seadmesse edastada ja videokeskuses vaadata.

Videote allalaadimine pakettandmeside pöörduspunktide abil võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutude edastamist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade võib sisaldada eelmääratud teenuseid.

Teenusepakkujad võivad pakkuda nii tasuta kui ka tasulist sisu. Hinnakirja saate vaadata teenuse kaudu või küsida teenusepakkujalt.

Videoklippide vaatamine ja allalaadimine

Videoteenustega ühenduse loomine

- 1 Valige  > .
- 2 Videoteenuste installimise eesmärgil teenusega ühenduse loomiseks valige **Uute teenuste lisamine** ja teenusekataloogist soovitud videoteenus.

Videoklipi vaatamine

Installitud videoteenuste sisu sirvimiseks valige **Videokanalid**.

Mõne videoteenuse sisu on jagatud kategooriatesse. Videoklippide sirvimiseks valige kategooria.

Teenusest videoklipi otsimiseks valige **Videote otsing**. Kõigi teenuste puhul ei pruugi otsingufunktsioon saadaval olla.

Teatud videoklippe saab vaadata voogesitusena, ülejäänud videod tuleb esmalt seadmesse alla laadida. Videoklipi allalaadimiseks valige **Valikud** > **Laadi alla**. Kui väljute rakendusest videoklipi allalaadimise ajal, jätkub allalaadimine taustal. Allalaaditud videoklipid salvestatakse kausta Minu videod.

Videoklipi voogesituseks või allalaaditud videoklipi vaatamiseks valige **Valikud** > **Esita**.

Klipi esitamise ajal pleieri juhtklahvide abil juhtimise lubamiseks toksake ekraani. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.



Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Jätka allalaadimist — seisatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.

Tühista allalaadimine — allalaadimise tühistamiseks.

Eelvaade — videoklipi eelvaate esitamiseks. Valik on kasutatav, kui teenus seda toetab.

Video andmed — videoklipi andmete kuvamiseks.

Värskenda loendit — videoklippide loendi värskendamiseks.

Ava brauseri link — lingi avamiseks veebibrauseris.

Allalaadimise ajastamine

Kui häälestate rakenduse videoklippide automaatseks allalaadimiseks, võidakse teile teenusepakkuja võrgu kaudu edastada väga suurel hulgal andmeid. Lisateabe saamiseks andmeedastustasude kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teenuse kaudu videoklippide automaatseks ajatatud allalaadimiseks valige **Valikud > Allalaadimise ajakava**.

Videokeskus laadib teie määratud ajal iga päev uued videoklipid automaatselt alla.

Ajastatud allalaadimiste tühistamiseks valige allalaadimisviisiks **Käsitsi allalaadimine**.

Videokanalid

Valige  > 

Installitud videoteenuste sisu levitatakse RSS-kanalite kaudu. Kanalite vaatamiseks ja muutmiseks valige **Videokanalid**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Kanalitellimused — tellitud kanalite kuvamiseks.

Kanali andmed — kanali andmete kuvamiseks.

Lisa kanal — uute kanalite tellimiseks. Kanali valimiseks videokataloogi teenustest valige **Videokataloogist**.

Värskenda kanaleid — kõigi kanalite sisu värskendamiseks.

Halda kontot — konkreetse kanali kontovalikute haldamiseks (kui on saadaval).

Kanalis saadaolevate videote kuvamiseks valige loendist soovitud kanal.

Minu videod

Kaust Minu videod on kõigi videote talletuskoht. Allalaaditud videote ja seadme kaameraga salvestatud videoklippide loendi saab kuvada eri vaadetes.

Kausta avamiseks ja videoklippide vaatamiseks valige kaust. Klipi esitamise ajal pleieri juhtklahvide abil juhtimise lubamiseks toksake ekraani.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Jätka allalaadimist — peatatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.

Tühista allalaadimine — allalaadimise tühistamiseks.

Video andmed — videoklipi andmete kuvamiseks.

Leia — videoklipi otsimiseks. Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst.

Mälu olek — vaba ja kasutatud mälumahu vaatamiseks.

Sortimissalvus — videoklippide sortimiseks. Valige soovitud kategooria.

Teisalda ja kopeeri — videoklippide teisaldamiseks või kopeerimiseks. Valige **Kopeeri** või **Teisalda** ja soovitud asukoht.

Videote ülekandmine arvutist

Oma videoklipid saate ühilduvatest seadmetest videokeskusesse edastada USB-andmesidekaabli kaudu. Videokeskuses kuvatakse vaid toetatud vormingutes videoklipid.

- 1 Et arvuti tuvastaks seadme massmäluseadmena, kuhu saab edastada mis tahes andmefaili, kasutage ühenduse loomiseks USB-andmesidekaabli.
- 2 Valige ühendusrežiimiks **Massmälu**.
- 3 Valige arvutist kopeeritavad videoklipid.
- 4 Edastage videod seadme massmälu kausta **E:\Minu videod**.
Edastatud videoklipid kuvatakse videokeskuse kaustas Minu videod. Seadme teistesse kaustadesse salvestatud videofaile ei kuvata.

Videokeskuse seaded

Valige videokeskuse põhivaates **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Vali videoteenus — videokeskuses kuvatavate videoteenuste valimiseks. Samuti saate videoteenuseid lisada, eemaldada ja muuta ning vaadata nende andmeid. Eelinstallitud videoteenuseid muuta ei saa.

Ühenduse seaded — võrguühenduse jaoks kasutatava võrgusihtkoha määramiseks valige **Võrguühendus**. Ühenduse käsitsi valimiseks iga kord, kui videokeskus loob võrguühenduse, valige **Küsi alati**.

GPRS-ühenduse sisse- või väljalülitamiseks valige **GPRS-i kasut. kinnitam..**

Rändluse sisse- või väljalülitamiseks valige **Rändluse kinnitamine**.

Vanemlik kontroll — videote vanusepiirangu määramiseks. Nõutav parool on sama mis seadme lukukood. Tehases programmeeritud lukukood on **12345**. Tellitavate videotega teenuste puhul on määratud ja kõrgema vanusepiiranguga videod peidetud.

Eelistatud mälu — selle valimiseks, kas allalaaditavad videod salvestatakse seadme või massmällu.

Pisipildid — selle valimiseks, kas videokanalites laaditakse ja kuvatakse pisipildid.

Internet

Veebibrauser



Valige  > .

Saate end uudistega kurssi viia ja külastada lemmikveebisaite. Telefoni veebibrauseri abil saate Internetis veebilehti vaadata.

Veebilehtede sirvimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus.

Veebi sirvimine

Valige  > .

Näpunäide. Kui teenusepakkuja ei paku kuutasuga teenuseid, saate andmesidekulusid vähendada, kui kasutate Interneti-ühenduse loomiseks WLAN-ühendust.

Veebisaidi avamine

Valige veebiaadressiriba, sisestage veebiaadress ja valige .

Näpunäide. Internetist otsimiseks valige veebiaadressiriba, sisestage otsingusõna ja valige veebiaadressiriba all olev link.

Suumimine

Puudutage ekraani kaks korda.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühjendamine

Valige  >  > **Privaatsus** > **Kustuta privaatanandmed** > **Vahemälu**.

Järjehoidja lisamine

Kui külastate sageli mõnda veebilehte, saate selle hõlpsaks avamiseks lisada vaatesse Järjehoidjad.

Valige  > .

Sirvimise ajal valige ikoonid  > .

Järjehoidjate hulka lisatud veebisaidi avamine sirvimise ajal

Valige ikoon  ja soovitud järjehoidja.

Veebikanali tellimine

Te ei pea end lemmikveebisaitide uuendustega kursishoidmiseks neid regulaarselt külastama. Saate tellida kanaleid, mille kaudu tuuakse värskema sisu lingid seadmesse automaatselt.

Valige  > .

Veebilehtede veebikanaleid tähistatakse tavaliselt tähisega . Neid kasutatakse näiteks värskete uudiste või ajaveebikirjete jagamiseks.

Avage veebikanalit sisaldav ajaveeb või veebileht ning valige  >  ja soovitud kanal.

Kanali uuendamine

Valige veebikanalite vaates soovitud kanal, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Värskenda**.

Kanali automaatse uuendamise seadmine

Valige veebikanalite vaates soovitud kanal, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Muuda** > **Autom. uuendused**.

Lähiümbruses toimuvate sündmuste kohta teabe hankimine

Kas otsite teavet selle kohta, kuidas oma asukoha lähiümbruses meeldivalt aega veeta? Rakenduse Siin ja praegu abil saate teavet näiteks lähiümbruse ilma, lähiümbruses toimuvate sündmuste ja kinoseansside aegade või lähiümbruses asuvate restoranide kohta.

Valige  > .

- 1 Valige ikoon  > **Siin ja praegu**.
- 2 Sirvige saadaolevaid teenuseid ja valige soovitud teenuse kohta lisateabe hankimiseks see teenus.

Sisu, nagu satelliitpildid, juhendid, ilma- ja liiklusteave ja seonduvad teenused on koostatud Nokiast sõltumatute kolmandate osapoolte poolt. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja ebatäielik ning sõltub kättesaadavusest. Ärge kunagi lootke ainuüksi eelnimetatud sisule ja teenustele.

Mõned teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Saadaolevad teenused võivad sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Muud rakendused

Kell

Kellaaja ja kuupäeva määramine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Kellaag — kellaaja määramiseks.

Kuupäev — kuupäeva määramiseks.

Aja automaatuuendus — seadme kellaaja, kuupäeva ja ajavöönditeabe automaatse uuendamise (võrguteenus) lubamiseks.

Äratuskell

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Uue äratuse määramine

- 1 Valige **Uus äratus**.
- 2 Määrake äratuse kellaag.
- 3 Selle määramiseks, kas ja millal äratust korratakse, valige **Kordus**.
- 4 Valige **Valmis**.

Äratuste kuvamine

Valige **Äratused**.  tähistab aktiivset äratust.  tähistab korduvat äratust.

Äratuse eemaldamine

Valige **Äratused**, liikuge äratusele ja valige **Valikud** > **Eemalda äratus**.

Äratuse peatamine

Valige **Stopp**. Kui äratuse ajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja heliseb äratuseks.

Äratuse korduse aktiveerimine

Valige **Kordus**.

Äratuse korduse aja määramine

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse korduse aeg**.

Äratuse helisignaali vahetamine

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse helisignaali**.

Kellaaeg maailmas

Rakenduse Maailmakell abil saate vaadata maailma eri paikade kellaaegu.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kell**.

Kellaaja kuvamine

Valige **Maailmakell**.

Asukohtade lisamine loendisse

Valige **Valikud** > **Lisa asukoht**.

Praeguse asukoha määramine

Liikuge asukohale ja valige **Valikud** > **Vali minu asukohaks**. Seadme kellaeg muudetakse valitud asukohale vastavaks. Veenduge, et kellaeg on õige ja vastab ajavööndile.

Kalender

Kalendri avamiseks valige **Menüü** > **Kalender**.

Kalendrivaated

Valige **Menüü** > **Kalender**.

Kalendrivaadete vaheldumisi aktiveerimine

Valige **Valikud** > **Muuda vaadet** > **Päev, Nädal või Ülesanded**.

Nädala alguspäeva ja kalendri märguandeseadete muutmine

Valige **Valikud** > **Seaded**. Nädala alguspäev on ühtlasi kalendri avamisel kuvatav vaade.

Kindla kuupäeva avamine

Valige **Valikud** > **Ava kuupäev**.

Kalendri tööriistariba

Valige **Menüü** > **Kalender**.

Valige kalendri tööriistaribal mõni järgmistest valikutest.

 **Järgmine vaade** — kuuvaate valimiseks.

 **Järgmine vaade** — nädalavaate valimiseks.

 **Järgmine vaade** — päevavaate valimiseks.

 **Järgmine vaade** — ülesandevaate valimiseks.

 **Uus koosolek** — uue koosoleku lisamiseks.

 **Uus ülesanne** — uue ülesande lisamiseks.

Failihaldur

Teave failihalduri kohta

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Failihalduri abil saate sirvida, hallata ja avada seadmes või ühilduvas välisseadmes talletatavaid faile.

Failide otsimine ja korraldamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.

Faili otsimine

Valige **Valikud** > **Leia**. Sisestage failinimega ühtiv otsingutekst

Failide ja kaustade teisaldamine ja kopeerimine

Valige **Valikud** > **Korrasta** ja soovitud valik.

Failide sortimine

Valige **Valikud** > **Sortimisalus** ja soovitud kategooria.

Massmälu vormindamine

- 1 Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Failihaldur**.
- 2 Valige massmälu.
- 3 Valige **Valikud** > **Vorminda massmälu**. Arvuti tarkvara abil ärge mälukaarti vormindage, kuna see võib halvendada seadme tööd.

Massmälu vormindamisel kustutatakse kõik selles mälus olevad andmed jäädavalt. Tehke neist andmetest, mis soovite alles jätta, enne massmälu vormindamist varukoopia. Andmete ühilduvasse arvutisse varundamiseks saate kasutada rakendust Nokia Ovi Suite. Digitaalse autorikaitse (DRM) tehnoloogiad võivad teatud

varundatud andmete taastamist takistada. Lisateavet teie sisu jaoks kasutatava DRM-i kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Vormindamine ei garanteeri, et kõik massmälus talletatud konfidentsiaalsed andmed on jäädavalt kustutatud. Tavalise vormindamise käigus märgitakse vormindatud ala ainult vabaks mäluruumiks ja kustutatakse aadress failide leidmiseks. Spetsiaalsete taastetööriistade ja -tarkvara abil võib vormindatud ja isegi ülekirjutatud andmete taastamine ikkagi võimalikuks osutuda.

Quickoffice

Teave Quickoffice'i kohta



Valige Menüü > Rakendused > Kontor > Quickoffice.

Quickoffice sisaldab järgmisi rakendusi:

- Quickword – Microsoft Wordi dokumentide kuvamiseks;
- Quicksheet – Microsoft Exceli töövihikute kuvamiseks;
- Quickpoint – Microsoft PowerPointi esitluste kuvamiseks;

Kõiki failivorminguid või funktsioone ei toetata.

Redigeerimist toetava Quickoffice'i versiooni ostmiseks valige **Versiooni- jm uuendused**.

Microsoft Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumentide lugemine

Tarkvarakomplekti Quickoffice abil saate vaadata Microsoft Office'i dokumente (nt Wordi dokumente, Excel töövihikuid või PowerPointi esitlusi).

Valige Menüü > Rakendused > Kontor > Quickoffice.

Faili avamine

Valige mälu, kuhu fail on salvestatud, avage soovitud kaust ja valige fail.

Failide sortimine

Valige **Valikud** > **Sortimisasutus**.

Failide saatmine ühilduvasse seadmesse

Valige  ja saatmisviis.

Kõiki vorminguid või funktsioone ei toetata.

Rakendusehaldur

Teave rakendusehalduri kohta



Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Rakend.haldur**.

Rakendusehalduri abil saate vaadata, millised tarkvarapaketid teie arvutisse installitud on. Samuti saate kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Installida saab järgmist tüüpi rakendusi ja tarkvara:

- Java™-põhised JME-rakendused faililaiendiga .jad või .jar;
- muud operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvad faililaiendiga .sis või .sisx rakendused ja tarkvara.
- faililaiendiga .wgz vidinad.

Installige vaid sellist tarkvara, mis teie seadmega ühildub.

Rakenduste installimine

Installifaile saate seadmesse edastada ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi või e-kirja manusega või mõne muu ühendusviisi abil, nt Bluetooth-ühenduse kaudu.

Rakenduste installimiseks seadmesse saate kasutada tarkvarapaketi Nokia Ovi Suite rakendust Nokia Application Installer.

Rakendusehalduri ikoonid tähendavad järgmist.



SIS- või SISX-rakendus



Java-rakendus



Vidinad



Massmällu installitud rakendus



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Enne installimist võtke arvesse järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooninumbri ja tarnija või tootja kohta andmete kuvamiseks valige **Valikud** > **Kuva andmed**.

Rakenduse turvasertifikaadi andmete kuvamiseks valige **Andmed**: > **Sertifikaadid**: > **Kuva andmed**. Digitaalsertifikaatide kasutust saate juhtida rakenduses Sertifikaadihaldus.

- Kui installite faili, mis sisaldab olemasoleva rakenduse uuendust või parandust, saate algse rakenduse taastada ainult juhul, kui teil on olemas eemaldatud tarkvarapaketi algne installifail või täielik varukoopia. Algse rakenduse taastamiseks eemaldage rakendus ja installige rakendus algse installifaili või varukoopia abil uuesti.

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui seda pole, võidakse paluda selle faili allalaadimist. Kui rakenduse jaoks pole pöörduspunkti määratud, palutakse teil see valida.

Rakenduse installimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Installifaili asukoha leidmiseks valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Rakend.haldur**. Teise võimalusena võite otsida installifaili rakenduse Failihaldur abil või valida käsud **Sõnumid > Saabunud** ja avada seejärel installifaili sisaldava sõnumi.
- 2 Rakendusehalduris valige **Valikud > Installi**. Muudes rakendustes valige installi alustamiseks installifail.
Installimise ajal kuvab seade teavet installiprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalallkiri või sertifikaat, kuvatakse vastav hoiatus. Jätkake installimist ainult juhul, kui olete rakenduse päritolus ja sisus kindel.

Installitud rakenduse käivitamiseks leidke rakendus menüüst ja valige see. Kui rakenduse jaoks ei ole vaikekausta määratud, installitakse see põhimenüü kausta Installitud rak..

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning nende installimise või eemaldamise aja kuvamiseks valige **Valikud > Vaata logi**.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste massmällu installimist jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse ning seejärel eemaldage Failihalduri abil installifailid seadme mälust. Kui .sis-laiendiga fail on sõnumi manus, kustutage see sõnum rakenduse Sõnumid sisendkaustast.

Rakenduste eemaldamine

Soovi korral saate installitud rakendusi eemaldada, näiteks mäluruumi vabastamiseks.

Valige **Menüü > Seaded**.

- 1 Valige **Rakend.haldur**.
- 2 Valige **Installitud rak. > Valikud > Desinstalli**.
- 3 Valige **Jah**.

Kui eemaldate mõne rakenduse, saate selle uuesti installida vaid juhul, kui teil on olemas algne tarkvarapakett või eemaldatud tarkvarapaketi varukoopia. Kui eemaldate tarkvarapaketi, ei pruugi selle tarkvaraga loodud dokumentide avamine enam võimalik olla.

Kui eemaldatud tarkvarapakett on seotud mõne teise paketiga, võib ka see pakett töötamast lakata. Lisateavet leiate installitud tarkvarapaketi abimaterjalidest.

Rakendusehalduri seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Rakend.haldur**.

Valige esmalt **Installiseaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Tarkvara install — kinnitamata digitaalallkirjata Symbiani tarkvara installimise lubamiseks või keelamiseks.

Sertifikaadi kontr. veebis — sertifikaatide kontrollimiseks veebis enne rakenduse installimist.

Vaike-veebiaadress — sertifikaatide veebis kontrollimiseks kasutatava vaikeveebiaadressi määramiseks.

Tarkvara uuendamine seadme kaudu

Saate kontrollida, kas teie seadmes kasutatava tarkvara jaoks on saadaval uuendusi, ja seejärel need uuendused oma seadmesse alla laadida (võrguteenus).

Valige **Menüü > Seaded > Telefon > Telefonihaldus > Tarkv.uuen.** ja seejärel **Valikud > Otsi uuendusi**.

RealPlayer

Rakendusega RealPlayer saate esitada videoklippe või esitada voogesitusena võrgus meediumifaile, ilma et peaksite need enne seadmesse salvestama.

RealPlayer ei toeta kõiki failivorminguid ega failivormingute kõiki teisendeid.

Valige **Menüü > Rakendused > RealPlayer**.

Rakenduse RealPlayer tööriistariba

Valige **Menüü > Rakendused > RealPlayer**.

Vaadetes Videoklipid, Voogesituslingid ja Viimati esitatud võivad saadaval olla järgmised ikoonid:

 **Saada** — videoklipi või voogesituslingi saatmiseks.

 **Esita** — videoklipi või video voogesituse käivitamiseks.

 **Kustuta** — videoklipi või voogesituslingi kustutamiseks.

 **Eemalda** — faili eemaldamiseks viimati esitatud failide loendist.

Videoklipi esitamine

Valige **Menüü > Rakendused > RealPlayer**.

Videoklipi esitamine

Valige **Videoklipid** ja seejärel videoklipp.

Viimati esitatud failide loendi kuvamine

Valige põhivaates **Viimati esitatud**.

Liikuge videoklipile, valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Kasuta videoklippi — videoklipi määramiseks kontaktile või helinaks.

Märgi / tühistä märgi — üksuse märkimiseks või märgi tühistamiseks mitme üksuse korraga saatmiseks või kustutamiseks.

Kuva andmed — andmete (nt vorming, eraldusvõime, kestus) kuvamiseks.

Seaded — video ja voogesituse seadete muutmiseks.

Sisu voogesitus võrgus

Valige **Menüü > Rakendused > RealPlayer**.

Sisu voogesitus on võrguteenus. Valige **Voogesituslingid** ja mõni link. Voogesituslinke saab ka tekst- või multimeediumsõnumiga vastu võtta ja veebilehel avada.

Enne sisu voogesituse algust loob seade saidiga ühenduse ja alustab sisu laadimist. Sisu ei salvestata teie seadmesse.

Rakenduses RealPlayer saab avada ainult RTSP-linke. RealPlayer esitab siiski ka RAM-faile, kui avate brauseris faili juurde viiva HTTP-lingi.

Salvesti



Salvesti abil saate salvestada häälmeeledeletusi ja telefonivestlusi. Samuti saate heliklippe sõpradele saata.

Valige **Menüü > Muusika > Salvesti**.

Heliklipi salvestamine

Valige .

Heliklipi salvestamise lõpetamine

Valige .

Heliklipi esitamine

Valige .

Heliklipi sõnumina saatmine

Valige **Valikud** > **Saada**.

Telefonivestluse salvestamine

Avage tavakõne ajal salvesti ja valige . Salvestamise ajal kuulevad mõlemad osapooled regulaarsete intervallide järel helitooni.

Helikliippide salvestuskvaliteedi või -koha valimine

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Märkme koostamine

- 1 Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Märkmed**.
- 2 Valige **Valikud** > **Uus märg**.
- 3 Sisestage märkmeväljale tekst.
- 4 Valige .

Arvutamine

- 1 Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Kalkulaator**.
- 2 Sisestage tehte esimene arv.
- 3 Valige tehtetüüp, näiteks liitmine või lahutamine.
- 4 Sisestage tehte teine arv.
- 5 Valige **=**.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Teisendi

Teisendi abil saate teisendada mõõtühikuid.

Teisendustäpsus on piiratud ning esineda võib ümardusvigu.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Teisendi**.

Sõnastik

Soovi korral saate tõlkida sõnu ühest keelest teise. Kõik keeled ei pruugi toetatud olla.

Sõna tõlke otsimine

- 1 Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kontor** > **Sõnastik**.
- 2 Sisestage otsinguväljale tekst. Sisestamise ajal pakub seade tõlgitavaid sõnu.
- 3 Valige loendis sõna.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Kuula — valitud sõna kuulamiseks.

Ajalugu — praeguse tõlkeseansi ajal tõlgitud sõnade otsimiseks.

Keeled — lähte- või sihtkeele vahetamiseks, keelte allalaadimiseks Internetist või keele eemaldamiseks sõnastikust. Inglise keelt ei saa sõnastikust eemaldada. Lisaks inglise keelele saab installida veel kaks lisakeelt.

Kõne — kõnefunktsiooni seadete muutmiseks. Võimalik on reguleerida kõne kiirust ja tugevust.

Seaded

Võimalik, et teie teenusepakkuja on mõne seade juba seadmes määranud ja te ei saa seda muuta.

Telefoni seaded

Kuupäeva- ja kellaajaseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Kp ja kellaag**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Kellaaeg — praeguse kellaaja sisestamiseks.

Ajavöönd — oma asukoha valimiseks.

Kuupäev — praeguse kuupäeva sisestamiseks.

Kuupäeva vorming — kuupäevavormingu valimiseks.

Kuupäeva eraldaja — kuupäeva, kuud ja aastat eraldava märgi valimiseks.

Kellaaja vorming — ajavormingu valimiseks.

Kellaaja eraldaja — tunde ja minuteid eraldava märgi valimiseks.

Kella esitusviis — kella esitusviisi valimiseks.

Äratuse helisignaali — äratuskella helisignaali valimiseks.

Äratuse korduse aeg — äratuse korduse aja määramiseks.

Tööpäeviti — tööpäevade valimiseks. Äratuse võib määrata näiteks ainult tööpäevade hommikuteks.

Aja automaatuuendus — kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatse uuendamise lubamiseks. See võrguteenus ei pruugi kõigis võrkudes saadaval olla.

Keelevahetus

Saate vahetada nii seadme keelt kui ka keelt, milles soovite sõnumeid ja e-kirju kirjutada. Lisaks saate aktiveerida ka ennustava tekstisisestuse.

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Keel**.

Seadme keele muutmise

Valige **Telefoni keel**.

Sisestuskeele vahetamine

Valige **Kirjutamiskeel**.

Ennustava tekstisisestuse aktiveerimine

Valige **Ennustav tekstisisestus**.

Ekraaniseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Ekraan**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Valgusandur — seadme valgusanduri tundlikkuse reguleerimiseks. Valgusandur lülitab telefoni valgustuse hämaras sisse ja piisava valguse korral välja.

Fondi suurus — ekraanil kuvatava teksti ja ikoonide suuruse valimiseks.

Tervitustekst ja logo — selle valimiseks, kas seadme sisselülitamisel kuvatakse tekst või pilt.

Valgustuse ajalõpp — aja määramiseks, mille jooksul valgustus jääb pärast seadme kasutamise lõpetamist sisse.

Häälkäsklused

Häälkäskude aktiveerimine

Vajutage ja hoidke avakuval all helistamisklahvi ning lausuge käsk. Häälkäsk on loendis kuvatav rakenduse või profiili nimi.

Häälkäskude loendi kuvamiseks valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Häälkäsud**.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Muuda käsklust — häälkäskude muutmiseks.

Taasesita — sünteesitud tunnussõna kuulamiseks.

Eemalda häälkäsk — käsitsi lisatud häälkäsu eemaldamiseks.

Seaded — seadete kohandamiseks.

Häälkäskude juhendaja — häälkäskude õpiku avamiseks.

Tarvikuseaded

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Telefon** > **Tarvikud**.

Mõne tarvikuliidese puhul tuvastatakse, mis tüüpi tarvik on telefoniga ühendatud.

Valige tarvik ja mõni järgmistest valikutest.

Vaikeprofiil — profiili määramiseks, mis aktiveeritakse iga kord, kui ühendate seadmega kindla ühilduva tarviku.

Automaatne vastus — sissetuleva kõne automaatse vastamise lubamiseks 5 sekundi möödudes. Kui helinatüübiks on määratud **Üks piiks** või **Hääletu**, on automaatne vastamine keelatud.

Valgustus — selle määramiseks, kas valgustus jääb pärast ajalõpuperioodi sisse või mitte.

Saadaolevad seaded sõltuvad tarviku tüübist.

Telesignaalväljundi seadete muutmiseks valige **Telesign.väljund** ja mõni järgmistest valikutest.

Vaikeprofiil — profiili määramiseks, mis aktiveeritakse iga kord, kui ühendate seadmega Nokia videokaabli.

TV ekraanisuurus — teleri kuvasuhte määramiseks.

TV süsteem — teleriga ühilduva analoogvideosignaali süsteemi valimiseks.

Virvendusfilter — teleri pildikvaliteedi parandamiseks valige **Sisse lülitatud**. Virvendusfilter ei pruugi kõigi telerite puhul pildi virvendust kompenseerida.

Rakenduste seaded

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Rakend. seaded**.

Rakenduseseadetes saate muuta mõne seadmes leiduva rakenduse seadeid.

Samuti võite seadete muutmiseks valida igas rakenduses käsu **Valikud > Seaded**.

Seadme uuendus

Rakenduse Seadme uuendus abil saate luua ühenduse serveriga ja laadida alla seadme konfiguratsiooni-seadeid, luua uusi serveriprofiile, vaadata praegust

tarkvaraversiooni ja teavet seadme kohta ning vaadata ja hallata olemasolevaid serveriprofiile.

Valige **Menüü** > **Seaded ja Telefon** > **Telefonihaldus** > **Seadme uuendus**.

Kui teie mobiilsidevõrk toetab tarkvara uuenduste allalaadimist võrgu vahendusel, võite uuendused otse seadmesse tellida.

Serveriprofiile ja konfiguratsiooniseadeid saab näiteks teenusepakkujalt ja ettevõtte teabehaldusosakonnalt. Need konfiguratsiooniseaded võivad sisaldada seadme eri rakenduste ühenduse- ja muid seadeid.

Konfiguratsiooniseadete vastuvõtmine

- 1 Valige **Valikud** > **Serveri profiilid**.
- 2 Liikuge profiilile ja valige **Valikud** > **Alusta konfiguratsioon**.

Serveriprofiili loomine

Valige **Valikud** > **Serveri profiilid** > **Valikud** > **Uus serveriprofiil**.

Serveriprofiili kustutamine

Valige **Valikud** > **Kustuta**.

Turvaseaded

Telefon ja SIM-kaart

Valige **Menüü** > **Seaded ja Telefon** > **Telefonihaldus** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi päring — PIN-koodi päringu aktiveerimiseks. Kui päring on aktiveeritud, küsitakse PIN-koodi iga kord, kui seadme sisse lülitate. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi päringut välja lülitada.

PIN-kood ja PIN2-kood — PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Koodid võivad sisaldada vaid numbreid. Et vältida juhuslikku hädaabinumbril helistamist, ärge valige

pääsukoodideks hädaabinumbritele sarnanevaid kombinatsioone. Kui unustate PIN- või PIN2-koodi, võtke ühendust teenusepakkujaga. Kui unustate lukukoodi, pöörduge Nokia Care'i hoolduskeskuse või oma teenusepakkuja poole.

Lukukood — lukukoodi kasutatakse seadme lukust vabastamiseks. Seadme lubamatu kasutamise ärahoidmiseks muutke lukukoodi. Praegune kood on 12345. Uus kood võib olla 4 kuni 255 märki pikkune. Koodis võib kasutada erinevaid tähte ning suur- ja väiketähti. Seade annab märku, kui lukukood pole õigesti koostatud. Hoidke uut koodi seadmest eraldi salajases kohas.

Aeg tel. iselukustuseni — seadme lubamata kasutamise vältimiseks. Määrake aeg, mille möödumisel seade automaatselt lukustub. Lukus seadet ei saa kasutada enne, kui sisestate õige lukukoodi. Automaatlukustuse väljalülitamiseks valige **Pole**.

Lukusta, kui uus SIM — seade häälestamiseks lukustuskoodi küsima, kui seadmesse paigaldatakse uus, tundmatu SIM-kaart. Seadme mälus on SIM-kaartide loend, mis võimaldab seadmel omaniku kaardi ära tunda.

Telefoni kauglukustus — kauglukustusfunktsiooni lubamiseks või keelamiseks.

Piiratud kasutajate grupp — inimeste rühma määramiseks, kellele saate seadmest helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Kinnita SIM-teenused — seadme häälestamiseks SIM-kaardi teenuste kasutamisel kinnitusteateid kuvama (võrguteenus).

Sertifikaadihaldus

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Turvalisus > Sertifikaadihaldus**.

Digitaalseid sertifikaate tuleks kasutada siis, kui soovite luua ühenduse Interneti-panga või muu saidi või kaugserveriga selliste toimingute tegemiseks, mille käigus edastatakse konfidentsiaalset teavet. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite suurendada kaitset viiruste ja muu ründetarkvara vastu ning olla kindel, et allalaaditav ja installitav tarkvara on autentne.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Volitussertifikaadid — volitussertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.

Usaldussertifikaadid — usaldusväärsete saitide sertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.

Isiklikud sertifikaadid — isiklike sertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.

Telefonisertifikaadid — telefonisertifikaatide vaatamiseks ja muutmiseks.

Digitaalsed sertifikaadid ei garanteeri turvalisust, neid kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Sertifikaadi andmete vaatamine ja autentsuse kontrollimine

Serveri autentsuses võite kindel olla ainult siis, kui serverisertifikaadi allkirja ja kehtivust on kontrollitud.

Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse vastav teade.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks valige **Valikud > Sertifikaadi andmed**.
Sertifikaadi kehtivust kontrollitakse ja võidakse kuvada üks järgmistest teadetest.

Sertifikaat ei ole usaldusväärne — te pole ühtegi rakendust selle sertifikaadiga sidunud.

Aegunud sertifikaat — sertifikaadi kehtivusperiood on läbi.

Sertifikaat ei ole veel kehtiv — sertifikaadi kehtivusperiood ei ole veel alanud.

Sertifikaat on rikutud — sertifikaati ei saa kasutada. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Usaldusseadete muutmine

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Volitussertifikaadi seadete muutmiseks valige **Valikud > Usaldusseaded**. Avaneb nende rakenduste loend, mis võivad seda sertifikaati kasutada. Näide:

Symbian install: Jah — selle sertifikaadiga saab tõendada operatsioonisüsteemi Symbian uue rakenduse päritolu;

Internet: Jah — selle sertifikaadiga saab tõendada serverite usaldusväärsust;

Rakenduse install: Jah — selle sertifikaadiga saab tõendada uue Java-rakenduse päritolu.

Väärtuse muutmiseks valige **Valikud > Muuda usaldusseadeid**.

Turvamoodul

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Turvalisus > Turvamoodul**.

Turvamooduli (kui on saadaval) vaatamiseks või muutmiseks valige see loendist.

Turvamooduli täpsemate andmete kuvamiseks valige **Valikud > Turvaandmed**.

Algseadete taastamine

Soovi korral saate taastada seadete algväärtused. Kõik aktiivsed kõned tuleb lõpetada ja ühendused katkestada.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Algsed seaded**. Seadete taastamiseks tuleb sisestada lukukood.

Pärast lähtestamist võib seadme sisselülitamine rohkem aega võtta. Lähtestamine ei mõjuta dokumente ega faile.

Kaitstud sisu

DRM-kaitsega (digitaalne autorikaitse) sisuga (nt meediumifailid, nagu pildid, muusikafailid ja videoklipid) koos edastatakse ka seotud litsents, mis määrab teie õigused sisu kasutamisel.

Soovi korral saate vaadata litsentside andmeid ja olekuid ning neid uuesti aktiveerida ja eemaldada.

Digitaalse autorikaitse litsentside haldamine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Turvalisus** > **Kaitstud sisu**.

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuoomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalomandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme abil pääsete juurde sisule, mis on kaitstud tarkvaraga WMDRM 10, OMA DRM 1.0 või OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Sellise DRM-tarkvara tühistused ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii aktiveerimisvõtmete kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsents kui ka sisu. Litsents ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentsi või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Märguandetuled

Valige **Menüü > Seaded ja Telefon > Märguandetuled**.

Ooterežiimi hingava märguandetule funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks valige **Ooter. valgusm..**

Kui ooterežiimi hingav märguandetuli on sisse lülitatud, süttib menüüklahvi valgustus korrapäraselt.

Märguandetule funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks valige **Märguandetuli**.

Kui märguandetuli on sisse lülitatud, süttib menüüklahvi valgustus teie määratud perioodil, et teavitada tähelepanuta jäänud sündmustest nagu vastamata kõned või lugemata sõnumid.

Kõne seaded Kõneseaded

Kõneseadete kaudu saate määrata seadmega tehtavate ja sissetulevate kõnede seaded.

Valige **Menüü > Seaded ja seejärel Helistamine > Kõne**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Saada minu number — saate lubada teie telefoninumbri näitamise isikule, kellele helistate (võrguteenus). Selleks valige **Jah**. Teenusepakkujaga kokku lepitud seade kasutamiseks valige **Lepingujärgne** (võrguteenus).

Koputus — saate määrata, kas seade teavitab teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast kõnest (võrguteenus), või kontrollida, kas see funktsioon on aktiveeritud.

Keeldu kõnest sõnumiga — saate aktiveerida sellise kõnest keeldumise viisi, mille puhul saadetakse helistajale sõnum selgitusega, miks te vastata ei saanud.

Sõnumi tekst — saate koostada standardse tekstsõnumi, mis saadetakse, kui keeldute kõnest.

Vastuvõtul kuva video — saate lubada või keelata videopildi saatmise videokõne korral.

Videokõne pilt — saate lubada pildi kuvamise, kui videokõne ajal ei edastata videot.

Autom. kordusvalimine — saate määrata, et seade proovib kuni kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Näita kõne kestust — saate lubada kõne kestuse kuvamise kõne ajal.

Kõnejärgne info — saate lubada kõne kestuse kuvamise pärast kõne lõppu.

Kiirvalimine — saate aktiveerida kiirvalimise.

Vasta suvaklahviga — saate aktiveerida mis tahes klahviga vastamise funktsiooni.

Kasutatav liin — see valik (võrguteenus) kuvatakse ainult juhul, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valiku kaudu saate määrata, kumba liini kasutatakse helistamiseks ja tekstsõnumite saatmiseks. Vastu saate võtta mõlema liini kõnesid, olenemata valitud liinist. Kui valite valiku **Liin 2**, ent pole asjakohast võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse avakuval tähis **2**.

Vaheta liin — saate keelata kõneliini valimise (võrguteenus), kui SIM-kaart valimist toetab. Selle seade muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Kõnede suunamine

Sissetulevad kõned saab suunata kõnepostkasti või muule telefoninumbri-le. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige **Menüü > Seaded ja Helistamine > Suunamine**.

Kõigi tavakõnede suunamine kõnepostkasti või muule telefoninumbri-le

- 1 Valige **Tavakõned > Kõik tavakõned**.
- 2 Suunamise aktiveerimiseks valige **Aktiveeri**.
- 3 Kõnede suunamiseks kõneposti valige **Tavakõne postkasti**.
- 4 Kõnede suunamiseks muule telefoninumbri-le valige **Teisele numbrile** ja sisestage number või valige kontaktiloendisse salvestatud numbri valimiseks **Leia**.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisvalikut. Avakuval kuvatav tähis  tähendab, et kõik kõned on suunatud.

Kõnepiirang

Kõnepiirangu (võrguteenus) abil saate keelata seadme kaudu helistamise ja kõnede vastuvõtmise. Näiteks saate keelata välismaal viibides helistamise rahvusvahelistel numbritel või kõnede vastuvõtmise. Seadete muutmiseks peate saada teenusepakkujalt piiranguparooli.

Valige **Menüü > Seaded ja Helistamine > Kõnepiirang**.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse

programmeeritud hädaabinumbril. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Tavakõnede piiramine või piirangu oleku vaatamine

Valige soovitud piiranguvalik ja siis **Aktiveeri** või **Vaata olekut**. Kõnepiirang kehtib kõigi (sh ka andmesidekõnede) puhul.

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine

Energia säästmine

Kui toimite järgmiste juhiste järgi, siis ei pea te telefoni akut nii sageli laadima.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt WLAN- või Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt puuteekraani- ja klahvihelid) välja.

Taaskasutus



Pärast kasutusaja lõppu saab kõik selle telefoni valmistamiseks kasutatud materjalid võtta ringlusse või kasutada neid energia tootmise toormena. Õige kasutuselt kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd jäätmete ringlussevõtu programmi "We:recycle" raames. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu ja jäätmekogumispunktide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle. Vastavat teavet saate ka Nokia klienditeenindusse helistades.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärga visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/ecoprofile.

Toote- ja ohutusteave

Tarvikud



Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on laetav aku. Selle seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-5J . Nokia võib selle seadme jaoks heaks kiita ka muid akusid.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-B . Sõltuvalt pistiku tüübist võib Nokia laadija mudelinumbris olla tähis E, X, AR, U, A, C, K või B.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühihüüdnuse aku pluss- ja miinus клеммide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutusel kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvata. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega löhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvata, kui seda vigastada

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

174 Toote- ja ohutusteave

- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskust, mis kahjustab elektriskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektriskeeme ja mehhanisme.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/recycling.

Veel ohutusalast teavet



Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metall esemet e vahel v oib tekkida magnetiline t omm e. A rge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus laheduses, kuna neile salvestatud teave v oib kustuda.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed v oivad tekitada haireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri t oos. Konsulteerige arsti v oi meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on v aliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda n ouavad, l uilitage seade v alja. Haiglates v oi meditsiinasutustes v oidakse kasutada raadiosignaale suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme v oimaliku haire v altimiseks soovitavad meditsiineseadmete tootjad j atta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, n aiteks s udamestimulaatori v oi s udamedefibrillaatori vahele v ahemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama j argmist e n ouannetega.

- Hoidke mobiilsideseadme meditsiinilisest aparatuurist alati v ahemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- A rge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiineseadmest kaugemale j aava k orva a äres.
- Kui teile tundub, et meditsiineseadme t oos esineb haireid, l uilitage mobiilsideseadme v alja.
- J argige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koost ootamise kohta k usimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

M n e d digitaalsed mobiilsid vahendid v oivad tekitada haireid kuuldeaparaatide t oos.

S o idukid

Raadiosignaalid v oivad hairida valesti paigaldatud v oi ebapiisavalt varjestatud elektroonikasisteemide (n aiteks elektrooniline k u tuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) t ood mootors o idukeis. Lisateavet saate s o iduki v oi selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remondida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus v oi remont v oib olla ohtlik ning t uhistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas k oik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja t o o korras. A rge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade v oi lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure j ouga. A rge asetage seadet v oi tarvikuid turvapadja avanemisp iirkonda.

Lennuki pardale astudes l uilitage seade v alja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis v oib ohustada lenn turvalisust ning v oib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatus, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljajatom, tolm või metallipulbrid. Kontrollige vedelkütust (nagu propaan või butaan) kasutatavate sõidukite tootjatelt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainult mobiilsideseadmele.

Hädaabikõne tegemine

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Sisestage vajaduse korral SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on vallasrežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
 - Kui ekraan ja klahvid on lukus, kasutage nende avamiseks seadme küljel asuvat lukustuslüliti.
- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme helistamisrežiimi viimiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Numbrivalitsa avamiseks valige Telefon või .
- 4 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 5 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabikõnet tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiilsideseadme võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erinelevuvskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,11 W/kg .

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehel aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434 ⓘ

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-559 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories logo ja Nokia Original Enhancements on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse muuta ja täiustada käesolevas dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest ette teatamata.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÖLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral on seadme tarkvara pöördprojekteerimine keelatud. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoolse rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokia ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSEINI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

Mõne toote, rakenduse ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt. Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja muude riikide ekspordiseadusi ja -määrsi. Seadusvastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Modelinumber: X6-00

/5.4. väljaanne ET

Register

A

AGPS (Assisted GPS)	99
ajaveebid	146
aku	
— energiatarbe vähendamine	26
— laadimine/tühjakslaadimine	15
— paigaldamine	12
allalaadimine	
— taskuhäälingusaated	85
andmesidekõned	138
andmesideühendused	130
— arvutiühenduvus	138
— Bluetooth	131
— sünkroonimine	130
— traadita	121
anduriseaded	35
antennid	33
arvutiühendused	138
Vt ka <i>andmesideühendused</i>	
asukohateave	99
autoriõiguste kaitse	167
avakuva	17

B

blokeerimine	
— seade	135
Bluetooth	131, 132, 133, 134, 135
brauser	
Vt <i>veebibrauser</i>	

D

DRM (digitaalne autorikaitse)	167
-------------------------------	-----

E

e-kirjad	70
ekraaniseaded	35, 161
e-post	69, 73
— allalaadimine	71
— kustutamine	72
— manused	71
— postkast	70, 77
— seaded	70
esitlused, multimeediumid	68

F

failihaldur	150
failihaldus	150
fotod	
Vt <i>kaamera</i>	

G

galerii	87
Galerii	87, 88
GPS	
— asukohapäringud	102
GPS (globaalne positsioonimissüsteem)	99, 100, 103

H

helisõnumid	65
helitugevuse reguleerimine	32

heli vaigistamine	41
häälkäsud	44, 161
hääalvalimine	44

I

IAP-d (Interneti-pöörduspunktid)	123
ikoonid	30
IMEI-kaardi number	25
installimine, rakendused	152
Internet	
<i>Vt veebibrauser</i>	
isiklikud sertifikaadid	164

J

Java-rakendused	152
järjehoidjad	145

K

kaabelühendus	136
kaamera	
— asukohateave	95
— pildirežiim	93
— pildistamine	93
— salvestamine	98
— sarivõtterežiim	97
— stseenid	95
— tähised	91, 98
— valikud	94
— videorežiim	97
— välk	94

Kaardid	104
— asukoha andmed	110
— asukohtade saatmine	113
— aukohtade otsimine	109
— hääljuhised	114
— kaartide allalaadimine	108
— kohtade korraldamine	112
— kohtade salvestamine	111
— kuvaelemendid	107, 116
— kõndimismarsruudid	117
— liiklusteave	116
— marsruutide kavandamine	118
— marsruutide korraldamine	112
— marsruutide salvestamine	111
— navigeerimine	115, 117
— positsioonimine	108
— salvestatud kohad	112
— sirvimine	105
— sõidumarsruudid	115
— sünkroonimine	113
— vaadete vahetamine	107
kalender	149
kalkulaator	158
kanalid, uudised	146
kasulik teave	24
kasutusest kõrvaldamine	171
kauglukustus	38
Kaug-SIM-režiim	135
kaugusandur	38
keeleseaded	160
kell	147, 148

kellaaeg maailmas	148	— seaded	168, 170
keskkonnaalased näpunäited	171	— valikud kõne ajal	40
kiirvalimine	43	— vastuvõtmine	41
klahvid	10	kõnede kestus	53
klahvide lukustamine	16	kõnede piiramine	170
klahvilukk	16	kõnelogi	52, 53
kohalikud sündmused ja teenused	146	kõnest keeldumine	41
kontaktid	34, 59, 63	<i>Vt kõnest keeldumine</i>	
— haldamine	59	kõne vastuvõtmine	41
— helinad	61	kärjeteated	74
— kopeerimine	28, 62		
— lisamine	59	L	
— muutmine	59	laadija, aku	15
— salvestamine	59	litsentsid	167
— sünkroonimine	130	logid	52, 53
— tunnussõnad	59	lood	79
— vaikeväärtused	61	lubatud valiknumbrid	63
— ülevaade	58	lukukood	25
kontorirakendused	151	lukustus	
kontoritarkvararakendused	151	— kaug-	38
konverentskõned	42	lukustusnupp	16
koputus	43		
kuupäev ja kellaaeg	159	M	
kõlar	32	maamärgid	102
kõned	39	Mail for Exchange	73
— keeldumine	41	manused	68
— kestus	53	massmälu	150
— konverents	42	meediumid	
— kordusvalimine	168	— pleier	79
— lõpetamine	43	— RealPlayer	156
— piiramine	63	meediumiklahv	19

meediumiriba	19
menüü	19
MMS (multimeediumsõnumiteenus)	65, 68, 76
multimeediumsõnumid	65, 68, 76
muusika edastamine	82
muusikapleier	
— esitusloendid	81
mälu	
— tühjendamine	27
märquandetuli	168
Märkmed	158

N

navigeerimisvahendid	99
Nokia Ovi Player	82
Nokia teenused	23
Nokia toeteave	22

O

Ovi Muusika	83
Ovi Pood	23

P

pakettandmesideühendus	52, 126, 138
peakomplekt	36
pildid	87, 88
— kopeerimine	28
pildistamisseed	
— kaameras	91

pildistusrežiimid	
— kaamera	95
PIN-koodid	25
pleier	79
positsioonimisteave	99, 103
postkast	
— e-post	70
— tavakõned	41
profiilid	78
— piirangud vallasrežiimis	35
protokolli 802.1x turvaseaded	129
protokolli WPA turvalisus	129
puhverserveri seaded	127
PUK-koodid	25
puuteekraan	20, 38, 54, 56, 58
pääsukoodid	25
pöörduspunktid	123, 124, 125, 126, 127,
	139

Q

Quickoffice	151
-------------	-----

R

raadio	
— jaamad	86
— kuulamine	86
rakendus Abi	24
rakendused	152, 154
rakenduseseed	162
randmepael	38
RealPlayer	156, 157

rändlus 120

S

saabunud, sõnumid 67

saadetud sõnumid 65

saatmiseks 65

salvestamisseaded

— kaamera 91

salvesti 157

seade

— uuendamine 162

seaded 91, 159

— andmesidekõned 138

— Bluetooth 132

— ekraan 161

— keel 160

— kuupäev ja kellaaeg 159

— kõned 168, 170

— pakettandmeside 138

— positsioonimine 103

— pöörduspunktid 124, 125, 126, 139

— rakendused 162

— rakendusehaldur 155

— sertifikaadid 164

— SIP 139

— sõnumid 76

— tarvikud 161

— taskuhäälring 84

— videokeskus 143

— võrk 120

— WLAN 124, 127, 128, 129

seadete taastamine 166

seadme isikupärastamine 28

seadme mälu varundamine 150

seadme seadistamine 28

seadmete sidumine 134

sertifikaadid 164

serveri postkast 70

SIM-kaardi turvalisus 163

SIM-kaart 63

— eemaldamine 37

— paigaldamine 12

— sõnumid 74

SIP (Session Initiation Protocol) 139

sisendkaust, sõnum 67

sisu edastamine 28

sisu kopeerimine 28

SMS (tekstsõnumiteenus) 65

stseenid

— pilt ja video 95

sõnastik 159

sõnastikupõhine ehk ennustav

tekstisisestus 57

sõnumid 67

— e-post 70

— kaustad 64

— multimeediumid 68

— seaded 75

— tavakõned 41

sünkroonimine 130

T

tarkvararakendused	152
tarkvarauuendused	24, 155
tarvikud	161
taskuhääling	82, 84, 85
tavakõned	
<i>Vt kõned</i>	
teemad	78
teenuse juhtimine	75
teenussõnumid	68
tehaseseaded, taastamine	166
tekstisisestus	57
tekstsõnumid	
— saatmine	65
— seaded	75
— SIM-kaardil asuvad sõnumid	74
Telefonivahetus	28
telesignaali väljund	89
traadita kohtvõrgu seaded	124
traadita kohtvõrk (WLAN)	121
tužiteenused	22
turvakood	25
turvalisus	
— sertifikaadid	164
turvamoodul	166
tähised	30, 67

U

USB-kaabli ühendus	136
uudistekanalid	146

uuendused	155
— seade	162
— telefoni tarkvara	24

V

vahemälu	144
valjuhääldi	32
vallasrežiimiprofiil	35
veebibrauser	144
— järjehoidjad	145, 146
— lehtede sirvimine	144
— vahemälu	144
veebikanalid	146
video	
— minu videod	142
— vaatamine	87
— videoklippide esitamine	142
— ühisvaatamine	48, 49, 51
videod	
— kopeerimine	28
videokanalid	142
videokeskus	140
— allalaadimine	140
— vaatamine	140
— videote edastamine	143
videoklipid	88
— esitamine	156
— ühiskasutuses	48
videoklippide	
— salvestamine	97

videokõned	45, 46
— keeldumine	47
— vastuvõtmine	47
video ühisvaatamine	
— reaalaajavideo ühisvaatamine	50
— videoklippide ühisvaatamine	50
viimased kõned	52
viitpäästik, kaamera	96
virtuaalne klahvistik	56
virtuaalne klaviatuur	54
voogesitus	156, 157
võrguseaded	120
võti, WEP turvalisus	128

W

WEP turvalisus	128
WLAN (traadita kohtvõrk)	121, 127, 129

Ä

äratuskell	147
------------	-----

Ü

ühendus	130
ühisvideo	48
üldine teave	24