

Nokia X6-00 Felhasználói útmutató

Tartalom		A rendelkezésre álló memóriaterület növelése	28
Biztonság	6	A készülék	29
A készülékről	7	Készülékbeállítások	29
Hálózati szolgáltatások	8	Névjegyek vagy képek másolása egy régebbi készülékről	29
Kezdő lépések	10	A kijelzőn megjelenő ikonok	31
A készülék gombjai és részei	10	A hangerő és a hangszóró szabályozása	33
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	12	Hivatkozások	34
Az akkumulátor töltése	15	Antennahelyek	35
A készülék bekapcsolása	16	Névjegysáv	35
A billentyűzet és az érintőképernyő lezárása és feloldása	16	Offline üzemmód	36
Főképernyő	17	Szenzorbeállítások és kijelzőkép-elforgatás	37
Média gomb	19	Fülhallgató	37
A menü megnyitása	19	A SIM-kártya eltávolítása	38
Érintőképernyős műveletek	20	A csuklópánt felerősítése	39
A csengőhang módosítása	22	Távoli lezárás	39
Terméktámogatás	23	Hívások kezdeményezése	40
Nokia Services	23	Az érintőképernyő használata hívások közben	40
Az Ovi Áruház	24	Hanghívások	40
Segítség keresése	24	Hívás közben	41
A készülék saját súgója	24	Hangpostafiók	43
A telefon szoftverének frissítése a számítógépről	25	Hívás fogadása vagy elutasítása	43
Beállítások	25	Konferenciahívás kezdeményezése	44
Hozzáférési kódok	25	Telefonszámok gyorshívása	45
Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása	27	Hívás várakoztatása	45
		Hanghívás	46

Videohívás kezdeményezése	47	Nokia Messaging	73
Videohívás közben	49	Postafiók	73
Videohívás fogadása vagy elutasítása	50	Exchange-levelező	77
Videomegosztás	50	A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése	78
Napló	54	Hálózati hírszolgáltatás	78
Szövegírás	57	Szolgáltatói parancsok	78
Automatikus beviteli módok	57	Üzenetek beállításai	79
Virtuális billentyűzet	57	A készülék testreszabása	82
Szövegbevitel a virtuális billentyűzetről	58	A készülék megjelenésének módosítása	82
Érintéss bevitel beállításai	61	Üzem módok	83
Névjegyzék	61	Zene mappa	83
Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése	61	Zenelejátszó	83
Névjegyzék eszköztár	62	Ovi Zene	87
Nevek és telefonszámok kezelése	62	Nokia Podcasting	88
Alapértelmezett számok és címek hozzárendelése	64	Rádió	90
Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg	64	Galéria	91
Névjegyek másolása	65	Fájlok megtekintése és rendszerezése	92
SIM-szolgáltatások	66	Képek és videók megtekintése	92
Üzenetek	67	Képek és videofájlok rendszerezése	93
Az Üzenetek főnézete	67	TV-kimenet mód	93
Üzenetek írása és küldése	68	Kamera	95
Bejövő üzenetek mappája	70	A kamera bekapcsolása	95
Az e-mail beállításai	72	Képrögzítés	96
		Videofelvétel	103

Helymeghatározás (GPS)	104	Forgalmi és biztonsági információk lekérése	123
Tudnivalók a GPS rendszerről	105	Egy adott célállomás elérése gyalogosan	124
Támogatott GPS-szolgáltatás (A-GPS)	105	Útvonaltervezés	125
Tippek a GPS-kapcsolat létrehozásához	106		
Helymeghatározási kérelmek	107	Csatlakozás	127
Iránypontok	108	Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok	127
GPS-adatok	109	Hálózati beállítások	127
Helymeghatározási beállítások	109	Vezeték nélküli LAN	128
		Hozzáférési pontok	132
Térképek	110	Az aktív adatkapcsolatok megjelenítése	138
Térképek áttekintése	110	Szinkronizálás	139
Tartózkodási helyünk és a térkép megjelenítése	111	Bluetooth-kapcsolat	140
Térkép nézet	113	Adatátvitel USB-kábel használatával	145
A térkép megjelenésének módosítása	113	Számítógépes kapcsolatok	146
Térképek letöltése és frissítése	114	Adminisztratív beállítások	147
A helymeghatározási módszerek ismertetése	114		
Hely keresése	116	Nokia Videoközpont	149
Helyadatok megtekintése	117	Videofájlok megtekintése és letöltése	149
Helyek és útvonalak mentése	117	Videoinfók	151
Helyek vagy útvonalak megtekintése és rendszerezése	118	Saját videók	152
Helyek küldése barátainknak	119	Videofájlok átvitele a számítógépről	153
A Kedvencek szinkronizálása	119	Videoközpont beállításai	153
Beszédhangos irányítás letöltése	120		
Egy adott célállomás elérése autóval	121	Internet	154
Navigáció nézet	122	Az internetböngésző ismertetése	154
		Böngészés az interneten	154
		Könyvjelző hozzáadása	155

Feliratkozás webinfókra	155
Tájékozódás a közeli eseményekről	156

Egyéb alkalmazások	157
Óra	157
Naptár	159
Fájlkezelő	160
Quickoffice	161
Alkalmazáskezelő	162
A készülék szoftverének frissítése	166
RealPlayer	166
Rögzítő	168
Jegyzet írása	169
Számítási műveletek	169
Átváltó	169
Szótár	169

Beállítások	170
Készülékbeállítások	170
Hívásbeállítások	180

Övjük környezetünket	183
Energiatakarékosság	183
Újrahasznosítás	183

Termékadatok és biztonsági tudnivalók	184
--	------------

Tárgymutató	192
--------------------	------------

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA



Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK



Csak jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÜVEG ALKATRÉSZEK



A készülék előlapja üvegből készült. Az üveg eltörhet, ha a készüléket kemény felületre ejtjük vagy azt erős fizikai behatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üveg részeit és ne kíséreljük meg eltávolítani a készülékből a törött üveget. Ne használjuk a készüléket, amíg a törött üveget szakemberrel ki nem cseréltettük.

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz a UMTS 900, 1900 és 2100 hálózatok, valamint GSM 850, 900, 1800 és 1900 hálózatok használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék számos csatlakozási típust támogat, valamint a számítógépekhez hasonlóan vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Kellő óvatossággal kezeljük az üzeneteket, kapcsolódási kérelmeket, a böngészést és a letöltéseket. Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak, például olyan alkalmazásokat, amelyek Symbian Signed aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek. Fontoljuk meg, hogy víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket telepítsünk a készüléken és a csatlakozó számítógépen.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat, valamint előfordulhat, hogy hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. Ezek nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járjunk el.



Figyelmeztetés:

A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülékben tárolt fontos adatokról készítsünk biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A jelen útmutatóban található képek eltérhetnek a készülék kijelzőjén megjelenő képektől.

A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsük meg a felhasználói útmutatót.

Hálózati szolgáltatások


A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Egyes funkciók nem minden hálózatban érhetőek el; előfordulhat, hogy


más hálózati funkciók használatához külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A hálózati szolgáltatások használata adatátvitellel jár. A szolgáltatótól érdeklődjünk a hazai hálózatban érvényes díjakra, valamint roamingoláskor az egyéb hálózatban érvényes díjakra vonatkozó részletekről. Az érvényben lévő díjakról a szolgáltatótól kaphatunk tájékoztatást. Egyes hálózatokban korlátozások lehetnek érvényben, amelyek hatással lehetnek a készülék hálózati támogatást (például adott technológiák, mint a TCP/IP protokollon futó WAP 2.0 protokollok (HTTP és SSL), valamint a nyelvfüggő karakterek támogatását) igénylő funkcióinak használatára.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék testreszabott elemekkel – például menüelnevezésekkel, menüsorrenddel és ikonokkal – rendelkezik.


Kezdő lépések

A készülék gombjai és részei

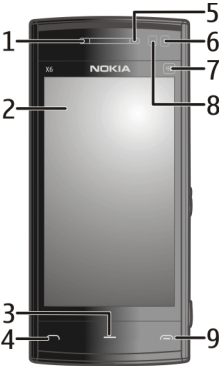1 – Hallgató	
2 – Érintőképernyő	
3 – Menü gomb	
4 – Hívás gomb	
5 – Fényérzékelő	
6 – Másodlagos kamera	
7 – Média gomb	
8 – Érintésérzékelő	
9 – Vége gomb	

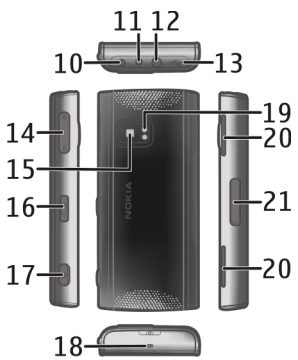10 – Bekapcsológomb	
11 – A töltő csatlakozója	
12 – Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)	
13 – Micro USB-csatlakozó	
14 – Hangerő/Nagyítás gomb	
15 – Kamera lencséje	
16 – A billentyűzár kapcsolója	
17 – Rögzítés gomb	
18 – Mikrofon	
19 – Vaku	
20 – Hangszórók	
21 – SIM-kártya nyílásának fedele	

Megnövelt használat mellett például egy aktív videohívás és nagy sebességű adatkapcsolat során, a készülék felmelegedhet. Legtöbb esetben ez normális dolog. Ha úgy gondoljuk, a készülék nem megfelelően működik, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.




Ne fedje le az érintőképernyő fölötti területet (például védőfóliával vagy -szalaggal).

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

SIM-kártya behelyezése


 **Fontos:** A SIM-kártya sérülésének elkerülése érdekében mindig távolítsuk el az akkumulátort SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.

 **Fontos:** A készülékben ne használjunk mini-UICC SIM-kártyát (más néven micro-SIM-kártyát), átalakítóba helyezett micro-SIM-kártyát vagy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártyát (lásd az ábrát). A micro-SIM-kártya kisebb, mint a szokásos méretű SIM-kártya. A készülék nem tudja kezelni a micro-SIM-kártyákat, és a nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a készülékben, valamint megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.

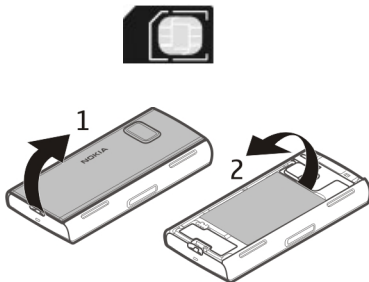


- 1 Vegyük le a hátlapot.
- 2 Ha az akkumulátor be van helyezve, vegyük ki azt.


Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

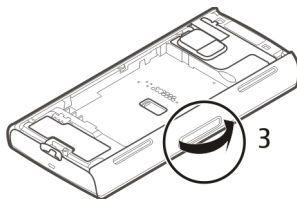

- 3 Nyissuk fel a SIM-kártya nyílásának fedelét.

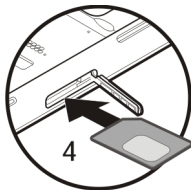


- 4 Helyezzük a SIM-kártyát a nyílásba. Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezőfelülete felfelé néz, és a ferdén levágott sarok a készülék felé mutat. Toljuk be a kártyát.

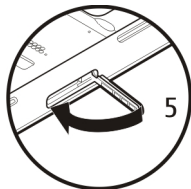


- 5 Zárjuk le a SIM-kártya nyílásának fedelét. Ellenőrizzük, hogy a fedél tökéletesen zárva van-e.

Ha a SIM-kártya nincs megfelelően a helyén, a készüléket csak kapcsolat nélküli (offline) üzemmódban használhatjuk.

Az akkumulátor behelyezése

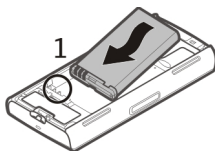

- 1 Helyezzük be az akkumulátort.

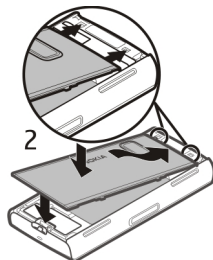


- 2 A fedőlap visszahelyezéséhez irányítsuk a felső rögzítőzárat a nyílásuk felé. Először nyomjuk lefelé a fedelet a közepénél, amíg a középső rögzítőzárok a helyükre nem pattannak. Ha a rögzítőzárok középen a helyükre pattantak, nyomjuk a fedőlapot a készülék alsó része felé.

[Lásd „A SIM-kártya eltávolítása”. old. 38.](#)

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor gyárilag részlegesen fel van töltve. Ha a készülék alacsony töltöttségi szintet jelez, kövessük az alábbi lépéseket:

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozóaljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.

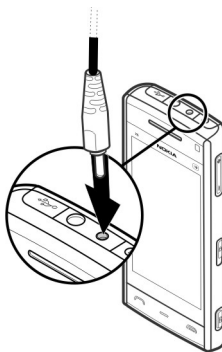


- 3 Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali aljzathból.

Az akkumulátort egy ideig nem kell feltöltenünk, valamint a készüléket használhatjuk töltés közben is. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltés jelzése csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Tipp: A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzathból, ha nem használjuk. A hálózati aljzatba dugott töltő akkor is fogyaszt áramot, ha nincs a készülékhez csatlakoztatva.

A készülék bekapcsolása

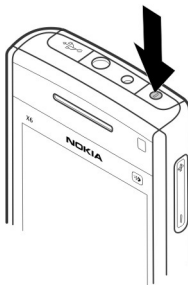

- 1 Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.
- 2 Ha a készülék a PIN- vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be azt, és válasszuk a **OK** lehetőséget. Szám törléséhez válasszuk a  lehetőséget. A gyári biztonsági kód az **12345**.
- 3 Válasszuk ki a tartózkodási helyünket. Ha véletlenül rossz helyet adtunk meg, válasszuk a **Vissza** lehetőséget.
- 4 Adjuk meg a dátumot és az időt. Ha 12 órás formátumot használunk, a délelőtti és a délutáni közötti váltáshoz bármelyik számbillentyűt használhatjuk.

A billentyűzet és az érintőképernyő lezárása és feloldása

Ha szeretnénk megakadályozni a gombok véletlen megnyomását, például amikor a készülék a zsebünkben vagy táskánkban van, zárjuk le készülékünket.

Csúsztaskassuk el a billentyűzár-kapcsolót.

Amikor a billentyűzet és a képernyő le van zárva, akkor a képernyő kikapcsol és a billentyűzet inaktív lesz.

A billentyűzet és a képernyő automatikusan lezáródhat, ha egy ideig semmilyen műveletet nem végzünk.


Az automatikus billentyűzet- és képernyőlezárás beállításának módosítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Telefon > Telefonkezelés > Auto. bill.zár** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Főképernyő

A főképernyő az a kiindulási hely, ahova az összes fontos névjegyet és alkalmazáshivatkozást összegyűjthetjük.

Interaktívan megjelenő elemek

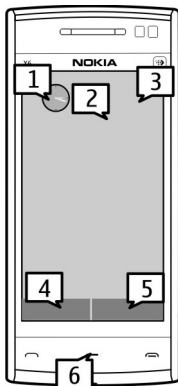

Az óra alkalmazás megnyitásához válasszuk ki az órát (1).

A naptár megnyitásához vagy az üzemmód módosításához válasszuk ki a dátumot vagy az üzemmód nevét (2).

A kapcsolatbeállítások () megtekintéséhez vagy módosításához, az elérhető WLAN-ok megtekintéséhez – amennyiben a WLAN-keresés funkció be van kapcsolva –, valamint az elszalasztott események jegyzeteinek megnézéséhez válasszuk ki a jobb felső sarkot (3).

Telefonhívás indításához válasszuk a **Telefon** vagy a  (4) lehetőséget.

A névjegylista megnyitásához válasszuk a **Névjegyzék** vagy a  (5) lehetőséget.

A főmenü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot (6).

A névjegysáv használata

A névjegysáv használatának megkezdéséhez, illetve a névjegyek kezdőképernyőhöz adásához válasszuk a  > **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, és kövessük az útmutatást.

A főképernyő témájának módosítása

A főképernyő témájának vagy a hivatkozások módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Főképernyő** lehetőséget.

Lapozás ujjal a zárolás feloldásához

A készülék kijelzőjének feloldásához nyomjuk meg a menü gombot, majd ujjunkkal lapozunk a kijelzőn. A kijelzőn lapozva hívást is fogadhatunk, leállíthatjuk a naptár jelzését, leállíthatjuk az ébresztőt, illetve jelzéshalasztást kérhetünk. Kövessük a megjelenő utasításokat.

Zenegombok

Ha zenét vagy rádiót hallgatunk a háttérben, akkor a főképernyőn megjelennek a zenegombok (lejátszás/szünet, ugrás vissza és előre).

Média gomb



Az alkalmazások, mint például a zenelejátszó vagy a böngésző eléréséhez válasszuk a média gombot (🔊), ekkor megnyílik a médiasáv, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

Tipp: Az alkalmazás nevének megjelenítéséhez tartsuk ujjunkat az ikonon. Az alkalmazás megnyitásához emeljük fel ujjunkat. Ha nem kívánjuk megnyitni az alkalmazást, akkor csúsztassuk el ujjunkat az ikonról.

A menü megnyitása

A menü megnyitásához nyomjuk meg a menü gombot.

Egy alkalmazás vagy egy mappa menüből való megnyitásához válasszuk ki a kívánt elemet.

Érintőképernyős műveletek érintés és dupla érintés

Egy alkalmazást vagy az érintőképernyő valamely más elemét általában az ujjával megérintve nyithatjuk meg. Ugyanakkor a következő elemek megnyitásához azokat duplán kell megérinteni:

- Egy alkalmazás listaelemei, például az Üzenetek alkalmazás Piszkozatok mappájának a megnyitása.

Tipp: Listanézet megnyitásakor a lista első eleme már ki van jelölve. A kijelölt elem megnyitásához érintsük meg egyszer az elemet.

- Listanézet használatakor a menüben levő alkalmazások és mappák.
- Fájllista fájljai, például a Galéria képek és videók nézetében egy kép megnyitása.

Ha egyszer érintünk meg egy fájlt vagy egy hasonló elemet, azzal nem nyitjuk meg, hanem csak kijelöljük azt. Az elemhez tartozó opciók megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget, vagy ha rendelkezésre áll, válasszunk egy ikont az eszköztárból.

Kiválasztás

Ebben a felhasználói dokumentációban az alkalmazások vagy más elemek egyszeri vagy dupla megérintésével történő megnyitását „kiválasztásnak” nevezzük. Ha egymás után több elem kiválasztására van szükség, akkor a kiválasztandó szövegek nyíllal vannak egymástól elválasztva.


Példa: Az **Opciók** > **Súgó** kiválasztásához érintsük meg az **Opciók**, majd a **Súgó** lehetőséget.

Húzás

Húzáshoz helyezzük ujjunkat a kijelzőre és húzzuk azt végig a képernyőn.

Példa: Egy weboldalon történő felfelé vagy lefelé történő lapozáshoz ujjunkkal húzzuk az oldalt a megfelelő irányba.

Lapozás

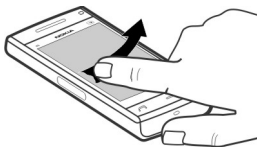

Lapozáshoz húzzuk az ujjunkat gyorsan balra vagy jobbra a képernyőn.

Példa: Egy kép megtekintésekor a következő vagy az előző kép megnézéséhez egyenként lapozzuk a képeket balra vagy jobbra.

Tipp: Az érintőképernyő lezárása során hívásfogadáshoz vagy az ébresztő, illetve a naptár jelzésének leállításához ujjunkkal lapozunk a képernyőn. Kövessük a megjelenő utasításokat.

Görgetés

Egy görgetősávval rendelkező listában a fel- vagy legörgetéshez húzzuk a görgetősáv csúszkáját.

Hosszabb listákban való lapozáshoz húzzuk a listát. Minél gyorsabban húzzuk a listát, annál gyorsabban mozog. Ha a listát felfelé húzzuk, az tovább folytatja mozgását és lefelé halad.

A mozgás leállításához és egy adott listaelem kiválasztásához érintsük meg a kívánt elemet.

Tipp: Az ikonok rövid leírásának megtekintéséhez helyezzük ujjunkat vagy a ceruzát az ikonra. Nem minden ikonhoz tartozik leírás.

Az érintőképernyő megvilágítása

Az érintőképernyő világítása kikapcsol, ha egy ideig semmilyen műveletet nem végzünk.

Az érintőképernyő világításának a bekapcsolásához érintsük meg a képernyőt.

Ha az érintőképernyő és a billentyűzet le van zárva, a képernyő megérintése nem kapcsolja be a képernyővilágítást. A képernyő és a billentyűzár feloldásához csúsztassuk el a billentyűzár kapcsolóját.

A csengőhang módosítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Üzem módok** lehetőséget.

Az üzemmódok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoportoknak megfelelő egyéb hangokat.

Üzem mód testreszabásához lapozzunk az üzemmódhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** lehetőséget.

Terméktámogatás

Ha szeretnénk többet megtudni a készülék használatáról vagy nem vagyunk biztosak a telefon működésével kapcsolatban, akkor olvassuk el a telefon belső felhasználói útmutatóját. Válasszuk a **Menü** > **Súgó** lehetőséget.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- Indítsuk újra a telefont. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- A telefonszoftver frissítése
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémát ezzel sem sikerül megoldani, a javítási lehetőségekkel kapcsolatban forduljunk a Nokia vállalatához. Látogassunk el a www.nokia.com/repair webhelyre. Mielőtt a telefont javítási célból elküldenénk, mindig készítsünk biztonsági mentést a telefonon található adatokról.

Nokia Services

A Nokia Services szolgáltatással új helyeket és szolgáltatásokat kereshetünk, emellett tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal. A szolgáltatás például a következőkre ad lehetőséget:

- Játékokat, alkalmazásokat, videókat és csengőhangokat tölthetünk le telefonunkra
- Tájékozódás az ingyenes gyalogos és autós navigáció segítségével, útvonaltervezés, helyek megjelenítése a térképen
- Szerezzen be ingyenes Nokia E-mailt Yahoo!-fiókon keresztül
- Zene letöltése

Egyes elemek ingyenesek, másokért fizetni kell.

Az elérhető szolgáltatások listája országonként vagy régiónként is változhat, és nem minden nyelv támogatott.

A Nokia Services használatához Nokia-fiókra van szükségünk. Amikor a telefonról megpróbáljuk elérni valamelyik szolgáltatást, megjelenik a fiók létrehozását kérő üzenet.

További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Az Ovi Áruház

 Az Ovi Áruházból mobiltelefonos játékokat, alkalmazásokat, videofájlokat, képeket, témákat és csengőhangokat tölthetünk le készülékünkre. Néhány elem ingyenes, egyes elemeket viszont bankkártyával vagy telefonszámlánkra terhelve fizethetünk ki. A különböző fizetési módok elérhetősége a tartózkodási helyünk szerinti országtól és a szolgáltatótól függően eltérő lehet. Az Ovi Áruház mobilkészülékünkkel kompatibilis, ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat kínál.

Segítség keresése

A készülék saját súgója

A készüléken lévő alkalmazások használatához súgó áll rendelkezésre a készüléken.

Ha a főmenüből szeretnénk megnyitni a súgót, válasszuk a **Menü > Súgó** lehetőséget, majd azt az alkalmazást, amelynek az útmutatóját el szeretnénk olvasni.

Ha egy alkalmazás meg van nyitva, akkor az aktuális nézetre vonatkozó súgót az **Opciók > Súgó** paranccsal nyithatjuk meg.

Az útmutató olvasása közben a súgó méretének módosításához válasszuk az **Opciók > Betűméret csökkentése** vagy a **Betűméret növelése** lehetőséget.

A kapcsolódó témaköröket a a súgószöveg végén találjuk.

Ha kiválasztunk egy aláhúzott szót, akkor megjelenik egy rövid ismertető szöveg.

A sűgő szövegében a következő jelzéseket találjuk:



Hivatkozás egy kapcsolódó sűgőtémakörre.



Hivatkozás egy megbeszélrt alkalmazásra.

Az útmutatás olvasása közben a sűgőszöveg és a háttérben futó alkalmazás közötti átváltáshoz válasszuk az **Opciók > Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget, majd a kívánt alkalmazást.

A telefon szoftverének frissítése a számítógépről

A telefon szoftverének frissítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite számítógépes alkalmazást is. Telefonunk számítógéphez csatlakoztatásához rendelkezünk kell egy kompatibilis számítógéppel, nagysebességű internetkapcsolattal és egy kompatibilis USB-kábellel.

További ismertetésért és a Nokia Ovi Suite alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/software webhelyre.

Beállítások

A készülék általában a mobilszolgáltató információi alapján automatikusan konfigurálja az MMS, a GPRS, az adatfolyamos média és a mobilinternet használatához szükséges beállításokat. Előfordulhat, hogy a készülék beállítását a hálózat szolgáltatója már előre elvégzi, illetve az is lehetséges, hogy a beállításokat a szolgáltató különleges szöveges üzenetként elküldi nekünk.

Hozzáférési kódok

PIN- vagy PIN2-kód (4-8 számjegy)	Ezek megvédik a SIM-kártyát a jogosulatlan használattól vagy néhány funkció használatához lehetnek szükségesek.
--------------------------------------	---

	Beállíthatjuk, hogy a készülék bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához a PUK- vagy PUK2-kódra lesz szükségünk.
PUK- vagy PUK2-kód (8 számjegy)	A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához használatosak. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz.
IMEI-kártyán lévő telefonszámok (15 számjegy)	Ez a szám hálózatban az érvényes készülékek azonosítására szolgál. Ezenkívül a szám például felhasználható elloptott készülékek blokkolására is. Az IMEI-szám megtekintéséhez nyomjuk meg a *#06# billentyűket.
Lezárókód (biztonsági kód) (legalább 4 számjegy vagy karakter)	Ez védelmet nyújt a készülék jogosulatlan használatával szemben. Beállíthatjuk, hogy a készülék kérje a megadott lezárókódot. A kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtjük a kódot, és a készülék zárolva van, a zárolás feloldásához szervizszolgáltatást kell igénybe vennünk. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a készüléken tárolt összes személyes adat törlődhet.

További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care ügyfélszolgálati ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

A készülék több szolgáltatása is növeli az akkumulátor igénybevételét, és ezzel csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátor energiájának takarékos használata érdekében vegyük figyelembe az alábbiakat:

- A Bluetooth-technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort. Ha nem használjuk a Bluetooth funkciót, kapcsoljuk ki.
- A vezeték nélküli helyi hálózati (WLAN) technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén azok háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort. A WLAN funkció a Nokia készüléken automatikusan kikapcsol, ha nincs folyamatban csatlakozás, ha nem csatlakoztunk egy hozzáférési ponthoz, vagy ha a készülék nem keres elérhető hálózatokat. Az energiafogyasztás további csökkentése érdekében azonban megadható, hogy a készülék ne keressen vagy ritkábban keressen elérhető hálózatokat a háttérben.
- Ha a csatlakozási beállításoknál a **Csom.kap. adatkapcsolat** beállítást **Ha rendelkezésre áll** értékre állítottuk, és nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség (GPRS), a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a kapcsolatot. A készülék működési élettartamának növelése érdekében válasszuk a **Csom.kap. adatkapcsolat** > **Ha szükséges** beállítást.
- A Térképek alkalmazás térképadatokat tölt le, amikor a térképen új területekre mozgunk, és ez növeli a készülék energiaigényét. Az új térképek automatikus letöltése funkciót ki is kapcsolhatja.
- Ha a helyi mobilhálózat jelerőssége ingadozó, akkor a készüléknek többször is keresnie kell a hálózatot. Ilyenkor a készülék több energiát fogyaszt.

Ha a hálózati beállításoknál kettős módot állítottunk be a hálózati üzemmód számára, akkor a készülék UMTS-hálózatot keres. Beállíthatjuk, hogy a készülék csak a GSM-hálózatot használja. Ha csak a GSM-hálózatot szeretnénk használni,

válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Hálózat** > **Hálózatmód** > **GSM** lehetőséget.

- A kijelző háttérvilágítása növeli a készülék energiafogyasztását. A kijelző beállításainál megadhatjuk azt az időtartamot, amelynek leteltével a háttérvilágítás kikapcsol, valamint módosíthatjuk a fényérzékelő beállítását, amely a fényviszonyoknak megfelelően állítja be a kijelző fényerejét. Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Kijelző** > **Megvilágítás időtúllépése** vagy **Fényérzékelő** lehetőséget.
- Ha az alkalmazásokat a háttérben futni hagyjuk, az megnöveli a telefon energiafogyasztását. A használaton kívüli alkalmazások bezárásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a menügombot, válasszuk az **Opciók** > **Nyitott alk.-ok megj.** lehetőséget, majd a menügomb használatával navigáljunk a kívánt alkalmazásra. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a menügombot és válasszuk a **Kilépés** lehetőséget.

A rendelkezésre álló memóriaterület növelése

Több szabad helyre van szüksége a készülék memóriájában az új alkalmazások és a tartalom számára?

A különböző adattípusok által felhasználható memóriaterület méretének megjelenítése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Fájlkezelő** lehetőséget.

A készülék számos funkciója a memóriát használja az adatok tárolására. A készülék figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a készülék memóriájában vagy a memóriaegységen kevés a hely.

A rendelkezésre álló memóriaterület növelése

Vigyünk át adatokat a memóriaegységre vagy egy kompatibilis számítógépre.

A Fájlkezelőben vagy a megfelelő alkalmazásban törölhetjük azokat a fájlokat, amelyekre már nincs szükségünk. Az alábbi elemek távolíthatók el:

- az Üzenetek alkalmazás mappáiban lévő üzenetek és a postafiókból letöltött e-mailek
- mentett weboldalak
- névjegyadatok
- naptárbejegyzések
- az Alkalmazáskezelő menüpontban megjelenő, már nem használt alkalmazások
- A telepített alkalmazások telepítőfájljai (.sis vagy .sisx) A telepítőfájlok átvihetők egy kompatibilis számítógépre.
- Képek és videófájlok a Galériában A fájlokról készítsünk biztonsági mentést egy kompatibilis számítógépre.

A készülék

Készülékbeállítások

 A Telefonbeállítás alkalmazás például a következőkre nyújt lehetőséget:

- A területi beállítások (például a készülék nyelvének) megadása.
- Adatátvitel régebbi készülékünkről.
- A készülék testreszabása.
- Az e-mail fiókok beállítása.
- Az Ovi-szolgáltatások aktiválása.

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, akkor megjelenik a Telefonbeállítás alkalmazás. Az alkalmazás későbbi megnyitásához válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Tel. telepít.** lehetőséget.

Névjegyek vagy képek másolása egy régebbi készülékről

A fontos adatokat szeretnénk átmásolni az előző kompatibilis Nokia készülékünkről, hogy új készülékünket gyorsan használatba vehessük? A névjegyek,

a naptárjegyzetek és a képek új készülékre történő ingyenes másolásához használjuk az Adatátvitel alkalmazást.

A régebbi Nokia készülékünknek Bluetooth funkcióval kell rendelkeznie.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Tel. telepít.** és a **Adatátvitel** lehetőséget.



Ha az előző Nokia készülékünkön nincs telepítve az Adatátvitel alkalmazás, akkor azt az új készülék Bluetooth-kapcsolat segítségével átküldi a másik készülékre. A másik készüléken az alkalmazás telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és hajtuk végre a kijelzőn megjelenő utasításokat.

- 1 Jelöljük ki azt a készüléket, amelyhez csatlakozni szeretnénk, és párosítással hozzunk létre kapcsolatot a készülékek között. Ehhez be kell kapcsolni a Bluetooth funkciót.
- 2 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a készülék felhasználói útmutatójában található.

A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.

- 3 Válasszuk ki a kívánt tartalmat, majd az **OK** lehetőséget.

A kijelzőn megjelenő ikonok

Általános ikonok

	Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.
	A készülék a bejövő hívásokat és üzeneteket rezgéssel jelzi.
	Ébresztés van beállítva.
	Időzített üzemmód van használatban.

Hívásjelző ikonok

	Nem fogadott hívásunk van.
2	A másodlagos telefonvonal van használatban (hálózati szolgáltatás).
	A bejövő hívások egy másik telefonszámra vannak átirányítva (hálózati szolgáltatás). Ha két telefonvonalunk van, az aktív vonalat egy szám jelzi.
D	Adathívás van folyamatban (hálózati szolgáltatás).

Üzenetekkel kapcsolatos ikonok

	Olvasatlan üzenetei vannak. Ha az ikon villog, akkor lehet, hogy a SIM-kártyán megtelt az üzenetek tárolására fenntartott hely.
	Új e-mailünk érkezett.

	A Kimenő mappában üzenetek várakoznak elküldésre.
--	---

A hálózati kapcsolatáról tájékoztató ikonok

	A telefont GSM-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).
3G	A telefont 3G-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás).
3.5g	A 3G hálózatban elérhetővé válik a nagy letöltési sebességű csomagkapcsolt adatátvitel (HSDPA), illetve a nagy feltöltési sebességű csomagkapcsolt adatátvitel (HSUPA) (hálózati szolgáltatás).
	A csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.
	A csomagkapcsolt adatátviteli EGPRS-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.
	A csomagkapcsolt adatátviteli 3G-kapcsolat aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat fel van függesztve, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.
	HSDPA (high-speed downlink packet access – nagy sebességű csomagkapcsolt adatletöltési kapcsolat) aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat fel van függesztve, a  ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető.
	WLAN-kapcsolat érhető el (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat titkosított. A  ikon azt jelzi, hogy a kapcsolat nincs titkosítva.

Csatlakozást jelző ikonok

	A Bluetooth funkció aktív. A  ikon azt jelzi, hogy a készülék adatokat küld. Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékhez próbál csatlakozni.
	USB-adatkábel csatlakoztatva a készülékhez.
	A GPS-kapcsolat aktív.
	A készülék szinkronizálást végez.
	Kompatibilis fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva.
	TV-kimeneti kábel van a készülékhez csatlakoztatva.
	Szövegtelefon van a készülékhez csatlakoztatva.

A hangerő és a hangszóró szabályozása

A telefonhívás vagy a hangfájlok hangerejének beállítása

Használjuk a hangerőgombokat.



A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont rövid távolságon belül úgy használjuk, hogy azt nem kell a fülünkhöz tartani.

A hangszóró hívás közbeni használata

Válasszuk a **Hangszóró** be lehetőséget.

A hangszóró kikapcsolása

Válasszuk a **Készülék** be lehetőséget.



Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Hivatkozások

Válthatunk a megnyitott alkalmazások között, ha lenyomjuk és nyomva tartjuk a menü gombot.

Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Internetkapcsolat indításához (hálózati szolgáltatás) a tárcsázóban érintsük meg és tartsuk lenyomva a **0** gombot.

A médiasávban elérhető alkalmazások (például a zenelejátszó vagy a böngésző) eléréséhez bármelyik nézetben nyomjuk meg a média gombot.

Az üzemmód módosításához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszunk ki egy másik üzemmódot.


A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) a tárcsázóban érintsük meg és tartsuk lenyomva az **1**-es gombot.

A legutóbb tárcsázott telefonszámok listájának megnyitásához a főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot.

Hangutasítások használatához a főképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hívás gombot.

Antennahelyek

A telefon belső és külső antennával is rendelkezik. Kerülnünk az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

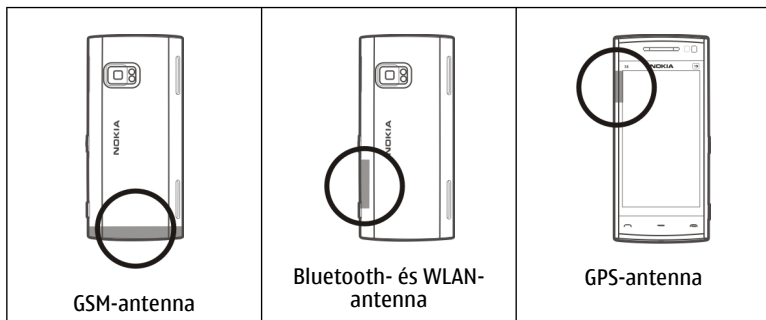

Névjegysáv

Ahhoz, hogy a névjegysávot használhassuk és névjegyeket adhassunk a főképernyőhöz, válasszuk a  > **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget, és kövessük az utasításokat.

A névjegyhez tartozó személlyel való kommunikációhoz válasszuk ki a névjegyet és a következő lehetőségek egyikét:



— Telefonhívás kezdeményezése.



— Üzenet küldése.



— Infó hozzáadása.



— Infók frissítése.

Egy partnerhez tartozó legutóbbi hívási esemény vagy egyéb korábbi kommunikációs események megtekintéséhez válasszunk ki egy partnert. A partner felhívásához válasszuk ki a megfelelő hívási eseményt. Más események adatainak megtekintéséhez válasszuk ki a kérdéses kommunikációs eseményt.

A nézet bezárásához válasszuk a **X** lehetőséget.

Offline üzemmód

Az offline üzemmód lehetővé teszi, hogy a készüléket a vezeték nélküli mobilhálózathoz való csatlakozás nélkül használhassuk. Ha az offline üzemmód be van kapcsolva, a készüléket SIM-kártya nélkül használhatjuk.

Az offline üzemmód bekapcsolása

Nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Offline** lehetőséget.

Az offline üzemmód bekapcsolásakor a mobilhálózattal létesített kapcsolat megszakad. Ilyenkor a telefon nem bocsát ki és nem fogad rádiófrekvenciás jeleket a mobilhálózaton keresztül. Ha ilyenkor próbálunk üzenetet küldeni a mobilhálózaton keresztül, akkor az üzenetek a Kimenő mappába kerülnek későbbi elküldés céljából.



Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem

használható. A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Az offline üzemmód bekapcsolása után a vezeték nélküli helyi hálózatot (WLAN) használhatjuk például az e-mail üzenetek elolvasásához vagy az interneten való böngészéshez. Offline üzemmódban a Bluetooth-kapcsolatot is használhatjuk. A WLAN- és a Bluetooth-kapcsolat használatakor ügyeljünk arra, hogy minden vonatkozó biztonsági előírást betartsunk.

Szenzorbeállítások és kijelzőkép-elforgatás

Ha bekapcsoljuk a készülék szenzorait, néhány funkciót a készülék elforgatásával irányíthatunk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Szenzorbeáll.-ok** lehetőséget.


Válasszunk az alábbiak közül:

Szenzorok — Szenzorok bekapcsolása.

Elforgatásvezérlés — Válasszuk a **Hívások némítása** vagy a **Jelzések elhalasztása** lehetőséget, ha a hívásokat és a jelzéselhalasztásokat a készülék elforgatásával, a kijelző lefelé forgatásával szeretnénk elnémítani. Válasszuk a **Kijelzőkép aut. forgat.** lehetőséget a kijelző tartalmának automatikus forgatásához, amikor a készüléket a bal oldalára vagy függőleges állásba elforgatjuk. Előfordulhat, hogy néhány alkalmazás és funkció nem tudja kezelni a kijelzőkép-elforgatást.

Fülhallgató

A készülékhez kompatibilis fülhallgatót vagy fejhallgatót csatlakoztathatunk. Lehet, hogy ki kell választanunk a kábelmódot.

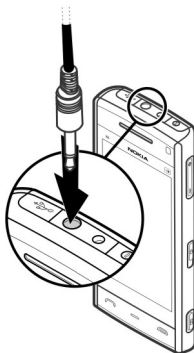

Figyelmeztetés:


A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretetheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.


A SIM-kártya eltávolítása

- 1 A készülék alján emeljük meg, majd vegyük le a hátlapot.
- 2 Az akkumulátor eltávolítása.

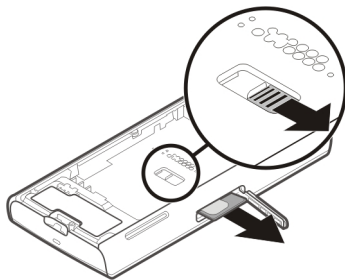

- 3 Nyissuk fel a SIM-kártya nyílásának fedelét. Az akkumulátor alatt lévő nyílásban toljuk el oldalra a nyelvet, hogy a SIM-kártyát kicsúszathassuk a helyéről. Húzzuk ki a SIM-kártyát.
- 4 Helyezzük vissza az akkumulátort és a hátlapot.

A csuklópánt felerősítése

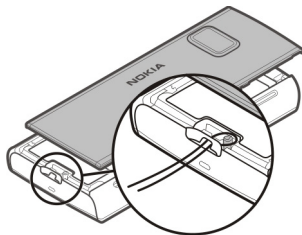

Távoli lezárás

A készüléket távolról lezárhatjuk egy előre megadott szöveges üzenet segítségével.

A távoli telefonzár funkció bekapcsolása

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Telefon** > **Telefonkezelés** > **Biztonság** > **Telefon és SIM-kártya** > **Távoli telefonzár** > **Bekapcsolva** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a szöveges üzenetet (5–20 karakter), adjuk meg ismét, majd írjuk be a biztonsági kódot.


A készülék lezárása távolról

Írjuk meg az előre megadott szöveges üzenetet, és küldjük el a készülékre. A készülék lezárásának feloldásához meg kell adnunk a biztonsági kódot.

Hívások kezdeményezése

Az érintőképernyő használata hívások közben

A készülék érintésérzékelővel is rendelkezik. Az akkumulátor élettartalmának meghosszabbítása és a véletlen kiválasztások megelőzése céljából az érintőképernyő automatikusan inaktívvá válik a hívások közben, amikor a készüléket közel helyezzük fülünkhöz.



Ne fedjük le az érintésérzékelő fölötti területet (például védőfóliával vagy -szalaggal).

Hanghívások

- 1 A főképernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget a tárcsázó megnyitásához, és írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Egy számjegy törléséhez válasszuk a  lehetőséget.

Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter jelenti a nemzetközi hívókódot), ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot (az elejéről hagyjuk el a nullát, ha szükséges), végül a telefonszámot.

2 Hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

3 A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a vége gombot.

A vége gomb megnyomásakor az aktív hívás akkor is befejeződik, ha egy másik alkalmazás meg van nyitva.

Ha a partnerlistából szeretnénk hívást kezdeményezni, válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Lépjük a kívánt névre. Vagy válasszuk a keresési mezőt a név első betűinek vagy karaktereinek a beírásához, majd lépünk a kívánt névhez.

A telefonszám felhívásához nyomja meg a Hívás gombot. Ha egy partnerhez több számot is mentettünk, válasszuk ki a kívánt számot a listáról, és nyomjuk meg a hívás gombot.

Hívás közben

A mikrofon némítása vagy a némítás megszüntetése

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Aktív hanghívás tartásba helyezése

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

A hangszóró bekapcsolása

Válasszuk a  lehetőséget. Ha Bluetooth-fülhallgatót csatlakoztattunk a készülékhez, akkor a hang fülhallgatóra való átírányításához válasszuk az **Opciók** > **BT-fülhallgató bekapcsol.** lehetőséget.

A hang visszaadása a készülékre

Válasszuk a  lehetőséget.

Hívás befejezése

Válasszuk a  lehetőséget.

Az aktív és a tartott hívás felcserélése

Válasszuk az **Opciók** > **Felcserélés** lehetőséget.

Tipp: Az aktív hívás tartásához nyomjuk meg a hívás gombot. A tartott hívás visszavételéhez nyomjuk meg ismét a hívás gombot.

DTMF-hangok küldése

- 1 Válasszuk az **Opciók** > **DTMF küldése** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a DTMF karakterláncot vagy válasszuk ki a névjegyzékből.
- 3 Várározáskarakter (w) vagy szünetkarakter (p) beviteléhez ismételten nyomjuk meg a * gombot.
- 4 A hangok elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A DTMF-hangokat hozzáadhatjuk a telefonszámhoz vagy a névjegy DTMF mezőjéhez.

Az aktív hívás befejezése és egy másik bejövő hívással való felcserélése

Válasszuk az **Opciók** > **Átváltás** lehetőséget.

Minden hívás befejezése

Válasszuk az **Opciók** > **Minden hívás vége** lehetőséget.

A hanghívás közben használható számos lehetőség hálózati szolgáltatás.

Hangpostafiók

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) a főképernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, majd nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1** gombot.

- 1 A hangpostafiók számának megváltoztatásához válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget, majd a **Hívás > Híváspostafiók** lehetőséget, jelöljük ki a megfelelő postafiókat, végül válasszuk az **Opciók > Szám módosítása** parancsot.
- 2 Írjuk be a számot (amelyet a mobilhálózat szolgáltatójától kaptunk), és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Ha az érintőképernyő zárolva van, hívás fogadásához lapozzunk ujjunkkal a képernyőn. Kövessük a megjelenő utasításokat.

Ha az érintőképernyő nincs lezárva, hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot.

Ha az érintőképernyő le van zárva, a bejövő hívás csengőhangjának némításához előbb ujjunkkal lapozva oldjuk fel a lezárt érintőképernyőt.

Ha az érintőképernyő nincs lezárva, a bejövő hívás csengőhangjának némításához válasszuk a  lehetőséget.

Ennek a lehetőségnek a kiválasztásával a hívás elutasítása nélkül SMS-üzenetet küldhetünk a hívónak, amely tartalmazza a hívás elutasításának okát. A szöveges üzenet opció bekapcsolásához és normál szöveges válaszüzenet írásához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Híváselutasítás üzenettel**, végül az **Üzenetszöveg** lehetőséget. A válaszüzenet elküldéséhez válasszuk az **Üzen.küldés** lehetőséget, írjuk meg az üzenet szövegét, majd nyomjuk meg a hívás gombot.

Ha nem szeretnénk egy hívást fogadni, amikor az érintőképernyő nincs lezárva, nyomjuk meg a vége gombot. Ha bekapcsoltuk a **Hívásátírányítás** > **Hanghívásokat** > **Ha foglalt** funkciót, akkor a hívás elutasítása egyúttal a hívás átirányítását is jelenti.

Ha az érintőképernyő le van zárva, a hívás elutasításához előbb ujjunkkal lapozva oldjuk fel az képernyő lezárását, majd válasszuk az **Opciók** > **Elutasít** lehetőséget.

Konferenciahívás kezdeményezése

A készülék velünk együtt legfeljebb hat résztvevő közötti konferenciahívást tesz lehetővé.

A konferenciahívás egy hálózati szolgáltatás.

- 1 Hívjuk fel az első résztvevőt.
- 2 Másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül.
- 3 Miután a hívott fél fogadta a hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba. Ehhez válasszuk a  lehetőséget.

Új résztvevő hozzáadása a konferenciabeszélgetéshez

Hívjuk fel a másik résztvevőt, majd a hívást adjuk hozzá a konferenciahíváshoz.

Privát beszélgetés folytatása a konferenciahívás egyik résztvevőjével

Válasszuk a  lehetőséget.

Lépünk a résztvevő nevére, és válasszuk a  lehetőséget. A konferenciahívás tartásba kerül a készüléken. A többi résztvevő tovább folytatja a konferenciabeszélgetést.

Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk az  lehetőséget.

Egy résztvevő kiléptetése a konferenciabeszélgetésből

Válasszuk a  lehetőséget, lépünk a kívánt résztvevő nevére, majd válasszuk a  lehetőséget.

Egy aktív konferenciabeszélgetés befejezése

Nyomjuk meg a vége gombot.

Telefonszámok gyorshívása

A gyorshívás bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Gyorshívás** lehetőséget.

- 1 Ha telefonszámot szeretnénk az egyik gyorshívógombhoz hozzárendelni, válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Gyorstárcsázás** lehetőséget.
- 2 Lépünk a telefonszámhoz hozzárendelni kívánt számra, és válasszuk az **Opciók > Hozzárend.** lehetőséget.

Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.

A híváshoz az aktív képernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, nyomjuk meg a megfelelő gyorshívógombot, majd végül a hívás gombot.

Ha a gyorstárcsázás be van kapcsolva, a híváshoz az aktív képernyőn válasszuk a **Telefon** lehetőséget, majd nyomjuk meg és tartuk lenyomva a megfelelő gyorshívógombot.

Hívás várakoztatása

A hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) funkció használatával egy folyamatban lévő hívás közben válaszolhatunk egy beérkező hívásra.

A hívásvárakoztatás bekapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Hívás > Hívás > Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

Tartásba helyezett hívás fogadása

Nyomjuk meg a hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül.

Az aktív és a tartásban lévő hívás felcserélése

Válasszuk az **Opciók > Felcserélés** lehetőséget.

A tartásban lévő hívás és az aktív hívás összekapcsolása

Válasszuk az **Opciók > Átadás** lehetőséget. Ekkor kilépünk a hívásokból.

Az aktív hívás befejezése

Nyomjuk meg a vége gombot.

Mindkét hívás befejezése

Válasszuk az **Opciók > Minden hívás vége** lehetőséget.

Hanghívás

A készülék automatikusan létrehozza a névjegyekhez tartozó hangmintákat.

Névjegyhez tartozó hangminta meghallgatása

- 1 Válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók > Hangcímke adatai** lehetőséget.
- 2 Lépjünk a névjegyadatokhoz, és válasszuk az **Opciók > Hangminta lejátszása** lehetőséget.

Hívás hangmintával



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Hanghívás közben a hangszórót használjuk. A készüléket kis távolságra tartva mondjuk ki a hangmintát.

- 1 Hanghívás indításához a főképernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hívás gombot. Ha kompatibilis fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva, hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató gombját.
- 2 Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn. Mondjuk ki tisztán a névjegyre mentett nevet.
- 3 A készülék lejátsza a felismert partnerhez tartozó szintetizált hangmintát a készülékhez beállított nyelven, és megjeleníti a nevet és a telefonszámot. A hangtárcsázás befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Ha egy névhez több telefonszám is tartozik, akkor kimondhatjuk a nevet és a telefonszám típusát is, például mobil vagy vezetékes.

Videohívás kezdeményezése

Videohívás során (hálózati szolgáltatás) beszélgetőpartnerünk valósídejű, kétirányú videojelét látjuk. Az élő videokép vagy a készülékünk kamerája által készített videokép megjelenik beszélgetőpartnerünk készülékén.

Ha videohívást szeretnénk kezdeményezni, USIM-kártyával kell rendelkezniünk, és az UMTS-hálózat lefedettségi területén kell tartózkodnunk. A videohívás szolgáltatás elérhetőségéről, előfizetéséről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Videohívás csak két fél között kezdeményezhető. Videohívás kompatibilis mobilkészülékre vagy ISDN-ügyfél számára kezdeményezhető. Videohívás nem kezdeményezhető aktív hang-, video- vagy adathívás közben.

Ikonok



Videojel nem érkezik (a másik fél nem küld videojelet vagy a hálózat azt nem továbbítja).



Elutasítottuk a videojel készülékünkről történő küldését. Ha inkább állóképet szeretnénk küldeni, válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívás > Kép a videohívásban** lehetőséget.

Ha videohívás közben nem engedélyezzük a videojelek küldését, a hívás akkor is videohívásként lesz számlázva. A videohívás díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

1 A főképernyőn a tárcsázó megnyitásához válasszuk a  vagy a **Telefon** lehetőséget, és írjuk be a telefonszámot.

2 Válasszuk a **Opciók > Hívás > Videohívás** lehetőséget.

Alapbeállítás esetén a készülék a videohívásokhoz az elülső kamerát használja. A videohívás kezdeményezése hosszabb időt vesz igénybe. Ha sikertelen a hívás, például azért, mert a hálózat nem támogatja a videohívásokat, vagy a fogadó készülék nem kompatibilis, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e helyette hanghívást kezdeményezni, illetve üzenetet küldeni.

A videohívás akkor aktív, amikor két videoképet látunk, és a hangot halljuk a hangszórón. A hívás fogadója letilthatja a videoküldést (a  ikon jelzi). Ebben az esetben halljuk partnerünk hangját, de a kijelzőn állókép vagy szürke háttér látható.

3 A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

Videohívás közben

Élő videó megtekintése vagy csak a másik fél hangjának hallgatása

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

A mikrofon némítása vagy a némítás megszüntetése

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

A hangszóró bekapcsolása.

Válasszuk a  lehetőséget. Ha Bluetooth-fülhallgatót csatlakoztattunk a készülékhez, akkor a hang fülhallgatóra való átirányításához válasszuk az **Opciók > BT-fülhallgató bekapcsol.** lehetőséget.

A hang visszaadása a készülékre

Válasszuk a  lehetőséget.

Videó küldése a főkamera használatával

Válasszuk az **Opciók > Másodl. kamera haszn.** lehetőséget.

Visszaváltás a másodlagos kamerára videó küldéséhez

Válasszuk az **Opciók > Főkamera használata** lehetőséget.

Pillanatkép készítése a küldött videóról

Válasszuk az **Opciók > Pillanatkép küldése** lehetőséget. A készülék leállítja a videoküldést, és a címzettnél megjelenik a pillanatkép. A készülék nem menti a pillanatképet.

A kép nagyítása

Válasszuk az **Opciók > Nagyítás/kicsinyítés** lehetőséget.

A videó minőségének beállítása

Válasszuk az **Opciók > Módosítás > Videó tulajdonságai > Normál minőség, Élesebb részletek** vagy a **Finomabb mozgás** lehetőséget.

Videohívás fogadása vagy elutasítása

Videohívás érkezésekor a  ikon jelenik meg.

Videohívás fogadása

Nyomjuk meg a hívás gombot

Élő videó küldéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha nem kapcsoljuk be a videoküldést, akkor csak a hívó hangja lesz hallható, saját videoképünk helyett pedig szürke képernyőkép lesz látható a kijelzőn.

Videokép küldésének indítása videohívás közben

Válasszuk az **Opciók > Engedélyezés > Videó küldése** lehetőséget.

A kamerával készített kép megjelenítése a szürke képernyőkép helyett

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Hívás > Hívás > Kép a videohívásban** lehetőséget.

Videohívás elutasítása

Nyomjuk meg a vége gombot.

Videomegosztás

A mobilkészülékről egy másik, kompatibilis mobilkészülékre hanghívás közben élő videó vagy videófájl küldéséhez használjuk a videomegosztást (hálózati szolgáltatás).

A videomegosztás aktiválásakor bekapcsol a készülék kihangosítója. Ha videomegosztás közben nem kívánjuk a hanghíváshoz a kihangosítót használni, akkor használhatunk kompatibilis fülhallgatót is.



Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A videomegosztás követelményei

A videomegosztáshoz 3G-csatlakozás szükséges. A videomegosztás rendelkezésre állása a 3G-hálózat rendelkezésre állásától függ. A szolgáltatás és a 3G-hálózat rendelkezésre állásáról, valamint a szolgáltatás díjszabásáról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A videomegosztás használatához ellenőrizzük a következőket:

- A készülék személyek közötti kapcsolatra van beállítva.
- Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e aktív 3G-kapcsolattal és a 3G hálózati lefedettség területén tartózkodunk-e. Ha videomegosztási munkamenet közben elhagyjuk a 3G-hálózat lefedettségi területét, a megosztás megszakad, de a hanghívás tovább folytatódik.
- Ellenőrizzük, hogy mind a hívó, mind a hívott fél regisztrálva van-e a 3G-hálózatban. Ha meghívunk valakit a megosztási műveletbe, és a meghívott személy nincs 3G-hálózatban vagy készülékén nincs telepítve a videomegosztás alkalmazás, illetve ha nincs beállítva a személyek közötti kapcsolat, akkor a meghívott személy nem kapja meg a meghívókat. Ilyenkor hibaüzenetet kapunk, amely arról tájékoztat, hogy a hívott fél nem tudja fogadni a meghívást.

Videomegosztási beállítások

A videomegosztás beállításához személyek közötti és 3G-kapcsolati beállítások szükségesek.

A személyek közötti kapcsolatot SIP-kapcsolatnak (Session Initiation Protocol) is nevezzük. A videomesztás szolgáltatás használata előtt meg kell adni a SIP-protokoll beállításait a készüléken. Kérdezzük meg a szolgáltatótól a SIP-profil beállításait, és mentjük azokat a készüléken. A szolgáltató elküldheti a beállításokat vagy megadhatja a szükséges paraméterek listáját.

SIP-cím hozzáadása névjegyhez

- 1 Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki vagy hozzunk létre egy névjegyet.
- 3 Válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.
- 4 Válasszuk az **Opciók > Adatok hozzáadása > Videó megosztása** lehetőséget.
- 5 A SIP-címet felhasználónév@tartománynév formában adjuk meg (tartománynév helyett használhatunk IP-címet is).
Ha nem ismerjük a partner SIP-címét, a kamera megosztásához használhatjuk a címzett országhívószámmal kiegészített telefonszámát is (ha azt a mobilszolgáltató engedélyezi).

A 3G-kapcsolat beállítása

A szolgáltatónál kössünk szerződést a 3G-hálózat használatára.

Ellenőrizzük, hogy a készüléken helyesen vannak-e megadva a 3G-hozzáférési pont kapcsolati beállításai. A beállítással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Élő videó és videofájlok megosztása

Aktív hanghívás közben válasszuk az **Opciók > Videó megosztása** lehetőséget.

- 1 Ha hívás közben élő videót szeretnénk megosztani, válasszuk az **Élő videó** parancsot.

Videofájl megosztásához válasszuk a **Videofájl** parancsot. Megjelenik a készülék memóriájába vagy a memóriaegységre mentett videofájlok listája. Válasszuk ki a megosztani kívánt videofájlt.

Előfordulhat, hogy megosztásához először megfelelő formátumba kell konvertálnunk a videofájlt. Ha a készülék kéri a videofájl konvertálását, akkor válasszuk az **OK** parancsot. A konvertálás végrehajtásához telepíteni kell készülékünkre egy videoszerkesztő alkalmazást.

- 2 Ha a Névjegyzékbe mentett címzethez több SIP-cím vagy országhívószámot tartalmazó telefonszám tartozik, válasszuk ki a megfelelő címet vagy számot. Ha a címzett SIP-címe vagy telefonszáma nem áll rendelkezésre, adjuk meg a címet vagy a telefonszámot az országhívószámmal együtt, és a meghívás elküldéséhez válasszuk az **OK** lehetőséget. A készülék elküldi a meghívót a SIP-címre.

A megosztás automatikusan megkezdődik, ha a címzett elfogadja a meghívást.

Lehetőségek videomegosztás közben



a mikrofon elnémítása vagy az elnémítás megszüntetése.

a kihangosító be- és kikapcsolása.

videomegosztás szüneteltetése és folytatása

váltás teljes képernyős nézetre (csak a fogadó félnél).

- 3 A megosztási művelet befejezéséhez válasszuk a **Megállít** lehetőséget. A hanghívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

A megosztott élő videokép mentéséhez válasszuk a **Igen** parancsot, amikor a készülék kéri ezt. A készülék értesít a mentett videó elérési útjáról.

A megosztás szünetel addig, amíg a videofájl megosztása közben más alkalmazásokat használunk. Ha a videomegosztás nézetbe visszalépve folytatni szeretnénk a megosztást, akkor a főképernyőn válasszuk az **Opciók > V.megosztás újraindítása** lehetőséget.

Videomegosztási kérelem elfogadása

Amikor videomegosztási meghívást kapunk, a meghívó megjeleníti a hívó nevét vagy SIP-címét.

Ha valakitől megosztási meghívót kapunk, de nem tartózkodunk az 3G-hálózat lefedettségi területén, akkor nem kapunk értesítést a meghívó beérkezéséről.

A fogadott meghívás elfogadása

Válasszuk az **Igen** lehetőséget. A megosztási funkció be van kapcsolva.

A fogadott meghívás elutasítása

Válasszuk a **Nem** lehetőséget. A meghívás küldője üzenetet kap a meghívás elutasításáról. A meghívó elutasításához és a hanghívás befejezéséhez a vége gombot is megnyomhatjuk.

A megosztási művelet befejezése

Válasszuk a **Megállít** lehetőséget, vagy fejezzük be a hanghívást.. A hívás befejezésekor a videomegosztás is befejeződik.

Napló

A Napló alkalmazás a készülék kommunikációs előzményadatait tárolja. A készülék csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a készülék be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Legutóbbi hívások

Megtekintheti a legutóbbi hívások adatait.

Válasszuk a **Menü > Napló** és a **Legut. hívások** lehetőséget.

A legutóbbi nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívások megtekintése

Válassza a **Nem fogadott**, majd a **Fogadott hívások** vagy a **Tárcsáz. számok** parancsot.

Tipp: A tárcsázott számok főképernyőn való megjelenítéséhez nyomjuk meg a hívás gombot.

Válasszuk a **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Mentés a Névjegyzékbe — A legutóbbi hívások listáján szereplő kívánt telefonszám mentése a névjegyzékbe.

Lista törlése — a kiválasztott legutóbbi hívások lista törlése.

Törlés — Esemény törlése a kiválasztott listában.

Beállítások — Válasszuk a **Napló időtartama** lehetőséget, és adjuk meg, hogy a készülék mennyi ideig tárolja a kommunikációs adatokat a naplóban. Ha a **Nincs napló** lehetőséget választjuk, a készülék nem menti a kommunikációs adatokat a naplóba.

Csomagkapcsolt adatátvitel

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

Az elküldött vagy fogadott adatmennyiségnek megfelelően esetleg fizetnünk kell a csomagkapcsolt adatátvitelért.

A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok során küldött és fogadott adatok mennyiségének ellenőrzése

Válasszuk a **Adatszámológó** > **Elküldött** vagy **Fogadott** lehetőséget.

Az elküldött és a fogadott adatokra vonatkozó információ törlése

Válasszuk a **Adatszámológó** > **Opciók** > **Számlálók nullázása** lehetőséget. Az adatok törléséhez szükség van a biztonsági kódra.

Hívás időtartama

Megtekinthetjük a legutóbbi, a tárcsázott és a fogatott hívások becsült időtartamát.

Válasszuk a **Menü** > **Napló** és a **Hívás időtartama** lehetőséget.

Az összes kommunikációs esemény figyelése

Az általános naplóban megtekinthetjük a kommunikációs események, például a készülék által rögzített hanghívások, szöveges üzenetek, adatkapcsolatok és vezeték nélküli hálózati kapcsolatok (WLAN) adatait.

Válasszuk a **Menü** > **Napló** lehetőséget.

Az általános napló megnyitása

Nyissuk meg az általános napló lapját   .

A részeseményeket, például a több részben elküldött SMS-üzeneteket, valamint a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat a napló egy eseményként rögzíti. A távoli postafiókkal, multimédia üzenetközponttal vagy böngészőoldalakkal létrehozott kapcsolatok csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatként jelennek meg.

A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat adatainak megtekintése

Lépünk egy GPRS jelű bejövő vagy kimenő csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolathoz, és válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** lehetőséget.

Telefonszám másolása a naplóból

Válasszuk az **Opciók** > **Szám használata** > **Másolás** lehetőséget. A telefonszámot beilleszthetjük például szöveges üzenetbe.

A napló szűrése

Válasszuk az **Opciók** > **Szűrés** lehetőséget, majd egy szűrőt.

A napló időtartamának beállítása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Napló időtartama** lehetőséget. A **Nincs napló** lehetőség kiválasztásával véglegesen töröljük a napló tartalmát, a legutóbbi hívások listáját és az üzenetek kézbesítési jelentéseit a készülékről.

Szövegírás

Érintsük meg bármelyik beviteli mezőt a betűk, számok és speciális karakterek beírásához.

A készülék a kiválasztott beviteli nyelvhez tartozó beépített szótár segítségével tudja egészíteni a szavakat. A készülék a beírtak alapján megtanulja az új szavakat.

Automatikus beviteli módok

Ha készülékünkön be vannak kapcsolva a szenzorok és a kijelzőkép-elforgatás, a beviteli mód automatikus beállítása fekvő módban teljes képernyős billentyűzet, álló módban pedig alfanumerikus billentyűzet.


A szenzorok bekapcsolásához és a kijelzőkép-elforgatás megjelenítéséhez tegyük a következőket:

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Telefon > Szenzorbeáll.-ok > Szenzorok > Be** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Elforgatásvezérlés > Kijelzőkép aut. forgat.** lehetőséget.

Virtuális billentyűzet

A virtuális billentyűzetet fekvő módban is használhatjuk.

A virtuális billentyűzet bekapcsolásához válasszuk a  **> QWERTY bill. telj. képer.** lehetőséget. Ez a funkció nem érhető el, ha az automatikus bevitelimód-átváltás használatban van (a szenzorok be vannak kapcsolva).

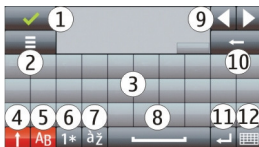


- 1 Bezárás – Bezárja a virtuális billentyűzetet.
- 2 Bevitel menü – Megnyitja az érintőképernyős bevitel tulajdonságai menüt, amelyben például a **Írás nyelve** parancs található.
- 3 Virtuális billentyűzet
- 4 Shift és Caps Lock - Nagybetűs karaktert írhatunk, ha kisbetűvel írunk, vagy fordítva. Ehhez a karakter beírása előtt nyomjuk meg ezt a gombot. A Caps Lock bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a gombot. A gomb alatti vonal jelzi, hogy a Caps Lock be van kapcsolva.
- 5 Betűk
- 6 Számok és speciális karakterek
- 7 Ékezetek
- 8 Szóközbillentyű
- 9 A kurzort a beírt karakterek végére viszi.
- 10 Backspace
- 11 Enter – A kurzort a következő sorba vagy beviteli mezőbe viszi. Egyéb műveletekhez az adott helyzettől függően használható.
- 12 Beviteli mód – A beviteli mód kiválasztása. Ha megérintünk egy elemet, az aktuális beviteli mód nézet bezárul, és a kiválasztott nézet megnyílik. A beviteli módok elérhetősége attól függően eltérő lehet, hogy az automatikus beviteli módok be vannak-e kapcsolva vagy sem.

Szövegbevitel a virtuális billentyűzetről

Virtuális billentyűzet

A virtuális billentyűzet (**Alfanumer. billentyűzet**) segítségével úgy írhatunk be karaktereket, mintha egy hagyományos, gombokkal és számokkal rendelkező billentyűzetet használnánk.

A virtuális billentyűzet elrendezése a kiválasztott beviteli nyelvtől függően eltérő lehet.

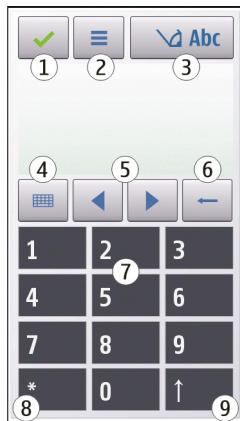

- 1** Bezárás - Bezárja a virtuális billentyűzetet (**Alfanumer. billentyűzet**).
- 2** Bevitel menü - Megnyitja az érintőképernyős bevitel menüt, amelyben például a **Prediktív bev. bekapcs.** és a **Írás nyelve** parancs található. Egy hangulatjel felvételéhez válasszuk a **Hangulatjel beszúrása** lehetőséget.
- 3** Szövegbevitel jelzése – Egy előugró ablakot nyit meg, amelyen be- vagy kikapcsolhatjuk a prediktív szövegbeviteli módot, válthatunk a kis- és nagybetűs írás, illetve a betű- és számmód között.
- 4** Beviteli mód - Egy előugró ablakban kiválaszthatjuk a beviteli módot. Ha megérintünk egy elemet, az aktuális beviteli mód nézet bezárul, és a kiválasztott nézet megnyílik. A rendelkezésre álló beviteli módok eltérőek lehetnek, attól függően, hogy az automatikus beviteli módot (szenzorbeállítások) bekapcsoltuk-e vagy sem.

- 5 Nyíl gombok – Lapozás balra vagy jobbra.
- 6 Backspace
- 7 Számok
- 8 Csillag - Egy speciális karaktertáblát nyit meg.
- 9 Shift - Váltás a kis- és nagybetűs mód között, a prediktív szövegbeviteli mód be- vagy kikapcsolása, illetve váltás a betű- és a számmód között.

Hagyományos szövegbevitel

Érintsünk meg egy szám gombot (1–9) ismételten, addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A szám gombok alatt több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombon látható.

Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, (vagy a várakozás elkerüléséhez mozgassuk előre a kurzort), és írjuk be a következő betűt.

Szóköz beszúrásához érintsük a **0** gombot. Ha a kurzort a következő sorba szeretnénk vinni, érintsük meg háromszor a **0** gombot.

Prediktív szövegbevitel

Prediktív szövegbevitel használata esetén egy szó beírásához nyomjuk meg a szó egyes betűinek megfelelő szám gombot. A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat. A prediktív szövegbevitel nem áll rendelkezésre minden nyelven.

- 1 Ha a prediktív szövegbevitelhez a készüléken lévő összes szerkesztőprogramot be szeretnénk kapcsolni, válasszuk a  > **Pred. szöv.bevitel bekap.** lehetőséget.
- 2 Írjunk be egy szót. Ha például az angol szótár van kiválasztva, a „Nokia” szó beírásához érintsük meg a következő gombokat: **6** – N, **6** – o, **5** – k, **4** – i és **2** – a.

Ugyanazt a gombot ismételten megnyomva újabb felajánlott szó jelenik meg.

- 3 Ha a megjelenített szó nem megfelelő, nyomjuk meg ismételten a ***** gombot, amíg a kívánt szó meg nem jelenik a kijelzőn. Ha egy szó nem szerepel a szótárban, akkor válasszuk a **Beírás** lehetőséget, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. Ha egy szót fel szeretnénk venni a szótárba, nyomjuk meg a ***gombot**, írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

- 4 Írásjel beszúrásához nyomjuk meg a ***** gombot.
5 Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0** gombot.

Érintéses bevitel beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Telefon > Érintők. bevitel** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Írás nyelve — Az írás és a prediktív szövegbeviteli szótár nyelvének módosítása.

Írányított keresés — a keresési mezőbe beírt karakterek alapján egy alkalmazásban lévő lista tartalmában végez keresést.

Névjegyzék

A névjegyek adatainak, például telefonszámok, otthoni címek vagy e-mail címek mentésére vagy frissítésére van lehetőségünk. Egyedi csengőhangot vagy indexképet adhatunk a névjegyekhez. Névjegycsoportokat is létrehozhatunk, mely lehetővé teszi, hogy szöveges üzenetet vagy e-mail üzenetet küldjünk egyidejűleg több címzett számára.

Ha a névjegyzéket a főképernyőn szeretnénk megjeleníteni, a főképernyő-témától függően válasszuk a **Névjegyzék**, illetve a **☰** lehetőséget.

Nevek és telefonszámok mentése és szerkesztése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Új névjegy felvétele a névjegyzékbe

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a megfelelő mezőt, majd írjuk be a kívánt információt. A szövegbeviteli ablak bezárásához válasszuk a  lehetőséget. Töltsük ki a megfelelő mezőket, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Névjegyek szerkesztése

Válasszuk ki a névjegyet, majd a **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Névjegyzék eszköztár

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Partner felhívása

Lépünk a kívánt névjegyre, és válasszuk a  parancsot.

Üzenet küldése partnernek

Lépünk a kívánt névjegyre, és válasszuk a  parancsot.

Új névjegy létrehozása

Válasszuk a  lehetőséget.

Nevek és telefonszámok kezelése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Névjegy törlése

Lapozunk egy névjegyhez, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Több névjegy törlése

- 1 Egy névjegy törlésre való megjelöléséhez lépünk a megfelelő névjegyre, és válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés/elvetés** lehetőséget.

2 A megjelölt névjegy törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Névjegy másolása

Lépünk egy névjegyre, és válasszuk ki az **Opciók** > **Másolás** lehetőséget, majd a kívánt célt.

Névjegy elküldése egy másik eszközre

Válasszuk ki és tartsunk kijelölve egy névjegyet, majd az előugró menüből válasszuk a **Névjegy küldése** lehetőséget.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

Válasszuk ki és tartsunk kijelölve egy névjegyet, majd az előugró menüből válasszuk a **H.ad. kedvencekhez** lehetőséget.

A névjegyhez rendelt hangutasítás meghallgatása

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók** > **Hangcímke adatai** > **Opciók** > **Hangcímke lejátszása** lehetőséget.

A hangminták használata előtt vegyük figyelembe a következőket:

- A hangminták nem függenek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függenek.
- A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

Alapértelmezett számok és címek hozzárendelése

Ha egy névjegyhez több szám vagy cím is tartozik, az alapértelmezett szám vagy cím hozzárendelésével megkönnyíthetjük a partner hívását vagy a partnernek történő üzenetküldést. Hangtárcsázás során a készülék mindig az alapértelmezett telefonszámot használja.

- 1 Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt névjegyet, majd az **Opciók > Alapbeállítások** lehetőséget.
- 3 Jelöljük ki azt az alapbeállítást, amelyhez telefonszámot vagy címet szeretnénk rendelni, és válasszuk a **Hozzárend.** lehetőséget.
- 4 Jelöljük ki az alapértelmezettként használni kívánt telefonszámot vagy címet.
- 5 Az Alapbeállítások nézetből való kilépéshez és a módosítások mentéséhez érintsük meg a képernyőt az ablakon kívül.

Névjegyekhez tartozó csengőhangok, képek és hívási szöveg

Névjegyhez vagy névjegycsoporthoz csengőhangot adhatunk meg, valamint képet vagy híváskor megjelenő szöveget adhatunk a névjegyekhez. Amikor adott névjegyhez tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a készülék megszólaltatja a kiválasztott csengőhangot, és megjeleníti a hívás során megjelenítendő szöveget vagy képet (feltéve, hogy a hívó fél engedélyezte telefonszáma elküldését, és azt készülékünk azonosítani tudta).

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

További mezők hozzáadása a névjegyadat nézetéhez

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Szerkesztés > Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget.

Névjegy vagy névjegycsoport csengőhangjának megadása

Válasszuk ki a névjegyet vagy a névjegycsoportot, válasszuk az **Opciók > Csengőhang** lehetőséget, majd válasszunk csengőhangot.

Csengőhang eltávolítása a névjegyről

Válasszuk az **Alap csengőhang** lehetőséget a csengőhanglistából.

Kép hozzáadása névjegyhez

Válasszunk ki egy névjegyet a készülék memóriájába mentett névjegyek közül, válasszuk a **Opciók > Új kép** lehetőséget, és válasszunk egy képet a **Galéria** alkalmazásból.

Híváskor megjelenítendő szöveg megadása névjegyhez

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Hívás figyelmezt. szöveg. h.ad.** lehetőséget. Írjuk be a hívás közben megjelenő szöveget, majd válasszuk az  lehetőséget.

A névjegyhez tartozó kép megtekintése, módosítása vagy eltávolítása.

Válasszunk ki egy névjegyet, és válasszuk az **Opciók > Kép** lehetőséget, majd a kívánt beállítást.

Névjegyek másolása

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

A névjegyzék első megnyitásakor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e a neveket és a telefonszámokat a SIM-kártyáról a készülékre másolni.

Másolás indítása

Válasszuk az **OK** lehetőséget.

Másolás megszakítása

Válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

A készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e megtekinteni a SIM-kártyán tárolt névjegyeket a névjegyzéklistában. Ha a névjegyeket meg szeretnénk tekinteni, válasszuk az **OK** lehetőséget. Ekkor megnyílik a Névjegyzék, és a SIM-kártyán tárolt nevek mellett a  jelzés látható.

SIM-szolgáltatások

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

SIM-kártya, névjegyek

A SIM-kártyán tárolható névjegyek száma korlátozott.

A SIM-kártyán tárolt névjegyek megjelenítése a névjegyzékben

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Megjelenítendő névj.-ek > SIM-memória** lehetőséget.

A névjegyzékbe mentett telefonszámok nem kerülnek automatikusan a SIM-kártyára.

Névjegyek másolása a SIM-kártyára

Lépünk egy névjegyre, majd válasszuk az **Opciók > Másolás > SIM-memória** lehetőséget.

Az új névjegyek mentéséhez használt alapértelmezett memória kiválasztása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Alapért. mentési mem. > Telefonmemória** vagy **SIM-memória** lehetőséget.

A készülék memóriájában tárolt névjegyek több telefonszámot és egy képet is tartalmazhatnak.

Rögzített tárcsázás

A rögzített tárcsázási szolgáltatás használatával korlátozhatjuk bizonyos telefonszámok felhívását a készüléken. Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk az **Menü > Névjegyzék és Opciók > SIM-számok > Rögz. tárcs. névjegyei** pontot.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás). A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egészerre nem lehet aktív.

A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzített tárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. A PIN2-kódot a szolgáltatótól kérheti.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Rögzített tárcsázás be vagy **Rögzített tárcsáz. törlése** — a rögzített tárcsázás be- vagy kikapcsolása.

Új SIM-névjegy — Írjuk be annak a partnernek a nevét és telefonszámát, akinek a felhívása engedélyezett.

Hozzáadás Névjegyz.-ből — névjegy másolása a névjegyzékből a rögzített tárcsázási listára.

Ha azt szeretnénk, hogy a SIM-kártyán tárolt partnereknek a rögzített tárcsázási szolgáltatás bekapcsolt állapotában is lehessen szöveges üzenetet küldeni, akkor a szövegesüzenet-központ telefonszámát is fel kell venni a rögzített tárcsázási listába.

Üzenetek

Az Üzenetek főnézete

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** (hálózati szolgáltatás).

Új üzenet létrehozása

Válasszuk az **Új üzenet** lehetőséget.

Tipp: A Saját mappák Sablonok mappájában található mentett üzenetek használatával elkerülhetjük, hogy a gyakran küldött üzeneteket ismételtten meg kelljen írunk. Saját sablonokat is készíthetünk, illetve menthetünk.

Az Üzenetek alkalmazás a következő mappákat tartalmazza:

 **Bejövő** — a beérkezett üzenetek, az e-mailek és a hálózati hírszolgáltatási üzenetek kivételével.

 **Saját mappák** — Az üzeneteket mappákba rendezhetjük.

 **Postafiók** — Új e-mail üzenetek letöltéséhez csatlakozhatunk a távoli postafiókhoz, vagy kapcsolat nélküli üzemmódban megtekinthetjük a korábban letöltött e-mail üzeneteket.

 **Piszkozatok** — az el nem küldött piszkozatok.

 **Elküldött** — A legutoljára elküldött üzenetek. Az üzenetek között nem szerepelnek a Bluetooth-kapcsolat használatával elküldött üzenetek. Megadhatjuk az ebbe a mappába menthető üzenetek számát.

 **Kimenő** — Az elküldésre váró üzeneteket a készülék ideiglenesen a Kimenő mappában tárolja, például akkor, ha a készülékkel a hálózati lefedettség területén kívül tartózkodunk.

 **Kézbes. jelentés** — Kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentéseket küldjön az elküldött szöveges és multimédia üzenetekről (hálózati szolgáltatás).

Üzenetek írása és küldése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia üzenet vagy e-mail létrehozása előtt meg kell adnunk a megfelelő csatlakozási beállításokat.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszűrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Az e-mail üzenetek méretkorlátjáról a szolgáltatótól kérhetünk felvilágosítást. Ha a méretkorlátnál hosszabb üzenetet próbálunk küldeni, az üzenet a Kimenő mappában marad, és a készülék bizonyos időközönként megpróbálja elküldeni azt. Az e-mail elküldéséhez adatkapcsolat szükséges, így az ismétlődő küldési kísérletekért a szolgáltató díjat számolhat fel. A Kimenő mappában maradt üzenetet törölhetjük, vagy áthelyezhetjük a Piszkozatok mappába.

Az Üzenetek alkalmazás hálózati szolgáltatások használatát igényli.

Szöveges üzenet vagy multimédia üzenet küldése

Válasszuk az **Új üzenet** lehetőséget.

Hangüzenet vagy e-mail üzenet küldése

Válasszuk az **Opciók > Üzenet létrehozása** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Címzettek vagy csoportok kiválasztása a névjegylistáról

Az eszköztáron válasszuk a  lehetőséget.

A szám vagy az e-mail cím kézi beírása

Érintsük meg a **Címzett** mezőt.

Az e-mail vagy a multimédia üzenet tárgyának megadása

Írjuk be a Tárgy mezőbe. Ha a Tárgy mező nem látható, válasszuk az **Opciók > Üzenetfejléc-mezők**, és módosítsuk, hogy mely mezők legyenek láthatók.

Az üzenet megírása

Érintsük meg a szövegmezőt.

Objektum hozzáadása üzenethez vagy e-mail üzenethez

Válasszuk a  lehetőséget, majd a megfelelő tartalomtípust.

Az üzenet típusa az hozzáadott tartalomtól függően multimédia üzenetre módosulhat.

Az üzenet vagy az e-mail üzenet elküldése

Válasszuk a  lehetőséget, vagy nyomjuk meg a hívás gombot.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Bejövő üzenetek mappája

Üzenetek fogadása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és az **Bejövő** lehetőséget.



Olvasatlan szöveges üzenet

Olvasatlan multimédia üzenet

Olvasatlan hangüzenet

Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadott adatok

Üzenet érkezésekor a főképernyőn a  ikon és az **1 új üzenet** felirat jelenik meg.

Üzenet megnyitása a főképernyőről

Válasszuk a **Megjelenít** lehetőséget.

Üzenet megnyitása a Bejövő mappában

Válasszuk ki az üzenetet.

Beérkezett üzenet megválaszolása

Válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget.

Multimédia üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia üzenetek lekérése

Válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget. Létrejön egy csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat, amelyen keresztül az üzenet letölthető a készülékre. Az is lehet, hogy értesítést kapunk arról, hogy egy multimédia üzenet várakozik a multimédiaüzenet-központban.

Amikor megnyitunk egy multimédia üzenetet () , kép és üzenet is megjelenhet. A mellékelt hangfájlt  ikon jelöli. A mellékelt videofájlt  ikon jelöli.

A hangfájl vagy a videofájl lejátszása

Válasszuk ki az ikont.

Multimédia üzenetben található médiaobjektumok megtekintése

Válasszuk az **Opciók > Objektumok** parancsot.

Ha az üzenet multimédia bemutatót tartalmaz, a  ikon jelenik meg.

A bemutató lejátszása

Válasszuk ki az ikont.

Adat-, beállítási és internetszolgáltatói üzenetek

Készülékünk többféle adatot tartalmazó üzenetet képes fogadni, például névjegykártyákat, csengőhangokat, operátorlogókat, naptárbejegyzéseket és e-mail értesítéseket. Konfigurációs üzenetben a szolgáltatótól beállításokat is fogadhatunk.

Az üzenetekben található adatok mentése

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Az internetszolgáltatói üzenetek értesítések (például hírek), amelyek szöveget vagy hivatkozásokat tartalmazhatnak. Az elérhetőségről és az előfizetésről a szolgáltatótól kaphatunk bővebb tájékoztatást.

Az e-mail beállítása

Az e-mail üzenetkezelés beállításához válasszuk az **Menü > Üzenetek** és a **Postafiók** lehetőséget.

Több e-mail fiókot is beállíthatunk, például egy személyes, illetve egy vállalati e-mail fiókot.

Az e-mail fiók főképernyőről való beállításához válasszuk ki a megfelelő bővítményt. Az e-mail fiók beállítását a **Menü > Alkalm.-ok > Beáll.varázs.** lehetőség kiválasztásával is elvégezhetjük.

Nokia Messaging

A Nokia Messaging szolgáltatás meglévő e-mail címünkről automatikusan továbbítja az e-mail üzeneteket készülékünkre. Utazás közben elolvashatjuk, megválaszolhatjuk és rendezhetjük e-mail üzeneteinket. A Nokia Messaging szolgáltatás a személyes e-mail üzenetek kezelésére gyakran használt különböző e-mail szolgáltatókkal történő használatra alkalmas.

A Nokia Messaging használatáért díjat számíthat fel a szolgáltató. A lehetséges költségekről további információkat a szolgáltatótól vagy a Nokia Messaging szolgáltatásból tudhatunk meg.

A Nokia Messaging szolgáltatást támogatnia kell a hálózatnak, és előfordulhat, hogy nem érhető el minden régióban.

A Nokia Messaging jelenleg kizárólag próbaverzióként érhető el.

A Nokia Messaging alkalmazás telepítése

- 1 Válasszuk az **Menü > Alkalm.-ok > Beáll.varázs.** lehetőséget.
- 2 A Beállításvarázsló legelső megnyitásakor a szolgáltató beállítása után meg kell adnunk az e-mail beállításokat. Ha korábban már használtuk a Beállításvarázslót, válasszuk az **E-mail beállítása** lehetőséget.
- 3 Az e-mail beállításánál olvassuk el a kijelzőn megjelenő információt, majd válasszuk az **Indít** lehetőséget.
- 4 A Nokia Messaging alkalmazás telepítésének jóváhagyása
- 5 Adjuk meg e-mail fiókunk adatait.

A Nokia Messaging alkalmazás telepítési helye: **Menü > Alkalm.-ok.**

További tudnivalók: www.email.nokia.com.

Postafiók

E-mail beállítások meghatározása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** és a **Postafiók** lehetőséget.

Az e-mail szolgáltatás használatához érvényes internet-hozzáférési ponttal (IAP) kell rendelkezniünk a készüléken, és meg kell adnunk a megfelelő e-mail beállításokat.

Külön e-mail postafiókkal kell rendelkezniünk. Kövessük a távoli postafióktól és az internetszolgáltatótól (ISP) kapott utasításokat.

Ha az **Üzenetek** > **Postafiók** lehetőséget választjuk, és még nem állítottuk be az e-mail postafiókat, a készülék kéri annak beállítását. Ha a postafióksegéd segítségével szeretnénk hozzáfogni az e-mail beállítások megadásához, válasszuk az **Indít** lehetőséget.

Amikor új postafiókat hozunk létre, a postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható Postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A postafiók megnyitása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókat.

A postafiók megnyitása során a készülék megkérdezi, hogy csatlakozni kívánunk-e a postafiókhoz.

A postafiókhoz történő csatlakozás és az új e-mail fejlécek vagy üzenetek letöltése

Válasszuk a **Igen** lehetőséget. Az üzenetek online megtekintésekor adatkapcsolat használatával folyamatosan kapcsolódunk a távoli postafiókhoz.

A korábban letöltött e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintése

Válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Új e-mail üzenet létrehozása

Válasszuk a **Opciók** > **Üzenet létrehozása** > **E-mail** lehetőséget.

A távoli postafiókkal fennálló adatkapcsolat megszakítása

Válasszuk a **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

E-mail üzenetek letöltése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

Kapcsolat nélküli módban a távoli postafiókhoz történő kapcsolat megnyitásához válasszuk az **Opciók > Csatlakozás** lehetőséget.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Üzenetek letöltése, ha már létrehoztuk a kapcsolatot a távoli postafiókkal

Opciók > E-mail letöltése > Új – új üzenetek letöltése, **Kiválasztott** – a kiválasztott üzenetek letöltése, **Mind** – minden üzenet letöltése a postafiókból.

Az üzenetek letöltésének leállításához válasszuk a **Mégse** gombot.

A kapcsolat bezárása és az e-mail üzenetek kapcsolat nélküli megtekintése

Válasszuk a **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

E-mail üzenet megnyitása offline módban

Egy e-mail üzenet megnyitásához válasszuk ki a kívánt üzenetet. Ha az e-mail üzenet nincs letöltve és kapcsolat nélküli üzemmódban vagyunk, akkor a készülék megkérdezi, hogy le kívánjuk-e tölteni az üzenetet a postafiókból.

Egy e-mail üzenet mellékleteinek megtekintése

Nyissuk meg az üzenetet, majd válasszuk ki a  ikonnal jelölt mellékletmezőt. Ha a mellékletet még nem töltöttük le a készülékre, akkor válasszuk az **Opciók > Letöltés** lehetőséget.

E-mail üzenetek automatikus letöltése

Válasszuk az **Opciók > E-mail beállítások > Automatikus letöltés** lehetőséget.

Ha engedélyezzük, hogy a készülék automatikusan letöltse az e-mail üzeneteket, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

E-mail üzenetek törlése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget, majd adjunk meg egy postafiókot.

E-mail tartalmának törlése csak a készülékről

Válasszuk a **Opciók > Törlés > Csak telefon** lehetőséget. Az e-mail a távoli postafiókból nem törlődik.

A készülék létrehozza az e-mail üzenetek fejlécét a távoli postafiókban. Az üzenet tartalmának törlése után az üzenet fejléce a készüléken marad. Ha az üzenet fejlécét is el szeretnénk távolítani, akkor az üzenet készülékről, illetve távoli postafiókból való törlése során kapcsolódnunk kell a szerverhez. Ha nem kapcsolódunk a szerverhez, akkor a fejléc az állapot frissítése céljából történő távoli postafiókhoz való kapcsolódás során törlődik.

E-mail üzenet törlése a készülékről és a távoli postafiókból

Válasszuk a **Opciók > Törlés > Telefon és szerver** lehetőséget.

Olyan e-mail törlésének megszakítása, amelyet törlésre jelöltünk ki a készüléken és a szerveren is

Válasszuk a **Opciók > Visszaállítás** lehetőséget.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Online üzemmódban a távoli postafiókkal létrehozott adatkapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Exchange-levelező

Az Exchange-levelező használatával munkahelyi leveleinket készülékünkön olvashatjuk. Elolvashatjuk és válaszolhatunk az e-mail üzenetekre, megtekinthetjük és módosíthatjuk a kompatibilis mellékleteket, megtekinthetjük a naptár adatait, találkozkéréseket fogadhatunk és azokra válaszolhatunk, találkozót ütemezhetünk, névjegyadatokat tekinthetünk meg, hozzáadhatunk, illetve szerkeszthetünk.

ActiveSync

Az Exchange-levelező használata korlátozva van a PIM-információk Nokia készülék és hitelesített Microsoft Exchange-kiszolgáló közti éteren keresztüli szinkronizálására.

Az Exchange-levelező csak akkor állítható be, ha a vállalatunk Microsoft Exchange Server kiszolgálót használ. Továbbá, a vállalat rendszergazdájának aktiválnia kell fiókunkhoz az Exchange-levelező szolgáltatást.

Az Exchange-levelező beállítása előtt győződjünk meg arról, hogy rendelkezünk az alábbiakkal:

- Vállalati e-mail azonosító
- Irodai felhasználónév
- Irodai hálózati jelszó
- Hálózati tartománynév (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)
- Exchange-levelező kiszolgálóneve (lépjünk kapcsolatba a számítástechnikai részleggel)

Az Exchange-levelező kiszolgáló konfigurációjától függően előfordulhat, hogy a fentiekén kívül más információkat is meg kell adnunk. Ha nem tudjuk a megfelelő információkat, lépjünk kapcsolatba a vállalati számítástechnikai részleggel.

Az Exchange-levelező használata során a jelszó alkalmazása esetleg kötelező lehet. A készülék alapértelmezett biztonsági kódja az 12345, de vállalatunk rendszergazdája esetleg módosíthatta ezt a kódot.

Az Exchange-levelező elérhetőségét és beállításainak módosítását az Üzenetek alkalmazás beállításainál adhatjuk meg.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Megtekinthetjük a SIM-kártyán tárolt üzeneteket.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

A SIM-üzenetek megtekintése előtt azokat a készülék valamely mappájába kell másolni.

- 1 Jelöljük meg az üzeneteket. Válasszuk az **Opciók > Megjelölés/elvetés > Megjelölés vagy Összes megjelölése** lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg a mappák listáját. Válasszuk az **Opciók > Másolás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki azt a mappát, amelybe másolni szeretnénk.
- 4 Az üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát.

Hálózati hírszolgáltatás

A hálózati hírszolgáltatás (hálózati szolgáltatás) használatával a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk, például időjárás-jelentést, közlekedési adatokat. Az elérhető témakörökkel és azok témaszámával kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz. Ez a szolgáltatás nem minden régióban áll rendelkezésre. A hírszolgálat-üzenetek nem fogadhatók 3G hálózatban. A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat használata akadályozhatja a hálózati hírszolgáltatás használatát.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Hálózati hírszolg.** lehetőséget.

Szolgáltatói parancsok

A szolgáltatói parancsok segítségével szolgáltatáskérelmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok. Ez a szolgáltatás nem minden régióban áll rendelkezésre.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Hálózati parancsok** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

A beállítások esetleg előre be vannak állítva a készüléken, illetve azokat megkaphatjuk üzenet formájában is. A beállítások kézzel történő megadásához töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy egy csillag látható.

Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes üzenetközpontot vagy hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve újat sem hozhatunk létre.

Szöveges üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek**, majd az **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Üzenetközpontok — Megtekinthetjük az összes beállított SMS-üzenetközpont listáját.

Használt üzenetközpont — Kiválaszthatjuk, hogy melyik üzenetközpontot szeretnénk szöveges üzenetek kézbesítésére használni.

Karakterkódolás — Amennyiben lehetőségünk van rá, és szeretnénk átváltani egy másik kódolási rendszerre, válasszuk a **Csökk. támogatás** lehetőséget.

Kézbesítési jelentés — Kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentéseket küldjön az elküldött szöveges üzenetekről (hálózati szolgáltatás).

Üzenetérvényesség — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.

Üzenet típusa — A szolgáltatótól tudhatjuk meg, hogy az üzenetközpont át tudja alakítani a szöveges üzeneteket ezekre az egyéb formátumokra.

Elsődleges kapcsolat — Válasszuk ki a használni kívánt kapcsolatot.

Válasz útvonala ugyanaz — Az üzenet megválaszolásakor ugyanazon szövegesüzenet-központ telefonszámát használjuk (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > Multimédia üzenet** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Kép mérete — A multimédia üzenet képének pixelben megadott méretének meghatározása.

MMS-létrehozási mód — Ha az **Ellenőrzött** lehetőséget választjuk, akkor a készülék értesítést jelenít meg, amennyiben olyan üzenetet próbálunk meg elküldeni, amelyet a címzett készüléke esetleg nem képes fogadni. Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, akkor a készülék nem teszi lehetővé olyan üzenetek elküldését, amelyek fogadása esetleg nem támogatott. Ha a tartalmakat értesítés nélkül kívánjuk az üzenethez hozzáfűzni, akkor válasszuk a **Korlátlan** lehetőséget.

Használt hozzáférési pont — Az előnyben részesített kapcsolat hozzáférési pontjának kiválasztása.

Multimédia letöltése — az üzenetek fogadásának módjának kiválasztása. Ha automatikusan szeretnénk üzeneteket fogadni a készülék hazai hálózatban való használata esetén, válasszuk az **Auto. saját hálóz.-ban** lehetőséget. Amennyiben hazai mobilhálózaton kívül tartózkodunk, akkor értesítést kapunk, ha üzenet érkezik, és azt letölthetjük a multimédia üzenetközpontból. Ha a **Mindig automatikus** lehetőséget választjuk, akkor a készülék a hazai hálózatban és azon kívül is automatikusan létrehozza a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot az üzenetek letöltéséhez. Ha az üzenetközpontból kézi módszerrel szeretnénk letölteni a multimédia üzeneteket, válasszuk a **Kézi** lehetőséget, illetve ha le szeretnénk tiltani a multimédia üzenetek fogadását, válasszuk a **Ki** lehetőséget. Az automatikus letöltés nem minden régióban támogatott.

Anonim üz. fogadása — a névtelen feladóktól érkező üzenetek elutasítása.

Reklámok fogadása — reklámokat tartalmazó multimédia üzenetek fogadása (hálózati szolgáltatás).

Jelentések fogadása — az elküldött üzenetek állapotának megjelenítése a naplóban (hálózati szolgáltatás).

Jelentésküldés letiltása — annak letiltása, hogy a készülék kézbesítési jelentést küldjön a fogadott üzenetekről.

Üzenetérvényesség — Megadhatjuk, hogy az üzenetközpont hányszor próbálja az üzenetet újból elküldeni, ha az első küldési kísérlet nem volt sikeres (hálózati szolgáltatás). Ha az üzenet nem küldhető el az érvényességi időszakon belül, a rendszer törli az üzenetet az üzenetközpontból.

A készülék csak hálózati támogatás esetén tudja jelezni, hogy egy elküldött üzenetet megkapott-e vagy elolvasott-e a címzett. A hálózattól és egyéb körülményektől függően ez az információ nem mindig megbízható.

E-mail beállítások

Postafiókok kezelése

Válasszuk a **Menü > Üzenetek**, majd az **Opciók > Beállítások > E-mail** lehetőséget.

Az üzenetek küldéséhez és fogadásához használt postafiók kiválasztása

Válasszuk az **Postafiók** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

Egy postafiók és a postafiókban tárolt üzenetek törlése a készülékről

Válasszuk a **Postafiókok** lehetőséget, lépjük a kívánt postafiókra, majd válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Új postafiók létrehozása

Válasszuk a **Postafiókok > Opciók > Új postafiók** lehetőséget. Az új postafióknak adott név kerül az Üzenetek főnézetében látható Postafiók helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A kapcsolatbeállítások, a felhasználói beállítások, a letöltési beállítások és az automatikus letöltési beállítások módosítása

Válasszuk az **Postafiók** lehetőséget, majd válasszunk ki egy postafiókot.

A készülék testreszabása

A készüléket a kezdőképernyő, a hangok és a témák módosításával testreszabhatjuk.

A készülék megjelenésének módosítása



A készülék kijelzőjén megjelenő elemeket (például háttérképet és a főmenü elrendezését) témák használatával módosíthatjuk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Személyes** > **Témák** lehetőséget.

Téma előzetes megtekintése

Válasszuk az **Általános** lehetőséget, lépünk a témához, és várjunk pár másodpercig.

A téma bekapcsolása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítás** lehetőséget.

A főmenü elrendezésének megváltoztatása

Válasszuk a **Menü** lehetőséget.

A főképernyő megjelenésének módosítása

Válasszuk a **Főképernyőtéma** lehetőséget.

Kép vagy diabetés beállítása a főképernyő háttérképeként

Válasszuk a **Háttérkép** > **Kép** vagy **Diabetés** lehetőséget.

A bejövő hívásoknál a főképernyőn megjelenő kép módosítása

Válasszuk a **Hívási kép** lehetőséget.

Üzem módok

 Az üzemmódok használatával beállíthatjuk a csengőhangokat, az üzenetjelző hangokat és a különböző eseményeknek, környezetnek és hívócsoportoknak megfelelő egyéb hangokat. A kiválasztott üzemmód neve megjelenik a főképernyőn. Az általános üzemmód használata esetén csak a dátum jelenik meg.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Személyes > Üzem módok** lehetőséget.

Zene mappa

Zenelejátszó

A Zenelejátszó támogatja például az AAC, az AAC+, az eAAC+, az MP3 és a WMA fájlformátumot. de nem ismeri okvetlenül a fájlformátumok összes változatát és szolgáltatását.

A Zenelejátszóval podcastokat is meghallgathatunk. A podcast hang- és videoanyagoknak az RSS vagy az Atom technológia segítségével az interneten történő terjesztésének módja mobileszközökön és számítógépeken való lejátszás céljából.

Zeneszám vagy podcast lejátszása

A Zenelejátszó megnyitásához válasszuk a  >  lehetőséget.


Előfordulhat, hogy a készüléken tárolt zeneszámok vagy podcastok módosítása után frissíteni kell a zene- és a zenelista-tárat. Ha az összes elérhető elemet szeretnénk a zenetárhoz hozzáadni, válasszuk az **Opciók > Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Zeneszám vagy podcast lejátszása:

- 1 A meghallgatni kívánt zeneszám vagy podcastok eléréséhez válasszuk ki a megfelelő kategóriákat.
- 2 A lejátszáshoz válasszuk ki az elemet a listából.

A lejátszás szüneteltetéséhez érintsük meg a  gombot, a folytatáshoz érintsük meg a  gombot.

A gyors előre- vagy hátracsévéléshez érintsük meg és tartsuk lenyomva a  vagy a  gombot.

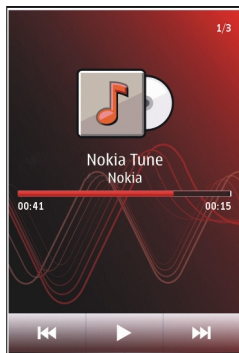

Ha a következő tételre szeretnénk lépni, érintsük meg a  gombot. Ha vissza szeretnénk lépni a tétel elejére, érintsük meg a  gombot. Az előző tételre ugráshoz érintsük meg újból a  gombot az aktuális zeneszám vagy podcast elindítását követő 2 másodpercen belül.

A véletlenszerű lejátszás () be- vagy kikapcsolásához válasszuk az **Opciók > Véletlenszerű lejátszás** lehetőséget.

Az aktuális tétel () vagy az összes tétel () megismétléséhez, illetve az ismétlés kikapcsolásához válasszuk az **Opciók > Ismétlés** lehetőséget.

Podcastok lejátszása közben a keverés és az ismétlés funkciót a készülék automatikusan kikapcsolja.

A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő gombot.

A lejátszott zene hangszínének módosításához válasszuk az **Opciók > Hangszín-szabályozó** lehetőséget.

A balansz és a sztereó hangzás módosításához, illetve a mély hangok kiemeléséhez válasszuk az **Opciók > Hangbeállítások** lehetőséget.

A főképernyőre való visszatéréshez és a zenelejátszó háttérben való futtatásához nyomja meg a vége gombot.

A lejátszó bezárásához válasszuk az **Opciók > Kilépés** lehetőséget.

Lejátszási listák

Válasszuk a  >  és a **Lejátszási listák** lehetőséget.

A lejátszási lista részletes adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Lejátszási lista adatai** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

- 1 Válasszuk az **Opciók > Új lejátszási lista** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a lejátszási lista nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

- 3 Zeneszámok azonnali hozzáadásához válasszuk az **Igen** lehetőséget, a későbbi hozzáadáshoz válasszuk a **Nem** lehetőséget.
- 4 Ha az **Igen** lehetőséget választottuk, az előadók kiválasztásával keressük meg azokat a zeneszámokat, amelyeket hozzá szeretnénk adni a lejátszási listába. Az elemek hozzáadásához válasszuk a **Hozzáad** gombot.
- Egy adott előadóhoz tartozó zeneszámlista megjelenítéséhez válasszuk a **Kibont** gombot. A zeneszámlista elrejtéséhez válasszuk az **Összecsuk** gombot.
- 5 Ha kijelöltük a megfelelő zeneszámokat, válasszuk a **Kész** lehetőséget. A lejátszási listát a készülék a memóriaegységre menti.

Ha később, a lejátszási lista megtekintésekor további zeneszámokat kívánunk felvenni, válasszuk az **Opciók > Zeneszámok h.adása** lehetőséget.

Ha a zene menü különböző nézeteiből zeneszámokat, albumokat, előadókat, műfajokat vagy zeneszerzőket szeretnénk felvenni a lejátszási listára, jelöljük ki a megfelelő elemeket, majd válasszuk az **Opciók > Hozzáadás a listához > Mentett lejátsz. lista** vagy az **Új lejátszási lista** lehetőséget.

Ha szeretnénk eltávolítani egy zeneszámot a lejátszási listából, válasszuk az **Opciók > Eltávolítás** lehetőséget.

Ez a művelet nem törli a zeneszámot a készülékről, csak a lejátszási listából távolítja el azt.

A lejátszási listában szereplő számok átrendezéséhez válasszuk ki az áthelyezendő zeneszámot, majd az **Opciók > Számlista átrendezése** lehetőséget.

Egy zeneszám új helyre húzásához válasszuk ki a zeneszámot a megfelelő helyen, és a **Beilleszt** lehetőséget.

A lejátszási lista sorrendezésének befejezéséhez válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Podcastok

Válasszuk a  >  és a **Podcastok** lehetőséget.

A podcast epizódok állapota három féle lehet: le nem játszott, részben lejátszott és lejátszott. Ha egy epizód részben lejátszott, akkor annak lejátszása a következő alkalommal a leállítási ponttól folytatódik. Ha egy epizód nem lejátszott vagy lejátszott, akkor annak lejátszása az epizód elejétől kezdődik.

Zene átvitele számítógépről

Zeneszámokat a következő módszerekkel vihetünk át:

- Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont kompatibilis USB-kábellel vagy Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztassuk. USB-kábel használata esetén kapcsolattípusként válassza a **Tárolóhely** lehetőséget.
- Zeneszámok Windows Media Player alkalmazással való szinkronizálásához csatlakoztassuk a kompatibilis USB-kábelt, és csatlakozási módként válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget.

Az alapértelmezett USB-kapcsolattípus módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Kapcsolatok** > **USB** > **USB-kapcsolati mód** lehetőséget.

Ovi Zene

Az Ovi Zene (hálózati szolgáltatás) segítségével zenéket kereshetünk, válogathatunk, vásárolhatunk és tölthetünk le készülékünkre.

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Ovi Zene** lehetőséget.

Zene letöltéséhez regisztrálnunk kell a szolgáltatásra.

Zeneszámok letöltése nagy mennyiségű adat átvitelével és így további adatátviteli díjakkal járhat (hálózati szolgáltatás). Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az Ovi Zene szolgáltatás eléréséhez érvényes internet-hozzáférési pontot kell beállítani a készüléken. Lehet, hogy az Ovi Zene szolgáltatással való kapcsolathoz be kell állítani a hozzáférési pontot.

A hozzáférési pont kiválasztása

Válasszuk az **Alapért. hozzáférési pont** lehetőséget.

Az Ovi Zene beállításainak elérhetősége és megjelenése eltérő lehet. Előfordulhat, hogy a beállításokat előre megadták és azok nem módosíthatók. Előfordulhat, hogy az Ovi Zene szolgáltatásban a beállításokat is módosíthatjuk.

Az Ovi Zene beállításainak módosítása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Az Ovi Zene szolgáltatás nem érhető el minden országban vagy területen.

Nokia Podcasting

A Nokia Podcasting alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével podcastok keresésére, meghallgatására, előfizetésére vagy letöltésére van lehetőségünk, és a hang-, illetve videopodcastokat a készüléken lejátszhatjuk, kezelhetjük, valamint meg is oszthatjuk.

Podcasting beállítások

Válasszuk a **Menü > Zene > Podcasting** lehetőséget.

A Podcasting használata előtt adjuk meg a csatlakozási és a letöltési beállításokat.

Kapcsolatbeállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Kapcsolat** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Alapért. hozzáfér. pont — Válasszuk ki az internetcsatlakozáshoz használandó hozzáférési pontot.

Keresőszolgált. URL-je — Ha a podcastkereső funkciót szeretnénk használni, adjuk meg a podcastkereső szolgáltatás webcímét.

Letöltési beállítások

Válasszuk az **Opciók > Beállítások > Letöltés** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Mentés helye — A podcastok mentési helyének megadása A tárterület legjobb kihasználása érdekében memóriaegység használata javasolt.

Frissítési időköz — A podcastok frissítési gyakoriságának megadása.

Köv. frissítés ideje — A következő automatikus frissítés időpontjának megadása.

Az automatikus frissítés csak akkor történik meg, ha megadtunk egy alapértelmezés szerinti hozzáférési pontot, valamint fut a Podcasting alkalmazás.

Letöltési korlát (%) — A podcastok letöltésére használt tárterület százalékos arányának meghatározása.

Korlát túllépése esetén — Annak megadása, hogy mit tegyen a rendszer a korlát túllépése esetén

Ha engedélyezzük, hogy az alkalmazás automatikusan fogadja a podcast-adásokat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról a szolgáltatótól kérhetünk további tájékoztatást.

Az alapértelmezett beállítások visszaállítása

Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Opciók > Alapértékek visszaállít.** lehetőséget.

Podcastok letöltése

Miután előfizettünk egy podcastra, letölthetjük, lejátszhatjuk és kezelhetjük annak epizódjait.

Válasszuk a **Menü > Zene > Podcasting** lehetőséget.

Az előfizetett podcastok listájának megtekintése

Válasszuk a **Podcastok** lehetőséget.

Az egyes epizódok címének megtekintése

Válasszuk ki a podcast címét.

Az epizód a podcast egyik médiafájlja.

Letöltés indítása

Válasszuk ki az epizód címét.

Egyszerre több epizódot is letölthetünk.

Podcast lejátszásának elindítása a letöltés befejeződése előtt

Lépünk egy podcasthoz, majd válasszuk az **Opciók > Előnézet lejátszása** lehetőséget.

A letöltött podcastok a Podcastok mappába kerülnek, de előfordulhat, hogy nem jelennek meg azonnal.

Rádió

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.

Az alkalmazás első alkalommal történő megnyitása során kérhetjük a helyi rádióállomások automatikus hangolását.

Az előző vagy a következő állomás hallgatásához válasszuk a  vagy az  lehetőséget.

A rádió némitásához válasszuk a  lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Állomás — mentett rádióállomások megtekintése.

Állomások hangolása — rádióállomások keresése.

Mentés — rádióállomás mentése.

Hangszóró aktiválása vagy **Hangszóró ki** — a hangszóró be- vagy kikapcsolása.

Alternatív frekvenciák — annak meghatározása, hogy a rádió a vételi jel erősségének csökkenésekor automatikusan megkeresse-e az állomás erősebb RDS-frekvenciáját.

Lejátszás háttérben — visszatérés a kezdőképernyőre, miközben a rádió a háttérben továbbra is bekapcsolva marad.

Rádióállomások kezelése

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

Egy mentett rádióállomás hallgatásához válasszuk az **Opciók > Állomások** lehetőséget, majd válasszunk egy rádióállomást a listából.

Egy rádióállomás eltávolításához vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók > Állomások > Opciók > Törlés** vagy **Átnevezés** lehetőséget.

A kívánt frekvencia kézi beállításához válasszuk az **Opciók > Állomások hangolása > Opciók > Kézi hangolás** lehetőséget.

Galéria

A képek, videofájlok, hangfájlok és folyamatos letöltésű hivatkozások tárolásához és rendszerezéséhez válasszuk a  >  lehetőséget.

Tipp: A képek és videofájlok nézetének gyors eléréséhez érintsük meg a média gombot () a médiásáv megnyitásához, és válasszuk a  lehetőséget.

Fájlok megtekintése és rendszerezése

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

 **Képek és videók** — Képek megtekintése a képnézőben, és videofájlok megtekintése a Videoközpontban.

 **Számok** — Zenelejátszó megnyitása.

 **Hangfájlok** — Hangfájlok lejátszása.

 **Egyéb média** — Prezentációk megtekintése.

Fájl megnyitása

Válasszon ki egy fájlt a listából. A videofájlokat, a .ram kiterjesztésű fájlokat a Videoközpont alkalmazás, a zenéket és a hangfájlokat pedig a Zenelejátszó alkalmazás nyitja meg és játssza le.

Képek és videók megtekintése

Válasszuk az  >  majd a **Képek és videók** lehetőséget.

Alapbeállítás esetén a képek, a videofájlok és a mappák dátum és idő szerinti sorrendben szerepelnek.

Egy fájl megnyitásához válasszuk ki a fájlt a listából. Egy kép nagyításához használjuk a hangerő-szabályozó gombot.

A képek kompatibilis nyomtató segítségével való kinyomtatásához válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** parancsot.

Videofájl vagy kép szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > Fájl használata** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Beállít. háttérképként — a kép beállítása a főképernyő háttérképeként.

Beállít. hívási képként — a kép beállítása általános hívási képként.

Hozzáad. partnerhez — a kép beállítása egy névjegy hívóazonosító képeként.

Az eszköztáron a képekkel, videofájlokkal és mappákkal kapcsolatos gyakran használt műveleteket választhatjuk ki.

Az eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

 **Küldés** — kép vagy videofájl küldése.

 **Szerkesztés** — kép vagy videofájl szerkesztése.

 **Törlés** — kép vagy videofájl törlése.

Képek és videofájlok rendszerezése

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Válasszuk a **Képek és videók > Opciók > Mappaopciók > Új mappa** lehetőséget.

Fájl áthelyezése

Válasszuk ki a fájlt, majd az **Opciók > Mappaopciók > Áthelyezés mappába** lehetőséget.

TV-kimenet mód

Megtekinthetjük képeinket és videofájljainkat egy kompatibilis TV-készüléken.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget.

A képek és videofájlok kompatibilis TV-készüléken való megtekintéséhez használjunk Nokia videokimeneti kábelt.

A képek és fájlok TV-készüléken való megtekintése előtt előfordulhat, hogy meg kell adnunk a TV rendszerét (PAL vagy NTSC) és a TV méretarányát (szélesvásznú vagy normál).


A TV-rendszer és a méretarány beállítása

Válasszuk a **Telefon > Tartozékok > TV-kimenet** lehetőséget.

TV-kimeneti módban a TV-készülék nem használható a kamera keresőjeként.

Képek és videofájlok megtekintése TV-készüléken

- 1 Csatlakoztassuk a Nokia TV-kimeneti kábelt a kompatibilis TV-készülék videobemeneti csatlakozójához.
- 2 Csatlakoztassuk a kábel másik végét a készülék Nokia AV-csatlakozójához.
- 3 Lehet, hogy ki kell választanunk az USB kábelmódot.
- 4 Válasszuk a  >  lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt képet vagy videofájlt.

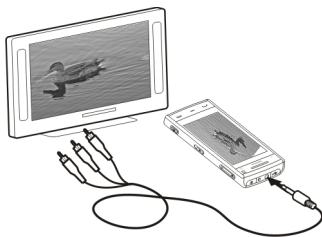

A képek a képmegjelenítőben láthatók, a videofájlokat pedig a RealPlayer alkalmazás játssza le.

Az összes hang lejátszása a TV-készüléken történik, ideértve az aktív hívásokat, a videofájlok sztereó hangját, a billentyűhangokat és csengőhangokat is. A készülék mikrofonja a megszokott módon továbbra is használható.

A megnyitott kép a tévékészülék képernyőjének teljes méretében fog megjelenni. Ha egy kép kiskép-nézetét a TV-készüléken tekintjük meg, akkor a zoomolás nem alkalmazható.

Videofájl kiválasztásakor a videofájl lejátszása a készüléken és a TV-képernyőn egyaránt elindul.

A képeket diavetítésként tekinthetjük meg a TV képernyőjén. Az albumban szereplő elemek vagy a kijelölt képek teljes képernyős méretben jelennek meg a TV-készüléken.

A TV képének minősége a csatlakoztatott készülék felbontásától függ.

A vezeték nélküli rádiójelek (például bejövő hívások) interferenciát okozhatnak a tévé képernyőjén.

Kamera

A készüléken két kamera van: egy nagy felbontású kamerával a készülék hátoldalán, valamint egy kisebb felbontású kamerával az előlapon. Mindkét kamerával lehet fényképezni és videofelvételt készíteni.

A készülék 2592x1944 képpont felbontású képeket képes rögzíteni. A jelen útmutató ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

A kamera bekapcsolása


A kamera bekapcsolásához nyomjuk meg a rögzítés gombot.

A másodlagos kamera bekapcsolásához kapcsoljuk be a főkamerát, majd válasszuk az **Opciók > Másodl. kamera haszn.** lehetőséget.

Képrögzítés

Állóképre vonatkozó vezérlőelemek és jelzések

A keresőben a következők jelennek meg:

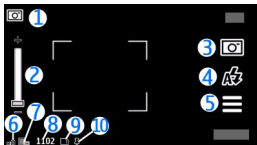

- 1 Módjelző
- 2 Nagyítási csúszka. A nagyítási csúszka be- vagy kikapcsolásához érintse meg a kijelzőt.
- 3 Rögzítés ikon
- 4 Vakumód
- 5 Rögzítés beállításai
- 6 Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője.
- 7 Képfelbontás jelzése
- 8 Képszámláló (jelzi, hogy az aktuális képminőség-beállítással és a rendelkezésre álló memóriával körülbelül hány képet rögzíthetünk)
- 9 A használt memória megjelenítése. A készülék beállításaitól függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: készülékmemória (📁) vagy memóriaegység (💾).
- 10 GPS-jel jelzője

A fényképezés és videorögzítés beállításai

Kép vagy videofájl rögzítése előtt a kép- és videorögzítés beállításai nézet megnyitásához válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Kamera** és a ☰ lehetőséget.

A kép- és videorögzítés beállításai nézet a kép vagy a videofájl rögzítése előtt különféle elemekre és beállításokra vonatkozó hivatkozásokat jelenít meg.

A kamera bezárásakor a készülék a kép- és videorögzítési beállításokat visszaállítja az alapértékekre.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

A A szituáció mód kiválasztása.

 vagy  Átváltás a videomód és a képmód között.

 vagy  A kereső rácsának megjelenítése vagy elrejtése (csak fényképezés esetén).

 Az önkilódó bekapcsolása (csak fényképezés esetén).

 A sorozatfelvétel mód bekapcsolása (csak fényképezés esetén)

 A Galéria megnyitása.

Képbeállítások:

 Színeffektus kiválasztása.

A A fehéregyensúly beállítása. Az aktuális fényviszonyok kiválasztása. Ekkor a kamera pontosabban fogja visszaadni a színeket.

 A expozíciókorrekció beállítása (csak fényképezés esetén). Ha nagyon világos háttér (pl. hó) előtt sötét tárgyat fényképezünk, akkor a háttér fényességének kiegyenlítéséhez módosítsuk az expozíciót +1 vagy +2 értékkel. Ha sötét háttér előtt fényképezünk világos tárgyat, akkor használjunk -1 vagy -2 értéket.

 A fényérzékenység beállítása (csak fényképezés esetén). Gyenge megvilágítás esetén a túl sötét és homályos képek elkerülése érdekében növeljük a fényérzékenységet. A fényérzékenység növelésével a kép zajossá válhat.

 A kontraszt beállítása (csak fényképezés esetén). Állítsuk be a kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti eltérés mértékét.

 Az élesség beállítása (csak fényképezés esetén).

A kijelzőn megjelenített kép a beállításoknak megfelelően módosul.

A rögzítés beállításai az egyes rögzítési módokhoz kötöttek. A módok közötti váltás nem állítja alapértékre az egyes módok beállításait.

Ha új szituáció módot választunk, a kiválasztott szituáció mód megváltoztatja a rögzítési beállításokat. Ha szükséges, a szituáció mód kiválasztása után módosíthatjuk a rögzítési beállításokat.

A rögzített kép mentése hosszabb ideig is eltarthat, ha módosítjuk a zoomra, a megvilágításra vagy a színre vonatkozó beállításokat.

Kép rögzítése

Kép rögzítésekor ügyeljünk a következőkre:

- A kamera biztos fogásához használjuk mindkét kezünket.
- A digitális zoommal készített kép minősége gyengébb lesz, mint a digitális zoom használata nélkül készített képé.
- Ha a kamerát körülbelül egy percig nem használjuk, akkor energiatakarékos üzemmódra vált.
- A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

- 1 Ha videomódból képmódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  >  lehetőséget.

- 2 Nyomjuk meg a rögzítés gombot. A kép mentése a rögzített kép megjelenését megelőzően ne mozgassuk a kamerát.

Képek rögzítése a másodlagos kamera használatával

- 1 Válasszuk az **Opciók > Másodl. kamera haszn.** lehetőséget.
- 2 Kép készítéséhez válassza a  lehetőséget. Ne mozgassuk a készüléket, amíg a kép mentése be nem fejeződik és az elkészült kép meg nem jelenik a képernyőn.

Nagyítás vagy kicsinyítés kép készítése során

Használjuk a nagyító csúszkát.

A kamera bekapcsolva hagyása a háttérben más alkalmazások használata mellett

Nyomjuk meg a menü gombot. A kamera újbóli használatához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a rögzítés gombot.

Kép rögzítése után

A kép rögzítése után a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók > Beállítások > Rögzített kép megjelen.** > **Be** lehetőséget választottuk):

 — kép küldése multimédia üzenet, e-mail üzenet vagy egyéb formában, például Bluetooth-kapcsolat használatával.

Ha a képet a beszélgetés közben kívánjuk elküldeni a hívó félnek, akkor hívás közben válasszuk a  lehetőséget.

 — a kép törlése

Ha a képet a főképernyőn háttérképként szeretnénk beállítani, válasszuk a **Opciók > Kép felhasználása > Beállít. háttérképként** lehetőséget.

Ha a képet az összes híváshoz alapértelmezett hívási képként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók > Kép felhasználása > Beállít. hívási képként** lehetőséget.

Ha a képet névjegyhez kívánjuk rendelni, válasszuk az **Opciók > Kép felhasználása > Hozzáad. partnerhez** lehetőséget.

A keresőhöz való visszatéréshez és új kép rögzítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Vaku és videofény

A készülék kamerájához két LED-es vaku tartozik, amely gyenge megvilágításban történő fényképezéshez használható.

A kívánt vakumód kiválasztásához válasszuk ki az aktuális vakumód jelzőjét, amely a következők egyike lehet:  **Automatikus**,  **Vör.sz.h-csökkl.**,  **Be** és  **Ki**.

Óvakodjunk a vaku LED megérintésétől. A LED forró lehet, ha hosszabb ideig használjuk.

A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

A fényerő megnövelése, ha gyenge fényben készítünk videót

Válasszuk a  lehetőséget.

Szituációk

A szituációk használata segítséget nyújt az aktuális környezeti feltételeknek megfelelő szín- és fénybeállítások meghatározásában. Minden szituáció egy adott stílusnak vagy környezetnek megfelelően van meghatározva.

Kép- és videomódban az **Automatikus** mód az alapértelmezett szituáció – (a **A** ikon jelzi).

A szituáció módosításához válasszuk a  lehetőséget, majd egy szituációt.

Ha egy adott környezethez saját felhasználói szituációt szeretnénk beállítani, válasszuk az **Egyéni** > **Módosítás** lehetőséget. A felhasználói szituációban saját fény- és színbeállítást adhatunk meg. Egy másik szituáció beállításainak másolásához válasszuk a **Meglévő mód alapján** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt szituációt. A módosítások mentéséhez és a szituációlistához való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget. Saját szituáció bekapcsolásához válasszuk az **Egyéni** > **Kiválasztás** lehetőséget.

Helyadatok

Automatikusan hozzáadhatjuk a képkészítés helyadatait a rögzített fájl adataihoz.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** lehetőséget.

Helyadatok hozzáadása a rögzített anyaghoz

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **GPS-adatok megjelen.** > **Be** lehetőséget. A helyadatok csak a készülék főkamerájával készített képeknél állnak rendelkezésre.

A tartózkodási hely koordinátáinak lekérése néhány percre tarthat. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Ha olyan fájlra osztunk meg, amely helyadatokat tartalmaz, akkor a helyadatok is megosztásra kerülnek, és az Ön tartózkodási adatai a fájlra tekintő külső fél számára is láthatók lesznek. A helyadatok lekéréséhez hálózati szolgáltatás szükséges.

Helyadatok jelzői:

 — Nem érhető el helyadatok. A GPS aktív marad a háttérben néhány percre. Ha eközben sikerül létrehozni a műholdas kapcsolatot, és a jelző  alakúra változik, akkor az adott időszakban rögzített képek és videófájlok címkézése a kapott GPS-helyadatok alapján történik.

 — A helyadatok elérhetőek. A helyadatok bekerülnek a fájl adatai közé.

Önkioldó

A képkészítés késleltetéséhez használjuk az önkioldót, így mi is rajta lehetünk a képen.

Az önkioldó késleltetésének beállítása

A kép rögzítése előtt válasszuk a  >  lehetőséget, majd a kívánt késleltetést.

Az önkioldó bekapcsolása

Válasszuk a **Aktívál** lehetőséget. A kijelzőn a stopper ikonja villogni kezd és megjelenik a kép rögzítéséig hátralévő idő. A késleltetési idő leteltét követően a kamera elkészíti a képet.

Az önkioldó kikapcsolása

Válasszuk a  >  >  lehetőséget.

Tipp: Ha azt szeretnénk, hogy a képrögzítés közben ne okozzon problémát a kéz remegése, válasszuk a **2 másodperc** lehetőséget.

Sorozatfelvétel készítése

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** lehetőséget.

A sorozatfelvétel módot csak a főkamera esetén használhatjuk.

Képek gyors sorozatban való készítéséhez válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Kamera** és a  > **Sorozat** lehetőséget. A beállítások ablak bezárásához érintsük meg a képernyőt az ablak felett. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a rögzítés gombot. A készülék a gomb felengedéséig vagy a memória beteléséig folyamatosan készíti a képeket. A rögzítés gomb rövid lenyomásakor a készülék egymás után 18 képet készít.

A rögzített képek hálós elrendezésben jelennek meg. Kép megtekintéséhez válassza ki a kívánt képet. A sorozatfelvétel módhoz való visszatéréshez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Az önkioldó használata esetén is használhatjuk a sorozatfelvétel módot.

A sorozatfelvétel mód kikapcsolásához válasszuk a  > **Egyedi** lehetőséget.


Videofelvétel

Videoklip rögzítése

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  >  lehetőséget.
- 2 A felvétel elindításához nyomjuk meg a rögzítés gombot, vagy válasszuk a  lehetőséget. Megjelenik a piros színű rögzítés ikon.
- 3 A felvétel szüneteltetéséhez válassza a **Felfüggeszt** parancsot. A folytatáshoz válasszuk a **Folytat** lehetőséget. Ha a felvétel szüneteltetését követő egy percben nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, a felvétel leáll.
A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a nagyítás gombokat.
- 4 A felvétel leállításához nyomjuk meg a rögzítés gombot. A videofájl a készülék automatikusan a Galéria mappába menti.

A videorögzítéskor a képernyőn megjelenő vezérlőelemek és jelzések

A videokeresőben a következők jelennek meg:

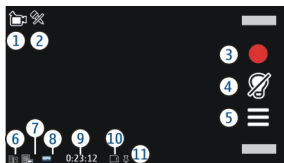

- 1 Felvételi mód jelzése
- 2 A hang elnémítva
- 3 Rögzítés ikon. Válasszuk ki, ha videofájlokat szeretnénk rögzíteni.
- 4 Videofény jelzője
- 5 Rögzítési beállítások. Válasszuk ki, ha a beállításokat szeretnénk módosítani.
- 6 Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője.
- 7 Videominőség jelzése. A beállítás módosításához válasszuk az **Opciók > Beállítások > Videóminőség** lehetőséget.
- 8 A videofájl típusa.
- 9 A rendelkezésre álló rögzítési idő. Rögzítés közben az aktuális videohossz-jelző az eltelt időt és a hátralévő időt is mutatja.
- 10 A videofájl mentésének helye.
- 11 GPS-jel jelzője

A videofájl rögzítése után

A videofájl rögzítése után a következő beállítások közül választhatunk (csak akkor érhető el, ha az **Opciók > Beállítások > Rögzített videó megjelen.** > **Be** lehetőséget választottuk):

▶ — az éppen elkészített videofájl lejátszása.

🗑️ — a videofájl törlése.

Ha a videofájlt a beszélgetés közben kívánjuk elküldeni a hívó félnek, akkor hívás közben válasszuk a **Opciók > Küldés a hívónak** lehetőséget.

A keresőhöz való visszatéréshez és új videofájl rögzítéséhez nyomjuk meg a rögzítés gombot.

Helymeghatározás (GPS)

Tudnivalók a GPS rendszerről

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

A GPS koordinátái a nemzetközi WGS-84 koordinátarendszer formátumának megfelelően vannak kifejezve. A koordináták elérhetősége területenként változhat.

Támogatott GPS-szolgáltatás (A-GPS)

A készülék lehetővé teszi a kiegészített GPS szolgáltatás (A-GPS) használatát is.

Az A-GPS egy hálózati szolgáltatás.

A kiegészített GPS (Assisted GPS – A-GPS) csomagalapú kapcsolaton tölti le a kiegészítő adatokat, amelyeket a készülék a műholdadatok fogadásakor az aktuális helyzet kiszámításához használ.

Ha az A-GPS funkció be van kapcsolva, a készülék a mobilhálózaton keresztül hasznos műholdadatokat kap egy támogatási adatszerverről. A támogatott adatok segítségével a készülék gyorsabban meg tudja határozni a GPS-pozíciót.


A készülék úgy van beállítva, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre a szolgáltatóra vonatkozó A-GPS beállítások, akkor a Nokia A-GPS-szolgáltatást használja. A kiegészítő adatok csak szükség esetén töltődnek le a Nokia A-GPS-szolgáltatás szerveréről.

A készüléken meg kell adni az internet-hozzáférési pontot a Nokia A-GPS szolgáltatás támogatási adatainak csomagkapcsolt adatátvitellel történő lekéréséhez. Az A-GPS-szolgáltatás eléréséhez használt hozzáférési pont megadásához válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és a **Helymeghatár. > Helymeghatár. szerver > Hozzáférési pont** lehetőséget. A szolgáltatás vezetéknélküli helyi hálózat (WLAN) hozzáférési pontjának használatával nem vehető igénybe. Csak csomagkapcsolt adatátviteli internet-hozzáférési pont használható. A GPS funkció legelső használatakor a készülék kéri az internet-hozzáférési pont megadását.

Tippek a GPS-kapcsolat létrehozásához

A műholdjelek állapotának ellenőrzése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és a **GPS-adatok > Opciók > Műhold állapota** lehetőséget.

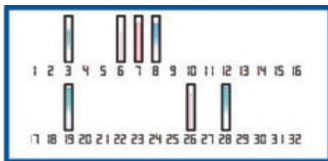


Ha a készülék megtalált egy műholdat, a műhold információs nézetben egy oszlop jelöli azt. Magasabb oszlop nagyobb műholdjel-erősségnek felel meg. Ha a készülék elég adatot képes fogadni a műholdról ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket, akkor az oszlop színe megváltozik.

Kezdetben a készüléknek legalább négy műhold jelét kell fognia ahhoz, hogy kiszámolja a helyzetünket. Amikor a kezdeti számítás befejeződött, akkor lehetséges három műhollddal folytatni a helymeghatározást. Azonban a pontosság általában jobb több műhollddal.

Ha nem fogható műholdjel, fontoljuk meg a következőket:

- Ha zárt helyen tartózkodunk, menjünk ki a szabadba, ahol jobb a vétel.
- Ha a szabadban tartózkodunk, menjünk át egy tágasabb területre.
- A szélsőséges időjárási körülmények szintén befolyásolhatják a jelerősséget.
- Egyes járművek ablakai színezettek (vagy hővisszaverő bevonattal ellátottak), ami gátolhatja a műholdjelek fogadását.
- Győződjön meg arról, hogy az antennát nem takarja el a kezével.

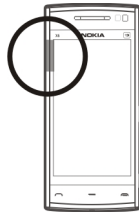

A GPS-kapcsolat létesítése néhány másodpercet, de akár több perct is igénybe vehet. Autóban hosszabb idő szükséges a GPS-kapcsolat létrehozásához.

A GPS-vevő a készülék akkumulátoráról működik, ezért a GPS-szolgáltatás használatakor az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.

Helymeghatározási kérelmek

Előfordulhat, hogy egy hálózati szolgáltatás kéri a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését. A szolgáltatók a készülék tartózkodási helye alapján

tájékoztatást nyújthatnak az adott helyre jellemző körülményekről, például az időjárásról vagy a közlekedési helyzetről.

Helymeghatározási kérelem fogadásakor megjelennek a kérelmet küldő szolgáltatás adatai. Az **Elfogad** lehetőség választásával engedélyezhetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó adatok elküldését, illetve az **Elutasít** gomb megnyomásával elutasíthatjuk a kérelmet.

Iránypontok



Az Iránypontok segítségével helymeghatározási adatokat menthetünk a készülékre. A mentett helyeket különböző kategóriákba (például üzleti) rendezhetjük, valamint egyéb adatokat is felvehetünk. A mentett iránypontokat kompatibilis alkalmazásokban használhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és az **Iránypontok** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Új iránypont — új iránypont létrehozása. Ha le szeretnénk kérni az adott tartózkodási helyünk helymeghatározási adatait, akkor válasszuk a **Jelenlegi helyzet** lehetőséget. A helyinformációk kézi megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget.

Szerkesztés — mentett iránypont szerkesztése (például a hely címének megadása).

Hozzáadás kategóriához — iránypont hozzáadása egy kategóriához. Válasszuk ki az(oka)t a kategóriá(k)a)t, amely(ek)hez hozzá kívánjuk adni az iránypontot.

Küldés — egy vagy több iránypont elküldése kompatibilis készülékre.

új iránypont-kategória létrehozása.

A kategóriák lapon válasszuk az **Opciók > Kategóriák szerkesztése** lehetőséget.

GPS-adatok

A GPS-adatok egy adott célhely elérésére vonatkozó útvonal-vezetési információkat, helymeghatározási adatokat és utazási információkat nyújtanak, például megadják a célhely hozzávetőleges távolságát és az utazás becsült időtartamát.

Megtekinthetjük a tartózkodási helyünkre vonatkozó helymeghatározási adatokat is.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és az **GPS-adatok** lehetőséget.

Helymeghatározási beállítások

A helymeghatározási beállítások meghatározzák a helymeghatározási módokat, a szervert és az értesítési beállításokat.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Hely** és a **Helymeghatár.** lehetőséget.

Helymeghatározási módszerek beállítása

Csak a készülék beépített GPS-vevőjének használata

Válasszuk a **Beépített GPS** lehetőséget.

A támogatott GPS (A-GPS) használatával támogatási adatokat kaphatunk az ilyen szolgáltatást nyújtó helymeghatározási szerverekről.

Válasszuk a **Kiegészített GPS** lehetőséget.

A mobilhálózat (hálózati szolgáltatás) adatainak használata

Válasszuk a **Hálózatalapú** lehetőséget.

Helymeghatározási szerver beállítása

Hozzáférési pont és helymeghatározási szerver megadása az A-GPS szolgáltatás számára

Válasszuk a **Helymeghatár. szerver** lehetőséget.

Ez a támogatott GPS-hez vagy a hálózat alapú helymeghatározáshoz használható. Előfordulhat, hogy a helymeghatározási szervert a szolgáltató előre beállította a készüléken, így ezeket a beállításokat nem lehet módosítani.

Jelzések beállításainak megadása

A sebesség és a távolság jelzésére használni kívánt mértékegységrendszer megadása

Válasszuk a **Mértékegység-rendszer** > **Metrikus** vagy **Angolszász** lehetőséget.

A koordinátaadatok készüléken történő megjelenítése formátumának megadása

Válasszuk a **Koordinátaformátum** lehetőséget, majd a kívánt formátumot.

Térképek

Térképek áttekintése



Válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget.

Íme, a Térképek.

A Térképek segítségével megismerhetjük a közeli tájékozódási pontokat, megtervezhetjük útvonalunkat, és elnavigálhatunk célunkhoz.

- Városok, utcák és szolgáltatások keresése.
- Navigálás haladási irányok alapján.
- Kedvenc helyeinket és útvonalainkat szinkronizálhatjuk a készülék és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás között.
- Időjárási előrejelzések egy egyéb helyi információk megtekintése, amennyiben azok elérhetők.



Megjegyzés: A tartalmak, például térképek, műholdképek, hangfájlok, útmutatók vagy forgalmi információk letöltése nagy adatforgalommal járhat (hálózati szolgáltatás).

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. Bővebb információért forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A tartalmakat, például a műholdképeket, az útmutatókat, az időjárásadatokat vagy forgalmi információkat, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat harmadik, Nokia független fél nyújtja. A tartalom pontatlan és hiányos lehet bizonyos mértékig, valamint változhat. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a fent nevezett tartalomra és kapcsolódó szolgáltatásokra.

Tartózkodási helyünk és a térkép megjelenítése

Tekintsünk meg a térképen aktuális tartózkodási helyünket és böngésszük a különböző városok és országok térképeit.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** és a **Saját poz.** lehetőséget.

A  az aktuális tartózkodási helyünket jelzi, amennyiben az adatok rendelkezésre állnak. Miközben a készülék helymeghatározást végez, a  ikon villog. Ha a helyadatok nem érhetők el, akkor a  a legutóbbi ismert helyünket jelöli.

Ha csak a cellaazonosító alapján történő helymeghatározás áll rendelkezésre, akkor a valószínűsíthető tartózkodási helyünket a helymeghatározási ikon körül látható piros színű korong jelzi. Sűrűn lakott területeken a helymeghatározás pontossága növekszik, így a piros színű korong kisebb méretű, mint a ritkábban lakott területek esetén.

Mozgás a térképen

Ujjunkkal húzzuk a térképet a megfelelő irányba. Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

A jelenlegi vagy a legutolsó ismert tartózkodási hely megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.


Nagyítás vagy kicsinyítés

Válasszuk a + vagy a - lehetőséget.

Ha olyan területet böngészünk, amelyet a készülékre telepített térkép nem tartalmaz és aktív adatkapcsolattal rendelkezünk, akkor a készülék automatikusan letölti az új térképeket.

A térképlefedettség országonként és területenként változik.

Térkép nézet

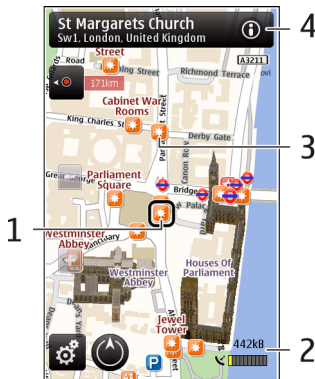

- 1 Kiválasztott hely
- 2 Jelző terület
- 3 Érdekes hely (például egy vasútállomás vagy múzeum)
- 4 Információs terület

A térkép megjelenésének módosítása

A térkép különböző nézetekben való megjelenítésével könnyebben azonosíthatjuk aktuális tartózkodási helyünket.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Saját poz.** lehetőséget.

Válasszuk az  parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Térkép nézet — normál térképnézetben a különböző adatok, például helyek vagy az útszámozások, egyszerűen elolvashatók.

Műhold nézet — részletes megjelenítéshez használjunk műholdképeket.

Domborzati nézet — a talajtípus könnyen átlátható megjelenítése, például, amikor földúton közlekedünk.

3D nézet — a valósághű megjelenítéshez a térkép nézetének módosítása.

Iránypontok — ismertebb épületek és látnivalók megjelenítése a térképen.

Éjszakai mód — a térkép színeinek halványítása. Éjszakai használat során ez a megjelenítési mód megkönnyíti a térkép leolvasását.

Térképek letöltése és frissítése

A mobilhálózaton történő adattovábbítás költségeinek elkerülése érdekében a legfrissebb térképeket és a hangirányításfájlokat töltsük le számítógépünkre, majd onnan vigyük át és mentjük készülékünkre.

A Nokia Ovi Suite alkalmazással töltsük le a legfrissebb térképeket és hangirányításfájlokat számítógépünkre. A Nokia Ovi Suite letöltéséhez és számítógépre történő telepítéséhez lépünk a www.ovi.com webhelyre.

Tipp: Utazás előtt mentjük készülékünkre az új térképeket, így a térképeket internetkapcsolat nélkül is böngészhetjük, ha külföldön tartózkodunk.

Annak érdekében, hogy készülékünk ne használjon internetkapcsolatot, a főmenüben válasszuk az  > **Internet** > **Kapcsolat** > **Offline** lehetőséget.

A helymeghatározási módszerek ismertetése

A Térképek alkalmazás tartózkodási helyünket a térképen a GPS, az A-GPS, a WLAN vagy a cellaazonosító adatai alapján jeleníti meg.

A Globális Helymeghatározási Rendszer (Global Positioning System – GPS) egy olyan műholdas navigációs rendszer, melynek használatával meghatározhatjuk tartózkodási helyünket. A támogatott GPS (A-GPS) egy olyan hálózati szolgáltatás, amely GPS-adatokat küld a készülékünkre, ezáltal a helymeghatározás sebessége és pontossága növekszik.

A vezeték nélküli helyi hálózatot (Wireless local area network – WLAN) használó helymeghatározás növeli a helymeghatározás pontosságát, ha a GPS-adatok nem állnak rendelkezésre, például beltérben vagy magas épületek közelében.

A cellaazonosítót használó helymeghatározás esetében a pozíció a mobilkészülék által használt antennatorony helyzete alapján határozható meg.

Az elérhető helymeghatározási módszertől függően a helymeghatározás pontossága néhány métertől több kilométerig terjedhet.

Előfordulhat, hogy a Térképek szolgáltatás első alkalommal történő használatakor meg kell adnunk egy internet-hozzáférési pontot a térképadatok letöltéséhez, az A-GPS használatához vagy a WLAN-hálózathoz való csatlakozáshoz.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádió navigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. Előfordulhat, hogy a GPS-jelek nem foghatók épületek belsejében vagy a föld alatt, és a jeleket zavarhatják bizonyos anyagok, például a beton vagy fémek.

A GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-vevő és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.



Megjegyzés: Bizonyos országokban korlátozások lehetnek érvényben a WLAN-ok használatára vonatkozóan. Franciaországban a WLAN-t csak beltérben használhatjuk. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hely keresése

A térkép segítségével megtalálhatunk adott helyeket vagy üzleteket.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd az **Keresés**.

- 1 Válasszuk ki a keresési mezőt, és írjunk be keresőszavakat, pl. címet vagy irányítószámot.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget. A keresési adatok törléséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Válasszunk egy elemet a felkínált találatok listájából.
A hely megjelenik a térképen. A többi találat térképen való megjelenítéséhez válasszuk valamelyik nyilat az információk terület mellett .

Visszatérés a felkínált találatok listájához.

Válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Különböző környékbeli helyek keresése

Válasszuk a **Kategóriák böngészése** lehetőséget és válasszuk ki a kategóriát (pl. vásárlás, szállás vagy közlekedés).

Ha a keresés eredménytelen, győződjünk meg arról, hogy helyesen írtuk-e a keresőszót. Az internetkapcsolattal összefüggő problémák is befolyásolhatják az online keresés eredményességét.

Az adatátviteli költségek elkerülése érdekében a keresési funkciót aktív internetkapcsolat nélkül is használhatjuk, ha a keresési terület térképeit a készüléken tároljuk.

Helyadatok megtekintése

Tekintsük meg egy adott hely, például egy szálloda vagy étterem adatait – ha az adatok rendelkezésre állnak.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Saját poz.** lehetőséget.

Helyadatok megtekintése

Válasszuk ki a kívánt helyet, a hozzá tartozó információs területet **(6)**, majd az **Adatok megjel.** lehetőséget.

Egy hely besorolása

Válasszuk ki a kívánt helyet, a hozzá tartozó információs területet **(6)**, az **Adatok megjel.** lehetőséget, majd a megfelelő számú csillag kiválasztásával értékeljük a helyet. Például, ha egy helynek a lehetséges öt csillagból hármat szeretnénk adni, akkor a harmadik csillagot jelöljük meg. Egy hely besorolásához aktív internetkapcsolat szükséges.

Ha olyan helyet találunk, amely nem létezik, nem megfelelő vagy pontatlan adatokat tartalmaz, például hibás elérhetőségi adatokat vagy címet, akkor azt jelentsük a Nokiának.

Nem megfelelő információk jelentése

Válasszuk ki a kívánt helyet és annak információs területét **(6)**, majd válasszuk a **Adatok megjel.** > **Hely jelentése** lehetőséget, majd a megfelelő opciót. Egy helyhez kapcsolódó jelentés küldéséhez aktív internetkapcsolat szükséges.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Helyek és útvonalak mentése

Ha mentjük a címek, a hasznos helyek vagy az útvonalak adatait, akkor azokat később könnyen újra felhasználhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Térképek** lehetőséget.

Hely mentése

- 1 Válasszuk a **Saját poz.** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a helyet. Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a helyhez tartozó információs területet .
- 4 Válasszuk a **Hely mentése** lehetőséget.

Útvonal mentése

- 1 Válasszuk a **Saját poz.** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a helyet. Cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg a helyhez tartozó információs területet .
- 4 További útpont hozzáadásához válasszuk az **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 5 Válasszuk a **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd a kívánt opciót.
- 6 Válasszuk a **Útv. megj. > Opciók > Útvonal mentése** lehetőséget.

A mentett helyek és útvonalak megtekintése

Válassza az **Kedvencek > Helyek** vagy **Útvonalak** lehetőséget.

Helyek vagy útvonalak megtekintése és rendszerezése

A mentett helyeket és útvonalakat könnyen elérheti.

A helyeket és útvonalakat rendezzük gyűjteménybe, például egy útvonal megtervezésekor.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Kedvencek** lehetőséget.

Mentett hely megtekintése a térképen

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget, majd lépünk a helyre.

2 Válasszuk a **Megjel. térk.-en** lehetőséget.

A mentett helyek listájához történő visszatéréshez válasszuk a **Lista** lehetőséget.

Gyűjtemény létrehozása

Válasszuk az **Új gyűjtemény létrehozása** lehetőséget, majd írjuk be a gyűjtemény nevét.

Mentett hely hozzáadása gyűjteményhez

- 1 Válasszuk a **Helyek** lehetőséget, majd lépünk a helyre.
- 2 Válasszuk a **Gyűjtem.-ek szervezése** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Új gyűjtemény** lehetőséget vagy egy meglévő gyűjteményt.

Ha útvonalat szeretnénk törölni, akkor keressük fel az Ovi Térképek internetszolgáltatást a www.ovi.com webhelyen.

Helyek küldése barátainknak

Ha helyadatokat szeretnénk barátainkkal megosztani, akkor a helyadatokat küldjük el közvetlenül készülékeikre.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd a **Saját poz.** lehetőséget.

Hely elküldése egy barátunk kompatibilis készülékére

Válasszuk ki a kívánt helyet a térképen, érintsük meg a hely információs területét , majd válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

A Kedvencek szinkronizálása

Tervezzünk meg útvonalunkat számítógépünkön az Ovi Térképek webhelyén, szinkronizáljuk a mentett helyeket és útvonalakat mobilkészülékünkkel, majd indulunk el a megtervezett úti tervnek megfelelően.

A helyeknek vagy útvonalaknak a mobilkészülék és az Ovi Térképek internetes szolgáltatás közötti szinkronizálásához be kell jelentkezünk egy Nokia-fiókba.

Mentett helyek és útvonalak szinkronizálása

Válasszuk a **Kedvencek > Szinkr. az Ovi szolg.-sal** lehetőséget. Ha még nincs Nokia-fiókunk, akkor a készülék felkér minket annak létrehozására.

Úgy is beállíthatjuk készülékünket, hogy az automatikusan szinkronizálja Kedvenceinket, amikor megnyitjuk vagy bezárjuk a Térképek alkalmazást.

Kedvencek automatikus szinkronizálása

Válasszuk a  **> Szinkronizálás > Szinkronizálás > Ind.-nál és kikap.-nál** lehetőséget.

A szinkronizálás aktív internetkapcsolatot igényel, és a szolgáltató hálózaton az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Az Ovi Térképek internetes szolgáltatás használatának további ismertetése a www.ovi.com webhelyen található.

Beszédhangos irányítás letöltése

A beszédhangos irányítás (amennyiben a saját nyelvünkön elérhető) segíti a célállomás megtalálását, így útközben szabadabban élvezhetjük az utazást.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd az **Autóval** vagy **Gyalog** lehetőséget.

Ha a navigálás autóval vagy gyalog funkciót első alkalommal használjuk, a rendszer kéri a beszédhangos irányítás nyelvének megadását és a megfelelő hangutasításfájlok letöltését az internetről.

Ha olyan nyelvet választunk, amely az utcaneveket is tartalmazza, akkor a készülék az utcaneveket is hangosan kimondja. A beszédhangos irányítás funkció nem feltétlenül érhető el minden nyelven.

A beszédhangos irányítás nyelvének módosítása

Főnézetben válasszuk a , majd a **Navigáció > Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** lehetőséget, végül a megfelelő opciót.

A beszédhangos irányítás kikapcsolása

Főnézetben válasszuk a , majd a **Navigáció > Autós utasítások** vagy **Gyalogos utasítások** lehetőséget, végül a **Nincs parancsot**.

A beszédhangos irányítás megismétlése autós navigáció esetén

Navigációs nézetben válasszuk az **Opciók > Ismétlés** lehetőséget.

A beszédhangos irányítás hangerejének beállítása autós navigáció esetén

Navigációs nézetben válasszuk az **Opciók > Hangerő** lehetőséget.

Egy adott célállomás elérése autóval

Ha autóvezetés közben lépésenkénti navigálásra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás segít a célállomás elérésében.

Válasszuk a **Menü > Térképek**, majd az **Autóval** lehetőséget.

Egy célállomás elérése autóval

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Hazavezetés autóval

Válasszuk a **Autóval haza** lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső alkalmazásakor a készülék kéri az otthon helyadatainak megadását. Az otthon helyadatainak későbbi módosításához végezzük el az alábbi műveleteket:

- 1 A főnézetben válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Navigáció** > **Otthon helye** > **Módosítás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a megfelelő opciót.


Tipp: Ha előre beállított célállomás nélkül szeretnénk vezetni, akkor válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Mozgás közben helyzetünk a térkép közepén jelenik meg.

Nézetek módosítása navigálás közben

A **2D nézet**, **3D nézet**, **Nyíl nézet** vagy az **Útvonal áttekintése** lehetőségek kiválasztásához ujjunkkal lapozunk a képernyőn.

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

Navigáció nézet

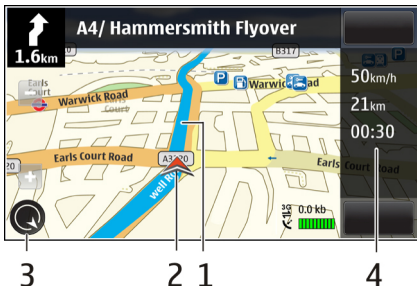

- 1 Útvonal
- 2 Helyzetünk és irányunk
- 3 Iránytű
- 4 Információs sáv (sebesség, távolság, idő)

Forgalmi és biztonsági információk lekérése

Könnyítsük meg az autóvezetést a forgalmi események valós idejű lekérésével, a sávbesorolást segítő adatokkal, a sebességkorlátozásokra figyelmeztető feliratok megjelenítésével – amennyiben ezek országunkban vagy területünkön rendelkezésre állnak.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek** és az **Autóval** lehetőséget.

Forgalmi események megjelenítése a térképen

Autós navigáció közben válasszuk az **Opciók** > **Közlek. infó** lehetőséget. Az eseményeket háromszögek és vonalak jelzik.

Forgalmi információk frissítése

Válasszuk a **Opciók** > **Közlek. infó** > **Forgalmi adatok frissít.** lehetőséget.

Útvonaltervezés során beállíthatjuk, hogy a készülék elkerülje a forgalmi eseményeket, például a forgalmi dugókat vagy az útépitéseket.

Forgalmi események elkerülése

A főnézetben válassza a  > **Navigáció** > **Útvonal-újratervezés** lehetőséget.



Figyelmeztetés:

A sebességmérő/biztonsági kamerák helye megjeleníthető az útvonalon navigálás közben, ha ez a funkció engedélyezett. Néhány jogrendszer tiltja vagy korlátozza a sebességmérő/biztonsági kamerák helyadatainak használatát. A Nokia nem felelős a sebességmérő/biztonsági kamerák helyadatai használatának pontosságáért vagy következményeikért.

Egy adott célállomás elérése gyalogosan

Ha gyalogos navigálás közben az útvonal követéséhez a megfelelő útirányra van szükségünk, akkor a Térképek alkalmazás átvezet minket a tereken, parkokon, sétálóutcákon és a bevásárlóközpontokon is.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Gyalog** lehetőséget.

Célállomás elérése gyalogosan

Válasszuk a **Cél beállítása** lehetőséget, majd a megfelelő opciót.

Otthonunk elérése gyalogosan

Válasszuk a **Gyalog haza** lehetőséget.

Az **Autóval haza** vagy a **Gyalog haza** lehetőség legelső alkalmazásakor a készülék kéri az otthon helyadatainak megadását. Az otthon helyadatainak későbbi módosításához végezzük el az alábbi műveleteket:

- 1 A főnézetben válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Navigáció** > **Otthon helye** > **Módosítás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a megfelelő opciót.

Tipp: Ha előre beállított célállomás nélkül szeretnénk sétálni, akkor válasszuk a **Térkép** lehetőséget. Mozgás közben helyzetünk a térkép közepén jelenik meg.

Útvonaltervezés

Tervezzük meg utazásunkat, és az útvonalat, majd az elindulás előtt tekintsük meg azt a térképen.

Válasszuk a **Menü** > **Térképek**, majd a **Saját poz.** lehetőséget.

Útvonaltervezés

- 1 Érintsük meg a kiindulási pont helyét. Egy cím vagy hely kereséséhez válasszuk a **Keresés** lehetőséget.
- 2 Érintsük meg a hely információs területét (i).
- 3 Válasszuk az **Útvonalhoz adás** lehetőséget.
- 4 További útpont hozzáadásához válasszuk az **Új útvonalpont hozzáad.** lehetőséget, majd végezzük el a kívánt beállításokat.

Az útpontok sorrendjének módosítása

- 1 Válasszunk ki egy útpontot.
- 2 Válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget.
- 3 Érintsük meg azt a helyet, ahová az útpontot át kívánjuk helyezni.

Útpont helyének szerkesztése

Érintsük meg az útpontot, válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget, majd végezzük el a kívánt beállításokat.

Az útvonal megtekintése a térképen

Válasszuk az **Útv. megj.** lehetőséget.

Navigáció egy adott célállomáshoz

Válasszuk az **Útv. megj.** > **Opciók** > **Vezetés megkezdése** vagy a **Gyaloglás megkezdése** lehetőséget.

Útvonal beállításainak módosítása

Az útvonal-beállítások meghatározzák a navigáció közbeni utasításokat és az útvonal térképen való megjelenítését.

- 1 Útvonal-tervezési nézetben nyissuk meg a Beállítások lapot. Ha navigálási nézetből útvonal-tervezési nézetbe szeretnénk váltani, akkor válasszuk az **Opciók > Útv.pontok** vagy **Útvonalpontok listája** lehetőséget.
- 2 Az utazás módjaként válasszuk az **Autóval** vagy **Gyalog** lehetőséget. Ha a **Gyalog** lehetőséget választjuk, akkor a rendszer az egyirányú utakat normál utcaként kezeli, és például a parkokon és bevásárlóközpontokon átvezető gyalogutakat is figyelembe veszi.
- 3 Válasszuk ki a kívánt opciót.

A gyaloglási mód kiválasztása

Nyissuk meg a Beállítások lapot és válasszuk a **Gyalog > Elsődleges útvonal > Utcák** vagy **Egyenes vonal** lehetőséget. Az **Egyenes vonal** lehetőség választása terepen lehet hasznos, mivel az a gyaloglás irányát mutatja.

A leggyorsabb vagy legrövidebb útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot, majd válasszuk az **Autóval > Útvonalválasztás > Gyorsabb útvonal** vagy **Rövidebb útvonal** lehetőséget.

Az optimális útvonal használata

Nyissuk meg a Beállítások lapot és válasszuk az **Autóval > Útvonalválasztás > Optimalizált** lehetőséget. Az optimalizált útvonal egyesíti a rövidebb és a gyorsabb útvonal előnyeit.

Beállíthatjuk, hogy a készülék például ne vegye figyelembe az autóutakat, alagutakat, fizető útvonalakat vagy kompot.

Csatlakozás

A készülék több lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az internethez, más kompatibilis készülékhez vagy számítógéphez csatlakoztathassunk.

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat (hálózati szolgáltatás), például a GPRS használatát a GSM-hálózatban. Amikor a készüléket GSM- és 3G-hálózatokban használjuk, több adatkapcsolat lehet aktív egyszerre, és a hozzáférési pontok megoszthatják az adatkapcsolatokat. A 3G-hálózatban az adatkapcsolatok hanghívás közben aktívak maradnak.

Lehetőség van vezeték nélkül helyi hálózati kapcsolat használatára is. Egyszerre csak egy vezeték nélküli helyi hálózati és azon belül egy kapcsolat lehet aktív, de ugyanazt az internet-hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

Az adatkapcsolat létrehozásához szükség van egy hozzáférési pontra. Többféle hozzáférési pont definiálható, például:

- MMS-hozzáférési pont multimédia üzenetek küldéséhez és fogadásához;
- internet-hozzáférési pont (IAP), amelyen keresztül e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, illetve az internethez kapcsolódhatunk.

Érdeklődjünk a szolgáltatónál arról, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz milyen típusú hozzáférési pontra van szükség. A csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hálózati beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Hálózat** lehetőséget.

A készülék automatikusan vált a GSM- és az UMTS-hálózat között. A GSM-hálózatot  ikon jelzi. Az UMTS-hálózatot **3G** ikon jelzi.

Válasszunk az alábbiak közül:

Hálózatmód — Válasszuk ki a használni kívánt hálózatot. Ha a **Kettős mód** beállítást választjuk, a készülék a hálózati paramétereknek és a mobilszolgáltatók közötti roaming szerződéseknek megfelelően automatikusan választja ki a GSM- vagy az UMTS-hálózatot. A barangolás során felmerülő költségekről a szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha a vezeték nélküli hálózat szolgáltatója kezelni tudja azt.

A roaming szerződés két vagy több mobilhálózat szolgáltatója között létrejövő megállapodás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a másik szolgáltató szolgáltatásait is használják.

Operátorválasztás — Válasszuk az **Automatikus** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék keressen és válasszon számunkra egy rendelkezésre álló hálózatot, illetve a **Kézi** beállítást, ha magunk szeretnénk választani a hálózatok listájáról. Ha a kézzel választott hálózattal megszakad a kapcsolat, a készülék hibajelző hangot ad, majd kéri, hogy válasszunk másik hálózatot. Fontos, hogy a kiválasztott hálózatnak és a hazai mobilhálózatnak roaming szerződése legyen egymással.

Adókörfzet-információ — Annak beállítása, hogy a készülék jelezen, amikor mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik, valamint ha aktiválni kívánjuk az adókörfzet-információk fogadását.

Vezeték nélküli LAN

A készülék felismeri és kapcsolódni is tud a vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN). A vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN) segítségével a készüléket az internetre és egyéb WLAN-funkcióval rendelkező eszközökhöz csatlakoztathatjuk.

Tudnivalók a WLAN-ról

A készülék felismeri és kapcsolódni is tud a vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN). A WLAN segítségével a készüléket az internethez és egyéb WLAN-funkcióval rendelkező eszközökhöz csatlakoztathatjuk.

WLAN-kapcsolat használatához az alábbiakra van szükség:

- Elérhető WLAN.

- A készüléknek kapcsolódnia kell a WLAN-hoz. Egyes vezeték nélküli helyi hálózatok védettek és csak a szolgáltatótól kapott hozzáférési kulccsal használhatók.
- A WLAN-kapcsolat számára létrehozott internet-hozzáférési pont. A hozzáférési pont olyan alkalmazásokhoz szükséges, amelyeknek internetkapcsolatra van szükségük.

Amikor adatátviteli kapcsolatot létesítünk egy WLAN-internet-hozzáférési ponton keresztül, WLAN-kapcsolat jön létre. Az adatátviteli kapcsolat bezárásakor az aktív WLAN-kapcsolat is megszakad.

A WLAN-t hanghívás közben vagy aktív csomagkapcsolt adatkapcsolat esetén használhatjuk. Egyszerre csak egy WLAN-hozzáférési pontot biztosító eszközhez kapcsolódhatunk, de ugyanazt a hozzáférési pontot több alkalmazás is használhatja.

Azok a funkciók, amelyek a vezeték nélküli helyi hálózatot használják, illetve amelyek egyéb funkciók használata közben a háttérben futnak, jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A készülék a vezeték nélküli helyi hálózat következő funkcióit támogatja:

- IEEE 802.11b/g szabvány
- Működés 2,4 GHz-en
- WEP, WPA/WPA2 és 802.1x hitelesítési módok. Ezek a szolgáltatások csak akkor használhatók, ha azokat a hálózat támogatja.



Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így növelve a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

A WLAN-t (ha az elérhető) akkor is használhatjuk, ha a készülék offline üzemmódban van. A WLAN-kapcsolat használatakor tartsunk be minden vonatkozó biztonsági előírást.

Tipp: A készüléket azonosító egyedi MAC-cím (Media Access Control – médiahozzáférés-vezérlő) ellenőrzéséhez nyissuk meg a tárcsázót, majd írjuk be a ***#62209526#** kódot.



Megjegyzés: Bizonyos országokban korlátozások lehetnek érvényben a WLAN-ok használatára vonatkozóan. Franciaországban a WLAN-t csak beltérben használhatjuk. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

WLAN-varázsló

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN** lehetőséget.

A WLAN-varázsló segítséget nyújt a vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN) való kapcsolódáshoz, valamint a vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolatok kezeléséhez.

Ha vezeték nélküli helyi hálózatokat találunk, a kapcsolathoz szükséges internet-hozzáférési pont létrehozásához, és az internetböngésző elindításához a kapcsolatot használva, válasszuk ki a kapcsolatot, és a **Webböngészés indítása** lehetőséget.

Ha biztonságos vezeték nélküli helyi hálózatot választunk ki, a készülék kéri a megfelelő jelszó megadását. Rejtett hálózathoz való kapcsolódáshoz meg kell adnunk a hálózat pontos nevét (szolgáltatáskészlet-azonosító – SSID).

Ha az internetböngésző már elindult az éppen működő vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolattal, az internetböngészőbe való visszalépéshez válasszuk a **Webböngész. folytatása** lehetőséget.

Az aktív kapcsolat bontásához válasszuk ki a kapcsolatot és a **WLAN-kapcsolat bontása** lehetőséget.

A WLAN internetes hozzáférési pontjai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN > Opciók** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

WLAN-hálózatok szűrése — A vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN) kiszűrése a megtalált hálózatok közül. A kiválasztott hálózatok nem jelennek meg, amikor az alkalmazás a legközelebbi alkalommal WLAN-hálózatokat keres.

Adatok — A listában megjelenített hálózat adatainak megtekintése. Ha kiválasztunk egy aktív kapcsolatot, akkor megjelennek a kapcsolat adatai.

Működési módok

A vezeték nélküli helyi hálózat kétféle módon, infrastruktúra vagy ad hoc módon működhet.

Az infrastruktúra típusú működési mód kétféle kommunikációt képes biztosítani: a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli helyi hálózati hozzáférési pontot biztosító eszközön keresztül egymáshoz kapcsolódhatnak, vagy pedig a vezeték nélküli eszközök a vezeték nélküli hozzáférési pontot biztosító eszközön keresztül vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódhatnak.

Az ad hoc típusú működési módban az eszközök közvetlenül tudnak egymásnak adatokat küldeni.

Vezeték nélküli helyi hálózat beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Vez. nélk. LAN > Opciók > Beállítások** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

WLAN-elérhetős. megjel. — Válasszuk ki, hogy a  ikon megjelenjen-e a kijelzőn, ha van elérhető WLAN.

Tipp: A WLAN-varázsló elindításához és a rendelkezésre álló opciók megtekintéséhez válasszuk ki a WLAN ikont, majd az előugró ablakban válasszuk ki a kijelölt szöveget a WLAN ikon mellett.

Hálózatok keresése — Ha a **WLAN-elérhető.** **megjel.** beállításnál az **Igen** lehetőséget választjuk, akkor megadhatjuk, hogy a készülék milyen gyakran keresen elérhető WLAN hálózatokat és ennek megfelelően frissítse annak ikonját.

Internetkapcsolat-teszt — Válasszuk ki, hogy a készülék automatikusan tesztelje-e a kiválasztott WLAN hálózat elérhetőségét, erre mindig rákérdezen-e vagy soha ne végezze el a csatlakozási próbálkozást. Ha az **Automatikus futtatás** lehetőséget választjuk, vagy engedélyezzük a próbálkozást, amikor erre a készülék rákérdez, és a csatlakozási próbálkozás sikeres, akkor a készülék menti a hozzáférési pontot az internetcélok közé.

A speciális beállítások megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > További beállítások** lehetőséget. A WLAN speciális beállításainak módosítása nem javasolt.

Hozzáférési pontok

Új hozzáférési pont létrehozása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok** lehetőséget.

A hozzáférési pontok beállítását üzenetben megkaphatjuk a szolgáltatótól. Előfordulhat, hogy a szolgáltató némelyik vagy akár az összes hozzáférési pontot előre beállította, így azokat nem módosíthatjuk vagy szerkeszthetjük, nem távolíthatjuk el, illetve új hozzáférési pontot sem hozhatunk létre.

- 1 Válasszuk a  **Hozzáférési pont** lehetőséget.
- 2 A készülék kéri az elérhető csatlakozások ellenőrzését. A keresés után a már elérhető csatlakozások megjelennek, és felvehetők új csatlakozási pontba. Ha kihagyjuk ezt a lépést, meg kell adnunk a csatlakozási módot, valamint a szükséges beállításokat.

A készüléken tárolt hozzáférési pontok megtekintéséhez válasszunk ki egy hozzáféréspont-csoportot. A különböző hozzáféréspont-csoportok a következők:



internet-hozzáférési pontok

multimédiaüzenet-küldési hozzáférési pontok



WAP-hozzáférési pontok
nem besorolt hozzáférési-pontok

A különböző hozzáférési-pont-típusok jelzése a következő:



védett hozzáférési pont
csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pont
WLAN-hozzáférési pont.

Hozzáférési-pont-csoportok kezelése

Ha szeretnénk elkerülni, hogy a készülék hálózathoz való csatlakozásakor mindig ki kelljen választanunk egy hozzáférési pontot, létrehozhatunk egy olyan csoportot, amely tartalmazza a hálózathoz való csatlakozáshoz használható különböző hozzáférési pontokat, valamint meghatározhatjuk e pontok alkalmazásának sorrendjét is. Például, egy internet-hozzáférési pont csoportjához hozzáadhatunk WLAN- és csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat, és ezt a csoportot használhatjuk internetböngészés során. Ha a WLAN-kapcsolatot választjuk ki elsődlegesnek, akkor a készülék az internetkapcsolat létrehozásához WLAN-kapcsolatot használ, amennyiben az rendelkezésre áll. Ha WLAN-kapcsolat nem érhető el, akkor a készülék csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot fog használni.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok** lehetőséget.

Új hozzáférési-pont-csoport létrehozása

Válasszuk az **Opciók > Kezelés > Új cél** lehetőséget.

Hozzáférési pont hozzáadása hozzáférési-pont-csoporthoz

Válasszuk ki a csoportot, majd válasszuk az **Opciók > Új hozzáférési pont** lehetőséget.

Létező hozzáférési pont másolása egy másik csoportból

Válasszuk ki a kívánt csoportot, lépünk a másolni kívánt hozzáférési pontra, majd válasszuk az **Opciók > Szervezés > Másolás másik célra** lehetőséget.

Egy hozzáférési pont prioritásának módosítása egy csoporton belül

Válasszuk az **Opciók > Szervezés > Prioritás módosítása** lehetőséget.

Csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pont beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

Csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pont módosítása

Válasszunk ki egy hozzáférési pont-csoportot és egy  jelölővel megjelölt hozzáférési pontot. Kövessük a szolgáltatótól kapott útmutatást.

Válasszunk az alábbiak közül:

Hozzáférési pont neve — A hozzáférési pont nevét a szolgáltató adja meg.

Felhasználónév — A felhasználónév is szükséges lehet adatkapcsolat létesítéséhez, és azt általában a szolgáltatótól kapjuk meg.

Jelszókérés — Ha a szerverre történő minden egyes bejelentkezéskor meg kell adnunk a jelszót, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a készülékre, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Jelszó — Adatátviteli kapcsolat létesítéséhez szükség lehet egy jelszóra, amelyet általában a szolgáltatótól kapunk meg.

Hitelesítés — Ha a jelszót mindig titkosítva szeretnénk elküldeni, akkor válasszuk a **Biztonságos** lehetőséget. Ha a jelszót titkosítva szeretnénk elküldeni, amikor az lehetséges, akkor válasszuk a **Normál** lehetőséget.

Kezdőlap — A beállítandó hozzáférési ponttól függően adjuk meg az internetcímet vagy a multimédia üzenetközpont címét.

H.férési pont használata — annak beállítása, hogy a készülék az adott hozzáférési pont és a célállomás közötti kapcsolatot automatikusan vagy csak jóváhagyás után hozhassa-e létre.

A speciális csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pont beállításainak módosítása

Válasszuk az **Opciók > További beállítások** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Hálózattípus — Válasszuk ki az adatátvitel során használni kívánt internetprotokollt. Az egyéb beállítások a kiválasztott hálózat típusától függenek.

Telefon IP-címe (csak IPv4 esetén) — Adjuk meg a készülék IP-címét.

DNS-címek — Írjuk be az elsődleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címét, ha a szolgáltató kéri. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.

Proxyszerver címe — Írjuk be a proxyszerver címét.

Proxy-port száma — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

WLAN-hozzáférési pont beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Célok > Hozzáférési pont** lehetőséget, majd kövessük a megjelenő utasításokat.

WLAN-hozzáférési pont módosítása

Válasszunk ki egy hozzáférési pont-csoportot és egy  jelölővel megjelölt hozzáférési pontot. Kövessük a WLAN-szolgáltatótól kapott útmutatást.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

WLAN-hálózatnév — Válassza az **Megadás kézzel** vagy **Hálózatok keresése** lehetőséget. Ha már meglévő hálózatot választunk ki, akkor a WLAN-hálózati módot és a WLAN-biztonsági módot a hozzáférési pont eszközeinek beállításai határozzák meg.

Hálózat állapota — Megadhatjuk, hogy a hálózat neve megjelenjen-e.

WLAN-hálózatmód — Ad-hoc hálózat kialakításához és a közvetlen adatátvitel engedélyezéséhez válasszuk az **Ad-hoc** lehetőséget. Ilyenkor nincs szükség WLAN hozzáférési pontot biztosító eszközre. Az ad-hoc hálózathoz csatlakozó valamennyi készüléknek ugyanazt a WLAN hálózati nevet kell használnia.

WLAN-biztonságmód — Válasszuk ki a használni kívánt titkosítási módot: **WEP**, **802.1x** vagy **WPA/WPA2** (a **802.1x** és a **WPA/WPA2** nem használható ad-hoc hálózatoknál). Ha a **Nyitott hálózat** lehetőséget választjuk, a készülék nem használ titkosítást. A **WEP**, a **802.1x** és a **WPA** funkciók csak akkor használhatók, ha azokat a hálózat támogatja.

Kezdőlap — Írjuk be a kezdőlap webcímét.

H.férési pont használata — annak kiválasztása, hogy ezen hozzáférési pont használatával létrejött csatlakozások létrehozása automatikusan vagy megerősítés után jöjjön-e létre.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

A WEP biztonsági beállításai

Ha WLAN biztonsági módként a vezetékes rendszerrel egyenértékű adatbiztonságot (WEP) választottuk, adjuk meg a WEP biztonsági beállításokat.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > Célok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azt a hozzáférési pont-csoportot, amely a megfelelő WLAN-hozzáférési pontot tartalmazza, és válasszuk ki a hozzáférési pontot.
Új WLAN-hozzáférési pont létrehozásakor WEP-beállításokat is megadhatunk.
- 3 Válasszuk a **WLAN-biztonságmód > WEP** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **WLAN biztonsági beállít.** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Használt WEP-kulcs — Válasszuk ki a vezetékes rendszerrel egyenértékű adatbiztonság (WEP) kulcsának számát. Legfeljebb négy WEP-kulcsot

hozhatunk létre. A WLAN hozzáférési pontot biztosító eszközön ugyanezeket a beállításokat kell megadni.

Hitelesítés típusa — Válasszuk ki, hogy a készülék és a WLAN hozzáférési pontot biztosító eszköz közötti hitelesítés **Nyitott** vagy **Megosztott** típusú legyen-e.

WEP-kulcs beállításai — Adjuk meg a **WEP-titkosítás** (a kulcs hossza), a **WEP-kulcs formátuma** (ASCII vagy Hexadecimális), valamint a **WEP-kulcs** (a WEP-kulcs kiválasztott formátumú adatai) beállítás értékét.

A 802.1x és a WPA/WPA2 biztonsági beállításai

Ha WLAN biztonsági módként a 802.1x vagy a WPA/WPA2 rendszert választottuk, adjuk meg a megfelelő rendszer biztonsági beállításait.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Kapcsolatok > Célok** lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg azt a hozzáféréspont-csoportot, amely a megfelelő WLAN-hozzáférési pontot tartalmazza, és válasszuk ki a hozzáférési pontot.
Új WLAN-hozzáférési pont létrehozásakor a 802.1x vagy a WPA/WPA2 beállításait is megadhatjuk.
- 3 Válassza az **WLAN-biztonságmód > WPA/WPA2** vagy **802.1x** lehetőséget.
- 4 Egy kiterjeszthető hitelesítési protokoll (EAP – extensible authentication protocol) beépülő moduljának használatához válasszuk a **WLAN biztonsági beállít. > WPA/WPA2 > EAP** lehetőséget, illetve jelszó használatához a **Előre megoszt. kulcs** lehetőséget. A WLAN hozzáférési pontot biztosító eszközön ugyanezt a jelszót kell megadni.

Ha a **EAP** lehetőséget választottuk, akkor szolgáltatótól kapott útmutatás szerint adjuk meg az EAP modul beállításaiértékeit.

A Csak WPA2 mód kapcsolatai csak a WPA2 használatára alkalmas készülékeken érvényesek.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

További WLAN-beállítások

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és a **Kapcsolatok** > **Célok** lehetőséget.
- 2 Nyissuk meg azt a hozzáférési pont-csoportot, amely a megfelelő WLAN-hozzáférési pontot tartalmazza, és válasszuk ki a WLAN-hozzáférési pontot. Új WLAN-hozzáférési pont létrehozásakor speciális WLAN-beállításokat is megadhatunk.
- 3 Válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** parancsot, majd a következő lehetőségek egyikét:

IPv4 beállításai — Adjuk meg a készülék IP-címét, az alhálózat IP-címét, az alapértelmezett átjárót, valamint az elsődleges és a másodlagos DNS-szerver IP-címét. Ezeket a címeket az internetszolgáltatótól tudhatjuk meg.

IPv6 beállításai — a DNS-cím típusának megadása.

Ad-hoc csatorna (csak **Ad-hoc** esetén) — Csatornaszám (1–11) kézi beállításához válasszuk a **Felhasználói** lehetőséget.

Proxyszerver címe — a proxyszerver címének megadása.

Proxy-port száma — Írja be a proxyszerver portszámát.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Az aktív adatkapcsolatok megjelenítése

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Kapcsolatkezelő** lehetőséget.

Az aktív adatkapcsolatok nézetben az adatkapcsolatok láthatók:



adathívások

csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások

WLAN-kapcsolatok

Kapcsolat bezárása

Válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget.

Minden aktív kapcsolat bezárása

Válasszuk az **Opciók** > **Minden kapcs. bontása** lehetőséget.

Egy adott kapcsolat adatainak megtekintése

Válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

Szinkronizálás

A Szinkronizálás alkalmazás használatával szinkronizálhatjuk jegyzeteinket, üzeneteinket, névjegyeinket és egyéb adatainkat a távoli szerverrel.

Válasszuk a **Menü** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** lehetőséget.

Lehet, hogy a szinkronizálási beállításokat a szolgáltató által küldött konfigurációs üzenetben kapjuk meg.

A szinkronizáláshoz szükséges beállításokat a szinkronizálási profil tartalmazza. Az alkalmazás megnyitásakor az alapértelmezett vagy az előzőleg használt szinkronizálási profil jelenik meg.

Tartalomtípusok szinkronizálásba történő bevétele vagy kizárása

Válasszuk ki a kívánt tartalomtípust.

Adatok szinkronizálása

Válasszuk az **Opciók** > **Szinkronizálás** lehetőséget.

Új szinkronizálási profil létrehozása

Válasszuk az **Opciók** > **Új szinkronizálási profil** lehetőséget.

A szinkronizálási profilok kezelése

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth-kapcsolattal vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékekkel, számítógépekkel, fülhallgatókkal vagy autós-készletekkel.

A kapcsolaton keresztül elemeket küldhetünk készülékünkről, fájlokat vihetünk át kompatibilis számítógépről, valamint fájlokat nyomtathatunk kompatibilis nyomtató segítségével.



Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: általános elérés, hálózati elérés, vezérlés, kihangosító, fülhallgató, objektumküldés, fájlátvitel, telefonos hálózat, SIM-elérés és soros port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Ha a készülék le van zárva, akkor csak az engedélyezett készülékekkel lehet kapcsolatot létrehozni.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

Bluetooth-beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Bluetooth — a Bluetooth-kapcsolat aktiválása.

A telefon láthatósága — Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk látható legyen más Bluetooth-készülékek számára, válasszuk a **Mindenki látja** lehetőséget. Annak megadához, hogy készülékünk láthatósága mennyi idő múlva változzon rejtett állapotúra, válasszuk az **Időtartam megadása** lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy készülékünk rejtve maradjon, válasszuk a **Rejtett** lehetőséget.

Saját telefonnév — A készülék nevének módosítása. Ez a név jelenik meg a többi Bluetooth-készülék számára.

Távoli SIM mód — annak engedélyezése, hogy a készülékében található SIM-kártyát valamilyen más eszköz, például kompatibilis autós-készlet is használhassa a hálózathoz való csatlakozáshoz.

Biztonsági tanácsok

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Ha nem használjuk a Bluetooth funkciót, akkor is megadhatjuk, hogy kik láthassák készülékünket és kapcsolódhassanak hozzá. Ehhez válasszuk a **Bluetooth > Ki** vagy **A telefon láthatósága > Rejtett** lehetőséget. A Bluetooth funkció kikapcsolása nem befolyásolja a készülék egyéb funkcióinak működését.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk készülékünket a káros tartalmaktól. A készülék rejtett módban történő használatával elkerülhetjük a rosszindulatú szoftverek kockázatát.

Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton

Egyidejűleg több Bluetooth-kapcsolatot is létesíthetünk. Például, miközben készülékünkhöz kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva, fájlokat küldhetünk át egy másik, kompatibilis készülékre.

- 1 Nyissuk meg az alkalmazást, amelyben az elküldendő tétel van.
- 2 Lépünk a kívánt elemhez, majd válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget.

A kijelzőn megjelennek a hatósugáron belül található, vezeték nélküli Bluetooth-készülékek. A készülékek ikonjai az alábbiak:



számítógép



telefon



audio- vagy videoeszköz



egyéb eszköz

A keresés megszakításához válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

- 3 Jelöljük ki azt a készüléket, amellyel kapcsolatot szeretnénk létrehozni.
 - 4 Ha az adatátvitel előtt a másik készülék kéri készülékünk párosítását, akkor egy hangjelzés hallható, majd meg kell adnunk a jelszót. Mindkét készüléken ugyanazt a jelszót kell megadni.
- Ha létrejön a kapcsolat, megjelenik az **Adatok küldése** ikon.

Tipp: Eszközkeresés közben néhány eszköz esetleg egy egyedi címet jeleníti meg (eszközcím). Készülékünk egyedi címének megjelenítéséhez a tárcsázóban írjuk be a következő karaktereket: ***#2820#**.

A készülékek párosítása

Készülékünket párosíthatjuk egy kompatibilis készülékkel, így a két készülék között a további Bluetooth-kapcsolatok gyorsabban létrejönnek. Párosítás előtt hozzuk létre saját (1–16 jegyű) biztonsági kódunkat, és a másik készülék tulajdonosával beszéljük meg, hogy ő is ugyanazt a kódot használja. A felhasználói felülettel nem

rendelkező készülékeknek rögzített jelszavuk van. A biztonsági kódot csak egyszer lehet használni.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

- 1 Nyissuk meg a Párosított eszközök lapot.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Új párosított eszköz** lehetőséget. Megjelennek az érzékelhető távolságon belül lévő készülékek.
- 3 Válasszuk ki a kívánt készüléket.
- 4 Adjuk meg a jelszót mindkét készüléken.

A készülékkeresés nézetben  ikon jelzi a párosított eszközöket.

Csatlakozás párosított készülékhez

Válasszuk az **Opciók > Csatlak. audioeszközhöz** lehetőséget. Egyes audiotartozékok a párosítást követően automatikusan kapcsolódnak.

Készülék beállítása jogosultként

Válasszuk a **Jogosult** lehetőséget. A készülékünk és a jogosult készülék között a kapcsolat észrevétlenül is létrejöhet. Ezt csak saját készülékeink esetében alkalmazzuk, például kompatibilis fülhallgató, számítógép vagy olyan készülékek esetében, melyek általunk ismert személyekhez tartoznak. A párosított eszközök nézetben a jogosult készülékeket a  ikon jelzi.

Készülék párosításának törlése

Válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Az összes párosítás törlése

Válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** lehetőséget.

Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton keresztül

Amikor Bluetooth-kapcsolat segítségével fogadunk adatokat, hangjelzés hallható, és a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e fogadni az üzenetet. Ha fogadjuk az adatokat, a  ikon jelenik meg, és az Üzenetek mappa Bejövő almappájában megjelenik az adatok leírását tartalmazó üzenet.. A Bluetooth-kapcsolattal fogadott üzeneteket a  ikon jelöli.

Készülékek blokkolása

Megakadályozhatjuk, hogy más készülékek Bluetooth-kapcsolatot létesítsenek készülékünkkel.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Készülék blokkolása

A Párosított eszközök lapon lapozzunk a blokkolni kívánt készülékhez, majd válasszuk az **Opciók > Blokkolás** lehetőséget.

Készülék blokkolásának feloldása

A Blokkolt eszközök lapon lapozzunk a kívánt készülékhez, majd válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Az összes készülék blokkolásának feloldása

Válasszuk az **Opciók > Mindegyik törlése** lehetőséget.

Ha elutasítjuk egy másik készülék párosítási felkérését, akkor a készülék rákérdez, hogy szeretnénk-e letiltani a másik készülékről érkező összes újabb csatlakozási kérelmet. Az üzenet jóváhagyása esetén az adott készülék megjelenik a blokkolt készülékek listáján.

Távoli SIM mód

Távoli SIM módban használhatunk kompatibilis autóskészletet. A távoli SIM mód aktiválása előtt a két készüléket párosítani kell, amelyet a másik készülékről kell

kezdemenyezni. A párosítás során használjunk 16 számjegyből álló jelszót, a másik készüléket pedig állítsuk be jogosultként.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget.

A távoli SIM mód aktiválása

- 1 a Bluetooth-kapcsolat aktiválása. Válasszuk a **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Aktiváljuk a távoli SIM módot a készüléken. Válasszuk a **Távoli SIM mód** lehetőséget.
- 3 Aktiváljuk a távoli SIM módot a másik készüléken.

A távoli SIM mód aktiválásakor a főképernyőn a **Távoli SIM mód** szöveg jelenik meg. A vezeték nélküli hálózati kapcsolat ilyenkor lezárul, és nem használhatjuk a SIM-kártya azon szolgáltatásait, amelyek használatához hálózati lefedettség szükséges.

Ha a készülék távoli SIM módban van, a csatlakoztatott tartozék csak hívások kezdeményezésére és fogadására használható. A készülék csak a beprogramozott segélyhívószámokra képes hívást kezdeményezni.


A távoli SIM mód kikapcsolása

Nyomjuk meg a bekapcsolás gombot és válasszuk a **Távoli SIM mód vége** parancsot.

Adatátvitel USB-kábel használatával



Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Kapcsolatok** > **USB** lehetőséget.

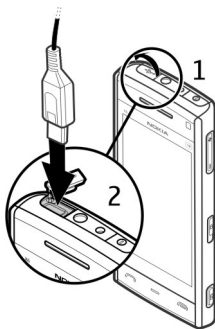

Az USB mód kiválasztása kompatibilis adatkábel csatlakoztatásakor

Válasszuk a **Csatl.-kor rákérdez** > **Igen** lehetőséget.

Ha a **Csatl.-kor rákérdez** funkció ki van kapcsolva, vagy aktív kapcsolat közben szeretnénk átváltani USB módra, válasszuk az **USB-kapcsolati mód** menüpontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Ovi Suite — A Nokia számítógépes alkalmazások (például a Nokia Ovi Suite vagy a Nokia Software Updater) használata.

Tárolóhely — Adatok átvitele a készülék és egy kompatibilis számítógép között.

Képatvitel — képek nyomtatása kompatibilis nyomtatóval.

Médiaátvitel — Zene szinkronizálása a Nokia Zene vagy a Windows Media Player alkalmazással.

Számítógépes kapcsolatok

Mobilkészülékünk kompatibilis számítógépes kapcsolatra, illetve adatkommunikációs alkalmazások használatára alkalmas. A Nokia Ovi Suite

alkalmazással például fájlok és képek átvitelére van lehetőségünk a készülékünk és egy kompatibilis számítógép között.

Az Ovi Suite USB-kapcsolattal történő használatához válasszuk a **Ovi Suite** lehetőséget.

Az Ovi Suite alkalmazás további ismertetését a www.ovi.nokia.com webhely terméktámogatási területén olvashatjuk.

Adminisztratív beállítások

Az adathívásos kapcsolat online idejének beállítása

Válasszuk az **Menü > Beállítások és Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > Adathívás** pontot.

Az adathívás beállításai minden olyan hozzáférési pontra hatással vannak, amelyek GSM adathívást használnak.

Csomagkapcs. beállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > Csomagadat** lehetőséget.

A GPRS beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat megnyitása, ha a hálózat elérhető

Válasszuk a **Csom.kap. adatkapcsolat > Ha rendelkezésre áll** lehetőséget.

Az e-mail üzenetek például gyorsabban elküldhetők, ha a kapcsolat mindig meg van nyitva. Ha nincs hálózati lefedettség, a készülék időről-időre megpróbálja létrehozni a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot.

Csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat megnyitása csak szükség esetén

Válasszuk a **Csom.kap. adatkapcsolat > Ha szükséges** lehetőséget.

Ha ez a beállítás érvényes, és például e-mail üzeneteket szeretnénk küldeni, akkor előbb minden esetben létre kell hozni a kapcsolatot.

UMTS-hálózatban a HSDPA (hálózati szolgáltatás) használata

Válasszuk a **Nagy seb. csomag-h.férés** lehetőséget.

Készülékünket használhatjuk modemként, így a számítógépet csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolattal az internethez csatlakoztathatjuk.

Az alkalmazott hozzáférési pont megadása, ha készülékünket modemként használjuk

Válasszuk a **Hozzáférési pont** lehetőséget.

SIP-beállítások

A SIP-beállításokra (Session Initiation Protocol – kapcsolatfelépítési protokoll) egyes SIP-protokollt használó hálózati szolgáltatásoknak van szükségük. Lehet, hogy a beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben kapjuk meg. A beállítási módokat a SIP-beállításoknál tekinthetjük meg, törölhetjük vagy hozhatjuk létre.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > SIP-beállítások** lehetőséget.

Hozzáférési pont névellenőrzése

A hozzáférési pontok nevét ellenőrző szolgáltatással korlátozhatjuk a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat, és elérhetjük, hogy a készülék csak bizonyos csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokat használjon.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Kapcsolatok > Admin. beáll.-ok > APN vezérlése** lehetőséget.

Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya támogatja a hozzáférési pontokat vezérlő szolgáltatást.

A szolgáltatás aktiválása vagy az engedélyezett hozzáférési pontok beállítása

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

A beállítások módosításához szükség van a PIN2-kódra. A kódot a szolgáltató bocsátja rendelkezésünkre.

Nokia Videoközpont

A Nokia Videoközpont (hálózati szolgáltatás) szolgáltatással csomagkapcsolt adatátviteli vagy WLAN-kapcsolat használatával kompatibilis internetes videoszolgáltatásokból videofájlokat tölthetünk le és folyamatos letöltéssel (streaming) megnézhetjük azokat. Videofájlokat kompatibilis számítógépről is átvihetünk a készülékre és azokat megtekinthetjük a Videoközpont alkalmazásban.

Ha csomagkapcsolt adatátviteli hozzáférési pontokon keresztül töltünk le videókat, akkor a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakról kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól.

A készülék előre megadott szolgáltatásokkal is rendelkezhet.

A szolgáltatók ingyenes vagy fizetős tartalmat is szolgáltathatnak. A szolgáltatás árát a szolgáltatás ismertetőjéből vagy a szolgáltatótól tudhatja meg.

Videofájlok megtekintése és letöltése

Csatlakozás videoszolgáltatásokhoz

- 1 Válasszuk a  >  lehetőséget.
- 2 Videoszolgáltatások telepítésének céljából egy szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Új szolgáltatás hozzáadása** lehetőséget, majd válasszunk egy videoszolgáltatást a szolgáltatási katalógusból.

Videofájl megtekintése

A telepített videoszolgáltatások tartalmának böngészéséhez válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Egyes videoszolgáltatások tartalma kategóriákba van besorolva. A videofájlok közötti tallózáshoz válasszunk ki egy kategóriát.

A szolgáltatásban lévő videofájl kereséséhez válasszuk a **Videó keresése** lehetőséget. A keresés nem minden hálózaton áll rendelkezésre.

Bizonyos videofájlok folyamatosan letölthetők vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, másokat viszont először le kell tölteni a készülékre. Videó letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** parancsot. Ha kilép az alkalmazásból, a letöltés a háttérben folytatódik. A letöltött videofájlok a Saját videók mappába kerülnek.

A videofájl folyamatos letöltéséhez, illetve a letöltött fájl megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás** lehetőséget.

A videofájl lejátszása közben a lejátszó vezérléséhez a vezérlőgombokat a képernyő megérintésével érhetjük el.

A hangerő beállításához használja a hangerő gombot.



Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Letöltés folytatása — szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.

Letöltés megszakítása — letöltés megszakítása.

Előnézet — videofájl előnézetének megtekintése. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a szolgáltatás támogatja.

Videó adatai — a videofájl adatainak megtekintése.

Lista frissítése — a videofájllista frissítése.

Hiv. megny. böng.-ben — hivatkozás megnyitása az internetböngészőben.

Letöltések időzítése

Ha az alkalmazásban a videofájlokra vonatkozóan automatikus letöltés van beállítva, az nagy adatforgalmat is eredményezhet a szolgáltató hálózatán. Az adatátviteli díjakról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha egy szolgáltatás videofájljaihoz szeretnénk automatikus letöltést beállítani, válasszuk az **Opciók** > **Letöltések időzítése** lehetőséget.

A videoközpont naponta a megadott időpontban automatikusan letölti az új videofájlokat.

Egy ütemezett letöltés visszavonásához letöltési módként válasszuk a **Kézi letöltés** lehetőséget.

Videoinfók

Válasszuk a  >  lehetőséget.

A telepített videoszolgáltatások tartalmát a rendszer RSS-hírek formájában terjeszti. A saját videoinfók megtekintéséhez és módosításához válasszuk a **Videoinfók** lehetőséget.

Válassza az **Opciók** menüpontot, majd a következő lehetőségek egyikét:

Előfizetett webinfók — az aktuális webinfó-előfizetések ellenőrzése.

Webinfó adatai — a videofájl adatainak megtekintése.

Infó hozzáadása — új webinfó előfizetése. Ha videótáron keresztül szeretnénk kiválasztani egy webinfót, akkor válasszuk a **Videótáron keresztül** lehetőséget.

Webinfók frissítése — az összes webinfó tartalmának frissítése.

Fiók kezelése — egy adott webinfóhoz tartozó fiókbeállítások kezelése (ha rendelkezésre áll).

Az infóban található videofájlok megtekintéséhez válasszuk ki az infót a listából.

Saját videók

A Saját videók mappa a videofájlok tárolására szolgál. Különböző nézetekben kilistázhadjuk a letöltött videókat, valamint a készülék kamerájával készített videofájlokat.

Egy mappa vagy videofájl megnyitásához válasszuk ki a mappát. A videofájl lejátszása közben érintsük meg a képernyőt, ha a lejátszót a vezérlőgombokkal szeretnénk vezérelni.

A hangerő beállításához nyomjuk meg a hangerő gombot.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Letöltés folytatása — Szüneteltetett vagy megszakadt letöltés folytatása.

Letöltés megszakítása — Letöltés megszakítása.

Videó adatai — a videofájl adatainak megjelenítése.

Keresés — videofájl megkeresése. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Memória állapota — Szabad és a foglalt memória mennyiségének megtekintése.

Rendezés — videofájlok sorba rendezése. Válasszuk ki a kívánt kategóriát.

Áthelyezés és másolás — videofájlok áthelyezése vagy másolása. Válasszuk a **Másolás** vagy **Áthelyezés** lehetőséget, és a megfelelő helyet.

Videofájlok átvitele a számítógépről

Saját videofájljainkat kompatibilis USB-kábel segítségével vihetjük át kompatibilis eszközökről a Videoközpont alkalmazásba. A videoközpontban csak azok a videofájlok jelennek meg, amelyek formátumát a készülék kezelni tudja.

- 1 Ha azt szeretnénk, hogy a készülék olyan memóriaegységként jelenjen meg a számítógépen, ahova adatfájlokat lehet továbbítani, akkor a telefont USB-kábellel csatlakoztassuk.
- 2 Válasszuk ki az **Tárolóhely** kapcsolati módot.
- 3 Válasszuk ki a számítógépről másolni kívánt videofájlokat.
- 4 Vigyük át a videofájlokat a készülék memóriaegységének **E:\Saját videók** mappájába.

Az átvitel után a videofájlok a Videoközpont Saját videók mappájában jelennek meg. A készülék többi mappájában található videofájlok nem jelennek meg.

Videoközpont beállításai

A Videoközpont főnézetében válasszuk az **Opciók > Beállítások** parancsot, majd válasszunk az alábbiak közül:

Videoszolg. kiválaszt. — Válasszuk ki azokat a videoszolgáltatásokat, amelyeket meg szeretnénk jeleníteni a Videoközpontban. A videoszolgáltatáshoz adatokat adhatunk, azokat eltávolíthatjuk, szerkeszthetjük, és megnézhetjük a szolgáltatás adatait. Az előre telepített videoszolgáltatások nem szerkeszthetők.

Kapcsolat beállításai — A hálózati kapcsolathoz használt hálózati cél megadásához válasszuk a **Hálózati kapcsolat** lehetőséget. Ha kézzel szeretnénk a kapcsolatot jóváhagyni minden egyes alkalommal, amikor a videoközpont egy hálózati kapcsolatot megnyit, válasszuk a **Mindig rákérdez** lehetőséget.

A GPRS-kapcsolat be- és kikapcsolásához válasszuk a **GPRS-használat jóváhagy.** lehetőséget.

A barangolás mód be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Barangolás jóváhagyása** lehetőséget.

Szülői ellenőrzés — Korhatár beállítása videókhoz. A jelszó megegyezik a készülék biztonsági kódjával. Az gyári biztonsági kód az **12345**. Az internetes videoszolgáltatásokban a megadott korhatárral megegyező vagy annál magasabb korhatárú videók nem jelennek meg.

Elsődleges memória — Adjuk meg, hogy a letöltött videók a készülék memóriájába vagy a memóriaegységre kerüljenek-e.

Indexképek — Adjuk meg, hogy a videóinfókban szeretnénk-e letölteni és megjeleníteni az indexképeket.

Internet

Az internetböngésző ismertetése



Válasszuk a  >  parancsot.

Tartsunk lépést a legfrissebb hírekkel, és tekintsük meg kedvenc weboldalainkat. A telefon internetböngészőjének használatával weboldalakat tekinthetünk meg az interneten.

Internetböngészéshez csatlakoznunk kell az internethez.

Böngészés az interneten

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Tipp: Ha nincs nagy mennyiségű adatok letöltését lehetővé tevő havi átalánydíjas internetelőfizetésünk, akkor költséget takaríthatunk meg, ha vezeték nélküli helyi hálózaton (WLAN) keresztül kapcsolódunk az internethez.

Egy webhely megnyitása

Válasszuk ki a webcím beírása mezőt, írjuk be a kívánt webcímet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Az internetes kereséshez válasszuk a webcím beírása mezőt, írjuk be a kívánt keresőszót, majd válasszuk a webcím beírása mező alatti hivatkozást.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Érintse meg duplán a képernyőt.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

A cache kiürítése

Válasszuk a  >  > Titkosság > Szem. adatok törlése > Cache lehetőséget.

Könyvjelző hozzáadása

Ha ugyanazokat a weboldalakat többször is meglátogatjuk, a könnyű elérés érdekében hozzáadhatjuk őket a Könyvjelzők nézetéhez.

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk a  >  lehetőséget.

Könyvjelzőként mentett webhely megtekintése böngészés közben

Válasszuk a  lehetőséget, majd egy könyvjelzőt.

Feliratkozás webinfókra

Ahhoz, hogy nyomon kövessük a frissítéseket, nem szükséges rendszeresen meglátogatnunk kedvenc weboldalainkat, ugyanis feliratkozhatunk webinfókra, és automatikusan megkaphatjuk a legfrissebb tartalomra mutató hivatkozásokat

Válasszuk a  >  parancsot.

A weboldalakon általában a  szimbólum jelzi a webinfókat. Ezeket például arra használják, hogy megosszák a legfrissebb híreket vagy blogbejegyzéseket.

Látogassunk meg egy olyan blogot vagy weboldalt, amelyen webinfó található, válasszuk a  >  lehetőséget, majd a kívánt webinfót.

Webinfó frissítése

Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Frissítés** lehetőséget.

Webinfó automatikus frissítésének beállítása

Webinfó nézetben válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt webinfót, majd az előugró menüben válasszuk a **Szerkesztés > Automatikus frissítések** lehetőséget.

Tájékozódás a közeli eseményekről

Tartózkodási helyünkhöz közeli érdekességeket keresünk? Az Itt és most használatával tájékozódhatunk például az időjárásról, a rendezvényekről, a mozielőadások kezdetéről és a helyi éttermekről.

Válasszuk a  >  lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  > **Itt és most** lehetőséget.
- 2 Böngésszünk az elérhető szolgáltatások között, majd a további tudnivalók eléréséhez válasszuk ki a kívánt szolgáltatást.

A tartalmakat, például a műholdképeket, az útmutatókat, az időjárásadatokat vagy forgalmi információkat, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat harmadik, Nokia független fél nyújtja. A tartalom pontatlan és hiányos lehet bizonyos mértékig, valamint változhat. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a fent nevezett tartalomra és kapcsolódó szolgáltatásokra.

Egyes szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre és csak bizonyos nyelveken érhetők el. A szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

Egyéb alkalmazások

Óra

Az idő és a dátum beállítása

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Óra** lehetőséget.

Válassza az **Opciók > Beállítások** parancsot, és válasszon a következő lehetőségek közül:

Idő — az idő beállítása.

Dátum — a dátum beállítása.

Idő automat. frissítése — az idő, a dátum és az időzóna adatainak a készüléken történő automatikus frissítése a hálózaton keresztül (hálózati szolgáltatás).

Ébresztőóra

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Óra** lehetőséget.

Új ébresztés beállítása

- 1 Válasszuk az **Új jelzés** lehetőséget.
- 2 A hangjelzés időpontjának beállítása.
- 3 Ha szeretnénk, hogy a hangjelzés ismétlődjön, akkor az ismétlődés időpontjának beállításához válasszuk az **Ismétlés** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Jelzések megtekintése

Válasszuk a **Jelzések** lehetőséget. A  az aktív jelzéseket jelzi, a  pedig az ismétlődő jelzéseket.

Jelzés törlése

Válasszuk a **Jelzések** lehetőséget, majd az **Opciók > Jelzés eltávolítása** lehetőséget.

A jelzés leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha a beállított jelzési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az jelzőhangot.

A jelzés elhalasztása

Válasszuk a **Szundi** lehetőséget.

A jelzeshalasztás idejének beállítása

Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Jelzeshalasztás ideje** lehetőséget.

A hangjelzés hangjának módosítása

Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Jelzés hangja** lehetőséget.

Világóra

A világóra segítségével megtekinthetjük a világ különböző pontjain érvényes aktuális időt.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Óra** lehetőséget.

Az idő megjelenítése

Válasszuk a **Világóra** lehetőséget.

Helyek hozzáadása a listához

Válasszuk az **Opciók > Hely hozzáadása** lehetőséget.

Jelenlegi tartózkodási hely megadása

Lépünk egy helyhez, majd válasszuk az **Opciók > Beállít. aktuális helyként** lehetőséget. A készüléken látható pontos idő a kiválasztott helynek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy az idő helyes-e és az adott időzónának megfelelő-e.

Naptár

A naptár megnyitásához válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

Naptárnézetek

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

Váltás a naptárnézetek között

Válasszuk az **Opciók > Nézet módosítása > Nap, Hét** vagy a **Teendő** lehetőséget.

A hét kezdőnapjának megváltoztatása, vagy a naptári jelzés beállításának módosítása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget. A hét kezdőnapja a naptár megnyitásakor megjelenő nézet.

Ugrás dátumhoz

Válasszuk az **Opciók > Ugrás egy dátumhoz** lehetőséget.

Naptár eszköztár

Válasszuk a **Menü > Naptár** lehetőséget.

A naptár eszköztáron válasszunk az alábbiak közül:

 **Következő nézet** — hónap nézet kiválasztása.

 **Következő nézet** — heti nézet kiválasztása.

 **Következő nézet** — napi nézet kiválasztása.

 **Következő nézet** — a teendők nézet kiválasztása.

 **Új találkozó** — új találkozó emlékeztető hozzáadása.

 **Új teendőjegyzet** — új teendőjegyzet hozzáadása.

Fájlkezelő

Tudnivalók a Fájlkezelőről

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget.

A Fájlkezelő alkalmazással a készülék memóriájában vagy a kompatibilis külső meghajtón lévő fájlok között böngészhetünk, illetve megnyithatjuk vagy kezelhetjük a fájlokat.

Fájlok keresése és rendszerezése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget.

Fájl keresése

Válasszuk a **Opciók > Keresés** lehetőséget. Írjuk be a keresett fájl nevének megfelelő keresőszöveget.

Fájlok és mappák áthelyezése és másolása

Válasszuk az **Opciók > Szervezés** lehetőséget, majd a kívánt opciót.

Fájlok sorba rendezése

Válasszuk az **Opciók > Rendezés alapja** lehetőséget, és a megfelelő kategóriát.

Memóriaegység formázása

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Fájlkezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a memóriaegységet.
- 3 Válasszuk a **Opciók > Mem.egység formázása** lehetőséget. Ne formázzuk a memóriaegységet számítógépes szoftverrel, mert az csökkentheti az egység teljesítményét.

A memóriaegység újraformázásakor minden adat végérvényesen törlődik. A memóriaegység formázása előtt készítsen biztonsági másolatot azokról az adatokról, amelyeket meg kíván őrizni. A Nokia Ovi Suite programcsomaggal biztonsági mentést készíthetünk az adatokról egy kompatibilis számítógépre. Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési technológia (Digital rights management technologies – DRM) korlátozza bizonyos mentett adatok visszaállítását. A DRM-mel kapcsolatos további információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A formázás nem garantálja, hogy a memóriaegységen tárolt összes adat véglegesen törlődik. A hagyományos formázás a formázott területet szabad területként jelöli meg és törli a fájlok elérési címét. A formázott vagy akár a felülírt adatok speciális eszközökkel és szoftverekkel visszanyerhetők.

Quickoffice

A Quickoffice ismertetése



Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Quickoffice** parancsot.

A Quickoffice alkalmazás összetevői:

- Quickword a Microsoft Word dokumentumok megtekintéséhez.
- Quicksheet a Microsoft Excel munkafüzetek megtekintéséhez.
- Quickpoint a Microsoft PowerPoint bemutatók megtekintéséhez.

A rendszer nem minden formátumot és szolgáltatást tud kezelni.

A Quickoffice szerkesztésre alkalmas változatának megvásárlásához válasszuk a **Frissítések és javítások** lehetőséget.

Microsoft Word, Excel és PowerPoint dokumentumok megtekintése

A Quickoffice alkalmazás használatával Microsoft Office dokumentumokat, például Word dokumentumokat, Excel munkalapokat vagy PowerPoint bemutatókat tekinthetünk meg.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Iroda** > **Quickoffice** lehetőséget.

Fájl megnyitása

Válasszuk ki azt a memóriát, ahol a fájlt tároljuk, nyissuk meg a megfelelő mappát, majd válasszuk ki a kívánt fájlt.

Fájlok rendezése

Válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget.

Fájlok küldése kompatibilis készülékre

Válasszuk a  lehetőséget, majd adjuk meg a küldés típusát.

A rendszer nem minden formátumot és szolgáltatást tud kezelni.

Alkalmazáskezelő

Az Alkalmazáskezelő ismertetése



Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Az Alkalmazáskezelő használatával megtekinthetjük a készülékre telepített szoftvercsomagokat. Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, alkalmazásokat távolíthatunk el, valamint meghatározhatjuk a telepítés beállításait.

A következő típusú alkalmazások és szoftverek telepíthetők:

- Java™-technológián alapuló JME alkalmazások, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar.
- A Symbian operációs rendszeren használható egyéb olyan alkalmazások és szoftverek, amelyek kiterjesztése .sis vagy .sisx.
- A .wgz kiterjesztésű webeszközök

Csak a készülékünkkel kompatibilis alkalmazásokat telepítsünk.

Alkalmazások telepítése

Telepítőfájlok átvihetők a készülékre kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkezhetnek multimédia üzenetben, e-mail üzenet mellékleteként, valamint egyéb módon, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Az alkalmazások készülékre történő telepítéséhez használhatjuk a Nokia Ovi Suite programcsomag Nokia Application Installer alkalmazását is.

Az Alkalmazáskezelő ikonjai a következők:



SIS- vagy SISX-alkalmazás



Java-alkalmazás



webeszközök



az alkalmazás telepítése a memóriaegységre befejeződött



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Telepítés előtt ügyeljünk a következőkre:

- Az alkalmazás típusának, verziószámának, forgalmazójának és gyártójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Adatok megjelenítése** lehetőséget.

Az alkalmazás biztonsági tanúsítványának megtekintéséhez válasszuk az **Adatok: > Tanúsítványok: > Adatok megjelenítése** lehetőséget. A digitális tanúsítványok használatának ellenőrzése a Tanúsítványkezelőben.

- Frissítést vagy javítást tartalmazó fájl telepítése esetén az eredeti alkalmazás csak akkor állítható vissza, ha rendelkezünk az eredeti telepítőfájllal vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági másolatával. Az eredeti

alkalmazás visszaállításához távolítsuk el az alkalmazást, majd telepítsük azt újra az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat segítségével.

A Java-alkalmazások telepítéséhez szükség van a JAR fájlra. Ha a fájl nem áll rendelkezésre, akkor a készülék esetleg kéri annak letöltését. Ha az alkalmazáshoz nincs megadva hozzáférési pont, akkor a készülék kéri egy pont kiválasztását.

Az alkalmazás telepítéséhez tegyük a következőket:

- 1 A telepítőfájl megkereséséhez válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget. Ezenkívül a Fájlkezelő segítségével is kereshetünk, illetve az **Üzenetek > Bejövő** mappában megnyithatjuk a telepítőfájlt tartalmazó üzenetet.
- 2 Az Alkalmazáskezelőben válasszuk az **Opciók > Telepítés** lehetőséget. Egyéb alkalmazásokban a telepítés elindításához válasszuk ki a telepítőfájlt.
A telepítéskor a készülék megjeleníti a telepítés állapotát. Digitális aláírás vagy tanúsítvány nélküli alkalmazás telepítésekor a készülék figyelmeztetést jelenít meg. Ez esetben csak akkor folytassuk a telepítést, ha ismerjük az alkalmazás eredetét és tartalmát.

Egy telepített alkalmazás elindításához keressük ki a menüben az alkalmazást, majd válasszuk azt ki. Ha az alkalmazásnak nincs alapértelmezett mappája, akkor a főmenü Telepít. alk.-ok mappájában található.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk vagy távolítottunk el, és azok időpontját is ellenőrizni kívánjuk, válasszuk az **Opciók > Napló megtekintése** lehetőséget.



Fontos: A készülék csak egy víruskereső alkalmazást támogat. Ha több ilyen alkalmazást telepítünk, az hatással lehet a készülék teljesítményére és működésére, vagy a készülék le is állhat.

Alkalmazások memóriaegységre való másolásakor a telepítőfájlok (.sis, .sisx) a készülékmemóriában maradnak. Ezek a fájlok sok memóriát foglalhatnak, ezzel megakadályozva további fájlok tárolását. A megfelelő mennyiségű memória biztosításához a Nokia Ovi Suite használatával a telepítőfájlokat egy kompatibilis számítógépre másolhatjuk, majd a fájlkezelővel eltávolíthatjuk a telepítőfájlokat a készülékmemóriából. Ha a sis-fájl egy üzenet melléklete, töröljük az üzenetet a bejövő üzenetek mappájából.

Alkalmazások eltávolítása

Eltávolíthatja a telepített alkalmazásokat, például azért, hogy növelje az elérhető szabad memória méretét.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Telepít. alk.-ok** > **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Ha eltávolítunk egy alkalmazást, csak akkor telepíthetjük újra, ha rendelkezünk az eredeti szoftvercsomaggal vagy az eltávolított szoftvercsomag teljes biztonsági mentésével. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, lehet, hogy a szoftverrel készült dokumentumokat nem fogjuk tudni megnyitni.

Ha egy szoftvercsomag működését az eltávolított szoftvercsomag működése befolyásolja, akkor a másik szoftvercsomag esetleg nem fog megfelelően működni. További információkért olvassuk el a telepített szoftvercsomag dokumentációját.

Az Alkalmazáskezelő beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és az **Alkalmaz.kezelő** lehetőséget.

Válasszuk az **Telepítési beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Szoftvertelepítés — az ellenőrzött digitális aláírással nem rendelkező Symbian szoftverek telepítésének engedélyezése vagy tiltása.

Online tanúsítv. ellenőrz. — az online tanúsítványok ellenőrzése az alkalmazás telepítése előtt.

Alapértelmezett webcím — az online tanúsítványok ellenőrzése során használni kívánt alapértelmezett webcím megadása.

A készülék szoftverének frissítése

Ellenőrizhetjük, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések a készülékhez és letölthetjük azokat a készülékre (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Szoftverfriss.**, majd a **Opciók > Frissítések ellenőrzése** lehetőséget.

RealPlayer

A RealPlayer lejátszóval videofájlokat és folyamatos letöltésű médiafájlokat játszhatunk le anélkül, hogy azokat előbb a készülékre mentenénk.

A RealPlayer nem feltétlenül kompatibilis a felsorolt összes fájlformátummal és azok minden változatával.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** lehetőséget.

RealPlayer eszköztár

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** lehetőséget.

A Videofájlok, Folyamatos letöltésű hivatkozások és a Legutóbb játszott nézetekben a következő ikonok állhatnak rendelkezésre:

 **Küldés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás küldése.

 **Lejátszás** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás lejátszása.

 **Törlés** — videofájl vagy folyamatos letöltésű hivatkozás törlése.

 **Eltávolítás** — fájl eltávolítása a legutóbb játszottak listájáról.

Videofájl lejátszása

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** lehetőséget.

Videofájl lejátszása

Válasszuk a **Videofájlok** lehetőséget, majd egy videofájlt.

A legutóbb lejátszott fájlok listájának megjelenítése

A főnézetben válasszuk a **Legutóbb játsz.** lehetőséget.

Lépünk egy videofájlhoz, válasszuk az **Opciók** parancsot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Videofájl használata — Videofájl hozzárendelése névjegyhez vagy beállítása csengőhangként.

Megjelölés/elvetés — Elem megjelölése vagy a megjelölés megszüntetése egyszerre több elem küldésekor vagy törlésekor.

Adatok megtekintése — Az adatok, például a formátum, a felbontás és az időtartam megtekintése.

Beállítások — a videolejátszás és a folyamatos letöltés (streaming) beállításainak módosítása.

Tartalom folyamatos letöltése

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > RealPlayer** lehetőséget.

A folyamatos tartalomletöltés hálózati szolgáltatás. Válasszuk a **Streaminghivat.** lehetőséget, majd egy hivatkozást. Folyamatos letöltési hivatkozást szöveges és multimédia üzenetben is kaphatunk, illetve megnyithatjuk a weboldalon található hivatkozásokat is.

Mielőtt elindulna az élő tartalom lejátszása a készülék csatlakozik a webhelyhez és megkezdí a tartalom letöltését. A készülék nem menti a letöltött tartalmat.

A RealPlayer lejátszóban csak RTSP-hivatkozásokat nyithatunk meg. A RealPlayer akkor tudja lejátszani a .RAM-fájlokat, ha a böngészőben megnyitjuk a hozzájuk tartozó HTTP-hivatkozást.

Rögzítő



A rögzítővel hangjegyzeteket és telefonbeszélgetéseket rögzíthetünk. A hangfájlokat el is küldhetjük ismerőseinknek.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rögzítő** lehetőséget.

Hangfájl rögzítése

Válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl rögzítésének leállítása

Válasszuk a  lehetőséget.

A hangfájl lejátszása

Válasszuk a  lehetőséget.

Hangfájl elküldése üzenetként

Válasszuk az **Opciók > Küldés** lehetőséget.

Telefonbeszélgetés rögzítése

Hanghívás közben indítsuk el a rögzítőt, és válasszuk a  lehetőséget. Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

A felvétel minőségének és a hangfájlok mentési helyének megadása

Válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Jegyzet írása

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Jegyzetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a kívánt szöveget a jegyzetmezőbe.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Számítási műveletek

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Számológép** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a számítási műveletben szereplő első számot.
- 3 Válasszuk ki a kívánt funkciót, például az összeadást vagy a kivonást.
- 4 Írjuk be a számítási műveletben szereplő második számot.
- 5 Válasszuk az **=** lehetőséget.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Átváltó

Az Átváltó használatával egy mértékegységet átválthatunk egy másikra.

Az Átváltó pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Átváltó** lehetőséget.

Szótár

A szavakat lefordíthatjuk az adott nyelvről egy másikra. Nem minden nyelv támogatott.

A lefordítandó szó kikeresése

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Iroda > Szótár** lehetőséget.

- 2 Írjuk be a kívánt szöveget a keresőmezőbe. Ahogy beírjuk a szöveget, javaslatok jelennek meg a fordítandó szövegre.
- 3 Válasszuk ki a szót a listából.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

Meghallgatás — a kiválasztott szó meghallgatása.

Előzmények — a jelenlegi munkamenetben lefordított előző szó megkeresése.

Nyelvek — a forrás- vagy a célnyelv megváltoztatása, nyelvek internetről való letöltése vagy egy nyelv szótárból való eltávolítása. Az angol nyelvet nem távolíthatjuk el a szótárból. Az angol mellett két másik nyelvet telepíthetünk.

Beszéd — a hangfunkció beállításainak módosítása. Módosíthatjuk a hang sebességét és hangerejét.

Beállítások

Előfordulhat, hogy a készülék bizonyos beállításait a szolgáltató előre megadta, és azokat nem módosíthatjuk.

Készülékbeállítások

Dátum és idő beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Dátum és idő** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Idő — adjuk meg az aktuális időt.

Időzóna — Válasszuk ki a tartózkodási helyünket.

Dátum — Írjuk be az aktuális dátumot.

Dátumformátum — Válasszuk ki a dátumformátumot.

Dátumelválasztó — Válasszuk ki a napok, hónapok és az évek elválasztására használni kívánt szimbólumot.

Időformátum — Válasszuk ki az időformátumot.

Időelválasztó — Válasszuk ki az órák és a percek elválasztására használni kívánt szimbólumot.

Óratípus — az óra típusának a kiválasztása.

Jelzés hangja — a jelzés hangjának kiválasztása.

Jelzeshalasztás ideje — a jelzeshalasztás idejének beállítása.

Munkanapok — a munkanapok kiválasztása. Ezután az ébresztést például csak a munkanapokra is beállíthatjuk.

Idő automat. frissítése — A készüléket beállíthatjuk az idő, a dátum és az időzóna automatikus frissítésére. Ez a hálózati szolgáltatás esetleg nem minden hálózatban érhető el.

A telefon nyelvének módosítása

Módosíthatjuk a készülék nyelvét, valamint az üzenetek és az e-mailek beviteli nyelvét. Bekapcsolhatjuk a prediktív szövegbevitel funkciót is.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Nyelv** lehetőséget.

A készülék nyelvének megváltoztatása

Válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget.

A beírási nyelv megváltoztatása

Válasszuk az **Írás nyelve** lehetőséget.

A prediktív szövegbevitel bekapcsolása

Válasszuk a **Prediktív bevitel** lehetőséget.

Kijelző beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások**, majd a **Telefon** > **Kijelző** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Fényérzékelő — a készüléken található fényérzékelő érzékenységének beállítása. A fényérzékelő alacsony megvilágítású környezetben bekapcsolja, világos helyeken pedig kikapcsolja a fényeket.

Betűméret — a kijelzőn megjelenő szöveg és ikonok méretének meghatározása.

Üdvözlőszöveg vagy logó — Ha a készülék bekapcsolásakor szeretnénk képet vagy szöveget megjeleníteni, akkor válasszuk ezt a lehetőséget.

Megvilágítás időtúllépése — annak beállítása, hogy a készülék használatának befejezését követően a fények mennyi ideig maradjanak bekapcsolva.

Hangutasítások

A hangutasítások bekapcsolása

A főképernyőn tartsuk lenyomva a hívás gombot, és mondjunk egy utasítást. A hangutasítás az alkalmazás vagy az üzemmód listán látható neve.

A hangutasítások listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Telefon > Hangutasítások** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Utasítás módosítása — hangutasítások szerkesztése.

Visszajátszás — a szintetizált hangminta visszahallgatása.

Hangutasít. eltávolítása — egy kézi módszerrel hozzáadott hangutasítások eltávolítása.

Beállítások — a beállítások módosítása.

Hangutasítás-bemutató — a hangutasításokról szóló bemutató megnyitása.

Kellékbeállítások

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Tartozékok** lehetőséget.

Néhány kellék csatlakozásakor a kijelzőn megjelenik a csatlakoztatott kellék típusa.

Válasszunk egy kelléket, majd a következő lehetőségek egyikét:

Alapüzemmód — annak kiválasztása, hogy melyik üzemmód kapcsolódjon be, amikor egy adott kompatibilis tartozékot a készülékhez csatlakoztatunk.

Automatikus fogadás — annak beállítása, hogy a készülék 5 másodperc után automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha az **Egy sípolás** vagy **Néma** csengetéstípus van beállítva, akkor az automatikus fogadás funkció nem használható.

Világítás — annak beállítása, hogy a világítás a megadott idő eltelte után továbbra is bekapcsolva maradjon.

a rendelkezésre álló beállítások a kellék típusától függően eltérőek lehetnek.

A tévékimeneti csatlakozó beállításainak módosításához a **TV-kimenet** menüpontban válasszunk a következő lehetőségek közül:

Alapüzemmód — annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet a Nokia videokábel készülékhez való csatlakoztatáskor alkalmazni szeretnénk.

TV-képarány — a tévé képarányának kiválasztása.

TV-rendszer — a tévékészülékkel kompatibilis analóg videojelrendszer kiválasztása.

Remegésszűrő — A tévé képernyőjén megjelenő kép minőségének javításához válasszuk a **Be** lehetőséget. Előfordulhat, hogy a villogásszűrő nem tudja minden tévéképernyőn csökkenteni a kép villogását.

Alkalmazások beállításai

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Alk.beállítások** lehetőséget.

Az alkalmazásbeállítások között módosíthatjuk a készülék néhány alkalmazásának beállítását.

A beállítások módosításához az alkalmazásokban választhatjuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget is.

Eszközfrissítések

Az Eszközfrissítés lehetőség használatával csatlakozhatunk egy szerverhez és onnan letölthetjük készülékünk konfigurációs beállításait, új szerverprofilokat hozhatunk létre, megtekinthetjük az aktuális szoftververziót és a készülékadatokat, valamint megtekinthetjük és kezelhetjük a meglévő szerverprofilokat.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Eszközfrissítések** lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja az éteren keresztüli szoftverfrissítéseket, akkor előfordulhat, hogy a frissítéseket a készülékről is kérelmezhetjük.

A szerverprofilokat és a különböző konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól és a vállalatunk adatkezelési részlegétől szerezhetjük be. A konfigurációs beállítások a készülék különböző alkalmazásai által használt csatlakozási és egyéb beállításokat tartalmazhatják.

Konfigurációs beállítások letöltése

- 1 Válasszuk az **Opciók > Szerverprofilok** lehetőséget.
- 2 Lépjünk egy üzemmóddhoz, majd válasszuk az **Opciók > Konfigurálás indítása** lehetőséget.

Szerverprofil létrehozása

Válasszuk az **Opciók > Szerverprofilok > Opciók > Új szerverprofil** lehetőséget.

Szerverprofil törlése

Válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget.

Biztonsági beállítások

Telefon és SIM-kártya

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Telefon és SIM-kártya** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

PIN-kód kérése — Ha a beállítás aktív, akkor a készülék a bekapcsoláskor kéri a PIN-kódot. A PIN-kód kérésének kikapcsolását nem minden SIM-kártya engedélyezi.

PIN-kód és PIN2-kód — a PIN- és a PIN2-kód módosítása Ezek a kódok csak számjegyeket tartalmazhatnak. Ne használjunk a segélykérő számokra hasonlító hozzáférési kódokat, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását. Ha elfelejtjük a PIN- vagy PIN2-kódot, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. Ha elfelejtjük a biztonsági kódot, lépünk kapcsolatba a Nokia Care ügyfélszolgálatlal vagy a szolgáltatóval.

Biztonsági kód — a készülék zárolásának feloldásához használt biztonsági kód. A készülék jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében változtassuk meg a biztonsági kódot. Az előre beállított kód az 12345. Az új kód 4–255 karakter hosszú lehet. Használhatunk betűket, számokat, valamint nagy- és kisbetűket. A készülék figyelmeztetést ad, ha a biztonsági kód formátuma nem megfelelő. Az új kódot tartsuk titokban és a készüléktől távol.

Automatikus zár ideje — A jogosulatlan használat megakadályozása érdekében beállíthatjuk azt az időtartamot, amelynek letelte után a készülék automatikus zárja bekapcsol. A lezárt készüléket csak a helyes biztonsági kód megadása után lehet használni. Az automatikus lezárás kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** lehetőséget.

SIM-cserénél lezárás — megadhatjuk, hogy a készülék kérje a biztonsági kódot, amikor ismeretlen SIM-kártyát helyeznek be. A készülék egy listán jegyzi azokat a SIM-kártyákat, amelyeket a tulajdonos saját kártyaként azonosított.

Távoli telefonzár — a távoli zárolás engedélyezése vagy tiltása.

Zárt felhasználói csoport — meghatározhatunk egy felhasználócsoporthoz, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik bennünket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

SIM-szolg. visszaigazolása — a készülék beállítása, hogy értesítést jelenítsen meg, amikor SIM-kártyás szolgáltatást használunk (hálózati szolgáltatás).

Tanúsítványkezelés

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Tanúsítványkezelés** lehetőséget.

A digitális tanúsítványok használatára akkor van szükség, amikor egy online bankhoz vagy olyan webhelyhez, illetve távoli szerverhez csatlakozunk, melyeknek bizalmas adatokat kívánunk küldeni. Akkor is használjuk a digitális tanúsítványokat, ha csökkenteni kívánjuk a vírusok és egyéb rosszindulatú szoftverek által okozott károk kockázatát, valamint ha biztosak kívánunk lenni a letöltött és telepített szoftverek hitelességében.

Válasszunk az alábbiak közül:

Jogosító tanúsítványok — jogosító tanúsítványok megtekintése és módosítása.

Megbízható helyek tanús. — megbízható helyek megtekintése és módosítása.

Személyes tanúsítványok — személyes tanúsítványok megtekintése és módosítása.

Telefontanúsítványok — telefontanúsítványok megtekintése és módosítása.

A digitális tanúsítványok nem garantálják a biztonságot; azok a szoftver eredetének ellenőrzésére használhatók.



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a **“Lejárt tanúsítvány”** vagy a **“Tanúsítvány még nem érvényes”** üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

Tanúsítvány adatainak megtekintése – eredet ellenőrzése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

Értésítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány.

Egy tanúsítvány részletes adatainak ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók > Tanúsítvány adatai** lehetőséget. A tanúsítványkezelő ellenőrzi a tanúsítvány érvényességét, és az alábbi feliratok egyike jelenhet meg:

A tanúsítvány nem megbízható — Egyetlen alkalmazás sincs beállítva az adott tanúsítvány használatához.

Lejárt tanúsítvány — A tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.

A tanúsítvány még nem érvényes — A tanúsítvány érvényességi ideje még nem kezdődött el.

A tanúsítvány sérült — a tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kibocsátójához.

A megbízhatósági beállítások módosítása

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

A jogosító tanúsítvány beállításainak módosításához válasszuk az **Opciók > Bizalmi beállítások** lehetőséget. A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az alkalmazásokról, amelyek a kiválasztott tanúsítványt használják. Például:

Symbian-telepítés: Igen — A tanúsítvány hitelesíti az új Symbian operációs rendszer alkalmazásnak az eredetét.

Internet: Igen — A tanúsítvány a szerverek ellenőrzésére használható.

Alkalmaz. telepítése: Igen — A tanúsítvány hitelesíti az új Java alkalmazásnak az eredetét.

Az érték módosításához válasszuk az **Opciók > Megbíz. beáll. módosít.** lehetőséget.

Biztonsági modul

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Biztonsági modul** lehetőséget.

A biztonsági modul megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez (ha rendelkezésre áll) válasszuk ki a modult a listából.

Ha részletes információt szeretnénk kapni egy biztonsági modulról, válasszuk az **Opciók > Biztonsági adatok** lehetőséget.

Eredeti beállítások visszaállítása

Egyes beállításokat visszaállíthatunk az eredeti értékükre. Ehhez minden aktív hívást és kapcsolatot bontani kell.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és a **Telefon > Telefonkezelés > Gyári beállítások** lehetőséget. A beállítások visszaállításához be kell írni a biztonsági kódot.

A visszaállítás után a készülék bekapcsolása esetleg több időt vehet igénybe. A visszaállítás a dokumentumokra és a fájlokra nincs hatással.

Védett tartalom

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz (például egyes médiafájlokhoz, többek között képekhez, zenefájlokhoz vagy videofájlokhoz)

tartozik egy licenc is, amely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

A licenckek adatai és állapota megtekinthető, a licenckek pedig ismételten érvényesíthetők és eltávolíthatók.

Digitális jogvédelmi licenckek kezelése

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonkezelés > Biztonság > Védett tartalom** lehetőséget.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk és szerzői jogaik védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. A készülék használatával hozzáférhetünk a WMDRM 10, az OMA DRM 1.0 és az OMA DRM 2.0 használatával védett tartalmakhoz. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. A DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk az Nokia Ovi Suite másolásfunkcióját.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenc és a tartalom is el fog veszni. A licenc és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenc vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Előfordulhat, hogy a licencek egy adott SIM-kártyához kötöttek, és a védett tartalomhoz csak akkor lehet hozzáférni, ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe.

Értesítési fény

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Jelzőfények** lehetőséget.

A készenléti módban látható, lélegzést utánzó fény be- vagy kikapcsolásához válassza a **Vill. fény k.lét.** lehetőséget.

Ha a készenléti mód lélegzést utánzó megvilágítása be van kapcsolva, akkor a menü gomb rendszeres időközönként felvillan.

A jelzőfény be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Jelzőfény** lehetőséget.

Ha a jelzőfény be van kapcsolva, akkor a menügomb a megadott rendszerességgel felvillan, és figyelmeztet az elszalasztott eseményekre, például nem fogadott hívásokra vagy olvasatlan üzenetekre.

Hívásbeállítások

Hívásbeállítás

A hívásbeállítások használatával megadhatjuk készülékünk hívásokkal kapcsolatos beállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** és az **Hívás > Hívás** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

Saját szám elküldése — Ha telefonszámunkat szeretnénk megjeleníteni beszélgetőpartnerünk számára, válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha a szolgáltatóval egyeztetett beállítást kívánjuk használni, válasszuk a **Hálózat adja meg** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Hívásvárakoztatás — Annak beállítása, hogy a készülék értesítsen minket, ha hívás közben egy másik hívásunk érkezik (hálózati szolgáltatás), vagy a funkció állapotának ellenőrzése.

Híváselutasítás üzenettel — Szöveges üzenet küldése a hívás elutasításakor, amellyel tájékoztathatjuk a hívó felet a hívás elutasításának okáról.

Üzenetszöveg — Írjuk meg a híváselutasítás alkalmával elküldendő üzenet szövegét.

Saját vid.kép bej. hív.-nál — annak kiválasztása, hogy videohívás esetén engedélyezzük-e vagy letiltjuk-e a videoképküldés funkciót.

Kép a videohívásban — Megadhatjuk, hogy ha videohívás esetén a készülék nem küld videoképet, akkor a videó helyett milyen állókép jelenjen meg.

Automat. újratárcsázás — annak meghatározása, hogy a készülék a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer próbálja meg hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a vége gombot.

Hívásidőtartam kijelzése — Annak beállítása, hogy a készülék hívás közben megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.

Hívás utáni jelentés — Annak beállítása, hogy a készülék a hívás végén megjelenítse-e a beszélgetés időtartamát.

Gyorshívás — Gyorshívás aktiválása

Bármely gomb fogad — Bármely gomb fogad hívás aktiválása

Használt vonal — Ez a beállítás (hálózati szolgáltatás) csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya két előfizetői számot, azaz két telefonvonalat is tud kezelni. Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat szeretnénk használni telefonhívások kezdeményezéséhez és SMS-küldéshez. A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. A 2. vonal beállítás kiválasztása esetén nem kezdeményezhetünk hívásokat, ha nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra. A 2. vonal választásakor a főképernyőn a **2** ikon jelenik meg.

Vonalváltás — A vonalváltás (hálózati szolgáltatás) megtiltása, ha a SIM-kártya támogatja azt. A beállítás módosításához szükségünk van a PIN2-kódra.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Hívásátírányít.

A beérkező hívásokat átirányíthatjuk a hangpostára vagy egy másik telefonszámra. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Hívásátírányítás** lehetőséget.

Minden hanghívás átirányítása a hangpostára vagy egy másik telefonszámra

- 1 Válasszuk a **Hanghívások > Minden hanghívást** lehetőséget.
- 2 A hívásátírányítás bekapcsolásához válasszuk az **Aktiválás** lehetőséget.
- 3 A hívások hangpostára történő átirányításához válasszuk a **Hangpostafiókra** lehetőséget.
- 4 A hívások más telefonszámra történő átirányításához válasszuk a **Másik számra** lehetőséget, ezután adjuk meg a másik telefonszámot vagy a telefonszámnak a névjegyzékből történő kiválasztásához válasszuk a **Keres** lehetőséget.

Egyidejűleg több hívásátírányítási beállítás is aktív lehet. A főképernyőn a  ikon azt jelzi, hogy minden hívás át van irányítva.

Híváskorlát.

A híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) használatával korlátozhatjuk a készülékről kezdeményezett, illetve azon fogadott hívásokat. Például, lehetőség van az összes kimenő vagy bejövő nemzetközi hívást letiltani, ha külföldön tartózkodunk. A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Hívás > Híváskorlátozás** lehetőséget.

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás). A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

Hanghívások korlátozása vagy a korlátozás állapotának lekérdezése

Válasszuk ki a kívánt korlátozási beállítást, majd a **Aktiválás** vagy a **Állapot ellenőrzése** lehetőséget. A híváskorlátozás minden hívásra vonatkozik, az adathívásokra is.

Óvjuk környezetünket

Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a WLAN- vagy Bluetooth-kapcsolatot.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például az érintőképernyő és a gombok hangját.

Újrahasznosítás



Ha a telefon elérte élettartama végét, annak minden alkatrésze nyersanyagként vagy energiaként újrahasznosítható. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás biztosítása érdekében a Nokia közreműködik partnereivel a We:recycle program keretében. A régi Nokia termékek újrahasznosításával és a gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információkkal kapcsolatban látogassunk el a www.nokia.com/werecycle webhelyre, vagy kérjünk tájékoztatást telefonon a Nokia ügyfélszolgálatától.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A telefonnal kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Tartozékok



Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata akár tüzet, robbanást, szívárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-5J akkumulátort használjuk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8 . A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. Ezeket az E, X, AR, U, A, C, K vagy B betűk jelzik.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Biztonságos eltávolítás. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Megfelelő töltés. A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Óvakodjunk a szélsőséges hőmérsékleti hatásoktól. Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Hulladékkezelés. Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerinti hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Szívárgás. A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrfelületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Károsodás. Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Helyes használat. Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Az akkumulátor nem megfelelő használatra tűz, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

A készülékkel való bántás mód

Óvatosan bántunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

186 Termékadatok és biztonsági tudnivalók

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha úgy érezzük, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/recycling webhelyen. .

További biztonsági tudnivalók



Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

Kisgyermekek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 cm távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Kapcsoljuk ki a készüléket, ha a kihelyezett szabályozások erre utasítanak minket. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen készülékkel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék mindig legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi készüléktől.
- A vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi készülékkel átellenes oldali fülkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha bármilyen okból interferencia létrejötte feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli készülékek zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló

188 Termékadatok és biztonsági tudnivalók

rendszerekre, elektronikus sebességvézelő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag szakképzett személyzet javíthatja a készüléket, és szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beállítás veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli készülék megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglási terébe.

A repülőgépre történő beszállás előtt kapcsoljuk ki a készüléket. A vezeték nélküli készülékek repülőgépen történő használata veszélyes lehet a repülőgép vezérlésére, és törvénybe ütköző lehet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket minden olyan helyen, ahol robbanás veszélye fennállhat. Tartsuk be a felszólító jelzéseket. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kapcsoljuk ki a készüléket üzemanyagtöltő-állomásokon. Tartsuk be az üzemanyagraktárakban, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemszékét tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott gépjárműben biztonságosan használható-e a készülék.

Segélykérő hívások



Fonos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a mobiltelefonos hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a mobiltelefon-hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térrerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyen.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Állítsuk át az üzemmódot Offline-ról egy aktív üzemmódra.

- Ha a képernyő és a gombok le vannak zárva, a feloldásukhoz csúsztaskuk el a készülék oldalán levő billentyűzár-kapcsolót.
- 2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
- 3 A tárcsázó megnyitásához válasszuk a Telefon vagy  lehetőséget.
- 4 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
- 5 Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,11 W/kg .

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességeitől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE0434 ⓘ

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-559 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Nokia Original Accessories logó, a Nokia Original Enhancements logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Mindennemű más felhasználás tilos. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTET NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTEKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehető legszélesebb keretek között a készülék szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licenccadónak nyilatkozataira, jótállásvállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

Lehet, hogy a készülékhez mellékelte, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó vállalatai a Nokianak, illetőleg nem állnak kapcsolatban a Nokival. A Nokia nem rendelkezik a harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával vagy szellemi tulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelősséget ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított alkalmazásokra. AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „EBBEN AZ ÁLLAPOTBAN”, ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KÖRBE MINDENMÉ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, A FORGALOMKÉPESÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, ILLETŐLEG ARRA VONATKOZÓ GARANCIÁT, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.

Bizonyos termékek, valamint az azokhoz tartozó alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvislettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Típusszám: X6-00

Tárgymutató

Jelzések/számok

802.1x biztonsági beállításai 137

A

adathívások 147

adatkapcsolatok 138

— Bluetooth 140

— Számítógépes csatlakozás 146

— szinkronizálás 139

— vezeték nélküli 128

A-GPS (támogatott GPS) 105

akkumulátor

— behelyezés 12

— energiatakarékosság 27

— töltés/lemerülés 15

alkalmazás beállításai 173

alkalmazások 162, 165

általános információk 24

antennák 35

B

barangolás 127

beállítások 96, 170

— adathívások 147

— alkalmazáskezelő 165

— alkalmazások 173

— Bluetooth 141

— csomagalapú adatok 147

— dátum és idő 170

— hálózat 127

— helymeghatározás 109

— hívások 180, 182

— hozzáférési pontok 132, 133, 134, 148

— kijelző 171

— nyelv 171

— podcastok 88

— SIP 148

— tanúsítványok 176

— tartozékok 172

— üzenetek 80

— videoközpont 153

— WLAN 131, 135, 136, 137, 138

beállítások visszaállítása 178

bejövő, üzenet 70

bejövő mappa, üzenetek 70

bemutatók, multimédia 72

billentőgombok lezárása 16

billentőgombok 16

billentőgombok kapcsoló 16

biztonság

— tanúsítványok 176

biztonsági kód 25

biztonsági modul 178

blogok 155

blokkolás

— készülék 144

Bluetooth 140, 141, 142, 144

böngésző

Lásd *internetböngésző*

C		fájlkezelő	160
cache-memória	154	fényképek	
contacts		Lásd <i>kamera</i>	
— másolás	29	fényképezési beállítások	
		— kamerában	96
CS		folyamatos letöltés	166, 167
csoomagkapcsolt adatátviteli		frissítések	166
kapcsolat	55, 134, 147	— készülék	174
csuklópánt	39	— telefonszoftver	25
		fülhallgató	37
D			
dátum és idő	170	G	
DRM (digitális jogkezelés)	178	galéria	91
		Galéria	92, 93
E		gombok	10
ébresztőóra	157	GPS	
elküldött üzenetek	68	— helymeghatározási kérelmek	107
e-mail	73, 77	GPS (globális helymeghatározási	
— beállítások	73	rendszer)	104, 105, 106, 109
— letöltés	75		
— mellékletek	75	GY	
— postafiók	74, 81	gyári beállítások, visszaállítás	178
— törlés	76	gyorshívás	45
e-mail üzenetek	73		
érintésérzékelő	40	H	
érintőképernyő	20, 40, 57, 58, 61	hálózati beállítások	127
értesítési fény	180	hálózati hírszolgáltatás	78
Exchange-levelező	77	hangerő-szabályozás	33
		hanghívás	46
F		hanghívások	
fájlkezelés	160	Lásd <i>hívások</i>	
		hang némítása	43

hangszóró	33
hangutasítások	46, 172
hangüzenet	68
hasznos információk	24
helyadatok	104
helyi események és szolgáltatások	156
helymeghatározási adatok	104, 109
hírek	155
hívás elutasítása	43
<i>Lásd hívás elutasítása</i>	
hívás fogadása	43
hívásnapló	54, 56
hívások	40
— beállítások	180, 182
— befejezés	45
— elutasítás	43
— fogadás	43
— időtartam	56
— konferencia	44
— korlátozás	67
— újratárcsázás	180
— videohívások közbeni opciók	41
hívások időtartama	56
hívások korlátozása	182
hívásvárakoztatás	45
hozzáférési kódok	25
hozzáférési pontok	130, 132, 133, 134, 135,
	148

I	
IAP-ok (internet-hozzáférési pontok)	130
ikonok	31, 70

IMEI-kártyán lévő telefonszámok	25
internet	
<i>Lásd internetböngésző</i>	
internetböngésző	154
— cache-memória	154
— könyvjelzők	155, 156
— weblapok böngészése	154
iránypontok	108
irodai alkalmazás	161

J	
Java alkalmazások	162
jegyzetek	169
jelzések	31

K	
kábeles kapcsolat	145
kamera	
— helyadatok	101
— jelzések	96, 103
— képek rögzítése	98
— képmód	98
— opciók	99
— rögzítés	104
— sorozatfelvétel mód	102
— szituációk	100
— vaku	100
— videomód	103
kapcsolatok	138
képek	92, 93
— másolás	29

képkészítési módok		médiasáv	19
— kamera	100	megosztott videó	50
készülék		mellékletek	72
— frissítés	174	memória	
készülékbeállítás	29	— törlés	28
készülékek párosítása	142	memóriaegység	160
készülékmemória biztonsági mentése	160	menü	19
készülék testreszabása	29	MMS (multimedia message service – multimédia üzenetek küldése)	68, 80
kezdőképernyő	17	MMS (multimedia message service – multimédiaüzenet-szolgáltatás)	71
kihangosító	33	multimédiás üzenetek	80
kijelző beállításai	171	multimédia üzenetek	68, 71
kijelzőbeállítások	37		
kimenő mappa	68	N	
konferenciahívások	44	naplók	55, 56
könyvjelzők	155	naptár	159
környezetvédelmi tippek	183	navigációs eszközök	104
kulcs, WEP-biztonság	136	névjegyek	35, 66
L		— csengőhangok	64
legutóbbi hívások	54	— hangminták	62
letöltések		— hozzáadás	61
— podcastok	89	— másolás	65
lezárókód	25	— mentés	61
licencek	178	— szerkesztés	61
M		— szinkronizálás	139
média		névjegyzék	62
— zenelejátszó	83	— alapértelmezett	64
médiafájl		— áttekintés	61
— RealPlayer	166	— kezelés	62
média gomb	19	Nokia Ovi Player	87
		Nokia Services	23

Nokia terméktámogatási adatok	23
-------------------------------	----

NY

nyelvi beállítások	171
--------------------	-----

O

offline üzemmód	36
óra	157, 158
Ovi Áruház	24
Ovi Zene	87

Ö

önkioldó, kamera	102
------------------	-----

P

PIN-kódok	25
podcasting	87, 89
podcastok	88
postafiók	
— e-mail	73
— hang	43
prediktív szövegbevitel	60
proxybeállítások	135
PUK-kódok	25

Q

Quickoffice	161
-------------	-----

R

rádió	
— állomások	91

— hallgatás	90
RealPlayer	166, 167
rögzítés	
— videofájlok	103
rögzített tárcsázás	67
rögzítő	168

S

SIM-kártya	66
— behelyezés	12
— eltávolítás	38
— üzenetek	78
SIM-kártya biztonsága	174
SIP (híváskezdeményező protokoll)	148
SMS (short message service – rövid szöveges üzenetek küldése)	68
súgó alkalmazás	24

SZ

számítógépes kapcsolatok	146
Lásd még <i>adatokapcsolatok</i>	
számológép	169
személyes tanúsítványok	176
szenzorbeállítások	37
szerzői jogvédelem	178
szinkronizálás	139
szituációk	
— kép és videó	100
szoftveralkalmazások	162
szoftverfrissítések	25, 166
szolgáltatói parancsok	78
szolgáltatói üzenetek	72

szótár	169
szövegbevitel	60
szöveges üzenetek	
— beállítások	79
— küldés	68
— SIM-üzenetek	78

T

támogatott GPS (A-GPS)	104
tanúsítványok	176
tartalom átvitele	29
tartalom másolása	29
tartozékok	172
távoli postafiók	73
távoli SIM mód	144
távoli zárolás	39
Telefonváltó	29
telepítés, alkalmazások	163
témák	82
Térképek	110
— autós útvonalak	121
— beszédhangos irányítás	120
— böngészés	111
— elemek megjelenítése	122
— Elemek megjelenítése	113
— forgalmi információk	123
— gyalogos útvonalak	124
— helyadatok	117
— helyek keresése	116
— helyek küldése	119
— helyek mentése	117

— helyek rendszerezése	118
— helymeghatározás	114
— mentett helyek	118
— navigálás	121, 124
— nézetek váltása	113
— szinkronizálás	119
— térképek letöltése	114
— útvonalak mentése	117
— útvonalak rendszerezése	118
— útvonalak tervezése	125
terméktámogatás	23
töltő, akkumulátor	15
TV-kimenet	93

U

újrahasznosítás	183
USB-kábeles kapcsolat	145

Ü

üzemmódok	83
— offline korlátozások	36
üzenetek	70
— beállítások	79
— e-mail	73
— hang	43
— mappák	67
— multimédia	71

V

vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)	128
--------------------------------------	-----

vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)	
beállításai	131
videó	
— megosztott	51, 54
— megtekintés	92
— saját videók	152
— videofájlok lejátszása	152
videofájlok	93
— lejátszás	167
— megosztott	50
videohívások	47, 49
— elutasítás	50
— fogadás	50
videoinfók	151
videók	
— másolás	29
videoközpont	
— letöltés	149
— megtekintés	149
— videofájlok átvitele	153
Videoközpont	149
videó megosztása	
— élő videó megosztása	52
— videofájlok megosztása	52
videórögzítési beállítások	
— kamerában	96
világóra	158
virtuális billentyűzet	57, 58

W

webes infók és hírek	155
----------------------	-----

webinfók	155
WEP-biztonság	136
WLAN (vezeték nélküli helyi hálózat)	128, 135, 137, 138
WPA biztonság	137

Z

zárolás	
— távoli	39
zenelejátszó	83
— lejátszási listák	85
zeneszám átvitele	87
zeneszámok	83