

Langattoman HF:n (HDW-3) käyttöohje



9233095

1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA OYJ ilmoittaa vastaavansa siitä,, että tuote HDW-3 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

9233095 / 1. painos

Sisältö

1. Johdanto	5
Langaton Bluetooth-tekniikka	5
Laturit ja akut	6
Myyntipakkauksessa oleva kortti	6
2. Näin pääset alkuun	7
Esittely	7
Akun lataaminen	8
Kun akussa on enää vähän latausta jäljellä	9
Akun vaihtaminen	10
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	12
Langattoman HF:n ottaminen käyttöön ensimmäisen kerran	12
Langattoman HF:n säätäminen korvalle	13
Langattoman HF:n asettaminen korvalle	15
Vianmääritys	15
3. Langattoman HF:n käyttö	17
Yhteyden luominen pariaksi liitetyn langattoman HF:n ja puhelimen välille	17
Puhelun soittaminen	18
Äänivalinta	18
Soittaminen viimeksi valittuun puhelinnumeroon	19
Puheluun vastaaminen	19
Puhelun lopettaminen	19
Puhelun hylkääminen	19
Automaattinen vastaus	19
Langattoman HF:n äänenvoimakkuuden säätäminen	20

Puhelun siirtäminen puhelimen ja langattoman HF:n välillä	20
Langattoman HF:n ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen	20
Yhteyden muodostaminen uudelleen langattoman HF:n ja sen kanssa pariksi liitetyn puhelimen välille	21
Langattoman HF:n käyttö usean puhelimen kanssa.....	21
Langattoman HF:n käyttäminen usean sen kanssa pariksi liitetyn puhelimen kanssa	22
Langattoman HF:n alkuperäisten asetusten palauttaminen	22
4. Tietoa akuista	24
Huolto-ohjeita	26

1. Johdanto

Langaton HF HDW-3 voidaan liittää ilman johtoja yhteensopivaan puhelimeen, joka tukee langatonta Bluetooth-tekniikkaa. Näin voit soittaa ja vastaanottaa puheluja täysin vapaasti niin matkoilla kuin työpaikallakin.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää langatonta HF:ää. Tarkempia ohjeita on puhelimen käyttöohjeessa. Älä käytä tätä langattoman HF:n (HDW-3) käyttöohjetta puhelimen käyttöohjeen sijasta, koska puhelimen käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, niiden ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että laitteet ovat enintään 10 metrin päässä toisistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, ja muut elektroniset laitteet.

Langaton HF on suunniteltu käytettäväksi erityisesti langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevien Nokia-puhelimen kanssa. Langatonta HF:ää voidaan kuitenkin käyttää myös muiden sellaisten yhteensopivien Bluetooth-laitteiden kanssa, jotka tukevat HF- tai Headset-profiilia. (Tässä yhteydessä profiililla tarkoitetaan Bluetooth-komentoja, joiden avulla puhelin ohjaa langatonta HF:ää.)

Langaton HF toimii parhaiten, kun sitä käytetään yhteensopivan Nokia-puhelimen kanssa. Jos käytät langatonta HF:ää jonkin muun valmistajan puhelimen kanssa, kaikkia tässä käyttöohjeessa kerrottuja toimintoja ei ehkä voi käyttää.

Joissakin maissa voi olla Bluetooth-laitteiden käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta.

■ Laturit ja akut

Tarkista aina laturin mallinumero ennen kuin käytät sitä tämän laitteen kanssa. Langaton HF HDW-3 on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12 ja LCH-12.



Varoitus! Käytä vain akkuja ja latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntityypisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen akkujen ja laturien saatavuudesta saat laitteen myyjältä.

Irrottaessasi lisälaitteen virtajohdon ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Myyntipakkauksessa oleva kortti


Korttiin on merkitty Bluetooth-salasana 0000, jota tarvitaan pariliitoksen muodostamisessa puhelimen ja langattoman HF:n välille. Säilytä kortti varmassa tallessa.

Salasanan käytön ohjeet ovat kohdassa [Langattoman HF:n ottaminen käyttöön ensimmäisen kerran](#) sivulla 12.

2. Näin pääset alkuun

■ Esittely

Langattomassa HF:ssä on seuraavat osat:

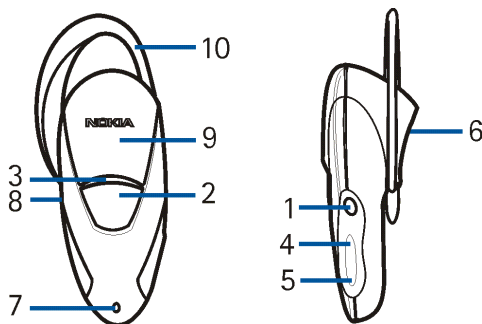

- 1 – **Virtanäppäin:** Kytkee langattomaan HF:ään virran ja katkaisee virran.
- 2 – **Vastaus- ja lopetusnäppäin:** Tällä näppäimellä voit vastata puheluun tai lopettaa sen. Voit käyttää tätä näppäintä myös äänivalinnassa ja uudelleenvalinnassa sekä siirtää sen avulla käynnissä olevan puhelun langattoman HF:n ja puhelimen välillä.
- 3 – **Merkkivalo:** Ilmaisee langattoman HF:n nykyisen toimintatilan.

4 – Äänenvoimakkuuden lisäys: Lisää langattoman HF:n äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

5 – Äänenvoimakkuuden vähennys: Vähentää langattoman HF:n äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

6 – Kuuloke: Tästä kuuluu vastapuolen ääni.

7 – Mikrofoni: Välittää sinun äänesi vastapuolelle.

8 – Laturin liitin

9 – Akun luukku


10 – Korvalenkki

■ Akun lataaminen

Langattomassa HF:ssä on ladattava NiMh-akku (osanumero 0774291). Jos akku on vaihdettava, voit ostaa uuden akun lähimmältä valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Voit ladata akun seuraavasti:

1. Liitä laturin kaapeli langattomaan HF:ään. Yhteensopivat laturit on lueteltu kohdassa [Laturit ja akut](#) sivulla 6.

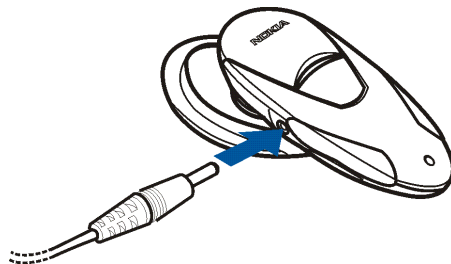

2. Kytke laturi pistorasiaan. Latauksen aikana langattomassa HF:ssä näkyy punainen merkkivalo. Akun lataaminen täyteen kestää noin 1–2 tuntia sen mukaan, mikä laturi on käytössä.
3. Kun akku on täynnä, merkkivalo muuttuu vihreäksi. Irrota laturi pistorasiasta ja langattomasta HF:stä.

Kun akussa on enää vähän latausta jäljellä

Täyteen ladatun akun puhe aika on enintään viisi tuntia ja valmiusaika enintään 120 tuntia. (Valmiustila tarkoittaa, että langattomaan HF:ään on kytketty virta, mutta puhelua ei ole käynnissä.)


Kun akusta alkaa loppua virta, langattomasta HF:stä kuuluu merkkiään ja punainen merkkivalo alkaa vilkkua. Lataa akku yllä kerrotulla tavalla.

■ Akun vaihtaminen


Kun käyttöaika on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.

Voit vaihtaa akun seuraavasti:

1. Avaa akun luukku vetämällä sitä varovasti taaksepäin (1).

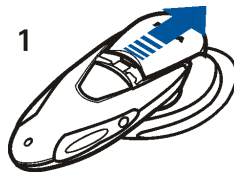

2. Irrota akku vetämällä nauhasta (2).



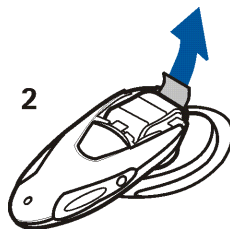


3. Irrota akku liittimestä (3).

4. Liitä liittimeen uusi akku.

5. Aseta liitin sille varattuun tilaan
ja aseta akku paikalleen (4).

6. Sulje akun luukku ja varmista, että se
lukittuu kunnolla paikalleen (5).

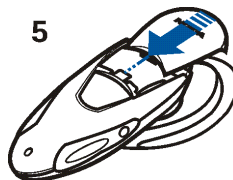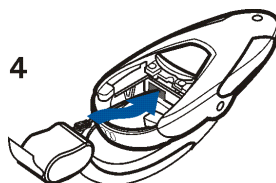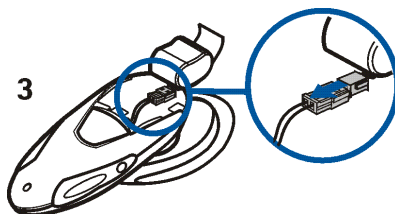

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran kytkeminen: Pidä virtanäppäintä painettuna kaksi sekuntia. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni, ja vihreä merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti. Vilkkuminen jatkuu hitaampana, kun kannettava HF on yhteydessä puhelimeen.

Virran katkaiseminen: Pidä virtanäppäintä painettuna kaksi sekuntia. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi.

■ Langattoman HF:n ottaminen käyttöön ensimmäisen kerran

1. Tarkista, että puhelimeen on kytketty virta.
2. Kytke langattomaan HF:ään virta.
3. Valitse puhelimesta Bluetooth-valikko ja tarkista, että Bluetooth-toiminto on käytössä.
4. Avaa alavalikko, jossa voit asettaa puhelimen etsimään Bluetooth-laitteita, ja aloita etsintä.
Puhelin etsii Bluetooth-laitteita, jotka ovat siitä enintään noin 10 metrin päässä, ja näyttää laitteet luettelossa.
5. Valitse luettelosta langaton HF ("Kuuloke").
6. Anna salasana 0000, jotta langattoman HF:n ja puhelimen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Jos et muodosta pariliitosta langattoman HF:n ja puhelimen välille 5 minuutissa langattoman HF:n ensimmäistä pariliitosta muodostettaessa, langattomasta HF:stä katkeaa virta automaattisesti.

Kun olet antanut salasanan, puhelimestasi tulee langattoman HF:n oletusarvoinen puhelin, mikäli puhelimesi on ensimmäinen puhelin, joka on muodostanut pariliitoksen langattoman HF:n kanssa. Katso myös [Langattoman HF:n käyttö usean puhelimen kanssa](#) sivulla 21.

Langattomasta HF:stä kuuluu merkkiääni, ja langaton HF tulee puhelimen valikkoon, jossa näkyvät puhelimen kanssa pariksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

7. Langaton HF on valmis käytettäväksi (katso sivu 17).


■ Langattoman HF:n säätäminen korvalle

Langatonta HF:ää voidaan käyttää kummalla tahansa korvalla.

Myyntipakkauksessa on erikokoisia korvalenkkejä. Valitse niistä se, joka sopii sinulle parhaiten.


Jos haluat muuttaa kuulokkeen toiselle korvalle sopivaksi, irrota korvalenkki runko-osasta alla olevan kuvan mukaisella tavalla ja kiinnitä se sitten takaisin korvalenkin L/R-merkintöjen mukaisesti. L merkitsee vasenta korvaa ja R oikeaa

korvaa. Kun R-merkintä on näkyvissä, voit käyttää langatonta HF:ää oikealla korvalla.

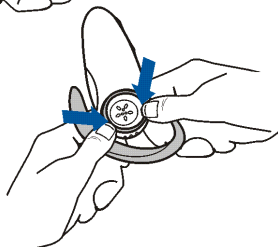

■ Langattoman HF:n asettaminen korvalle

Liu'uta korvalenkki varovasti korvan taakse alla olevan kuvan osoittamalla tavalla:

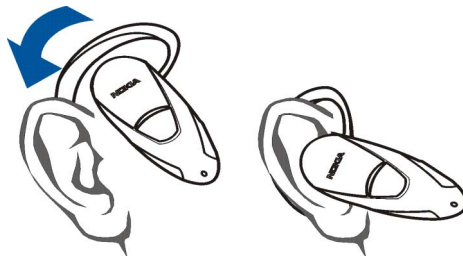

■ Vianmääritys

Jos yhteyden luominen langattoman HF:n ja puhelimen välille ei onnistu, toimi seuraavasti:

- Tarkista, että langattomaan HF:ään on kytketty virta ja että sen ja puhelimen välillä on pariliitos.
- Tarkista, että puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Tarkista, että langaton HF on enintään 10 metrin päässä puhelimesta ja että langattoman HF:n ja puhelimen välissä ei ole esteitä, kuten seiniä, tai muita sähkölaitteita.

- Langattoman HF:n pariliitostietojen luettelo voi olla täynnä. Langaton HF voi säilyttää kerrallaan kahdeksan puhelimen tiedot. Jos tämä luettelo täyttyy, palauta langattoman HF:n alkuperäiset asetukset (katso sivu [22](#)).
- Jos langaton HF ei vastaa toimenpiteisiin, irrota akku hetkeksi.

3. Langattoman HF:n käyttö

Ennen kuin alat käyttää langatonta HF:ää, huomioi seuraavat seikat:

- Langattoman HF:n ja puhelimen välillä on oltava pariilitos ja yhteys. Ohjeet pariilitoksen muodostamiseen ovat kohdassa [Langattoman HF:n ottaminen käyttöön ensimmäisen kerran](#) sivulla 12. Ohjeet langattoman HF:n ja puhelimen välisen yhteyden luomiseen ovat alla olevassa kohdassa [Yhteyden luominen pariksi liitetyn langattoman HF:n ja puhelimen välille](#).
- Puhelimen Bluetooth-toiminnon pitää olla käytössä. Katso puhelimen käyttöohjetta.
- Langattomaan HF:ään on kytkettävä virta. Katso [Virran kytkeminen tai katkaiseminen](#) sivulla 12.
- Langaton HF saa olla enintään 10 metrin päässä puhelimesta.
- Langattoman HF:n ja puhelimen välissä ei saa olla esteitä, kuten seiniä, tai muita sähkölaitteita.

Tietoja langattoman HF:n käytöstä usean puhelimen kanssa on sivulla 21.

■ Yhteyden luominen pariksi liitetyn langattoman HF:n ja puhelimen välille

Langattoman HF:n ja puhelimen välinen yhteys purkautuu esimerkiksi silloin, kun langattomasta HF:stä katkaistaan virta.

Kun haluat luoda yhteyden langattomasta HF:stä puhelimeen, kytke langattomaan HF:ään virta tai muodosta yhteys puhelimen Bluetooth-valikon kautta.

Kun kytket virran langattomaan HF:ään, yhteys muodostuu automaattisesti vain, jos olet asettanut puhelimen hyväksymään Bluetooth-yhteyspyynnöt kysymättä lupaasi. Nokia-puhelimeissa tämä voidaan tehdä muuttamalla pariksi liitettyjen laitteiden asetuksia Bluetooth-valikon kautta.

Lisätietoja langattoman HF:n ja puhelimen välisen yhteyden katkaisemisesta on sivulla [20](#).

■ Puhelun soittaminen

Kun langaton HF on yhteydessä puhelimeen, soita puhelu tavalliseen tapaan puhelimella.

■ Äänivalinta

Kun puhelua ei ole käynnissä, pidä **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä** alhaalla, kunnes kuulet äänivalinnan merkkiäänen sen merkiksi, että voit sanoa haluamasi nimen (äänitunnisteen). Sano äänitunniste. Puhelin toistaa äänitunnisteen ja soittaa sitä vastaavaan puhelinnumeroon.

Voit aktivoida äänivalinnan myös puhelimella. Lisätietoja äänivalinnan käytöstä on puhelimen käyttöohjeessa. Huomaa, että tämä toiminto on käytettävissä vain, jos puhelin tukee äänivalintaa.

■ Soittaminen viimeksi valittuun puhelinnumeroon

Paina **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä** kaksi kertaa lyhyesti, kun puhelua ei ole käynnissä.

■ Puheluun vastaaminen

Vastaa puheluun painamalla **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä**.

Voit vastata puheluun myös normaaliin tapaan puhelimella.

Kun saat puhelun, kuulet puhelimesta valitun soittoäänän myös langattomassa HF:ssä.

■ Puhelun lopettaminen

Voit päättää käynnissä olevan puhelun painamalla **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä**.

Voit päättää puhelun myös normaaliin tapaan puhelimella.

■ Puhelun hylkääminen

Jos et halua vastata puheluun, paina **vastaus-** ja **lopetusnäppäintä** lyhyesti kaksi kertaa.

■ Automaattinen vastaus

Jos puhelimen automaattinen vastaustoiminto on käytössä, puhelin vastaa puheluun automaattisesti yhden soiton jälkeen.

■ Langattoman HF:n äänenvoimakkuuden säätäminen

Lisää äänenvoimakkuutta **äänenvoimakkuuden lisäys** -näppäimellä tai vähennä sitä **äänenvoimakkuuden vähennys** -näppäimellä. Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta nopeasti, pidä alhaalla jompaakumpaa näistä näppäimistä.

■ Puhelun siirtäminen puhelimen ja langattoman HF:n välillä

Voit siirtää käynnissä olevan puhelun langattoman HF:n ja puhelimen välillä. Kaikki yhteensopivat Nokia-puhelimet tukevat tätä toimintoa.

Voit siirtää puhelun langattomasta HF:stä puhelimeen seuraavasti:

- Pidä **vastaus- ja lopetusnäppäintä** alhaalla. **TAI:**
- Käytä puhelimen vastaavaa toimintoa.

Voit siirtää puhelun puhelimesta langattomaan HF:ään seuraavasti:

- Pidä **vastaus- ja lopetusnäppäintä** alhaalla. **TAI:**
- Käytä puhelimen vastaavaa toimintoa.

■ Langattoman HF:n ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista langattoman HF:n ja puhelimen välisen yhteyden esimerkiksi silloin, kun haluat käyttää puhelimen kanssa jotakin muuta Bluetooth-laitetta.

Yhteyden voi katkaista seuraavilla tavoilla:

- Katkaise virta langattomasta HF:stä. **TAI:**

- Katkaise yhteys langattomaan HF:ään puhelimen Bluetooth-valikon kautta.
TAI:

- Siirrä langaton HF yli 10 metrin päähän puhelimesta.

Yhteys katkeaa myös, jos langattoman HF:n akusta loppuu virta.

Huomaa, että langattoman HF:n pariliitosta ei tarvitse poistaa langattoman HF:n ja puhelimen välisen yhteyden katkaisemista varten. Kun muodostat uudelleen yhteyden pariksi liitetyn langattoman HF:n ja puhelimen välille, sinun ei tarvitse antaa salasanaa.

Yhteyden muodostaminen uudelleen langattoman HF:n ja sen kanssa pariksi liitetyn puhelimen välille

Katso [Yhteyden luominen pariksi liitetyn langattoman HF:n ja puhelimen välille](#) sivulla 17.

■ Langattoman HF:n käyttö usean puhelimen kanssa

Ennen kuin langatonta HF:ää voi käyttää puhelimen kanssa, puhelimen ja langattoman HF:n välille pitää muodostaa pariliitos. Langaton HF voi olla liitetty pariksi enintään kahdeksan puhelimen kanssa, mutta se voi olla yhteydessä vain yhteen puhelimeen kerrallaan.

Langattoman HF:n käyttäminen usean sen kanssa pariiksi liitetyn puhelimen kanssa

Puhelinta, joka on ensimmäinen langattoman HF:n kanssa pariiksi liitetty puhelin, kutsutaan oletusarvoiseksi puhelimeksi. Puhelinta, jota on käytetty viimeksi langattoman HF:n kanssa, kutsutaan viimeksi käytetyksi puhelimeksi.

Jos langattomaan HF:ään kytketään virta enintään 10 metrin päässä useasta sen kanssa pariiksi liitetystä puhelimesta, langaton HF yrittää luoda yhteyden oletusarvoiseen puhelimeen muutaman sekunnin kuluessa.

Jos langaton HF ei saa yhteyttä oletusarvoiseen puhelimeen (esimerkiksi siksi, että puhelimeen ei ole kytketty virtaa tai sen käyttäjä hylkää yhteyspyynnön), langaton HF yrittää luoda yhteyden viimeksi käytettyyn puhelimeen muutaman sekunnin kuluessa.

Jos langaton HF ei saa yhteyttä kumpaankaan näistä puhelimista, se on muiden puhelimien saatavilla.

Jos haluat käyttää langatonta HF:ää sellaisen pariiksi liitetyn puhelimen kanssa, joka ei ole oletusarvoinen tai viimeksi käytetty puhelin, muodosta yhteys puhelimen Bluetooth-valikon kautta.

■ Langattoman HF:n alkuperäisten asetusten palauttaminen

Voit palauttaa langattoman HF:n alkuperäiset asetukset esimerkiksi silloin, kun haluat vaihtaa oletusarvoisen käyttäjän.

Kun palautat langattoman HF:n asetukset, kaikki sen asetukset (pariliitostiedot mukaan lukien) poistuvat.

Voit palauttaa alkuperäiset asetukset seuraavasti: Pidä virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden lisäys -näppäintä alhaalla 10 sekunnin ajan. Kun langattoman HF:n alkuperäiset asetukset ovat palautuneet, kuulokkeesta kuuluu kaksi merkkiääntä ja punainen ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen usean sekunnin ajan.

4. Tietoa akuista

Langattomassa HF:ssä on uudelleenladattava akku. Käsittele akkua hyvin ja noudata seuraavia ohjeita.

Lataaminen ja purkaminen

- Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen.
- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, hanki uusi akku.
- Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku uudelleen vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten. Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä akkua kytketyksi laturiin. Ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.
- Suuret lämpötilanvaihtelut voivat vaikuttaa akun kykyyn latautua.
- Jotta NiMh-akku toimisi mahdollisimman pitkään, pura se säännöllisesti jättämällä laitteeseen virta niin pitkäksi aikaa, että virta sammuu itsestään. Älä yritä purkaa akkua millään muulla tavalla.
- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.
- Langattoman HF:n jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai

kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

-  **Varoitus:** Käytä vain hyväksyttyjä akkuja (Nokian akku, osanumero 0774291). Muut kuin hyväksytyt akut saattavat räjähtää. Älä heitä akkuja tuleen! Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Langaton HF on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä langaton HF kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä langatonta HF:ää pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä langatonta HF:ää kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä langatonta HF:ää kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata langatonta HF:ää muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista langatonta HF:ää. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita langattoman HF:n puhdistukseen.
- Älä maalaa langatonta HF:ää. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos langaton HF ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.