

Auricolare Radio Headset HS-2R

Manuale d'uso

9355495

Edizione 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto HS-2R è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC.

Al seguente indirizzo è disponibile una copia della dichiarazione di conformità

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.



Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Indice generale

Introduzione	4
Panoramica sull'auricolare.....	5
1. Uso dell'auricolare	6
Come effettuare una chiamata	6
Come rispondere e rifiutare una chiamata	6
Risposta automatica	6
Chiamata a riconoscimento vocale	7
Regolazione del volume dell'auricolare.....	7
2. Uso della radio FM	8
Ascolto della radio	8
Funzioni di chiamata durante l'uso della radio	9
Precauzioni e manutenzione	10

Introduzione

Auricolare Radio Headset HS-2R rappresenta la combinazione tra una radio FM stereo ed un auricolare. Auricolare Radio Headset HS-2R può essere collegato ai telefoni cellulari Nokia compatibili tramite un connettore Pop-Port™, ad esempio al Nokia 6100¹ e al Nokia 3100. Per informazioni sulla compatibilità dell'auricolare con il telefono cellulare Nokia in uso, contattare il proprio rivenditore o l'assistenza clienti. Utilizzando l'auricolare, è possibile effettuare e ricevere chiamate, nonché ascoltare la radio. Auricolare Radio Headset HS-2R consente di ascoltare la radio tramite i telefoni cellulari privi di radio FM.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente il presente manuale d'uso. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale d'uso del telefono cellulare. Non utilizzare il presente manuale d'uso al posto del manuale d'uso del telefono cellulare in quanto quest'ultimo fornisce informazioni importanti su sicurezza e manutenzione.


Nel presente manuale d'uso vengono descritte le modalità d'uso delle funzioni di base relative alle chiamate, nonché dell'auricolare con radio FM.

1. Non sono compatibili le versioni precedenti del telefono cellulare.

■ Panoramica sull'auricolare

Nokia Auricolare Radio Headset è composto dalle seguenti parti:

1. Auricolare con relative cuffie
2. Unità radio FM stereo
3. Tasto di risposta/termine chiamata per rispondere, rifiutare o terminare una chiamata. Tenendo premuto più a lungo tale tasto, è possibile attivare la funzione di chiamata a riconoscimento vocale.
4. Display con un'unica riga in cui viene visualizzato il canale radio selezionato.
5. Connettore Pop Port per il collegamento dell'auricolare al telefono cellulare.
6. Microfono
7. Tasto di accensione e spegnimento per attivare o disattivare la radio.
8. Clip con gancio per il collegamento del cordino da trasporto
9. Tasti  e  per la ricerca dei canali radio.
10. Comando a rotazione per la regolazione del volume.

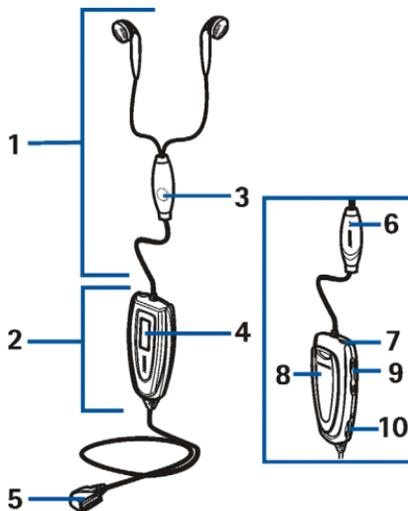

1. Uso dell'auricolare

■ Come effettuare una chiamata

Quando l'auricolare è collegato al telefono, premere il tasto di risposta/termine chiamata per effettuare una chiamata.

Per terminare la chiamata in corso, premere il tasto di risposta/termine chiamata.

È inoltre possibile effettuare e terminare una chiamata mediante il telefono cellulare.

■ Come rispondere e rifiutare una chiamata

Per rispondere a una chiamata in entrata, premere il tasto di risposta/termine chiamata. Se non si desidera rispondere ad una chiamata, premere brevemente per due volte il tasto di risposta/termine chiamata.

È inoltre possibile rispondere o rifiutare una chiamata mediante il telefono cellulare.

Quando si riceve una chiamata, viene emesso il tono di chiamata selezionato nel telefono cellulare.

Risposta automatica

Se la funzione di risposta automatica del telefono cellulare è attivata, dopo uno squillo la chiamata viene automaticamente accettata.

■ Chiamata a riconoscimento vocale

Se non vi sono chiamate in corso, tenere premuto il tasto di risposta/termine chiamata finché non viene emesso un tono dopo il quale pronunciare il nominativo da utilizzare come nome vocale. Pronunciare il nome vocale. Il telefono riproduce il nome vocale e chiama il numero telefonico corrispondente.

È inoltre possibile abilitare la funzione di chiamata a riconoscimento vocale mediante il telefono. Per ulteriori informazioni sull'uso della chiamata a riconoscimento vocale, consultare il manuale d'uso del telefono cellulare.

■ Regolazione del volume dell'auricolare

Durante una chiamata, ruotare il comando a rotazione del volume dell'auricolare per aumentare o diminuire il volume oppure utilizzare il tasto del volume del telefono cellulare.

2. Uso della radio FM

Il collegamento Pop-Port al telefono cellulare funge da fonte di alimentazione per l'auricolare radio FM HS-2R Nokia. Se si desidera ascoltare la radio, collegare l'auricolare al telefono cellulare.



Nota: per poter usare questa funzione, il telefono deve essere acceso. Non accendere il telefono quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Ascolto della radio

Per ottenere la più elevata qualità audio, assicurarsi che i cavi dell'auricolare non siano attorcigliati né piegati.

- Per accendere la radio, premere il tasto di accensione e spegnimento. L'auricolare seleziona automaticamente il canale radio ascoltato per ultimo. Il numero del canale viene visualizzato sul display dell'auricolare.
- Per ricercare un canale automaticamente, tenere premuto il tasto  o  per oltre un secondo. Per ricercare un canale manualmente, premere rapidamente il tasto  o .
- Premere  per ricercare le frequenze più alte e  per ricercare le frequenze più basse.

■ Funzioni di chiamata durante l'uso della radio

- Quando si effettua o si riceve una chiamata, la radio viene disattivata automaticamente ed è possibile effettuare o rispondere alla chiamata premendo il tasto di risposta/termine chiamata. Al termine della chiamata, la radio viene riattivata in modo automatico.
- Per rifiutare una chiamata, premere il tasto di selezione destro del telefono cellulare. La radio viene riattivata automaticamente.

Precauzioni e manutenzione

Questo auricolare, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a rispettare le condizioni espresse nella garanzia e ad assicurare una lunga durata dell'apparecchio nel tempo.

- Tenere gli accessori lontano dalla portata dei bambini piccoli.
- Evitare che l'auricolare si bagni. La pioggia, l'umidità ed i liquidi o la condensa in genere contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non utilizzare né lasciare l'auricolare in ambienti polverosi o poco puliti, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare l'auricolare in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare l'auricolare in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, riscaldandosi esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non aprire l'auricolare. Eventuali interventi effettuati da personale non specializzato possono danneggiarlo.
- Non fare cadere, battere o scuotere l'auricolare poiché i circuiti interni del telefono potrebbero subire danni irreparabili.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire l'auricolare.
- Non dipingere l'auricolare. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi elementi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato dove si otterrà il supporto necessario.