

Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HDW-2)

9355261

Uitgave 1

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HDW-2 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EC.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002-2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia is een gedeponeerd handelsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	5
Draadloze Bluetooth-technologie.....	5
Laders en batterijen	6
Kaart in het verkoop pakket.....	7
2. Aan de slag	8
Overzicht.....	8
De batterij opladen	9
Als de batterij bijna leeg is.....	10
De batterij vervangen	10
De hoofdtelefoon in- en uitschakelen.....	12
De hoofdtelefoon voor het eerst gebruiken	12
De hoofdtelefoon aanpassen aan uw oor.....	14
De hoofdtelefoon achter uw oor plaatsen	15
Problemen oplossen	15
3. De hoofdtelefoon gebruiken.....	17
De afgestemde hoofdtelefoon verbinden met de telefoon.....	18
Opbellen	18
Voicedialling.....	18
Het laatstgekozen nummer herhalen	19
Een oproep beantwoorden.....	19
Een oproep beëindigen.....	19
Een oproep weigeren	20
Automatisch antwoorden.....	20
Het volume van de luidspreker aanpassen.....	20
Schakelen tussen de telefoon en de hoofdtelefoon tijdens een gesprek	20

De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken	21
De afgestemde hoofdtelefoon opnieuw verbinden met de telefoon.....	21
De hoofdtelefoon met verschillende telefoons gebruiken	22
De hoofdtelefoon gebruiken met verschillende afgestemde telefoons.....	22
De standaardinstellingen van de hoofdtelefoon herstellen	23
4. Informatie over de batterij	24
Onderhoud	26

1. Inleiding

De draadloze hoofdtelefoon HDW-2 kan zonder snoeren worden aangesloten op een compatibele telefoon die de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt. Dit geeft u volledige bewegingsvrijheid als u wilt bellen en oproepen wilt ontvangen wanneer u onderweg of op kantoor bent.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gebruikt. Uitgebreidere informatie vindt u in de gebruikershandleiding bij de telefoon. Gebruik de gebruikershandleiding voor deze draadloze hoofdtelefoon (HDW-2) niet in plaats van de gebruikershandleiding bij de telefoon. De gebruikershandleiding bij de telefoon bevat belangrijke informatie over veiligheid en onderhoud.

■ Draadloze Bluetooth-technologie

Bluetooth-apparaten communiceren via radiogolven. Uw Bluetooth-telefoon en – hoofdtelefoon hoeven zich dus niet in elkaars gezichtsveld te bevinden. De twee apparaten moeten zich wel binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden, hoewel de verbinding storing kan ondervinden van obstakels zoals andere elektronische apparatuur of een muur.

De hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor Nokia-telefoons die de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunen. De hoofdtelefoon kan echter samen met alle compatibele Bluetooth-apparaten worden gebruikt die het handenvrij- of

hoofdtelefoonprofiel ondersteunen. ('Profiel' wil hier zeggen een set Bluetooth-opdrachten die de telefoon gebruikt voor het besturen van de hoofdtelefoon.)

De hoofdtelefoon biedt de beste prestaties als deze wordt gebruikt in combinatie met een compatibele Nokia-telefoon. Als u de hoofdtelefoon gebruikt met een telefoon van een andere fabrikant, zijn mogelijk niet alle functies die in deze handleiding worden besproken, beschikbaar.

In sommige landen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-apparaten. Vraag dit na bij de bevoegde instanties in uw land.

■ Laders en batterijen

Controleer het modelnummer van de lader voordat u deze met dit apparaat gebruikt. De draadloze hoofdtelefoon HDW-2 is bedoeld voor gebruik met de volgende laders: ACP-8, ACP-9 en ACP-12.



Waarschuwing! Gebruik alleen batterijen en laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met deze accessoire. Het gebruik van andere types kan de goedkeuring en garantie doen vervallen en kan bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde batterijen en laders.

Als u de stekker van een accessoire uit het stopcontact verwijdt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

■ Kaart in het verkoop pakket

De kaart bevat de Bluetooth-sleutel die u nodig hebt om de telefoon en de hoofdtelefoon op elkaar af te stemmen. Bewaar deze kaart op een veilige plaats.

Zie [De hoofdtelefoon voor het eerst gebruiken](#) op pagina 12 voor instructies over het gebruik van de sleutel.

2. Aan de slag

■ Overzicht

De hoofdtelefoon bestaat uit de volgende onderdelen:

1 – Aan/uit-toets:

Schakelt de hoofdtelefoon in en uit.

2 – Toets voor beantwoorden/beëindigen:

Beantwoordt of beëindigt een oproep.

Deze toets kunt u ook gebruiken voor

voicedialling, herhaling


van het laatstgekozen nummer en doorschakeling van het actieve gesprek tussen de hoofdtelefoon en de telefoon.

3 – Indicatorlampje: Geeft de huidige status van de hoofdtelefoon aan.

4 – Volume omhoog: Verhoogt het volume van de luidspreker tijdens een gesprek.

5 – Volume omlaag: Verlaagt het volume van de luidspreker tijdens een gesprek.

6 – Luidspreker: Geeft de stem van de beller door.

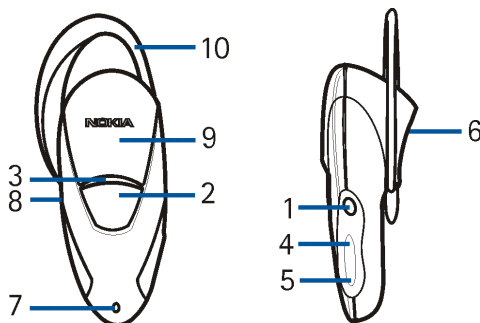

7 – Microfoon: Geeft uw stem door.

8 – Aansluiting lader

9 – Batterijklepje


10 – Beugel

■ De batterij opladen

De hoofdtelefoon heeft een oplaadbare NiMH-batterij. Als u de batterij moet vervangen, kunt u een nieuwe batterij kopen bij de dichtstbijzijnde Nokia-leverancier.

De batterij opladen:

1. Sluit de kabel van de lader aan op de hoofdtelefoon. Zie [Laders en batterijen](#) op pagina 6 voor een lijst met compatibele laders.

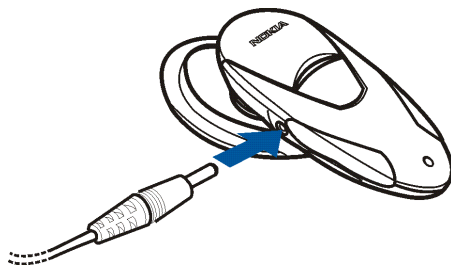

2. Sluit de lader aan op een stopcontact. Het rode indicatorlampje brandt tijdens het opladen. Afhankelijk van de lader duurt het 1 tot 2 uur om de batterij volledig op te laden.
3. Als de batterij geheel is opgeladen, brandt het groene indicatorlampje. Maak de lader los van het stopcontact en de hoofdtelefoon.

Als de batterij bijna leeg is

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor 3 uur gesprekstijd en maximaal 60 uur standby-tijd. (In de standby-modus is de hoofdtelefoon ingeschakeld maar vindt geen telefoongesprek plaats.)


Als de batterij bijna leeg is, klinkt een piepsignaal in de hoofdtelefoon. Laad de batterij op zoals hierboven wordt beschreven.

■ De batterij vervangen


Wanneer de gebruiksduur aanzienlijk korter is dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen.

De batterij vervangen:


1. Schuif het klepje voorzichtig naar achteren (1).

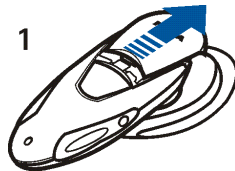


2. Verwijder de batterij door aan het lusje te trekken (2).

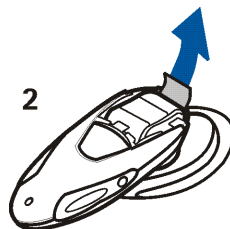


3. Haal de batterij uit het verbindingstukje (3).

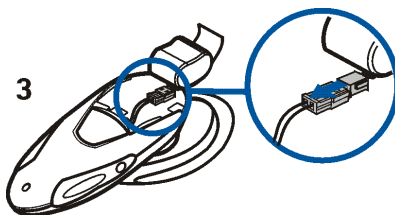

4. Steek de nieuwe batterij in het verbindingstukje (3).
5. Plaats het verbindingstukje en de batterij terug op hun plaats (4).

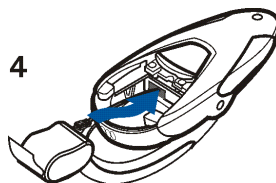

6. Sluit het klepje en controleer of het goed dichtzit (5).

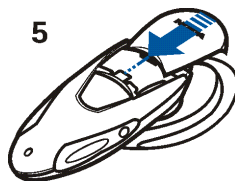

■ De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

Inschakelen: houd de **aan/uit**-toets twee seconden ingedrukt. De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en het groene indicatorlampje begint te knipperen. Het lampje blijft knipperen totdat de hoofdtelefoon (binnen vijf minuten) met de telefoon is verbonden. Als de hoofdtelefoon gedurende deze tijd niet met de telefoon wordt verbonden, wordt de hoofdtelefoon uitgeschakeld.

Uitschakelen: houd de toets **aan/uit** twee seconden ingedrukt. De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en het rode indicatorlampje licht kort op.

■ De hoofdtelefoon voor het eerst gebruiken

1. Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
2. Schakel de hoofdtelefoon in.
3. Open het Bluetooth-menu van de telefoon en controleer of de Bluetooth-functie is geactiveerd.


4. Open het submenu waarin u de telefoon kunt instellen op het zoeken naar Bluetooth-apparaten en start het zoeken.
De telefoon zoekt naar alle Bluetooth-apparaten binnen een straal van ongeveer 10 meter en geeft deze weer in een lijst.
5. Selecteer de hoofdtelefoon in de lijst.
6. Voer de sleutel in om de hoofdtelefoon en de telefoon op elkaar af te stemmen.
De sleutel vindt u op de kaart in het verkoop pakket van de hoofdtelefoon.
Nadat u de sleutel hebt opgegeven, wordt de telefoon de standaardtelefoon voor de hoofdtelefoon, tenzij u de hoofdtelefoon eerder op een andere telefoon hebt afgestemd. Zie ook [De hoofdtelefoon met verschillende telefoons gebruiken](#) op pagina 22.
De hoofdtelefoon geeft een piepsignaal en wordt weergegeven in het telefoonmenu waarin u de Bluetooth-apparaten kunt zien die momenteel op de telefoon zijn afgestemd.
7. Neem de hoofdtelefoon in gebruik (zie pagina 17).

■ De hoofdtelefoon aanpassen aan uw oor

De hoofdtelefoon kan op beide oren worden gedragen.


Kies voor een optimale pasvorm een van de twee hoofdbeugels uit het verkooppakket.

U kunt de richting van het oordopje wijzigen door de beugel los te maken van het oordopje zoals in onderstaande afbeelding wordt weergegeven. Plaats de beugel vervolgens terug en let daarbij op de markering L/R. L staat voor linkeroor en R staat voor rechteroor. Wanneer u bijvoorbeeld de R ziet, kunt u de hoofdtelefoon op uw rechteroor dragen.

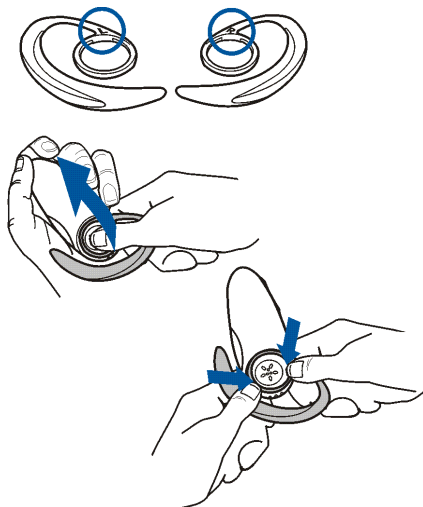

■ De hoofdtelefoon achter uw oor plaatsen

Schuif het oordopje zachtjes achter uw oor zoals in onderstaande afbeelding wordt weergegeven:

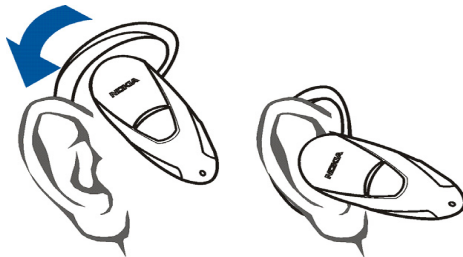

■ Problemen oplossen

Ga als volgt te werk als u de hoofdtelefoon niet op de telefoon kunt aansluiten:

- Controleer of de hoofdtelefoon is ingeschakeld en is afgestemd op de telefoon.
- Controleer of de Bluetooth-functie van de telefoon is geactiveerd.
- Controleer of de hoofdtelefoon zich binnen een straal van 10 meter van de telefoon bevindt en of zich geen obstakels, zoals andere elektronische apparaten of een muur, tussen de hoofdtelefoon en de telefoon bevinden.
- Mogelijk is de afstemmingslijst van de hoofdtelefoon vol. De hoofdtelefoon kan informatie over maximaal acht telefoons tegelijkertijd opslaan. Als de lijst

vol is, herstelt u de oorspronkelijke instellingen van de hoofdtelefoon (zie pagina [23](#)).

- Als de hoofdtelefoon niet op uw handelingen reageert, moet u de batterij er gedurende korte tijd uithalen.

3. De hoofdtelefoon gebruiken

Voordat u de hoofdtelefoon gebruikt, moet u ervoor zorgen dat:

- de hoofdtelefoon is afgestemd en aangesloten op de telefoon. Zie [De hoofdtelefoon voor het eerst gebruiken](#) op pagina 12 voor instructies over het afstemmen van de hoofdtelefoon. Zie [De afgestemde hoofdtelefoon verbinden met de telefoon](#) hieronder voor instructies voor het aansluiten van de telefoon.
- de Bluetooth-functie van de telefoon is geactiveerd. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de telefoon.
- de hoofdtelefoon is ingeschakeld. Zie [De hoofdtelefoon in- en uitschakelen](#) op pagina 12.
- de hoofdtelefoon zich binnen een straal van maximaal 10 meter van de telefoon bevindt.
- zich geen obstakels, zoals andere elektronische apparatuur of muren, tussen de hoofdtelefoon en de telefoon bevinden.

Zie pagina 22 als u de hoofdtelefoon met verschillende telefoons wilt gebruiken.

■ De afgestemde hoofdtelefoon verbinden met de telefoon

De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon wordt verbroken wanneer de hoofdtelefoon bijvoorbeeld uitgeschakeld is.

Als u de hoofdtelefoon wilt verbinden met de telefoon, schakelt u de hoofdtelefoon in of maakt u de verbinding via het Bluetooth-menu van de telefoon.

De verbinding wordt bij het inschakelen van de hoofdtelefoon alleen automatisch tot stand gebracht als de telefoon is ingesteld op ontvangst van Bluetooth-verbindingsverzoeken zonder uw toestemming. Bij Nokia-telefoons kunt u dit doen door de instellingen van de afgestemde apparaten te wijzigen in het Bluetooth-menu.

Zie pagina 21 voor informatie over het verbreken van de verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon.

■ Opbellen

Als de hoofdtelefoon is verbonden met de telefoon, kunt u op de gebruikelijke wijze bellen met de telefoon.

■ Voicedialling

Als er geen gesprek actief is, houdt u de **beantwoorden/beëindigen**-toets ingedrukt totdat u een toon hoort die aangeeft dat u de gewenste naam (het

spraaknummer) kunt inspreken. Spreek het spraaknummer in. Het spraaknummer wordt herhaald en het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

U kunt voicemail ook activeren met de telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de telefoon voor meer informatie over voicemail. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar als uw telefoon voicemail ondersteunt.

■ Het laatstgekozen nummer herhalen

Druk tweemaal kort op de **beantwoorden/beëindigen**-toets als er geen gesprek actief is.

■ Een oproep beantwoorden

Druk op de **beantwoorden/beëindigen**-toets om de oproep te beantwoorden.

U kunt de oproep ook op de normale wijze via de telefoon beantwoorden.

Als er een oproep binnenkomt, hoort u de beltoon die u in de telefoon hebt geselecteerd ook door de hoofdtelefoon.

■ Een oproep beëindigen

Druk op de **beantwoorden/beëindigen**-toets om het actieve gesprek te beëindigen.

U kunt de oproep ook op de normale wijze via de telefoon beëindigen.

■ Een oproep weigeren

Als u de oproep niet wilt beantwoorden, drukt u tweemaal kort op de **beantwoorden/beëindigen**-toets.

■ Automatisch antwoorden

Als de functie voor het automatisch beantwoorden van oproepen is geactiveerd in de telefoon, wordt de oproep na één keer overgaan automatisch beantwoord.

■ Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op de toets **volume omhoog** om het volume te verhogen of op de toets **volume omlaag** om het volume te verlagen. Als u het volume snel wilt aanpassen, houdt u een van beide toetsen ingedrukt.

■ Schakelen tussen de telefoon en de hoofdtelefoon tijdens een gesprek

U kunt het actieve gesprek tussen de hoofdtelefoon en de telefoon heen en weer schakelen. Deze functionaliteit is beschikbaar bij alle compatibele Nokia-telefoons.

Het gesprek van de hoofdtelefoon naar de telefoon doorschakelen:

- houd de **beantwoorden/beëindigen**-toets ingedrukt. **OF:**
- Gebruik de desbetreffende functie van de telefoon.

Het gesprek van de telefoon naar de hoofdtelefoon doorschakelen:

- houd de **beantwoorden/beëindigen**-toets ingedrukt. **OF:**
- Gebruik de desbetreffende functie van de telefoon.

■ De verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken

U kunt de verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon verbreken wanneer u bijvoorbeeld een ander Bluetooth-apparaat bij de telefoon wilt gebruiken.

U kunt de hoofdtelefoon als volgt loskoppelen:

- Schakel de hoofdtelefoon uit. **OF:**
- Verbreek de verbinding tussen de hoofdtelefoon en de telefoon via het Bluetooth-menu van de telefoon. **OF:**
- Plaats de hoofdtelefoon op een afstand van meer dan 10 meter van de telefoon.

De verbinding met de hoofdtelefoon wordt tevens verbroken als de batterij leeg is.

U hoeft de afstemming tussen de telefoon en de hoofdtelefoon niet te verwijderen om de hoofdtelefoon los te koppelen. Als u een afgestemde hoofdtelefoon opnieuw wilt verbinden, wordt niet gevraagd naar de sleutel.

De afgestemde hoofdtelefoon opnieuw verbinden met de telefoon

Zie [De afgestemde hoofdtelefoon verbinden met de telefoon](#) op pagina 18.

■ De hoofdtelefoon met verschillende telefoons gebruiken

Voordat u de hoofdtelefoon bij de telefoon kunt gebruiken, moet u de telefoon en de hoofdtelefoon op elkaar afstemmen. De hoofdtelefoon kan worden afgestemd op maximaal 8 telefoons, maar kan slechts op één telefoon tegelijkertijd zijn aangesloten.

De hoofdtelefoon gebruiken met verschillende afgestemde telefoons

De telefoon die het eerst op de hoofdtelefoon werd afgestemd, is de standaardtelefoon. De telefoon die het laatst bij de hoofdtelefoon werd gebruikt, is de laatstgebruikte telefoon.

Als de hoofdtelefoon binnen een straal van 10 meter van verschillende afgestemde telefoons wordt ingeschakeld, wordt binnen enkele seconden geprobeerd verbinding te maken met de standaardtelefoon.

Als de hoofdtelefoon geen verbinding kan maken met de standaardtelefoon (omdat deze bijvoorbeeld niet aanstaat of omdat de gebruiker de verbinding weigert), wordt binnen enkele seconden verbinding gemaakt met de laatstgebruikte telefoon.

Wanneer het niet lukt om de hoofdtelefoon met een van de telefoons te verbinden, blijft deze nog wel 5 minuten voor andere telefoons beschikbaar. Dit wordt aangegeven door het knipperen van het groene lichtje. Als u niet binnen vijf minuten een verbinding tot stand brengt, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld.

Als u de hoofdtelefoon wilt gebruiken met een afgestemde telefoon die niet de standaardtelefoon of de laatstgebruikte telefoon is, brengt u de verbinding tot stand vanuit het Bluetooth-menu van de telefoon.

■ De standaardinstellingen van de hoofdtelefoon herstellen

U kunt de standaardinstellingen van de hoofdtelefoon herstellen als u bijvoorbeeld de standaardgebruiker van de hoofdtelefoon wilt wijzigen.

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden alle instellingen (waaronder de afstemmingsgegevens) gewist.

De standaardinstellingen van de hoofdtelefoon herstellen: houd de **aan/uit-toets** samen met de **volume omhoog**-toets twee seconden ingedrukt. Als de standaardinstellingen zijn hersteld, geeft de hoofdtelefoon tweemaal een piepsignaal en knippert het indicatorlampje gedurende enkele seconden afwisselend rood en groen.

4. Informatie over de batterij

De hoofdtelefoon wordt aangestuurd door een oplaadbare batterij. Behandel de batterij met zorg en volg de onderstaande richtlijnen.

Opladen en ontladen

- De capaciteit van een nieuwe batterij wordt pas optimaal benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en ontladen.
- De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gebruiksduur aanzienlijk korter is dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen.
- Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterijen alleen op met de laadapparaten die door Nokia zijn goedgekeurd. Haal de oplader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Laat de batterij nooit langer dan een week in een laadapparaat zitten omdat de gebruiksduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Extreme temperaturen kunnen van invloed zijn op de oplaadcapaciteit van de batterij.
- NiMH-batterijen gaan langer mee en geven betere resultaten als u ze regelmatig volledig ontladt door de hoofdtelefoon aan te laten staan totdat deze zichzelf uitschakelt. Probeer de batterij nooit op andere manieren te ontladen.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

- Als u de hoofdtelefoon op hete of koude plaatsen bewaart, bijvoorbeeld in een auto gedurende de zomer of de winter, verlaagt dit de capaciteit en werkingstijd van de batterij. Zorg ervoor dat de temperatuur van de batterij altijd tussen de 15°C en 25°C is. Een hoofdtelefoon met een extreem warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen.
De prestaties van batterijen zijn beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.
- Gooi batterijen nooit in vuur!



Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale wetgeving (bijvoorbeeld recycling). Batterijen mogen nooit bij het huishoudafval worden gegooid.

Onderhoud

De hoofdtelefoon is een geavanceerd apparaat dat met zorg is ontworpen en geproduceerd. Ga er zorgvuldig mee om.

- Houd alle accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de hoofdtelefoon droog. Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar de hoofdtelefoon niet op stoffige of vuile plaatsen. De bewegende onderdelen kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de hoofdtelefoon niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen smelten of vervormen.
- Bewaar de hoofdtelefoon niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer de apparatuur weer opwarmt (tot de normale temperatuur), kan binnenin vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer de hoofdtelefoon niet open te maken. Ondeskundige behandeling kan de apparatuur beschadigen.
- Laat de hoofdtelefoon niet vallen en probeer stoten en schudden te voorkomen. Een ruwe behandeling kan de elektronische schakelingen beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de hoofdtelefoon schoon te maken.
- Verf de hoofdtelefoon niet. Verf kan de bewegende onderdelen blokkeren en de werking belemmeren.

Als de hoofdtelefoon niet naar behoren werkt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt. Het personeel zal u helpen en indien nodig zorgen voor onderhoud of reparatie.