


Nokia Wireless Headset HS-26W

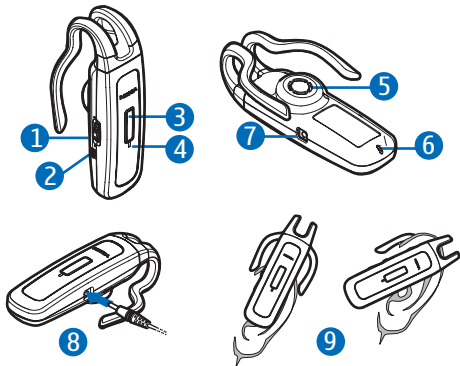

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-26W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete

hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe saamiseks vaadake toote ökokinnitust või riigispetsiifilist teavet aadressil www.nokia.com.

© 2005–2006 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Sissejuhatus

Juhtmeta Nokia peakomplekt HS-26W võimaldab vabalt ringi liikudes helistada ja kõnesid vastu võtta. Peakomplekti saab ühendada Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat toetava ühilduva telefoniga.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on ära toodud oluline ohutus- ja hooldusala teave. Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate seadmete ühendamist juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei pea telefon ja peakomplekt olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui kümme meetrit. Ühendushäireid võivad põhjustada näiteks seadmete vahele jääv sein või teised elektroonikaseadmed.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR, mis

toetab peakomplektiprofiili 1.1 ja vabakäeprofiili 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub peakomplektiga, pöörduge selle seadme tootja poole.

Alustamine

Peakomplekt koosneb järgmistest osistest (vaadake esilehel olevat joonist): helitugevusnupp (1), toitenupp (2), vastamis-/ lõpetamisnupp (3), märgutuli (4), kuular (5), mikrofoni (6), laadija pesa (7).

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning paaristama (siduma) komplektiga ühilduva telefoni.

Peakomplekt sisaldab magnet detaile. Seadme ja metalletsemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid peakomplekti vahetus

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Laadijad

Enne laadija ühendamist peakomplektiga kontrollige laadija mudelinumbrit. Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks koos järgmistest laadijatega: AC-3, AC-4 ja DC-4.



Hoiatus! Kasutage ainult neid laadijaid, mis on just selle tarvikuga koos

kasutamiseks Nokia poolt heaks kiidetud. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku laadimine

Peakomplektil on sisemine korduvlaetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut peakomplektist välja võtta – peakomplekt võib viga saada.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija juhe peakomplektiga (8). Laadimise ajal põleb punane märgutuli. Laadimise käivitamine võib veidi aega võtta. Kui laadimine ei käivitu, eraldage laadija ja ühendage tagasi. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.
3. Kui aku on täis laetud, kustub märgutuli. Eraldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 5 tundi kõneaega ja kuni 150 tundi ooteaega. Kõne- ja ooteaeg sõltub kasutusel olevast mobiiltelefonist või muust ühilduvast Bluetooth-seadmest, kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast.

Kui aku hakkab tühjaks saama, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja vilkuma hakkab punane märgutuli.

Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke toitenuppu seni all, kuni kostab piiks ja süttib roheline märgutuli.

Väljalülitamiseks hoidke toitenuppu seni all, kuni hetkeks süttib punane märgutuli.

Peakomplekti paaristamine

1. Lülitage telefon ja peakomplekt sisse.

2. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima.
3. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.
4. Sisestage seadme sidumiseks ette nähtud pääsukood **0000** ja ühendage peakomplekt telefoniga. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast paarisdamist eraldi luua. Peakomplekti peab telefoniga paarisama vaid ühe korra.

Kui paarisdamine õnnestus, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja kuvatakse telefoni menüüs, kus saate

vaadata praegu paarisatud Bluetooth-seadmeid.

Ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel lülitage peakomplekt välja või katkestage ühendus telefoni Bluetooth-menüüst.

Peakomplekti ühendamiseks telefoniga looge ühendus telefoni Bluetooth-menüüst või hoidke all seadme vastamis-/lõpetamisnuppu. Kui soovite, et telefon looks peakomplektiga automaatselt ühenduse kohe pärast peakomplekti sisselülitamist, muutke Bluetooth-menüüs paarisatud seadme seadeid.

Tavakasutus

Peakomplekti kandmine

Asetage peakomplekt kõrva taha ja libistage allapoole (9). Suunake peakomplekt oma suu poole (9).

Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, kasutage telefoni helistamiseks tavaviisil.

Kui telefon toetab peakomplektiga kordusvalimist ning kõnet pole parasjagu käsil, vajutage kaks korda põgusalt vastamis-/lõpetamisnuppu.

Kui telefon toetab peakomplektiga häälvahimist ning kõnet pole parasjagu käsil, hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu all ja toimige vastavalt telefoni juhendi kirjeldustele.

Kõne vastuvõtmiseks või lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu. Kõnest keeldumiseks vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu kaks korda.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Mikrofoni välja- ja sisselülitamiseks kõne ajal vajutage põgusalt helitugevusnupu keskosa.

Kõne ümberlülitamiseks peakomplektist ühilduvasse telefoni ja

vastupidi vajutage vastamis-/lõpetamisnuppu ning hoidke seda all.

Seadete nullimine või peakomplekti algseadistamine

Peakomplekti seadete nullimiseks vajutage toitenuppu ja ülemist helitugevusnuppu ning hoidke neid kuni kümme sekundit all.

Kui peakomplekt on laetud, kuid ei tööta, ühendage see laadijaga ja vajutage seadme algseadistamiseks põgusalt toitenuppu ning helitugevusnupu keskosa.

Akuteave

Peakomplekti toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale peakomplektile.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja peakomplektist. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

Kui jätate peakomplekti liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Hoidke akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui peakomplekt on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt

töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini

soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

- Ärge proovige seadet lahti monteerida.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.