


Nokia 330 Auto Navigation Manuale d'uso

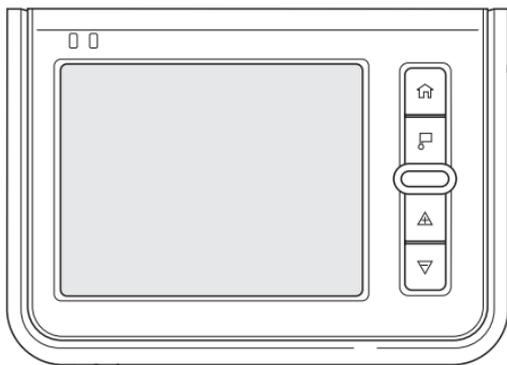

9254457
Edizione 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che il prodotto PD-12 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni, vedere la Dichiarazione ambientale del prodotto o le informazioni specifiche del paese sul sito www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, IN NESSUNA CIRCOSTANZA NOKIA O QUALSIVOGLIA DEI SUOI LICENZIATARI SARÀ RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI PERDITE DI DATI O DI GUADAGNI O DI QUALSIASI DANNO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE O INDIRETTO IN QUALUNQUE MODO CAUSATO.

IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO VIENE FORNITO COME TALE. FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE IN VIGORE, NON È AVANZATA ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, TRA CUI, MA NON LIMITATAMENTE A, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO. NOKIA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE QUESTO DOCUMENTO O DI RITIRARLO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

La disponibilità di prodotti e servizi particolari può variare a seconda dei paesi. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2002/95/CE sulle limitazioni all'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le modifiche non autorizzate a questo dispositivo potrebbero privare l'utente dell'autorità di utilizzare l'attrezzatura.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9254457 / Edizione 1 IT

Indice

1. Introduzione.....	5	3. Funzionamento.....	14
Informazioni sulla tecnologia GPS....	5	Touch screen	14
Applicazioni di altri produttori.....	6	Regolazione del volume	14
2. Operazioni preliminari.....	7	Regolazione della	
Tasti e componenti	7	retroilluminazione	14
Vista frontale e lato destro	7	Blocco del display e dei tasti.....	14
Vista posteriore, lato sinistro		Modalità standby.....	15
e base.....	8	Accesso e avvio delle applicazioni.	15
Caricabatterie	8	Navigazione GPS.....	15
Caricamento della batteria	9	Copia dei file sulla Memory card....	16
Installazione del dispositivo		Ascolto della musica.....	16
in un'auto.....	10	Visualizzazione delle foto.....	17
Informazioni generali		Riproduzione di filmati.....	18
sulla sicurezza	10	Regolazione delle impostazioni	19
Installazione del dispositivo	11	Ripristino del dispositivo	20
Collegamento alla presa		4. Informazioni sulla	
dell'accendisigari	12	batteria	21
Accensione e spegnimento.....	12	Cura e manutenzione.....	22
Accensione	12		
Spegnimento.....	12		
Inserimento della Memory card.....	13		

1. Introduzione

Il dispositivo Nokia 330 Auto Navigation consente di utilizzare il sistema di navigazione GPS nell'auto e quando ci si trova fuori casa. Consente inoltre di visualizzare foto, riprodurre video e ascoltare musica.

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente il presente manuale d'uso. Leggere inoltre il manuale d'uso dell'applicazione di navigazione GPS fornita con il dispositivo.

Visita il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del tuo Paese per la versione più recente di questo manuale, maggiori informazioni, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

■ Informazioni sulla tecnologia GPS

Il GPS (Global Positioning System) è un sistema di navigazione globale basato sulle onde radio trasmesse dai satelliti. Il ricevitore GPS, incorporato nel dispositivo di navigazione, è in grado di calcolare la posizione in cui ci si trova con un margine di precisione di 10 metri. Questo margine di precisione può dipendere, ad esempio, dal numero di satelliti i cui segnali vengono ricevuti dal modulo GPS. In condizioni ottimali, il margine di precisione può essere nell'ordine di alcuni metri.

L'antenna GPS si trova nella parte superiore del dispositivo di navigazione. I parabrezza e i finestrini di alcuni veicoli potrebbero contenere del metallo in grado di bloccare o indebolire i segnali provenienti dai satelliti.

Se si rimane fermi, il sistema GPS non è in grado di stabilire la direzione da prendere, in quanto questa viene determinata solo se si è in movimento.

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La

presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Il modulo GPS deve essere utilizzato esclusivamente all'aperto per consentire la ricezione dei segnali GPS.

Il sistema GPS deve essere utilizzato solo come strumento di navigazione. La tecnologia GPS non deve essere utilizzata per la localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sui dati di posizionamento del modulo GPS.

■ Applicazioni di altri produttori

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.


2. Operazioni preliminari

■ Tasti e componenti




Nota: Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. Gli oggetti metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Vista frontale e lato destro

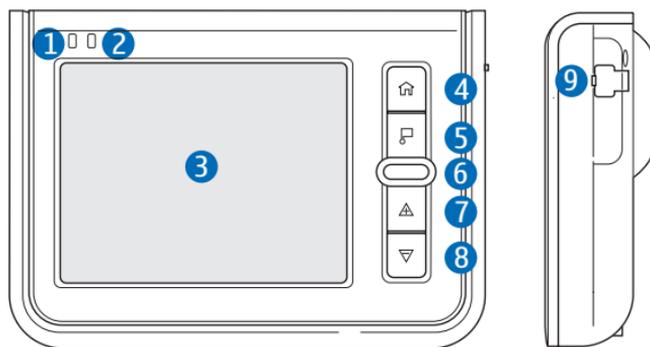

- Indicatore luminoso per lo stato di accensione (1)
- Indicatore luminoso per lo stato del GPS (2)
- Touch screen (3)
- Tasto home (4)
- Tasto bandierina (5)
- Tasto di standby (6)
- Tasto volume su (7)
- Tasto volume giù (8)
- Connettore per antenna GPS esterna opzionale (9)

Vista posteriore, lato sinistro e base

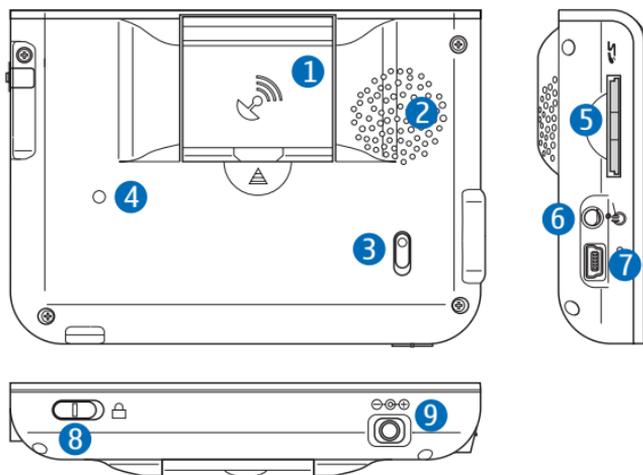

- Antenna GPS (1)
- Altoparlante (2)
- Interruttore di alimentazione (3)
- Tasto reset (4)
- Alloggiamento per la Memory card (5)
- Connettore uscita audio stereo (6)
- Porta mini USB (7)
- Interruttore di blocco (8)
- Connettore per caricabatterie (9)

■ Caricabatterie

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo di navigazione. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato al caricabatterie Nokia DC-3.



Avvertenza: Usare esclusivamente caricabatterie e accessori approvati da Nokia per questo dispositivo specifico. L'uso di modelli diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

■ Caricamento della batteria


Questo dispositivo di navigazione è dotato di una batteria ricaricabile interna, non rimovibile. Non tentare di rimuovere la batteria dal dispositivo. Quest'ultimo potrebbe danneggiarsi.

Collegare il caricabatterie Nokia DC-3 al relativo connettore sul dispositivo di navigazione e inserire lo spinotto del caricabatterie nella presa accendisigari dell'auto. L'alimentazione deve essere fornita dalla batteria da 9-18 volt dell'auto. Assicurarsi che il caricabatterie sia correttamente inserito nella presa dell'accendisigari e che non interferisca con le normali operazioni di guida.

In alcuni modelli di auto, la presa dell'accendisigari è alimentata dalla batteria del veicolo anche quando la chiave di accensione non è inserita. In questi casi, se il dispositivo di navigazione rimane inserito oppure se viene spento, ma viene lasciato collegato a lungo alla presa dell'accendisigari, la batteria dell'auto potrebbe scaricarsi. Per maggiori informazioni contattare la casa costruttrice dell'auto.

Quando la batteria è in carica, l'indicatore luminoso giallo lampeggia. Se la carica non inizia, scollegare il caricabatterie, collegarlo nuovamente e riprovare. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso si spegne.

Al termine del caricamento, scollegare il caricabatterie dal dispositivo di navigazione e dalla presa dell'accendisigari.

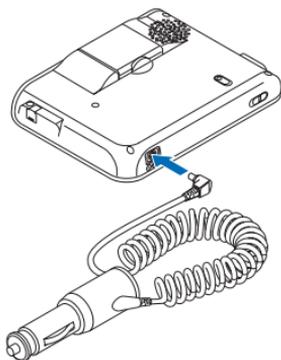

Quando la batteria sta per scaricarsi, l'indicatore luminoso rosso lampeggia e l'icona della batteria sulla parte superiore della schermata con il menu delle applicazioni viene visualizzata senza barre verdi.

È possibile usare il dispositivo di navigazione mentre è collegato alla presa dell'accendisigari.

■ **Installazione del dispositivo in un'auto**

Per usare il dispositivo di navigazione in un'auto, installare il supporto di montaggio Nokia HH-14 sul parabrezza, montare il supporto veicolare Nokia CR-79 sul supporto di montaggio, installare il dispositivo di navigazione sul supporto veicolare e collegarlo alla presa dell'accendisigari dell'auto.

Informazioni generali sulla sicurezza

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida. Utilizzare il supporto di montaggio, il supporto veicolare o il dispositivo di navigazione solo se esistono sufficienti garanzie di sicurezza in tutte le condizioni di guida.

Quando si installa il supporto di montaggio o il supporto veicolare, accertarsi che non siano di ostacolo all'uso del volante, dei freni o di altri sistemi necessari alla guida dell'auto (ad esempio, airbag) e che non compromettano la visibilità durante la guida.

Controllare che l'area di espansione dell'airbag non sia ostruita in alcun modo.

Accertarsi che il supporto di montaggio o il supporto veicolare non siano installati in punti in cui possano costituire intralcio in caso di incidente o collisione.


Controllare periodicamente che la ventosa del supporto di montaggio aderisca perfettamente al parabrezza, soprattutto in caso di escursioni termiche notevoli.

Non lasciare parti del dispositivo esposte alla luce diretta del sole o in condizioni di temperatura troppo elevata. Le parti potrebbero

danneggiarsi se la temperatura interna è inferiore a -0°C (32°F) o supera i $+40^{\circ}\text{C}$ (104°F).

Installazione del dispositivo

Individuare una superficie adatta per l'installazione sul parabrezza, quindi pulire bene la superficie con un liquido per vetri e un panno pulito. Se la temperatura dell'ambiente è inferiore a $+15^{\circ}\text{C}$ (60°F), riscaldare con cura la superficie e la ventosa del supporto di montaggio per fare in modo che aderisca perfettamente al parabrezza. Non riscaldare eccessivamente il parabrezza per evitare di danneggiarlo.

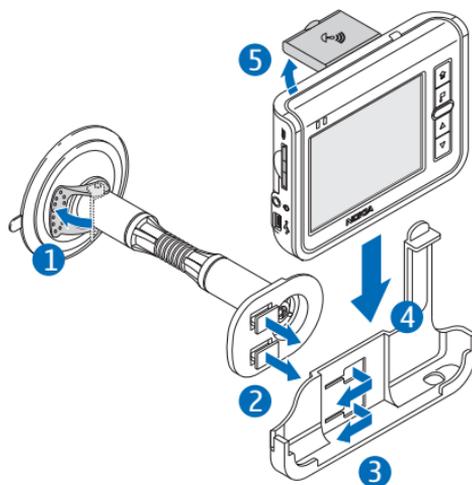

Premere con decisione la ventosa sul parabrezza e spingere delicatamente la leva di blocco sulla ventosa per creare un vuoto tra la ventosa stessa e il parabrezza (1). Controllare che la ventosa aderisca perfettamente al parabrezza. Se si desidera smontare il supporto di montaggio dal parabrezza, premere delicatamente la leva di blocco verso la parte superiore del supporto e tirare la linguetta che si trova sul bordo della ventosa.

Per installare il supporto veicolare sul supporto di montaggio, inserire gli agganci sulla parte superiore del supporto di montaggio nelle fessure sul

supporto veicolare (2) e far scorrere il supporto veicolare per bloccarlo in posizione (3). Per motivi di sicurezza, installare il supporto veicolare in posizione verticale.

Collocare il dispositivo di navigazione nel supporto veicolare (4), quindi premere il dispositivo verso la parte posteriore del supporto fino a bloccarlo in posizione. Accertarsi che il display del dispositivo sia perfettamente visibile dall'utente. Se si desidera rimuovere il dispositivo di navigazione dal supporto veicolare, estrarlo dal supporto.

Per usare il dispositivo per la navigazione GPS, sollevare l'antenna GPS di circa 90 gradi (5). Non provare a forzare oltre l'apertura dell'antenna.

Collegamento alla presa dell'accendisigari

Il dispositivo di navigazione può rimanere collegato alla presa dell'accendisigari mentre viene utilizzato. Vedere Caricamento della batteria, pagina 9.

■ Accensione e spegnimento

Accensione

Per accendere il dispositivo, premere l'interruttore di alimentazione verso la parte superiore del dispositivo, quindi premere il tasto di standby.

La prima volta che si accende il dispositivo, viene visualizzata una serie di schermate di impostazioni e l'applicazione per la navigazione GPS si avvia. Seguire le istruzioni visualizzate per definire le impostazioni, quindi consultare il manuale d'uso dell'applicazione di navigazione per le istruzioni sull'utilizzo. Per uscire dal menu delle applicazioni, premere il tasto home.

Spegnimento


Per spegnere il dispositivo, premere l'interruttore di alimentazione verso la base del dispositivo.

■ Inserimento della Memory card

Con il dispositivo di navigazione viene fornita una Memory card SD (Secure Digital). Con questo dispositivo è possibile usare solo Memory card formattate con il sistema FAT.

Con questo dispositivo utilizzare solo Memory card SD compatibili approvate da Nokia. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le Memory card, mentre alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la Memory card o i dati memorizzati su di essa.

Se la Memory card SD non è già inserita nell'apposito alloggiamento, tenendo il dispositivo in verticale, inserire la Memory card con l'etichetta rivolta verso l'alto e con l'angolo smussato rivolto verso la base del dispositivo. Inserire delicatamente la Memory card nell'alloggiamento fino a bloccarla in posizione.

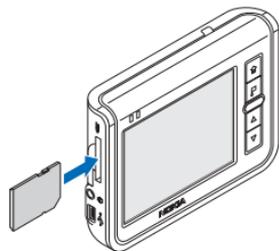

Per rimuovere la Memory card, premerla fino a che non esce automaticamente dall'alloggiamento.



Importante: Non rimuovere la memory card nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla stessa. La rimozione della memory card nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla memory card potrebbero rimanere danneggiati.

3. Funzionamento

■ Touch screen

Per usare le funzionalità del dispositivo, sfiorare il display con le dita.



Importante: Non graffiare il touch screen. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sul touch screen.

■ Regolazione del volume

Per regolare il volume, premere il tasto volume su o volume giù per visualizzare la barra del volume, quindi usare uno dei due tasti per regolare il volume.

■ Regolazione della retroilluminazione

Per regolare la retroilluminazione, premere il tasto volume su o volume giù, quindi sfiorare brevemente l'icona del sole (visualizzata nell'angolo superiore destro) per attivare la modalità notturna o l'icona della luna per attivare la modalità diurna. L'icona del sole indica che è attiva la modalità diurna, mentre l'icona della luna indica che è attiva la modalità notturna.

Per modificare le impostazioni di retroilluminazione, sulla schermata con il menu delle applicazioni sfiorare [Configurazione](#) > [Retroilluminazione](#).

■ Blocco del display e dei tasti

Per evitare di premere accidentalmente i tasti sul display, premere l'interruttore di blocco sulla base del dispositivo verso l'icona del lucchetto. Sul display viene visualizzata un'icona a forma di lucchetto. Per riattivare il display e i tasti, premere l'interruttore nella direzione opposta.

■ Modalità standby

Per ridurre il consumo della batteria, è possibile attivare la modalità di standby sul dispositivo premendo il tasto di standby. Il display si spegne. Per usare il dispositivo, premere nuovamente il tasto di standby.

■ Accesso e avvio delle applicazioni

Le applicazioni del dispositivo possono essere avviate dalla schermata con il menu delle applicazioni che viene visualizzato quando si accende il dispositivo.

Per uscire dalla schermata con il menu delle applicazioni, premere il tasto home.

Per avviare un'applicazione, sfiorare la relativa icona nel menu delle applicazioni.

■ Navigazione GPS

Per usare il dispositivo per la navigazione GPS, sollevare l'antenna GPS di circa 90 gradi. Non provare a forzare oltre l'apertura dell'antenna.

Per avviare l'applicazione per la navigazione GPS, sfiorare **Navigazione** nella schermata con il menu delle applicazioni oppure premere il tasto bandierina. Per utilizzare l'applicazione, consultare il relativo manuale d'uso.

Quando si avvia l'applicazione, il dispositivo impiega diverso tempo per rilevare la posizione, a seconda di quanto tempo è stato spento o della qualità di ricezione dei segnali satellitari. In condizioni ottimali, impiega circa un minuto per avviarsi.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia fornita con l'applicazione per la navigazione GPS.

■ Copia dei file sulla Memory card

È possibile utilizzare le applicazioni **MP3**, **Foto** e **Video** per aprire i file multimediali salvati sulla Memory card. Per copiare i file sulla memory card SD, usare un programma per la scrittura su Memory card compatibile e un sistema operativo che supporti il sistema FAT. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione del programma di scrittura su Memory card e del sistema operativo.

■ Ascolto della musica

Per riprodurre i file audio salvati sulla Memory card, sfiorare **MP3** sulla schermata con il menu delle applicazioni.

L'applicazione supporta i formati file mp3 e wma, ma non supporta necessariamente tutte le variazioni di questi formati.

Il dispositivo di navigazione è dotato di un'uscita audio stereo (6) per cuffie compatibili con spinotto da 3,5 mm. Il connettore è compatibile con le cuffie che hanno un'impedenza di 32 ohm o superiore.

Per ascoltare la musica, è necessario prima aggiungere i brani memorizzati sulla Memory card alla playlist.



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per aggiungere brani alla playlist, sfiorare  sulla schermata del lettore musicale. Viene visualizzato un elenco di categorie per ordinare i brani (ad esempio, **Artisti**). Sulla schermata della playlist, è possibile fare quanto segue:

- Per aggiornare la playlist con nuovi brani sulla Memory card, sfiorare .
- Per aggiungere un brano a una cartella di brani preferiti, sfiorare una categoria e il brano, quindi l'icona  e la cartella desiderata; per selezionare più brani, puntare il dito sul primo brano e sfiorare in sequenza gli altri.
- Per scorrere l'elenco dei brani o delle categorie, sfiorare la freccia su o giù.
- Per tornare alla schermata precedente, sfiorare .

Sulla schermata del lettore musicale, è possibile fare quanto segue:

- Per aprire un brano, sfiorare . Sfiore una categoria, quindi sfiorare il brano due volte e l'icona .
- Per riprodurre il brano visualizzato o mettere in pausa e riprendere la riproduzione, sfiorare . Per interrompere la riproduzione, sfiorare .



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

- Per riprodurre il brano successivo o precedente all'interno dello stesso gruppo (ad esempio, album o genere musicale) del brano visualizzato, sfiorare  o .
- Per andare avanti o indietro nell'ascolto del brano, trascinare la barra di scorrimento visualizzata nella parte superiore del display.
- Per regolare il volume, sfiorare l'icona dell'altoparlante o usare i tasti di regolazione del volume.
- Per riprodurre più volte il brano corrente, sfiorare . Per riprodurre più volte i brani del gruppo selezionato, sfiorare . Per riprodurre una sola volta i brani del gruppo selezionato, sfiorare .
- Per riprodurre i brani in ordine casuale, sfiorare . Per riprodurre i brani nell'ordine normale, sfiorare .
- Per impostare il timer in modo da visualizzare il tempo di riproduzione o il tempo rimanente del brano corrente, sfiorare l'orologio.
- Per chiudere il lettore musicale, sfiorare .

■ Visualizzazione delle foto

Per visualizzare le foto salvate sulla Memory card, sfiorare **Foto** sulla schermata con il menu delle applicazioni.

L'applicazione supporta i file nei formati bmp e jpeg, ma non supporta necessariamente tutte le variazioni di questi formati.

Per visualizzare una foto, sfiorare la cartella in cui è memorizzata, quindi sfiorare due volte la foto o il file della foto e .

Sulla schermata della cartella delle foto, è possibile fare quanto segue:

- Per scorrere le cartelle o i file visualizzati, sfiorare la freccia su o giù.
- Per tornare alla cartella precedente, sfiorare .
- Per tornare alla cartella principale, sfiorare .

Sulla schermata di visualizzazione delle foto, è possibile fare quanto segue:

- Per visualizzare la foto successiva o precedente, sfiorare la freccia destra o sinistra.
- Per ingrandire la foto, sfiorare . Per ridurre la foto, sfiorare .
- Per ruotare la foto, sfiorare .
- Per tornare alla schermata della cartella delle foto, sfiorare .

Per visualizzare tutte le foto nella cartella selezionata in sequenza, sfiorare . Per tornare alla visualizzazione normale, sfiorare il display.

Per chiudere la schermata di visualizzazione delle foto, sfiorare .

■ Riproduzione di filmati

Per guardare i filmati salvati sulla Memory card, sfiorare **Video** sulla schermata con il menu delle applicazioni.

L'applicazione supporta i file nei formati mpeg-4, wmv, asf, mpg e avi, ma non supporta necessariamente tutte le variazioni di questi formati.

Per guardare i filmati, è necessario prima trasferire i file dei filmati dalla Memory card alla playlist dei filmati.

Per gestire i filmati nella playlist, sfiorare  sulla schermata del lettore video. Viene visualizzata la playlist dei filmati. Sulla schermata della playlist dei filmati, è possibile fare quanto segue:

- Per aprire un filmato, sfiorare la freccia su o giù per scorrere i filmati, puntare il dito sul filmato che si desidera guardare e sfiorare .

- Per aggiungere un filmato, sfiorare , sfiorare due volte la cartella dove è contenuto il filmato, quindi sfiorare il filmato.
- Per rimuovere un filmato, sfiorare il filmato e l'icona .
- Per tornare alla schermata precedente, sfiorare .

Sulla schermata del lettore video, è possibile fare quanto segue:

- Per riprodurre il filmato o riprendere la riproduzione dopo averla messa in pausa, sfiorare . Per mettere in pausa la riproduzione, sfiorare . Per interrompere la riproduzione, sfiorare .
- Per riprodurre il filmato successivo o precedente, sfiorare  o .
- Per vedere il filmato a schermo intero, sfiorare . Per tornare alla modalità normale durante la riproduzione, sfiorare il display.
- Per regolare il volume, sfiorare l'icona dell'altoparlante o usare i tasti di regolazione del volume.
- Per riprodurre tutti i filmati nella playlist in sequenza, sfiorare . Per tornare alla riproduzione normale, sfiorare .

Per chiudere il lettore video, sfiorare .

■ Regolazione delle impostazioni

Per regolare le impostazioni generali del dispositivo, sfiorare **Configurazione** sulla schermata con il menu delle applicazioni. Per chiudere la schermata corrente e salvare le impostazioni modificate, sfiorare **OK**; per chiudere la schermata senza salvare le impostazioni, sfiorare **Annulla**.

Per cambiare la lingua del dispositivo, sfiorare **Lingua** e la lingua desiderata. Per scorrere l'elenco delle lingue, sfiorare la freccia su o giù.

Per selezionare le impostazioni per l'ora, sfiorare **Orario**. Per selezionare il fuso orario, sfiorare la freccia sinistra o destra nel campo **Fuso Orario**. Le città appartenenti al fuso orario selezionato vengono visualizzate sotto l'impostazione relativa all'ora legale. Per attivare o disattivare l'ora legale, sfiorare la freccia sinistra o destra nel campo **Ora legale**. Per impostare la data e l'ora, sfiorare **AVANTI** e l'opzione desiderata, quindi sfiorare ripetutamente la freccia su o giù fino a che non viene visualizzato il numero desiderato.

Per regolare la retroilluminazione del display, sfiorare **Retroilluminazione**. Il livello di retroilluminazione può essere impostato separatamente per le modalità diurna e notturna. Per impostare il livello di retroilluminazione, sfiorare la freccia sinistra o destra. Per impostare l'ora in cui si deve attivare la modalità notturna, sfiorare la freccia sinistra o destra nel campo **Temporizzazione retroilluminazione**. Se si seleziona **Mai**, la modalità notturna non viene attivata automaticamente quando la modalità diurna è attiva. Quando sul dispositivo viene attivata automaticamente la modalità notturna, sfiorare il display per passare alla modalità diurna.

Per calibrare il display quando la definizione dello stesso non è accurata, sfiorare **Taratura** e **SÌ**. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Per visualizzare le informazioni sul software del dispositivo, sfiorare **Informazioni su**. Per ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo, sfiorare **Reset di Fabbrica** e **OK**.

■ Ripristino del dispositivo

Se il dispositivo non funziona nonostante sia carico, è necessario ripristinarlo. Con il dispositivo acceso, tenere premuto il tasto di ripristino fino a che il dispositivo non si riavvia automaticamente. Questa operazione non ripristina le impostazioni predefinite del dispositivo.

4. Informazioni sulla batteria

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display.

Non utilizzare mai caricabatterie che risultino danneggiati.

Lasciare il dispositivo in ambienti troppo caldi o troppo freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, può ridurre la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare di mantenere sempre la batteria ad una temperatura oscillante tra 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Cura e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo completamente.
- Non tentare di rimuovere la batteria dal dispositivo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non aprire il dispositivo.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.