


Nokia 330 Auto Navigation Brukerhåndbok

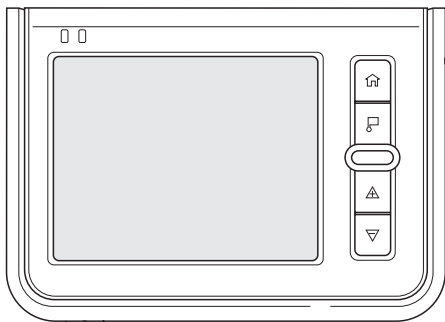

9254458

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret PD-12 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innenfor EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se produktets miljøerklæring eller landsspesifikk informasjon på www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se < <http://www.mpegla.com>>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING ER IKKE NOKIA ELLER DETS LISENSGIVERE under noen omstendigheter ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette

dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Denne enheten er kompatibel med direktiv 2002/95/EF om restriksjoner for bruk av bestemte farlige stoffer i elektriske og elektroniske komponenter.

Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9254458 / 1. utgave NO

Innhold

1. Innledning	5	3. Bruk.....	13
Om GPS	5	Berøringsskjerm.....	13
Tredjepartsprogrammer.....	6	Justere volumet.....	13
2. Komme i gang.....	7	Justere bakgrunnsbelysningen	
Knapper og deler	7	på skjermen	13
Sett forfra og fra høyre.....	7	Låse skjermen og knappene	13
Sett bakfra, fra venstre		Standby-modus.....	13
og underside	8	Åpne og starte programmer.....	14
Ladere	8	GPS-navigasjon	14
Lade batteriet.....	9	Kopiere filer til minnekortet	14
Installere enheten i en bil.....	10	Lytte til musikk.....	15
Generell sikkerhetsinformasjon ...	10	Vise bilder.....	16
Montere enheten.....	10	Vise videoklipp	17
Koble til sigarettenneruttaket.....	11	Endre innstillingene	18
Slå på og av	12	Tilbakestill enheten	19
Slå på	12	4. Batteriinformasjon	20
Slå av.....	12	Stell og vedlikehold	21
Sette inn minnekortet.....	12		

1. Innledning

Med enheten Nokia 330 Auto Navigation kan du bruke GPS-navigasjon i bil og ved utendørs aktiviteter. Du kan også vise bilder, se videoklipp og lytte til musikk.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker enheten. Les også gjennom brukerhåndboken for GPS-navigasjonsprogrammet, som er tilgjengelig i enheten.

Se www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde for å finne den nyeste versjonen av denne brukerhåndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet.

■ Om GPS

GPS (Global Positioning System) er et verdensomspennende satellittbasert navigasjonssystem. GPS-mottakeren, som er innebygd i navigasjonsenheten, kan beregne posisjonen sin med en nøyaktighet på ti meter. Nøyaktigheten avhenger av for eksempel antall satellitter og signalene som GPS-modulen mottar. Under optimale forhold kan nøyaktigheten være på et par meter.

GPS-antennen er plassert øverst på navigasjonsenheten. Frontruten og vinduene på enkelte biler kan inneholde metall som kan blokkere eller svekke satellittsignalene.

Hvis du står i ro, kan ikke GPS-en avgjøre hvilken retning du står, siden den avgjør retningen på bakgrunn av bevegelsene dine.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. GPS-mottakeren bør kun brukes utendørs til mottak av GPS-signaler.

GPS bør bare brukes som et navigeringshjelpemiddel. GPS bør ikke brukes til presis posisjonsmåling, og du bør aldri bruke stedsdata fra GPS-mottakeren som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

■ Tredjepartsprogrammer.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og eies av av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIESKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.


2. Komme i gang

■ Knapper og deler




Merk: Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Sett forfra og fra høyre

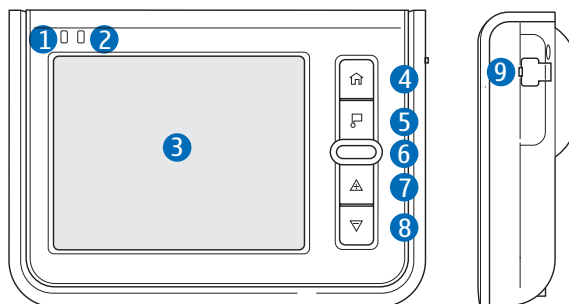

- Indikatorlampe for strømstatus (1)
- Indikatorlampe for GPS-status (2)
- Berøringsskjerm (3)
- Startside-knapp (4)
- Flagg-knapp (5)
- Standby-knapp (6)
- Volum opp-knapp (7)
- Volum ned-knapp (8)
- Kontakt for valgfri ekstern GPS-antenne (9)

Sett bakfra, fra venstre og underside

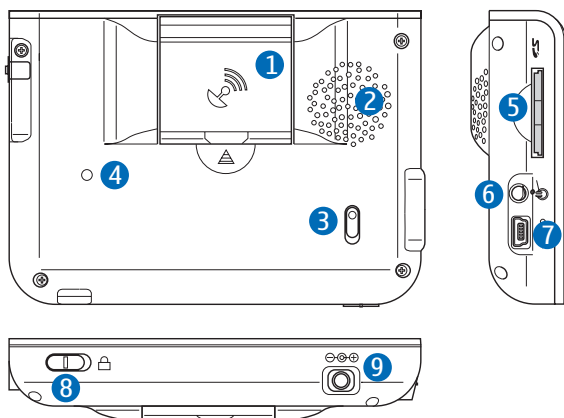

- GPS-antenne (1)
- Høytaler (2)
- Av/på-knapp (3)
- Tilbakestillingsknapp (4)
- Minnekortspor (5)
- Stereolyd-utgang (6)
- Mini USB-port (7)
- Låsknapp (8)
- Laderkontakt (9)

■ Ladere

Kontroller modellnummeret på laderen før den brukes med denne navigasjons-enheten. Enheten er kun beregnet for bruk sammen med DC-3-laderen.



Advarsel: Bruk bare ladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

■ Lade batteriet

Denne navigasjonsenheten har et internt, fastmontert og oppladbart batteri. Ikke prøv å fjerne batteriet fra enheten, siden dette kan medføre skade på enheten.

Koble DC-3-laderen til laderkontakten på navigasjonsenheten, og koble laderpluggen til sigaretttenneruttaket i bilen. Strømmen må forsynes fra bilbatteriet (9–18 volt). Pass på at laderen er skikkelig koblet til sigaretttenneruttaket og ikke forstyrrer bilkjøringen.


I enkelte biler får sigaretttenneruttaket strøm fra bilbatteriet selv om du tar nøkkelen ut av tenningen. I slike tilfeller kan bilbatteriet lades ut hvis navigasjonsenheten står på, eller hvis enheten er slått av, men fremdeles koblet til sigaretttenneruttaket i en lang periode. Kontakt bilprodusenten for å få mer informasjon.

Når du lader batteriet, vil indikatorlampen blinke gult. Hvis ladingen ikke starter, kobler du fra laderen, kobler den til igjen og prøver på nytt. Når batteriet er ladet helt opp, slukker indikatorlampen.

Når batteriet er fulladet, kobler du laderen fra navigasjonsenheten og deretter fra sigaretttenneruttaket.

Når det er lite strøm, blinker indikatorlampen rødt og batteriindikatoren øverst i programmenyen viser ikke grønne felt.

Du kan bruke navigasjonsenheten mens den er koblet til sigaretttenneruttaket.

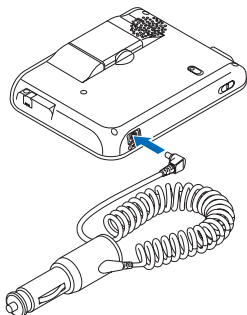

■ Installere enheten i en bil

Når navigasjonsenheten skal brukes i en bil, festes monteringsenheten HH-14 til frontruten, mobilholderen CR-79 festes til monteringsenheten, og navigasjonsenheten plasseres i mobilholderen og kobles til sigaretteneruttaket.

Generell sikkerhetsinformasjon

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører. Monteringsenheten, mobilholderen eller navigasjonsenheten må bare brukes hvis det er trygt under alle kjøreforhold.

Når monteringsenheten eller mobilholderen installeres, må du sørge for at ingen av delene forstyrrer eller hindrer styre- eller bremsesystemet eller andre kontroller eller systemer som brukes når bilen er i gang (f.eks. kollisjonsputer), eller forstyrrer bilførerens synsfelt.

Forsikre deg også om at kollisjonsputen(e) ikke forstyrres på noen måte.


Kontroller at monteringsenheten eller mobilholderen ikke installeres der du kan komme i kontakt med dem ved en ulykke eller kollisjon.

Kontroller jevnlig at sugekoppen under monteringsenheten er godt festet til frontruten, spesielt hvis det er store temperatursvingninger.

Ikke la delene for produktet ligge i bilen i direkte sollys eller sterk varme. Delene kan bli skadet hvis temperaturen blir lavere enn 0 °C eller overstiger 40 °C.

Montere enheten

Finn et egnet sted på frontruten, og rengjør overflaten med et rengjøringsmiddel for glass og en ren klut. Hvis temperaturen er lavere enn 15 °C, varmer du opp stedet og sugekoppen nederst på monteringsenheten for at enheten skal få godt feste på frontruten. Pass på at frontruten ikke varmes opp for mye og blir skadet.

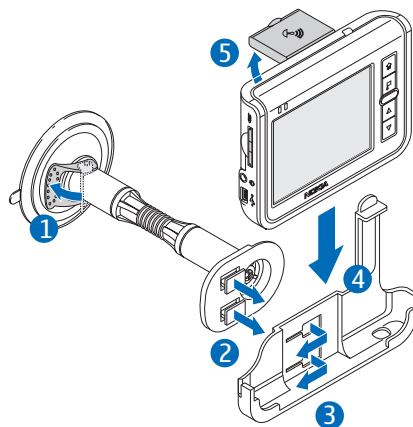

Trykk sugekoppen fast på frontruten, og skyv låsen over sugekoppen forsiktig mot sugekoppen for å skape et vakuum mellom sugekoppen og frontruten (1). Kontroller at sugekoppen er godt festet. Hvis du vil fjerne monteringsenheten fra frontruten, skyver du låsen forsiktig mot toppen av monteringsenheten og trekker i fliken på kanten av sugekoppen.

Du fester mobilholderen til monteringsenheten ved å føre låseklemmene på monteringsenheten inn i sporene på mobilholderen (2) og skyver holderen slik at den låses på plass (3). Av sikkerhetshensyn bør holderen installeres loddrett.

Sett navigasjonsenheten i mobilholderen (4), og trykk enheten bakover i holderen til den låses på plass. Kontroller at skjermen er godt synlig for brukeren. Hvis du vil ta navigasjonsenheten ut av holderen, drar du enheten ut av holderen.

Hvis du vil bruke enheten til GPS-navigasjon, løfter du GPS-antennen til ca. 90 grader (5). Du må ikke tvinge antennen mer opp.

Koble til sigaretttenneruttaket

Du kan bruke navigasjonsenheten mens den er koblet til sigaretttenneruttaket. Se Lade batteriet på side 9.

■ Slå på og av

Slå på

Du slår på enheten ved å skyve av/på-knappen mot toppen av enheten og trykke på standby-knappen.

Første gang enheten slås på vises en rekke innstillingsskjermbilder og GPS-navigasjonsprogrammet starter. Følg instruksene for å angi innstillingene, og les i brukerhåndboken til navigasjonsprogrammet om hvordan du bruker det. Du går ut av programmenyen ved å trykke på startside-knappen.

Slå av

Du slår av enheten ved å skyve av/på-knappen nedover.


■ Sette inn minnekortet

Navigasjonsenheten leveres med et SD-minnekort (Secure Digital). Bruk bare kompatible minnekort som er formatert med FAT-filsystemet, med denne enheten.

Bruk bare kompatible SD-kort som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at noen merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

Hvis det ikke allerede er installert et SD-kort i minnekortsporet, setter du kortet inn slik at etiketten vender opp og det avskårne hjørnet vender mot bunnen av enheten. Skyv minnekortet forsiktig inn i sporet til det låses på plass.

Når du skal ta ut minnekortet, trykker du på kortet til det spretter ut av sporet.

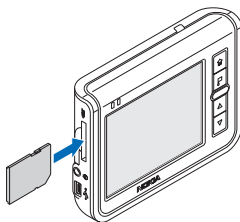

Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

3. Bruk

■ Berøringsskjerm

Du bruker enheten ved å trykke på skjermen.



Viktig: Unngå å lage riper i berøringsskjermen. Bruk aldri en penn eller blyant eller andre spisse gjenstander til å skrive på berøringsskjermen.

■ Justere volumet

Hvis du vil justere volumet, trykker du på volum opp- eller volum ned-knappen for å vise volumsøylene, og bruker en av knappene til å angi volumet.

■ Justere bakgrunnsbelysningen på skjermen

Du justerer bakgrunnsbelysningen ved å trykke på volum opp- eller volum ned-knappen og trykke kort på sol-ikonet (øverst i høyre hjørne) for å aktivere nattmodus, eller på måne-ikonet for å aktivere dagmodus. Sol-ikonet viser at dagmodus er aktivert, og måne-ikonet viser at nattmodus er aktivert.

Du kan endre innstillingene for bakgrunnsbelysningen ved å gå til programmenyen og trykke på [Innstillinger](#) > [Baklys](#).

■ Låse skjermen og knappene

For å unngå utilsiktet bruk av skjerm og knapper skyver du låsknappen på bunnen av enheten mot hengelås-ikonet. Et hengelås-ikon vises på skjermen. Du aktiverer skjerm og knapper ved å skyve knappen i motsatt retning.

■ Standby-modus

Hvis du vil spare batteristrøm, kan du sette enheten i standby-modus ved å trykke på standby-knappen. Skjermen slås av. Trykk på standby-knappen for å bruke enheten.

■ Åpne og starte programmer

Programmene i enheten kan startes fra programmenyen som vises når du slår på enheten.

Du går ut av programmenyen ved å trykke på startside-knappen.

Du starter et program ved å trykke på tilhørende ikon i skjermbildet for programmenyen.

■ GPS-navigasjon

Hvis du vil bruke enheten til GPS-navigasjon, løfter du GPS-antennen til ca. 90 grader. Du må ikke tvinge antennen mer opp.

For å starte GPS-navigasjonsprogrammet trykker du på [Navigasjon](#) i programmenyen eller trykker på flagg-knappen. Se i brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker programmet.

Når du har startet programmet, tar det en liten stund før enheten posisjonerer seg, avhengig av hvor lenge enheten har vært slått av og hvor godt den mottar satellittsignalene. Under optimale forhold tar det ca. ett minutt å starte opp.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene som følger med GPS-navigasjonsprogrammet, som eneste kilde.

■ Kopiere filer til minnekortet

Du kan bruke programmene [MP3](#), [Foto](#) og [Film](#) for å åpne mediefiler som er lagret på minnekortet. Hvis du vil kopiere filer til SD-minnekortet, må du bruke en kompatibel minnekortskriver og et operativsystem som har støtte for FAT-filsystemet. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for minnekortskriveren og operativsystemet.

■ Lytte til musikk

Du kan spille av lydfiler som er lagret på minnekortet, ved å trykke på **MP3** i programmenyen.

Programmet støtter filformatene MP3 og WMA. Enheten støtter ikke nødvendigvis alle variasjoner av disse filformatene.

Navigasjonsenheten har en stereolyd-utgang (6) for kompatible øretelefoner med en 3,5 mm-kontakt. Kontakten er kompatibel med øretelefoner på 32 ohm impedans eller høyere.

Hvis du skal lytte til musikk, må du først legge til musikkspor i spillelisten fra minnekortet.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

For å legge til musikkspor i spillelisten trykker du på  i skjermbildet for avspilling. En liste over sorteringskategorier (for eksempel [Artister](#)) vises. I skjermbildet for spillelister kan du gjøre følgende:

- Du oppdaterer spillelisten med nye spor på minnekortet ved å trykke på .
- Hvis du vil legge et spor i en mappe som inneholder favoritter, trykker du på kategorien og sporet og deretter på  og ønsket mappe. Hvis du vil velge flere spor, trykker du på det første sporet og beveger fingeren over de andre sporene.
- Du kan bla gjennom spillelisten eller kategorilisten ved å trykke på pil opp eller ned.
- Du går tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på .

I skjermbildet for musikkavspilling kan du gjøre følgende:

- Du åpner et spor ved å trykke på . Trykk på en kategori og trykk to ganger på sporet, eller trykk på sporet og på .
- For å spille av sporet, stanse avspillingen midlertidig eller gjenoppta avspillingen, trykker du på . Trykk på  for å stoppe avspillingen.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

- Hvis du vil spille av neste eller forrige spor i samme sorteringsgruppe (for eksempel album eller musikk sjanger), trykker du på  eller .
- Bruk glidebryteren øverst på skjermen for å bla gjennom sporet.
- Hvis du vil justere volumet, trykker du på høyttaler-ikonet eller bruker volumknappene.
- Hvis du vil spille gjeldende spor kontinuerlig, trykker du på . Du kan spille av sporene i sorteringsgruppen kontinuerlig ved å trykke på . Du kan spille av sporene i sorteringsgruppen én gang ved å trykke på .
- Hvis du vil spille av sporene i tilfeldig rekkefølge, trykker du på . Hvis du vil spille av sporene i vanlig rekkefølge, trykker du på .
- Du kan angi at tidtakeren skal vise spilletiden eller gjenstående spilletid for gjeldende spor ved å trykke på klokkeslettet.
- Du stopper avspilleren ved å trykke på .

■ Vise bilder

Du kan vise bilder som er lagret på minnekortet, ved å trykke på **Foto** i programmenyen.

Programmet støtter filformatene BMP og JPEG. Enheten støtter ikke nødvendigvis alle variasjoner av disse filformatene.

Du viser et bilde ved å trykke på mappen som bildet er lagret i, og trykke to ganger på ønsket bildefil. Eller du kan trykke på bildet og på .

I skjermbildet for bildemapper kan du gjøre følgende:

- Du kan bla gjennom filene eller mappene ved å trykke på pil opp eller ned.
- Du går tilbake til forrige mappe ved å trykke på .
- Du går tilbake til hovedmappen ved å trykke på .

I skjermbildet for bildevisning kan du gjøre følgende:

- Trykk på høyre eller venstre pil for å vise neste eller forrige bilde.
- Trykk på  for å zoome inn på bildet. Trykk på  for å zoome ut.

- Du roterer bildet ved å trykke på .
- Du går tilbake til mappeskjermbildet ved å trykke på .

Hvis du vil vise alle bildene i en bestemt mappe hver for seg, trykker du på . Du går tilbake til vanlig avspilling ved å trykke på skjermen.

Du avslutter visningen ved å trykke på .

■ Vise videoklipp

Du kan vise videoklipp som er lagret på minnekortet, ved å trykke på **Film** i programmenyen.

Programmet støtter filformatene MPEG-4, WMV, ASF, MPG og AVI. Enheten støtter ikke nødvendigvis alle variasjoner av disse filformatene.

Hvis du vil vise videoklipp, må du først overføre videofilene fra minnekortet til videospillelisten.

For å administrere videoklippene i spillelisten trykker du på  i skjermbildet for videoavspilling. Videospillelisten vises. I skjermbildet for videospillelisten kan du gjøre følgende:

- Du åpner en video ved å trykke på pil opp eller ned for å bla gjennom videoklippene. Trykk på videoklippet du vil vise og deretter på .
- Hvis du vil legge til et videoklipp, trykker du på , trykker to ganger på mappen hvor videoklippet er lagret og deretter trykker du på videoklippet.
- Hvis du vil slette et videoklipp, trykker du på videoklippet og deretter på .
- Du går tilbake til forrige skjermbilde ved å trykke på .

I skjermbildet for videoavspilling kan du gjøre følgende:

- For å spille av videoklippet eller gjenoppta avspillingen, trykker du på . Trykk på  for å stoppe avspillingen midlertidig. Trykk på  for å stoppe avspillingen.
- For å spille av neste eller forrige videoklipp trykker du på  eller .
- Hvis du vil vise et videoklipp i fullskjermvisning, velger du . Du går tilbake til vanlig modus under avspillingen ved å trykke på skjermen.

- Hvis du vil justere volumet, trykker du på høyttaler-ikonet eller bruker volumknappene.
 - Hvis du vil spille av ett og ett videoklipp i videospillelisten, trykker du på  . Du går tilbake til vanlig avspilling ved å trykke på .
- Du stopper avspilleren ved å trykke på .

■ Endre innstillingene

Du kan endre de generelle innstillingene i enheten ved å trykke på **Innstillinger** i programmenyen. Hvis du vil lagre innstillingene i innstillingsskjermbildet og lukke skjermbildet, trykker du på **OK**. Hvis du vil lukke skjermbildet uten å lagre innstillingene, trykker du på **Avbryt**.

Du kan endre språket i enheten ved å trykke på **Språk** og velge ønsket språk. Du kan bla gjennom språkene ved å trykke på pil opp eller ned.

Du kan angi tidsinnstillingene ved å trykke på **Tid**. Du velger tidssone ved å trykke på venstre eller høyre pil i feltet **Tidssone**. Byene som befinner seg i tidssonen, vises under innstillingene for sommertid. Du kan sette sommertid til av eller på ved å trykke på venstre eller høyre pil i feltet **Sommertid**. Du kan angi dato og klokkeslett ved å trykke på **NESTE**, trykke på ønsket valg og deretter trykke på pil opp eller ned gjentatte ganger til ønsket verdi vises.

Du kan justere bakgrunnsbelysningen på skjermen ved å trykke på **Baklys**. Du kan angi forskjellig bakgrunnsbelysning for dagmodus og nattmodus. Trykk på venstre eller høyre pil for å angi bakgrunnsbelysningen. Hvis du vil angi når nattmodus skal aktiveres, trykker du på venstre eller høyre pil i feltet **Strømsparing tidtaker**. Hvis du velger **Never** (Aldri), vil ikke nattmodus aktiveres automatisk når dagmodus er aktivert. Når enheten automatisk aktiverer nattmodus, trykker du på skjermen for å bytte til dagmodus.

Du kan kalibrere skjermen ved å trykke på **Kalibrering** og **JA**. Følg instruksene.

Hvis du vil vise informasjon om programvaren på enheten, trykker du på **Om**. Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene ved å trykke på **Gjenopprett fabrikkinnstillinger** og **OK**.

■ Tilbakestill enheten

Hvis enheten slutter å fungere selv om den er fullladet, må den tilbakestilles. Slå på enheten og hold inne tilbakestillingsknappen til enheten automatisk starter på nytt. Tilbakestillingen nullstiller ikke enhetsinnstillingene.

4. Batteriinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Lad batteriet bare med ladere som er godkjent av Nokia og som er utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Hvis du lar enheten ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batterietytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Ikke forsøk å fjerne batteriet fra enheten.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.