

دليل مستخدم الهاتف Nokia 6124 classic

إعلان المطابقة
بموجب هذه الوثيقة. تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-422 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

حقوق النشر والطبع © 2008 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Nokia Care و Navi و Visual Radio هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2008.
Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (1) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(2) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو إشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما في ذلك تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للزواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار سابق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على تفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

لا ضمانات

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمناً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن NOKIA والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية / إشعار الصناعات الكندية

قد يُحدثُ الجهاز داخلياً مع موجات التلّفاف أو الراديو (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف بالقرب من جهاز استقبال آخر)، إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. في حالة احتياجك للمساعدة، اتصل بمكتب الخدمة المحلي. يتفق هذا الجهاز مع الفقرة رقم 15 من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCC). تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً، و(٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة صريحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

٢٥	٥. الرسائل	٦	٦. سلامتك
٢٦	كتابة رسائل وإرسالها	٧	٧. الدعم
٢٧	حافظاتي	٧	التعليمات
٢٧	صندوق البريد	٨	دعم Nokia ومعلومات الاتصال بها
٢٨	قارئ الرسائل	٩	١. لتبدأ
٢٨	عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM	٩	إدخال بطاقة SIM أو USIM والبطارية
٢٨	ضبط الرسائل	١٠	بطاقة microSD
٣٠	٦. الأسماء	١١	شحن البطارية
٣٠	إضافة نغمة رنين	١١	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٣١	٧. الوسائط	١١	وضع التشغيل الطبيعي
٣١	الاستوديو	١٢	أماكن الهوائي
٣٣	الكاميرا	١٢	نقل البيانات
٣٤	مُشغل الموسيقى	١٢	٢. هاتفك
٣٥	المسجل	١٢	المفاتيح والأجزاء
٣٥	التطبيق RealPlayer	١٣	وضع الاستعداد
٣٦	الإذاعة المرئية	١٤	المؤشرات
٣٧	٨. تحديد الموقع	١٥	القائمة
٣٧	بيانات GPS	١٦	التحكم في مستوى الصوت
٣٧	المواقع		قفل لوحة المفاتيح
٣٧	٩. الويب		(حارس المفاتيح)
٣٨	إعداد الهاتف لخدمة المتصفح	١٦	رموز الوصول
٣٨	إجراء اتصال	١٧	التطبيق تنزيل!
٣٨	حماية الاتصال	١٧	تطبيقاتي
٣٩	مفاتيح وأوامر تصفح صفحات الويب	١٨	توصيل سماعة أذن متوافقة
٤٠	إنهاء اتصال	١٨	توصيل كبل بيانات USB
٤٠	تفريغ الذاكرة الوسيطة	١٨	توصيل رباط المعصم
٤٠	ضبط المتصفح	١٨	٣. وظائف الاتصال
٤١	١٠. التخصيص	١٨	إجراء مكالمة صوتية
٤١	الموضوعات	٢٠	الرد على مكالمة صوتية أو رفضها
٤١	الأوضاع	٢١	إجراء مكالمة فيديو
٤٢	١١. إدارة الوقت	٢٢	الرد على مكالمة فيديو أو رفضها
٤٢	الساعة	٢٢	مشاركة الفيديو
٤٢	التقويم	٢٣	السجل
٤٣	١٢. تطبيقات المكتب	٢٤	٤. إدخال نص
٤٣	التطبيق Adobe Reader	٢٤	الإدخال التقليدي للنص
٤٣	التطبيق Quickoffice	٢٤	الإدخال التنبؤي للنص
		٢٥	نسخ النص

٥٢	اتصال Bluetooth
٥٤	اتصال USB
١٦ . معلومات البطارية	
٥٤	جهاز الشحن
	الإرشادات الخاصة بالتأكد
٥٥	من توثيق بطاريات Nokia
٥٦	العناية والصيانة
٥٧	معلومات إضافية لسلامتك
٦١	الفهرس

٤٥	١٣ . الضبط
٤٥	ضبط الهاتف
٤٧	الأوامر الصوتية
٤٨	١٤ . إدارة البيانات
٤٨	مدير الملفات
٤٨	بطاقة الذاكرة
٤٩	مدير الجهاز
٥٠	مدير التطبيقات
٥٠	مفاتيح التنشيط
٥١	١٥ . الاتصال
٥١	نقل البيانات
٥٢	مجموعة برامج الكمبيوتر

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق المحظورة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



التعزيزات

استخدم التعزيزات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 850 و GSM 900 و GSM 1800 و GSM 1900 و UMTS 900 و UMTS 2100. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين. واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية. بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

يدعم الهاتف وسائل اتصال متعددة. قد يتعرض جهازك، مثل جهاز الكمبيوتر إلى الفيروسات. أو أي محتويات ضارة أخرى. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر

خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة. مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™ قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات. وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها وجميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضاً تهيئة خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP وSSL) التي يتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثلاً تصفح الويب والبريد الإلكتروني والضغط والتحدث والدردشة ورسائل الوسائط المتعددة تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ التعزيزات



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

الدعم

■ التعليمات

يشتمل جهازك على تعليمات نصية حساسة. يمكن الوصول إلى التعليمات من أحد التطبيقات أو من القائمة الرئيسية.

للوصول إلى التعليمات عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا. اختر الخيارات < تعليمات. اختر الخيارات ومن الخيارات التالية:

القائمة الرئيسية - لعرض قائمة بالموضوعات الرئيسية المتاحة في النوع المناسب قائمة نوع التعليمات - لعرض قائمة بأنواع التعليمات

البحث بالكلمة الأساسية - للبحث عن موضوعات التعليمات الرئيسية باستخدام كلمة أساسية

للتبديل بين التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية. اختر مع استمرار الضغط على مفتاح القائمة .

لفتح التعليمات من القائمة الرئيسية. اختر القائمة < التطبيقات < تعليمات.

لعرض قائمة بموضوعات التعليمات الرئيسية. اختر التطبيق المطلوب من قائمة أنواع التعليمات.

للتبديل بين قائمة أنواع التعليمات. المشار إليها بالرمز  وقائمة الكلمات الأساسية. المشار إليها بالرمز . انتقل إلى اليسار أو إلى اليمين. ولعرض نص التعليمات المرتبط. اختره.

■ دعم Nokia ومعلومات الاتصال بها

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث الأدلة وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

يمكنك الحصول من موقع الويب على معلومات حول استخدام منتجات Nokia وخدماتها. إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، فقم بمراجعة قائمة مراكز اتصال Nokia المحلية على www.nokia.com/customerservice.

لخدمات الصيانة. قم بمراجعة أقرب مركز خدمة Nokia على www.nokia.com/repair لتحديثات البرامج

قد تقوم Nokia بإصدار تحديثات برامج توفر ميزات جديدة أو وظائف محسنة أو أداءً مطورًا. قد يكون في إمكانك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق Nokia Software Updater PC. لتحديث برامج الهاتف. سوف تحتاج إلى تطبيق Nokia Software Updater وجهاز كمبيوتر متوافق يعمل بنظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP. ووصول إلى إنترنت ذي نطاق ترددي عريض. وكبل بيانات متوافق لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على المزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Nokia Software Updater. قم بزيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.

في حالة دعم الشبكة لتحديثات البرامج عبر الأثير. فقد يكون بإمكانك أيضًا طلب تحديثات من خلال الهاتف.

قد يؤدي تنزيل تحديثات برامج إلى نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.


تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف. أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

■ إدخال بطاقة SIM أو USIM والبطارية


قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

يستخدم هذا الهاتف بطاريات BL-5B.

١. اجعل ظهر الهاتف متجهًا إليك (١). ثم أزع الغطاء الخلفي لإزالته (٢). لإزالة البطارية. قم برفعها كما هو موضح بالشكل (٣).

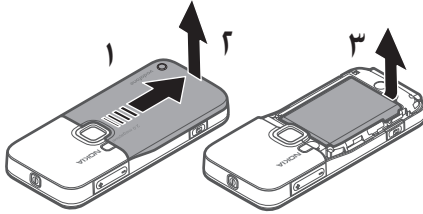


٢. لتحرير حامل بطاقة SIM. أزع الحامل للخلف (٤). ثم ارفعه (٥).

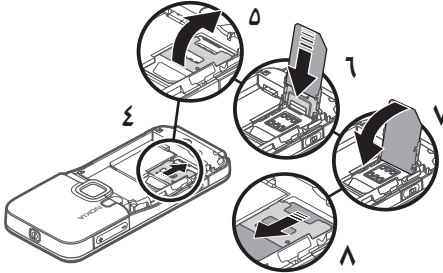

- أدخل بطاقة SIM أو USIM في حامل بطاقة SIM (٦). تأكد من أنه قد تم إدخال البطاقة بشكل صحيح وأن منطقة التماس ذات اللون الذهبي في البطاقة متجهة لأسفل. وأن الركن المشطوف منها متجهًا لأعلى.
- أغلق حامل بطاقة SIM (٧). ثم أزرجه للأمام لقفله (٨).

٣. أعد البطارية إلى مكانها (٩) ثم الغطاء الخلفي (١٠).

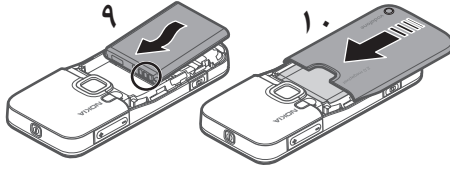

■ بطاقة microSD



استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة. ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز. كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يمكنك تمديد الذاكرة المتاحة بواسطة بطاقة ذاكرة microSD. يمكنك إدخال أو إزالة بطاقة microSD بدون غلق الهاتف.

هام: لا تتم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تُلحق البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.




إدخال بطاقة microSD

قد تكون بطاقة الذاكرة مرفقة مع الهاتف.

١. افتح باب فتحة بطاقة الذاكرة (١).

٢. ضع بطاقة microSD في الفتحة مع جعل منطقة التماس ذات اللون الذهبي متجهة لأعلى (٢). ادفع البطاقة برفق لتثبيتها في مكانها.

٣. أغلق باب فتحة بطاقة الذاكرة بإحكام (٣).

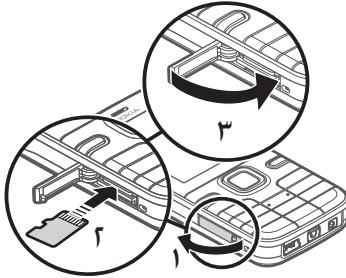


إزالة بطاقة microSD

١. ادفع البطاقة برفق لتحريرها. يتم عرض الرسالة "انزع بطاقة الذاكرة واضغط على موافق". اسحب البطاقة للخارج. ثم اختر موافق.

٢. أغلق باب فتحة بطاقة الذاكرة بإحكام.

■ شحن البطارية

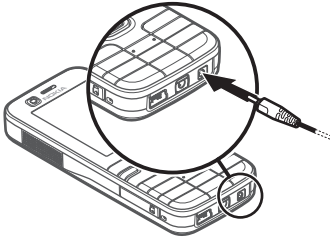

قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد في الحائط. قم بتوصيل قابس جهاز الشحن بمنفذ توصيل جهاز الشحن في الهاتف.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمتين. يستغرق شحن بطارية BL-5B باستخدام شاحن AC-4 حوالي ٨٠ دقيقة.

💡 **تلميح:** لتوفير طاقة البطارية، يمكنك استخدام الهاتف في شبكة GSM فقط. اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < الهاتف > الشبكة < وضع الشبكة < GSM. عندما يتم اختيار شبكة GSM، لا تتوفر لديك كل خدمات UMTS (الجيل الثالث).

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله




اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل. إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN، فأدخل رمز PIN. واختر موافق. إذا طلب الهاتف رمز القفل، فأدخله، واختر موافق. رمز القفل الافتراضي هو ١٢٣٤٥.

لضبط المنطقة الزمنية الصحيحة والوقت والتاريخ، اختر الدولة التي تتواجد فيها حاليًا ثم أدخل الوقت والتاريخ المحليين.

■ وضع التشغيل الطبيعي

استخدم الهاتف في وضع التشغيل الطبيعي فقط.

من الممكن أن يسخن الجهاز في عملية مثل جلسة مشاركة فيديو نشطة أو اتصال بيانات عالي السرعة. في معظم الحالات، هذا أمر عادي. عند الشك أن الجهاز لا يعمل بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

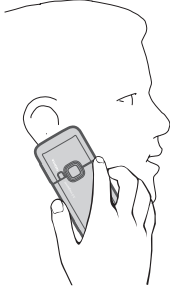

■ أماكن الهوائي

قد يكون لهاتفك هوائيان: هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب إذا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

الهوائي الخلوي (١)

هوائي Bluetooth (٢)

■ نقل البيانات

لنقل بيانات، مثل الأسماء، من هاتفك القديم، انظر "نقل البيانات"، الصفحة ٥١.

٢. هاتفك

■ المفاتيح والأجزاء

عدسة الكاميرا الثانوية (١)

طقم الأذن (٢)

الشاشة (٣)

مفتاح الاختيار الأيسر والأيمن (٤)

مفتاح المسح (٥)


مفتاح القائمة (٦). والمشار إليه هنا بـ "اختر القائمة"



مفتاح الاتصال (٧)

مفتاح الإنهاء (٨)

بكرة Navi™ (٩). والمشار إليها هنا بمفتاح التنقل

المفاتيح الرقمية (١٠)

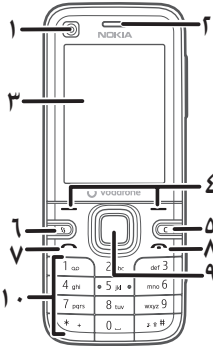

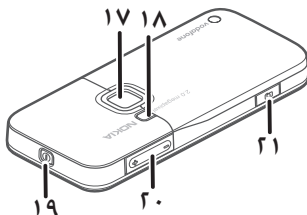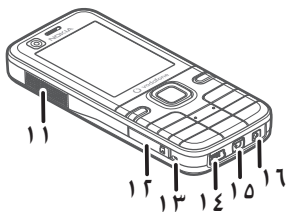

السماعة الأحادية (١١)

فتحة بطاقة microSD (١٢)

ممسك الرباط (١٣)

منفذ توصيل USB (١٤)

منفذ توصيل Nokia AV ٢.٥ مم (١٥)

منفذ توصيل جهاز الشحن (١٦)

عدسة الكاميرا الرئيسية (١٧)

فلاش الكاميرا (١٨)

مفتاح التشغيل (١٩)

مفتاحا مستوى الصوت (٢٠)

مفتاح الكاميرا (٢١)

تحذير: قد يحتوي هذا الجهاز على نيكل.



■ وضع الاستعداد

عند تشغيل الهاتف وتسجيله لدى إحدى الشبكات. يكون الهاتف في وضع الاستعداد وجاهز للاستخدام.

لفتح قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا. اضغط على مفتاح الاتصال.

لاستخدام الأوامر الصوتية أو الاتصال الصوتي. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.

لتغيير الوضع. اضغط على مفتاح التشغيل. ثم اختر أحد الأوضاع.

لبداء اتصال بالويب. اضغط مع الاستمرار على ٠.

الاستعداد النشط

عندما يكون الاستعداد النشط مُمكنًا؛ يمكنك استخدام الشاشة للوصول السريع إلى التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر. لاختيار ما إذا كان يتم عرض الاستعداد النشط.

اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < عام > تخصيص < وضع الاستعداد > الاستعداد النشط < تشغيل أو إيقاف تشغيل.

تظهر التطبيقات الافتراضية في وضع الاستعداد النشط أعلى منطقة الاستعداد النشط ويتم بيان التقويم والمهام وأحداث المُشغل أدناه. لاختيار تطبيق أو حدث معين. انتقل إليه. واختره.

وضع غير متصل

يسمح لك الوضع غير متصل باستخدام الهاتف دون الاتصال بالشبكة. ويشار إلى هذا الوضع بالرمز **X** في منطقة مؤشر قوة إشارة الشبكة. حيث يتم منع وصول جميع إشارات RF اللاسلكية الواردة إلى الهاتف أو الصادرة منه. ويمكنك استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM أو بطاقة USIM. استخدم وضع غير متصل في البيئات الحساسة لموجات الراديو - على الطائرات أو في المستشفيات. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى باستخدام مُشغل الموسيقى عندما يكون وضع غير متصل نشطًا.

للخروج من وضع غير متصل، اضغط على مفتاح التشغيل واختر وضعًا آخر.



هام: عندما يكون الهاتف في وضع غير متصل بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز، أدخل رمز القفل.

المؤشرات

الهاتف متصل بشبكة UTMS.	3G
تم تنشيط خدمة HSDPA (خدمة شبكة) في شبكة UMTS.	3.5G
الهاتف متصل بشبكة GSM.	4G
الهاتف في وضع غير متصل بالشبكة، وغير متصل بالشبكة الخلوية. انظر "وضع غير متصل"، الصفحة ١٤.	X
لقد استلمت رسائل في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.	Envelope icon
توجد رسائل في انتظار الإرسال في صندوق الحفظ.	Up arrow icon
توجد مكالمات لم يُرد عليها. انظر "السجل" الصفحة ٢٣.	Up arrow icon
لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)"، الصفحة ١٦.	Key icon
تم تنشيط السماع الخارجية.	Speaker icon
يتم إعادة إرسال كل المكالمات الواردة إلى الهاتف إلى رقم آخر.	Up arrow icon
تم توصيل سماعة الأذن بالهاتف.	Headset icon
اتصال حزم بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) نشط. يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير  إلى أن الاتصال متاح.	GPRS icon
اتصال حزم البيانات نشط في جزء من الشبكة التي تدعم EGPRS. يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير  إلى أن الاتصال متاح. تشير الرموز إلى أن EGPRS متاحة في الشبكة، ولكن ليس من الضروري أن يستخدم جهازك EGPRS في نقل البيانات.	EGPRS icon

- 3G اتصال حزم بيانات UMTS نشط. يشير 3G إلى أن الاتصال قيد الانتظار ويشير 3G إلى أن الاتصال متاح.
- تم تشغيل Bluetooth.
- (*) البيانات الجارية نقلها تستخدم Bluetooth. انظر "اتصال Bluetooth". الصفحة ٥٢.
- 1 اتصال USB نشط.
- قد تظهر مؤشرات أخرى.

■ القائمة

يمكنك من خلال القائمة الوصول إلى الوظائف في الهاتف. للوصول إلى القائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة (F9). والمشار إليه هنا بـ "اختر القائمة".

للتنقل إلى اليسار أو اليمين أو أعلى أو أسفل؛ اضغط على حواف مفتاح التنقل. لاختيار تطبيق أو حافظة ولفتحه، انتقل إليه. ثم اضغط على وسط مفتاح التنقل.

لتغيير عرض القائمة، اختر القائمة < الخيارات > تغيير عرض القائمة ونوع العرض. في حالة تغيير الترتيب في القائمة، قد يختلف الترتيب عن الترتيب الافتراضي الموضح في دليل المستخدم هذا.

لإغلاق تطبيق أو حافظة، اختر رجوع وخروج بعدد المرات المطلوبة حتى يتم الرجوع إلى القائمة الرئيسية. أو اختر الخيارات < خروج.

لعرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها، اختر القائمة مع استمرار الضغط. تفتح نافذة التبديل بين الإطارات، وتعرض قائمة بالتطبيقات المفتوحة. ثم انتقل إلى أحد التطبيقات واختره.

لتحديد عنصر في التطبيقات أو إلغاء تحديده في التطبيقات، اضغط على #. ولتحديد عدة عناصر متعاقبة أو لإلغاء تحديدها في قائمة، اضغط مع الاستمرار على #. ثم انتقل لأعلى أو لأسفل.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك الطاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

عرض استهلاك الذاكرة

للتحقق من استهلاك الذاكرة، اختر القائمة < الخيارات > بيانات الذاكرة < ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة. في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الهاتف، قم بإزالة بعض الملفات، أو قم بنقلها إلى بطاقة الذاكرة.

■ التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت طقم الأذن أو السماعة الخارجية أثناء المكالمة أو الاستماع إلى ملف صوت؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

لتشغيل السماعة الخارجية أثناء مكالمة. اختر سماعة خارجية ولإيقاف تشغيل السماعة الخارجية أثناء مكالمة. اختر الهاتف.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعًا جدًا.



■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لتفادي الضغط غير المقصود على المفاتيح. يمكنك قفل لوحة المفاتيح. لقفل لوحة المفاتيح. اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر وعلى * في خلال ١,٥ ثانية. أو لضبط الهاتف لكي يقفل لوحة المفاتيح آليًا بعد وقت معين. اختر القائمة < الضبط < ضبط الهاتف < عام < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < فترة القفل الألي للوحة المفاتيح < بتحديد المستخدم والفترة المطلوبة. لإلغاء قفل لوحة المفاتيح. اختر إلغاء القفل واضغط على * في خلال ١,٥ ثانية. عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة. فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

■ رموز الوصول

اختر القائمة < الضبط < ضبط الهاتف < عام < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM ليتم ضبط كيفية استخدام هاتفك لرموز الوصول.

رمز القفل

يعمل رمز القفل (المكون من ٥ أرقام) على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. الرمز المُعد مسبقًا هو ١٢٣٤٥. ويمكنك تغيير هذا الرمز. وضبط الهاتف على المطالبة به. عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة. فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

رموز PIN

يعمل كل من رمز رقم التعريف الشخصي (PIN) ورمز رقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. في العادة يتم إرفاق رمز PIN مع بطاقة SIM.

قد تُزوّد بطاقة SIM برمز PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام) حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف.

يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. يتم إرفاق رموز PIN هذه ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية ببطاقة SIM.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN ورمز UPIN المقفلين على التوالي. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير الرمز الشخصي PIN2 المقفول. إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (المكونة من ٤ أرقام) عند استخدام حظر المكالمات. انظر "الهاتف" الصفحة ٤٦. يمكنك استلام كلمة السر من مزود الخدمة الخاص بك. في حالة حظر كلمة السر، اتصل بمزود الخدمة.

■ التطبيق تنزيل!

التطبيق تنزيل! (خدمة شبكة) هو متجر لمحتوى الأجهزة المحمولة متاح على جهازك. باستخدام التطبيق تنزيل! يمكنك اكتشاف المحتويات والخدمات والتطبيقات ومعاينتها وشراؤها وتنزيلها وتحديثها. يتم تصنيف العناصر أسفل الكناالوجات والحافظات المقدمة بواسطة مزودي خدمة مختلفين. يعتمد المحتوى المتاح على مزود الخدمة. اختر القائمة < تنزيل!.

يقوم التطبيق تنزيل! باستخدام خدمات الشبكة للوصول إلى أحدث محتوى. ولمزيد من المعلومات حول العناصر الإضافية المتاحة من خلال التطبيق تنزيل!، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة. أو بمزود العنصر أو الشركة المنتجة له.


■ تطبيقاتاتي

يمكنك تنزيل تطبيقات على هاتفك. للوصول إلى التطبيقات، اختر القائمة < التطبيقات < تطبيقاتاتي.

■ توصيل سماعة أذن متوافقة


لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج. فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة أذن - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV: يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

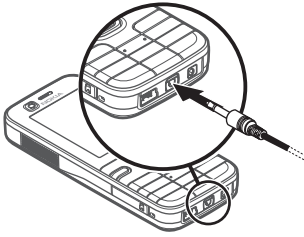


■ توصيل كبل بيانات USB

لضبط وضع اتصال USB الافتراضي: اختر القائمة < الضبط > الاتصال < USB > وضع USB والوضع المطلوب. لضبط ما إذا كان الوضع الافتراضي هو التنشيط آلياً. اختر السؤال عند الاتصال < لا >.

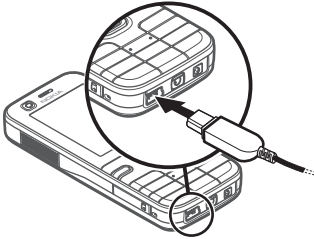

■ توصيل رباط المعصم

قم بتوصيل رباط المعصم طبقاً للشكل.

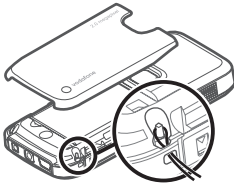

للحصول على تعليمات عن إزالة الغطاء الخلفي، انظر الخطوة ١ في "إدخال بطاقة SIM أو بطاقة USIM والبطارية"، الصفحة ٩.

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة صوتية

١. في وضع الاستعداد: أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. اضغط على مفتاح المسح لإزالة الرقم.

لإجراء مكالمات دولية، اضغط على * مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل الرمز + محل رمز الوصول الدولي).

٢. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.

٣. ولإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء.

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

لإجراء مكالمة من الأسماء، اختر القائمة < الأسماء، ثم انتقل إلى الاسم المطلوب. وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.

صندوق بريد المكالمات

للاتصال بصندوق بريد المكالمات، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم ١ في وضع الاستعداد. يعد صندوق بريد المكالمات خدمة شبكة، اتصل بمزود الخدمة للحصول على رقم صندوق بريد المكالمات.

لتحديد رقم صندوق بريد المكالمات في حالة عدم ضبط رقم بالفعل، اختر القائمة < الضبط < بريد مكالمات، وعند عرض رقم صندوق بريد المكالمات الصوتية: أدخل رقم صندوق بريد المكالمات الصوتية.

لتغيير رقم صندوق بريد المكالمات، اختر القائمة < الضبط < بريد مكالمات < الخيارات < تغيير الرقم، ثم أدخل الرقم.

الاتصال السريع

يعد الاتصال السريع طريقةً سريعةً للاتصال بأرقام الهواتف التي يتم الاتصال بها بصورة متكررة من وضع الاستعداد. يمكنك تخصيص رقم هاتف لمفاتيح الاتصال السريع، من ٢ إلى ٩. علمًا بأن المفتاح رقم ١ يكون محجوزًا لصندوق بريد المكالمات.

١. اختر القائمة < الأسماء وأحد الأسماء.

٢. انتقل إلى أحد الأرقام، واختر الخيارات < تخصيص اتصال سريع. انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع المطلوب، ثم اختر تخصيص. وعند العودة إلى شاشة عرض معلومات الأسماء، يشير الرمز  الموجود بجوار الرقم إلى الاتصال السريع المخصص.

اتصل برقم الاتصال السريع بأي من الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح الاتصال السريع، ثم مفتاح الاتصال.
 - في حالة ضبط الاتصال السريع على تشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمة. لضبط الاتصال السريع على تشغيل، اختر القائمة < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < المكالمات < الاتصال السريع < تشغيل.
- ولعرض الرقم المخصص لمفتاح اتصال سريع، اختر القائمة < الضبط < اتصال سريع. ثم انتقل إلى رمز المفتاح واختر الخيارات < عرض الرقم.

الاتصال الصوتي

يتم إضافة بصمة صوتية آلياً لجميع القيود في الأسماء.

استخدم أسماءً طويلة وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. استخدم بصمات الصوت في بيئة هادئة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ. لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.



١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن. يصدر الهاتف نغمة قصيرة. ويتم عرض **تكلم الآن**.

في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن.

٢. انطق بصمة الصوت بوضوح. يشغل الهاتف الأمر الصوتي لأعلى المتطابقات تطابقاً. يقوم الهاتف، بعد مرور ١,٥ ثانية، بالاتصال بالرقم؛ فإذا كانت النتيجة غير صحيحة؛ فقبل الاتصال؛ اختر التالي. واختر قديماً آخر.

يتشابه استخدام الأوامر الصوتية لتنفيذ وظائف الهاتف مع الاتصال الصوتي. انظر "الأوامر الصوتية"، الصفحة ٤٧.

إجراء مكالمة جماعية (خدمة شبكة)

١. اتصل بالمشارك الأول.

٢. لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر الخيارات < مكالمة جديدة. توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار آلياً.

٣. لضم المشارك الأول إلى المكالمات الجماعية بعد الرد على المكالمات الجديدة؛ اختر الخيارات < مكالمات جماعية.

لإضافة شخص جديد إلى المكالمات، كرر الخطوة رقم ٢. ثم اختر الخيارات < مكالمات جماعية > إضافة إلى الجماعية. يدعم الهاتف المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.

٤. ولإنهاء المكالمات الجماعية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الرد على مكالمات صوتية أو رفضها

للرد على مكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال.

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمات؛ اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.

لكتيم نغمة الرنين، اختر صامت.



تلميح: عند توصيل طقم أذن متوافق بالهاتف، اضغط على مفتاح سماعه الأذن للرد على المكالمات وإنهائها.

ولرفض المكالمات، اضغط على مفتاح الإنهاء أو اختر الخيارات < رفض. لإرسال رسالة نصية إلى المتصل لإخباره عن سبب عدم تمكنك من الرد على المكالمات، اختر الخيارات < إرسال رسالة نصية، وللحصول على معلومات عن هذا الضبط، انظر "الهاتف"، الصفحة ٤٦.

الخيارات أثناء مكالمة

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمات خدمات شبكة. ولمعرفة مدى التوفر، اتصل بمزود الخدمة.

اختر الخيارات أثناء المكالمة للوصول إلى بعض الخيارات التالية:

تحويل - لتوصيل مكالمة مُعلَّقة بمكالمة نشطة وقطع اتصالك بالمكالمتين
استبدال - لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على المكالمة الموضوعية قيد الانتظار
إرسال DTMF - لإرسال سلاسل نغمة DTMF (على سبيل المثال، كلمة سر). أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في الأسماء، لإدخال حرف انتظار (w) أو حرف إيقاف مؤقت (p)، اضغط على * بشكل متكرر، لإرسال النغمة، اختر موافق.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

أثناء المكالمة، للرد على المكالمة قيد الانتظار، اضغط على مفتاح الاتصال. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار، ولإنهاء المكالمة الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء. لتنشيط وظيفة انتظار المكالمات، اختر القائمة < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف < المكالمات < انتظار المكالمات < تنشيط.
للتبديل بين المكالمتين، اختر تبديل.

■ إجراء مكالمة فيديو

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، ربما تحتاج لبطاقة USIM والتواجد داخل تغطية شبكة UMTS. لمعرفة مدى توفر خدمات مكالمات الفيديو والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يمكن إجراء مكالمة فيديو بين طرفين اثنين فقط وفي حالة عدم وجود أية مكالمات صوتية أو فيديو أو بيانات أخرى نشطة. يمكن إجراء مكالمة فيديو إلى هاتف محمول متوافق أو عميل ISDN.

✗ أنت لا تستقبل فيديو (إما أن الشخص الذي تتصل به لا يرسل مكالمة فيديو أو أن الشبكة لا ترسلها).

✗ لقد رفضت الإرسال بالفيديو من جهازك.

١. أدخل رقم الهاتف في وضع الاستعداد. أو اختر القائمة < الأسماء. وانتقل إلى الاسم المطلوب.

٢. اختر الخيارات < اتصال < مكالمة فيديو.

للتبديل بين عرض الفيديو أو سماع صوت فقط. اختر تمكين أو تعطيل < إرسال فيديو. أو إرسال صوت. أو إرسال صوت وفيديو.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو. فسوف يتم حساب المكالمة أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك.

٣. ولإنهاء مكالمة الفيديو. اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ الرد على مكالمة فيديو أو رفضها

عند ورود مكالمة فيديو. تظهر الصورة  الشاشة. اضغط على مفتاح الاتصال للرد على المكالمة. اختر نعم لتنشيط إرسال الفيديو ولتتم عرض الصورة التي يتم التقاطها بالكاميرا الموجودة في هاتفك للمتصل. ولإنهاء مكالمة الفيديو. اضغط على مفتاح الإنهاء.

حتى إذا رفضت إرسال فيديو خلال إجراء مكالمة فيديو. يتم حساب المكالمة أيضاً على أنها مكالمة فيديو. تحقق من التكلفة مع مزود الخدمة الخاص بك. ولرفض مكالمة الفيديو. اضغط على مفتاح الإنهاء أو اختر الخيارات < رفض. لإرسال رسالة نصية إلى المتصل لإخباره عن سبب عدم تمكنك من الرد على المكالمة. اختر الخيارات < إرسال رسالة نصية. وللحصول على معلومات عن هذا الضبط. انظر "الهاتف". الصفحة ٤٦.

■ مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو لإرسال فيديو مباشر من هاتفك المحمول إلى هاتف محمول آخر متوافق أثناء مكالمة صوتية.

لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

- تأكد من إعداد جهازك للاتصالات من نوع شخص لشخص. والمعروفة أيضاً باسم بروتوكول بدء الجلسة (SIP). اطلب ضبط SIP من مزود الخدمة وقم بحفظ الضبط في جهازك. لإدخال عنوان SIP لمستلم معين في بطاقة الاسم الخاصة بهذا الشخص لديك. اختر القائمة < الأسماء واختر أحد الأسماء. ثم اختر الخيارات < تعديل < الخيارات < إضافة تفاصيل < SIP أو مشاركة العرض. أدخل عنوان SIP بتنسيق sip.username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

- تأكد من وجود اتصالات UMTS نشطة لديك ولدى المستلم ومن وجودكما في نطاق تغطية شبكة UMTS. إذا بدأت جلسة المشاركة أثناء وجودك في نطاق تغطية شبكة UMTS وحدوث النقل إلى GSM. تنقطع جلسة المشاركة مع استمرار المكالمات الصوتية.

مشاركة الفيديو المباشر

١. عند وجود مكالمات صوتية نشطة، اختر الخيارات < مشاركة الفيديو > فيديو مباشر.
٢. يقوم هاتفك بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP الذي قد قمت بإضافته إلى بطاقة الاتصال الخاصة بالمستلم.
- إذا كان المستلم له العديد من عناوين SIP في بطاقة الأسماء، اختر عنوان SIP الذي تريد إرسال الدعوة إليه، واختيار لإرسال الدعوة.
٣. تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة.
- تم تنشيط السماع الخارجية. يمكنك أيضاً استخدام سماعة الأذن لاستكمال مكالمات الفيديو أثناء مشاركة فيديو مباشر.
٤. اختر إيقاف مؤقت لإيقاف جلسة المشاركة مؤقتاً. اختر استمرار لاستئناف المشاركة.
٥. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف. ولإنهاء المكالمات الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

قبول دعوة

- عند تلقيك لرسالة دعوة معروض فيها اسم المرسل أو عنوان SIP الخاص به، اختر مما يلي:
- قبول - لبدء جلسة المشاركة وتنشيط وضع العرض.
- رفض - لرفض الدعوة. يستقبل المرسل رسالة تُفيد رفضك للدعوة. يمكن أيضاً الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض جلسة مشاركة وقطع المكالمات الصوتية.
- لإنهاء جلسة المشاركة، اختر إيقاف.

■ السجل

- لعرض المكالمات التي لم ترد عليها أو التي تلقيتها أو التي صدرت منك، والرسائل النصية واتصالات حزم البيانات ومكالمات البيانات والفاكس التي تم تسجيلها بواسطة الهاتف، اختر القائمة < السجل >.
- في وضع الاستعداد، يمكنك استخدام مفتاح الاتصال كاختصار لسجل آخر المكالمات (خدمة شبكة).

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.



ملاحظة: بعض عدادات الوقت، بما فيها عداد الوقت الثابت، قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.



٤. إدخال نص

أثناء كتابة النص، يظهر الرمز  في أعلى يسار الشاشة مشيرًا إلى الإدخال التنبؤي للنص، أو يظهر الرمز  مشيرًا إلى الإدخال التقليدي للنص. لضبط الإدخال التنبؤي للنص على تشغيل أو إيقاف تشغيل عند كتابة النص، اضغط على # بشكل متكرر إلى أن يكون الوضع المطلوب نشطًا.

يظهر الرمز **Abc** أو **abc** أو **ABC** بجانب مؤشر إدخال النص، للإشارة إلى حالة الحرف. لتغيير حالة الحرف، اضغط على المفتاح #.

123 يشير إلى وضع الأرقام. للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط على # بشكل متكرر حتى يتم تنشيط وضع الأرقام.

■ الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد المفاتيح الرقمية من ١ إلى ٩ بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. يعتمد توفر الحروف على لغة الكتابة التي تم اختيارها. لاختيار اللغة، اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < عام > تخصيص < اللغة > لغة الكتابة.

إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر. (أو انتقل إلى الأمام لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف). ثم أدخل الحرف.

لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم ١. للمزيد من الحروف، اضغط مع الاستمرار على *.

لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح. لمسح المزيد من الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح.

لإدخال مسافة، اضغط على مفتاح الرقم ٠. ولنقل المؤشر إلى السطر التالي، اضغط على ٠ ثلاث مرات.

■ الإدخال التنبؤي للنص

لإدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة، استخدام الإدخال التنبؤي للنص.

١. لكتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح ٢ إلى ٩. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.

للمزيد من علامات الترقيم الشائعة، اضغط على المفتاح ١. ولمزيد من علامات الترقيم والحروف الخاصة، اضغط مع الاستمرار على *.

لمسح حرف، اضغط على مفتاح المسح.

٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، فلتأكيددها، انتقل إلى الأمام أو قم بإدخال مسافة.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة، ولعرض الكلمات المتماثلة التي عثر عليها القاموس الواحدة تلو الأخرى، اضغط على * بشكل متكرر.

إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة؛ فيعني هذا أن الكلمة التي تريد كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر هجاء، أدخل الكلمة (حتى ٣٢ حرف) باستخدام الإدخال التقليدي للنص، ثم اختر موافق.

■ نسخ النص

١. لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على #، مع الانتقال إلى اليسار أو إلى اليمين في نفس الوقت. لاختيار سطور من النص، اضغط مع الاستمرار # مع الانتقال لأعلى أو أسفل في نفس الوقت.

٢. لنسخ نص إلى الحافظة، اضغط مع الاستمرار على #، مع اختيار نسخ في نفس الوقت.

٣. لإدراج النص، انتقل إلى نقطة الإدراج، ثم اضغط مع الاستمرار على #، مع اختيار لصق في نفس الوقت.

٥. الرسائل

لفتح قائمة الرسائل، اختر القائمة < الرسائل. يمكنك الاطلاع على الوظيفة رسالة جديدة وقائمة بالحافظات الافتراضية:

 صندوق الوارد - يحتوي على الرسائل المستلمة ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. عند وجود رسائل غير مقروءة في صندوق الوارد، يتغير الرمز إلى الرمز *.

لفتح رسالة مستلمة، اختر القائمة < الرسائل < صندوق الوارد. واختر الرسالة المطلوبة.  حافظاتي - لتنظيم الرسائل في حافظات. يمكنك إنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية حافظات موجودة أو مسحها.

 صندوق البريد - للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجلبها في وضع غير متصل بالشبكة. بعد تحديد الضبط لصندوق بريد جديد، يتم عرض الاسم المعطى لهذا الصندوق بدلاً من كلمة صندوق البريد.

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وجلبها والرد عليها وإعادة إرسالها إلى حساب بريد إلكتروني منفصل. يجب عليك تهيئة نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP). انظر "الاتصال"، الصفحة ٤٦. ثم قم بتحديد ضبط البريد الإلكتروني الخاص بك. انظر "ضبط البريد الإلكتروني"، الصفحة ٢٩.

 **المسودات** - لحفظ مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

 **الرسائل المرسلة** - لحفظ الرسائل التي تم إرسالها باستثناء الرسائل التي تم إرسالها باستخدام Bluetooth.

 **صندوق الحفظ** - لحفظ الرسالة المنتظر إرسالها مؤقتًا.

 **التقارير (خدمة شبكة)** - لحفظ تقارير تسليم الرسائل المرسلة.

■ كتابة رسائل وإرسالها

بدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة. ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

١. لإنشاء رسالة. اختر القائمة < الرسائل > رسالة جديدة < رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة أو رسالة صوتية أو رسالة بريد إلكتروني.

الرسائل الصوتية هي رسائل وسائط متعددة تتكون من مقطع صوت واحد ويتم إرسالها باستخدام مركز رسائل وسائط متعددة.

٢. اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار مستلمين أو مجموعات من الأسماء أو أدخل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم في الحقل إلى. افصل بين المستلمين بالفاصلة المنقوطة (:).

٣. عند إنشاء رسالة بريد إلكتروني أو رسالة وسائط متعددة، انتقل لأسفل إلى حقل الموضوع. ثم اكتب موضوع الرسالة.

٤. انتقل لأسفل إلى حقل الرسالة.

٥. اكتب الرسالة. يعرض مؤشر طول الرسالة عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في الرسالة. فعلى سبيل المثال، تعني ١٠ (٢) أنه ما زال يمكنك إضافة عشرة حروف إلى النص لتيتم إرساله كرسالتين قصيرتين منفصلتين.

لاستخدام نموذج للرسالة القصيرة. اختر الخيارات < إدراج > نموذج.

لاستخدام نموذج نصي لرسالة الوسائط المتعددة. اختر الخيارات < إدراج كائن > نموذج أو لإضافة كائن وسائط إلى رسالة وسائط متعددة. اختر الخيارات < إدراج كائن > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو.

لتسجيل مقطع صوت جديد لرسالة صوتية. اختر الخيارات < إدراج مقطع صوت > مقطع صوت جديد. ولاستخدام مقطع صوت تم تسجيله من قبل؛ اختر الخيارات < إدراج مقطع صوت > من الاستوديو. وانتقل إلى مقطع الصوت ثم اختره.

لإضافة كائن وسائط إلى رسالة بريد إلكتروني. اختر الخيارات < إدراج > صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو أو ملاحظة أو أخرى أو نموذج.

١. لإرسال الرسالة. اختر الخيارات < إرسال.

■ حافظاتي

يمكنك تنظيم الرسائل داخل حافظات وإنشاء حافظات جديدة وإعادة تسمية الحافظات ومسحها.

اختر القائمة < الرسائل > حافظاتي. لإنشاء حافظة. اختر الخيارات < حافظة جديدة. ثم أدخل اسمًا للحافظة.

■ صندوق البريد

اختر القائمة < الرسائل > صندوق البريد. عند ظهور الرسالة اتصال بصندوق البريد؟ اختر نعم للاتصال بصندوق البريد (خدمة شبكة) أو اختر لا لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها قبل ذلك في وضع غير متصل بالشبكة. وللاتصال بصندوق البريد بعد ذلك؛ اختر الخيارات < اتصال.

هام: احتسب عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بطريقة أخرى بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



لجلب جميع رسائل البريد الإلكتروني من صندوق البريد إلى هاتفك. اختر الخيارات < جلب بريد إلكتروني > الكل.

لعرض مرفقات رسالة البريد الإلكتروني، المشار إليها بالرمز . اختر الخيارات < المرفقات. يمكنك جلب المرفقات أو فتحها أو حفظها في تنسيقات مدعومة.

لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد. اختر الخيارات < مسح > الهاتف فقط. يظل عنوان رسالة البريد الإلكتروني في الهاتف. لمسح رسالة بريد إلكتروني من الهاتف وصندوق البريد البعيد. اختر الخيارات < مسح > الهاتف ومركز الخدمة.

لإلغاء مسح رسالة بريد إلكتروني من كل من الهاتف ومركز الخدمة. انتقل إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها ليتم مسحها في الاتصال التالي، ثم اختر الخيارات < استرجاع.

عندما تكون متصلاً بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد. اختر **الخيارات > فصل**. يمكنك عرض رسائل البريد الإلكتروني والعناوين التي تم جلبها في وضع غير متصل بالشبكة.

■ قارئ الرسائل

بواسطة التطبيق قارئ الرسائل، يمكنك الاستماع للرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني التي تم استلامها.

للاستماع إلى رسالة في صندوق الوارد أو صندوق البريد، انتقل إلى الرسالة أو قم بتحديد الرسائل واختر **الخيارات > استماع**. لتخطي الرسالة التالية، انتقل لأسفل.

 **تلميح:** عند عرض رسالة جديدة واحدة أو بريد جديد واحد في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر إلى أن يبدأ قارئ الرسائل للاستماع إلى الرسائل المستلمة.

لاختيار اللغة والصوت الافتراضيين المُستخدَمَين لقراءة الرسائل وضبط خصائص الصوت مثل السرعة والمستوى. اختر **القائمة > الضبط > حديث**.

■ عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

لعرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM، اختر **القائمة > الرسائل > الخيارات > رسائل بطاقة SIM**. ثم قم بنسخ رسائل SIM في حافظة في هاتفك.

■ ضبط الرسائل

ضبط الرسائل النصية

اختر **القائمة > الرسائل > الخيارات > الضبط > رسالة نصية** ومن الخيارات التالية:

مراكز الرسائل - لسرد جميع مراكز الرسائل التي تم تحديدها

مركز الرسائل المستخدم - لتحديد مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل القصيرة وأنواع الرسائل الخاصة مثل بطاقات الأعمال

ترميز الحروف > دعم كامل - لاختيار كل الحروف في الرسالة ليتم إرسالها بنفس صورة عرضها. وفي حالة اختيار دعم ناقص، قد يتم تحويل الحروف ذات العلامات الإعرابية والعلامات الأخرى إلى حروف أخرى.

استلام تقرير (خدمة شبكة) > نعم - لإظهار حالة الرسالة المُرسَلة (قيد التسليم أو فشل التسليم أو تم تسليمه) في التقارير.

صلاحية الرسالة - لضبط فترة صلاحية. وإذا تعذر الوصول إلى مُستلم الرسالة في خلال الفترة المسموح بها، سيتم حذف الرسالة من على مركز خدمة الرسائل. ولاحظ أنه يلزم دعم الشبكة لهذه الخاصية.

تم إرسال الرسالة ك - لتحديد كيفية إرسال الرسالة. الافتراضي هو نص.
الاتصال المفضل - للإشارة إلى إرسال رسائل نصية باستخدام شبكة GSM العادية أو حزم البيانات. إذا كانت الشبكة تدعمها.
رد بواسطة نفس المركز (خدمة شبكة) < نعم - في حالة رد المستلم على رسالتك.
يتم إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز خدمة الرسائل. لا تقدم جميع الشبكات هذا الخيار.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط متعددة ومن الخيارات التالية:

حجم الصورة - لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة كصورة صغيرة (حد أقصى ١٦٠ × ١٢٠ ميجابايت) أو كبيرة (حد أقصى ٤٨٠ × ٦٤٠ ميجابايت).
في حالة اختيار الأصلية. فلن يتم ضبط حجم الصورة.

وضع إنشاء رسائل MMS - لضبط الهاتف لإعلامك عند محاولة إرسال رسالة غير مدعومة من قبل المستلم. اختر موجه. لضبط الهاتف كي يمنعك من إرسال الرسائل غير المدعومة. اختر محظور. وفي حالة اختيار حر؛ يكون إنشاء الرسائل غير محظور. ولكن قد لا يتمكن المستلم من عرض رسالتك.

نقطة الوصول المستخدمة - لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لرسائل الوسائط المتعددة.

جلب الوسائط المتعددة - لاستلام رسائل الوسائط المتعددة فقط عند التواجد في الشبكة المحلية الخاصة بك. اختر آلياً في الشبكة المحلية. لاستلام رسائل وسائط متعددة دوماً. اختر آلي دائماً. لجلب الرسائل يدوياً. اختر يدوياً. لإيقاف استلام أية رسائل وسائط متعددة أو إعلانات. اختر إيقاف.

سماع بالرسائل المجهولة < لا - لرفض الرسائل الواردة من مرسل مجهول
استلام إعلانات - لاختيار ما إذا كنت ترغب في استلام إعلانات رسائل الوسائط المتعددة
استلام تقرير < نعم - لإظهار حالة الرسالة المُرسلة (قيد التسليم أو فشل التسليم أو تم تسليمه) في التقارير

رفض إرسال التقرير < نعم - لرفض إرسال تقارير التسليم
صلاحية الرسالة (خدمة الشبكة) - في حالة تعذر وصول رسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها. يتم حذف الرسالة من مركز خدمة رسائل الوسائط المتعددة. أقصى وقت هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة. والتي ستظل الرسالة خلالها صالحة.

ضبط البريد الإلكتروني

قبل استخدام البريد الإلكتروني. يجب عليك تهيئة نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) وتحديد ضبط البريد الإلكتروني الخاص بك بشكل صحيح. اتبع التعليمات التي تلقاها من مزود خدمة البريد الإلكتروني ومزود خدمة الإنترنت.

اختر القائمة < الرسائل < الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني < صناديق البريد
وصندوق بريد. في حالة عدم تحديد ضبط صندوق البريد. يتم الاستفسار عن رغبتك
في تحديد الضبط.
اختر مما يلي:

ضبط الاتصال - لتحديد ضبط البريد الإلكتروني الوارد والبريد الإلكتروني الصادر الصحيح.
لمعرفة الضبط. اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك.

ضبط المستخدم - لتحديد الضبط الخاص بإرسال رسائل البريد الإلكتروني وضبط
الهاتف على إصدار تنبيه عند استلام رسالة بريد إلكتروني جديدة

ضبط الجلب - لتحديد الضبط الخاص بجلب رسائل البريد الإلكتروني مثل جلب رؤوس
الرسائل فقط وعدد الرسائل المطلوب جلبها

جلب آلي - لتحديد هل يتم الجلب الآلي للعناوين إلى جهازك عند استلام رسالة
بريد إلكتروني جديدة في صندوق البريد البعيد. أم الجلب الآلي لرؤوس رسائل البريد
الإلكتروني على فترات زمنية محددة (أيام، وتوقيات، وبصفة متكررة)

٦. الأسماء

لحفظ معلومات الأسماء وإدارتها. مثل الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين. اختر
القائمة < الأسماء.

لإضافة اسم جديد. اختر الخيارات < اسم جديد. املاً الحقول التي تريدها ثم اختر تم.
لتخصيص أرقام وعناوين افتراضية. اختر اسمًا. ثم اختر الخيارات < الافتراضي. انتقل
إلى الخيار الافتراضي المطلوب. ثم اختر تخصيص.

لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى الهاتف. اختر الخيارات <
أسماء بطاقة SIM < دليل SIM. انتقل إلى الاسم الذي تريد نسخه أو حدد الأسماء
المطلوبة. ثم اختر الخيارات < نسخ إلى الأسماء.

لنسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من الأسماء إلى بطاقة SIM. انتقل إلى الاسم
الذي تريد نسخه. ثم اختر الخيارات < نسخ < إلى دليل SIM.

يمكنك إنشاء مجموعة أسماء لكي تتمكن من إرسال رسائل نصية أو رسائل
بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في وقت واحد. اختر القائمة < الأسماء. وانتقل
إلى اليمين ثم اختر الخيارات < مجموعة جديدة. أدخل اسمًا للمجموعة. ثم
اختر المجموعة. اختر الخيارات < إضافة أعضاء. اختر الأسماء التي تريد إضافتها
للمجموعة. واختر موافق.

■ إضافة نغمة رنين

لضبط نغمة رنين (نغمة رنين للفيديو أيضًا) لاسم أو لمجموعة أسماء. اختر
القائمة < الأسماء.

لإضافة نغمة رنين إلى اسم، اختر الاسم، ثم اختر الخيارات < نغمة رنين، ونغمة الرنين المطلوبة.

لإضافة نغمة رنين إلى مجموعة، انتقل إلى اليمين لقائمة المجموعات، ثم انتقل إلى مجموعة، اختر الخيارات < نغمة رنين ونغمة الرنين الخاصة بالمجموعة.

لحذف نغمة الرنين الشخصية أو نغمة رنين المجموعة، اختر النغمة الافتراضية كنغمة رنين.

٧. الوسائط

■ الاستوديو

اختر القائمة < الاستوديو.

استخدم الاستوديو لتخزين وإدارة الصور ومقاطع الفيديو ومسارات الموسيقى ومقاطع الصوت وقوائم المسارات وروابط التدفق وملفات ram، والعروض التقديمية.

لنسخ ملفات إلى ذاكرة الهاتف أو إلى بطاقة الذاكرة: اختر الحافظة التي ستحفظ فيها (مثل الصور)، وانتقل إلى الملف أو حدد الملفات، ثم اختر الخيارات < تنظيم < نسخ إلى ذاكرة الهاتف أو نسخ إلى بطاقة الذاكرة.

لتعيين صورة خلفية شاشة، اختر الصور، ثم انتقل إلى الصورة، اختر الخيارات < استخدام صورة < تعيين خلفية، لتخصيص الصورة لاسم، اختر تخصيص إلى اسم.

لتنزيل ملفات، اختر القائمة < الاستوديو، والحافظة لنوع الملف الذي تريد تنزيله، ثم وظيفة التنزيل (على سبيل المثال، الصور < صور منزلة)، يفتح المتصفح، اختر علامة للموقع الذي تريد التنزيل منه.

لإنشاء حافظات صور أو فيديو ونقل الملفات لهم، اختر الصور أو مقاطع الفيديو

وانتقل للملف، اختر الخيارات < تنظيم < حافظة جديدة والذاكرة وأدخل اسمًا

للحافظة، حدد الصور التي تريد نقلها إلى الحافظة، ثم اختر الخيارات < تنظيم < نقل إلى حافظة ثم اختر الحافظة.

تعديل الصور

لتعديل صور في الاستوديو: انتقل إلى الصورة، واختر الخيارات < تعديل.

لاقتصاص صورة، اختر الخيارات < تطبيق التأثير < اقتصاص، لاقتصاص حجم الصورة يدويًا، اختر يدوي أو نسبة عرض إلى ارتفاع محددة مسبقًا من القائمة، إذا قمت باختيار

يدوي، تظهر علامة في الجانب الأيمن العلوي من الصورة، انتقل لاختيار المنطقة

المطلوب اقتصاصها، ثم اختر ضبط، تظهر علامة متقاطعة أخرى في الركن الأسفل

السفلي، اختر مرة أخرى المنطقة المطلوب اقتصاصها، لضبط أول منطقة مختارة، اختر

رجوع، تشكل المناطق المختارة مستطيلًا، والذي يشكل الصورة التي تم اقتصاصها.

إذا قمت باختيار نسبة العرض إلى الارتفاع المحددة مسبقًا. اختر الركن الأيمن العلوي ليتم اقتصاصه. لتغيير حجم المنطقة المميزة. استخدم مفتاح التنقل. لتجميد المنطقة المحددة. اضغط على مفتاح التنقل. لتحريك المساحة داخل الصورة. قم بالتنقل. لاختيار المنطقة المطلوب اقتصاصها. اضغط على مفتاح التنقل.

لتقليل العين الحمراء في صورة. اختر الخيارات < تطبيق التأثير > تقليل العين الحمراء. حرك العلامة على العين ثم اضغط على مفتاح التنقل. تظهر حلقة على الشاشة. لتغيير حجم الحلقة لملاءمة حجم العين. انتقل لأعلى أو لأسفل أو يمينًا أو يسارًا. لتقليل الاحمرار. اضغط على مفتاح التنقل.

الاختصارات في محرر الصور:

- لعرض الصورة في وضع الشاشة الكاملة. اضغط على *. وللعودة للعرض العادي. اضغط على * مرة أخرى.
- لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة. اضغط على ٣ أو ١.
- للتكبير أو للتصغير. اضغط على ٥ أو ٠.
- للتحرك في صورة مكبرة أو مصغرة. انتقل لأعلى أو لأسفل أو يمينًا أو يسارًا.

تعديل مقاطع الفيديو

لتعديل مقاطع الفيديو في الاستوديو وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة. انتقل إلى مقطع الفيديو. ثم اختر الخيارات < محرر الفيديو.

في محرر الفيديو. يمكنك مشاهدة مخططين زمنيين: المخطط الزمني لمقطع الفيديو والمخطط الزمني لمقطع الصوت. يتم عرض الصور والنص والمقاطع الانتقالية المضافة إلى مقطع الفيديو في المخطط الزمني لمقطع الفيديو. للتبديل بين المخططين الزمنيين. انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لتعديل مقطع فيديو. اختر من الخيارات التالية:

تعديل مقطع الفيديو - لقص مقطع فيديو أو نقله أو إزالته أو تكراره. لضبط خلفية أو مؤثر لوني لمقطع الفيديو. ولكتف صوت مقطع الفيديو أو ضبط مستواه. ولتقليل سرعة مقطع الفيديو.

تحرير النص (يظهر فقط في حالة إضافة نص) - لنقل نص أو حذفه أو إعادة نسخه وتغيير لون النص ونمطه وتحديد الفترة التي سيشغل فيها النص على الشاشة وإضافة تأثيرات إلى النص

تحرير الصورة (يظهر فقط في حالة إضافة صورة) - لنقل صورة أو حذفها أو إعادة نسخها ولتحديد الفترة التي ستظل فيها الصورة على الشاشة ولإعداد خلفية أو مؤثر لوني للصورة

تحرير مقطع صوت (يظهر فقط في حالة إضافة مقطع صوت) - لقص مقطع الصوت أو نقله لضبط طوله أو لحذف المقطع أو تكراره

تحرير المقطع الانتقالي - توجد ثلاثة أنواع للمقاطع الانتقالية هي: في بداية مقطع فيديو وفي نهايته وبين مقاطع الفيديو. يمكن اختيار مقطع انتقالي افتتاحي عندما يكون مقطع الفيديو الانتقالي الأول نشطا.

إدراج - لاختيار مقطع فيديو أو صورة أو نص أو مقطع صوت أو مقطع صوت جديد

فيلم - لمعاينة الفيلم في وضع الشاشة كامل أو كصورة مصغرة. أو لحفظ الفيلم أو إرساله. أو لقص الفيلم للوصول إلى الحجم المناسب لإرساله في رسالة وسائط متعددة

لالتقاط لقطة من مقطع فيديو. في شاشة عرض قص الفيديو. اختر الخيارات < **التقاط لقطة.** في شاشة عرض معاينة الصورة المصغرة. اضغط على مفتاح التنقل. ثم اختر التقاط لقطة.

لحفظ مقطع الفيديو. اختر الخيارات < **فيلم** < **حفظ.** لتحديد الذاكرة المستخدمة. اختر الخيارات < **الضبط.**

لإرسال مقطع الفيديو. اختر إرسال < **برسالة وسائط متعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth.** اتصل بمزود الخدمة للتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن إرسالها. وإذا كان حجم الفيديو أكبر من اللازم بحيث يتعذر إرساله في رسالة وسائط متعددة. يظهر الرمز .

نقل مقاطع فيديو من جهاز كمبيوتر

لنقل مقاطع فيديو من جهاز كمبيوتر متوافق. استخدم كبل USB أو اتصال Bluetooth. متطلبات جهاز الكمبيوتر لنقل الفيديو:

- نظام تشغيل Microsoft Windows XP (أو أحدث منه)
- مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite 6.83 أو أحدث منها
- تطبيق Nokia Video Manager (تطبيق يتم إضافته لمجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite)

لنقل مقاطع الفيديو. استخدم Nokia Video Manager. وقم بتوصيل كبل USB متوافق أو قم بتنشيط اتصال Bluetooth واختر **PC Suite** كوضع اتصال.

لتغيير وضع اتصال USB الافتراضي: اختر القائمة < **الضبط** < **الاتصال** < **USB** < **وضع USB.**

تم تصميم التطبيق Nokia Video Manager على أفضل وجه من أجل تشفير ونقل ملفات الفيديو. وللحصول على معلومات عن نقل الفيديو بواسطة تطبيق Nokia Video Manager: انظر التعليمات الخاصة بالتطبيق Nokia Video Manager.

الكاميرا

لإستخدام الكاميرا الرئيسية. اضغط على مفتاح الكاميرا أو اختر القائمة < **الوسائط** < **الكاميرا.** لالتقاط صورة شخصية لك. اختر الخيارات < **استخدام الكاميرا الثانوية.**



لالتقاط صورة. اضغط على مفتاح الكاميرا. ويتم حفظ الصورة على الصور في الاستوديو. ويتم عرض الصورة. للعودة إلى محدد المنظر. اختر رجوع. لمسح الصورة. اضغط على مفتاح المسح.

للتكبير أو التصغير. انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لتشغيل الفلاش (يكون متاحًا في الكاميرا الرئيسية فقط). اختر الخيارات < فلاش > تشغيل. في حالة اختيار آلي. يتم استخدام الفلاش آليًا عند الضرورة.

احفظ بمسافة آمنة عند استخدام الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغطّ الفلاش أثناء التقاط صورة.

لتسجيل مقطع فيديو. اختر الخيارات < وضع الفيديو. واضغط على مفتاح التنقل أو مفتاح الكاميرا لبدء التسجيل.

لاستخدام وضع منظر شامل. اختر الخيارات < وضع منظر شامل. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة منظر شامل. ويتم عرض معاينة المنظر الشامل. تحرّك إلى اليمين أو اليسار ببطء. لا يمكنك تغيير الاتجاه. إذا كان السهم الموجود على الشاشة أحمر. فإن هذا يعني أنك تدور بشكل أسرع من اللازم. لإيقاف المنظر الشامل. اضغط على مفتاح الكاميرا مرة أخرى. يكون وضع المنظر الشامل متاحًا فقط في الكاميرا الرئيسية. يدعم جهازك خاصية التقاط الصورة بدقة ١٦٠٠ X ١٢٠٠ بكسل.

■ مُشغل الموسيقى

لفتح مُشغل الموسيقى. اختر القائمة < مُشغل الموسيقى.

مكتبة الموسيقى

مكتبة الموسيقى هي قاعدة بيانات بمسارات الموسيقى المتوفرة. لفتح مكتبة الموسيقى. اختر الخيارات < مكتبة الموسيقى.

لتحديث مكتبة الموسيقى والبحث عن مسارات الموسيقى في ذاكرة الهاتف. اختر الخيارات < تحديث مكتبة الموسيقى.

لتشغيل ألبوم معين. اختر الألبومات. انتقل إلى الألبوم. ثم اختر الخيارات < تشغيل. للاستماع إلى مسارات معينة في الألبوم: اختر الألبومات واختر ألبومًا. وحدد المسارات. ثم اختر الخيارات < تشغيل.

قوائم المسارات

لجمع قائمة المسارات الخاصة بك وحفظها: اختر قوائم المسارات < الخيارات < قائمة مسارات جديدة. اختر الذاكرة التي تريد حفظ قائمة المسارات فيها. وأدخل اسمًا لقائمة المسارات. حدد المسارات المطلوبة: واضغط على مفتاح التنقل.

وللاستماع إلى قائمة مسارات: اختر قوائم المسارات؛ وانتقل إلى قائمة المسارات المطلوبة. واختر الخيارات < تشغيل.

الاستماع إلى الموسيقى



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت عال قد يضر السمع. لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

ولبدء التشغيل أو إيقافه بشكل مؤقت، اضغط على مفتاح التنقل. وللانتقال إلى المسار التالي أو السابق، انتقل لأعلى أو لأسفل. للتقديم السريع أو الترجيع السريع؛ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل لأسفل أو لأعلى.

لعرض قائمة المسارات التي يتم تشغيلها حالياً، اختر الخيارات < فتح "تشغيل الآن". لضبط درجة الصوت وتطبيق مؤثرات صوتية عليه، اختر الخيارات < ضبط الصوت. لتزويد أو إنقاص الترددات أثناء الاستماع إلى الموسيقى، وتعديل جودة الموسيقى، اختر الخيارات < ضبط الصوت < معادل الصوت.

لاستخدام ضبط مسبق، على سبيل المثال، عند الاستماع إلى موسيقى الجاز، اختر الخيارات < ضبط الصوت < معادل الصوت < الجاز < تنشيط.

■ المسجل

يسمح لك مسجل الصوت بتسجيل المحادثات الهاتفية والمذكرات الصوتية. إذا قمت بتسجيل محادثة هاتفية، يسمع جميع الأطراف صوت تنبيه أثناء التسجيل. يتم حفظ الملفات المسجلة في الاستوديو. انظر "الاستوديو"، الصفحة ٣١. اختر القائمة < الوسائط < المسجل. اختر الخيارات < تسجيل مقطع صوت، أو اختر [•]، للاستماع إلى التسجيل، اختر [▶].

■ التطبيق RealPlayer

من خلال RealPlayer، يمكنك تشغيل ملفات وسائط مثل مقاطع الفيديو المحفوظة في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، أو السماح بتدفق ملفات وسائط عبر الأثير عن طريق فتح رابط تدفق.

لا يدعم RealPlayer جميع تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات.

تشغيل ملفات الوسائط

لفتح RealPlayer وتشغيل ملف وسائط، اختر القائمة < الوسائط < RealPlayer < الخيارات < فتح < المقاطع التي تم تشغيلها مؤخراً أو مقطع محفوظ.

لتدفق محتوى عبر الأثير:

- اختر رابط تدفق محفوظ في الاستوديو. يتم إنشاء اتصال بمركز خدمة التدفق.
- افتح رابط تدفق أثناء تصفح الويب.

لا إمكانية تدفق المحتوى المباشر. يجب عليك تهيئة نقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك أولاً. انظر "نقاط الوصول" في "الاتصال". الصفحة ٤٧. ولمزيد من المعلومات عن نقطة الوصول، اتصل بمزود الخدمة.

في التطبيق RealPlayer، يمكنك فتح عنوان rtsp:// URL فقط. لا يمكنك فتح عنوان http:// URL، ولكن يُعرف RealPlayer على رابط http لملف ram. حيث أن الملف ram. ملف نصي يحتوي على رابط rtsp.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



الاختصارات أثناء التشغيل

انتقل لأعلى للبحث للأمام في ملف الوسائط أو لأسفل للبحث في اتجاه الخلف اضغط على مفتاحي مستوى الصوت لرفع أو لخفض مستوى الصوت.

■ الإذاعة المرئية

يمكنك استخدام تطبيق الإذاعة المرئية كراديو FM به موالفة آلية ومحطات مسبقه الضبط أو معلومات مرئية مماثلة تتعلق ببرنامج الراديو إذا تم التوليف على المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية وكان مشغل الشبكة يدعم الخدمة. علماً بأن خدمة الإذاعة المرئية تستخدم تقنية حزم البيانات (خدمة شبكة).

ولا يمكن بدء تشغيل الإذاعة المرئية عندما يكون الهاتف في وضع غير متصل بالشبكة.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالجهاز اللاسلكي. يلزم توصيل سماعة أذن متوافقة أو جهاز ملحق متوافق بالهاتف لتشغيل راديو FM بشكل صحيح.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت عال قد يضر السمع. لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم إيقاف تشغيل الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

لفتح الإذاعة المرئية، اختر القائمة < الوسائط < الراديو. ولإيقاف تشغيل الراديو، اختر خروج.

■ بيانات GPS

هذه الخاصية غير مصممة لدعم طلبات تحديد المواقع للمكالمات المتعلقة بها. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول كيفية توافق الهاتف مع القواعد الحكومية حول خدمات الاتصال بالطوارئ باستخدام الموقع.

بواسطة بيانات GPS يمكنك عرض موقعك الحالي ومعرفة طريقك إلى موقع مطلوب وتتبع المسافة. تحتاج بيانات GPS إلى وجود جهاز مستقل GPS خارجي مزود بتقنية Bluetooth ليتم تشغيل هذه الخاصية. كما يجب أن يتوفر لديك طريقة تحديد مواقع GPS بتقنية Bluetooth ممكنة في القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < عام > تحديد الموقع < طرق تحديد الموقع.

اختر القائمة < التطبيقات > تطبيقاتي < بيانات GPS.

في بيانات GPS والمواقع. يتم التعبير على الإحداثيات بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات WGS-84.

■ المواقع

المواقع هي إحداثيات لأماكن جغرافية يمكنك حفظها في الجهاز لاستخدامها فيما بعد في الخدمات المختلفة التي تعتمد على الأماكن. يمكنك إنشاء مواقع باستخدام جهاز ملحق أو شبكة تعمل بتقنية Bluetooth GPS (خدمة شبكة).

اختر القائمة < التطبيقات > تطبيقاتي < المواقع.

٩. الويب

لتصفح صفحات الويب. اختر القائمة < الويب. أو اضغط مع الاستمرار على ٠ في وضع الاستعداد.

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم مع مزود الخدمة الخاص بك. يقدم لك مزودو الخدمة أيضاً إرشادات عن كيفية استخدام الخدمات التي يقدمونها.

وتتم معالجة العناصر المنزلة بواسطة التطبيقات الخاصة بها في الهاتف. كحفظ صورة في الاستوديو بعد تنزيلها على سبيل المثال.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط. مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.



■ إعداد الهاتف لخدمة المتصفح

يمكن أن يقوم جهازك بتهيئة ضبط نقاط الوصول للإنترنت ونقاط وصول WAP آليًا بحسب بطاقة SIM الخاصة بك.

ويمكن استقبال هذا الضبط على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة.

لتحديد نقطة وصول يدويًا، انظر "نقاط الوصول" في "الاتصال"، الصفحة ٤٧.

■ إجراء اتصال

للوصول إلى صفحات الويب، قم بما يلي:

• اختر الصفحة الرئيسية (🏠) لمزود الخدمة.

• اختر موقعًا من شاشة عرض المواقع.

• في شاشة عرض المواقع، قم بإدخال عنوان صفحة الويب، واختر **ذهاب إلى**.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقًا التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضًا الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. مواقع الأطراف الأخرى لا تتبع Nokia، ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسئولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

يشير إلى المواقع بالرموز التالية:

🏠 صفحة البداية المَعيَنة لنقطة الوصول الافتراضية.

📄 تحتوي حافظة العلامات الآلية على المواقع (🔗) التي تم جمعها آليًا أثناء تصفح الصفحات.

📌 أي موقع يوضح العنوان أو عنوان إنترنت خاص بالموقع.

يمكن أن يحل رمز موقع الويب محل 📌 و 📌.

■ حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الأمان 🛡️ أثناء إجراء الاتصال، يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبوابة المتصفح أو مركز خدمة المتصفح.

لا يشير رمز الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يرجع تأمين نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات إلى مزود الخدمة.

لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمصادقة مركز الخدمة، اختر **الخيارات** < **الأدوات** < **معلومات الصفحة**.

■ مفاتيح وأوامر تصفح صفحات الويب

لفتح رابط، اضغط على مفتاح التنقل.

لوضع علامات اختيار في مربعات وإجراء اختيارات، اضغط على مفتاح التنقل.

للعودة إلى الصفحة السابقة في أثناء التصفح، اختر رجوع.

لحفظ موقع أثناء التصفح، اختر الخيارات < حفظ كموقع.

لجلب أحدث المحتويات من مركز الخدمة، اختر الخيارات < خيارات التنقل < إعادة تحميل.

لفتح شريط أدوات المتصفح، انتقل إلى جزءٍ خالٍ من الصفحة واضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل.

اختصارات لوحة المفاتيح أثناء التصفح

١ - لفتح مواقعك.

٢ - للبحث عن كلمات أساسية في الصفحة الحالية.

٣ - للعودة إلى الصفحة السابقة.

٥ - لسرد قائمة بجميع النوافذ المفتوحة.

٨ - لعرض لمحة للصفحة الحالية، اضغط على ٨ مرة أخرى للتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.

٩ - لإدخال عنوان ويب جديد.

٠ - للذهاب إلى صفحة البداية.

* أو # - لتكبير الصفحة أو لتصغيرها.

خريطة مصغرة

تساعدك خريطة مصغرة على التنقل على صفحات الويب التي تحتوي على كمية كبيرة من المعلومات. لضبط خريطة مصغرة، اختر الخيارات < الضبط < عام < خريطة مصغرة.

روابط الويب الإخبارية وسجلات الويب

يقوم المتصفح بالكشف آلياً إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية. للاشتراك في رابط إخباري، اختر الخيارات < اشتراك ورابطاً، أو انقر فوق الرابط. لعرض الروابط الإخبارية التي قد قمت بالاشتراك فيها، في شاشة عرض العلامات، اختر روابط إخبارية.

لتحديث رابط إخباري، اختره، ثم اختر الخيارات < تحديث.

لتحديد الطريقة التي يتم بها تحديث الروابط الإخبارية، اختر الخيارات < الضبط < روابط إخبارية.

صفحات محفوظة

يمكنك حفظ الصفحات وعرضها لاحقاً في وضع غير متصل بالشبكة.
لحفظ صفحة أثناء التصفح، اختر الخيارات < الأدوات > حفظ صفحة.
لفتح شاشة عرض الصفحات المحفوظة، في شاشة عرض المواقع، اختر
صفحات محفوظة. لفتح صفحة، قم باختيارها.
لبدء اتصال بخدمة المتصفح وجلب الصفحة مرة أخرى، اختر الخيارات < خيارات التنقل >
إعادة تحميل. يظل الهاتف متصلاً بعد إعادة تحميل الصفحة.

■ إنهاء اتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح وأنت غير متصل بالشبكة، اختر الخيارات
< الأدوات > فصل. لإيقاف التصفح والعودة إلى وضع الاستعداد اختر الخيارات < خروج.

■ تفريغ الذاكرة الوسيطة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة يتم فيها حفظ البيانات بصورة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت
إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر: فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال.
المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها محفوظة في الذاكرة الوسيطة. لتفريغ الذاكرة الوسيطة،
اختر القائمة < الويب > الخيارات < مسح بيانات الخصوصية > مسح الذاكرة الوسيطة.
لمسح جميع بيانات الخصوصية، بما في ذلك الذاكرة الوسيطة، وملفات الاسترجاع،
وكلمات السر وبيانات النماذج، وتاريخ التصفح، اختر القائمة < الويب > الخيارات <
مسح بيانات الخصوصية > الكل.

■ ضبط المتصفح

لتحديد الضبط عام للمتصفح، اختر الخيارات < الضبط > عام ومما يلي:
نقطة الوصول - لتحديد نقطة الوصول الافتراضية
الصفحة الرئيسية - لتحديد عنوان الصفحة الرئيسية المطلوبة
خريطة مصغرة - لتشغيل الخريطة المصغرة أو إيقاف تشغيلها
قائمة التاريخ - لاختيار أن يتم عرض قائمة بالصفحات التي قمت بزيارتها أثناء جلسة
التصفح الحالية عند اختيار رجوع
تحذيرات الحماية - لإخفاء أو إظهار إشعارات الحماية
نص Java أو ECMA - لتمكين أو تعطيل استخدام النصوص
ويمكنك أيضاً تحديد ضبط لكل من الصفحة والخصوصية وروابط الويب الإخبارية.

■ الموضوعات

لتغيير شكل شاشة الهاتف، قم بتنشيط موضوع.
اختر القائمة < الضبط > الموضوعات. لمشاهدة قائمة بالموضوعات المتاحة، اختر عامة. يُشار إلى الموضوع النشط بواسطة علامة اختيار.
لمعاينة موضوع، انتقل إلى الموضوع ثم اختر الخيارات < معاينة > لتنشيط الموضوع الذي تمت معاينته، اختر تعيين.
في الموضوعات، يمكنك أيضاً ضبط نوع عرض القائمة، وضبط خلفية مخصصة، وتخصيص شكل موثر الطاقة.
لتطبيق موضوع، اختر القائمة < الضبط > موضوعات < عامة > واختر موضوعاً.

■ الأوضاع

في الأوضاع: يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الهاتف للأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين المختلفة. يمكنك مشاهدة الوضع المحدد حالياً في أعلى الشاشة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. إذا كان الوضع عام هو الوضع المستخدم، فسيظهر التاريخ الحالي فقط.

اختر القائمة < الضبط > الأوضاع.
لتنشيط الوضع، اختر الوضع وتنشيط.

 **تلميح:** للتبديل السريع إلى الوضع صامت من أي وضع آخر: اضغط مع الاستمرار على المفتاح #. في وضع الاستعداد النشط.

لتخصيص وضع، اختر الوضع واختر تخصيص ثم اختر الضبط المطلوب.
عند استخدام وضع غير متصل، يكون الهاتف غير متصل بشبكة GSM. في حالة عدم إدخال بطاقة SIM، للوصول لبعض وظائف الهاتف، قم بتشغيله في وضع غير متصل.

 **هام:** عندما يكون الهاتف في وضع غير متصل بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. في حالة قفل الجهاز: أدخل رمز القفل.

■ الساعة

اختر القائمة < المنظم > الساعة. لتغيير ضبط الساعة. ولضبط الوقت والتاريخ.
اختر الخيارات < الضبط.

■ المنبه

لضبط منبه جديد. انتقل يميناً إلى المنبه. واختر الخيارات < منبه جديد. أدخل وقت التنبيه. واختر ما إذا كان سيتم إعادة التنبيه ومتى يتم ذلك. واختر تم.
لإلغاء تنبيه. انتقل إلى التنبيه ثم اختر الخيارات < حذف المنبه. لإلغاء تنشيط منبه متكرر. اختر الخيارات < إلغاء تنشيط المنبه.
اختر إيقاف لإغلاق المنبه.
اختر غفوة لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق. يُستأنف بعدها التشغيل. يمكنك عمل ذلك خمس مرات كحد أقصى.

■ التوقيت الدولي

لفتح شاشة عرض التوقيت الدولي. اختر العالم. لإضافة مدن إلى القائمة. اختر الخيارات < إضافة مدينة.
لضبط المدينة الحالية. انتقل إلى مدينة ثم اختر الخيارات < تعيين كمدينة الحالية.
تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية. ويتم تغيير التوقيت بالجهاز طبقاً للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

■ التقويم

اختر القائمة < المنظم > التقويم. اضغط على # في شاشة عرض الشهر أو الأسبوع أو اليوم لتظليل التاريخ الحالي آلياً.
لإنشاء قيد تقويم جديد. اختر الخيارات < قيد جديد ونوع القيد. يتم تكرار قيود تاريخ سنوي سنوياً. تساعدك قيود المهام على الاحتفاظ بقائمة من المهام التي تحتاج إليها. املاً الحقول واختر تم.

■ التطبيق Adobe Reader

استخدم Adobe Reader لعرض مستندات (.pdf) لفتح التطبيق. اختر القائمة < التطبيقات > Adobe PDF.

افتح ملف تم عرضه مؤخرًا. قم باختياره. لفتح مستند غير مذكور في العرض الرئيسي. اختر الخيارات < استعراض للبحث عن ملف والذاكرة والحافظة الموجود بها الملف والملف.

للتحرك في أرجاء الصفحة. قم بالتنقل. للانتقال إلى الصفحة التالية. انتقل لأسفل من أسفل الصفحة.

للعثور على نص. اختر الخيارات < بحث > النص. وقم بإدخال النص الذي ترغب في البحث عنه. للعثور على المطابق التالي. اختر الخيارات < بحث > التالي. لحفظ نسخة من المستند. اختر الخيارات < حفظ. وحدد أين يتم حفظه.

الضبط

اختر الخيارات < ضبط ومن الضبط التالي:

التكبير/التصغير الافتراضي % - لتعيين التكبير/التصغير الافتراضي عند فتح ملف pdf. لعرضه

وضع العرض < شاشة كاملة - لفتح المستند في وضع شاشة كاملة

حفظ الضبط عند الخروج < نعم - لحفظ الضبط افتراضيًا عند الخروج من التطبيق Adobe Reader

■ التطبيق Quickoffice

لاستخدام تطبيقات Quickoffice. اختر القائمة < التطبيقات > Quickoffice.

لعرض قائمة بمستندات Word و Excel و PowerPoint. انتقل يمينًا أو يسارًا لعرض Quickword أو Quicksheet أو Quickpoint. على سبيل المثال. يتم سرد مستندات Microsoft Word في عرض Quickword.

لفتح ملف في تطبيقه المناظر. قم باختياره. لفرز الملفات. اختر الخيارات < فرز حسب واحد الخيارات.

التطبيق Quickword

باستخدام Quickword، يمكنك عرض مستندات Microsoft Word بلغتك الأصلية على شاشة جهازك. ويدعم Quickword الألوان، والخط العريض، والخط المائل، وتسطير الكلمات.

يدعم Quickword عرض المستندات المحفوظة بتنسيق doc. في برامج Microsoft Word 97 و2000 وXP و2003. علمًا بأنه لا يدعم كل الأشكال المختلفة أو الخصائص المختلفة لتنسيقات الملفات المذكورة. للتحرك في أرجاء المستند، قم بالتنقل. للبحث عن نص بالمستند، اختر الخيارات < خيارات البحث > بحث.

التطبيق Quicksheet

بواسطة Quicksheet، يمكنك قراءة ملفات Microsoft Excel على شاشة جهازك. يدعم Quicksheet عرض ملفات جداول البيانات المحفوظة بتنسيق xls. في برامج Microsoft Excel 97 و2000 وXP و2003. علمًا بأنه لا يدعم كل الأشكال المختلفة أو الخصائص المختلفة لتنسيقات الملفات المذكورة.

عرض جداول البيانات

للتحرك في أرجاء جدول البيانات، قم بالتنقل. للتبديل بين أوراق العمل، اختر الخيارات < ورقة عمل. للبحث في جدول البيانات عن نص داخل قيمة أو معادلة، اختر الخيارات < خيارات البحث > بحث. لتغيير كيفية عرض جدول البيانات، اختر الخيارات ومما يلي: بانورامي - للتجول في أرجاء ورقة العمل الحالية بين القوالب. انتقل إلى القالب المطلوب، ثم اختره.

تكبير/تصغير - للتكبير أو التصغير

تجميد الإطارات - للإبقاء على الصفوف والأعمدة أعلى وعلى يسار الخلية المختارة مرئية تغيير الحجم - لضبط حجم الأعمدة أو الصفوف

التطبيق Quickpoint

باستخدام تطبيق Quickpoint، يمكنك عرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية على شاشة جهازك.

يدعم التطبيق Quickpoint عرض العروض التقديمية التي تم إنشاؤها بتنسيق ppt. في برامج Microsoft PowerPoint 2000 وXP و2003. علمًا بأنه لا يدعم كل الأشكال المختلفة أو الخصائص المختلفة لتنسيقات الملفات المذكورة

عرض العروض التقديمية

للتنقل بين عرض الشرائح، والمخطط التفصيلي، والملاحظات، انتقل يمينًا أو يسارًا.
للاتنقل إلى الشريحة التالية أو السابقة في العرض التقديمي، انتقل لأسفل أو لأعلى.
لعرض العرض التقديمي في وضع الشاشة الكاملة، اختر الخيارات < شاشة كاملة.
لتوسيع العناصر الموجودة في عرض المخطط التفصيلي للعرض التقديمي، اختر الخيارات < توسيع.

التطبيق Quickmanager

بواسطة التطبيق Quickmanager، يمكنك تنزيل البرامج، بما في ذلك التحديثات، والترقيات، والتطبيقات الأخرى المفيدة. يمكن الدفع مقابل ما تم تنزيله بواسطة فاتورة الهاتف أو بطاقة الائتمان.
لفتح Quickmanager، اختر القائمة < التطبيقات < Quickoffice. ثم انتقل يمينًا لعرض Quickmanager.

المزيد من المعلومات

إذا واجهتك مشاكل مع Quickword أو Quicksheet أو Quickpoint، فقم بزيارة الموقع www.quickoffice.com للحصول على مزيد من المعلومات. والدعم متاح كذلك عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى supportS60@quickoffice.com.

١٣. الضبط

■ ضبط الهاتف

عام

- اختر القائمة < الضبط < ضبط الهاتف < عام ومما يلي:
- تخصيص - لضبط الشاشة ووضع الاستعداد والنغمات ونغمات لوحة المفاتيح واللغة والأوامر الصوتية.
 - التاريخ والوقت - لضبط الوقت والتاريخ وصيغة عرضهما.
 - الجهاز الملحق - لتغيير ضبط جهاز ملحق. اختر جهازًا ملحقًا ثم اختر الضبط المطلوب له.

- **الحماية** - لتغيير ضبط كل من الهاتف وبطاقة SIM مثل رموز PIN والقفل. ولعرض تفاصيل الشهادات والتحقق من موثوقيتها. ولعرض وحدات الحماية ولتعديلها. عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال. حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا). فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.
- **ضبط المصنع** - لإعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية. تحتاج إلى رمز القفل.
- **تحديد الموقع** (خدمة شبكة) - لتمكين طريقة تحديد المواقع ولتحديد مركز خدمة تحديد مواقع.
- بواسطة خدمة تحديد الموقع: يمكنك استقبال معلومات من مزودي الخدمات عن موضوعات محلية مثل ظروف الطقس والممرور؛ وذلك بناءً على موقع المكان الذي يتواجد فيه الجهاز.

الهاتف

اختر القائمة < الضبط < ضبط الهاتف < الهاتف ومما يلي:

- **المكالمات** - لتعديل ضبط المكالمات. مثل إرسال هويتي (خدمة شبكة) لإظهار رقمك أو لإخفائه. ورفض مكالمات بإرسال SMS لتمكين رفض مكالمات هاتفية بإرسال رسالة نصية. والاتصال السريع لتنشيط وظيفة الاتصال السريع
- **تحويل المكالمات** (خدمة شبكة) - لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق بريد المكالمات أو إلى رقم هاتف آخر
- **حظر المكالمات** (خدمة شبكة) - لحظر المكالمات التي تقوم بإجرائها أو استقبالها بواسطة هاتفك
- لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت. في حالة حظر المكالمات. فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.
- **الشبكة** - لاختيار وضع الشبكة المطلوب استخدامه أو لضبط الهاتف على اختيار أحد مشغلي الشبكات المتاحين آلياً أو يدوياً (إذا كان مزود الخدمة يسمح بذلك) أو لضبط الهاتف على إصدار إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعتمد على تقنية الشبكات الخلوية الدقيقة (MCN) (خدمة شبكة)

الاتصال

اختر القائمة < الضبط < ضبط الهاتف < الاتصال ومما يلي:

- **Bluetooth** - لتشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيلها وتعديل ضبط Bluetooth. انظر "اتصال Bluetooth"، الصفحة ٥٢.
- **USB** - لتعديل ضبط USB. انظر "اتصال USB"، الصفحة ٥٤.

- **نقاط الوصول** - يتم طلب نقطة وصول لتأسيس اتصال ببيانات. يمكنك تحديد نقاط وصول لخدمة MMS لإرسال واستقبال رسائل وسائط متعددة. ونقاط وصول لخدمة WAP لعرض صفحات ويب. ونقاط وصول إلى الإنترنت (IAP) لإرسال واستقبال البريد الإلكتروني.
- راجع هذا الأمر مع مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاج إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها. اتصل بمزود الخدمة.
- يمكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. أو قد يكون لديك ضبط لنقطة وصول تم إعداده مسبقًا في هاتفك.
- **حزم بيانات** - لاختيار ضبط اتصال حزم البيانات. يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.
- اختر اتصال حزم بيانات < عندما يكون متاحًا لضبط الهاتف على الاشتراك في شبكة حزم بيانات عند تواجذك في شبكة تدعم حزم البيانات. وفي حالة اختيار عند الحاجة. يقوم الهاتف باستخدام اتصال حزم بيانات فقط في حالة تشغيل وظيفة أو تطبيق يحتاج إليه.
- اختر نقطة الوصول لضبط اسم نقطة الوصول على استخدام هاتفك كمودم مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- **مكالمة بيانات** - لضبط وقت الاتصال بالشبكة لاتصال مكالمات بيانات. يؤثر ضبط مكالمات بيانات على كل نقاط الوصول التي تستخدم مكالمات بيانات GSM.
- **ضبط SIP** - لعرض وتعديل أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP).
- **التهيئة** - لعرض التهيئات ومسحها. هناك وظائف معينة مثل تصفح الويب ورسائل الوسائط المتعددة قد تتطلب ضبط التهيئة. يمكنك استلام هذا الضبط من مزود الخدمة الخاص بك.
- **التحكم في APN** - لحظر استخدام نقاط الوصول لحزم البيانات. هذا الضبط يكون متاحًا فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك للخدمة. لتغيير هذا الضبط. يلزم إدخال رمز PIN2.

التطبيقات

لعرض وتعديل ضبط التطبيقات المثبتة على هاتفك. اختر القائمة < الضبط > ضبط الهاتف < التطبيقات.

■ الأوامر الصوتية

لاختيار الوظائف التي يتم استخدامها بواسطة الأوامر الصوتية. اختر القائمة < الضبط > الأوامر الصوتية. تتواجد الأوامر الصوتية الخاصة بتغيير الأوضاع في حافظة الأوضاع.

لتنشيط أمر صوتي جديد لأحد التطبيقات. اختر الخيارات < تطبيق جديد والتطبيق.
لسماع الأمر الصوتي الذي تم تشغيله. اختر الخيارات < تشغيل.
لاستخدام الأوامر الصوتية. انظر "الاتصال السريع". الصفحة ١٩.

١٤. إدارة البيانات

■ مدير الملفات

لمشاهدة قائمة بالحافظات في ذاكرة الهاتف. اختر القائمة < الضبط < مدير البيانات < مدير الملفات. انتقل إلى اليمين لرؤية الحافظات التي على بطاقة الذاكرة.
لفحص استهلاك الذاكرة للذاكرة الحالية. اختر الخيارات < بيانات الذاكرة. في حالة انخفاض مساحة ذاكرة الهاتف. قم بإزالة بعض الملفات. أو قم بنقلها إلى بطاقة الذاكرة.

■ بطاقة الذاكرة

- احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيداً عن متناول الأطفال.
- اختر القائمة < الضبط < مدير البيانات < الذاكرة.
- للحصول على تفاصيل حول إدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف. انظر "التبدأ". الصفحة ٩.
- تهيئة بطاقة الذاكرة
في حالة تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة. تفقد كافة البيانات الموجودة على البطاقة بشكل دائم.
- تهيئة بطاقة ذاكرة جديدة: اختر الخيارات < تهيئة بطاقة ذاكرة < نعم. عند اكتمال عملية التهيئة. أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة.
- عمل نسخ احتياطي للمعلومات واسترجاعها
لنسخ معلومات ذاكرة الهاتف احتياطياً في بطاقة الذاكرة. اختر الخيارات < ذاكرة الهاتف الاحتياطية.
- لاسترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف. اختر الخيارات < استرجاع من البطاقة.
- يمكن نسخ ذاكرة الهاتف احتياطياً واسترجاعها فقط لنفس الهاتف.
- قفل بطاقة الذاكرة وإلغاء قفلها
لتعيين كلمة سر للمساعدة على منع الاستخدام غير المصرح به. اختر الخيارات < تعيين كلمة سر. ستطالب بإدخال كلمة السر الخاصة بك وتأكيدتها. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ثمانية حروف.

إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أخرى محمية بكلمة سر في الهاتف، فسيُطلب منك إدخال كلمة سر البطاقة. لإلغاء قفل البطاقة، اختر الخيارات < إلغاء قفل بطاقة الذاكرة.

■ مدير الجهاز

لفتح مدير الجهاز، اختر القائمة < الضبط < مدير البيانات < مدير الجهاز. للاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة للهاتف، انتقل إلى وضع مركز الخدمة. واختر الخيارات < بدء التهيئة.

ولتعديل وضع مركز خدمة، اختر الخيارات < تعديل الوضع. واختر من إعدادات الضبط التالية:

سماع بالتهيئة - لاستلام ضبط التهيئة من مركز الخدمة، اختر نعم.

قبول كل الطلبات آلياً - إذا أردت أن يقوم هاتفك بمطابقتك بالتأكيد قبل قبول أي تهيئة من مركز الخدمة، فاختر لا.

اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو قسم إدارة المعلومات بالشركة للحصول على باقي ضبط وضع مركز الخدمة.

تحديث البرامج



تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى تعمل مكالمات طوارئ إلى أن يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

لا تنس أن تقوم بحفظ النسخ الاحتياطية من المعلومات الشخصية المهمة والملفات المهمة (مثل الأسماء، والصور، والرسائل) قبل تحديث البرامج.

للتحقق من الإصدار الحالي للبرامج، اختر القائمة < الضبط < مدير البيانات < مدير الجهاز < تحديثات.

١. اختر القائمة < الضبط < مدير البيانات < مدير الجهاز < تحديثات < تحقق للتحديث.

إذا كان هناك تحديث متاح، فسيبدأ الجهاز في تنزيله.

٢. بعد الانتهاء من التنزيل بنجاح، أجب بكلمة نعم على طلب التأكيد لاستئناف عملية التثبيت. لبدء عملية التثبيت في وقت لاحق، اختر لا.

لبدء عملية التثبيت في وقت لاحق، اختر القائمة < الضبط < مدير البيانات < مدير الجهاز < تثبيت تحديث.

إذا كان وضع مركز الخدمة محدداً، يتم استخدامه بشكل افتراضي. وإذا لم يكن وضع مركز الخدمة محدداً، يطلب منك الجهاز إنشاء وضع. أو اختيار وضع من قائمة مراكز الخدمة، في حالة وجود عدة أوضاع.

اتصل بمزود الخدمة للحصول على ضبط وضع مركز الخدمة.

■ مدير التطبيقات

يمكن تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على الهاتف:

تطبيقات J2ME™ التي تعتمد على تقنية Java™ ذات الامتداد jad. أو jar.
لا يمكن تثبيت تطبيقات PersonalJava™ على هاتفك.



تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian. ملفات التثبيت التي يكون لها الامتداد sis. قم بتثبيت البرنامج المُصمَّم خصيصًا من أجل هذا الهاتف فقط.

يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من جهاز كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام Bluetooth. يمكن استخدام التطبيق Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق على الهاتف أو بطاقة ذاكرة. لفتح مدير التطبيقات. اختر القائمة < الضبط > مدير البيانات < مدير التطبيقات.

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط. مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.



وقبل التثبيت في مدير التطبيقات. انتقل إلى ملف التثبيت واختر الخيارات < عرض التفاصيل لعرض المعلومات مثل نوع التطبيق ورقم الإصدار. ومزود التطبيق أو مصنعه.

الملف ذو الامتداد jar. مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. ويطلب الهاتف تنزيله في حالة عدم وجوده.

ولتثبيت تطبيق أو حزمة برامج. انتقل إلى ملف تثبيت. ثم اختر الخيارات < تثبيت.



تتم الإشارة إلى التطبيقات الموجودة في بطاقة الذاكرة بالرمز [IE].

ولإزالة تطبيق. من مدير التطبيقات. انتقل إلى حزمة البرامج. ثم اختر الخيارات < حذف. وللحصول على ضبط مدير التطبيقات. اختر الخيارات < الضبط.

■ مفاتيح التنشيط

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية. بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. تستطيع عن طريق الجهاز الوصول إلى المحتوى الذي يحميه OMA DRM 2.0 و OMA DRM 1.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى. قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد تكون بعض مفاتيح التشغيل متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

اختر القائمة < الضبط > مدير البيانات < مفاتيح التنشيط لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الهاتف.

ولعرض المفاتيح الصالحة (🔑) المتصلة بواحد من ملفات الوسائط أو أكثر، اختر مفاتيح صالحة. تتم الإشارة إلى مجموعة مفاتيح، والتي تحتوي على عدة مفاتيح، بالرمز 📁. لعرض المفاتيح الموجودة في مجموعة مفاتيح، اختر مجموعة المفاتيح.

ولعرض المفاتيح غير الصالحة (🔒) التي تم تجاوز المدة الزمنية لاستخدام الملف المتصل بها، اختر مفاتيح غير صالحة. لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة استخدام ملف وسائط، اختر مفتاح تنشيط غير صالح والخيارات <

الحصول على مفتاح جديد. قد لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل استلام رسالة خدمة الويب. لتمكين استقبال رسائل الخدمة، اختر القائمة < الرسائل > الخيارات < الضبط > رسالة الخدمة < رسائل الخدمة > تشغيل.

ولعرض مفاتيح التنشيط غير المستخدمة، اختر غير مستخدمة. مفاتيح التنشيط غير المستخدمة ليست متصلة بملفات وسائط.

لعرض معلومات مفصلة، مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملف، انتقل لأحد مفاتيح التنشيط وقم باختياره.

١٥. الاتصال

■ نقل البيانات

بواسطة نقل البيانات: يمكنك نسخ أو مزامنة الأسماء وقيود التقويم وغيرها من البيانات: مثل مقاطع الفيديو والصور، من هاتف متوافق باستخدام اتصال Bluetooth. وتبعاً لنوع الهاتف الآخر، فقد لا يمكن إجراء عملية التزامن. ويمكن نسخ البيانات مرة واحدة فقط.

ولنقل البيانات أو مزامنتها، قم بما يلي:

١. اختر القائمة < الضبط > اتصال < النقل. وفي حالة عدم استخدام النقل من قبل، يتم عرض معلومات عن التطبيق. اختر استمرار لبدء نقل البيانات.

أما إذا تم استخدام النقل من قبل. فاختر نقل البيانات.

٢. وعند استخدام Bluetooth: يلزم أن تكون الهواتف مقترنة لكي يتم نقل البيانات. وتبعًا لنوع الهاتف الآخر. فقد يتم إرسال تطبيق ويتم تثبيته على الهاتف الآخر لتمكين نقل البيانات.

٣. اختر المحتوى الذي تريد نقله إلى الهاتف.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر

وبواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite. يمكنك مزامنة الأسماء والتقويم والملاحظات وملاحظات المهام فيما بين الهاتف وجهاز كمبيوتر متوافق. تستطيع أيضًا تخزين ونسخ البيانات. مثل الصور. من هاتفك إلى جهاز كمبيوتر.

ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite ورابط التنزيل في منطقة الدعم على موقع Nokia على الويب على www.nokia.com/pcsuite

■ اتصال Bluetooth

تُمكن تقنية Bluetooth الاتصالات اللاسلكية فيما بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا) كحد أقصى. ويمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور أو مقاطع فيديو أو نص أو بطاقات أعمال أو ملاحظات تقويم. أو يُستخدم للاتصال اللاسلكي بأجهزة متوافقة تستخدم تقنية Bluetooth. مثل أجهزة الكمبيوتر.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: Dial Up Networking و Serial Port و File Transfer و Object Push و Handsfree و Headset و SIM Access و Generic Access و Advanced Audio Distribution. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth. استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

■ ضبط اتصال Bluetooth

اختر القائمة < الضبط > الاتصال < Bluetooth. ومن الخيارات التالية:

Bluetooth - لتشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيله

رؤية هاتف - للسماح بتعرف الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم Bluetooth على هاتفك في كل الأوقات أو لفترة زمنية محددة. ولأغراض الحماية. يُنصح باستخدام الوضع مخفي حيث أمكن.

وضع SIM البعيد < تشغيل - لتمكين استخدام بطاقة SIM الخاصة بالهاتف من جهاز آخر

عندما يكون جهازك في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال التعزيزات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة. لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك. لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً مغادرة وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

إرسال بيانات

لا يمكن أن يوجد أكثر من اتصال Bluetooth في المرة الواحدة.

١. افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر المطلوب إرساله.

٢. انتقل إلى العنصر المطلوب إرساله، واختر الخيارات < إرسال > Bluetooth.

٣. يبدأ الهاتف في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. تظهر الأجهزة المقترنة في شكل *#.

عند البحث عن الأجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العناوين الفريدة الخاصة بالأجهزة فقط. للبحث عن العنوان الفريد للهاتف الخاص بك، أدخل الرمز #٢٨٢٠* في وضع الاستعداد.

إذا سبق البحث عن أجهزة: تظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. لبدء بحث جديد، اختر المزيد من الأجهزة.

٤. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٥. إذا كان الجهاز الآخر يتطلب الاقتران، أدخل رمز المرور (المكون من ١١:١ رقماً) وتنفق مع مالك الجهاز الآخر على استخدام نفس الرمز.

ويمكن العثور على البيانات التي تم استلامها بواسطة اتصال Bluetooth في صندوق الوارد في الرسائل.

شاشة عرض الأجهزة المقترنة

في شاشة عرض Bluetooth الرئيسية، انتقل إلى اليمين لفتح قائمة بالأجهزة المقترنة. لا تقبل اتصال Bluetooth من مصادر لا تثق بها.

للاقتران بأحد الأجهزة، اختر الخيارات < جهاز مقترن جديد. اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اقتران معه. تبادل رموز المرور.

ولإلغاء الاقتران، انتقل إلى الجهاز المطلوب إلغاء اقترانه واضغط على مفتاح المسح.

ولضبط الجهاز على أن يكون مصرحاً به (🔒) وللسماع بإتمام الاتصالات بين هاتفك والجهاز الآخر بدون قبول الاتصال، انتقل إلى الجهاز، واختر الخيارات < ضبط كمصرح به. واستخدم هذه الحالة فقط مع الأجهزة الخاصة بك أو الأجهزة الخاصة بشخص تثق به. ولعدم السماح بإجراء الاتصالات آلياً، اختر ضبط كمغير مصرح له.

عند استلام بيانات باستخدام تقنية Bluetooth، تصدر نغمة. مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. وفي حالة القبول، يتم وضع العنصر في صندوق الوارد في الرسائل.

■ اتصال USB

اختر القائمة < الضبط > اتصال < USB. لضبط وضع اتصال USB الافتراضي؛ اختر وضع USB والوضع المطلوب. Media player أو PC Suite أو نقل البيانات. لجعل الجهاز يسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل. اختر السؤال عند الاتصال < نعم. بعد نقل البيانات، تأكد من أن الوضع آمن لفصل كبل بيانات USB من جهاز الكمبيوتر.

١٦. معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. البطارية الم معدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5B. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: مهاي شاحن من طراز AC-3 أو AC-4 أو AC-5 أو DC-4 أو CA-44. يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات. ولكنها تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم بطاريات Nokia المعتمدة فقط. وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من شركة Nokia والمصممة خصيصاً لهذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز؛ لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن. حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفرغها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ فهرنهايت و ٧٧ فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني. أو قلم. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو للجسم الموصّل.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو إتلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها. ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصةً على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي أجهزة شحن أو بطارية متضررة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية: قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين. وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة. وافحص المصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا بعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سببًا يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرةً أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية المصققات البارزة

1. ينبغي عند النظر إلى المصق البارز، أن يظهر أمامك رمز البيدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.





٢. عند إمالة الملتصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملتصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة، فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز. ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية: قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للضرر.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب ضرراً لألواح الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أي عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.

- استعمال الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز. وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
 - قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
 - أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الإرشادات أيضًا على الجهاز. أو البطارية. أو الشاحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة. اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص منها



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي تتوافر بها نظم مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج. وهيئات التخلص من النفايات المحلية. والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين. أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على البيان البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم. انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على www.nokia.com.

معلومات إضافية لسلامتك

■ الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعززاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إمّا في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٧/٨ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل. أو مشبك بالحزام. أو حامل لتشغيله وهو على الجسم. فينبغي ألا يحتوي أيّ منها على معدن. وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم. سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحيانًا قد تؤول عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا الاتصال متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الجهاز ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض ممغنطة لحفظ المعلومات قرب الجهاز لأن المعلومات المحفوظة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي. بما في ذلك الهواتف الخلوية. قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

ينصح منتجو الأجهزة الطبية هذه بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات) ما بين الهاتف المحمول والجهاز الطبي المزروع. مثل جهاز ضبط نبضات القلب. لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيداً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصة).
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف. وضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة الجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
 - إذا ظننت أن هناك أي تشويش. فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.
 - اقرأ تعليمات مُصنِّع الجهاز الطبي المزروع واتبعها.
- في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع. فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمُنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة. والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات. يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو تعزيراته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية. تذكر أن

الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية. سواء كانت ثابتة أو متحركة. فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخللاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق. ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية. والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. يجب عليك مراجعة الشركات المصنعة للسيارات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام هذا الجهاز بالقرب منها بأمان.

■ مكالمات الطوارئ

هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت). فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.



إجراء مكالمات طوارئ:

1. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
 - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.
2. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.

٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

٤. اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبَل المؤسسة العملية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١.١ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الأكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

أ

تطبيقات المكتب ٤٣

التعليمات ٧

التقويم ٤٢

اتصال ٥١

الاتصال السريع

الاتصالات ١٩

المفاتيح ١٩

الاتصال بلمسة واحدة. انظر الاتصال السريع.

إدارة الحقوق الرقمية. انظر مفاتيح التنشيط.

إدخال نص

تنبؤي ٢٤

نسخ نص ٢٥

الإذاعة المرئية ٣٦

استهلاك الذاكرة ١٥

الاستوديو

إدارة الملفات ٣١

نقل مقاطع الفيديو ٣٣

الأسماء

الإدارة ٣٠

نغمة الرنين ٣٠

الأوامر الصوتية ٤٧

الأوضاع ٤١

ب

البريد الإلكتروني

صندوق البريد ٢٧

مسح ٢٧

البطارية

إزالة ٩

الشحن ١١

بطاقة SIM

الإدخال ٩

استخدام الهاتف بدون بطاقة SIM ١٤

بطاقة الذاكرة ٤٨

بيانات GPS ٣٧

ت

تسجيل مكالمة. انظر السجل.

التطبيق Adobe Reader ٤٣

التطبيق Quickoffice ٤٣

التطبيق RealPlayer

الاختصارات ٣٦

التشغيل ٣٥

س

الساعة ٤٢

السجل ٢٣

ش

الشبكة ٤٦

ح حارس المفاتيح. انظر قفل لوحة المفاتيح.

خ

الخدمات. انظر الويب.

د

دليل الهاتف. انظر الأسماء.

ذ

الذاكرة الوسيطة ٤٠

ر

الرسائل

الإرسال ٢٦

الاستلام ٢٥

الاستماع إلى ٢٨

تنظيم ٢٧

رسائل SIM ٢٨

صندوق الحفظ ٢٦

الصوت ٢٦

الكتابة ٢٦

رموز الوصول

رمز PIN ١١. ١٧

رمز PIN2 ١٧

رمز PUK ١٧

رمز PUK2 ١٧

رمز UPIN ١٧

رمز UPUK ١٧

الرمز الشخصي للتوقيع ١٧

الرمز الشخصي للوحدة ١٧

رمز القفل ١١. ١٦

كلمة سر الحظر ١٧

ض

- ضبط الرسائل
- البريد الإلكتروني ٢٩
- الرسائل النصية ٢٨
- ضبط الوسائط المتعددة ٢٩
- الضبط
- الاتصال ٤٦
- حزم البيانات ٤٧
- مكالمات البيانات ٤٧
- الهاتف ٤٦

ق

- القائمة ١٥
- قفل لوحة المفاتيح ١٦

ك

- الكاميرا ٣٣
- كبل البيانات ٥٤
- كتابة نص. انظر إدخال نص.

م

- المؤشرات ١٤
- مؤشرات اتصال البيانات ١٤
- متصفح المحمول. انظر الويب.
- المتصفح. انظر الويب.
- مدير التطبيقات ٥٠
- مدير الجهاز

تحديث البرامج ٤٩

الفتح ٤٩

مدير الملفات ٤٨

مستوى الصوت ١٦

المسجل ٣٥

مسجل الصوت. انظر المسجل.

مشغل الموسيقى

الاستماع إلى الموسيقى ٣٥

المكتبة ٣٤

مشغل الوسائط. انظر RealPlayer.

مفاتيح التنشيط ٥٠

مقاطع فيديو

تعديل ٣٢

نقل ٣٣

مكالمات الفيديو ٢١

المكالمات

الاتصال السريع ١٩

إجراء ١٨

الانتظار ٢١

الإنهاء ١٩

تبديل ٢٢

التحويل ٤٦

الحظر ٤٦

الخيارات المتاحة أثناء المكالمات ٢١

الرد ٢٠

الرفض ٢١

صندوق البريد الصوتي ١٩

المكالمات الدولية ١٨

مكالمة جماعية ٢٠

المنبه. انظر الساعة.

المواقع ٣٧

الموضوعات ٤١

ن

نسخ نص ٢٥

نقاط الوصول ٤٧

نقل البيانات ٥١

نقل مقاطع الفيديو ٣٣

و

وضع الاستعداد ١٣

وضع الاستعداد النشط ١٣

الويب

الاتصال ٣٨

إنهاء الاتصال ٤٠

التصفح ٣٧

حفظ صفحة ٤٠

حماية الاتصال ٣٨

الضبط ٣٨

ضبط المتصفح ٤٠

عرض صفحة محفوظة ٤٠

B

Bluetooth

الأجهزة المقترنة ٥٣

إرسال البيانات ٥٣

استقبال البيانات ٥٤

ضبط الاتصال ٥٢

U

USB. انظر كبل البيانات.