


Nokia 6235 Manual do Usuário

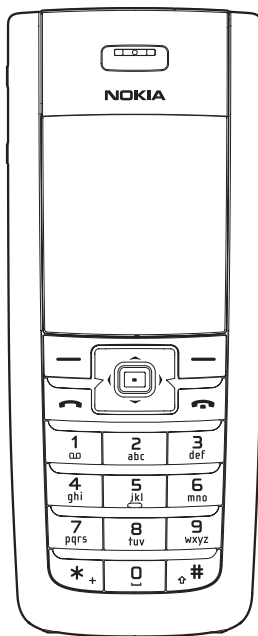

9246103

Edição 1



O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Esta norma aplica-se ao seu dispositivo, assim como a quaisquer acessórios marcados com este símbolo. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados.

Copyright © 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™ e Nokia Original Enhancements são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Software T9 para previsão de textos Copyright ©1999-2005. Tegic Communications, Inc. Todos os direitos reservados.



Incorpora Software RSA BSAFE, da RSA Security, para protocolos criptográficos ou de segurança.



Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.

As informações contidas neste Manual do Usuário são para o telefone Nokia 3155. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

EDIÇÃO 1 PT, 9246103

Índice

Para sua segurança.....	7	3. Entrada de texto.....	30
Bem-vindo	11	Método tradicional	30
Se precisar de ajuda.....	11	Previsão de texto.....	31
Etiqueta do telefone	11	Alterar texto e modo.....	33
1. O telefone Nokia 6235	12	4. Mensagens.....	34
Modo de espera.....	13	Mensagens de texto	35
Teclas rápidas	13	Mensagens multimídia	40
Indicadores e ícones	14	Mensagens de voz.....	48
Aproveite bem esse manual.....	15	Mensagens do minibrowser.....	50
Menus do telefone	16	Pasta de mensagem.....	51
Funções do menu Ir para.....	17	Excluir mensagens.....	52
2. Configurar o telefone.....	19	5. Registro de chamadas.....	55
Antena	19	Ver chamadas não atendidas.....	56
Carregar a bateria	20	Ver chamadas recebidas	56
Ligar e desligar o telefone.....	23	Ver números discados	56
Conectar o Fone de Ouvido.....	23	Excluir chamadas.....	57
Fazer uma chamada.....	24	Ver duração de chamadas.....	58
Atender chamadas.....	26	Visualizar duração de chamadas de dados.....	58
Proteção do teclado	29	Visualizar duração do minibrowser	59

6. Contatos	61		
Adicionar novos contatos.....	61		
Marcas vocais	66		
Editar os registros da lista de Contatos ..	68		
Excluir registros da lista de Contatos	70		
Ver o menu Contatos.....	70		
Enviar e receber contatos (cartão de visita).....	72		
7. Câmera	73		
Tirar uma foto.....	73		
8. Galeria	78		
Pastas	79		
9. Mídia	80		
Media Player	80		
Rádio	80		
Gravador de voz	84		
10. Configurações.....	86		
Perfis	86		
Configurações de tela	88		
Descanso de tela.....	90		
Configurações de toques	90		
Configurações de data e hora	91		
Configurações de chamada	92		
Configurações do telefone.....	97		
		Ativação de Infravermelho	100
		Comandos de voz	101
		Configurações de acessório	103
		Configurações de segurança	104
		Configuração de aplicativo.....	107
		Rede	108
		Serviços da rede.....	109
		Restaurar configurações originais.....	112
		Infravermelho	113
		11. Organizador	115
		Despertador.....	115
		Calendário	117
		Notas.....	121
		Lista de atividades.....	121
		Calculadora	123
		Contador regressivo	125
		Cronômetro	127
		12. Internet Móvel.....	130
		Acesso à Internet móvel	130
		Conectar com a Internet móvel	131
		Navegar na Internet móvel.....	131
		13. Conectividade do PC	134
		Transferência de dados USB.....	134
		PC Suite	136

14.Referências	138
Informações sobre a bateria.....	138
Normas de autenticação de baterias Nokia.....	139
Tempos de carregamento	142

Cuidados e manutenção	143
Informações adicionais sobre segurança	145
Índice Remissivo.....	151

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.



LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA

Não ligue o telefone quando a utilização de um telefone celular for proibida ou quando possa causar interferências ou situações de perigo.



A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. Enquanto conduz, a sua principal preocupação deve ser a segurança na estrada.



INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos celulares podem ser susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.



DESLIGAR O DISPOSITIVO EM HOSPITAIS

Respeite quaisquer restrições. Desligue o telefone quando se encontrar perto de equipamento clínico.



DESLIGAR O DISPOSITIVO QUANDO VIAJAR DE AVIÃO

Respeite quaisquer restrições. Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.



DESLIGAR O DISPOSITIVO DURANTE O REABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

Não utilize o telefone numa estação de serviço. Não o utilize perto de combustíveis ou de produtos químicos.

**DESLIGAR O DISPOSITIVO EM LOCAIS DE DETONAÇÕES**

Respeite quaisquer restrições. Não utilize o telefone em locais onde são realizadas detonações.

**UTILIZAR O DISPOSITIVO CORRECTAMENTE**

Utilize o dispositivo apenas na posição normal, conforme explicado na documentação do produto. Não toque na antena desnecessariamente.

**ASSISTÊNCIA QUALIFICADA**

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

**ACESSÓRIOS E BATERIAS**

Utilize apenas acessórios e baterias certificados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

**RESISTÊNCIA À ÁGUA**

O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

**CRIAR CÓPIAS DE SEGURANÇA**

Não se esqueça de criar cópias de segurança ou de manter um registo escrito de todas as informações importantes.

**LIGAR O DISPOSITIVO A OUTROS DISPOSITIVOS**

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

**CHAMADAS DE EMERGÊNCIA**

Verifique se o telefone está ligado e com rede. Prima a Tecla Encerrar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e voltar ao ecrã inicial. Introduza o número de emergência e prima a Tecla Enviar. Forneça os dados do local onde se encontra. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

■ Informações sobre o dispositivo

O dispositivo celular descrito neste manual está certificado para utilização em redes CDMA de 800 e 1900 MHz e em redes AMPS. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

Quando estiver a fazer uso das funções próprias deste dispositivo, cumpra toda a legislação e respeite a privacidade e os direitos legítimos de terceiros.

Ao captar e utilizar fotografias ou vídeos, cumpra toda a legislação e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos legítimos de terceiros.



Aviso: Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

■ Serviços de rede

Para utilizar o telefone, terá de subscrever os serviços de um operador de rede celular. Muitas das funções deste dispositivo dependem de funções da rede celular para serem executadas. É possível que estes serviços de rede não estejam disponíveis em todas as redes ou que seja necessário celebrar acordos específicos com o operador de rede para os utilizar. O operador de rede poderá ter de lhe fornecer instruções adicionais sobre a respectiva utilização, bem como explicar os custos inerentes. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização dos serviços de rede. Por exemplo, algumas redes poderão não suportar todos os caracteres e serviços dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. Também se pode dar o caso de o dispositivo ter sido objecto de uma configuração especial. Esta configuração poderá incluir alterações ao nível

dos nomes, da ordem e dos ícones dos menus. Para obter mais informações, contacte o seu operador de rede.

■ Memória partilhada

As seguintes funções deste dispositivo podem partilhar a memória: contatos, mensagens de texto, fotos, imagens e toques musicais na Galeria, notas de calendário, jogos e aplicativos. A utilização de uma ou mais destas funções pode reduzir a memória disponível para as restantes funções que utilizem memória partilhada. O dispositivo pode apresentar uma mensagem indicando que a memória está cheia, quando tentar utilizar uma função de memória partilhada. Neste caso, antes de prosseguir, apague algumas informações ou entradas guardadas nas funções de memória partilhada. Algumas funções, tais como fotos, imagens, toques musicais da Galeria, mensagens de texto e aplicativos, podem ter uma determinada quantidade de memória especialmente reservada, para além da memória partilhada com outras funções.

■ Acessórios, baterias e carregadores

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Verifique o número do modelo do carregador, antes de o utilizar com este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida por ACP-7 ou ACP-12.



Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Bem-vindo


Parabéns pela compra de um telefone celular Nokia 6235. Este aparelho oferece muitas funções que são práticas no dia-a-dia, por exemplo, Viva-voz, Despertador, Calculadora, Calendário e várias outras. O telefone pode ser conectado a um PC, laptop ou outro dispositivo por meio de um cabo de dados ou Infravermelho. Para personalizar o telefone, você pode configurar seus toques musicais favoritos.

■ Se precisar de ajuda

Se necessitar de ajuda, a Central de Atendimento Nokia está ao seu dispor. Recomendamos que anote as seguintes informações e as tenha em mãos na hora de ligar: ESN (Electronic Serial Number – Número de Série Eletrônico).


■ Etiqueta do telefone

O ESN se encontra na etiqueta (1), localizada embaixo da bateria, atrás do telefone. Consulte [Remover o verso](#) na p. 20, e [Remover a bateria](#) na p. 21.

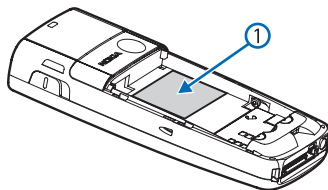

1. O telefone Nokia 6235

1. Botão Liga/Desliga (1)
2. Fone (2)
3. Conector para Fone de Ouvido (3)
4. Tecla de navegação de 5 direções (4)
5. Tecla de seleção direita (5)
6. Tecla Encerrar (6)
7. Conector Pop-Port™ (7)
8. Microfone (8)
9. Conector para o carregador (9)
10. Teclado (10)
11. Tecla Enviar (11)
12. Tecla de seleção esquerda (12)
13. Visor (13)
14. Tecla de Volume (14)
- Porta IV (15)

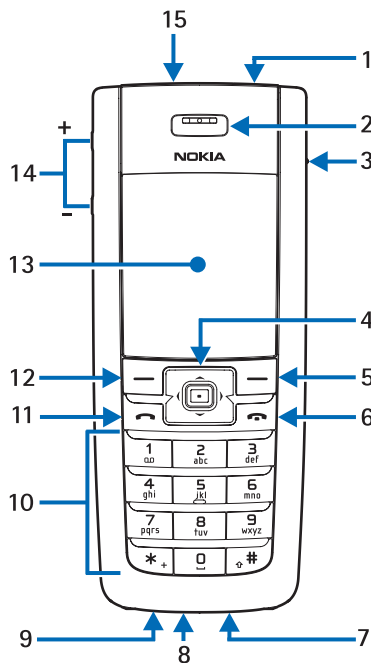

■ Modo de espera

Dependendo do provedor de serviços e do modelo do telefone, algumas ou todas as seguintes Teclas de Seleção podem aparecer no modo de espera.

O modo de espera é o "ponto de partida" e indica se o aparelho está em modo de espera.


Nível da bateria (1)—A barra mais elevada indica mais carga na bateria.

Menu (2)—Pressione a Tecla de seleção central para selecionar essa opção.

Contatos ou item do menu da operadora celular (3)—Pressione a Tecla de seleção direita para selecionar essa opção.

Ir para (4)—Pressione a Tecla de seleção esquerda para selecionar essa opção.

Intensidade do sinal (5)—A barra mais elevada indica sinal de rede mais forte.

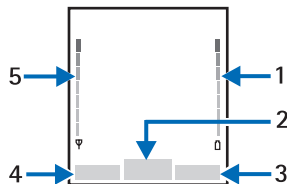

■ Teclas rápidas

Dependendo do provedor de serviços e do modelo do telefone, algumas ou todas as seguintes direções da Tecla de navegação podem aparecer no modo de espera:

Para cima—Para ativar a câmera no modo de espera.

Direita—Para visualizar o calendário.

Para baixo—Para ir até a lista de Contatos.

Esquerda—Para criar uma mensagem de texto.

Tecla de seleção central—Para escolher menus e submenus selecionados.

■ Indicadores e ícones

Dependendo do provedor de serviços e do modelo do telefone, alguns ou todos os seguintes indicadores e ícones podem aparecer no modo de espera:

-  Você recebeu uma ou mais mensagens de texto ou gráficas. Consulte [Mensagens de texto na p. 35](#).
-  Você recebeu uma ou mais mensagens multimídia. Consulte [Mensagens multimídia na p. 40](#).
-  Você recebeu uma ou mais mensagens de voz. Consulte [Mensagens de voz na p. 48](#).
-  O teclado do telefone está protegido. Consulte [Proteção do teclado na p. 29](#).
-  O telefone está configurado no perfil silencioso. Consulte [Perfis na p. 86](#).
-  O despertador está ativo. Consulte [Despertador na p. 115](#).
-  O contador regressivo está operando. Consulte [Contador regressivo na p. 125](#).
-  O cronômetro está operando em segundo plano. Consulte [Cronômetro na p. 127](#).
-  O Viva-voz integrado está ativo. Consulte [Usar o alto-falante na p. 27](#).
-  O perfil programável está selecionado. Consulte [Perfis na p. 86](#).

 ,  ,  ou  Um acessório está conectado ao telefone.

 Você está em uma rede digital. Consulte [Serviços de rede na p. 9.](#)

 Você está em uma rede analógica. Consulte [Serviços de rede na p. 9.](#)

 Você está em uma rede 1XRTT. Consulte [Serviços de rede na p. 9.](#)

 Você está fora de sua rede local. Consulte [Opções de roam na p. 108.](#)

■ Aproveite bem esse manual

As seções seguintes ilustram vários componentes do seu telefone. Familiarize-se com essas seções para ajudá-lo a entender as instruções a seguir.

Este manual utiliza certos termos para os passos que você deve seguir.

Pressionar significa pressionar e soltar uma tecla brevemente.

Pressionar e segurar significa pressionar e segurar uma tecla por 2 à 3 segundos; em seguida soltá-la.

As Teclas de seleção e de navegação são utilizadas para selecionar uma opção de menu; pressione a Tecla de seleção embaixo do item de menu na tela do aparelho.

A Tecla de navegação é utilizado para ir para cima, para baixo, para esquerda ou para direita nos menus.

Teclas Enviar e Encerrar: Pressione a Tecla Enviar para fazer ou atender uma chamada. Pressione a Tecla Encerrar para encerrar uma chamada ou pressione e segure para retornar ao modo de espera.

■ Menus do telefone

As opções do telefone estão agrupadas de acordo com a função e são acessadas por meio dos menus principais. Cada menu contém submenus e listas das quais você pode selecionar ou visualizar itens, além de personalizar as funções do aparelho. Para acessar esses menus e submenus, utilize o método de navegação ou um atalho.

Você pode escolher entre dois tipos de interface para o menu: Lista e Grade. Consulte [Configurações de tela na p. 88](#).




Nota: Algumas opções poderão não estar disponíveis, dependendo da rede. Para mais detalhes, entre em contato com a operadora.

Método de navegação

Você pode usar o a Tecla de navegação para mover para cima, para baixo, para esquerda e para direita dentro do menu. Pressione-a para selecionar um item.

1. No modo de espera, selecione **Menu** e em seguida percorra os menus principais, utilizando a Tecla de navegação.



Ao percorrer os menus, o número de cada um deles aparece no canto superior direito do visor. Embaixo do número encontra-se uma barra de navegação com uma guia que se move para cima ou para baixo no canto direito da tela, a medida que você percorre os menus. Essa guia fornece uma representação visual de sua posição atual no menu.

2. Ao acessar um menu, pressione a **Tecla de seleção central** e logo **Selecion.**, para acessar os submenus. Pressione **Voltar** (a Tecla de seleção direita) para

retornar ao menu anterior. Pressione a Tecla **Encerrar** para retornar ao modo de espera de qualquer menu ou submenu.

■ Funções do menu **Ir para**

O menu **Ir para** permite alterar a função da Tecla de seleção esquerda no telefone. Essa função permite que as funções utilizadas com frequência possam ser acessadas rapidamente a partir do menu **Ir para** no modo de espera.

Escolher funções para o menu **Ir para**

1. Para acessar **Ir para**, pressione a Tecla de seleção esquerda ou, no modo de espera, selecione **Menu > Ir para > Opções > Selecionar opções**.
2. Use a Tecla de navegação de 5 direções para marcar as funções desejadas da lista de funções disponíveis.
3. Selecione **Incluir** para adicionar ou **Excluir** para remover uma função.
4. Selecione **Concl.** quando terminar de adicionar todas as funções desejadas.
5. Selecione **Sim** para salvar as alterações.
6. No modo de espera, selecione **Menu > Ir para** se deseja exibir uma lista das funções selecionadas anteriormente.

Organizar funções

1. No modo de espera, selecione *Ir para > Opções > Organizar*.
2. Mova a Tecla de navegação para cima ou para baixo para marcar a função que deseja reorganizar e, selecione *Mover > Mover para cima, Mover para baixo, Mover para o início, ou Mover para o final*.
3. Selecione *Concl. > Sim* para salvar as alterações.

Texto de ajuda

Muitas funções contêm uma breve descrição (texto de ajuda) que pode ser exibida no visor.


Para ativar o texto de ajuda, no modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações do telefone > Ativação de textos de ajuda > Ativar* ou *Desativar*.

Para ver essas descrições, vá até a opção e aguarde aproximadamente 14 segundos. Use a Tecla de navegação para visualizar a descrição por completo ou, pressione *Voltar* para sair.

2. Configurar o telefone

■ Antena

O Nokia 6235 dispõe de uma antena interna localizada na parte superior do aparelho. A antena GPS é ativada quando se estabelece uma chamada de emergência.

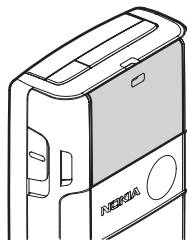

Segure o aparelho normalmente, com a antena voltada para cima.





Nota: Quando o aparelho estiver ligado, trate-o como trataria qualquer outro aparelho de rádio: não toque na antena desnecessariamente. Esse contato pode afetar a qualidade da chamada e causar o descarregamento mais rápido da bateria. Para otimizar a performance da antena e o tempo de conversação do telefone, não ponha a mão na área da antena durante uma chamada.




■ Carregar a bateria



Nota: Antes de remover a frente e verso do telefone, desligue sempre o aparelho e desconecte-o do carregador ou de qualquer outro dispositivo. Evite tocar nos componentes eletrônicos ao trocar a frente e verso. Guarde e use o telefone sempre com a frente e verso instalados.


Remover o verso

Com o verso do telefone voltado para cima, empurre o verso em direção à base do aparelho e o remova.

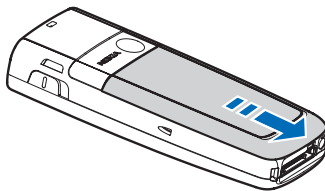

Remover a bateria

Após remover o verso, coloque um dedo no entalhe a fim de erguer e retirar a bateria do seu compartimento.

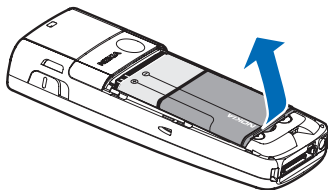


Armação do cartão SIM

O seu telefone possui uma armação especial para o cartão SIM. No entanto, o cartão SIM é um recurso específico da operadora e não funciona neste modelo de telefone. Não coloque objetos na armação do cartão.


Instalar a bateria

1. Coloque a bateria no compartimento, começando pela extremidade dos contatos dourados.
2. Pressione a outra extremidade da bateria até que se encaixe no lugar.

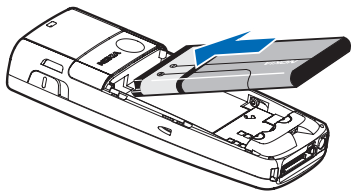

Instalar o verso

1. Posicione o verso de modo que suas lingüetas se alinhem com os encaixes no telefone.
2. Deslize o verso em direção à parte superior do telefone até que se encaixe no lugar.

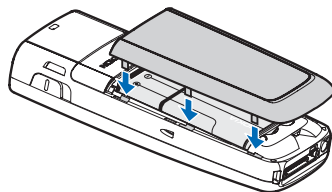


Importante: Não remova a frente deste dispositivo. A sua remoção poderá danificar o seu aparelho. Se o aparelho necessitar de reparos, entre em contato com a Central de Relacionamento Nokia.

Carregar a bateria


1. Conecte o carregador a uma tomada comum de corrente alternada.
2. Conecte o cabo do carregador ao conector redondo na base do telefone.

Após alguns segundos, o indicador da bateria aparece no visor e começa a oscilar de baixo para cima. Se a bateria estiver completamente descarregada, aguarde alguns minutos para que o indicador apareça no visor ou para fazer chamadas.

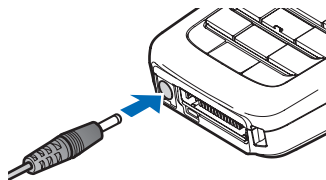

■ Ligar e desligar o telefone

Para ligar ou desligar o aparelho, pressione e segure o botão **Liga/Desliga** na parte superior do telefone, por pelo menos 3 segundos.

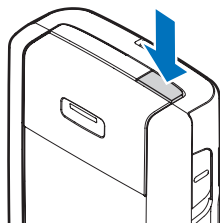

■ Conectar o Fone de Ouvido


Você pode conectar um fone de ouvido compatível ao telefone, como, por exemplo, o HS-5.

1. Conecte o conector do fone de ouvido ao conector Pop-Port™, localizado na base de seu telefone. O ícone  aparece no modo de espera.

2. Coloque o Fone de Ouvido no seu ouvido.

Com o fone de ouvido conectado, você pode fazer, atender e encerrar chamadas normalmente.

- Use o teclado para digitar números.
- Pressione a Tecla **Enviar**  para fazer uma chamada. Consulte [O telefone Nokia 6235 na p. 12](#).
- Pressione a Tecla **Encerrar**  para finalizar uma chamada.

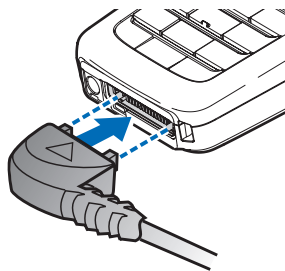

Você também pode conectar um fone de ouvido compatível, tal como o HS-9, ao conector de 2.5 mm, localizado na parte inferior do telefone, para utilizar o viva-voz.

■ Fazer uma chamada

Para fazer uma chamada, no modo de espera, digite o número que deseja chamar e pressione a Tecla Enviar.

Utilizar a lista de Contatos

Para adicionar nomes à lista de Contatos, faça o seguinte:

1. No modo de espera, digite o número de telefone que deseja salvar.
2. Selecione *Salvar* para salvar o número em sua lista de *Contatos*.
3. Digite o nome e dê *OK*.

Para utilizar a lista de Contatos, partindo do modo de espera, selecione *Menu* > *Contatos* > *Localizar* e vá até o contato que deseja utilizar.

Utilizar o teclado

1. Digite o número de telefone (incluindo o código de área) e pressione a Tecla *Enviar*. Para apagar o caractere à esquerda do cursor, selecione *Limpar*.
2. Pressione a Tecla *Encerrar* para encerrar uma chamada ou *Encerrar chamada* para cancelar uma tentativa de chamada.

Utilizar o último número discado

1. No modo de espera, pressione a Tecla *Enviar* para exibir os 30 últimos números discados.
2. Vá até o número (ou nome) que deseja rediscar e pressione a Tecla *Enviar*.

Conferência telefônica

A chamada em conferência é um serviço de rede que permite que você participe de uma chamada em conferência juntamente com mais dois participantes. Consulte a operadora para mais informações.

Código de Seleção de Operadora (CSP) – Operadora Preferida

A função CSP permite que o usuário escolha uma operadora de chamadas interurbanas digitando o código da operadora. O valor padrão do código da operadora é nulo.



Nota: A função CSP afeta somente as chamadas interurbanas e internacionais.

Se essa função estiver ativa, um código de operadora preferencial de dois dígitos será exibido antes do primeiro dígito do número de celular inserido. Essa tela será exibida depois de pressionar a Tecla Encerrar e antes de fazer a chamada.

1. Digite o número interurbano ou internacional que deseja chamar, pressione Encerrar e verifique se o código CSP de dois dígitos está sendo exibido depois do primeiro dígito do número digitado.
2. Especifique se deseja ativar ou desativar a função CSP. Se escolher Ativar, será solicitado que você altere ou insira o código CSP. Se escolher Desativar, o código CSP permanecerá o mesmo.

■ Atender chamadas

Atender ou silenciar chamadas recebidas

- Pressione a Tecla Enviar ou *Atender* para atender uma chamada.
- Pressione a Tecla Encerrar para recusar a chamada.
- Selecione *Silenciar* para silenciar o toque musical e, em seguida, pressione *Ignorar* ou não faça nada, e a chamada será encaminhada para o correio de voz.

Se o telefone estiver configurado em *Silencioso* no menu *Configurações > Perfis*, selecione *Ignorar* e a chamada será recusada e encaminhada para o correio de voz.

Ajustar o volume do fone

Durante uma chamada, pressione a Tecla de Volume, localizada na lateral esquerda do telefone, para cima ou para baixo, para ajustar o volume do fone. Quando se ajusta o volume, um gráfico de barras aparece no visor, indicando o nível do volume.

Atender chamada com teclado bloqueado

Para atender uma chamada com o teclado bloqueado, pressione a Tecla **Enviar** ou selecione *Atender*. Durante a chamada, todas as funções operam normalmente. Quando se encerra ou recusa a chamada, o bloqueio do teclado reativa automaticamente. Consulte [Proteção do teclado na p. 29](#), para detalhes.

Quando o teclado está bloqueado, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no telefone. Digite o número de emergência e em seguida pressione a Tecla **Enviar**.

Usar o alto-falante



Aviso: Não segure o telefone próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

Você pode utilizar o seu telefone como alto-falante:

- Para ativar o alto-falante durante uma chamada selecione *Alto-fal.*
- Para desativar o alto-falante durante uma chamada, pressione *Normal*.

O alto-falante desativa automaticamente quando a chamada (ou tentativa de chamada) finaliza ou quando se conectam certos acessórios.

Opções durante a chamada

Muitas opções disponíveis durante a chamada são serviços de rede. Consulte sua operadora para mais informações.

1. Pressione *Opções* durante uma chamada para exibir as seguintes opções:

Alto-falante ou *Fone*—Para ativar ou desativar o alto-falante durante uma chamada.

Nova chamada—Para iniciar uma conferência telefônica. Consulte [Conferência telefônica na p. 25](#).

Salvar—Para salvar um número novo digitado durante a chamada. Essa opção só estará disponível se os números forem digitados durante uma chamada.

Adic. a contato—Para adicionar um contato à lista de Contatos durante uma chamada. Essa opção só estará disponível se os números forem digitados durante uma chamada.

Encerrar todas—Para encerrar todas as chamadas ativas.

Enviar DTMF—Digite os números e selecione *Enviar DTMF* para enviar os números como toques musicais.

Contatos—Para ver a lista de Contatos.

Menu—Para visualizar o menu do telefone.

2. Vá até uma opção e pressione *Selecion.* para ativá-la ou para acessar um submenu.

■ Proteção do teclado

Essa função permite bloquear o teclado a fim de evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente. Se o teclado estiver protegido, ele é liberado ao receber uma chamada. Quando se encerra a chamada, o bloqueio reativa automaticamente.

Quando o teclado está travado, talvez seja possível fazer chamadas para o número de emergência oficial programado no telefone. Digite o número de emergência e em seguida pressione a Tecla **Enviar**.

Bloquear o teclado

Selecione **Menu** com a Tecla de seleção central, então pressione a Tecla * dentro de dois segundos.

Liberar o teclado

Selecione **Liberar** com a Tecla de seleção central, então pressione a Tecla * dentro de dois segundos.

3. Entrada de texto

Você pode utilizar dois métodos para digitar textos e números: Método Tradicional e Previsão de texto.

- Pressione *Limpar* para voltar atrás com o cursor e apagar um caractere.
- Pressione e segure *Limpar* para retornar continuamente e excluir caracteres.

■ Método tradicional

O método tradicional é a única forma de digitar nomes em Contatos ou renomear grupos de chamadas.

Texto (Abc)

- Pressione qualquer tecla uma vez para inserir a primeira letra que ela contém, duas vezes para a segunda letra e etc. Se houver uma breve pausa, a última letra no visor será aceita e o telefone aguardará a nova entrada.
- Pressione a tecla 0 para inserir um espaço e aceitar a palavra completa.
- Pressione a tecla 1 para inserir um ponto final na mensagem.
- Pressione e segure a tecla * para abrir uma lista completa de caracteres especiais.
- Pressione e segure # para exibir as opções do menu: *Config. do editor* (*Modo numérico, Dicionário ativado / Dicion. desativado, Idioma de escrita*).

Números (123)

Para alternar entre os modos 123 e Abc, pressione e segure # em qualquer tela para escrever mensagens, a fim de exibir as opções do menu *Config. do editor* a lista *Modo numérico*, *Dicionário ativado* ou *Dicion. desativado* e *Idioma de escrita*. Selecione *Modo numérico*, e o telefone retorna à tela para escrever mensagens e o ícone ABC, no canto superior esquerdo da tela, é substituído pelo ícone 123.

Pontuação e caracteres especiais

Enquanto estiver em uma tela para escrever mensagem, pressione * para exibir caracteres especiais (pressione e segure * se o texto previsto estiver ativado). Pressione a tecla * novamente para percorrer todos os caracteres disponíveis. Para percorrer a lista de caracteres especiais, utilize a **Tecla de navegação de 5 direções**. Quando um caractere estiver marcado, selecione *Utilizar* para inseri-lo na mensagem.

■ Previsão de texto

A previsão de texto permite agilizar o modo de escrever mensagens com o teclado e o dicionário integrado no telefone. Esse método é muito mais rápido do que o tradicional, pois para cada letra, você apenas pressiona a tecla correspondente uma única vez.


Ativar ou desativar

1. Em Um campo para textos, selecione *Opções > Dicion. ativado* ou *Dicion. desativado*.

2. Ao ativar a previsão de texto, selecione o idioma de sua preferência.

Entrada de texto

A seguinte ilustração simula o visor do telefone cada vez que uma tecla for pressionada. Por exemplo, para escrever Nokia com o texto previsto Ativado e com o dicionário português selecionado, pressione cada uma das seguintes teclas uma única vez:



- Pressione a tecla 0 para digitar um espaço e começar a escrever a palavra seguinte.
- Se uma palavra exibida não estiver correta, pressione a tecla * para visualizar outras combinações. Para retornar à palavra anterior na lista de combinações, pressione *Anterior*.
- Se ? aparecer logo após a palavra, pressione *Solettrar* para adicionar a palavra ao dicionário.
- Pressione a tecla 1 para inserir um ponto final na mensagem.
- Pressione e segure a tecla * para exibir os caracteres especiais. Pressione a tecla * novamente para percorrer todos os caracteres disponíveis.

■ Alterar texto e modo

Pressione # para alternar entre letras maiúsculas, minúsculas e o modo frase, bem como entre os métodos tradicional e de previsão de texto. As letras e o modo são indicados pelos seguintes ícones, que aparecem na parte superior esquerda da tela exibida:



Letras maiúsculas–ABC: o método tradicional foi ativado.



Letras minúsculas–abc: o método tradicional foi ativado.



Modo frase–Abc: o método tradicional foi ativado.

Essa opção só está disponível no início de frases.



Letras maiúsculas–ABC: o texto previsto foi ativado.



Letras minúsculas–abc: o texto previsto foi ativado.



Modo frase–Abc: o texto previsto foi ativado. Essa opção só está disponível no início de frases.

4. Mensagens



Se você for assinante de um serviço de mensagens da operadora, você pode receber e enviar mensagens para telefones compatíveis que também sejam assinantes de um serviço de mensagens. Você também pode enviar e receber mensagens multimídia ou e-mail se disponibilizado pela operadora. Consulte [Entrada de texto na p. 32](#).

Ao digitar mensagens de texto, gráficas ou multimídia, verifique o número de caracteres disponíveis no canto superior direito da mensagem. A utilização de caracteres especiais (Unicode) ocupa mais espaço. Se sua mensagem contiver caracteres especiais, pode ser que o indicador não mostre o tamanho da mensagem corretamente. Antes de uma mensagem ser enviada, o telefone indicará se a mensagem excede o tamanho máximo permitido por mensagem.



Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. Algumas mensagens podem conter vírus ou de outra forma prejudicar seu dispositivo ou PC.



Nota: Ao enviar mensagens, seu aparelho poderá exibir o aviso *A mensagem foi enviada*. Isso significa que a mensagem foi enviada do aparelho para o número do centro de mensagens programado no mesmo. Não significa, contudo, que a mensagem já foi recebida pelo destinatário. Para mais detalhes sobre serviços de mensagens, contate a operadora.

■ Mensagens de texto

Escrever e enviar

1. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens texto > Criar mensagem*. Para ir rapidamente à tela *Criar mensagem*, mova a Tecla de navegação para esquerda partindo do modo de espera.
2. Redija e envie a mensagem utilizando o teclado. Algumas ou todas as *Opções* a seguir estarão disponíveis ao redigir uma mensagem:

Opções de envio—Marque *Incluir* ou *Excluir* para as opções de envio de uma mensagem como *Urgente*, *Nota entrega*, *Número retorno* ou *Assinatura*. Consulte [Modificar opções de envio na p. 39](#).

Apagar texto—Apaga o texto do editor de mensagem.

Inserir contato—Insere um nome da lista de Contatos na mensagem.

Inserir número—Insere um número de telefone ou localiza-o na lista de Contatos.

Salvar mensagem—Selecione *Rascunhos* para salvar a mensagem na pasta Rascunhos e *Modelos* para salvar a mensagem como um dos modelos pré-definidos na pasta Modelos.

Sair do editor—Sai do editor de mensagem.

Usar modelo—Insere um modelo pré-definido na mensagem. Consulte [Modelos na p. 37](#).

Inserir carinha—Insere uma carinha na mensagem.

Inserir palavra—Introduz a palavra digitada na mensagem.

Essa opção está disponível com o texto previsto ativado.

Inserir símbolo—Insere um caractere especial na nota.

Essa opção está disponível com o texto previsto ativado.

Idioma de escrita—Seleciona o idioma de sua preferência.

Dicion. ativado ou Dicion. desativado—Ativa ou desativa o texto previsto.

Combinações—Mostra combinações no dicionário para a palavra que você está tentando escrever.

3. Para enviar a mensagem, selecione *Enviar* > *Enviar p/ número*, *Enviar a vários* ou *Enviar p/ lista dist.* (se houver uma lista criada). Digite o número de telefone do destinatário ou selecione *Buscar* para recuperá-lo de *Contatos* e pressione *Selecion*.
4. Para reenviar, editar ou visualizar destinatários de uma mensagem, selecione *Reenviar* > *Enviar*, *Editar mensagem* ou *Ver destinatários*.

Lista de distribuição

A lista de distribuição permite que você envie mensagens a um grupo fixo de contatos. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Listas de distrib.*

Para criar uma lista de distribuição, selecione *Nova lista*, se você não salvou nenhuma, ou *Opções* > *Criar nova lista* > *dê um nome à lista* > *OK* para criar listas adicionais. Para adicionar mais contatos, selecione *Ad. novo* e um contato da lista de Contatos.

Para utilizar, renomear ou modificar uma lista de distribuição, marque e selecione *Opções* > *Enviar mens. texto*, *Renomear lista*;, *Apagar lista* ou *Excluir lista*.

Modelos

Os Modelos são mensagens curtas, pré-configuradas, salvas na memória e que podem ser rapidamente inseridas em mensagens de texto novas.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens texto > Criar mensagem > Opções > Usar modelo*.
2. Selecione um dos conjuntos disponíveis.
3. Selecione *Enviar > Enviar p/ número, Enviar a vários* ou *Env. p/ lista dist.* (se houver uma lista criada).

Uma lista de distribuição, selecionada de uma lista de grupos predefinidos criados pelo usuário, contém somente os números de telefone dos destinatários.

4. Digite o número de telefone do destinatário ou pressione *Buscar* para resgatá-lo da lista de Contatos. Selecione *Enviar*.

Ler mensagens

Após receber uma mensagem, o aviso  é exibido.

1. Selecione *Mostrar* para ler a mensagem ou *Sair* para ignorar o aviso e ler a mensagem depois.
2. Mova a Tecla de navegação para cima ou para baixo para visualizar a mensagem inteira, se necessário.

Opções

Ao ler ou responder a uma mensagem de texto, algumas ou todas as opções a seguir estarão disponíveis:

Excluir—Descarte a mensagem.

Usar número—Utilize ou salve o número. Selecione *Opções > Adic. a contato*, *Enviar mensagem* ou *Chamar*.

Usar link da web—Exibido se houver uma URL inclusa na mensagem.

Salvar endereço—Exibe os endereços de e-mail incluídos na mensagem. Selecione *Salvar* para salvar o endereço de e-mail como uma entrada de agenda nova ou selecione *Opções > Adic. ao contato*. A opção *Salvar endereço* somente será exibida se a mensagem contiver um endereço de e-mail.

Salvar figura—Se você receber a figura em uma mensagem, salve-a em *Modelos*. Essa opção deve ser suportada pela operadora.

Salvar—Salve a mensagem em *Itens enviados*, *Arquivos*, *Modelos* ou uma pasta que você tenha criado.

Encaminhar—Encaminhe a mensagem para outro número de telefone.

Renomear—Edite o título da mensagem.

Responder mensagens

1. Selecione *Respond. > Tela vazia*, *Texto original*, *Modelo* ou uma das respostas pré-definidas, em seguida digite a resposta com o teclado.

2. Crie a mensagem e selecione *Enviar*. O número de telefone de quem envia a mensagem é utilizado como padrão.

Modificar opções de envio

1. Para modificar opções de envio de todas as mensagens de texto futuras, no modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens texto > Configurações de mensagem > Opções de envio*.
2. Selecione a configuração que deseja alterar:
 - Prioridade*—Configure a prioridade da nota como *Normal* ou *Urgente*.
 - Notificação de entrega*—Um aviso é enviado confirmando a entrega da mensagem. Selecione *Ativar* ou *Desativar*.
 - Enviar número de retorno*—Um número de retorno é enviado ao destinatário. Selecione *Ativar* ou *Desativar*.
 - Assinatura*—Selecione *Ativar* para criar uma assinatura para as mensagens de texto, ou *Desativar* para desativá-la.

Alterar as configurações de mensagem

1. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens texto > Configurações de mensagem > Outras configs..*
2. Selecione a configuração que deseja alterar:
 - Tamanho de fonte da mensagem*—Selecione *Fonte pequena* ou *Fonte grande*.

Substituição de mensagens—Selecione *Só Itens enviados, Só Caixa entrada, It. env. e Cx. entr.* ou *Desativar*. Se a memória de mensagens estiver cheia, o telefone não poderá enviar ou receber mensagens. Contudo, você pode configurar o aparelho para que substitua automaticamente as mensagens antigas nas pastas *Caixa de entrada* e *Caixa de saída* quando as mensagens são recebidas.

Salvar mensagens enviadas—Selecione *Sempre salvar, Sempre perguntar* ou *Desativar*.

Mens. fila quando digital indisponív.—Selecione *Ativar, Com confirmação* ou *Desativar*. As mensagens são armazenadas na caixa de entrada até serem enviadas pelo serviço digital.

■ Mensagens multimídia

Uma mensagem multimídia pode incluir texto, sons, uma figura e um videoclipe. Este aparelho aceita mensagens multimídia de até 300 KB. Se o tamanho máximo exceder, o telefone pode não receber a mensagem. Dependendo da rede, você talvez receba uma mensagem que inclui um endereço da Internet, através do qual você pode ver a mensagem multimídia. As figuras são redimensionadas para se ajustarem à tela do telefone. Este aparelho possui um visualizador de mensagens multimídia para tocar essas mensagens, e uma caixa de entrada, na qual as mensagens multimídia são armazenadas até que o usuário as exclua ou salve. Após salvar uma dessas mensagens, você pode utilizar a imagem como descanso de tela ou papel de parede ou o som como toque musical, ao menos que sejam protegidos pelos direitos autorais.

A aparência de uma mensagem multimídia pode variar de acordo com o aparelho receptor.



Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. Algumas mensagens podem conter vírus ou de outra forma prejudicar seu dispositivo ou PC.

As proteções de direitos autorais podem evitar que algumas figuras, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados. Essa função só pode ser utilizada se disponibilizada pelo provedor de serviços ou operadora. Consulte a sua operadora celular sobre disponibilidade e cadastramento para receber o serviço de mensagens multimídia.



Nota: Somente os aparelhos que dispõem das funções de mensagens multimídia poderão receber e exibir tais mensagens. Os anexos de mensagens multimídia podem conter vírus ou ser prejudiciais ao seu dispositivo ou PC. Não abra o anexo se não estiver certo da confiabilidade do remetente.

As mensagens multimídia suportam os seguintes formatos:

- Figuras: JPEG, GIF, GIF animadas, WBMP, BMP e PNG.
- Som: SP-MIDI, áudio AMR, QCELP, EVRC e toques musicais monofônicos
- Vídeo: clipes em formato H.264 (Perfil O, nível 10) com tamanho de imagem MPEG-4 (SPVO), 3GPP, 3GPP2 com áudio AMR.

Se a mensagem recebida incluir algum elemento não aceito, ela será substituída pelo aviso *Formato de objeto não aceito*.

Você pode receber um aviso de mensagem multimídia mas não pode receber mensagens multimídia se estiver em uma ligação, em um jogo ou em outro

aplicativo, ou em uma sessão ativa de browser. A entrega de mensagens multimídia pode falhar por uma variedade de motivos; por isso, não dependa unicamente delas para receber comunicações essenciais.

Configurações MMS

Antes de poder utilizar o Serviço de Mensagens Multimídia, (MMS – Multimedia Messaging Service) será necessário especificar se você deseja receber mensagens a qualquer hora ou somente quando se encontrar na área de serviço do seu provedor local. A configuração inicial do serviço de mensagem multimídia geralmente é ativa. Esse é um serviço de rede. Consulte sua operadora para mais detalhes.

A configuração inicial do serviço de mensagem multimídia geralmente é ativa. A configuração padrão do serviço de mensagem multimídia é geralmente a do aparelho receptor.

Partindo do modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mens. multimídia. > Configurações de mensagem > Mensagens multimídia recebidas > Recuperar* para recuperar automaticamente todas as mensagens para a caixa de entrada ou Rec. manualmente para escolher as mensagens que deseja recuperar para a caixa de entrada.

Permitir ou bloquear o recebimento de mensagens multimídia

Você pode escolher entre receber todas as mensagens, bloquear todas as mensagens, ou receber mensagens somente quando se encontrar na área de serviço do seu provedor local.

Partindo do modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mens. multimídia > Configurações de mensagem > Permitir recebim. de multimídia* e uma das seguintes opções:

Sim—Para permitir o recebimento de todas as mensagens. Ao receber novas mensagens, o aviso 1 Mensagem multimídia recebida ou o número de mensagens multimídia disponíveis é exibido.

No sistema local—Para permitir recebimento de mensagens somente quando você se encontrar na área local de serviço do seu provedor. Esse é um serviço de rede. Consulte sua operadora para mais informações.

Não—Para bloquear o recebimento de todas as mensagens.

Permitir ou bloquear propagandas

Essa configuração não está disponível se o recebimento de multimídia estiver bloqueado.

No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mens. multimídia > Configurações de mensagem > Permitir propagandas > Sim* ou *Não*.

Outras configurações de mensagem multimídia

Outras configurações de multimídia incluem salvar as mensagens na pasta *Itens enviados*. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mens. multimídia > Configurações de mensagem* e uma das seguintes opções:

Salvar mensagens enviadas—Selecione *Sim* para salvar mensagens multimídia enviadas na pasta Itens enviados ou *Não* descartá-las depois de enviadas.

Avisos de entrega—Selecione *Ativos* para ser informado se a mensagem foi entregue ou *Inativos* para não ser informado.

Duração padrão do slide—Configure a duração padrão de permanência no visor em mm:ss para cada slide em uma mensagem multimídia.

Pastas

Seu telefone possui as seguintes pastas em *Mensagens* > *Mens. multimídia*.

Caixa de entrada—Armazena mensagens multimídia recebidas.

Caixa de saída—Armazena mensagens multimídia que aguardam aguardam serem transferidas.

Itens enviados—Armazena mensagens multimídia enviadas.

Itens salvos—Armazena várias mensagens multimídia que você pode enviar depois.

Escrever e enviar mensagens multimídia

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mens. multimídia* > *Criar mensagem*.
2. Digite o texto da mensagem e selecione *Opções* > *Inserir* > *Imagem*, *Clipe de som*, *Novo clipe de som* ou *Vídeoclipe*. A lista de pastas disponíveis na Galeria é exibida.
3. Abra a pasta desejada, vá até uma imagem, clipe de som ou vídeoclipe e selecione *Opções* > *Inserir*.

A proteção de direitos autorais pode evitar que algumas figuras, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

4. Para adicionar uma página nova (também denominada slide) à mensagem, selecione *Opções > Inserir > Slide*. Isso só funciona se não houver um videoclipe anexado à mensagem.
Cada slide contém texto, uma imagem e um clipe de som. Se a mensagem contiver vários slides, para abrir o slide desejado, selecione *Slide anterior*, *Próximo slide* ou *Lista de slides*.
5. Para definir um intervalo entre os slides, selecione *Opções > Duração do slide*. Digite a duração do intervalo (no formato hh:mm) e selecione *OK*.
6. Para mover o texto para o início ou fim da mensagem, selecione *Opções > Texto em primeiro* ou *Texto no final* (padrão).
7. Para inserir um nome de Contatos, selecione *Opções > Mais opções > Inserir contato*, vá até o nome desejado e pressione *Selecion*.
8. Para inserir um número, selecione *Opções > Mais opções > Inserir número*. Insira o número ou procure-o em Contatos e dê *OK*.
9. Para inserir uma nota de calendário, selecione *Opções > Inserir > Nota de agenda*.
10. Para inserir um cartão, selecione *Opções > Inserir > Cartão*.
11. Para excluir uma imagem, slide, videoclipe ou clipe de som da mensagem, selecione *Opções > Excluir > Imagem, Clipe de som, Novo clipe de som, Videoclipe* ou *Slide*.
12. Para adicionar um assunto à mensagem, selecione *Opções > Mais opções > Editar assunto*, digite um assunto e dê *OK*.

13. Para ver a mensagem ou apresentação de slides antes de enviá-la, selecione *Opções > Visualizar*.
14. Para salvar a mensagem na pasta *Itens enviados*, selecione *Opções > Salvar mensagem*.
15. Para enviar a mensagem, selecione *Enviar* ou *Opções > Enviar para número* *Enviar p/ álbum* ou *Várias cópias*. *Enviar p/ álbum*, *Enviar p/ lista distr.* e *Enviar p/ álbum* são serviços de rede on-line. Consulte a sua operadora para mais informações.
16. Digite o número de telefone ou procure-o em Contatos e dê *OK*. A mensagem é transferida para a pasta Caixa de saída antes de ser enviada.

A mensagem multimídia demora mais tempo para ser enviada do que a mensagem de texto. Enquanto a mensagem multimídia estiver sendo enviada, o indicador animado  é exibido no visor e você pode utilizar outras funções do telefone. Se houver uma interrupção durante o envio da mensagem, o telefone procurará reenviá-la algumas vezes. Se a tentativa falhar, a mensagem fica na pasta Caixa de saída e você pode tentar reenviá-la depois. Confira a pasta Caixa de saída para ver se há mensagens não enviadas.



Nota: Ao enviar mensagens, o dispositivo poderá indicar *Mensagem multimídia enviada*. Isso significa que a mensagem foi enviada do aparelho para o número do centro de mensagens programado no mesmo. Não significa, contudo, que a mensagem já foi recebida pelo destinatário. Para mais detalhes sobre serviços de mensagens, contate a operadora.

As mensagens enviadas são salvas na pasta Itens enviados se a configuração *Salvar mensagens enviadas* estiver definida em *Sim*. Consulte [Outras configurações de mensagem multimídia na p. 43](#).

Ler mensagens multimídia

Enquanto a mensagem multimídia estiver sendo recebida, o ícone animado  aparece no visor juntamente com a tela de porcentagem, indicando o progresso do envio. Quando o download da mensagem encerrar, o ícone  e o aviso *1 mensagem multimídia disponível* ou o número de mensagens multimídia disponíveis são exibidos no visor.

- Para ver a mensagem multimídia imediatamente, selecione *Mostrar*; para salvar a mensagem na Caixa de entrada e vê-la mais tarde, selecione *Salvar*; para descartar a mensagem, selecione *Descartar*.
- Para ver uma mensagem salva, selecione *Menu > Mensagens > Mens. multimídia > Caixa de entrada* e percorra para ver a mensagem.

Ao ver a mensagem, selecione *Executar* para ver a mensagem multimídia completa, ou selecione *Opções* e uma das seguintes opções:

Exibir texto—Permite ver somente o texto incluso na mensagem.

Abrir imagem, Abrir clipe de som, Abrir nota de calendário ou —Permite ver ou ouvir o arquivo correspondente.

Excluir mensagem—Permite excluir a mensagem visualizada.

Encam. p/ número, *Encam. p/ e-mail*, *Encam. p/ álbum* (se suportado pela operadora), *Encam. p/ lista dist.* ou *Encaminhar várias*—Permite encaminhar a

mensagem a um número de telefone, e-mail ou vários destinatários. As mensagens protegidas por direitos autorais não poderão ser encaminhadas.

Detalhes de mens.—Permite visualizar o nome e número de telefone do remetente, o número do centro de mensagens utilizado, a data e hora do recebimento, o tamanho e tipo da mensagem.

Ao ver a mensagem, selecione *Executar* para ver a mensagem multimídia completa, ou selecione *Opções > Salvar imagem, Salvar toque ou Salvar videoclipe* para salvar o arquivo na Galeria. Imagens, clipes de som e vídeos devem ser abertos antes de serem salvos.

Se o ícone  piscar e o aviso *Mem. multim. cheia, ver mensagem espera*, for exibido no visor, a memória de mensagem multimídia estará cheia. Para ver a mensagem em espera, selecione *Mostrar*. Exclua algumas mensagens antigas antes de salvar a nova. Consulte [Excluir mensagens na p. 52](#).

Responder mensagens multimídia

Selecione *Responder* ou *Respond. a todos* para escrever uma resposta e enviá-la para o remetente original e outros destinatários da mensagem.

■ Mensagens de voz

Se você for assinante de um serviço de mensagens de voz, a sua operadora celular providenciará um número para o correio de voz. Armazene esse número no telefone para poder usar o correio de voz. Quando você receber uma mensagem, o telefone emite um bipe, exibe um aviso, ou ambos. Se você receber mais de uma mensagem, o telefone também indica quantas foram recebidas.

Salvar o número de correio de voz

A operadora celular talvez já tenha armazenado o número do seu correio de voz no telefone. Selecione **OK** para aceitar o número sem alterações.

1. No modo de espera, selecione **Menu > Mensagens > Mensagens voz > Número do correio de voz**. O campo **Número da caixa de correio** é exibido no visor.
2. Se o campo estiver vazio, digite o código de área e o número do correio de voz e dê **OK**.

Chamar e configurar o correio de voz

1. Uma vez que você tenha salvo o número do correio de voz, pressione e segure a tecla 1.
2. Quando conectar com o número e ouvir a saudação pré-gravada, siga as instruções automatizadas para configurar o seu correio de voz.

Ouvir mensagens de voz

Após configurar o correio de voz, pressione e segure a tecla 1 ou utilize o menu **Mensagens** para discar o número do correio de voz. Quando conectar e ouvir a saudação pré-gravada, siga as instruções automatizadas para ouvir as mensagens de voz.

Automatizar o correio de voz

Você pode inserir caracteres especiais, chamados "códigos de discagem", em números de telefone como o correio de voz, por exemplo, e salvar o número em

uma posição de discagem rápida. Os códigos de discagem direcionam o sistema receptor a pausar, aguardar, desviar ou aceitar os números que seguem na sequência de discagem. Consulte [Configurar números de telefone com códigos de discagem na p. 62](#).

Os serviços do correio de voz podem variar de acordo com a operadora. As instruções a seguir são exemplos de operações mais comuns. Consulte a operadora sobre instruções específicas para o uso do seu correio de voz.

Remover o ícone de correio de voz

Para remover o ícone do correio de voz do visor, no modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens de voz > Retirar ícone do correio de voz*.

■ Mensagens do minibrowser

Mensagens do minibrowser é um serviço de rede. Consulte [Serviços de rede na p. 9](#).

Se sua operadora suportar essa função, você poderá verificar mensagens de e-mail utilizando o minibrowser. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens do minibrowser > Conectar*.

Consulte [Internet Móvel na p. 130](#), para mais informações sobre como utilizar o Minibrowser em seu aparelho para acessar páginas da Web.

■ Pasta de mensagem

Salvar mensagens

Você pode salvar rascunhos de mensagens ou mensagens recebidas em uma pasta existente ou em uma pasta que você tenha criado.

1. Abra a mensagem recebida ou crie uma mensagem nova e pressione *Opções*.
2. Para salvar uma mensagem recebida, selecione *Salvar mensagem* > *Itens enviados*, *Arquivo*, *Modelos* ou uma pasta que você mesmo tenha criado.
3. Para salvar um rascunho de uma mensagem que estiver criando, selecione *Salvar mensagem* > *Rascunhos* ou *Modelos*.

Ver mensagens salvas

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens texto*.
2. Selecione a pasta que contém a mensagem que deseja ver.

Caixa de entrada—As mensagens são armazenadas automaticamente nessa pasta após serem lidas ou se você pressionar *Voltar* quando o aviso de recebimento aparecer no modo de espera.

Caixa de saída—As mensagens que ainda não foram enviadas são automaticamente salvas nesta pasta.

Itens enviados—As mensagens enviadas são salvas automaticamente nesta pasta.

Rascunhos—As mensagens criadas, porém não enviadas, são automaticamente armazenadas nesta pasta.

Arquivos—Armazene nesta pasta as mensagens lidas que você deseja salvar.

Modelos—Figuras e modelos pré-definidos são armazenados nesta pasta. Modelos pré-definidos podem ser editados e personalizados.

Minhas pastas—Crie suas próprias pastas e mantenha as mensagens organizadas nessas pastas personalizadas. Selecione *Opções > Adicionar pasta*, *Renomear pasta*, *Excluir pasta* para adicionar uma pasta personalizada, renomear ou excluir uma pasta criada por você.

Listas de distribuição—As listas de distribuição são armazenadas nesta pasta.

3. Quando a pasta abrir, vá até a mensagem desejada e pressione Selecion.

■ Excluir mensagens

Se a memória de mensagens estiver cheia e você tiver mais mensagens esperando na rede, o aviso *Sem espaço para novas mensagens* aparece no modo de espera. Você pode fazer o seguinte:

- Ler as mensagens ainda não lidas e então excluí-las uma por uma.
- Excluir mensagens em certas pastas.

Excluir uma única mensagem

1. No modo de espera, selecione *Menu > Mensagens > Mensagens texto*.
2. Selecione a pasta que contém a mensagem que deseja excluir.

3. Vá até a mensagem que deseja excluir.
4. Selecione *Opções* > *Excluir*
5. Selecione *Sim* para excluir a mensagem ou *Voltar* para sair.

Excluir todas as mensagens em uma pasta

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens texto* > *Excluir mensagens*.
2. Selecione as mensagens que deseja excluir:
 - Todos*—Exclui todas as mensagens em todas as pastas.
 - Todas as lidas*—Exclui as mensagens que foram lidas em todas as pastas.
 - Todas não lidas*—Exclui as mensagens que não foram lidas em todas as pastas.
3. Selecione e pressione *Incluir* para marcar as pastas que contêm mensagens que deseja excluir:
 - Caixa de entrada*—Exclui todas as mensagens na pasta Caixa de entrada.
 - Itens enviados*—Exclui todas as mensagens na pasta Itens salvos.
 - Caixa de saída*—Exclui todas as mensagens na pasta Caixa de saída.
 - Rascunhos*—Exclui todas as mensagens na pasta Rascunhos.
 - Arquivos*—Exclui todas as mensagens na pasta Arquivos.
 - Pastas definidas pelo usuário*—Exclui todas as mensagens em uma pasta definida pelo usuário.
4. Selecione *Concl.* > *Sim* para esvaziar a pasta marcada.

Somente as pastas criadas em *Minhas pastas* podem ser excluídas. As pastas Caixa de entrada, Itens enviados, Arquivos e Modelos são protegidas. Quando você excluir uma pasta, todas as mensagens que ela contém serão apagadas ao mesmo tempo.

5. Registro de chamadas



O menu Registro de chamadas armazena dados das últimas 30 chamadas não atendidas, 30 chamadas recebidas ou 30 números discados. Também calcula a duração total de todas as chamadas. Quando o número de chamadas exceder o limite máximo, a mais recente substituirá a mais antiga.

Ao ver chamadas não atendidas, recebidas ou enviadas, as opções do menu são as mesmas:

Hora da chamada—Exibe a data e hora da chamada.

Enviar mensagem—Envia uma mensagem ao número.

Use o número—Edita o número e associa um nome ao número.

Salvar—Permite digitar um nome para o número e salvá-lo em sua lista de Contatos.

Adic. a contato—Permite adicionar um número a um contato já existente em sua lista de Contatos.

Excluir—Apaga o número da memória.

Chamar—Chama o número.

■ Ver chamadas não atendidas

A função Chamadas não atendidas não funciona quando o telefone está desligado. Chamadas não atendidas são chamadas recebidas durante a sua ausência. Para ver chamadas não atendidas, faça o seguinte:

1. No modo de espera, selecione *Menu > Reg. chamadas > Chamadas não atendidas*.
2. Vá até um nome ou número e selecione *Opções*.
3. Escolha uma opção para ver ou ativar a opção.
Se o aviso de recebimento aparecer no visor, selecione *Listar*.
Quando o número de telefone for exibido na tela, pressione *Opções*.
Selecione uma opção para ativá-la.

■ Ver chamadas recebidas

Chamadas recebidas são chamadas que foram atendidas.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Reg. chamadas > Chamadas recebidas*.
2. Vá até um nome ou número e selecione *Opções*.
3. Escolha uma opção para ver ou ativar a opção.

■ Ver números discados

Números discados são números previamente discados de seu telefone:

1. No modo de espera, selecione *Menu > Reg. chamadas > Nos. discados*.

2. Vá até um nome ou número e selecione *Opções*.
3. Escolha uma opção para ver ou ativar a opção.

Ver hora das chamadas

Você pode fazer ou receber chamadas para um número, ou do mesmo número, e visualizar a hora em que cada chamada ocorreu. O relógio deverá estar ajustado para que esta função opere com exatidão.

1. Partindo do modo de espera, selecione *Menu > Reg. chamadas > Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas ou Nos. discados > Opções*.
2. Enquanto estiver vendo as chamadas não atendidas ou recebidas, selecione *Opções > Hora da chamada*.
3. Mova a Tecla de navegação para baixo para visualizar a hora das chamadas mais recentes deste número e pressione *Voltar* para retornar à lista de opções.

■ Excluir chamadas

Você pode excluir da memória de seu telefone qualquer chamada não atendida, discada ou recebida.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Reg. chamadas > Apagar listas chamadas recentes*.
2. Selecione o tipo da chamada que deseja apagar: *Todas, Não atendidas, Recebidas ou Discadas*.

■ Ver duração de chamadas

A fatura da operadora, cobrindo chamadas feitas e serviços prestados pode variar, dependendo dos recursos de rede, aproximação de números, impostos e outros fatores. Consulte sua operadora para mais detalhes.

Selecione *Menu > Reg. chamadas > Contadores de chamadas > Duração da última chamada, Duração das chamadas discadas, Duração das chamadas recebidas, Duração de todas as chamadas, Contador contínuo* ou *Zerar contadores*. Se você selecionar *Zerar contadores*, digite seu código de bloqueio e dê *OK*. Consulte *Configurações de segurança* na p. 104.



Nota: Todos os contadores de chamadas, exceto o contador contínuo, são zerados quando se seleciona *Zerar contadores*.



Nota: Alguns contadores, inclusive o contador contínuo, podem ser reconfigurados durante a atualização de serviços ou de software.

■ Visualizar duração de chamadas de dados

Chamadas de dados/fax são um serviço de rede. Consulte *Serviços de rede* na p. 9. Se sua operadora suportar esta função, você pode visualizar o tamanho ou duração de chamadas de dados. O telefone Nokia 6235 não suporta serviços de fax.



Nota: A fatura da operadora, cobrindo chamadas feitas e serviços prestados pode variar, dependendo dos recursos de rede, aproximação de números, impostos e outros fatores.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Reg. chamadas > Chamadas de dados/fax*.
2. Vá até uma das seguintes opções:
 - Última ch. dados/fax enviada*—Para visualizar o tamanho (kB) da última chamada dados enviada.
 - Última ch. dados/fax recebida*—Para visualizar o tamanho (kB) da última chamada de dados recebida.
 - Dados/faxes enviados*—Para visualizar o tamanho (kB) de todas as chamadas de dados enviadas.
 - Dados/faxes recebidos*—Para visualizar o tamanho (kB) de todas as chamadas de dados recebidas.
 - Duração da última cham. dados/fax*—Para visualizar a duração da última chamada de dados.
 - Duração chams. de dados/fax*—Para visualizar a duração de todas as chamadas.
 - Limpar registros de dados/fax*—Pressione *OK > Sim* para limpar todos os registros de dados.

■ Visualizar duração do minibrowser

Minibrowser é um serviço de rede. Consulte [Serviços de rede na p. 9](#). Se sua operadora suportar esta função, você pode visualizar o tamanho ou duração de dados enviados e recebidos do minibrowser.



Nota: A fatura da operadora, cobrindo chamadas feitas e serviços prestados pode variar, dependendo dos recursos de rede, aproximação de números, impostos e outros fatores.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Reg. chamadas > Chamadas do minibrowser*.

2. Vá até uma das seguintes opções:

Últimos dados enviados—Para visualizar o tamanho (kB) dos últimos dados do browser enviados.

Últimos dados recebidos—Para visualizar o tamanho (kB) dos últimos dados do browser recebidos.

Dados do browser enviados—Para visualizar o tamanho (kB) dos últimos dados do browser enviados.

Dados do browser recebidos—Para visualizar o tamanho (kB) de todos os dados do browser recebidos.

Última sessão do browser—Para visualizar a duração da última sessão do browser.

Todas sessões do browser—Para visualizar a duração de todas as sessões do browser.

Limpar todos regist. do browser—Pressione *OK > Sim* para limpar todos os registros do browser.

6. Contatos



É possível salvar até 500 nomes na lista de Contatos, incluindo vários números e anotações para cada nome. A quantidade de números e anotações que podem ser salvos poderá variar, dependendo do tamanho e do número total de registros na lista de Contatos.

■ Adicionar novos contatos

Você pode acessar a lista de Contatos a partir do modo de espera. Pressione a Tecla de seleção direita ou, se a Tecla de seleção direita for o menu da operadora, selecione *Menu > Contatos*.

Salvar um nome e número

1. No modo de espera, digite o número de telefone que deseja salvar.
2. Selecione *Salvar*.
3. Digite o nome e dê *OK*.

Salvar (somente) um número

No modo de espera, digite o número de telefone que deseja salvar, e pressione e segure *Opções*.

Salvar uma entrada

1. No modo de espera, selecione *Menu > Contatos > Adicionar novo*.
2. Digite o nome e dê *OK*.
3. Digite o número de telefone e selecione *OK > Concl*.

Configurar números de telefone com códigos de discagem

Os códigos de discagem direcionam o sistema receptor a pausar, aguardar, desviar ou aceitar os números que seguem na sequência de discagem.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Contatos > Discagem rápida*.
2. Vá até uma posição (*vazio*) de discagem rápida e selecione *Atribuir*.
3. Digite o número do correio de voz, incluindo o código de área.
4. Consulte os códigos de discagem e digite os códigos necessários.

Por exemplo, se você pausar por 5 segundos após conectar-se com seu correio de voz, digite p duas vezes após o número do correio de voz, como por exemplo 0000-0000pp.

5. Digite as pausas restantes ou outras informações que permitam que você ouça suas mensagens e então selecione *OK*.
6. Digite um nome (como por exemplo, correio de voz) e selecione *OK*.

Para discar e ouvir as suas mensagens de voz, pressione e segure a tecla de discagem rápida designada no modo de espera.

Inserir códigos de discagem

Pressione * repetidamente para percorrer todos os códigos de discagem. Quando o código desejado aparecer no visor, pause brevemente: o código será inserido na sequência de discagem.

Os códigos disponíveis são os seguintes:

*—Permite desviar um conjunto de instruções.

p—Pausa por 2.5 segundos antes de enviar os números que o seguem.

+ —Precede um número de telefone internacional.

w—Aguarda o pressionamento da Tecla **Enviar** antes de enviar os números ou códigos seguintes.

Salvar vários números e anotações por nome

Você pode salvar tipos diferentes de números de telefone e anotações breves com cada nome da lista de Contatos. O primeiro número salvo em qualquer contato é automaticamente configurado como padrão, porém, o número padrão sempre pode ser trocado.

1. No modo de espera, mova a Tecla de navegação para cima ou para baixo para ir até o registro ao qual deseja adicionar um número de telefone ou item de texto.
2. Selecione *Detalhar* > *Opções* > *Adicionar número* ou *Adicionar detalhes*.
Se você selecionou *Adicionar número*, selecione *Geral*, *Celular*, *Residência*, *Trabalho* ou *Fax*.

Se você selecionou *Adicionar detalhes*, selecione *E-mail*, *Endereço web*, *Endereço* ou *Nota*.

3. Digite o número ou texto para o tipo selecionado e pressione *OK*.
4. Para mudar o tipo do número (*Geral*, *Celular*, *Residência*, *Trabalho* ou *Fax*), selecione *Alterar tipo* na lista de opções.

Você também poderá alterar o número de telefone que será o número padrão, ou principal, para o referido contato.

1. No modo de espera, pressione a tecla de navegação para baixo para selecionar o número que você deseja modificar e pressione *Detalhar*.
2. Vá até o número que deseja configurar como padrão e selecione *Opções > Def. como padrão*.

Configurar marcas vocais

Para mais informações sobre a configuração de marcas vocais e outras funções de voz, consulte [Comandos de voz na p. 101](#).

Grupos de chamada

Você pode adicionar registros da lista de Contatos a qualquer um dos cinco grupos de chamada, e então determinar um toque musical ou imagem específicos para o grupo. Desta maneira, poderá identificar as pessoas do grupo pelo toque ou figura diferente.

1. Vá até um nome em *Contatos* que você deseja adicionar a um grupo e pressione *Detalhar*.

2. Selecione *Opções > Grupos chamada > Família, VIP, Amigos, Trabalho ou Outros*.
3. Selecione um dos grupos de chamada acima para exibir as seguintes opções:
 - Nome do grupo*—Permite renomear o grupo de acordo com sua preferência.
 - Toque musical do grupo*—Configura o toque musical para o grupo. Para contatos individuais no grupo, o toque musical do grupo toca mesmo que outro toque tenha sido atribuído.
 - Logo do grupo*—Para *Ativar* ou *Desativar* o desenho do logotipo do grupo ou *Ver* o desenho.
 - Membros do grupo*—Adiciona ou remove membros do grupo de chamada.

Configurar discagem rápida

Você pode associar qualquer registro da lista de Contatos a uma tecla de 2 a 9 e então discar para os registros pressionando e segurando a tecla designada. Consulte [Discagem rápida na p. 93](#), para ativar ou desativar a discagem rápida.

Atribuir uma tecla de discagem rápida

1. No modo de espera, selecione *Menu > Contatos > Discagem rápida*.
2. Vá até uma posição (*vazio*) de discagem rápida e selecione *Atribuir*.
3. Digite o número (incluindo o código de área) e dê *OK* ou selecione *Buscar* para buscar um número em Contatos.
4. Digite um nome para o número e selecione *OK*.

Se a discagem rápida estiver desativada, o telefone pergunta se você quer ativá-la.

5. Selecione *Sim* para ativar a discagem rápida.

Alterar os números de discagem rápida

1. No modo de espera, selecione *Menu > Contatos > Discagem rápida*.
2. Vá até a posição de discagem rápida que deseja alterar e selecione *Opções > Alterar*.
3. Digite um número novo ou selecione *Buscar* para buscar um número em Contatos e dê *OK*.
4. Digite um nome para o registro e selecione *OK*.

Excluir os números de discagem rápida

1. No modo de espera, selecione *Menu > Contatos > Discagem rápida*.
2. Vá até a posição de discagem rápida que deseja excluir e pressione *Opções > Excluir > Sim*.

■ Marcas vocais

Você pode discar até 25 números armazenados utilizando a discagem por voz.

Antes de utilizar marcas vocais, lembre-se de que:

- As marcas vocais não dependem do idioma, mas dependem da voz da pessoa.
- Você deve repetir a marca vocal exatamente como a gravou.

- As marcas vocais captam ruídos de fundo com facilidade. Grave marcas vocais e utilize-as em ambientes calmos.
- Nomes muito curtos não serão aceitos. Use nomes longos e evite utilizar nomes semelhantes para números diferentes.



Nota: A utilização das marcas vocais pode se dificultar em ambientes ruidosos ou durante uma emergência; portanto, não dependa somente da discagem por comando de voz em todas as ocasiões.

Atribuir uma marca vocal a um contato

Antes de utilizar a discagem de voz, você deve atribuir uma marca vocal a um número.

1. No modo de espera, mova a **Tecla de navegação para baixo** para acessar a lista de Contatos.
2. Marque o contato ao qual deseja associar a uma marca vocal e selecione *Detalhar* > *Opções* > *Adic. marca vocal* > *Iniciar*.
3. Fale claramente no microfone. Não selecione *Encer.* a não ser que você queira cancelar a gravação. O telefone automaticamente pára de gravar e então salva e repete a marca vocal.

O ícone  aparece ao lado dos comandos que possuem uma marca vocal.

Se a gravação não for bem sucedida, o aviso *Erro do sistema de voz* é exibido.

Selecione *Opções* > *Adic. marca vocal* e repita o passo 3.

Discar um número

1. Pressione e segure a Tecla de seleção direita.
2. Após ouvir alguns sinais e ver o aviso *Fale agora*, solte a tecla.
3. Fale a marca vocal nitidamente no microfone.

Quando o telefone encontra a marca vocal, o aviso *Encontrado* aparece e o número é discado automaticamente. Se o aparelho não localizar um número ou não reconhecer a marca vocal, o aviso *Nada encontrado* aparece.

Marcas vocais

Após associar uma marca vocal a um contato, você pode escolher *Contatos > Marcas vocais > Reproduzir, Alterar* ou *Excluir*.

■ Editar os registros da lista de Contatos

1. Percorra a lista de Contatos para marcar o registro que deseja editar e selecione *Detalhar > Opções*. A lista de opções varia se o contato a ser editado estiver listado por número de telefone ou nome.
2. Algumas opções poderão estar disponíveis:

Adic. marca vocal / Marca vocal—Para adicionar uma marca vocal ao contato ou selecionar a marca vocal atribuída ao contato e Reproduzir, Alterar ou Excluir.

Editar número ou *Editar detalhes*—Para editar um número de telefone existente ou os detalhes do contato.

Excluir número ou *Excluir detalhes*—Para excluir um número de telefone ou detalhes existentes no contato.

Usar número—Para editar o número e associar um nome ao número. Disponível quando contato selecionado estiver listado por nome. Selecione *Opções* para acessar o seguinte:

Alterar tipo—Altera o tipo do número *Geral*, *Celular*, *Residência*, *Trabalho* ou *Fax* ou o tipo do detalhe para *E-mail*, *Endereço web*, *Endereço* ou *Nota*.

Def. como padrão—Troca o número padrão do contato.

Adicionar número—Adiciona um número ao contato.

Adicionar detalhes—Adiciona um endereço ou nota ao contato.

Adicionar imagem—Adiciona uma imagem ao contato.

Grupos chamadas—Adiciona o contato a um grupo de chamada existente.

Personaliz. toque—Permite configurar um toque musical para o contato, diferente do toque padrão.

Enviar cartão—Envia o contato como cartão de visita para outro telefone.

Enviar mensagem—Cria e envia uma mensagem de texto ou multimídia ao contato.

Discagem rápida—Adiciona o contato à sua lista de discagem rápida.

Editar nome—Edita o nome do contato.

Ver nome—Exibe o nome do contato. Disponível quando o contato selecionado estiver listado por nome.

Excluir—Exclui o registro por completo da lista de Contatos.

3. Edite a opção conforme sua preferência e selecione *OK*.

■ Excluir registros da lista de Contatos

1. No modo de espera, selecione *Menu > Contatos > Excluir*.
2. Para excluir registros individualmente, selecione *Um por um*.
3. Vá até o registro que você deseja excluir e selecione *Excluir > OK* para confirmar.
4. Para excluir o conteúdo todo da sua lista de Contatos, selecione *Excluir tudo > Sim*.
5. Digite o código de bloqueio e selecione *OK*. Consulte [Configurações de segurança na p. 104](#).

■ Ver o menu Contatos

1. No modo de espera, selecione *Menu > Contatos* e percorra as seguintes opções.
 - Localizar*—Localiza um nome ou seleciona de uma lista.
 - Adicionar novo*—Adiciona um contato à lista de Contatos.
 - Editar nome*—Edita um nome existente.
 - Excluir*—Exclui um nome e os números associados.
 - Adicionar número*—Adiciona um número a um nome existente.
 - Configurações*—Modifica a visualização da lista de Contatos ou verifica o status de memória de seu telefone.

Discagem rápida—Permite ver ou modificar a lista de números de discagem rápida.

Marcas vocais—Permite incluir, ouvir ou modificar uma marca vocal em um contato da lista de Contatos.

Meu número—Permite ver seu próprio número de telefone.

Grupos chamadas—Permite ver e editar as propriedades de qualquer grupo de chamada, incluindo *Família*, *VIP*, *Amigos*, *Trabalho* ou *Outros*.

2. Selecione um item para ativar a função ou acessar o submenu.

Localizar um nome

1. No modo de espera, mova a **Tecla de navegação para baixo** para exibir o conteúdo de sua lista de Contatos.
2. Pressione a tecla correspondente à primeira letra do nome procurado.
3. Percorra para selecionar um contato e selecione *Detalhar* para ver os detalhes.

Definir configurações

Você pode escolher o modo de visualização da lista de Contatos e ver o espaço de memória utilizada ou disponível em seu aparelho.

No modo de espera, selecione *Menu* > *Contatos* > *Configurações* > *Rolagem* para alterar a visualização da lista de nomes.

■ Enviar e receber contatos (cartão de visita)

Você pode enviar e receber um registro em sua lista de Contatos via mensagem de texto, se o recurso for suportado pela operadora. Consulte [Ativação de Infravermelho na p. 100](#).

Enviar um cartão de visita

Você pode enviar um cartão de visita como mensagem de texto para qualquer telefone ou dispositivo portátil.

1. Na lista de Contatos, marque o contato que deseja enviar e selecione *Detalhar* > *Opções* > *Enviar cartão* > *Via infravermelho*, *Via SMS* ou *Via multimídia*. As opções *Número padrão* ou *Completo* são exibidas se houver mais de um número ou detalhe salvos no contato.
2. Digite o número do destinatário ou selecione *Buscar* para recuperar um número da lista de Contatos.
3. Pressione *OK* para enviar o cartão de visita.

7. Câmera



Você pode tirar fotos e gravar vídeos com a câmera incorporada no telefone. A lente da câmera encontra-se no verso do telefone. A câmera produz fotos no formato JPEG e vídeos no formato H.263 (SubQCIF).

Após tirar uma foto ou gravar um vídeo, você pode anexá-los a uma mensagem multimídia, enviá-los como mensagem multimídia, salvá-los como papel de parede, salvá-los em um PC compatível utilizando o software do Nokia PC Suite ou carregá-los em um endereço da Web por meio do Content Image Uploader. Quando se anexa uma figura a uma entrada na lista de Contatos, a figura aparece quando se recebe uma chamada do referido contato.

O dispositivo Nokia 6235 suporta imagens com resolução de 128 x 128 pixels. A resolução de imagem nesses materiais pode se mostrar diferente.

Se não houver memória suficiente para tirar uma nova foto, exclua fotos antigas ou outros arquivos no menu Galeria.



Nota: Ao utilizar as funções deste dispositivo, respeite a legislação local, o direito de privacidade e demais direitos das pessoas.

■ Tirar uma foto

1. No modo de espera, mova a **Tecla de navegação** para cima para ativar a câmera ou, selecione **Menu > Câmera**.

2. Selecione **Capturar** para tirar a foto. Quando você bater a foto, escutará o som do obturador, a foto será exibida no visor e, um ícone intermitente ou um indicador de rolagem aparece à medida que a foto é salva na pasta Imagens na Galeria.

Para alterar o modo da câmera para Foto padrão, Retrato, Modo noturno ou Vídeo, consulte [Alterar modo na p. 74](#).

3. Selecione **Voltar** para tirar outra foto ou **Opções** e escolha uma das seguintes:

Zoom—Amplie a imagem antes ou depois da foto ser tirada; use a Tecla de navegação para percorrer a imagem.

Enviar—Selecione **Via multimídia** para enviar a foto para um telefone compatível ou PC.

Renomear—Digite ou edite o nome da foto capturada e selecione **OK**.

Abrir a Galeria—Abra a Galeria para ver imagens, vídeos e gravações salvas.

Definir contraste—Use a Tecla de navegação para ajustar o contraste da foto capturada.

Def. papel de parede—Configure a foto para uso como papel de parede.

Detalhes—Consulte o **Nome**, **Tamanho**, **Criado em**, **Formato**, **Resolução** ou **Copyright** da foto.

Alterar modo

No modo de espera, selecione **Menu > Câmera > Opções > Alterar modo** ou, no modo de espera, pressione a Tecla de navegação para a direita ou esquerda para alternar entre os seguintes modos:

Foto padrão—Quando deseja tirar fotos normais de paisagens.

Retrato—Quando deseja tirar uma foto menor, do tamanho de um ícone, vertical, que pode ser adicionada a um registro na lista de Contatos.

Modo noturno—Quando há pouca luz e a Câmera necessita de um tempo maior de exposição para que a foto seja de boa qualidade.

Vídeo—Para gravar um vídeo. Consulte [Gravar um videoclipe na p. 76](#).

Contador automático

No modo de espera, selecione *Menu > Câmera > Opções > Contador autom.* para configurar o disparador automático da câmera de modo que ele tire a foto depois de 10 segundos. Selecione *Iniciar* e um bipe toca enquanto o tempo do contador transcorre e toca mais rápido quando a câmera estiver prestes a capturar a foto. Após o intervalo, a câmera tira a foto e salva-a na pasta Imagens no menu Galeria.

Configurações

No modo de espera, selecione *Menu > Câmera > Opções > Configurações* para alterar as configurações do modo da câmera. Selecione uma das seguintes opções:

Modo padrão—Selecione *Foto padrão*, *Retrato*, *Modo noturno* ou *Vídeo* como modo padrão.

Qualidade da imagem—Defina o quanto a foto será reduzida ao salvar a imagem. Selecione *Alta*, *Normal* ou *Básica*. Alta proporciona a melhor qualidade de imagem, mas ocupa muito espaço na memória.

Duração do videoclipe—Selecione *Padrão* (15 segundos) ou *Máximo* (2,5 minutos, dependendo das condições). Somente os vídeos com o tempo de duração padrão, ou mais curto, podem ser enviados em uma mensagem multimídia.

Sons da câmera—Selecione *Ativar* ou *Desativar*.

Título padrão—Selecione *Automático* para usar um título pré-definido, ou *Meu título* para digitar ou editar um novo título.

Armazenamento imagem e vídeo—Selecione a pasta na qual deseja armazenar a imagem.

Outras opções

Zoom—Amplie a imagem antes ou depois de tirar a foto. Utilize a Tecla de navegação para navegar pela foto.

Ver anterior—Você pode ver a foto anterior.

Abrir Galeria—Abra a pasta Imagens no menu Galeria.

Gravar um videoclipe

1. Partindo do modo de espera, selecione *Menu > Câmera > Opções > Alterar modo > Vídeo > Gravar*. Quando estiver gravando um videoclipe, o indicador e o tempo de gravação restante são exibidos na parte superior da tela.
2. Selecione *Pausa* para pausar a gravação, *Ativar* para retornar à gravação ou *Parar* para interromper a gravação. O telefone salva a gravação na pasta Vídeos do menu Galeria.
3. Selecione *Voltar* gravar outro vídeo ou *Opções* e escolha uma das seguintes:

Excluir—Exclui o videoclipe.

Enviar—Permite enviar um videoclipe para outro aparelho como mensagem multimídia.

Renomear—Permite renomear o videoclipe.

Abrir a Galeria—Vá para a pasta Vídeos na Galeria.

Sem áudio ou *Com áudio*—Ativa ou desativa o som.

Definir contraste—Ajuste o contraste do vídeo selecionado usando a Tecla de navegação.

Detalhes—Consulte os detalhes do vídeo selecionado, como, por exemplo, tamanho, data e hora de criação, duração, formato do arquivo e informações de direitos autorais.

8. Galeria



Você pode salvar figuras, vídeos, gravações e toques musicais em pastas na Galeria e adicionar novas pastas às já existentes. Você pode baixar imagens e toques usando mensagem multimídia, mensagem de texto, páginas da Internet móvel ou o Nokia PC Suite.



Nota: Somente os aparelhos que dispõem das funções de mensagens multimídia poderão receber e exibir tais mensagens.

O telefone suporta um sistema digital de gerenciamento de direitos para proteger o conteúdo adquirido. Uma parte do conteúdo, por exemplo, um toque musical, pode ser protegido e associado a regras de uso, por exemplo, o número de vezes que pode ser usado e um período determinado de uso. As regras são definidas nas teclas de ativação de conteúdo, fornecidas com o conteúdo ou separadamente, dependendo da operadora. Essas teclas de ativação poderão ser atualizadas. Verifique sempre os termos de entrega de qualquer conteúdo e tecla de ativação antes de adquiri-los, pois os mesmos podem estar sujeitos a uma taxa.

A proteção de direitos autorais pode evitar que algumas figuras, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

O telefone possui 10 MB de memória para armazenamento de arquivos na *Galeria*. Essa memória não é compartilhada com outras funções, tais como Contatos. Se o telefone exibir o aviso de que a memória está cheia, exclua alguns arquivos existentes antes de continuar.

■ Pastas

1. No modo de espera, selecione *Menu > Galeria* e então as pastas *Imagens*, *Vídeos*, *Gráficos*, *Arq. música* ou *Gravações*.
2. Selecione *Abrir* para visualizar uma lista de arquivos na pasta ou selecione *Opções* para acessar as seguintes opções:
 - Status da memória*—Mostra o espaço restante na memória.
 - Excluir pasta*—Exclua uma pasta que você criou. Você não pode excluir uma pasta pré-configurada.
 - Mover*—Mova a pasta selecionada para outra pasta. Após selecionar *Mover*, vá até outra pasta e selecione *Opções > Mover p/*. Você não pode mover uma pasta pré-configurada.
 - Renomear pasta*—Renomeie uma pasta que você criou. Você não pode renomear uma pasta pré-configurada.
 - Detalhes*—Mostra o nome, tamanho e data de criação da pasta selecionada.
 - Tipo de visualiz.*—Selecione *Lista com detalhes*, *Lista* ou *Grade* para determinar como as pastas e os arquivos serão exibidos.
 - Classificar*—Classifique os conteúdos da pasta selecionada por nome, data, formato ou tamanho.
 - Adicionar pasta*—Crie uma pasta nova.
 - Lista teclas ativ.*—Consulte a lista de teclas de ativação disponíveis. Você pode excluir teclas de ativação se desejar.

9. Mídia



■ Media Player

Com o Media Player você pode baixar, ver e executar imagens compatíveis, arquivos de áudio e vídeo, bem como imagens animadas de várias fontes.

O Media Player permite a execução de vídeos e áudio em fluxo contínuo, diretamente de um servidor da rede. A funcionalidade em série é um serviço de rede e exige o suporte da mesma. Verifique a disponibilidade, preços e tarifas desses serviços com a sua operadora e/ou provedor de serviços, cujos serviços deseja utilizar. Os provedores de serviço também oferecem instruções para a utilização do serviço.

Partindo do modo de espera, selecione *Menu > Mídia > Media Player* e uma das seguintes opções:

Mídia on-line—Permite conexão com a rede da operadora. Esse é um recurso de rede. Consulte sua operadora para mais informações.

Abrir Galeria—Abre a Galeria. Da Galeria, você pode executar arquivos de áudio e vídeo armazenados. Consulte [Galeria na p. 78](#).

■ Rádio

Este aparelho possui um rádio FM que também opera como rádio-despertador. Você pode ouvir o rádio FM do telefone por meio do viva-voz ou utilizando um fone de ouvido. Se desejar ouvir o rádio em estéreo, conecte um suporte para

executar música ou fone de ouvido estéreo compatível ao conector na base do telefone.

O rádio FM utiliza o fio do fone de ouvido como antena. É necessário ligar um fone de ouvido compatível ao dispositivo para que a função Rádio FM funcione adequadamente.

A qualidade da transmissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio nessa área em particular.



Aviso: Mantenha o volume do rádio em um nível moderado. A exposição contínua a volumes muito altos poderá causar danos à sua audição.

Ligar e desligar o rádio

1. Conecte o telefone a um fone de ouvido compatível ou suporte para executar música.
2. Partindo do modo de espera, selecione *Menu > Mídia > Rádio*
3. Para desligar o rádio, pressione e segure a Tecla **Encerrar**.

Usar o rádio

Com o rádio ligado, selecione *Opções* e uma das seguintes opções:

Desligar—Desliga o rádio.

Salvar estação—Salve a estação atual em uma das 20 posições designadas.

Sintoniz. automat.—Mova a Tecla de navegação para cima ou para baixo para iniciar a busca de estações. Selecione *OK* quando uma estação for encontrada.

Sintoniz. manual—Mova a Tecla de navegação para cima ou para baixo para procurar em incrementos de 0,5 MHz.

Definir frequência—Se souber a frequência da estação de rádio desejada, digite-a.

Excluir estação—Permite excluir uma estação salva.

Renomear—Digite um novo nome para a estação salva e dê *OK*.

Alto-falante ou *Fone de ouvido*—Escute o rádio pelo alto-falante ou fone de ouvido.

Saída mono ou *Saída estéreo*—Escute o rádio pela saída mono (padrão) ou em estéreo. A saída em estéreo está disponível por meio de um acessório estéreo.

Para definir a frequência do rádio, pressione a tecla * e utilize o teclado para digitar a frequência de uma estação de rádio conhecida. Para sintonizar o rádio manualmente, pressione a tecla # e então mova a **Tecla de navegação para cima** ou para baixo para procurar em incrementos de 0,5 MHz.

Para ajustar o volume do rádio, pressione a **Tecla de Volume para cima** ou a **Tecla de volume para baixo**.

Quando um aplicativo utilizando uma conexão via browser estiver enviando ou recebendo dados, poderá causar interferência com o rádio.

Quando você fizer ou receber uma chamada, o rádio silenciará automaticamente. Uma vez encerrada a chamada, o rádio voltará a tocar automaticamente.

Salvar uma estação de rádio

Você pode predefinir estações em 20 posições da memória, e então sintonizar uma estação com a **Tecla de navegação**, quando o rádio estiver ligado.

1. Com o rádio ligado, mova e segure a **Tecla de navegação para cima** ou para baixo para iniciar a procura de uma estação. A busca será interrompida quando uma estação for encontrada.
2. Para salvar a estação, selecione *Opções > Salvar estação*.
3. Digite um nome para a estação e selecione *OK*.
4. Selecione uma posição (vazia) para salvar a estação.

Com o rádio ligado, para salvar rapidamente uma estação FM nas posições de memória 1 à 9:

1. Pressione e segure a tecla numérica correspondente com o rádio ligado.

2. Em seguida, digite o nome da estação e dê **OK**.

■ Gravador de voz

Essa função permite que você faça uma gravação curta de voz ou sons para ouvir depois. O tempo total disponível é de 30 segundos, se nenhum memo foi gravado. A duração máxima de uma gravação depende da quantidade de memória disponível.

No modo de espera, selecione **Menu > Mídia > Gravador de voz > Gravar** para iniciar a gravação ou Gravações para gerenciar a pasta escolhida para armazenar gravações. Salve as gravações na pasta **Gravações** ou em outra pasta no menu Galeria.

Gravar som ou voz

1. No modo de espera, selecione **Menu > Mídia > Gravador de voz > Gravar**.
2. Após ouvir o sinal de início de gravação, comece a gravar a voz ou som.
3. Quando terminar a gravação, selecione **Parar** e sua gravação será automaticamente salva na pasta **Gravações** na Galeria.
4. Selecione **Gravações**, abra a pasta **Gravações** na Galeria e vá até a gravação criada. Selecione **Opções** e dê **OK**.

Opções

Após salvar a gravação na pasta Gravações, selecione Gravações, abra a pasta Gravações na Galeria e vá até a gravação criada. Selecione *Abrir* para ouvir a gravação, ou *Opções* e as seguintes opções:

Excluir—Apaga a gravação.

Renomear—Permite alterar o nome da gravação.

Detalhes—Mostra o nome, tamanho e data de criação da pasta selecionada.

Tipo de visualiz.—Permite escolher entre visualizar as pastas como lista com detalhes, somente lista ou grade.

Classificar—Classifique o conteúdo da pasta selecionada por nome, data, formato ou tamanho.

10. Configurações



Utilize esse menu para modificar perfis, configurações de toques, configurações de data e hora, configurações da chamada, configurações do telefone, comandos de voz, configurações de acessório, configurações de segurança, configurações de aplicativos, configurações de rede, serviços de rede, bem como restaurar configurações originais.

■ Perfis

Os Perfis definem como seu aparelho reage ao receber uma chamada ou uma mensagem, o som do teclado quando você pressiona uma tecla, e mais. Opções de toque, sons de teclado e outras configurações para cada perfil disponível podem ser deixadas no modo padrão ou personalizadas de acordo com suas necessidades. Os seguintes perfis estão disponíveis: *Normal*, *Silencioso*, *Reunião*, *Externo* e *Pager*.

Os perfis também podem ser definidos para acessórios como o fone de ouvido ou kit veicular. Consulte [Configurações de acessório na p. 103](#).

No modo de espera, selecione *Menu* > *Configurações* > *Perfis*, o perfil desejado e *Ativar*.

Personalizar um perfil

Você pode personalizar qualquer um dos perfis de diversos modos.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Perfis*.
2. Selecione o perfil que deseja personalizar.
3. Selecione *Personalizar* e a opção que deseja personalizar: *Alerta de chamada recebida, Toque musical, Volume do toque musical, Alerta vibratório, Sinal de alerta de mensagem, Sons do teclado, Sinais de aviso, Alerta para ou Nome do perfil*. O perfil Geral não pode ser renomeado.

Perfil programável

Os perfis programáveis podem ser utilizados com a finalidade de não se perderem chamadas. Por exemplo, suponha que você tenha comparecido a um evento que exigia a configuração de telefones celulares em Silencioso antes de começar, e que você só se lembrou de reconfigurar o perfil Geral muito tempo depois do encerramento. O perfil programável pode evitar que você perca chamadas, retornando o seu telefone ao perfil padrão na hora especificada por você. Os perfis programáveis podem ser configurados com até 24 horas de antecedência.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Perfis*.
2. Selecione o perfil que deseja ativar e selecione *Programável* para configurá-lo com um tempo programável.
3. Digite a hora que o perfil deverá expirar, no formato mm:ss, e selecione *OK*.

■ Configurações de tela

Papel de parede

Você pode configurar seu telefone para exibir uma imagem de fundo (papel de parede) no modo de espera.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de tela > Papel de parede > Selec. pap. parede > Gráficos > Abrir.*
2. Percorra a pasta Gráficos.
3. Quando encontrar a imagem desejada, selecione *Opções > Def. papel parede.*
4. Para ativar ou desativar o papel de parede, no modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de tela > Papel de parede > Ativar ou Desativar.*

Esquemas de cores

Você pode alterar as cores de certos componentes do visor do telefone, como por exemplo, indicadores e barras.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de tela > Esquemas de cores.*
2. Selecione o esquema de cores desejado.

Criar uma Faixa

Se a operadora suportar essa função, você poderá programar o logotipo da operadora para aparecer quando o telefone estiver em modo de espera. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de tela > Faixa > Padrão* ou *Personalizar*.

Visualização do menu

Você pode alterar a visualização do menu principal. A visualização em grade exibe somente os ícones dos menus, enquanto que a visualização em lista exibe uma lista dos ícones e nomes.

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de tela > Visualização de menu > Lista* ou *Grade*.

Luz de fundo

Você pode escolher se as luzes de fundo estarão sempre ativadas, desativadas ou ativadas por um tempo determinado.

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de tela > Tempo limite da luz de fundo > Sempre ativada / Sempre desativada* (7 segundos, 15 segundos ou 30 segundos).

■ Descanso de tela

Partindo do modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de tela > Descanso de tela > Ativar, Desativar, Selecion. desc. tela* ou *Tempo limite* (10 segundos, 30 segundos ou Outro).

■ Configurações de toques

Você pode ajustar o volume de toque, sons do teclado e outras configurações para o perfil ativo. Consulte [Personalizar um perfil na p. 86](#), para mais informações sobre Configurações de perfil.

Selecione *Menu > Configurações > Configurações de toques* e uma das seguintes:
Alerta de chamada recebida—Selecione como o telefone o notificará de chamadas recebidas.

Toque musical—Selecione o toque musical para chamadas recebidas.

Volume do toque musical—Selecione o volume do toque musical.

Alerta vibratório—*Ativar* ou *Desativar* o alerta vibratório.

Sinal de alerta de mensagem—Selecione o toque para mensagens recebidas.

Sons do teclado—Ajuste o volume dos sons do teclado (ou desative-os).

Sinais de aviso—*Ative* ou *Desative* os sinais de aviso.

Alerta para—Defina qual grupo de chamada o perfil selecionado aceitará ou recusará. Consulte [Grupos de chamada na p. 64](#).

■ Configurações de data e hora

Relógio

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de data e hora > Relógio > Mostrar relógio* ou *Ocultar relógio*, *Ajustar a hora*, *Fuso horário* ou *Formato de hora*.

Data

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de data e hora > Data > Mostrar data* ou *Ocultar data*, *Ajustar a data*, *Formato de data* ou *Separador de data*.

Ajustar a atualização automática de data e hora

Atualização automática é um serviço de rede. Consulte [Serviços de rede na p. 9](#). Se sua operadora suportar essa função, então você pode permitir que a rede digital configure o relógio, que pode ser útil quando você estiver fora de sua área local (por exemplo, viajando em uma área pertencente à outra rede ou de hora local diferente).

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de data e hora > Atualiz. automática de data e hora > Ativar*, *Com confirmação* ou *Desativar*.

Se você utilizar a opção *Atualiz. automática de data e hora* enquanto estiver fora da sua rede digital, você deverá digitar a hora manualmente. A hora da rede substituirá a hora e data ao entrar na rede digital novamente.

Se a bateria for removida ou descarregar fora da rede digital, você receberá um aviso para digitar a hora manualmente (quando a bateria for substituída/recarregada, e se você ainda estiver fora da rede digital).

■ Configurações de chamada

Atender com qualquer tecla

O atendimento com qualquer tecla permite que você atenda uma chamada pressionando brevemente qualquer tecla, exceto o botão Liga/Desliga, a Tecla de seleção direita ou a Tecla Encerrar.

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamadas > Atender com qualquer tecla > Ativar* ou *Desativar*.

Rediscagem automática

Às vezes, a rede enfrenta problemas devido ao congestionamento das linhas, o que resulta em um sinal de ocupado "rápido" quando se discar um número. Com a rediscagem automática ativada, o telefone redisca o número (o número de tentativas é especificado pela rede) e notifica quando a rede está disponível.

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamadas > Rediscagem automática > Ativar* ou *Desativar*.

Discagem rápida

Você pode ativar ou desativar a discagem rápida. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamadas > Discagem rápida > Ativar* ou *Desativar*. Consulte *Configurar discagem rápida* na p. 65.

Cartão de chamadas

Se você utilizar um cartão para chamadas a longa distância, você pode salvar os números do cartão no telefone. O seu telefone pode armazenar até quatro cartões de chamadas. Consulte a empresa de seu cartão de chamadas para mais informações.

Salvar informações

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamadas > Cartão de chamadas*.
2. Digite o código de bloqueio e selecione *OK*. Consulte *Alterar o código de travamento* na p. 106.
3. Vá até uma das quatro posições de memória e selecione *Opções > Editar > OK > Sequência de discagem*.
4. Escolha um dos seguintes tipos de sequência:

Núm. acesso+ telefone+ n. cartão—Disque o número de acesso, número de telefone e então o número do cartão (+ PIN, se necessário).

Núm. acesso+ n. cartão+ telefone—Disque o número de acesso, número do cartão (+ PIN se necessário), e então o número de telefone.

Prefixo+ telefone+ núm. do cartão—Disque o prefixo (números que devem anteceder o número de telefone) e o número de telefone que você deseja chamar, e então o número do cartão (+ PIN, se necessário).

5. Digite a informação exigida (número de acesso ou prefixo e número do cartão) e selecione *OK* para confirmar.
6. Selecione *Nome do cartão*, digite o nome do cartão e dê *OK*.

Fazer chamadas

Após salvar as informações do cartão de chamadas no seu telefone, você poderá fazer uma chamada utilizando o seu cartão de chamadas.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamadas > Cartão de chamadas*.
2. Digite o código de bloqueio e selecione *OK*. Consulte *Alterar o código de travamento na p. 106*.
3. Vá até o cartão de chamadas de sua escolha, selecione *Opções > Selecion. > OK*.
4. Pressione a Tecla **Encerrar** para retornar ao modo de espera e então digite o número de telefone, incluindo qualquer prefixo (tais como, 0 ou 1) que o seu cartão possa exigir para fazer chamadas. Consulte o seu cartão de chamadas para instruções.
5. Pressione e segure a Tecla **Enviar** por alguns segundos até *Cham. cartão* ser exibido.
6. Quando ouvir o sinal ou mensagem do sistema, pressione *OK*.

Prefixo internacional

Você pode armazenar um prefixo de discagem internacional no seu telefone. Se você digitar + antes de um número de telefone, o telefone automaticamente insere o prefixo de discagem internacional armazenado se você pressionar a Tecla Enviar. Consulte [Inserir códigos de discagem na p. 63](#).

Chamadas de dados

Chamadas de dados é um serviço de rede. Consulte [Serviços de rede na p. 9](#). Se sua operadora suportar essa função, você poderá configurar o telefone para enviar e receber chamadas de dados quando estiver conectado a um terminal, como um PDA ou PC. O telefone Nokia 6235 não suporta serviços de fax.

Para otimizar a transmissão durante a chamada de dados, coloque o telefone em uma superfície firme, com o teclado voltado para baixo. Evite segurar o aparelho em suas mãos para não movimentá-lo durante uma chamada de dados.

Pode-se baixar o Guia de Conectividade PC/PDA das páginas da Nokia <http://www.nokia.com>.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamadas > Chamadas de dados/fax > Cham. de entrada de dados/fax* e uma das seguintes opções:

Normal—O telefone recebe chamadas normalmente.

Somente dados—O telefone recebe somente chamadas de dados.

Somente fax—O telefone recebe somente chamadas de fax. O telefone Nokia 6235 não suporta serviços de fax.

2. Ao terminar de receber uma mensagem de dados, repita os passos 1 e 2 e selecione *Normal*. O telefone Nokia 6235 não suporta serviços de fax.

Transferência de dados

Você pode visualizar a velocidade de transmissão ao enviar ou receber chamadas de dados.

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamadas > Chamadas de dados/fax > Exibição de velocidade de dados > Desenho* ou *Desativar*.

Resumo de chamada

O telefone pode exibir a duração de uma chamada após o encerramento da mesma. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamadas > Resumo de chamadas > Ativar* ou *Desativar*.

Toque para usuários sem ID de chamada

Você pode escolher diferentes toques musicais para chamadas recebidas sem ID de chamada.

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de chamadas > Toque p/ usuários sem ID chamada > Ativar* ou *Desativar*. Consulte [Personalizar um perfil na p. 86](#), para mais informações sobre Configurações de perfil.

■ Configurações do telefone

Idioma do telefone

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações do telefone > Idioma do telefone* e vá até o idioma desejado.

O idioma do telefone afeta o formato da hora e data do relógio, despertador e calendário.

DTMFs

Os DTMFs são sons produzidos quando as teclas do teclado do aparelho são pressionadas. Você pode utilizar os DTMFs para muitos serviços de discagem automatizada, tais como serviços bancários e de companhias aéreas, ou para acessar o seu número de correio de voz e senha.

DTMFs são enviados durante uma chamada em curso. Você pode enviá-los do teclado do seu telefone, ou automaticamente, salvando-os no seu telefone.

Ajustar tipo

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações do telefone > DTMFs > DTMFs manuais* e uma das seguintes opções:

Contínuos—O som toca enquanto você pressionar e segurar uma tecla.

Fixos—Utilizado para enviar tons de duração especificada por você na opção Duração de toques DTMFs.

Desativar—Utilizado para desligar sons. Não são enviados toques ao pressionar qualquer tecla.

Configurar duração

Pode-se também programar a duração de cada DTMF usando a opção *Fixos*. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações do telefone > DTMFs > Duração de toques DTMFs > Curtos* (0,1 segundos) ou *Longos* (0,5 segundos).

Status da memória

É possível ver o espaço disponível na memória para a instalação de aplicativos. Consulte [Pastas na p. 44](#).

Sinal inicial

Você pode selecionar um sinal ao ligar o telefone. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações do telefone > Ativação de textos de ajuda > Ativar* ou *Desativar*.

Criar uma faixa

Se a operadora suportar essa função, você poderá programar o logotipo da operadora para aparecer quando o telefone estiver em modo de espera. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de tela > Faixa > Padrão* ou *Personalizar*.

Ativação de textos de ajuda

O seu telefone exibe descrições breves da maioria dos itens de menus. Ao acessar uma função do menu, pause por aproximadamente 10 segundos e aguarde que o texto de ajuda seja exibido. Use a Tecla de navegação para percorrer o texto inteiro, se necessário.

A configuração padrão para texto de ajuda é *Ativo*. No entanto, você pode ativar ou desativar o texto de ajuda. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações do telefone > Ativação de textos de ajuda > Ativar* ou *Desativar*.

■ Ativação de Infravermelho

Se suportado pela operadora, você pode enviar e receber contatos (cartão de visita) como mensagem de texto para telefones compatíveis ou para outros dispositivos portáteis equipados com Infravermelho. Consulte também [Conectividade do PC na p. 134](#).

Enviar um cartão de visita

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Infravermelho*.
2. Marque o contato da lista de Contatos que deseja enviar.
3. Selecione *Detalhar > Opções > Enviar: cartão > Via infravermelho > Número padrão* para enviar somente o número padrão ou *Completo* para enviar todas as informações do contato.
4. Alinhe a porta Infravermelho com a porta Infravermelho do dispositivo ativado e dê *OK*. Seu telefone começa a enviar o cartão de visita via IV.

Receber um cartão de visita

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Infravermelho > Seleccion*. Recebimento via infravermelho ativado é exibido.
2. Alinhe a porta Infravermelho com a porta Infravermelho do dispositivo ativado que está enviando o cartão de visita.
3. Selecione *Mostrar > Salvar* para salvar o cartão de visita na agenda do telefone, ou selecione *Sair > OK* para descartar o cartão de visita.

■ Comandos de voz

Você pode discar até 25 números armazenados utilizando a discagem por voz. Consulte [Marcas vocais na p. 66](#).

Antes de utilizar marcas vocais, lembre-se de que:

- As marcas vocais não dependem do idioma, mas dependem da voz da pessoa.
- Você deve repetir a marca vocal exatamente como a gravou.
- As marcas vocais captam ruídos de fundo com facilidade. Grave marcas vocais e utilize-as em ambientes calmos.
- Nomes muito curtos não serão aceitos. Use nomes longos e evite utilizar nomes semelhantes para números diferentes.



Nota: A utilização das marcas vocais pode se dificultar em ambientes ruidosos ou durante uma emergência; portanto, não dependa somente da discagem por comando de voz em todas as ocasiões.

Usar viva-voz com comandos de voz

Você pode definir até cinco comandos de voz, o que permite o uso do viva-voz ao acessar algumas funções do telefone.

Atribuir uma marca vocal a um comando

Antes de utilizar comandos de voz, é necessário associar uma marca vocal à função do telefone.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Comandos de voz*.

2. Selecione a função do telefone que deseja marcar: *Perfis*, *Correio de voz*, *Rádio*, *Infravermelho*, *Gravador* ou *Reg. chamadas* > *Adicionar*.
 3. Pressione *Iniciar* e então fale a marca vocal nitidamente no microfone. Não selecione *Encer.* a não ser que você queira cancelar a gravação.
- O telefone reproduz e então salva a marca vocal. O ícone  aparece ao lado dos comandos que possuem uma marca vocal.

Ativar um comando de voz

Após ter associado uma marca vocal com uma função do telefone, você pode adicionar o comando, falando a marca vocal.

1. No modo de espera, pressione e segure a **Tecla de seleção direita**.
2. Quando o aviso *Fale agora* for exibido, pronuncie a marca vocal claramente no microfone.

Selecione *Reprod.* para ouvir o comando de voz.

Quando o telefone encontrar a marca vocal, o aviso *Encontrado*: é exibido e o telefone toca a marca vocal reconhecida pelo fone. A função solicitada é ativada.

Opções

Após associar uma marca vocal a um contato, você pode escolher uma das seguintes opções:

Alterar—Para mudar o comando de voz.

Excluir—Para apagar o comando de voz.

■ Configurações de acessório



Nota: O menu *Configurações de acessório* é exibido somente se o telefone estiver ou já tiver sido conectado a um acessório compatível.

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configurações de acessório > Fone de ouvido, TTY/TDD ou Carregador*.

Fone de Ouvido



Importante: O uso de um fone de ouvido pode impedir sua capacidade de ouvir sons ao seu redor. Não utilize fones de ouvido em situações que possam colocá-lo em perigo.

Vá até a opção desejada para acessar o submenu de opções e modificar as definições.

Perfil padrão—Escolha o perfil que você quer ativar automaticamente ao conectar um fone de ouvido.

Atendimento automático—Chamadas serão atendidas automaticamente após um toque quando um fone de ouvido estiver conectado. Selecione *Ativar* ou *Desativar*.

TTY/TDD – Telefone de texto

Selecione *Sim* ou *Não* para usar TTY/TDD. Consulte o fabricante do dispositivo TTY/TDD sobre um cabo de conexão que seja compatível com o telefone Nokia. As comunicações por TTY/TDD dependem da disponibilidade por parte da rede. Consulte sua operadora sobre disponibilidade e serviços.



Nota: O telefone Nokia 6235 foi equipado com um plugue universal de 2.5mm que pode ser usado para conectar qualquer cabo de dispositivo TTY/TDD que seja compatível com telefones celulares.

Para maiores informações sobre compatibilidade, contacte o fabricante do dispositivo TTY/TDD.

Carregador

Vá até a opção desejada para acessar o submenu de opções e modificar as definições.

Perfil padrão—Selecione o perfil que deseja ativar automaticamente quando ligar o telefone a um carregador.

Luzes—Selecione entre deixar as luzes acesas o tempo todo ou apagá-las automaticamente após alguns segundos. Selecione *Ativar* ou *Automática*.

■ Configurações de segurança

Ativar ou desativar o travamento do telefone

O travamento do telefone protege o aparelho contra uso não autorizado para fazer chamadas, ou contra o acesso não autorizado a informações armazenadas no mesmo. Para ativar ou desativar:

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configurações* > *Conf. segurança*.
2. Digite o código de bloqueio e dê *OK*. Consulte *Alterar o código de travamento na p. 106*.

3. Selecione *Travamento do telefone* e uma das seguintes opções de serviço:
Desativar—Imediatamente desativa a função de travamento do telefone.
Bloquear agora—Imediatamente ativa a função de travamento do telefone.
Ativado ao ligar—Ativa a função de travamento do telefone imediatamente após o telefone ser ligado.

Se selecionar *Bloquear agora*, você deverá digitar o código de bloqueio quando selecionar Menu ou a Tecla de seleção direita ou esquerda. Assim que o código de bloqueio for aceito, o aparelho operará normalmente.

Quando o travamento do telefone está ativado, *Bloqueado é exibido* cada vez que o aparelho é ligado ou desligado.

Mesmo com o dispositivo travado, poderá ser possível ligar para o número de emergência oficial programado.

Chamada não permitida aparece quando se tenta fazer uma chamada com o telefone bloqueado. Para atender uma chamada com o travamento do telefone ativado, pressione *Atender* ou a Tecla Enviar.

Números permitidos com o telefone bloqueado

Com o telefone bloqueado, as únicas chamadas permitidas são para o número de emergência programado em seu telefone ou o número armazenado na posição *Núm. permitido qdo trav. ativado*:

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Conf. segurança*.
2. Digite o código de bloqueio e selecione *OK*. Consulte [Alterar o código de travamento na p. 106](#).

3. Selecione *Núm. permitido qdo trav. ativado*. Marque uma pasta vazia e selecione *Atribuir* e digite o número; ou selecione *Atribuir* > *Buscar* para resgatar o número de *Contatos*. Dê *OK*.

Chamar o número permitido

1. No modo de espera, pressione a Tecla de navegação e marque o contato que deseja chamar.
2. Pressione a Tecla **Enviar** para efetuar a chamada.

Alterar o código de travamento

Não utilize códigos de acesso semelhantes aos números oficiais de emergência, como para evitar a discagem acidental de números de emergência.

O código de bloqueio original é 1234 ou os últimos quatro dígitos do número do seu telefone. Se digitar um código incorreto cinco vezes seguidas, o telefone solicitará o código de segurança.

Se você digitar o código de segurança incorretamente cinco vezes seguidas, não poderá digitar nenhum código por cinco minutos, mesmo que desligue o telefone entre as digitações incorretas.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configurações* > *Conf. segurança* > *Alterar código de travamento*.
2. Digite o novo código (deve conter 4 dígitos), digite o novo código de travamento novamente para verificação e dê *OK*.
3. Redigite o novo código de travamento para verificação e selecione *OK*.

Quando alterar o código de travamento, guarde-o em lugar seguro, longe do telefone. Não utilize códigos semelhantes aos números oficiais de emergência, para evitar a discagem acidental de números de emergência.

Restrição de chamadas

Restrição de chamadas é um serviço de rede. Consulte [Serviços de rede na p. 9](#).

Se a sua operadora celular suportar essa função, você poderá restringir as chamadas feitas e recebidas. Quando a função de restrição de chamadas estiver em uso, talvez seja possível chamar o número oficial de emergência programado no telefone. Consulte o provedor de serviços sobre a senha de restrição.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Conf. segurança*.
2. Digite o código de bloqueio e selecione *Restrições de chamada > OK*.
Consulte [Alterar o código de travamento na p. 106](#).
3. Selecione o tipo de chamada que deseja restringir:
Restringir chamadas discadas—Chamada\|s não podem ser feitas.
Restringir chamadas recebidas—Chamadas não podem ser recebidas.
4. Selecione uma opção: *Selecionar, Adicionar restrição*.

■ Configuração de aplicativo

1. O menu Configuração de aplicativo altera configurações de jogos e aplicativos.
2. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Configs. aplicat.* e em seguida:

Sons—Selecione *Ativar* ou *Desativar*.

Luzes—Selecione *Definido* ou *Padrão*.

Vibração—Selecione *Ativar* ou *Desativar*.

■ Rede

As opções que aparecem no telefone baseiam-se na rede de sua operadora. A rede determina as opções que atualmente aparecem no seu aparelho. Consulte sua operadora para mais informações.

O menu *Rede* permite personalizar o modo que o seu telefone utilizará para escolher uma rede na qual operar, enquanto você estiver dentro ou fora do sistema principal ou local. Este telefone foi programado para procurar automaticamente a rede. Se o telefone não encontrar nenhuma rede preferida, ele selecionará automaticamente uma rede de acordo com a opção que você definiu no menu *Rede*.

Opções de roam

Você pode configurar seu telefone para entrar em roam ou procurar por outro sistema quando não estiver em sua área local.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Rede > Opções de roam*.
2. Selecione uma das seguintes opções:
Apenas local—Você só pode enviar ou receber chamadas na área local.

Automática—O telefone automaticamente procura um serviço em outra rede digital. Se não encontrar, o telefone utiliza um serviço analógico. A taxa de roam é aplicada quando não estiver na rede local.

3. Selecione *OK*, se necessário, para confirmar a ativação.

Modo

Você pode escolher entre utilizar o serviço digital ou analógico.

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Rede > Modo* e uma das seguintes opções de serviço:

Preferir digital—O telefone opera no modo digital, mas também operará no modo analógico quando o modo digital não estiver disponível.

Somente digital—O telefone só opera no modo digital.

Só analógico—O telefone só opera no modo analógico.

■ Serviços da rede

Os recursos seguintes são serviços de rede. Consulte [Serviços de rede na p. 9](#).

Armazenar código de recurso

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Serviços de rede > Configurar recursos da rede*.
2. Digite o código de recurso fornecido pela operadora (por exemplo, *633) e selecione *OK*.

3. Selecione o tipo de desvio que combina com o código de recurso digitado (por exemplo, *Desvio de chamadas*).

O código de recurso ativado agora está armazenado em seu telefone, e você está de volta ao campo *Código de recurso*. Continue digitando outros códigos de recurso (por exemplo, *633) ou pressione a Tecla Encerrar para retornar ao modo de espera. Nota: Quando o código de recurso estiver armazenado, a opção aparece no menu *Serviços de rede*.

Desvio de chamadas

Desvios de chamadas transmite para a rede as instruções necessárias para que suas chamadas sejam desviadas para outro número. Desvios de chamadas é um serviço de rede e pode não funcionar da mesma maneira em todas as redes, portanto consulte a sua operadora sobre disponibilidade.

Ativar

As opções listadas poderão não aparecer no seu aparelho. Consulte a sua operadora para mais informações.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Serviços de rede > Desvios de chamadas* e uma das seguintes opções:
2. *Desviar todas as chamadas*—Desvia todas as chamadas para o número que você especificar.
- Desviar se ocupado*—Desvia as chamadas recebidas quando você está com outra ligação.

Desviar se não for atendida—Desvia as chamadas recebidas para outro número quando você não puder atender. Você pode programar um intervalo antes do desvio ocorrer.

Desviar se fora de alcance—Desvia as chamadas recebidas quando o telefone está desligado.

Cancelar todos os desvios de cham.—Cancela as opções de desvio que você tenha programado.

3. Selecione *Ativar*.
4. Selecione o lugar para o qual suas chamadas serão desviadas.
5. Digite o número para o qual suas chamadas, dados ou outras informações, deverão ser desviadas e selecione *OK*.

Cancelar

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Serviços de rede > Desvios de chamadas > Cancelar todos os desvios de cham.* *Cancelar todos os desvios de cham.* poderá afetar a capacidade de receber mensagens de correio de voz. Consulte a sua operadora para detalhes específicos.

Espera de chamadas

Se sua operadora suportar essa função, o serviço de espera de chamadas avisa o recebimento de nova chamada mesmo que você esteja em outra chamada. Você pode aceitar, recusar ou ignorar a chamada recebida.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Serviços de rede > Espera de cham. > Ativar ou Cancelar*.

2. Durante uma chamada, pressione *Atender* ou a Tecla Enviar para atender a chamada em espera. A primeira chamada fica retida.
3. Pressione a Tecla Encerrar para encerrar a chamada ativa.

Enviar minha ID de chamada

Se sua operadora suportar essa função, você poderá evitar que seu número apareça no identificador de chamadas da outra pessoa.

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Serviços de rede > Enviar minha ID de chamada > Sim ou Não*.

Visualizar o número de seu telefone

No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Serviços de rede > Escolha do meu número*.

■ Restaurar configurações originais

Algumas funções do menu podem ser reconfiguradas com as definições originais de fábrica. Os dados digitados ou baixados não são excluídos, os registros de sua lista de Contatos, por exemplo, não são afetados.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Configurações > Restaurar configurações originais*.
2. Digite o código de bloqueio e selecione *OK*. Consulte *Configurações de segurança na p. 104*.

■ Infravermelho

Você pode configurar o telefone para receber dados por meio da porta de Infravermelho (IV). Para utilizar uma conexão IV, a transmissão e recepção deverão ser realizadas entre dois dispositivos ou telefones compatíveis com infravermelho. Você pode enviar e receber dados como cartões de visita e notas de calendário de ou para um telefone compatível ou dispositivo de dados (por exemplo, computador) utilizando a porta de Infravermelho do telefone.

Não aponte o raio Infravermelho diretamente nos olhos de uma pessoa, nem permita que interfira com outros dispositivos de IV. Este dispositivo é um produto Laser de Classe 1.

Enviar e receber dados

1. Confira se as portas IV dos dispositivos que vão remeter e receber os dados estão apontadas diretamente uma para a outra, e que não existem obstáculos entre os dois.
A distância ideal entre os dois dispositivos na conexão IV é de 7.5 cm a 90 cm.
 2. Para ativar o Infravermelho no seu telefone, selecione *Menu > Configurações > Infravermelho*.
 3. O usuário do outro dispositivo também deve ativar o IV.
- Se a transferência de dados não iniciar dentro de dois minutos após a ativação da porta IV, a conexão será cancelada e deverá ser reiniciada.

Indicador de conexão

Quando o ícone  está constante, a conexão Infravermelho está ativada e o telefone está pronto para enviar ou receber dados.

Quando o ícone  está intermitente, o telefone está tentando conectar com o outro dispositivo, ou então a conexão falhou.

11. Organizador



Seu telefone possui funções que facilitam a organização de sua vida diária, tais como: Despertador, Calendário, Calculadora, Contador regressivo e Cronômetro.

■ Despertador

Se chegar a hora definida para o alarme tocar, e o dispositivo estiver desligado, o aparelho liga automaticamente e toca o alarme. Se você pressionar *Parar*, o aparelho pergunta se você deseja ligá-lo para chamadas. Selecione *Não* para desligar o aparelho ou *Sim* para fazer e receber chamadas. *Não* pressione *Sim* quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Configurar o alarme

O despertador baseia-se no relógio do aparelho. Um alarme toca na hora que você especificar e funciona até mesmo quando o telefone estiver desligado.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Despertador > Hora do alarme > Ativar*.
2. Digite a hora do alarme no formato hh:mm e selecione *OK*.
3. Selecione *am* ou *pm* (se o formato selecionado for *12 horas*). *Alarme ativado* aparece brevemente e o ícone  aparece no modo de espera.

Repetir alarme

Você pode configurar o alarme para repetir-se. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Despertador > Repetir alarme*.

Configurar o som do alarme

Você pode definir o som que será emitido quando o alarme tocar.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Despertador > Som do alarme*.
2. Selecione *Padrão, Rádio, Toque musical, Abrir a Galeria* para escolher o toque que deseja usar.
Se você definir o alarme como *Rádio*, utilize um acessório que suporte o uso de estéreo FM.

Condições do alarme

Quando o alarme toca, o telefone emite um bipe (se o alerta vibratório estiver ativado no perfil atual), vibra e as luzes do visor piscam.

Com o telefone ligado, pressione *OK* para desligar o alarme ou *Soneca*. O alarme interrompe por 10 minutos e *Função soneca ativada* aparece no visor.

Se você não pressionar nenhuma tecla, o alarme pára por 10 minutos (soneca) e então toca outra vez.

Se chegar a hora do alarme e o dispositivo estiver desligado, o aparelho liga automaticamente e toca o alarme. Se você pressionar *Parar*, o aparelho pergunta se você deseja ligá-lo para chamadas. Selecione *Não* para desligar o aparelho ou

Sim para fazer e receber chamadas. Não pressione *Sim* quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Desligar o alarme

No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Despertador > Hora do alarme > Desativar*.

■ Calendário

O Calendário agenda lembretes, chamadas a serem feitas, reuniões e aniversários. Ele pode até mesmo tocar um alarme nessas ocasiões.

A visualização do mês oferece um resumo do mês selecionado bem como de suas semanas. Também permite avançar para uma data específica. Qualquer dia ou data que aparecer em negrito contém notas de calendário, como reuniões ou lembretes.

Abrir

No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Calendário*. Você pode mover o cursor em algumas telas do calendário utilizando a Tecla de navegação.

Procurar uma data

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Calendário > Opções > Ir para data*.
2. Digite a data e pressione *OK*.

Criar nota em uma data específica

Você pode usar até cinco tipos de notas de calendário. Dependendo do tipo de nota utilizado, o aparelho pede mais detalhes. Você também tem a opção de configurar o alarme para qualquer uma das notas.

1. Vá até a data para a qual deseja definir um lembrete. Consulte Procurar uma data, 87.
2. Na visualização mensal (com a data desejada marcada), selecione *Opções* > *Criar nota*.
3. Escolha um dos seguintes tipos de nota:
 - Reunião*—Você deverá digitar um assunto, um local e uma hora inicial ou final.
 - Ligar para*—Você deverá digitar um número de telefone, um nome e a hora
 - Aniversário*—Você deverá digitar o nome da pessoa e o ano de nascimento.
 - Memo*—Você deverá digitar um assunto e uma data final.
 - Lembrete*—Você deve digitar o assunto sobre o qual você deseja ser lembrado. Será dada a opção de configurar um alarme.
4. Escreva a nota e selecione *Salvar*.

Ver notas (Notas do dia)

Após fazer anotações no calendário, você poderá visualizá-las.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Organizador* > *Calendário*.
2. Vá até a data com a nota (as datas que contêm notas aparecem em negrito) e selecione *Ver*.

Opções ao ver a lista de notas

1. Selecione *Opções* ao visualizar as notas do dia para exibir as opções seguintes:

As opções listadas abaixo estão disponíveis tanto para visualizar o corpo quanto o cabeçalho da nota.

Criar nota—Cria uma nova nota para a data selecionada.

Excluir—Exclui a nota.

Editar—Edita a nota.

Transferir—Transfere a nota para outra data do calendário.

Repetir—Permite o aparecimento da nota regularmente (diária, semanal, quinzenal e anualmente).

Ir para data—Vai para outra nota em seu calendário.

Ir para hoje—Vai para a data atual em seu calendário.

Enviar nota—Envia a nota para outro dispositivo como mensagem de texto ou no formato vCal via mensagens multimídia, mensagem de texto ou IV.

Copiar—Copia a nota. Você pode então colar a nota em outra data.

Configurações—Para configurar a data e a hora, o dia que cada semana começa e se você deseja que suas notas sejam excluídas automaticamente após um tempo determinado.

Ir p/ lista de ativ.—Vai para a lista de atividades no calendário.

2. Selecione uma opção para ativá-la ou acessar o submenu.

Enviar uma nota de calendário

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Calendário*.
2. Vá até a data com a nota que deseja enviar, (as datas que contêm notas aparecem em negrito) e selecione *Ver*.
3. Vá até a nota que deseja enviar e selecione *Opções > Enviar nota > Como nota, Via multimídia* (consulte *Mensagens multimídia na p. 40.*), *Como texto* ou *Via infravermelho* (consulte *Ativação de Infravermelho na p. 100.*)
4. Se você selecionou *Como nota*, digite o número do destinatário ou selecione *Buscar* para resgatar um número da lista de Contatos e dê *OK*.
5. Se você selecionou *Como texto*, a nota aparece como mensagem de texto no visor.
 - Selecione *Enviar > Enviar p/ número, Enviar vários* ou *Env. p/ lista dist.* Marque o contato para o qual deseja enviar a nota e selecione *Enviar*.
 - Digite o número do destinatário ou selecione *Buscar* para recuperar um número da lista de Contatos e *Enviar*.

Receber uma nota de calendário

Quando você recebe uma nota de calendário no formato vCal, o telefone exibe o aviso *Nota de calendário recebida*.

- Para ver notas de calendário, selecione *Mostrar* e, se necessário, percorra para ver a mensagem inteira.
- Após ler a nota de calendário, selecione *Opções > Salvar*.

- Para descartar notas de calendário, selecione *Opções > Descartar* ou selecione *Sair*.

Quando você recebe uma nota de calendário como mensagem de texto, uma notificação de mensagem aparece no modo de espera. Você pode salvar a nota no calendário e configurar o alarme para qualquer data e hora.

■ Notas

Com Notas, você pode escrever e salvar informações, e enviar notas via multimídia, mensagem de texto ou infravermelho. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Notas*. Se você não criou nenhuma nota, selecione *Ad. nota*, escreva a nota e selecione *Salvar* quando terminar. Se houver notas criadas, marque a desejada e selecione *Ver* para ler ou selecione *Opções* e em seguida:

Criar nota—Para criar notas adicionais.

Excluir—Para descartar uma nota.

Editar—Para alterar ou adicionar informações à uma nota.

Enviar nota—Para enviar uma nota Via multimídia, Como texto ou Via infravermelho.

Exc. todas notas—Para excluir todas as notas criadas.

■ Lista de atividades

Utilize a função Lista atividades para organizar suas tarefas. Você pode salvar uma nota para uma atividade, selecionar um nível de prioridade para a nota e marcá-la

como concluída quando tiver completado a atividade. Organize as notas por prioridade ou por data.

Adicionar nota de atividade

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Lista de atividades*.
2. Se não houver notas, selecione *Ad. nota*.
3. Digite o assunto da nota de atividade e selecione *Salvar*.
4. Selecione a prioridade: *Alta*, *Normal* ou *Baixa*. A nota de atividade é salva. O telefone automaticamente define o prazo final.

Ver nota de atividade

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Lista atividades*.
2. Marque uma nota de atividade e selecione *Opções* para selecionar das seguintes:

Adicionar—Adiciona outra nota (disponível somente quando se vê a lista de títulos).

Excluir—Exclui a nota.

Marcar como feita—Marque uma nota ou atividade como feita, assim não haverá mais lembretes.

Classif. por prazo—Classifica as notas de acordo com o prazo.

Enviar—Envia a nota para outro dispositivo compatível com Infravermelho, como mensagem de texto ou multimídia, ou como nota de calendário.

Ir para calendário—Sai da lista de atividades e volta para o calendário.

- Salvar no calend.*—Salva a nota de atividade em uma data do calendário.
- Exc. todas notas*—Exclui todas as notas de atividade na lista (disponível apenas na tela com títulos).
3. *Ver* a nota de atividade e selecione *Editar* para editar a nota ou *Opções* para selecionar das seguintes:
- Prazo*—Define o prazo da nota (disponível somente quando se vê a nota completa).
- Marcar como feita*—Marque uma nota ou atividade como feita, assim não haverá mais lembretes.
- Excluir*—Exclui a nota.
- Editar prioridade*—Muda a prioridade para alta, normal ou baixa (disponível somente quando se vê a nota completa).
- Enviar*—Envia a nota para outro dispositivo compatível com Infravermelho, como mensagem de texto ou multimídia, ou como nota de calendário.
- Ir para calendário*—Sai da lista de atividades e volta para o calendário.
- Salvar no calend.*—Salva a nota de atividade em uma data do calendário.

■ Calculadora

A calculadora desse aparelho soma, subtrai, multiplica, divide, eleva ao quadrado e tira a raiz, altera o sinal do número digitado bem como faz conversões monetárias.



Nota: Esta calculadora possui exatidão limitada e é projetada para cálculos simples.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Calculadora*.
2. Digite o primeiro número da operação na calculadora. Pressione a tecla # para obter um ponto decimal, se necessário.

Para elevar um número ao quadrado ou calcular a raiz quadrada, selecione *Opções > Quadrado* ou *Raiz quadrada*.

Pressione a tecla* para percorrer os caracteres de soma (+), subtração (-), multiplicação (*) e divisão (/). Pause brevemente para selecionar o caractere exibido.

Para alterar o sinal, selecione *Opções > Mudar sinal* ou vá para cima ou para baixo.

3. Digite o primeiro segundo número da operação na calculadora.
4. Selecione *Result* se operação estiver completa ou *Opções* se mais funções forem exigidas.

Conversor de moeda

Você pode converter moeda estrangeira em local, ou vice-versa, diretamente do modo de espera ou do menu *Calculadora*.



Nota: Quando você trocar a moeda local, deverá digitar as novas taxas, pois todas as taxas de câmbio previamente configuradas são zeradas.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Calculadora > Opções > Taxa de câmbio > Unidades estrangeiras em locais* ou *Unidades locais em estrangeiras*.

Unidades estrangeiras em locais—O número de unidades locais necessárias para igualar uma unidade da moeda estrangeira.

Unidades locais em estrangeiras—O número de unidades estrangeiras necessárias para igualar uma unidade da moeda local.

2. Digite a taxa de câmbio (pressione a tecla # para inserir um ponto decimal) e selecione *OK*.
3. Selecione *Voltar* para retornar à tela da *Calculadora* e digite a quantia monetária a ser convertida.
4. Selecione *Opções > Em moeda local* ou *Em m. estrangeira*.
Em moeda local—converte moeda estrangeira em moeda local.
Em m. estrangeira—converte moeda local em moeda estrangeira.
5. Se ainda não tiver digitado uma taxa de câmbio, você deve digitá-la. Dê *OK*. Você pode editar a taxa de câmbio a qualquer momento.

■ Contador regressivo

Digite um tempo especificado (até 99 horas e 59 minutos). Quando o alarme vencer, o telefone toca um alarme.



Nota: O contador regressivo só opera quando o telefone está ligado. Se você o desligar, o contador também desliga.

Configurar o contador regressivo

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Cont. regressivo*.
2. Digite a hora (no formato hh:mm) e dê *OK*.
3. Digite uma nota para o contador e selecione *Iniciar*.

O ícone  aparecerá no modo de espera quando o contador regressivo estiver configurado. Quando o alarme vencer, o telefone toca um alarme, exibe a nota do contador e pisca luzes.

Pressione qualquer tecla durante o alarme para interrompê-lo. Após 30 segundos o alarme expira automaticamente.

Alterar a hora

Após configurar o contador, você poderá alterar a hora.

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Cont. regressivo > Alterar o tempo*.
2. Digite o novo tempo e dê *OK*.
3. Deixe a nota como estava ou digite uma nova e selecione *Iniciar*.

Interromper o contador antes do alarme tocar

Após configurar o contador, você pode interrompê-lo. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Cont. regressivo > Parar contador*.

■ Cronômetro



Nota: A precisão do cronômetro não é a mesma de um cronômetro profissional. Desta forma, a Nokia adverte que ele não deverá ser utilizado para competições oficiais ou qualquer outro evento que necessite de elevado grau de precisão do cronômetro para o estabelecimento de marcas de tempo.

Este aparelho possui um cronômetro que pode ser utilizado para marcação de tempos. O cronômetro indica o tempo em horas, minutos, segundos e frações de segundos no formato hh:mm:ss:s.

A utilização do cronômetro ou a sua operação em segundo plano enquanto se utilizam outras funções, aumenta a demanda de energia da bateria e reduz a vida útil da mesma.

Marcar o tempo

1. No modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Cronômetro > Cronometr. parcial* ou *Cronôm. de volta > Iniciar*. O tempo corrente é exibido no visor.

Cronometr. parcial—Você pode utilizar a função de cronometragem dividida para, por exemplo, regular o seu passo em uma corrida de longa distância. Pressione *Dividir* para registrar o tempo transcorrido. O cronômetro continua marcando. O tempo dividido aparece abaixo do tempo corrente. Cada vez que selecionar *Dividir*, uma medida nova aparece no princípio da lista.

Cronôm. de volta—Utilize a cronometragem de voltas para marcar quanto tempo leva para completar um ciclo ou volta. Pressione **Volta** para registrar o tempo da volta. O cronômetro pára e reinicia imediatamente, começando em zero. O tempo da volta aparece abaixo do tempo corrente. Cada vez que selecionar **Volta**, uma medida nova aparece no princípio da lista.

2. Selecione **Parar** para interromper a tomada de tempo e exibir o tempo total ou, selecione **Parar > Opções > Iniciar** ou **Zerar** para reiniciar a marcação de tempo ou zerar o cronômetro.

Salvar, ver ou excluir os tempos de volta ou parciais

- Para salvar um tempo enquanto o relógio estiver operando, selecione **Parar > Salvar**, digite um nome para a medida e dê **OK**. Se não digitar um nome, o tempo total é utilizado como título padrão para os tempos de volta ou parciais.
- Para ver um tempo salvo, no modo de espera, selecione **Menu > Organizador > Cronômetro > Mostrar último** ou **Ver tempos**.
- Para excluir um tempo salvo, em **Cronômetro** selecione **Ver tempos > digite o tempo a ser excluído > Excluir > Sim** ou selecione **Excluir tempos > Um por um** ou **Excluir tudo**.

Nota de operação

Se você pressionar a Tecla **Encerrar** e retornar ao modo de espera, o relógio continuará funcionando em segundo plano e o ícone  aparecerá no canto superior esquerdo do visor.

Para retornar à tela do cronômetro, no modo de espera, selecione *Menu > Organizador > Cronômetro > Continuar*. Para interromper o relógio, selecione *Parar*.

Opções

Escolha entre as seguintes opções quando estiver utilizando o cronômetro:

Continuar—Aparece quando o cronômetro está operando em segundo plano.

Mostrar último—Permite ver a última cronometragem feita. Mostra o último tempo salvo.

Cronometr. parcial—Para interromper a cronometragem parcial anterior.

Cronôm. de volta—Para interromper a cronometragem de volta anterior.

Ver tempos—Permite navegar pelos tempos armazenados.

Excluir tempos—Permite excluir tempos armazenados. Os tempos salvos podem ser excluídos um por um ou todos ao mesmo tempo.

12. Internet Móvel



Minibrowser é um serviço de rede. Consulte [Serviços de rede na p. 9](#).

O telefone possui um browser interno que você pode usar para conectá-lo com serviços selecionados na Internet móvel. Se sua operadora suportar essa função, você poderá ver previsões de tempo, verificar notícias ou horários de voo, ver informações sobre finanças e muito mais. O web browser de seu telefone pode exibir um conteúdo baseado em WAP.

Seu aparelho pode ter alguns marcadores carregados de páginas não relacionadas à Nokia. A Nokia não garante nem suporta essas páginas. Se você decidir acessá-las, tome os mesmos cuidados com relação à segurança e conteúdo que tomaria com qualquer outra página da Internet móvel.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o portal e o servidor de conteúdo (lugar onde o recurso solicitado está armazenado) é segura. O provedor de serviços assegura a transmissão de dados entre o portal e o servidor de conteúdo.

■ Acesso à Internet móvel

O fato de o conteúdo da Internet móvel ser projetado para ser visto no telefone faz com que sua operadora celular seja agora o seu "Provedor de serviços da Internet".

É provável que sua operadora celular tenha criado uma página e configurado seu browser a ir para esta página sempre que você acessar a Internet móvel. A partir da homepage da operadora, você encontrará links para outras páginas.

Normalmente, não é necessário que você configure o browser manualmente. Normalmente, a operadora efetua as configurações apropriadas quando você faz o cadastro. Consulte a operadora se encontrar dificuldades em usar o browser.

■ Conectar com a Internet móvel

No modo de espera, selecione *Menu > Ao VIVO > WAP > Conectar* ou o item do menu da operadora fornecido.

Após uma pausa, o telefone procura conectar com a homepage da operadora. Se receber um aviso de erro, o telefone talvez não esteja configurado para navegar. Consulte a operadora para saber se a configuração foi corretamente executada.

■ Navegar na Internet móvel

Considerando que o visor do telefone é bem menor do que a tela de um computador, o conteúdo da Internet é visualizado de uma maneira diferente da que você costuma ver. Esta seção oferece sugestões para o uso das teclas do telefone ao navegar em uma página WAP.

As teclas do telefone

- Para navegar em uma página WAP, mova a Tecla de navegação para cima ou para baixo.
- Selecione um item.
- Para digitar letras e números, pressione uma das teclas de 0 a 9.
- Para digitar caracteres especiais, pressione a tecla *.

Receber chamada quando on-line

Dependendo de sua operadora celular, você poderá receber uma chamada de voz ainda que esteja utilizando o browser WAP.

- Para atender a chamada recebida, pressione a Tecla **Enviar**.
- Para recusar a chamada recebida, pressione a Tecla **Encerrar**.

Ao encerrar sua chamada de voz, a conexão com a Internet é automaticamente reiniciada.



Nota: Se sua operadora não suportar o recebimento de chamadas enquanto você estiver navegando, as chamadas recebidas serão automaticamente encaminhadas para o correio de voz.

Fazer uma chamada de emergência quando on-line

Você pode encerrar sua conexão de dados e então fazer uma chamada de emergência.

1. Para finalizar sua conexão com a Internet, simplesmente pressione a Tecla **Encerrar**.
2. Pressione a Tecla **Encerrar** quantas vezes for necessário para limpar a tela e preparar o telefone para chamadas.
3. Disque o número de emergência da localidade em que se encontra (por exemplo, 190). Números de emergência variam de acordo com a localidade.
4. Pressione a Tecla **Enviar**.

Limpar o cache e desconectar

O cache é um repositório intermediário da memória, utilizado para armazenamento temporário. Se você tentou acessar ou já acessou dados confidenciais que exigiam senhas, esvazie o cache após cada uso. As informações ou serviços acessados são salvos na memória cache do aparelho. Para esvaziar o cache enquanto estiver no menu do browser, selecione, partindo da homepage: *Navegar > Avançado > Apagar > Cache*. Você também pode limpar o cache pressionando e segurando o botão **Liga/Desliga** para desligar o telefone.

Para finalizar sua conexão com a Internet móvel, pressione e segure a Tecla **Encerrar**.

13. Conectividade do PC

■ Transferência de dados USB

Você pode transferir dados como música, fotos e vídeos do seu telefone para um PC compatível, ou de um PC compatível para seu telefone utilizando um cabo de dados DKU-2 USB. O cabo está corretamente conectado ao telefone quando a seta apontar em direção ao visor. Desconecte o cabo de dados USB do telefone para fazer uma chamada.

Você pode utilizar o software Nokia Audio Manager para organizar seus arquivos de música e transferi-los do PC para o cartão de memória no telefone. Consulte "Nokia Audio Manager", nas páginas seguintes.

Transferir arquivos utilizando o Windows Explorer

Após instalar o Nokia Audio Manager, você poderá utilizar o Windows Explorer para transferir arquivos de música, foto e vídeo para o seu telefone e de seu telefone para seu PC.

1. Conecte seu PC e telefone com um cabo de dados DKU-2 USB. *Acessório de dados conectado* é exibido no telefone.
2. Abra o Windows Explorer. Nokia Phone Browser aparecerá na sua lista de drives. Aumente o Nokia Phone Browser e seu telefone irá aparecer como pasta local (por exemplo, Nokia 6235).

3. Clique nas pastas para abrir uma janela que mostra o conteúdo da pasta no cartão de memória do telefone.
4. Abra uma segunda janela do Windows Explorer mostrando o conteúdo da pasta do PC onde seus arquivos de MP3, fotos ou vídeos estão armazenados.
5. Selecione os arquivos em seu PC que deseja transferir para o telefone.
6. Arraste os arquivos da segunda janela e solte-os na primeira janela e então coloque-os em uma pasta.
7. Os arquivos são transferidos para o telefone e podem ser executados pelo Music Player ou acessados pelo Media Player.
Se tiver selecionado arquivos com mais memória do que o suportado pela memória do telefone, uma nota de erro será exibida. Desmarque alguns arquivos selecionados até que a seleção seja suportada pela memória do telefone.
8. Desconecte o cabo USB clicando duas vezes na seta verde localizada na barra de atividades na base da tela do PC. Uma janela de aviso mostra **Desconectar** ou **Expelir Hardware**.
9. Clique em Dispositivo USB na janela de dispositivos de Hardware. Uma janela de aviso mostra **Parar dispositivo de Hardware**.
10. Marque **Dispositivo USB** e dê OK. A janela **Salvar para Remover Hardware** é exibida com o aviso **O 'Dispositivo USB' já pode ser removido com segurança**. Pressione OK.



Importante: Para garantir que todas as operações do cartão de memória foram encerradas de forma controlada, não desconecte o cabo de conectividade até que o Windows avise que não há perigo em fazê-lo. A finalização descontrolada das operações do cartão de memória pode corromper o cartão de memória e as informações nele armazenadas. Talvez seja necessário formatar o cartão de memória corrompido antes de utilizá-lo novamente. Ao formatar o cartão de memória, todas as informações nele contidas serão apagadas.

■ PC Suite

O software Nokia PC Suite está disponível para o telefone Nokia 6235. O Nokia PC Suite é uma coleção de ferramentas que agilizam o gerenciamento de funções e dados do seu telefone. Cada componente é um programa separado que inclui ajuda on-line. O software Nokia PC Suite, instruções de instalação e outras documentações são fornecidos grátis e podem ser baixados a partir da seção de downloads, na página da Nokia, www.nokia.

Algumas funções do telefone exigem suporte por parte da rede. Consulte sua operadora sobre disponibilidade e instruções de configuração.

Fazer cópias de segurança e restaurar—O Nokia Content Copier/Copiador de Conteúdo permite fazer cópias de segurança, restaurar conteúdo de aparelhos bem como transferir conteúdo entre aparelhos.

Sincronizar—O Nokia PC Sync/Sincronizador do PC permite sincronizar contatos, itens de Calendário e Notas entre seu aparelho e um PC compatível.

Transferir arquivos–O Nokia Phone Browser/Browser do Telefone permite percorrer o conteúdo do aparelho.

- **Instalar aplicativos**–O Nokia Application Installer/Instalador de Aplicativos permite instalar software no aparelho.
- **Transferir música**–O Nokia Audio Manager/Gerenciador de Áudio permite criar arquivos de música e transferi-los para o aparelho.
- **Editar imagens**–O Nokia Image Converter/Convertedor de Imagens permite alterar imagens e transferi-las para o aparelho.
- **Ver multimídia**–O Nokia Multimedia Player permite reproduzir e converter arquivos multimídia.
- **Editar sons**–O Nokia Sound Converter/Conversor de Som permite editar sons e transferi-los para o aparelho.
- **Adicionar contato**–O Nokia Contacts Editor/Editor de Contatos permite adicionar contatos.
- **Enviar mensagens de texto**–O Nokia Text Message Editor/Editor de Mensagens de Texto permite criar e enviar mensagens de texto. (Este aplicativo não suporta aparelhos com sistema operacional Symbian.)
- **Gerenciar conexões**–O Nokia Connection Manager/Gerenciador de Conexão permite configurar os tipos de conexão ativos no Nokia PC Suite.
- **Editar opções de modem**–O Nokia Modem Options/Opções de Modem permite editar as opções de modem.

A proteção de direitos autorais pode evitar que algumas figuras, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

14. Referências

■ Informações sobre a bateria

Carregar e descarregar

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. Uma bateria nova só atinge o rendimento máximo após duas ou três cargas e descargas completas. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e standby se tornar marcadamente inferior à normal, está na altura de substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores certificados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Utilize a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados.

Não provoque um curto-circuito na bateria. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clip ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta

situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Se deixar a bateria em locais extremamente quentes ou frios, tais como no interior de um automóvel fechado, em condições climatéricas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre manter a bateria a uma temperatura entre 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também pode explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

■ Normas de autenticação de baterias Nokia



Para sua segurança, utilize sempre baterias Nokia originais. Para se certificar de que está a comprar uma bateria Nokia original, adquira-a num agente Nokia autorizado, procure o logótipo Nokia Original Enhancements na embalagem e inspeccione o selo de holograma através da execução dos seguintes passos:

A concretização bem sucedida dos quatro passos não consiste numa garantia total da autenticidade da bateria. Se tiver motivos para suspeitar que a sua bateria não é uma bateria Nokia original e autêntica, deve evitar a utilização da mesma e

levá-la ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. O seu agente ou ponto de serviço Nokia irá inspeccionar a autenticidade da bateria. Se a autenticidade não for comprovada, devolva a bateria ao local de compra.

Autenticar o holograma

1. Ao observar o selo de holograma, deverá ver, de um ângulo, o símbolo Nokia figurado por duas mãos quase em contacto e, observando-o de outro ângulo, o logótipo Nokia Original Enhancements.
2. Inclinando o holograma para o lado esquerdo, direito, inferior e superior do logótipo, deverá ver 1, 2, 3 e 4 pontos, respectivamente, em cada uma das posições.
3. Raspe a parte lateral do selo para expor um código de 20 dígitos, por exemplo, 12345678919876543210. Rode a bateria de forma a que os números fiquem virados para cima. A leitura do código de 20 dígitos é efectuada começando pelo número na linha superior e continuando para a linha inferior.

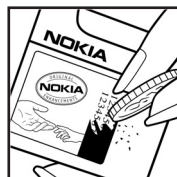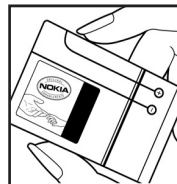

4. Confirme se o código de 20 dígitos é válido, verificando-o no web site da Nokia, em www.nokia.com/batterycheck, ou através de uma mensagem curta.



E se a bateria não for autêntica?

Para criar uma mensagem de texto, introduza o código de 20 dígitos (por exemplo, 12345678919876543210) e envie-o para +44 7786 200276.

São aplicáveis tarifas de operadores nacionais e internacionais.

Deverá receber uma mensagem a indicar se o código foi autenticado.

Se não for possível confirmar que a sua bateria Nokia com o selo de holograma é uma bateria Nokia autêntica, não a utilize. Leve-a ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. A utilização de uma bateria que não seja certificada pelo fabricante poderá ser perigosa e resultar num desempenho fraco, para além de danificar o dispositivo e os respectivos acessórios. Poderá também invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao dispositivo.

Para obter mais informações sobre as baterias Nokia originais, visite o site www.nokia.com/battery.

■ Tempos de carregamento

Os seguintes tempos de carregamento são aproximados com a Bateria interna de Li-Ion BL-6C 1070 mAh:

Recarregador Rápido de Viagem Bi-volt (ACP-12): até 1h e 35 minutos.

Recarregador Rápido de Viagem Bi-volt (ACP-7): até 3h e 45 minutos.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar quaisquer lentes (tais como as lentes da câmara, do sensor de proximidade e do sensor de luminosidade).

- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie sempre uma cópia de segurança dos dados que pretenda manter (tais como contactos e notas de agenda), antes de enviar o dispositivo para um serviço de assistência.

Todas as sugestões acima referidas aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Informações adicionais sobre segurança

■ Ambiente de funcionamento

Lembre-se da necessidade de cumprir quaisquer normas especiais em vigor em qualquer área e desligue o seu dispositivo quando a utilização do mesmo for proibida ou quando possa constituir causa de interferências ou situações de perigo. Utilize o dispositivo apenas na posição normal de funcionamento. Este dispositivo cumpre as normas de exposição a Rádio-Frequência, quando utilizado quer na posição normal de utilização, junto ao ouvido, quer quando posicionado a uma distância de, pelo menos, 2,2 cm do corpo. Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância acima indicada do corpo.

Por forma a transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma ligação de boa qualidade à rede. Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou mensagens pode ser atrasada, até estar disponível uma ligação de qualidade. Certifique-se de que cumpre as instruções de distância do corpo acima especificadas, até à conclusão da transmissão.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos, pelo que os portadores de auxiliares de audição não devem utilizar o dispositivo junto ao ouvido que tem o auxiliar de audição colocado. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

■ Dispositivos clínicos

A operação de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos inadequadamente protegidos.

Em caso de dúvidas, consulte autoridades médicas ou o fabricante do aparelho médico para determinar se ele está devidamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o telefone quando se encontrar em clínicas ou consultórios onde regulamentos afixados exijam que essas instruções sejam seguidas. Hospitais ou clínicas de saúde podem estar utilizando equipamento sensível à energia de radiofrequência externa.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm (6 polegadas) entre um telefone celular e um pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão em conformidade com a pesquisa independente e com as recomendações do Wireless Technology Research. Os portadores de pacemakers:

- mantenha sempre o dispositivo a mais de 15,3 cm (6 pol.) do pacemaker;
- não devem transportar o dispositivo num bolso junto ao peito; e
- devem utilizar o ouvido oposto ao lado do pacemaker, para minimizar potenciais riscos de interferências.

Se suspeitar que existem interferências, desligue e afaste o dispositivo.

Auxiliares de audição

Alguns dispositivos celulares digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição. Se ocorrerem interferências, contacte o seu operador de rede.

■ Veículos

Os sinais de rádio-frequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem (anti-bloqueio) anti-derrapante, de controlo

de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante ou o representante do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação de quaisquer garantias aplicáveis ao dispositivo. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo celular do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que os airbags são accionados com um grande impacto. Não coloque objectos, incluindo equipamento celular, fixo ou portátil, na área sobre o airbag ou de accionamento do mesmo. No caso de uma instalação inadequada de equipamento celular num veículo, poderão ocorrer lesões graves se o sistema de airbag for accionado.

A utilização do dispositivo a bordo de um avião é proibida. Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos celulares num avião pode ser perigosa para o controlo do avião, afectar a rede celular e é ilegal.

■ Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo e cumpra todas as sinalizações e instruções existentes. Os ambientes potencialmente explosivos incluem áreas em que, normalmente, seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo. Faíscas nessas áreas poderão representar perigo de explosão ou de incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou, inclusivamente, a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições de utilização de equipamento de rádio em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que

envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os porões dos navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos; veículos que utilizem gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas.

■ Chamadas de emergência



Importante: Os telefones celulares, incluindo este dispositivo, funcionam utilizando sinais de rádio, redes celulares, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Por estes motivos, as ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo celular para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Algumas redes podem exigir que esteja correctamente instalado no dispositivo um cartão SIM válido.
2. Prima a Tecla Encerrar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.
3. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
4. Prima a Tecla Enviar.

Se estiverem a ser utilizadas determinadas funções, poderá ser necessário desactivá-las primeiro, para poder efectuar uma chamada de emergência. Para mais informações, consulte este manual ou o seu operador de rede.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

■ Informações de certificação (SAR)

ESTE MODELO CUMPRE OS REQUISITOS INTERNACIONAIS RELATIVOS À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado de forma a não exceder os limites de exposição a rádio-frequência recomendados pelas directrizes internacionais (ICNIRP). Estes limites fazem parte de directrizes abrangentes e estabelecem níveis permitidos de energia de RF para a população em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes, através da avaliação periódica e cuidadosa de estudos científicos. As directrizes incluem uma margem de segurança substancial, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

A norma de exposição para dispositivos móveis utiliza uma unidade de medição, designada por SAR (Specific Absorption Rate – Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado na regulamentação internacional é de 2,0 watts/quilograma (W/kg)*. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada ao mais elevado nível de potência certificada, o nível de SAR real do dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isso deve-se ao facto de o dispositivo ter sido concebido para funcionar em múltiplos níveis de potência, a fim de utilizar apenas a potência necessária para alcançar a rede. Em geral, quanto mais próximo estiver de uma estação base, menor é a saída de potência do dispositivo.

O valor de SAR mais elevado para este dispositivo, para utilização junto ao ouvido, é de 0,63 W/kg.

Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. A utilização de acessórios com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

*O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelo público é de 2,0 W/kg, calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As directrizes incluem uma margem substancial de segurança, para proporcionar uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo nacionais e da banda da rede. Para obter informações sobre os valores de SAR noutras regiões, consulte as informações sobre produtos, no site www.nokia.com.

Índice Remissivo

A

- ajuda 11
- ajuda no telefone 18
- ajustar hora 126
- alto-falante 27
- antena 19
- aparelho
 - desligar 23
 - ligar 23
- ativar infravermelho 100
- automatizar correio de voz 49

B

- bateria
 - carregar 22
 - remover 21
 - trocar 21
- baterias e carregadores 138
- battery, authentication 139

C

- calculadora 123
- calendário 117

- carregador
 - conectar 22
 - informações 138
 - tempos 142
- cartão de chamadas 93
- cartão de visita 72
- chamadas
 - atender 26
 - fazer 24
 - opções durante a chamada 28
- chamadas de emergência 148
 - enquanto on-line 132
- chamadas, registro 55
- código de travamento 106
- códigos de discagem 63
- códigos de recurso 109
- conectividade infravermelho 113
- configurações 86
 - configurações da chamada 92
 - configurações de data e hora 91
 - configurações de segurança 104

- configurações de tela 88
 - configurações de toque 90
 - configurações do acessório 103
 - fone de ouvido 103
 - TTY/TDD 103
 - configurações do telefone 97
 - contador regressivo 125
 - contatos 61
 - enviar 72
 - receber 72
 - conversão monetária 124
 - correio de voz 49
 - cronômetro 127
 - cuidado e manutenção 143
- D**
- dados ou fax, chamadas 95
 - data, configurar 91
 - despertador 115
 - desvio de chamada 110
 - discagem por voz 66, 101
 - discagem rápida 65, 93
 - DTMFs 97
 - duração da chamada 58
- E**
- entrada de textos 30
 - previsão de texto 31
 - tradicional 30
 - enviar minha ID 112
 - espera de chamada 111
 - esquemas de cores 88
 - excluir listas de chamadas 57
- F**
- faixa 89, 98
 - fone de ouvido 23, 103
 - função Ir para 17
- G**
- galeria 78
 - gravador de voz 84
 - grupos de chamada 64
- H**
- hora, configurar 91
- I**
- ICNIRP, certificação 149
 - idioma da tela 97
 - indicadores e ícones 14
 - indicações do certificado (SAR) 149

- infravermelho 100, 113
- internet móvel 130
 - conectar 131
 - desconectar 133
 - fazer chamada de emergência 132
 - receber chamada on-line 132

L

- limpar cache 133
- lista de atividades 121
- lista de contatos 61
 - adicionar 61
 - editar 68
 - excluir 70
 - ver 70
- lista de distribuição 36
- luzes 89

M

- marcas vocais 66
- Media Player 80
- memória 98
- memória compartilhada 10
- mensagens 34
 - de voz 48

- do minibrowser 50
- excluir 52
- mensagens de texto 35
- pastas 51
- mensagens multimídia 40
- mídia 80
- minibrowser 130
- minibrowser, mensagens do 50
- modelos 37
- modo tradicional 30

N

- navegação 16
- notas 121

O

- organizador 115
- organizar função 'Ir para' 18

P

- papel de parede 88
- pastas 79
- PC Suite 136
- perfil programável 87
- perfis 86
- prefixo internacional 95
- previsão de texto 31

proteção 7
informações de
segurança 145
proteção do teclado 29

R

rádio 80
rede 108
rede, serviços de 109
rediscagem automática 92
restaurar configurações
originais 112
restrição de chamadas 107

S

serviços de rede 9
sinal inicial 98

T

teclas rápidas 13
tela, idioma 97
texto ajuda 99
texto, mensagens de 35
tirar fotos 73
travamento do telefone 104
trocar bateria 20
TTY/TDD 103

U

USB, transferência de dados 134

V

ver

- chamadas não atendidas 56
- chamadas recebidas 56
- duração da chamada 58
- duração de chamadas dados/
fax 58
- duração do minibrowser 59
- hora das chamadas 57
- mensagens salvas 51
- meu número 112
- números discados 56

verso

- remover 20
- trocar 22

visor inicial 13

volume

- ajustar 27
- usar alto-falante 27

voz, mensagens de 48