


Nokia juhtmeta audio-lüüs

AD-42W

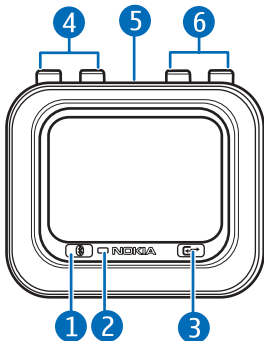

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode AD-42W vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681 



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

© 2006 Nokia. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia on Nokia Korporatsiooni registreeritud kaubamärk. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed

võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseste ega kaudsete, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsete garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme ehituse lubamatu muutmine või modifitseerimine võib kaasa tuua seadme kasutamise keelu.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid,

tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Sissejuhatus

Adapter AD-42W võimaldab koduse muusikakeskuse ühendamist Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat toetava ning ühilduva muusikamängija või peakomplektiga.

Enne adapteri kasutamist lugege käesolev juhend hoollega läbi. Tutvuge ka nende audioseadmete kasutusjuhenditega, mida kavatsete koos adapteriga kasutada. Hoidke adapter ja kõik selle tarvikud väikelaste käeulatuses eemal.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate sideseadmete juhtmevaba ühendamist. Bluetooth-ühendus ei sea tingimuseks, et adapter ja teine seade paikneksid teineteise nägemisulatuses, kuid siiski ei tohi need paikneda ettenähtust kaugemal. Seadmetevaheline maksimaalne kaugus sõltub seadmete tööraadiusest. Käesolev

adapter on 1. klassi Bluetoothi seade ning tema tööraadius ulatub kuni 100 meetrini. Üldjuhul on Bluetooth-seadmete tööraadius 10 meetrit. Sideühendust võivad halvendada seadmete vahele jäävad takistused, näiteks seinad, ning ka teised elektroonikaseadmed.

Adapter vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 ning toetab alltoodud profile: täiustatud helijaotusprofiil (Advanced Audio Distribution Profile; A2DP) 1.0 ja geneeriline heli ja video jaotusprofiil (Generic Audio/Video Distribution Profile; GAVDP) 1.0. Kui soovite teada, kas teine

seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole. Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Osad

Adapteri osad on näidatud juhendi esilehel:

- 1 – paaristusklahv
- 2 – sinine märgutuli
- 3 – töörežiimi klahv

4 – RCA-sisendid; punane konnektor on vasaku helikanali ja valge parema helikanali jaoks.

5 – toitepesa

6 – RCA-väljundid

Laadijad

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadijad AC-3, AC-4 ja DC-4.



Hoiatus! Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga laadijaid, mis on mõeldud käesolevale

seadmele. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Adapteri sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks pistke laadija juhe seadme tagaküljel asuvasse toitepessa ning ühendage laadija seinakontakti. Kui adapter on ühendatud paaristatud heliseadmega ning on kasutamiseks valmis, vilgub märgutuli aeglaselt. Adapter üritab

luua ühendust Bluetooth-seadmega, mida viimati selles tööreüimis kasutasite. Kahe tööreüimi kohta leiate lisateavet jaotisest "Adapteri paaristamine".

Seadme väljalülitamiseks eraldage laadija seinakontaktist ja adapterist.

Adapteri paaristamine

Enne kui adapterit ühilduva Bluetooth-heliseadmega kasutada, tuleb need seadmed omavahel paaristada.

Adapteri ja muusikamängija (nt pleieri või pleierifunktsiooniga mobiiltelefoni) paaristamiseks toimige järgmiselt.

1. Veenduge, et tööreüimi klahv on alumises asendis. Vastasel juhul vajutage klahvi.
2. Hoidke paaristusklahvi all, kuni märgutuli pidevalt põlema jääb.
3. Seadke pleier või mobiiltelefon adapterit otsima ning seejärel valige adapter ja sisestage Bluetoothi pääsukood 0000.

Kui paaristamine õnnestus, vilgub märgutuli kiiresti 10 korda.

Adapteri ja peakomplekti paaristamisel toimige järgmiselt.

1. Veenduge, et tööreüimi klahv on ülemises asendis. Vastasel juhul vajutage klahvi.
2. Valmistage peakomplekt selle juhendis antud juhtnööride järgi paaristamiseks ette.
3. Hoidke paaristusklahvi all, kuni märgutuli pidevalt põlema jääb. Adapter paaristatakse peakomplektiga automaatselt. Kui peakomplekt nõuab Bluetoothi pääsukoodi, kuid selle

vaike-pääsukood pole 0000, muutke pääsukood peakomplekti juhendis toodud juhtnööride järgi, valides koodiks 0000.

Adapteri võib paaristada kuni kaheksa Bluetooth-seadmega, kuid kummaski töörežiimis saab korraga kasutada vaid üht seadet. Adapteriga ühendatud Bluetooth-heliseadme vahetamiseks (nt

pleier või peakomplekt) eraldage praegune seade adapterist ning ühendage sellega teine paaristatud seade. Lisateavet leiate vastava heliseadme kasutusjuhendist. Kui soovite paaristatud seadmete loendi tühendada, hoidke ajal, mil te adapteri vahendusel muusikat ei kuula, paaristusklahvi 15 sekundit all.

Adapteri ühendamine

Enne koduse muusikakeskuse ühendamist veenduge, et see oleks välja lülitatud. Muusika kuulamiseks paaristatud pleierist läbi koduse muusikakeskuse ühendage kaasasolevad RCA-juhtmed adapteri audioväljundite ja muusikakeskuse audiosisenditega.

Muusika kuulamiseks kodus muusikakeskuses läbi paaristatud peakomplekti ühendage RCA-juhtmed adapteri audiosisendite ja muusikakeskuse audioväljunditega.

Kui adapter on muusikakeskusega ühendanud, seadke pleieri või peakomplekti helitugevus mõõdukale

nivoole ning käivitage pleieris või muusikakeskuses muusika maha mängimine.

Kui adapter on paaristatud ja ühendatud nii pleieri kui peakomplektiga, vajutage ühelt seadmelt teisele lülitumiseks töörežiimi klahvi. Adapteri kasutamiseks pleieriga peab töörežiimi lüliti olema alumises asendis. Adapteri kasutamiseks peakomplektiga peab töörežiimi lüliti olema ülemises asendis.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõrdd aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga ning sulatada või deformeeri plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

- Ärge üritage seadet lahti võtta.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdsest nii mobiilsidevahendi kui ka laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.