


Poartă de acces audio fără fir Nokia AD-42W

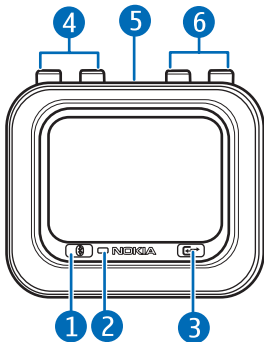

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, firma NOKIA CORPORATION declarăm pe proprie răspundere că produsul AD-42W este în conformitate cu prevederile următoarei directive a consiliului: 1999/5/EC.

O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681 



Coșul de gunoi pe roți barbat cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

© 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate. Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia. Nokia este o marcă comercială înregistrată, aparținând firmei Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi

nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În nici un caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, nici un fel de garanții, explicate sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Schimbările sau modificările neautorizate efectuate asupra acestui aparat pot anula dreptul utilizatorului de operare a aparatului.

Specificații pentru export
Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face

obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Introducere

Poarta de acces AD-42W vă permite să conectați un sistem audio stereo standard la un music player compatibil sau la un set cu cască ce acceptă tehnologia radio Bluetooth.

Citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a utiliza poarta de acces. Citiți

și ghidurile utilizatorului ale aparatelor audio compatibile pe care le utilizați împreună cu poarta de acces. Nu lăsați poarta de acces și accesoriile acesteia la îndemâna copiilor mici.

Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați fără fir aparate de comunicare compatibile. O conexiune Bluetooth nu necesită ca poarta de acces și celălalt aparat să se afle unul lângă celălalt, dar între ele trebuie să existe o anumită

distanță. Distanța depinde de raza de operare a aparatelor. Poarta de acces este un aparat Bluetooth Clasa 1 cu o rază de operare de până la 100 metri, dar raza de operare obișnuită a aparatelor Bluetooth este de 10 metri.

Conexiunile pot fi influențate de anumite interferențe, din cauza ecranării produse de pereți sau de alte aparate electronice. Poarta de acces este compatibilă cu specificațiile Bluetooth 2.0 și acceptă următoarele profiluri: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 și Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP)

1.0. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs. În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

Componente

Poarta de acces conține componentele indicate la începutul acestui ghid:

- 1—Buton de asociere
- 2—Indicator luminos de culoare albastră
- 3—Buton pentru mod de operare

4—Intrări audio RCA; mufa roșie este pentru canalul stereo stânga, iar mufa albă, pentru canalul dreapta.

5—Mufă de alimentare

6—Leșiri audio RCA

Încărcătoare

Verificați numărul de model al oricărui încărcător, înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Aparatul este destinat pentru a fi alimentat de încărcătoarele AC-3, AC-4 sau DC-4.



Atenție! Utilizați numai încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Pornirea sau oprirea porții de acces

Pentru pornire, conectați cablul încărcătorului în mufa de alimentare din spate și conectați încărcătorul la o priză de alimentare. Când poarta de acces este conectată la un aparat audio asociat și este pregătită pentru utilizare, indicatorul luminos se aprinde cu intermitență. Poarta de acces încearcă să se conecteze la

aparatul Bluetooth utilizat ultima oară în modul de operare selectat în momentul respectiv. Pentru informații suplimentare privind cele două moduri de operare, consultați „Asocierea porții de acces”. Pentru oprire, scoateți încărcătorul din priza de alimentare și din poarta de acces.

Asocierea porții de acces

Înainte de utilizarea porții de acces cu un aparat audio compatibil ce acceptă tehnologia radio Bluetooth, trebuie să asociați poarta de acces cu aparatul respectiv.

Pentru a asocia poarta de acces cu un music player (cum ar fi un music player sau un telefon mobil ce are aplicația music player), procedați în felul următor:

1. Verificați dacă butonul pentru modul de operare se află în poziția apăsăat. Dacă nu, apăsați pe buton.
2. Apăsați și mențineți apăsăat butonul de asociere până ce indicatorul luminos este aprins continuu.
3. Utilizați music player-ul Dvs. sau telefonul pentru a căuta și a selecta

poarta de acces; introduceți parola Bluetooth 0000.

Dacă asocierea a fost realizată cu succes, indicatorul luminos se aprinde cu intermitență de 10 ori.

Pentru a asocia o poartă de acces cu un set cu cască, procedați în felul următor:

1. Verificați dacă butonul pentru modul de operare se află în poziția neapăsat. Dacă nu, apăsați pe buton.
2. Setați setul cu cască pentru asociere conform instrucțiunilor din ghidul de utilizare a setului cu cască.
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul de asociere până ce indicatorul luminos este aprins continuu.

Poarta de acces este asociată automat cu setul cu cască. Dacă setul cu cască solicită parola Bluetooth și dacă parola implicită a setului cu cască nu

este 0000, schimbați parola în 0000 conform instrucțiunilor din ghidul de utilizare a setului cu cască.

Puteți asocia poarta de acces cu până la opt aparate Bluetooth, dar o puteți conecta doar cu câte un aparat în ambele moduri de operare. Pentru a schimba aparatul audio Bluetooth (cum ar fi un music player sau un set cu cască) pe care l-ați conectat la poarta de acces, deconectați aparatul respectiv de la poarta de acces și conectați celălalt aparat asociat cu poarta de acces. Pentru detalii, consultați ghidurile de utilizare ale aparatelor Dvs. audio.

Dacă doriți să ștergeți lista aparatelor asociate, apăsați și mențineți apăsat butonul de asociere timp de 15 secunde când ascultați muzică prin poarta de acces.

Conectarea porții de acces

Înainte de conectarea la sistemul Dvs. audio stereo, asigurați-vă că acesta este oprit.

Pentru a reda muzică printr-o combinație muzicală stereo pe music player-ul Dvs. asociat, conectați cablurile furnizate RCA

la ieșirile audio ale porții de acces și la intrările audio ale sistemului stereo. Pentru a reda muzică pe combina Dvs. muzicală stereo printr-un set cu cască asociat, conectați cablurile furnizate RCA la intrările audio ale porții de acces și la ieșirile audio ale combinei muzicale. După conectarea porții de acces la combina Dvs. muzicală, setați volumul music player-ului, setului cu cască sau al combinei muzicale la un nivel moderat și începeți redarea melodiilor pe music player sau pe sistemul audio stereo.

Dacă ați asociat la și conectat poarta de acces cu un music player și un set cu cască, pentru a comuta între cele două conexiuni, apăsați butonul pentru modul de operare. Pentru a utiliza poarta de acces cu un music player, butonul pentru modul de operare trebuie să se afle în poziția apăsă. Pentru a utiliza poarta de acces cu un set cu cască, butonul pentru modul de operare trebuie să se afle în poziția neapăsă.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Nu lăsați nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.
- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele

electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.

- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.

- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să desfaceți aparatul.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.