


Brezžični zvočni prehod

Nokia AD-42W

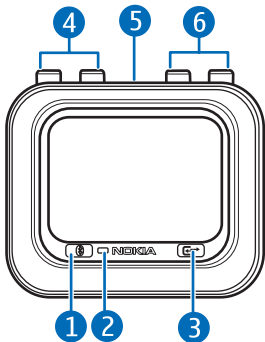

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek AD-42W ustreza zahtevam Direktive Sveta 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti lahko najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681 



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjne odpadke.

© 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobene delo dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia je zaščitena blagovna znamka podjetja Nokia Corporation. Drugi omenjeni izdelki in imena podjetij utegnejo

biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave. Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za neki namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki ponekod niso na voljo. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve
Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Uvod

Prehod AD-42W omogoča povezavo navadnega domačega stereo sistema z združljivim predvajalnikom glasbe ali slušalkami, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth.

Pred uporabo prehoda natančno preberite ta priročnik. Preberite tudi priročnike za združljive zvočne naprave, ki jih želite uporabljati z njim. Prehod in dodatno opremo zanj hranite nedosegljive otrokom.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih komunikacijskih naprav brez uporabe kablov. Za povezavo Bluetooth ni treba, da sta prehod in druga naprava v vidnem polju, vendar pa razdalja med njima ne sme biti prevelika. Največja možna razdalja je odvisna od operativnega dosega obeh naprav. Prehod je naprava Bluetooth prvega razreda

z operativnim dosegom do 100 metrov, medtem ko je značilni operativni doseg drugih naprav Bluetooth 10 metrov. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

Prehod je združljiv s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednja profila: Advanced Audio Distribution Profile

(A2DP) 1.0 in Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Sestavni deli

Sestavni deli prehoda so prikazani na začetku tega priročnika:

- 1 – tipka za seznanjanje
- 2 – modra lučka
- 3 – tipka načina delovanja

- 4 – zvočna vhoda cinch (rdeči priključek je za levi stereo kanal, beli pa za desnega)
- 5 – priključek za polnilnik
- 6 – zvočna izhoda cinch

Polnilniki

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Naprava je namenjena uporabi s polnilniki AC-3, AC-4 in DC-4.



Opozorilo! Uporabljajte le polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči

garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Vklop in izklop prehoda

Prehod vklopite tako, da kabel polnilnika vtaknete v priključek za polnilnik na zadnji strani naprave, polnilnik pa priključite na električno vtičnico. Ko je prehod povezan s seznanjeno zvočno napravo in pripravljen za uporabo, lučka utripa počasi. Prehod se skuša povezati z napravo Bluetooth, ki ste

jo z njim nazadnje uporabljali v trenutnem načinu delovanja. Več o obeh načinih delovanja lahko preberete v razdelku Seznanjanje prehoda.

Napravo izklopite tako, da izključite polnilnik iz električne vtičnice in iz prehoda.

Seznanjanje prehoda

Da bi prehod lahko uporabljali z združljivo zvočno napravo, ki podpira brezžično tehnologijo Bluetooth, ga morate z njo seznaniti.

S predvajalnikom glasbe (posebno napravo ali mobilnim telefonom s to funkcijo) ga seznanite tako:

1. Poskrbite, da bo tipka načina delovanja v položaju navzdol. Če ni, jo pritisnite.
2. Pridržite tipko za seznanjanje, da lučka začne neprekinjeno svetiti.
3. S predvajalnikom glasbe ali telefonom poiščite prehod, ga izberite in vnesite geslo Bluetooth (0000).

Če seznanjanje uspe, lučka 10-krat na hitro utripne.

Prehod seznanite s slušalkami po naslednjem postopku:

1. Poskrbite, da bo tipka načina delovanja v položaju navzgor. Če ni, jo pritisnite.
2. Slušalke pripravite na seznanjanje, kot je opisano v priročniku zanje.
3. Pridržite tipko za seznanjanje, da lučka začne neprekinjeno svetiti.
Prehod se samodejno seznani s slušalkami. Če slušalke zahtevajo geslo Bluetooth, njihovo privzeto

geslo pa ni 0000, ga po navodilih v priročniku zanje spremenite na 0000.

Prehod je lahko seznanjen z osmimi napravami Bluetooth, v obeh načinih delovanja pa je lahko povezan le z eno naenkrat. Da bi zamenjali zvočno napravo Bluetooth (na primer predvajalnik glasbe ali slušalke), ki je povezana s prehodom, prekinite povezavo s trenutno napravo in

prehod povežite z drugo seznanjeno napravo. Podrobnejše informacije boste našli v priročnikih za uporabljene zvočne naprave.

Če želite zbrisati seznam seznanjenih naprav, za 15 sekund pridržite tipko za seznanjanje, medtem ko prek prehoda ne poslušate glasbe.

Povezovanje prehoda

Domači stereo sistem izklopite, preden ga skušate povezati s prehodom.

Da bi prek domačega stereo sistema predvajali glasbo s seznanjenim predvajalnikom, priključite priložene kable cinch v zvočna izhoda na prehodu in zvočna vhoda na stereo sistemu.

Če želite s seznanjenimi slušalkami poslušati glasbo iz domačega stereo sistema, priključite kable cinch v zvočna vhoda na prehodu in zvočna izhoda na stereo sistemu.

Ko povežete prehod s stereo sistemom, nastavite zmerno glasnost predvajalnika glasbe ali slušalk in stereo sistema ter

s predvajalnikom ali stereo sistemom začnite predvajati glasbo.

Če ste prehod seznanili in povezali s predvajalnikom glasbe in slušalkami, med povezavama preklapljate s pritiskom na tipko načina delovanja. Ko želite prehod uporabljati s predvajalnikom glasbe, mora biti tipka v položaju navzdol. Da pa bi ga uporabljali s slušalkami, mora biti tipka v položaju navzgor.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede zasnove kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehotе zmočite, jo morate povsem posušiti.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav in poškodujejo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.

- Naprave ne skušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo, polnilnik in katero koli dodatno opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na popravilo v najbližji pooblaščen servis.