


جهاز التحكم في الصوت Nokia AD-43

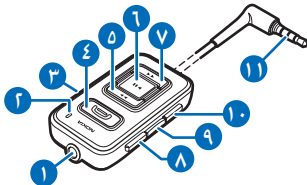

9255405/1



يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات، انظر إعلان المطابقة الخاص بالمنتج أو المعلومات الخاصة بكل بلد على الموقع التالي. www.nokia.com.



حقوق النشر والطبع © 2007 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تعد Nokia و Nokia Connecting People علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة «كما هي». وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة. وحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من

الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

لتبدأ

يمكن استخدام جهاز التحكم في الصوت Nokia AD-43 مع هواتف Nokia المتوافقة والتي تحتوي على موصل AV عيار ٣,٥ مم وكذلك بسماعات الرأس المتوافقة من Nokia والتي تحتوي على مقبس عيار ٣,٥ مم.

أدخل مقبس سماعة الرأس في موصل سماعة الرأس (الجزء ١ الموضح في صفحة العنوان). ثم أدخل مقبس جهاز التحكم في الصوت (١١) في موصل AV الموجود بالهاتف. جهاز التحكم في الصوت جاهز الآن للاستخدام.

أبق جميع الملحقات والتعزيزات بعيدًا عن متناول الأطفال.

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبيًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.



ضبط مستوى الصوت

لضبط مستوى الصوت، اضغط مفتاح رفع مستوى الصوت (٨) أو مفتاح خفض مستوى الصوت (١٠).

التعامل مع المكالمات

لإجراء مكالمة: استخدم الهاتف بالطريقة العادية عندما يكون جهاز التحكم في الصوت متصلاً بالهاتف. أثناء المكالمة: تحدث في ميكروفون (٢) جهاز التحكم في الصوت.

إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي: فاضغط مع الاستمرار على مفتاح الرد/الإنهاء (٤) ثم تابع وفقاً لما هو موضح في دليل مستخدم الهاتف.

للرد على مكالمة واردة، اضغط مفتاح الرد/الإنهاء. أو استخدم مفاتيح الهاتف. لرفض مكالمة واردة: اضغط على مفتاح الرد/الإنهاء مرتين.

لإنهاء مكالمة، اضغط مفتاح الرد/الإنهاء. أو استخدم مفاتيح الهاتف.

كتم صوت الميكروفون

لكتم صوت ميكروفون جهاز التحكم في الصوت أو إلغاء كتمه أثناء مكالمة، اضغط مفتاح كتم صوت الميكروفون (٩).

الاستماع للموسيقى

يمكن استخدام جهاز التحكم في الصوت وسماعة الرأس للاستماع للموسيقى من خلال هاتف متوافق.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.



لتشغيل مقطوعة موسيقية: حددها في مشغل الموسيقى في الهاتف. ثم اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت (٦). ارجع إلى دليل مستخدم الهاتف للحصول على التفاصيل.

لتحديد المقطوعة الموسيقية التالية: اضغط على مفتاح التقديم السريع (٥). لتحديد المقطوعة الموسيقية السابقة: اضغط على مفتاح التراجع (٧). للتنقل عبر المواد المسجلة بسرعة أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار على أي منهما.

لايقاف مشغل الموسيقى مؤقتاً أو إعادة تشغيله: اضغط على مفتاح التشغيل/الاييقاف المؤقت.

الاستماع إلى الراديو

للاستماع إلى راديو FM: شغل خاصية الراديو في الهاتف. ارجع إلى دليل مستخدم الهاتف للحصول على التفاصيل.

للبحث عن قناة راديو سبق حفظها: كرر الضغط على مفتاح التقديم السريع أو التراجع.

قفل المفاتيح أو إلغاء قفلها

لقفل كافة المفاتيح فيما عدا مفتاح الرد/الإنهاء. حرك مفتاح القفل (٣) لأعلى. لإلغاء قفل المفاتيح. حرك مفتاح القفل لأسفل.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

العربية

- حافظ على بقاء الجهاز جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية. قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.

العربية

- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تَطْلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- في حال تعطل الجهاز، اعرضه على أقرب مركز صيانة معتمد.