


Controller audio Nokia AD-43

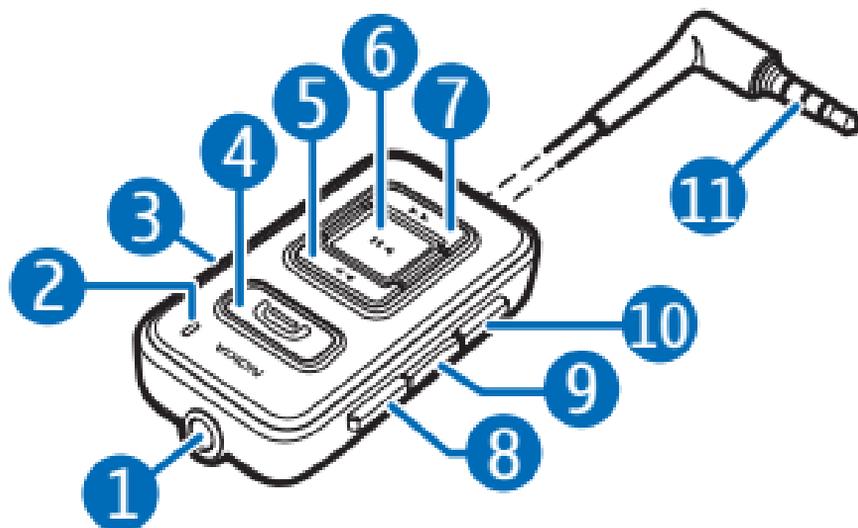

9255405/1



La presenza di un contenitore per rifiuti mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulteriori informazioni, vedere la Dichiarazione ambientale del prodotto oppure le informazioni specifiche del paese sul sito www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente

documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda del Paese. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Operazioni preliminari

Il controller audio Nokia AD-43 può essere utilizzato con un telefono cellulare compatibile Nokia dotato del connettore AV da 3,5 mm e di un auricolare compatibile Nokia con spinotto da 3,5 mm.

Inserire lo spinotto dell'auricolare nel relativo connettore (componente 1 sulla pagina del titolo) e inserire lo spinotto del controller (11) nel connettore AV sul telefono cellulare compatibile. Il controller è ora pronto per l'uso.

Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.



Avvertenza: Quando si utilizza l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Regolazione del volume

Per regolare il volume, premere il tasto volume su (8) o volume giù (10).

Gestione delle chiamate

Per effettuare una chiamata, utilizzare normalmente il telefono cellulare quando il controller audio è connesso al telefono cellulare. Durante una chiamata, parlare nel microfono (2) del controller.

Se il telefono cellulare compatibile supporta le chiamate a riconoscimento vocale, tenere premuto il tasto di risposta/chiusura (4) e procedere come descritto nel manuale d'uso del telefono cellulare compatibile.

Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere il tasto di risposta/chiusura oppure usare i tasti del telefono cellulare compatibile. Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere due volte il tasto di risposta/chiusura.

Per terminare una chiamata, premere il tasto di risposta/chiusura oppure usare i tasti del telefono cellulare compatibile.

Disattivazione del microfono

Per disattivare o riattivare l'audio del microfono del controller durante una chiamata, premere il tasto per la disattivazione dell'audio (9).

Riproduzione musicale

Il controller e l'auricolare possono essere usati per ascoltare la musica dal telefono cellulare compatibile.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua a un volume elevato potrebbe danneggiare l'udito.

Per riprodurre un brano, selezionarlo nel lettore musicale del telefono cellulare compatibile e premere il tasto play/pausa (6). Vedere il manuale d'uso del telefono cellulare per i dettagli.

Per selezionare il brano successivo, premere il tasto forward (5). Per selezionare il brano precedente, premere il tasto rewind (7). Per scorrere rapidamente i brani durante la riproduzione, tenere premuto uno dei due tasti.

Per mettere in pausa o riavviare il lettore musicale, premere il tasto play/pausa.

Ascolto della radio stereo FM

Per ascoltare la radio stereo FM, avviare la funzione radio sul telefono cellulare compatibile. Vedere il manuale d'uso del telefono cellulare per i dettagli.

Per cercare una stazione radio precedentemente salvata, premere ripetutamente il tasto forward o rewind.

Blocco o sblocco dei tasti

Per bloccare tutti i tasti ad eccezione del tasto di risposta/chiusura, premere il tasto di blocco (3) verso l'alto. Per sbloccare i tasti, premere il tasto di blocco verso il basso.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugare completamente il dispositivo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

In caso di malfunzionamento del dispositivo, rivolgersi al centro di assistenza tecnica qualificato più vicino.