


Zvočni upravljalnik Nokia AD-43

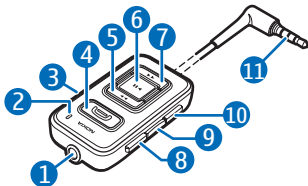

9255408/1



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za

katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav.
Protipravno odstopanje je prepovedano.

Hitri začetek

Zvočni upravljalnik Nokia AD-43 lahko uporabljate z združljivo mobilno napravo Nokia, ki ima 3,5-milimetrski zvočni/video (AV) priključek Nokia, in z združljivimi slušalkami Nokia, ki imajo 3,5-milimetrski priključek.

Vtaknite vtič slušalk v priključek za slušalke (del 1, ki je prikazan na naslovnici), vtič upravljalnika (11) pa v priključek AV na mobilni napravi. Upravljalnik je zdaj pripravljen za uporabo.

Poskrbite, da oprema ne bo dosegljiva otrokom.



Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Prilagajanje glasnosti

Glasnost prilagodite tako, da pritisnete tipko za povečanje (8) ali zmanjšanje (10) glasnosti.

Upravljanje klicev

Ko je upravljalnik povezan z mobilno napravo, lahko kličete kot po navadi. Med klicem govorite v mikrofona (2) na upravljalniku.

Če vaša mobilna naprava podpira glasovno klicanje, pridržite tipko za sprejem/konec klica (4) in nadaljujte, kot je opisano v priročniku za uporabo mobilne naprave.

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete tipko za sprejem/konec klica ali uporabite tipke mobilne naprave. Če želite zavrnila dohodni klic, dvakrat pritisnite tipko za sprejem/konec klica.

Klic končate tako, da pritisnete tipko za sprejem/konec klica ali uporabite tipke mobilne naprave.

Izklop mikrofona

Če želite med klicem vklopiti ali izklopiti mikrofona upravljalnika, pritisnite tipko za utišanje (9).

Poslušanje glasbe

Z upravljalnikom in slušalkami lahko poslušate glasbo, ki se predvaja v združljivi mobilni napravi.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Skladbo predvajate tako, da jo izberete v predvajalniku glasbe v mobilni napravi in pritisnete tipko za predvajanje/pavzo (6). Podrobnosti preberite v priročniku za uporabo mobilne naprave.

Naslednjo skladbo izberete tako, da pritisnete tipko za previjanje naprej (5). Prejšnjo skladbo izberete tako, da pritisnete tipko za previjanje nazaj

(7). Če želite med predvajanjem hitro menjavati skladbe, pridržite eno od obeh tipk.

Če želite predvajanje prekiniti ali začeti znova, pritisnite tipko za predvajanje/pavzo.

Poslušanje radia

Če želite poslušati UKV-radio, zaženite funkcijo za radio v združljivi mobilni napravi. Podrobnosti preberite v priročniku za uporabo mobilne naprave.

Shranjeno postajo poiščete tako, da večkrat pritisnete tipko za previjanje naprej ali nazaj.

Zaklepanje in odklepanje tipk

Vse tipke (razen tiste za sprejem/konec klica) zaklenete tako, da potisnete stikalo za zaklepanje (3) navzgor. Odklenete jih tako, da ga potisnete navzdol.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehote zmočite, jo morate povsem posušiti.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.

- Naprave ne skušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.