


Nokia Bluetooth Headset BH-209

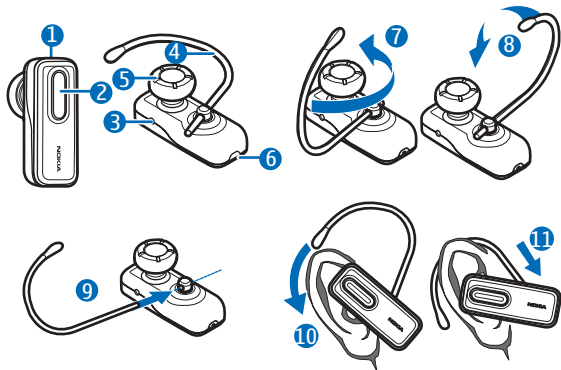

9204660/3

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs HS-97W este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci comerciale înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În niciun caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicate sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat distribuitor Nokia.

Schimbările sau modificările neautorizate efectuate asupra acestui aparat pot duce la

anularea dreptului utilizatorului de a-l folosi.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din

SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finland

Introducere

Setul cu cască Nokia Bluetooth BH-209 vă permite să efectuați și să primiți apeluri în timp ce vă deplasați. Puteți utiliza setul cu cască cu aparate mobile compatibile care acceptă tehnologia radio Bluetooth.

Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți și ghidul utilizatorului elaborat pentru aparatul Dvs., ghid care furnizează informații importante privind siguranța și întreținerea. Nu lăsați setul cu cască la îndemâna copiilor mici.

Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile fără a utiliza cabluri. Telefonul și setul cu cască nu trebuie să se afle în raza vizuală, dar trebuie să se afle la o distanță maximă de 10 metri unul față de celălalt. Conexiunile pot fi influențate de interferențe provocate de obstacole, cum ar fi pereți, sau de alte aparate electronice.

Setul cu cască este compatibil cu Specificațiile Bluetooth 2.0 + EDR, acceptând Profilul Headset 1.1 și Profilul Hands-Free 1.5. Consultați

producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

Pregătirea pentru utilizare

Setul cu cască are următoarele componente, prezentate pe pagina de titlu: indicator luminos verde (1), buton multifuncțional (2), mufă de încărcare (3), clemă pentru ureche (4), cască (5) și microfon (6).

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați setul cu cască cu un aparat mobil compatibil.

Unele părți ale setului cu cască sunt magnetice. Obiectele metalice pot fi atrase de setul cu cască. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de stocare în apropierea setului cu cască,

deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

Încărcătoare

Verificați numărul de model al oricărui încărcător, înainte de a-l utiliza cu acest set cu cască. Setul cu cască este destinat pentru a fi încărcat de la încărcătoarele AC-3, AC-4 și DC-4.



Atenție: Utilizați numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea împreună cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Încărcarea acumulatorului

Setul cu cască are un acumulator intern, reîncărcabil, care nu poate fi îndepărtat. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece este posibil să deteriorați aparatul.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați cablul încărcătorului la conectorul încărcătorului. În timpul încărcării, indicatorul luminos este activ. Este posibil să dureze un timp înainte de inițierea încărcării. Dacă nu începe încărcarea, scoateți încărcătorul din priză, reintroduceți-l în priză și încercați din nou. Încărcarea completă a acumulatorului poate dura până la 2 ore.

3. Când acumulatorul este complet încărcat, indicatorul luminos se stinge. Scoateți încărcătorul din priză și deconectați-l de la setul cu cască.

Acumulatorul complet încărcat dispune de energie pentru până la 6 ore de convorbire sau până la 150 de ore în regim de așteptare. Totuși, duratele pot varia atunci când aparatul este utilizat cu diferite telefoane mobile compatibile Bluetooth, în funcție de setările, modurile și mediile de utilizare.

Când energia acumulatorului este redusă, indicatorul luminos se aprinde de două ori intermitent la fiecare aproximativ 3 secunde.

Activarea și dezactivarea setului cu cască

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional până

când setul cu cască emite patru bipuri, iar indicatorul luminos se aprinde.

Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsat tasta multifuncțională timp de aproximativ 4 secunde. Setul cu cască emite patru bipuri iar indicatorul luminos se aprinde scurt.

Asocierea setului cu cască

1. Asigurați-vă că telefonul Dvs. este pornit și că setul cu cască este oprit.
2. Apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională până când indicatorul începe să se aprindă intermitent.
3. Activați funcția Bluetooth în telefon și setați telefonul să caute aparate Bluetooth.
4. Selectați setul cu cască din lista de aparate găsite.
5. Introduceți codul de acces **0000** pentru a asocia și a conecta setul

cu cască la telefonul Dvs. Este posibil ca la unele telefoane să fie necesar să realizați separat conexiunea după asociere. Trebuie să asociați setul cu cască cu telefonul Dvs. numai o singură dată.

Dacă asocierea a fost realizată cu succes, setul cu cască este afișat în meniul telefonului unde puteți vedea aparatele Bluetooth asociate în momentul respectiv. Dacă indicatorul se aprinde de două ori intermitent la fiecare 5 secunde, setul cu cască este conectat la aparatul mobil și este pregătit pentru a fi utilizat.

Funcții de bază

Așezarea setului cu cască la ureche

Pentru a utiliza setul cu cască cu clema furnizată, introduceți clema în orificiul de dimensiuni reduse din spatele setului cu cască (9).

Glisați setul cu cască pe ureche (10) și introduceți ușor cască în ureche. Trageți sau împingeți clema pentru a regla dimensiunea acesteia. Așezați setul cu cască în așa fel încât acesta să fie îndreptat spre gura dvs. (11). Pentru a utiliza setul cu cască pe urechea stângă, rotiți clema astfel încât aceasta să se afle în stânga emblemei Nokia (figurile 7 și 8).

Apeluri

Pentru a efectua un apel, utilizați telefonul Dvs. în mod normal, în timp

ce setul cu cască este conectat la telefon.

Dacă telefonul Dvs. acceptă funcția de reapelare a ultimului număr format cu setul cu cască, apăsați de două ori butonul multifuncțional atunci când nu există niciun apel în curs.

Dacă telefonul Dvs. acceptă funcția de apelare vocală cu setul cu cască, apăsați butonul multifuncțional când nu există apeluri în curs și procedați în modul descris în ghidul de utilizare al aparatului Dvs. mobil.

Pentru a prelua sau a termina un apel, apăsați butonul multifuncțional. Pentru a respinge apelul, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional timp de aproximativ 2 secunde.

Pentru a regla volumul, utilizați tastele de volum de pe aparatul Dvs. mobil.

Pentru a comuta apelul de pe setul cu cască pe un aparat compatibil, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional timp de 2 secunde.

Informații despre acumulator

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat,

Resetare

Pentru a reseta setul cu cască dacă acesta nu mai funcționează, chiar dacă este încărcat, conectați setul cu cască la un încărcător.

un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.

Lăsarea aparatului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o mașină închisă, va reduce capacitatea și durata sa de funcționare. Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet.

Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot

deforma sau topi anumite componente din material plastic.

- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.

- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.



Evacuarea

Simbolul coș de gunoi barat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Predați produsele în centrele de colectare pentru a împiedica deteriorarea mediului și vătămările corporale provocate de evacuarea necontrolată a deșeurilor și

pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Informațiile despre colectare le puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Pentru informații suplimentare, consultați declarația ecologică a produsului sau informațiile specifice țării Dvs. la www.nokia.com.